



PRATICO RC DIGITAL FOR SKY



**TELECOMANDO UNIVERSALE PER SKY**

**TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA MANUALE DEL CODICE**

<b>TASTO</b>	<b>TV</b>	<b>TER / SAT</b>	<b>DVD / PVR</b>
<b>1</b>	SAMSUNG	ADB – I.CAN / SKY	MAJESTIC / AUDIOLA
<b>2</b>	LG	TELESYSTEM	PHILIPS
<b>3</b>	SONY	SAMSUNG	SONY
<b>4</b>	PANASONIC	METRONIC	SAMSUNG
<b>5</b>	SHARP	DIGIQUEST	TOSHIBA / THES
<b>6</b>	PHILIPS	STRONG	LG
<b>7</b>	TELEFUNKEN	HUMAX	PANASONIC
<b>8</b>	MIVAR / UNITED	ID SAT / ZODIAC	PIONEER
<b>9</b>	TOSHIBA	COBRA	
<b>0</b>	ALTRE MARCHE		

**Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.**

**Conservare il presente libretto per future consultazioni.**

Il telecomando **Pratico RC Digital for SKY** è ideale per sostituire il telecomando originale dei decoder SKY (inclusi mySKY, SKY HD, MySKYHD). E' inoltre in grado di sostituire contemporaneamente il telecomando della TV, del decoder Digitale Terrestre e dei Box Multimediali, fino a un massimo di 4 dispositivi totali. Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

**ATTENZIONE:** Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

## UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

**Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.**

Indicatore Luminoso

Tasti per selezionare l'apparecchio che si vuole comandare

Tastiera numerica

Per selezionare tra TV e radio digitale

Funzione specifica SKY

Per controllare il volume dell'audio +/-

**MUTE** interrompe e ripristina l'audio

Funzioni specifiche SKY

Per muoversi all'interno del **MENU**

Tasti di selezione **SOTTOMENU** a colori

Funzioni avanti/indietro veloce **PVR**

Tasti speciali **TV** e **SKY** : visualizzano i canali TV o SKY, e fanno in modo che gli altri tasti comandino tutti l'apparecchio prescelto

Per selezionare un terminale di entrata esterno

Per uscire dai **MENU**

Per selezionare il programma successivo **P+** o precedente **P-**

Per confermare una scelta


Funzioni specifiche SKY

Funzioni specifiche SKY

Funzione aggiuntiva TV

Tasti funzione **PVR**  
**RECORD PAUSE STOP PLAY**

**ON / OFF** per spegnere e in alcuni casi per accendere l'apparecchio

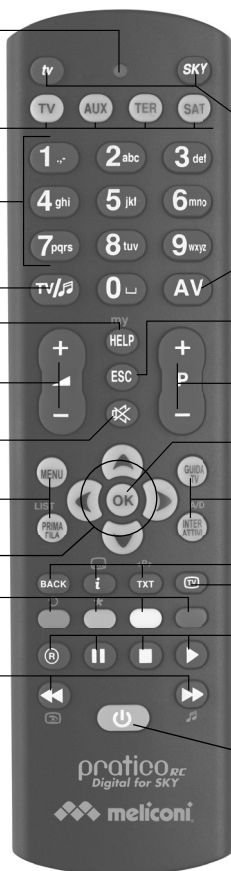

**Prima di utilizzare il telecomando, inserire le batterie e programmatelo.**

## INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AA/LR06** alcaline da 1,5 V. Inserirle come illustrato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle. **Attenzione:** non usare con batterie ricaricabili.

**Raccomandiamo di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando**



## IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **Pratico RC Digital for SKY** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti moltissimi apparecchi di diverse marche presenti sul mercato.

Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno **specifico codice** da utilizzare per l'impostazione del telecomando. Pertanto per usare il Pratico RC Digital for SKY è **indispensabile** inserire il codice specifico per ogni apparecchio che si desidera comandare.

Per prima cosa, verificare il modello di decoder SKY in proprio possesso e prendere nota del codice a 4 cifre corrispondente (vedere tabella seguente).

<b>SKY</b> - 3017	<b>MySKY</b> - 3020	<b>SKYHD</b> - 3021	<b>MySKYHD</b> - 3161/3123	<b>SKYONLINE</b> - 3062
-------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------

Impostarlo quindi manualmente sul tasto **SAT** del telecomando MELICONI come descritto nella procedura **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Per individuare il codice corretto degli altri apparecchi da comandare (TV, DTT, Box) e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:

**A) - SMARTPHONE**   **B) - PERSONAL COMPUTER**   **C) - CELLULARE (SMS)**   **D) - RICERCA MANUALE**

**A**

### IMPOSTAZIONE TRAMITE SMARTPHONE

Chi possiede uno SMARTPHONE (Android / Apple) può leggere il **QR-code** posto a lato e accedere direttamente allo strumento on-line di RICERCA CODICI. Una volta individuato il codice impostarlo nel telecomando come descritto nel paragrafo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.



**B**

### IMPOSTAZIONE TRAMITE PERSONAL COMPUTER

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) per individuare i codici specifici abbinati agli apparecchi che si vogliono comandare; impostarli quindi manualmente come descritto nel paragrafo **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.


**C**

### IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE

*(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'**SMS**, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio operatore)*

Per chi non ha internet, MELICONI dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

Preparare un **SMS** composto nel seguente modo:

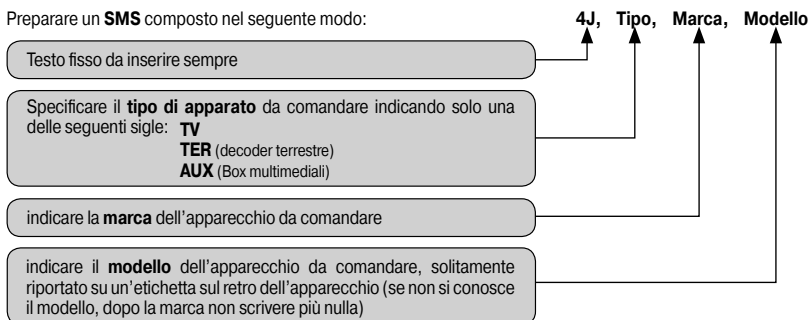

ESEMPIO:  
4J, TV, PHILIPS, 32PFL3614



**ATTENZIONE** - separare le informazioni con la **virgola**, ed essere il **più precisi possibile** in modo che il sistema informatico sia in grado di ricercare i dati e rispondere correttamente.

Inviare l'**SMS** al numero **345 75 18893** e attendere un **SMS** in risposta.

Una volta ricevuta via **SMS** la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Posizionarsi con il telecomando **MELICONI** davanti all'apparato già acceso e premere il tasto **ON/OFF**. Se l'apparecchio **NON** si spegne, provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS**. Ripetere l'operazione finché l'apparecchio non reagisce. Quando l'apparato reagisce verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente. In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso. Se così non fosse, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS e riferirsi al paragrafo **RICERCA MANUALE DEL CODICE** per individuare un codice più idoneo.

**NOTA:** Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; **non ritentare** ma utilizzare esclusivamente la impostazione tramite **RICERCA MANUALE DEL CODICE** oppure chiamare il nostro call-center al numero 02 66012766.

## D IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE

(da effettuare solo se **non è stato possibile** individuare il codice specifico di impostazione)

**ATTENZIONE:** la procedura di ricerca potrebbe durare diversi minuti.

1. Cercare nella tabella posta all'inizio del libretto, riferendosi alla colonna inerente al tipo di apparato, la marca dell'apparecchio che si desidera comandare e annotare il corrispondente numero presente nella colonna TASTO (esempio TV PHILIPS = 6). Se la marca non è presente utilizzare lo "0".
2. Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare.
3. Assicurarsi che l'apparecchio sia **ACCESO** (non in stand-by). Se necessario, accenderlo utilizzando il telecomando originale (se funzionante) oppure tramite i tasti presenti sull'apparecchio stesso (a volte sul TV sono posti a lato o sopra).
4. Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi uno dei 4 tasti azzurri presenti in alto corrispondente all'apparato da comandare (esempio tasto [TV]).
5. Quando l'indicatore luminoso lampeggia rilasciare e subito dopo premere per un istante il tasto numerico individuato in tabella.
6. **TENERE PUNTATO** il telecomando verso l'apparecchio da comandare.
7. **PREMERE E MANTENERE PREMUTO** sul telecomando MELICONI il tasto **ON/OFF**.
8. Quando l'apparecchio si spegne, **RILASCIARE SUBITO** il tasto e **PREMERE** il tasto [OK].
9. Tre lampeggi finali indicano che l'operazione si è conclusa in modo regolare.

4	PARANSONIC	METRONIC
5	SHARP	DIGIQUEST
6	PHILIPS	STRONG
7	TELEFUNKEN	HUMAX
8	MIVARI/UNITED	ID SATI/ZODIAC



Esempio  6 SECONDI



**6**

Esempio



**OK**

### VERIFICA

Verificare che il telecomando MELICONI riesca a comandare il vostro apparecchio anche nelle altre principali funzioni; se così non fosse, **RIPETERE** la procedura per individuare un codice più idoneo.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO** e annotarlo all'interno del coperchio batterie.

**NOTA:** Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo ricerca nei seguenti casi:

- se per 30 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto.
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultare il sito [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) oppure contattare l'assistenza.

## INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

(da effettuare solo se si conosce il codice specifico di impostazione)

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice (agire su uno dei quattro tasti di colore azzurro in alto). NB: usare il tasto SAT per inserire il codice del decoder SKY.
2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Inserire subito il codice specifico precedentemente individuato. (esempio 3161)
3. Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione.

Esempio  6 SECONDI

(Esempio)




**Se così non fosse, ripetere la procedura. Nel caso l'esito fosse ancora negativo, significa che il codice indicato non è presente nel telecomando.**

## VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione dispositivo corrispondente all'apparecchio di cui si vuole estrarre il codice.
2. Rilasciare il tasto, l'indicatore luminoso lampeggia. Premere per un istante il tasto **TV / RADIO**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0.
4. Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

Esempio  6 SECONDI

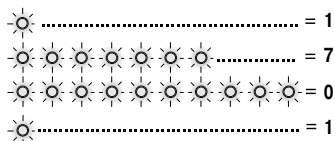

Esempio codice ottenuto = 1701

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ATTENZIONE!

*La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall'utilizzo di batterie non sufficientemente cariche. Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.*

#### - SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione le procedure di impostazione; nel caso ripeterle seguendo con cura tutti i passaggi descritti.

È possibile che il codice impostato nel telecomando non sia idoneo a comandare l'apparato desiderato. Consultare il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) per individuare il codice specifico abbinato al vostro apparato. Alternativamente provare ad inserire uno ad uno tutti i codici della stessa marca indicati nel sito o ricevuti tramite SMS e verificarne il funzionamento.

#### - SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Premere per un istante uno dei 4 tasti azzurri presenti in alto corrispondente al dispositivo che si desidera comandare (esempio [TV]) e verificare il funzionamento. Se infatti viene premuto inavvertitamente un altro tasto di selezione, il telecomando si predispose ad operare in una diversa modalità; non controllando più l'apparato desiderato può apparire guasto.

Accertarsi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo. Eventualmente provare ad inserire nuovamente il codice utilizzato per l'impostazione del telecomando.

#### - SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Normalmente il telecomando MELICONI rende disponibili **solo** le funzioni che sono riportate sulla sua tastiera a patto che siano presenti anche sul telecomando originale.

Se non si riescono ad ottenere alcune **PRINCIPALI** funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

Alcune funzioni secondarie non sono presenti sulla tastiera del telecomando MELICONI, per averle disponibili consultare il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida)

## INFO-LINE

Consultando il sito [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto e utilizzare appropriati strumenti on-line per una facile e veloce attivazione del telecomando.

**ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è INDISPENSABILE comunicare la MARCA e MODELLO dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta utilizzando.**

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero 02 66012766 oppure inviare una e-mail all'indirizzo: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

## GARANZIA 2 anni

Si raccomanda di conservare lo scontrino d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

CE

N0000076 - V10 - 03/16



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10  
40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY  
[www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) e-mail: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)