



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

GUIDA PER L'UTENTE

MSI Claw, il PC palmare

Contenuto

Nota sul copyright e marchi di fabbrica	1-4
Cronologia revisioni	1-4
Dichiarazione sulle interferenze a radiofrequenza B della FCC	1-5
Condizioni della FCC	1-5
Conformità CE	1-6
Normativa sulle batterie	1-6
Dichiarazione RAEE	1-6
Istruzioni per la sicurezza	1-7

Introduzione 2-1

Disimballaggio	2-2
Panoramica del prodotto	2-3
Vista superiore e inferiore (Claw 7)	2-3
Vista superiore e inferiore (Claw 8)	2-4
Viste laterali superiore e inferiore (Claw 7)	2-6
Viste laterali superiore e inferiore (Claw 8)	2-6
Specifiche	2-9

Per iniziare 3-1

Inizia a usare MSI Claw	3-2
Come usare OOBE per MSI Claw	3-3
Come gestire l'alimentazione	3-7
Adattatore di alimentazione	3-7
Batteria	3-7
Come impostare Windows Hello	3-9
Crea una password per il tuo profilo	3-9
Imposta un PIN per Windows Hello	3-11
Imposta l'impronta digitale per Windows Hello	3-13
Come impostare la connessione Bluetooth	3-15
Come impostare la connessione WiFi	3-16
Informazioni su M.2 SSD Slot	3-17
Come collegare la Docking Station MSI Nest	3-17
Informazioni su MSI Center M	3-18
Informazioni sulle impostazioni rapide	3-19

Nota sul copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI utilizzato è un marchio registrato di Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi citati possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

Cronologia revisioni

- Versione: 1,0
- Data: 10, 2024

Dichiarazione sulle interferenze a radiofrequenza B della FCC



Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata.

Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- ▶ Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- ▶ Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- ▶ Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

NOTA

- ▶ Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal soggetto responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.
- ▶ Se usati, devono essere utilizzati cavi d'interfaccia e cavo d'alimentazione CA schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Condizioni della FCC

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- ▶ Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- ▶ Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Conformità CE



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali sulla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti della Direttiva Europea.

Normativa sulle batterie



Unione Europea: Le batterie, i pacchi batteria e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Si prega di utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituire, riciclare o trattare questi materiali in conformità con le normative locali.



廢電池請回收

Per una migliore tutela ambientale, le batterie usate devono essere raccolte separatamente per il riciclaggio o lo smaltimento speciale.

California, Stati Uniti d'America: Le pile di tipo a bottone possono contenere materiale perclorato e richiedere un trattamento speciale se riciclate o smaltite in California.

Per ulteriori informazioni visitare: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Istruzioni di sicurezza per l'uso delle batterie al Litio

C'è pericolo di esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con tipo equivalente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.

Dichiarazione RAEE



Unione Europea: In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC che è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza. Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate sul dispositivo o nel manuale d'uso.



- Sostituire la batteria con un'altra di tipo sbagliato può disattivare la sicurezza.
 - Gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, o romperla o tagliarla, può causare esplosioni. Lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo può farla esplodere o causare perdite di liquidi o di gas infiammabili.
 - Tenere la batteria in un ambiente con pressione estremamente bassa può farla esplodere o causare perdite di liquidi o di gas infiammabili.
-



- Connettere il cavo d'alimentazione ad una presa CA che sia facilmente accessibile in ogni momento.
 - Per disconnettere l'alimentazione dal dispositivo staccare il cavo d'alimentazione dalla presa CA.
 - Se nella confezione era incluso un cavo d'alimentazione a tre spinotti, usarlo sempre con una presa di corrente con la messa a terra. Non rimuovere lo spinotto per la messa a terra dal cavo d'alimentazione, perché è un'importante misura di sicurezza.
 - Usare sempre l'adattatore di alimentazione e il cavo d'alimentazione approvati dal MSI, o uno compatibile comprato da MSI.
 - Collocare il cavo d'alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo d'alimentazione.
-



AVVISO: Non ingerire la batteria. Ingerire la batteria a bottone può causare ustioni interne e portare anche alla morte. Tenere le batterie usate e quelle nuove lontano dai bambini.



Tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.



- Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.
- Non usare mai sostanze chimiche per pulire la superficie di questo dispositivo.



- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60° C (140° F) o inferiori ai 0° C (32° F), perché si può danneggiarlo.
- Questo dispositivo deve essere fatto funzionare ad una temperatura d'ambiente massima di 35° C (95° F).



Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:

- Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata.
- Del liquido è penetrato nel dispositivo.
- Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
- Il dispositivo non funziona bene oppure è impossibile farlo funzionare in base alle istruzioni del Manuale d'uso.
- Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
- Il dispositivo manifesta ovvi segni di rottura.

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby.
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute.
- Facile smantellamento e riciclaggio.
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio.
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti.
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato



Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
 - Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
 - Visitare il sito MSI per trovare un rivenditore nelle vicinanze ed altre informazioni sul riciclaggio.
 - Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni sullo smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.
-

Introduzione

Congratulazioni per essere diventato il proprietario di questo dispositivo manuale dal design pregiato, l'MSI Claw. Avrai un'esperienza piacevole e professionale nell'utilizzo di questo raffinato dispositivo manuale. Siamo orgogliosi di comunicare ai nostri clienti che questo dispositivo è stato testato accuratamente ed è garantito dalla nostra fama di affidabilità senza pari e dalla soddisfazione dei nostri clienti.

Disimballaggio


Per prima cosa aprire la confezione e controllare accuratamente tutti gli elementi. Se uno qualsiasi degli elementi della confezione è danneggiato o manca, contattare immediatamente il proprio rivenditore locale. Inoltre, conservare la confezione originale e gli accessori per l'imballaggio nel caso in futuro sia necessario spedire l'unità. La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- ▶ MSI Claw, il PC palmare
- ▶ Guida d'avvio rapido
- ▶ Adattatore USB-C e cavo d'alimentazione CA
- ▶ Deliziosa custodia (opzionale)


Panoramica del prodotto

Questa sezione fornisce la descrizione degli aspetti basilari del dispositivo. Essa aiuterà a saperne di più sull'aspetto di questo dispositivo prima di utilizzarlo. Notare che le figure qui illustrate sono solo per riferimento.

Vista superiore e inferiore (Claw 7)

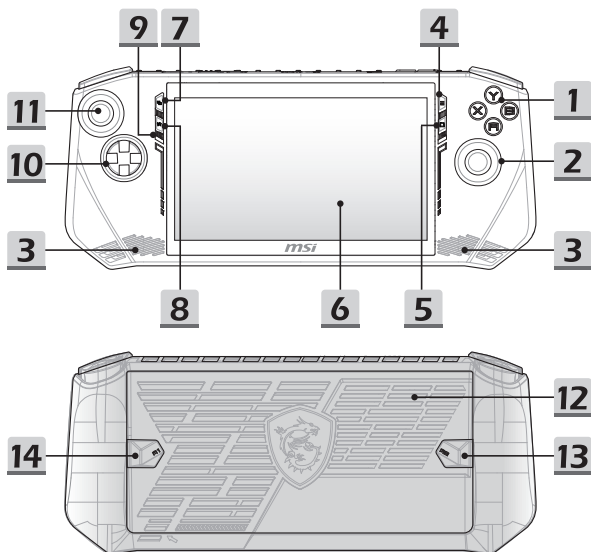

Vista superiore e inferiore (Claw 8)

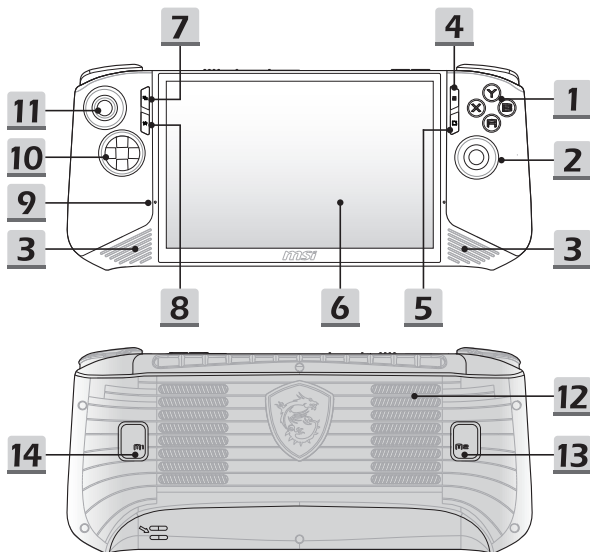

1. Pulsanti A/B/X/Y

Pulsanti di controllo per il gioco.

2. Barra destra

Joystick per il gioco.

3. Altoparlanti stereo

Questo dispositivo può essere dotato di altoparlanti stereo integrati che offrono un suono di alta qualità, e supporta la tecnologia audio HD.

4. Tasto Menu

Usare questo pulsante per accedere alle impostazioni o alla guida per un'applicazione o per un gioco.

5. Pulsante delle Impostazioni Rapide

Usare questo pulsante per accedere alle Impostazioni Rapide.

6. Schermo Touch Screen

Questo dispositivo è dotato di uno schermo a multi-tocco, che permette agli utenti di interagire con l'MSI Claw usando le dita o una penna.

7. Pulsante visualizza

Questo pulsante ha una funzione diversa a seconda dell'applicazione o del gioco.

8. Pulsante MSI

Usare questo pulsante per accedere all'applicazione MSI Center M.

9. Microfono interno

Il microfono incorporato funziona allo stesso modo di un microfono esterno.

10. Pad Direzionale (D-pad)

Pad Direzionale per il gioco. Muove la messa a fuoco in alto, in basso, a destra e a sinistra nell'interfaccia.

11. Barra sinistra

Joystick per il gioco.

12. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.


13. Pulsante Macro 2

Usare questo pulsante per impostare un Macro che risponda alle esigenze dell'utente.


14. Pulsante Macro 1

Usare questo pulsante per impostare un Macro che risponda alle esigenze dell'utente.

Viste laterali superiore e inferiore (Claw 7)

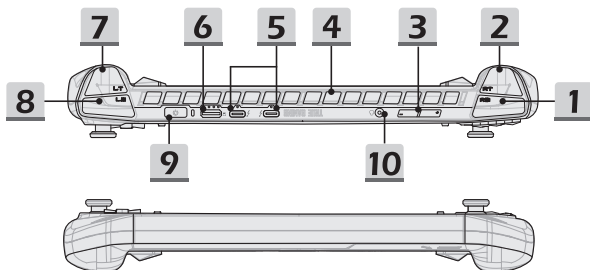

Viste laterali superiore e inferiore (Claw 8)

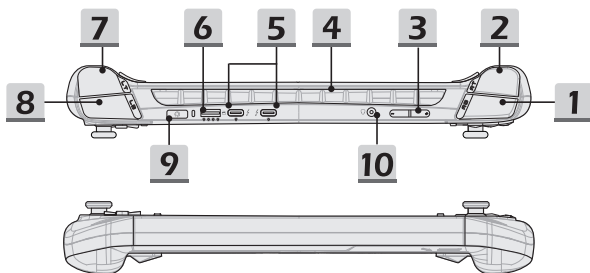

1. Pulsante RB

Pulsante di controllo per il gioco.

2. Pulsante RT

Pulsante di controllo per il gioco.

3. Pulsanti del volume

Usare entrambi tasti per aumentare o diminuire il volume degli altoparlanti integrati.

4. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.

5. Porte Thunderbolt (USB-C) (PD-in)

- Thunderbolt™ 4, supporta come optional la connessione USB 40 Gbps, PCIe, HDMI™, DisplayPort; uscita per schermo da 8K; velocità di trasferimento fino a 40 Gbps.
- Supporta la funzione di alimentazione con potenza di 45 ~ 65 W.
- Supporta come optional la funzione di alimentazione con potenza in entrata di 15 ~ 65 W solo quando il notebook è spento.
- Supporta al massimo 5 V/3 A di potenza in uscita per la ricarica di dispositivi portatili.
- Supporta l'uso di un power bank per alimentare il dispositivo e caricare la batteria. Verificare che la potenza in uscita del power bank sia conforme al minimo richiesto dal dispositivo.

6. Lettore di schede

Il lettore integrato di schede supporta vari tipi di schede. Controllare le specifiche per i dettagli.

7. Pulsante LT

Pulsante di controllo per il gioco.

8. Pulsante LB

Pulsante di controllo per il gioco.

9. Pulsante di accensione/LED di stato/Sensore di impronta digitale

Tasto d'alimentazione

- Premere questo tasto per accendere il dispositivo.
- Quando il dispositivo è acceso, premere questo tasto per attivare lo stato di sospensione. Premerlo di nuovo per risvegliare il sistema dalla sospensione.
- Tenere premuto a lungo questo pulsante e seguire le istruzioni sullo schermo per spegnere il dispositivo.

LED di stato

- Il LED è acceso fisso quando il dispositivo viene avviato.
- Il LED si spegne quando il dispositivo passa allo stato di sospensione.
- Il LED si spegne quando il dispositivo è spento.
- Il LED si illumina di giallo mentre la batteria si sta caricando.
- Il LED lampeggia di continuo di giallo se la batteria si guasta
Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o centro di assistenza.
- Il LED si spegne quando la batteria è completamente carica, oppure quando l'adattatore di corrente CA viene scollegato.



Impronta digitale

- Il sensore di impronta digitale permette agli utenti di impostare le proprie impronte digitali per sbloccare il dispositivo.

10. Porta audio Combo


- Una porta per le cuffie, per il microfono, o per cuffie con microfono integrato.
- La porta audio Combo supporta jack per cuffie da 3,5 mm a 4 poli.

Specifiche

Le specifiche elencate qua sono solo per riferimento, e potrebbero variare senza preavviso.

Visita il sito ufficiale di MSI www.msi.com, o contatta il tuo rivenditore locale per maggiori dettagli sul prodotto che hai acquistato.

Si consiglia di usare sempre un adattatore autorizzato e un cavo di alimentazione per alimentare il dispositivo quando si eseguono più compiti.

Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	Claw 7: 290,0 (L) x 120,0 (P) x 21,2 (A) mm Claw 8: 300,0 (L) x 121,0 (P) x 24,0 (A) mm
Peso	Claw 7: <680g Claw 8: <800g
CPU	
Confezione	BGA
Processore mobile	La famiglia di processori Intel® Core™ più recente
Memoria	
Tecnologia	LPDDR5
Memoria	Memoria su chip
Massimo	Fino a 32GB
Accensione	
Adattatore di alimentazione USB-C	1 x 65 W, 20 V Ingresso: 100-240V~, 50/60Hz Uscita: 20 V $\overline{=}$, 3,25 A
Adattatore di alimentazione USB-C	 Se si dispone di un adattatore di alimentazione USB-C che soddisfa i requisiti di ricarica del notebook, è possibile caricare il notebook. Per ottenere la massima velocità di ricarica, l'alimentazione erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra i 15 Watt minimi richiesti dal notebook e i 65 Watt massimi.
Batteria	6-celle

Archiviazione

SSD	1 x fessura SSD M.2 2230 NVMe PCIe
-----	------------------------------------

Porta I/O

Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in)
	• Può supportare, come optional, le connessioni PCIe, HDMI™ e DisplayPort • uscita per schermo da 8K • Velocità di trasferimento fino a 40 Gbps • Supporta al massimo 5 V/ 3 A di potenza in uscita per la ricarica di dispositivi portatili. • Può supportare, come optional, la funzione di alimentazione. Scegliere uno dei due modi per usare la funzione di alimentazione per alimentare il dispositivo: (1) connettere un adattatore USB-C da 45~65 W. (2) collega un power bank che abbia almeno i requisiti minimi.

Audio	1 x Mic-in/Uscita cuffia Combo
-------	--------------------------------

Lettore di schede	1 x MicroSD
-------------------	-------------

Porta di comunicazione

LAN wireless	Supportato
--------------	------------

Bluetooth	Supportato
-----------	------------

Display

Tipo	Claw 7: Pannello LED 16:9, 7" FHD
	Claw 8: Pannello LED 16:9, 8" FHD

Touch Screen	Supporto per schermo multi-touch
--------------	----------------------------------

Audio

Altoparlanti interni	2 x altoparlanti stereo
----------------------	-------------------------



Sistema operativo

Sistema operativo	Win11
-------------------	-------

Per iniziare

Inizia a usare MSI Claw


Per un nuovo utente di MSI Claw, vorremmo suggerire di seguire le illustrazioni seguenti per iniziare a utilizzare il dispositivo manuale.

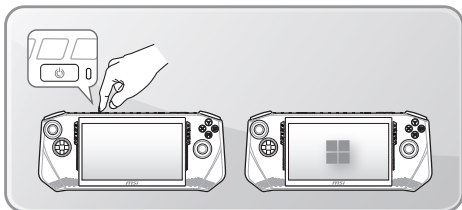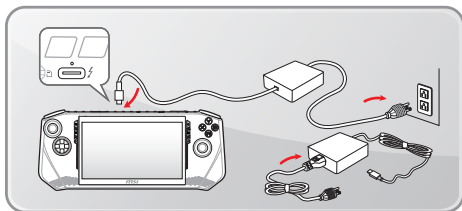

Come usare OOBЕ per MSI Claw



Per accendere MSI Claw la prima volta, bisogna passare per il processo OOBЕ. Attenersi alle istruzioni che seguono per continuare e completare l'OOBE.

1. Accendere MSI Claw, e aspettare 10 secondi che il sistema si avvii. Nel frattempo, i LED della barra destra e della sinistra saranno accesi.
 2. Tenere presente che potrebbe volerci 1 minuto perché il sistema accenda lo schermo, e 2 minuti perché si carichi il sistema operativo.
-


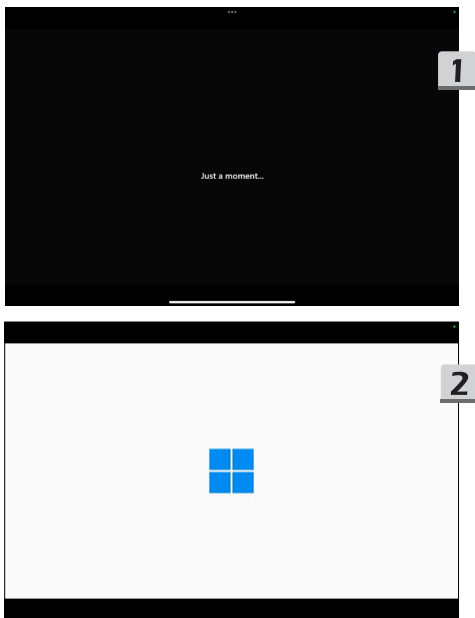


Per iniziare

3. Selezionare un paese o una regione, e una disposizione della tastiera.
 4. Impostare una connessione WiFi per MSI Claw.
-

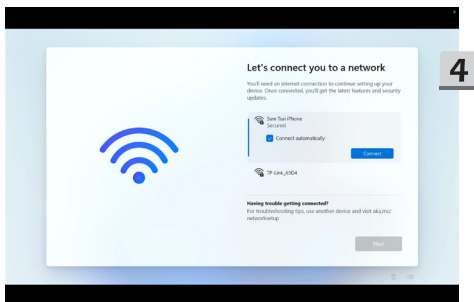
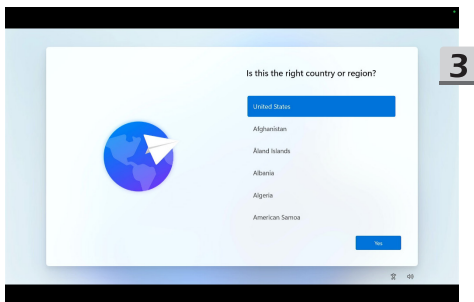


5. Attendere che il sistema verifichi gli aggiornamenti. Questo processo potrebbe richiedere 3 minuti, e il sistema riavvierà MSI Claw una volta che il processo è stato completato.
6. Attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare. Accettare l'accordo per la licenza di MSI, impostare le preferenze personali, e attendere un paio di minuti che si carichi il sistema operativo.

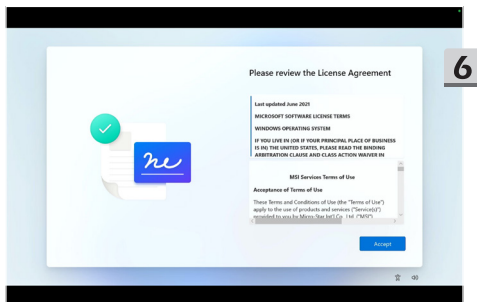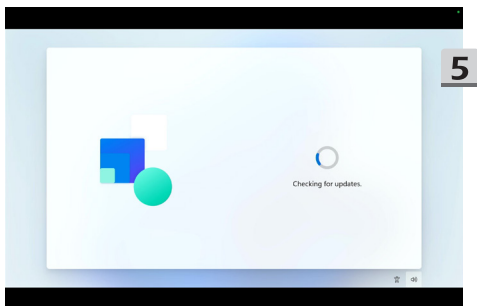

Per iniziare

7. Ora MSI Claw è pronto all'uso.
 8. Riavviare MSI Claw, e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare MSI Center M come schermata di avvio.
-

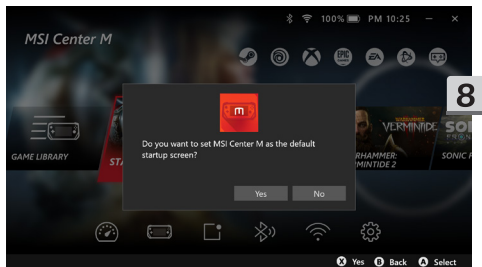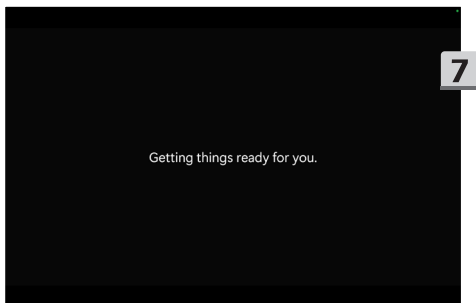

Come gestire l'alimentazione

Questa sezione fornisce agli utenti le precauzioni per la sicurezza di base da adottare quando si utilizza correttamente un adattatore di alimentazione e l'alimentazione da batteria.

Adattatore di alimentazione

Assicurarsi che il dispositivo manuale sia collegato a una fonte di alimentazione CA tramite il trasformatore prima di accenderlo per la prima volta. Se il dispositivo si spegne automaticamente a causa della batteria scarica, è probabile che provochi un guasto del sistema. Qui di seguito alcune cose da fare e da non fare per un adattatore di alimentazione.

- ▶ **COSA FARE**
 - Usare solo l'adattatore fornito con MSI Claw.
 - Prestare sempre attenzione al calore dell'adattatore di corrente di alimentazione.
 - Prima di smontare il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione CA.
- ▶ **COSA NON FARE**
 - Coprire un adattatore mentre è in uso, perché potrebbe surriscaldarsi.
 - Lasciare inserito il cavo di alimentazione dopo lo spegnimento del sistema quando il dispositivo sarà inutilizzato per un tempo più lungo.

Batteria

Quando si riceve un nuovo dispositivo manuale o una nuova batteria per il dispositivo, è importante sapere come caricare e mantenere la batteria, al fine di usarla al meglio e il più a lungo possibile.

Siate consapevoli che la batteria non può essere sostituita dall'utente.

- ▶ **Indicazioni di sicurezza**
 - Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile, per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa locale.
 - Tenere sempre il dispositivo e la sua batteria lontano da umidità eccessiva e temperature estreme.
 - Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA prima di installare qualsiasi modulo al sul dispositivo.

► **Tipo di batteria**

- Il dispositivo è dotato di batteria ad alta capacità litio-ione o di batteria litio-polimero, a seconda del modello.
- La batteria ricaricabile è la sorgente d'alimentazione interna del dispositivo.

► **Comportamento di ricarica della batteria**

Attenersi ai suggerimenti che seguono per ottimizzare la durata della batteria ed evitare improvvisi ammanchi di corrente:

- Sospendere il sistema quando è inattivo per un lungo periodo, oppure abbreviare l'intervallo del timer di sospensione.
- Spegnerne il sistema quando non è in uso.
- Disabilitare le impostazioni non indispensabili oppure rimuovere le periferiche inattive.
- Collegare l'adattatore di corrente al sistema ogni volta che è possibile.

► **Come ricaricare la batteria in modo corretto**

Prestare attenzione ai seguenti suggerimenti prima di ricaricare la batteria:

- Se non è disponibile una batteria carica, salvare il lavoro, chiudere tutti i programmi in esecuzione e spegnere il sistema.
- Collegare un adattatore di alimentazione.
- La procedura di caricamento della batteria non è influenzata dall'uso, sospensione o spegnimento del sistema.
- La batteria litio-ione o litio-polimero non ha effetto memoria. Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Tuttavia, per ottimizzare la durata della batteria, suggeriamo di scaricare completamente la batteria una volta al mese.
- La durata effettiva della procedura di ricarica della batteria è determinata dalle applicazioni in uso.
- Per evitare di ridurre la durata della batteria ricaricandola costantemente, la batteria non verrà più ricaricata una volta che è completamente carica, anche se l'adattatore è ancora collegato al dispositivo manuale. Scollegare sempre l'adattatore ed usare la batteria per alimentare il dispositivo manuale una volta che questo è completamente carico, e tenere presente che, per far durare di più la batteria, questa non verrà ricaricata e ha tra il 90% e il 99% di carica.

Come impostare Windows Hello

Windows Hello è un modo più sicuro e personale per accedere all'istante al tuo sistema operativo Windows con il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso. La funzione richiede un lettore di impronte digitali o una telecamera a infrarossi che lo supporti. Una volta impostato, si potrà accedere con una strisciata veloce o semplice occhiata.


Segui le istruzioni qua sotto per impostare i tuoi accessi con Windows Hello - Viso, impronta digitale, e PIN.


Le figure mostrate qua servono solo da riferimenti, e possono variare a seconda delle versioni di Windows installate.

Crea una password per il tuo profilo

Prima di impostare Windows Hello, devi impostare la password per il tuo profilo.

1. Vai su [Start > Settings] (Avvio > Impostazioni) e trova [Accounts] (Account).
 2. In [Sign-in options] (Opzioni di accesso), cliccare su [Password] (Password).
 3. Sotto [Password] (Password), cliccare su [Add] (Aggiungi) per continuare.
 4. Segui le istruzioni sullo schermo per creare una nuova password per il tuo profilo, e poi clicca su [Finish] (Fine) per chiudere.
-

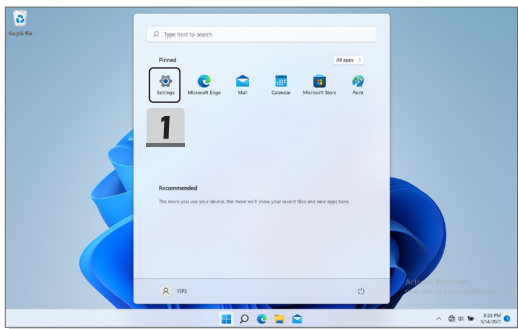

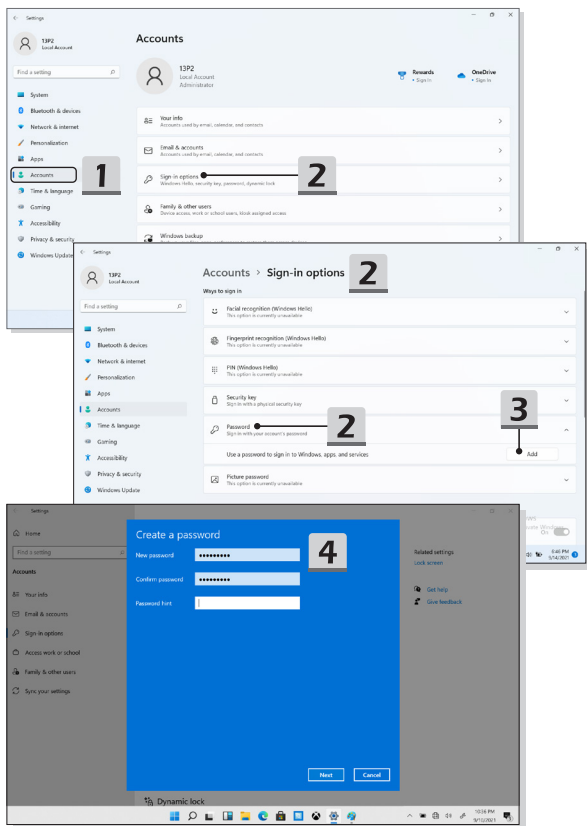




Imposta un PIN per Windows Hello

Un PIN di Windows Hello è un modo veloce e sicuro per accedere al tuo dispositivo, alle tue app e ai tuoi servizi.

Le immagini mostrate qua sono solo per riferimento e possono essere diverse da quelle effettive.

1. Seleziona [PIN (Windows Hello)] (PIN (Windows Hello)), e poi clicca [Set up] (Imposta) per continuare.
 2. Prima verifica la password del tuo profilo.
 3. Imposta il tuo PIN per Windows Hello. Clicca su [OK] (OK) per chiudere.
-

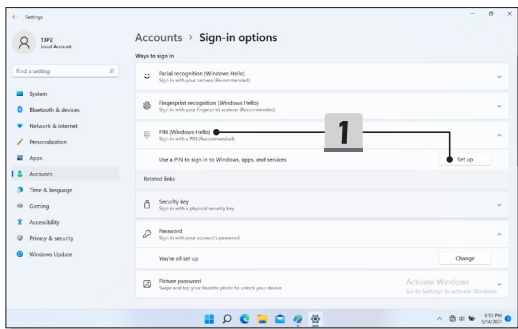

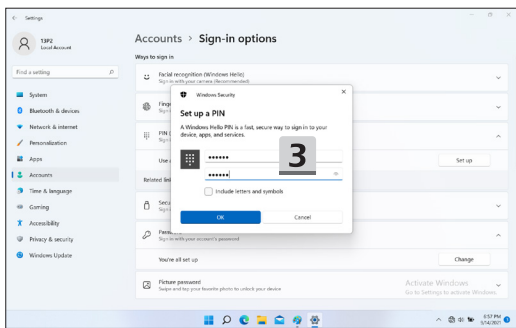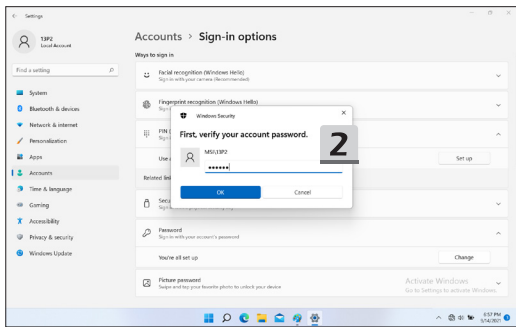



Imposta l'impronta digitale per Windows Hello

* Solo per specifici modelli

Non ci sarà più bisogno di inserire password complesse, perché puoi usare la tua impronta digitale per sbloccare il tuo dispositivo e verificare la tua identità.

1. Seleziona [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Riconoscimento impronta digitale (Windows Hello)), clicca su [Set up] (Imposta) per aprire la procedura guidata di Windows Hello e poi clicca su [Get Started] (Avvia) per continuare.
 2. Verifica il tuo PIN per Windows Hello.
 3. Appoggia il dito che preferisci sul sensore di impronte digitali. Ti verrà chiesto di strisciare lo stesso dito più volte per impostare Windows Hello.
 4. Clicca [Add Another] (Aggiungi altro) se vuoi ripetere il processo con un altro dito.
-

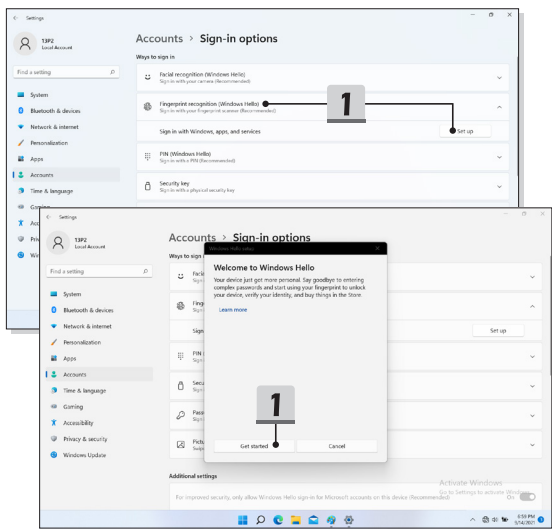


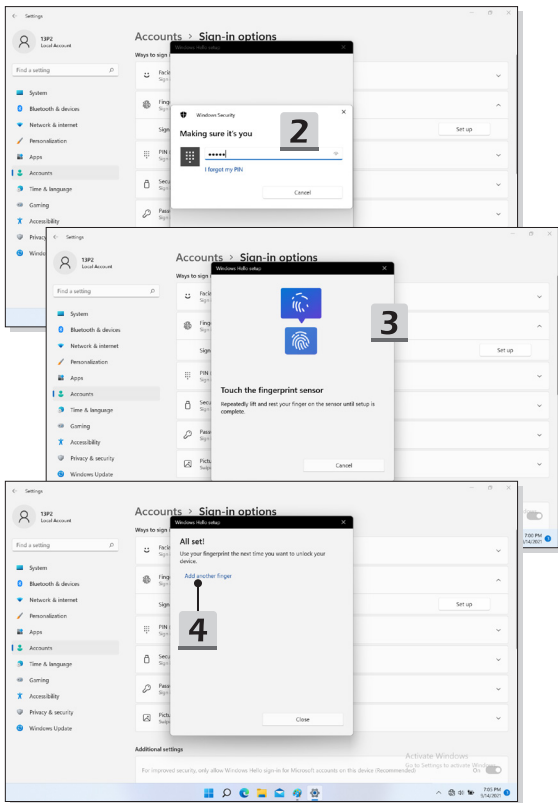

Come impostare la connessione Bluetooth

Per impostare una connessione Bluetooth per MSI Claw, andare su MSI Center M e seguire i passaggi di seguito per continuare.


1. Selezionare [Bluetooth] per accedere alla pagina delle impostazioni.
 2. Premere il pulsante per attivare il Bluetooth.
 3. Scegliere un dispositivo disponibile da accoppiare, e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.
-

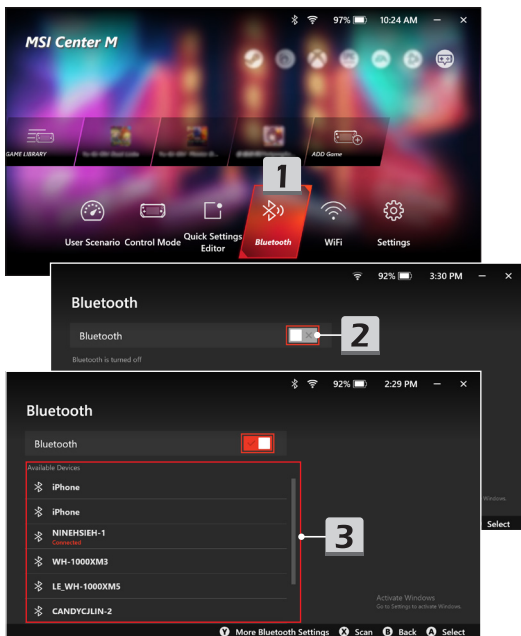

Come impostare la connessione WiFi

Per impostare una connessione WiFi per MSI Claw, andare su MSI Center M e seguire i passaggi di seguito per continuare.

1. Selezionare [WiFi] per accedere alla pagina delle impostazioni.
 2. Premere il pulsante per attivare il WiFi.
 3. Scegliere una connessione dall'elenco delle reti per collegarsi a Internet.
-

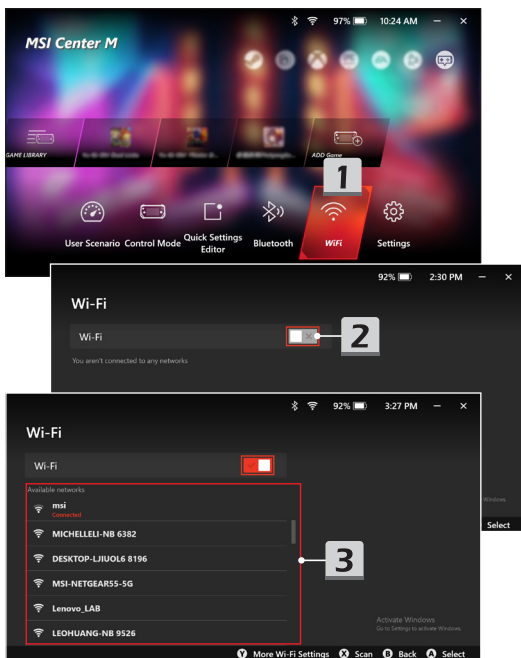

Informazioni su M.2 SSD Slot

Questo notebook potrebbe essere dotato di fessure per SSD M.2 compatibili con interfacce PCIe, che offrono agli utenti varie funzioni e applicazioni. Consultare un rivenditore o centro di assistenza autorizzato per le specifiche accurate e le installazioni corrette.

Come collegare la Docking Station MSI Nest

Con la Docking Station MSI Nest, si possono collegare ad MSI Claw vari dispositivi periferici.

Per usare la Docking Station MSI Nest per collegare ad MSI Claw dei dispositivi periferici, vedere il manuale d'uso della Docking Station MSI Nest. La Docking Station MSI Nest e MSI Claw sono in grado di rilevare automaticamente i dispositivi periferici collegati.

Visitare il sito ufficiale di MSI su www.msi.com per ulteriori informazioni.



Informazioni su MSI Center M

L'MSI Claw è dotato di un'applicazione esclusiva, MSI Center M, creata unicamente per i prodotti MSI, che offre prestazioni ottimizzate ed efficienza per i giocatori e per gli altri utenti.

Usare il pulsante MSI per accedere all'applicazione MSI Center M.

Impostare MSI Center M come schermata di avvio per usare le impostazioni rapide e le funzioni personalizzate.

Visitare il sito ufficiale di MSI su www.msi.com per ulteriori informazioni.




Informazioni sulle impostazioni rapide

Gli utenti possono cambiare rapidamente le opzioni di gioco a seconda delle proprie necessità tramite le Impostazioni Rapide, per esempio aggiungendo un dispositivo Bluetooth o modificando gli scenari d'uso.

Per accedere alle Impostazioni Rapide usare il pulsante delle Impostazioni Rapide.

Visitare il sito ufficiale di MSI su www.msi.com per ulteriori informazioni.

Pulsante delle Impostazioni Rapide

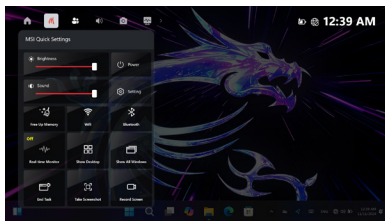



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA