



USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity



GUIDA PER L'UTENTE

MSI Claw, il PC palmare

Contenuto

Nota sul copyright e marchi di fabbrica	1-4
Cronologia revisioni	1-4
Dichiarazione sulle interferenze a radiofrequenza B della FCC	1-5
Condizioni della FCC	1-5
Conformità CE	1-6
Normativa sulle batterie	1-6
Dichiarazione RAEE	1-6
Istruzioni per la sicurezza	1-7

Introduzione2-1

Disimballaggio	2-2
Panoramica del prodotto	2-3
Vista superiore e inferiore	2-3
Vista superiore e inferiore	2-5
Specifiche	2-7

Per iniziare3-1

Inizia a usare MSI Claw	3-2
Come gestire l'alimentazione	3-3
Adattatore di alimentazione	3-3
Batteria	3-3
Come impostare una combinazione per il risparmio di energia in Windows	3-5
Scegliere o Personalizzare una piano di alimentazione	3-5
Creare il proprio Piano di alimentazione	3-8
Come impostare Windows Hello	3-9
Crea una password per il tuo profilo	3-9
Imposta un PIN per Windows Hello	3-11
Imposta l'impronta digitale per Windows Hello	3-13
Connettersi a internet con Windows	3-15
LAN wireless	3-15
Come impostare una connessione Bluetooth con Windows	3-17
Attivazione della connessione Bluetooth	3-17
Informazioni su M.2 SSD Slot	3-20
Collegamento di dispositivi esterni	3-20
Informazioni su MSI Center M	3-21
Informazioni sulle impostazioni rapide	3-22

Nota sul copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI utilizzato è un marchio registrato di Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi citati possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

Cronologia revisioni

- Versione: 1,0
- Data: 01, 2024

Dichiarazione sulle interferenze a radiofrequenza B della FCC



Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata.

Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- ▶ Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- ▶ Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- ▶ Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

NOTA

- ▶ Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal soggetto responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.
- ▶ Se usati, devono essere utilizzati cavi d'interfaccia e cavo d'alimentazione CA schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Condizioni della FCC

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- ▶ Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- ▶ Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Conformità CE



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali sulla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti della Direttiva Europea.

Normativa sulle batterie



Unione Europea: Le batterie, i pacchi batteria e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Si prega di utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituire, riciclare o trattare questi materiali in conformità con le normative locali.



廢電池請回收

BSMI: Per una migliore tutela ambientale, le batterie usate devono essere raccolte separatamente per il riciclaggio o lo smaltimento speciale.

California, Stati Uniti d'America: Le pile di tipo a bottone possono contenere materiale perclorato e richiedere un trattamento speciale se riciclate o smaltite in California.

Per ulteriori informazioni visitare: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Istruzioni di sicurezza per l'uso delle batterie al Litio

C'è pericolo di esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con tipo equivalente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.

Dichiarazione RAEE



Unione Europea: In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC che è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza. Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate sul dispositivo o nel manuale d'uso.



- Sostituire la batteria con un'altra di tipo sbagliato può disattivare la sicurezza.
 - Gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, o romperla o tagliarla, può causare esplosioni. Lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo può farla esplodere o causare perdite di liquidi o di gas infiammabili.
 - Tenere la batteria in un ambiente con pressione estremamente bassa può farla esplodere o causare perdite di liquidi o di gas infiammabili.
-



- Connettere il cavo d'alimentazione ad una presa CA che sia facilmente accessibile in ogni momento.
 - Per disconnettere l'alimentazione dal dispositivo staccare il cavo d'alimentazione dalla presa CA.
 - Se nella confezione era incluso un cavo d'alimentazione a tre spinotti, usarlo sempre con una presa di corrente con la messa a terra. Non rimuovere lo spinotto per la messa a terra dal cavo d'alimentazione, perché è un'importante misura di sicurezza.
 - Usare sempre l'adattatore di alimentazione e il cavo d'alimentazione approvati dal MSI, o uno compatibile comprato da MSI.
 - Collocare il cavo d'alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo d'alimentazione.
-



AVVISO: Non ingerire la batteria. Ingerire la batteria a bottone può causare ustioni interne e portare anche alla morte. Tenere le batterie usate e quelle nuove lontano dai bambini.



Tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.



- Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.
- Non usare mai sostanze chimiche per pulire la superficie di questo dispositivo.



- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60° C (140° F) o inferiori ai 0° C (32° F), perché si può danneggiarlo.
- Questo dispositivo deve essere fatto funzionare ad una temperatura d'ambiente massima di 35° C (95° F).



Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:

- Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata.
- Del liquido è penetrato nel dispositivo.
- Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
- Il dispositivo non funziona bene oppure è impossibile farlo funzionare in base alle istruzioni del Manuale d'uso.
- Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
- Il dispositivo manifesta ovvi segni di rottura.

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby.
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute.
- Facile smantellamento e riciclaggio.
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio.
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti.
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato



Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
 - Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
 - Visitare il sito MSI per trovare un rivenditore nelle vicinanze ed altre informazioni sul riciclaggio.
 - Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcntdev@msi.com per informazioni sullo smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.
-

Introduzione

Congratulazioni per essere diventato il proprietario di questo dispositivo manuale dal design pregiato, l'MSI Claw. Avrai un'esperienza piacevole e professionale nell'utilizzo di questo raffinato dispositivo manuale. Siamo orgogliosi di comunicare ai nostri clienti che questo dispositivo è stato testato accuratamente ed è garantito dalla nostra fama di affidabilità senza pari e dalla soddisfazione dei nostri clienti.

Disimballaggio


Per prima cosa aprire la confezione e controllare accuratamente tutti gli elementi. Se uno qualsiasi degli elementi della confezione è danneggiato o manca, contattare immediatamente il proprio rivenditore locale. Inoltre, conservare la confezione originale e gli accessori per l'imballaggio nel caso in futuro sia necessario spedire l'unità. La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- ▶ MSI Claw
- ▶ Guida d'avvio rapido
- ▶ Adattatore USB-C e cavo d'alimentazione CA
- ▶ Deliziosa custodia (opzionale)

Panoramica del prodotto

Questa sezione fornisce la descrizione degli aspetti basilari del dispositivo. Essa aiuterà a saperne di più sull'aspetto di questo dispositivo prima di utilizzarlo. Notare che le figure qui illustrate sono solo per riferimento.

Vista superiore e inferiore

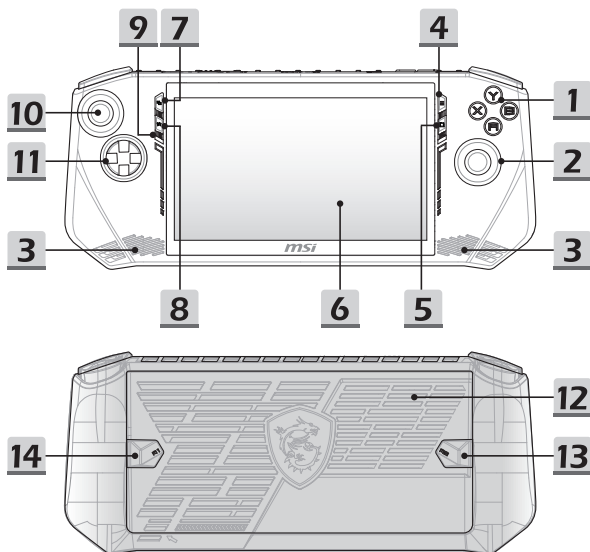

1. Pulsanti A/B/X/Y

Pulsanti di controllo per il gioco.

2. Barra destra

Joystick per il gioco.

3. Altoparlanti stereo

Questo dispositivo può essere dotato di altoparlanti stereo integrati che offrono un suono di alta qualità, e supporta la tecnologia audio HD.

4. Tasto MENU

Usare questo pulsante per accedere alle impostazioni o alla guida per un'applicazione o per un gioco.

5. Pulsante delle Impostazioni Rapide

Usare questo pulsante per accedere alle Impostazioni Rapide.

6. Schermo Touch Screen

Questo dispositivo è dotato di uno schermo a multi-tocco, che permette agli utenti di interagire con l'MSI Claw usando le dita o una penna.

7. Pulsante visualizza

Questo pulsante ha una funzione diversa a seconda dell'applicazione o del gioco.

8. Pulsante MSI

Usare questo pulsante per accedere all'applicazione MSI Center M.

9. Microfono interno

Il microfono incorporato funziona allo stesso modo di un microfono esterno.

10. Barra sinistra

Joystick per il gioco.

11. Pad Direzionale (D-pad)

Pad Direzionale per il gioco. Muove la messa a fuoco in alto, in basso, a destra e a sinistra nell'interfaccia.

12. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.


13. Pulsante Macro 2

Usare questo pulsante per impostare un Macro che risponda alle esigenze dell'utente.

14. Pulsante Macro 1

Usare questo pulsante per impostare un Macro che risponda alle esigenze dell'utente.

Vista superiore e inferiore

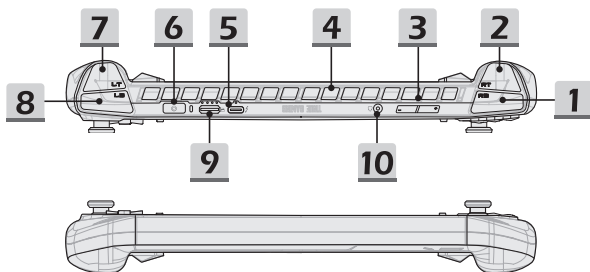

1. Pulsante RB

Pulsante di controllo per il gioco.

2. Pulsante RT

Pulsante di controllo per il gioco.

3. Pulsanti del volume

Usare entrambi i tasti per aumentare o diminuire il volume degli altoparlanti integrati.

4. Ventilatore

Il ventilatore è progettato per raffreddare il sistema. NON ostruire il passaggio del flusso d'aria del ventilatore.

5. Porta Thunderbolt (USB-C) (PD-in)

- Thunderbolt™ 4, supporta come optional la connessione USB4, PCIe, HDMI™, DisplayPort; uscita per schermo da 8K; velocità di trasferimento fino a 40 Gbps.
- Supporta la funzione di alimentazione con potenza di 65 ~ 100 W.
- Supporta come optional la funzione di alimentazione con potenza in entrata di 27~100 W solo quando il notebook è spento.
- Supporta al massimo 5 V/3 A di potenza in uscita per la ricarica di dispositivi portatili.
- Supporta l'uso di un power bank per alimentare il dispositivo e caricare la batteria. Verificare che la potenza in uscita del power bank sia conforme al minimo richiesto dal dispositivo.

6. Pulsante di accensione / LED di stato / Sensore di impronta digitale

Tasto d'alimentazione

- Premere questo tasto per accendere il dispositivo.
- Quando il dispositivo è acceso, premere questo tasto per attivare lo stato di sospensione. Premerlo di nuovo per risvegliare il sistema dalla sospensione.
- Tenere premuto a lungo questo pulsante e seguire le istruzioni sullo schermo per spegnere il dispositivo.

LED di stato

- Il LED è acceso fisso quando il dispositivo viene avviato.
- Il LED si spegne quando il dispositivo passa allo stato di sospensione.
- Il LED si spegne quando il dispositivo è spento.
- Il LED si illumina di giallo mentre la batteria si sta caricando.
- Il LED lampeggia di continuo di giallo se la batteria si guasta.
Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o centro di assistenza.
- Il LED si spegne quando la batteria è completamente carica, oppure quando l'adattatore di corrente CA viene scollegato.



Impronta digitale

- Il sensore di impronta digitale permette agli utenti di impostare le proprie impronte digitali per sbloccare il dispositivo.

7. Pulsante LT

Pulsante di controllo per il gioco.

8. Pulsante LB

Pulsante di controllo per il gioco.

9. Lettore di schede

Il lettore integrato di schede supporta vari tipi di schede. Controllare le specifiche per i dettagli.

10. Porta audio Combo

- Una porta per le cuffie, per il microfono, o per cuffie con microfono integrato.
- La porta audio Combo supporta jack per cuffie da 3,5 mm a 4 poli.

Specifiche

Le specifiche elencate qua sono solo per riferimento, e potrebbero variare senza preavviso.

Visita il sito ufficiale di MSI www.msi.com, o contatta il tuo rivenditore locale per maggiori dettagli sul prodotto che hai acquistato.

Si consiglia di usare sempre un adattatore autorizzato e un cavo di alimentazione per alimentare il dispositivo quando si eseguono più compiti.

Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	290 (L) x 120 (P) x 21,2 (A) mm
Peso	<680g
CPU	
Confezione	BGA
Processore mobile	La famiglia di processori Intel® Core™ più recente
Memoria	
Tecnologia	LPDDR5
Memoria	Memoria integrata
Massimo	Fino a 32GB
Accensione	
Adattatore di alimentazione USB-C	1 x 65 W, 20 V Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz Uscita: 20 V ---, 3,25 A
Batteria	6-celle
Archiviazione	
SSD	1 x fessura SSD M.2 2230 NVMe PCIe

Porta I/O

Thunderbolt™ 4	1 x USB4 (USB-C) (PD-in)
	• Può supportare, come optional, le connessioni PCIe, HDMI™ e DisplayPort • uscita per schermo da 8K • Velocità di trasferimento fino a 40 Gbps • Supporta al massimo 5 V/ 3 A di potenza in uscita per la ricarica di dispositivi portatili. • Può supportare, come optional, la funzione di alimentazione. Scegliere uno dei due modi per usare la funzione di alimentazione per alimentare il dispositivo: (1) connettere un adattatore USB-C da 65~100 W. (2) collega un power bank che abbia almeno i requisiti minimi.

Audio	1 x Mic-in/ Uscita cuffia Combo
-------	---------------------------------

Lettore di schede	1 x MicroSD
-------------------	-------------

Porta di comunicazione

LAN wireless	Supportato
--------------	------------

Bluetooth	Supportato
-----------	------------

Display

Tipo	Pannello LED 16:9, 7" FHD
------	---------------------------

Touch Screen	Supporto per schermo multi-touch
--------------	----------------------------------

Audio

Altoparlanti interni	2 x altoparlanti stereo
----------------------	-------------------------



Sistema operativo

Sistema operativo	Win11
-------------------	-------

Per iniziare

Inizia a usare MSI Claw

Per un nuovo utente di MSI Claw, vorremmo suggerire di seguire le illustrazioni seguenti per iniziare a utilizzare il dispositivo manuale.

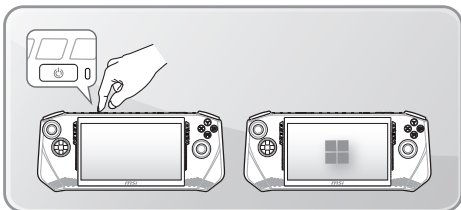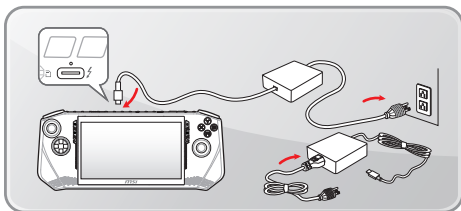

Come gestire l'alimentazione

Questa sezione fornisce agli utenti le precauzioni per la sicurezza di base da adottare quando si utilizza correttamente un adattatore di alimentazione e l'alimentazione da batteria.

Adattatore di alimentazione

Assicurarsi che il dispositivo manuale sia collegato a una fonte di alimentazione CA tramite il trasformatore prima di accenderlo per la prima volta. Se il dispositivo si spegne automaticamente a causa della batteria scarica, è probabile che provochi un guasto del sistema. Qui di seguito alcune cose da fare e da non fare per un adattatore di alimentazione.

- ▶ **COSA FARE**
 - Usare solo l'adattatore fornito con MSI Claw.
 - Prestare sempre attenzione al calore dell'adattatore di corrente di alimentazione.
 - Prima di smontare il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione CA.
- ▶ **COSA NON FARE**
 - Coprire un adattatore mentre è in uso, perché potrebbe surriscaldarsi.
 - Lasciare inserito il cavo di alimentazione dopo lo spegnimento del sistema quando il dispositivo sarà inutilizzato per un tempo più lungo.

Batteria

Quando si riceve un nuovo dispositivo manuale o una nuova batteria per il dispositivo, è importante sapere come caricare e mantenere la batteria, al fine di usarla al meglio e il più a lungo possibile.

Siate consapevoli che la batteria non può essere sostituita dall'utente.

- ▶ **Indicazioni di sicurezza**
 - Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile, per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa locale.
 - Tenere sempre il dispositivo e la sua batteria lontano da umidità eccessiva e temperature estreme.
 - Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA prima di installare qualsiasi modulo al sul dispositivo.

► **Tipo di batteria**

- Il dispositivo è dotato di batteria ad alta capacità litio-ione o di batteria litio-polimero, a seconda del modello.
- La batteria ricaricabile è la sorgente d'alimentazione interna del dispositivo.

► **Comportamento di ricarica della batteria**

Attenersi ai suggerimenti che seguono per ottimizzare la durata della batteria ed evitare improvvisi ammanchi di corrente:

- Sospendere il sistema quando è inattivo per un lungo periodo, oppure abbreviare l'intervallo del timer di sospensione.
- Spegnerne il sistema quando non è in uso.
- Disabilitare le impostazioni non indispensabili oppure rimuovere le periferiche inattive.
- Collegare l'adattatore di corrente al sistema ogni volta che è possibile.

► **Come ricaricare la batteria in modo corretto**

Prestare attenzione ai seguenti suggerimenti prima di ricaricare la batteria:

- Se non è disponibile una batteria carica, salvare il lavoro, chiudere tutti i programmi in esecuzione e spegnere il sistema.
- Collegare un adattatore di alimentazione.
- La procedura di caricamento della batteria non è influenzata dall'uso, sospensione o spegnimento del sistema.
- La batteria litio-ione o litio-polimero non ha effetto memoria. Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Tuttavia, per ottimizzare la durata della batteria, suggeriamo di scaricare completamente la batteria una volta al mese.
- La durata effettiva della procedura di ricarica della batteria è determinata dalle applicazioni in uso.


Come impostare una combinazione per il risparmio di energia in Windows




Un piano di alimentazione è un insieme di impostazioni hardware e di sistema che gestisce il modo in cui il dispositivo utilizza e risparmia energia. I piani di risparmio energetico può risparmiare energia, ottimizzare le prestazioni del sistema, o bilanciare il risparmio energetico con le prestazioni. I piani di consumo preimpostati - Bilanciato e Risparmio energetico - rispondono alla maggior parte delle esigenze. Ma è possibile modificare le impostazioni per i piani esistenti o creare il proprio piano.

Le figure mostrate qua servono solo da riferimenti, e possono variare a seconda delle versioni di Windows installate.

Scegliere o Personalizzare una piano di alimentazione

1. Vai su [Start] (Avvio) e porta il cursore del mouse sul campo [Type here to search] (ricerca).
2. Scrivi [control panel] (Pannello di controllo) e poi seleziona [Control Panel] (Pannello di controllo) per continuare.
3. Apri la finestra [All Control Panel Items] (Tutti gli elementi del pannello di controllo). Dal menù a scorrimento [View by] (Visualizza) selezionare [Large icon] (Icone grandi).
4. Selezionare [Power Option] (Opzioni risparmio energia) per continuare.
5. Nella finestra [Power Option] (Opzioni risparmio energia) il Piano di risparmio energia [Balanced] (Bilanciato) viene qui selezionato come esempio. Clicca su [Change plan settings] (Cambia le impostazioni del piano) per aprire il menù [Edit Plan Settings] (Modifica impostazioni del piano) e personalizzare il piano di alimentazione.
6. Cambia le impostazioni per il piano selezionato in [Edit Plan Settings] (Modifica impostazioni del piano).
7. Clicca su [Change advanced power settings] (Cambia le impostazioni avanzate di risparmio energia) per aprire le [Power Options] (Opzioni di risparmio energia). Cambia le impostazioni al piano selezionato perché risponda alle tue necessità.
8. Per ripristinare le impostazioni iniziali del piano selezionato, clicca su [Restore plan defaults] (Ripristina impostazioni predefinite del piano).
9. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

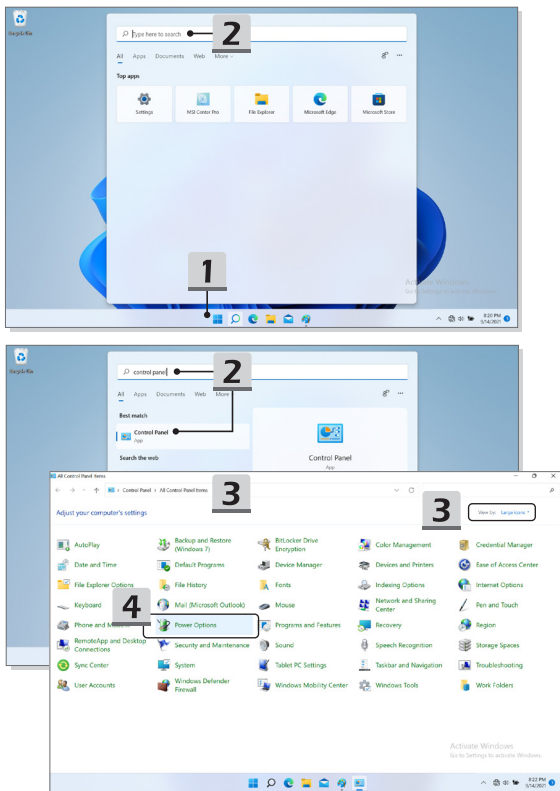


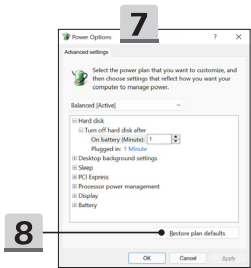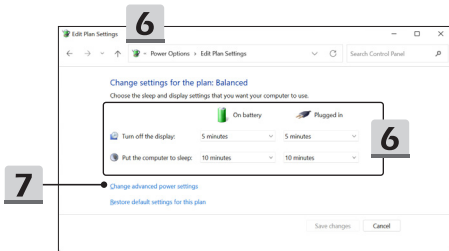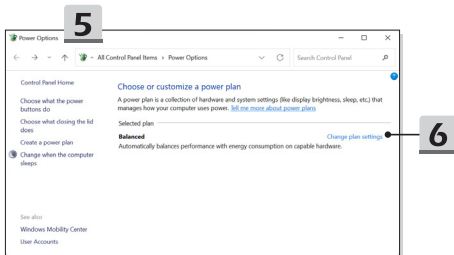

Creare il proprio Piano di alimentazione

Puoi creare un tuo piano di alimentazione personale che risponda alle tue necessità.

1. Clicca su [Create a power plan] (Crea un piano di risparmio energia) in [Power Options] (Opzioni di risparmio energia).
 2. Comincia con un piano già esistente e dai un nome al nuovo piano di risparmio energia. Fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.
 3. Cambia le impostazioni per il piano. Fare clic su [Create] (crea) per applicare il piano di alimentazione personalizzato.
 4. Ora avete un nuovo piano di risparmio energia che viene impostato automaticamente come attivo.
-

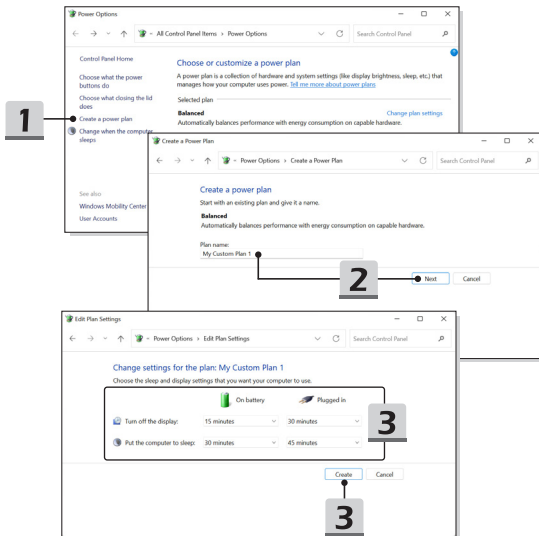

Come impostare Windows Hello

Windows Hello è un modo più sicuro e personale per accedere all'istante al tuo sistema operativo Windows con il riconoscimento dell'impronta digitale o del viso. La funzione richiede un lettore di impronte digitali o una telecamera a infrarossi che lo supporti. Una volta impostato, si potrà accedere con una strisciata veloce o semplice occhiata.


Segui le istruzioni qua sotto per impostare i tuoi accessi con Windows Hello - Viso, impronta digitale, e PIN.


Le figure mostrate qua servono solo da riferimenti, e possono variare a seconda delle versioni di Windows installate.

Crea una password per il tuo profilo

Prima di impostare Windows Hello, devi impostare la password per il tuo profilo.

1. Vai su [Start > Settings] (Avvio > Impostazioni) e trova [Accounts] (Account).
 2. In [Sign-in options] (Opzioni di accesso), cliccare su [Password] (Password).
 3. Sotto [Password] (Password), cliccare su [Add] (Aggiungi) per continuare.
 4. Segui le istruzioni sullo schermo per creare una nuova password per il tuo profilo, e poi clicca su [Finish] (Fine) per chiudere.
-

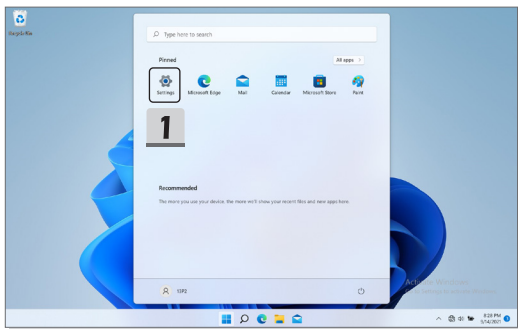

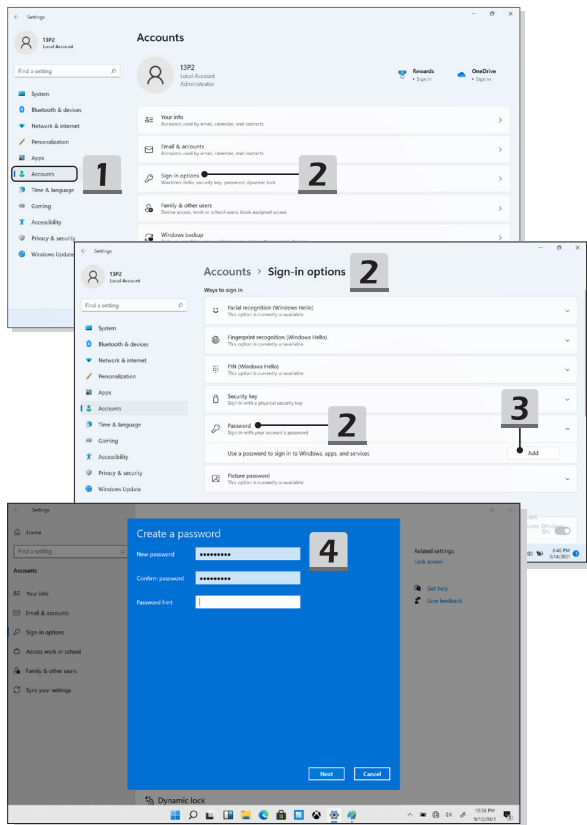




Imposta un PIN per Windows Hello

Un PIN di Windows Hello è un modo veloce e sicuro per accedere al tuo dispositivo, alle tue app e ai tuoi servizi.

Le immagini mostrate qua sono solo per riferimento e possono essere diverse da quelle effettive.

1. Seleziona [PIN (Windows Hello)] (PIN (Windows Hello)), e poi clicca [Set up] (Imposta) per continuare.
 2. Prima verifica la password del tuo profilo.
 3. Imposta il tuo PIN per Windows Hello. Clicca su [OK] (OK) per chiudere.
-

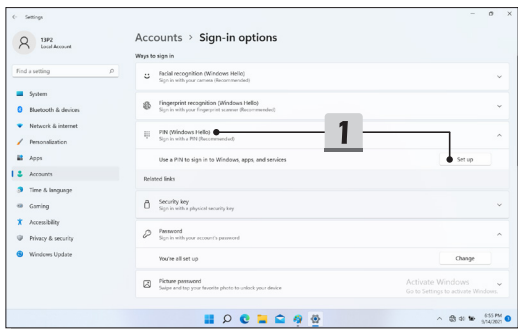

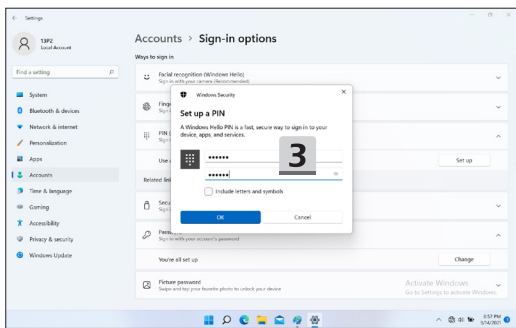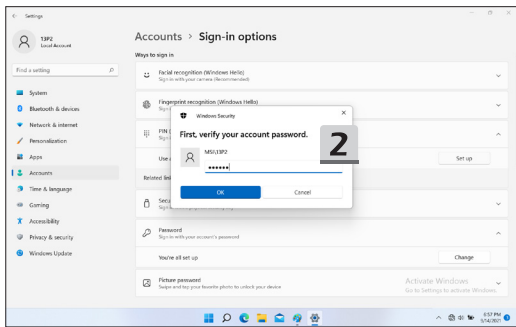



Imposta l'impronta digitale per Windows Hello

* Solo per specifici modelli

Non ci sarà più bisogno di inserire password complesse, perché puoi usare la tua impronta digitale per sbloccare il tuo dispositivo e verificare la tua identità.

1. Seleziona [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Riconoscimento impronta digitale (Windows Hello)), clicca su [Set up] (Imposta) per aprire la procedura guidata di Windows Hello e poi clicca su [Get Started] (Avvia) per continuare.
 2. Verifica il tuo PIN per Windows Hello.
 3. Appoggia il dito che preferisci sul sensore di impronte digitali. Ti verrà chiesto di strisciare lo stesso dito più volte per impostare Windows Hello.
 4. Clicca [Add Another] (Aggiungi altro) se vuoi ripetere il processo con un altro dito.
-

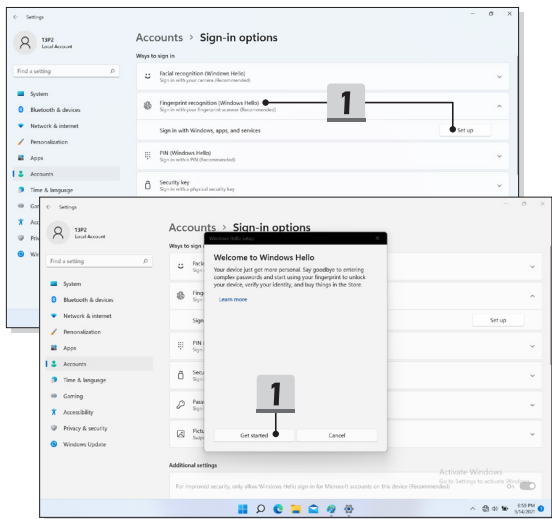

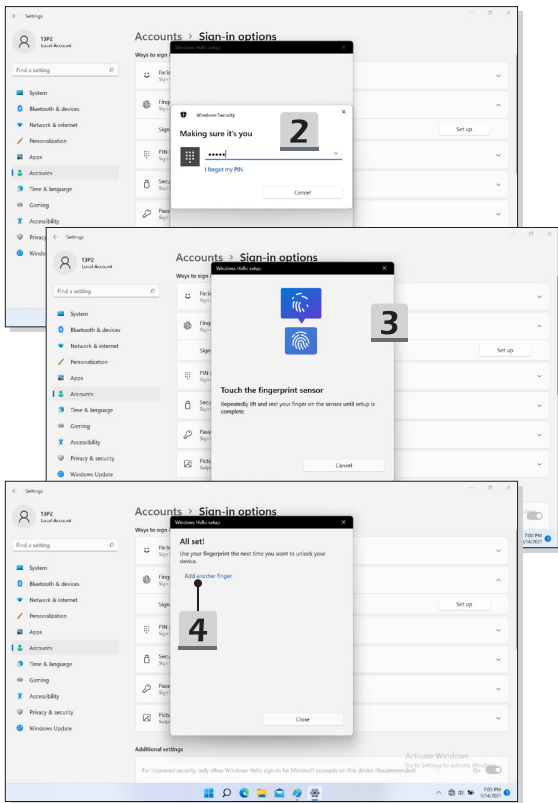


Connettersi a internet con Windows


Le figure mostrate qua servono solo da riferimenti, e possono variare a seconda delle versioni di Windows installate.

LAN wireless

Wireless LAN è una connessione a banda larga senza fili che consente di connettersi a Internet senza utilizzare alcun cavo. Segui le istruzioni qua sotto per impostare una connessione LAN senza cavi.

1. Apri le [Settings] (Impostazioni), e clicca su [Network & internet] (Rete & Internet).
 2. Verifica che la [Airplane mode] (modalità aereo) sia disattivata.
 3. Metti su [ON] (attiva) la funzione Wi-Fi se è [Off] (disattivata).
 4. Seleziona [Wi-Fi] (Wi-Fi) dal menù di selezione [Network & internet] (Rete & Internet).
 5. Seleziona [Show available networks] (Mostra reti disponibili) per aprire il menù di selezione della rete. (Le reti disponibili mostrate qua sono solo un esempio, quelle vere variano a seconda della situazione.)
 6. Scegli una connessione Wireless LAN dall'elenco delle reti per collegarti a Internet. Fare clic su [Connect] (connetti) per continuare.
 7. Un codice di sicurezza può essere richiesto per la connessione alla rete selezionata. Poi fare clic su [Next] (avanti).
-

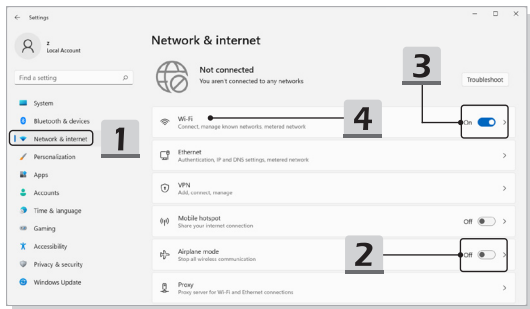

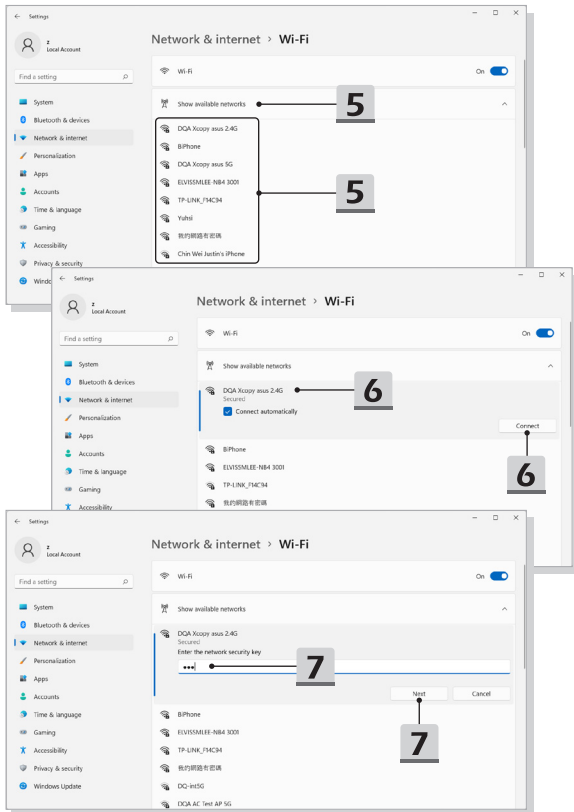


Come impostare una connessione Bluetooth con Windows


L'accoppiamento Bluetooth è un processo in cui due dispositivi Bluetooth comunicano tra loro attraverso una connessione stabilita.

Le figure mostrate qua servono solo da riferimenti, e possono variare a seconda delle versioni di Windows installate.

Attivazione della connessione Bluetooth

- ▶ Verifica dello stato Bluetooth
Prima di impostare una connessione Bluetooth devi verificare che Airplane mode sia disattivato.
 1. Apri le [Settings] (Impostazioni), e clicca su [Bluetooth & devices] (Bluetooth & Dispositivi).
 2. Metti su [ON] (attiva) la funzione Bluetooth se è [Off] (disattivata).
- ▶ Abbinare i dispositivi Bluetooth
 3. Clicca su [Add device] (Aggiungi dispositivo).
 4. Seleziona [Bluetooth] (Bluetooth).
 5. Seleziona un dispositivo da accoppiare.
 6. Inserisci il codice, secondo le istruzioni, del dispositivo che è in attesa di connessione, e poi clicca su [Connect] (connetti) per completare l'accoppiamento.

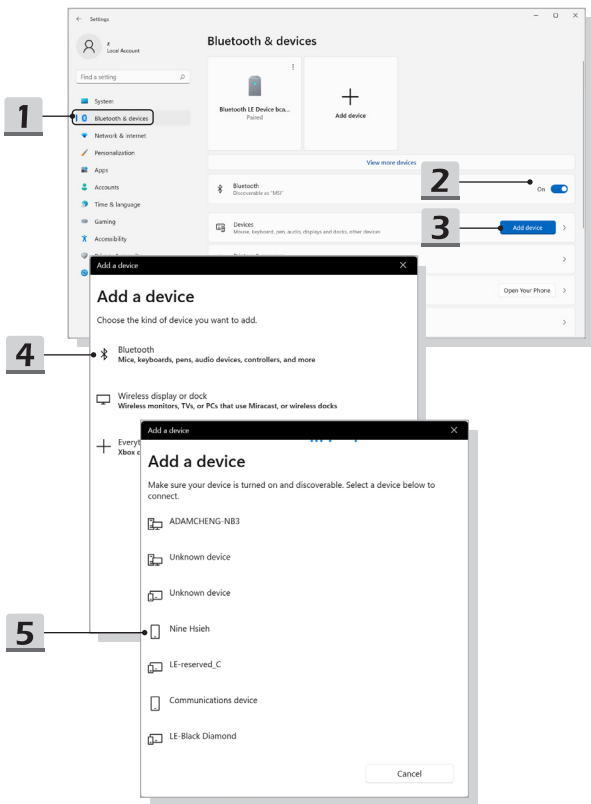

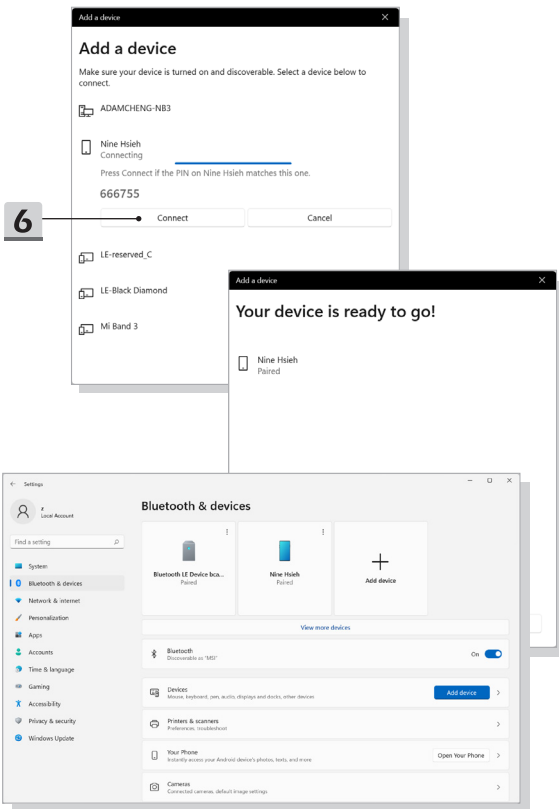


Informazioni su M.2 SSD Slot

L'MSI Claw può essere dotato di slot M.2 SSD per schede SSD M.2, compatibili con le interfacce SATA e PCIe, che offrono diverse caratteristiche e usi per gli utenti. Consultare un rivenditore o centro di assistenza autorizzato per le specifiche e le installazioni corrette.

Collegamento di dispositivi esterni

L'MSI Claw è dotato di una porta USB, che permette agli utenti di collegare varie periferiche.

Per collegare queste periferiche, prima vedere il manuale di istruzioni di ciascun dispositivo e poi collegare il dispositivo all'MSI Claw. L'MSI Claw è in grado di identificare automaticamente i dispositivi connessi; se non ne trova nessuno, abilitare manualmente i dispositivi da [Start Menu/ Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device] (Menù di avvio / Sistema Windows / Pannello di controllo / Hardware e suoni / Aggiungi un dispositivo) per aggiungere un dispositivo.

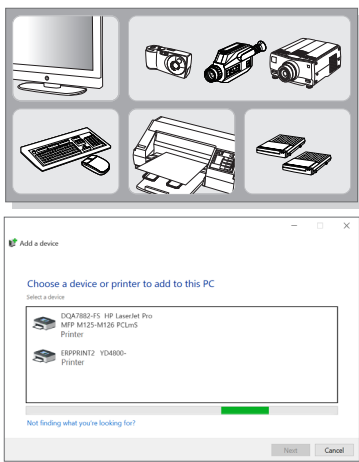


Informazioni su MSI Center M

L'MSI Claw è dotato di un'applicazione esclusiva, MSI Center M, creata unicamente per i prodotti MSI, che offre prestazioni ottimizzate ed efficienza per i giocatori e per gli altri utenti.

Usare il pulsante MSI per accedere all'applicazione MSI Center M.

Visitare il sito ufficiale di MSI su www.msi.com per ulteriori informazioni.

Pulsante MSI

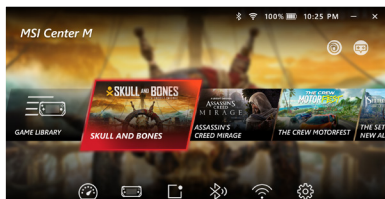

Do you want to set MSI Center M as the default startup screen?

Yes

No

Informazioni sulle impostazioni rapide

Gli utenti possono cambiare rapidamente le opzioni di gioco a seconda delle proprie necessità tramite le Impostazioni Rapide, per esempio aggiungendo un dispositivo Bluetooth o modificando gli scenari d'uso.

Per accedere alle Impostazioni Rapide usare il pulsante delle Impostazioni Rapide.

Visitare il sito ufficiale di MSI su www.msi.com per ulteriori informazioni.

Pulsante delle Impostazioni Rapide





MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA