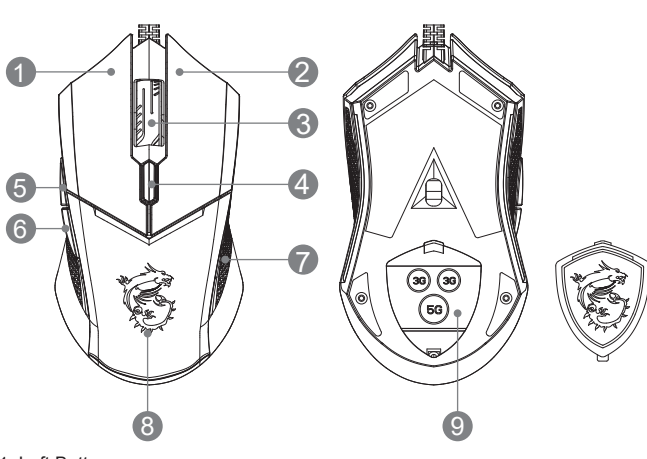


 Clutch GM08 GAMING MOUSE	English Overview  1. Left Button 2. Right Button 3. Scroll Wheel 4. DPI Switch 5. Side Button 1 (Default Setting : Next Page) 6. Side Button 2 (Default Setting : Previous Page) 7. Anti-slip Side Grip 8. Dragon LED 9. 3g x2 & 5g Weights LED backlit Mode • Long press the DPI switch for 5 seconds to set the LED backlit mode on or off. Adjust the Weight 1. Open the bottom cover located on the bottom side of the mouse. 2. Place or take out the weight as needed. 3. Install and close the bottom cover.	繁體中文 外觀檢視 1. 左鍵 2. 右鍵 3. 滾輪 4. DPI 切換鍵 5. 側鍵 1 (預設為下一頁) 6. 側鍵 2 (預設為上一頁) 7. 防滑側握 8. 龍型背光 LED 9. 3g x2 & 5g x1 砵碼 LED 背光模式 • 長按 DPI 切換鍵 5 秒可設定開啟或關閉 LED 背光模式。 調整重量 1. 打開底蓋 2. 依需求置入或取出砵碼 3. 裝回底蓋
---	---	--

Deutsch

Übersicht

1. Linke Taste

2. Rechte Taste

3. Scrollrad

4. DPI-Schalter

5. Seitentaste 1 (Standardeinstellung : Nächste Seite)

5. Seitentaste 2 (Standardeinstellung : Vorherige Seite)

7. Anti-Rutsch-Seitengriff

8. Drachen-LED

9. Ein Fünf-Gramm- und zwei Drei-Gramm-Gewichte

LED-Hintergrundbeleuchtung

• Drücken Sie den DPI-Schalter fünf Sekunden lang, um die LED-Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Anpassung des Gewichts

1. Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Maus.

2. Platzieren oder entnehmen Sie die Gewichte je nach Bedarf.

3. Bringen Sie die untere Abdeckung an und verriegeln Sie diese.

Français

Vue d'ensemble

1. Bouton gauche

2. Bouton droit

3. Molette

4. Bouton DPI

5. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page suivante)

6. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page précédente)

7. Grip latéral antidérapant

8. LED Dragon

9. Poids 3g x2 et 5g

Mode de rétroéclairage LED

• Appuyez longuement sur le bouton DPI pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le mode de rétroéclairage LED.

Ajuster le poids

1. Ouvrez la coque inférieure.

2. Placez ou retirez les poids selon vos préférences.

3. Remplacez la coque inférieure.

Русский

Обзор

1. Левая кнопка

2. Правая кнопка

3. Колесо прокрутки

4. Переключатель DPI

5. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)

5. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)

7. Нескользащий боковой захват

8. Подсветка логотипа

9. Грузики 3 г x2 и 5 г x1

Режим светодиодной подсветки

• Нажмите и удерживайте переключатель DPI на 5 секунд для включения или отключения режима светодиодной подсветки.

Регулировка веса мыши

1. Откройте нижнюю крышку мыши.

2. Добавьте или снимите грузики по мере необходимости.

3. Установите и закройте нижнюю крышку.

Español

Información general

1. Botón izquierdo

2. Botón derecho

3. Rueda de desplazamiento

4. Interruptor DPI

5. Botón lateral 1 (Configuración predeterminada: Siguiente página)

6. Botón lateral 2 (Configuración predeterminada: Página anterior)

7. Agarre lateral antideslizante

8. LED de dragón

9. Pesos 3g x2 y 5g

Modo retroiluminado por LED

• Mantenga presionado el interruptor DPI durante 5 segundos para activar o desactivar el modo de retroiluminación LED.

Ajustar el peso

1. Abra la cubierta inferior ubicada en la parte inferior del ratón.

2. Coloque o saque el peso según sea necesario.

3. Instale y cierre la cubierta inferior.

Italiano

Descrizione

1. Pulsante di sinistra

2. Pulsante di destra

3. Rotella di scorrimento

4. Interruttore DPI

5. Pulsante laterale 1 (Impostazione predefinita: Pagina seguente)

6. Pulsante laterale 2 (Impostazione predefinita: Pagina precedente)

7. Presa laterale in gomma antiscivoloamento

8. Dragon LED

9. Pesi 3g x2 & 5g

Modalità di retroilluminazione a LED

• Premere l'interruttore DPI per 5 secondi per accendere o spegnere la modalità di retroilluminazione a LED.

Regolare il peso

1. Aprire la copertura inferiore, situata sul lato inferiore del mouse.

2. Inserire o rimuovere il peso, secondo necessità.

3. Inserire e chiudere la copertura inferiore.

Türkçe

Genel Bakış

1. Sol Düğme

2. Sağ Düğme

3. Kaydırma Tekeri

4. DPI Anahtarı

5. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa)

6. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki Sayfa)

7. Kaymaz Yan Kavrama

8. Ejderha LED'i

9. 2 adet 3gr ve 1 adet 5gr Ağırlık

LED Arka Aydınlatma Modu

• LED Arka Aydınlatma Modunu açmak veya kapatmak için DPI düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.

Ağırlık Ayarı

1. Farenin alt kısmında bulunan alt kapağı açın.

2. Gerekliyi kadar ağırlığı yerleştirin veya çıkarın.

3. Alt kapağı takıp kapatın.

Polski

Omówienie

1. Lewy przycisk

2. Prawy przycisk

3. Kółko przewijania

4. Przełącznik DPI

5. Przycisk boczny 1 (Ustawienie domyślne: Następna strona)

6. Przycisk boczny 2 (Ustawienie domyślne: Poprzednia strona)

7. Boczny uchwyt antypoślizgowy

8. Dioda LED Dragon

9. Waga 3 g x 2 i 5 g

Tryb podświetlenia LED

• Długie naciśnięcie przełącznika DPI na 5 sekund, włącza lub wyłącza tryb podświetlenia LED.

Korekta wagi

1. Należy otworzyć pokrywę znajdującą się w dolnej części myszy.

2. Zgodnie z potrzebą dodać lub wyjąć ciężarek.

3. Założyć i zamknąć dolną pokrywę.

Português

Visão geral

1. Botão esquerdo

2. Botão direito

3. Roda deslizando

4. Interruptor DPI

5. Botão lateral 1 (definição predefinida: Página seguinte)

6. Botão lateral 2 (definição predefinida: Página anterior)

7. Faixa lateral anti-deslizante

8. LED Dragon

9. 3g x2 & 5g Pesos

Modo de iluminação LED

• Prima longamente o interruptor DPI durante 5 segundos para ligar ou desligar o modo de iluminação LED.

Ajustar o peso

1. Abra a tampa inferior localizada no lado inferior no rato.

2. Coloque ou tire o peso, conforme necessário.

3. Instale e feche a tampa inferior.

Nederlands

Overzicht

1. Linker knop

2. Rechter knop

3. Scrollwiel

4. DPI-schakelaar

5. Zijknop 1 (Standaardinstelling: Volgende Pagina)

6. Zijknop 2 (Standaardinstelling: Vorige Pagina)

7. Anti-sliprubber Zijhandgreep

8. Dragon LED

9. 3g x2 & 5g Gewicht

LED backlit-modus

• Druk 5 seconden op de DPI-schakelaar 5 seconden LED backlit-modus aan of uit te schakelen.

Pas het Gewicht aan

1. Open de het benedenklepje aan de onderkant van de muis.

2. Plaats het gewicht of haal deze er indien nodig uit.

3. Installeer en sluit het benedenklepje.

Norsk

Oversikt

1. Venstre Knapp

2. Høyre Knapp

3. Rullehjul

4. DPI-bryter

5. Sideknapp 1 (standardinnstilling: Neste side)

6. Sideknapp 2 (standardinnstilling: Forrige side)

7. Sklisikkert sidegrep

8. Dragon LED

9. 3 g x 2 og 5 g vekter

LED-baklytsmodus

• Langt trykk på DPI-bryteren i 5 sekunder slår LED-baklytsmodus av eller på.

Justere vekten

1. Åpne bunndekselet på musens underside.

2. Sett inn eller ta ut vekter etter behov.

3. Installer og lukk bunndekselet.

Dansk

Oversigt

1. Venstre knap

2. Højre knap

3. Rullehjul

4. DPI-knap

5. Sideknap 1 (Standardindstilling: Næste side)

6. Sideknap 2 (Standardindstilling: Forrige side)

7. Antislip-sidegreb

8. Dragon-lysdiode

9. 3 g x 2 og 5 g vægte

LED-baggrundsbelysningstilstand

• Et langt tryk i 5 sekunder på DPI-knappen for at skifte LED-baggrundsbelysningstilstanden mellem tændt og slukket.

Juster vægten

1. Åbn bunddækslet i bunden af musen.

2. Placer eller udtag vægt efter behov.

3. Monter og luk bunddækslet.

Українська

Загальний огляд

1. Ліва кнопка

2. Права кнопка

3. Коліщатко прокручування

4. Перемикач DPI

5. Бічна кнопка 1 (Налаштування за замовчуванням: Наступна сторінка)

6. Бічна кнопка 2 (Налаштування за замовчуванням: Попередня сторінка)

7. Бічна накладка проти ковзання

8. Світлодіодне підсвічування у вигляді дракона

9. Важки 3 г x 2 та 5 г

Режим світлодіодного підсвічування

• Виконайте тривале натискання перемикача DPI протягом 5 секунд для вмикання або вимикання світлодіодного підсвічування.

Налаштуйте вагу

1. Відкрийте нижню кришку, розташовану на задньому боці миші.

2. Встановіть або витягніть важок за потреби.

3. Встановіть та закрийте нижню кришку.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

限用物質含有情況標示聲明書 RoHS Statements

設備名稱：滑鼠	型號 (型式) : GM08						
	限用物質及其化學符號						
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
電路板組件	-	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○	○

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

产品中有毒有害物质或元素的名稱及含量

部件名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板組件*	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。
* 印刷电路板組件：包括印刷电路板及其零部件、电子元件器等。
表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。

10

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志。标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。

 **msi**

Micro-Star INT'L CO., LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488
www.msi.com