



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI MPG A850GS PCIE5 850W](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Case e Alimentatori](#)



Serie MPG

Alimentatore

MPG A1250GS PCIE5

MPG A1000GS PCIE5

MPG A850GS PCIE5

MPG A1250GS PCIE5 II

MPG A1000GS PCIE5 II

Manuale dell'utente

Contenuti

- Specifiche 3
 - MPG A1250GS PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 II3
 - MPG A1000GS PCIE5, MPG A1000GS PCIE5 II3
 - MPG A850GS PCIE5.....3
- Dimensioni..... 4
- Numero di connettori di alimentazione..... 5
- Connettori rimovibili 6
- Connettività e lunghezza dei cavi 7
- Installazione del cavo a 12V-2x6..... 9
- Tasto Ventola zero 10
- Avvisi normativi..... 11

Specifiche

MPG A1250GS PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 II

Ingresso CA	100-240 V~, 15 A, 50-60 Hz non per la Cina 200-240 V~, 7,5 A, 50-60 Hz solo per la Cina/Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	104,1 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	120 W		1249 W	3,6 W	15 W
	1250 W				


MPG A1000GS PCIE5, MPG A1000GS PCIE5 II

Ingresso CA	100-240 V~, 13 A, 50-60 Hz non per la Cina 200-240 V~, 6,5 A, 50-60 Hz solo per la Cina/Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	120 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				

MPG A850GS PCIE5

Ingresso CA	100-240 V~, 10 A, 50-60 Hz 200-240 V~, 6,5 A, 50-60 Hz solo per la Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	70,8 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	120 W		849,6 W	3,6 W	15 W
	850 W				


Dimensioni

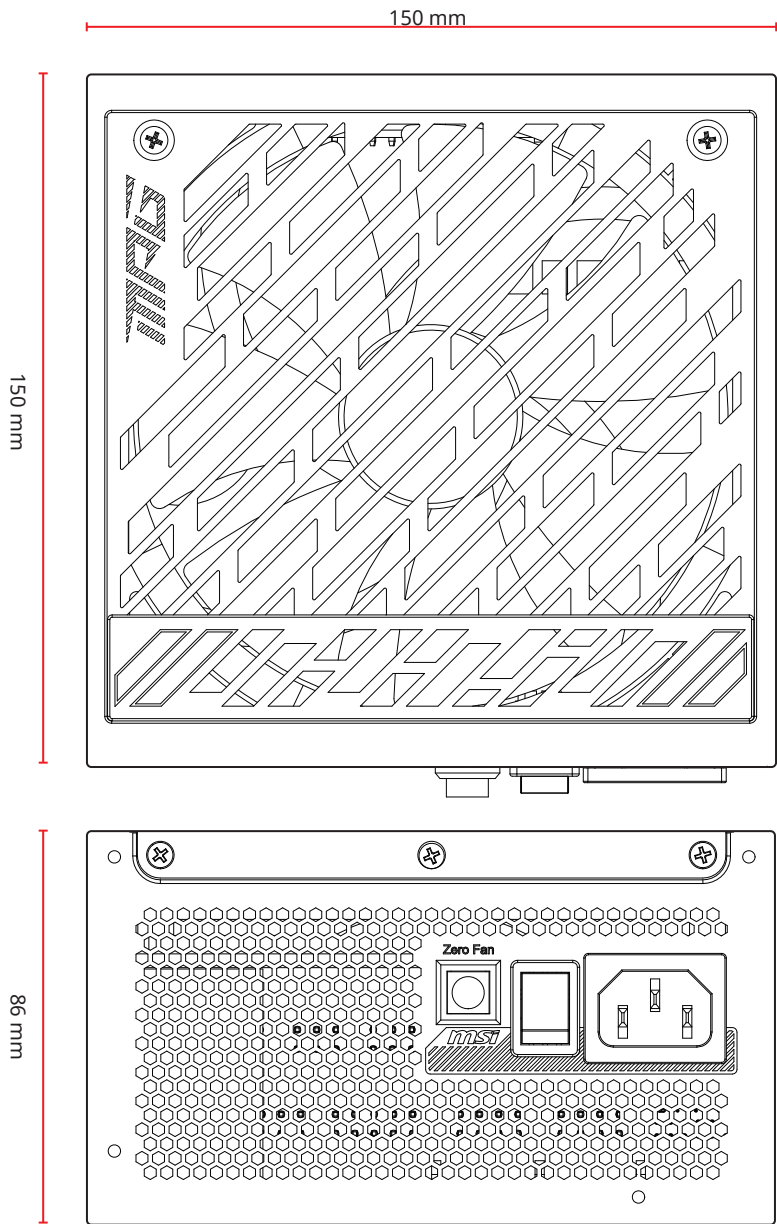





Numero di connettori di alimentazione




Connettori di alimentazione	A1250GS A1000GS	A1250GS II A1000GS II	A850GS
ATX 24-pin (20+4)	1	1	1
EPS12V CPU 8-pin (4+4)	2	2	2
12V-2x6 16-pin (12+4)	2	2	1
PCIe 8-pin (6+2)	1	3	3
SATA 15-pin	8	8	8
Periferica/Molex 4-pin	4	4	4

Connettori rimovibili

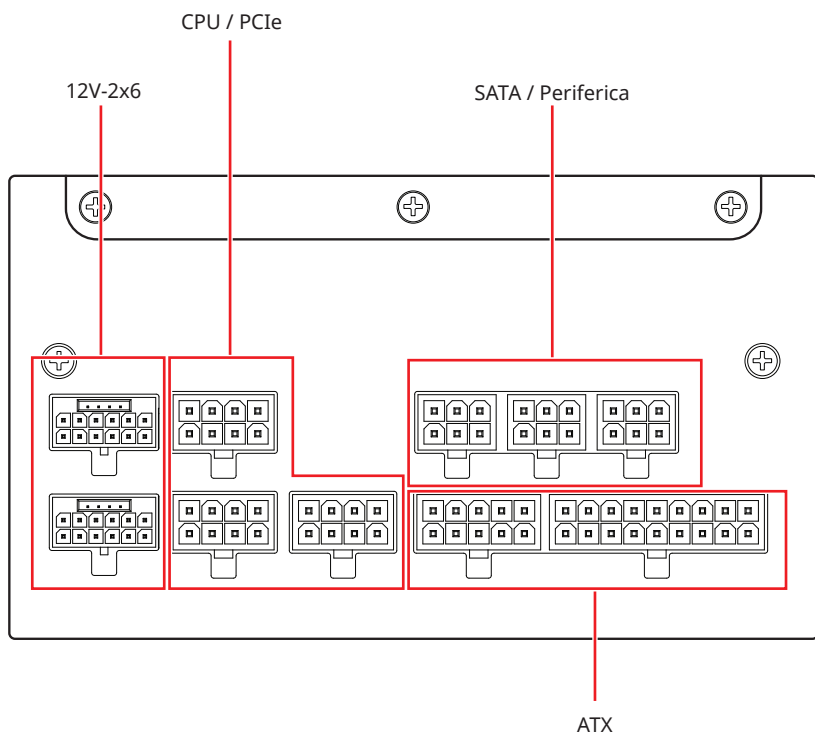

Connettività e lunghezza dei cavi

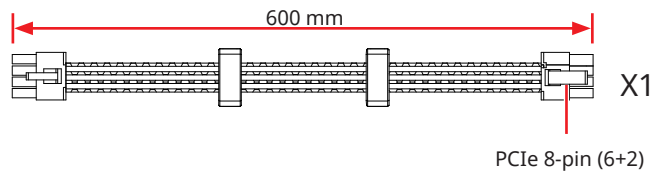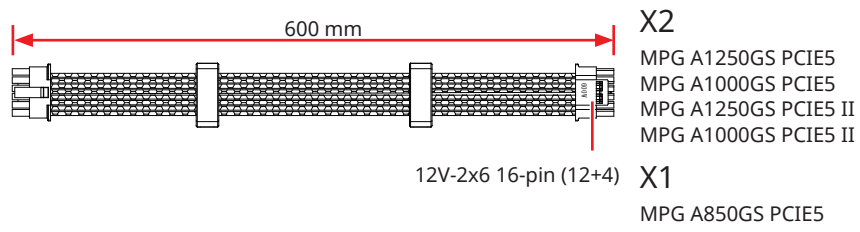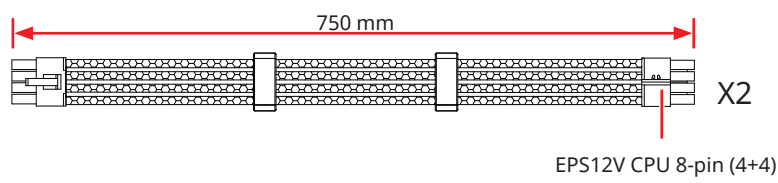
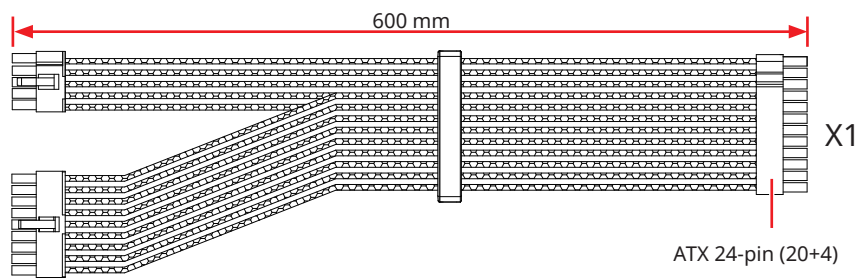


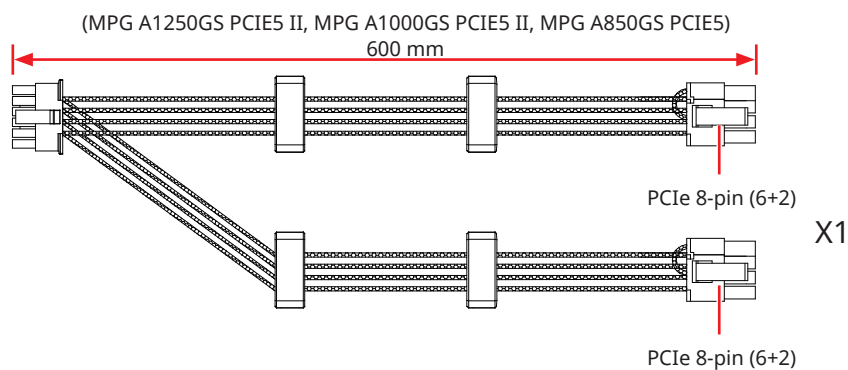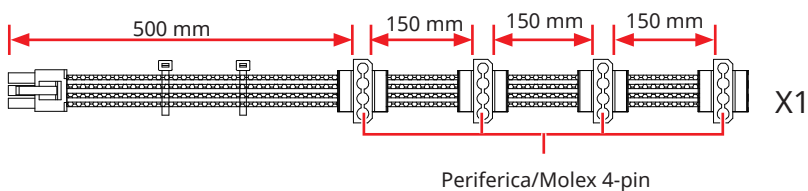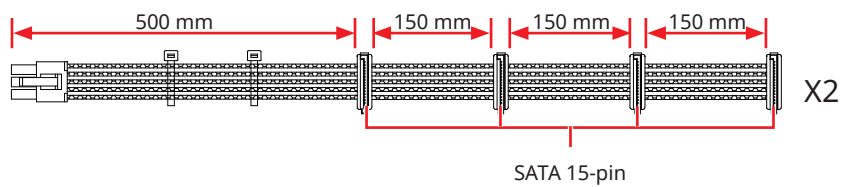

Installazione del cavo a 12V-2x6






Inserire completamente il cavo prima dell'uso.

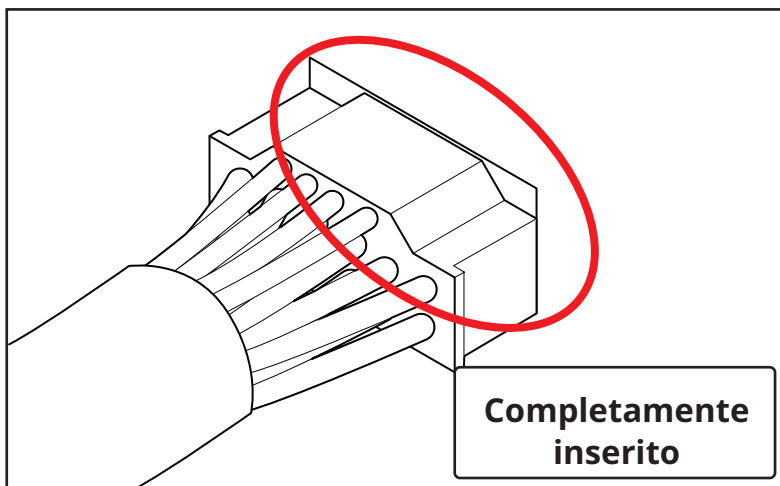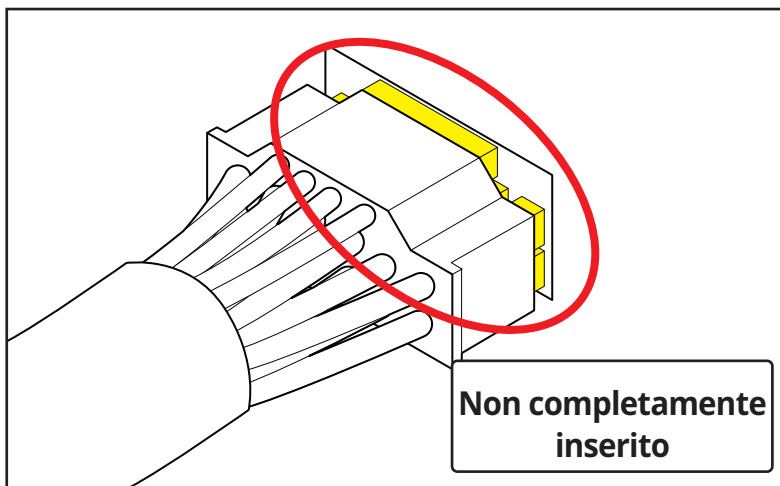

Tasto Ventola zero

Premere il tasto Ventola zero per portare **Modalità Ventola zero giri/min.** su ON o OFF.

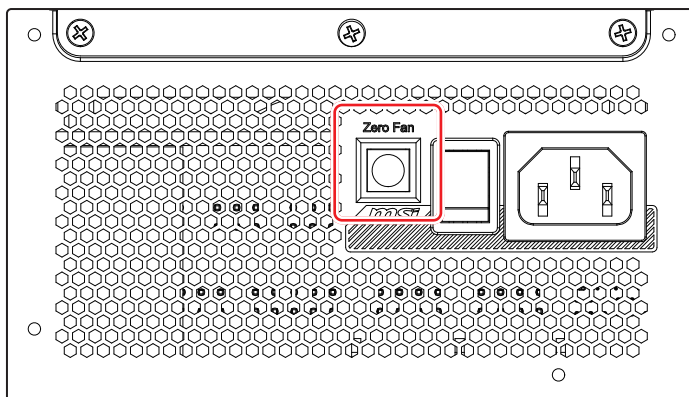

Tasto Ventola zero	Modalità Ventola zero giri/min.	Panoramica
 Non premuto	ON (Predefinita)	La ventola della PSU si arresta quando il carico del sistema scende al di sotto del livello indicato.
 Premuto	OFF	La ventola della PSU funziona costantemente.



Importante

Modalità Ventola zero giri/min. è attivo per impostazione predefinita; premere il tasto per disattivarlo.

Avvisi normativi

Numero di modello

N. modello: 7ZPFX, 7ZPFY, 7ZPEZ