

## Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® **MPG X570S EDGE MAX WIFI** motherboard. This Quick Start section provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

## Kurzanleitung

Danke, dass Sie das MSI® **MPG X570S EDGE MAX WIFI** Motherboard gewählt haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung bietet eine Demo zur Installation Ihres Computers. Manche Installationen bieten auch die Videodemonstrationen. Klicken Sie auf die URL, um diese Videoanleitung mit Ihrem Browser auf Ihrem Handy oder Table anzusehen. Oder scannen Sie auch den QR Code mit Ihrem Handy, um die URL zu öffnen.

## Présentation rapide

Merci d'avoir choisi la carte mère MSI® **MPG X570S EDGE MAX WIFI**. Ce manuel fournit une rapide présentation avec des illustrations explicatives qui vous aideront à assembler votre ordinateur. Des tutoriels vidéo sont disponibles pour certaines étapes. Cliquez sur le lien fourni pour regarder la vidéo sur votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez également accéder au lien en scannant le QR code qui lui est associé.

## Быстрый старт


Благодарим вас за покупку материнской платы MSI® **MPG X570S EDGE MAX WIFI**. В этом разделе представлена информация, которая поможет вам при сборке компьютера. Для некоторых этапов сборки имеются видеoinструкции. Для просмотра видео, необходимо открыть соответствующую ссылку в веб-браузере на вашем телефоне или планшете. Вы также можете выполнить переход по ссылке, путем сканирования QR-кода.

# Installing a Processor/ Installation des Prozessors/ Installer un processeur/ Установка процессора

Youtube



<https://youtu.be/Xv89nhFk1vc>

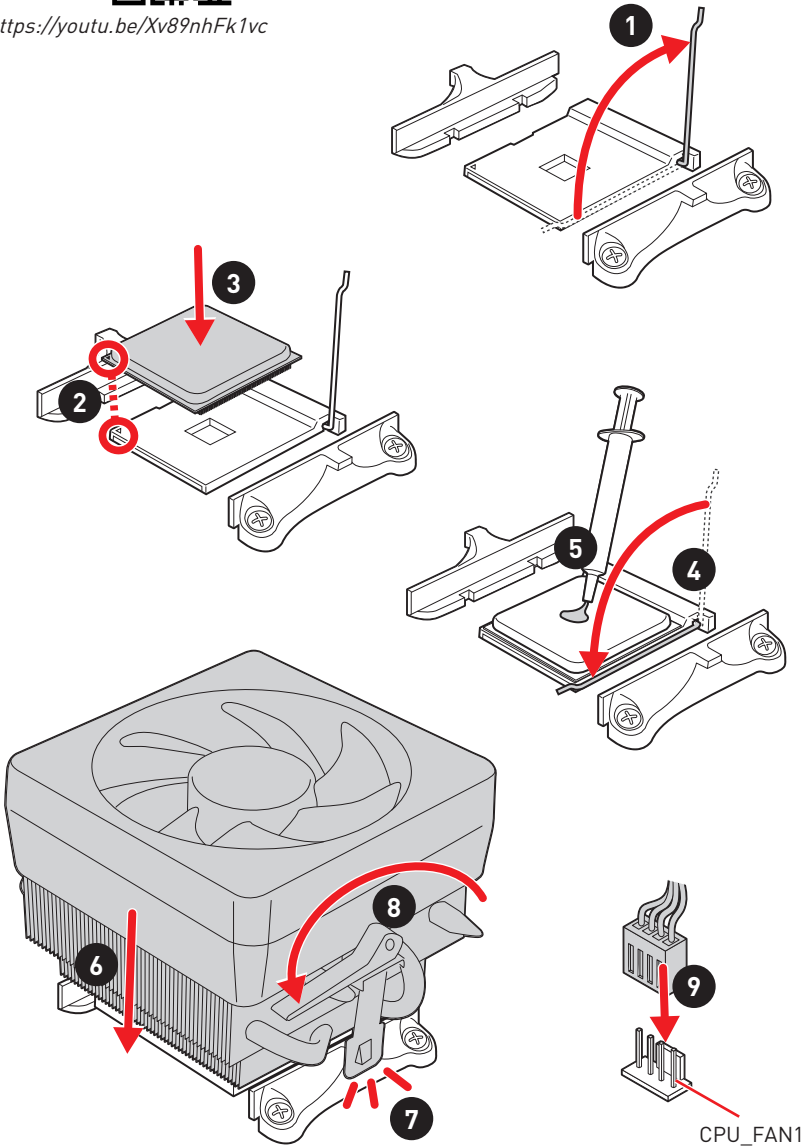


**! Important**

If you are installing the screw-type CPU heatsink, please follow the figure below to remove the retention module first and then install the heatsink.

Wenn Sie einen CPU-Kühler mit Schraubenbefestigung einsetzen, folgen Sie bitte den Anweisungen unten um das Retention-Modul zu entfernen und den Kühler zu installieren.

Si vous voulez installer un ventilateur pour processeur à vis, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour d'abord retirer le module de rétention puis installer le ventilateur.

В случае установки процессорного кулера с системой крепления на винтах, следуйте указаниям на рисунке ниже для снятия пластикового модуля крепления. Затем установите кулер.


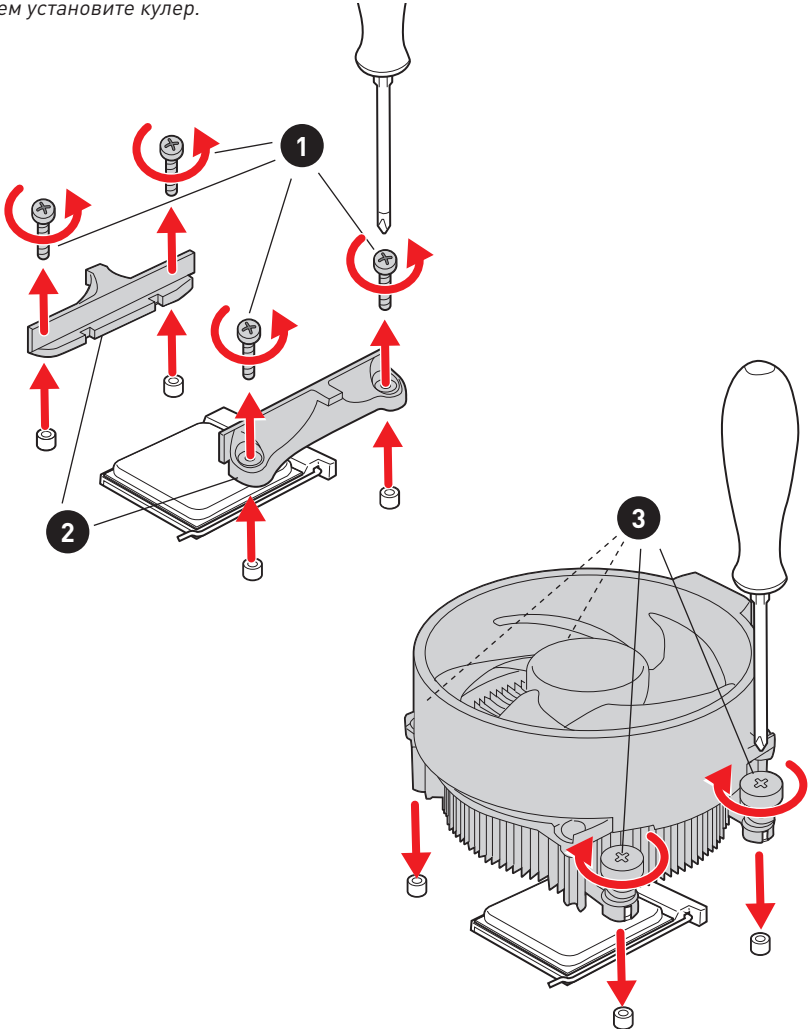


# Installing DDR4 memory/ Installation des DDR4-Speichers/ Installer une mémoire DDR4/ Установка памяти DDR4

Youtube



<http://youtu.be/T03aDrJPYQs>



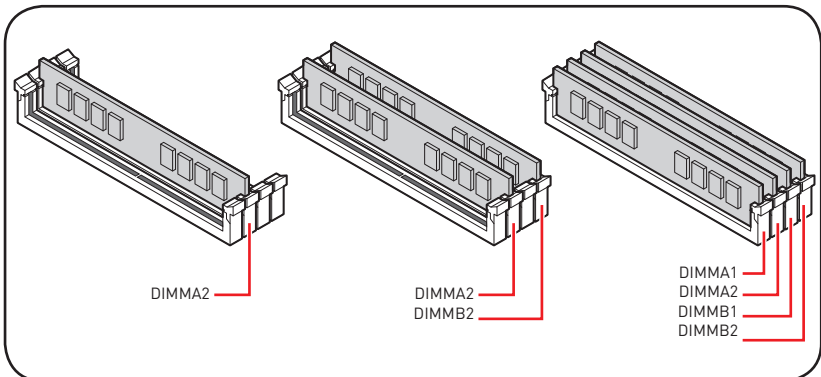
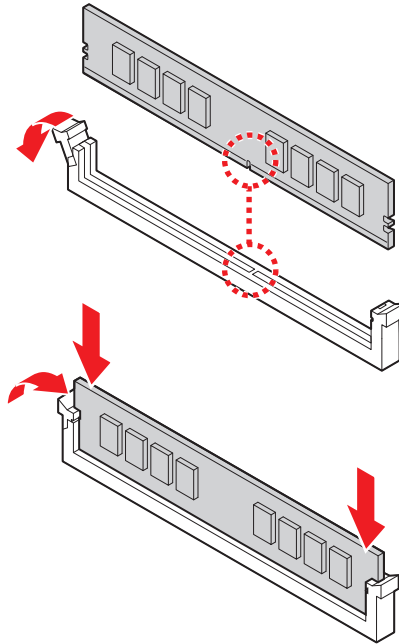


# Connecting the Front Panel Header/ Anschließen der Frontpanel-Stiftleiste/ Connecter un connecteur du panneau avant/ Подключение разъемов передней панели



Youtube



<http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

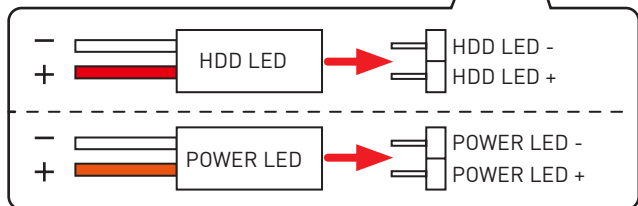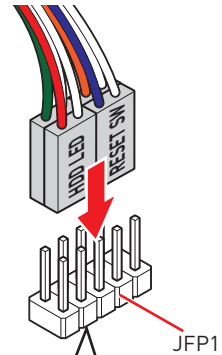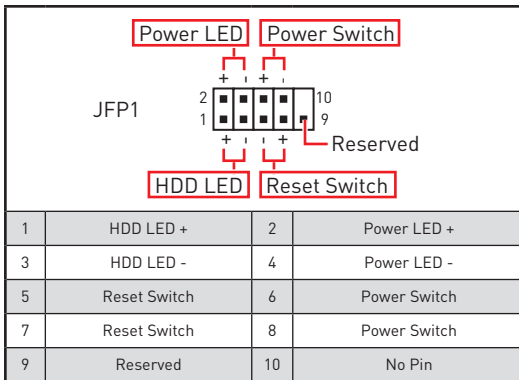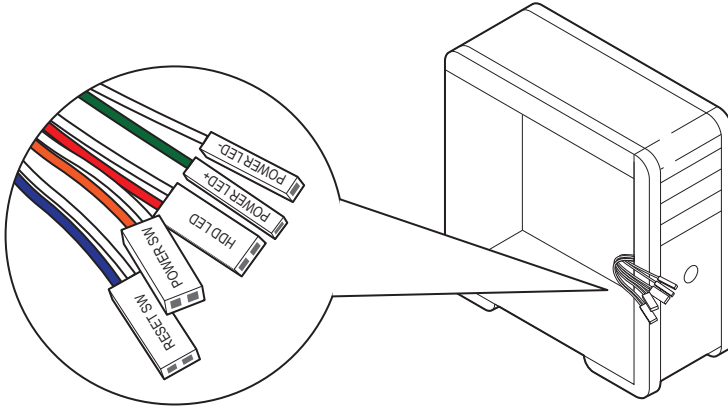


# Installing the Motherboard/ Installation des Motherboards/ Installer la carte mère/ Установка материнской платы

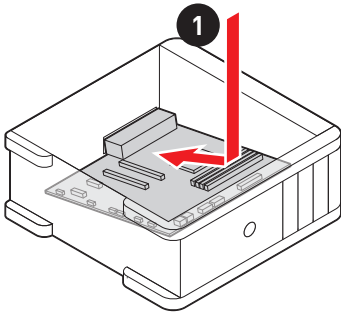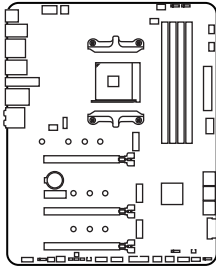

Youtube



<https://youtu.be/wWl6Qt51Wnc>

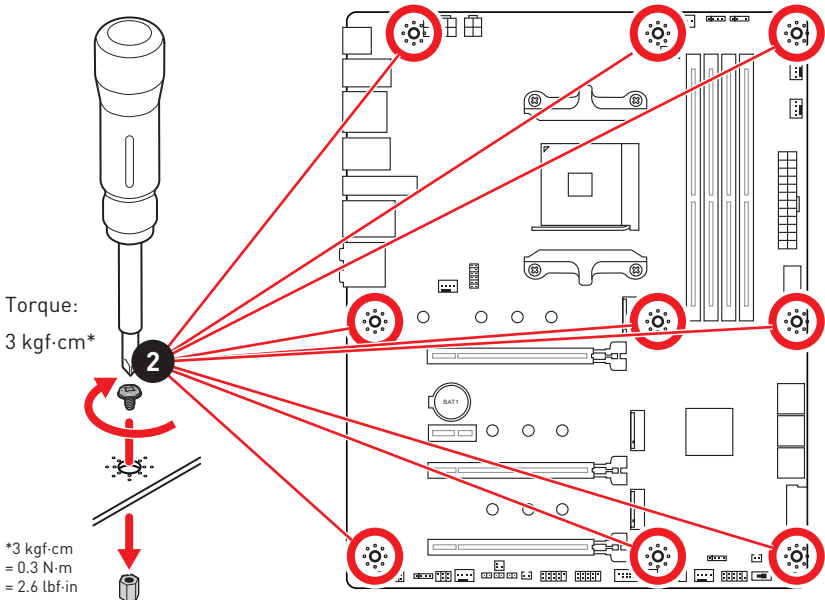


# Connecting the Power Connectors/ Stromanschlüsse anschliessen/ Connecter les câbles du module d'alimentation/ Подключение разъемов питания

Youtube



[http://youtu.be/gkDYr\\_83I4](http://youtu.be/gkDYr_83I4)

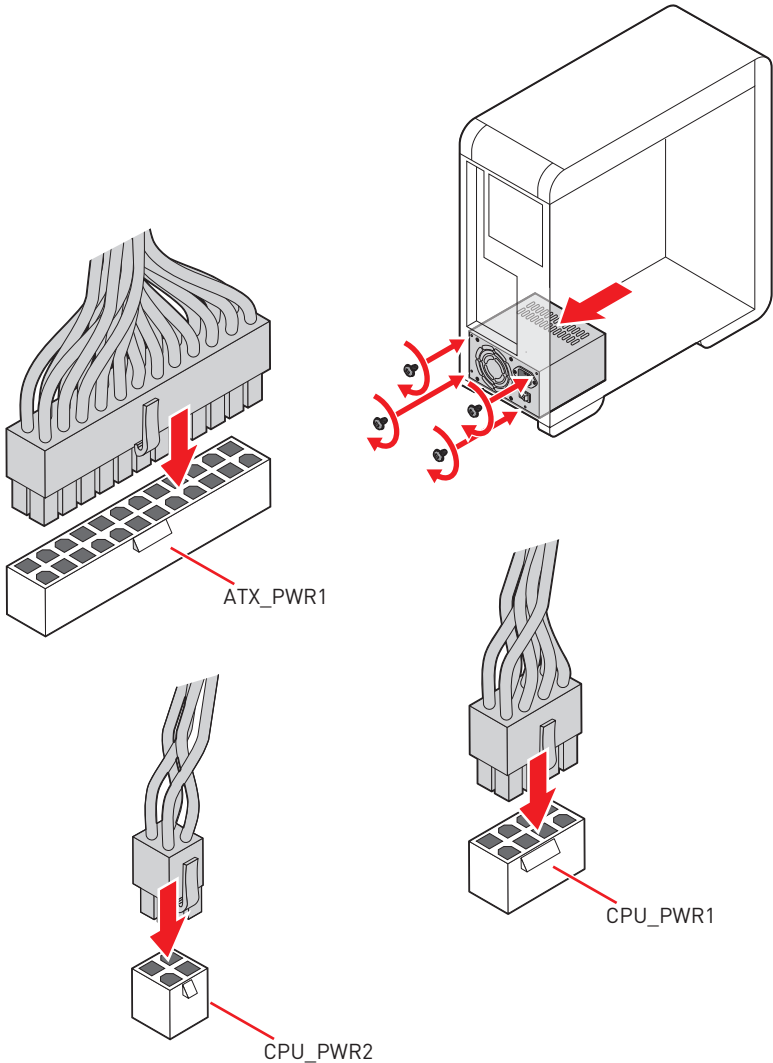


# Installing SATA Drives/ Installation der SATA-Laufwerke/ Installer le disque dur SATA/ Установка дисков SATA

Youtube



<http://youtu.be/RZsMpqxythc>

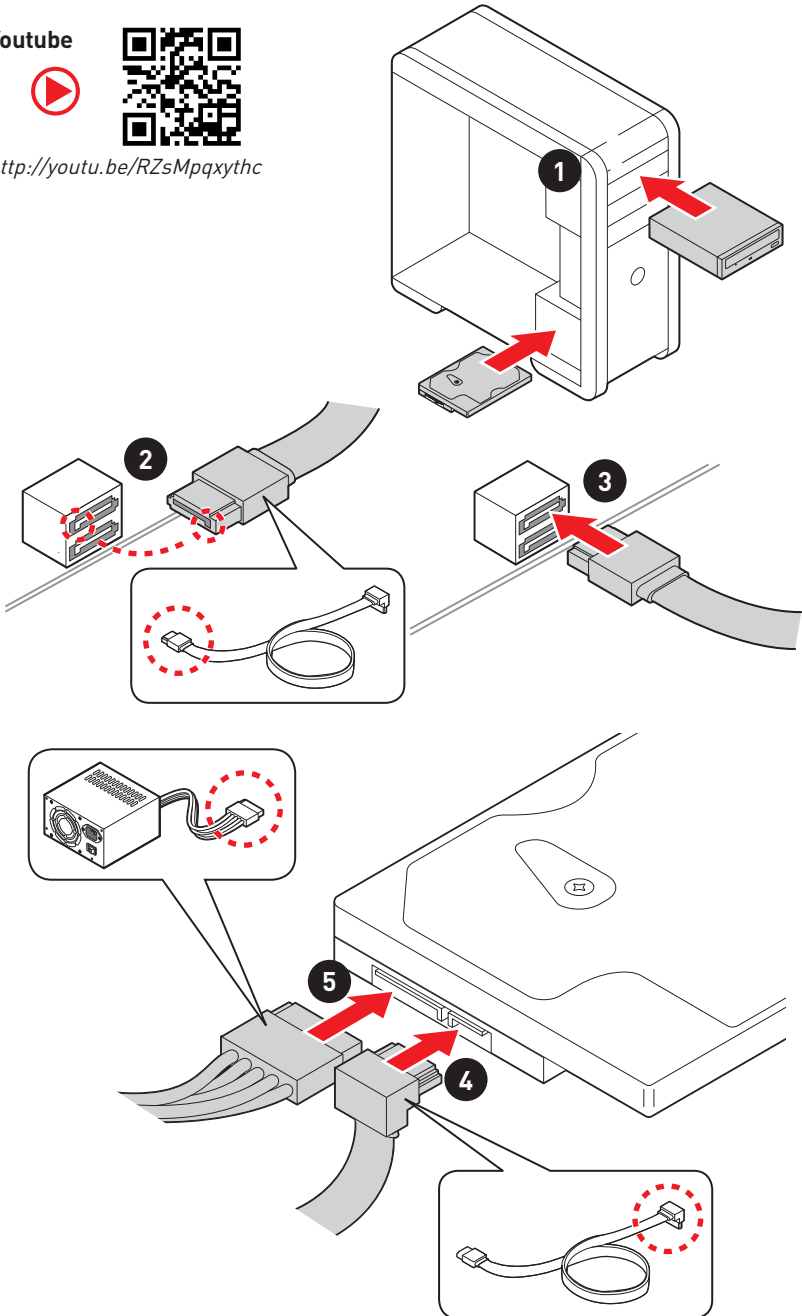




# Installing a Graphics Card/ Einbau der Grafikkarte/ Installer une carte graphique/ Установка дискретной видеокарты


Youtube






[http://youtu.be/mG0GZpr9w\\_A](http://youtu.be/mG0GZpr9w_A)

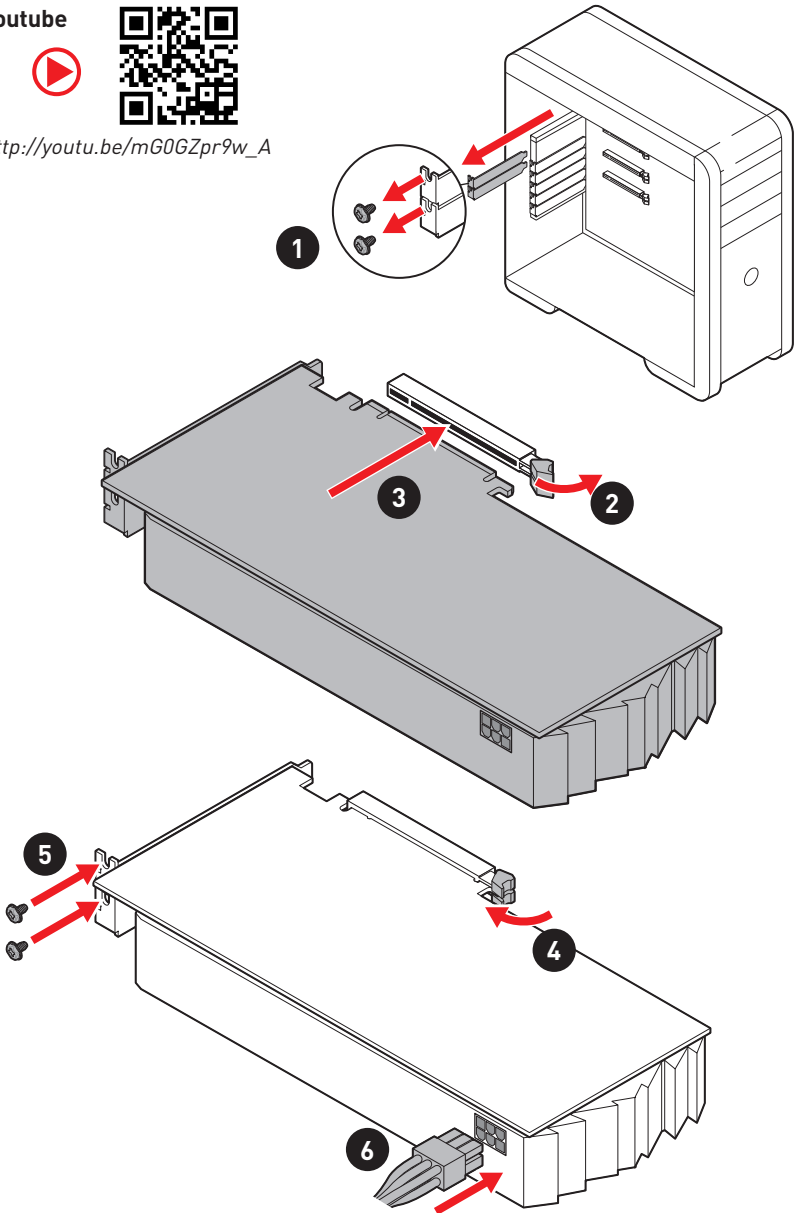

# Connecting Peripheral Devices/ Peripheriegeräte/ Connecter un périphérique anschliessen/ Подключение периферийных устройств

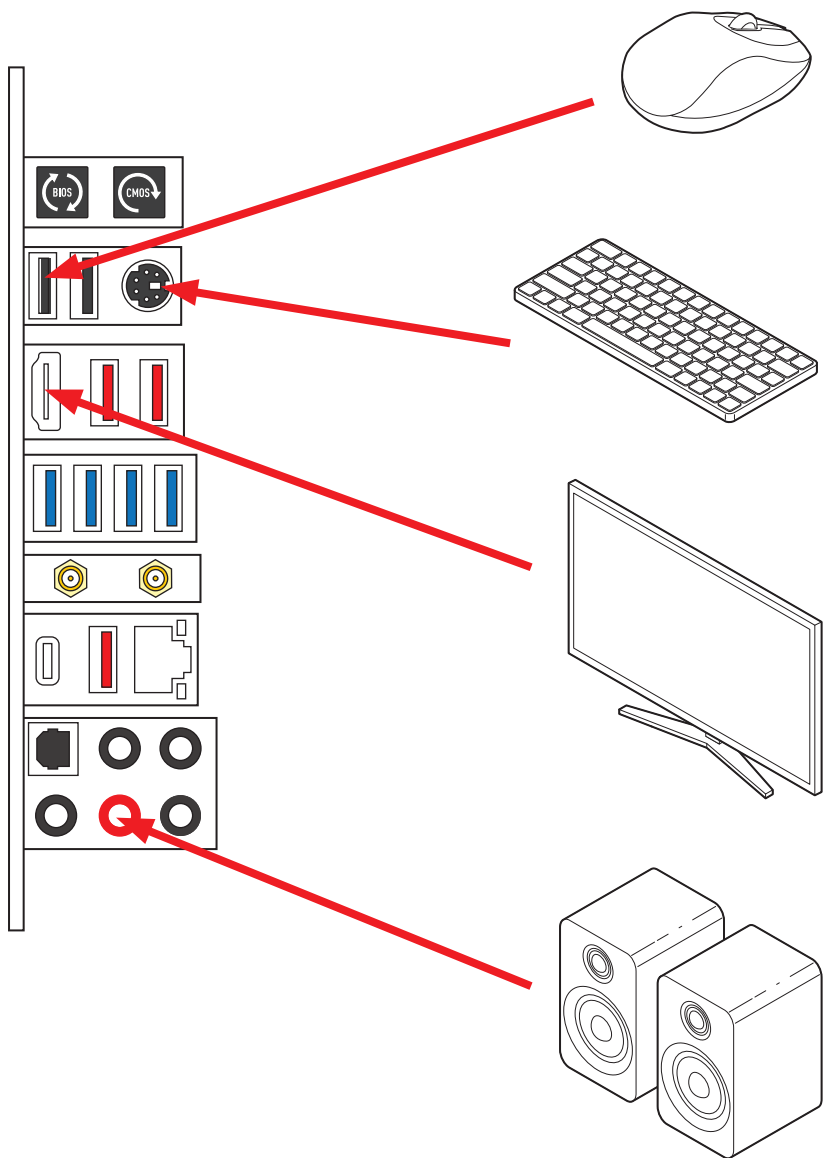

**Power On/ Einschalten/ Mettre sous-tension/ Включение питания**

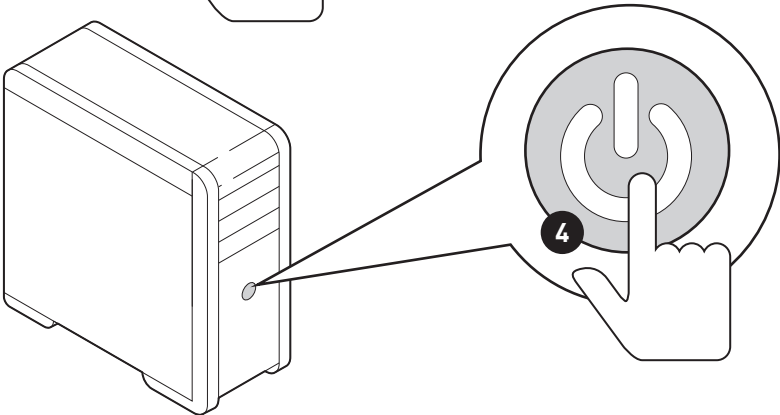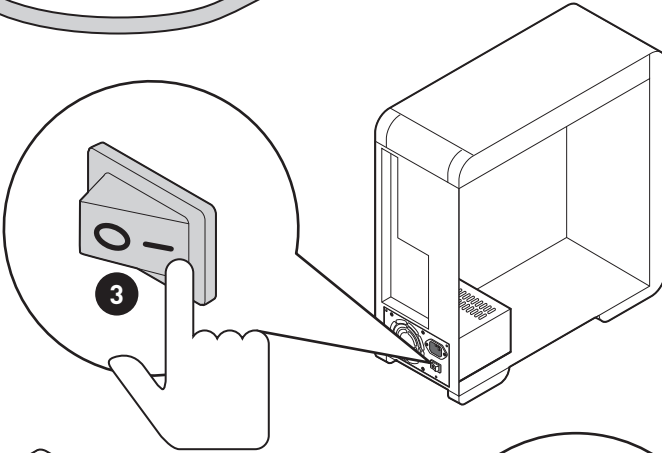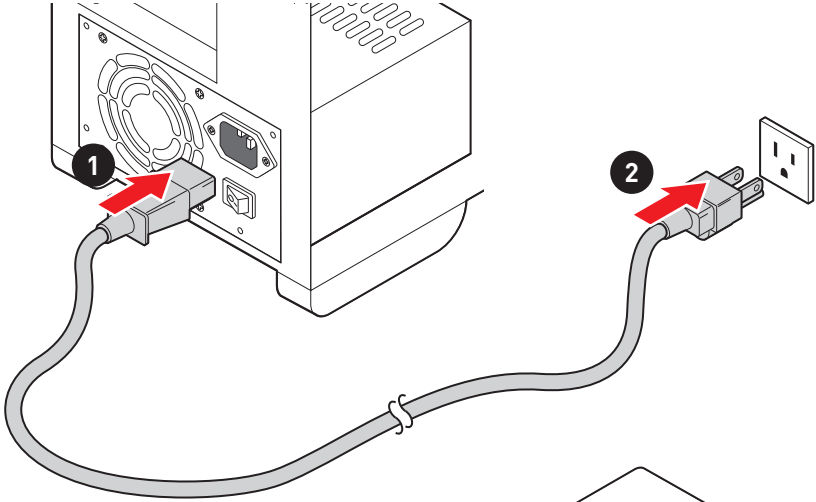



# Contents

<b>Safety Information</b> .....	<b>3</b>
Case stand-off notification .....	4
Avoid collision notification.....	4
<b>Specifications</b> .....	<b>5</b>
<b>Package contents</b> .....	<b>12</b>
<b>Rear I/O Panel</b> .....	<b>13</b>
LAN Port LED Status Table .....	13
Audio Ports Configuration .....	13
Realtek Audio Console .....	14
<b>Overview of Components</b> .....	<b>17</b>
Processor Socket .....	18
DIMM Slots.....	19
PCI_E1~4: PCIe Expansion Slots.....	20
SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors.....	20
M2_1~3: M.2 Slots (Key M) .....	21
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors.....	23
JAUD1: Front Audio Connector .....	23
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Power Connectors .....	24
JOC_FS1: Safe Boot Jumper .....	25
T_SEN1: Thermal Sensor Connector.....	25
JUSB1: USB 3.2 Gen 2 Type-C Connector.....	26
JUSB2~3: USB 3.2 Gen1 Connector .....	26
JUSB4~5: USB 2.0 Connectors.....	27
JTPM1: TPM Module Connector.....	27
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~6: Fan Connectors.....	28
JCI1: Chassis Intrusion Connector.....	29
JDASH1 : Tuning Controller connector.....	29
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper.....	30
JRGB1~2: RGB LED connectors.....	31
JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors .....	32
<b>Onboard LEDs</b> .....	<b>33</b>
EZ Debug LED.....	33
JPWRLD1: LED power input.....	33
LED_SW1: EZ LED Control.....	33
<b>Installing OS, Drivers &amp; MSI Center</b> .....	<b>34</b>

Installing Windows® 10.....	34
Installing Drivers.....	34
MSI Center.....	34
<b>UEFI BIOS.....</b>	<b>35</b>
<b>BIOS Setup.....</b>	<b>36</b>
Entering BIOS Setup.....	36
BIOS User Guide.....	36
Resetting BIOS.....	37
Updating BIOS.....	37

# Safety Information


- The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.
- Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.
- Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.
- It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.
- Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.
- Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.
- Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.
- If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.
- Keep this user guide for future reference.
- Keep this motherboard away from humidity.
- Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- All cautions and warnings on the motherboard should be noted.
- If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:
  - Liquid has penetrated into the computer.
  - The motherboard has been exposed to moisture.
  - The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.
  - The motherboard has been dropped and damaged.
  - The motherboard has obvious sign of breakage.
- Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

## Case stand-off notification

To prevent damage to the motherboard, any unnecessary mounting stand-off between the motherboard circuits and the computer case is prohibited. The Case standoff keep out zone signs will be marked on the backside of motherboard (as shown below) to serve as a warning to user.

## Avoid collision notification

Protective paint is printed around each screw hole to prevent parts from being scratched.

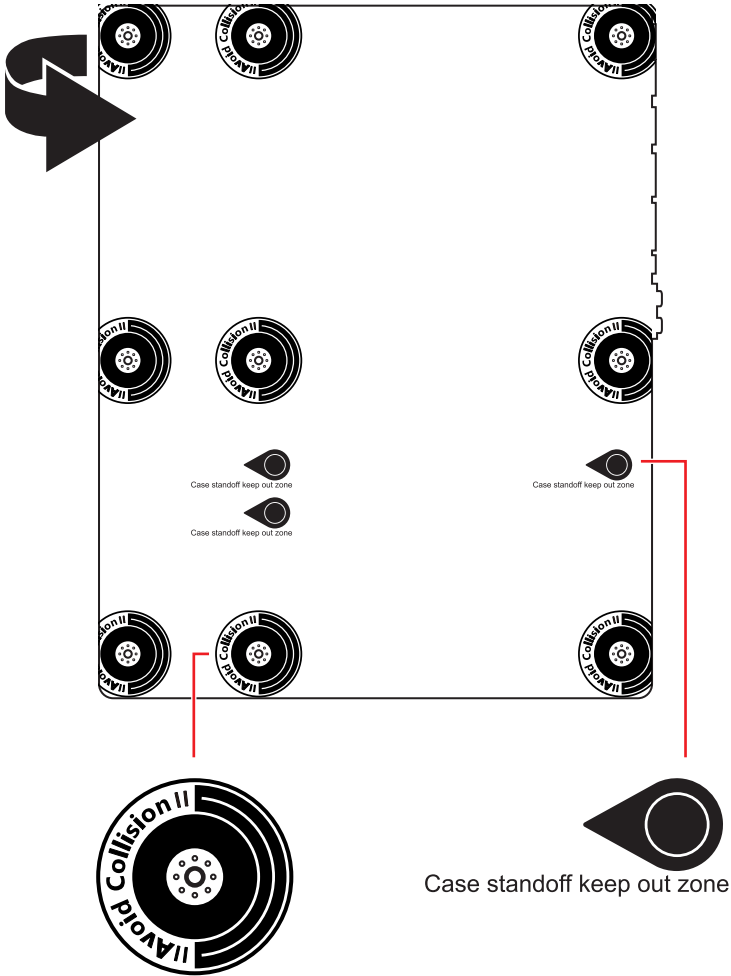



# Specifications

<b>CPU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supports AMD Ryzen™ 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000 Series, 3000 G-Series, 2000 Series and 2000 G-Series desktop processors*</li> <li>• Supports Socket AM4</li> </ul> <p>* Please go to <a href="http://msi.com">msi.com</a> to get the newest support status as new processors are released.</p>
<b>Chipset</b>	AMD X570 Chipset
<b>Memory</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x DDR4 memory slots, support up to 128GB</li> <li>• Supports 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDEC*</li> <li>• Max frequency by A-XMP OC mode:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ For Ryzen™ 5000 G-Series &amp; 4000 G-Series processors                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 1DPC 1R Max speed up to 5300 MHz</li> <li>▫ 1DPC 2R Max speed up to 4266 MHz</li> <li>▫ 2DPC 1R Max speed up to 4400 MHz</li> <li>▫ 2DPC 2R Max speed up to 3600 MHz</li> </ul> </li> <li>▪ For Ryzen™ 5000 Series &amp; 3000 Series processors                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 1DPC 1R Max speed up to 5100 MHz</li> <li>▫ 1DPC 2R Max speed up to 4000 MHz</li> <li>▫ 2DPC 1R Max speed up to 4000 MHz</li> <li>▫ 2DPC 2R Max speed up to 3600 MHz</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Supports Dual-Channel mode</li> <li>• Supports non-ECC, un-buffered memory</li> </ul> <p>*Please refer to <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> for more information on compatible memory</p>

Continued on next page

Continued from previous page

<b>Expansion Slots</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PCIe 4.0 is available only on <b>AMD Ryzen™ 5000 Series</b> and <b>3000 Series</b> desktop processors</li></ul></li><li>• 1x PCIe x16 slot (From processor)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PCI_E1 supports x16 for <b>AMD Ryzen™ 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, 3000 Series</b> and <b>2000 Series</b> desktop processors</li><li>▪ PCI_E1 supports x8 for <b>AMD Ryzen™ 2000 G-Series</b> and <b>3000 G-Series</b> desktop processors</li></ul></li><li>• 2x PCIe x16 slots (From X570 chipset)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PCI_E3 supports x4</li><li>▪ PCI_E4 supports 3.0 x1 only</li></ul></li><li>• 1x PCIe 3.0 x1 slot (From X570 chipset)</li></ul>
<b>Multi-GPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports AMD CrossFire™ Technology</li></ul>
<b>Onboard Graphics</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI 2.1 with HDR port, supports a maximum resolution of 4K 60Hz*/**</li></ul> <p>* Available only on processors featuring integrated graphics. ** Graphics specifications may vary depending on the processor installed.</p>
<b>LAN</b>	1x Realtek® RTL8125B 2.5 Gbps LAN controller
<b>Wireless LAN &amp; Bluetooth®</b>	Intel® Wi-Fi 6E AX210 <ul style="list-style-type: none"><li>• The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot</li><li>• Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (160MHz) up to 2.4Gbps</li><li>• Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax</li><li>• Supports Bluetooth® 5.2**, FIPS, FISMA</li></ul> <p>* Wi-Fi 6E 6GHz may depend on every country's regulations and will be ready in WIN10 21H1. ** Bluetooth 5.2 will be ready in WIN10 21H1.</p>

Continued on next page

Continued from previous page

<b>USB</b>	<p>AMD X570 Chipset</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C internal connector</li><li>• 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports are available through internal USB connectors</li><li>• 2x USB 2.0 ports on the back panel</li><li>• Asmedia® 1074 Chipset<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports on the back panel</li></ul></li><li>• GL850G Hub<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x USB 2.0 ports are available through the internal USB connectors</li></ul></li></ul> <p>AMD Processor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x USB 3.2 Gen 2 10Gbps ports (3 Type-A ports and 1 Type-C port on the back panel)</li></ul>
<b>Storage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6x SATA 6Gb/s ports (From X570 chipset)*</li><li>• 3x M.2 slots (Key M)*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Supports PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▫ PCIe 4.0 is available only on <b>AMD Ryzen™ 5000 Series</b> and <b>3000 Series</b> desktop processors</li></ul></li><li>▪ Support SATA 6Gbps</li><li>▪ M2_1 (From processor)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices</li></ul></li><li>▪ M2_2 (From X570 chipset)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices</li></ul></li><li>▪ M2_3* (From X570 chipset)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices</li></ul></li></ul></li></ul> <p>* SATA5 and SATA6 will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in the M2_3 slot.</p>
<b>RAID</b>	<p>AMD X570 Chipset</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10</li></ul>
<b>Audio</b>	<p>Realtek® ALC4080 Codec</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 7.1-Channel High Definition Audio</li><li>• Supports S/PDIF output</li></ul>

Continued on next page

Continued from previous page

<b>Back Panel Connectors</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Clear CMOS Button</li><li>• 1x Flash BIOS Button</li><li>• 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port</li><li>• 2x USB 2.0 ports</li><li>• 3x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A ports</li><li>• 1x HDMI 2.1 with HDR port</li><li>• 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports</li><li>• 2x Wi-Fi Antenna connectors</li><li>• 1x LAN(RJ45) port</li><li>• 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port</li><li>• 5x OFC audio jacks</li><li>• 1x Optical S/PDIF Out connector</li></ul>
<b>Internal Connectors</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 24-pin ATX main power connector</li><li>• 1x 8-pin ATX 12V power connector</li><li>• 1x 4-pin ATX 12V power connector</li><li>• 6x SATA 6Gb/s connectors</li><li>• 3x M.2 slots (M-Key)</li><li>• 2x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB ports)</li><li>• 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps connectors (support additional 4 USB ports)</li><li>• 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C connector</li><li>• 1x 4-pin CPU fan connector</li><li>• 1x 4-pin water-pump connector</li><li>• 6x 4-pin system fan connectors</li><li>• 1x Front panel audio connector</li><li>• 2x System panel connectors</li><li>• 1x TPM module connector</li><li>• 1x Chassis Intrusion connector</li><li>• 1x 2-pin Thermal sensors connector</li><li>• 1x Tuning Controller connector</li></ul>
<b>Jumpers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Clear CMOS jumper</li><li>• 1x Safe Boot jumper</li></ul>

Continued on next page

Continued from previous page

<b>LED Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x 4-pin RGB LED connectors</li><li>• 2x 3-pin RAINBOW LED connectors</li><li>• 1x EZ LED Control switch</li><li>• 4x EZ Debug LEDs</li></ul>
<b>I/O Controller</b>	NUVOTON NCT6687D-R Controller Chip
<b>Hardware Monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU/ System/ Chipset temperature detection</li><li>• CPU/ System/ Pump fan speed detection</li><li>• CPU/ System/ Pump fan speed control</li></ul>
<b>Form Factor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATX Form Factor</li><li>• 12 in. x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm)</li></ul>
<b>BIOS Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Mb flash</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.2, SM BIOS 3.0</li><li>• Multi-language</li></ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drivers</li><li>• MSI Center</li><li>• MSI APP Player (Bluestack)</li><li>• Open Broadcaster Software (OBS)</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>

Continued on next page

Continued from previous page

<b>MSI Center Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gaming Mode</li><li>• Smart Priority</li><li>• Game Highlights</li><li>• LAN Manager</li><li>• Mystic Light</li><li>• Ambient Link</li><li>• Frozr AI Cooling</li><li>• User Scenario</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Monitor</li><li>• Super Charger</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Image Finder</li><li>• MSI Companion</li></ul>
<b>Special Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Audio Boost 5</li></ul></li><li>• Network<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2.5G LAN</li><li>▪ LAN Manager</li><li>▪ Intel WiFi</li></ul></li><li>• Cooling<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3x M.2 Shield Frozr</li><li>▪ Frozr AI Cooling</li><li>▪ Choke Pad</li><li>▪ K7 thermal pad</li><li>▪ Pump Fan</li><li>▪ Smart Fan Control</li></ul></li></ul>

Continued on next page

Continued from previous page

## Special Features

- LED
  - Mystic Light
  - Mystic Light Extension (RGB)
  - Mystic Light Extension (RAINBOW)
  - Mystic Light SYNC
  - Ambient Link
  - EZ LED Control
  - EZ DEBUG LED
- Protection
  - PCI-E Steel Armor
  - Pre-installed I/O Shield
- Performance
  - Lightning Gen 4 PCI-E Slot
  - Lightning Gen 4 M.2
  - Multi GPU-CrossFire Technology
  - DDR4 Boost
  - Core Boost
  - Game Boost
  - USB 3.2 Gen 2 10G
  - USB with Type A+C
  - Front USB Type-C
  - Dual CPU Power: 8+4 pin
  - Server PCB
  - 2oz Copper thickened PCB
- Experience
  - MSI Center
  - Click BIOS 5
  - Flash BIOS Button

# Package contents

Please check the contents of your motherboard package. It should contain:

<b>Motherboard</b>	MPG X570S EDGE MAX WIFI	
<b>Documentation</b>	User Manual	1
	Quick Installation Guide	1
<b>Application</b>	USB drive with drivers & utilities	1
<b>Cable</b>	SATA 6Gb/s Cables	2
	LED JRAINBOW Cable	1
	Thermistor cable	1
<b>Accessories</b>	Wi-Fi Antenna	1
	M.2 screw + standoff (2 sets/pack)	1
	M.2 screw + standoff (1 sets/pack)	1
	Case Badge	1
	MPG sticker	1
	SATA Cable Labels	1
	Product Registration Card	1
<b>Gift</b>	Small screwdriver set	1
	Small Brush	1




## **Important**

*If any of the above items are damaged or missing, please contact your retailer.*




# Rear I/O Panel

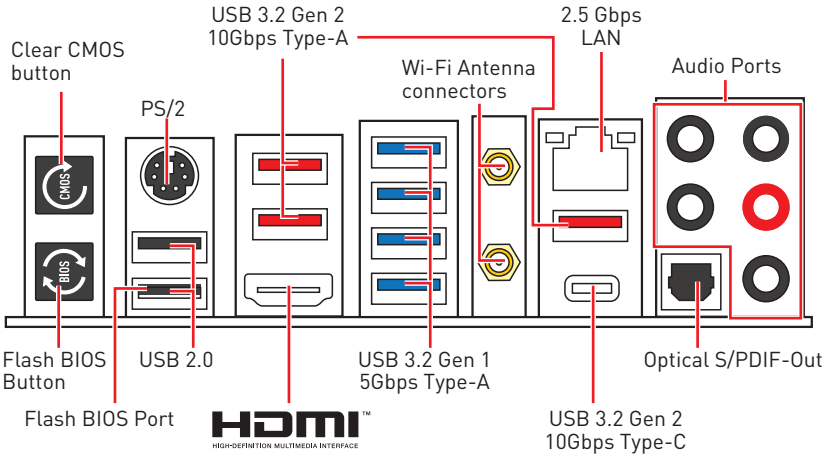


- **Clear CMOS button** - Power off your computer. Press and hold the Clear CMOS button for about 5-10 seconds to reset BIOS to default values.
- **Flash BIOS Port/ Button** - Please refer to page 38 for Updating BIOS with Flash BIOS Button.

## LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED			Speed LED	
Status	Description		Status	Description
Off	No link		Off	10 Mbps connection
Yellow	Linked		Green	100/1000 Mbps connection
Blinking	Data activity		Orange	2.5 Gbps connection

## Audio Ports Configuration

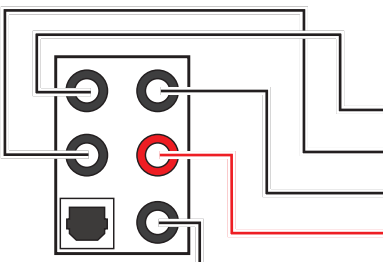


Audio Ports	Channel			
	2	4	6	8
Center/ Sub-woofer Out			●	●
Rear Speaker Out		●	●	●
Line-In/ Side Speaker Out				●
Line-Out/ Front Speaker Out	●	●	●	●
Mic In				

(●: connected, **Blank**: empty)

# Realtek Audio Console


After Realtek Audio Console is installed. You can use it to change sound settings to get better sound experience.

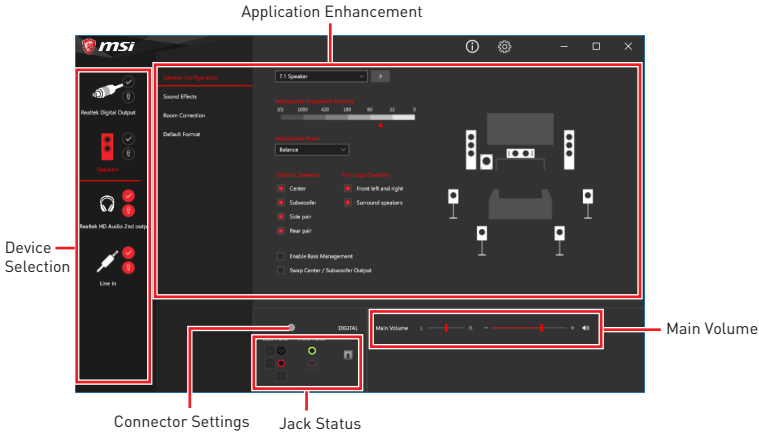

- **Device Selection** - allows you to select a audio output source to change the related options. The **check** sign indicates the devices as default.
- **Application Enhancement** - the array of options will provide you a complete guidance of anticipated sound effect for both output and input device.
- **Main Volume** - controls the volume or balance the right/left side of the speakers that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.
- **Jack Status** - depicts all render and capture devices currently connected with your computer.
- **Connector Settings** - configures the connection settings.

## Auto popup dialog

When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.

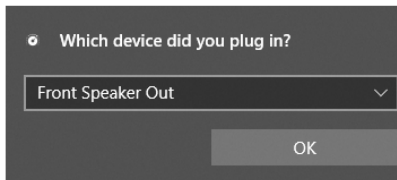


Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.




*The pictures above for reference only and may vary from the product you purchased.*


### Audio jacks to headphone and microphone diagram

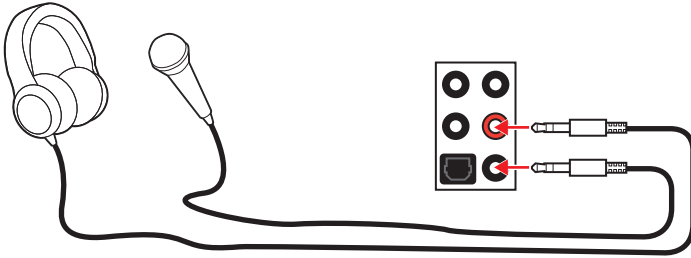

### Audio jacks to stereo speakers diagram


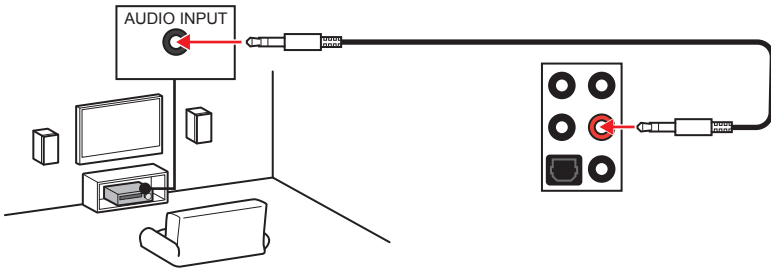


### Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram

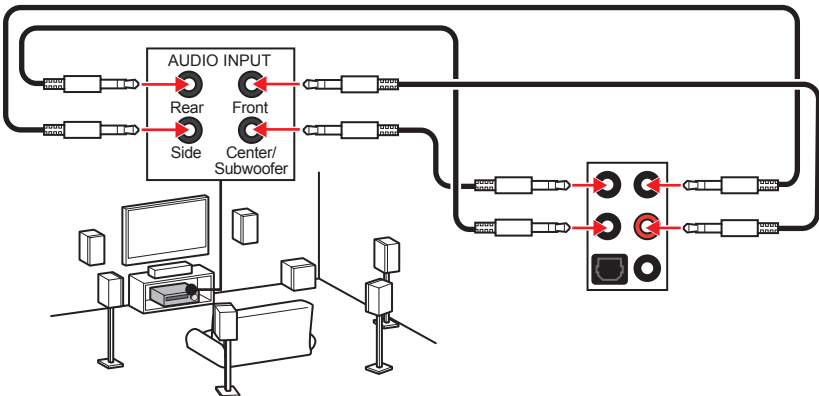


## Installing antennas


1. Screw the antennas tight to the antenna connectors as shown below.
2. Orient the antennas.

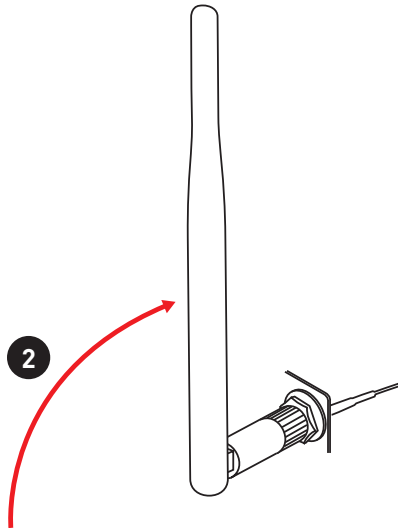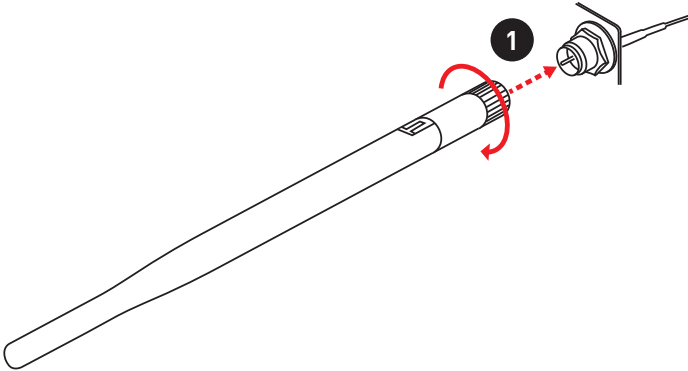


# Overview of Components

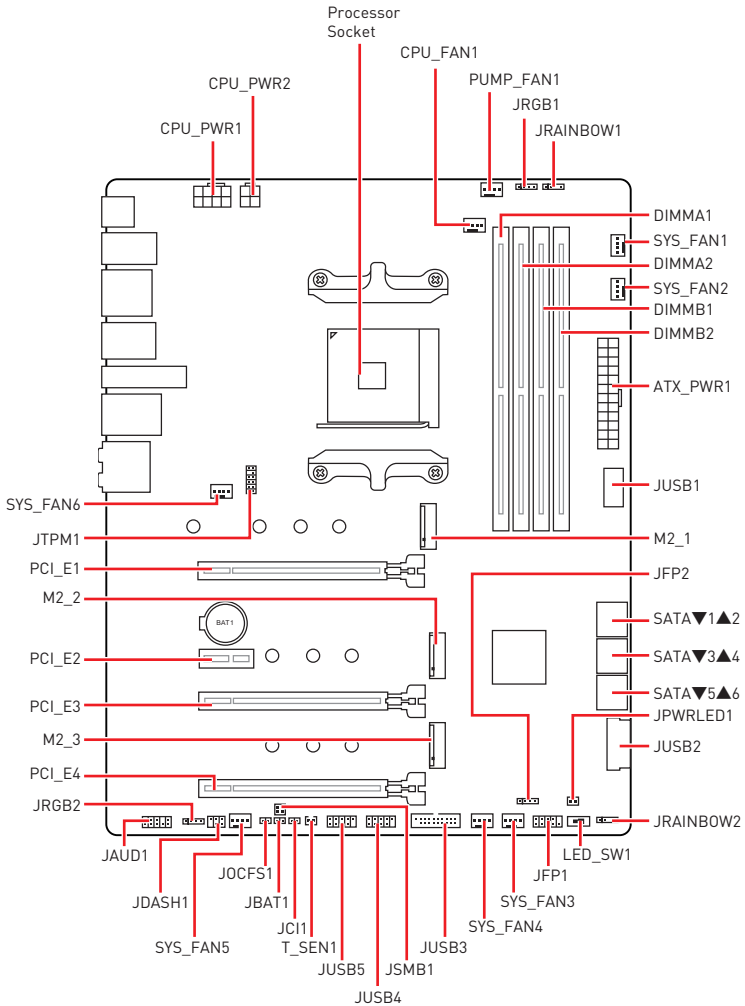

## Processor Socket

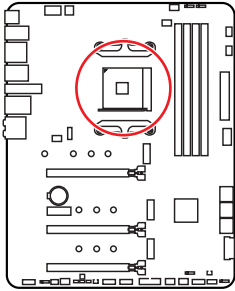

Distance from the center of the CPU to the nearest DIMM slot.

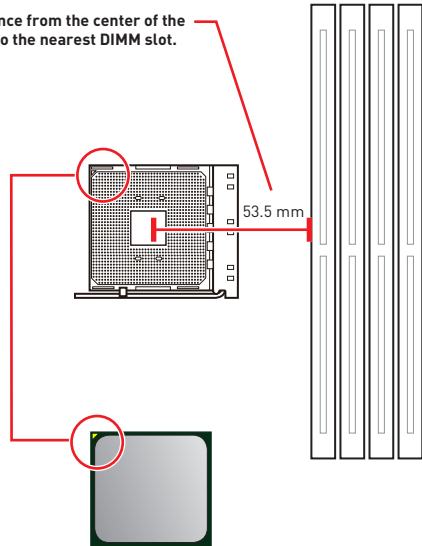



### Introduction to the AM4 processor

The surface of the AM4 processor has a yellow triangle to assist in correctly lining up the processor for motherboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.


#### **Important**

- When changing the processor, the system configuration could be cleared and reset BIOS to default values, due to the AM4 processor's architecture.
- Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.
- When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.
- Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
- Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.
- If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
- This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

## DIMM Slots

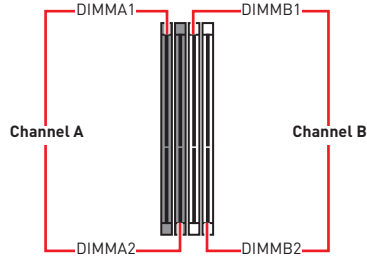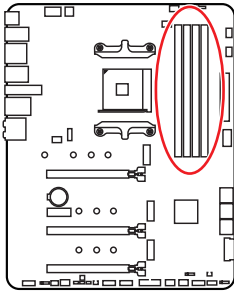

## Memory module installation recommendation

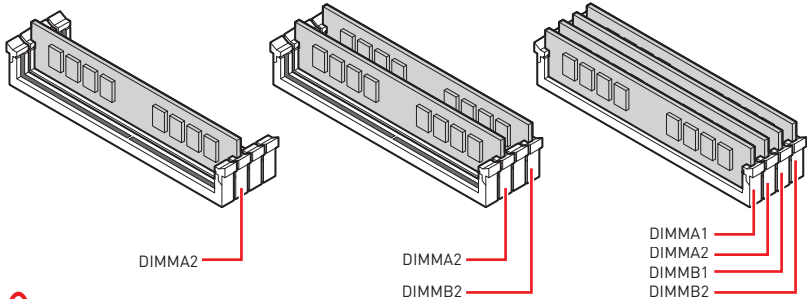

### Important

- Always insert memory modules in the **DIMMA2** slot first.
- Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.
- Based on processor specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is suggested to protect the processor.
- Some memory modules may operate at a lower frequency than the marked value when overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial Presence Detect (SPD). Go to BIOS and find the **DRAM Frequency!** to set the memory frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher frequency.
- It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.
- The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU and devices when overclocking.
- Due to AM4 processor/ memory controller official specification limitation, the frequency of memory modules may operate lower than the marked value under the default state. Please refer [www.msi.com](http://www.msi.com) for more information on compatible memory.

## PCI\_E1~4: PCIe Expansion Slots

Slots	AMD Ryzen™ 5000/ 3000 series processors	AMD Ryzen™ 5000 G-/ 4000 G-/ 2000 series processors	AMD Ryzen™ 3000 G-/ 2000 G- series processors
PCI_E1 (CPU)	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2 (Chipset)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3 (Chipset)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4 (Chipset)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1





### Important

- If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** to support its weight to prevent deformation of the slot.
- For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the **PCI\_E1** slot is recommended.
- When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

## SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.

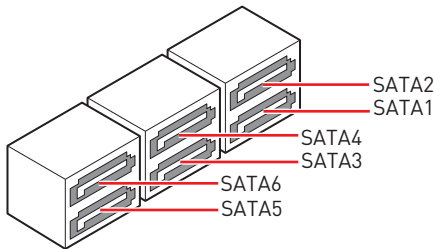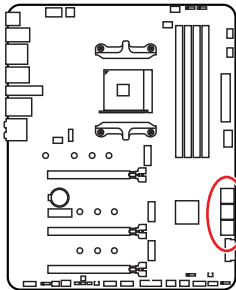


### Important

- Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.
- SATA5 and SATA6 will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in the M2\_3 slot.



## M2\_1~3: M.2 Slots (Key M)

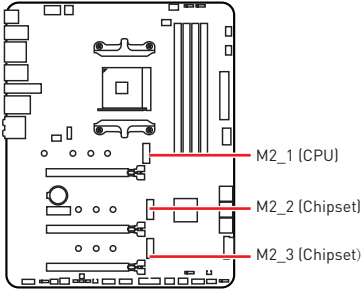


### **Video Demonstration**

Watch the video to learn how to Install M.2 SSD.

<https://youtu.be/2UeWMgijwogU>

### Installing M.2 module


1. Loosen the screws of M.2 SHIELD FROZR heatsink.
2. Remove the M.2 SHIELD FROZR and remove the protective films from the thermal pads.

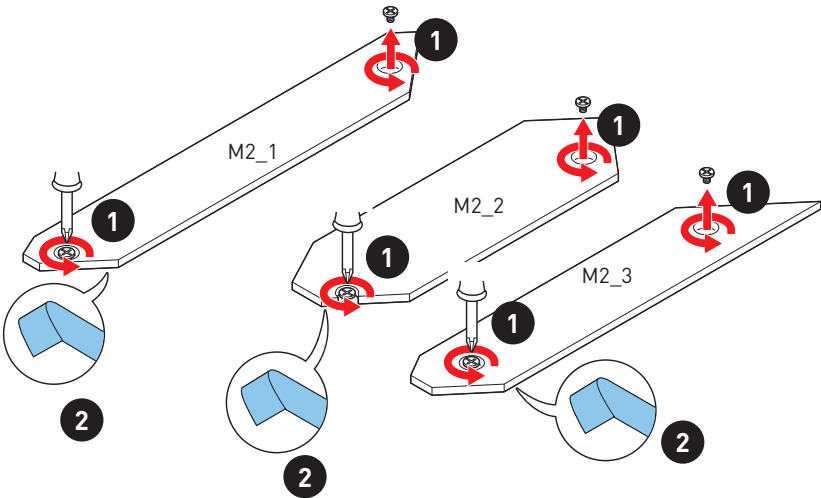


- Secure the supplied M.2 standoff according to your M.2 SSD length if need.
- Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle.
- Secure the M.2 SSD in place with the supplied M.2 8.5H screw.

**!** **Important**

*Skip step 3 and step 5, if you install 22110 M.2 SSD into M2\_1 slot or install 2280 M.2 SSD into M2\_2 & M2\_3 slots.*



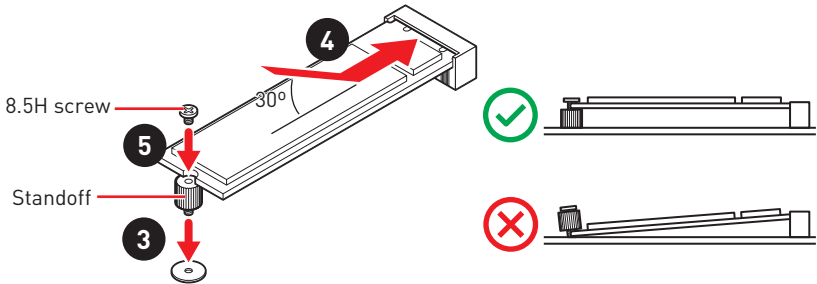


- Put the M.2 SHIELD FROZR heatsink back in place and secure it.

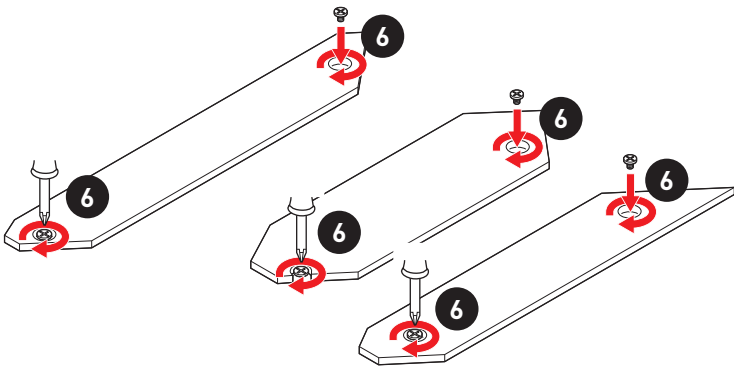



## JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

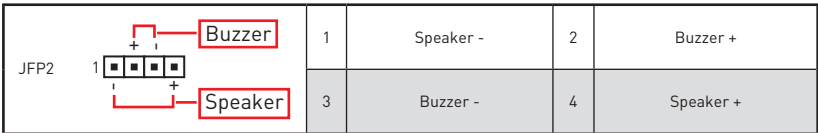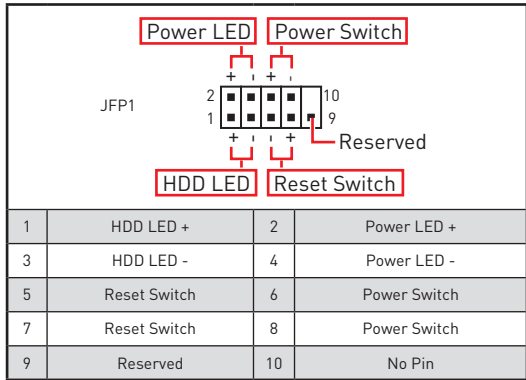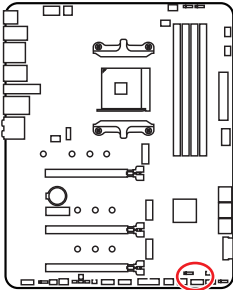


## JAUD1: Front Audio Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

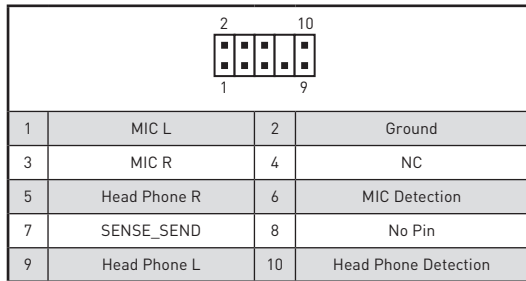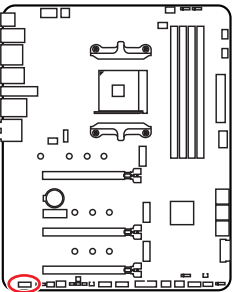

## CPU\_PWR1~2, ATX\_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

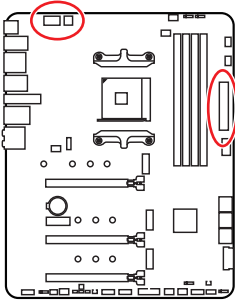

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V


1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

### **Important**

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

## JOC\_FS1: Safe Boot Jumper

This jumper is used for Safe Boot. Once enabled, the system will boot with lower PCIe (from CPU) mode.

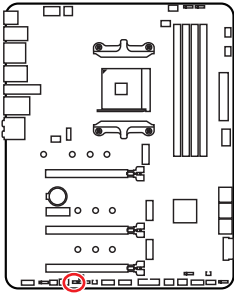



Normal Boot  
(default)



Enabled  
Boot with lower PCIe  
(from CPU) mode for  
Safe Boot.


## T\_SEN1: Thermal Sensor Connector

This connector allows you to connect the thermistor cable and use it to monitor the temperature of the detection point.

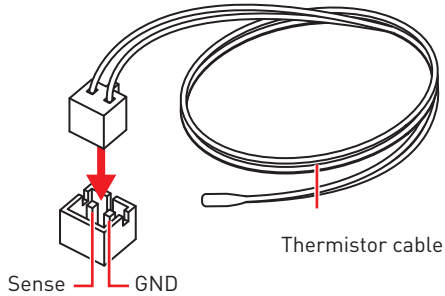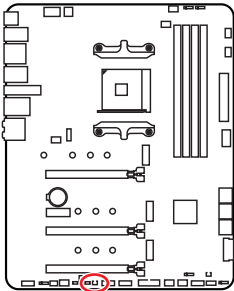


## JUSB1: USB 3.2 Gen 2 Type-C Connector

This connector allows you to connect USB 3.2 Gen 2 Type-C connector on the front panel. The connector possesses a foolproof design. When you connect the cable, be sure to connect it with the corresponding orientation.

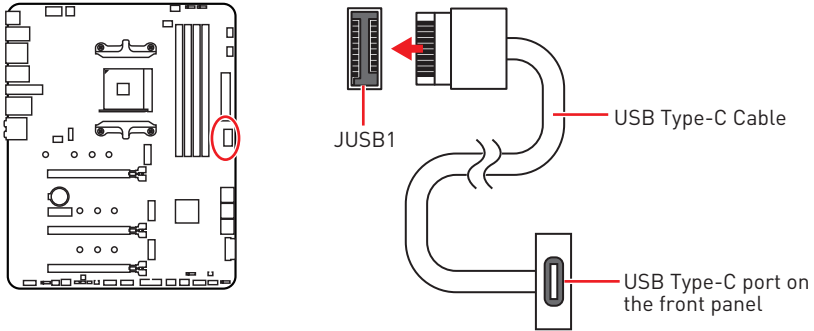

## JUSB2~3: USB 3.2 Gen1 Connector

These connectors allow you to connect USB 3.2 Gen1 ports on the front panel.

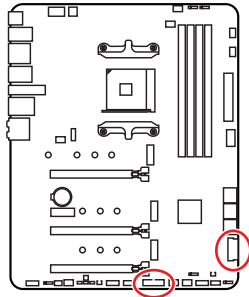


JUSB2		JUSB3	
10	11	1	10
1	20	20	11
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

### Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

## JUSB4~5: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

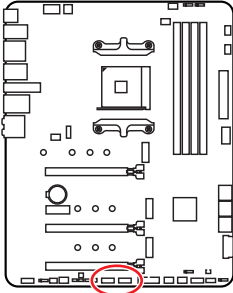


1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

### Important

- Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.
- In order to recharge your iPad, iPhone and iPod through USB ports, please install MSI® Center utility.

## JTPM1: TPM Module Connector


This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

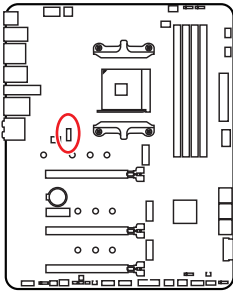

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

## CPU\_FAN1, PUMP\_FAN1, SYS\_FAN1~6: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. You can follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.

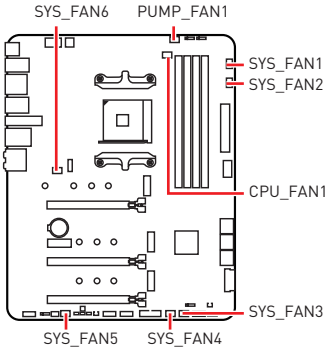

Connector	Default fan mode	Max. current	Max. power
CPU_FAN1	Auto mode	3A	36W
PUMP_FAN1	PWM mode	3A	36W
SYS_FAN1~6	DC mode	2A	24W

### Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in **BIOS > HARDWARE MONITOR**.

Select **PWM** mode or **DC** mode





There are gradient points of the fan speed that allow you to adjust fan speed in relation to CPU temperature.

### **Important**

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

### Pin definition of fan connectors


 <b>PWM Mode pin definition</b>			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

 <b>DC Mode pin definition</b>			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC



## JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

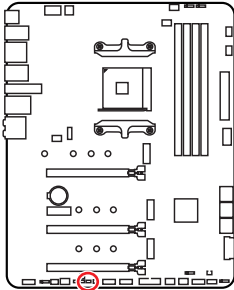

Normal  
(default)



Trigger the chassis  
intrusion event

### Using chassis intrusion detector


1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.


### Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.

## JDASH1 : Tuning Controller connector


This connector is used to connect an optional Tuning Controller module.

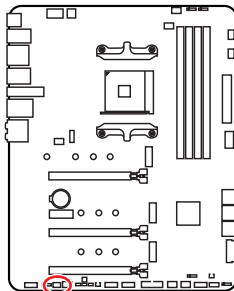

				
1	No Pin	2	NC	
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M	
5	VCC5	6	Ground	

## JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

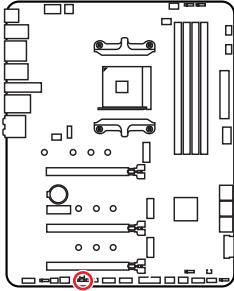

Keep Data  
(default)




Clear CMOS/  
Reset BIOS

### Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.
2. Use a jumper cap to short **JBAT1** for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from **JBAT1**.
4. Plug the power cord and Power on the computer.


## JRGB1~2: RGB LED connectors

The JRGB connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips 12V.

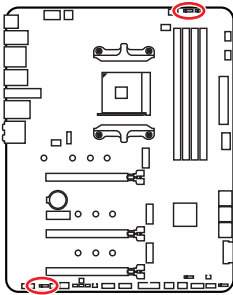


1			
1	+12V	2	G
3	R	4	B

### RGB LED Strip Connection

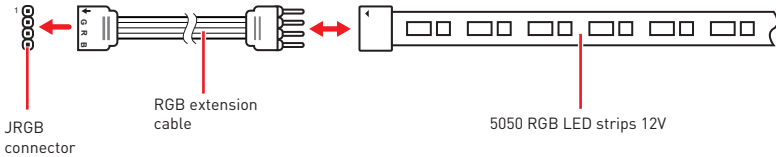

### RGB LED Fan Connection

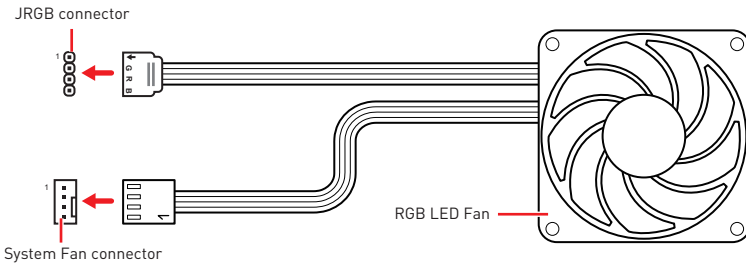


### Important

- The JRGB connector supports up to 2 meters continuous 5050 RGB LED strips (12V/G/R/B) with the maximum power rating of 3A (12V).
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.


## JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors

The JRAINBOW connectors allow you to connect the WS2812B Individually Addressable RGB LED strips 5V.

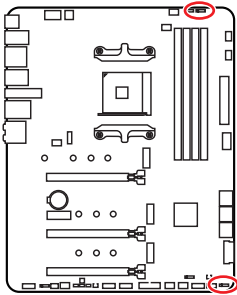


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

### Addressable RGB LED Strip Connection

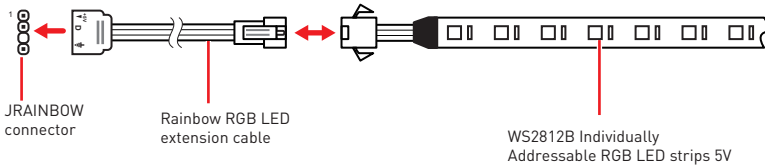

### Addressable RGB LED Fan Connection

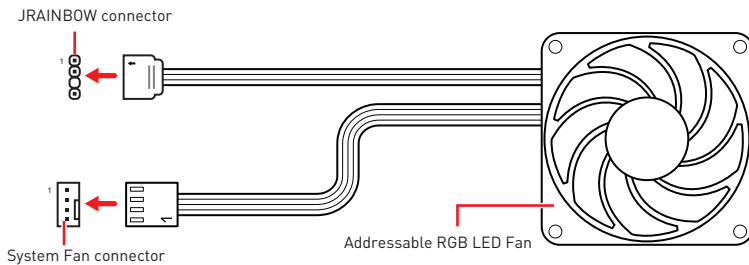

### CAUTION

Do not connect the wrong type of LED strips. The JRGB connector and the JRAINBOW connector provide different voltages, and connecting the 5V LED strip to the JRGB connector will result in damage to the LED strip.


### Important

- The JRAINBOW connector supports up to 75 LEDs WS2812B Individually Addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground) with the maximum power rating of 3A (5V). In the case of 20% brightness, the connector supports up to 200 LEDs.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.

# Onboard LEDs

## EZ Debug LED


These LEDs indicate the debug status of the motherboard.

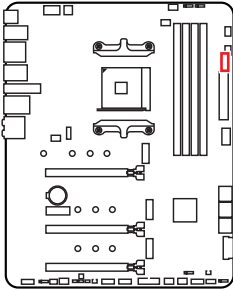

- CPU** - indicates CPU is not detected or fail.
- DRAM** - indicates DRAM is not detected or fail.
- VGA** - indicates GPU is not detected or fail.
- BOOT** - indicates the booting device is not detected or fail.

## JPWRLED1: LED power input


This connector is used by retailers to demonstrate onboard LED lights.

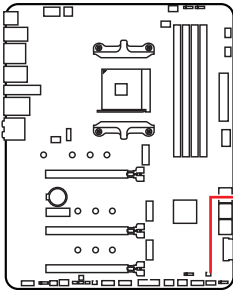


JPWRLED1 - LED power input

## LED\_SW1: EZ LED Control

This switch is used to switch on/ off all the LEDs of motherboard.

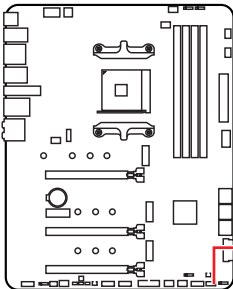

LED\_SW1

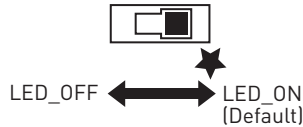

# Installing OS, Drivers & MSI Center

Please download and update the latest utilities and drivers at [www.msi.com](http://www.msi.com)

## Installing Windows® 10

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 10 installation disc/USB into your computer.
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Select the Windows® 10 installation disc/USB from the Boot Menu.
6. Press any key when screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message.
7. Follow the instructions on the screen to install Windows® 10.

## Installing Drivers

1. Start up your computer in Windows® 10.
2. Insert MSI® USB Drive into the USB port.
3. Click the **Select to choose what happens with this disc** pop-up notification, then select **Run DVDSetup.exe** to open the installer. If you turn off the AutoPlay feature from the Windows Control Panel, you can still manually execute the **DVDSetup.exe** from the root path of the MSI USB Drive.
4. The installer will find and list all necessary drivers in the **Drivers/Software** tab.
5. Click the **Install** button in the lower-right corner of the window.
6. The drivers installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
7. Click **OK** button to finish.
8. Restart your computer.

## MSI Center

MSI Center is an application that helps you easily optimize game settings and smoothly use content creation softwares. It also allows you to control and synchronize LED light effects on PCs and other MSI products. With MSI Center, you can customize ideal modes, monitor system performance, and adjust fan speed.

### MSI Center User Guide



If you would like to know more information about MSI Center, please refer to

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

or scan the QR code to access.



### **Important**

*Functions may vary depending on the product you have.*

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS is compatible with UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) architecture. UEFI has many new functions and advantages that traditional BIOS cannot achieve, and it will completely replace BIOS in the future. The MSI UEFI BIOS uses UEFI as the default boot mode to take full advantage of the new chipset's capabilities.



*The term BIOS in this user guide refers to UEFI BIOS unless otherwise noted.*

## UEFI advantages

- Fast booting - UEFI can directly boot the operating system and save the BIOS self-test process. And also eliminates the time to switch to CSM mode during POST.
- Supports for hard drive partitions larger than 2 TB.
- Supports more than 4 primary partitions with a GUID Partition Table (GPT).
- Supports unlimited number of partitions.
- Supports full capabilities of new devices - new devices may not provide backward compatibility.
- Supports secure startup - UEFI can check the validity of the operating system to ensure that no malware tampers with the startup process.

## Incompatible UEFI cases

- **32-bit Windows operating system** - this motherboard supports only Windows 10 64-bit operating system.
- **Older graphics card** - the system will detect your graphics card. When display a warning message **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card.**



*We recommend that you to replace with a GOP/UEFI compatible graphics card or using integrated graphics from CPU for having normal function.*

## How to check the BIOS mode?

1. Power on your computer.
2. Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.
3. After entering the BIOS, you can check the **BIOS Mode** at the top of the screen.

BIOS Mode: UEFI

# BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.



## Important

- BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.
- The pictures in this guide are for reference only .
- The BIOS screens, options and settings will vary depending on your system.

## Entering BIOS Setup

Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.

### Function key

- F1:** General Help list
  - F2:** Add/ Remove a favorite item
  - F3:** Enter Favorites menu
  - F4:** Enter CPU Specifications menu
  - F5:** Enter Memory-Z menu
  - F6:** Load optimized defaults
  - F7:** Switch between Advanced mode and EZ mode
  - F8:** Load Overclocking Profile
  - F9:** Save Overclocking Profile
  - F10:** Save Change and Reset\*
  - F12:** Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
- Ctrl+F:** Enter Search page

\* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

## BIOS User Guide



If you'd like to know more instructions on setting up the BIOS, please refer to

<http://download.msi.com/manual/mb/AMDX570BIOS.pdf>

or scan the QR code to access.



## Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.
- Press the **Clear CMOS** button on the rear I/O panel.



### **Important**

*Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the **Clear CMOS jumper/ button** section for resetting BIOS.*

## Updating BIOS

### Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:


Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the USB port.
2. Please refer the following methods to enter flash mode.
  - Reboot and press **Ctrl + F5** key during POST and click on **Yes** to reboot the system.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Reboot and press **Del** key during POST to enter BIOS. Click the **M-FLASH** button and click on **Yes** to reboot the system.

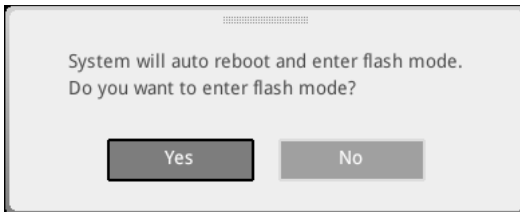

3. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
4. When prompted click on **Yes** to start recovering BIOS.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot automatically.

## Updating the BIOS with MSI Center

Before updating:

- Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set properly.
- Please close all other application software before updating the BIOS.

To update BIOS:

1. Install and launch MSI Center and go to **Support** page.
2. Select **Live Update** and click on **Advance** button.
3. Select the BIOS file and click on **Install** button.
4. The installation reminder will appear, then click the Install button on it.
5. The system will automatically restart to update BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

## Updating BIOS with Flash BIOS Button

1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of the USB storage device.
3. Connect the power supply to **CPU\_PWR1** and **ATX\_PWR1**. (No need to install CPU and memory.)
4. Plug the USB storage device that contains the MSI.ROM file into the **Flash BIOS Port** on the rear I/O panel.
5. Press the **Flash BIOS** Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.
6. The LED will be turned off when the process is completed.

# Inhalt

<b>Sicherheitshinweis</b> .....	<b>3</b>
Hinweise zum Gehäuseabstandshalter .....	4
Hinweis zur Schadensvermeidung .....	4
<b>Spezifikationen</b> .....	<b>5</b>
<b>Packungsinhalt</b> .....	<b>12</b>
<b>Rückseite E/A</b> .....	<b>13</b>
LAN Port LED Zustandstabelle .....	13
Konfiguration der Audioanschlüsse .....	13
Realtek Audio Console .....	14
<b>Übersicht der Komponenten</b> .....	<b>17</b>
Prozessor Sockel .....	18
DIMM Steckplätze .....	19
PCI_E1~4: PCIe Erweiterungssteckplätze .....	20
SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschlüsse .....	20
M2_1~3: M.2 Steckplätze (Key M) .....	21
JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse .....	23
JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels .....	23
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Stromanschlüsse .....	24
JOC_FS1: Steckbrücke für sicheren Start .....	25
T_SEN1: Anschluss für einen Temperaturfühler .....	25
JUSB1: USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss .....	26
JUSB2~3: USB 3.2 Gen1 Anschluss .....	26
JUSB4~5: USB 2.0 Anschlüsse .....	27
JTPM1: TPM Anschluss .....	27
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~6: Stromanschlüsse für Lüfter .....	28
JCI1: Gehäusekontaktanschluss .....	29
JDASH1: Tuning Controller-Anschluss .....	29
JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS) .....	30
JRGB1~2: RGB LED Anschluss .....	31
JRAINBOW1~2: Adressierbarer RGB-LED-Streifen Anschlüsse .....	32
<b>Onboard LEDs</b> .....	<b>33</b>
EZ DEBUG LED .....	33
JPWRLLED1: LED Stromzufuhr .....	33
LED_SW1: EZ LED Steuerung .....	33

<b>Installation von OS, Treibern &amp; MSI Center .....</b>	<b>34</b>
Installation von Windows® 10 .....	34
Installation von Treibern .....	34
MSI Center .....	35
<b>UEFI BIOS .....</b>	<b>36</b>
<b>BIOS Setup .....</b>	<b>37</b>
Öffnen des BIOS Setups.....	37
BIOS-Benutzerhandbuch.....	37
Reset des BIOS .....	38
Aktualisierung des BIOS.....	38

# Sicherheitshinweis


- Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschädigung durch elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die erfolgreiche Computermontage sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere Steckverbindungen können Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.
- Halten Sie das Motherboard nur an den Rändern fest, und verhindern Sie die Berührung der sensiblen Komponenten.
- Um eine Beschädigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung (ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands während der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatisches Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizität ableiten, indem Sie ein anderes Metallobjekt berühren, bevor Sie das Motherboard anfassen.
- Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehäuse befinden
- Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies könnte permanente Schäden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des Benutzers verursachen.
- Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Computer-Techniker.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als künftige Referenz auf.
- Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann. Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard müssen befolgt werden.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von Kundendienstpersonal prüfen:
  - Flüssigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
  - Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
  - Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
  - Das Motherboard ist heruntergefallen und beschädigt.
  - Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.
- Nutzen und lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

## Hinweise zum Gehäuseabstandshalter

Um eine Beschädigung des Motherboards zu vermeiden, sind unnötige Abstandshalter zwischen den Motherboard-Schaltkreisen und dem Computergehäuse verboten.. Die Schilder „Case Standoff Keep Out Zone (Gehäuseabstandszone freihalten )“ auf der Rückseite des Motherboards (wie unten gezeigt) dienen als entsprechender Hinweis für den Anwender.

## Hinweis zur Schadensvermeidung

Um jedes Schraubenloch ist eine Schutzfarbe aufgedruckt, um ein Verkratzen der Teile zu verhindern.

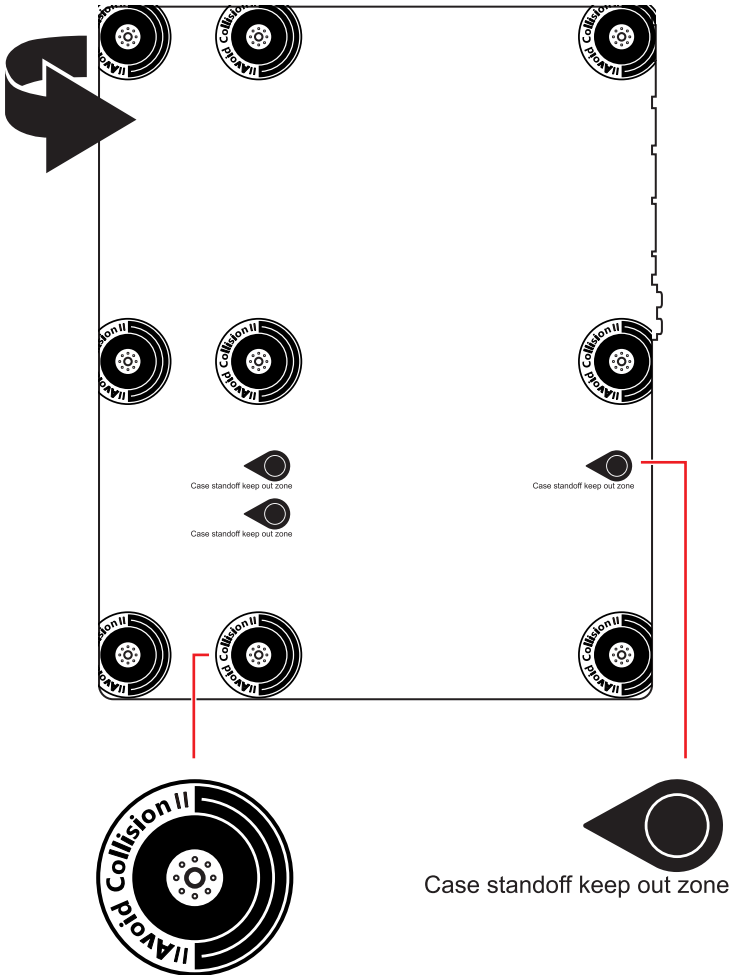

# Spezifikationen

<b>CPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützt AMD Ryzen™ 5000 Serie, 5000 G-Serie, 4000 G-Serie, 3000 Serie, 3000 G-Serie, 2000 Serie und 2000 G-Serie Desktop-Prozessoren*</li><li>• Unterstützt Sockel AM4</li></ul> <p>* Bitte besuchen Sie <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a>, um den neuesten Support-Status zu erhalten, wenn neue Prozessoren veröffentlicht werden.</p>
<b>Chipsatz</b>	AMD X570 Chipsatz
<b>Speicher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4x DDR4 Speicherplätze, aufrüstbar bis 128 GB</li><li>• Unterstützt 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz durch JEDEC*</li><li>• Maximale Frequenz im A-XMP OC-Modus:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Für Ryzen™ 5000 G-Serie &amp; 4000 G-Serie Prozessoren<ul style="list-style-type: none"><li>▫ 1DPC 1R max. Übertragungsraten bis zu 5300 MHz</li><li>▫ 1DPC 2R max. Übertragungsraten bis zu 4266 MHz</li><li>▫ 2DPC 1R max. Übertragungsraten bis zu 4400 MHz</li><li>▫ 2DPC 2R max. Übertragungsraten bis zu 3600 MHz</li></ul></li><li>▪ Für Ryzen™ 5000-Serie &amp; 3000-Serie Prozessoren<ul style="list-style-type: none"><li>▫ 1DPC 1R max. Übertragungsraten bis zu 5100 MHz</li><li>▫ 1DPC 2R max. Übertragungsraten bis zu 4000 MHz</li><li>▫ 2DPC 1R max. Übertragungsraten bis zu 4000 MHz</li><li>▫ 2DPC 2R max. Übertragungsraten bis zu 3600 MHz</li></ul></li></ul></li><li>• Dual-Kanal-Speicherarchitektur</li><li>• Unterstützt non-ECC, ungepufferte Speicher</li></ul> <p>* Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter: <a href="http://www.msi.com">http://www.msi.com</a>.</p>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

<b>Erweiterungsanschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützt PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PCIe 4.0 ist nur für Desktop-Prozessoren der <b>AMD Ryzen™ 5000 Serie</b> und <b>3000 Serie</b> verfügbar</li></ul></li><li>• 1x PCIe x16 Steckplatz (vom Prozessoren)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PCI_E1 unterstützt x16 für <b>AMD Ryzen™ 5000 Serie, 5000 G-Serie, 4000 G-Serie, 3000 Serie</b> und <b>2000 Serie</b> Desktop-Prozessoren</li><li>▪ PCI_E1 unterstützt x8 für <b>AMD Ryzen™ 2000 G-Serie</b> und <b>3000 G-Serie</b> Desktop-Prozessoren</li></ul></li><li>• 2x PCIe x16 Steckplätze (von X570 Chipsatz)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PCI_E3 unterstützt x4</li><li>▪ PCI_E4 unterstützt nur 3.0 x1</li></ul></li><li>• 1x PCIe 3.0 x1 Steckplatz (von X570 Chipsatz)</li></ul>
<b>Multi-GPU</b>	• Unterstützt AMD CrossFire™ Technologie
<b>Onboard-Grafik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI 2.1 mit HDR Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 4K 60Hz*/**</li></ul> <p>* Es ist verfügbar für den Prozessor mit integrierter Grafik. ** Die Grafikkarten-Spezifikationen können abhängig von der installierten CPU variieren.</p>
<b>LAN</b>	1x Intel® RTL8125B 2,5Gbit/s LAN Controller
<b>Wireless LAN &amp; Bluetooth®</b>	Intel® Wi-Fi 6E AX210 <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Wireless-Modul ist im M.2 (Key-E) Steckplatz vorinstalliert</li><li>• Unterstützt MU-MIMO TX/RX, 2,4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (160MHz) mit Datenraten bis zu 2,4Gbit/s</li><li>• Unterstützt 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax</li><li>• Unterstützt Bluetooth® 5.2**, FIPS, FISMA</li></ul> <p>* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Vorschriften jedes Landes abhängen und wird in WIN10 21H1 bereit sein. ** Bluetooth 5.2 wird in WIN10 21H1 bereit sein.</p>

Fortsetzung auf der nächsten Seite



Fortsetzung der vorherigen Seite

<b>USB</b>	<p>AMD X570 Chipsatz</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Typ-C interner Anschluss</li><li>• 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse stehen durch die internen USB Anschlüsse</li><li>• 2x USB 2.0 Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste</li><li>• Asmedia® 1074 Chipsatz<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Typ-A Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste</li></ul></li><li>• GL850G Hub<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x USB 2.0 Anschlüsse stehen durch die internen USB 2.0 Anschlüsse</li></ul></li></ul> <p>AMD Prozessor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Anschlüsse (3 Typ-A interner Anschlüsse und 1 Typ-C Anschluss an der rückseitigen Anschlussleiste)</li></ul>
<b>Speicher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6x SATA 6Gbit/s Anschlüsse (von X570 Chipsatz)*</li><li>• 3x M.2 Steckplätze (Key M)*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unterstützt PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▫ PCIe 4.0 ist nur für Desktop-Prozessoren der <b>AMD Ryzen™ 5000 Serie</b> und <b>3000 Serie</b> verfügbar</li></ul></li><li>▪ Unterstützt bis zu SATA 6Gbit/s</li><li>▪ M2_1 (vom Prozessor)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Unterstützt 2242/ 2260/ 2280/ 22110 Speichergeräte</li></ul></li><li>▪ M2_2 Steckplatz (von X570 Chipsatz)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Unterstützt 2242/ 2260/ 2280 Speichergeräte</li></ul></li><li>▪ M2_3* (von X570 Chipsatz)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Unterstützt 2242/ 2260/ 2280 Speichergeräte</li></ul></li></ul></li></ul> <p>* Die SATA5 und SATA6 Anschlüsse werden nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie eine M.2 PCIe SSD im M2_3 Steckplatz installieren.</p>
<b>RAID</b>	<p>AMD X570 Chipsatz</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10</li></ul>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

<b>Audio</b>	<p>Realtek® ALC4080 Codec</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 7.1-Kanal-HD-Audio</li><li>• Unterstützt den S/PDIF-Ausgang</li></ul>
<b>Hintere Ein-/ und Ausgänge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Clear CMOS Taste</li><li>• 1x Flash BIOS Taste</li><li>• 1x PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss</li><li>• 2x USB 2.0 Anschlüsse</li><li>• 3x USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Typ-A Anschluss</li><li>• 1x HDMI 2.1 mit HDR Anschluss</li><li>• 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Typ-A Anschlüsse</li><li>• 2x Wi-Fi Antennenanschlüsse</li><li>• 1x LAN (RJ45) Anschluss</li><li>• 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Typ-C Anschluss</li><li>• 5x OFC Audiobuchsen</li><li>• 1x Optischer S/PDIF-Ausgang Anschluss</li></ul>
<b>Interne Anschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 24-poliger ATX Stromanschluss</li><li>• 1x 8-poliger ATX 12V Stromanschluss</li><li>• 1x 4-poliger ATX 12V Stromanschluss</li><li>• 6x SATA 6Gb/s Anschlüsse</li><li>• 3x M.2 Steckplätze (Key M)</li><li>• 2x USB 2.0 Anschlüsse (unterstützt zusätzliche 4 USB 2.0 Anschlüsse)</li><li>• 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse (unterstützt zusätzliche 4 USB Anschlüsse)</li><li>• 1x USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Typ-C Anschluss</li><li>• 1x 4-poliger CPU-Lüfter-Stromanschluss</li><li>• 1x 4-poliger Anschluss für die Wasserpumpe</li><li>• 6x 4-polige System-Lüfter-Anschlüsse</li><li>• 1x Audioanschluss des Frontpanels</li><li>• 2x System-Panel-Anschlüsse</li><li>• 1x TPM Anschluss</li><li>• 1x Gehäusekontaktschalter</li><li>• 1x 2-poliger Anschluss für einen Temperatursfühler</li><li>• 1x Tuning Controller-Anschluss</li></ul>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

<b>Steckbrücke</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Clear CMOS Steckbrücke</li><li>• 1x Steckbrücke für sicheren Start</li></ul>
<b>LED Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x 4-polige RGB LED Anschlüsse</li><li>• 2x 3-polige RAINBOW LED Anschlüsse</li><li>• 1x EZ LED Steuerung</li><li>• 4x EZ DEBUG LED</li></ul>
<b>E/A Anschluss</b>	NUVOTON NCT6687D-R Controller Chip
<b>Hardware Monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU/ System/ Chipsatz Temperaturenerfassung</li><li>• CPU/ System/ Pump-Lüfter Geschwindigkeitserfassung</li><li>• CPU/ System/ Pump-Lüfter Drehzahlregelung</li></ul>
<b>Formfaktor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATX Formfaktor</li><li>• 12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)</li></ul>
<b>BIOS Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Mb Flash</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.2, SM BIOS 3.0</li><li>• Mehrsprachenunterstützung</li></ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Treiber</li><li>• MSI Center</li><li>• MSI APP Player (BlueStacks)</li><li>• Open Broadcaster Software (OBS)</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

<b>MSI Center Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gaming Modus</li><li>• Smart Priority</li><li>• Game Highlights</li><li>• LAN Manager</li><li>• Mystic Light</li><li>• Ambient Link</li><li>• Frozr AI Kühlung</li><li>• Benutzer-Szenario</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Monitor</li><li>• Super Charger</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Image Finder</li><li>• MSI Companion</li></ul>
<b>Besondere Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Audio Boost 5</li></ul></li><li>• Netzwerk<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2.5G LAN</li><li>▪ LAN Manager</li><li>▪ Intel WiFi</li></ul></li><li>• Kühlung<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3x M.2 Shield Frozr</li><li>▪ Frozr AI Kühlung</li><li>▪ Choke-Pad</li><li>▪ K7 Thermalpad</li><li>▪ Pump-Lüfter</li><li>▪ Smart-Lüftersteuerung</li></ul></li></ul>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

**Besondere  
Funktionen**

- LED
  - Mystic Light
  - Mystic Light Extension (RGB)
  - Mystic Light Extension (RAINBOW)
  - Mystic Light SYNC
  - Ambient Link
  - EZ LED Steuerung
  - EZ DEBUG LED
- Schutz
  - PCI-E Steel Armor
  - Vorinstallierte Anschlussblende
- Leistung
  - Lightning Gen 4 PCI-E Steckplatz
  - Lightning Gen 4 M.2
  - Multi GPU-CrossFire Technologie
  - DDR4 Boost
  - Core Boost
  - Game Boost
  - USB 3.2 Gen 2 10G
  - USB Anschluss mit Typ A+C
  - Front USB Typ-C
  - Dual-CPU-Power 8+4 Pin
  - Server PCB
  - 2oz Kupfer verdicktes PCB
- Erfahrung
  - MSI Center
  - Click BIOS 5
  - Flash BIOS Taste

# Packungsinhalt

Überprüfen Sie den Packungsinhalt des Mainboards. Die Packung sollte enthalten:


<b>Motherboard</b>	MPG X570S EDGE MAX WIFI	
<b>Dokumentation</b>	Benutzerhandbuch	1
	Schnellinstallationsanleitung	1
<b>Anwendung</b>	USB-Laufwerk mit Treibern und Dienstprogrammen	1
<b>Kabel</b>	SATA 6Gb/s Kabel	2
	LED JRAINBOW Kabel	1
	Temperaturfühler-Kabel	1
<b>Zubehör</b>	Wi-Fi Antenne	1
	M.2 Schraube + Abstand (2 Stück pro Packung)	1
	M.2 Schraube + Abstand (1 Stück pro Packung)	1
	Gehäuse-Aufkleber	1
	MEG-Aufkleber	1
	SATA Kabel-Aufkleber	1
	Produktregistrierungskarte	1
<b>Geschenke</b>	Kleine Schraubendreher-Sätze	1
	Kleiner Pinsel	1



## **Wichtig**

Falls einer der oben aufgeführten Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

# Rückseite E/A

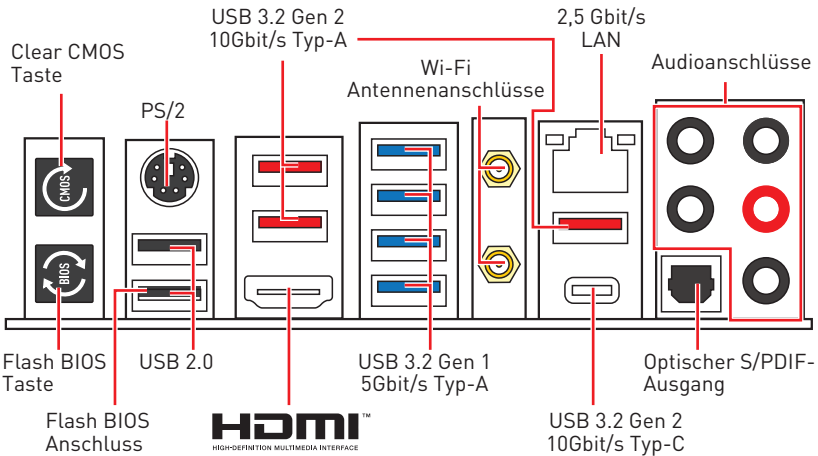

- **Clear CMOS Taste** - Schalten Sie den Computer aus. Halten Sie die Taste "Clear CMOS" für 5-10 Sekunden gedrückt, um das BIOS auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- **Flash BIOS Anschluss/ Taste** - Auf der Seite 39 finden Sie eine Anleitung für eine BIOS-Aktualisierung per Flash BIOS Taste.

## LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivität LED			Geschwindigkeit LED	
Zustand	Bezeichnung		Zustand	Bezeichnung
Aus	Keine Verbindung	Aus	10 Mbit/s Verbindung	
Gelb	Verbindung	Grün	100/1000 Mbit/s Verbindung	
Blinkt	Datenaktivität	Orange	2,5 Gbit/s Verbindung	


## Konfiguration der Audioanschlüsse

Audioanschlüsse	Kanal			
	2	4	6	8
Mitte-/ Subwoofer-Ausgang			●	●
Hinterer Lautsprecher		●	●	●
Line-In/ Seitliche Lautsprecher				●
Line-Out/ Vorderer Lautsprecher	●	●	●	●
Mic In				

(●: Verbindet, **Blank:** Leer)

# Realtek Audio Console


Nach der Installation des Realtek Audio Console-Treibers, können Sie die Audioeinstellungen verändern, um ein optimales Klangerlebnis zu erzeugen.

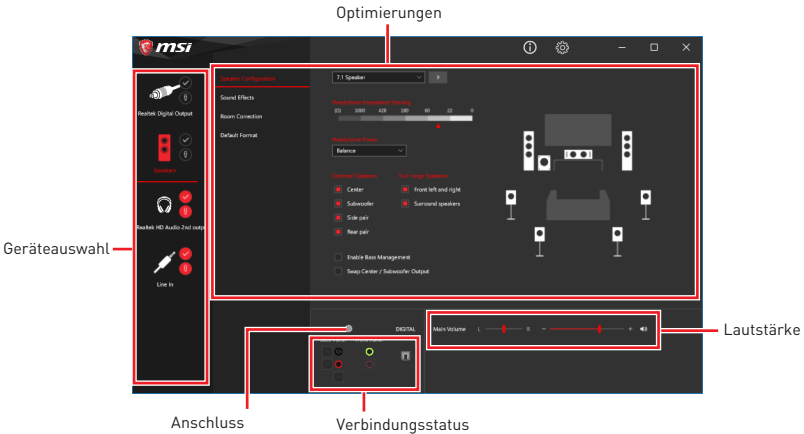

- **Geräteauswahl** - Ermöglicht die Auswahl der Audio-Ausgangs Quelle. Das aktuell aktivierte Gerät ist mit einem Haken gekennzeichnet.
- **Optimierungen** - Die Vielfalt an Optionen bietet eine komplette Anleitung von erwarteten Sound-Effekt für beide Ausgangs- und Eingangsvorrichtung.
- **Lautstärke** - Steuert die Lautstärke und die Balance-Einstellung der Lautsprecher, die im Front-Panel oder auf der Rückseite des PCs eingesteckt sind.
- **Verbindungsstatus** - Bildet die angeschlossenen Render- und Capture-Geräte ab.
- **Anschlüsse** - Konfiguriert die Anschlusseinstellungen.

## Auto Popup-Dialog

Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestätigung für das angeschlossene Gerät.

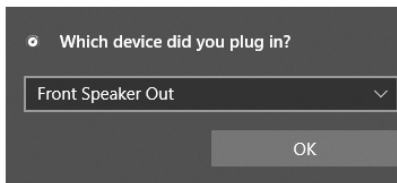


Jede Buchse entspricht diesem Wert der Grundeinstellung, wie es auf den nächsten Seiten gezeigt wird.




Die obige Bilder stellen lediglich Referenzen dar und können von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen




## Audiobuchsen für den Anschluss von einem Kopfhörer und Mikrophon

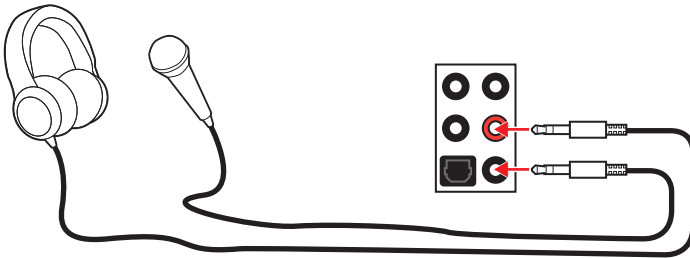

## Audiobuchsen für Stereo-Lautsprecher


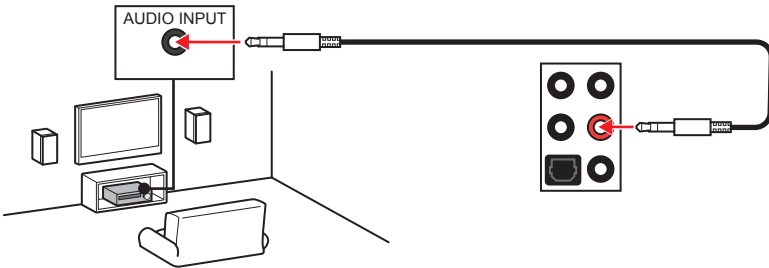


## Audiobuchsen für 7.1 Kanal Anlage

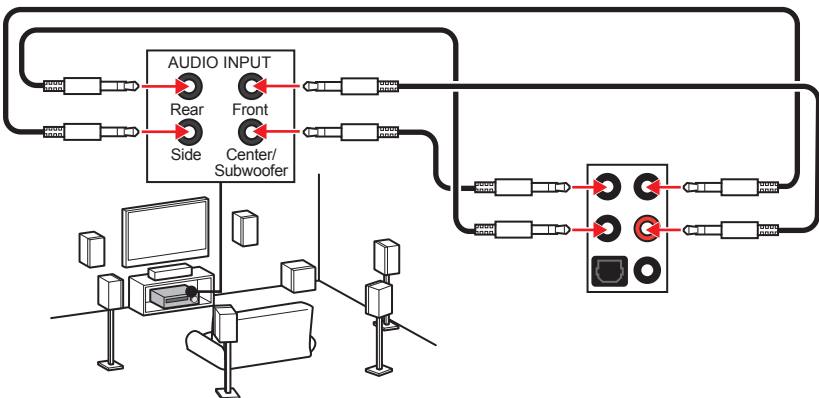


## Antennen installieren


1. Schrauben Sie die Antennen fest an die Antennenanschlüsse, wie gezeigt.
2. Richten Sie die Antennenspitzen aus.

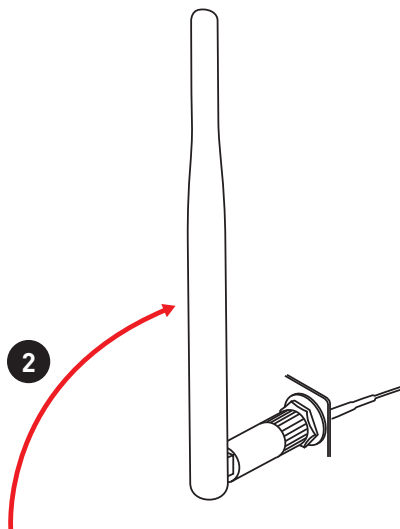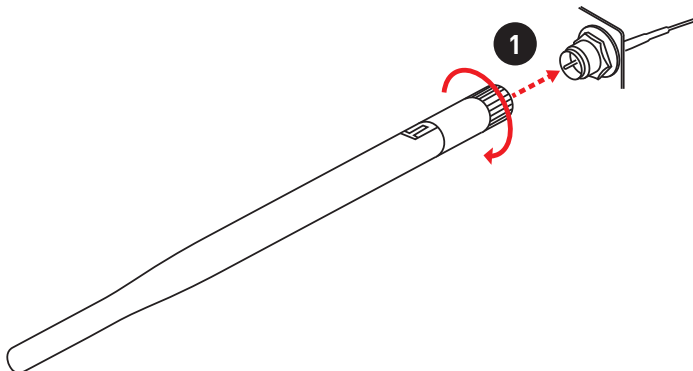


# Übersicht der Komponenten

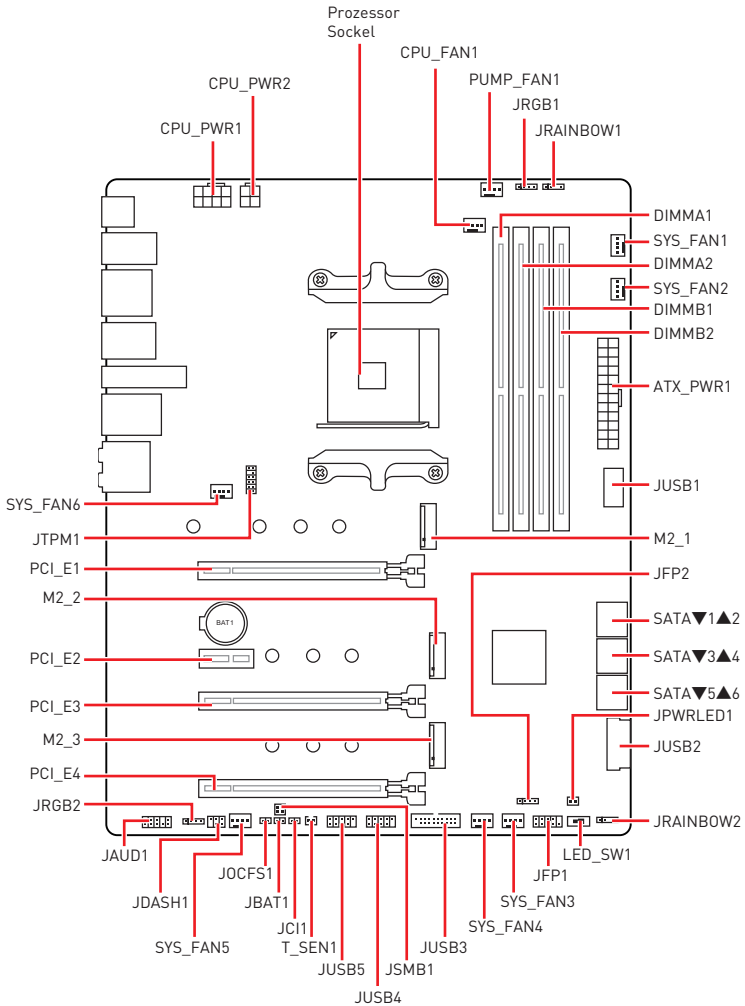

## Prozessor Socket

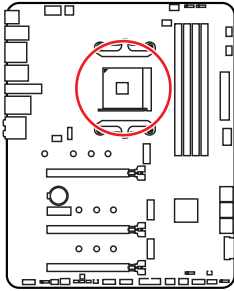

Abstand zwischen der Mitte der CPU und dem nächsten DIMM-Steckplatz.

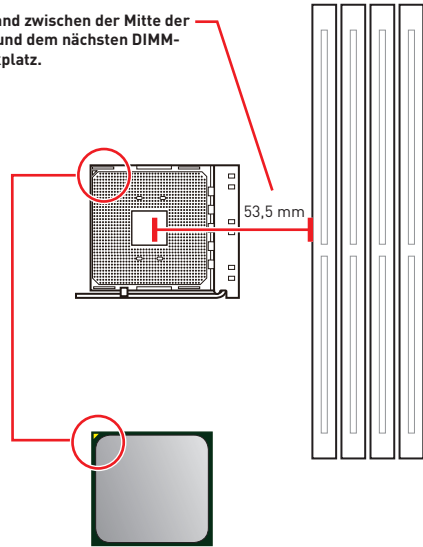



### Erklärung zur AM4 CPU

Die Oberseite der AM4 CPU hat ein gelbes Dreieck um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.


### Wichtig

- Bei einem Wechsel der CPU sollte aufgrund der AM4-Prozessorarchitektur die Systemkonfiguration gelöscht und das BIOS auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.
- Wenn Sie eine CPU einbauen, denken Sie bitte daran, einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühlkörper ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlkörper eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.
- Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmäßige Schicht thermischer Paste oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kühlkörper vorhanden ist, um die Wärmeableitung zu erhöhen.
- Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kühlkörpers/Kühlers, falls Sie eine separate CPU oder einen Kühlkörper/ Kühler erworben haben.
- Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. MSI® übernimmt keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.

## DIMM Steckplätze

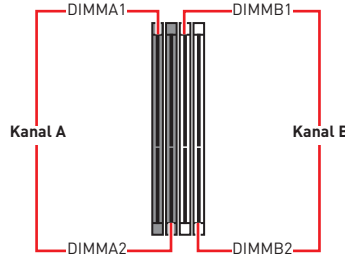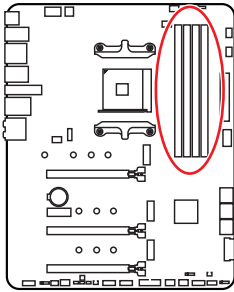

## Speichermodul-Installationsempfehlung

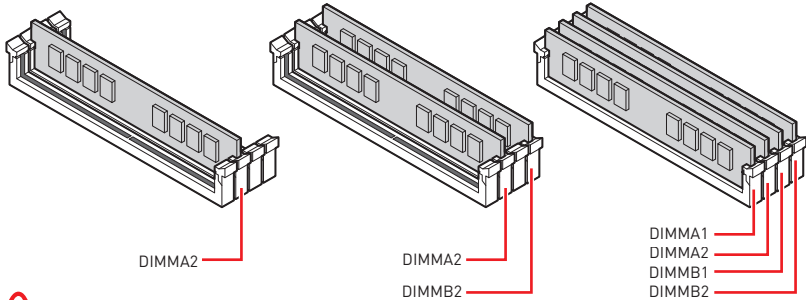

### Wichtig

- Um einen sicheren Systemstart zu gewährleisten, bestücken Sie immer **DIMMA2** zuerst.
- Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfügbare Kapazität des Speichers kleiner sein als die Größe der installierten Speicherkapazität.
- Basierend auf der CPU-Spezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35 Volt vorgeschlagen, um der CPU zu schützen.
- Einige Speichermodule können beim Übertakten auf einer niedrigeren Frequenz arbeiten, als der festgelegte Wert - abhängig von dem SPD (Serial Presence Detect). Stellen Sie im BIOS-Setup mit **DRAM Frequency** die Speicherfrequenz ein, wenn Sie mit der festgelegten oder einer höheren Speicherfrequenz arbeiten möchten.
- Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkühlsystem bei einer Vollbestückung des DIMMs oder beim Übertakten zu verwenden.
- Die Stabilität und Kompatibilität beim Übertakten der installierten Speichermodule sind abhängig von der installierten CPU und den installierten Geräten.
- Aufgrund der offiziellen Spezifikationsbeschränkung des AM4-Prozessors/Speicher-Controllers kann die Frequenz der Speichermodule im Standardzustand niedriger sein, als der markierte Standardwert. Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter: [www.msi.com](http://www.msi.com)

## PCI\_E1~4: PCIe Erweiterungssteckplätze



Steckplatz	AMD Ryzen™ 5000/ 3000 Serie Prozessoren	AMD Ryzen™ 5000 G-/ 4000 G-/ 2000 Serie Prozessoren	AMD Ryzen™ 3000 G-/ 2000 G Serie Prozessoren
PCI_E1 (CPU)	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2 (Chipsatz)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3 (Chipsatz)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4 (Chipsatz)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1

### **Wichtig**

- Wenn Sie eine große und schwere Grafikkarte einbauen, benötigen Sie einen **Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster)** der das Gewicht trägt und eine Verformung des Steckplatzes vermeidet.
- Für die Installation einer einzelnen PCIe x16 Erweiterungskarte mit optimaler Leistung, empfehlen wir den **PCI\_E1** Steckplatz zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.

## SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschlüsse


Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6 Gb/s. Pro Anschluss kann ein SATA Gerät angeschlossen werden.

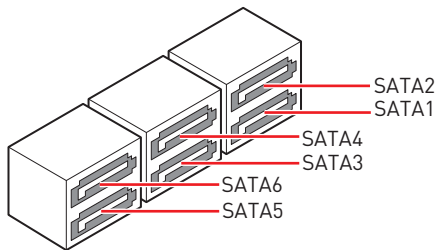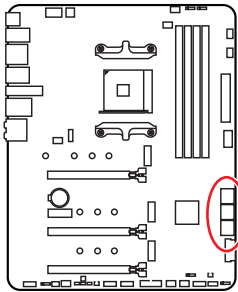

### **Wichtig**

- Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.
- SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
- Die SATA5 und SATA6 Anschlüsse werden nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie eine M.2 PCIe SSD im M2\_3 Steckplatz installieren.

## M2\_1~3: M.2 Steckplätze (Key M)

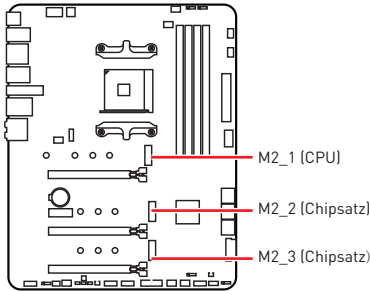


### **Video-Demonstration**

Eine anschauliche Darstellung zur Installation einer M.2 SSD finden Sie im Video.

<https://youtu.be/2UeWMgwgwU>

### Installation eines M.2 Moduls


1. Lösen Sie die Schraube des M.2-SHIELD FROZR-Kühlkörpers.
2. Entfernen den M.2-SHIELD FROZR und entfernen Sie die Schutzfolie von den Wärmeleitpads.

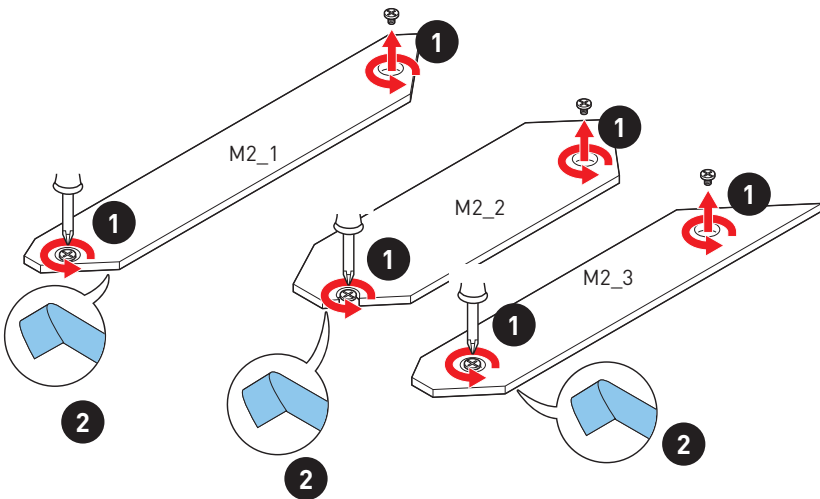


3. Wählen Sie die Montageposition entsprechend Ihrer M.2 SSD Länge.
4. Stecken Sie eine M.2 SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
5. Schrauben Sie den M.2 SSD mit 8,5H M.2-Schraube.

**! Wichtig**

Überspringen Sie Schritt 3 und Schritt 5, wenn Sie eine 22110 M.2 SSD in den M2\_1-Steckplätze oder eine 2280 M.2 SSD in den M2\_2- und M2\_3-Steckplätze installieren.

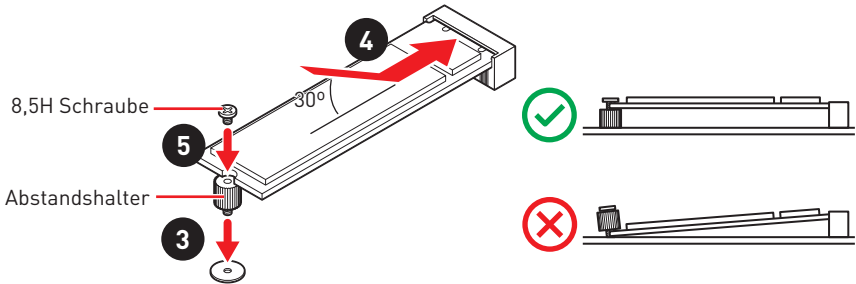




6. Setzen Sie den M.2 SHIELD FROZR-Kühlkörper wieder ein und sichern Sie ihn.

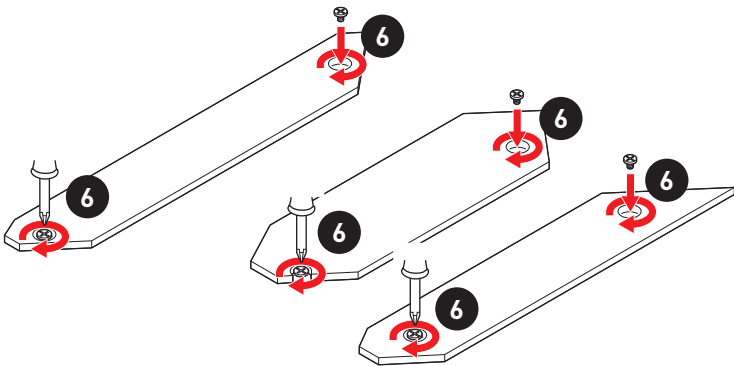





## JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse

Diese Anschlüsse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

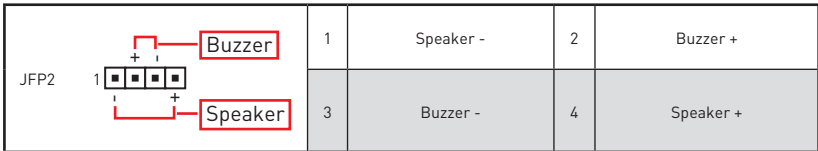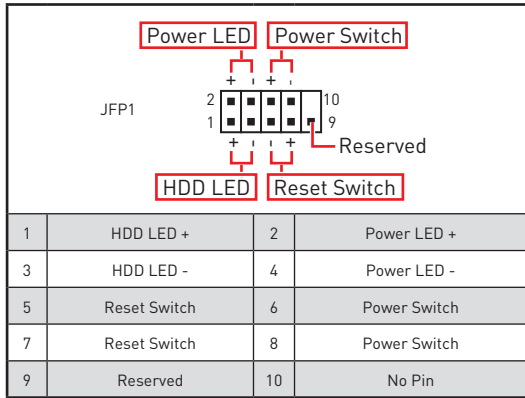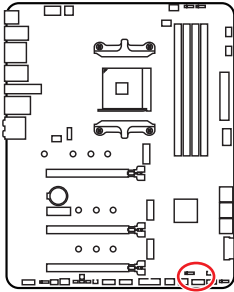


## JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

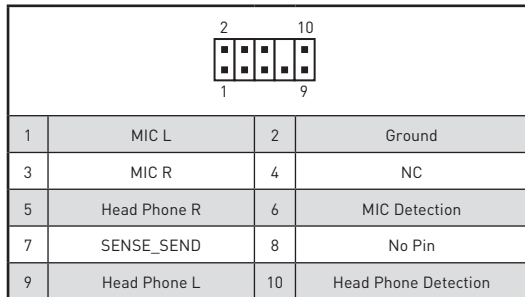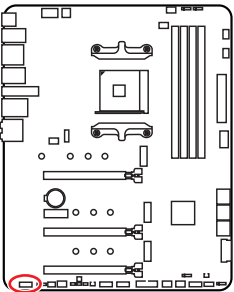

## CPU\_PWR1~2, ATX\_PWR1: Stromanschlüsse

Mit diesen Anschlüssen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

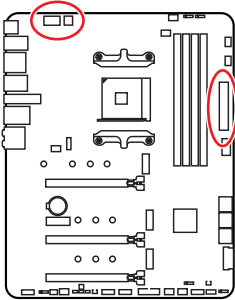

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V

1	+3,3V	13	+3,3V
2	+3,3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3,3V	24	Ground




### Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen

## JOC\_FS1: Steckbrücke für sicheren Start

Diese Steckbrücke wird für den sicheren Start verwendet. Nach der Aktivierung startet das System mit dem niedrigeren PCIe-Modus (von der CPU).

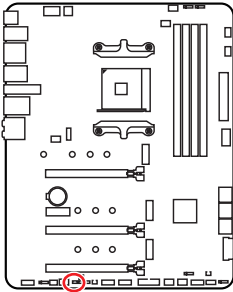

Normaler Start  
(Standardwert)





Aktiviert

Booten Sie mit dem niedrigeren PCIe-Modus (von der CPU) für Safe Boot.

## T\_SEN1: Anschluss für einen Temperaturfühler

An diesem Anschluss können Sie ein Temperaturfühler-Kabel zur Überwachung der Temperatur eines gewählten Erfassungsbereichs anschließen.

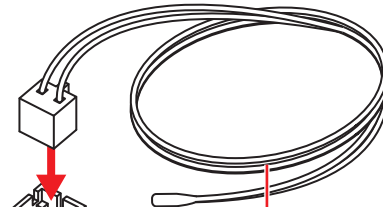
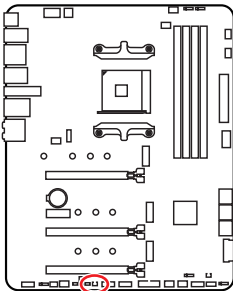


Temperaturfühler-Kabel

Sense — GND


## JUSB1: USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie den USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss auf dem Frontpanel verbinden. Der Anschluss verfügt über ein besonders sicheres Design. Wenn Sie das Kabel anschließen, müssen Sie es in der entsprechenden Ausrichtung verbinden.

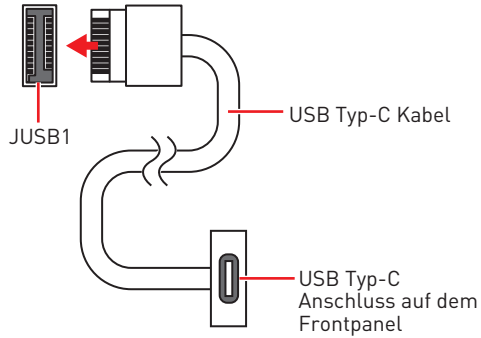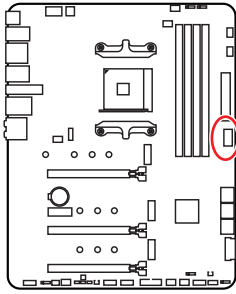

## JUSB2~3: USB 3.2 Gen1 Anschluss

Mit diesen Anschlüssen können Sie die USB 3.2 Gen1 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

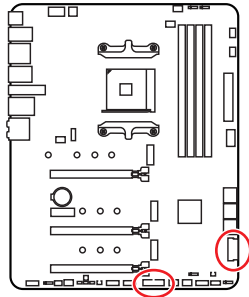


JUSB2		JUSB3	
10	11	1	10
1	20	20	11
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

### Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit „Stromführende Leitung“ und „Erdleitung“ bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

## JUSB4~5: USB 2.0 Anschlüsse

Mit diesen Anschlüssen können Sie die USB 2.0 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

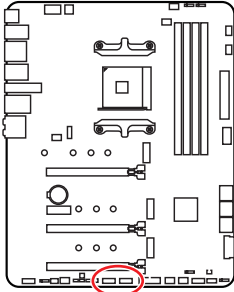

1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




### Wichtig

- Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und Ground (Erdung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.
- Um ein iPad, iPhone und einen iPod über USB-Anschlüsse aufzuladen, installieren Sie bitte die MSI® Center-Dienstprogramm.

## JTPM1: TPM Anschluss


Dieser Anschluss wird für das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet. Weitere Informationen über den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

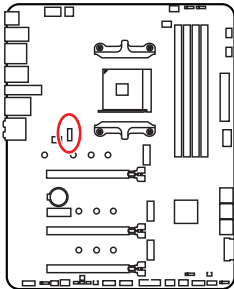

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

# CPU\_FAN1, PUMP\_FAN1, SYS\_FAN1~6: Stromanschlüsse für Lüfter

Diese Anschlüsse können im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Lüfteranschlüsse konstante 12V Ausgang und regeln die Lüftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Lüfteranschlüsse die Lüftergeschwindigkeit durch Ändern der Spannung. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den PWM- oder DC-Modus manuell auszuwählen.

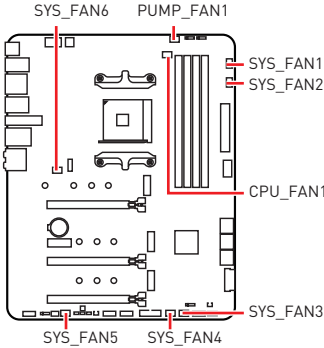

Anschluss	Standard-lüftermodus	Max. Strom	Max. Leistung
CPU_FAN1	Auto Modus	3A	36W
PUMP_FAN1	PWM Modus	3A	36W
SYS_FAN1~6	DC Modus	2A	24W

## Umschalten des Lüfter-Modus und Anpassung der Lüfterdrehzahl

Sie können unter **BIOS > HARDWARE MONITOR** zwischen dem PWM- und DC-Modus umschalten und die Lüfterdrehzahl ändern.

Wählen Sie den **PWM-** oder **DC-**Modus aus



Die Gradientenpunkte des Lüfterverlaufs erlauben die Anpassung der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit von der CPU-Temperatur.



**Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Lüfter nach dem Umschalten des PWM-/DC-Modus.**


## Pin-Belegung der Lüfteranschlüsse

1  Pin-Belegung des PWM-Modus			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

1  Pin-Belegung des DC-Modus			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

## JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden

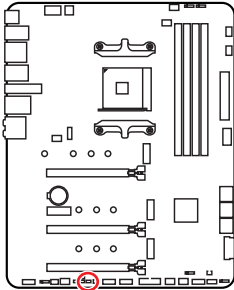

  
Normal  
(Standardwert)

  
Löse den  
Gehäuseeingriff aus

### Gehäusekontakt-Detektor verwenden


1. Schließen Sie den **JCI1** -Anschluss am Gehäusekontakt-Schalter/ Sensor am Gehäuse an.
2. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
3. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.
6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Gehäuseabdeckung wieder geöffnet wird.


### Gehäusekontakt-Warnung zurücksetzen

1. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Reset**.
3. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.

## JDASH1: Tuning Controller-Anschluss


An diesem Anschluss wird ein optionales Tuning Controller-Modul angeschlossen.

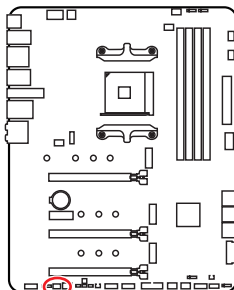

			
1	No Pin	2	NC
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M
5	VCC5	6	Ground

## JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen.

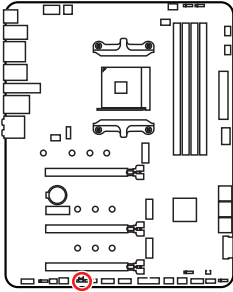

Daten  
beibehalten  
(Standardwert)



CMOS-Daten  
löschen/ Reset  
des BIOS


### Rücksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Verwenden Sie eine Steckbrücke, um **JBAT1** für 5-10 Sekunden kurzzuschließen.
3. Entfernen Sie die Steckbrücke von **JBAT1**.
4. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie den Computer ein.




## JRGB1~2: RGB LED Anschluss

Mit dem JRGB Anschluss können Sie den 5050 RGB-LED-Streifen (12 V) anschließen.

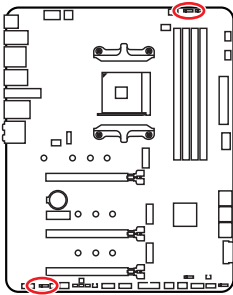


1			
1	+12V	2	G
3	R	4	B

### RGB-LED-Streifen anschließen

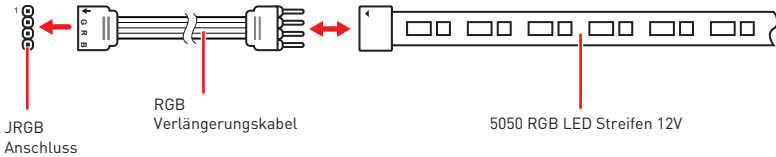

### RGB-LED-Lüfteranschluss

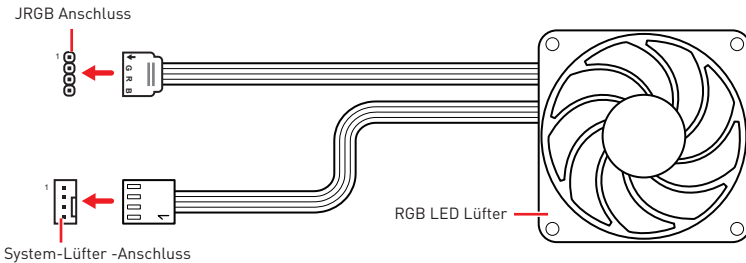


### **Wichtig**

- Der JRGB Anschluss unterstützt bis zu 2 Metern 5050 RGB LED-Streifen (12V/G/R/B) mit der maximalen Leistung von 3 A (12 V)
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.
- Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtbereichs.


## JRAINBOW1~2: Adressierbarer RGB-LED-Streifen Anschlüsse

JRAINBOW ermöglicht den Anschluss von WS2812B einzeln adressierbaren RGB-LED-Streifen (5 V).

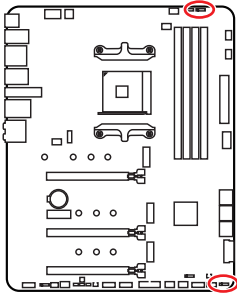


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

### Adressierbarer RGB-LED-Streifen anschließen

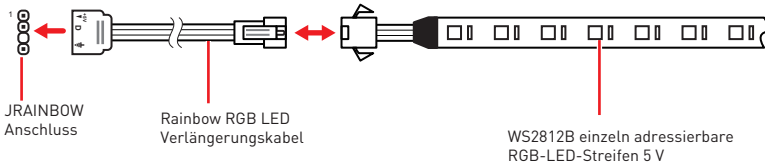

### Adressierbarer RGB-LED-Streifen anschließen

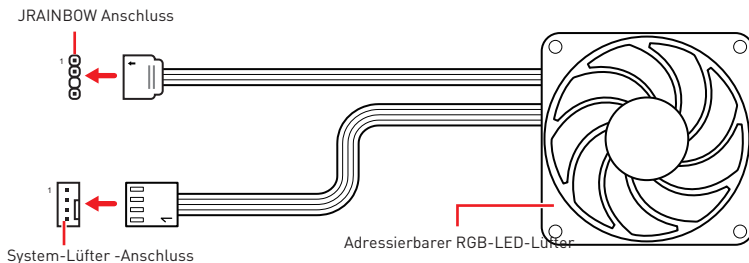

### **! ACHTUNG**

Schließen Sie nur passende LED-Streifen an. Der JRGB- und der JRAINBOW-Anschluss verfügen über unterschiedliche Spannungen. Der Anschluss eines 5 V LED-Streifens an den JRGB-Anschluss führt zu einer Beschädigung des LED-Streifens.


### **! Wichtig**

- Der JRAINBOW Anschluss unterstützt bis zu 75 LEDs WS2812B einzeln adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V/ Daten/ Erdung) mit der maximalen Leistung von 3 A (5 V). Bei einer Helligkeit von 20 Prozent unterstützt dieser Anschluss bis zu 200 LEDs.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.
- Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtbereichs.

# Onboard LEDs

## EZ DEBUG LED


Diese LEDs zeigen den Debug-Status des Motherboards an.

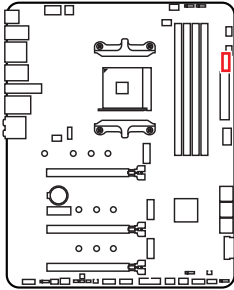

- CPU** - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- DRAM** - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- VGA** - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft
- BOOT** - Boot-Gerät wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

## JPWRLED1: LED Stromzufuhr



Dieser Anschluss ermöglicht es dem Fachhändler die integrierten LED-Lichteffekte zu zeigen.

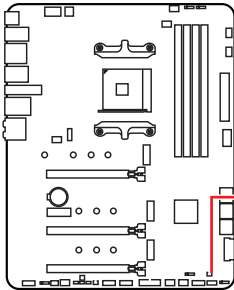

JPWRLED1 - LED Stromzufuhr

## LED\_SW1: EZ LED Steuerung

Mit diesem Schalter werden alle LEDs des Motherboards ein- und ausgeschaltet.

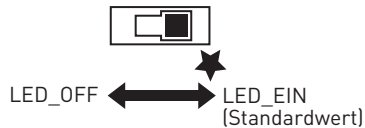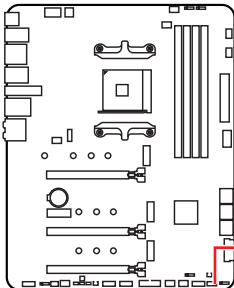

LED\_SW1

# Installation von OS, Treibern & MSI Center

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von [www.msi.com](http://www.msi.com) herunter und aktualisieren Sie sie.

## Installation von Windows® 10

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Windows® 10-Installations-Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optische Laufwerk.
3. Drücken Sie die Taste **Restart** auf dem Computergehäuse.
4. Drücken Sie die **F11**-Taste während des POST-Vorgangs (Power-On Self Test), um das Bootmenu zu öffnen.
5. Wählen Sie die Windows® 10-Installations-Disk oder USB aus dem Bootmenu.
6. Wenn eine entsprechende Meldung **Press any key to boot from CD or DVD...** angezeigt wird, drücken Sie eine beliebige Taste
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm „Windows® 10“ zu installieren.

## Installation von Treibern

1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 10.
2. Legen Sie das MSI® USB-Laufwerk am USB-Anschluss.
3. Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung **Wählen Sie eine Aktion für Wechseldatenträger aus**, und wählen Sie **DVDSetup.exe starten** aus, um den Installer zu öffnen. Wenn Sie die AutoPlay-Funktionen in der Windows-Systemsteuerung ausschalten, können Sie das Programm **DVDSetup.exe** im Hauptverzeichnis des MSI USB-Laufwerk auch manuell ausführen.
4. Der Installer wird findet eine Liste aller benötigten Treiber auf der **Treiber/Software**-Registerkarte.
5. Klicken Sie auf **Install** in der rechten unteren Ecke des Fensters.
6. Die Treiber-Installation läuft. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten.
7. Klicken Sie zum Beenden auf **OK**.
8. Starten Sie Ihren Computer neu.

## MSI Center

MSI Center ist eine Anwendung, mit der Sie die Spieleinstellungen einfach optimieren und die Software zur Erstellung von Inhalten einstellen können. Außerdem können Sie LED-Lichteffekte in PCs und anderen MSI-Produkten steuern und synchronisieren.

Mit MSI Center können Sie ideale Modi einstellen, die Systemleistung überwachen und die Lüftergeschwindigkeit anpassen.

### MSI Center Benutzerhandbuch



Wenn Sie weitere Informationen zu MSI Center wünschen, besuchen Sie bitte

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

oder scannen Sie den QR-Code.



**Wichtig**

*Die Funktionen können je nach Produkt variieren.*

# UEFI BIOS

Das MSI UEFI-BIOS ist mit der UEFI-Architektur (Unified Extensible Firmware Interface) kompatibel. Das UEFI-BIOS hat viele neue Funktionen und besitzt Vorteile, die das traditionelle BIOS nicht bieten kann. Es wird zukünftige PCs und Geräte, die der UEFI-Firmware-Architektur entsprechen, vollständig unterstützen. Das MSI UEFI-BIOS verwendet UEFI als Standard-Startmodus, um die Funktionen des neuen Chipsatzes voll auszunutzen.



## Wichtig

Der Begriff „BIOS“ bezieht sich in diesem Benutzerhandbuch auf das UEFI-BIOS, sofern nicht anders angegeben.

## Vorteile von UEFI

- Schnelles Booten - UEFI kann das Betriebssystem direkt booten und den BIOS-Selbsttestprozess speichern. Außerdem entfällt die Zeit, um während des POST in den CSM-Modus zu wechseln.
- Unterstützt Festplattenpartitionen, die größer als 2 TB sind.
- Unterstützt mehr als 4 primäre Partitionen mit einer GUID-Partitionstabelle (GPT).
- Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Partitionen.
- Unterstützt den vollen Funktionsumfang neuer Geräte – neue Geräte bieten möglicherweise keine Abwärtskompatibilität.
- Unterstützt sicheren Start – UEFI kann die Gültigkeit des Betriebssystems überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Malware den Startvorgang beeinträchtigt.

## Inkompatible UEFI-Fälle

- **32-Bit-Windows-Betriebssystem** - Dieses Motherboard unterstützt nur das 64-Bit-Windows 10-Betriebssystem.
- **Ältere Grafikkarten** - Das System erkennt Ihre Grafikkarte. Bei Erkennung einer nicht kompatiblen Grafikkarte wird die Warnmeldung „**Auf dieser Grafikkarte wurde keine GOP-Unterstützung (Graphics Output Protocol) erkannt**“ angezeigt.



## Wichtig

Wir empfehlen Ihnen, eine GOP / UEFI-kompatible Grafikkarte zu nutzen oder eine CPU mit integrierter Grafikeinheit zu verwenden, um eine normale Funktion des Systems zu gewährleisten.

## Wie überprüfe ich den BIOS-Modus?

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.
3. Nach dem Aufrufen des BIOS können Sie den **BIOS-Modus** oben auf dem Bildschirm überprüfen.

BIOS Mode: UEFI

# BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für die Systemstabilität unter Normalbedingungen. Sie sollten **immer die Standardeinstellungen behalten**, um mögliche Schäden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, außer Sie besitzen ausreichende BIOS Kenntnisse.



## Wichtig

- *BIOS Funktionen werden für eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Für eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die **HELP** Informationstafel aus.*
- *Die Bilder in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar.*
- *Die BIOS-Bildschirme, -Optionen und -Einstellungen variieren je nach System.*

## Öffnen des BIOS Setups

Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.

### Funktionstasten

- F1:** Allgemeine Hilfe
- F2:** Hinzufügen/Entfernen eines Favoritenpunkts
- F3:** Öffnen des Favoriten Menüs
- F4:** Öffnen des Menüs CPU-Spezifikationen
- F5:** Öffnen des Memory-Z Menüs
- F6:** Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
- F7:** Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus
- F8:** OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
- F9:** OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
- F10:** Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen\*
- F12:** Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.

**Strg+F:** Öffnet die Suchseite

\* Beim Drücken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen angezeigt. Wählen Sie **Yes**, um die Wahl zu bestätigen, oder **No**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

## BIOS-Benutzerhandbuch



Wenn Sie weitere Anweisungen zur BIOS-Einrichtung wünschen, lesen Sie bitte

<http://download.msi.com/manual/mb/AMDX570BIOSde.pdf>

oder scannen Sie den QR-Code.

## Reset des BIOS

Sie können die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das BIOS zurückzusetzen:

- Öffnen Sie das BIOS und drücken Sie **F6**, um optimierten Einstellungen zu laden.
- Schließen Sie die **Clear CMOS Steckbrücke** an das Motherboard an.
- Drücken Sie die **Clear CMOS Taste** auf der Rückseite E/A des Panels.



*Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie die CMOS-Daten löschen. Bitte lesen Sie für Informationen zum BIOS-Reset im Bereich „Clear CMOS Steckbrücke/ Taste“ nach.*

## Aktualisierung des BIOS

### Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:


Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von der offiziellen MSI Website herunter. und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Wechseln Sie mit dem Multi-BIOS-Switch zum Ziel-BIOS-ROM.
2. Schließen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.
3. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um in den Blitz-Modus zu schalten.
  - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Ctrl + F5** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um das System neu zu starten.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Del (Entf)** während des POST-Vorgangs die Taste. Klicken Sie die Taste **M-FLASH** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um das System neu zu starten.

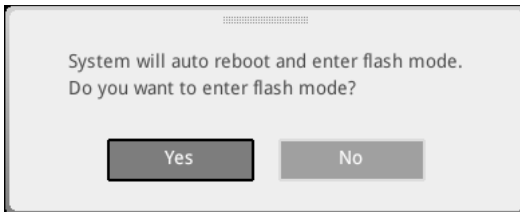

4. Wählen Sie die BIOS-Datei zur Durchführung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus.
5. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Wiederherstellung des BIOS zu starten.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.



## Aktualisierung des BIOS mit MSI Center

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine Internetverbindung eingerichtet ist.
- Bitte schließen Sie jegliche andere Anwendungssoftware, bevor Sie das BIOS aktualisieren.

Schritte zur Aktualisierung des BIOS:

1. Installieren und starten Sie „MSI Center“ und gehen Sie zur **Support**-Seite.
2. Wählen Sie **Live Update** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Advance**.
3. Wählen Sie die BIOS-Datei aus und klicken Sie auf das **Install**-Symbol.
4. Die Installationsanweisung wird angezeigt, klicken Sie daraufhin auf die Schaltfläche **Install**.
5. Das System wird automatisch neu gestartet, um das BIOS zu aktualisieren.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

## Aktualisierung des BIOS mit Flash BIOS Taste

1. Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die das Modell des Motherboards entspricht, von der offiziellen MSI® Website.
2. Benennen die BIOS-Datei im MSI.ROM um und speichern Sie die Datei im Root-Verzeichnis des USB-Speichermedien.
3. Verbinden Sie die Stromversorgung an dem **CPU\_PWR1** und **ATX\_PWR1**-Stecker. (Sie benötigen keine CPU und keinen Speicher zu installieren)
4. Stecken Sie das USB-Speichergerät, das die MSI.ROM-Datei enthält, in dem **Anschluss des Flash BIOS** auf der Rückseite E/A des Panels ein.
5. Drücken Sie die **Flash BIOS** Taste, um das BIOS zu flashen, nun beginnt die Flash BIOS LED zu blinken
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, erlischt die Flash BIOS LED.



# Table des matières

<b>Informations de sécurité</b> .....	<b>3</b>
Avertissement pour l'installation des entretoises .....	4
Zone de protection.....	4
<b>Spécifications</b> .....	<b>5</b>
<b>Contenu</b> .....	<b>13</b>
<b>Panneau arrière Entrée/Sortie</b> .....	<b>14</b>
Tableau explicatif de l'état de la LED du port LAN.....	14
Configuration des ports audio.....	14
Realtek Audio Console .....	15
<b>Vue d'ensemble des composants</b> .....	<b>18</b>
Socket Processeur .....	19
Slots DIMM .....	20
PCI_E1~4 : Slots d'extension PCIe.....	21
SATA1~6 : Connecteurs SATA 6 Gb/s .....	21
M2_1~3 : Slots M.2 (Touche M) .....	22
JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant .....	24
JAUD1 : Connecteur audio avant.....	24
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1 : Connecteurs d'alimentation.....	25
JOC_FS1 : Cavalier de démarrage sécurisé.....	26
T_SEN1 : Connecteur de capteur thermique.....	26
JUSB1 : Connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C .....	27
JUSB2~3 : Connecteurs USB 3.2 Gen1 .....	27
JUSB4~5 : Connecteurs USB 2.0 .....	28
JTPM1 : Connecteur de module TPM.....	28
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~6 : Connecteurs de ventilateur .....	29
JCI1 : Connecteur intrusion châssis .....	30
JDASH1 : Connecteur du contrôleur de réglages.....	30
JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialiser le BIOS).....	31
JRGB1~2 : Connecteurs LED RGB .....	32
JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB adressables .....	33
<b>Indicateurs LED embarqués</b> .....	<b>34</b>
EZ Debug LED.....	34
JPWRLED1 : Indicateur LED de l'entrée d'alimentation .....	34
LED_SW1 : Contrôle EZ LED .....	34

<b>Installer OS, Pilotes et MSI Center .....</b>	<b>35</b>
Installer Windows® 10 .....	35
Installer les pilotes.....	35
MSI Center .....	36
<b>UEFI BIOS.....</b>	<b>37</b>
<b>Configuration du BIOS .....</b>	<b>38</b>
Entrer dans la configuration du BIOS .....	38
Guide d'utilisation du BIOS .....	38
Réinitialiser le BIOS.....	39
Mettre le BIOS à jour .....	39

# Informations de sécurité


- Les composants dans l'emballage peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.
- Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise connexion, il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le démarrage échoue.
- Veuillez tenir la carte mère par les bords pour éviter de toucher les composants sensibles.
- Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de la carte mère pour prévenir tout dommage. Si vous n'avez pas de bracelet antistatique, touchez un objet métallique relié à la terre avant de manipuler la carte mère afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulièrement l'objet métallique pendant toute la manipulation.
- Tant que la carte mère n'est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.
- Avant de démarrer l'ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants métalliques sont bien fixés sur la carte mère ou ailleurs dans le boîtier de l'ordinateur.
- Ne démarrez pas l'ordinateur avant d'avoir terminé l'installation. Ceci peut endommager les composants ou vous blesser.
- Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation, veuillez consulter un technicien informatique certifié.
- Avant d'installer les composants d'ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension et débrancher le cordon d'alimentation.
- Gardez ce manuel pour références futures.
- Protégez ce manuel contre l'humidité.
- Avant de brancher le bloc d'alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale à celle du bloc d'alimentation.
- Placez le cordon d'alimentation de façon à éviter que l'on marche dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.
- Veuillez prêter attention à toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte mère.
- Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre carte mère :
  - Un liquide a pénétré dans l'ordinateur.
  - La carte mère a été exposée à l'humidité.
  - La carte mère ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
  - La carte mère est tombée par terre et a été endommagée.
  - La carte mère est cassée.
- Ne pas mettre la carte mère dans un environnement dont la température est supérieure à 60 °C (140 °F) sous peine de l'endommager.

## Avertissement pour l'installation des entretoises

Pour éviter d'endommager la carte mère, il est interdit d'installer des entretoises inutiles entre le circuit de la carte mère et le boîtier de l'ordinateur. Les signes de zone interdite (Keep Out Zone) sont marqués à l'arrière de la carte mère (comme indiqué ci-dessous) pour servir d'avertissement à l'utilisateur.

### Zone de protection

Une peinture protectrice est présente autour de chaque trou de vis pour éviter que les pièces ne soient rayées.

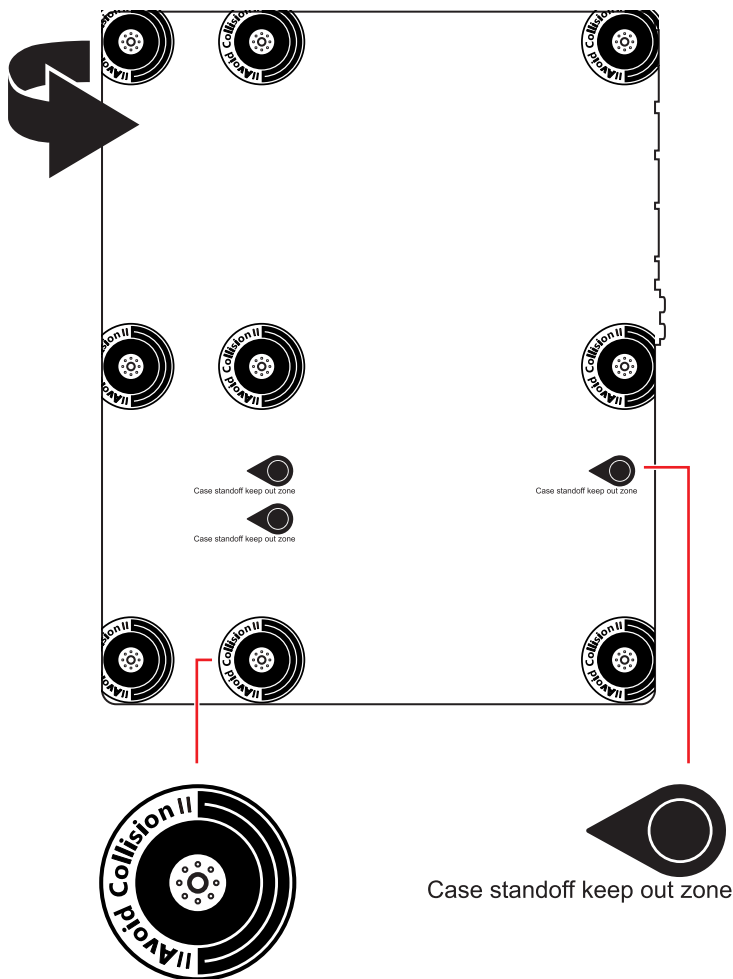

# Spécifications

<b>CPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Support des processeurs AMD Ryzen™ séries 5000, 5000 G, 4000 G, 3000, 3000 G, 2000 et 2000 G*</li><li>• Socket AM4</li></ul> <p>* Veuillez vous rendre sur le site <a href="http://fr.msi.com">fr.msi.com</a> pour obtenir la dernière liste des modèles supportés à mesure que de nouveaux processeurs sont introduits sur le marché.</p>
<b>Chipset</b>	Chipset AMD X570
<b>Mémoire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu'à 128 Go</li><li>• Support 1866/2133/2400/2667/2800/2933/3000/3066/3200 MHz par JEDEC*</li><li>• Fréquence maximale en mode A-XMP OC :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pour les processeurs Ryzen™ séries 5000 G et 4000 G<ul style="list-style-type: none"><li>▫ La fréquence maximale en mode 1DPC 1R monte jusqu'à 5300 MHz</li><li>▫ La fréquence maximale en mode 1DPC 2R monte jusqu'à 4266 MHz</li><li>▫ La fréquence maximale en mode 2DPC 1R monte jusqu'à 4400 MHz</li><li>▫ La fréquence maximale en mode 2DPC 2R monte jusqu'à 3600 MHz</li></ul></li><li>▪ Pour les processeurs Ryzen™ séries 5000 et 3000<ul style="list-style-type: none"><li>▫ La fréquence maximale en mode 1DPC 1R monte jusqu'à 5100 MHz</li><li>▫ La fréquence maximale en mode 1DPC 2R monte jusqu'à 4000 MHz</li><li>▫ La fréquence maximale en mode 2DPC 1R monte jusqu'à 4000 MHz</li><li>▫ La fréquence maximale en mode 2DPC 2R monte jusqu'à 3600 MHz</li></ul></li></ul></li><li>• Support mode double canal</li><li>• Support non-ECC, mémoire un-buffered</li></ul> <p>* Veuillez vous référer au site <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> pour plus d'informations sur la mémoire compatible.</p>

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

<p><b>Slot d'extension</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support PCIe 4.0 / PCIe 3.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le slot PCIe 4.0 est disponible uniquement sur les processeurs <b>AMD Ryzen™ séries 5000 et 3000</b></li> </ul> </li> <li>• 1 x slot PCIe x16 (depuis processeur) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le slot PCI_E1 supporte x16 pour les processeurs <b>AMD Ryzen™ séries 5000, 5000 G, 4000 G, 3000 et 2000</b></li> <li>▪ Le slot PCI_E1 supporte x8 pour les processeurs <b>AMD Ryzen™ 2000 G et 3000 G</b></li> </ul> </li> <li>• 2 x slots PCIe x16 (depuis chipset X570) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le slot PCI_E3 supporte x4</li> <li>▪ Le slot PCI_E4 supporte 3.0 x1 uniquement</li> </ul> </li> <li>• 1 x slot PCIe 3.0 x1 (depuis chipset X570)</li> </ul>
<p><b>Multi-GPU</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support technologie AMD CrossFire™</li> </ul>
<p><b>Sorties vidéo intégrées</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x port HDMI 2.1 avec HDR, supportant une résolution maximum de 4K 60 Hz<sup>*/**</sup></li> </ul> <p><sup>*</sup> Disponible uniquement pour le processeur avec puce graphique intégrée.  <sup>**</sup> Les caractéristiques des cartes graphiques peuvent varier en fonction du processeur installé.</p>
<p><b>LAN</b></p>	<p>1 x contrôleur Realtek® RTL8125B 2,5 Gb/s LAN</p>
<p><b>Wireless LAN et Bluetooth®</b></p>	<p>Intel® Wi-Fi 6E AX210</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le module sans-fil est pré-installé dans le slot M.2 (Touche E)</li> <li>• Support MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz* (160 MHz) jusqu'à 2,4 Gb/s</li> <li>• Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax</li> <li>• Support Bluetooth® 5.2**, FIPS, FISMA</li> </ul> <p><sup>*</sup> La norme Wi-Fi 6E 6 GHz peut dépendre des réglementations de chaque pays et sera disponible dans Windows 10 21H1.  <sup>**</sup> La norme Bluetooth 5.2 sera disponible dans Windows 10 21H1.</p>

Suite du tableau sur la page suivante



Suite du tableau sur la page précédente

<b>USB</b>	<p>Chipset AMD X570</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x connecteur USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s Type-C interne</li><li>• 4 x ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s disponibles par l'intermédiaire des connecteurs USB internes</li><li>• 2 x ports USB 2.0 sur le panneau arrière</li><li>• Chipset Asmedia® 1074<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 x ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s Type-A sur le panneau arrière</li></ul></li><li>• GL850G Hub<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 x ports USB 2.0 disponibles par l'intermédiaire des connecteurs USB internes</li></ul></li></ul> <p>Processeur AMD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x ports USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s (3 ports Type-A et 1 port Type-C sur le panneau arrière)</li></ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 x ports SATA 6 Gb/s (depuis chipset X570)*</li><li>• 3 x slots M.2 (Touche M)*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Support PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Le slot PCIe 4.0 est disponible uniquement sur les processeurs <b>AMD Ryzen™ séries 5000 et 3000</b></li></ul></li><li>▪ Support SATA 6 Gb/s</li><li>▪ M2_1 (depuis processeur)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Support des périphériques de stockage 2242/2260/2280/22110</li></ul></li><li>▪ M2_2 (depuis chipset X570)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Support des périphériques de stockage 2242/2260/2280</li></ul></li><li>▪ M2_3* (depuis chipset X570)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Support des périphériques de stockage 2242/2260/2280</li></ul></li></ul></li></ul> <p>* Les connecteurs SATA5 et SATA6 sont indisponibles lorsqu'un SSD M.2 PCIe est installé dans le slot M2_3.</p>
<b>RAID</b>	<p>Chipset AMD X570</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Support RAID 0, RAID 1 et RAID 10</li></ul>

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

<b>Audio</b>	Realtek® ALC4080 Codec <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio haute définition 7.1</li><li>• Support sortie S/PDIF</li></ul>
<b>Connecteurs sur le panneau arrière</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x bouton Clear CMOS</li><li>• 1 x bouton Flash BIOS</li><li>• 1 x port combo souris/clavier PS/2</li><li>• 2 x ports USB 2.0</li><li>• 3 x ports USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s Type-A</li><li>• 1 x port HDMI 2.1 avec HDR</li><li>• 4 x ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s Type-A</li><li>• 2 x connecteurs d'antenne Wi-Fi</li><li>• 1 x port LAN (RJ45)</li><li>• 1 x port USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s Type-C</li><li>• 5 x jacks audio OFC</li><li>• 1 x connecteur sortie S/PDIF optique</li></ul>

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

<b>Connecteurs internes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x connecteur d'alimentation principal ATX à 24 broches</li> <li>• 1 x connecteur d'alimentation ATX 12 V à 8 broches</li> <li>• 1 x connecteur d'alimentation ATX 12 V à 4 broches</li> <li>• 6 x connecteurs SATA 6 Gb/s</li> <li>• 3 x slots M.2 (Touche M)</li> <li>• 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB)</li> <li>• 2 x connecteurs USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s (support de 4 autres ports USB)</li> <li>• 1 x connecteur USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s Type-C</li> <li>• 1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches</li> <li>• 1 x connecteur de ventilateur à 4 broches pour la pompe à eau</li> <li>• 6 x connecteurs de ventilateur système à 4 broches</li> <li>• 1 x connecteur audio avant</li> <li>• 2 x connecteurs de panneau système</li> <li>• 1 x connecteur de module TPM</li> <li>• 1 x connecteur intrusion châssis</li> <li>• 1 x connecteur à 2 broches pour capteur thermique</li> <li>• 1 x connecteur du contrôleur de réglages</li> </ul>
<b>Cavaliers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x cavalier Clear CMOS</li> <li>• 1 x cavalier de démarrage sécurisé</li> </ul>
<b>Fonctions LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x connecteurs LED RGB à 4 broches</li> <li>• 2 x connecteurs LED RAINBOW à 3 broches</li> <li>• 1 x interrupteur de commande EZ LED</li> <li>• 4 x EZ Debug LEDs</li> </ul>
<b>Contrôleur E/S</b>	Contrôleur NUVOTON NCT6687D-R
<b>Moniteur système</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection de la température du CPU, du système et du chipset</li> <li>• Détection de la vitesse du ventilateur du CPU, du système et de la pompe</li> <li>• Contrôle de la vitesse du ventilateur du CPU, du système et de la pompe</li> </ul>

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format ATX</li><li>• 30,5 cm x 24,4 cm (12" x 9,6")</li></ul>
<b>Fonctions BIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x flash 256 Mb</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.2, SM BIOS 3.0</li><li>• Multilingue</li></ul>
<b>Logiciel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pilotes</li><li>• MSI Center</li><li>• MSI APP Player (Bluestack)</li><li>• Open Broadcaster Software (OBS)</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

<b>Fonctions MSI Center</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gaming Mode</li><li>• Smart Priority</li><li>• Game Highlights</li><li>• LAN Manager</li><li>• Mystic Light</li><li>• Ambient Link</li><li>• Frozr AI Cooling</li><li>• User Scenario</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Monitor</li><li>• Super Charger</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Image Finder</li><li>• MSI Companion</li></ul>
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Audio Boost 5</li></ul></li><li>• Network<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2,5 G LAN</li><li>▪ LAN Manager</li><li>▪ Intel WiFi</li></ul></li><li>• Cooling<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 x M.2 Shield Frozr</li><li>▪ Frozr AI Cooling</li><li>▪ Choke Pad</li><li>▪ K7 thermal pad</li><li>▪ Pump Fan</li><li>▪ Smart Fan Control</li></ul></li></ul>

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau sur la page précédente

## Fonctions spéciales

- LED
  - Mystic Light
  - Mystic Light Extension (RGB)
  - Mystic Light Extension (RAINBOW)
  - Mystic Light SYNC
  - Ambient Link
  - EZ LED Control
  - EZ DEBUG LED
- Protection
  - PCI-E Steel Armor
  - Pre-installed I/O Shield
- Performance
  - Lightning Gen 4 PCI-E Slot
  - Lightning Gen 4 M.2
  - Technologie Multi GPU-CrossFire
  - DDR4 Boost
  - Core Boost
  - Game Boost
  - USB 3.2 Gen 2 10 G
  - USB de Type A+C
  - Front USB Type-C
  - Dual CPU Power : 8+4 pin
  - Server PCB
  - 2oz Copper thickened PCB
- Expérience
  - MSI Center
  - Click BIOS 5
  - Bouton Flash BIOS

# Contenu

Vérifiez tous les articles dans le carton d'emballage de votre carte mère. L'emballage doit contenir :


<b>Carte mère</b>	MPG X570S EDGE MAX WIFI	
<b>Documentation</b>	Manuel d'utilisation	1
	Guide d'installation rapide	1
<b>Application</b>	Clé USB avec pilotes et utilitaires	1
<b>Câble</b>	Câble SATA 6 Gb/s	2
	Câble LED JRAINBOW	1
	Câble à thermistance	1
<b>Accessoires</b>	Antenne Wi-Fi	1
	Vis M.2 + Entretoise (2 ensembles/paquet)	1
	Vis M.2 + Entretoise (1 ensemble/paquet)	1
	Insigne pour châssis	1
	Autocollant MPG	1
	Étiquettes de câble SATA	1
	Carte d'enregistrement de produit	1
<b>Cadeaux</b>	Jeu de petits tournevis	1
	Petite brosse	1



## **Important**

*Veillez contacter votre revendeur si un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant.*

# Panneau arrière Entrée/Sortie

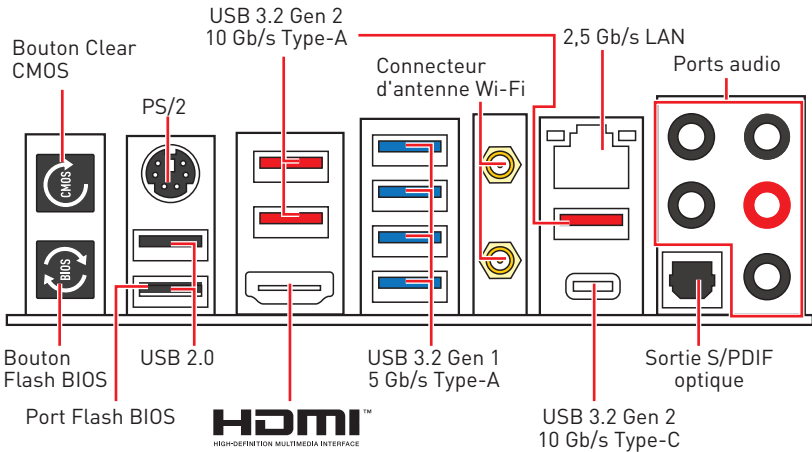

- **Bouton Clear CMOS** - Éteignez votre ordinateur. Appuyez sur le bouton Clear CMOS pendant 5 à 10 secondes pour réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut.
- **Bouton/Port Flash BIOS** - Veuillez vous référer à la page 40 pour la mise à jour du BIOS avec Bouton Flash BIOS.

## Tableau explicatif de l'état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion et l'activité		LED indiquant la vitesse								
État	Description									
Éteint	Pas de connexion	<table border="1"> <thead> <tr> <th>État</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Éteint</td> <td>10 Mb/s</td> </tr> <tr> <td>Vert</td> <td>100/1000 Mb/s</td> </tr> <tr> <td>Orange</td> <td>2,5 Gb/s</td> </tr> </tbody> </table>	État	Description	Éteint	10 Mb/s	Vert	100/1000 Mb/s	Orange	2,5 Gb/s
État	Description									
Éteint	10 Mb/s									
Vert	100/1000 Mb/s									
Orange	2,5 Gb/s									
Jaune	Connexion correcte									
Clignote	Activité en cours									

## Configuration des ports audio

Ports audio	Canal			
	2	4	6	8
Sortie centre/Caisson de basse			●	●
Sortie haut-parleur arrière		●	●	●
Entrée Ligne/Sortie haut-parleur côté				●
Sortie Ligne/Sortie haut-parleur avant	●	●	●	●
Entrée Microphone				


● : connecté, Espace : vide



## Realtek Audio Console

Après l'installation de Realtek Audio Console, vous pouvez l'utiliser pour modifier les paramètres du son afin d'obtenir une meilleure expérience sonore.


Amélioration d'application

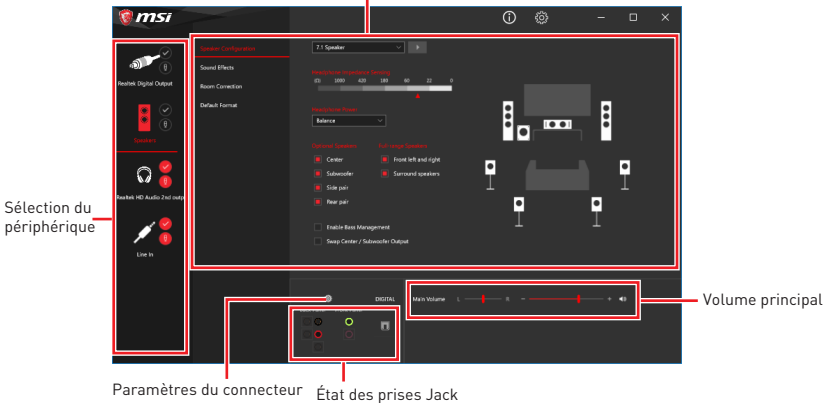

- **Sélection du périphérique** - vous permet de sélectionner une source de sortie audio pour en modifier les paramètres. Le symbole de coche indique le périphérique sélectionné par défaut.
- **Amélioration d'application** - les diverses options vous fournissent un guide complet des effets acoustiques proposés pour les périphériques de sortie et d'entrée.
- **Volume principal** - contrôle le volume ou équilibre le son gauche/droite des haut-parleurs branchés sur le panneau avant ou derrière en ajustant la barre de volume.
- **État des prises Jack** - présente tous les périphériques de diffusion et de capture connectés à votre ordinateur.
- **Paramètres du connecteur** - configure les paramètres de connexion.

## Auto popup dialog

Lorsqu'un périphérique est branché sur une prise audio, une fenêtre de dialogue apparaît et vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez utiliser.

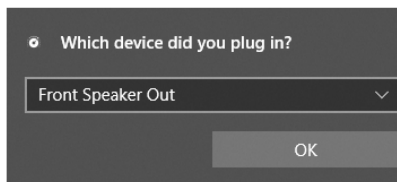


Chaque jack est réglé avec ses paramètres par défaut comme indiqué sur la page suivante.


### **Important**

Les photos ci-dessus ne sont données qu'à titre de référence et peuvent varier selon le produit que vous avez acheté.


## Illustration de l'utilisation des ports audio dédiés au casque et au microphone

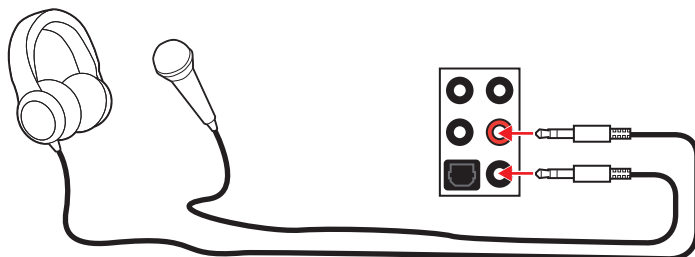

## Illustration de l'utilisation du port audio dédié aux haut-parleurs


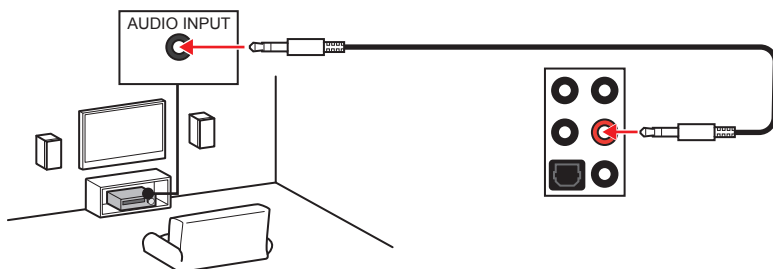


## Illustration de l'utilisation des ports audio dédiés aux haut-parleurs 7.1

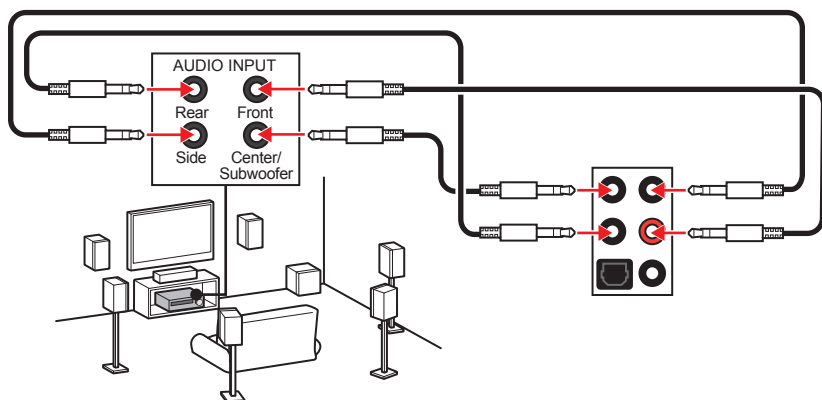


## Installation des antennes


1. Vissez fermement les antennes aux connecteurs dédiés, comme illustré ici.
2. Orientez les antennes.

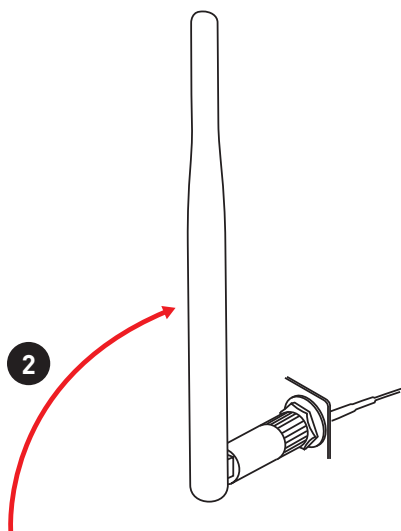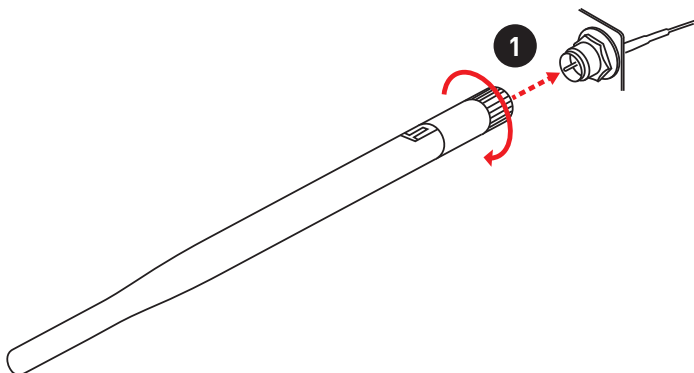


# Vue d'ensemble des composants

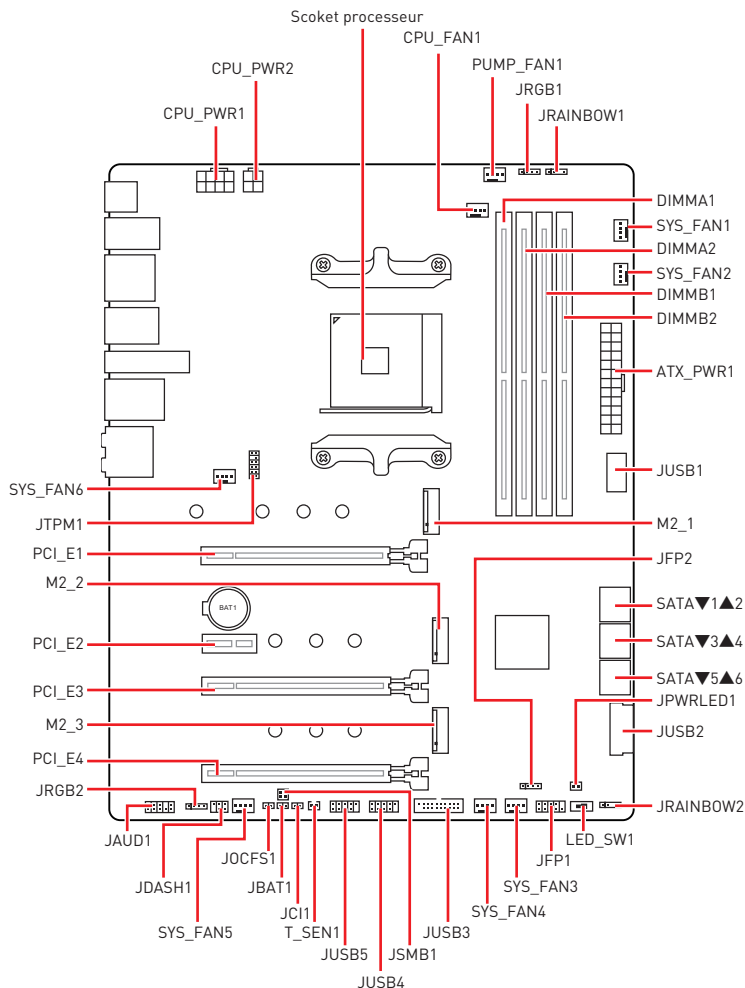

## Socket Processeur

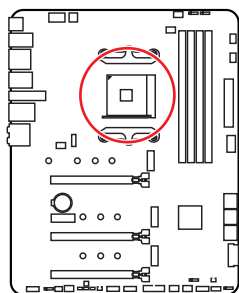

Distance entre le centre du CPU  
et le slot DIMM le plus proche.

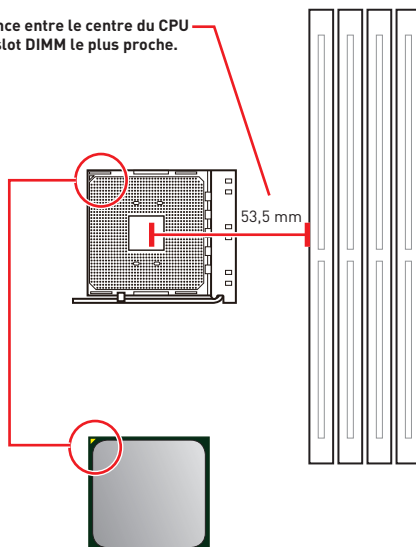



### Présentation du processeur AM4

Sur le socket AM4, vous remarquerez un triangle jaune servant d'indicateur pour placer le processeur dans la bonne position sur la carte mère. Le triangle jaune correspond à la broche 1 du processeur.


#### Important

- Lorsque vous changez le processeur, il se peut que la configuration du système soit effacée et que le BIOS soit réinitialisé à ses valeurs par défaut en raison de l'architecture du processeur AM4.
- Avant d'installer ou de retirer le processeur du socket, veillez à toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Lors de l'installation d'un processeur, n'oubliez pas d'installer un ventilateur pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du système.
- Assurez-vous de l'étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de démarrer votre système.
- La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mère. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.
- Si vous avez acheté un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous référer à la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'informations concernant l'installation.
- Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer l'overclocking. Prenez note que l'utilisation au-delà des spécifications du constructeur n'est pas recommandée. MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications du produit.

## Slots DIMM

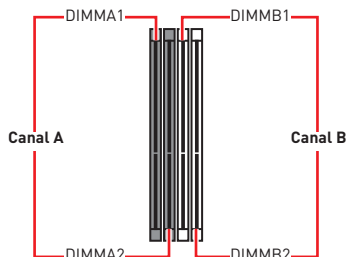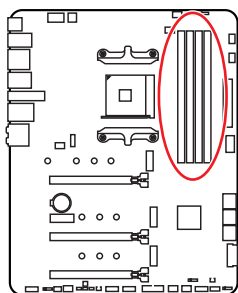

## Installation recommandée de module mémoire

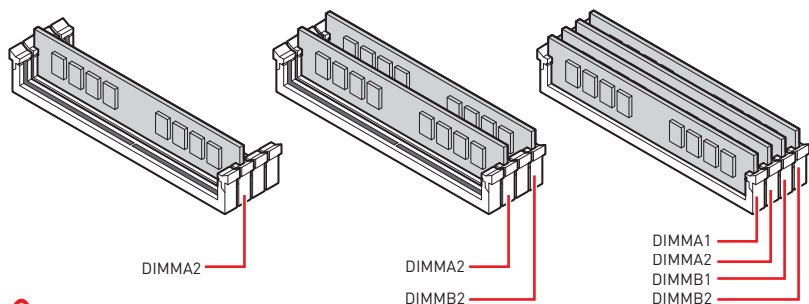

### Important

- Veillez à toujours insérer un module de mémoire dans l'emplacement **DIMMA2** en premier.
- Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible est un peu moins élevée que celle installée.
- Basé sur les spécifications du processeur, une tension de mémoire DIMM en dessous de 1,35 V est conseillée pour protéger le processeur.
- Certaines mémoires peuvent fonctionner à une fréquence réduite par rapport à la valeur indiquée lors de l'overclocking car la fréquence d'opération de mémoire dépend du Serial Presence Detect (SPD). Rendez-vous sur le BIOS et choisissez la fonction **DRAM Frequency!** pour régler la fréquence de mémoire si vous voulez faire fonctionner la mémoire à la fréquence indiquée ou à une fréquence plus élevée.
- Il est recommandé d'utiliser un système de refroidissement qui sera capable de refroidir toutes les barrettes mémoire et d'offrir de bonnes performances lors d'un overclocking.
- La stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de l'overclocking dépendent du processeur et des périphériques installés.
- Du fait des limites officiels des spécifications du contrôleur CPU/mémoire AM4, les modules de mémoire peuvent fonctionner à une fréquence réduite par rapport à la valeur indiquée en mode défaut. Veuillez vous référer au site [www.msi.com](http://www.msi.com) pour plus d'informations sur la mémoire compatible.

## PCI\_E1~4 : Slots d'extension PCIe

Slots	Processeurs AMD Ryzen™ séries 5000 et 3000	Processeurs AMD Ryzen™ séries 5000 G / 4000 G / 2000	Processeurs AMD Ryzen™ séries 3000 G et 2000 G
PCI_E1 (CPU)	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2 (Chipset)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3 (Chipset)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4 (Chipset)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1





### Important

- Si vous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme la **barre de support MSI Gaming Series** pour supporter son poids et pour éviter la déformation du slot.
- Si vous choisissez d'installer une seule carte d'extension PCIe x16, nous vous recommandons d'utiliser le slot **PCI\_E1** pour profiter de performances optimales.
- Veuillez à toujours mettre l'ordinateur hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les cartes d'extension. Référez-vous à la documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit être modifié.

## SATA1~6 : Connecteurs SATA 6 Gb/s


Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA.

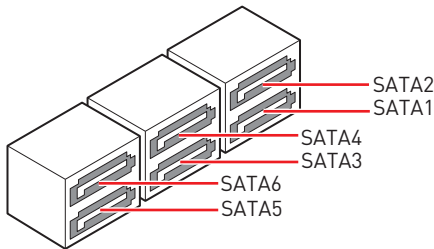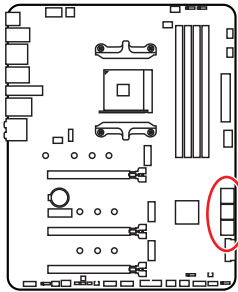

### Important

- Veuillez ne pas plier les câbles SATA à 90° car cela pourrait entraîner une perte de données pendant la transmission .
- Les câbles SATA disposent de prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.
- Les connecteurs SATA5 et SATA6 sont indisponibles lorsqu'un SSD M.2 PCIe est installé dans le slot M2\_3.

## M2\_1~3 : Slots M.2 (Touche M)

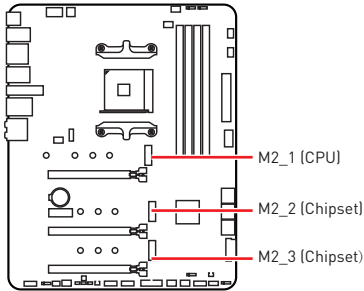


### **Vidéo de démonstration**

Référez-vous à la vidéo d'installation du SSD M.2.

<https://youtu.be/2UeWMgijwogU>

### Installation du module M.2

1. Desserrez les vis de la plaque M.2 SHIELD FROZR.
2. Retirez la plaque M.2 SHIELD FROZR et retirez le film de protection du pad thermique.

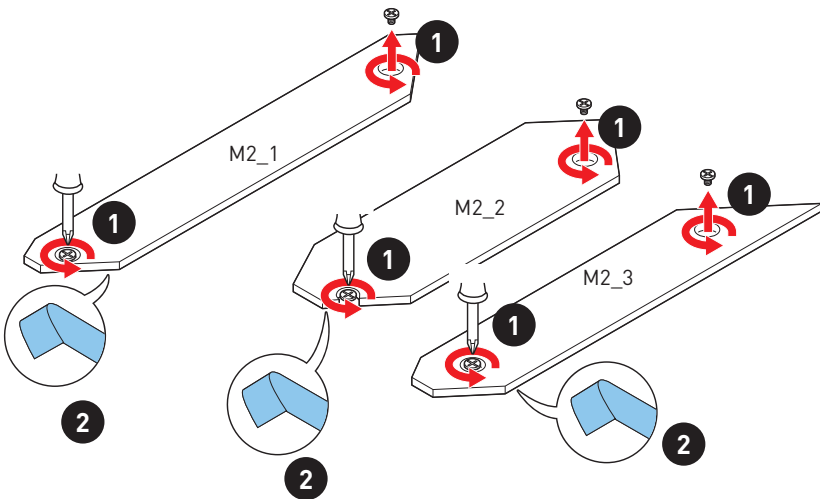





3. Fixez l'entretoise M.2 fourni de manière à l'adapter à la longueur du SSD M.2.
4. Insérez votre SSD M.2 dans le slot M.2 à un angle de 30 degrés.
5. Fixez le SSD M.2 avec la vis M.2 8.5H fournie.

**!** **Important**

*Si vous installez un SSD M.2 22110 dans le slot M2\_1 ou un SSD M.2 2280 dans les slots M2\_2 et M2\_3, veuillez ignorer les étapes 3 et 5.*



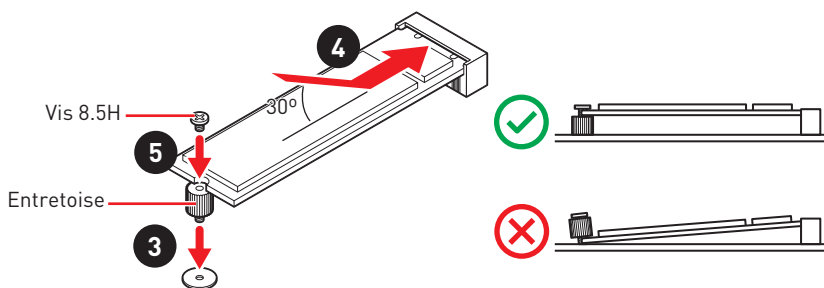


6. Remettez la plaque M.2 SHIELD FROZR en place et fixez-la.

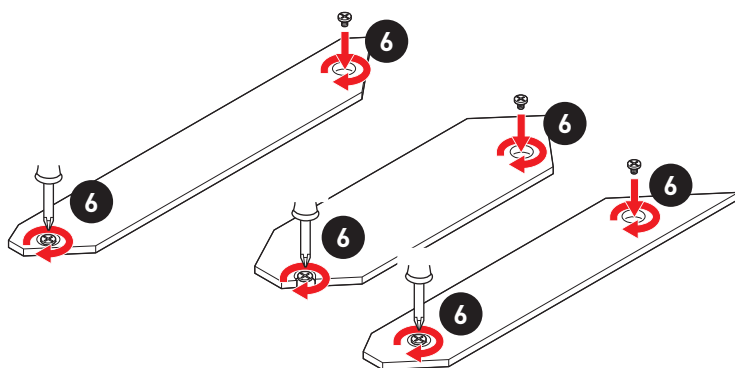



## JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

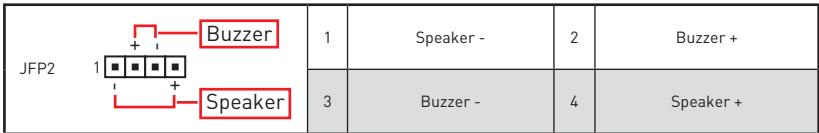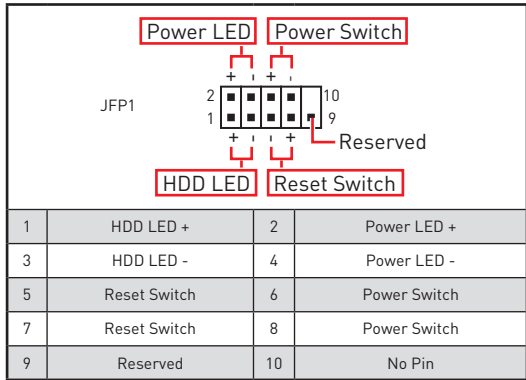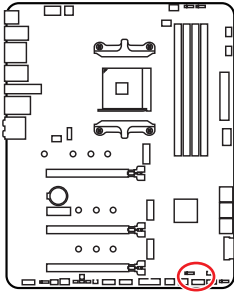


## JAUD1 : Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

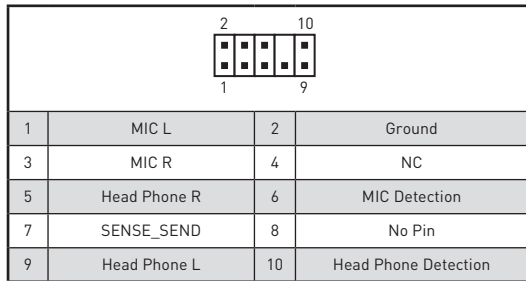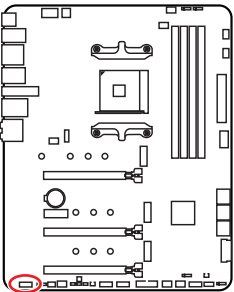

## CPU\_PWR1~2, ATX\_PWR1 : Connecteurs d'alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

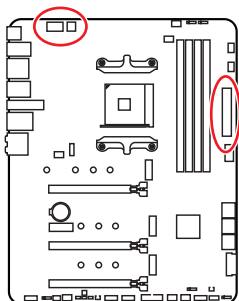

CPU_PWR1			
1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_PWR2			
1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V


ATX_PWR1			
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

### Important

*Veillez vous assurer que tous les câbles d'alimentation sont branchés aux connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mère.*

## JOC\_FS1 : Cavalier de démarrage sécurisé

Ce cavalier est utilisé pour le démarrage sécurisé. Une fois activé, le système démarrera avec le mode PCIe inférieur (depuis CPU).

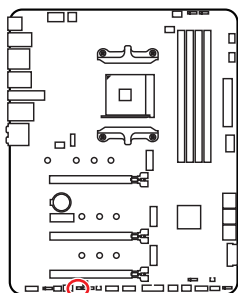

Démarrage normal  
(défaut)





Activé

Démarrez avec le mode  
PCIe inférieur (depuis  
CPU) pour le démarrage  
sécurisé.



## T\_SEN1 : Connecteur de capteur thermique

Ce connecteur vous permet d'utiliser un câble à thermistance pour surveiller la température du point de détection.

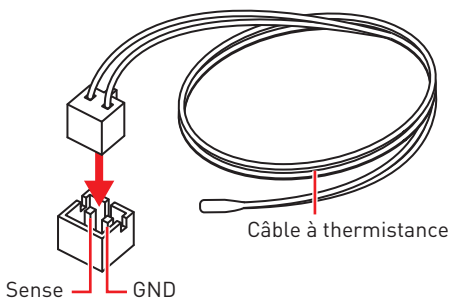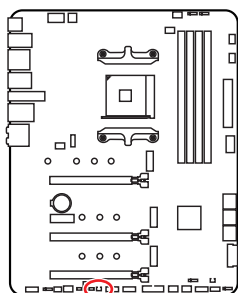


## JUSB1 : Connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C

Ce connecteur vous permet de relier un connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C sur le panneau avant. Pour plus de sécurité, ce connecteur a été conçu pour offrir une excellente robustesse. Quand vous connectez le câble, assurez-vous de le brancher dans le bon sens.

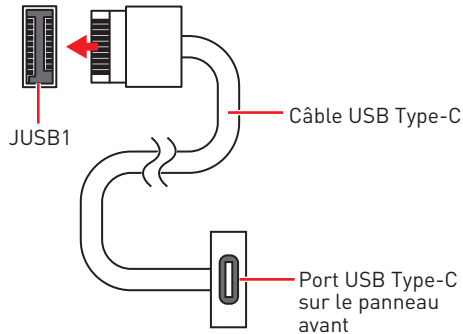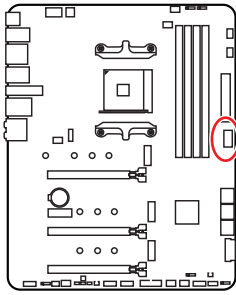

## JUSB2~3 : Connecteurs USB 3.2 Gen1

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 3.2 Gen1 sur le panneau avant.

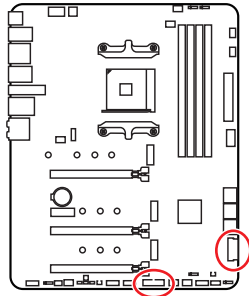


JUSB2		JUSB3	
10	11	1	10
1	20	20	11
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

### Important

Notez que les câbles d'alimentation et de terre doivent être branchés correctement afin d'éviter d'endommager la carte.

## JUSB4~5 : Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

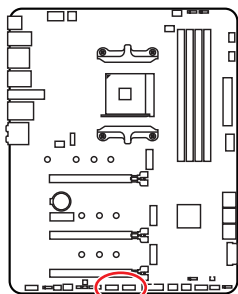


1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

### Important

- Notez que les broches VCC et Terre doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage sur la carte mère.
- Pour recharger votre iPad, iPhone et iPod par l'intermédiaire d'un port USB, veuillez installer l'utilitaire MSI® Center.

## JTPM1 : Connecteur de module TPM


Ce connecteur est relié à un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d'informations.

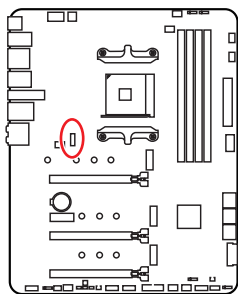

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

## CPU\_FAN1, PUMP\_FAN1, SYS\_FAN1~6 : Connecteurs de ventilateur

Les connecteurs de ventilateur peuvent être utilisés en mode PWM (Pulse Width Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie de 12 V constante et ajustent la vitesse du ventilateur avec un signal de contrôle de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrôlent la vitesse du ventilateur en modifiant la tension. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour régler le connecteur de ventilateur en mode PWM ou mode DC.

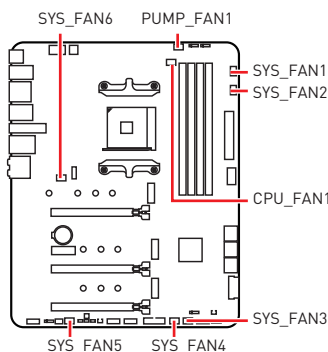

Connecteur	Mode ventilateur par défaut	Courant maximum	Puissance maximum
CPU_FAN1	Mode Auto	3 A	36 W
PUMP_FAN1	Mode PWM	3 A	36 W
SYS_FAN1~6	Mode DC	2 A	24 W

### Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des ventilateurs dans **BIOS > HARDWARE MONITOR**.

Choisissez le mode **PWM** ou le mode **DC**



Il y a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui vous permet d'ajuster la vitesse du ventilateur par rapport à la température du processeur.



**Important**

*Veillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement après avoir basculé entre les modes PWM et DC.*


### Définition des broches des connecteurs de ventilateur

1  Définition des broches en mode PWM			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

1  Définition des broches en mode DC			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

## JCI1 : Connecteur intrusion châssis

Ce connecteur est relié à un câble d'interrupteur intrusion châssis.

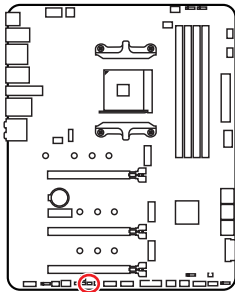

Normal  
(défaut)



Commencer l'activité  
intrusion châssis

### Utilisation du détecteur d'intrusion châssis


1. Reliez le connecteur **JCI1** à l'interrupteur ou au capteur d'intrusion châssis situé sur le boîtier du PC.
2. Fermez le couvercle du boîtier.
3. Allez dans **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration d'intrusion châssis)**.
4. Réglez **Chassis Intrusion (Intrusion châssis)** sur **Enabled (Activé)**.
5. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.
6. Désormais, si le boîtier du PC est ouvert quand l'ordinateur est allumé, vous recevrez un message d'avertissement à l'écran.

### Réinitialisation de l'avertissement d'intrusion châssis

1. Allez dans **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration d'intrusion châssis)**.
2. Réglez **Chassis Intrusion (Intrusion châssis)** sur **Reset (Réinitialiser)**.
3. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.

## JDASH1 : Connecteur du contrôleur de réglage

Ce connecteur est utilisé pour connecter un contrôleur de réglage (selon modèle).

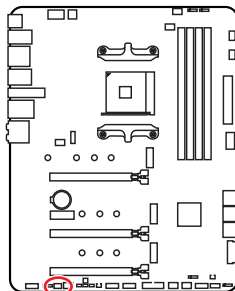


1	No Pin	2	NC
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M
5	VCC5	6	Ground



## JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialiser le BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située sur la carte mère afin de conserver les données de configuration système. Si vous souhaitez nettoyer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer la mémoire CMOS.

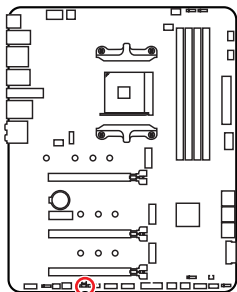

Conserver  
les données  
(défaut)




Effacer le CMOS/  
Réinitialiser le BIOS

### Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut


1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer **JBAT1** pendant 5 à 10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du **JBAT1**.
4. Branchez de nouveau le câble d'alimentation à votre ordinateur et allumez-le.

## JRGB1~2 : Connecteurs LED RGB


Le connecteur JRGB vous permet de connecter un ruban LED RGB de type 5050 12 V.

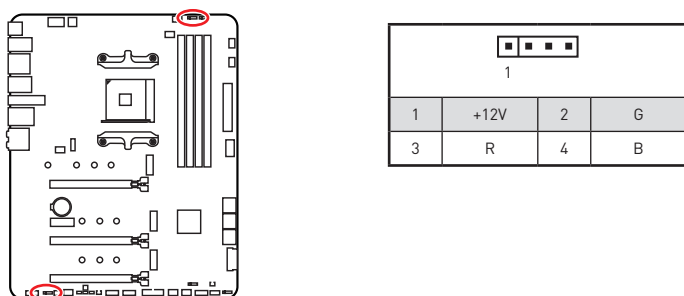

### Connexion du ruban LED RGB

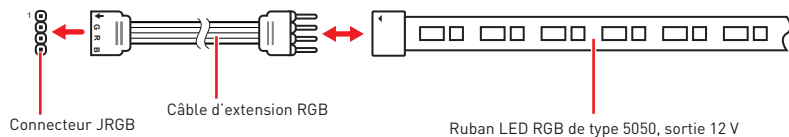

### Connexion du ventilateur LED RGB

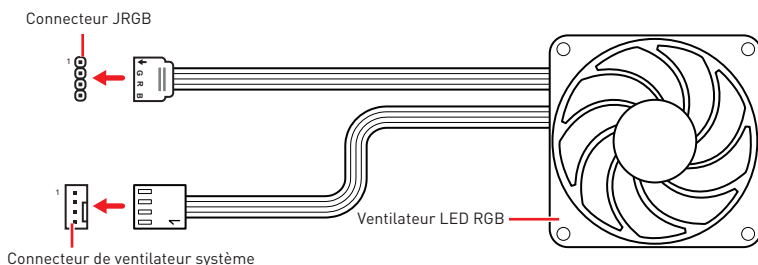


### Important

- Le connecteur JRGB supporte des rubans LED RGB (12 V/G/R/B) de type 5050 d'une longueur de 2 mètres maximum avec une puissance nominale maximale de 3 A (12 V).
- Avant d'installer ou de retirer le ruban LED RGB, veillez à toujours éteindre l'alimentation et à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contrôler le ruban d'extension LED.


## JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB adressables

Le connecteur JRAINBOW vous permet de connecter un ruban à LED RGB WS2812B adressable individuellement 5 V.

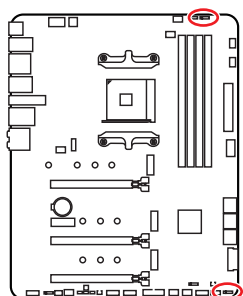


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

### Connexion du ruban LED RGB adressable

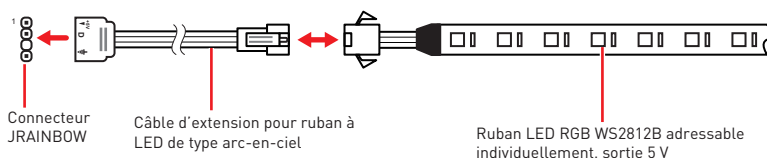

### Connexion du ventilateur LED RGB adressable

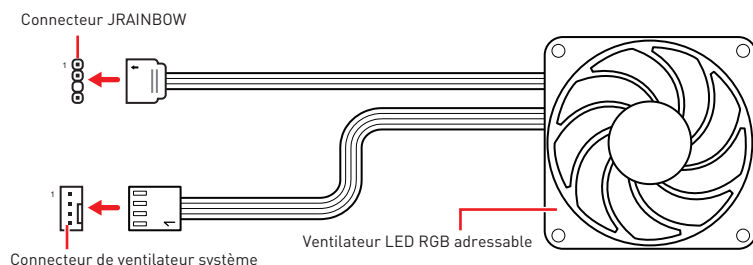

#### Attention

Faites attention à bien connecter le bon type de ruban LED. Le connecteur JRGB et le connecteur JRAINBOW fournissent des tensions différentes. La connexion d'un ruban LED 5 V au connecteur JRGB peut endommager le ruban.




#### Important

- Le connecteur JRAINBOW supporte jusqu'à des rubans 75 LEDs WS2812B adressables individuellement (5 V/Data/Ground) avec une puissance nominale maximale de 3 A [5 V]. Dans le cas d'une luminosité de 20 %, le connecteur supporte jusqu'à 200 LED.
- Avant d'installer ou de retirer le ruban LED RGB, veillez à toujours éteindre l'alimentation et à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contrôler le ruban d'extension LED.

# Indicateurs LED embarqués

## EZ Debug LED


Ces LEDs indiquent l'état de débogage de la carte mère.

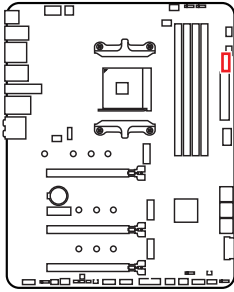

- CPU** - indique que le CPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
- DRAM** - indique que la mémoire DRAM n'est pas détectée ou que son initialisation a échoué.
- VGA** - indique que le GPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
- BOOT** - indique que le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

## JPWRLED1 : Indicateur LED de l'entrée d'alimentation



Ce connecteur est utilisé par les revendeurs pour faire une démonstration des effets de lumière des indicateurs LED.

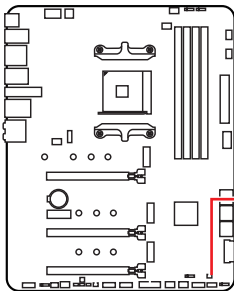

JPWRLED1 - Indicateur LED de l'entrée d'alimentation

## LED\_SW1 : Contrôle EZ LED

Cet interrupteur est utilisé pour allumer et éteindre toutes les LED de la carte mère.

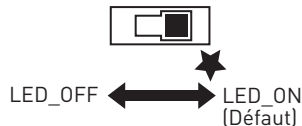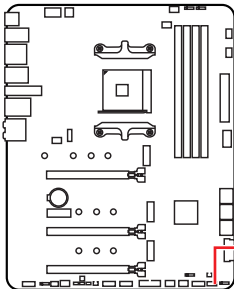

LED\_SW1

# Installer OS, Pilotes et MSI Center

Veillez vous référer au site [www.msi.com](http://www.msi.com) pour télécharger et mettre à jour les derniers utilitaires et pilotes.

## Installer Windows® 10

1. Allumez l'ordinateur.
2. Insérez le disque ou la clé USB d'installation de Windows® 10 dans votre ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton **Redémarrer (Restart)** du boîtier de l'ordinateur.
4. Appuyez sur la touche **F11** pendant le POST (Power-On Self Test) du système pour entrer dans le menu de démarrage.
5. Choisissez le disque ou la clé USB d'installation de Windows® 10 dans le menu de démarrage.
6. Appuyez sur n'importe quelle touche lorsqu'apparaît le message **[Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD ou du DVD] (Press any key to boot from CD or DVD)**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour installer Windows® 10.

## Installer les pilotes

1. Allumez l'ordinateur sous Windows® 10.
2. Insérez la clé USB MSI® dans le port USB.
3. Cliquez sur la fenêtre popup **Choisir quoi faire avec ce disque (Select to choose what happens with this disc)**, puis choisissez **Lancer DVDSsetup.exe (Run DVDSsetup.exe)** pour ouvrir l'outil d'installation. Si vous désactivez la fonction AutoPlay dans le panneau de configuration Windows, vous pouvez quand même exécuter manuellement **DVDSsetup.exe** à partir du chemin d'accès depuis la racine de la clé USB MSI.
4. L'outil d'installation trouvera et listera tous les pilotes dont vous avez besoin dans l'onglet **Pilotes/Logiciels (Drivers/Software)**.
5. Cliquez sur le bouton **Installer (Install)** dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
6. L'installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de redémarrer.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
8. Redémarrez votre ordinateur.

## MSI Center

MSI Center est une application qui vous aide à optimiser facilement les paramètres de jeu et à utiliser les logiciels de création de contenu de manière intuitive. Elle vous permet également de contrôler et de synchroniser les effets de lumière LED sur les PC et autres produits MSI. Avec MSI Center, vous pouvez personnaliser les modes selon vos envies, surveiller les performances du système et régler la vitesse du ventilateur.

### Guide d'utilisation de MSI Center



Si vous souhaitez en savoir plus sur MSI Center, veuillez vous référer au fichier

<http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf>

ou scannez le code QR pour y accéder.



### **Important**

*Les fonctions peuvent varier en fonction du produit que vous possédez.*

# UEFI BIOS

Le BIOS UEFI de MSI est compatible avec l'architecture UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Le BIOS UEFI présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités et avantages qui ne sont pas proposés par le BIOS traditionnel. Le BIOS UEFI est ainsi voué à totalement remplacer le BIOS traditionnel à l'avenir. Le BIOS UEFI de MSI utilise UEFI comme mode de démarrage par défaut pour profiter au maximum des capacités du nouveau chipset.



## Important

Dans ce guide d'utilisation, le terme BIOS se réfère au BIOS UEFI, sauf indication contraire.

## Avantages de l'UEFI

- Démarrage rapide - L'UEFI peut démarrer directement le système d'exploitation et enregistrer le processus d'autotest du BIOS. Il élimine également le temps à attendre pour passer en mode CSM pendant le POST.
- Prend en charge des partitions de disque dur supérieures à 2 To.
- Prend en charge plus de 4 partitions principales avec une table de partition GUID (GPT).
- Prend en charge un nombre illimité de partitions.
- Prend en charge toutes les capacités de nouveaux appareils - les nouveaux appareils peuvent ne pas fournir de compatibilité descendante.
- Prend en charge le démarrage sécurisé - L'UEFI peut vérifier la validité du système d'exploitation pour s'assurer qu'aucun malware ne perturbe le processus de démarrage.

## Cas d'incompatibilité avec l'UEFI

- **Système d'exploitation Windows 32 bits** - cette carte mère supporte uniquement le système d'exploitation Windows 10 64 bits.
- **Carte graphique ancienne** - le système détectera votre carte graphique. Un message d'avertissement apparaît si **aucun support GOP (Graphics Output Protocol) n'est détecté sur cette carte graphique**.



## Important

Nous vous recommandons de remplacer votre carte graphique par un modèle compatible GOP/UEFI ou d'utiliser la puce graphique intégrée à votre processeur pour profiter d'un fonctionnement normal.

## Comment vérifier le mode BIOS ?

1. Allumez votre ordinateur.
2. Pendant le démarrage, lorsqu'apparaît le message **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** sur l'écran, veuillez appuyer sur la touche **Suppr**.
3. Après être entré dans le BIOS, vous pouvez vérifier le **Mode BIOS** en haut de l'écran.

BIOS Mode: UEFI

# Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du système en conditions normales. Veuillez à **toujours garder les réglages par défaut** pour éviter d'endommager le système ou tout problème au démarrage, sauf si vous êtes familier avec le BIOS.



## Important

- Le BIOS est constamment mis à jour afin d'offrir de meilleures performances système. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS utilisée et n'est donc donnée qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi vous référer à l'onglet **Help (Aide)** pour obtenir la description des fonctions du BIOS.
- Les images dans ce guide sont données à titre de référence seulement.
- Les écrans, les options et les paramètres du BIOS peuvent varier selon votre système.

## Entrer dans la configuration du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu'apparaît le message **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** sur l'écran, veuillez appuyer sur la touche **Suppr.**

### Touches de fonction

- F1** : Liste d'aide générale
  - F2** : Ajouter ou supprimer un élément favori
  - F3** : Entrer dans le menu Favoris
  - F4** : Entrer dans le menu de caractéristiques du processeur
  - F5** : Entrer dans le menu Memory-Z
  - F6** : Charger les réglages par défaut
  - F7** : Alternner entre le mode avancé et le mode simplifié
  - F8** : Charger le profil d'overclocking
  - F9** : Sauvegarder le profil d'overclocking
  - F10** : Sauvegarder les modifications et réglages\*
  - F12** : Prendre une capture d'écran et la conserver dans la clé USB (au format FAT/ FAT32 uniquement)
- Ctrl+F** : Entrer dans la page de recherche

\* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenêtre de confirmation apparaît et fournit l'information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

## Guide d'utilisation du BIOS



Si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration du BIOS, veuillez vous référer au fichier

<http://download.msi.com/manual/mb/AMDX570BIOSfr.pdf>

ou scannez le code QR pour y accéder.



## Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour résoudre des problèmes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre l'une des méthodes suivantes :

- Allez dans le BIOS et appuyez sur **F6** pour charger les réglages par défaut.
- Court-circuitez le cavalier **Clear CMOS** sur la carte mère.
- Appuyez sur le bouton **Clear CMOS** sur le panneau arrière Entrée/Sortie.



### Important

Assurez-vous que l'ordinateur est éteint avant d'effacer les données CMOS. Veuillez vous référer à la section **Clear CMOS** pour en savoir plus sur la réinitialisation du BIOS.

## Mettre le BIOS à jour

### Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH

Avant la mise à jour :


Veillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur le site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le profil BIOS sur la clé USB.

Mettre le BIOS à jour :

1. Insérez la clé USB contenant le profil au port USB.
2. Veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour passer en mode flash.
  - Redémarrez et appuyez sur la touche **Ctrl + F5** pendant le processus de POST et cliquez sur **Oui** pour redémarrer le système.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Redémarrez et appuyez sur la touche **Del** pendant le processus de POST pour entrer dans le BIOS. Cliquez le bouton **M-FLASH** et cliquez sur **Oui** pour redémarrer le système.

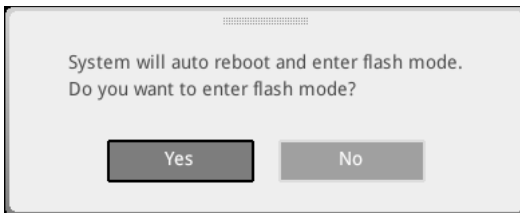

3. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise à jour du BIOS.
4. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Oui** pour lancer la restauration du BIOS.
5. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

## Mettre le BIOS à jour avec MSI Center

Avant la mise à jour :

- Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que l'ordinateur est correctement connecté à internet.
- Veuillez désactiver tous les autres logiciels d'application avant de mettre à jour le BIOS.

Mettre le BIOS à jour :

1. Installez et lancez MSI Center et accédez à la page **Support**.
2. Choisissez **Live Update** et cliquez sur le bouton **Avancé**.
3. Choisissez le profil BIOS et cliquez sur le bouton **Installer**.
4. Le rappel d'installation apparaît. Cliquez ensuite sur le bouton **Installer**.
5. Le système redémarrera automatiquement pour la mise à jour du BIOS.
6. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

## Mettre le BIOS à jour avec Bouton Flash BIOS

1. Veuillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur le site MSI®.
2. Renommez le profil BIOS en MSI.ROM et enregistrez-le à la racine du périphérique de stockage USB.
3. Connectez l'alimentation aux connecteurs **CPU\_PWR1** et **ATX\_PWR1**. (Pas besoin d'installer le processeur et la mémoire.)
4. Branchez le périphérique de stockage USB contenant le fichier MSI.ROM au **Port Flash BIOS** situé sur le panneau arrière Entrée/Sortie.
5. Appuyez sur le bouton **Flash BIOS** pour flasher le BIOS. Le voyant LED commencera alors à clignoter.
6. Une fois le processus terminé, la LED s'éteint.

# Содержание

<b>Безопасное использование продукции .....</b>	<b>3</b>
Уведомление о стойках для крепления материнской платы .....	4
Избегайте ударов .....	4
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>5</b>
<b>Комплект поставки .....</b>	<b>12</b>
<b>Задняя панель портов ввода/ вывода .....</b>	<b>13</b>
Таблица состояний индикатора порта LAN .....	13
Конфигурация портов Аудио .....	13
Realtek Audio Console .....	14
<b>Компоненты материнской платы .....</b>	<b>17</b>
Процессорный сокет .....	18
Слоты DIMM .....	19
PCI_E1~4: Слоты расширения PCIe .....	20
SATA1~6: Разъемы SATA 6Гб/с .....	20
M2_1~3: Разъемы M.2 (Ключ M) .....	21
JFP1, JFP2: Разъемы передней панели .....	23
JAUD1: Разъем аудио передней панели .....	23
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Разъемы питания .....	24
JOC_FS1: Джемпер безопасной загрузки .....	25
T_SEN1: Разъем датчика температуры .....	25
JUSB1: Разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C .....	26
JUSB2~3: Разъемы USB 3.2 Gen1 .....	26
JUSB4~5: Разъемы USB 2.0 .....	27
JTPM1: Разъем модуля TPM .....	27
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~6: Разъемы вентиляторов .....	28
JCI1: Разъем датчика открытия корпуса .....	29
JDASH1: Разъем контроллера настройки .....	29
JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS) .....	30
JRGB1~2: Разъемы RGB LED .....	31
JRAINBOW1~2: Разъемы адресных RGB LED .....	32
<b>Встроенные индикаторы .....</b>	<b>33</b>
Индикаторы отладки EZ .....	33
JPWRLED1: Индикатор подключения питания .....	33
LED_SW1: EZ LED Control .....	33

<b>Установка ОС, драйверов и MSI Center .....</b>	<b>34</b>
Установка Windows® 10 .....	34
Установка драйверов .....	34
MSI Center .....	34
<b>UEFI BIOS.....</b>	<b>35</b>
<b>Настройка BIOS.....</b>	<b>36</b>
Вход в настройки BIOS.....	36
Инструкции по настройке BIOS .....	36
Сброс BIOS .....	37
Обновление BIOS.....	37

# Безопасное использование продукции


- Компоненты, входящие в комплект поставки могут быть повреждены статическим электричеством. Для успешной сборки компьютера, пожалуйста, следуйте указаниям ниже.
- Убедитесь, что все компоненты компьютера подключены должным образом. Ослабленные соединения компонентов могут привести как к сбоям в работе, так и полной неработоспособности компьютера.
- Чтобы избежать повреждений компонентов платы всегда держите ее за края.
- При сборке компьютера рекомендуется пользоваться электростатическим браслетом. В случае, если это невозможно, перед работой с платой снимите электростатический заряд со своего тела, прикоснувшись к металлическому предмету.
- В случае, если материнская плата не установлена в корпус, храните ее в антистатической упаковке или на антистатическом коврик.
- Перед включением компьютера убедитесь, что все винты крепления и другие металлические компоненты на материнской плате и внутри корпуса надежно зафиксированы.
- Не включайте компьютер, если сборка не завершена. Это может привести к повреждению компонентов, а также травмированию пользователя.
- Если вам нужна помощь на любом этапе сборки компьютера, пожалуйста, обратитесь к сертифицированному компьютерному специалисту.
- Всегда выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от электрической розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера.
- Сохраните это руководство для справки.
- Не допускайте воздействия на материнскую плату высокой влажности.
- Перед тем как подключить блок питания компьютера к электрической розетке убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на блоке питания.
- Располагайте шнур питания так, чтобы на него не могли наступить люди. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения, указанные на материнской плате.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки материнской платы:
  - Попадание жидкости внутрь компьютера.
  - Материнская плата подверглась воздействию влаги.
  - Материнская плата не работает должным образом или невозможно наладить ее работу в соответствии с руководством пользователя.
  - Материнская плата получила повреждения при падении.
  - Материнская плата имеет явные признаки повреждения.
- Не храните материнскую плату в местах с температурой выше 60°C (140°F), так как это может привести к ее повреждению.

## Уведомление о стойках для крепления материнской платы

Во избежание повреждения материнской платы, запрещается устанавливать любые ненужные стойки в зонах электрических дорожек материнской платы для крепления ее в корпусе компьютера. Знаки «Case standoff keep out zone» (зона, где запрещается устанавливать стойки) отмечены на задней стороне материнской платы (как показано ниже) для предупреждения пользователей.

## Избегайте ударов

Защитная краска нанесена вокруг каждого отверстия под винты, чтобы защитить детали от царапин.

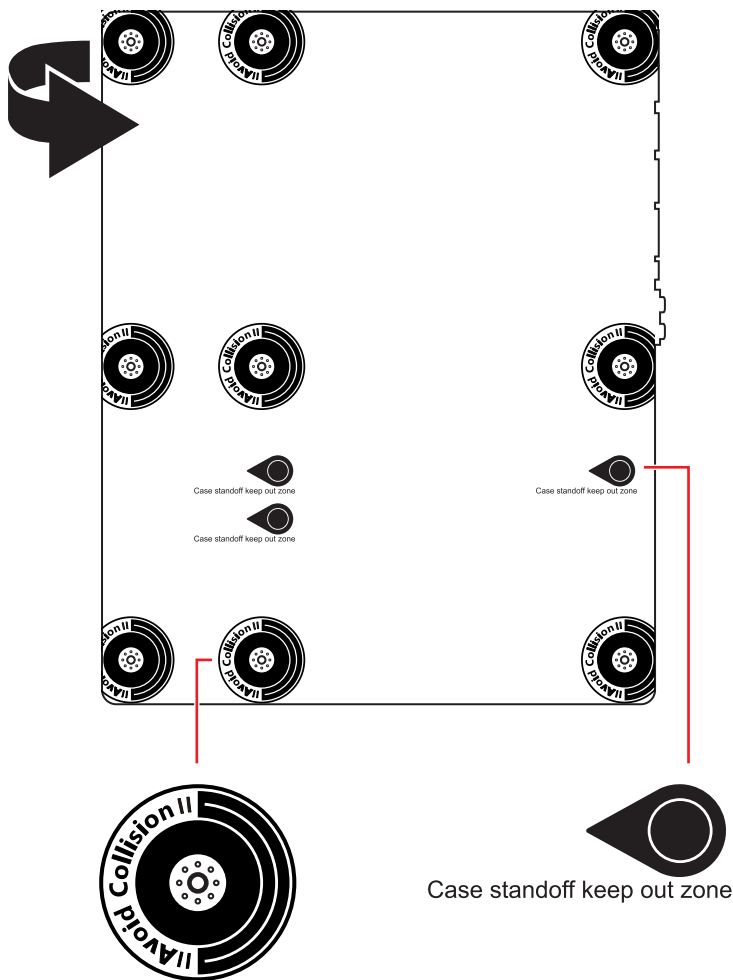

# Технические характеристики

<b>Процессор</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка процессоров для настольных ПК AMD Ryzen™ 5000 серии, 5000 G-серии, 4000 G-серии, 3000 серии, 3000 G-серии, 2000 серии и 2000 G-серии*</li><li>• Поддержка сокетa AM4</li></ul> <p>* Обратитесь <a href="http://msi.com">msi.com</a>, чтобы получить последнюю информацию о поддержке новых процессоров.</p>
<b>Чипсет</b>	AMD X570
<b>Память</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4x слота памяти DDR4 с поддержкой до 128ГБ</li><li>• Поддержка 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 МГц по стандарту JEDEC*</li><li>• Максимальная частота в режиме A-XMP OC:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Для процессоров Ryzen™ 5000 G-серии и 4000 G-серии<ul style="list-style-type: none"><li>▫ 1DPC 1R поддерживает максимальную частоту 5300 МГц</li><li>▫ 1DPC 2R поддерживает максимальную частоту 4266 МГц</li><li>▫ 2DPC 1R поддерживает максимальную частоту 4400 МГц</li><li>▫ 2DPC 2R поддерживает максимальную частоту 3600 МГц</li></ul></li><li>▪ Для процессоров Ryzen™ 5000 серии и 3000 серии<ul style="list-style-type: none"><li>▫ 1DPC 1R поддерживает максимальную частоту 5100 МГц</li><li>▫ 1DPC 2R поддерживает максимальную частоту 4000 МГц</li><li>▫ 2DPC 1R поддерживает максимальную частоту 4000 МГц</li><li>▫ 2DPC 2R поддерживает максимальную частоту 3600 МГц</li></ul></li></ul></li><li>• Двухканальная архитектура памяти</li><li>• Поддержка pop-ECC, небуферизованной памяти</li></ul> <p>* Пожалуйста, обратитесь <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> для получения дополнительной информации о совместимых модулях памяти</p>

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

<b>Слоты расширения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Слот PCIe 4.0 доступен только при использовании процессоров для настольных ПК <b>AMD Ryzen™ 5000 серии</b> и <b>3000 серии</b></li></ul></li><li>• 1x слот PCIe x16 (от процессоров)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Слот PCI_E1 поддерживает режим x16 для процессоров для настольных ПК <b>AMD Ryzen™ 5000 серии, 5000 G-серии, 4000 G-серии, 3000 серии</b> и <b>2000 серии</b></li><li>▪ Слот PCI_E1 поддерживают x8 для процессоров для настольных ПК <b>AMD Ryzen™ 2000 G-серии</b> и <b>3000 G-серии</b></li></ul></li><li>• 2x слота PCIe x16 (от чипсета X570)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Слот PCI_E3 поддерживает режим x4</li><li>▪ Слот PCI_E4 только поддерживает режим 3.0 x1</li></ul></li><li>• 1x слот PCIe 3.0 x1 (для чипсета X570)</li></ul>
<b>Поддержка Multi-GPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка технологии AMD CrossFire™</li></ul>
<b>Встроенная графика</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x порт HDMI 2.1 с поддержкой формата HDR, с поддержкой максимального разрешения 4K 60Гц/**</li></ul> <p>* Доступно для процессоров с интегрированной графикой. ** Спецификации видеокарт могут меняться в зависимости от установленного процессора.</p>
<b>LAN</b>	1x 2.5-гигабитный сетевой контроллер Realtek® RTL8125B
<b>WiFi и Bluetooth®</b>	<p>Модуль беспроводной связи на базе чипсета Intel® Wi-Fi 6E AX210</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Беспроводной модуль предварительно устанавливается в разъем M.2 (Ключ E)</li><li>• Поддержка MU-MIMO TX/RX, 2.4ГГц/ 5ГГц/ 6ГГц * (160МГц) со скоростью до 2.4Гб/с</li><li>• Поддержка 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax</li><li>• Поддержка Bluetooth® 5.2**, FIPS, FISMA</li></ul> <p>* Поддержка Wi-Fi 6E 6ГГц зависит от правил каждой страны и будет доступна при запуске ОС WIN10 21H1. ** Поддержка Bluetooth 5.2 будет доступна при запуске ОС WIN10 21H1.</p>

Продолжение на следующей странице



Продолжение с предыдущей страницы

<b>USB</b>	<p>Контроллер AMD X570</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x внутренний разъем USB 3.2 Gen 2 10Гб/с Type-C</li><li>• 4x порта USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с доступны через внутренние разъемы USB</li><li>• 2x порта USB 2.0 на задней панели</li><li>• Контроллер ASMedia® 1074<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x порта USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с Type-A на задней панели</li></ul></li><li>• GL850G Hub<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x порта USB 2.0 доступны через внутренние разъемы USB</li></ul></li></ul> <p>Контроллер процессоров AMD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x порта USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (3 порта Type-A и 1 порт Type-C на задней панели)</li></ul>
<b>Подключение накопителей</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6x портов SATA 6Гб/с (от чипсета X570)*</li><li>• 3x разъема M.2 (Ключ M)*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Поддержка PCIe 4.0 / PCIe 3.0<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Слот PCIe 4.0 доступен только при использовании процессоров для настольных ПК <b>AMD Ryzen™ 5000 серии и 3000 серии</b></li></ul></li><li>▪ Поддержка SATA 6Гб/с</li><li>▪ Разъем M2_1 (от процессоров)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Поддержка накопителей 2242/ 2260 /2280/ 22110</li></ul></li><li>▪ Разъем M2_2 (от чипсета X570)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Поддержка накопителей 2242/ 2260 /2280</li></ul></li><li>▪ Разъем M2_3 *(от чипсета X570)<ul style="list-style-type: none"><li>▫ Поддержка накопителей 2242/ 2260 /2280</li></ul></li></ul></li></ul> <p>* Разъемы SATA5 и SATA6 будут недоступны при установке M.2 PCIe SSD в разъем M2_3.</p>
<b>RAID</b>	<p>Чипсет AMD X570</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка RAID 0, RAID 1 и RAID 10</li></ul>
<b>Аудио</b>	<p>Realtek® ALC4080 Codec</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 7.1-канальный High Definition Audio</li><li>• Поддержка S/PDIF-out</li></ul>

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

<b>Разъемы задней панели</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x кнопка очистки данных CMOS</li><li>• 1x кнопка Flash BIOS</li><li>• 1x комбинированный порт PS/2 клавиатуры/ мыши</li><li>• 2x порта USB 2.0</li><li>• 3x порта USB 3.2 Gen 2 10Гб/с Type-A</li><li>• 1x комбинированный порт HDMI 2.1 с поддержкой HDR</li><li>• 4x порта USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A</li><li>• 2x разъема антенны Wi-Fi</li><li>• 1x порт LAN (RJ45)</li><li>• 1x порт USB 3.2 Gen 2 10Гб/с Type-C</li><li>• 5x аудиоразъемов OFC</li><li>• 1x оптический разъем S/PDIF OUT</li></ul>
<b>Разъемы на плате</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 24-контактный разъем питания ATX</li><li>• 1x 8-контактный разъем питания ATX 12B</li><li>• 1x 4-контактный разъем питания ATX 12B</li><li>• 6x разъемов SATA 6Гб/с</li><li>• 3x разъема M.2 (Ключ M)</li><li>• 2x разъема USB 2.0 (поддержка 4-х дополнительных портов USB)</li><li>• 2x разъема USB 3.2 Gen 1 5Гб/с (поддержка 4-х дополнительных портов USB)</li><li>• 1x разъем USB 3.2 Gen 2 10Гб/с Type-C</li><li>• 1x 4-контактный разъем вентилятора процессора</li><li>• 1x 4-контактный разъем вентилятора Water Pump</li><li>• 6x 4-контактных разъемов вентилятора системы</li><li>• 1x разъем аудио передней панели</li><li>• 2x разъема системной панели</li><li>• 1x разъем модуля TPM</li><li>• 1x разъем датчика открытия корпуса</li><li>• 1x 2-контактный разъем датчика температуры</li><li>• 1x разъем контроллера настройки</li></ul>
<b>Джамперы</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x джампер очистки данных CMOS</li><li>• 1x джампер безопасной загрузки</li></ul>

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

<b>Параметры индикаторов</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x 4-контактных разъема RGB LED</li><li>• 2x 3-контактных разъема RAINBOW LED</li><li>• 1x переключатель управления EZ LED</li><li>• 4x индикатора отладки EZ</li></ul>
<b>Контроллер ввода-вывода</b>	NUVOTON NCT6687D-R
<b>Аппаратный мониторинг</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Определение температуры процессора/системы/чипсета</li><li>• Определение скорости вентиляторов процессора/системы/Pump fan</li><li>• Управление скоростью вентиляторов процессора/системы/Pump fan</li></ul>
<b>Форм-фактор</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATX Форм-фактор</li><li>• 12 x 9.6 дюйма (30.5 x 24.4 см)</li></ul>
<b>Параметры BIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Мб флэш</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.2, SM BIOS 3.0</li><li>• Мультиязычный интерфейс</li></ul>
<b>Программное обеспечение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Драйверы</li><li>• MSI Center</li><li>• MSI APP Player (Bluestack)</li><li>• Open Broadcaster Software (OBS)</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

<b>Функции MSI Center</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gaming Mode</li><li>• Smart Priority</li><li>• Game Highlights</li><li>• LAN Manager</li><li>• Mystic Light</li><li>• Ambient Link</li><li>• Frozr AI Cooling</li><li>• User Scenario</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Monitor</li><li>• Super Charger</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Image Finder</li><li>• MSI Companion</li></ul>
<b>Эксклюзивные функции</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аудио<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Audio Boost 5</li></ul></li><li>• Сеть<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2.5G LAN</li><li>▪ LAN Manager</li><li>▪ Intel WiFi</li></ul></li><li>• Охлаждение<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3x M.2 Shield Frozr</li><li>▪ Frozr AI Cooling</li><li>▪ Choke Pad</li><li>▪ Термоинтерфейс K7</li><li>▪ Pump Fan</li><li>▪ Smart Fan Control</li></ul></li></ul>

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

**Эксклюзивные  
функции**

- Индикатор
  - Mystic Light
  - Mystic Light Extension (RGB)
  - Mystic Light Extension (RAINBOW)
  - Mystic Light SYNC
  - Ambient Link
  - EZ LED Control
  - EZ DEBUG LED
- Защита
  - PCI-E Steel Armor
  - Предустановленная заглушка материнской платы на заднюю панель
- Производительность
  - Слот Lightning Gen 4 PCI-E
  - Lightning Gen 4 M.2
  - Multi GPU-CrossFire Technology
  - DDR4 Boost
  - Core Boost
  - Game Boost
  - USB 3.2 Gen 2 10G
  - USB с интерфейсом Type A+C
  - USB Type-C на передней панели
  - Dual CPU Power: 8+4 контактов
  - Server PCB
  - 2oz Copper thickened PCB
- Опыт использования
  - MSI Center
  - Click BIOS 5
  - Кнопка Flash BIOS

# Комплект поставки

Проверьте комплект поставки материнской платы. В него должны входить следующие элементы:


<b>Материнская плата</b>	MPG X570S EDGE MAX WIFI	
<b>Документы</b>	Руководство пользователя	1
	Руководство по быстрой установке	1
<b>Диск с утилитами</b>	USB флэш-диск с драйверами и утилитами	1
<b>Кабели</b>	Кабели SATA 6Гб/с	2
	Кабель для подключения LED JRAINBOW	1
	Термисторный кабель	1
<b>Аксессуары</b>	Антенна Wi-Fi	1
	Винты для M.2 + Стойка (2 компл./уп.)	1
	Винты для M.2 + Стойка (1 компл./уп.)	1
	Наклейка с логотипом	1
	Этикетка MPG	1
	Этикетки для маркировки кабелей SATA	1
	Регистрационная карточка продукта	1
<b>Инструменты</b>	Набор отверток	1
	Щетка	1



## **Внимание!**

Если какой-либо элемент из комплекта поставки поврежден или отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

# Задняя панель портов ввода/ вывода

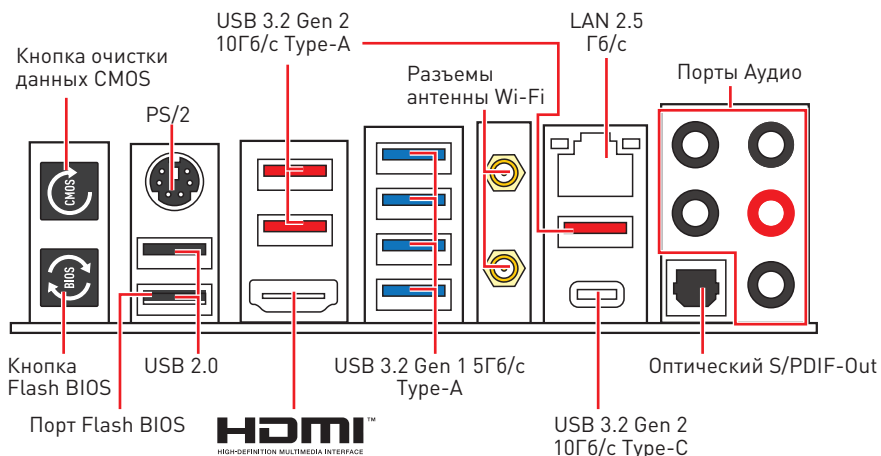

- **Кнопка очистки данных CMOS** – Выключите компьютер. Нажмите и удерживайте кнопку очистки данных CMOS на 5-10 секунд для сброса настройки BIOS по умолчанию.
- Порт/Кнопка Flash BIOS – Обратитесь к странице 38 для получения информации об обновлении BIOS при помощи кнопки Flash BIOS.

## Таблица состояний индикатора порта LAN

Подключение/ Работа индикатора		Скорость передачи данных								
Состояние	Описание									
Выкл.	Не подключен	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Состояние</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выкл.</td> <td>10 Мбит/с подключение</td> </tr> <tr> <td>Зеленый</td> <td>100/1000 Мбит/с подключение</td> </tr> <tr> <td>Оранжевый</td> <td>2.5 Гбит/с подключение</td> </tr> </tbody> </table>	Состояние	Описание	Выкл.	10 Мбит/с подключение	Зеленый	100/1000 Мбит/с подключение	Оранжевый	2.5 Гбит/с подключение
Состояние	Описание									
Выкл.	10 Мбит/с подключение									
Зеленый	100/1000 Мбит/с подключение									
Оранжевый	2.5 Гбит/с подключение									
Желтый	Подключен									
Мигает	Передача данных									


## Конфигурация портов Audio

Порты Audio	Канал			
	2	4	6	8
Выход центральной колонки/ сабвуфера			●	●
Тыловые колонки		●	●	●
Линейный вход/ Выход боковых колонок				●
Линейный выход/ Выход фронтальных колонок	●	●	●	●
Микрофонный вход				

(●: подключен, Пусто: не подключен)

## Realtek Audio Console


После установки Realtek Audio Console вы можете использовать его для изменения параметров звука, чтобы улучшить качество звука.

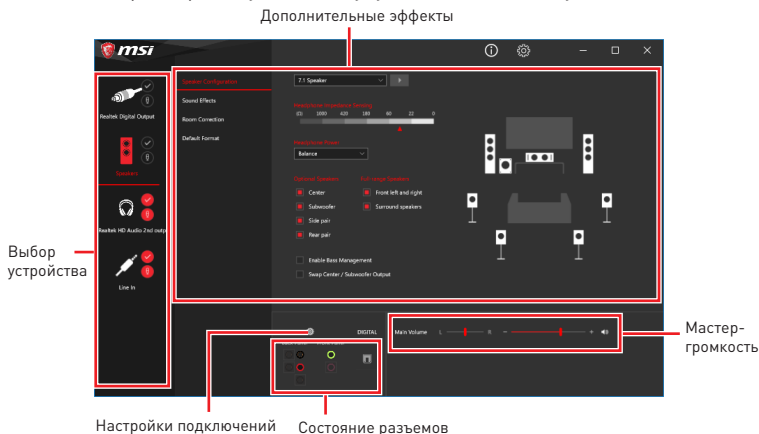

- **Выбор устройства** – позволяет выбрать источник аудио выхода и изменить соответствующие параметры. Отмеченное устройство будет использоваться по умолчанию.
- **Дополнительные эффекты** – это список опций по настройке звуковых эффектов для входного и выходного сигнала аудио устройства.
- **Мастер-громкость** – регулирует громкость или баланс правой и левой колонок, подключенных к передней или задней панели.
- **Состояние разъемов** – отображает все устройства воспроизведения и записи, подключенные к компьютеру.
- **Настройки подключений** – настраивают параметры подключения.

### Автоматическое всплывающее диалоговое окно

При подключении устройства к разъему аудио появится диалоговое окно с просьбой подтвердить подключенное устройство.

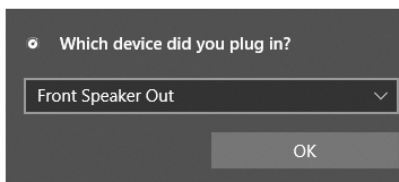

Каждый разъем соответствует его настройкам по умолчанию, как показано на следующей странице.




**Внимание!**


Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических.




## Подключение наушников и микрофона

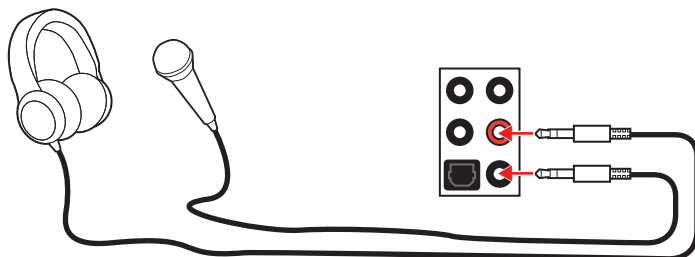

## Подключение внешнего стерео усилителя (колонок)

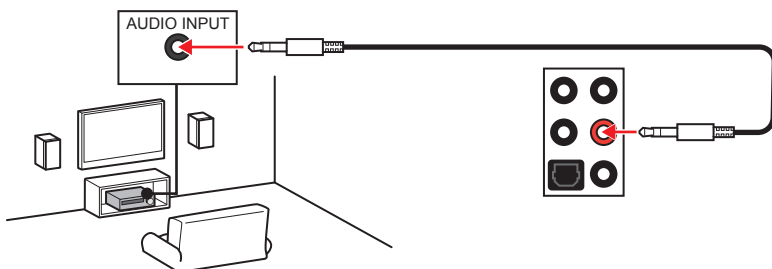


## Подключение звуковой системы 7.1

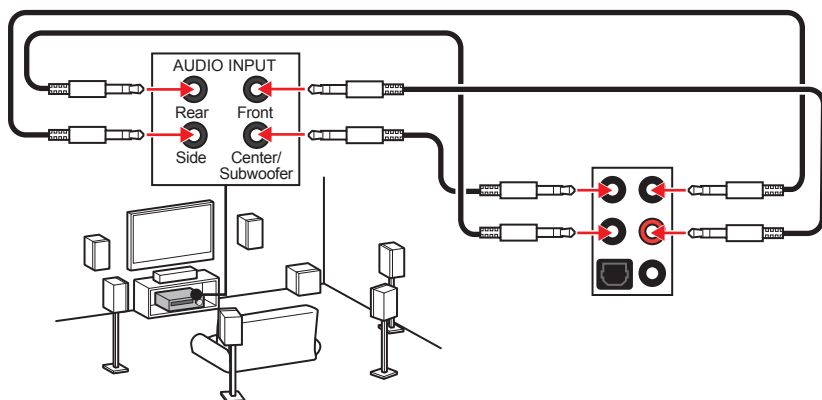


## Установка антенн


1. Прикрутите антенну к разъему антенны WiFi, как показано на рисунке ниже.
2. Отрегулируйте угол наклона антенны.

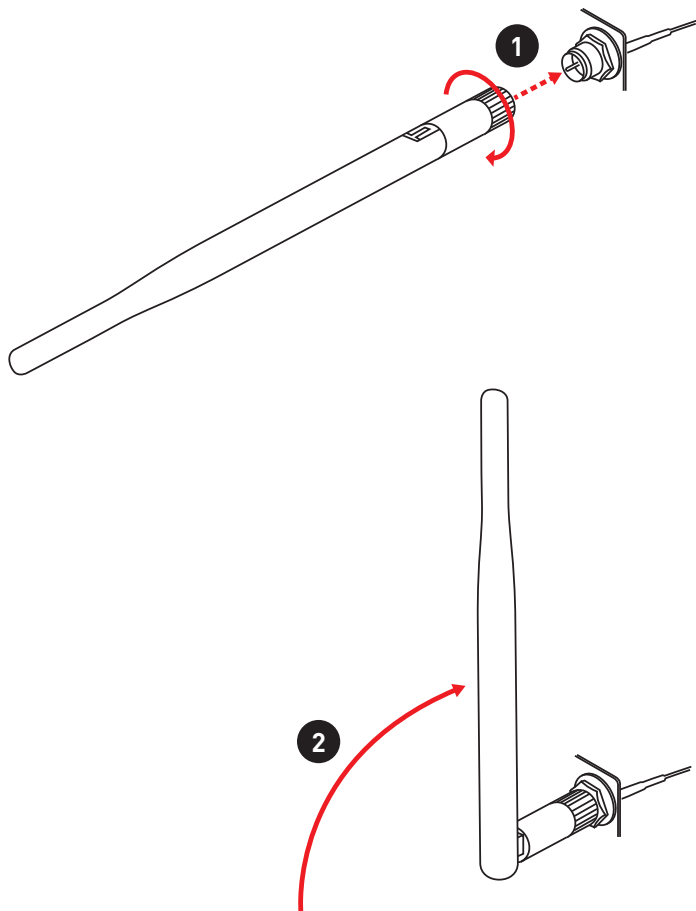


# Компоненты материнской платы

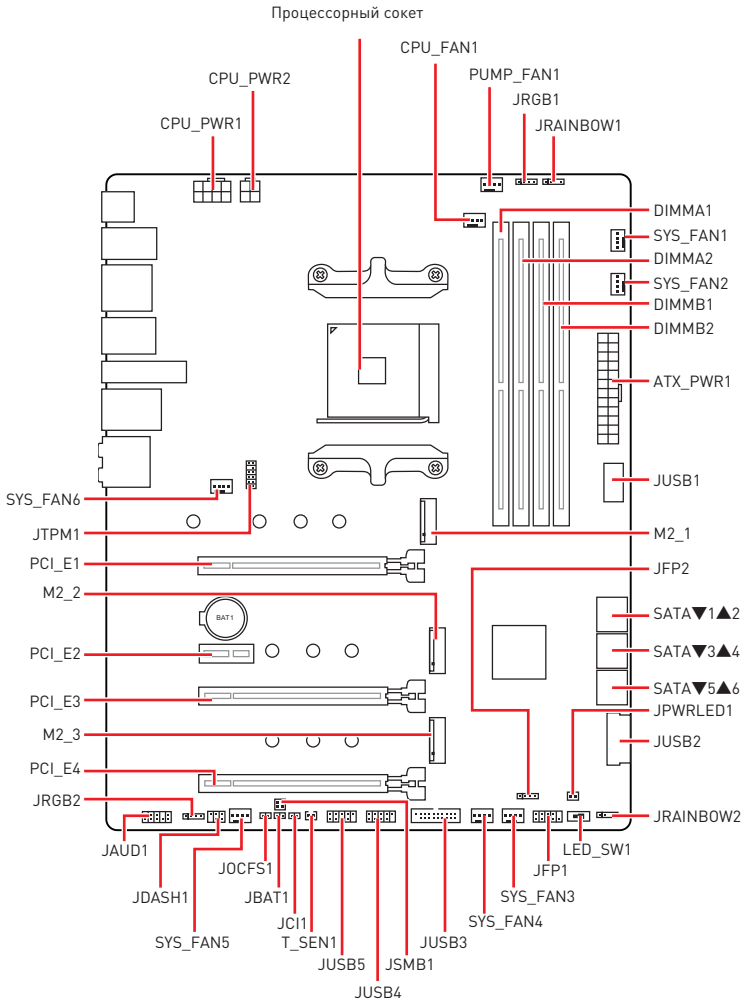

## Процессорный socket

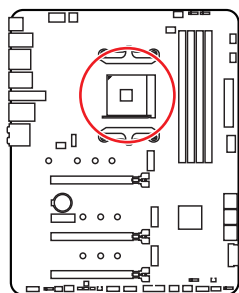

Расстояние от центра процессора до ближайшего слота DIMM.

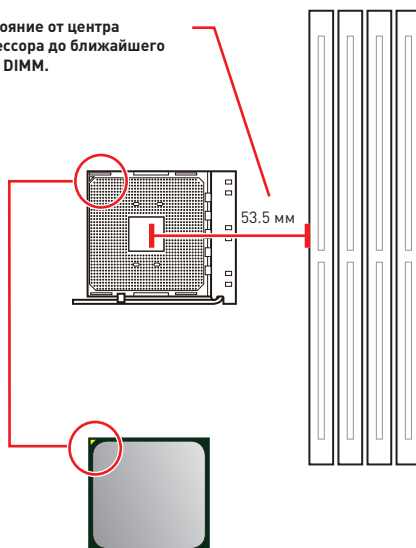

### Процессор AM4



На поверхности процессора AM4 имеется золотой треугольник для правильной установки процессора относительно процессорного сокета материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1.




#### **Внимание!**

- Из-за особенностей архитектуры процессоров AM4, замена процессора может привести к сбросу настроек BIOS до значений по умолчанию.
- Перед установкой или заменой процессора, необходимо отключить кабель питания.
- При установке процессора обязательно установите процессорный кулер. Кулер, представляющий собой систему охлаждения процессора, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу системы.
- Перед включением системы проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором.
- Перегрев может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. При установке кулера нанесите ровный слой термопасты (или термоленту) на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи.
- Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, подробное описание установки см. в документации в данному кулеру.
- Данная системная плата разработана с учетом возможности ее «разгона». Перед выполнением разгона системы убедитесь в том, что все компоненты системы смогут его выдержать. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Гарантия MSI® не распространяется на повреждения и другие возможные последствия ненадлежащей эксплуатации оборудования.

## Слоты DIMM

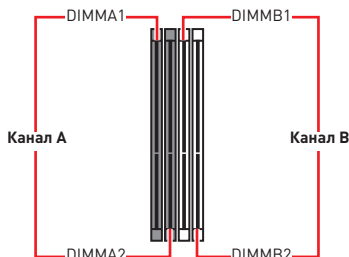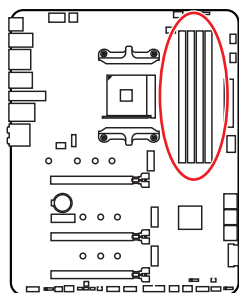

## Рекомендации по установке модулей памяти

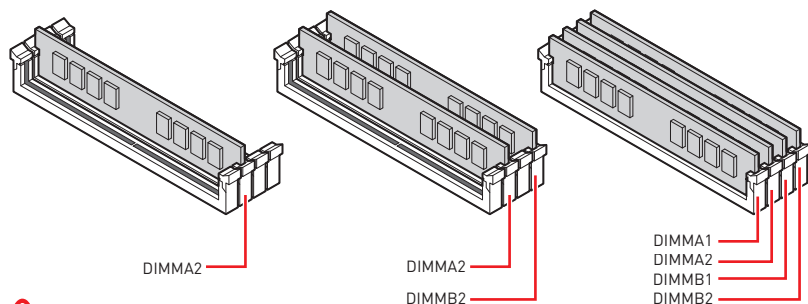

### **Внимание!**

- Всегда устанавливайте модуль памяти сначала в слот **DIMMA2**.
- В связи со спецификой использования ресурсов чипсета, доступный объем памяти будет немного меньше, чем фактически установленный.
- На основе характеристик процессора, рекомендуется устанавливать напряжение на памяти DIMM менее 1.35 В. Это позволит защитить процессор.
- Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем, поскольку выставляемая для памяти частота зависит от информации, записанной в SPD (Serial Presence Detect). Зайдите в BIOS и выберите опцию **DRAM Frequency**, чтобы установить заявленную или более высокую частоту.
- При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти.
- Совместимость и стабильность работы установленных модулей памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств.
- Из-за ограничений официальной спецификации процессора AM4/ контроллера памяти, модули памяти могут работать на частотах ниже заявленной производителем при настройках по умолчанию. Дополнительную информацию о совместимых модулях памяти можно найти на веб-сайте [www.msi.com](http://www.msi.com).

## PCI\_E1~4: Слоты расширения PCIe



Слот	Процессоры AMD Ryzen™ 5000/3000 серии	Процессоры AMD Ryzen™ 5000 G-/4000 G-/ 2000 серии	Процессоры Ryzen™ 3000 G-/2000 G-серии
PCI_E1 (Процессор)	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2 (Чипсет)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3 (Чипсет)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4 (Чипсет)	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1

### **Внимание!**

- При установке массивной видеокарты, необходимо использовать такой инструмент, как **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** для поддержки веса графической карты и во избежание деформации слота.
- Для установки одной карты расширения PCIe x16 с оптимальной производительностью рекомендуется использовать слот **PCI\_E1**.
- Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты.

## SATA1~6: Разъемы SATA 6Гб/с


Эти разъемы представляют собой интерфейсные порты SATA 6Гб/с. К каждому порту можно подключить одно устройство SATA.

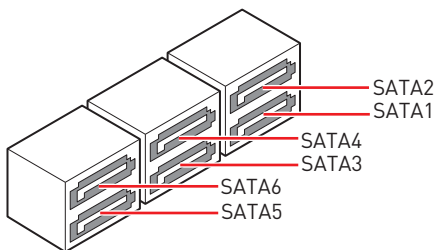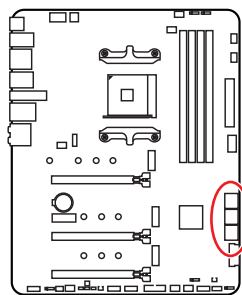

### **Внимание!**

- Избегайте перегибов кабеля SATA под прямым углом. В противном случае, возможна потеря данных при передаче.
- Кабели SATA оснащены одинаковыми коннекторами с обеих сторон. Однако, для экономии занимаемого пространства к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.
- Разъемы SATA5 и SATA6 будут недоступны при установке M.2 PCIe SSD в разъем M2\_3.

## M2\_1~3: Разъемы M.2 (Ключ M)

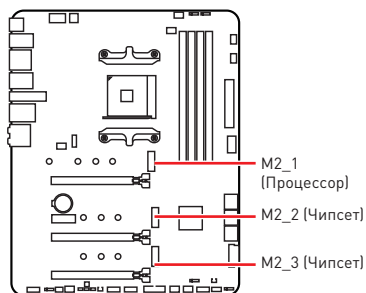


### Видео Инструкция

Смотрите видео, чтобы узнать как использовать M.2 SSD.

<https://youtu.be/2UeWMgjwogU>

### Установка модуля M.2


1. Удалите винты для радиатора M.2 SHIELD FROZR.
2. Удалите M.2 SHIELD FROZR и снять защитную пленку с термоинтерфейса.

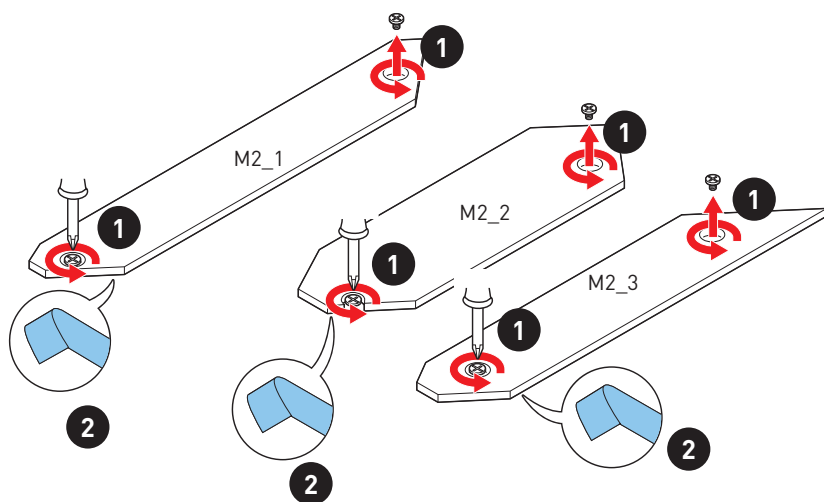


3. При необходимости установите поставляемые стойки M.2 в соответствии с длиной M.2 SSD.
4. Вставьте M.2 SSD в разъем M.2 под углом 30 градусов.
5. Закрепите M.2 SSD с помощью прилагаемого винта 8.5H для M.2.

**⚠ Внимание!**

Пропустите шаг 3 и шаг 5, чтобы установить 22110 M.2 SSD в разъемы M2\_1 или установить 2280 M.2 SSD в разъемы M2\_2 и M2\_3.

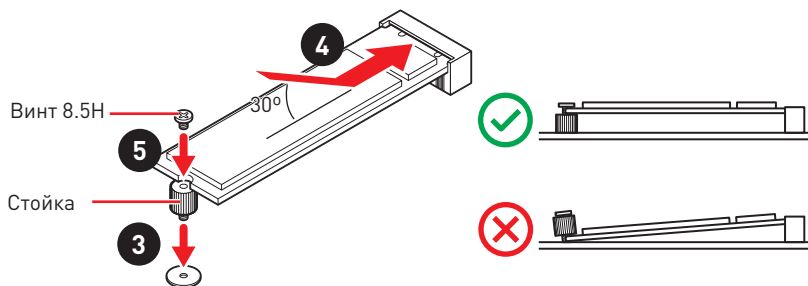




6. Установите на место радиатор M.2 SHIELD FROZR и закрепите его.

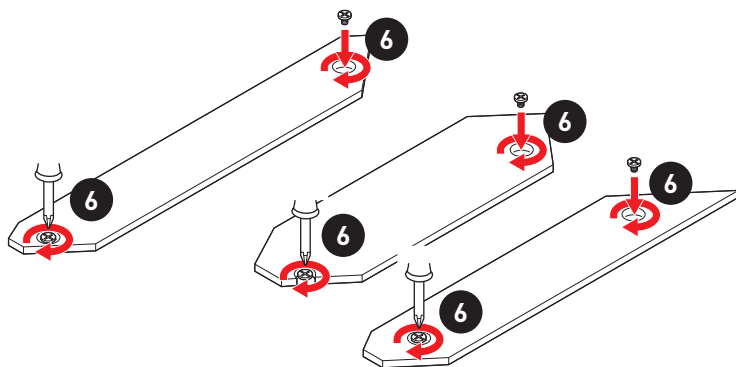





## JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Эти разъемы служат для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели.

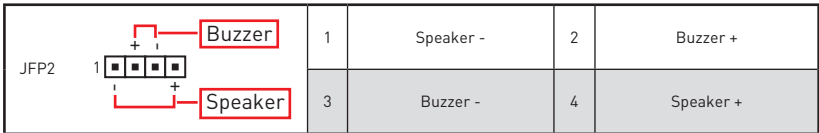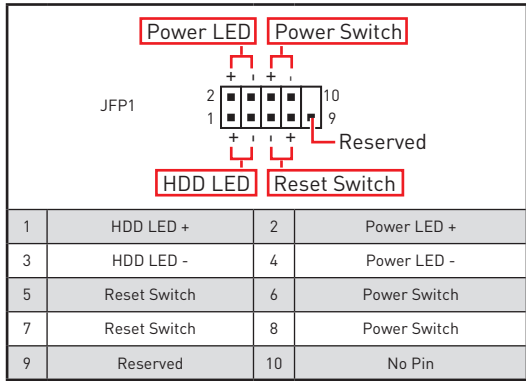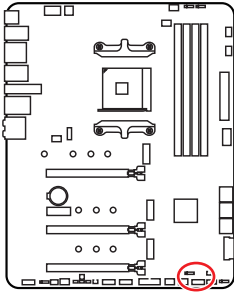


## JAUD1: Разъем аудио передней панели

Данный разъем предназначен для подключения аудиоразъемов передней панели.

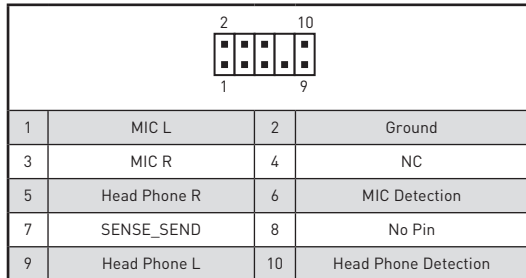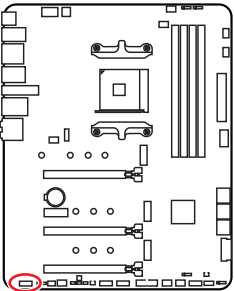

## CPU\_PWR1~2, ATX\_PWR1: Разъемы питания

Данные разъемы предназначены для подключения блока питания ATX.

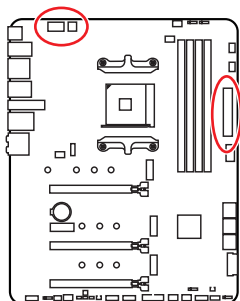

CPU_PWR1			
1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_PWR2			
1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V


ATX_PWR1			
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

### **Внимание!**

Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех кабелей питания к блоку питания ATX.

## ЖОС\_FS1: Джампер безопасной загрузки

Этот джампер используется для безопасной загрузки. При включении джампера безопасной загрузки система загрузится в режиме PCIe с низкой пропускной способностью (от процессора).

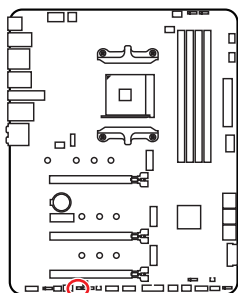



Нормально  
(По умолчанию)



Включено  
Безопасная загрузка в  
режиме PCIe с низкой  
пропускной способностью  
(от процессора)


## T\_SEN1: Разъем датчика температуры

Данный разъем предназначен для подключения кабеля термистора, который используется для контроля температуры в заданной точке.

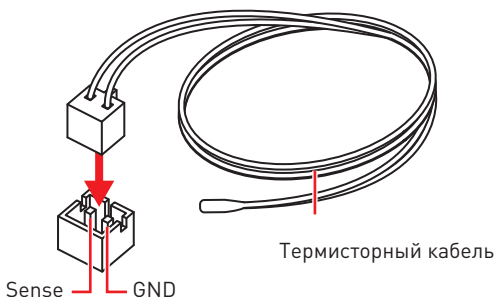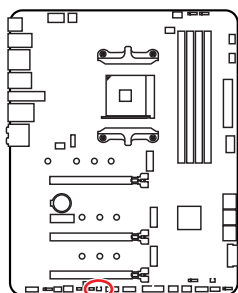


## JUSB1: Разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C

Данный разъем предназначен для подключения портов 3.2 Gen 2 Type-C на передней панели. Данный коннектор имеет защиту от неправильного подключения. При подключении кабеля убедитесь, что коннектор сориентирован правильно относительно разъема.

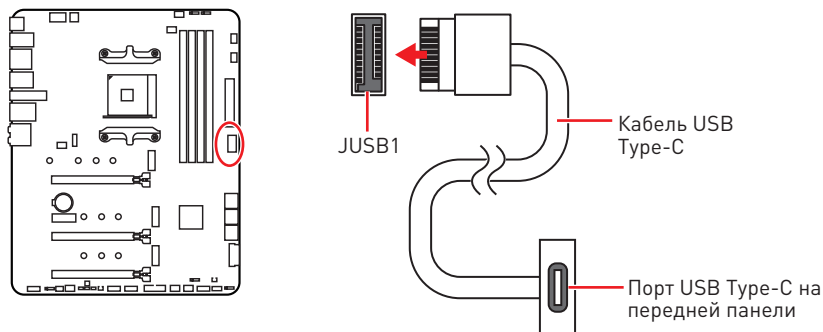

## JUSB2~3: Разъемы USB 3.2 Gen1

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 3.2 Gen1 на передней панели.

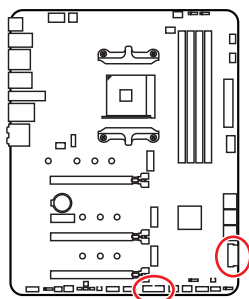


JUSB2		JUSB3	
10	11	1	10
1	20	20	11
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

### **Внимание!**

Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты питания и земли.

## JUSB4~5: Разъемы USB 2.0

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 2.0 на передней панели.

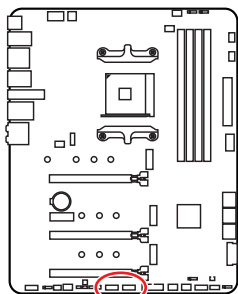


1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

### **Внимание!**

- Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты VCC и земли.
- Для того, чтобы зарядить ваш iPad, iPhone и iPod через порты USB, пожалуйста, установите утилиту MSI® Center.

## JTPM1: Разъем модуля TPM


Данный разъем используется для подключения модуля TPM (Trusted Platform Module). Дополнительные сведения см. в описании модуля TPM.

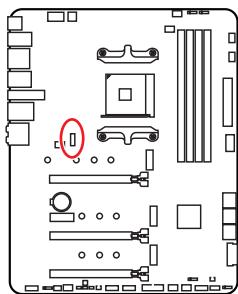

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

## CPU\_FAN1, PUMP\_FAN1, SYS\_FAN1~6: Разъемы вентиляторов

Разъемы вентиляторов можно разделить на два типа: с PWM (Pulse Width Modulation) управлением и управлением постоянным током. Разъемы вентиляторов с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В, а также контакт с сигналом управления скоростью вращения. Управление скоростью вращения вентиляторов с управлением постоянным током, осуществляется через соответствующие разъемы путем изменения величины напряжения. Для настройки режима работы вентилятора вручную (PWM или DC), следуйте указаниям ниже.

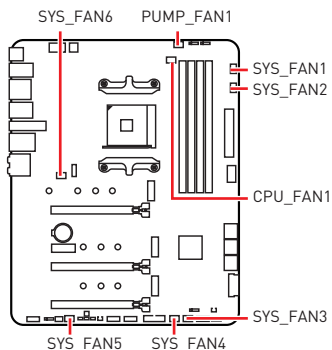

Разъем	Режим по умолчанию	Макс. ток	Макс. мощность
CPU_FAN1	Режим автоматического определения	3А	36Вт
PUMP_FAN1	Режим PWM	3А	36Вт
SYS_FAN1-6	Режим DC	2А	24Вт

### Переключение режимов работы и скорости вращения вентилятора

В меню **BIOS > HARDWARE MONITOR** вы можете выбрать режим работы вентилятора: PWM или DC, а также настроить его скорость вращения.

Выберите режим **PWM** или **DC**



Вы можете регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора путем изменения положения градиентных точек.



**Внимание!**

Убедитесь, что вентиляторы работают правильно после выбора режима PWM/ DC.


### Назначение контактов разъема для подключения вентилятора

Назначение контактов разъема для режима PWM			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

Назначение контактов разъема для режима DC			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

## JC11: Разъем датчика открытия корпуса

К этому разъему подключается кабель от датчика открытия корпуса.

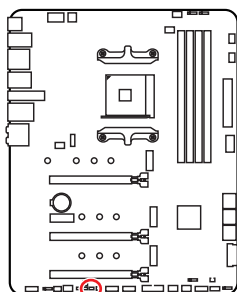

Нормально  
(По умолчанию)



Разрешить запись по  
событию открытия  
корпуса

### Использование датчика открытия корпуса


1. Подключите датчик открытия корпуса к разъему **JC11**.
2. Закройте крышку корпуса.
3. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Установите **Chassis Intrusion** в **Enabled**.
5. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.
6. При открытии корпуса на экране будет появляться предупреждающее сообщение каждый раз при включении компьютера.

### Сброс сообщения об открытии корпуса

1. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Выберите **Chassis Intrusion, Reset**.
3. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить изменения и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.

## JDASH1: Разъем контроллера настройки


Данный разъем предназначен для подключения модуля контроллера настройки (опционально).

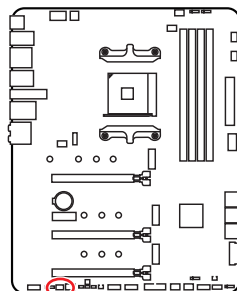

1	No Pin	2	NC
3	MCU_SMB_SCL_M	4	MCU_SMB_SDA_M
5	VCC5	6	Ground

## JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь этим джемпером.

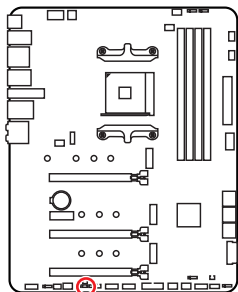

Сохранение данных  
(По умолчанию)



Очистка данных/  
Сброс BIOS


### Сброс настроек BIOS до значений по умолчанию

1. Выключите компьютер и отключите шнур питания.
2. Используйте джемпер, чтобы замкнуть соответствующие контакты **JBAT1** в течение 5-10 секунд.
3. Снимите джемпер с контактов **JBAT1**.
4. Подключите шнур питания и включите компьютер.




## JRGB1~2: Разъемы RGB LED

Разъем JRGB предназначен для подключения 5050 RGB светодиодных лент 12В.

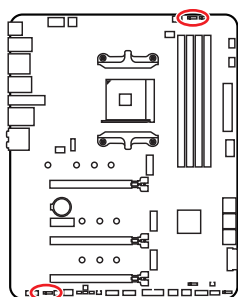


1			
1	+12V	2	G
3	R	4	B

### Подключение RGB светодиодных лент

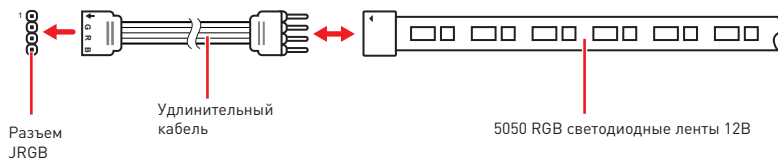

### Подключение вентиляторов с RGB светодиодной подсветкой

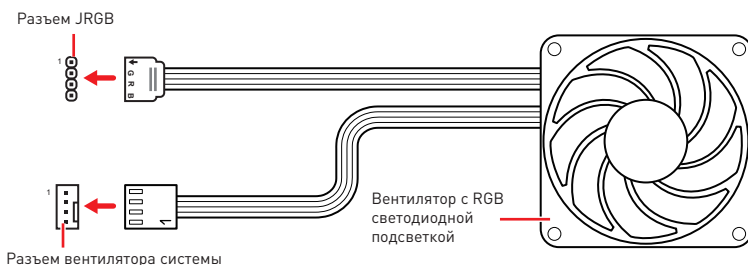


### **⚠️ Внимание!**

- Разъем JRGB поддерживает подключение 5050 RGB непрерывных светодиодных лент (12В/G/R/B) длиной до 2 метров с максимальной мощностью 3А (12В).
- Перед установкой или заменой светодиодных лент RGB, необходимо полностью обесточить систему и отключить кабель питания.
- Используйте утилиту MSI для управления удлинительными светодиодными лентами.


## JRAINBOW1~2: Разъемы адресных RGB LED

Разъемы JRAINBOW предназначены для подключения RGB светодиодных лент WS2812B (5B) с индивидуальной адресацией.

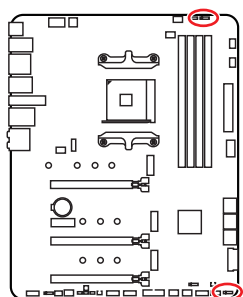


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

### Подключение адресных RGB светодиодных лент

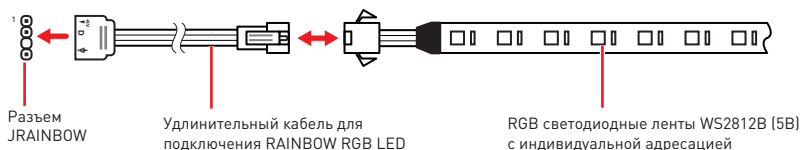

### Подключение вентиляторов с адресной RGB светодиодной подсветкой

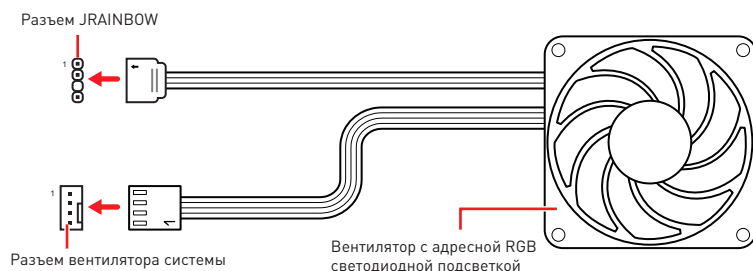

### **ВНИМАНИЕ!**

Не подключайте несовместимые с материнской платой светодиодные ленты. Разъем JRGB и разъем JRAINBOW имеют разное напряжение, и подключение светодиодных лент 5B к разъему JRGB приведет к их повреждению.


### **Внимание!**

- Разъем JRAINBOW поддерживает подключение RGB светодиодных лент WS2812B с индивидуальной адресацией (5B/Data/Ground) с максимальной мощностью 3A (5B), и максимальное количество светодиодов составляет 75. Когда яркость подсветки установлена на 20%, к данному разъему можно подключить до 200 светодиодов.
- Перед установкой или заменой светодиодных лент RGB, необходимо полностью обесточить систему и отключить кабель питания.
- Используйте утилиту MSI для управления удлинительными светодиодными лентами.

# Встроенные индикаторы

## Индикаторы отладки EZ


Данные светодиоды показывают состояния отладки материнской платы.

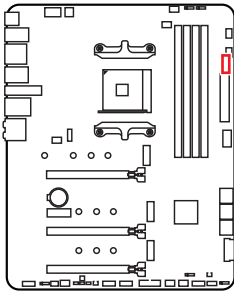

- CPU** - процессор не обнаружен или поврежден.
- DRAM** - память DRAM не обнаружена или повреждена.
- VGA** - видеокарта не обнаружена или повреждена.
- BOOT** - устройство загрузки не обнаружено или повреждено.

## JPWRLED1: Индикатор подключения питания



Данные компоненты используются в розничных магазинах для демонстрации светодиодных эффектов на плате.

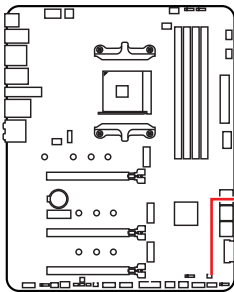

JPWRLED1 - Индикатор подключения питания

## LED\_SW1: EZ LED Control

Этот переключатель используется для включения/ выключения всех индикаторов на материнской плате.

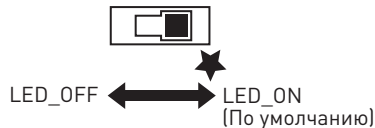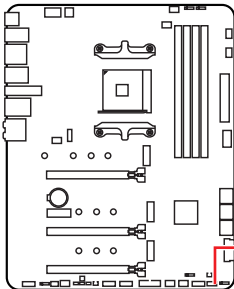

LED\_SW1

# Установка ОС, драйверов и MSI Center

Скачайте и обновите по следние утилиты и драйверы с сайта: [www.msi.com](http://www.msi.com)

## Установка Windows® 10

1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск Windows® 10 в привод для оптических дисков или вставьте в разъем USB компьютера USB флэш-диск, содержащий установочный файл Windows® 10.
3. Нажмите кнопку **Restart** на корпусе компьютера.
4. Нажмите клавишу **F11** во время POST (Power-On Self Test) компьютера, чтобы войти в меню загрузки.
5. Выберите оптический привод / USB флэш-диск в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране показывает сообщение **Press any key to boot from CD or DVD...**
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows® 10.

## Установка драйверов

1. Загрузите компьютер в Windows® 10.
2. Вставьте USB флэш-диск с драйверами MSI® USB Drive в привод для оптических дисков.
3. Нажмите всплывающее окно **Select to choose what happens with this disc** и выберите **Run DVDSetup.exe**, чтобы открыть окно установщика. Если функция автозапуска в Панели управления Windows выключена, вы также можете вручную запустить файл **DVDSetup.exe** из корневой папки USB флэш-диска с драйверами MSI USB Drive.
4. Окно установщика найдет и перечислит все необходимые драйверы во вкладке Drivers/Software.
5. Нажмите кнопку **Install** в правом нижнем углу окна установщика.
6. Начнется установка драйверов. После ее завершения будет предложено перезапустить систему.
7. Нажмите кнопку **OK** для завершения.
8. Перезапустите компьютер.

## MSI Center

Приложение MSI Center поможет легко оптимизировать настройки игры и беспрепятственно испол ьзовать программы для создания контента. С помощью MSI Center вы можете контролировать и синхронизировать эффекты светодиодной подсветки на ПК и друг их продуктах MSI, настраивать режимы работы, контролировать производительность системы и регулировать скорость вращения вентилятора .

### Инструкции по использованию MSI Center



Для получения подробной информации о MSI Center, обратитесь к <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт.



### **Внимание!**

Функции могут меняться в зависимости от приобретенного вами продукта.

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS совместим с архитектурой UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Прошивка UEFI имеет множество новых функций и преимуществ, которые не поддерживаются традиционным BIOS. UEFI полностью заменит традиционный BIOS в будущем. Чтобы использовать полный функционал нового чипсета, режимом загрузки по умолчанию для MSI UEFI BIOS является UEFI.



## **Внимание!**

*Термин BIOS в этом руководстве пользователя относится к UEFI BIOS, если не указано иное.*

## **Преимущества UEFI**

- Быстрая загрузка - Можно загружать операционную систему напрямую из UEFI без самопроверки BIOS. Не требуется переключение в режим CSM во время процедуры POST.
- Поддерживает разделы жесткого диска объемом более 2 ТБ.
- Поддерживает более 4 основных разделов с таблицей разделов GUID (GPT).
- Поддерживает неограниченное количество разделов.
- Поддерживает полный функционал новых устройств - Новые устройства могут не поддерживать обратную совместимость.
- Поддерживает запуск ОС в безопасном режиме - UEFI может проверить работоспособность операционной системы, чтобы убедиться, что вредоносные программы не влияют на процесс загрузки.

## **В следующих случаях система несовместима с архитектурой UEFI**

- **32-битная ОС Windows** - Эта материнская плата поддерживает только Windows 10 64-битную операционную систему.
- **Видеокарта устаревшего поколения** - Система определяет модель установленной видеокарты и отображает предупреждающее сообщение «**There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**».



## **Внимание!**

*Для нормальной работы системы рекомендуется заменить установленную видеокарту на видеокарту, совместимую с GOP/UEFI, или использовать процессор со встроенной графикой.*

## **Как проверить режим BIOS?**

1. Включите компьютер.
2. Нажмите клавишу **Delete**, когда появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.
3. Зайдите в BIOS и выберите **режим BIOS** в верхней части экрана.

Режим BIOS: UEFI

# Настройка BIOS

Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность и стабильность системы при нормальных условиях. Если вы недостаточно хорошо знакомы с BIOS, **всегда устанавливайте настройки по умолчанию**. Это позволит избежать возможных повреждений системы, а также проблем с загрузкой.



## Внимание!

- С целью улучшения производительности, меню BIOS постоянно обновляется. В связи с этим данное описание может немного отличаться от последней версии BIOS и может использоваться в качестве справки. Для описания какого-либо пункта меню настроек BIOS, вы можете обратиться к информационной панели **HELP**.
- Изображения в этой инструкции приведены исключительно в справочных целях.
- Экраны, параметры и настройки BIOS могут меняться в зависимости от вашей системы.

## Вход в настройки BIOS

Нажмите клавишу **Delete**, когда появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.

### Функциональные клавиши

- F1:** Общая справка
  - F2:** Добавить / Удалить избранный предмет
  - F3:** Вход в меню Избранное
  - F4:** Вход в меню технических параметров процессора
  - F5:** Вход в меню Memory-Z
  - F6:** Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию
  - F7:** Переключить между расширенном режиме и режиме EZ
  - F8:** Загрузить профиль разгона
  - F9:** Сохранить профиль разгона
  - F10:** Сохранить изменения и перезагрузить\*
  - F12:** Сделать скриншот и сохранить его на USB флэш-диск (только FAT / FAT32 формат).
- Ctrl+F:** Вход в страницу поиска

\* При нажатии клавиши F10 появится информационное окно. Выберите Yes или No, чтобы подтвердить выбор.

## Инструкции по настройке BIOS



Для получения подробной информации о инструкциях по настройке BIOS, обратитесь к

<http://download.msi.com/manual/mb/AMDX570BIOSru.pdf>

или отсканируйте QR-код и откройте веб-сайт.

## Сброс BIOS

В некоторых ситуациях необходимо выполнить восстановление настроек BIOS до значений по умолчанию. Существует несколько способов сброса настроек:

- Войдите в BIOS и нажмите клавишу **F6** для загрузки оптимизированных значений по умолчанию.
- Замкните джампер **очистки данных CMOS** на материнской плате.
- Нажмите кнопку **очистки данных CMOS** на задней панели портов ввода/ вывода.



### **Внимание!**

Убедитесь, что компьютер выключен перед очисткой данных CMOS. Для получения дополнительной информации о сбросе настроек BIOS, обратитесь к разделу «Джампер/ кнопка **очистки данных CMOS**».

## Обновление BIOS

### Обновление BIOS при помощи M-FLASH

Перед обновлением:


Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI, который соответствует вашей модели материнской платы. Сохраните файл BIOS на флэш-диске USB.

Обновление BIOS:

1. Вставьте флэш-диск USB, содержащий файл обновления в порт USB на компьютере.
2. Для входа в режим обновления следуйте указаниям ниже.
  - Перезагрузите системы и нажмите клавиши **Ctrl+F5** во время процедуры POST, потом нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.

Press <Ctrl+F5> to activate M-Flash for BIOS update.

- Перезагрузите системы и нажмите клавишу **Del** во время процедуры POST для входа в настройки BIOS. Выберите вкладку **M-FLASH** и нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.

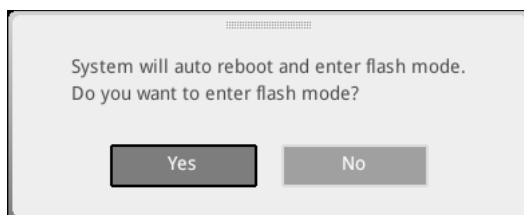

3. Выберите файл BIOS для выполнения процесса обновления BIOS.
4. При появлении окна с предложением нажмите на кнопку **Yes** для обновления BIOS.
5. После завершения процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

## Обновление BIOS при помощи MSI Center

Перед обновлением:

- Убедитесь, что драйвер локальной сети установлен и есть подключение к сети Интернет.
- Перед обновлением BIOS закройте все остальные приложения.

Обновление BIOS:

1. Установите и запустите MSI Center, и затем перейдите на страницу **Support**.
2. Выберите **Live Update** и нажмите кнопку **Advance**.
3. Выберите файл BIOS и нажмите кнопку **Install**.
4. Когда на экране появится напоминание об установке, нажмите кнопку **Install**.
5. Система автоматически перезагрузится для обновления BIOS.
6. По завершению процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

## Обновление BIOS при помощи кнопки Flash BIOS

1. Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI®, который соответствует вашей модели материнской платы.
2. Переименуйте файл BIOS в MSI.ROM, затем сохраните его в корневую папку устройства USB.
3. Подключите блок питания к **CPU\_PWR1** и **ATX\_PWR1**. (Никакие другие компоненты кроме блока питания не используются.)
4. Подключите устройство USB, содержащий файл MSI.ROM в **порт Flash BIOS** на задней панели портов ввода/ вывода.
5. Нажмите кнопку **Flash BIOS** для обновления BIOS и светодиод начинает мигать.
6. По завершению процесса обновления BIOS светодиод гаснет.




# Regulatory Notices

## FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CE Conformity


 Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.


Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

## KC 인증서

 상호: (주)엠에스아이코리아  
제품명: 메인보드  
모델명: 10-7D53  
제조년월: 2021년  
R-R-MSI-10-7D53 제조자 및 제조국가: MSI/중국

## クラスB情報技術装置

 この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## C-Tick Compliance



## Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:



廢電池請回收  
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:  
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

## Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

[https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt\\_pcm.html](https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html)

## Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com) for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.



## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment"



cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

## DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

## FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

## РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

## ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de

su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su período de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

## NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electricische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

## SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da....

Po Direktivi Evropske unije ("UE") o odbačenoj elektonskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektonsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biti prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

## POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypominam, że....

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotycząca odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypelni wymagania UE, przyjmując produkty [sprzedawane na terenie Unii Europejskiej] wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

## TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

## ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektrických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebrání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

## MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetiünket megvédjük, illetve környezetvédként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépett, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói köteleessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavételrel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

## ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adegnerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

## 日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

[https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/cemm\\_jp.html](https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html)

## India RoHS

This product complies with the "India E-waste [Management and Handling] Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

## Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định hàm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử

## Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

## NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Products with radio functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

## Restrictions for products with radio functionality




CAUTION: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15–5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

## Radio frequency bands and maximum power levels

Features	:802.11 a/b/g/n/ac/ax, BT
Frequency Range	:2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Modulation	:FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	:10, 20, 23
Channel Band Width	:1, 5, 20, 40, 80MHz

## MS-7D53主板产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池** 	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

\* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

\*\* 电池本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱:電腦主機板		型號(型式):MS-7D53					
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
電路板	○	○	○	○	○	○	
電子元件	—	○	○	○	○	○	
金屬機構件	—	○	○	○	○	○	
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

## Copyright

**msi** Micro-Star Int'l Co., Ltd.

Copyright © 2021 All rights reserved.

The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

## Revision History

Europe Version 1.0, 2021/08, First release.

## Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com>
- Register your product at: <http://register.msi.com>

