

 **nacon**



REVOLUTION 
PRO CONTROLLER 3

"PS", "PlayStation", "PS4" and "△×○□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

NACON™. "REVOLUTION Pro Controller 3" è un prodotto distribuito da Bigben.

©2019 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 59818 Lesquin Cedex.

BB-001 SL-01-004-0
PS4 Revolution Pro Controller 3
Entrée / Input: DC 5V=500mA

BIGBEN 306, Rue de la Voieille CRTZ

PRETIN CS 90414-59814 LESQUIN Cedex-France

Fabrique en Chine / Made in China / C/Chuanbo e Kartze



Grazie per aver acquistato il NACON™ REVOLUTION Pro Controller 3.

Il prodotto è stato creato per ottimizzare l'esperienza del videogaming. Conservare il presente manuale di istruzioni per l'eventuale consultazione futura.

I Garanzia

Questo prodotto, a marchio Nacon, è garantito dal produttore per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto e durante suddetto periodo sarà sostituito con uno dello stesso modello o simile, a nostra discrezione, senza costi aggiuntivi, qualora venga rilevato un difetto dovuto a un vizio del materiale o alla lavorazione del medesimo. Per qualsiasi reclamo o richiesta di garanzia, conservare la ricevuta fiscale o fattura per tutta la durata di garanzia del prodotto. In assenza di questo documento, non possiamo dare seguito alla vostra richiesta. Conservare l'imballaggio originale per tutti gli acquisti a distanza (tramite posta & Internet).

La presente garanzia non copre i difetti derivanti da danni accidentali, uso improprio o normale usura. La garanzia non copre la perdita di parti originali (cavo / pesi / custodia). Ciò non si ripercuote sui diritti legali dell'acquirente. Per accedere alla dichiarazione di conformità, si rimanda al sito:

www.nacongaming.com/it/my-nacon/supporto/

I Contenuto

- 1 x REVOLUTION Pro Controller 3
- 1 x Cavo di collegamento di 3m
- 1 x Manuale di istruzioni
- 2 x Pesi da 10g
- 2 x Pesi da 14g
- 2 x Pesi da 16g
- 1 x Custodia rigida
- 1 x Panno pulizia

I Descrizione degli elementi



1/ Cavo intrecciato di 3m con connettore USB-A a USB-C

2/ Touch pad

3/ Pulsante CONDIVIDI

4/ Pulsante OPZIONI

5/ Tasto PS

6/ Tasto Azione

7/ Stick sinistro con pulsante L3 e ampiezza di 46°

8/ Stick destro con pulsante R3 e ampiezza di 46°

9/ Pad direzionale

10/ Indicatore LED di stato giocatore

11/ 2 x scomparti peso

12/ 4x profili luminosi con LED

13/ Ingresso jack (jack da 3,5 mm)

14/ R1 Tasto shoulder

15/ R2 Trigger analogico

16/ L1 Tasto shoulder

17/ L2 Trigger analogico

18/ Tasti posteriori di selezione rapida S1/S2/S3/S4

19/ Tasto di selezione:

1. PS4™ Modalità

2. PS4™ Modalità avanzata

3. Modalità avanzata PC*

20/ Tasto di selezione profilo

I Funzionalità

Il controller ha 3 modalità:

Modalità 1: Modalità PS4™ (vedere sezione 2)


Modalità 2: Modalità avanzata PS4™ (vedere sezione 3)

Modalità 3: Modalità avanzata PC* (vedere sezione 4)

I Regolazione del peso

Per modificare il peso del controller si deve:

1. Far scorrere delicatamente la porta del comparto peso per rimuoverlo.
2. Inserire il peso desiderato.
3. Riposizionare delicatamente il coperchio e farlo scorrere per chiuderlo.

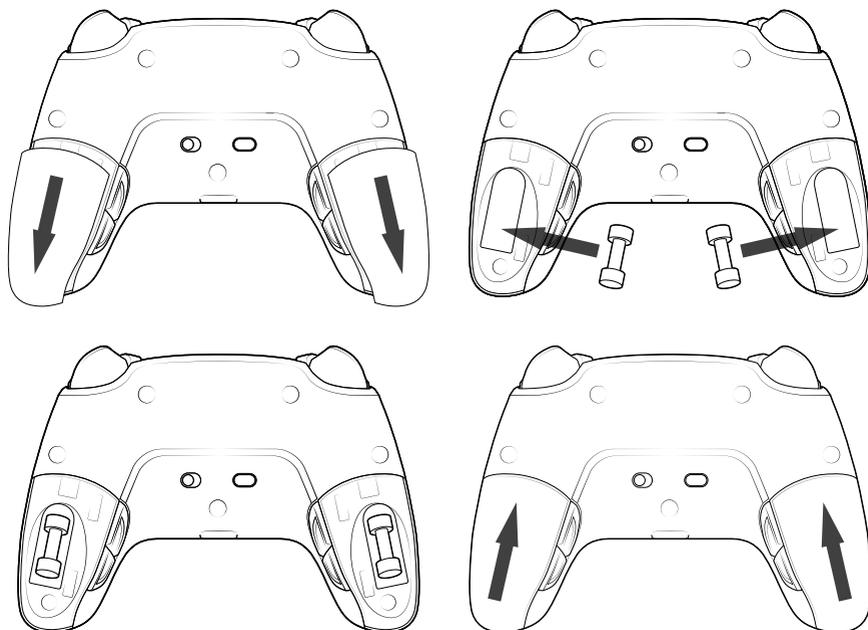

I Impostazione Audio


Per configurare il livello di volume e il silenziamento del microfono a partire dal sistema PS4™ procedere come segue:

1. Aprire il menu del sistema PS4™: "Impostazioni" > "Apparecchi" > "Dispositivi audio".
2. Impostare manualmente il volume e i livelli del microfono.

1/ Come usare il REVOLUTION Pro Controller 3

Nota: Non toccare gli stick o i grilletti di tiro quando si collega il controller a qualsiasi sistema PS4™.

- Collegare il cavo alla parte posteriore del controller e assicurarsi che sia fissato saldamente.
- Inserire il controller nella porta USB libera su qualsiasi impianto PS4™ alimentato, accertandosi di non toccare gli stick o grilletti di tiro.
- Premere il tasto PS. Si accende l'indicatore LED dello status del giocatore. Si noti che l'indicatore di status del giocatore può reagire a qualsiasi azione durante il gioco, se supportata dal software.
- Adesso si è pronti a giocare.
- Il controller si spegnerà non appena è disinserito dal cavo o dal sistema PS4™.

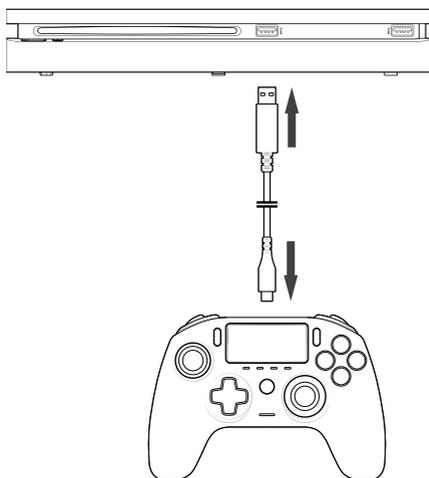

NOTE:

- Il pulsante di selezione della Modalità sul retro permette di selezionare la Modalità PS4™ (Posizione 1) o PS4™ Modalità avanzata (Posizione 2).
- La Modalità avanzata PC Advanced (Posizione PC) permette di mettere il controller in Modalità X-Input per utilizzo con PC*.

**La modalità avanzata PC non è testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.*

2/ Modalità 1: Modalità PS4™

Per selezionare la modalità PS4™ posizionare il selettore di 'modalità' su 1.

I In questa modalità il controller supporta le seguenti funzionalità:

- Rivelatori di movimento
- Touch pad
- Doppia vibrazione
- Jack da 3,5 mm
- Pulsanti PS, SHARE e OPZIONI
- Tasti shoulder: L1 e R1
- Trigger analogici L2 (sinistro) e R2 (destra)
- Stick sinistro con pulsante L3
- Stick destro con pulsante R3
- Pad direzionale a 8 vie
- Pulsanti azione
- Pulsanti di selezione rapida

I Pulsante di selezione rapida:

Per rimappare i pulsanti per la selezione rapida (ad esclusione dei pulsanti PS, SHARE, OPTIONS e touch pad) procedere come segue:

- Premere e tenere premuto il pulsante Profilo per 3 secondi. La luce blu attorno allo stick destro inizia a lampeggiare.
- Premere il pulsante di selezione rapida che vuoi associare. Il LED corrispondente si accende. LED1 per S1 /LED2 per S2 / LED3 per S3 / LED4 per S4.
- Infine premere il pulsante che si vuole associare al pulsante di selezione rapida. Il LED si mette a lampeggiare 3 volte per confermare l'avvenuta reimpostazione dei pulsanti.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare e uscire dalla funzione di reimpostazione.

Nota: Il REVOLUTION Pro Controller 3 non dispone di un altoparlante incorporato né di una barra luminosa.

3/ Modalità 2: PS4™ Advanced Mode (tramite companion app PC/Mac)

PS4™ Per selezionare la modalità avanzata posizionare il selettore di modalità su 2.

In questa modalità, oltre a sopportare tutte le funzioni del PS4™ Mode è possibile anche personalizzare le impostazioni. A tal fine occorre scaricare e installare il software PC / Mac, che è compatibile con i sistemi operativi di Windows®7/8/10, Mac OS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) e macOS 10.14 (Mojave). Il software può essere scaricato dal seguente link: www.nacongaming.com

Una volta scaricato e attivato il software, seguire le istruzioni di installazione sullo schermo (per scaricare il software bisogna registrarsi).

I Dopo aver installato il software PC / Mac è possibile:

- Regolare le impostazioni dello stick di sinistra e di quello di destra
- Selezionare il movimento a 4 o a 8 vie del pad direzionale
- Rimappare tutti i pulsanti (ad esclusione dei pulsanti PS, SHARE, OPTIONS e Touch pad).
- Mappare i pulsanti sui 4 pulsanti di selezione rapida.
- Creare e caricare fino a 4x profili personalizzati sul controller e passare da uno all'altro durante la partita.
- Regolare il dead-band sui grilletti di tiro L2 e R2.
- Separatamente regolare l'intensità di vibrazione sulle impugnature destra e sinistra.
- Regolare la retroilluminazione attorno allo stick destro.



4/ Modalità 3: PC Advanced Mode* (tramite companion app PC/Mac companion)

Per selezionare PC Advanced Mode posizionare il selettore di modalità su `PC`.

In questa modalità si può utilizzare il controller per giocare a videogame per PC. A tal fine bisogna scaricare e installare l'app companion PC / Mac, che è compatibile con i sistemi operativi di Windows®7/8/10, Mac OS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) e macOS 10.14 (Mojave). Il software può essere scaricato al seguente link: www.nacongaming.com

Una volta scaricata e attivata l'app companion, seguire le istruzioni di installazione sullo schermo (per scaricare il software bisogna registrarsi).

I Dopo aver installato l'app PC / Mac companion si può:


- Regolare le impostazioni dello stick di sinistra e di quello di destra
- Selezionare il movimento a 4 o a 8 vie del pad direzionale
- Rimappare tutti i pulsanti (ad esclusione dei pulsanti PS, SHARE, OPTIONS e Touch pad).
- Mappare i pulsanti sui 4 pulsanti di selezione rapida.
- Creare e caricare fino a 4x profili personalizzati sul controller e passare da uno all'altro durante la partita.
- Regola il dead-band sui grilletti di tiro L2 e R2.
- Regolare separatamente l'intensità di vibrazione sulle impugnature destra e sinistra.
- Regolare la retroilluminazione attorno allo stick destro.



*La modalità avanzata PC non è testata né avallata da Sony Interactive Entertainment Europe.

5/ App companion PC / MAC *

Per accedere a tutte le funzionalità 'Advanced mode' occorre companion app PC / Mac*.

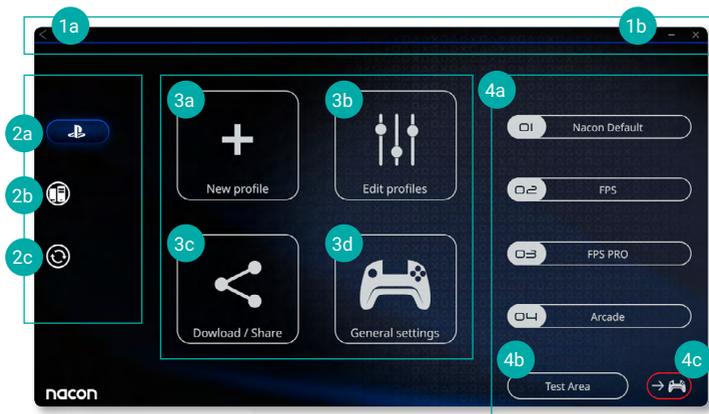

La schermata principale della companion app consente di passare da una configurazione all'altra.

1. Barra dei menu

- a. Tornare al menu principale.
- b. Ridurre o chiudere la schermata.

2. Modalità impostazioni

- a. PS4™ Modalità avanzata: Modificare i profili per la Modalità avanzata PS4™ .
- b. Modalità PC: modificare i profili per la modalità avanzata PC.
- c. Aggiornamento software e firmware: avvisa se è disponibile un nuovo aggiornamento firmware o software.

3. Funzioni

- a. Nuovo profilo: creare un nuovo profilo e selezionare la sua posizione nel controller.
- b. Modificare i profili: modificare le configurazioni del controller.
 - i. **Stick sinistro:** modifica la curva di risposta e la zona morta dello stick sinistro.
 - ii. **Stick destro:** modifica la curva di risposta e la zona morta dello stick destro.
 - iii. **Mappatura:** definire il pulsante di mappatura del controller e selezionare il movimento a 4 o 8 vie del pad direzionale.
 - iv. **Grilletto:** definire la reattività dei grilletti L2 e R2.
 - v. **Panoramica:** visualizzare una panoramica del profilo selezionato.



- c. **Scarica / Condividi:** scarica i profili NACON o accede al sito web della community.
- d. **Impostazioni generali:** modifica il livello di vibrazione e l'effetto luminosità intorno allo stick destro.

4. Profili controller

- a. **Profili:** Visualizza il nome del profilo salvato nel controller per la modalità corrente. Si ha la possibilità di modificarli direttamente o di salvare un altro profilo memorizzato nel computer.
- b. **Area di prova:** visualizza una schermata per testare le impostazioni del profilo selezionato sul controller.
- c. **Attivazione profili:** invia i profili caricati al controller.

I Nota: Il controller arriva con 4x profili personalizzati precaricati adatti a tutta una serie di giochi:

1. Neutro (stick destro come Pro Control Mode, L1/R1 & L2/R2 delineato per puntare sui pulsanti)
2. FPS (stick destro più reattivo)
3. FPS Pro (stick destro estremamente reattivo)
4. Arcade (risposta immediata dello stick)

Riciclo



Non smaltire questo prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Portarlo in un apposito centro di raccolta. Riciclare è importante e aiuta a proteggere l'ambiente riducendo la quantità di rifiuti nelle discariche. Solo UE e Turchia.

I Importanti misure cautelative e di sicurezza

- 1/ Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni. Non esporlo mai direttamente alla luce solare o alla pioggia.
- 2/ Non esporre l'unità a schizzi, perdite d'acqua o umidità. Non immergere in liquidi.
- 3/ Non esporre a polvere, a un elevato tasso di umidità, ad alte temperature o a urti meccanici.
- 4/ Non utilizzare o aprire se il dispositivo risulta danneggiato. Non tentare di ripararlo.
- 5/ Per la pulizia esterna, utilizzare solo un panno morbido, pulito e umido. L'uso di detergenti può danneggiare la finitura dell'involucro esterno e penetrare all'interno.
- 6/ Non trasportarlo mai tenendolo per il cavo.
- 7/ Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da parte di persone (compresi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da chiunque non abbia l'esperienza o conoscenza a meno che sia stato previamente formato o istruito all'uso dello stesso da una persona responsabile della sua incolumità. Non lasciare il dispositivo incustodito, tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Non è adatto ai bambini fino a 7 anni di età: il cordone può avvolgersi attorno al collo.

I Ergonomia

Tenere le mani nella stessa posizione per un lungo periodo di tempo può provocare dolore e sofferenze. Se ciò si verifica ripetutamente consultare il medico. A titolo di misura preventiva, si consiglia di fare una pausa di 15-minuti ogni ora.

I Servizio clienti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro servizio di assistenza telefonica.

Prima di telefonare, assicurarsi di aver raccolto tutte le informazioni sul problema riscontrato e sul prodotto.

e-mail: support@bigbeninteractive.it

Sito Internet: www.nacongaming.com/it/

Indirizzo: Bigben Interactive – Corso Sempione - 221 - 20025 Legnano (MI) Italia



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGamingIT  NacongamingIt  Nacon Italia