



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Nikon Z50II + 16-50mm + 50-250mm o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Fotocamera

Nikon

FOTOCAMERA DIGITALE

Z 50 II

Manuale d'uso (con garanzia)

with **WARRANTY**

Nome modello Z50II: N2318

Assistenza clienti Nikon
Per le necessità di assistenza tecnica, proponiamo a inoltre disponibile una Guida di Riferimento.

- Per utenti negli Stati Uniti: <https://www.nikonusa.com/>
- Per gli utenti in Canada: <https://www.nikon.ca/>
- Per gli utenti in Messico: <https://www.nikon.com.mx/>
- Per gli utenti in America Latina: <https://www.nikonamericatrina.com/>
- Per gli utenti in Europa: <https://www.europe-nikon.com/support>
- Per gli utenti in Asia, Oceania, Medio Oriente e Africa: <https://www.nikon-asia.com/>

Il Manuale d'uso e la Guida di Riferimento del modello Z50II

Oltre al presente *Manuale d'uso*, per la fotocamera è inoltre disponibile una *Guida di Riferimento*.

■ Il *Manuale d'uso* (questo foglio)
Il *Manuale d'uso* descrive le operazioni di base della fotocamera.

■ La *Guida di Riferimento*
Le funzioni e le operazioni della fotocamera sono descritte dettagliatamente in una *Guida di Riferimento*, che è un supplemento del *Manuale d'uso*. È possibile visualizzare la *Guida di Riferimento* su computer, smartphone e tablet.

guida di riferimento nikon Z50II

<https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50ii/>

- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere in modo approfondito il presente documento.
 - Per garantire un uso corretto della fotocamera, leggere le "Informazioni di sicurezza" (sul retro).
 - Dopo averlo letto, conservare il documento a portata di mano per poterlo consultare quando necessario.
- È vietato eseguire la riproduzione del presente documento, integralmente o parzialmente e in qualsiasi forma (salvo brevi citazioni in riviste o articoli specializzati) senza l'autorizzazione scritta di NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION Stampato in Thailandia
© 2024 Nikon Corporation 6MO1621H-01

Nikon Europe Service Warranty Card
Card di garanzia assistenza in Europa Nikon

Nome del modello Nikon Z50II	N. di serie Data di acquisto
Nome e indirizzo del cliente	
Rivenditore	
Distributore Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amsterdam, The Netherlands	Produttore NIKON CORPORATION 1-5-20, Nishio, Shizuoka-ku, Tokyo 406-8601, Japan

Termini di garanzia - Nikon European Service Warranty
Gentile Cliente Nikon,
Grazie per aver acquistato un prodotto Nikon. Se il prodotto Nikon acquistato richiedesse un intervento in garanzia, contatti il rivenditore o un membro della rete di assistenza autorizzata nell'area di vendita di Nikon Europe B.V. (per es. Europa/Russia/altri). Vedere i dettagli all'indirizzo: <https://www.europe-nikon.com/support>

Per evitare ulteriori inconvenienti, consigliamo di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di contattare il rivenditore o la rete di assistenza autorizzata.

Le apparecchiature Nikon sono garantite contro eventuali difetti di fabbricazione per un anno, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il prodotto risultasse difettoso a causa dei materiali utilizzati o per difetti di fabbricazione, la rete di assistenza autorizzata nell'area di vendita di Nikon Europe B.V. riparerà il prodotto, senza alcuna spesa per manodopera e ricambi, conformemente alle condizioni indicate di seguito. Nikon si riserva il diritto (a propria discrezione) di sostituire o riparare il prodotto.

- La presente garanzia è valida solo su presentazione della scheda di garanzia debitamente compilata, e della fattura fiscale o ricevuta di acquisto indicanti la data in cui è stato effettuato l'acquisto, il tipo di prodotto e il nome del rivenditore; il tutto va presentato assieme al prodotto stesso. La Nikon si riserva il diritto di rifiutare il servizio di manutenzione gratuita per i prodotti ancora coperti da garanzia, se detti documenti non vengono presentati, o se le informazioni in essi contenute sono incomplete o illeggibili.
- La presente garanzia non copre i seguenti casi:
 - manutenzione necessaria, riparazioni o sostituzioni di componenti dovuti al normale deterioramento nel tempo.
 - modifiche per l'adattamento del prodotto ad uno scopo diverso da quello originario, come indicato nei manuali per l'utente, senza il consenso scritto della Nikon.
 - costi relativi ai trasporti e a tutti i rischi di trasporto riguardanti direttamente o indirettamente la garanzia del prodotto.
 - qualsiasi danno risultante da modifiche di vario tipo apportate al prodotto, senza il consenso scritto della Nikon, allo scopo di adattare il prodotto agli standard tecnici locali o nazionali in vigore in paesi diversi da quelli per cui il prodotto è stato originariamente costruito o destinato.
- La presente garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
 - danni causati da un uso improprio del prodotto, comprendente (ma non limitato a) l'uso del prodotto per scopi diversi da quelli previsti dalla Nikon, negligenza rispetto alle regole d'uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni, e trasgressione degli standard di sicurezza in vigore nel paese in cui questo prodotto viene installato e utilizzato.
 - danni causati da incidenti comprendenti (ma non limitati a) la presenza di fulmini, acqua, incendi, cattivo uso o negligenza.
 - alterazione, cancellazione, rimozione del modello o del numero di serie del prodotto, o impossibilità di leggerli per intero.
 - danni risultanti da riparazioni o modifiche effettuate da individui, organizzazioni o società non autorizzati.
 - presenza di difetti nei sistemi in cui questo prodotto viene integrato o con i quali viene utilizzato.
- Questa garanzia di manutenzione tecnica non influisce sui diritti del consumatore previsti dalla legge nazionale in vigore, né sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore e del suo contratto di vendita/acquisto col rivenditore.

Avviso: È possibile consultare on line l'elenco dei centri di assistenza Nikon all'indirizzo
URL = <https://www.europe-nikon.com/service/>.

Kit di obiettivi
Per informazioni sugli obiettivi facenti parte di un kit, vedere la documentazione sugli obiettivi da scaricare dal Centro di scaricamento Nikon.

Kit del Centro di scaricamento Nikon
Visitare il Centro di scaricamento Nikon per scaricare l'ultimo aggiornamento firmware per la fotocamera e gli obiettivi, NX Studio e altro software Nikon, nonché la documentazione per i prodotti Nikon, ivi compresi fotocamera, obiettivi NIKKOR e unità flash.

Scaricamento del software Nikon
È possibile scaricare i software informatici Nikon, come ad esempio NX Studio, dal Centro di scaricamento Nikon. Per scaricare app come SnapBridge per i dispositivi smart, visitare l'Apple App Store o Google Play™. Per ulteriori informazioni, vedere la "Guida di Riferimento".


Contenuto della confezione

Assicurarsi che tutti gli articoli elencati di seguito siano inclusi con la fotocamera.

- ☐ Fotocamera
- ☐ Tappo corpo BF-N1
- ☐ Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25a
- ☐ Cinghia AN-DC29
- ☐ Garanzia (vedere a sinistra)
- ☐ Manuale d'uso (questo foglio)
- ☐ Cavo USB UC-E25

• Le schede di memoria sono vendute separatamente.
• Questa fotocamera utilizza schede di memoria SD, SDHC e SDXC, denominate nell'intero documento "schede di memoria" (o card di memoria).

Componenti della fotocamera

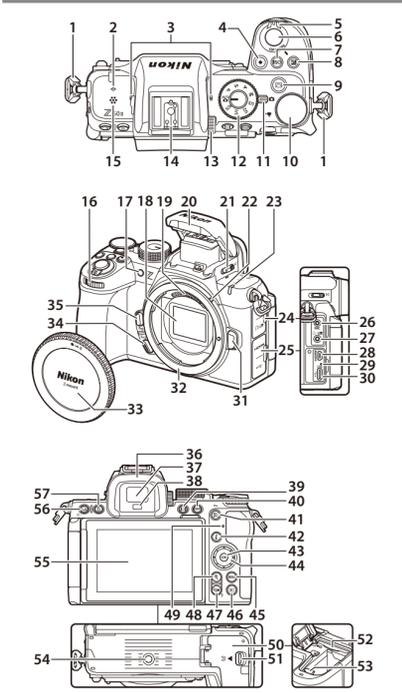


- | | |
|---|---|
| 1 Occhiello per cinghia fotocamera | 30 Connettore USB |
| 2 Indicatore del piano focale (∞-) | 31 Pulsante di sblocco obiettivo |
| 3 Microfono stereo | 32 Innesto dell'obiettivo |
| 4 Pulsante di registrazione video | 33 Tappo corpo |
| 5 Interruttore di alimentazione | 34 Pulsante Fn2 |
| 6 Pulsante di scatto | 35 Pulsante Fn1 |
| 7 Pulsante della sensibilità ISO (ISO) | 36 Oculare in gomma |
| 8 Pulsante compensazione dell'esposizione (±) | 37 Mirino |
| 9 Pulsante Picture Control (PC) | 38 Sensore di spegnimento monitor |
| 10 Ghiera di comando principale | 39 Pulsante del modo monitor (M) |
| 11 Selettore del modo foto/video | 40 Pulsante DISP (DISP) |
| 12 Ghiera di selezione modo | 41 Pulsante [Fn] (Fn) |
| 13 Ghiera di regolazione diottrica | 42 Pulsante "i" (i) |
| 14 Slitta accessori (per flash esterno opzionale) | 43 Pulsante OK (OK) |
| 15 Altoparlante | 44 Multi-selettore |
| 16 Ghiera secondaria | 45 Pulsante MENU (MENU) |
| 17 Illuminatore ausiliario AF | 46 Pulsante di riproduzione (R) |
| 18 Sensore di immagine | 47 Pulsante di riduzione in riproduzione/miniatura (R) |
| 19 Contatti CPU | 48 Pulsante di ingrandimento in riproduzione (Q) |
| 20 Flash incorporato | 49 Spia di accesso scheda di memoria |
| 21 Controllo pop-up del flash | 50 Coperchio alloggiamento batteria/vano scheda di memoria |
| 22 Riferimento di innesto obiettivo | 51 Blocco del coperchio alloggiamento batteria/vano scheda di memoria |
| 23 Spia REC | 52 Alloggiamento scheda di memoria e USB |
| 24 Coperchio per microfono e connettori cuffie/cavo di scatto | 53 Blocco batteria |
| 25 Coperchio per connettori HDMI e USB | 54 Attacco per treppiedi |
| 26 Connettore di ingresso del microfono esterno | 55 Monitor |
| 27 Connettore cuffia/cavo remote | 56 Pulsante del modo di scatto (M) |
| 28 Connettore HDMI | 57 Pulsante Cancellata (C) |
| 29 Spia di carica | |

• Nell'intero documento, la visualizzazione nel monitor della fotocamera e nel mirino durante la ripresa viene definita "visualizzazione di ripresa". Nella maggior parte dei casi, le illustrazioni mostrano il monitor.

Primi passi

Fissaggio della cinghia

Per fissare la cinghia, eseguire le operazioni sotto indicate.

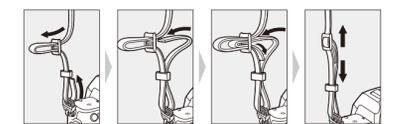

Inserimento della batteria e della scheda di memoria

- Spegnerla la fotocamera prima di inserire o rimuovere la batteria e la scheda di memoria.
- Utilizzando la batteria ricaricabile per tenere il blocco batteria arancione premuto su un lato, far scorrere la batteria ricaricabile nel vano batteria finché il fermo non la blocca in posizione.
- Tenendo la scheda di memoria nell'orientamento indicato, farla scorrere dritta all'interno dell'alloggiamento finché non scatta in posizione.




Carica della batteria


Prima dell'uso, caricare la batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25a fornita. Per caricare la batteria, inserirla nella fotocamera e collegare la fotocamera all'adattatore CA EH-8P opzionale mediante il cavo USB fornito.

Attenzione: Utilizzo delle batterie
Leggere e osservare gli avvisi e le precauzioni indicati in "Informazioni di sicurezza" (sul retro) e "Cura della fotocamera e della batteria: Attenzione" (sul retro).

1 Inserire la batteria EN-EL25a nella fotocamera.



2 Dopo avere verificato che la fotocamera è spenta, collegarla a un adattatore CA EH-8P opzionale mediante il cavo USB (1) fornito.

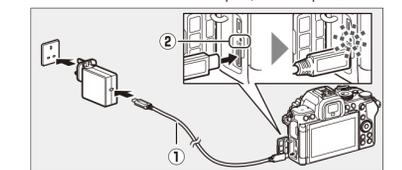


- Durante la carica, si accende la spia di carica color ambr della fotocamera (2). La spia si spegne al completamento della carica.
- Anche se la fotocamera è accesa, la batteria verrà caricata dopo la scadenza del timer di standby.
- La carica completa di una batteria scarica richiede circa 1 ora e 40 minuti.
- Il modello di spina varia a seconda del paese o della regione in cui è stata acquistata.

Attenzione: Carica
• Gli errori di carica, causati ad esempio da temperature elevate della fotocamera, vengono segnalati con il lampeggiamento rapido della spia di carica per circa 30 secondi prima dello spegnimento.
• Dopo lo spegnimento della spia di carica, si consiglia di accendere la fotocamera (o di attivare il timer di standby) e verificare che la batteria sia carica.


Mancata: Caricamento con adattatori CA di terze parti dotati di connettori USB Tipo C e conformi agli standard PD (power delivery, erogazione di potenza)
• La batteria della fotocamera può essere caricata anche con adattatori CA di terze parti. Utilizzare un adattatore CA conforme agli standard USB PD (power delivery, erogazione di potenza) e dotato di connettori USB Tipo C.
• Utilizzare un adattatore CA che supporti una potenza di almeno 27 W (9 V/3 A).
• Per collegare la fotocamera, utilizzare un cavo USB Tipo C su entrambe le estremità.
• Non si garantisce che tutti gli adattatori CA e i cavi USB di terze parti siano in grado di caricare la batteria della fotocamera.

Montaggio dell'obiettivo

- La fotocamera può essere utilizzata con obiettivi baionetta Z-Mount. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi, vedere la documentazione relativa agli obiettivi disponibile nel Centro di scaricamento Nikon.
- L'obiettivo generalmente utilizzato in questo documento a scopo illustrativo è l'obiettivo NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR.
- Fare attenzione per impedire l'ingresso di polvere nella fotocamera.
- Confermare che la fotocamera sia spenta prima di collegare l'obiettivo.
- Rimuovere il tappo corpo fotocamera (1), (2) ed il copriobiettivo posteriore (3), (4).

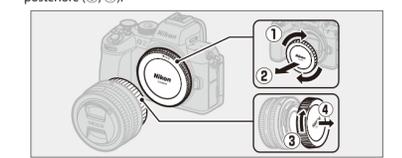

• Allineare i riferimenti di innesto sulla fotocamera (5) e sull'obiettivo (6). Non toccare il sensore di immagine o i contatti dell'obiettivo.

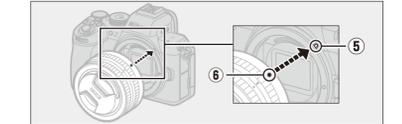

• Ruotare l'obiettivo come indicato finché non scatta in posizione (7).



• Rimuovere il tappo dell'obiettivo anteriore prima di scattare le foto.

Apertura del monitor


Ruotare lentamente il monitor senza utilizzare una forza eccessiva.



Impostazione della fotocamera

Accendere la fotocamera, scegliere una lingua e impostare l'orologio. Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta, eseguire le operazioni sotto indicate per scegliere la lingua e il fuso orario e impostare l'orologio in modo che l'ora e la data corrette vengano registrate unitamente alle immagini scattate.

1 Premere MENU, quindi, nel Menu Impostazioni, selezionare [Language] e premere [OK].



2 Selezionare una lingua. Premere [OK] o [ESC] per selezionare la lingua desiderata, quindi premere [OK] (le lingue disponibili variano a seconda del paese o della regione di acquisto iniziale).



3 Selezionare [Fuso orario e data], quindi premere [OK].



- Selezionare [Fuso orario] nel display [Fuso orario e data].
- Il display mostra un elenco delle città selezionate nella zona scelta e la differenza tra l'ora nella zona scelta e UTC.
- Selezionare un fuso orario nel display [Fuso orario], quindi premere [OK].

5 Attivare o disattivare l'ora legale.

- Selezionare [Ora legale] nel display [Fuso orario e data].
- Selezionare [ON] (ora legale attivata) o [OFF] (ora legale disattivata).
- Selezionando [ON], l'orologio avanza di un'ora; per annullare l'effetto, selezionare [OFF].



6 Impostare l'orologio.

- Selezionare [Data e ora] nel display [Fuso orario e data].
- Premere [OK] dopo aver utilizzato il multi-selettore per impostare l'orologio sulla data e sull'ora nel fuso orario selezionato nel display [Data e ora] (tenere presente che la fotocamera utilizza il formato di 24 ore).



7 Scegliere un formato data.

- Selezionare [Formato data] nel display [Fuso orario e data].
- Selezionare l'ordine di visualizzazione della data desiderato (anno, mese e giorno) e premere [OK].



8 Uscire dai menu. Premere leggermente il pulsante di scatto a metà corsa per uscire dal modo di ripresa.




Scatto di foto in tutta facilità (modalità automatica)


Obiettivi con barilotti retrattili
Prima dell'uso è necessario estendere gli obiettivi con barilotti retrattili. Ruotare l'anello zoom come indicato finché l'obiettivo non scatta nella posizione estesa.



1 Selezionare il modo foto ruotando il selettore del modo foto/video su [M].



2 Ruotare la ghiera di selezione modo su AUTO.



3 Preparare la fotocamera.



4 Inquadrare il fotogramma.



5 Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.



6 Premere delicatamente il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto.



Registrazione di video in tutta facilità (modalità automatica)

1 Selezionare il modo video ruotando il selettore del modo foto/video su [M].




2 Ruotare la ghiera di selezione modo su AUTO.



3 Premere il pulsante REC video per avviare la registrazione.




• Durante la registrazione, la spia REC si accende, viene visualizzato un indicatore di registrazione (1) e i bordi della visualizzazione di ripresa diventano rossi (2). Sul display viene inoltre indicato il tempo rimanente, o, in altri termini, la quantità approssimativa di nuove sequenze che è possibile registrare sulla scheda di memoria (3).

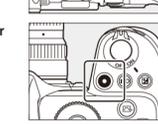

4 Premere nuovamente il pulsante REC video per terminare la registrazione.




• Durante la registrazione, la spia REC si accende, viene visualizzato un indicatore di registrazione (1) e i bordi della visualizzazione di ripresa diventano rossi (2). Sul display viene inoltre indicato il tempo rimanente, o, in altri termini, la quantità approssimativa di nuove sequenze che è possibile registrare sulla scheda di memoria (3).

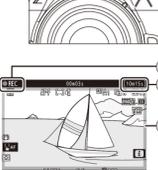

Riproduzione

Premere il pulsante [M] per visualizzare le foto e i video nel monitor o nel mirino dopo lo scatto o la ripresa.



• Per visualizzare altre immagini, premere [OK] o [ESC], oppure, sul monitor, scorrere verso sinistra o verso destra.

• I video sono contrassegnati dall'icona in alto a sinistra sul monitor. Per riprodurre video, premere il pulsante [OK], oppure toccare l'icona [OK] sul monitor.

• Per terminare la riproduzione e tornare al modo di ripresa, premere il pulsante di scatto a metà corsa.

Cura della fotocamera

Conservazione per periodi prolungati
Quando si prevede di non utilizzare la fotocamera per periodi prolungati, rimuovere la batteria. Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che la fotocamera sia spenta. Non conservare la fotocamera in luoghi:

- scarsamente aerati o con tasso di umidità superiore al 60%
- adiacenti ad apparecchiature che producono forti campi elettromagnetici, come televisori o radio
- esposti a temperature superiori a 50°C o inferiori a -10°C

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, è possibile riuscire a risolverli eseguendo le operazioni sotto indicate. Prima di rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza autorizzato Nikon, controllare l'elenco seguente.

- Verificare l'elenco dei problemi più comuni.
- OPERAZIONE 1 I problemi più comuni e le relative soluzioni sono elencati nella parte dedicata alla risoluzione dei problemi della Guida di Riferimento.
- OPERAZIONE 2 Spegnerla la fotocamera e rimuovere la batteria, attendere circa un minuto, reinserire la batteria ed accendere la fotocamera.
- OPERAZIONE 3 Dopo la ripresa, la fotocamera può continuare a scrivere dati nella scheda di memoria. Attendere almeno un minuto prima di rimuovere la batteria.
- OPERAZIONE 4 Eseguire ricerche sui siti Web di Nikon.
 - Per informazioni sull'assistenza e per le risposte alle domande più frequenti, visitare il sito Web del proprio paese o della propria regione (vedere "Assistenza Clienti Nikon" in alto a sinistra su questa pagina).
 - Per scaricare la versione più recente del firmware per la fotocamera, visitare: <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>
- OPERAZIONE 4 Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato Nikon.

Continua sul retro

