


## Utilização desta Consola

### Primeiros passos

#### 1 Ligar a consola

Abri- a tampa na parte da frente da consola e ligar o comando.

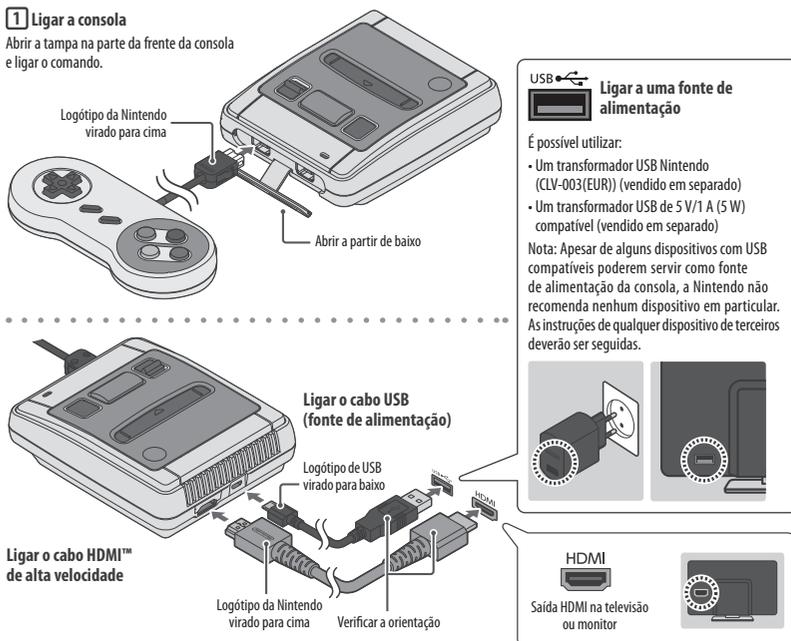

#### Ligar a uma fonte de alimentação

É possível utilizar:

- Um transformador USB Nintendo (CLV-003(EUR)) (vendido em separado)
- Um transformador USB de 5 V/1 A (5 W) compatível (vendido em separado)

Nota: Apesar de alguns dispositivos com USB compatíveis poderem servir como fonte de alimentação da consola, a Nintendo não recomenda nenhum dispositivo em particular. As instruções de qualquer dispositivo de terceiros deverão ser seguidas.

#### Ligar o cabo USB (fonte de alimentação)


#### Ligar o cabo HDMI™ de alta velocidade

**ATENÇÃO** Certificar-se de que os conetores dos cabos estão orientados corretamente e, de seguida, introduzi-los diretamente nas respetivas portas.

#### 2 Ligar a consola

O menu HOME será exibido. Escolher o jogo a utilizar.

Se o botão RESET for premido durante a sessão de jogo, será criado um ponto de suspensão e a consola regressará ao menu HOME.

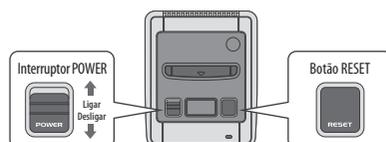

#### Após a Utilização

De modo a evitar o mau funcionamento da consola ou a perda de dados, o utilizador deverá desligar a consola antes de retirar o transformador da tomada e/ou desligar o cabo USB da consola.

#### Informações sobre garantias

Para mais informações sobre garantias, consultar [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com)

## Italiano

## Informazioni per la salute e la sicurezza

Assicurarsi di seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe provocare danni alla persona o alle cose.

Gli adulti devono sorvegliare i bambini durante l'uso di questo prodotto.

### AVVERTENZA – EPILESSIA

- Una minoranza di persone (circa 1 su 4000) potrebbe soffrire di crisi epilettiche o perdita momentanea di coscienza se esposta a determinate luci lampeggianti, come quelle della televisione o dei videogiochi, anche se tali disturbi non sono stati accusati precedentemente.
- Coloro che hanno sofferto di crisi, perdita di coscienza o di altri disturbi collegati all'epilessia, devono consultare un medico prima di usare un qualsiasi videogioco.
- Si raccomanda ai genitori o ai tutori legali di sorvegliare i minori mentre giocano. Interrompere il gioco e consultare un medico in presenza di sintomi quali: **convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, alterazione visiva, movimenti incontrollati o disorientamento.**

### Per evitare il verificarsi delle crisi, attenersi alle seguenti indicazioni per l'uso dei videogiochi:

1. Non giocare in caso di stanchezza o se si ha bisogno di dormire.
2. Giocare sempre in un ambiente ben illuminato.
3. Fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco.

### AVVERTENZA – AFFATICAMENTO DELLA VISTA E CHINETOSI

L'uso prolungato di videogiochi può causare dolore agli occhi. In alcuni giocatori può essere causa di chinetosi. Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare problemi quali affaticamento della vista, vertigini o nausea:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Si raccomanda ai genitori o ai tutori legali di sorvegliare i minori durante il gioco.
- A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco.
- In caso di affaticamento della vista o dolori agli occhi, o se si avvertono vertigini, nausea o affaticamento durante il gioco, fare una pausa e riposarsi per alcune ore prima di giocare nuovamente.
- Se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati o altri disturbi persistono durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

### AVVERTENZA – DISTURBI PROVOCATI DA MOVIMENTI RIPETUTI

L'uso prolungato di videogiochi può causare dolori muscolari o articolari e/o irritazione cutanea. Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale o irritazione cutanea:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Si raccomanda ai genitori o ai tutori legali di sorvegliare i minori durante il gioco.
- A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco.
- In caso di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, o in presenza di sintomi quali **formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità muscolare**, fare una pausa e riposarsi per alcune ore prima di giocare nuovamente.
- Se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati o altri disturbi persistono durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

### AVVERTENZA – SICUREZZA ELETTRICA

Per evitare il pericolo di surriscaldamento, incendi, esplosione, scosse elettriche, lesioni, deformazione e/o malfunzionamento, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non usare la console durante un temporale.
- Non smontare, alterare o cercare di riparare la console.
- Non calpestare, piegare o tirare con forza i cavi della console. Quando si scollega la console dall'alimentazione, spegnere prima la console e afferrare il connettore e non il cavo.
- Evitare che la console venga a contatto con liquidi o sostanze estranee. Se un liquido (ad esempio acqua, succo, olio o urina di animali) o una sostanza estranea si infila nella console, interrompere l'uso immediatamente, spegnerla, scollegare la console dall'alimentazione e contattare il Servizio Clienti Nintendo per maggiori informazioni su come procedere.
- Usare solo adattatori CA compatibili con questa console, come ad esempio il blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003(EUR)), in vendita separatamente, oppure un altro adattatore CA con porta USB da 5 V/1 A (5 W). Assicurarsi di usare un adattatore CA approvato per il paese in cui viene utilizzato e leggere il relativo manuale di istruzioni per verificare che possa alimentare questa console.
- Quando si connette il cavo USB alla console o all'alimentazione, assicurarsi che il connettore del cavo USB sia orientato correttamente e inserirlo direttamente nella porta USB.
- Non toccare i terminali del connettore con le dita o con oggetti metallici.
- Non toccare la console con mani bagnate, sudate o unte.

- Non usare trasformatori per paesi stranieri o regolatori di luminosità perché potrebbero modificare il voltaggio.
- Non sovraccaricare il circuito collegando una quantità eccessiva di dispositivi a una presa a muro o ad altri accessori elettrici, ad esempio collegando tra loro diverse prese multiple.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso, spegnere immediatamente la console, scollegare la console dall'alimentazione e contattare il Servizio Clienti Nintendo.

## ⚠ AVVERTENZA – INDICAZIONI GENERALI

- **Non adatto ai bambini piccoli: rischio di strangolamento. Il cavo del controller può attorcigliarsi attorno al collo. Tenere la console fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici**

I bambini potrebbero mettere in bocca i cavi o gli altri accessori e provocarsi lesioni.

Smaltire il materiale di imballaggio indesiderato subito dopo aver rimosso i prodotti per evitare che i bambini lo ingeriscano accidentalmente.

## Usare la console con cautela



- **Non usare o conservare la console in un ambiente molto caldo o ad alto tasso di umidità come:**
  - luoghi esposti a luce solare diretta
  - vicino a fonti di calore quali stufe e termosifoni
  - sopra coperte elettriche o tappeti a pelo lungo
  - sopra dispositivi AV
  - luoghi poco ventilati, come l'interno di un veicolo in estate
- **Non usare o conservare la console in luoghi molto polverosi, esposti a esalazioni o fumo di tabacco. Se si accumulano sporco o materiali estranei sui terminali, sulle porte della console o sui cavi, pulirli usando un aspirapolvere, un panno asciutto o un prodotto appropriato.**
- **Non usare o posizionare la console in luoghi dove la temperatura può cambiare improvvisamente e creare condensa, come di fronte a un condizionatore d'aria. Se si forma della condensa, spegnere la console e attendere che le gocce d'acqua evaporino.**
- **La console deve essere usata solo in ambienti chiusi.**
- **Non sottoporre la console a sollecitazioni troppo forti.**
- **Non applicare una forza eccessiva quando si collegano i cavi o gli altri accessori.**
- **Usare solo accessori compatibili.**
- **Se la console è danneggiata, contattare il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare le aree danneggiate ed evitare il contatto con eventuali liquidi fuoriusciti.**

## Uso della console

### Come iniziare

#### 1 Collegare la console

Aprire lo sportello sulla parte frontale della console e collegare il controller.

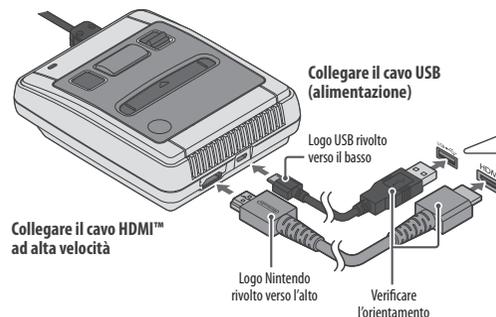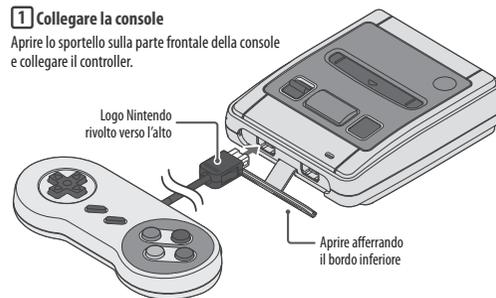

**USB Connettere all'alimentazione**

Usare uno dei seguenti accessori:

- Blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003(EUR)) (venduto separatamente)
- Adattatore CA con una porta USB da 5 V/1 A (5 W) (venduto separatamente)

Nota: sebbene alcuni dispositivi USB siano in grado di alimentare questa console, Nintendo non può consigliarne nessuno in particolare. Seguire sempre le istruzioni dell'eventuale dispositivo di terze parti in uso.

**HDMI**


Ingresso HDMI di una TV o di un monitor

**⚠ AVVERTENZA** Assicurarsi che i connettori dei cavi siano orientati correttamente e inserirli direttamente nei rispettivi ingressi.

#### 2 Accendere la console

Verrà visualizzato il menu HOME, dove sarà possibile scegliere il gioco desiderato.

Premendo il pulsante RESET durante il gioco verrà creato un punto di sospensione e apparirà il menu HOME.

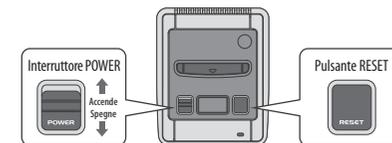

#### Dopo aver giocato

Per evitare malfunzionamento o la perdita di dati, spegnere la console prima di scollegare l'adattatore CA dalla presa e/o il cavo USB dalla console.

### Informazioni sulla garanzia

Per maggiori dettagli su come ricevere informazioni sulla garanzia, consultare il sito [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com)