



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Nothing CMF Watch Pro Grigio Cenere](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Smartwatch e wearable](#)


CMF da NOTHING

Watch Pro

MANUALE DELL'UTENTE

Modello: D395


Valutazione: 5V = 0.6A

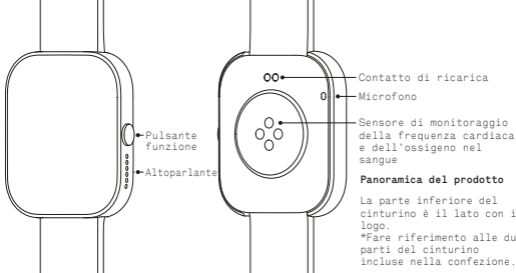

Panoramica del prodotto

La parte inferiore del cinturino è il lato con il logo.

*Fare riferimento alle due parti del cinturino incluse nella confezione.

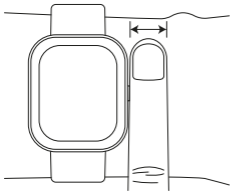

*Per ottenere risultati ottimali di misurazione della frequenza cardiaca, indossare l'orologio a 1-2 dita di distanza dall'osso del polso.

Indossarlo comodamente, ma non troppo stretto.

*L'orologio e il cinturino sono realizzati con materiali sicuri da indossare sulla pelle. In caso di problemi, come ad esempio fastidio alla pelle mentre si indossa l'orologio, interromperne l'utilizzo e consultare un medico o uno specialista.



Scansionare il codice QR per consultare la Guida dell'utente in altre lingue.




Associazione e connessione

Entrare in modalità di associazione

Tenere premuto il pulsante funzione sul lato per accenderlo.



Scaricare l'app CMF Watch.
Scansionare il codice QR o cercare l'app
CMF Watch nel Google Play Store (Android)
o nell'App Store (iOS) e scaricala.

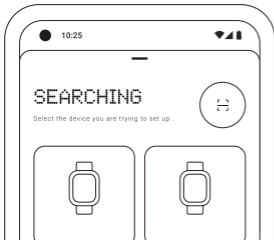

Configurare e associare

Per aggiungere un dispositivo, toccare l'icona con il segno più nell'app CMF Watch.

Per associarlo all'orologio, selezionare CMF Watch Pro sui dispositivi nelle vicinanze o scansionare il codice QR sullo schermo dell'orologio.




Operazioni

Nella schermata iniziale

- ⇩ Scorrere verso il basso per espandere le Impostazioni rapide
- ⇩ Scorrere verso l'alto per visualizzare le notifiche
- ⇐ Scorrere verso sinistra per visualizzare i widget
- ⇒ Scorrere verso destra per visualizzare i widget o tornare alla pagina precedente
- Tenere premuto per cambiare il quadrante

Coprire l'orologio con il palmo della mano
Per spegnere lo schermo

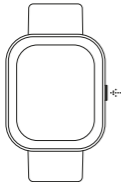

Premere una volta

Per attivare l'orologio

Per aprire l'elenco delle funzionalità


Per sospendere o riprendere l'allenamento

Per tornare alla pagina precedente

Tenere premuto

Per accendere, spegnere o riavviare

Premere per 10 secondi per forzare il riavvio

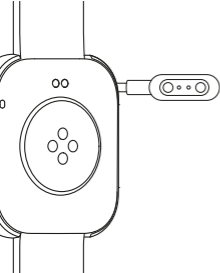


Ricarica

Ricaricare

Per ricaricare l'orologio, posizionarlo sulla linea di ricarica.

Assicurarsi che entrambi i connettori in metallo sul retro dell'orologio siano allineati con le punte in metallo sulla linea.

*Prima della ricarica, rimuovere il sudore o i residui di umidità per mantenere puliti i contatti di ricarica dell'orologio.

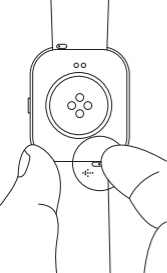

Sostituzione dei cinturini

L'orologio è dotato di un cinturino costituito da due parti rimovibili (superiore e inferiore), che è possibile sostituire con cinturini accessori venduti separatamente. Per rimuovere e sostituire un cinturino: capovolgere l'orologio e trovare la leva a sgancio rapido: ne è presente una a ciascuna estremità, nel punto in cui il cinturino è fissato alla montatura. Far scorrere la leva a sgancio rapido e tenerla premuta per rimuovere il cinturino dall'orologio o fissarlo all'orologio.