


# NZXT

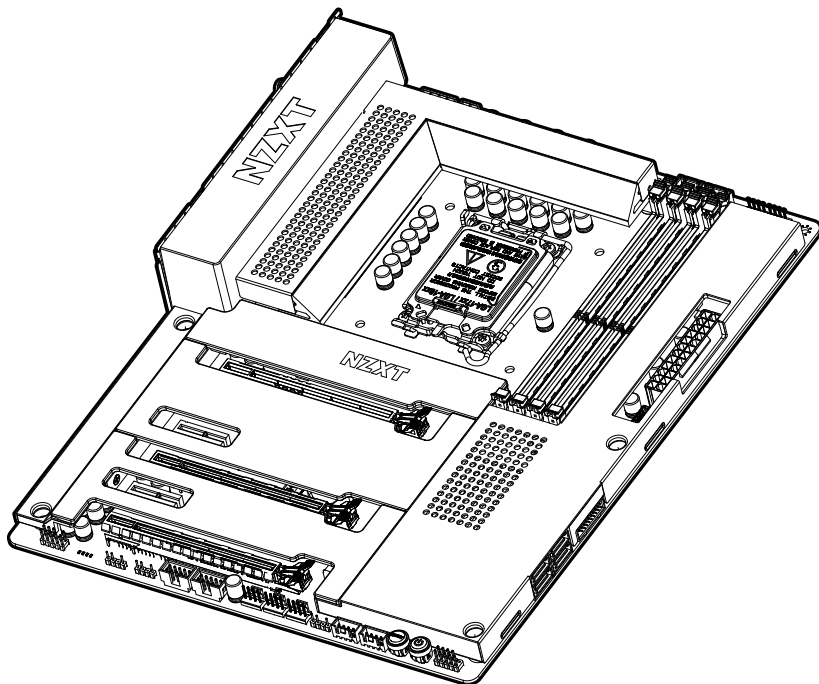

## N7 Z790

INTEL Z790 ATX MOTHERBOARD

## NZXT CAM

# TABLE OF CONTENTS

VERSION 2.0, 2023/01/05

**SAFETY PRECAUTION ..... 01**

**PACKAGE CONTENTS ..... 02**

**SPECIFICATIONS ..... 03**

**COVERS ..... 11**

**PORTS OVERVIEW ..... 12**

**REAR I/O ..... 17**

**CPU SOCKET ..... 18**

**DIMM SLOTS ..... 21**

**PCI-E EXPANSION SLOTS ..... 23**

**SATA CONNECTORS ..... 26**

**M.2 SLOTS FOR STORAGE ..... 28**

**M.2 SLOT FOR WIRELESS CONNECTIVITY ..... 30**

**ANTENNA ..... 31**

**POWER CONNECTORS ..... 32**

**USB CONNECTORS ..... 33**

**FRONT PANEL AUDIO CONNECTOR ..... 34**

**FRONT PANEL CONNECTOR ..... 35**

**FAN CONNECTORS ..... 36**

**NZXT RGB CONNECTORS ..... 37**

**5V ADDRESSABLE RGB CONNECTOR ..... 39**

**BUTTONS AND POST LEDS ..... 41**

**CMOS BATTERY ..... 44**

**DOWNLOADING NZXT CAM ..... 45**

**NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY ..... 46**

**REGULATORY NOTICES ..... 49**

**限用物质及元素列表/限用物質及元素清單 ..... 51**

**SUPPORT AND SERVICE ..... 52**

# SAFETY PRECAUTION

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  
PRECAUTIONS DE SÉCURITÉ  
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN  
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

안전 수칙  
安全 予防措置  
安全性 預防措施

## Follow these safety precautions when installing the motherboard:

- It is recommended to wear a grounding strap attached to a grounded device to avoid damage from static electricity.
- Discharge static electricity by touching the metal case of a grounded object before working on the motherboard.
- Leave components in the static-proof bags.
- Always remove the AC power by unplugging the power cord from the power outlet before installing or removing the motherboard or other hardware components.

## Al instalar la placa base, sigue estas precauciones de seguridad:

- Se recomienda llevar un brazalete antiestático conectado a un dispositivo de toma de tierra para evitar daños causados por la electricidad estática.
- Antes de empezar a trabajar en la placa base, toca la caja de metal de un objeto con conexión a tierra segura para descargar la electricidad estática.
- Deja los componentes en bolsas antiestáticas.
- Desenchufa siempre el cable de alimentación de la toma de corriente para retirar la alimentación de CA antes de instalar o extraer la placa base u otros componentes de hardware.

## Respectez les précautions de sécurité suivantes lors de l'installation de la carte mère :

- Il est recommandé de porter un ruban de mise à la terre, attaché à un dispositif mis à la terre pour éviter les dommages dus à l'électricité statique.
- Avant de commencer à travailler sur la carte mère, déchargez votre électricité statique en touchant le boîtier métallique d'un objet mis à la terre de manière sécurisée.
- Laissez les composants dans les sacs résistants à l'électricité statique.
- Avant d'installer ou retirer la carte mère ou d'autres composants matériels, retirez toujours le boîtier d'alimentation secteur en débranchant le câble de la prise.

## Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation des Mainboards:

- Zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung wird die Verwendung eines Antistatikbands empfohlen, das an ein geerdetes Gerät angeschlossen ist.
- Entladen Sie statische Elektrizität, indem Sie das Metallgehäuse eines sicher geerdeten Objekts berühren, bevor Sie mit dem Mainboard arbeiten.
- Bewahren Sie Komponenten stets in den antistatischen Beuteln auf.
- Trennen Sie stets die Stromversorgung, bevor Sie das Mainboard oder andere Hardwarekomponenten installieren oder entfernen. Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Steckdose.

## Siga estas precauciones de seguridad ao instalar a placa-mãe:

- Recomendamos usar um cabo de aterramento conectado a um dispositivo aterrado para evitar danos causados por eletricidade estática.
- Descarregue a eletricidade estática tocando na caixa de metal de um objeto aterrado com segurança antes de trabalhar na placa-mãe.
- Deixe os componentes nas sacolas à prova de estática.
- Sempre remova a energia CA desconectando o cabo de energia da tomada antes de instalar ou remover a placa-mãe ou outros componentes de hardware.

## 마더보드를 설치할 때 다음의 안전 수칙을 준수하십시오:

- 정전기에 의한 부상을 방지하기 위해 접지 장치에 부착된 접지 스트랩 착용을 권장합니다.
- 마더보드에서 작업하기 전에 안전하게 접지된 물체의 금속 케이스에 접촉하여 정전기를 방출하십시오.
- 구성품은 "정전기방지백"에 넣어두십시오.
- 마더보드 또는 기타 하드웨어를 설치하거나 제거하기 전 반드시 전원 코드를 분리하여 AC 전원을 차단하십시오.

## マザーボードの取り付け時には、次の安全予防措置に従ってください:

- 静電気による損傷を避けるために、接地されたデバイスに接続した接地ストラップを身に付けることをお勧めします。
- マザーボードで作業する前に、安全に接地された金属製ケースに触れることにより、静電気を放電してください。
- 静電防止バッグ内にコンポーネントを保管してください。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けるかまたは取り外す前に、必ず電源コンセントから電源ケーブルを抜いて、AC電源を遮断してください。

## 在安裝主機板時，請遵守這些安全性預防措施：

- 建議佩戴連接至已接地裝置的接地帶，以避免遭受靜電傷害。
- 在對主機板進行作業之前，請觸碰已經安全接地之物品的金屬殼來釋放靜電。
- 請將元件置留於防靜電袋中。
- 在安裝或拆除主機板或其他硬體元件之前，請務必將電源線從電源插座拆除以移除 AC 電源。


# PACKAGE CONTENTS

CONTENIDO DEL PAQUETE  
CONTENU DE L'EMBALLAGE  
LIEFERUMFANG  
CONTEÚDO DO PACOTE

패키지 구성품  
パッケージ内容  
包裝内容

## A N7 Z790 Motherboard

x1

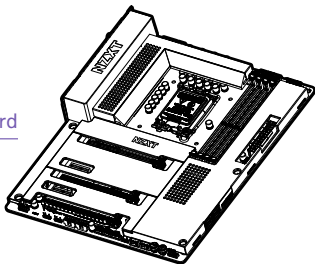


A . Placa base N7 Z790  
B . Cables SATA  
C . Tornillos M.2  
D . Antena inalámbrica

A . Carte mère N7 Z790  
B . Câbles SATA  
C . Vis M.2  
D . Antenne sans fil

A . N7 Z790 Mainboard  
B . SATA-Kabel  
C . M.2 Schrauben  
D . Drahtlose Antenne

## B SATA Cables

90°x2, 180°x2



A . Placa-mãe N7 Z790  
B . Cabos SATA  
C . PARAFUSOS M.2  
D . Antena sem fio

A . N7 Z790 메인보드  
B . SATA 케이블  
C . M.2 나사  
D . 무선 안테나

## C M.2 Screws


x2



A . N7 Z790 マザーボード  
B . SATA ケーブル  
C . M.2ネジ  
D . 無線アンテナ

## D Wireless Antenna

x2

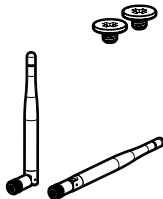

A . N7 Z790 主機板  
B . SATA 線  
C . M.2螺絲  
D . 無線天線

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTERÍSTICAS  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

## CPU & Socket

Socket LGA 1700 for Intel® 13th and 12th Generation Core™ i9/ Core™ i7/ Core™ i5 / Core™ i3 Processors

**Chipset** Intel® Z790

## Memory

4 x DIMM slots, Max. 128GB, Dual-channel DDR5 Memory Technology  
• Supports DDR5 Non-ECC, Un-buffered Memory up to 6000+ (OC)\*

- Supports Extreme Memory Profile (XMP) and EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO) memory modules

\* Please refer to Memory QVL on NZXT's website ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) for more information

## Expansion Slots

### CPU

- 1 x PCIe 5.0 x16 slot (PCIEX16\_1), supports x16 mode\*

### Chipset

- 2 x PCIe 4.0 x16 slots (PCIEX16\_2 and PCIEX16\_3), support x4 mode\*
- 2 x PCIe 3.0 x1 slots (PCIEX16\_1 and PCIEX16\_2)\*
- 1 x M.2 Socket (Key E), supports Type 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi module and Intel CNVio/CNVio2

\* Supports NVMe SSD as boot disks

## Integrated Graphics

Integrated Graphics Processor- Intel® UHD Graphics Support\*

- Intel® Xe Graphics Architecture (Gen 12)
- 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 60Hz

\* Supported only with GPU integrated processors

## Storage

### CPU

- 1 x M.2\_1 Type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode)\*

### Chipset

- 1 x M.2\_2 Type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode)\*
- 1 x M.2\_3 Type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA 6Gb/s mode)\*

- 4 x SATA 6Gb/s ports

- Support RAID 0/1/10 for SATA storage devices

- Support RAID 0/1/10 for M.2 NVMe storage devices

\* Supports NVMe SSD as boot disks

**LAN** Realtek® RTL8125BG 2.5G LAN

## Audio

Realtek® ALC1220 Codec

- Impedance sensing for rear out port

**Bluetooth** Bluetooth V5.2

## Wireless

Dual Band Wireless Wi-Fi 6E

- Supports IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Support Dual Band 2x2 with extended 6GHz band support\*
- Supports MU-MIMO

\* Wi-Fi 6E (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11 and availability may vary by country and region. A 6GHz compatible router is required for 6E functionality.

## Rear I/O

- 2 x Wireless antenna SMA connectors
- 1 x HDMI™ port
- 2 x USB 2.0 ports
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port
- 2 x USB 3.2 Gen 2 ports
- 3 x USB 3.2 Gen 1 ports
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x LAN (RJ45) port
- 5 x Audio jacks
- 1 x Optical S/PDIF Out port

## Internal I/O

- 1 x 24-pin ATX power connector
- 1 x 8+4-pin ATX 12V power connector
- 1 x 4-pin CPU\_FAN connector (Up to 24W per channel)
- 1 x 4-pin AIO\_PUMP connector (Up to 24W per channel)
- 5 x 4-pin SYS\_FAN connectors (Up to 24W per channel)
- 4 x NZXT RGB LED connectors
- 2 x 5V Addressable RGB LED connector
- 2 x USB 2.0 header (Up to 4 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 header (Up to 2 USB 3.2 Gen 1 ports)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel header (For USB Type C)
- 1 x Front panel audio connector
- 1 x Power button
- 1 x Reset button
- 4 x POST LEDs

**Operating System** Microsoft® Windows® 11/10 (64-bit)

**Form Factor** ATX

## System Requirements

- NZXT CAM software requires Microsoft Windows® 11/10 operating system.
- NZXT CAM is free to download and use; some features require a valid email address, acceptance of our current Terms of Service, and an active internet connection.



# SPECIFICATIONS

## ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

### CPU y tomas

Zócalo LGA 1700 para procesadores Intel® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 de 12.<sup>a</sup> y 13.<sup>a</sup> generación

Chipset Intel® Z790

### Memoria

4 ranuras DIMM, máx. 128 GB, tecnología de memoria DDR5 de dos canales

- Compatible con memoria DDR5 no ECC sin búfer de hasta 6000+ (OC)\*

- Compatible con módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) y EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

\* Consulta la lista de proveedores cualificados de memorias (Memory QVL) en el sitio web de NZXT ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) para obtener más información.

### Puertos de Expansión

#### Procesador

- 1 ranura PCIe 5.0 x16 (PCIEX16\_1), compatible con modo x16\*

#### Chipset

- 2 ranuras PCIe 4.0 x16 (PCIEX16\_2 y PCIEX16\_3), compatibles con modo x4\*

- 2 ranuras PCIe 3.0 x1 (PCIEX16\_1 y PCIEX16\_2)\*

- 1 zócalo M.2 (clave E), compatible con módulo wifi PCIe wifi/BT de tipo 2230 e Intel CNVio/CNVio2

\* Compatible con SSD NVMe como discos de arranque

### Gráficos integrados

Procesador gráfico integrado: compatible con gráficos Intel® UHD\*

- Arquitectura de gráficos Intel® Xe (Gen 12)

- 1 HDMI 2.1 compatible con TMDS, admite HDCP 2.3 y una resolución máx. de 4K a 60 Hz

\* Compatible solamente con procesadores con tarjeta gráfica integrada

### Almacenamiento

#### Procesador

- 1 M.2\_1 de tipo 2242/2260/2280 (modo PCIe 4.0 x4)\*

#### Chipset

- 1 M.2\_2 de tipo 2242/2260/2280/22110 (modo PCIe 4.0 x4)\*

- 1 M.2\_3 de tipo 2242/2260/2280 (modo PCIe 4.0 x4 y SATA de 6 Gb/s)\*

- 4 x puertos SATA de 6 Gbps

- > Compatible con RAID 0/1/10 para dispositivos de almacenamiento SATA

- > Compatible con RAID 0/1/10 para dispositivos de almacenamiento NVMe M.2

\* Compatible con SSD NVMe como discos de arranque

LAN LAN Realtek® RTL8125BG 2,5 G

### Audio

Realtek® ALC1220 Codec

- Detección de impedancia para el puerto de salida trasero

Bluetooth Bluetooth V5.2

### Conectividad inalámbrica

Wifi 6E inalámbrica de doble banda

- Compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Compatible con doble banda 2x2 con ampliación de 6 GHz\*

- Admite MU-MIMO

\* La wifi 6E (banda de 6 GHz) será compatible con Windows® 11 de Microsoft® y su disponibilidad puede variar según el país y la región. Para disfrutar de la funcionalidad 6E, se necesita un rúter compatible con la banda de 6 GHz.

### Entradas y salidas traseras

- 2 x conectores SMA de antena inalámbrica

- 1 x puerto HDMI™

- 2 x USB 2.0

- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

- 2 x USB 3.2 Gen 2

- 3 x USB 3.2 Gen 1

- 1 x Botón Clear CMOS

- 1 x puerto LAN (RJ45)

- 5 x jacks de audio

- 1 x Salida S/PDIF óptica

### Interfaces de E/S internas

- 1 x conector de alimentación ATX de 24 patillas

- 1 x conector de alimentación ATX de 12 V y 8+4 patillas

- 1 x conector CPU\_FAN de 4 patillas (Up to 24W per channel)

- 1 x conector AIO\_PUMP de 4 patillas (Up to 24W per channel)

- 5 x conectores SYS\_FAN de 4 patillas (Up to 24W per channel)

- 4 x conectores de NZXT RGB LED

- 2 x conector de 5V ARGB LED

- 2 x cabezales USB 2.0 (admiten hasta 4 puertos USB 2.0)

- 1 x cabezale USB 3.2 Gen 1 (admiten hasta 2 puertos USB 3.2 Gen 1)

- 1 x cabezale USB 3.2 Gen 2 (Para USB Type C)

- 1 x conector de audio de panel frontal

- 1 x botón de encendido

- 1 x botón de restablecimiento

- 4 x postes LED

Sistema operativo Microsoft® Windows® 11/10 de 64 bits

Diseño ATX

### Requisitos del sistema

- El software NZXT CAM requiere el sistema operativo Microsoft Windows® 11/10.

- La descarga y el uso de NZXT CAM son gratuitos; algunas funciones requieren una dirección de correo electrónico válida, la aceptación de nuestros Términos de servicio actuales y una conexión a Internet activa.

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTERÍSTICAS  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

## Processeur et socket

Interface de connexion LGA 1700 pour processeurs Intel® 12e et 13e génération Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3

**Puce** Intel® Z790

## Mémoire

4 x logements DIMM, maxi. 128 Go, technologie de mémoire DDR5 double canal

- Compatible avec une mémoire DDR5 non ECC, sans mémoire tampon jusqu'à 6000+ (OC)\*

- Compatible avec les modules de mémoire Extreme Memory Profile (XMP) et EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

\* Merci de consulter la liste QVL relative à la mémoire sur le site Web de NZXT ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) pour en savoir plus

## Slots d'expansion

### PROCESSEUR

- 1 x logement PCIe 5.0 x16 (PCIEX16\_1), compatible avec le mode x16\*

### Jeu de puces

- 2 x logements PCIe 4.0 x16 (PCIEX16\_2 et PCIEX16\_3), compatible avec le mode x4\*
- 2 x logements PCIe 3.0 x4 (PCIEX16\_1 et PCIEX16\_2)\*
- 1 x interface de connexion M.2 (clé E), compatible avec module PCIe Wi-Fi de type 2230 Wi-Fi/BT et Intel CNVio/CNVio2

\* Compatible avec NVMe SSD comme disques de démarrage

## Prise en charge de plusieurs cartes graphiques

Processeur graphique intégré - Compatible avec Intel® UHD Graphics\*

- Architecture Intel® Xe Graphics (gén. 12)
- 1 x HDMI 2.1 compatible TMDS, compatible avec HDCP 2.3 et résolution maxi. jusqu'à 4K 60 Hz

\* Prise en charge uniquement avec les processeurs intégrés à la carte graphique

## Stockage

### PROCESSEUR

- 1 x M.2\_1, type 2242/2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4)\*

### Jeu de puces

- 1 x M.2\_2, type 2242/2260/2280/22110 (mode PCIe 4.0 x4)\*
  - 1 x M.2\_3 type 2242/2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4 et SATA 6 Go/s)\*
  - 4 x ports SATA 6 Gbit/s
- > Compatible avec RAID 0/1/10 pour périphériques de stockage SATA
- > Compatible avec RAID 0/1/10 pour périphériques de stockage M.2 NVMe

\* Compatible avec NVMe SSD comme disques de démarrage

**LAN** LAN Realtek® RTL8125BG 2,5 Go

## Audio

Codec Realtek® ALC1220

- Détection d'impédance pour le port de sortie arrière

**Bluetooth** Bluetooth V5.2

## Sans fil

Wi-Fi 6E sans fil banded

- Compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Support bande 2x2 avec compatibilité bande 6 GHz d'extension\*

- Prend en charge MU-MIMO

\* Wi-Fi 6E (bande des 6 GHz) pris en charge par Microsoft® Windows® 11 ; la disponibilité peut varier en fonction du pays et de la région. Un routeur compatible 6 GHz est requis pour la fonctionnalité 6E.

## E/S à l'arrière

- 2 x connecteurs SMA pour antenne sans fil
- 1 x port HDMI™
- 2 x USB 2.0 ports
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- 2 x ports USB 3.2 Gen 2
- 3 x ports USB 3.2 Gen 1
- 1 x bouton Clear CMOS
- 1 x port LAN (RJ45)
- 5 x prises audio
- 1 x port de sortie optique S/PDIF

## E/S internes

- 1 x connecteur d'alimentation ATX à 24 broches
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 12 V à 8+4 broches
- 1 x connecteur CPU\_FAN à 4 broches (Up to 24W per channel)
- 1 x connecteur AIO\_PUMP à 4 broches (Up to 24W per channel)
- 5 x connecteurs SYS\_FAN à 4 broches (Up to 24W per channel)
- 4 x connecteurs NZXT RGB LED
- 2 x connecteur 5V ARGB LED
- 2 x têtes de bande USB 2.0 (prise en charge de 4 ports USB 2.0 maximum)
- 1 x tête de bande USB 3.2 Gen 1 (prise en charge de 2 ports USB 3.2 Gen 1 maximum)
- 1 x tête de bande USB 3.2 Gen 2 front panel (Pour USB Type C)
- 1 x connecteur audio pour panneau avant
- 1 x bouton marche
- 1 x bouton de réinitialisation
- 4 x LED de poste

**Système d'exploitation** Microsoft® Windows® 11/10 (64-bit)

**Format** ATX

## Configuration requise

- Le logiciel NZXT CAM nécessite le système d'exploitation Microsoft Windows® 11/10.
- NZXT CAM est téléchargeable et utilisable gratuitement ; certaines fonctionnalités nécessitent une adresse e-mail valide, l'acceptation de nos conditions de service, et une connexion internet active.

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTÉRISTIQUES  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

## CPU und Sockel

Sockel LGA 1700 für Intel® Core™ i9/ Core™ i7/ Core™ i5 / Core™ i3-Processoren der 12. und 13. Generation

**Chipsatz** Intel® Z790

## Speicher

- 4 DIMM-Slots, max. 128 GB, Dual-Channel DDR5-Arbeitspeicher
  - Unterstützt DDR5 Non-ECC, ungepufferten Arbeitspeicher bis zu 6000+ (OC)\*
  - Unterstützt Speichermodule der Typen Extreme 115Memory Profile (XMP) und EXTENDED Profiles for Overclocking (EXPO)
- \* Siehe Memory QVL auf der NZXT Website ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) für weitere Informationen.

## Erweiterungsschächte

### CPU

- 1 x PCIe 5.0 x16-Steckplatz (PCIEX16\_1), unterstützt x16-Modus\*

### Chipsatz

- 2 x PCIe 4.0 x16-Steckplätze (PCIEX16\_2 und PCIEX16\_3), unterstützen x4-Modus\*
- 2 x PCIe 3.0 x1-Steckplätze (PCIEX16\_1 und PCIEX16\_2)\*
- 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstützt WLAN-Modul Typ 2230 Wi-Fi/BT PCIe und Intel® CNVio/CNVio2
- \* Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Disks

## Integrierte Grafik

- Integrierter Grafikprozessor - Unterstützung für Intel® UHD-Grafik\*
  - Intel® Xe-Grafikarchitektur (12. Gen.)
  - 1 x HDMI 2.1 TMDs-kompatibel, unterstützt HDCP 2.3 und max. Auflösung bis 4K bei 60 Hz
- \* Unterstützung nur mit Prozessoren mit integrierter Grafikkarte

## Lagerung

### CPU

- 1 x M.2\_1, Typ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4-Modus)\*

### Chipsatz

- 1 x M.2\_2, Typ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4-Modus)\*
- 1 x M.2\_3, Typ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 und SATA 6Gb/s-Modus)\*
- 4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
- > Unterstützt RAID 0/1/10 bei SATA-Speichergeräten
- > Unterstützt RAID 0/1/10 bei M.2 NVMe-Speichergeräten
- \* Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Disks

**Netzwerk** Realtek® RTL8125BG 2,5G LAN

## Audio

Realtek® ALC1220 Soundkarte

- Impedanzerkennung für hinteren Ausgang

**Bluetooth** Bluetooth V5.2

## Kabellos

- Dual-Band-WLAN Wi-Fi 6E
  - Unterstützt IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
  - Unterstützt Dual Band 2x2 mit erweiterter 6-GHz-Band-Unterstützung\*
  - MU-MIMO-Unterstützung
- \* Wi-Fi 6E (6-GHz-Band) wird von Microsoft® Windows® 11 unterstützt. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Region variieren. Für die 6E-Funktionalität ist ein 6-GHz-kompatibler Router erforderlich.

## E/A Rückseite

- 2 x SMA-Steckverbinder für Wireless-Antenne
- 1 x HDMI™-Anschluss
- 2 x USB 2.0 Schnittstellen
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port
- 2 x USB 3.2 Gen 2
- 3 x USB 3.2 Gen 1
- 1 x Clear BIOS-Taste
- 1 x LAN (RJ45) port
- 5 x Audiobuchsen
- 1 x Optischer S/PDIF-Out-Anschluss

## Interne Anschlüsse

- 1 x 24-poliger ATX-Stromanschluss
- 1 x 8+4-poliger ATX12V-Stromanschluss
- 1 x 4-poliger Anschluss CPU\_FAN (Bis zu 24W pro Kanal)
- 1 x 4-poliger Anschluss AIO\_PUMP (Bis zu 24W pro Kanal)
- 5 x 4-polige Anschlüsse SYS\_FAN (Bis zu 24W pro Kanal)
- 4 x NZXT RGB LED-Anschlüsse
- 2 x 5V ARGB LED-Anschlüsse
- 2 x USB 2.0 header (Unterstützung von bis zu 4 USB 2.0-Anschlüssen)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 header (Unterstützung von bis zu 2 USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel header (Für USB Type C)
- 1 x Audioanschluss an der Vorderseite
- 1 x Netzschalter
- 1 x Reset-Taste
- 4 x Post-LEDs

**Betriebssystem** Microsoft® Windows® 11/10 (64-bit)

**Formfaktor** ATX

## Systemvoraussetzungen

- NZXT CAM-Software erfordert ein Microsoft Windows® 11/10-Betriebssystem.
- Das Herunterladen und die Verwendung von NZXT CAM sind kostenlos; bestimmte Funktionen erfordern eine gültige E-Mail-Adresse, die Zustimmung zu unseren aktuellen Servicebedingungen und einen Internetzugang.

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTERÍSTICAS  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
スペック  
產品規格

## CPU e encaixe

Encaixe LGA 1700 para Processadores Intel® Core™ de 13.<sup>a</sup> e 12.<sup>a</sup> geração i9/ Core™ i7/ Core™ i5 / Core™ i3

**Chipset** Intel® Z790

## Memória

4 x Ranhuras DIMM, máx. 128GB, tecnologia de memória de canal duplo DDR5

- Suporta memória DDR5, não-ECC, sem buffer, até 6000+ (OC)\*

• Suporta módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP) e EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

\* Consulta a Lista de Vendedores Qualificados de Memórias no site da NZXT ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) para mais informações\*

## Slots de expansão

### CPU

- Ranhura PCIe 5.0 x16 (PCIEX16\_1), suporta modo x16\*

### Chipset

- 2 x Ranhuras PCIe 4.0 x16 (PCIEX16\_2 e PCIEX16\_3), suportam modo x4\*

- 2 x Ranhuras PCIe 3.0 x1 (PCIEX16\_1 e PCIEX16\_2)\*

- 1 x Encaixe M.2 (chave E), suporta módulo Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi do tipo 2230 e Intel CNVio/CNVio2

\* Suporta SSD NVMe como discos de arranque

## Recurso de vídeo integrado

Processador gráfico integrado - Suporte Intel® UHD Graphics\*

- Intel® Xe Graphics Architecture (Ger 12)
- 1 x HDMI 2.1 compatível com TMDS, suporta HDCP 2.3 e resolução máx. de até 4K 60Hz

\* Suportado apenas com processadores com GPU integrada

## Armazenamento

### CPU

- 1 x M.2\_1, tipo 2242/2260/2280 (modo PCIe 4.0 x4)\*

### Chipset

- 1 x M.2\_2, tipo 2242/2260/2280/22110 (modo PCIe 4.0 x4)\*
- 1 x M.2\_3 tipo 2242/2260/2280 (modo PCIe 4.0 x4 e SATA 6Gb/s)\*

- 4 x portas SATA 6 Gb/s

> Suportam RAID 0/1/10 para dispositivos de armazenamento SATA

> Suportam RAID 0/1/10 para dispositivos de armazenamento M.2 NVMe

\* Suporta SSD NVMe como discos de arranque

**LAN** LAN Realtek® RTL8125BG 2,5 G

## Áudio

Realtek® ALC1220 Codec

- Sensor de impedância para a porta de saída traseira

**Bluetooth** Bluetooth V5.2

## Sem fio

Wireless de banda dupla Wi-Fi 6E

- Suporta IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

- Suporta banda dupla 2x2 com suporte alargado à banda de 6GHz\*

- Suporte para MU-MIMO

\* A Wi-Fi 6E (banda dos 6GHz) será suportada pelo Microsoft® Windows® 11 e a disponibilidade poderá variar segundo o país e a região. É necessário um router compatível de 6GHz para a funcionalidade 6E.

## E/S traseira

- 2 x Conectores SMA de antena wireless
- 1 x Porta HDMI™
- 2 x portas USB 2.0
- 1 x porta USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
- 2 x porta USB 3.2 Gen 2
- 3 x portas USB 3.2 Gen 1
- 1 x botão Limpar CMOS
- 1 x Porta LAN (RJ45)
- 5 x Conectores áudio
- 1 x porta de saída S/PDIF óptica

## E/S interna

- 1 x conector de energia ATX de 24 pinos
- 1 x conector de energia de 12 V ATX de 8+4 pinos
- 1 x conector CPU\_FAN de 4 pinos (até 24 W para cada canal)
- 1 x conector AIO\_PUMP de 4 pinos (até 24 W para cada canal)
- 5 x conectores SYS\_FAN de 4 pinos (até 24 W para cada canal)
- 4 x conectores LED RGB NZXT
- 2 x conector LED RGB 5 V endereçável
- 2 x cabeçote USB 2.0 (até 4 portas USB 2.0)
- 1 x cabeçote USB 3.2 Gen 1 (até 2 portas USB 3.2 Gen 1)
- 1 x cabeçote USB 3.2 Gen 2 no painel frontal (para USB tipo C)
- 1 x Conector de áudio do painel frontal
- 1 x Botão Liga/Desliga
- 1 x Botão Redefinir
- 4 x LEDs de coluna

**Sistema operacional** Microsoft® Windows® 11/10 (64-bit)

**Formato** ATX

## Requisitos do sistema

- O software NZXT CAM requer o sistema operacional Microsoft Windows® 11/10.
- O NZXT CAM é gratuito para baixar e usar; alguns recursos exigem um endereço de e-mail válido, aceitação de nossos Termos de Serviço e uma conexão ativa com a Internet.

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTERÍSTICAS  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

## CPU 및 소켓

Intel® 13 및 12세대 Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 프로세서  
용 소켓 LGA 1700

**칩셋** Intel® Z790

## 메모리

DIMM 슬롯 최대 4개 128GB, 듀얼 채널 DDR5 메모리 테크놀로지  
• DDR5 비 ECC, 최대 6000+(OC)의 버퍼링되지 않은 메모리 지원\*

• XMP (Extreme Memory Profile) 및 EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) 메모리 모듈 지원

\* 자세한 내용은 NZXT 웹사이트 ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com))의 Memory QVL을 참조하십시오

## 확장 슬롯

### CPU

• PCIe 5.0 ×16 슬롯 1개 (PCIEX16\_1), ×16 모드 지원\*

### 칩셋

- PCIe 4.0 ×16 슬롯 2개 (PCIEX16\_2 및 PCIEX16\_3), ×4 모드 지원\*
  - PCIe 3.0 ×1 슬롯 2개 (PCIEX16\_1 및 PCIEX16\_2)\*
  - M.2 소켓 (Key E) 1개, Type 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi 모듈 및 Intel CNVio/CNVio2 지원
- \* NVMe SSD 부팅 디스크로 지원

## 통합 그래픽

통합 그래픽 프로세서 - Intel® UHD 그래픽 지원\*

- Intel® Xe 그래픽 아키텍처 (Gen 12)
  - HDMI 2.1 TMDS 호환 1개, HDCP 2.3 및 최대 4K 60Hz 해상도 지원
- \* GPU 통합 프로세서만 지원됨

## 저장소

### CPU

• M.2\_1 Type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 ×4 모드) 1개\*

### 칩셋

- M.2\_2 Type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 ×4 모드) 1개\*
  - M.2\_3 Type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 ×4 및 SATA 6Gb/s 모드) 1개\*
  - 4 × SATA 6Gb/s 포트
- > SATA 저장장치용 RAID 0/1/10 지원  
> M.2 NVMe 저장장치용 RAID 0/1/10 지원  
\* NVMe SSD 부팅 디스크로 지원

**랜** Realtek® RTL8125BG 2.5G LAN

## 오디오

Realtek® ALC1220 코덱  
\* 후면 출력 포트에 대한 임피던스 감지

**블루투스** 블루투스 V5.2

## 무선랜

듀얼 밴드 무선 Wi-Fi 6E

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 지원
  - 확장된 6GHz 대역 지원으로 듀얼 밴드 2x2 지원\*
  - MU-MIMO 지원
- \* Wi-Fi 6E (6GHz 대역)는 Microsoft® Windows® 11에서 지원되며 사용 가능 여부는 국가 및 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 6E 기능을 위해 6GHz 호환 가능한 라우터가 필요합니다.

## 후면 I/O

- 2 × 무선 안테나 SMA 커넥터
- 1 × HDMI™ 포트
- 2 × USB 2.0 포트
- 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 포트
- 2 × USB 3.2 Gen 2 포트
- 3 × USB 3.2 Gen 1 포트
- 1 × CMOS 초기화 버튼
- 1 × 랜 (RJ45) 포트
- 5 × 오디오 잭
- 1 × S/PDIF 광출력 포트

## 내부 I/O

- 1 × 24핀 ATX 전원 커넥터
- 1 × 8+4핀 ATX 12V 전원 커넥터
- 1 × 4핀 CPU\_FAN 커넥터 (채널당 최대 24W)
- 1 × 4핀 AIO\_PUMP 커넥터 (채널당 최대 24W)
- 5 × 4핀 SYS\_FAN 커넥터 (채널당 최대 24W)
- 4 × NZXT RGB LED 커넥터
- 2 × 5V Addressable RGB LED 커넥터
- 2 × USB 2.0 헤더 (USB 2.0 포트 최대 4개)
- 1 × USB 3.2 Gen 1 헤더 (USB 3.2 Gen 1 포트 최대 2개)
- 1 × USB 3.2 Gen 2 전면 패널 헤더 (USB Type-C용)
- 1 × 전면 패널 오디오 커넥터
- 1 × 전원 버튼
- 1 × 리셋 버튼
- 4 × POST LEDs

**운영 체제** Microsoft® Windows® 11/10 (64-bit)

**폼 팩터** ATX

## 시스템 요구 사항

- NZXT CAM 소프트웨어에는 Microsoft Windows® 11/10 운영 체제가 필요합니다.
- NZXT CAM은 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 일부 기능을 사용하려면 유효한 이메일 주소 및 당사의 최신 서비스 이용 약관에 동의하고 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTERÍSTICAS  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

## CPU & ソケット

Intel® 第13世代および12世代 Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 プロセッサ用ソケット LGA 1700

チップセット Intel® Z790

## メモリ

4 x DIMMスロット、最大128GB、デュアルチャネルDDR5メモリテクノロジ

- 最大6000+ (OC)\* のDDR5非ECC、バッファなしメモリをサポート
- Extreme Memory Profile (XMP) およびEXtended Profiles for Overclocking (EXPO) メモリモジュールをサポート

\*詳細は、NZXTのウェブサイト ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) のMemory QVLを参照してください

## 拡張スロット

### CPU

- 1 x PCIe 5.0 × 16 スロット (PCIEX16\_1)、× 16 モードをサポート\*

### チップセット

- 2 x PCIe 4.0 × 16 スロット (PCIEX16\_2 および PCIEX16\_3)、× 4 モードをサポート\*
- 2 x PCIe 3.0 × 1 スロット (PCIEX16\_1 および PCIEX16\_2)\*
- 1 x M.2 ソケット(キー-E)、タイプ2230 WiFi/BT PCIe WiFiモジュールおよびIntel CNVio/CNVio2をサポート
- \*ブートディスクとしてNVMe SSDをサポート

## 統合グラフィックス

グラフィックプロセッサ内蔵- Intel® UHDグラフィックサポート\*

- Intel® Xeグラフィックアーキテクチャ (第12世代)
- 1 x HDMI 2.1 TMDs対応、HDR、HDCP 2.3および最大解像度4K 60Hzをサポート

\*GPU搭載プロセッサでのみサポート

## ストレージ機能

### CPU

- 1x M.2\_1、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 × 4 モード)\*

### チップセット

- 1x M.2\_2、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 × 4 モード)\*
- 1 x M.2\_3、タイプ2242/2260/2280 (PCIe 4.0 × 4 および SATA 6Gb/s モード)\*
- 4 x SATA 6Gb/s ポート
- > SATAストレージデバイス用RAID 0/1/10をサポート
- > M.2 NVMeストレージデバイス用RAID 0/1/10をサポート
- \*ブートディスクとしてNVMe SSDをサポート

LAN Realtek® RTL8125BG 2.5G LAN

## オーディオ

Realtek® ALC1220コーデック

- リアアウトポート用インピーダンス検知

Bluetooth機能 Bluetooth V5.2

## ワイヤレス

デュアルバンドワイヤレスWi-Fi 6E

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axをサポート

- 拡張6 GHz帯域サポートでデュアルバンド2x2をサポート\*
- MU-MIMO 対応

\* Wi-Fi 6E(6 GHz帯域)はMicrosoft® Windows® 11でサポートされ、利用可能かどうかは国や地域によって異なる場合があります。6E機能には6 GHz対応ルータが必要です。

## 背面 I/O

- 2 x ワイヤレスアンテナSMAコネクタ
- 1 x HDMI™ポート
- 2 x USB 2.0 ポート
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- 2 x USB 3.2 Gen 2 ポート
- 3 x USB 3.2 Gen 1 ポート
- 1 x CMOS クリアボタン
- 1 x LAN (RJ45) ポート
- 5 x オーディオジャック
- 1 x オプティカルS/PDIF出力ポート

## 内部 I/O

- 1 x 24ピン ATX 電源コネクタ
- 1 x 8+4ピン ATX 12V 電源コネクタ
- 1 x 4ピン CPU\_FAN コネクタ (各チャンネル最大24W)
- 1 x 4ピン AIO\_PUMP コネクタ (各チャンネル最大24W)
- 5 x 4ピン SYS\_FAN コネクタ (各チャンネル最大24W)
- 4 x NZXT RGB LED コネクタ
- 2 x 5V ARGV LED コネクタ
- 2 x USB 2.0 ヘッダー (最大で4つのUSB 2.0 ポートに対応)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダー (最大で2つのUSB 3.2 Gen 1 ポートに対応)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 フロントパネルヘッダー (USBタイプCに対応)
- 1 x フロントパネルオーディオコネクタ
- 1 x 電源ボタン
- 1 x リセットボタン
- 4 x ポストLED

OS Microsoft® Windows® 11/10 (64ビット)

フォームファクタ ATX

## システム要件

- NZXT CAM ソフトウェアを動作させるには、Microsoft Windows® 11/10 オペレーティングシステムが必要です。
- NZXT CAMのダウンロードおよび使用は無料です。一部の機能を使用するには有効なメールアドレス、弊社の現行サービスの条件への同意、インターネット接続が必要です。

# SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES  
CARACTERÍSTICAS  
SPEZIFIKATIONEN  
ESPECIFICAÇÕES

사양  
스펙  
產品規格

## CPU 與插槽

LGA 1700 插座 · 適用於 Intel® 第 13 代和第 12 代 Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 處理器

晶片組 Intel® Z790

## 記憶體

4 x DIMM 插槽 · 最大 128GB · 雙通道 DDR5 內存技術

- 支持 DDR5 非 ECC 無緩衝內存 · 最高可達 6000+ (OC)\*
- 支持 Extreme Memory Profile (XMP) 和 EXtended Profiles for Overclocking (EXPO) 內存模塊
- \* 更多信息請參考 NZXT 網站 ([www.nzxt.com](http://www.nzxt.com)) 上的 Memory QVL

## 擴充槽

### CPU

- 1 x PCIe 5.0 × 16 插槽 (PCIEX16\_1) · 支持 ×16 模式\*

### Chipset

- 2 x PCIe 4.0 × 16 插槽 (PCIEX16\_2 和 PCIEX16\_3) · 支持 ×4 模式\*
- 2 x PCIe 3.0 × 1 插槽 (PCIEX16\_1 和 PCIEX16\_2) \*
- 1 x M.2 插槽 (E 鍵) · 支援 2230 型 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi 模塊和 Intel CNVio/CNVio2
- \* 支持 NVMe SSD 作為啟動盤

## 內建顯示卡

集成圖形處理器—支持 Intel® UHD 顯卡\*

- Intel® Xe 顯卡架構 (Gen 12)
- 兼容 1 x HDMI 2.1 TMDS · 支持 HDCP 2.3 · 最大分辨率可達 4K 60Hz
- \* 僅通過 GPU 集成處理器支持

## 資料儲存應用

### CPU

- 1 x M.2\_1 2242/2260/2280 型 (PCIe 4.0 × 4 模式) \*

### Chipset

- 1 x M.2\_2 2242/2260/2280/22110 型 (PCIe 4.0 × 4 模式) \*
- 1 x M.2\_3 2242/2260/2280 型 (PCIe 4.0 × 4 和 SATA 6Gb/s 模式) \*
- 4 x SATA 6Gb/s 連接埠
- > 支持 RAID 0/1/10 · 適用於 SATA 存儲設備
- > 支持 RAID 0/1/10 · 適用於 M.2 NVMe 存儲設備
- \* 支持 NVMe SSD 作為啟動盤

區域網路 Realtek® RTL8125BG 2.5G LAN

## 音訊

Realtek® ALC1220 編碼解碼器

- 後置輸出端口阻抗傳感

藍牙裝置 藍牙 V5.2

## 無線網路

雙頻無線 Wi-Fi 6E

- 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- 支持雙頻 2x2 · 支持擴展至 6GHz 頻段\*
- 支援 MU-MIMO

\* Wi-Fi 6E (頻段 6GHz) 在 Microsoft® Windows® 11 系統中可用 · 其可用性因國家及地區而異 · 要實現 6E 功能 · 需要支持 6GHz 的路由器 ·

## 背面 I/O

- 2 x 無線天線 SMA 連接器
- 1 x HDMI™ 端口
- 2 x USB 2.0 端口
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 端口
- 2 x USB 3.2 Gen 2 端口
- 3 x USB 3.2 Gen 1 端口
- 1 x 清除 CMOS 按鈕
- 1 x LAN (RJ45) 端口
- 5 x 音頻插孔
- 1 x S/PDIF 光纖輸出端口

## 內部 I/O

- 1 x 24 針腳 ATX 電源接頭
- 1 x 8+4 針腳 ATX 12V 電源接頭
- 1 x 4 針腳 CPU\_FAN 接頭 (每接頭支援最大 24W)
- 1 x 4 針腳 AIO\_PUMP 接頭 (每接頭支援最大 24W)
- 5 x 4 針腳 SYS\_FAN 接頭 (每接頭支援最大 24W)
- 4 x NZXT RGB LED 接頭
- 2 x 5V RGB LED 接頭
- 2 x USB 2.0 接頭 (支援最多 4 個 USB 2.0 連接埠)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 接頭 (支援最多 2 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 接頭 (支援 USB Type-C)
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x 電源按鈕
- 1 x 重開機按鈕
- 4 x LED 指示燈

作業系統 Microsoft® Windows® 11/10 64 位元

外型規格 ATX


## 系統需求

- NZXT CAM 軟體需要在 Microsoft Windows® 11/10 作業系統中執行 ·
- NZXT CAM 可免費下載使用 · 某些功能需要具備有效的電子郵件地址 · 並接受我們目前的服務條款 · 且需可使用的網際網路連接 ·

# COVERS

CUBIERTAS  
CACHES  
ABDECKUNGEN  
TAMPAS

커버  
カバー  
外蓋

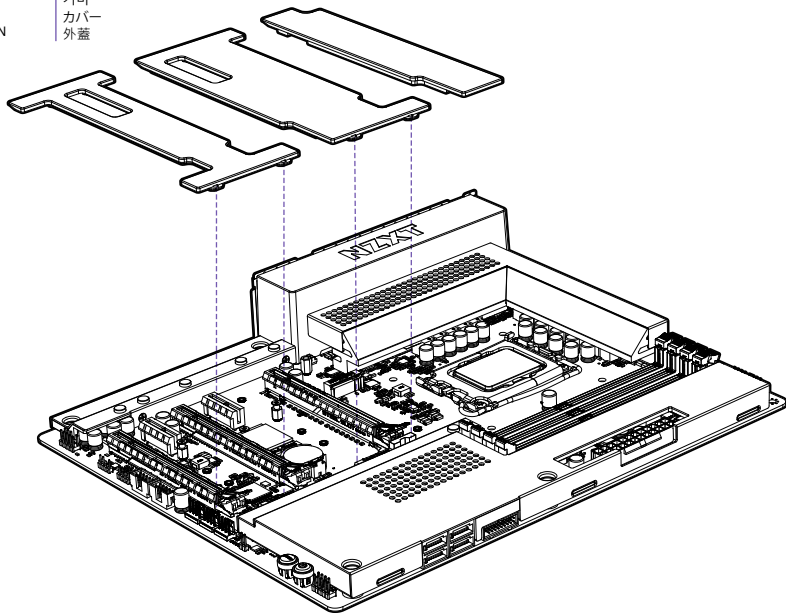

The all-metal N7 cover pieces can be removed by hand. They are latched onto the motherboard through multiple points. When installing and removing, please pay close attention to these points and apply an even force to prevent damage.

Las piezas de la cubierta metálica N7 se pueden retirar manualmente. Están sujetas a la placa base mediante múltiples puntos. Al instalarlas y retirarlas, presta especial atención a dichos puntos y aplica una fuerza uniforme para evitar daños.

Entièrement métalliques, les caches N7 peuvent être retirés à la main. Ils se clipsent sur la carte mère à plusieurs endroits. Lors de l'installation et du retrait, faites attention à ces points d'attache et exercez une force égale pour éviter de les endommager.

Die Metallabdeckungen des N7 können manuell entfernt werden. Sie sind an mehreren Stellen am Mainboard arretiert. Achten Sie beim Installieren und Entfernen bitte sorgfältig auf diese Stellen und wenden Sie eine gleichmäßige Kräfteinwirkung an, um Schäden zu verhindern.

The all-metal N7 cover pieces can be removed by hand. They are latched onto the motherboard through multiple points. When installing and removing, please pay close attention to these points and apply an even force to prevent damage.

모든 금속 N7 커버는 손으로 제거할 수 있습니다. 커버는 여러 지점을 통해 메인보드에 고정됩니다. 커버 제거 및 설치 시 이 점에 주의하고 손상을 방지하기 위해 균일한 힘을 가하십시오.

全金屬製の N7 カバーピースは、手で取り外すことができます。これは、複数のポイントでマザーボードに掛け金で取り付けられています。取り付け時および取り外し時には、これらのポイントに細心の注意を払い、損傷を防ぐために均等に力を加えてください。


全金屬 N7 外蓋組件可以用手拆下。它們是透過多個點位接在主機板上。在安裝及拆除時，請仔細注意這些點位並且均勻施力以避免造成損壞。



# PORTS OVERVIEW

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PUERTOS  
PRÉSENTATION DES PORTS  
ANSCHLUSSÜBERSICHT  
VISÃO GERAL DAS PORTAS

포트 개요  
ポートの概略図  
連接埠概述

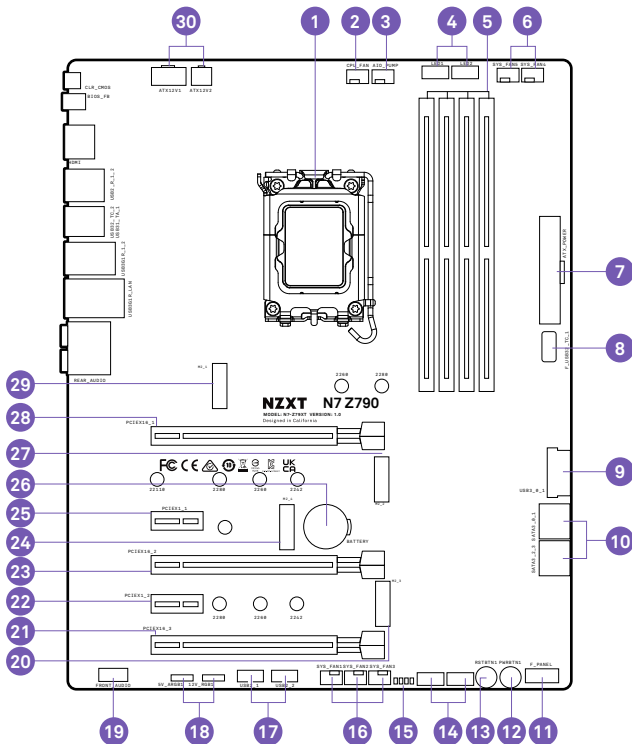

1.	CPU Socket	LGA 1700 socket for Intel 13th & 12th Generation processor
2.	CPU_FAN	4-pin CPU fan connector
3.	AIO_PUMP	4-pin AIO pump connector
4.	NZXT RGB 1 & 2	5V-4-pin LED header supporting NZXT lighting accessories
5.	DIMM A1-B2	288-pin DDR5 memory slots
6.	SYS_FAN 4-5	4-pin fan connectors
7.	ATX_POWER	24-pin ATX power connector
8.	USB3G2C_1	Front panel USB 3.2 Gen 2 Type-C header
9.	USB3G1_0_1	Front panel USB 3.2 Gen 1 header
10.	SATA 1-4	Serial ATA 6Gbps connectors
11.	Front Panel Connectors	Front panel switches and LED connectors
12.	Power Button	Power Button
13.	Reset Button	Reset Button
14.	NZXT RGB 3 & 4	5V-4-pin LED header supporting NZXT lighting accessories
15.	POST LEDs	Boot status indicator
16.	SYS_FAN 1-3	4-pin fan connectors
17.	USB2_1-2	Front panel USB 2.0 headers
18.	5V ARGB1-2	3-pin 5V LED header
19.	FRONT_AUDIO	Front panel audio connector
20.	M2_3	M.2 Socket 3 with M key, supports type 2242/2260/2280 storage devices (Supports PCIe & SATA mode)
21.	PCIEX16_3	PCI Express x16 Gen4 slot
22.	PCIEX1_2	PCI Express x1 Gen4 slot
23.	PCIEX16_2	PCI Express x16 Gen4 slot
24.	M2_4	M.2 Socket 1 with E key, supports type 2230 wireless devices with CNVio
25.	PCIEX1_1	PCI Express x1 Gen4 slot
26.	Battery	CMOS Battery
27.	M2_2	M.2 Socket 3 with M key, supports type 2242/2260/2280/22110 storage devices (Supports PCIe)
28.	PCIEX16_1	PCI Express x16 Gen5 slot for GPU
29.	M2_1	M.2 Socket 3 with M key, supports type 2242/2260/2280 storage devices (Supports PCIe)
30.	ATX_12V	8+4-pin +12V power connector

1.	Zócalo de CPU	Zócalo LGA 1700 para procesador Intel de 12. <sup>a</sup> y 13. <sup>a</sup> generación
2.	CPU_FAN	Conector para ventilador de la CPU de 4 patillas
3.	AIO_PUMP	Conector para bomba de AIO de 4 patillas
4.	RGB NZXT 1 y 2	Conector led macho de 5 V y 4 pines compatible con los accesorios de iluminación de NZXT
5.	DIMM A1-B2	Ranuras para memoria DDR5 de 288 patillas
6.	SYS_FAN 4-5	Conectores para ventilador de 4 patillas
7.	ATX_POWER	Conector de alimentación ATX de 24 patillas
8.	USB3G2C_1	Cabezal USB 3.2 Gen 2 Type-C del panel frontal
9.	USB3G1_0_1	Cabezal USB 3.2 Gen 1 del panel frontal
10.	SATA 1-4	Conectores Serial ATA de 6 Gbps
11.	Conectores del panel frontal	Conectores LED e interruptores del panel frontal
12.	Botón de encendido	Botón de encendido
13.	Botón de restablecimiento	Botón de restablecimiento
14.	RGB NZXT 3 y 4	Conector led macho de 5 V y 4 pines compatible con los accesorios de iluminación de NZXT
15.	LED de Auto-Prueba de Arranque (POST)	Indicador del estado de arranque
16.	SYS_FAN 1-3	Conectores para ventilador de 4 patillas
17.	USB2_1-2	Cabezales USB 2.0 del panel frontal
18.	5V ARGB1-2	Cabezal para LED de 3 patillas
19.	FRONT_AUDIO	Conector de audio del panel frontal
20.	M2_3	Toma M.2 de 3. <sup>a</sup> generación con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (compatible con modo SATA y PCIe)
21.	PCIEX16_3	Ranura de PCI Express x16 de 4. <sup>a</sup> generación
22.	PCIEX1_2	Ranura de PCI Express x1 de 4. <sup>a</sup> generación
23.	PCIEX16_2	Ranura de PCI Express x16 de 4. <sup>a</sup> generación
24.	M2_4	Toma M.2 de 1. <sup>a</sup> generación con E Key, para tarjetas inalámbricas, compatible con CNVio
25.	PCIEX1_1	Ranura de PCI Express x1 de 4. <sup>a</sup> generación
26.	Battery	Batería
27.	M2_2	Toma M.2 de 3. <sup>a</sup> generación con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (compatible con modo PCIe)
28.	PCIEX16_1	Ranura de PCI Express x16 de 5. <sup>a</sup> generación para GPU
29.	M2_1	Toma M.2 de 3. <sup>a</sup> generación con M Key, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (compatible con modo PCIe)
30.	ATX_12V	Conector de alimentación de +12 V y 8+4 patillas

1.	Socket pour processeur	Interface de connexion LGA 1700 pour processeur Intel 12e et 13e génération
2.	CPU_FAN	Connecteur à 4 broches pour le ventilateur du processeur
3.	AIO_PUMP	Connecteur à 4 broches pour la pompe AIO
4.	NXZT RVB 1 ET 2	Embase LED 5 V à 4 broches compatible avec les accessoires d'éclairage NZXT
5.	DIMM A1-B2	Slots pour carte mémoire DDR5 à 288 broches
6.	SYS_FAN 4-5	Connecteurs de ventilateur à 4 broches
7.	ATX_POWER	Connecteur d'alimentation ATX à 24 broches
8.	USB3G2C_1	Tête de bande USB 3.2 Gen 2 Type C pour panneau avant
9.	USB3G1_0_1	Tête de bande USB 3.2 Gen 1 pour panneau avant
10.	SATA 1-4	Connecteur Serial ATA 6 Gbit/s
11.	Connecteurs panneau avant	Interrupteurs et connecteurs LED du panneau avant
12.	Bouton d'alimentation	Bouton d'alimentation
13.	Bouton de réinitialisation	Bouton de réinitialisation
14.	NXZT RVB 3 ET 4	Embase LED 5 V à 4 broches compatible avec les accessoires d'éclairage NZXT
15.	Afficheur LED	Indicateur de démarrage
16.	SYS_FAN 1-3	Connecteurs de ventilateur à 4 broches
17.	USB2_1-2	Têtes de bande USB 2.0 pour panneau avant
18.	5V ARGB1-2	Tête de bande LED à 3 broches
19.	FRONT_AUDIO	Connecteur audio pour panneau avant
20.	M2_3	Socket M.2 Gen3 avec M Key, prend en charge les dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (prend en charge les modes PCIe et SATA)
21.	PCIEX16_3	Slot PCI Express x16 Gen4
22.	PCIEX1_2	Slot PCI Express x1 Gen4
23.	PCIEX16_2	Slot PCI Express x16 Gen4
24.	M2_4	Socket M.2 Gen1 avec clé E, pour cartes sans fil, prend en charge CNVio
25.	PCIEX1_1	Slot PCI Express x1 Gen4
26.	Battery	Battery
27.	M2_2	Socket M.2 Gen3 avec M Key, prend en charge les dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280/22110 (prend en charge les mode PCIe)
28.	PCIEX16_1	Slot PCI Express x16 Gen5 pour processeur graphique
29.	M2_1	Socket M.2 Gen3 avec M Key, prend en charge les dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (prend en charge les mode PCIe)
30.	ATX_12V	Connecteur d'alimentation +12V à 8+4 broches

1.	CPU-Socket	Socket LGA 1700 für Intel-Prozessoren der 13. und 12. Generation
2.	CPU_FAN	4-poliger CPU-Lüfteranschluss
3.	AIO_PUMP	4-poliger AIO-Pumpenanschluss
4.	NXZT RGB 1 & 2	4-poliger 5-V-LED-Header zur Unterstützung von NZXT Beleuchtungszubehör
5.	DIMM A1-B2	288-Pin DDR5-Steckplätze
6.	SYS_FAN 4-5	4-polige Lüfteranschlüsse
7.	ATX_POWER	24-poliger ATX-Stromanschluss
8.	USB3G2C_1	USB 3.2 Gen 2 Type C-Header an der Vorderseite
9.	USB3G1_0_1	USB 3.2 Gen 1-Header an der Vorderseite
10.	SATA 1-4	Serielle SATA-Anschlüsse 6 Gb/s
11.	Anschlüsse an der Vorderseite	Schalter und LED-Anschlüsse an der Vorderseite
12.	Netzschalter	Netzschalter
13.	Reset-Taste	Reset-Taste
14.	NXZT RGB 3 & 4	4-poliger 5-V-LED-Header zur Unterstützung von NZXT Beleuchtungszubehör
15.	POST-LEDs	Bootstatus-Anzeige
16.	SYS_FAN 1-3	4-polige Lüfteranschlüsse
17.	USB2_1-2	USB 2.0-Header an der Vorderseite
18.	5V ARGB1-2	3-poliger LED-Header
19.	FRONT_AUDIO	Audioanschluss an der Vorderseite
20.	M2_3	M.2 Socket 3 mit Taste M, unterstützt Speichergeräte der Typen 2242/2260/2280 (Unterstützt PCIe- und SATA-Modus)
21.	PCIEX16_3	PCI-Express x16 Gen4-Steckplatz
22.	PCIEX1_2	PCI-Express x1 Gen4-Steckplatz
23.	PCIEX16_2	PCI-Express x16 Gen4-Steckplatz
24.	M2_4	M.2 Socket 1 mit Taste E, (Für Wireless-Karten, unterstützt CNVio)
25.	PCIEX1_1	PCI-Express x1 Gen4-Steckplatz
26.	Battery	Batterie
27.	M2_2	M.2 Socket 3 mit Taste M, unterstützt Speichergeräte der Typen 2242/2260/2280/22110 (Unterstützt PCIe- Modus)
28.	PCIEX16_1	PCI-Express x16 Gen5-Steckplatz für GPU
29.	M2_1	M.2 Socket 3 mit Taste M, unterstützt Speichergeräte der Typen 2242/2260/2280 (Unterstützt PCIe- Modus)
30.	ATX_12V	8+4-poliger 12V-Stromanschluss

1.	Soquete de CPU	Encaixe LGA 1700 para procesador Intel de 13.ª e 12.ª geração
2.	CPU_FAN	Conector de ventilador da CPU de 4 pinos
3.	AIO_PUMP	Conector de bomba AIO de 4 pinos
4.	NZXT RGB 1 e 2	Conector LED 5V de 4 pinos que suporta acessórios de iluminação NZXT
5.	DIMM A1-B2	Entrada de memória DDR5 de 288 pinos
6.	SYS_FAN 4-5	Conectores do ventilador de 4 pinos
7.	ATX_POWER	Conector de energia ATX de 24 pinos
8.	USB3G2C_1	Cabeçote tipo C USB 3.2 Gen 2 no painel frontal
9.	USB3G1_0_1	Cabeçote USB 3.2 Gen 1 no painel frontal
10.	SATA 1-4	Conectores seriais ATA 6 Gbps
11.	Conectores do painel frontal	Interruptores do painel frontal e conectores LED
12.	Botão Liga/Desliga	Botão Liga/Desliga
13.	Botão Redefinir	Botão Redefinir
14.	NZXT RGB 3 e 4	Conector LED 5V de 4 pinos que suporta acessórios de iluminação NZXT
15.	LEDs de coluna	Indicador de status de inicialização
16.	SYS_FAN 1-3	Conectores do ventilador de 4 pinos
17.	USB2_1-2	Cabeçotes USB 2.0 no painel frontal
18.	5V ARGB1-2	Cabeçote LED 5 V de 3 pinos
19.	FRONT_AUDIO	Conector de áudio do painel frontal
20.	M2_3	Soquete 3 M.2 com chave M, oferece suporte para dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 (suporte para os modos SATA e PCIE)
21.	PCIEX16_3w	Entrada para PCI Express x16 Gen4
22.	PCIEX1_2	Entrada para PCI Express x1 Gen4
23.	PCIEX16_2	Entrada para PCI Express x16 Gen4
24.	M2_4	Soquete 1 M.2 com chave E, oferece suporte para dispositivos sem fio tipo 2230 com CNVio
25.	PCIEX1_1	Entrada para PCI Express x1 Gen4
26.	Bateria	Bateria CMOS
27.	M2_2	Soquete 3 M.2 com chave M, oferece suporte para dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280/22110 (suporte para PCIE)
28.	PCIEX16_1	Entrada para PCI Express x16 Gen5 para GPU
29.	M2_1	Soquete 3 M.2 com chave M, oferece suporte para dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 (suporte para PCIE)
30.	ATX_12V	Conectores de energia de +12 V de 8+4 pinos

1.	CPU 소켓	Intel 13 및 12세대 프로세서용 LGA 1700 소켓
2.	CPU_FAN	4핀 CPU 팬 커넥터
3.	AIO_PUMP	4핀 AIO 펌프 커넥터
4.	NZXT RGB 1 및 2	NZXT 조명 액세서리를 지원하는 5V 4핀 LED 헤더
5.	DIMM A1-B2	288핀 DDR5 메모리 슬롯
6.	SYS_FAN 4-5	4핀 팬 커넥터
7.	ATX_POWER	24핀 ATX 전원 커넥터
8.	USB3G2C_1	전면 패널 USB 3.2 Gen 2 Type-C 헤더
9.	USB3G1_0_1	전면 패널 USB 3.2 Gen 1 헤더
10.	SATA 1-4	시리얼 ATA 6Gbps 커넥터
11.	전면 패널 커넥터	전면 패널 스위치 및 LED 커넥터
12.	전원 버튼	전원 버튼
13.	리셋 버튼	리셋 버튼
14.	NZXT RGB 3 및 4	NZXT 조명 액세서리를 지원하는 5V 4핀 LED 헤더
15.	POST LEDs	부팅 상태 표시기
16.	SYS_FAN 1-3	4핀 팬 커넥터
17.	USB2_1-2	전면 패널 USB 2.0 헤더
18.	5V ARGB1-2	3핀 5V LED 헤더
19.	FRONT_AUDIO	전면 패널 오디오 커넥터
20.	M2_3	M 키가 있는 M.2 소켓 3, 타입 2242/2260/2280 저장 장치 지원(PCIE 및 SATA 모드 지원)
21.	PCIEX16_3	PCI Express x16 Gen4 슬롯
22.	PCIEX1_2	PCI Express x1 Gen4 슬롯
23.	PCIEX16_2	PCI Express x16 Gen4 슬롯
24.	M2_4	M 키가 있는 M.2 소켓 1, CNVio가 있는 타입 2230 무선 장치 지원
25.	PCIEX1_1	PCI Express x1 Gen4 슬롯
26.	배터리	CMOS 배터리
27.	M2_2	M 키가 있는 M.2 소켓 3, 타입 2242/2260/2280/22110 저장 장치 지원(PCIE 지원)
28.	PCIEX16_1	GPU용 PCI Express x16 Gen5 슬롯
29.	M2_1	M 키가 있는 M.2 소켓 3, 타입 2242/2260/2280 저장 장치 지원(PCIE 지원)
30.	ATX_12V	8+4핀 +12V 전원 커넥터


1. CPU とソケット	Intel 第13世代および第12世代プロセッサ用LGA 1700ソケット
2. CPU_FAN	4ピンCPU ファンコネクタ
3. AIO_PUMP	4ピンAIO ポンプコネクタ
4. NZXT RGB 1 & 2	NZXT照明アクセサリをサポートする5V 4ピンLEDヘッダー
5. DIMM A1-B2	288ピンDDR5 メモリスロット
6. SYS_FAN 4-5	4ピンファンコネクタ
7. ATX_POWER	24ピンATX 電源コネクタ
8. USB3G2C_1	USB 3.2 Gen2 フロントパネルヘッダー (USB Type-C 用)
9. USB3G1_0_1	フロントパネル USB 3.2 第1世代ヘッダー
10. SATA 1-4	シリアル ATA 6 Gbps コネクタ
11. フロントパネルコネクタ	フロントパネルスイッチおよび LED コネクタ
12. 電源ボタン	電源ボタン
13. リセットボタン	リセットボタン
14. NZXT RGB 3 & 4	NZXT照明アクセサリをサポートする5V 4ピンLEDヘッダー
15. POST_LED	ステータスインジケータターの起動
16. SYS_FAN 1-3	4ピンファンコネクタ
17. USB2_1-2	フロントパネルUSB 2.0 ヘッダー
18. 5V ARGB1-2	3ピン LED ヘッダー
19. FRONT_AUDIO	フロントパネルオーディオコネクタ
20. M2_3	M Key 付き M.2 Socket 3 は、タイプ 2242/2260/2280 ストレージデバイスをサポートします (PCIe & SATA モードのサポート)
21. PCIEX16_3	PCI Express x16 第4世代スロット
22. PCIEX1_2	PCI Express x1 第4世代スロット
23. PCIEX16_2	PCI Express x16 第4世代スロット
24. M2_4	E Key 付き M.2 Socket 1 (ワイヤレスカード用、CNVio 対応)
25. PCIEX1_1	PCI Express x1 第4世代スロット
26. バッテリ	バッテリ
27. M2_2	M Key 付き M.2 Socket 3 は、タイプ 2242/2260/2280/22110 ストレージデバイスをサポートします (PCIe モードのサポート)
28. PCIEX16_1	PCI Express x16 第5世代スロット、GPU 用
29. M2_1	M Key 付き M.2 Socket 3 は、タイプ 2242/2260/2280 ストレージデバイスをサポートします (PCIe モードのサポート)
30. ATX_12V	8+4ピン +12V 電源コネクタ

1. CPU 插槽	LGA 1700 插座・適用於 Intel 第 13 及 12 代處理器
2. CPU_FAN	4 針腳 CPU 風扇接頭
3. AIO_PUMP	4 針腳 AIO 泵浦接頭
4. NZXT RGB 1 & 2	支持 NZXT 燈光配件的 5V 4 針 LED 接頭
5. DIMM A1-B2	288 針腳 DDR5 記憶體插槽
6. SYS_FAN 4-5	4 針腳風扇接頭
7. ATX_POWER	24 針腳 ATX 電源接頭
8. USB3G2C_1	前面板 USB 3.2 Gen 2 Type C 接頭
9. USB3G1_0_1	前面板 USB 3.2 Gen 1 接頭
10. SATA 1-4	SATA 6Gbps 接頭
11. 前面板接頭	前面板開關和 LED 接頭
12. 電源按鈕	電源按鈕
13. 重開機按鈕	重開機按鈕
14. NZXT RGB 3 & 4	支持 NZXT 燈光配件的 5V 4 針 LED 接頭
15. POST_LED	開機狀態指示燈
16. SYS_FAN 1-3	4 針腳風扇接頭
17. USB2_1-2	前面板 USB 2.0 接頭
18. 5V ARGB1-2	3 針腳 LED 接頭
19. FRONT_AUDIO	前面板音訊接頭
20. M2_3	M key M.2 插槽 3・支援 type 2242/2260/2280 儲存裝置 (支援 PCIe 和 SATA 模式)
21. PCIEX16_3	PCI Express x16 Gen4 插槽
22. PCIEX1_2	PCI Express x1 Gen4 插槽
23. PCIEX16_2	PCI Express x16 Gen4 插槽
24. M2_4	E Key M.2 插槽 1 (適用於無線網路卡・支援 CNVio)
25. PCIEX1_1	PCI Express x1 Gen4 插槽
26. 電池	電池
27. M2_2	M key M.2 插槽 3・支援 type 2242/2260/2280/22110 儲存裝置 (支援 PCIe 模式)
28. PCIEX16_1	用於 GPU 的 PCI Express x16 Gen5 插槽
29. M2_1	M key M.2 插槽 3・支援 type 2242/2260/2280 儲存裝置 (支援 PCIe 模式)
30. ATX_12V	8+4 針腳 +12V 電源接頭

# REAR I/O

INTERFACES DE E/S TRASERAS  
E/S À L'ARRIÈRE  
E/A RÜCKSEITE  
E/S TRASEIRA

후면 I/O  
背面 I/O  
背面 I/O

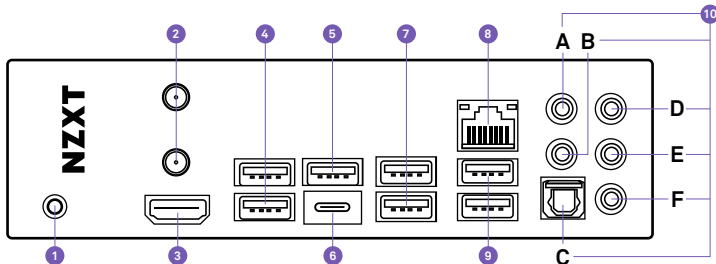

1. Clear CMOS Button
2. Wireless Antenna
3. HDMI port
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen 1
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
7. USB 3.2 Gen 1
8. RJ45 LAN port
9. USB 3.2 Gen 2
10. Audio ports
  - A. Center and Subwoofer
  - B. Rear Surround
  - C. Optical SPDIF Out port
  - D. Line-in
  - E. Front Left and Right
  - F. Microphone

1. Bouton Clear CMOS
2. Antenne sans fil
3. Port HDMI
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen1
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
7. USB 3.2 Gen1
8. Port LAN RJ45
9. USB 3.2 Gen2
10. Ports audio
  - A. Central et caisson de basse
  - B. Surround arrière
  - C. Port de sortie optique SPDIF
  - D. Line In
  - E. Avant gauche et droite
  - F. Microphone

1. Botão Limpar CMOS
2. Antena sem fio
3. Porta HDMI
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen 1
6. USB 3.2 Gen 2x2 tipo C
7. USB 3.2 Gen 1
8. Porta LAN RJ45
9. USB 3.2 Gen 2
10. Portas de áudio
  - A. Central e subwoofer
  - B. Surround traseiro
  - C. Porta de saída SPDIF óptica
  - D. Entrada de linha
  - E. Esquerdo e direito dianteiro
  - F. Microfone

1. CMOSクリアボタン
2. ワイヤレスアンテナ
3. HDMI™
4. USB 2.0ポート
5. USB 3.2 Gen 1ポート
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポート
7. USB 3.2 Gen 1ポート
8. LAN (RJ45)ポート
9. USB 3.2 Gen 2ポート
10. オーディオポート
  - A. センターおよびサブウーファー
  - B. リアサラウンド
  - C. オプティカル SPDIF 出力ポート
  - D. ライン入力
  - E. フロント左および右
  - F. マイク

1. Botón de vaciado de CMOS
2. Antena inalámbrica
3. Puerto HDMI
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen 1
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
7. USB 3.2 Gen 1
8. Puerto LAN RJ45
9. USB 3.2 Gen 2
10. Puertos de audio
  - A. Central y subwoofer
  - B. Envoltorio trasero
  - C. Puerto de salida SPDIF óptica
  - D. Entrada de línea
  - E. Frontal izquierdo y derecho
  - F. Micrófono

1. CMOS-Schalter
2. Drahtlose Antenne 2x2
3. HDMI Anschluss
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen 1
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
7. USB 3.2 Gen 1
8. RJ45-LAN-Anschluss
9. USB 3.2 Gen 2
10. Audio-Anschlüsse
  - A. Center und Subwoofer
  - B. hinterer Surround-Sound
  - C. optischer S/PDIF-Out-Anschluss
  - D. Eingang
  - E. Vorne links und rechts
  - F. Mikrofon


1. CMOS 초기화 버튼
2. 무선 안테나
3. HDMI 포트
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen 1
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
7. USB 3.2 Gen 1
8. RJ45 LAN 포트
9. USB 3.2 Gen 2
10. 오디오 포트
  - A. 센터 및 서브 우퍼
  - B. 후방 서라운드
  - C. SPDIF 광출력 포트
  - D. 라인 입력
  - E. 전면 좌/우
  - F. 마이크

1. 清除 CMOS 按鈕
2. 無線天線
3. HDMI™
4. USB 2.0
5. USB 3.2 Gen 1 連接埠
6. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 連接埠
7. USB 3.2 Gen 1 連接埠
8. LAN (RJ45) 連接埠
9. USB 3.2 Gen 2 連接埠
10. 音訊連接埠
  - A. 中置和重低音
  - B. 後環繞
  - C. 光纖 SPDIF 輸出埠
  - D. 線路輸入
  - E. 左前方和右前方
  - F. 麥克風


# CPU SOCKET

ZÓCALO DE CPU  
SOCKET POUR PROCESSEUR  
CPU-SOCKET  
SOQUETE DE CPU


CPU 소켓  
CPU とソケット  
CPU 插槽

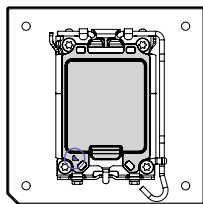


1.

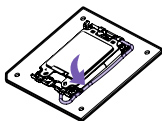


2.

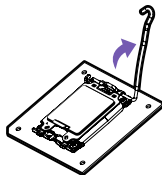


3.

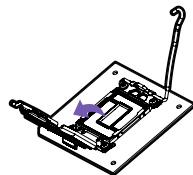


4.

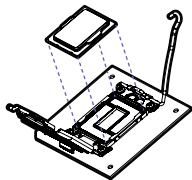


5.

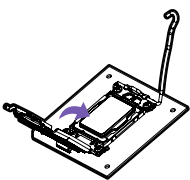


6.

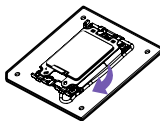

7.

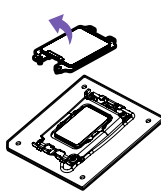

8.

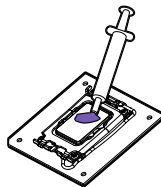

The surface of the LGA 1700 CPU has two notches and a golden triangle to assist in correctly lining up the CPU for placement within the socket.  
La superficie de la CPU LGA 1700 tiene cuatro muescas y un triángulo dorado para ayudar a alinear la CPU correctamente al colocarla en el zócalo.  
Le processeur LGA 1700 comporte quatre encoches et un triangle doré pour aider à le positionner correctement dans son socket.  
Vier Kerben und das goldene Dreieck an der Oberfläche der LGA 1700 CPU erleichtern die korrekte Ausrichtung und Platzierung im Socket.  
A superfície da CPU LGA 1700 tem dois entalhes e um triângulo dourado para ajudar a alinhar corretamente a CPU para posicionamento no soquete.  
LGA 1700 CPU 표면에는 네 개의 홈과 금색 삼각형 표시가 있어 소켓 내에 CPU를 올바르게 설치할 수 있습니다.  
LGA 1700 CPU の表面には、CPU をソケットに正しく配置するための 4 つの切り欠きがあり、また金色の三角形が示されています。  
LGA 1700 CPU 的表面有四個缺口和一個金色三角形，可協助 CPU 正確對齊以放入插槽。

# CPU SOCKET

ZÓCALO DE CPU  
SOCKET POUR PROCESSEUR  
CPU-SOCKET  
SOQUETE DE CPU

CPU socket  
CPU とソケット  
CPU 插槽

## INSTALLATION

1. Push down on the retention arm and outwards to release.
2. Flip open the latch and place the CPU making sure the triangle and the notches on the CPU matches the corner as indicated.
3. Close the latch and push down on the retention arm to lock it into place.
4. The plastic protective cap will automatically become loosen.
5. Apply thermal paste as needed and install your CPU cooler.

### NOTE

- Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.
- Please retain the CPU protective cap after installing the CPU.
- Confirm that the CPU heatsink has been mounted properly before booting.
- Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic protective cap.
- Please refer to the CPU cooler manufacturer's instructions to install your cooler.

## INSTALACIÓN

1. Presiona hacia abajo y hacia afuera para soltar el brazo de retención.
2. Abre el cierre y coloca la CPU asegurándote de que el triángulo y las muescas coinciden con la esquina, tal como se indica.
3. Vuelve a cerrarlo y presiona hacia abajo el brazo de retención para fijarlo.
4. La tapa protectora de plástico se aflojará automáticamente.
5. Aplica pasta térmica según sea necesario e instala el refrigerador de CPU.

### NOTA

- Desenchufa siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de instalar o extraer la CPU.
- Conserva la tapa protectora después de instalar la CPU.
- Confirma que el disipador térmico de la CPU se ha montado correctamente antes de arrancar.
- Cuando no esté instalada la CPU, cubre siempre el zócalo de la CPU con la tapa protectora para proteger las patillas del zócalo.
- Consulta las instrucciones del fabricante del refrigerador de la CPU para instalarlo.

## INSTALLATION

1. Appuyez sur le bras de fixation tout en le poussant vers l'extérieur pour l'ouvrir.
2. Ouvrez le loquet et insérez le processeur en vous assurant que le triangle et les encoches sur le CPU soient bien placés dans le coin comme indiqué.
3. Fermez le loquet et poussez le bras de fixation pour le remettre en place et le verrouiller.
4. Le capot de protection en plastique sera automatiquement déverrouillé.
5. Appliquez de la pâte thermique et installez votre dissipateur pour processeur.

### REMARQUE

- Avant d'installer ou de retirer le processeur, débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez conserver le capot de protection du processeur après son installation.
- Assurez-vous que le dissipateur thermique du processeur est correctement installé avant de procéder à la mise en marche.
- Lorsque le processeur est désinstallé, protégez toujours les broches du socket grâce en plaçant dessus le capot de protection en plastique.
- Veuillez consulter les instructions du fabricant du dissipateur pour processeur avant de l'installer.

## INSTALLATION

1. Drücken Sie die Halterung nach unten und außen, um sie zu öffnen.
2. Öffnen Sie die Arretierung und positionieren Sie die CPU so, dass das Dreieck und die Kerben wie abgebildet an den Ecken ausgerichtet sind.
3. Schließen Sie die Arretierung und drücken Sie die Halterung nach unten, bis sie einrastet.
4. Die Schutzkappe aus Kunststoff löst sich automatisch.
5. Tragen Sie nach Bedarf Wärmeleitpaste auf und installieren Sie den CPU-Kühler.

### HINWEIS

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die CPU installieren oder entfernen.
- Bewahren Sie die CPU-Schutzkappe nach der Installation der CPU bitte sorgfältig auf.
- Vergewissern Sie sich vor dem Systemstart, dass der CPU-Kühler ordnungsgemäß installiert worden ist.
- Schützen Sie die Sockelstecker der CPU bei ausgebauter CPU stets mit der Schutzkappe aus Kunststoff.
- Befolgen Sie bitte die Herstelleranweisungen zur Installation des Prozessorkühlers.



# CPU SOCKET

ZÓCALO DE CPU  
SOCKET POUR PROCESSEUR  
CPU-SOCKET  
SOQUETE DE CPU

CPU 소켓  
CPU とソケット  
CPU 插槽

## INSTALAÇÃO

1. Pressione o braço de retenção para baixo e para fora para soltar.
2. Abra a trava e posicione a CPU garantindo que o triângulo e os entalhes na CPU combinem com o canto conforme indicado.
3. Feche a trava e empurre o braço de retenção para baixo para travá-la no lugar.
4. A tampa plástica protetora se soltará automaticamente.
5. Aplique pasta térmica conforme necessário e instale o resfriador de CPU.

### ⚠ OBSERVAÇÃO

- Sempre desconecte o cabo de energia da tomada antes de instalar ou remover a CPU.
- Guarde a tampa protetora da CPU depois de instalar a CPU.
- Confirme que o dissipador de calor da CPU esteja bem montado antes da inicialização.
- Sempre que a CPU não estiver instalada, proteja os pinos do soquete da CPU cobrindo o soquete com a tampa plástica protetora.
- Consulte as instruções do fabricante do resfriador da CPU para instalá-lo.

## 설치

1. 리텐션 암을 누른 후 바깥쪽으로 밀어서 분리하십시오.
2. 래치를 뒤집어 연 다음 CPU를 놓으십시오. 이때 CPU의 삼각형과 홈이 그림과 같이 코너에 일치하도록 해야 합니다.
3. 래치를 닫은 후 리텐션 암을 눌러 제자리에 고정하십시오.
4. 플라스틱 보호 캡은 자동으로 느슨해집니다.
5. 필요에 따라 써멀 페이스트를 바르고 CPU 클러를 설치하십시오.

### ⚠ 참고

- CPU를 설치, 분해하기 전 반드시 전원 콘센트의 코드를 뽑으십시오.
- CPU 설치 후에는 CPU 보호 캡을 사용하십시오.
- 부팅하기 전 CPU 방열팬이 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
- CPU가 설치되지 않을 때는 항상 플라스틱 보호 캡으로 소켓을 덮어 CPU 소켓 핀을 보호하십시오.
- CPU 클러 제조업체의 지침에 따라 클러를 설치하십시오.

## 取り付け

1. 保持アームを下に押し、外側に広げて外します。
2. ラッチをひっくり返して開きます。CPUに示されている三角形と切り欠きが指示どおり各隅に一致するようにCPUを配置します。
3. ラッチを閉じ、所定の位置にロックするまで保持アームを押し下げます。
4. プラスチックの保護キャップが自動的に緩みます。
5. 必要ならサーマルペーストを塗布し、CPUクーラーを取り付けます。

### ⚠ 注

- CPUを取り付けるか、取り外す前に、必ず電源コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
- CPUの取り付け後、CPU保護キャップを保存しておいてください。
- 起動前に、CPUヒートシンクが適切に取り付けられていることを確認してください。
- CPUが取り付けられていない場合は常に、CPUソケットピンを保護するためにプラスチックの保護キャップでソケットをカバーしてください。
- CPUクーラーの取り付け手順については、CPUクーラーのメーカーの手順を参照してください。

## 安裝

1. 將固定桿向下向外推即可釋放。
2. 翻開門扣然後放置 CPU。請確定 CPU 上的三角形和缺口對到所指示的角處。
3. 關閉門扣然後將固定桿向下推以使其鎖定。
4. 塑膠保護蓋將會自動鬆開。
5. 視需要塗抹散熱膏接著安裝 CPU 散熱器。




### ⚠ 注意

- 在安裝或拆除 CPU 之前，請務必將電源線從電源插座拔除。
- 在安裝 CPU 之後，請保留 CPU 保護蓋。
- 在開機之前，請確定 CPU 散熱片已經正確安裝。
- 當 CPU 未安裝時，請務必用塑膠保護蓋蓋住 CPU 插槽以保護插槽。
- 請參閱 CPU 散熱器製造商的指示來安裝散熱器。

# DIMM SLOTS

RANURAS DIMM  
SLOTS DIMM  
DIMM-STECKPLÄTZE  
ENTRADAS DIMM

DIMM 슬롯  
DIMM 슬롯  
DIMM 插槽

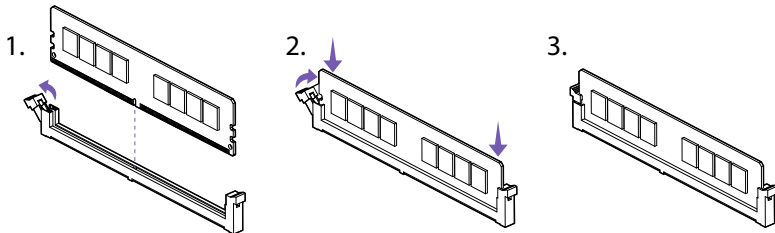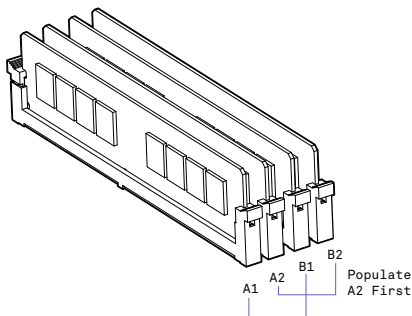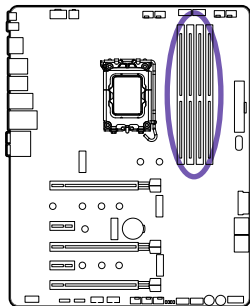

The DIMM slots are located here. Please see the diagram for recommended memory configuration.

Las ranuras DIMM se encuentran aquí. Consulta el diagrama para ver la configuración de memoria recomendada.

Les slots DIMM sont situés ici. Consultez le diagramme pour découvrir la configuration de mémoire recommandée.

Die Position der DIMM-Steckplätze ist in der Abbildung markiert. Beachten Sie bitte das Diagramm zur empfohlenen Speicherkonfiguration.

As entradas DIMM estão localizadas aqui. Consulte o diagrama para a configuração de memória recomendada.

DIMM 슬롯은 이 곳에 위치하고 있습니다. 권장 메모리 구성은 도표를 참고하십시오.

DIMM 슬롯은, 여기에挿入します。推奨されるメモリ構成については、この図を参照してください。

DIMM 插槽位於此處。請參見建議記憶體配置的示意圖。

## INSTALLATION

1. Push the release lever as indicated.
2. Match the memory with the middle notch and align into the DIMM slots.
3. Push the memory into the DIMM slot firmly until the lever has been locked automatically.

### NOTE

- Insert memory modules in the A2 slot first.

## INSTALACIÓN

1. Presiona la palanca de desbloqueo tal y como se indica.
2. Haz coincidir la memoria con la muesca intermedia y alinéala con las ranuras DIMM.
3. Introduce con firmeza la memoria en la ranura DIMM hasta que la palanca se bloquee automáticamente.

### NOTA

- Inserta los módulos de memoria en la ranura A2 primero.

## INSTALLATION

1. Poussez le levier d'ouverture comme indiqué.
2. Faites correspondre la barrette de mémoire avec l'encoche du milieu et alignez-la sur le slot DIMM.
3. Poussez la barrette de mémoire fermement dans le slot DIMM jusqu'au verrouillage automatique du levier.

### REMARQUE

- Insérez d'abord les modules de mémoire dans le slot A2.

## INSTALLATION

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel wie abgebildet ein.
2. Richten Sie die Speicherkarte an der mittleren Kerbe aus und aus und schieben Sie sie in die DIMM-Steckplätze.
3. Schieben Sie die Speicherkarte unter sanftem Druck in den DIMM-Steckplatz, bis der Hebel einrastet.

### HINWEIS

- Setzen Sie Speichermodule zuerst in den A2-Steckplatz ein.

## INSTALAÇÃO

1. Pressione a alavanca de liberação como indicado.
2. Combine a memória com o entalhe intermediário e alinhe-o às entradas DIMM.
3. Empurre a memória para a entrada DIMM firmemente até a alavanca travar automaticamente.

### OBSERVAÇÃO

- Insira os módulos de memória na entrada A2 primeiro.

## 설치

1. 그림과 같이 릴리즈 레버를 누르십시오.
2. 중간 홈과 메모리를 일치시킨 후 DIMM 슬롯에 맞추십시오.
3. 레버가 자동으로 잠길때까지 메모리를 DIMM 슬롯에 강하게 밀어 넣으십시오.

### 참고

- 먼저 A2 슬롯에 메모리 모듈을 끼우십시오.

## 取り付け

1. 指示に従ってリリースレバーを押します。
2. メモリの中央の切り欠きを DIMM スロットに合わせます。
3. メモリが水平に自動的にロックされるまで、DIMM スロットにメモリをしっかりと押し込んでください。

### 注

- まず A2 スロットにメモリモジュールを挿入します。

## 安裝

1. 如圖所示推動釋放桿。
2. 將記憶體與中央缺口相對然後對齊放入 DIMM 插槽。
3. 將記憶體穩固推入 DIMM 插槽。直到釋放桿已自動鎖定。



### 注意

- 請先將記憶體模組插入 A2 插槽。

# PCI EXPRESS EXPANSION SLOTS

RANURAS DE AMPLIACIÓN PCI EXPRESS  
SLOTS D'EXPANSION PCI EXPRESS  
PCI EXPRESS-ERWEITERUNGSTECKPLÄTZE  
SLOTS DE EXPANSÃO PARA PCI EXPRESS

PCI EXPRESS 확장 슬롯  
PCI EXPRESS 拡張スロット  
PCI EXPRESS 擴充插槽

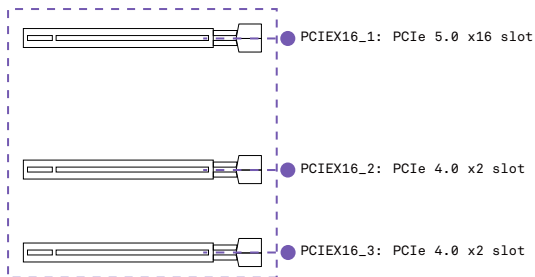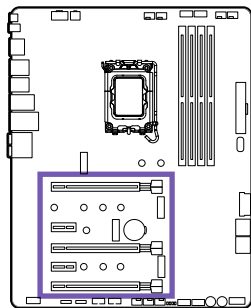

See the diagram below for the list of slots. Please install graphics cards using the PCIEX16\_1 first then the PCIEX16\_2.

Consulte el siguiente diagrama para ver la lista de ranuras. Instale las tarjetas gráficas utilizando en primer lugar la PCIEX16\_1 y, en segundo lugar, la PCIEX16\_2.

Consultez le diagramme ci-dessous pour obtenir la liste des slots. Installez les cartes graphiques d'abord dans le PCIEX16\_1, puis dans le PCIEX16\_2.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Liste der Steckplätze. Installieren Sie Grafikkarten bitte zuerst in PCIEX16\_1 und dann in PCIEX16\_2.

Consulte o diagrama abaixo para a lista de entradas. Instale as placas gráficas usando o PCIEX16\_1 primeiro e então o PCIEX16\_2.

슬롯 목록은 아래의 도표를 참고하십시오. 먼저 PCIEX16\_1을 사용한 다음 PCIEX16\_2를 이용하여 그래픽 카드를 설치하십시오.

スロットのリストについては、次の図を参照してください。グラフィックスカードの取り付けでは、まず PCIEX16\_1、次に PCIEX16\_2 を使用してください。

請參見以下示意圖以獲得插槽清單。請先使用 PCIEX16\_1 安裝顯示卡然後再使用 PCIEX16\_2。

# PCI EXPRESS EXPANSION SLOTS

RANURAS DE AMPLIACIÓN PCI EXPRESS  
SLOTS D'EXPANSION PCI EXPRESS  
PCI EXPRESS-ERWEITERUNGSTECKPLÄTZE  
SLOTS DE EXPANSÃO PARA PCI EXPRESS

PCI EXPRESS 확장 슬롯  
PCI EXPRESS 拡張スロット  
PCI EXPRESS 擴充插槽

## MULTI-GRAPHIC CARDS INSTALLATION

1. For power supply recommendations for multi-GPU configurations, please refer to the user guide of your graphics card to make sure you meet all the system requirements.
2. To install multiple graphics cards:
3. Turn off your computer and disconnect the power cord, install two graphics cards into the PCIEX16\_1 and PCIEX16\_2 slots.
4. Connect all PCIe power connectors of the graphics cards.
5. Reconnect the power cord, power up the computer and install the drivers and software included in your graphics card package.

### NOTE

- For a single PCIe x16, please use PCIEX16\_1.
- When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

## INSTALACIÓN DE VARIAS TARJETAS GRÁFICAS

1. Para obtener recomendaciones de alimentación para configuraciones de varias tarjetas gráficas, consulten el *Sie das Handbuch der Verwendung der Tarjeta gráfica* y asegúrate de que cumpla todos los Requisitos del sistema.
2. Para instalar varias tarjetas gráficas:
3. Apaga el ordenador y desconecta el cable de alimentación, instala dos tarjetas gráficas en las ranuras PCIEX16\_1 y PCIEX16\_2.
4. Conecta todos los conectores de alimentación PCIe de las tarjetas gráficas.
5. Vuelve a conectar el cable de alimentación, enciende el ordenador e instala los controladores y el software incluidos con las tarjetas gráficas.

### NOTA

- Para un único PCIe x16, utiliza PCIEX16\_1.
- Al añadir o extraer tarjetas de expansión, desconecta siempre la fuente de alimentación y desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente. Lee la documentación de la tarjeta de expansión para comprobar si se requieren cambios de software o hardware adicionales.

## INSTALLATION DE PLUSIEURS CARTES GRAPHIQUES

1. Pour obtenir les recommandations d'alimentation pour les configurations de plusieurs cartes graphiques, consultez le mode d'emploi de votre carte graphique et vérifiez que votre système correspond à la configuration requise.
2. Pour installer les plusieurs cartes graphiques:
3. Éteignez votre ordinateur et débranchez le câble d'alimentation, installez deux cartes graphiques dans les slots PCIEX16\_1 et PCIEX16\_2.
4. Reliez tous les connecteurs d'alimentation PCIe des cartes graphiques.
5. Rebranchez le câble d'alimentation, allumez l'ordinateur et installez les pilotes et logiciels inclus dans l'emballage de votre carte graphique.

### REMARQUE

- Pour un PCIe x16 unique, utilisez le slot PCIEX16\_1.
- Lors de l'ajout ou du retrait de cartes d'expansion, éteignez toujours l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise. Lisez la documentation relative à la carte d'expansion pour vérifier s'il est nécessaire d'effectuer des changements logiciels ou matériels supplémentaires.

## INSTALLATION MEHRERER GRAFIKKARTEN

1. Beachten Sie für die Stromversorgung von mehrerer Grafikkarten bitte die Benutzeranleitung der Grafikkarte und achten Sie auf die Erfüllung aller Systemvoraussetzungen.
2. Installieren mehrerer Grafikkarten:
3. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Netzkabel. Installieren Sie zwei Grafikkarten in den Steckplätzen PCIEX16\_1 und PCIEX16\_2.
4. Verbinden Sie die PCIe-Stromanschlüsse der Grafikkarten.
5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie den Computer ein und installieren Sie die Treiber und Software aus dem Lieferumfang Ihrer Grafikkarte.

### HINWEIS

- Für eine einzelne PCIe x16 verwenden Sie bitte den Steckplatz PCIEX16\_1.
- Schalten Sie stets das Netzteil aus und trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie Erweiterungskarten hinzufügen oder entfernen. Beachten Sie die Hinweise zu weiteren Hardware- oder Softwarevoraussetzungen in der Dokumentation der Erweiterungskarte.

# PCI EXPRESS EXPANSION SLOTS

RANURAS DE AMPLIACIÓN PCI EXPRESS  
SLOTS D'EXPANSION PCI EXPRESS  
PCI EXPRESS-ERWEITERUNGSTECKPLÄTZE  
SLOTS DE EXPANSÃO PARA PCI EXPRESS

PCI EXPRESS 확장 슬롯  
PCI EXPRESS 拡張スロット  
PCI EXPRESS 擴充插槽

## INSTALAÇÃO DE VÁRIAS PLACAS GRÁFICAS

1. Para recomendações de fonte de alimentação para configurações de várias GPU, consulte o guia do usuário da sua placa gráfica para garantir que você cumpra todos os requisitos do sistema.
2. Para instalar várias placas gráficas:
3. Desligue o computador e desconecte o cabo de energia, instale duas placas gráficas nas entradas PCIe16\_1 e PCIe16\_2.
4. Conecte todos os conectores de energia PCIe das placas gráficas.
5. Reconecte o cabo de energia, ligue o computador e instale os drivers e o software inclusos com o pacote da placa gráfica.

### ⚠ OBSERVAÇÃO

- Para um único PCIe x16, use PCIe16\_1.
- Ao adicionar ou remover placas de expansão, sempre desligue a fonte de alimentação e desconecte seu cabo de energia da tomada. Leia a documentação da placa de expansão para verificar se são necessárias alterações de hardware ou software adicionais.

## 멀티 그래픽카드 설치

1. 멀티 GPU 구성에 대한 전원 공급 장치의 권장 사항으로, 그래픽카드의 사용자 가이드를 참고하여 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
2. 멀티 그래픽카드 설치:
3. 컴퓨터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑은 다음, PCIe16\_1 및 PCIe16\_2 슬롯에 두 개의 그래픽 카드를 설치하십시오.
4. 그래픽 카드의 모든 PCIe 전원 커넥터를 연결하십시오.
5. 전원 코드를 다시 연결하고 컴퓨터를 켜 다음, 그래픽카드 패키지에 포함된 드라이버와 소프트웨어를 설치하십시오.

### ⚠ 참고

- PCIe x16 한 개를 사용할 때는 PCIe16\_1을 사용하십시오.
- 확장 카드를 추가하거나 제거하는 경우에는, 반드시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 진행하십시오. 추가적인 하드웨어 또는 소프트웨어의 변경이 필요할 수 있으므로, 확장 카드의 설명서를 반드시 확인하십시오.

## 複数のグラフィックスカードの取り付けGRAPHIQUES

1. 複数のグラフィックスカードに対する推奨電源については、すべてのシステム要件に確実に適合するようにグラフィックスカードのユーザーガイドを参照してください。
2. 複数のグラフィックスカードを取り付けるには:
3. コンピュータの電源を切り、電源ケーブルを取り外して、スロット PCIe16\_1 および PCIe16\_2 に 2 枚のグラフィックスカードを取り付けます。
4. グラフィックスカードのすべての PCIe 電源コネクタを接続してください。
5. 電源ケーブルを再接続し、コンピュータの電源を投入して、グラフィックスカードパッケージに同梱されているドライバとソフトウェアをインストールします。

### ⚠ 注

- PCIe x16 が 1 つの場合は、PCIe16\_1 を使用してください。
- 拡張カードを追加するか、または取り外す場合、常に電源を切り、電源コンセントから電源ケーブルを抜いてください。必要なその他のハードウェアまたはソフトウェアの変更について確認には、拡張カードの説明書を参照してください。

## 多張顯示卡安裝

1. 關於多張顯示卡配置的電源供應建議，請參考顯示卡的使用說明以確定您符合所有系統需求。
2. 安裝多張顯示卡：
3. 關閉電腦並拔除電源線，將兩張顯示卡安裝到 PCIe16\_1 和 PCIe16\_2 插槽中。
4. 接上顯示卡的所有 PCIe 電源接頭。
5. 重新接上電源線，打開電腦電源然後安裝顯示卡包裝內所包含的驅動程式和軟體。




### ⚠ 注意

- 若只有一張 PCIe x16，請使用 PCIe16\_1。
- 在加入或移除擴充卡時，請務必關閉電源供應器並將電源供應器電源線從電源插座拔除。請閱讀擴充卡的文件以檢查是否有任何必要的其他硬體或軟體變更。

# SATA CONNECTORS

CONECTORES SATA  
CONNECTEURS SATA  
SATA-ANSCHLÜSSE  
CONECTORES SATA

SATA 커넥터  
SATA 코넥타  
SATA 接頭

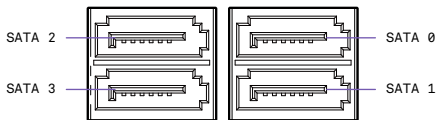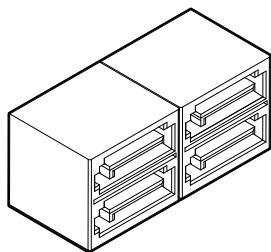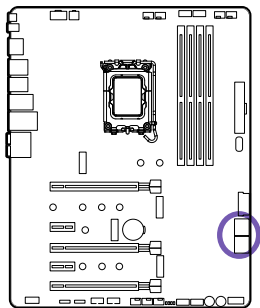

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device. No ports utilize the same bandwidth with any M.2.

Estos conectores son puertos de interfaz SATA de 6 Gb/s. Cada uno puede conectarse a un dispositivo SATA. Ningún puerto utiliza el mismo ancho de banda con cualquier M.2.

Ces connecteurs sont les ports d'interface SATA 6 Gbit/s. Chaque connecteur assure la connexion à un seul dispositif SATA. Aucun port n'utilise la même bande passante que les M.2.

Diese Anschlüsse sind SATA 6 Gb/s-Schnittstellen. Jeder Anschluss kann eine Verbindung zu einem SATA-Gerät herstellen. Keine Ports nutzen die gleiche Bandbreite wie ein M.2.

Esses conectores são portas de interface SATA 6 Gb/s. Cada conector pode conectar-se a um dispositivo SATA. Nenhuma porta utiliza a mesma largura de banda com nenhum M.2.

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각각의 커넥터는 하나의 SATA 장치에 연결할 수 있습니다. M.2와 동일한 대역폭을 사용하는 포트는 없습니다.

このコネクタは、SATA 6Gb/s インターフェイスポートです。各コネクタには、1 つの SATA デバイスを接続できます。どのポートも、M.2 で同じ帯域幅を使用しません。

這些接頭是 SATA 6Gb/s 介面連接埠。每一個接頭可以連接一個 SATA 裝置。連接埠使用的頻寬不會與任何 M.2 相同。

 **NOTE**

- Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either side of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.

 **NOTA**

- Ten cuidado de no doblar el cable SATA en un ángulo de 90 grados. De hacerlo, puede dar lugar a una pérdida de datos durante la transmisión.
- Los cables SATA tienen conectores idénticos a cada lado del cable. Sin embargo, se recomienda conectar el conector plano a la placa base para ahorrar espacio.

 **REMARQUE**

- Ne pliez pas le câble SATA à 90 °. Cela pourrait engendrer une perte de données lors des transmissions.
- Les câbles SATA comportent des prises identiques à chaque extrémité. Néanmoins, il est recommandé de brancher le connecteur plat sur la carte mère, dans une optique d'économie d'espace.

 **HINWEIS**

- SATA-Kabel nicht im 90-Grad-Winkel biegen, andernfalls kann es bei der Übertragung zu Datenverlusten kommen.
- SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Kabelenden. Es wird empfohlen, den Flachstecker am Mainboard anzuschließen, um Platz zu sparen.

 **OBSERVAÇÃO**

- Não dobre o cabo SATA a um ângulo de 90 graus. Caso contrário, poderá ocorrer perda de dados durante a transmissão.
- Cabos SATA têm conectores idênticos em ambas as extremidades. Porém, recomendamos conectar o conector chato à placa-mãe para economizar espaço.

 **참고**

- SATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 전송 중 데이터가 손실될 수 있습니다.
- SATA 케이블은 케이블 양쪽에 동일한 커넥터를 가지고 있습니다. 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결하는 것을 권장합니다.

 **注**

- SATA 케이블을 90 度の角度で折り曲げないでください。伝送中のデータ損失の原因になることがあります。
- SATA 케이블では、ケーブルの両端のプラグは同じです。ただし、省スペースのためにフラットなコネクタをマザーボードに接続することをお勧めします。

 **注意**


- 請不要將 SATA 線折成 90 度角。否則在傳輸期間可能造成資料遺失。
- SATA 線在線的兩側具有相同的插頭。然而，建議使用扁平式接頭連接主機板以達到節省空間的目的。



## M.2 SLOTS FOR STORAGE

M.2 SLOTS FOR STORAGE  
SLOTS M.2  
M.2-STECKPLÄTZE  
ENTRADAS M.2 PARA ARMAZENAMIENTO

저장 장치용 M.2 슬롯  
스토리지용의 M.2 슬롯  
M.2 저장插槽

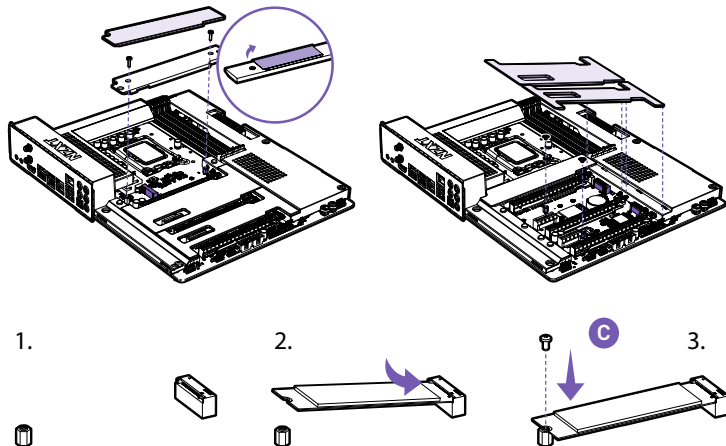

There are three M.2 slots on the N7 motherboard. You will need to remove the steel cover pieces prior to installation. The topmost slot includes a heat spreader. Please follow the instructions below to install your M.2 drive.

Hay tres ranuras M.2 en la placa base N7. Antes de la instalación, deberá extraer las piezas de cubierta de acero. La ranura superior incluye un difusor térmico. Para instalar una unidad M.2, siga las instrucciones que se indican a continuación.

La carte mère N7 comporte trois logements M.2. Tu devras retirer les pièces du capot en acier avant l'installation. Le logement situé tout en haut inclut un dissipateur de chaleur. Suis les instructions ci-dessous pour installer ton lecteur M.2.


Das N7-Motherboard verfügt über drei M.2-Steckplätze. Vor dem Einbau musst du die Stahlabdeckungen entfernen. Der oberste Steckplatz verfügt über einen Heatspreader. Folge den nachstehenden Anweisungen, um dein M.2-Laufwerk zu installieren.

Há três ranhuras M.2 na motherboard N7. Terá de remover as peças de cobertura em aço antes da instalação. A ranhura superior incluí um dissipador de calor. Por favor, siga as instruções abaixo para instalar a sua drive M.2.

N7 마더보드에 M.2 슬롯이 3개 있습니다. 설치하기 전에 강철 커버 부분을 제거해야 합니다. 맨 위 슬롯은 열 분산기가 포함되어 있습니다. 아래 설명에 따라 M.2 드라이브를 설치해 주십시오.

N7 마ザーボードには3つのM.2スロットがあります。取り付けの前に、スチール製のカバーピースを取り外す必要があります。最上部のスロットにはヒートスプレッドが含まれています。以下の手順に従ってM.2ドライブをインストールしてください。

N7 主板上有 3 個 M.2 插槽。您需要在安裝前取下鋼制外板。最上面的插槽有一個散熱器。請按照以下說明安裝您的 M.2 硬盤。

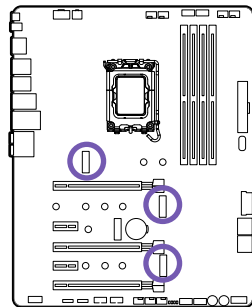

## INSTALLATION

1. Remove the M.2 slot cover.
2. Confirm the standoff is at the required position and if necessary, move the standoff.
3. Insert your M.2 drive into the M.2 slot at an angle.
4. Secure the M.2 drive using the M.2 screw onto the standoff and tighten.

### NOTE

- Supports NVMe SSD as boot disks

## INSTALACIÓN

1. Retira la cubierta de la ranura M.2.
2. Asegúrate de que el separador se encuentra en la posición adecuada y muévelo si es necesario.
3. Inserta la unidad M.2 en la ranura M.2 en un ángulo.
4. Fija la unidad M.2 con el tornillo M.2 en el separador y apriétalo.

### NOTA

- Compatible con SSD NVMe como discos de arranque

## INSTALLATION

1. Retirez le cache du slot M.2.
2. Assurez-vous que l'entretoise est en position requise. Si nécessaire, déplacez-la.
3. Insérez votre lecteur M.2 en biais dans le slot M.2.
4. Sécurisez le lecteur M.2 sur l'entretoise à l'aide de la vis M.2 et serrez.

### REMARQUE

- Compatible avec NVMe SSD comme disques de démarrage

## INSTALLATION

1. Entfernen Sie die M.2-Steckplatzabdeckung.
2. Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Position des Abstandshalters.
3. Setzen Sie das M.2-Laufwerk im Winkel in den M.2-Steckplatz ein.
4. Befestigen Sie das M.2-Laufwerk mithilfe der M.2-Schraube am Abstandshalter.

### HINWEIS

- Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Disks

## INSTALAÇÃO

1. Remova a tampa da entrada M.2.
2. Confirme que o afastamento está na posição correta e, se necessário, mova-o.
3. Insira seu inversor M.2 na entrada M.2 a um ângulo.
4. Prenda o inversor M.2 usando o parafuso M.2 no afastamento e aperte.

### OBSERVAÇÃO

- Suporta SSD NVMe como discos de arranque

## 설치

1. M.2 슬롯 커버를 제거하십시오.
2. 스탠드오프의 위치가 올바른지 확인하십시오. 필요하다면 스탠드오프를 옮기십시오.
3. M.2 슬롯에 M.2 드라이브를 비스듬하게 끼우십시오.
4. M.2 나사를 사용하여 M.2 드라이브를 스탠드오프에 고정한 후 조이십시오.

### 참고

- NVMe SSD 부팅 디스크로 지원

## 取り付け

1. M.2 スロットカバーを取り外します。
2. スタンドオフが必要な位置にあることを確認し、必要であればスタンドオフを移動します。
3. M.2 ドライブを M.2 スロットに斜めに挿入します。
4. M.2 ネジを使用して M.2 ドライブをスタンドオフにしっかりと固定します。

### 注

- ブートディスクとして NVMe SSD をサポート

## 安裝

1. 請取下 M.2 插槽外蓋。
2. 請確定螺柱位於必要的位置，並且必要時移動螺柱。
3. 將 M.2 磁碟機斜插入 M.2 插槽。
4. 使用 M.2 螺絲將 M.2 磁碟機固定在螺柱上然後鎖緊。

### 注意

- 支持 NVMe SSD 作為啟動盤

## M.2 SLOT FOR WIRELESS CONNECTIVITY

RANURA M.2 PARA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA  
EMPLACEMENT M.2 POUR CONNECTIVITÉ SANS FIL  
M.2-STECKPLATZ FÜR DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT  
ENTRADA M.2 PARA CONECTIVIDADE SEM FIO

무선 연결용 M.2 슬롯  
ワイヤレス接続用 M.2 スロット  
無線連線適用的 M.2 插槽

A Key E M.2 slot supporting PCIe is located at the center of the motherboard. This slot is prepopulated with a wireless card and two antenna cables route the wireless signals to the rear I/O.

En el centro de la placa base hay una ranura M.2 clave E compatible con PCIe. Esta ranura viene con una tarjeta inalámbrica ya instalada y hay dos cables de antena que transmiten las señales inalámbricas a las entradas y salidas traseras.

Le logement M.2 à clé E compatible avec PCIe se situe au centre de la carte mère. Ce logement est pré-équipé d'une carte sans fil et deux câbles d'antenne acheminent les signaux sans fil vers les E/S arrière.


Ein Key E M.2-Steckplatz mit Unterstützung für PCIe befindet sich in der Mitte des Motherboards. In diesem Steckplatz ist werkseitig eine WLAN-Karte eingesetzt, und zwei Antennenkabel leiten die WLAN-Signale zu den I/O-Anschlüssen auf der Rückseite.

No centro da motherboard, existe uma ranhura M.2 de chave E que suporta PCIe. Esta ranhura está pré-populada com um cartão wireless e dois cabos de antena enviam os sinais wireless para a entrada/saída traseira.

PCIe를 지원하는 Key E M.2 슬롯은 마더보드 중앙에 있습니다. 이 슬롯은 이미 무선 카드가 있으며 안테나 케이블 2개가 무선 신호를 후면 I/O로 라우팅합니다.

PCIe를サポートするキーE M.2スロットは、マザーボードの中央にあります。このスロットにはワイヤレスカードがあらかじめ装着されており、2本のアンテナケーブルがワイヤレス信号を背面I/Oへと送ります。

支援 PCIe の E 鍵 M.2 插槽位於主板中央。該插槽預裝了一張無線網卡和兩根天線電纜。將無線訊號傳輸到後部 I/O。

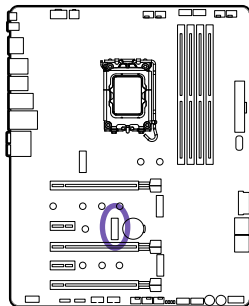

# ANTENNA

ANTENA  
ANTENNE  
ANTENNE  
ANTENNA

안테나  
アンテナ  
天線

Wireless antennas are included to boost the wireless and Bluetooth signals.

Incluye antenas inalámbricas para potenciar las señales inalámbricas y de Bluetooth.

Des antennes sans fil sont fournies pour renforcer les signaux sans fil et Bluetooth.


Drahtlose Antenne zur Verstärkung der WLAN- und Bluetooth-Signale enthalten.

Antenas sem fio incluídas para impulsionar os sinais sem fio e Bluetooth.

무선 및 블루투스 신호를 강화하기 위해 무선 안테나가 포함되어 있습니다.

ワイヤレス電波およびBluetooth電波発信用のワイヤレスアンテナが含まれています。

隨附無線天線・可提升無線及藍牙訊號的強度。

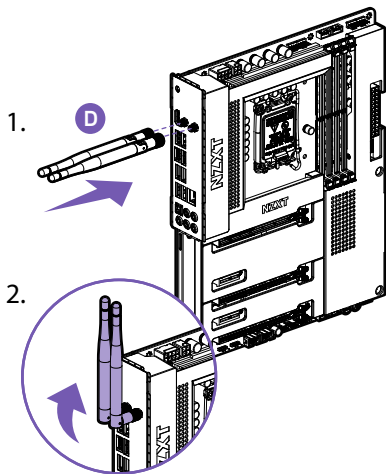

**Installation:** Attach the antenna onto the rear I/O by securing them directly to the SMA ports labelled "Wi-Fi".

**Instalación:** Conecta la antena a la interfaz de E/S trasera asegurándola directamente a los puertos SMA denominados "Wi-Fi".

**Installation:** Fixez l'antenne à l'E/S arrière, directement aux ports SMA étiquetés « Wi-Fi ».

**Installation:** Bringen Sie die Antennen am rückwärtigen E/A an, indem Sie sie direkt mit den SMA-Anschlüssen mit der Beschriftung „Wi-Fi“ verbinden.

**Instalação:** Conecte a antena na E/S traseira fixando-a diretamente às portas SMA rotuladas como "Wi-Fi".

**설치:** "Wi-Fi"라고 표시된 SMA 포트에 안테나를 바로 연결하여 후면 I/O에 부착하십시오.

**取り付け:** アンテナを、「Wi-Fi」というラベルのついた SMA ポートに直接固定して、背面 I/O に取り付けます。

**安裝:** 將天線裝在背面 I/O 上・方法是將天線直接固定至具有「Wi-Fi」標記的 SMA 連接埠。

# POWER CONNECTORS

CONECTORES DE ALIMENTACIÓN  
CONNECTEURS D'ALIMENTATION  
STROMANSCHLÜSSE  
CONECTORES DE ENERGIA

전원 커넥터  
電源コネクタ  
電源接頭

These connectors connect to an ATX power supply.

Estos conectores se conectan a una fuente de alimentación ATX.

Ces connecteurs assurent la connexion à une alimentation ATX.

Diese Anschlüsse werden mit einem ATX-Netzteil verbunden.


Esses conectores conectam-se a uma fonte de alimentação ATX.

이 커넥터는 ATX 전원 공급 장치에 연결됩니다.



これらのコネクタは、ATX 電源に接続します。

這些接頭連接到 ATX 電源供應器。

8+4-pin ATX\_12V

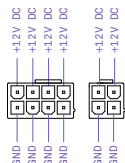

24-pin ATX\_POWER

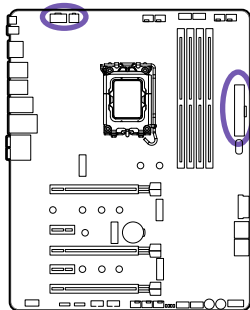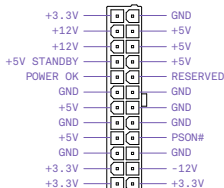

**Note:** Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

**Nota:** Asegúrate de que todos los cables de alimentación están bien conectados a una fuente de alimentación ATX adecuada para garantizar el funcionamiento estable de la placa base.

**Remarque:** Afin d'assurer la stabilité du fonctionnement de la carte mère, vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont correctement branchés à une alimentation ATX adaptée.

**Hinwei:** Stellen Sie sicher, dass alle Stromkabel sicher mit einem geeigneten ATX-Netzteil verbunden sind, um den störungsfreien Betrieb des Mainboards zu gewährleisten.

**Observação:** Garanta que os cabos de energia estejam bem conectados a uma fonte de alimentação ATX adequada para garantir a operação estável da placa-mãe.

**참고:** 마더보드의 안정적인 작동을 위해 모든 전원 케이블이 적절한 ATX 전원 공급 장치에 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.

**注記:** マザーボードを安定して確実に動作させるために、すべての電源ケーブルが適切な ATX 電源にしっかりと接続されていることを確認します。

**注意:** 請確定所有電源線都牢固連接到適當的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定操作。

# USB CONNECTORS

CONNECTORES USB  
CONNECTEURS USB  
USB-ANSCHLÜSSE  
CONNECTORES USB

USB 커넥터  
USB コネクタ  
USB 接頭

These connectors allow you to connect to the front panel USB ports or devices requiring internal USB ports.

Estos conectores te permiten conectar a los puertos USB del panel frontal o a dispositivos que requieran puertos USB internos.

Ces connecteurs vous permettent d'assurer la connexion avec les ports du panneau avant ou les dispositifs nécessitant des ports USB internes.



Diese Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit den USB-Ports an der Vorderseite oder mit Geräten, die interne USB-Anschlüsse erfordern.

Esses conectores permitem que você conecte as portas USB do painel frontal ou dispositivos que exigem portas USB internas.

이 커넥터를 사용하여 전면 패널 USB 포트 또는 내부 USB 포트가 필요한 장치에 연결할 수 있습니다.

このコネクタによって、フロントパネルの USB ポート、または内部 USB ポートを必要とするデバイスに接続できます。

這些接頭可讓您連接前面板 USB 連接埠或需要內部 USB 連接埠的裝置。

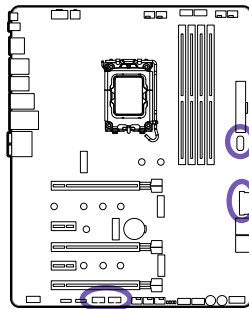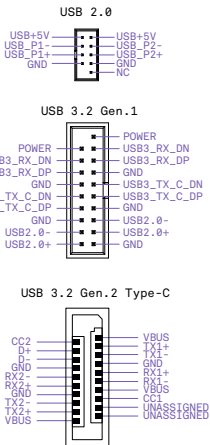

# FRONT PANEL AUDIO CONNECTOR

CONNECTOR DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL  
CONNECTEUR AUDIO POUR PANNEAU AVANT  
AUDIOANSCHLUSS AN DER VORDERSEITE  
CONECTOR DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL

전면 패널 오디오 커넥터  
フロントパネルオーディオコネクタ  
前面板音訊接頭

This connector connects to the front panel audio on the case.

Este conector se conecta al audio del panel frontal de la caja.

Ce connecteur assure la connexion avec le port audio du panneau avant situé sur le boîtier.



Dieser Anschluss wird mit dem Audioanschluss an der Vorderseite des Gehäuses verbunden.

Esse conector conecta-se ao áudio do painel frontal na caixa.

이 커넥터는 케이스의 전면 패널 오디오에 연결됩니다.

このコネクタは、ケースフロントパネルのオーディオポートに接続します。

此接頭連接機殼上的前面板音訊。

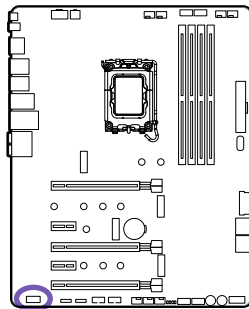

# FRONT PANEL CONNECTOR

CONECTOR DEL PANEL FRONTAL  
CONNECTEUR PANNEAU AVANT  
ANSCHLUSS AN DER VORDERSEITE  
CONECTOR DO PAINEL FRONTAL

전면 패널 커넥터  
フロントパネルコネクタ  
前面板接頭

These connectors connect to the switches and indicator LEDs on the case.

Estos conectores se conectan a los interruptores e indicadores LED de la caja.

Ces connecteurs assurent la connexion avec les interrupteurs et les voyants LED situés sur le boîtier.



Dieser Anschluss wird mit Schaltern und LEDs am Gehäuse verbunden.

Esses conectores conectam-se aos interruptores e LEDs indicadores na caixa.

이 커넥터는 케이스의 스위치 및 LED 표시기에 연결됩니다.

このコネクタは、ケースのスイッチとインジケータ LED に接続します。

這些接頭連接機殼上的開關和 LED 指示燈。

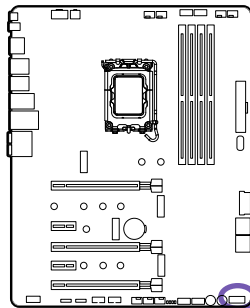

**Important:** Please check the polarity of the pins to ensure your LEDs work properly.

**Importante:** Comprueba la polaridad de las patillas para asegurarte de que los LED funcionan correctamente.

**Important:** Vérifiez la polarité des broches pour assurer le bon fonctionnement des voyants LED.

**Wichtig:** Achten Sie auf die Polarität der Stifte, damit die LEDs ordnungsgemäß funktionieren.

**Importante:** Verifique a polaridade dos pinos para garantir que os LEDs funcionem adequadamente.

**중요:** LED의 정상적인동작을 위해 핀의 극성을 확인하십시오.

**重要:** LED が適切に動作することを確認するために、ピンの極性をチェックしてください。

**注意:** 請檢查針腳的極性以確保 LED 正確運作。



# FAN CONNECTORS

CONECTORES DE VENTILADOR  
CONNECTEURS DE VENTILATEUR  
LÜFTERANSCHLÜSSE  
CONECTORES DO VENTILADOR

팬 커넥터  
ファンコネクタ  
風扇接頭

The CPU\_FAN, AIO\_PUMP and the five SYS\_FAN connectors automatically detects if a 4-pin PWM (Pulse Width Modulation) or 3-pin fan is in use and supports up to 2A(24W) each. The fan speeds can be adjusted within CAM.

El conector CPU\_FAN, el AIO\_PUMP y los cinco conectores SYS\_FAN detectan automáticamente si se está usando un ventilador de 3 pines o uno PWM (modulación por ancho de pulsos) de 4 pines y admiten hasta 2 A (24 W) cada uno. La velocidad de los ventiladores se puede ajustar en CAM.

Les connecteurs CPU\_FAN, AIO\_PUMP et les cinq connecteurs SYS\_FAN détectent automatiquement si un ventilateur à 4 broches PWM (Modulation de largeur d'impulsion) ou à 3 broches est utilisé et prennent en charge jusqu'à 2 A (24 W) chacun. La vitesse des ventilateurs peut être réglée dans le logiciel CAM.



Die CPU\_FAN-, AIO\_PUMP- und die fünf SYS\_FAN-Anschlüsse erkennen automatisch, ob ein 4-poliger PWM- (Pulsweitenmodulation) oder ein 3-poliger Lüfter verwendet wird, und unterstützen jeweils bis zu 2 A (24 W). Die Lüfterdrehzahl kann in CAM eingestellt werden.

Os conectores CPU\_FAN, AIO\_PUMP e os cinco conectores SYS\_FAN detetam automaticamente se está a ser utilizada uma ventoinha PWM (modulação de largura de impulso) de 4 pinos ou uma de 3 pinos e suportam até 2A (24W) respetivamente. As velocidades da ventoinha podem ser ajustadas no CAM.

CPU\_FAN, AIO\_PUMP와 SYS\_FAN 커넥터 5개는 4핀 PWM(펄스 폭 변조) 또는 3핀 팬이 사용 중인지 자동으로 감지하여 각각 최대 2A(24W)를 지원합니다. 팬 속도는 CAM 내에서 조절할 수 있습니다.

CPU\_FAN, AIO\_PUMP, および5つのSYS\_FANコネクタは、4ピンPWM (パルス幅変調)、または3ピンのファンが使用されているかどうかを自動検出し、それぞれ最大 2A (24W) をサポートします。ファンの速度はCAM内で調整できます。

CPU\_FAN・AIO\_PUMP和5個SYS\_FAN接口會自動檢測4針PWM(脈衝寬度調製)或3針風扇是否正在使用中・且支援的單個最大功率為 2A (24W)・風扇轉速可在CAM中調節・

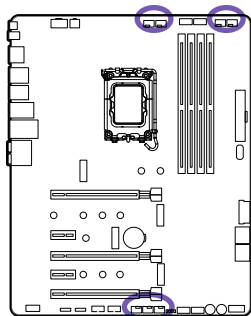

**Note:** CAM is required to control the fans within Windows.

**Nota:** CAM se necesita para controlar los ventiladores dentro de Windows.

**Remarque:** CAM est nécessaire pour contrôler les ventilateurs depuis Windows.

**Hinwei:** Die Lüftersteuerung unter Windows erfordert CAM.

**Observação:** O CAM é necessário para controlar os ventiladores no Windows.

**참고:** 윈도우에서 팬을 제어하려면 CAM이 필요합니다.

**注記:** Windows でファンを制御するには CAM が必要です。

**注意:** 需要 CAM 才能在 Windows 中控制風扇・

# NZXT RGB CONNECTORS

CONNECTORES RGB DE NZXT  
CONNECTEURS RGB DE NZXT  
LÜFTERANSCHLÜSSE  
NZXT RGB-ANSCHLÜSSE

팬 커넥터  
ファンコネクタ  
風扇接頭

There are four NZXT RGB headers located on the motherboard. The NZXT RGB ports are compatible with NZXT lighting accessories. Each channel supports up to 40 LEDs and up to 6 accessories.

Hay cuatro conectores RGB de NZXT en la placa base. Los puertos RGB de NZXT son compatibles con los accesorios de iluminación de NZXT. Cada canal admite hasta 40 ledes y hasta seis accesorios.

La carte mère comporte quatre embases RVB NZXT. Les ports RVB NZXT sont compatibles avec les accessoires lumineux NZXT. Chaque canal prend en charge jusqu'à 40 voyants LED et 6 accessoires.



Es gibt vier NZXT RGB-Header auf dem Motherboard. Die NZXT RGB-Anschlüsse sind kompatibel zu NZXT Beleuchtungszubehör. Jeder Kanal unterstützt bis zu 40 LEDs und bis zu 6 Zubehörkomponenten.

Há quatro conectores NZXT RGB na motherboard. As portas NZXT RGB são compatíveis com os acessórios de iluminação NZXT. Cada canal suporta até 40 LED e até 6 acessórios.

마더보드에는 NZXT RGB 헤더 4개가 있습니다. NZXT RGB 포트는 NZXT 조명 액세서리와 호환됩니다. 각 채널은 최대 40개의 LED와 최대 6개의 액세서리를 지원합니다.

マザーボードには4つのNZXT RGBヘッダーが搭載されています。NZXT RGBポートはNZXT照明アクセサリに対応します。各チャンネルは最大40個のLEDと最大6個のアクセサリをサポートします。

主板上配備 4 個 NZXT RGB 接頭・NZXT RGB 端口與 NZXT 燈光配件兼容・每條通道可支援多達 40 個 LED 和 6 個配件・

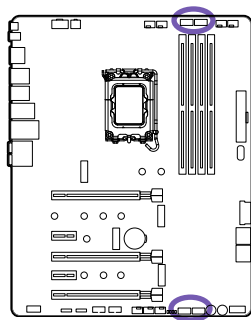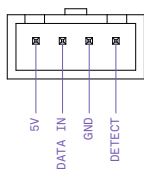

### NOTE

- CAM is required to control the lighting within Windows.
- Before installing or removing your lighting accessories, please power off your system and unplug the power cord from the power supply.

### NOTA

- CAM se necesita para controlar la iluminación dentro de Windows.
- Antes de instalar o retirar los accesorios de iluminación, por favor apague el sistema y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

### REMARQUE

- CAM est nécessaire pour contrôler l'éclairage depuis Windows.
- Avant d'installer ou de retirer vos accessoires d'éclairage, veuillez éteindre votre système et débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.

### HINWEIS

- Die Beleuchtungssteuerung unter Windows erfordert CAM.
- Schalten Sie vor dem Installieren oder Entfernen des Beleuchtungszubehörs Ihr System aus und entfernen Sie das Netzkabel von der Spannungsversorgung.

### OBSERVAÇÃO

- CAM é necessário para controlar a iluminação no Windows.
- Antes de instalar ou remover seus acessórios de iluminação, desligue o sistema e desconecte o cabo de energia da fonte de alimentação.

### 참고

- 윈도우에서 조명을 제어하려면 CAM이 필요합니다.
- 조명 액세사리를 설치하거나 제거하기 전에 반드시 시스템의 전원을 끄고 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑으십시오.

### 注

- Windows でライティングを制御するには CAM が必要です。
- 照明アクセサリの取り付けまたは取り外しを行う前に、システムの電源を切り、電源から電源コードを取り外してください。

### 注意

- 需要 CAM 才能在 Windows 中控制燈光。
- 在安裝或拆卸照明配件之前，請關閉系統電源，然後拔除電源上的電源線。

# 5V ADDRESSABLE RGB CONNECTOR

CONNECTEUR RGB PROGRAMABLE DE 5V  
CONNECTEUR RGB ADRESSABLE DE 5V  
ANSTEUERBARER 5 V RGB-ANSCHLUSS  
CONNECTOR RGB ENDEREÇÁVEL DE 5 V

5V Addressable RGB 커넥터  
5V어드레스ابلRGB코넥クター  
5V 可定址 RGB 接頭

Two 5V Addressable RGB headers are located on the motherboard. These ports support WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and supports up to 40 LEDs.

Hay dos conectores RGB direccionables de 5 V en la placa base. Estos puertos admiten una tira de ledes RGB direccionable WS2812B (5 V/datos/masa), con una potencia nominal de 3 A (5 V) y hasta 40 ledes.

La carte mère comporte deux embases RVB adressables de 5 V. Ces ports sont compatibles avec la bande LED RVB adressable WS2812B (5 V/Données/Terre), avec une puissance nominale maximale de 3 A (5 V) et prennent en charge jusqu'à 40 LED.



Zwei mit 5 V adressierbare RGB-Header befinden sich auf dem Motherboard. Diese Anschlüsse unterstützen WS2812B-adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V / Daten / GND) mit einem max. Nennstrom von 3 A (5 V) und unterstützen bis zu 40 LEDs.

Existem dois conectores RGB endereçáveis de 5 V na motherboard. Estas portas suportam uma fita LED RGB WS2812B endereçável (5V/dados/GND) com uma potência nominal máxima de 3 A (5V) e até 40 LED.

5V 주소 지정 RGB 헤더 2개는 마더보드에 설치되어 있습니다. 이 포트는 최대 정격전력 3A(5V) 및 최대 40개의 LED를 지원하는 WS2812B 주소 지정 RGB LED 스트립(5V/데이터/GND)을 지원합니다.

マザーボードには、2つの5Vアドレス指定可能なRGBヘッダーが搭載されています。これらのポートはWS2812Bアドレス指定可能なRGB LEDストリップ(5V/Data/GND)をサポートし、最大定格電力は3A(5V)、最大40個のLEDに対応します。

主板上配備兩個 5V 可尋址的 RGB 接頭。這些端口支援 WS2812B 可尋址的 RGB LED 燈條 (5V/Data/GND)。最大額定功率為 3A (5V)。可支援多種 40 個 LED。

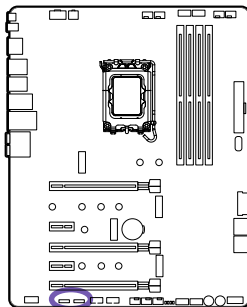

## NOTE

- Never install RGB LED cables in the wrong orientation to prevent damage to the motherboard and lighting accessories.
- CAM is required to control the lighting within Windows.
- Before installing or removing your lighting accessories, please power off your system and unplug the power cord from the power supply.

## NOTA

- Nunca instale los cables de LED RGB en una posición incorrecta para evitar dañar la placa base y los accesorios de iluminación.
- CAM se necesita para controlar la iluminación dentro de Windows.
- Antes de instalar o retirar los accesorios de iluminación, por favor apague el sistema y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

## REMARQUE

- N'installez jamais les câbles des LED RGB dans le mauvais sens afin d'éviter d'endommager la carte mère et les accessoires d'éclairage.
- CAM est nécessaire pour contrôler l'éclairage depuis Windows.
- Avant d'installer ou de retirer vos accessoires d'éclairage, veuillez éteindre votre système et débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.

## HINWEIS

- Installieren Sie RGB-LED-Kabel nie in falscher Ausrichtung, dies kann zu Schäden an Motherboard und Beleuchtungszubehör führen.
- Die Beleuchtungssteuerung unter Windows erfordert CAM.
- Schalten Sie vor dem Installieren oder Entfernen des Beleuchtungszubehörs Ihr System aus und entfernen Sie das Netzkabel von der Spannungsversorgung.

## OBSERVAÇÃO

- Nunca instale cabos de LED RGB na orientação incorreta para prevenir danos à placa-mãe e aos acessórios de iluminação.
- CAM é necessário para controlar a iluminação no Windows.
- Antes de instalar ou remover seus acessórios de iluminação, desligue o sistema e desconecte o cabo de energia da fonte de alimentação.

## 참고

- 메인보드 및 조명 액세서리의 손상을 방지하려면 RGB LED 케이블을 올바른 위치에 설치해야 합니다.
- 윈도우에서 조명을 제어하려면 CAM이 필요합니다.
- 조명 액세서리를 설치하거나 제거하기 전에 반드시 시스템의 전원을 끄고 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑으십시오.

## 注

- RGB LED 케이블을 읽은 방향으로取り付けないようにしてください。マザーボードおよび照明アクセサリが損傷場合があります。
- Windows でライティングを制御するには CAM が必要です。
- 照明アクセサリの取り付けまたは取り外しを行う前に、システムの電源を切り、電源から電源コードを取り外してください。

## 注意

- 切勿朝錯誤的方向安裝 RGB LED 纜線，以免損壞主機板和照明配件。
- 需要 CAM 才能在 Windows 中控制燈光。
- 在安裝或拆卸照明配件之前，請關閉系統電源，然後拔除電源上的電源線。

# BUTTONS AND POST LEDS

BOTONES Y POSTES LED  
BOTONS ET LED DE POSTE  
TASTEN UND POST-LEDS  
BOTÕES E LEDS DE COLUMNA


버튼 및 Post LED  
ボタンとポストLED  
按鈕和LED指示燈

## Power and Reset Button

Botones de encendido y restablecimiento  
Boutons d'alimentation et de réinitialisation  
Netz- und Reset-Taste

Botão Redefinir e Liga/Desliga

전원 및 리셋 버튼  
電源およびリセットボタン  
電源和重開機按鈕

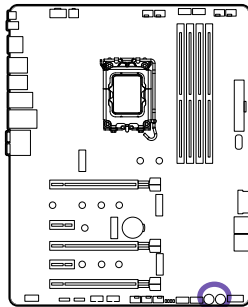

The power and reset button allow you to power on and reset the motherboard without connecting to a switch which is useful when testing.

El botón de encendido y restablecimiento permite encender o restablecer la placa base sin conectarse a un interruptor, lo cual resulta útil al hacer pruebas.

Les boutons d'alimentation et de réinitialisation vous permettent d'allumer ou de réinitialiser la carte mère sans avoir à la brancher à un interrupteur. Cela peut s'avérer utile lors de tests.

Mit der Netz- und Reset-Taste können Sie das Mainboard einschalten oder zurücksetzen, ohne es mit einem Schalter verbinden zu müssen. Das erleichtert Systemtests.

O botão redefinir e liga/desliga permite que você ligue e redefina a placa-mãe sem conexão a um interruptor, o que é útil para testes.

전원 및 리셋 버튼을 사용하면 스위치에 연결할 필요 없이 마더보드에 전원을 연결하거나 리셋할 수 있으며, 이는 테스트할 때 유용한 기능입니다.

電源およびリセットボタンにより、スイッチに接続していないマザーボードで電源投入またはリセットを行うことができます。これは、テスト時に役立ちます。

電源和重開機按鈕可讓您打開主機板電源或重開機主機板而無需接上開關。這在測試時相當有用。

#### Clear CMOS Button

Botón de vaciado de CMOS

Bouton Clear CMOS


Clear CMOS-Schalter

Botão Limpar CMOS

CMOS 초기화 버튼

CMOSクリアボタン

清除 CMOS 按鈕

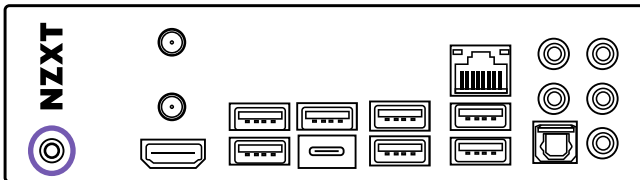

The Clear CMOS button located on the rear I/O can be used to revert BIOS settings to default. To clear CMOS, turn off the power and remove the AC power to the power supply. Allow 30 seconds to ensure no standby power exists. Press and hold the Clear CMOS button for 3 seconds.

El botón de vaciado de CMOS situado en la interfaz de E/S trasera se puede utilizar para volver a la configuración de BIOS predeterminada. Para el vaciado de CMOS, apaga el equipo y retira la alimentación de CA. Espera 30 segundos para asegurarte de que no queda alimentación de reserva. Mantén pulsado el botón de vaciado de CMOS durante 3 segundos.

Le bouton Clear CMOS situé sur l'E/S à l'arrière peut être utilisé pour remettre les paramètres BIOS à leur configuration par défaut. Pour effacer CMOS, éteignez la carte mère et débranchez l'alimentation CA. Attendez 30 secondes pour être sûr qu'il n'y ait pas de système de veille. Appuyez sur le bouton Clear CMOS et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Mit dem Clear CMOS-Schalter am rückwärtigen I/O können Sie die BIOS-Standard-einstellungen wiederherstellen. Zum Löschen des CMOS schalten Sie das Netzteil aus und trennen Sie das Netzkabel. Warten Sie 30 Sekunden lang, um sicherzustellen, dass keine Standby-Stromversorgung vorhanden ist. Halten Sie den Clear CMOS-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.

O botão Limpar CMOS na E/S traseira pode ser usado para reverter as configurações do BIOS para o padrão. Para limpar o CMOS, desligue a energia e remova a energia CA para a fonte de alimentação. Aguarde 30 segundos para garantir que não haja energia em espera. Pressione e segure o botão Limpar CMOS por 3 segundos.

CMOS 초기화 버튼은 후면 I/O에 있으며, BIOS 설정을 기본값으로 복구할 수 있습니다. CMOS를 초기화하려면, 전원을 끈 뒤 전원 공급 장치에서 AC 전원을 분리하십시오. 대기 전력이 공급되지 않도록 30초간 기다리십시오. CMOS 초기화 버튼을 3초간 길게 누르십시오.

背面 I/O の CMOS クリアボタンにより、BIOS 設定をデフォルトに復元できます。CMOS をクリアするには、電源を切り、AC 電源の電源ケーブルを取り外します。予備電源が存在しないことを確認するために、30 秒待ちます。CMOS クリアボタンを 3 秒間長押しします。

位於背面 I/O 上的清除 CMOS 按鈕可用來將 BIOS 設定回復成預設值。若要清除 CMOS，請關閉電源接著移除連到電源供應器的 AC 電源，靜待 30 秒以確保沒有待機電力存在，之後清除 CMOS 按鈕 3 秒。

## Post LEDs

LED de Auto-Prueba de Arranque (POST)

Afficheur LED


Post LEDs

LEDs de columna

Post LEDs

Post LED

Post LED

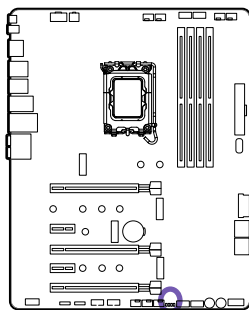

Post LEDs diagnoses the computer when users power on their system. It will light up to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning normally.

Las LED de auto-prueba de arranque realizan un diagnóstico de la computadora cuando los usuarios encienden su sistema. Estas se iluminarán para indicar si la CPU, la memoria, el VGA o el almacenamiento no funcionan adecuadamente. Las luces se apagan si los cuatro dispositivos antes mencionados funcionan normalmente.

L'afficheur LED fait un diagnostic de l'ordinateur lorsque les utilisateurs l'allument. Il s'allume pour indiquer si le processeur, la mémoire, le VGA ou le stockage ont des dysfonctionnements. Les voyants s'éteignent si les quatre composants mentionnés ci-dessus fonctionnent normalement.

Die Post-LEDs zeigen die Diagnose des Computers an, wenn der Benutzer das System hochfährt. Leuchtende LEDs zeigen an, ob Fehlfunktionen in CPU, Speicher, VGA oder Festplatte vorliegen. Wenn alle vier Komponenten ordnungsgemäß funktionieren, werden alle LEDs wieder ausgehen.

Os LEDs de coluna fazem o diagnóstico do computador quando os usuários ligam o sistema. Eles acendem-se para indicar se há problemas de funcionamento na CPU, na memória, no VGA ou no armazenamento. As luzes apagam-se quando os quatro itens indicados acima estão funcionando adequadamente.

사용자가 시스템의 전원을 켜면 Post LED가 컴퓨터를 진단합니다. CPU, 메모리, VGA 또는 저장 장치가 고장 나면 불이 들어옵니다. 위에 언급한 네 가지 장치가 정상 작동하면 불이 꺼집니다.

システムに電源が入ると、POST LEDはコンピューターを診断します。CPU、メモリ、VGA、またはストレージが機能していないとライトが点灯します。上記の4つが正常に機能している場合、ライトは点灯しません。



使用者開啟系統時・Post LED會診斷電腦・其會亮起・指示 CPU・記憶體・VGA 或儲存裝置是否故障・如果上述四個裝置均功能正常・LED 將熄滅・



# CMOS BATTERY

BATERÍA CMOS  
BATTERIE CMOS  
CMOS-BATTERIE  
BATERIA CMOS

CMOS 배터리  
CMOS 배터리  
CMOS 電池

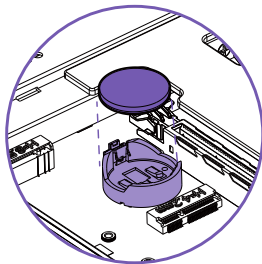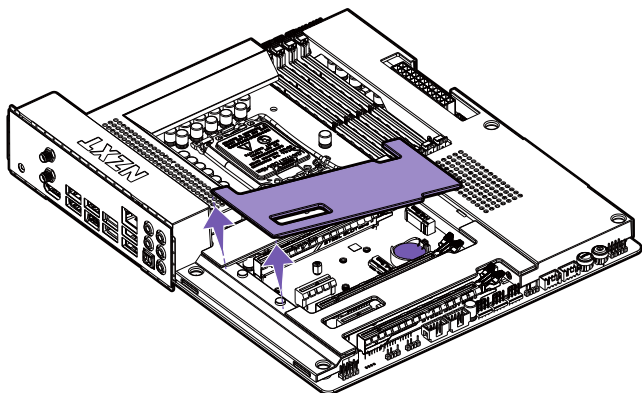

In the event that your BIOS settings can no longer be saved, it is likely the motherboard CMOS battery (CR2032) no longer holds a charge. You can access the battery and replace it by removing the metal cover.

En el caso de que los ajustes de la BIOS ya no se puedan guardar, es probable que la batería CMOS de la placa base (CR2032) ya no tenga carga. Puedes acceder a la batería y reemplazarla retirando la cubierta metálica.

Dans le cas où les réglages de ton BIOS ne puissent plus être sauvegardés, il est probable que la batterie CMOS de la carte mère (CR2032) ne soit plus chargée. Tu peux accéder à la batterie et la remplacer en retirant le couvercle métallique.

Wenn Ihre BIOS-Einstellungen nicht länger gespeichert werden können, hat wahrscheinlich die CMOS-Batterie (CR2032) keine Ladung mehr. Um die Batterie auszutauschen, entfernen Sie die Metallabdeckung.

Caso as suas configurações de BIOS não possam mais ser salvas, é provável que a bateria do CMOS da placa-mãe (CR2032) não segure mais a carga. Pode aceder à bateria e trocá-la removendo a tampa metálica.

BIOS 설정을 더 이상 저장할 수 없는 경우 마더보드 CMOS 배터리(CR2032)가 더 이상 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리에 접근하고 금속 커버를 제거하여 교체할 수 있습니다.

BIOS設定が保存できなくなった場合、マザーボードCMOS/バッテリー (CR2032)の電池切れが起こると、BIOS設定が保存できなくなる場合があります。バッテリーに金属のカバーを取り外し、バッテリーを交換してください。

若系統無法再儲存 BIOS 設定，很可能是因為主機板的 CMOS 電池 (CR2032) 電量耗盡，取下金屬蓋即可取出並更換電池。

# DOWNLOADING NZXT CAM

DESCARGA DE CAM DE NZXT  
TÉLÉCHARGEMENT DE NZXT CAM  
HERUNTERLADEN VON NZXT CAM  
DOWNLOAD DI NZXT CAM  
DOWNLOAD DO NZXT CAM

NZXT CAM 다운로드  
NZXT CAM의 다운로드  
下載 NZXT CAM  
下載 NZXT CAM

# NZXT CAM

After setting up the Kraken, turn on your PC and proceed to download and install NZXT CAM software to enable Kraken controls: [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

Tras configurar el Kraken, enciende tu ordenador y descarga e instala el software NZXT CAM para activar los controles de Kraken: [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

Après l'installation du Kraken, allumez votre PC et téléchargez puis installez le logiciel NZXT CAM pour activer le monitoring et le contrôle du kit de refroidissement : [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

Nach Einbau des Kraken den PC hochfahren und NZXT CAM-Software herunterladen und installieren, um die Kraken-Steuerung zu aktivieren: [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

Dopo il montaggio del sistema Kraken, accendere il PC, scaricare il software NZXT CAM da [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/) e installarlo per utilizzare le funzioni Kraken

Depois de configurar o Kraken, ligue o PC e faça o download e instalação do software NZXT CAM para ativar os controles do Kraken: [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

Kraken 설치 후 PC를 켜고 Kraken을 제어할 NZXT CAM 소프트웨어를 [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/) 에서 다운로드 및 설치합니다

Krakenの設定後、PCの電源をオンにし、NZXT CAMソフトウェアのダウンロードとインストールを実行して、Krakenコントロールを有効にします: [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

安裝 Kraken 后 · 打开 PC · 下載并安裝 NZXT CAM 软件 · 以后用 Kraken 调控 · 网址 : [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

設定 Kraken 後 · 開啟 PC 並下載和安裝 CAM 軟體 · 即可啟用 Kraken 控制 : [nzxt.com/camapp/](https://nzxt.com/camapp/)

# NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY

This NZXT Global Warranty Policy governs the sale of products by NZXT to you.

## I. WARRANTY LENGTH

New NZXT Product	Warranty Length
Motherboard	3 Years

Any replacement product will be covered under warranty for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

## II. WHO IS PROTECTED

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer.

## III. WHAT IS AND IS NOT COVERED

Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's reasonable opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will provide you at its sole discretion with a repaired or replacement product, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply. Our warranty does not cover the following:

- any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT;
- any damage that is not a manufacturing defect;
- damage, deterioration or malfunction resulting from: accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product;
- improper installation, unauthorized alterations or modifications, or repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT;
- shipping or transport damage (claims must be made with the carrier);
- normal wear and tear.

NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. For NZXT Store orders, we cover two way return shipping for all exchanges and returns. For all other authorized dealers, NZXT Support does not cover return shipping and only covers one way shipping from NZXT back to the end user for exchanges. Two way expedited shipping is provided for all PSUs covered under the Less Than Three program, indiscriminate of purchase location, provided the location is an approved NZXT reseller.

## IV. EXCLUSION OF DAMAGES (DISCLAIMER)

NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product with either a new or refurbished product with a similar function that is equal or greater in value at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

## V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

## VI. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT

If you have already referenced your product owner's manual and still need help, you may contact us by phone at +1 (800) 228-9395, by email at [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com), or visit the NZXT Support site at [nzxt.com/customer-support](http://nzxt.com/customer-support).

## VII. HOW TO OBTAIN A WARRANTY SERVICE FROM NZXT

To receive a warranty service for your product when purchased directly from NZXT, you must submit a request via the NZXT Support site outlining the problem. If a technician deems the product defective or requiring testing, you will be required to provide a copy of your proof of purchase, which will enable you to submit a Return Merchandise Authorization "RMA" request.

Once approved, you'll receive an RMA number, upon which you will be asked to ship the defective item back to NZXT with the RMA number clearly marked or labelled on the package. NZXT recommends that appropriate measures are taken to safeguard the product from damage during shipping.

## VIII. APPLICABLE LAW AND ADDITIONAL LEGAL RIGHTS FOR CONSUMERS

This warranty gives you specific legal rights. These conditions are governed and construed in accordance with the laws of California (with exception of its conflict of law provisions), and the application of the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. The non-exclusive jurisdiction of the courts of California is agreed, which means that you may bring a claim to enforce your consumer protection rights in connection with this Global Warranty in the country which you have your habitual residence where you may have additional rights. These rights may vary.

For original consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country, state, or province of purchase or, if different, their country, state, or province of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. To the extent that liability under such consumer laws can be limited, NZXT's liability is limited, and its sole option, to repair or replacement, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply.

### In the United Kingdom:

- For NZXT products sold to customers in the UK, during the expected lifespan of your product your legal rights entitle you to the following:
  - > Up to 30 days: if your goods are faulty, then you can get an immediate refund.
  - > Up to six months: if your goods can't be repaired or replaced, then you're entitled to a full refund, in most cases.
  - > Up to six years: if your goods do not last a reasonable length of time you may be entitled to some money back.
- If the person seeking to rely on the guarantee is not the original consumer, the NZXT Warranty will cover the product in relation to that person provided that they are able to provide proof of the transfer of the benefit of the guarantee from the original consumer.
- The implied warranties under the Consumer Rights Act 2015 says that your goods must be as described, fit for all purposes for which such goods are usually supplied, and of satisfactory quality.

### In the EU:

- If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law where you have your habitual residence.

## IX. WARRANTY SERVICE FROM RESELLERS

In the event that a warranty service is sought, you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive the service and if deemed necessary, repair or replacement product.

### In North America:

Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

### In Europe:

Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

### **In Australasia:**

Within the first two years after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

### **Outside North America, Europe, and Australasia:**

If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.

## **X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY**

Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site.

- > Visit [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) and [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) for information on warranty coverage and service.
- > Visite el sitio Web [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) y [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- > Visitez [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) et [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- > Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) und [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty).
- > Visitare il sito [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) e [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.
- > Visite [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) e [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.
- > 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) 또는 [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) 을 방문해 주시기 바랍니다.
- > 保証範圍およびサービスに関する情報については、[support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) と [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) にアクセスしてください。
- > 請造訪 [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) 和 [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) 了解修範圍和服務的信息。
- > 請訪問 [nzxt.com/warranty](https://nzxt.com/warranty) 和 [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) 了解產品保固範圍和更多服務訊息。

NZXT, Inc. | 15736 E. Valley Blvd, City of Industry, CA 91744, USA

NZXT Europe GmbH | Ammerthalstrasse 32 Kirchheim bei Muenchen 85551, Germany

NZXT UK Ltd. | First Floor 5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB United Kingdom

+1 (800) 228-9395 / [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) / [nzxt.com](https://nzxt.com)

# REGULATORY NOTICES



R-R-ZXT-N7Z79XT



PAP  
PAPER



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment onto an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Shielded interconnect cables and a shielded AC power cable must be employed with this equipment to ensure compliance with the pertinent RF emission limits governing this device. Changes or modifications not expressly approved by the system's manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Declaration of Conformity

**I. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:**

- This device may not cause harmful interference
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**II. The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonization legislation:**

- EMC Directive 2014/30/EU
- LVD Directive 2014/35/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863
- Turkish EEE Directive

**III. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK harmonisation legislation:**

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

**IV. Canadian Department of Communications**

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-causing Equipment Regulations.  
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

**V. Korean Certification Mark**

Includes a KCC (Korean Communications Commission) certification number: KCC-R-R-ZXT-N7Z79XT.

# WEEE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) STATEMENT



To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that...

Under the European ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2012/19/EU, effective February 14, 2014, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes, and manufacturers of covered electronics must take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end-of-life of NZXT products that are sold within the EU. You can return these products to local collection points.

NZXT como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2012/19/EU de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 14 de febrero de 2014, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su periodo de vida. NZXT estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2012/19/EU, prenant effet le 14 février 2014, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

Hinweis von NZXT zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. NZXT hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

## BATTERY INFORMATION



### European Union

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



### Taiwan

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

### California, USA

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California. For further information please visit: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.



### CAUTION(!)

There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced. Replace with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

## REACH STATEMENT

EU REACH SVHC Disclosure on Candidate List REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC 1907/2006) is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. REACH requires NZXT Corporation to provide customers with sufficient information on Substances of Very High Concern (SVHC) contained in products in concentration above 0.1% weight by weight (w/w) to allow safe use of the product.

## ROHS STATEMENT

This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

# 限用物质及元素列表/限用物質及元素清單



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识。其环保使用年限以标识内的数字为准。  
说明：电路板/适配器：单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。

## 产品名称：N7 Z790主板 (型号：N7-Z79XT-W1 / N7-Z79XT-B1)

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr <sup>+6</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
钮扣电池	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
电子组件	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：电路板：单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。

## 产品名称：N7 Z790主板 (型号：N7-Z79XT-W1 / N7-Z79XT-B1)

部件名稱	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯(PBB)	多溴聯苯醚(PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	-	○	○	○	○	○
線材	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○

備考1。“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2。“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3。“-”係指該項限用物質為排除項目。

說明：電路板：單板/電路模組上電子元器件的陶瓷或玻璃中含鉛。



## SUPPORT AND SERVICE

If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system.

[service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com)

Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com).

Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product. For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: [NZXT.com](https://NZXT.com)

## SOPORTE Y SERVICIO

Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra.

Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com).

Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com).

Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: [NZXT.com](https://NZXT.com)

## SUPPORT ET SERVICE

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat.

Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com).

Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com).

Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : [NZXT.com](https://NZXT.com)

## KUNDENDIENST UND SERVICE

Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com).

Ersatzteile können Sie unter [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) anfragen.

Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com) an unser Designteam.

Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: [NZXT.com](https://NZXT.com)

## ASSISTENZA E SERVIZIO

In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza. [support.nzxt.com](https://support.nzxt.com) Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com)

Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti, all'indirizzo: [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com).

Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito.

Sito NZXT: [NZXT.com](https://NZXT.com)

## ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Como tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra.

Poderá solicitar peças de substituição através do endereço [support@nzxt.com](mailto:support@nzxt.com).

Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail, [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com).

Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visitenos online. Web site da NZXT: [NZXT.com](http://NZXT.com)

### 지원 및 서비스

구입한 NZXT 제품과 관련하여 질문 또는 문제가 있을 경우, 당사의 지원 시스템 [support@nzxt.com](mailto:support@nzxt.com) 을 사용하여 문의하십시오. 문제를 자세히 기술하고 구매 증빙을 제출하십시오. [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com)

의견 또는 제안 사항이 있을 경우 당사 설계 팀에 [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com)으로 이메일을 보내십시오.

마지막으로 제품을 구입하여 당사를 응원해 주셔서 감사합니다. NZXT에 대해 자세히 알려면 온라인으로 방문하십시오. NZXT 웹사이트: [NZXT.com](http://NZXT.com)

### サポートおよびサービス

購入されましたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) までご連絡ください。

交換部品は [support@nzxt.com](mailto:support@nzxt.com) までお尋ねください。

ご意見およびご提案は弊社設計チーム、[designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com) までメールを送信してください。

NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXT ウェブサイト: [NZXT.com](http://NZXT.com)

### 支持和服務

如果有任何疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题，欢迎联络 [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com)，联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。

您可以向 [support@nzxt.com](mailto:support@nzxt.com) 查询更换部件。

如有任何意见或建议，欢迎致信我们的设计团队，电子邮件地址是 [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com)。

感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT 的更多信息，请造访我们的在线网站。NZXT 网站: [NZXT.com](http://NZXT.com)

### 支援和服務

如果在使用 NZXT 產品的過程中有遇到任何問題或疑問，歡迎聯繫 [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com)，並請提供問題的詳細敘述及購買證明。

您可以透過 [support@nzxt.com](mailto:support@nzxt.com) 查詢更換部件。

如有任何意見或建議，歡迎來信與設計團隊聯繫 [designer@nzxt.com](mailto:designer@nzxt.com)。

最後，感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多資訊，請瀏覽我們的網站。NZXT 網站: [NZXT.com](http://NZXT.com)

# NZXT

NZXT, Inc. | 15736 E. Valley Blvd, City of Industry, CA 91744, USA

NZXT Europe GmbH | Ammerthalstrasse 32 Kirchheim bei Muenchen 85551, Germany

NZXT UK Ltd. | First Floor 5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB United Kingdom

+1 (800) 228-9395 / [service@nzxt.com](mailto:service@nzxt.com) / [nzxt.com](http://nzxt.com)

立光科技國際股份有限公司 | 台北市中山區長安東路二段36巷3號1樓