



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Oclean X Pro Elite Classico](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cura della Persona](#)



X Pro Elite

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Important Safety Notice


This product is recommended for use by persons over 12 years of age.

The product can only be used with Oclean replacement heads. We will not be responsible for any consequences resulting from the use of non-certified third-party brush heads.

This product is for personal cleaning only and is not recommended for medical purpose or multi-user use.

This product is for indoor use only. Do not place the toothbrush under direct sunlight for a prolonged period. It is recommended to be placed in the dry well-ventilated areas with normal temperature.

Please keep the body dry before charging, dry it with a soft cloth, and clean the charging base with a dry cloth regularly to prevent the stain from building up.

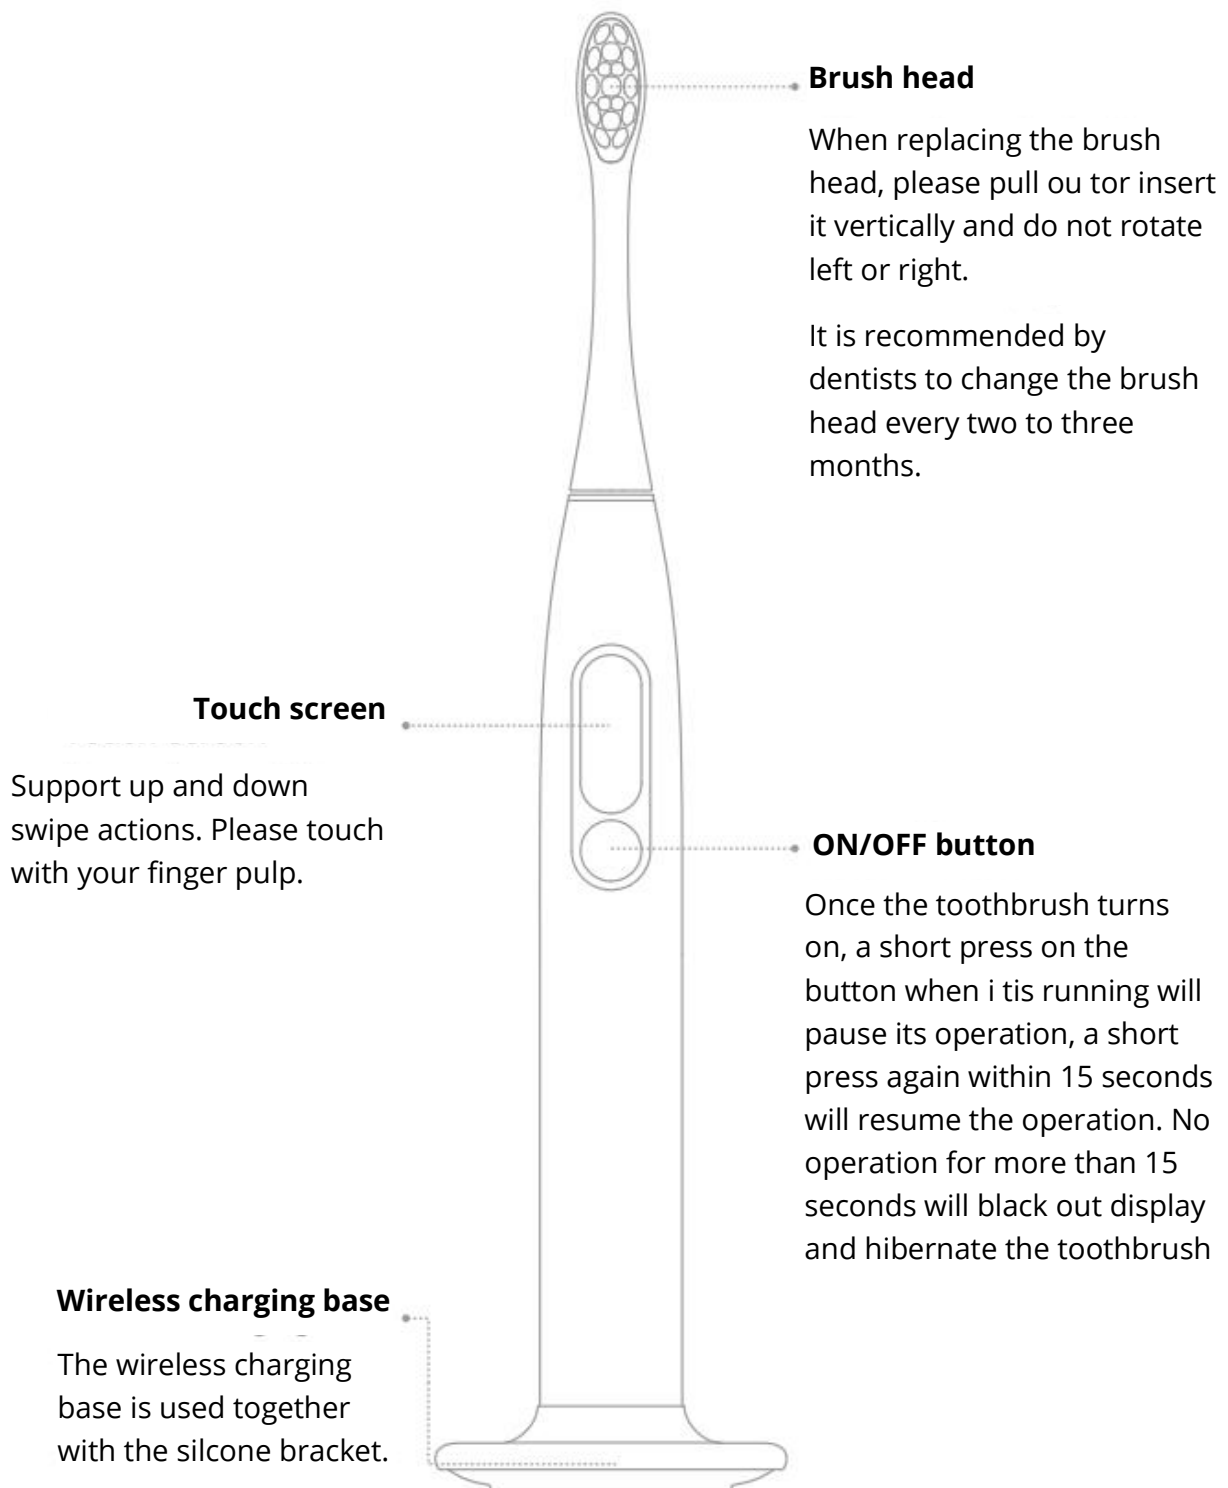

Use for the first time

Tap the on/off button to turn on the toothbrush and enable Bluetooth. The toothbrush will then remain in standby mode. Bluetooth will also be in always-on mode.

Brushing program

Without any settings, the toothbrush will run for 2 minutes by default following “Standard Daily Cleaning Program”, where the toothbrush will alert the user of the need to change the brushing area by changing the vibration pattern every 30 seconds and will automatically stop running after 2 minutes of operation.

Charging the toothbrush

Dry the body before charging and then place it on the wireless charging base for charging. You can determine the charging status with the indicator light on the wireless charging base and its battery level with the battery percentage shown on the Oclean electric toothbrush display. Please do not leave the toothbrush on the wireless charging base for a prolonged period for repeated charging. After fully charged, please remove the toothbrush from the wireless charging base in time and recharge it when the toothbrush alerts your its low battery status.

Install the app

After scanning the QR code to download the Oclean APP, please search and connect your toothbrush in the app. Note: Attempt to connect the toothbrush in “System Settings – Bluetooth Settings” in your phone will not work.

Wireless charging base

Lay flat when charging and do not place mental other than toothbrush on the charging base. During charging, please mount the wireless charging protective sleeve on the charging base and then place the toothbrush in the slot of the wireless charging base.

Wall mount

The toothbrush comes with a wall mount for space-saving storage.

Note



Installation of the bottom of the wall mount

When placing the toothbrush on the wall mount, make sure it is facing up.

If you need more detailed product usage information, please follow the Oclean Official Account – www.facebook.com/ocleanofficial.

This is a smart sonic electric toothbrush product. Please read the user manual carefully to get started quickly. It can be used with the matching app. See below to learn more about brushing teeth with this toothbrush.

Attention should be paid for those with the following conditions or oral sensitivities

- Those who have recently undergone periodontal surgery or are undergoing treatments.
- Individuals with other symptoms in the mouth including those with unstable dentures or have persistent heavy bleeding from the gums.
- Other individuals with sensitive and fragile oral issues. This product is not recommended for use with above group or consult a professional dentist before use.
- This product is not suitable for people with disabilities, mental illness, or lack of relevant experience and knowledge [including children (0-12 years old)]. Unless used under the supervision of their guardians.

Instruction for use

Turning the product on for the first time

To use the toothbrush for the first time, please short press "On" button, and it will turn on the toothbrush, and Bluetooth will also be in always-on mode. You can download and install the "Oclean App" and connect and set the toothbrush in the app. App installation and toothbrush setup.

Scan the QR code to complete the app installation, which will allow you to set various functions for your toothbrush, such as: Turning on/off the "charging brushing alert after 30 seconds", turning on/off the "Automatic Frequency Reduction Tooth Guard" function and etc. In addition, you can also customize your own brushing program and push the customized program directly to your toothbrush.

Touch the screen to setup the toothbrush

The toothbrush setup can also be made via the touch screen without connection to the app. You can choose between four modes: Cleaning, Massage, Whitening and Sensitive as well as select the duration and intensity. After receiving the pushed brushing program from the app, if any of the mode, intensity or duration changes are made via the touch screen, then toothbrush will no longer perform the previous app-pushed brushing programs.

Timer and brushing area cleaning alert

The default duration of the brushing program is 2 minutes, with a momentary changing in vibration status every 30 seconds to alert the user of the need to change the brushing area.

Tooth brushing report

After the brushing is done, the product display will show your brushing time, brushing scores, and tips for blind spot of tooth brushing for the brushing you have just completed.

Brushing Mode Setup

Go to settings by swiping up and down the display or swiping left and right of the screen edge – e.g.: The “Brushing Mode” setting. The toothbrush will automatically remember the settings once the setup is completed, and the subsequent operation will follow the new settings.

For the intensity settings, swipe the screen up and down to change the intensity level to “plus 1” or “minus 1”, and swipe the screen edge up and down to change the intensity level to “plus 5” or “minus 5”



Swipe up and down



Press ON/OFF button confirm the settings



Adjusting the time

After connecting with the app and synchronizing the information of the paired toothbrush, the time on the toothbrush will be automatically updated to local time.



- Do NOT disassemble, strike, extrude or throw the device into a fire.
- Do NOT use the toothbrush if its battery is bulging or as expanded.
- Do NOT subject the battery to a high temperature environment.
- Do NOT use the battery if it has been subjected to moisture.
- Do NOT place metal other than toothbrush on the charging base.
- Before appliance is discarded, its battery must be removed from it.
- Before the battery is removed, the appliance must be powered off.
- The battery shall be disposed of safely.



- New Message Icon
The new message icon will appear on the display when there is new activity message, software update notification or another alert information.
- Check the Brushing Records in the App
The toothbrush must be paired with and connect to the app in order to receive the brushing data from the brushing. As the toothbrushing comes with limited memory size for data storage, the brushing data can usually be stored for no more than 7 days.



- Low Battery Alert
When the battery percentage is below 20%, an alert will pop on the display of your toothbrush from time to time to indicate that the battery is running low, and you need to charge it soon. When the battery is seriously low, and the percentage is lower than 1%, your toothbrush will be off, and the toothbrush's motor will vibrate to alert you to charge the battery, and the screen will not be turned on either.


How to Charge

Please place the designated wireless charging base of the product on a smooth surface and connect the charging base to the plug. When power is applied, the indicator light on the base will flash. After mounting the silicone protective sleeve on the surface of the wireless charging base, place the toothbrush handle in the slot of the wireless charging base. If not charged, the indicator light will not lit. When there is a foreign body on the wireless charger or when it is not being charged properly, the indicator light will flash quickly. When the toothbrush is being charged properly, the indicator light will turn on a breathing-like display effect and the battery will generally be fully charged in around 3.5 hours.

Important Charging Notice

This product adopts wireless charging mechanism, it is recommended to place this product on the wireless charger only when it needs to be charged, when it does not need to be charged, please remove the toothbrush from the charging base. Leaving the toothbrush on the powered wireless charging base for a prolonged period of time may lead to premature depletion of the build-in battery affecting the usage experience.

Recommended tooth brushing method

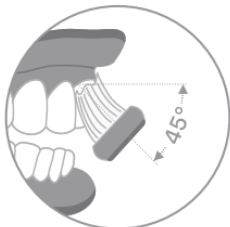

Move the toothbrush slowly at 45° between the brush and gingiva line. There is no need to manually brush up and down during this process.



Hold the toothbrush handle gently, move slowly in a circular motion, and please do not apply excessive pressure.



Please gargle with clear water after brushing.

Cleaning and Maintenance



Rinse with tap water and air dry, and do not pull the bristles of the brush head.

Product specifications

Product Name	Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
Model	Y2087
Version	Pro Elize
Emission power	0 dBm
IP Rating	IPX7
Power of the toothbrush body	1.5W
Charging	Oclean USB charging base
Input	5V $\equiv$ 0.3A
Operating time*	20 days (level 32 of intensity) – 40 days (level 1 of intensity)
Battery Capacity	800mAh
Charging time	3.5h
Implementation standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Bluetooth	Bluetooth 5.0 above

* Under the cleaning mode, it is calculated at 2 minutes/time, 2 times/day working condition.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Sonic Electric Toothbrush

Model / Type: Y2087

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/35/EU


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

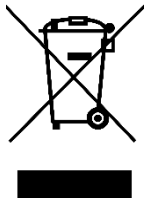

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.czkontakt

☎ + 420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité bezpečnostní upozornění


Tento výrobek se doporučuje používat osobám starším 12 let.

Výrobek lze používat pouze s náhradními hlavicemi Oclean. Neneseme odpovědnost za žádné následky vyplývající z použití necertifikovaných kartáčkových hlavíc jiných výrobců.

Tento výrobek je určen pouze k osobnímu čištění a nedoporučuje se pro lékařské účely ani pro použití více uživateli.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Neumisťujte zubní kartáček na delší dobu pod přímé sluneční světlo. Doporučujeme jej umístit do suchých dobře větraných prostor s normální teplotou.

Před nabíjením udržujte tělo suché, osušte jej měkkým hadříkem a nabíjecí základnu pravidelně čistěte suchým hadříkem, abyste zabránili vzniku skvrn.

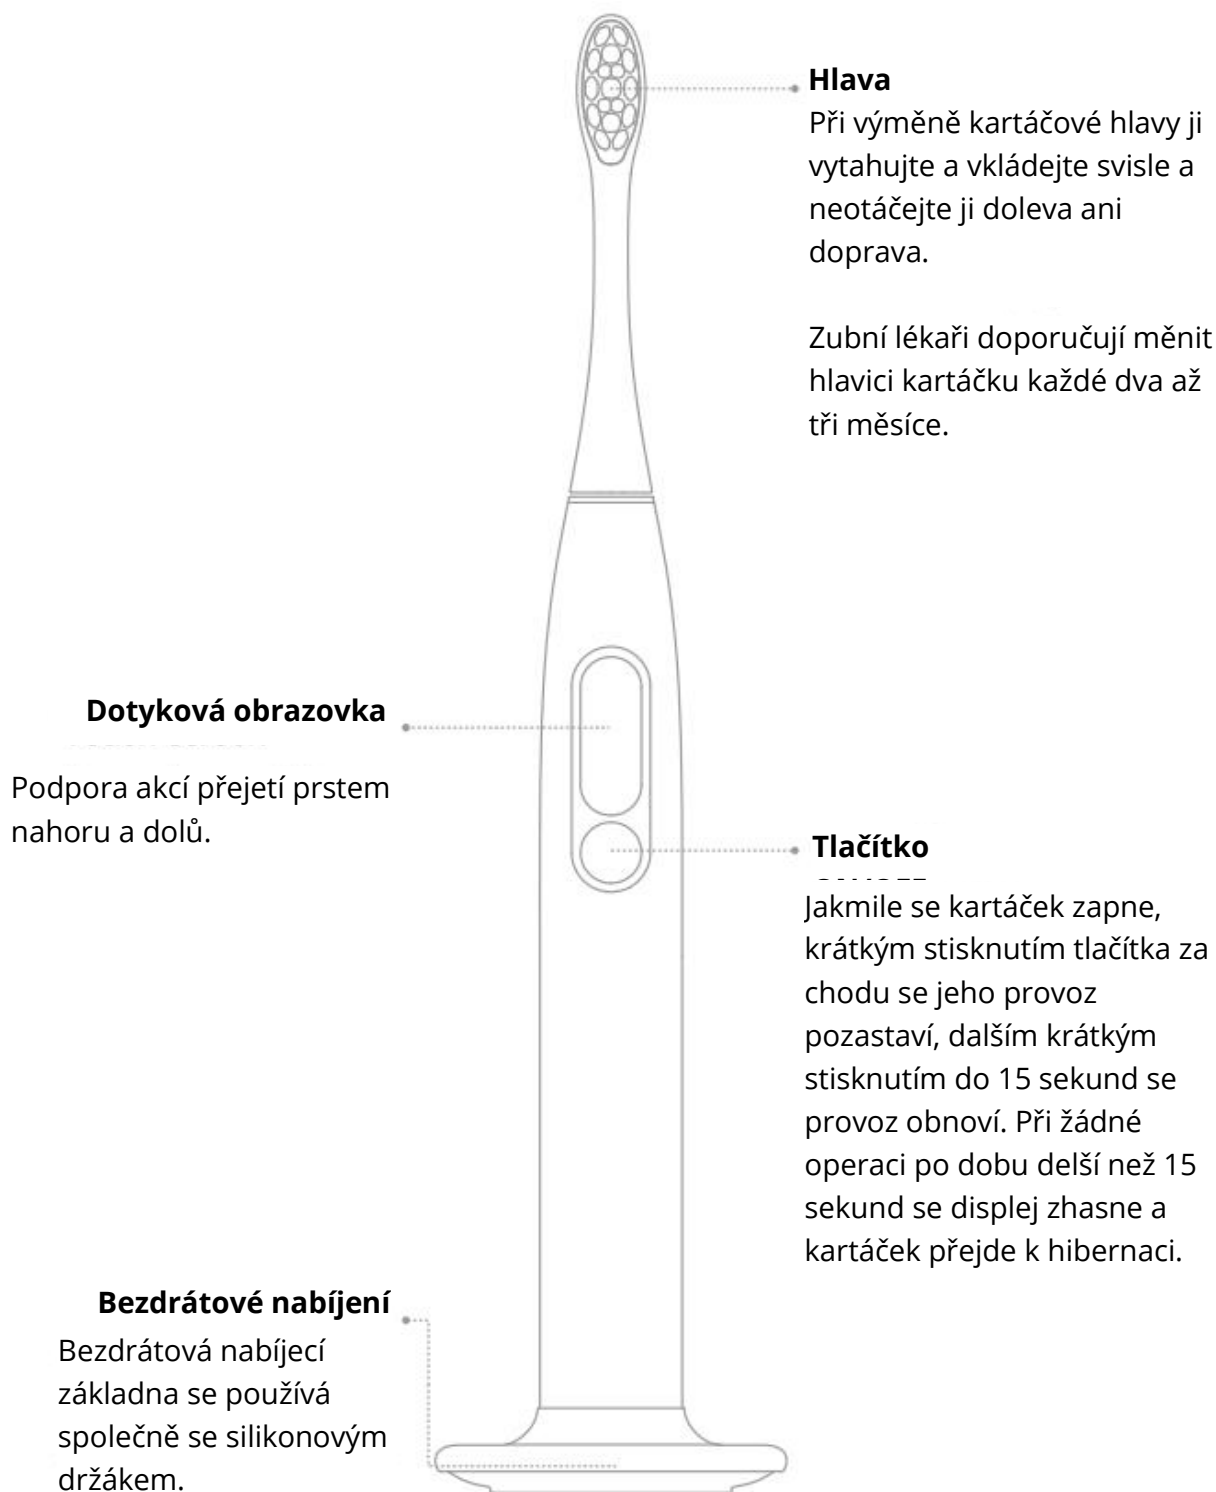

První použití

Klepnutím na tlačítko zapnutí/vypnutí zapnete zubní kartáček a povolte Bluetooth. Zubní kartáček poté zůstane v pohotovostním režimu. Funkce Bluetooth bude rovněž v režimu trvalého zapnutí.

Program čištění zubů

Bez jakéhokoli nastavení bude zubní kartáček ve výchozím nastavení pracovat 2 minuty podle "Standardního denního čistícího programu", kdy kartáček upozorní uživatele na potřebu změnit oblast čištění zubů nabíháním vibračního vzoru každých 30 sekund a po 2 minutách provozu se automaticky zastaví.

Nabíjení zubního kartáčku

Před nabíjením osušte tělo a poté jej položte na bezdrátovou nabíjecí základnu pro nabíjení. Stav nabíjení můžete zjistit pomocí kontrolky na bezdrátové nabíjecí základně a úroveň nabití baterie pomocí procentuálního stavu baterie zobrazeného na displeji elektrického zubního kartáčku Oclean. Nenechávejte zubní kartáček na bezdrátové nabíjecí základně delší dobu pro opakované nabíjení. Po úplném nabití zubní kartáček včas vyjměte z bezdrátové nabíjecí základny a dobijte jej, když vás zubní kartáček upozorní na nízký stav baterie.

Instalace aplikace

Po naskenování QR kódu pro stažení aplikace Oclean APP vyhledejte a připojte svůj zubní kartáček v aplikaci. Poznámka: Pokus o připojení zubního kartáčku v "Nastavení systému - Nastavení Bluetooth" v telefonu nebude fungovat.


Bezdrátová nabíjecí základna

Při nabíjení je položte na plocho a na nabíjecí základnu nepokládejte jiné věci než zubní kartáček. Během nabíjení nasadte ochranné pouzdro pro bezdrátové nabíjení na nabíjecí základnu a poté vložte zubní kartáček do slotu bezdrátové nabíjecí základny.

Montáž na stěnu

Zubní kartáček je dodáván s držákem na stěnu, který šetří místo.

Poznámka

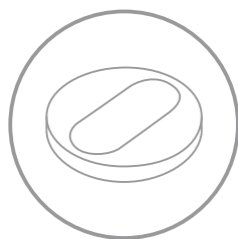

Instalace spodní části nástěnného držáku

Při umísťování zubního kartáčku na nástěnný držák se ujistěte, že směřuje nahoru.

Pokud potřebujete podrobnější informace o používání výrobku, sledujte oficiální účet společnosti Oclean - www.facebook.com/ocleanofficial.

Jedná se o inteligentní sonický elektrický zubní kartáček. Pečlivě si přečtěte návod k použití, abyste mohli ho rychle začít používat. Lze jej používat s odpovídající aplikací. Více informací o čištění zubů tímto zubním kartáčkem naleznete níže.

Věnujte pozornost osobám s následujícími onemocněními nebo citlivostí ústní dutiny

- Ti, kteří nedávno podstoupili parodontologický zákrok nebo podstupují léčbu.
- Jedinci s jinými příznaky v ústech, včetně těch, kteří mají nestabilní zubní náhradu nebo mají trvalé silné krvácení z dásní.
- Ostatní osoby s citlivými a křehkými problémy v ústní dutině. Tento výrobek se nedoporučuje používat u výše uvedené skupiny nebo se před použitím poraďte s odborným zubním lékařem.
- Tento produkt není vhodný pro osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním nebo s nedostatkem příslušných zkušeností a znalostí [včetně dětí (0-12 let)]. Pokud je nepoužívají pod dohledem svých opatrovníků.

Návod k použití

První zapnutí výrobku

Chcete-li zubní kartáček použít poprvé, stiskněte krátce tlačítko "On", čímž se kartáček zapne a Bluetooth bude také v režimu trvalého zapnutí. Můžete si stáhnout a nainstalovat aplikaci "Oclean App" a připojit a nastavit zubní kartáček v aplikaci. Instalace aplikace a nastavení zubního kartáčku.

Naskenováním QR kódu se spustí instalace aplikace, která vám umožní nastavit různé funkce zubního kartáčku, např: zapnutí/vypnutí funkce "upozornění na nabíjení kartáčku po 30 sekundách", zapnutí/vypnutí funkce "automatické snížení frekvence čištění zubů" atd. Kromě toho si můžete také přizpůsobit vlastní program čištění zubů a poslat přizpůsobený program přímo do zubního kartáčku.

Dotykem obrazovky nastavte zubní kartáček.

Nastavení zubního kartáčku lze provést také prostřednictvím dotykové obrazovky bez připojení k aplikaci. Můžete si vybrat ze čtyř režimů: Cleaning (čištění), Message (zpráva), Whitening (bělení) a Sensitive (sensitivní) a také zvolit dobu trvání a intenzitu čištění. Pokud po přijetí stisknutého programu čištění zubů z aplikace dojde ke změně některého z režimů, intenzity nebo doby trvání prostřednictvím dotykové obrazovky, zubní kartáček již nebude provádět předchozí programy čištění zubů stisknuté aplikací.

Časovač a oblast čištění

Výchozí doba trvání programu čištění zubů je 2 minuty, přičemž každých 30 sekund se na okamžik změní stav vibrací, aby byl uživatel upozorněn na potřebu změnit oblast čištění zubů.

Zpráva o čištění zubů

Po skončení čištění zubů se na displeji výrobku zobrazí doba čištění, výsledky čištění a tipy pro mrtvá místa čištění zubů pro právě dokončené čištění.


Nastavení režimu čištění

Do nastavení přejdete přejetím prstem po displeji nahoru a dolů nebo přejetím prstem po levém a pravém okraji obrazovky - např.: Nastavení "Režim čištění". Po dokončení nastavení si zubní kartáček nastavení automaticky zapamatuje a následný provoz se bude řídit novým nastavením.

Pro nastavení intenzity přejetím po obrazovce nahoru a dolů změníte úroveň intenzity na "plus 1" nebo "mínus 1" a přejetím po okraji obrazovky nahoru a dolů změníte úroveň intenzity na "plus 5" nebo "mínus 5".



Přejetí prstem nahoru a dolů

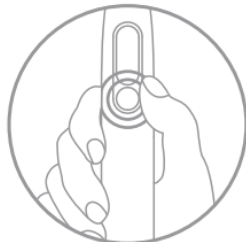

Stisknutím tlačítka ON/OFF potvrďte nastavení



Nastavení času

Po připojení k aplikaci a synchronizaci informací o spárovaném zubním kartáčku se čas na kartáčku automaticky aktualizuje na místní čas.



- Příklad NEDEMONTUJTE, neporušujte, nevytlačujte ani nevhazujte do ohně.
- Zubní kartáček NEPOUŽÍVEJTE, pokud je jeho baterie vybitá nebo jakoby rozbitá.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám.
- Nepoužívejte baterii, pokud byla vystavena vlhkosti.
- Na nabíjecí základnu NEPOKLÁDEJTE jiný kov než zubní kartáček.
- Před vyřazením spotřebiče je nutné z něj vyjmout baterii.
- Před vyjmutím baterie musí být spotřebič vypnutý.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.



- Ikona nové zprávy
Ikona nové zprávy se na displeji zobrazí, když se objeví nová zpráva o činnosti, oznámení o aktualizaci softwaru nebo jiná výstražná informace.
- Kontrola záznamů o čištění zubů v aplikaci
Zubní kartáček musí být spárován s aplikací a připojen k ní, aby bylo možné přijímat údaje o čištění zubů. Vzhledem k tomu, že zubní kartáček je dodáván s omezenou velikostí paměti pro ukládání dat, mohou být data z čištění zubů obvykle uložena maximálně 7 dní.



- Upozornění na vybitou baterii
Pokud je procento baterie nižší než 20 %, na displeji zubního kartáčku se čas od času objeví upozornění, že se baterie vybíjí a je třeba ji brzy nabít. Když je baterie vážně vybitá a procento je nižší než 1 %, zubní kartáček bude vypnutý a motor zubního kartáčku bude vibrovat, aby vás upozornil, že je třeba baterii nabít, a nebude se zapínat ani displej.


Nabíjení

Umístěte určenou bezdrátovou nabíjecí základnu výrobku na hladký povrch a připojte nabíjecí základnu do zástrčky. Po připojení napájení začne blikat kontrolka na základně. Po nasazení silikonového ochranného pouzdra na povrch bezdrátové nabíjecí základny umístěte rukojeť zubního kartáčku do otvoru bezdrátové nabíjecí základny. Pokud se nenabíjí, kontrolka nebude svítit. Pokud je na bezdrátové nabíječce cizí těleso nebo pokud se nenabíjí správně, kontrolka bude rychle blikat. Pokud je zubní kartáček nabíjen správně, rozsvítí se kontrolka s efektem podobným dechovému displeji a baterie bude zpravidla plně nabitá přibližně za 3,5 hodiny.

Důležité upozornění

Tento výrobek využívá mechanismus bezdrátového nabíjení, doporučuje se umístit tento výrobek na bezdrátovou nabíječku pouze tehdy, když je třeba jej nabíjet, když není třeba jej nabíjet, vyjměte zubní kartáček z nabíjecí základny. Ponechání zubního kartáčku na napájecí bezdrátové nabíjecí základně po delší dobu může vést k předčasnému vybití vestavěné baterie, což může ovlivnit zážitek z používání.

Doporučená metoda čištění zubů

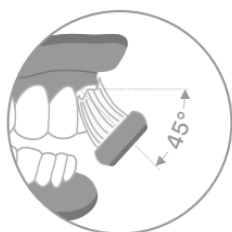

Zubním kartáčkem pohybujte pomalu pod úhlem 45° mezi kartáčkem a linií dásní. Během tohoto procesu není třeba kartáček ručně čistit nahoru a dolů.



Držte rukojeť zubního kartáčku jemně, pohybujte pomalu krouživými pohyby a nevyvíjejte nadměrný tlak.



Po čištění zubů kloktejte čistou vodou.

Čištění a údržba



Opláchněte kartáček vodou z vodovodu a vysušte jej na vzduchu, přičemž za štětiny hlavy kartáčku netahejte.

Specifikace produktu

Název produktu	Oclean Smart Sonic elektrický zubní kartáček
Model	Y2087
Verze	Pro Elize
Emisní výkon	0 dBm
Stupeň krytí IP	IPX7
Výkon těla zubního kartáčku	1.5W
Nabíjení	Nabíjecí základna Oclean USB
Vstup	5V 0.3A
Provozní doba*	20 dní (32. stupeň intenzity) - 40 dní (1. stupeň intenzity)
Kapacita baterie	800mAh
Doba nabíjení	3.5h
Prováděcí norma	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Bluetooth	Bluetooth 5.0 a vyšší

* V režimu čištění se počítá s pracovní dobou 2 minuty/čas, 2krát/den.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrý sonický elektrický zubní kartáček

Model / typ: Y2087

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité bezpečnostné upozornenia


Tento výrobok sa odporúča používať osobám starším ako 12 rokov.

Tento výrobok sa môže používať len s náhradnými hlavcami Oclean. Nezodpovedáme za žiadne následky vyplývajúce z používania necertifikovaných hlavíc kefiek iných výrobcov.

Tento výrobok je určený len na osobné čistenie a neodporúča sa na lekárske účely ani na použitie viacerými používateľmi.

Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Zubnú kefku neumiestňujte na dlhší čas na priame slnečné svetlo. Odporúčame ju umiestniť na suchom, dobre vetranom mieste s normálnou teplotou.

Pred nabíjaním udržiajte telo suché, osušte ho mäkkou handričkou a pravidelne čistite nabíjaciu základňu suchou handričkou, aby ste zabránili vzniku škvrn.

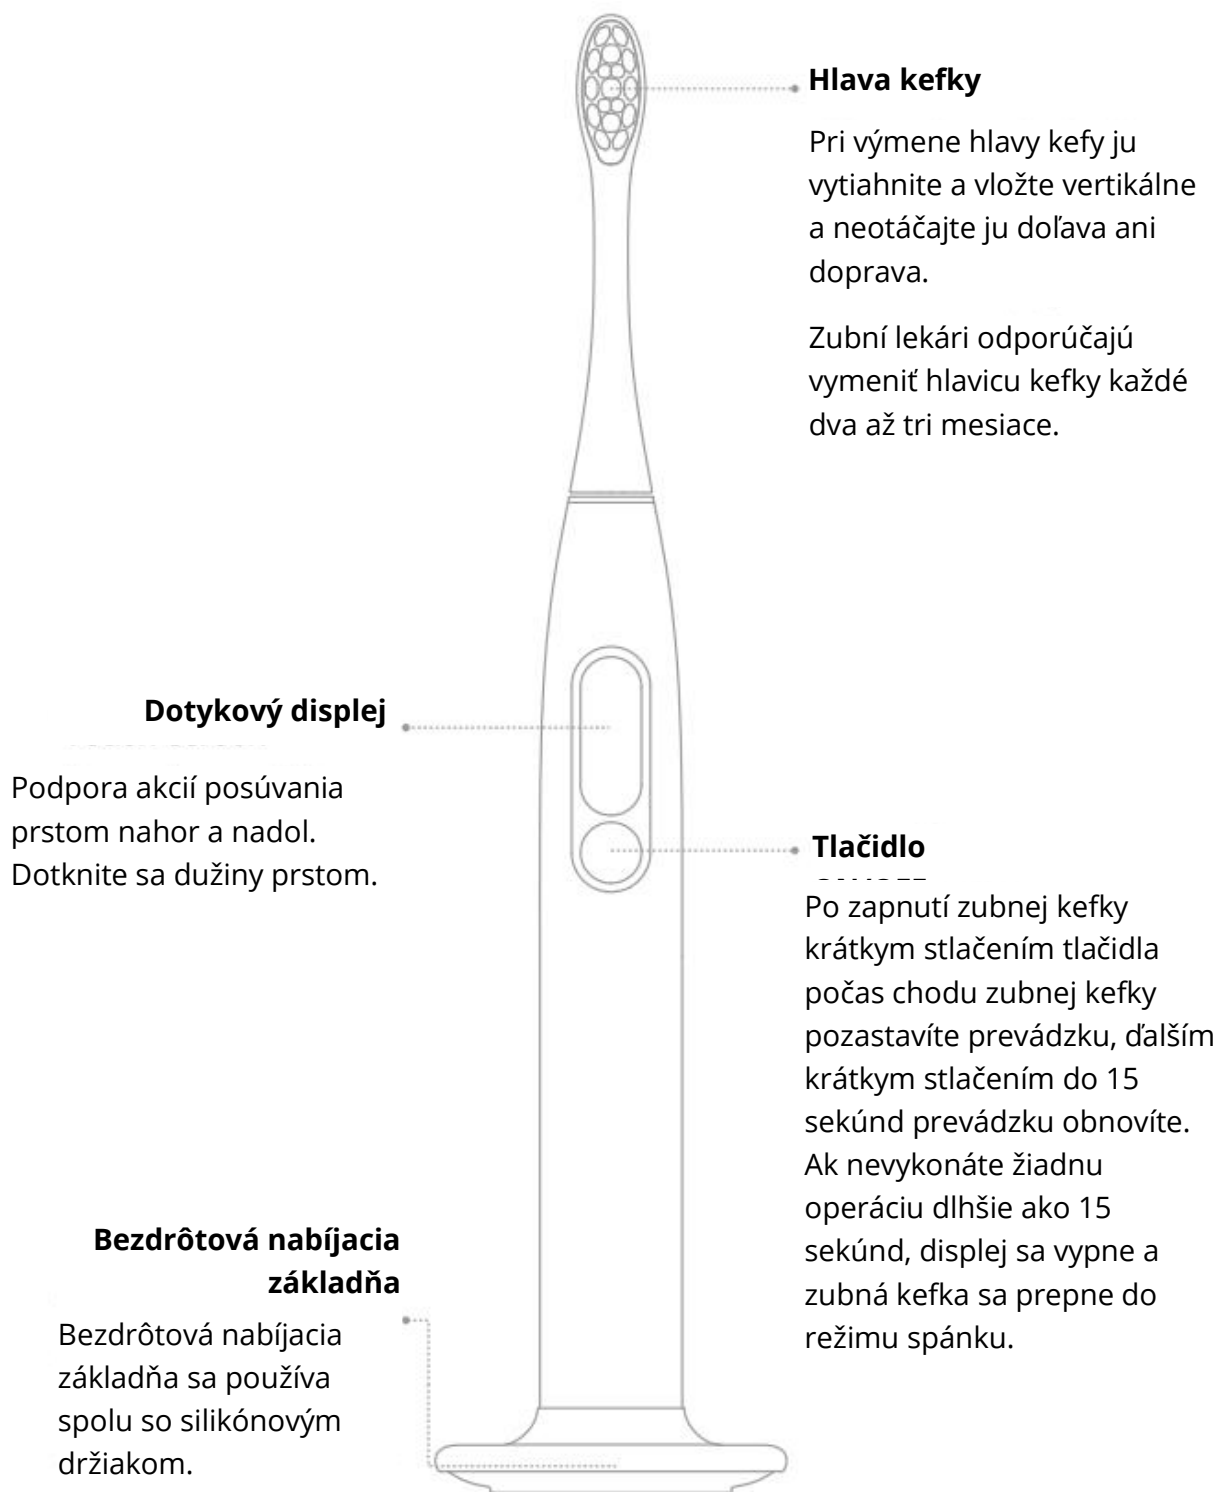

Hlava kefy

Pri výmene hlavy kefy ju vytiahnite a vložte vertikálne a neotáčajte ju doľava ani doprava.

Zubní lekári odporúčajú vymeniť hlavicu kefy každé dva až tri mesiace.

Dotykový displej

Podpora akcií posúvania prstom nahor a nadol. Dotknite sa dužiny prstom.

Tlačidlo

Po zapnutí zubnej kefy krátkym stlačením tlačidla počas chodu zubnej kefy pozastavíte prevádzku, ďalším krátkym stlačením do 15 sekúnd prevádzku obnovíte. Ak nevykonáte žiadnu operáciu dlhšie ako 15 sekúnd, displej sa vypne a zubná kefka sa prepne do režimu spánku.

Bezdrôtová nabíjacia základňa

Bezdrôtová nabíjacia základňa sa používa spolu so silikónovým držiakom.

Prvé použitie

Ťuknutím na tlačidlo zapnutia/vypnutia zapnete zubnú kefku a aktivujete funkciu Bluetooth. Zubná kefka potom zostane v pohotovostnom režime. Funkcia Bluetooth bude tiež trvalo zapnutá.

Program čistenia zubov

Bez akýchkoľvek nastavení bude zubná kefka štandardne pracovať 2 minúty podľa „Štandardného denného čistiaceho programu“, kde zubná kefka upozorní používateľa na potrebu zmeny oblasti čistenia zmenou spôsobu vibrovania každých 30 sekúnd a automaticky sa zastaví po 2 minútach prevádzky.

Nabíjanie zubnej kefky

Pred nabíjaním osušte telo a potom ho položte na bezdrôtovú nabíjaciu základňu na nabíjanie. Stav nabíjania môžete skontrolovať pomocou indikátora na bezdrôtovej nabíjacej základni a úroveň nabitia batérie pomocou percentuálneho stavu batérie zobrazeného na displeji elektrickej zubnej kefky Oclean. Nenechávajte zubnú kefku na bezdrôtovej nabíjacej základni bezdôvodne. Keď je zubná kefka úplne nabitá, včas ju vyberte z bezdrôtovej nabíjacej základne a dobite ju, keď vás zubná kefka upozorní na vybitú batériu.

Inštalácia aplikácie

Po naskenovaní QR kódu na stiahnutie aplikácie Oclean APP vyhľadajte a pripojte svoju zubnú kefku v aplikácii. Poznámka: Pokus o pripojenie zubnej kefky v „Systémových nastaveniach – Nastaveniach Bluetooth“ v telefóne nebude fungovať.


Bezdrôtová nabíjacia základňa

Pri nabíjaní ich položte naplocho a na nabíjaciu základňu neukladajte nič iné ako zubnú kefku. Počas nabíjania umiestnite ochranné puzdro na bezdrôtové nabíjanie na nabíjaciu základňu a potom vložte zubnú kefku do otvoru bezdrôtovej nabíjacej základne.

Montáž na stenu

Zubná kefka sa dodáva s držiakom na stenu, ktorý šetrí miesto.

Poznámka

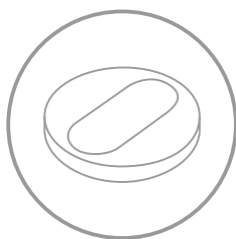

Inštalácia spodnej časti nástenného držiaka

Pri umiestňovaní zubnej kefky na nástenný držiak sa ubezpečte, že smeruje nahor.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o používaní výrobku, sledujte oficiálny účet Oclean – www.facebook.com/ocleanofficial.

Ide o inteligentnú sonickú elektrickú zubnú kefku. Pozorne si prečítajte návod na použitie, aby ste ju mohli začať rýchlo používať. Môže sa používať s príslušnou aplikáciou. Ďalšie informácie o čistení zubov touto zubnou kefkou nájdete nižšie.

Pozornosť treba venovať osobám s nasledujúcimi ochoreniami alebo citlivosťou ústnej dutiny

- Tí, ktorí nedávno podstúpili parodontologickú operáciu alebo sa podrobujú liečbe.
- Jedinci s inými príznakmi v ústach vrátane tých, ktorí majú nestabilnú zubnú náhradu alebo majú pretrvávajúce silné krvácanie z ďasien.
- Ostatné osoby s citlivými a chýlostivými problémami v ústnej dutine. Tento výrobok sa neodporúča používať v uvedenej skupine alebo sa pred použitím poraďte so zubným lekárom.
- Tento výrobok nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím, duševnou chorobou alebo nedostatkom príslušných skúseností a znalostí [vrátane detí (0-12 rokov)], ak sa nepoužíva pod dohľadom ich opatrovníkov.

Návod na použitie

Prvé zapnutie výrobku

Ak chcete zubnú kefku použiť prvýkrát, krátko stlačte tlačidlo „On“, aby ste zubnú kefku zapli a Bluetooth bude tiež v režime trvalého zapnutia. Môžete si stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Oclean App a v nej zubnú kefku pripojiť a nastaviť.

Inštalácia aplikácie a nastavenie zubnej kefy:

Naskenovaním kódu QR sa spustí inštalácia aplikácie, ktorá vám umožní nastaviť rôzne funkcie zubnej kefy, napríklad: zapnutie/vypnutie funkcie „upozornenie na nabíjanie zubnej kefy po 30 sekundách“, zapnutie/vypnutie funkcie „automatické zníženie frekvencie čistenia zubov“ atď. Okrem toho si môžete prispôbiť vlastný program čistenia zubov a odoslať ho priamo do zubnej kefy.

Dotknite sa obrazovky a nastavte zubnú kefku.

Nastavenia zubnej kefy je možné vykonať aj prostredníctvom dotykovej obrazovky bez pripojenia k aplikácii. Môžete si vybrať zo štyroch režimov: Čistenie, Správa, Bielenie a Sensitive, ako aj zvoliť dĺžku a intenzitu čistenia. Ak sa po prijatí programu čistenia zubov z aplikácie zmení niektorý z režimov, intenzita alebo dĺžka trvania, zubná kefka už nebude vykonávať predchádzajúce programy čistenia zubov určené aplikáciou.

Časovač a upozornenie na čistenie oblasti kefou

Predvolené trvanie programu čistenia je 2 minúty, pričom každých 30 sekúnd sa na chvíľu zmení spôsob vibrácií, aby bol používateľ upozornený na potrebu zmeniť oblasť kefovania.

Správa o čistení zubov

Po dokončení čistenia zubov sa na displeji výrobku zobrazí čas čistenia, výsledky čistenia a tipy na „slepé“ miesta práve dokončeného čistenia zubov.

Nastavenie režimu čistenia

Ak chcete získať prístup k nastaveniam, potiahnite prstom nahor a nadol po obrazovke alebo potiahnite prstom doľava a doprava po obrazovke – napr. nastavenia „Režim čistenia“. Po dokončení nastavení si zubná kefka nastavenia automaticky zapamätá a následná prevádzka sa bude riadiť novými nastaveniami.

Ak chcete upraviť intenzitu, potiahnutím prsta po obrazovke nahor a nadol zmeníte úroveň intenzity na „plus 1“ alebo „mínus 1“ a potiahnutím prsta po okraji obrazovky nahor a nadol zmeníte úroveň intenzity na „plus 5“ alebo „mínus 5“.



Potiahnite prstom nahor a nadol



Stlačením tlačidla ON/OFF potvrdíte nastavenie



Nastavenie času

Po pripojení k aplikácii a synchronizácii informácií na spárovanej zubnej kefke sa čas na zubnej kefke automaticky aktualizuje na miestny čas.



- Spotřebič NEDEMONTUJTE, nelámete, nestláčajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Zubnú kefku NEPOUŽÍVAJTE, ak je batéria vypuklá alebo rozťahnutá.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám.
- Batériu nepoužívajte, ak bola vystavená vlhkosti.
- Na nabíjaciu základňu NEUMIESTŇUJTE žiadny iný kov, iba zubnú kefku.
- Pred likvidáciou batérie ju treba zo spotrebiča vybrať.
- Pred vybratím batérie musí byť spotrebič vypnutý.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.



- Ikona novej správy
Ikona novej správy sa na displeji zobrazí, keď sa objaví nová správa o činnosti, oznámenie o aktualizácii softvéru alebo iná výstražná informácia.
- Kontrola záznamov o čistení v aplikácii
Zubná kefka musí byť spárovaná s aplikáciou a pripojená k nej, aby mohla prijímať údaje o čistení. Keďže zubná kefka je vybavená obmedzenou veľkosťou pamäte na ukladanie údajov, údaje o čistení zubov sa zvyčajne dajú uložiť maximálne na 7 dní.



- Upozornenie na vybitú batériu
Ak je percento nabitia batérie nižšie ako 20 %, na displeji zubnej kefky sa z času na čas zobrazí upozornenie, že batéria je takmer vybitá a je potrebné ju čoskoro nabiť. Keď je batéria veľmi vybitá a percento je nižšie ako 1 %, zubná kefka sa vypne a motor zubnej kefky začne vibrovať, aby vás upozornil, že batériu treba nabiť, a displej sa nezapne.


Ako nabíjať

Umiestnite určenú bezdrôtovú nabíjaciu základňu výrobku na hladký povrch a zapojte nabíjaciu základňu do elektrickej zástrčky. Po pripojení napájania bliká indikátor na základni. Po umiestnení silikónového ochranného puzdra na povrch bezdrôtovej nabíjacej základne vložte rukoväť zubnej kefky do otvoru bezdrôtovej nabíjacej základne. Ak sa nenabíja, indikátor sa nerozsvieti. Ak sa na bezdrôtovej nabíjacej základni nachádza cudzie teleso alebo ak sa nenabíja správne, indikátor bude rýchlo blikáť. Ak sa zubná kefka správne nabíja, indikátor sa rozsvieti s efektom podobným pulzovaniu a batéria sa zvyčajne úplne nabije približne za 3,5 hodiny.

Dôležité upozornenie

Tento výrobok používa mechanizmus bezdrôtového nabíjania, odporúčame umiestniť tento výrobok na bezdrôtovú nabíjačku len vtedy, keď sa má nabíjať, keď sa nemusí nabíjať, vyberte zubnú kefku z nabíjacej základne. Ponechanie zubnej kefky na bezdrôtovej nabíjacej základni dlhší čas môže viesť k predčasnému vybitiu zabudovanej batérie, čo môže ovplyvniť používanie.

Odporúčaná metóda čistenia zubov

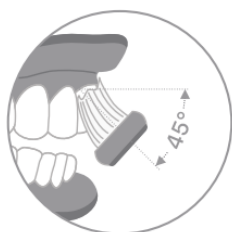

Pomaly pohybujte zubnou kefkou pod uhlom 45° medzi zubnou kefkou a líniou ďasien. Počas tohto procesu nie je potrebné ručne pohybovať kefkou nahor a nadol.



Rukoväť zubnej kefky držte jemne, pohybujte ňou pomaly krúživými pohybmi a nevyvíjajte nadmerný tlak.



Po vyčistení zubov kloktajte čistou vodou.

Čistenie a údržba



Opláchnite zubnú kefku vodou z vodovodu a vysušte ju na vzduchu bez ťahania za štetiny hlavice kefkы.

Špecifikácia produktu

Názov produktu	Elektrická zubná kefka Oclean Smart Sonic
Model	Y2087
Zobraziť celú verziu	Pro Elize
Emisný výkon	0 dBm
Stupeň ochrany IP	IPX7
Výkon tela zubnej kefkы	1,5 W
Nabíjanie	Čistá nabíjacia základňa USB
Prístup	5 V $\equiv$ 0,3 A
Dĺžka prevádzky*	20 dní (32. stupeň intenzity) – 40 dní (1. stupeň intenzity)
Kapacita batérie	800 mAh
Čas nabíjania	3,5 h
Implementácia normy	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Bluetooth	Bluetooth 5.0 a novšie

* V režime čistenia je pracovný čas 2 minúty/čas, 2-krát/deň.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, pričom je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentná sonická elektrická zubná kefka

Model/typ: Y2087

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/35/EU

Smernica 2014/53/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos biztonsági figyelmeztetés

Ez a termék 12 év feletti személyek számára ajánlott.


A termék csak Oclean cserefejekkel

használható. Nem vállalunk felelősséget a nem hitelesített, harmadik féltől származó kefecek használatából eredő következményekért.

Ez a termék kizárólag személyes tisztításra szolgál, és nem ajánlott orvosi célra vagy többfelhasználós használatra.

Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas. Ne tegye a fogkefét hosszabb időre közvetlen napfény alá. Javasoljuk, hogy száraz, jól szellőző, normál hőmérsékletű helyiségben helyezze el.

Kérjük, töltés előtt tartsa szárazon a testet, szárítsa meg puha ruhával, és rendszeresen tisztítsa meg a töltőalapot száraz ruhával, hogy megakadályozza a foltok kialakulását.

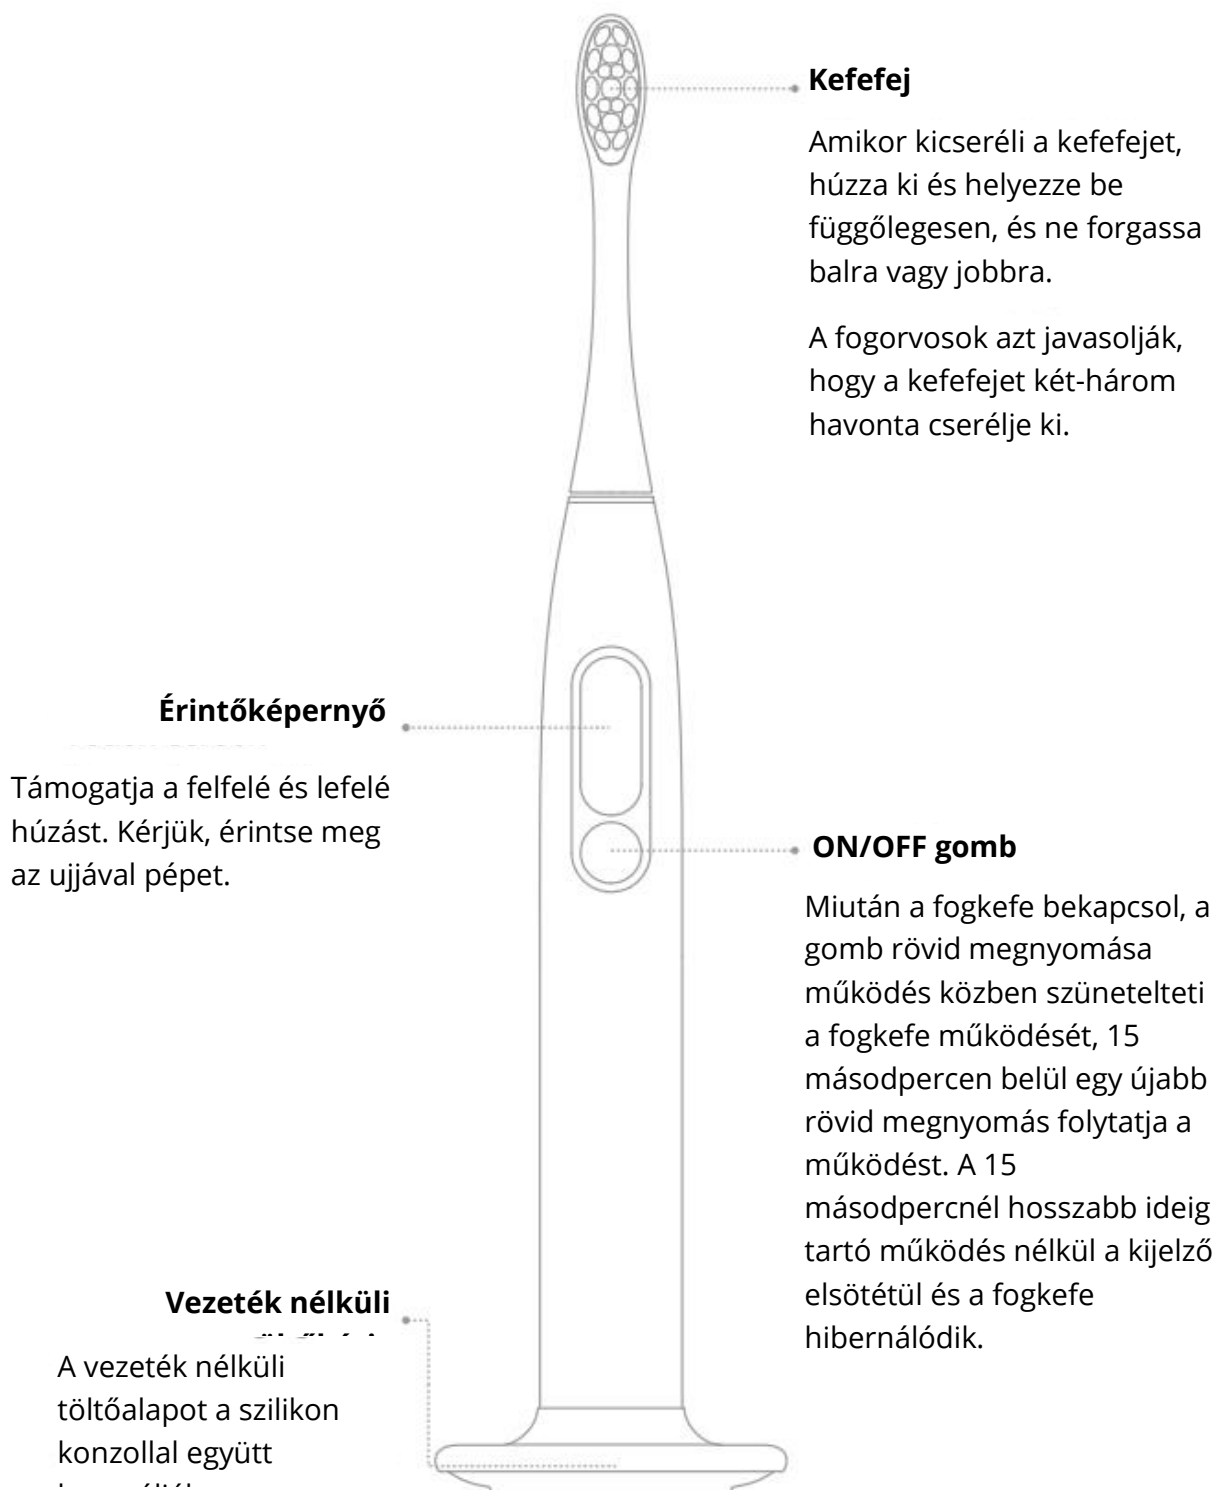

Kefefej

Amikor kicseréli a kefefejét, húzza ki és helyezze be függőlegesen, és ne forgassa balra vagy jobbra.

A fogorvosok azt javasolják, hogy a kefefejét két-három havonta cserélje ki.

Érintőképernyő

Támogatja a felfelé és lefelé húzást. Kérjük, érintse meg az ujjával pépet.

ON/OFF gomb

Miután a fogkefe bekapcsol, a gomb rövid megnyomása működés közben szünetelteti a fogkefe működését, 15 másodpercen belül egy újabb rövid megnyomás folytatja a működést. A 15 másodpercnél hosszabb ideig tartó működés nélkül a kijelző elsötétül és a fogkefe hibernálódik.

Vezeték nélküli

A vezeték nélküli töltőalapot a szilikon konzollal együtt

Első használat

A fogkefe bekapcsolásához és a Bluetooth engedélyezéséhez koppintson a be/kikapcsoló gombra. A fogkefe ezután készenléti üzemmódban marad. A Bluetooth is folyamatosan bekapcsolt üzemmódban lesz.

Kefés program

A fogkefe mindenféle beállítás nélkül alapértelmezés szerint 2 percig fut a "Standard napi tisztítási program" szerint, ahol a fogkefe a rezgésmintázat 30 másodpercenkénti feltöltésével figyelmezteti a felhasználót a fogmosási terület megváltoztatásának szükségességére, és 2 perc működés után automatikusan leáll.

A fogkefe feltöltése

Töltés előtt szárítsa meg a testet, majd a töltéshez helyezze a vezeték nélküli töltőalapra. A töltés állapotát a vezeték nélküli töltőalapon lévő jelzőfény, az akkumulátor töltöttségi szintjét pedig az Oclean elektromos fogkefe kijelzőjén látható akkumulátor százalékos értékével állapíthatja meg. Kérjük, ne hagyja a fogkefét hosszabb ideig a vezeték nélküli töltőalapon az ismételt töltéshez. Miután teljesen feltöltődött, kérjük, időben vegye le a fogkefét a vezeték nélküli töltőalapról, és töltsse fel, amikor a fogkefe figyelmezteti Önt az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotára.

Telepítse az alkalmazást

Miután beolvasta a QR-kódot az Oclean APP letöltéséhez, kérjük, keresse meg és csatlakoztassa fogkefét az alkalmazásban. Megjegyzés: A fogkefe csatlakoztatásának kísérlete a telefon "Rendszerbeállítások - Bluetooth beállítások" menüpontjában nem fog működni.

Vezeték nélküli töltőbázis

Töltés közben fektesse laposra, és a fogkefén kívül ne helyezzen más mentális eszközt a töltőalapra. Töltés közben szerelje fel a vezeték nélküli töltés védőburkolatot a töltőalapra, majd helyezze a fogkefét a vezeték nélküli töltőalap nyílásába.

Falra szerelhető

A fogkefe fali tartóval rendelkezik a helytakarékos tárolás érdekében.

Megjegyzés:



A fali tartó aljának felszerelése

Amikor a fogkefét a fali tartóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az felfelé nézzen.

Ha részletesebb termékhasználati információra van szüksége, kérjük, kövesse az Oclean hivatalos fiókját - www.facebook.com/ocleanofficial.

Ez egy intelligens szónikus elektromos fogkefe termék. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a gyors használathoz. A megfelelő alkalmazással együtt használható. Az alábbiakban többet megtudhat a fogmosásról ezzel a fogkefével.

Figyelmet kell fordítani az alábbi betegségekben vagy szájüregi érzékenységben szenvedőkre

- Azok, akik nemrégiben estek át parodontális műtéten, vagy kezelés alatt állnak.
- A szájban egyéb tüneteket mutató egyének, beleértve azokat, akiknek instabil a műfogsoruk vagy tartósan erős vérzésük van az ínyből.
- Más érzékeny és törékeny szájüregi problémákkal küzdő egyének. Ez a termék nem ajánlott a fenti csoportnak, vagy használat előtt konzultáljon a szakma fogorvosával.
- Ez a termék nem alkalmas fogyatékkal élő, mentális betegségben szenvedő, vagy a megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek számára [beleértve a gyermekeket (0-12 éves korig)]. Kivéve, ha gondviselőik felügyelete mellett használják.

Használati utasítás

A termék első bekapcsolása

A fogkefe első használatához nyomja meg röviden a "Be" gombot, és a fogkefe bekapcsol, és a Bluetooth is bekapcsolt üzemmódban lesz. Letöltheti és telepítheti az "Oclean App" alkalmazást, és az alkalmazásban csatlakoztathatja és beállíthatja a fogkefét. Az alkalmazás telepítése és a fogkefe beállítása.

A QR-kód beolvasásával versenyezhet az alkalmazás telepítésével, amely lehetővé teszi a fogkefe különböző funkcióinak beállítását, mint például: A "30 másodperc után töltésmosási riasztás" be/ki kapcsolása, az "Automatikus frekvenciacsökkentő fogvédő" funkció be/ki kapcsolása stb. Ezenkívül saját fogmosási programot is testre szabhat, és a testre szabott programot közvetlenül a fogkefére tolhatja.

Érintse meg a képernyőt a fogkefe beállításához

A fogkefe beállítása az érintőképernyőn keresztül is elvégezhető az alkalmazással való kapcsolat nélkül. Négy üzemmód közül választhat: Tisztítás, Üzenet, Fehérítés és Érzékeny, valamint kiválaszthatja az időtartamot és az intenzitást. Miután megkapta az applikációból a tölt fogmosási programot, ha az érintőképernyőn keresztül módot változtat az üzemmód, az intenzitás vagy az időtartam bármelyikén, akkor a fogkefe már nem fogja végrehajtani az előző, applikációval tölt fogmosási programokat.

Időzítő és fogmosási terület tisztítási riasztás

A fogmosási program alapértelmezett időtartama 2 perc, és a vibrációs állapot 30 másodpercenként változik, hogy figyelmeztesse a felhasználót a fogmosási terület megváltoztatásának szükségességére.

Fogmosási jelentés

A fogmosás befejezése után a termék kijelzőjén megjelenik a fogmosási idő, a fogmosási pontszámok és a fogmosás vakfoltjaira vonatkozó tippek az éppen befejezett fogmosáshoz.


Kefésítési üzemmód beállítása

A beállításokhoz a kijelző felfelé és lefelé, vagy a képernyő szélén balra és jobbra történő húzással lépjen be - pl.: Az "Ecsetelési mód" beállítás. A beállítások elvégzése után a fogkefe automatikusan megjegyzi a beállításokat, és a későbbi működés az új beállításokat követi.

Az intenzitás beállításoknál a képernyő felfelé és lefelé húzásával változtassa meg az intenzitási szintet "plusz 1" vagy "mínusz 1" értékre, és a képernyő szélét felfelé és lefelé húzva változtassa meg az intenzitási szintet "plusz 5" vagy "mínusz 5" értékre.



Húzza felfelé és lefelé

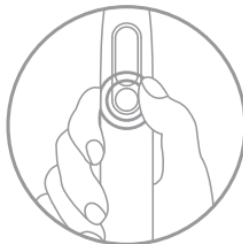

Nyomja meg az ON/OFF gombot a beállítások megerősítésére



Az idő beállítása

Az alkalmazással való kapcsolódás és a párosított fogkefe adatainak szinkronizálása után a fogkefén lévő idő automatikusan frissül a helyi időre.



- NE szedje szét, ne üsse meg, ne extrudálja, és ne dobja a készüléket tűzbe.
- NE használja a fogkefét, ha az akkumulátora kidudorodik vagy kitágult.
- NE tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetnek.
- NE használja az akkumulátort, ha nedvességnek volt kitéve.
- A fogkefén kívül más fémet NEM szabad a töltőalapra helyezni.
- Mielőtt a készüléket kidobják, az akkumulátort ki kell venni belőle.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.



- Új üzenet ikonAz új üzenet ikon megjelenik a kijelzőn, ha új aktivitási üzenet, szoftverfrissítési értesítés vagy más figyelmeztető információ érkezik.
- Ellenőrizze a fogmosási adatokat az alkalmazásbanA fogkefét párosítani kell az alkalmazással, és csatlakozni kell hozzá, hogy megkapja a fogmosási adatokat a fogmosásból. Mivel a fogkefe korlátozott memóriamérettel rendelkezik az adatok tárolására, a fogmosási adatok általában legfeljebb 7 napig tárolhatók.



- Alacsony akkumulátor riasztásAmikor az akkumulátor százalékos aránya 20% alá csökken, a fogkefe kijelzőjén időről időre felugrik egy figyelmeztetés, amely jelzi, hogy az akkumulátor lemerülőben van, és hamarosan fel kell töltenie. Ha az akkumulátor súlyosan lemerült, és a százalékos érték 1% alatt van, a fogkefe kikapcsol, és a fogkefe motorja rezegve figyelmeztet az akkumulátor feltöltésére, és a képernyő sem kapcsol be.


Hogyan kell tölteni

Kérjük, helyezze a termék kijelölt vezeték nélküli töltőalapját egy sima felületre, és csatlakoztassa a töltőalapot a csatlakozóhoz. Amikor áramot kapcsol, a bázison lévő jelzőfény villogni fog. A szilikon védőburkolat vezeték nélküli töltőalap felületére történő felszerelése után helyezze a fogkefe nyelét a vezeték nélküli töltőalap nyílásába. Ha nincs feltöltve, a jelzőfény nem fog világítani. Ha a vezeték nélküli töltőre idegen test került, vagy ha nem megfelelően töltődik, a jelzőfény gyorsan villogni fog. Ha a fogkefe megfelelően töltődik, a jelzőlámpa lélegzetvételszerű megjelenítési hatást kelt, és az akkumulátor általában körülbelül 3,5 óra alatt teljesen feltöltődik.

Fontos díjszámítási közlemény

Ez a termék vezeték nélküli töltési mechanizmust alkalmaz, ajánlott a terméket csak akkor a vezeték nélküli töltőre helyezni, ha töltésre van szüksége, ha nincs szükség töltésre, kérjük, vegye le a fogkefét a töltőalapról. Ha a fogkefét huzamosabb ideig a táplált vezeték nélküli töltőalapon hagyja, az a beépített akkumulátor idő előtti lemerüléséhez vezethet, ami befolyásolhatja a használat élményét.

Ajánlott fogmosási módszer

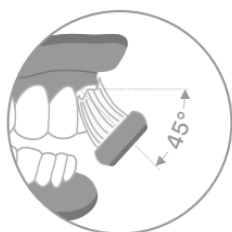

A fogkefét lassan, 45°-os szögben mozgassa a kefe és az íny vonalában. Ennek során nem szükséges kézzel fel és le kefélni.



Óvatosan fogja meg a fogkefe nyelét, lassan, körkörös mozdulatokkal mozogjon, és ne gyakoroljon túlzott nyomást.



Kérjük, fogmosás után tiszta vízzel gargalizáljon.

Tisztítás és karbantartás



Öblítse le csapvízzel és szárítsa meg levegőn, és ne húzza meg a kefefej sörtéit.

Termékleírások

Termék neve	Oclean Smart Sonic elektromos fogkefe
Modell	Y2087
Verzió	Pro Elize
Kibocsátási teljesítmény	0 dBm
IP-besorolás	IPX7
A fogkefe testének teljesítménye	1.5W
Töltés	Oclean USB töltőalap
Bemenet	5V 0.3A
Működési idő*	20 nap (32. intenzitási szint) - 40 nap (1. intenzitási szint)
Az akkumulátor kapacitása	800mAh
Töltési idő	3.5h
Végrehajtási szabvány	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Bluetooth	Bluetooth 5.0 felett

* Tisztítási üzemmódban 2 perc/idő, 2 alkalommal/nap munkakörülményre van számítva.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cím: Smart Sonic elektromos fogkefe: Smart Sonic elektromos fogkefe

Modell / típus: Y2087

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/35/EU irányelv

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

