



Panasonic®

Manuale d'uso

Telefono Cordless Digitale

Modello n. **KX-TG6851JT**
KX-TG6852JT

Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica

Modello n. **KX-TG6861JT**
KX-TG6862JT



Il modello illustrato è il modello KX-TG6851.

Prima di procedere all'utilizzo, fare riferimento a "Operazioni preliminari" a pagina 10.

Grazie per aver acquistato un prodotto Panasonic.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo per consultazione futura.

Introduzione

Composizione modello	3
Informazioni sugli accessori	3
Informazioni generali	4
Legenda dei segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature e relative descrizioni	5

Informazioni importanti

Per la sicurezza dell'utente	6
Importanti istruzioni di sicurezza	7
Per risultati ottimali	7
Altre informazioni	8
Specifiche	9

Operazioni preliminari

Installazione	10
Comandi	12
Icone del display	13
Accensione e spegnimento	15
Impostazione della lingua	15
Data e ora	15
Registrazione del proprio messaggio di saluto	15
Altre impostazioni	15

Composizione/risposta di chiamate

Composizione di chiamate	18
Risposta alle chiamate	18
Funzioni utili durante una chiamata	19
Intercomunicazione	20
Blocco tastiera	21

Blocco delle chiamate moleste

Blocco chiamate	23
Memorizzazione di ID chiamanti indesiderati	23

Blocco automatico delle chiamate

Blocco automatico delle chiamate	25
--	----

Rubrica

Rubrica	28
Composizione rapida	29

Programmazione

Elenco menu	31
Allarme	37
Modalità Non disturbare	37
Baby Monitor	38
Altra programmazione	40

Registrazione di un apparecchio	41
---------------------------------------	----

Servizio ID chiamante

Uso del servizio ID chiamante	44
Elenco chiamante	44

Segreteria telefonica

Segreteria telefonica	46
Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	46
Messaggio di saluto	46
Ascolto dei messaggi	47
Funzioni avanzate di avviso nuovi messaggi	48
Operazioni a distanza	50
Impostazioni della segreteria telefonica	51

Informazioni utili

Servizio segreteria	53
Immissione di caratteri	53
Messaggi di errore	55
Risoluzione dei problemi	56
Garanzia	61
Centro di assistenza per telefoni cordless	63

Indice

Indice.....	64
-------------	----

Composizione modello

■ Serie KX-TG6851



■ Serie KX-TG6861



● Il modello illustrato è il modello KX-TG6852.

● Il modello illustrato è il modello KX-TG6862.

Serie	Modello n.	Unità base	Portatile	
		Nr. parte	Nr. parte	Quantità
Serie KX-TG6851	KX-TG6851	KX-TG6851	KX-TGA685	1
	KX-TG6852	KX-TG6851	KX-TGA685	2
Serie KX-TG6861	KX-TG6861	KX-TG6861	KX-TGA685	1
	KX-TG6862	KX-TG6861	KX-TGA685	2


Informazioni sugli accessori

Accessori in dotazione

N.	Accessorio/Numero parte	Quantità	
		KX-TG6851 KX-TG6861	KX-TG6852 KX-TG6862
①	Adattatore CA per unità base/PNLV226CE	1	1
②	Cavo telefonico	1	1
③	Batterie ricaricabili*1	2	4
④	Coperchio del portatile*2	1	2
⑤	Caricatore	–	1
⑥	Adattatore CA per caricatore/PNLV233CE	–	1

*1 Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere pagina 4.

*2 Il coperchio del portatile è fissato al portatile stesso.

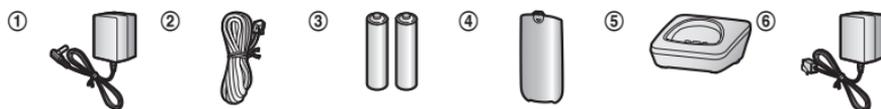

Accessori aggiuntivi o di ricambio

Per informazioni sulle vendite, contattare il rivenditore Panasonic più vicino.

Accessori	Numero modello/Specifiche
Batterie ricaricabili	Tipo di batterie: <ul style="list-style-type: none">- Idruro di Nichel (Ni-MH)- 2 di formato AAA (R03) per ogni portatile- 1,2 V
Ripetitore DECT	KX-A406

Altre informazioni

- Le caratteristiche tecniche ed estetiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le illustrazioni contenute in queste istruzioni possono essere leggermente diverse dal prodotto effettivo.

Espansione del sistema di telefonia

Portatile (opzionale): KX-TGA685EX	
<p>È possibile espandere il sistema di telefonia registrando portatili opzionali (massimo 6) su una singola unità base.</p> <ul style="list-style-type: none">• I portatili opzionali possono essere di un colore diverso rispetto ai portatili in dotazione.	

Informazioni generali

- Questa apparecchiatura è studiata per l'uso sulla rete telefonica analogica italiana.
- In caso di problemi, contattare innanzitutto il proprio fornitore.

Dichiarazione di conformità:

- Panasonic Corporation dichiara che l'apparecchiatura radio (serie KX-TG6851/serie KX-TG6861: pagina 3) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Contatto del Rappresentante autorizzato:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informazioni sulla progettazione ecocompatibile

Informazioni sulla progettazione ecocompatibile secondo quanto previsto dal UE regolamento (CE) N. 1275/2008 dell'Unione Europea modificato dal (UE) regolamento N. 801/2013.

"ErP Free Web Product Information" è disponibile al seguente URL:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Il consumo energetico in condizioni di standby in rete e le relative direttive sono indicati nel sito web sopra menzionato.

Nota:

- Potete trovare maggiori informazioni sull'efficienza energetica del prodotto sul nostro sito web, www.panasonic.com, inserendo il numero di modello nella maschera di ricerca.

Legenda dei segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature e relative descrizioni

Simbolo	Spiegazione	Simbolo	Spiegazione
	Corrente alternata (CA)		Attrezzatura classe II (attrezzatura in cui la protezione contro la scossa elettrica si affida a un isolamento doppio o a un isolamento rinforzato).
	Corrente continua (CC)		"ON" (alimentazione)
	Terra di protezione		"OFF" (alimentazione)
	Collegamento a terra di protezione		Stand-by (alimentazione)
	Attenzione: rischio causato da radiazioni visibili		"ON"/"OFF" (alimentazione; tipo a pulsante)
	Solo per uso interno		Attenzione: rischio di scossa elettrica

Per la sicurezza dell'utente

Per evitare lesioni gravi, decesso o danni alla proprietà, leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto, al fine di assicurare un funzionamento appropriato e sicuro del prodotto.

AVVERTENZA

Collegamento all'alimentazione elettrica

- Utilizzare esclusivamente la sorgente di alimentazione indicata nel prodotto.
- Non sovraccaricare le prese di alimentazione o i cavi di prolunga. Ciò può causare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Inserire completamente l'adattatore CA/spina di alimentazione nella presa di corrente. In caso contrario, esistono rischi di scossa elettrica e/o calore eccessivo con eventuali rischi di incendio.
- Rimuovere regolarmente ogni traccia di polvere, ecc. dall'adattatore CA e dalla spina di alimentazione estraendoli dalla presa di corrente e pulendoli con un panno asciutto. L'accumulo di polvere può causare un mancato isolamento dall'umidità, ecc. con conseguente rischio di incendio.
- Staccare il prodotto dalle prese di corrente se emette fumo, un odore anomalo o dei rumori insoliti. Queste situazioni possono generare un incendio o una scossa elettrica. Assicurarsi che non vi sia più emissione di fumo e contattare il centro servizi autorizzato.
- Scollegare dalle prese di corrente e non toccare mai l'interno del prodotto se l'involucro esterno risulta aperto a seguito di rottura.
- Non toccare mai la spina con mani umide. Esiste il pericolo di scosse elettriche.

Installazione

- Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o a qualsiasi forma di umidità.
- Non collocare o utilizzare questo prodotto accanto a dispositivi ad azionamento automatico quali porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse da questo prodotto possono causare il funzionamento difettoso di tali dispositivi con conseguente rischio di incidenti.

- Evitare che l'adattatore CA o il cavetto telefonico vengano tirati o piegati eccessivamente o che vengano posizionati sotto oggetti pesanti.
- Non posizionare il portatile sull'unità base con la copertura batteria rimossa.

Precauzioni d'uso

- Prima di effettuare la pulizia, scollegare il prodotto dalle prese di corrente. Non utilizzare agenti pulenti liquidi o gassosi.
- Non disassemblare il prodotto.
- Non versare liquidi (detergenti, agenti pulenti, ecc.) sulla spina del cavetto di linea telefonica ed evitare che si inumidisca in qualsiasi modo. Ciò può causare rischi di incendio. Se la spina del cavetto di linea telefonica si inumidisce, rimuoverla immediatamente dalla presa telefonica e non utilizzarla.

Informazioni mediche

- Contattare il produttore di eventuali apparecchiature mediche personali, quali pacemaker o apparecchi acustici, per verificare che risultino adeguatamente schermate da energia in radiofrequenza (RF) esterna. Il prodotto opera nella gamma di frequenza da 1,88 GHz a 1,90 GHz con potenza di trasmissione RF di 250 mW (max).
- Non utilizzare il prodotto in strutture sanitarie nel caso esistano appositi divieti esposti in tali aree. Gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

ATTENZIONE

Installazione e ubicazione

- Non effettuare mai l'installazione di un cavo telefonico durante un temporale con scariche elettriche.
- Non installare mai prese per linea telefonica in ambienti umidi, a meno che la presa non sia specificatamente studiata per tali ambienti.
- Non toccare mai cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dalla rete principale.
- Prestare attenzione durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche.

- L'adattatore CA viene utilizzato come dispositivo principale di disconnessione. Assicurarsi che la presa CA sia installata vicino al prodotto e sia facilmente accessibile.
- Questo prodotto non consente di effettuare chiamate quando:
 - le batterie del portatile devono essere ricaricate o non funzionano in modo corretto.
 - si verifica un'interruzione di corrente.
 - la funzione di blocco tastiera è attivata.

Batterie

- Si raccomanda di utilizzare le batterie riportate a pagina 4. **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie ricaricabili Ni-MH di tipo AAA (R03).**
- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove.
- Non aprire o modificare le batterie. L'elettrolita eventualmente fuoriuscito dalle batterie è corrosivo e può causare bruciature o lesioni agli occhi e alla pelle. L'elettrolita è tossico e risulta nocivo in caso di ingestione.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Evitare che materiali conduttivi quali anelli, braccialetti o chiavi entrino a contatto con le batterie, altrimenti vi sono rischi di cortocircuitazione e surriscaldamento delle batterie e/o del materiale conduttivo con conseguente pericolo di ustioni.
- Caricare le batterie in dotazione o le batterie compatibili con questo prodotto esclusivamente in base alle istruzioni e alle limitazioni specificate nelle istruzioni d'uso.
- Per caricare le batterie, utilizzare esclusivamente una unità base compatibile (o caricatore). Non manomettere l'unità base (o il caricatore). La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare rischi di dilatazione o esplosione delle batterie.
- Evitare l'uso nelle seguenti condizioni:
 - Temperature estremamente alte o basse durante l'uso, il deposito o il trasporto.
 - Sostituzione di una batteria con una del tipo errato in grado di eludere un dispositivo di sicurezza.
 - Smaltimento di una batteria gettandola in fiamme libere o un forno caldo, oppure distruggendola o tagliandola meccanicamente, con il rischio di causare un'esplosione.

- Temperatura estremamente alta e/o pressione dell'aria estremamente bassa con il rischio di causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi sempre alle seguenti precauzioni comuni di sicurezza per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni personali:

1. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua, ad esempio accanto a vasche da bagno, lavabi e lavandini, in un ambiente umido o nelle vicinanze di una piscina.
2. Evitare l'uso di un telefono (di tipo non portatile) durante un temporale con scariche elettriche. Esiste un rischio, seppur remoto, di folgorazione da fulmini.
3. Non utilizzare il telefono per segnalare una fuga di gas, nel caso ci si trovi nello stesso ambiente o nelle vicinanze della perdita.
4. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e le batterie indicate nelle istruzioni d'uso. Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere. Per eventuali istruzioni di smaltimento particolari, verificare le normative locali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per risultati ottimali

Posizionamento dell'unità base/assenza di interferenze

L'unità base e le unità compatibili Panasonic utilizzano onde radio per la comunicazione.

- Per un funzionamento privo di disturbi e la copertura massima, collocare l'unità base:
 - in un luogo pratico, alto e centrale di un ambiente interno senza ostruzioni tra il portatile e l'unità base.
 - lontano da apparecchiature elettroniche quali televisori, radio, computer, dispositivi wireless o altri telefoni.
 - non rivolta verso trasmettenti a radiofrequenza, quali antenne esterne di

Informazioni importanti

stazioni per telefonia mobile. (Evitare di collocare l'unità base sui davanzali interni o accanto a una finestra.)

- La copertura e la qualità della voce dipendono dalle condizioni ambientali locali.
- Se la ricezione per un'unità base non risulta soddisfacente, spostarla in un'altra posizione per una ricezione migliore.

Ambiente

- Tenere il prodotto lontano da dispositivi che generano disturbi, come lampade fluorescenti e motori.
- Fumo eccessivo, polvere, alte temperature e vibrazioni possono danneggiare il prodotto.
- Il prodotto non deve essere esposto a luce solare diretta.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Quando non si ha intenzione di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- Il prodotto deve essere tenuto lontano da sorgenti di calore, quali radiatori, cucine, ecc. Non deve essere posizionato in locali con temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C. Evitare ugualmente superfici di appoggio non perfettamente asciutte.
- La distanza di chiamata massima può risultare ridotta quando il prodotto viene utilizzato nei seguenti ambienti: vicino ad ostacoli quali colline, tunnel, gallerie, oggetti metallici quali inferriate, ecc.
- L'uso del prodotto nelle vicinanze di apparecchiature elettriche può essere causa di interferenze. Tenere lontano da altre apparecchiature elettriche.

Manutenzione ordinaria

- **Strofinare la superficie esterna del prodotto con un panno morbido inumidito.**
- Non utilizzare benzine, solventi o polveri abrasive.

Altre informazioni

- La targhetta è applicata sul fondo o sul retro del prodotto.


⚠ATTENZIONE: Sostituendo la batteria con una del tipo errato, si rischia di causare un'esplosione.

Smaltire le batterie usate in conformità con le istruzioni.

Avviso per lo smaltimento, il trasferimento o la restituzione del prodotto

- Questo prodotto conserva in memoria le informazioni private/riservate dell'utente. Per proteggere la riservatezza, si consiglia di cancellare le informazioni memorizzate nella rubrica o nell'elenco chiamante prima di smaltire, trasferire o restituire il prodotto.

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate (Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento)

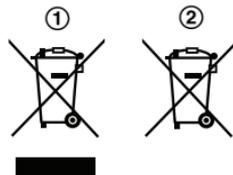

Questi simboli (1, 2) sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere smaltiti come rifiuti urbani ma deve essere effettuata una raccolta separata. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a consegnarli agli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese. Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune. Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.

Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante o il fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea

Questi simboli (①, ②) sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali o il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Note per il simbolo batterie

Questo simbolo (②) può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Nota sulla procedura di rimozione delle batterie

Fare riferimento a "Rimozione delle batterie" a pagina 11.

Specifiche

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Apparecchio cordless a tecnologia digitale DECT),
GAP (Generic Access Profile: Profilo d'accesso generico)
- **Gamma di frequenza:**
Da 1,88 GHz a 1,90 GHz
- **Potenza trasmissione RF:**
Circa 10 mW (potenza media per canale)
250 mW (max.)
- **Alimentazione elettrica:**
100–240 V CA, 50/60 Hz
- **Batteria ricaricabile:**
Batteria Ni-MH AAA (R03) (1,2 V, 550 mAh)
- **Consumo:**
 - **Unità base*1:**
In standby: 0,6 W
Massimo: 2,0 W
 - **Unità base*2:**
In standby: 0,7 W
Massimo: 2,1 W
 - **Caricatore:**
In standby: 0,2 W
Massimo: 1,1 W
- **Condizioni di funzionamento:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % umidità relativa (secco)

*1 Serie KX-TG6851: pagina 3

*2 Serie KX-TG6861: pagina 3

Installazione




Collegamenti

■ Unità base

- ① Collegare l'adattatore CA all'unità premendo saldamente la spina.
- ② Fissare il cavo agganciandolo.
- ③ Collegare l'adattatore CA alla presa di corrente.
- ④ Collegare il cavo telefonico all'unità fino a quando non si sente un clic.
- ⑤ Collegare il cavo telefonico alla presa telefonica fino a quando non si sente un clic.
- ⑥ Se si dispone di un servizio DSL/ADSL, è richiesto un filtro DSL/ADSL (non in dotazione).

Nota:

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA Panasonic PNLV226CE in dotazione.
- Utilizzare esclusivamente il cavetto telefonico in dotazione.

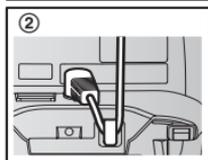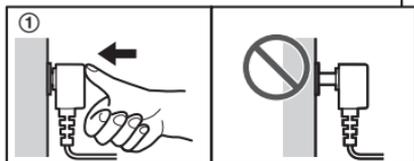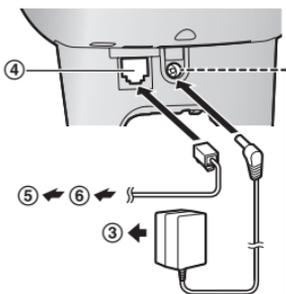


■ Caricatore

- ① Collegare la spina dell'adattatore CA all'unità fino a quando non si sente un clic.
- ② Collegare l'adattatore CA alla presa di corrente.



Nota:

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA Panasonic PNLV233CE in dotazione.

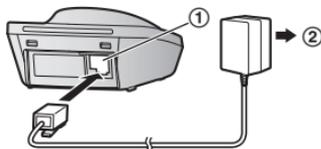


Installazione delle batterie

- UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie ricaricabili Ni-MH di tipo AAA (R03) (A).
- NON utilizzare batterie alcaline/manganese o Ni-Cd.
- Verificare che le polarità siano corrette (+, -).

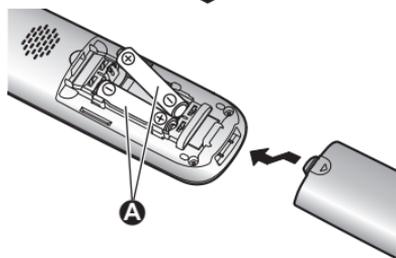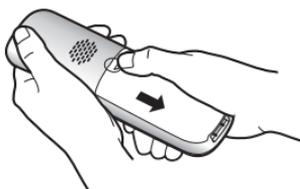

- Seguire le istruzioni sul display per impostare l'apparecchio.


Rimozione delle batterie

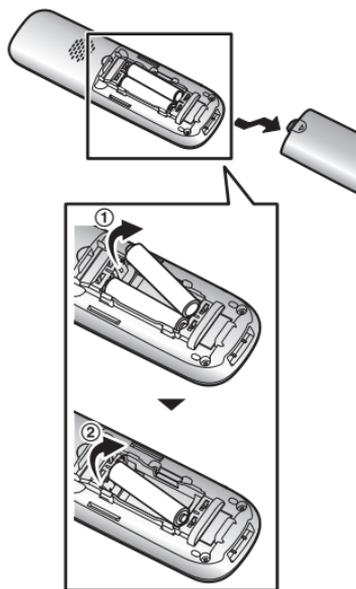

Caricamento delle batterie

Caricare per circa 7 ore.

- Verificare che sia visualizzato "In carica" (A).
- Quando le batterie sono state completamente ricaricate, viene visualizzato "Fine carica".

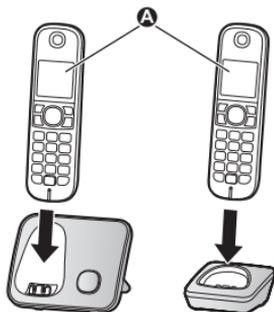

Nota per l'installazione

Nota per i collegamenti

- L'adattatore CA deve sempre rimanere collegato. (È normale che l'adattatore risulti caldo durante l'uso.)
- L'adattatore CA deve essere collegato a una presa di corrente CA a muro o orientata verticalmente. Non collegare l'adattatore CA a una presa CA in posizione orizzontale rivolta verso il basso, come ad esempio una presa CA installata sul soffitto o sotto un tavolo, in quanto il peso dell'adattatore può causarne il distacco.

Interruzione di corrente

- Non è possibile utilizzare l'apparecchio per effettuare o ricevere chiamate durante un'interruzione di corrente. Si consiglia di collegare un telefono cablato che non utilizzi un adattatore CA alla linea telefonica.

Nota per l'installazione delle batterie

- Utilizzare le batterie ricaricabili in dotazione. Per la sostituzione, si consiglia di utilizzare le batterie ricaricabili Panasonic riportate a pagina 4, 7.

Nota per il caricamento delle batterie

- È normale che il portatile risulti caldo durante la carica.
- Pulire i contatti di ricarica del portatile, dell'unità base e del caricatore con un panno morbido e asciutto una volta al mese. Prima di pulire l'apparecchio, scolgarlo dalle prese di alimentazione e da eventuali cavi della linea telefonica. Pulire più spesso se l'apparecchio viene esposto a grassi, polvere o umidità elevata.

Livello batteria

Icona	Livello batteria
	Elevato
	Medio
	Basso
	Da ricaricare.

Prestazioni delle batterie Ni-MH (batterie in dotazione)

Funzionamento	Tempo funzionamento
In uso continuo	Massimo 18 ore
Non in uso (standby)	Massimo 200 ore


Nota:

- Le prestazioni reali della batteria variano in base all'uso e all'ambiente di utilizzo.
- Quando la modalità eco è impostata su "Mod. ECO +", l'unità base interrompe la comunicazione con il portatile quando si trova in modalità standby. Di conseguenza, il portatile utilizza più potenza del normale per cercare l'unità base, riducendo la durata della batteria (pagina 16).

Comandi


Unità base

■ Serie KX-TG6851: pagina 3

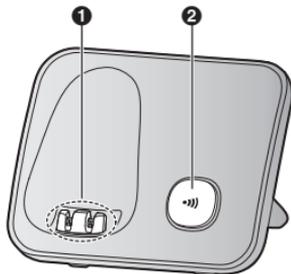


- 1 Contatti di ricarica
- 2 **[••)]** (Localizzatore)
 - È possibile localizzare un portatile fuori posto premendo **[••)]**.

■ Serie KX-TG6861: pagina 3

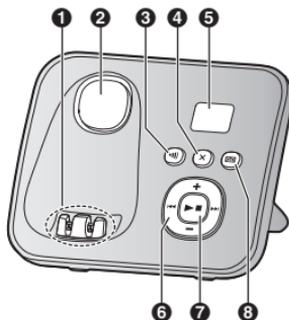

- 1 Contatti di ricarica
- 2 Altoparlante
- 3 **[••)]** (Localizzatore)
 - È possibile localizzare un portatile fuori posto premendo **[••)]**.
- 4 **[X]** (Cancellazione)
- 5 Contatore messaggi
- 6 **[+]/[-]** (Volume su/giù)
- 7 **[<<]/[>>]** (Ripetizione/Salta)
- 7 **[▶■]** (Avvio/Stop)
- 8 **[☐]** (Risposta attivata/disattivata)

Portatile

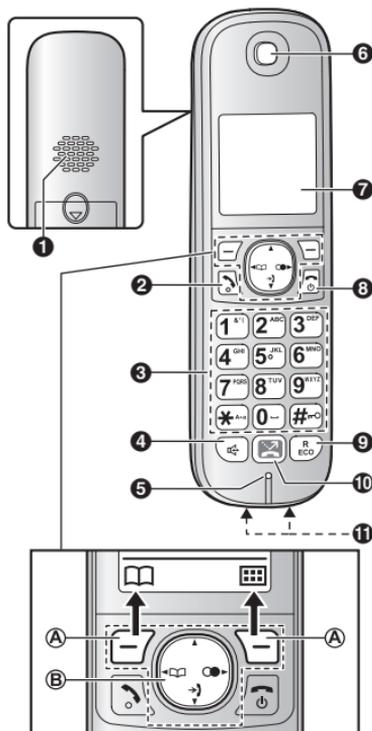

- ❶ Altoparlante
 - ❷ (Conversazione)
 - ❸ Tastierino di composizione
 (Blocco tastiera)
 - ❹ (Vivavoce)
 - ❺ Microfono
 - ❻ Ricevitore
 - ❼ Display
 - ❽ (Spegnimento/Accensione)
 - ❾ (R: Richiamo/Flash
ECO: Tasto di scelta rapida per modalità eco)
 - ❿ (Blocco chiamata)
Indicatore di blocco chiamata
 - ⓫ Contatti di ricarica
- Tipo comando
Ⓐ Tasti di scelta

Premendo un tasto di scelta, è possibile selezionare la funzione indicata direttamente sopra il tasto sul display.

❷ Tasto di navigazione

I tasti di navigazione hanno le seguenti funzioni.

- , , o : per scorrere tra gli elenchi e le voci.
- o : per regolare il volume del ricevitore o dell'altoparlante durante la conversazione.
- (→): Elenco chiamante: per visualizzare l'elenco chiamante.
- (□): Rubrica: per visualizzare la voce della rubrica.
- (●): Ricomposizione: per visualizzare l'elenco dei numeri chiamati.

Icone del display

Elementi del display del portatile

Elemento	Significato
	Stato del raggio di comunicazione: Quante più barre vengono visualizzate, tanto più il portatile risulterà vicino all'unità base.
	Esterno al raggio di comunicazione dell'unità base
	La protezione per le chiamate è impostata su "Potenziata". (pagina 41)
	Localizzatore, modo intercomunicante
	Vivavoce attivato. (pagina 18)
	La linea è in uso. <ul style="list-style-type: none"> ● Con lampeggiamento lento: la chiamata è in attesa. ● Con lampeggiamento rapido: si sta ricevendo una chiamata in ingresso.
	Chiamata senza risposta*1 (pagina 44)
	La modalità eco è impostata su "Eco". (pagina 15)
	La modalità eco è impostata su "Mod. ECO +". (pagina 16)

Elemento	Significato
	È impostata la riduzione dei disturbi. (pagina 19)
	La retroilluminazione del display LCD e dei tasti è disattivata. (pagina 34)
	<ul style="list-style-type: none"> Quando compare accanto all'icona della batteria: la segreteria telefonica è attiva.*2 (pagina 46) Quando compare con un numero: Sono stati visualizzati nuovi messaggi.*2 (pagina 48)
	È selezionato "Solo saluti". I messaggi dei chiamanti non vengono registrati.*2 (pagina 52)
	Livello batteria
	Allarme attivato. (pagina 37)
	Modalità Privacy attivata. (pagina 35)
	Volume suoneria disattivato. (pagina 33)
	Modalità Non disturbare attivata. (pagina 38)
	Blocco chiamate.*1 (pagina 23)
	Il blocco delle chiamate automatiche è impostato su "Blocco".*2 (pagina 25)
	Chiamate automatiche bloccate.*1, *2 (pagina 44)
	Nuovo messaggio di segreteria telefonica ricevuto.*3 (pagina 53)
	La funzione baby monitor è stata attivata. Il nome/numero visualizzato accanto all'icona indica l'unità di monitoraggio. (pagina 38)
Linea in uso	La linea è già in uso.
Occupato	La segreteria telefonica è in uso da parte di un'altra unità.*2

*2 Serie KX-TG6861: pagina 3

*3 Solo per abbonati al servizio di segreteria telefonica

Voci del display dell'unità base

■ Serie KX-TG6861: pagina 3

Elemento	Significato
--	È selezionato "Solo saluti". I messaggi dei chiamanti non vengono registrati. (pagina 52)

Icone tasti di scelta portatile

Icona	Azione
	Ritorna alla schermata precedente o alla chiamata esterna.
	Visualizza il menu.
OK	Accetta la selezione corrente.
	Effettua una chiamata. (pagina 29)
	Disattiva temporaneamente la suoneria per le chiamate in ingresso. (pagina 18)
	Mette in attesa una chiamata. (pagina 19)
	Apri la rubrica.
	Consente di modificare i numeri di telefono. (pagina 24)
	Aggiunge una nuova voce. (pagina 29, 39)
	Visualizza il menu di ricerca della rubrica. (pagina 28)
	Disattiva la funzione di blocco tastiera. (pagina 21)
	Arresta l'allarme. (pagina 37)
	Funzione di ripetizione per l'allarme. (pagina 37)
✓	Seleziona le voci o i portatili. (pagina 37)
■	Interrompe la registrazione o la riproduzione.*1

*1 Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante

Icona	Azione
	Memorizza i numeri di telefono. (pagina 28)
	Elimina la voce selezionata.
	Consente di effettuare una chiamata intercomunicante. (pagina 20)
C	Cancela un numero/carattere.
	Silenzia una chiamata.

*1 Serie KX-TG6861: pagina 3

Accensione e spegnimento

Premere  per circa 2 secondi.

Impostazione della lingua

Lingua del display

-    
- : Selezionare la lingua desiderata. →
[OK] → 

Data e ora

-    
- Immettere la data, il mese e l'anno correnti.
→ [OK]
Esempio: 12 luglio 2020
     
- Immettere l'ora e i minuti correnti.
Esempio: 9:30
   
 - È possibile selezionare il formato di visualizzazione ora a 24 o 12 ore ("AM" o "PM") premendo .
- [OK] → 

Registrazione del proprio messaggio di saluto

Disponibile per:

Serie KX-TG6861 (pagina 3)

È possibile registrare un proprio messaggio di saluto anziché utilizzare un messaggio di saluto pre-registrato. Per informazioni dettagliate, vedere pagina 46.

-    
- : "si" → [OK]
- Registrazione un messaggio di saluto. →  → 

Altre impostazioni

Indicatore di blocco chiamata

L'indicatore di blocco chiamata si trova sulla parte inferiore del portatile e, a seconda di come lampeggia, informa e indica lo stato del chiamante nel caso in cui si desideri disconnettere la chiamata (pagina 23) premendo semplicemente il tasto .

L'indicatore di blocco chiamata lampeggia nelle seguenti condizioni:

- Quando l'apparecchio riceve una chiamata da un chiamante non registrato nella rubrica (pagina 28).
- Quando l'apparecchio riceve una chiamata di un chiamante non registrato nell'elenco dei nomi consentiti (pagina 26).^{*1, *2}
- Quando l'apparecchio riceve una chiamata da un numero memorizzato nel database dei numeri consentiti (pagina 25).^{*1, *2}

*1 Serie KX-TG6861: pagina 3

*2 Quando il blocco automatico delle chiamate è impostato su "Blocco" (pagina 25).

Modalità eco

Per la modalità eco sono disponibili le seguenti impostazioni.

- "Eco": riduce la potenza della trasmissione dell'unità base fino al 90 % in modalità standby.

Quando questa impostazione viene selezionata, sul display del portatile viene visualizzato **ECO** al posto di **Y**.

- “**Mod. ECO +**”: riduce la potenza della trasmissione dell'unità base completamente in modalità standby. Quando questa impostazione viene selezionata, sul display del portatile viene visualizzato **ECO+** al posto di **Y**.
- “**Spento**” (impostazione predefinita): disattiva la modalità eco. Quando questa impostazione viene selezionata, sul display del portatile non vengono visualizzati **ECO/ECO+**.

Impostazione della modalità eco

1 **[☰]#7|2|5**

2 **[↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ **[OK]** → **[☰]**

Nota:

- In presenza di un portatile non compatibile con Mod. ECO + registrato sull'unità base, “**Mod. ECO +**” non è disponibile. Se tale portatile viene registrato mentre era già selezionata l'opzione “**Mod. ECO +**”, l'impostazione cambia in “**Spento**”.
- Quando nelle vicinanze è in uso un altro telefono portatile, la potenza di trasmissione dell'unità base non può essere ridotta.
- Quando la modalità eco è impostata su “**Mod. ECO +**”, si verifica un ritardo tra quando vengono ricevute le chiamate e quando il portatile inizia a suonare.
- Se il portatile è registrato su più unità base, il portatile potrebbe non riuscire a effettuare o ricevere chiamate oppure a comunicare con l'unità base nel caso in cui si soddisfino le condizioni seguenti.
 - La modalità eco è impostata su “**Mod. ECO +**” (pagina 16).
 - La selezione dell'unità base è impostata su “**Automatico**” (pagina 35).

In questo caso, collocare il portatile vicino all'unità base e modificare l'impostazione su “**Eco**” o “**Spento**”. Ripetere la procedura per ogni unità base.

- Quando la modalità eco è attiva, il raggio di comunicazione dell'unità base in modalità standby è ridotto.
- Se la modalità ripetitore è impostata su “**Acceso**” (pagina 42):
 - La modalità eco è disattivata.
 - “**Modalità ECO**” non viene visualizzato nel menu del display (pagina 34).
- Quando la modalità eco è impostata su “**Mod. ECO +**”, la durata di utilizzo della batteria si riduce (pagina 12).

Modalità di composizione

Se non è possibile effettuare chiamate, modificare questa impostazione in base al tipo della propria linea telefonica. L'impostazione predefinita è “**Tono**”.

“**Tono**”: Per la composizione a toni.

“**Impulsi**”: Per la composizione a impulsi.

1 **[☰]#1|2|0**

2 **[↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata.

3 **[OK]** → **[☰]**

Avviso Batteria quasi scarica

Questa funzione consente all'unità di emettere un segnale acustico quando occorre ricaricare la batteria.

Quando questa funzione è attivata, l'unità informa su quanto segue.

- **Quando il portatile è in modo standby:**
 - Se occorre ricaricare la batteria, l'unità emette un segnale acustico all'intervallo selezionato fino a 3 volte.

Nota per il portatile:

- Alla fine di ogni chiamata, l'unità visualizza brevemente un'icona grande che indica il livello di carica della batteria.

Impostazione dell'avviso Batteria quasi scarica

Per attivare questa funzione, selezionare l'intervallo desiderato per l'avviso, oppure selezionare “**Spento**” per disattivare la funzione.

L'impostazione predefinita è “**Ogni ora**”.

1 **[☰]#1|7|6**

- 2 : Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] → 

Composizione di chiamate

- 1 Sollevare il portatile, quindi comporre il numero di telefono.
 - Per correggere una cifra, premere [C].
- 2 Premere [📞] per terminare la chiamata.
 - Per effettuare la chiamata con il vivavoce, premere [🔊].
- 3 Al termine della conversazione, premere [📞] o collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore.

Nota:

- Premere [🔊] per passare al vivavoce. Premere [🔊]/[📞] per tornare al ricevitore.
- Durante il passaggio 1, è possibile comporre il numero di telefono dalla rubrica premendo [📞].

Regolazione del volume del ricevitore o dell'altoparlante

Premere ripetutamente [▲] o [▼] durante la conversazione.

Effettuare una chiamata con l'elenco dei numeri chiamati

Gli ultimi 10 numeri di telefono composti vengono memorizzati nell'elenco dei numeri chiamati (Massimo 24 cifre ciascuno).

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Selezionare la voce desiderata.
- 3 [📞]

Cancellazione di un numero nell'elenco dei numeri chiamati

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Selezionare la voce desiderata. → [X]
- 3 [↕]: "sì" → [OK] → [📞]

Pausa (per utenti con servizi PBX/extraurbani)

Quando si utilizza un PBX o un servizio di linea extraurbana, viene talvolta richiesta una pausa.

Quando si memorizza un numero di accesso di scheda telefonica e/o il PIN nella rubrica, è necessario immettere anche una pausa (pagina 29).

Esempio: Se occorre comporre il numero di accesso linea "0" per chiamate esterne con un PBX:

- 1 [0] → [▲] (Pausa)
- 2 Comporre il numero di telefono. → [📞]

Nota:

- Ogni volta che si preme [▲] (Pausa), viene inserita una pausa di 3 secondi.

Risposta alle chiamate

- 1 Sollevare il portatile e premere [📞] o [🔊] quando l'apparecchio squilla.
- 2 Al termine della conversazione, premere [📞] o collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore.

Risposta con qualsiasi tasto: È possibile rispondere alla chiamata premendo qualsiasi tasto.

Risposta automatica: È possibile rispondere alle chiamate semplicemente sollevando il portatile (pagina 34).

Suoneria del portatile temporaneamente disattivata: è possibile disattivare temporaneamente la suoneria premendo [🔊].

Regolazione del volume della suoneria

Portatile

Premere ripetutamente [▲] o [▼] per selezionare il volume desiderato durante lo squillo.

Unità base*1

*1 Serie KX-TG6861: pagina 3

Premere ripetutamente [+] o [-] per selezionare il volume desiderato.

- Per disattivare la suoneria, premere e tenere premuto [-] fino a che l'apparecchio non emette un segnale acustico.

Nota:

- Per cambiare il volume e il tono della suoneria per una chiamata esterna, vedere pagina 33.

Funzioni utili durante una chiamata

Attesa

- 1 Premere [☒] durante una chiamata esterna.
- 2 [↕]: "Attesa" → [OK]
- 3 Per annullare l'attesa, premere [↶].

Nota:

- Se viene messa in attesa per più di 10 minuti, la chiamata viene sciolta.

Modalità silenzioso

- 1 Premere [☒] durante una chiamata.
- 2 Per tornare alla chiamata, premere [☒].

Richiamo/flash

[R/ECO] consente di utilizzare le funzioni speciali del PBX host, quali il trasferimento di una chiamata da interno o l'accesso a servizi telefonici opzionali.

Nota:

- Per cambiare il tempo di richiamo/flash, vedere pagina 35.

Per gli utenti del servizio di Avviso di chiamata o di Avviso di chiamata con ID chiamante

Per utilizzare Avviso di chiamata o Avviso chiamata con ID chiamante, occorre innanzitutto sottoscrivere l'abbonamento presso il proprio fornitore di servizi di telefonia.

Questa funzione consente di ricevere chiamate anche quando si è già impegnati in una conversazione telefonica. Se si riceve una chiamata mentre si è al telefono, verrà emesso un tono di avviso chiamata.

Se si sottoscrive sia il servizio ID chiamante che il servizio Avviso di chiamata con ID chiamante, le informazioni del 2° chiamante vengono visualizzate sull'unità in uso dopo l'emissione del tono di avviso chiamata.

- 1 Premere [R/ECO] per rispondere alla 2° chiamata.
- 2 Per passare da una chiamata all'altra, premere [R/ECO].

Nota:

- Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio nella propria area, contattare il fornitore di servizi di telefonia.

Composizione a toni temporanea (per utenti con linea a impulsi)

Premere [☒] prima di immettere i numeri di accesso che richiedono la composizione a toni.

Riduzione dei disturbi sul portatile

Questa funzione consente di udire più chiaramente la voce dell'interlocutore, riducendo i disturbi circostanti provenienti dal telefono dell'interlocutore.

- 1 Premere [☒] durante la conversazione.
- 2 [↕]: "Riduzione rumore accesa" o "Riduzione rumore spenta" → [OK]

Nota:

- A seconda dell'ambiente in cui si utilizza il portatile, questa funzione potrebbe non essere efficace.
- Questa funzione non risulta disponibile in vivavoce.

Equalizzatore portatile

Questa funzione rende più nitida la voce dell'interlocutore, producendo un tono vocale più naturale che risulta più facile da ascoltare e capire.

- 1 Premere [☒] durante la conversazione.
- 2 [↕]: "Equalizzatore" → [OK]
- 3 [↕]: Selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 Premere [OK] per uscire.

Nota:

- A seconda delle condizioni e della qualità della linea telefonica, questa funzione potrebbe enfatizzare i disturbi di linea esistenti. Se diventa difficile sentire, selezionare un'altra impostazione.

- Questa funzione non risulta disponibile in vivavoce.

Condivisione chiamata

È possibile partecipare a una chiamata esterna esistente.

Per partecipare alla conversazione, premere [📞] quando l'altro portatile è impegnato in una chiamata esterna.

Nota:

- Quando un altro utente si unisce alla conversazione, viene emesso il tono di interruzione.
- Per evitare che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni, attivare la modalità privacy (pagina 35).

Trasferimento di chiamate, chiamate in conferenza

Le chiamate esterne possono essere trasferite o è possibile effettuare una chiamata in conferenza con un interlocutore esterno tra portatili appartenenti alla stessa cella radio.

- 1 Durante una chiamata esterna, premere [📞].
- 2 [📞]: "Interfono" → [OK]
- 3 [📞]: Selezionare l'apparecchio desiderato. → [OK]
 - Se si seleziona "Cercapersone vocale", la chiamata passerà dalla modalità auricolare alla modalità vivavoce.
- 4 Attendere che il portatile chiamato risponda.
 - Se il portatile chiamato non risponde,
 - premere [📞] per tornare alla chiamata esterna.
 - se si seleziona "Cercapersone vocale" al passaggio 3, premere [📞] quindi [📞] per tornare alla chiamata esterna.
- 5 **Per completare il trasferimento:**
Premere [📞].
Per stabilire una chiamata in conferenza:
[📞] → [📞]: "conferenza" → [OK]
 - Per lasciare la chiamata in conferenza, premere [📞]. Gli altri 2 interlocutori possono continuare la conversazione.

- Per mettere in attesa la chiamata esterna:
[📞] → [📞]: "Attesa" → [OK]
Per riprendere la chiamata in conferenza:
[📞] → [📞]: "conferenza" → [OK]
- Per annullare la chiamata in conferenza:
[📞] → [📞]: "Chiudi conferenza" → [OK]
È possibile proseguire la conversazione con il chiamante esterno.

Intercomunicazione

È possibile effettuare chiamate intercomunicanti tra portatili nella stessa cella radio.

Nota:

- Quando si chiama internamente il portatile, il portatile chiamato suona per 1 minuto.
- Se si riceve una chiamata esterna durante una chiamata intercomunicante, viene emesso il tono di interruzione. Per terminare la chiamata intercomunicante, premere [📞]. Per rispondere alla chiamata, premere [📞].
- Per cambiare il volume e il tono della suoneria per la comunicazione interna, vedere pagina 33.

Come effettuare una chiamata intercomunicante

- 1 [📞] → [📞]
- 2 [📞]: Selezionare l'apparecchio desiderato o "Cercapersone vocale". → [OK]
 - Se si seleziona "Cercapersone vocale", parlare nel microfono dopo il segnale acustico. La voce verrà diffusa dagli altoparlanti di tutti i portatili, finché un interlocutore risponde alla chiamata o si preme [📞].
Alla risposta dell'interlocutore, verrà attivata la modalità vivavoce.
- 3 Al termine della conversazione, premere [📞].

Nota:

- Non è possibile utilizzare la chiamata interna vocale se gli altri apparecchi sono in uso.

Risposta a una chiamata intercomunicante

- 1 Premere per rispondere alla chiamata di ricerca.
- 2 Al termine della conversazione, premere .

Attivazione/disattivazione della funzione di chiamata intercomunicante automatica

Con questa funzione il portatile risponde automaticamente alle chiamate intercomunicanti quando chiamato. Non è necessario premere . Quando questa funzione è impostata su "Acceso", il portatile di monitoraggio per la funzione baby monitor (pagina 40) risponderà automaticamente anche alle chiamate di baby monitor. L'impostazione predefinita è "Spento".

- 1 #273
- 2 : Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] →

Nota:

- Questa funzione non è disponibile per tutti i portatili con chiamata interna e chiamata interna vocale, anche se attivata.

Blocco tastiera

Il portatile può essere bloccato in modo da impedire di effettuare chiamate o impostazioni. Mentre il blocco tastiera è attivo, è possibile rispondere alle chiamate in ingresso ma la maggior parte delle altre funzioni è disabilitata.

È possibile selezionare il blocco del portatile con o senza password. L'impostazione predefinita è "senza password".

Importante:

- Le chiamate a numeri di emergenza non possono essere effettuate fino alla disattivazione del blocco.

Impostazione del modo di blocco tastiera

- 1 #246
- 2 : Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] →

Attivazione/disattivazione del blocco tastiera

■ Senza password:

Per attivare il blocco tastiera

Premere per circa 2 secondi durante il modo standby.

Per disattivare il blocco tastiera

Premere per circa 2 secondi durante il modo standby.

■ Con password:

Per attivare il blocco tastiera

1 Premere per circa 2 secondi durante il modo standby.

2 Digitare la password per il blocco tastiera (massimo 4 cifre). → [OK] 2 volte

Per disattivare il blocco tastiera

1 Premere per circa 2 secondi durante il modo standby.

2 Digitare la password per il blocco tastiera.
→ [OK] 2 volte

Nota:

- È possibile spegnere il portatile mentre il blocco tastiera è attivo. A seconda delle impostazioni, lo stato del portatile potrebbe cambiare quando si riaccende il portatile:
 - Senza password: il blocco tastiera si disattiva.
 - Con password: il blocco tastiera resta attivo.
- Quando il blocco tastiera è attivo, sono disponibili i seguenti tasti e le seguenti operazioni:
 - per interrompere l'allarme.
 - Senza password: è possibile utilizzare normalmente le funzioni disponibili durante una chiamata. Terminata la chiamata, il portatile riattiva il blocco tastiera.
- Quando il blocco tastiera è impostato su "con password":
 - Non è possibile utilizzare la tastiera di composizione e (●) durante una chiamata.

-  (tasto di scelta destro) non è disponibile durante la composizione concatenata (pagina 29).

Blocco chiamate

È possibile premere il tasto  nelle seguenti situazioni per disconnettere la chiamata corrente e aggiungere un numero di telefono all'elenco di blocco delle chiamate:

- quando si sta ricevendo una chiamata in ingresso
- quando la segreteria telefonica sta registrando una chiamata in ingresso
- quando si sta conversando in una chiamata esterna

Una volta che un numero di telefono è stato aggiunto all'elenco di blocco delle chiamate, l'apparecchio bloccherà le chiamate future provenienti dal numero di telefono in questione.

- 1 Premere  nelle situazioni precedentemente illustrate.
- 2 Verificare il numero nel blocco delle chiamate e premere **[OK]**.
 - Il numero nel blocco delle chiamate viene memorizzato nell'elenco di blocco delle chiamate, viene visualizzato **"Chiam. blocc."** e la chiamata viene disconnessa.

Nota:

- Se la chiamata è sprovvista di numero di telefono, viene bloccata ma non memorizzata nell'elenco di blocco delle chiamate.
- La funzione di blocco delle chiamate non è disponibile per le chiamate intercomunicanti o le chiamate ricevute mediante avviso di chiamata.
- Le chiamate bloccate vengono inserite nell'elenco dei chiamanti.

Memorizzazione di ID chiamanti indesiderati

L'apparecchio può bloccare le chiamate memorizzando preventivamente le voci desiderate nell'elenco di blocco delle chiamate (solo per abbonati al servizio ID chiamante).

- **"Singolo numero"**: l'apparecchio blocca le chiamate provenienti da numeri di telefono specifici memorizzati nell'elenco di blocco delle chiamate.
- **"Serie di numeri"**: l'apparecchio blocca le chiamate che iniziano con un numero memorizzato nell'elenco di blocco delle

chiamate, come un prefisso di numero verde o determinati prefissi.

- **"Rifiutate"**: l'apparecchio blocca le chiamate che non presentano numero di telefono. Tuttavia, questa opzione potrebbe non essere disponibile nelle seguenti situazioni:
 - Se il chiamante chiama da un'area in cui non è previsto un servizio ID chiamante.
 - Chiamate internazionali.

I singoli numeri di telefono e le serie di numeri memorizzabili nell'elenco di blocco chiamate corrispondono a 1.000 voci in totale.

Blocco di chiamanti indesiderati:

Quando si riceve una chiamata, l'apparecchio non squilla durante l'identificazione del chiamante. Se il numero di telefono del chiamante corrisponde a una voce nell'elenco di blocco delle chiamate, l'apparecchio non invia alcun suono al chiamante e disconnette la chiamata.

Memorizzazione di un numero di telefono singolo

Importante:

- Quando si memorizzano i numeri di telefono nell'elenco di blocco delle chiamate, è necessario includere il prefisso.

Aggiunta di numeri da bloccare dall'elenco dei chiamanti

- 1  
- 2 : Selezionare la voce desiderata da bloccare.
- 3  → : "si" → **[OK]** → 

Aggiunta manuale dei numeri da bloccare

- 1 
- 2 **Serie KX-TG6861**: : "Blocco chiam. indes." → **[OK]**
Serie KX-TG6851: Andare al passaggio 3.
- 3 : "Singolo numero" → **[OK]**
- 4  → : "Aggiungi" → **[OK]**
- 5 Immettere il numero di telefono (massimo 24 cifre). → **[OK]** → 

Memorizzazione di una serie di numeri

- 1
- 2 Serie KX-TG6861: [↕]: "Blocco chiam. indes." → [OK]
Serie KX-TG6851: Andare al passaggio 3.
- 3 [↕]: "Serie di numeri" → [OK]
- 4 → [↕]: "Aggiungi" → [OK]
- 5 Immettere il numero desiderato (2-8 cifre). → [OK] →

Blocco delle chiamate in ingresso con numero privato

È possibile bloccare le chiamate quando non viene fornito alcun numero di telefono, quali i chiamanti privati.

- 1
- 2 Serie KX-TG6861: [↕]: "Blocco chiam. indes." → [OK]
Serie KX-TG6851: Andare al passaggio 3.
- 3 [↕]: "Rifiutate" → [OK]
- 4 [↕]: Selezionare l'impostazione desiderata. → [OK] →

Visualizzazione/modifica/eliminazione di numeri dal blocco delle chiamate

- 1
- 2 Serie KX-TG6861: [↕]: "Blocco chiam. indes." → [OK]
Serie KX-TG6851: Andare al passaggio 3.
- 3 [↕]: "Singolo numero" o "Serie di numeri" → [OK]
- 4 [↕]: Selezionare la voce desiderata.
 - Dopo averla visualizzata, premere per uscire.
- 5 **Per modificare un numero:**
 → Modificare il numero. → [OK] →
Per cancellare un numero:

[X] → [↕]: "si" → [OK] →

Nota:

- Durante la modifica, premere il tasto di composizione desiderato da aggiungere e premere [C] per cancellare le cifre.

Eliminazione di tutti i numeri nel blocco delle chiamate

- 1
- 2 Serie KX-TG6861: [↕]: "Blocco chiam. indes." → [OK]
Serie KX-TG6851: Andare al passaggio 3.
- 3 [↕]: "Singolo numero" o "Serie di numeri" → [OK]
- 4 → [↕]: "Cancella tutto" → [OK]
- 5 [↕]: "si" → [OK]
- 6 [↕]: "si" → [OK] →

Visualizzazione e cancellazione del conteggio delle chiamate bloccate

Verrà visualizzato il numero totale delle chiamate bloccate (fino a 65.000).

- 1
- 2 Serie KX-TG6861: [↕]: "Blocco chiam. indes." → [OK]
Serie KX-TG6851: Andare al passaggio 3.
- 3 [↕]: "Lista chiam. bloccate" → [OK]
 - Per uscire, premere .
- 4 [C]
- 5 [↕]: "si" → [OK] →

Blocco automatico delle chiamate

Disponibile per:

Serie KX-TG6861 (pagina 3)

Il blocco automatico delle chiamate prevede che l'apparecchio analizzi le chiamate in ingresso prima di squillare. Se la chiamata è consentita, l'apparecchio squillerà. Se la chiamata viene identificata come chiamata automatica/di telemarketing, l'apparecchio non squillerà. L'apparecchio riprodurrà un messaggio di saluto al chiamante e gli richiederà di immettere un codice di accesso.

Questo consente all'apparecchio di stabilire se la chiamata è automatica. È possibile impostare l'apparecchio sulla modalità di blocco o sblocco. L'impostazione predefinita è "sblocco".

Nota:

- L'apparecchio connette la chiamata senza richiedere l'immissione del codice di accesso nelle seguenti situazioni:
 - il numero di telefono del chiamante corrisponde a una voce della rubrica (pagina 28).
 - il nome del chiamante corrisponde a una voce dell'elenco dei nomi consentiti (pagina 26).
 - il numero di telefono del chiamante è memorizzato nel database dei numeri consentiti (pagina 25).
- Se il numero è memorizzato nell'elenco di blocco delle chiamate (pagina 23), l'apparecchio disconnette la chiamata senza riprodurre il messaggio di saluto del blocco automatico delle chiamate.
- Se la segreteria telefonica risponde a una chiamata di un chiamante non registrato nella rubrica, nell'elenco dei nomi consentiti o nel database dei numeri consentiti, le seguenti operazioni vengono ritardate:
 - risposta a una chiamata
 - attivazione a distanza
- Se l'apparecchio riceve una chiamata di un chiamante non registrato nella rubrica, nell'elenco dei nomi consentiti o nel database dei numeri consentiti, l'apparecchio passa alla modalità standby nelle seguenti situazioni:

- quando si cerca nella rubrica, nell'elenco dei chiamanti, nell'elenco di blocco delle chiamate o nell'elenco dei nomi consentiti
- quando si esegue la programmazione (a seconda delle impostazioni)
- quando si usa la segreteria telefonica
- quando si chiamano internamente tutti i portatili
- Le chiamate bloccate vengono inserite nell'elenco dei chiamanti. Si consiglia di controllare l'elenco dei chiamanti periodicamente. Se necessario, registrare le voci nella rubrica o nell'elenco dei nomi consentiti per connettere la chiamata la prossima volta.

Database dei numeri consentiti

Una volta che il chiamante immette il codice di accesso, il numero di telefono del chiamante viene memorizzato nel database dei numeri consentiti come numero non bloccato. A partire dalla successiva chiamata, ai chiamanti di questo database sarà consentito connettersi senza il codice di accesso.

Nel database è possibile memorizzare 100 voci (massimo 22 cifre ciascuna).

Nota:

- Quando la memoria del database è piena, la chiamata ricevuta più recente sostituirà il numero più vecchio memorizzato nell'elenco.
- I numeri memorizzati nel database verranno cancellati quando si cambia il codice di accesso (pagina 26).
- I numeri memorizzati nel database non possono essere visualizzati.
- L'indicatore di blocco chiamate lampeggia quando l'apparecchio riceve una chiamata da un numero memorizzato nel database dei numeri consentiti.

Impostazione del blocco automatico delle chiamate

- 1  → [OK]
- 2 : "Blocco/Sblocco" → [OK]
- 3 : Selezionare l'impostazione desiderata. → [OK]
- 4 : "si" → [OK] → 

Blocco automatico delle chiamate

Nota:

- Si consiglia di eseguire un test di prova della procedura di blocco automatico delle chiamate per assicurarsi che la funzione sia correttamente impostata.

Modifica del codice di accesso

Se l'apparecchio risponde a chiamate indesiderate, come le chiamate automatiche, anche se la funzione di blocco automatico delle chiamate è attiva, cambiare il codice di accesso (massimo 3 cifre). L'impostazione predefinita è "1".

- 1 → [OK]
- 2 : "Codice di accesso" → [OK]
- 3 [C]
- 4 Immettere il nuovo codice di accesso. → [OK] →

Visualizzazione e cancellazione del conteggio delle chiamate bloccate

Verrà visualizzato il numero totale delle chiamate bloccate (fino a 65.000).

- 1 → [OK]
- 2 : "Lista chiam. bloccate" → [OK]
 - Per uscire, premere .
- 3 [C]
- 4 : "si" → [OK] →

Aggiunta all'elenco dei nomi consentiti

È possibile consentire a chiamanti specifici di passare aggiungendo il numero del chiamante all'elenco dei nomi consentiti, anche se non si conosce il numero del chiamante.

È possibile memorizzare fino a 100 nomi (massimo 16 caratteri). Se il nome memorizzato nell'elenco dei nomi consentiti corrisponde all'ID chiamante in ingresso, l'apparecchio squilla. Ai chiamanti presenti nell'elenco dei nomi consentiti non è richiesta l'immissione del codice di accesso.

Aggiunta di nomi consentiti all'elenco dei chiamanti

- 1 →
- 2 : Selezionare la voce desiderata. →
- 3 : "Salva nome consent." → [OK]

Visualizzazione/cancellazione di una voce

- 1 → [OK]
- 2 : "Nomi consent. Elenco" → [OK]
- 3 : Selezionare la voce desiderata.
 - Dopo averla visualizzata, premere per uscire.
- 4 → : "si" → [OK] →

Cancellazione di tutte le voci

- 1 → [OK]
- 2 : "Nomi consent. Elenco" → [OK]
- 3 → : "si" → [OK]
- 4 : "si" → [OK] →

Messaggio di saluto del blocco automatico delle chiamate

Quando l'apparecchio risponde a una chiamata, il chiamante riceve un messaggio di saluto.

È possibile utilizzare:

- un messaggio di saluto personalizzato e un messaggio di saluto preregistrato
- un messaggio di saluto preregistrato

Registrazione di un messaggio di saluto personalizzato del blocco automatico delle chiamate

Questa funzione consente all'apparecchio di riprodurre un messaggio di saluto personalizzato e un messaggio di saluto preregistrato.

Esempio di messaggio di saluto personalizzato:

"Buongiorno, avete chiamato xxxxxx (Nome)."

"Grazie per la telefonata, avete chiamato xxxxxx (Nome)."

"Buongiorno, avete chiamato casa xxxxxx (Nome)."

- 1 → [OK]

- 2 : "Saluto autom. di chiamata" → [OK]
- 3 : "Registra saluto" → [OK]
- 4 : "Sì" → [OK]
- 5 Dopo un segnale acustico, tenere il portatile a una distanza di circa 20 cm e parlare in modo chiaro nel microfono (2 minuti e 30 secondi massimo).
- 6 Premere per terminare la registrazione.
- 7 L'apparecchio riprodurrà il messaggio di saluto registrato del blocco automatico delle chiamate. →

Reimpostazione del messaggio di saluto preregistrato del blocco automatico delle chiamate

Questa procedura cancellerà il messaggio di saluto personalizzato del blocco automatico delle chiamate e reimposterà quello preregistrato.

- 1 → [OK]
- 2 : "Saluto autom. di chiamata" → [OK]
- 3 : "Predefinito" → [OK] 2 volte →

Riproduzione del messaggio di saluto del blocco automatico delle chiamate

- 1 → [OK]
- 2 : "Saluto autom. di chiamata" → [OK]
- 3 : "Esegui annuncio" → [OK]
- 4 Per uscire, premere .

Rubrica

È possibile aggiungere 200 nomi (massimo 16 caratteri) e numeri di telefono (massimo 24 cifre) alla rubrica, assegnando ogni voce della rubrica alla categoria desiderata (pagina 28).

Importante:

- Tutte le voci possono essere condivise da qualsiasi portatile registrato.

Aggiunta di voci alla rubrica

- 1 [◀] (☐) → [☐☐]
- 2 [↕]: “Nuovo inserimento” → [OK]
- 3 Immettere il nome desiderato. → [OK]
 - È possibile cambiare la modalità di immissione caratteri premendo [☐] (pagina 53).
- 4 Immettere il numero di telefono desiderato. → [OK]
- 5 [↕]: Selezionare la categoria desiderata. → [OK] 2 volte → [☐]

Memorizzazione di un numero dell'elenco dei numeri chiamati nella rubrica

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Selezionare la voce desiderata. → [☐]
- 3 Per memorizzare il nome, continuare dal passaggio 3, “Modifica delle voci”, pagina 29.

Memorizzazione delle informazioni sul chiamante nella rubrica

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Selezionare la voce desiderata. → [☐☐]
- 3 [↕]: “Salva Rubrica” → [OK]
- 4 Per memorizzare il nome, continuare dal passaggio 3, “Modifica delle voci”, pagina 29.

Categorie

Le categorie consentono di individuare le voci nella rubrica in modo rapido e semplice. È possibile

modificare i nomi delle categorie (“Amici”, “Famiglia”, ecc.). Se è stato sottoscritto il servizio ID chiamante, assegnando suonerie diverse per le varie categorie di chiamanti è possibile identificare chi chiama (toni di suoneria di categoria).

Modifica dei nomi di categoria/ impostazione del tono di suoneria di categoria

- 1 [◀] (☐) → [☐☐]
- 2 [↕]: “Categoria” → [OK]
- 3 [↕]: Selezionare la categoria desiderata. → [OK]
- 4 **Per modificare i nomi di categoria**
[↕]: “Nome Categoria” → [OK] → Modificare il nome (massimo 10 caratteri). → [OK]
Per impostare il tono di suoneria di categoria
[↕]: Selezionare l'impostazione corrente del tono di suoneria di categoria. → [OK] → [↕]: Selezionare il tono della suoneria desiderato. → [OK]
- 5 [☐]

Individuazione e composizione da una voce della rubrica

- 1 [◀] (☐)
- 2 **Per scorrere tutte le voci**
[↕]: Selezionare la voce desiderata.
Per effettuare la ricerca in base al primo carattere
 - ① Premere il tasto di composizione (da [☐] a [☐] o [☐]) che contiene il carattere da cercare (pagina 53).
 - ② [↕]: Se necessario, scorrere all'interno della rubrica.**Per effettuare la ricerca in base alla categoria**
 - ① [☐] → [↕]: “Categoria” → [OK]
 - ② [↕]: Selezionare la categoria desiderata. → [OK]
 - ③ [↕]: Se necessario, scorrere all'interno della rubrica.
- 3 [☐]

Modifica delle voci

- 1 Individuare la voce desiderata (pagina 28). → **[REDACTED]**
- 2 **[↕]**: "Modifica" → **[OK]**
- 3 Se necessario, modificare il nome. → **[OK]**
- 4 Se necessario, modificare il numero di telefono. → **[OK]**
- 5 **[↕]**: Selezionare la categoria desiderata (pagina 28). → **[OK]** 2 volte → **[📞]**

Cancellazione di voci

Cancellazione di una voce

- 1 Individuare la voce desiderata (pagina 28). → **[REDACTED]**
- 2 **[↕]**: "Cancella" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: "Sì" → **[OK]** → **[📞]**

Cancellazione di tutte le voci

- 1 **[←]** (**[□]**) → **[REDACTED]**
- 2 **[↕]**: "Cancella tutto" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: "Sì" → **[OK]**
- 4 **[↕]**: "Sì" → **[OK]** → **[📞]**

Composizione di numeri concatenati

Questa funzione consente di comporre numeri di telefono nella rubrica durante una chiamata. La funzione può essere utilizzata, ad esempio, per comporre un numero di accesso per scheda telefonica o un PIN di conto bancario memorizzato nella rubrica senza doverlo comporre manualmente.

- 1 Durante una chiamata esterna, premere **[←]** (**[□]**).
- 2 **[↕]**: Selezionare la voce desiderata.
- 3 Premere **[↵]** (tasto di scelta destro) per comporre il numero.

Nota:

- Quando nella rubrica si memorizza un numero di accesso per scheda telefonica e il PIN personale sotto un'unica voce, se necessario, premere **[▲]**

(Pausa) per aggiungere le pause dopo il numero e il PIN (pagina 18).

- Se si utilizza il servizio rotativo/impulsi, occorre premere **[☒]** prima di premere **[←]** (**[□]**) al passaggio 1 per passare temporaneamente al modo di composizione a toni. Quando si aggiungono voci alla rubrica, si raccomanda di inserire **[☒]** all'inizio dei numeri telefonici che si desidera comporre concatenati (pagina 28).

Composizione rapida

È possibile assegnare 1 numero di telefono a ciascuno dei tasti di composizione (da **[1]** a **[9]**) sul portatile.

Aggiunta di numeri di telefono ai tasti di composizione rapida

■ Con immissione di numeri di telefono:

- 1 Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da **[1]** a **[9]**). → **[☒↵]**
- 2 **[↕]**: "Manuale" → **[OK]**
- 3 Immettere il nome desiderato (massimo 16 caratteri). → **[OK]**
- 4 Immettere il numero di telefono desiderato (massimo 24 cifre). → **[OK]** 2 volte → **[📞]**

■ Dalla rubrica:

- 1 Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da **[1]** a **[9]**). → **[☒↵]**
- 2 **[↕]**: "Rubrica" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Selezionare la voce desiderata. → **[OK]** → **[📞]**

Nota:

- Se si modifica una voce della rubrica a cui è stato assegnato un tasto di composizione rapida, la modifica della voce non viene applicata al tasto di composizione rapida.

Modifica di una voce

- 1 Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da **[1]** a **[9]**). → **[REDACTED]**
- 2 **[↕]**: "Modifica" → **[OK]**

Rubrica

- 3 Se necessario, modificare il nome. → [OK]
- 4 Se necessario, modificare il numero di telefono. → [OK] 2 volte → [

Cancellazione di una voce

- 1 Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da  a ). → [
- 2 []: “Cancella” → [OK]
- 3 []: “Si” → [OK] → [

Visualizzazione di una voce/ esecuzione di una chiamata

- 1 Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da  a ).
- 2 Per effettuare una chiamata, premere [].

Elenco menu

Per accedere alle funzioni, sono disponibili 2 metodi.

■ Scorrimento dei menu del display

- 1 
- 2 Premere , ,  o  per selezionare il menu principale desiderato. → [OK]
- 3 Premere  o  per selezionare la voce desiderata dai sottomenu successivi. → [OK]
- 4 Premere  o  per selezionare l'impostazione desiderata. → [OK]

■ Utilizzo del codice del comando diretto

- 1  → Immettere il codice desiderato.
Esempio: Premere #.
- 2 Selezionare l'impostazione desiderata. → [OK]

Nota:

- Per uscire dall'operazione, premere .
- Nella tabella che segue, < > indica le impostazioni predefinite.
- Nella tabella che segue,  indica il numero della pagina di riferimento.
- L'ordine dei menu del display e del sottomenu può variare a seconda del modello in uso.

Visualizzazione della struttura dei menu e della tabella dei codici dei comandi diretti

Menu principale:  "Segreteria telefonica"^{*1}

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Ascolta nuovo Msg	–	–	#323	48
Ascolta tutti i Msg	–	–	#324	48
Cancella tutti ^{*2}	–	–	#325	48
Saluto	Registra saluto ^{*2}	–	#302	46
	Esegui annuncio	–	#303	47
	Predefinito ^{*2} (Ripristino saluto preregistrato)	–	#304	47
Avviso nuovo messaggio ^{*2}	Chiamata in uscita – On/Off	Acceso <Spento>	#338	49
	Chiamata in uscita – Notifica a	–		
	Chiamata in uscita – Codice remoto	Attivo <Inattivo>		
	Suono unità base	Acceso <Spento>	#339	48

Programmazione

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Impostazioni	Numero squilli ^{*2}	Automatico 2-5 Suonerie <4 Suonerie>	#211	51
	Tempo registrazione ^{*2}	<3 minuti> 1 minuto Solo saluti ^{*3}	#305	51
	Codice remoto ^{*2}	–	#306	50
	Filtro chiamate	<Acceso> Spento	#310	51
Segreteria attiva ^{*2}	–	–	#327	46
Segreteria disattivata ^{*2}	–	–	#328	46

Menu principale: ☎ “Impostazioni orologio”

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Imposta Data/Ora ^{*2}	–	–	#101	15
Allarme memo	Allarm1-3	<Spento> Una volta Giornalmente Settimanale	#720	37
Regolazione ora ^{*2, *4}	–	<Id. chiamante> Manuale	#226	–

Menu principale: ☎ “Interfono”

Funzionamento	Codice	
Localizzazione dell'apparecchio desiderato.	#274	20

Menu principale:  "Impostazione iniziale"

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Programmazione suoneria	Vol. suoneria (Esterno) - Portatile ^{*1}	Spento-6 <6>	#160	-
	Vol. suoneria (Esterno) - Base ^{*1, *2}	Spento-6 <3>	#*160	-
	Vol. suoneria (Interfono) (Portatile)	1-6 <6>	#175	-
	Suoneria (Esterno) ^{*5} (Portatile)	<Suoneria 1>	#161	-
	Suoneria (Interfono) ^{*5} (Portatile)	<Suoneria 6>	#163	-
	Non disturbare - On/Off	Acceso <Spento>	#238	38
	Non disturbare - Avvio/Fine	<23:00/06:00>	#237	38
	Non disturbare - Ritardo squillo	30 secondi <60 secondi> 90 secondi 120 secondi Modo silenz.	#239	38
	Non disturbare - Seleziona gruppo	Categoria 1-9	#241	38
	Primo squillo ^{*6}	<Acceso> Spento	#173	-
Impostazioni orologio	Imposta Data/Ora ^{*2}	-	#101	15
	Allarme memo - Allarm1-3	<Spento> Una volta Giornalmente Settimanale	#720	37
	Regolazione ora ^{*2, *4}	<Id. chiamante> Manuale	#226	-
Allarme batt. Bassa	-	Spento <Ogni ora> Ogni 3 ore Ogni 6 ore	#176	16

Programmazione

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Blocco chiam. automatico ^{*1, *2}	Blocco/Sblocco	Blocco <Sblocco>	#787	25
	Nomi consent. Elenco	-	#794	26
	Codice di accesso	<1>	#789	26
	Saluto autom. di chiamata	Registra saluto	#791	26
		Esegui annuncio	#792	27
		Predefinito	#793	27
Lista chiam. bloccate	-	#790	26	
Blocco chiam. indes. ^{*2}	Singolo numero	-	#217	23
	Serie di numeri	-		
	Rifiutate	Acceso <Spento>	#240	24
	Lista chiam. bloccate ^{*1}	-	#177	24
Composizione rapida	-	-	#261	29
Modalità ECO ^{*2, *7}	-	<Spento> Eco Mod. ECO +	#725	15
Sicurezza ^{*2, *7}	-	<Normale> Potenziata	#729	41
Registra saluto ^{*1, *2}	-	-	#302	46
Opzioni display	Retroill. LCD e tastiera	<Acceso> Spento	#276	-
	Contrasto (Contrasto display)	Livello 1-4 <2>	#145	-
	Nome portatile	-	#104	40
	Mostra nome	Acceso <Spento>	#105	40
Auto interfono	-	Acceso <Spento>	#273	21
Toni tasti	-	<Acceso> Spento	#165	-
Modalità Blocco tasti	-	con password <senza password>	#246	21
Restrizione chiamata ^{*2}	-	-	#256	40
Risposta automatica ^{*8}	-	Acceso <Spento>	#200	18

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Impostazioni linea	Modalità chiamata ^{*2}	<Tono> Impulsi	#120	16
	Richiamo ^{*2, *9}	80 millisecc. 90 millisecc. <100 millisecc.> 110 millisecc. 160 millisecc. 200 millisecc. 250 millisecc. 300 millisecc. 400 millisecc. 600 millisecc. 700 millisecc. 900 millisecc.	#121	19
Modalità Privacy ^{*2, *10}	-	Acceso <Spento>	#194	-
PIN base telefono ^{*2}	-	<0000>	#132	41
Modo ripetitore ^{*2}	-	Acceso <Spento>	#138	42
Registrazione	Registra portatile	-	#130	41
	Cancella registrazione ^{*3}	-	#131	42
Seleziona base	-	<Automatico>	#137	42
Cancella base ^{*3}	-	-	#139	42
Lingua	Display	<Italiano>	#110	15

Menu principale:  "Baby monitor"

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
On/Off	-	Acceso <Spento>	#268	39
Sensibilità	-	Basso <Medio> Elevato	#269	40

Menu principale:  "Senza risposta"

Funzionamento	Codice	
Visualizzazione dell'elenco chiamanti.	#213	44

Programmazione

Menu principale: 🎵 "Programmazz. suoneria"^{*1}

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	
Vol. suoneria (Esterno) (Portatile)	–	Spento-6 <6>	#160	–
Vol. suoneria (Interfono) (Portatile)	–	1-6 <6>	#175	–
Suoneria (Esterno) ^{*5} (Portatile)	–	<Suoneria 1>	#161	–
Suoneria (Interfono) ^{*5} (Portatile)	–	<Suoneria 6>	#163	–
Non disturbare	On/Off	Acceso <Spento>	#238	38
	Avvio/Fine	<23:00/06:00>	#237	38
	Ritardo squillo	30 secondi <60 secondi> 90 secondi 120 secondi Modo silenz.	#239	38
	Seleziona gruppo	Categoria 1-9	#241	38
	Primo squillo ^{*6}	<Acceso> Spento	#173	–

*1 Serie KX-TG6861: pagina 3

*2 Se si programmano tali impostazioni tramite uno dei portatili, non risulta necessario programmare la stessa voce utilizzando un altro portatile.

*3 Questo menu non viene visualizzato durante lo scorrimento dei menu del display. È disponibile solo per il codice del comando diretto.

*4 Questa funzione consente all'unità di regolare automaticamente la data e l'ora ogni volta che si ricevono informazioni del chiamante che includono la data e l'ora.
Per attivare tale funzione, selezionare "Id. chiamante". Per disattivare tale funzione, selezionare "Manuale". (Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante)
Per utilizzare questa funzione, impostare prima data e ora (pagina 15).

*5 Le melodie preimpostate in questo prodotto ("Suoneria 3" - "Suoneria 40") sono utilizzate su licenza di © 2012 - 2017 Copyrights Vision Inc.

*6 Se non si desidera che l'apparecchio squilli prima che si ricevano le informazioni sul chiamante, impostare su "Spento". (Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante)
È possibile rimuovere solo il primo squillo se per impostazione predefinita l'apparecchio squilla 2 o più volte, a seconda del fornitore di servizi di telefonia.

*7 Questo menu non viene visualizzato quando la modalità ripetitore è impostato su "Acceso".

*8 Se si sottoscrive un servizio di ID chiamante e si desidera visualizzare le informazioni sul chiamante dopo aver sollevato il portatile per rispondere a una chiamata, disattivare questa funzione.

*9 Il tempo di richiamata/flash dipende dal proprio centralino telefonico o PBX host. Se necessario, contattare il rivenditore del PBX.

- *10 Per evitare che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni, attivare questa funzione.
- *11 Serie KX-TG6851: pagina 3

Allarme

Un allarme suona all'ora impostata per 1 minuto e viene ripetuto 5 volte a intervalli di 5 minuti (funzione di ripetizione). È inoltre possibile visualizzare per l'allarme un promemoria testuale. È possibile programmare per ciascun portatile un totale di 3 separate richieste di allarmi. È possibile impostare una tra 3 diverse opzioni di allarme (singola, giornaliera o settimanale) per ciascun allarme.

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 15).

- [☰]#720**
- [↕]**: Selezionare l'allarme desiderato. → **[OK]**
- [↕]**: Selezionare l'opzione di allarme desiderata. → **[OK]**

<p>"Spento" Disattiva l'allarme. Andare al passaggio 9.</p>
<p>"Una volta" Un allarme suonerà una volta all'ora impostata.</p>
<p>"Giornalmente" Un allarme suonerà ogni giorno all'ora impostata. Andare al passaggio 5.</p>
<p>"Settimanale" L'allarme suonerà settimanalmente agli orari impostati.</p>

- Procedere con l'operazione in base alla selezione effettuata al passaggio 3.
 - Una volta:**
Immettere la data e il mese desiderati. → **[OK]**
 - Settimanale:**
[↕]: Selezionare il giorno della settimana desiderato e premere **[✓]**. → **[OK]**
- Impostare l'ora desiderata. → **[OK]**

- Immettere un promemoria testuale (massimo 10 caratteri). → **[OK]**
- [↕]**: Selezionare il tono di allarme desiderato. → **[OK]**
 - Si consiglia di selezionare un tono di suoneria diverso dal tono utilizzato per le chiamate esterne.
- [↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata per la funzione di ripetizione. → **[OK]**
- [OK]** → **[🔊]**

Nota:

- Premere **[🔊]** per interrompere definitivamente l'allarme.
- Quando il portatile è in uso, l'allarme suonerà solo quando il portatile entra in modalità standby.
- Premere un tasto di composizione qualsiasi o **[🔊]** per interrompere il suono mantenendo la funzione di ripetizione attivata.
- Se si desidera effettuare una chiamata esterna mentre è attivata la funzione di ripetizione, arrestarla prima di effettuare la chiamata.

Modalità Non disturbare

La modalità Non disturbare consente all'utente di selezionare un intervallo di tempo durante il quale il portatile non squillerà per le chiamate esterne. Questa funzione risulta utile quando si desidera non essere disturbati, ad esempio durante il riposo. È possibile impostare la modalità Non disturbare per ciascun portatile. Utilizzando la categoria per la rubrica (pagina 28), è inoltre possibile selezionare delle categorie di chiamanti per i quali è possibile ignorare la modalità Non disturbare e far squillare il portatile (solo per sottoscrittori del servizio ID chiamante).

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 15).
- Si raccomanda di disattivare la suoneria dell'unità base (pagina 33) oltre ad attivare la

modalità Non disturbare. (Serie KX-TG6861: pagina 3)

- Se è stato impostato, l'allarme suona anche se la modalità Non disturbare è attivata.

Attivazione/disattivazione della modalità Non disturbare

- 1 **[☰]#238**
- 2 **[↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ **[OK]**
 - Se si seleziona "Spento", premere **[📞]** per uscire.
- 3 Immettere l'ora e i minuti desiderati per l'avvio di questa funzione. → **[OK]**
- 4 Immettere l'ora e i minuti desiderati per la fine di questa funzione. → **[OK]** → **[📞]**

Modifica dell'ora di avvio e di fine

- 1 **[☰]#237**
- 2 Continuare dal passaggio 3, "Attivazione/disattivazione della modalità Non disturbare", pagina 38.

Impostazione squillo ritardato

Questa impostazione consente al chiamante di far squillare il portatile mentre è attiva la modalità Non disturbare se rimane in attesa per un tempo sufficientemente lungo. Al termine del tempo selezionato, il portatile squilla. Se si seleziona "Modo silenz.", il portatile non squilla mai mentre è attiva la modalità Non disturbare.

- 1 **[☰]#239**
- 2 **[↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ **[OK]** → **[📞]**

Nota:

- Quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata, questa funzione non risulta disponibile. (Serie KX-TG6861: pagina 3)

Selezione di categorie non soggette alla modalità Non disturbare

- 1 **[☰]#241**

- 2 **[↕]**: Selezionare le categorie desiderate. → **[✓]**
 - "✓" appare accanto ai numeri di categoria selezionati.
 - Per cancellare la categoria selezionata: **[↕]**: Selezionare la categoria. → Premere di nuovo **[✓]**. "✓" scompare.
- 3 **[OK]** → **[📞]**

Baby Monitor

Questa funzione consente di ascoltare quanto avviene in una stanza dove è stato collocato un altro portatile e quindi di monitorare agevolmente diversi locali della casa o dell'ambiente. Il portatile monitorato (ad esempio, collocato nella stanza dei bambini) chiamerà automaticamente il portatile di monitoraggio o il numero di telefono memorizzato quando rileva dei suoni.

Importante:

- Prima di utilizzare questa funzione, si consiglia di testarla e regolare la sensibilità del baby monitor secondo necessità, soprattutto se si prevede di utilizzarla per il monitoraggio dall'esterno.
- Questa funzione non dovrebbe essere utilizzata in sostituzione di una eventuale supervisione medica o di controlli adeguati da parte del genitore o tutore. Il genitore o tutore ha la responsabilità di trovarsi sufficientemente vicino per poter reagire prontamente a qualsiasi evenienza.

Nota:

- Per poter utilizzare la funzione baby monitor, occorre selezionare la stessa unità base sia per il portatile monitorato che per il portatile di monitoraggio (pagina 42).
- Durante la modalità di monitoraggio, la batteria si esaurirà più rapidamente rispetto alla modalità standard. Si consiglia di lasciare il portatile monitorato sull'unità base o sul caricatore.
- Il portatile monitorato non squilla mai mentre è monitorato.
Serie KX-TG6861 (pagina 3): se l'unità base è collocata vicino al portatile monitorato, si raccomanda di disattivare il volume della suoneria dell'unità base (pagina 33).

Impostazione del baby monitor

Eseguire l'operazione di impostazione con il portatile da monitorare (ad esempio, il portatile collocato nella stanza del bambino).

Per eseguire il monitoraggio con un portatile

È possibile attivare la funzione baby monitor interna tra i portatili che si trovano all'interno della stessa cella radio.

- 1 # 2 6 8
- 2 : "Acceso" → [OK]
- 3 : Selezionare il numero del portatile desiderato con cui effettuare il monitoraggio. → [OK]
 - "Baby monitor" verrà visualizzato sul display.
 - Viene visualizzato il nome/numero del portatile registrato.

Nota:

- Quando questa funzione viene attivata, un portatile diverso è in grado di udire il portatile monitorato effettuando una chiamata intercomunicante.

Per eseguire il monitoraggio da una linea esterna

Abilitando questa funzione, l'apparecchio chiamerà un numero di telefono preprogrammato quando il portatile rileva il suono. Dopo aver risposto alla chiamata, è possibile ascoltare ciò che accade nella stanza in cui si trova il portatile.

■ Dalla rubrica:

- 1 # 2 6 8
- 2 : "Acceso" → [OK]
- 3 : Selezionare "Esterno" per eseguire il monitoraggio da una linea esterna. →
- 4 : "Rubrica portatile" → [OK]
- 5 : Selezionare la voce della rubrica. → [OK]
 - "Baby monitor" verrà visualizzato sul display.

Nota:

- Se si modifica una voce della rubrica assegnata alla funzione di monitoraggio, la modifica della voce non verrà applicata al monitoraggio.

■ Con immissione di numeri di telefono:

- 1 # 2 6 8
- 2 : "Acceso" → [OK]
- 3 : Selezionare "Esterno" per eseguire il monitoraggio da una linea esterna. →
- 4 : "Manuale" → [OK]
- 5 Immettere il nome desiderato. → [OK]
- 6 Immettere il numero desiderato. → [OK] 2 volte
 - "Baby monitor" verrà visualizzato sul display.

Nota:

- Viene visualizzato il nome/numero registrato.

Disattivazione della funzione baby monitor

Il portatile monitorato non può essere usato mentre il baby monitor è impostato su "Acceso".

- 1 Premere sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.
- 2 : "On/Off" → [OK]
- 3 : "Spento" → [OK] →

Modifica di un numero di monitoraggio esterno

- 1 Premere sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.
- 2 : "On/Off" → [OK]
- 3 : "Acceso" → [OK]
- 4 : Selezionare la linea esterna.
- 5 → : "Modifica" → [OK]
- 6 Se necessario, modificare il nome. → [OK]
- 7 Se necessario, modificare il numero di telefono. → [OK] 2 volte

Cancellazione di un numero di monitoraggio esterno

- 1 Premere **[☰]** sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.
- 2 **[↕]**: "On/Off" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: "Acceso" → **[OK]**
- 4 **[↕]**: Selezionare la linea esterna.
- 5 **[☰]** → **[↕]**: "Cancella" → **[OK]**
- 6 **[↕]**: "Si" → **[OK]** → **[🔌]**

Sensibilità del baby monitor

È possibile regolare la sensibilità della funzione di baby monitor. Aumentare o diminuire la sensibilità per regolare il livello di rumore necessario ad attivare la funzione di baby monitor.

- Questa funzione non può essere impostata durante una chiamata di monitoraggio.
- 1 Premere **[☰]** sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.
 - 2 **[↕]**: "Sensibilità" → **[OK]**
 - 3 **[↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]** → **[🔌]**

Risposta durante la funzione baby monitor

- **Durante il monitoraggio con un portatile:**
Premere **[📞]** per rispondere alle chiamate. Per rispondere dal portatile di monitoraggio, premere **[☒]**.
 - Il portatile di monitoraggio risponderà automaticamente alle chiamate quando la funzione di comunicazione interna automatica è impostata su "Acceso" (pagina 21).

Nota:

- Se si riceve una chiamata esterna durante la comunicazione con il portatile monitorato, vengono emessi i toni di interruzione. Per rispondere alla chiamata, premere **[🔌]**, quindi premere **[📞]**.
- **Durante il monitoraggio da una linea esterna:**
Rispondere alla chiamata.

Per rispondere dal portatile di monitoraggio, premere **[☒1]** utilizzando la composizione a toni. È possibile disattivare la funzione di baby monitor premendo **[☒0]**.

Nota:

- L'unità disconnette la chiamata automaticamente dopo 2 minuti.

Altra programmazione

Modifica del nome del portatile

Il nome del portatile predefinito è compreso tra "Portatile 1" e "Portatile 6". È possibile personalizzare il nome di ogni portatile ("Mario", "Cucina", e così via). Ciò risulta utile quando si effettuano chiamate intercomunicanti tra portatili. Per visualizzare il nome del portatile in modalità standby, attivare la funzione di visualizzazione del nome del portatile (pagina 40).

- 1 **[☰]#104**
- 2 Immettere il nome desiderato (10 caratteri max.).
- 3 **[OK]** → **[🔌]**

Visualizzazione del nome del portatile

È possibile selezionare se visualizzare il nome del portatile in modalità standby. L'impostazione predefinita è "Spento".

- 1 **[☰]#105**
- 2 **[↕]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]** → **[🔌]**

Restrizione delle chiamate

È possibile impedire a portatili selezionati di comporre determinati numeri. È possibile assegnare fino a 6 numeri di telefono per i quali impedire la chiamata e selezionare i portatili interessati dalla limitazione. Se si memorizzano dei prefissi, è possibile evitare ai portatili interessati dalla limitazione di comporre qualsiasi numero di telefono con tali prefissi.

- 1 **[☰]#256**

- 2 Immettere il PIN dell'unità base (predefinito: "0000").
 - Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.
- 3 [↕]: Selezionare i portatili a cui applicare la restrizione. → [✓]
 - "✓" appare accanto ai numeri di portatile selezionati.
 - Per cancellare i portatili selezionati: [↕]: Selezionare il portatile. → Premere di nuovo [✓]. "✓" scompare.
- 4 [OK]
- 5 [↕]: Selezionare una posizione di memoria. → [OK]
- 6 Immettere il numero di telefono o il prefisso per il quale applicare la restrizione (massimo 8 cifre). → [OK] → [📞]

Aumento della sicurezza per le telefonate

È possibile aumentare la sicurezza delle conversazioni telefoniche impostando questa funzione su "Potenziata". Quando la funzione "Potenziata" è selezionata,  viene visualizzato. L'impostazione predefinita è "Normale".

- 1 [☰]#7|2|9
- 2 [↕]: Selezionare l'impostazione desiderata. → [OK]
- 3 [📞]

Nota:

- Se la modalità ripetitore è impostata su "Acceso" (pagina 42):
 - Protezione è impostato su "Normale" e  viene visualizzato.
 - "Sicurezza" non viene visualizzato nel menu del display (pagina 34).
- Quando la sicurezza potenziata è attivata, il suono potrebbe essere intermittente durante le conversazioni.

Modifica del codice PIN dell'unità base

Importante:

- Se si modifica il PIN (Personal Identification Number), annotare il nuovo PIN. L'apparecchio non rivelerà il PIN all'utente. Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.

- 1 [☰]#1|3|2
- 2 Immettere il numero PIN a 4 cifre corrente dell'unità base (predefinito: "0000").
- 3 Immettere il nuovo numero PIN a 4 cifre dell'unità base. → [OK]
- 4 [↕]: "si" → [OK] → [📞]

Registrazione di un apparecchio

Uso di apparecchi aggiuntivi

Unità base aggiuntive

I portatili possono essere registrati su un numero massimo di 4 unità base ed è quindi possibile aggiungere delle unità base ed estendere l'area di copertura dei portatili. Se un portatile viene spostato all'esterno del raggio di copertura della relativa unità base quando "Automatico" è selezionato sull'unità base (pagina 42), il portatile si appoggia ad un'altra unità base per effettuare o ricevere le chiamate. Un'unità base e i portatili con i quali comunica vengono definiti "cella radio".

Nota:

- Le chiamate vengono disconnesse quando il portatile si sposta da una cella radio all'altra.

Registrazione di un portatile sull'unità base

Il portatile e l'unità base in dotazione sono preregistrati. Se per qualsiasi motivo il portatile non è registrato sull'unità base (ad esempio, viene visualizzato  anche quando il portatile è vicino all'unità base), registrare di nuovo il portatile.

- 1 Portatile:**
[☰]#[1]3[0]
- 2 [↕]:** Selezionare un numero di unità base. → [OK]
 - Tale numero viene utilizzato dal portatile soltanto come riferimento.
- 3 Unità base:**
Premere e tenere premuto [●)] per circa 5 secondi.
 - Se tutti i portatili registrati iniziano a suonare, premere di nuovo [●)] per interrompere l'azione, quindi ripetere questo passaggio.
- 4 Portatile:**
[OK] → Attendere la visualizzazione di "PIN Base". → Immettere il numero PIN dell'unità base (predefinito: "0000"). → [OK]
 - Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Selezione di un'unità base

Quando si seleziona "Automatico", il portatile utilizza automaticamente qualsiasi unità base disponibile sulla quale risulta registrato. Quando si seleziona un'unità base specifica, il portatile effettua e riceve chiamate esclusivamente utilizzando tale unità base. Se il portatile esce dal raggio di copertura di tale unità base, non possono essere effettuate le chiamate.

- 1 [☰]#[1]3[7]**
- 2 [↕]:** Selezionare il numero di unità base desiderato oppure "Automatico". → [OK]

Importante:

- Quando si visualizza la rubrica, l'elenco chiamante, ecc., vengono visualizzate solo le voci memorizzate nell'unità base alla quale il portatile è attualmente collegato.

Annullamento della registrazione di un portatile

Un portatile è in grado di annullare la propria registrazione sull'unità base o su altri portatili registrati sulla stessa unità base. Ciò consente di terminare la connessione wireless del portatile con il sistema.

- 1 [☰]#[1]3[1]**
 - Vengono visualizzati tutti i portatili registrati sull'unità base.
- 2 [↕]:** Selezionare il portatile da cancellare. → [OK]
- 3 [↕]:** "si" → [OK] → [☰]

Cancellazione di un'unità base

Un portatile può cancellare un'unità base sulla quale è registrato. Ciò consente di terminare la connessione wireless dell'unità base con il sistema.

- 1 [☰]#[1]3[9]**
- 2 [↕]:** Selezionare l'unità base da cancellare. → [OK]
- 3 [↕]:** "si" → [OK] → [☰]

Aumento del raggio di copertura dell'unità base

È possibile aumentare la copertura del segnale dell'unità base utilizzando un ripetitore DECT. Utilizzare esclusivamente il ripetitore DECT Panasonic riportato a pagina 4. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale Panasonic.

Importante:

- Prima di registrare il ripetitore su questa unità base, è necessario attivare la modalità ripetitore.
- Non utilizzare più di un ripetitore per volta.

Impostazione della modalità ripetitore

- 1 [☰]#[1]3[8]**
- 2 [↕]:** Selezionare l'impostazione desiderata. → [OK] → [☰]

Registrazione del ripetitore DECT (KX-A406) sull'unità base

Nota:

- Utilizzare un ripetitore non ancora registrato su un altro apparecchio. Se il ripetitore è stato registrato su un altro apparecchio, annullare innanzitutto la registrazione facendo riferimento alla Guida all'installazione del ripetitore DECT.

- 1 Unità base:**
Premere e tenere premuto [●)] per circa 5 secondi.
- 2 Ripetitore DECT:**
Collegare l'adattatore CA, quindi attendere finché gli indicatori ⓘ e ▼ si illuminano di verde.
- 3 Unità base:**
Per uscire dalla modalità di registrazione, premere [●)].

Uso del servizio ID chiamante

Importante:

- Questo apparecchio è compatibile con la funzione ID chiamante. Per utilizzare le funzioni di ID chiamante, occorre abbonarsi a un servizio di ID chiamante. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di telefonia.

Funzioni di ID chiamante

Quando si riceve una chiamata esterna, vengono visualizzate le informazioni sul chiamante. Le informazioni sul chiamante per le ultime 50 chiamate vengono registrate nell'elenco chiamante dalla più recente alla meno recente.

- Se l'apparecchio non è in grado di ricevere le informazioni sul chiamante, vengono visualizzati i seguenti messaggi:
 - “Fuori area”: Il chiamante chiama da un'area in cui non è previsto un servizio ID chiamante.
 - “Nr. privato”/“Numero privato”¹: Il chiamante richiede di non inviare le informazioni sul chiamante.
- Se l'apparecchio è collegato a un centralino PBX, potrebbe non essere possibile ricevere correttamente le informazioni sul chiamante. Contattare il fornitore del centralino PBX.

*1 Viene visualizzato nell'elenco delle chiamate.

Chiamate senza risposta

Se non si risponde ad una chiamata, tale chiamata verrà considerata persa e sul display verrà visualizzato **→**. Ciò consente di conoscere se è necessario visualizzare l'elenco chiamante per sapere chi ha chiamato durante l'assenza. **→** scompare anche se si visualizza una sola chiamata persa nell'elenco chiamante (pagina 44). Quando si riceve una nuova chiamata, **→** compare di nuovo.

Nota:

- Anche in presenza di chiamate perse non visualizzate, **→** scompare dal display in modalità standby se l'operazione seguente viene effettuata da uno dei portatili registrati:
 - Viene posizionato nuovamente sull'unità base o sul caricatore.

– Viene premuto **[📞]**.

Visualizzazione dei nomi in rubrica

Quando le informazioni del chiamante vengono ricevute e corrispondono a un numero di telefono memorizzato nella rubrica, il nome memorizzato viene visualizzato e registrato nell'elenco chiamante.

Elenco chiamante

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 15).

Visualizzazione dell'elenco chiamante e richiamata

- 1 **[v] (→)**
- 2 Premere **[v]** per cercare un numero a partire dalla chiamata più recente oppure premere **[▲]** per cercare un numero a partire dalla chiamata meno recente.
- 3 Per richiamare, premere **[📞]**. Per uscire, premere **[📞]**.

Nota:

- Se al passaggio 2 è visualizzato **▶**, non vengono mostrate tutte le informazioni. Per vedere le informazioni rimanenti, premere **[▶]**. Per tornare alla schermata precedente, premere **[◀]**.
- Se la voce è già stata visualizzata o la risposta è già stata effettuata, viene visualizzato “✓”.
 - “**↔**” indica il chiamante bloccato da Blocco chiamate.
 - “**📞**” indica il chiamante bloccato da Blocco automatico delle chiamate.^{*1}

*1 Serie KX-TG6861: pagina 3

Modifica del numero di telefono di un chiamante

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↕]**: Selezionare la voce desiderata. → **[📞]**
- 3 **[↕]**: “Modifica e chiama” → **[OK]**

4 Modificare il numero.

5 [

Cancellazione delle informazioni sul chiamante selezionate

1 [] ()

2 []: Selezionare la voce desiderata.

3 [] → []: “Si” → [OK] → [

Cancellazione di tutte le informazioni sul chiamante

1 [] ()

2 [] → []: “Si” → [OK] → [

Segreteria telefonica

Disponibile per:

Serie KX-TG6861 (pagina 3)

La segreteria telefonica consente di rispondere e registrare chiamate quando non si è in grado di rispondere al telefono.

È inoltre possibile impostare l'apparecchio per riprodurre un messaggio di saluto con disabilitazione della registrazione di messaggi dei chiamanti selezionando "Solo saluti" come impostazione del tempo di registrazione (pagina 51).

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 15).

Capacità della memoria (incluso il messaggio di saluto)

La capacità di registrazione totale è di circa 40 minuti. È possibile registrare un massimo di 64 messaggi.

Nota:

- Quando la memoria dei messaggi è piena:
 - Sul display del portatile viene visualizzato "Secret . Piena".
 - Il contatore dei messaggi sull'unità base lampeggia se la segreteria telefonica è attivata.
 -  e il numero totale di nuovi messaggi non vengono visualizzati sul portatile anche se la segreteria telefonica è stata attivata.
 - Se si utilizza il messaggio pre-registrato, l'apparecchio passa automaticamente a un altro messaggio di saluto pre-registrato che invita i chiamanti a chiamare in seguito.
 - Se si registra un messaggio di saluto personalizzato, lo stesso messaggio viene ancora annunciato ai chiamanti anche se i relativi messaggi non vengono registrati.

Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

La segreteria telefonica è attivata come impostazione predefinita.

Unità base

Premere  per attivare/disattivare la segreteria telefonica.

Portatile

- 1 **Per attivare:**
 # 3 2 7
Per disattivare:
 # 3 2 8

- 2 

Nota per portatile e unità base:

- Quando la segreteria telefonica è attivata:
 - il contatore dei messaggi visualizza il numero totale di messaggi (vecchi e nuovi).
 -  viene visualizzato sul portatile.

Messaggio di saluto

Quando l'apparecchio risponde a una chiamata, i chiamanti ricevono un messaggio di saluto.

È possibile utilizzare:

- un messaggio di saluto personalizzato
- un messaggio di saluto preregistrato

Registrazione del proprio messaggio di saluto

- 1  # 3 0 2
- 2 : "si" → [OK]
- 3 Dopo un segnale acustico, tenere il portatile a una distanza di circa 20 cm e parlare in modo chiaro nel microfono (2 minuti e 30 secondi massimo).
- 4 Premere  per terminare la registrazione.
→ 

Uso di un messaggio di saluto preregistrato

L'apparecchio dispone di 2 messaggi di saluto preregistrati:

- Se si ripristina il messaggio di saluto preregistrato o non si registra il proprio messaggio di saluto, l'apparecchio riproduce un messaggio di saluto preregistrato per i chiamanti che richiedono di lasciare un messaggio.
- Se il tempo di registrazione del messaggio (pagina 51) è impostato su "Solo saluti", i messaggi dei chiamanti non vengono registrati e l'apparecchio riproduce un messaggio di saluto diverso che invita i chiamanti a richiamare in seguito.

Ripristino di un messaggio di saluto preregistrato

Questa procedura consente di cancellare il messaggio di benvenuto e utilizzarne uno registrato precedentemente.

- 1  # 3 0 4
- 2 [OK] → 

Riproduzione del messaggio di saluto

- 1  # 3 0 3
- 2 

Ascolto dei messaggi

Importante:

- Quando si utilizza l'unità base o il portatile per ascoltare i messaggi, la funzione di riduzione dei disturbi (pagina 19) viene attivata automaticamente nonostante l'impostazione (NR non viene visualizzato).

Uso dell'unità base

Quando sono stati registrati nuovi messaggi, l'indicatore messaggi  sull'unità base lampeggia.
Premere .

- Durante l'ascolto, l'indicatore messaggi  sull'unità base si illumina.
- Se sono stati registrati nuovi messaggi, l'unità base riproduce tali messaggi.
- Se non vi sono nuovi messaggi, l'unità base riproduce tutti i messaggi presenti.

Azionamento della segreteria telefonica durante la riproduzione

Tasto	Funzionamento
 o 	Regola il volume dell'altoparlante
	Ripete il messaggio* ¹
	Salta il messaggio
	Interrompe la riproduzione
	Cancella il messaggio attualmente in riproduzione

*¹ Se si compie tale operazione entro i primi 5 secondi di un messaggio, viene riprodotto il messaggio precedente.

Riavvolgimento del messaggio

Tenere premuto  finché l'apparecchio non riproduce la parte desiderata del messaggio.

- Durante il riavvolgimento, l'unità base emette un segnale acustico continuo. La velocità di riavvolgimento può variare a seconda del messaggio registrato.
- All'inizio del messaggio, l'apparecchio riproduce il messaggio a velocità normale.

Avanzamento veloce del messaggio

Tenere premuto  finché l'apparecchio non riproduce la parte desiderata del messaggio.

- Durante l'avanzamento veloce, l'unità base emette un segnale acustico continuo. La velocità di avanzamento veloce può variare a seconda del messaggio registrato.
- Anche se si tiene premuto  quando viene riprodotta la fine del messaggio interessato, quello successivo viene riprodotto a velocità normale.

Segreteria telefonica

Cancellazione di tutti i messaggi

Premere 2 volte [X] mentre l'apparecchio non è in uso.

Uso del portatile

Quando sono stati registrati nuovi messaggi,  viene visualizzato sul portatile con il numero totale di nuovi messaggi.

1 Per ascoltare i nuovi messaggi:

[*][#][3][2][3]

Per ascoltare tutti i messaggi:

[*][#][3][2][4]

2 Al termine, premere [📞].

Nota:

- Premere [↩] per passare al ricevitore.

Uso della segreteria telefonica

[*][#] →  → [OK]

Tasto	Funzionamento
[▲] o [▼]	Regolare il volume del ricevitore o del vivavoce (durante la riproduzione)
[1] o [◀]	Ripete il messaggio (durante la riproduzione)*1
[2] o [▶]	Salta il messaggio (durante la riproduzione)
[3]	Accede al menu "Impostazioni"
[4]	Riproduce nuovi messaggi
[5]	Riproduce tutti i messaggi
[6]	Riproduce il messaggio di saluto
[7][6]	Registra un messaggio di saluto
[8]	Attiva la segreteria
[*][#]	Mette in pausa il messaggio*2
[9] o [■]	Interrompe la registrazione Interrompe la riproduzione
[0]	Disattiva la segreteria
[*][4]*3	Cancella il messaggio attualmente in riproduzione
[*][5]	Cancellazione di tutti i messaggi

Tasto	Funzionamento
[*][6]	Ripristina un messaggio di saluto preregistrato

- *1 Se si compie tale operazione entro i primi 5 secondi di un messaggio, viene riprodotto il messaggio precedente.
- *2 Per riprendere la riproduzione:
[↕]: "Ascolta" → [OK]
- *3 È inoltre possibile effettuare la cancellazione come segue:
[*][#] → [↕]: "Cancella" → [OK] → [↕]: "Sì" → [OK]

Richiamo (solo per abbonati del servizio ID chiamante)

1 Premere [*][#] durante la riproduzione.

2 [↕]: "Richiama" → [OK]

■ Modifica del numero prima di richiamare

1 Premere [*][#] durante la riproduzione.

2 [↕]: "Modifica e chiama" → [OK]

3 Modificare il numero. → [↩]

Cancellazione di tutti i messaggi

1 [*][#][3][2][5]

2 [↕]: "Sì" → [OK] → [📞]

Funzioni avanzate di avviso nuovi messaggi

Avviso messaggi sonoro

Con questa funzione l'unità base emette un segnale acustico per segnalare l'arrivo di un nuovo messaggio quando vengono registrati nuovi messaggi. Se l'impostazione "Suono unità base" è attivata, l'unità base emette 2 segnali acustici ogni minuto finché non si ascoltano i messaggi. L'impostazione predefinita è "Spento".

1 [*][#][3][3][9]

2 [↕]: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] → [📞]

Avviso nuovi messaggi mediante chiamata

Questa funzione consente di ricevere una notifica per telefono quando vengono registrati nuovi messaggi. L'unità base chiama un numero specificato dall'utente. Dopo di che è possibile azionare a distanza la segreteria telefonica per ascoltare il nuovo messaggio.

Per utilizzare questa funzione, è necessario:

- Memorizzare un numero di telefono verso il quale l'apparecchio effettuerà la chiamata.
- Attivare l'impostazione di avviso nuovi messaggi.

Dopo aver risposto alla chiamata di avviso nuovi messaggi, è possibile ascoltare il messaggio dalla chiamata stessa (pagina 50).

Importante:

- La funzione di avviso si interrompe 1 minuto/i dopo che l'unità ha iniziato ad effettuare la chiamata. L'unità non effettuerà ulteriori tentativi di chiamata anche se la chiamata non ha ricevuto risposta.

Memorizzazione di un numero di telefono verso il quale l'apparecchio effettuerà una chiamata di avviso

■ Dalla rubrica:

- 1 #3338
- 2 : "Notifica a" → [OK] →
- 3 : "Rubrica" → [OK]
- 4 : Selezionare la voce della rubrica desiderata. → [OK] →

■ Immettendo un numero di telefono:

- 1 #3338
- 2 : "Notifica a" → [OK] →
- 3 : "Manuale" → [OK]
- 4 Immettere il nome desiderato (massimo 16 caratteri). → [OK]
- 5 Immettere il numero desiderato (massimo 24 cifre). → [OK] 2 volte →

Attivazione/disattivazione dell'impostazione di avviso nuovi messaggi

- 1 #3338
- 2 : "On/Off" → [OK]
- 3 : Selezionare l'impostazione desiderata. → [OK] →

Modifica del numero di telefono impostato

- 1 #3338
- 2 : "Notifica a" → [OK]
- 3 → : "Modifica" → [OK]
- 4 Se necessario, modificare il nome (massimo 16 caratteri). → [OK]
- 5 Se necessario, modificare il numero di telefono (massimo 24 cifre). → [OK] 2 volte →

Cancellazione del numero di telefono impostato

- 1 #3338
- 2 : "Notifica a" → [OK]
- 3 → : "Cancella" → [OK]
- 4 : "Si" → [OK] →
 - L'impostazione di avviso nuovi messaggi viene disattivata.

Attivazione/disattivazione del codice di accesso a distanza per la riproduzione di messaggi

Se si attiva questa funzione, è necessario immettere il codice di accesso a distanza (pagina 50) per riprodurre il nuovo messaggio dalla chiamata di avviso nuovi messaggi. Questo per impedire che persone non autorizzate ascoltino i messaggi. L'impostazione predefinita è "Inattivo".

- "Inattivo": è possibile ascoltare il messaggio premendo **4** per riprodurre i nuovi messaggi (senza immettere il codice di accesso a distanza).

Segreteria telefonica

- “Attivo”: occorre immettere il codice di accesso a distanza e premere **[4]** per ascoltare il nuovo messaggio.

1 **[*][*][*][#][3][3][8]**

2 **[*][*]:** “Codice remoto” → **[OK]**

3 **[*][*]:** Selezionare l'impostazione desiderata.
→ **[OK]** → **[*][*]**

Ascolto dei messaggi

Dopo aver risposto all'avviso nuovi messaggi, è possibile ascoltare i messaggi come segue.

- **Quando il codice di accesso a distanza è impostato su “Inattivo”:**
Premere **[4]** per riprodurre il nuovo messaggio durante l'annuncio.

- **Quando il codice di accesso a distanza è impostato su “Attivo”:**

- 1 Immettere il codice di accesso a distanza (pagina 50) durante l'annuncio.
- 2 Premere **[4]** per riprodurre il nuovo messaggio.

Nota:

- Entro 10 secondi dall'ascolto di nuovi messaggi è possibile premere **[*][9]** durante la chiamata per disattivare la funzione di avviso nuovi messaggi mediante la chiamata.
- Anche se l'apparecchio effettua una chiamata di avviso nuovi messaggi, l'elenco dei numeri chiamati del portatile non visualizza la registrazione.

Operazioni a distanza

Utilizzando un telefono a toni, è possibile chiamare il proprio numero di telefono dall'esterno e accedere all'apparecchio per ascoltare i messaggi o cambiare le impostazioni della segreteria. La guida vocale dell'apparecchio richiede di premere determinati tasti di composizione per eseguire diverse operazioni.

Codice di accesso a distanza

Quando si aziona la segreteria telefonica a distanza, è necessario immettere un codice di accesso a distanza a 3 cifre. Questo codice evita

che utenti non autorizzati possano ascoltare i propri messaggi a distanza.

Importante:

- Per utilizzare la segreteria telefonica a distanza, occorre prima impostare un codice di accesso a distanza.

1 **[*][*][*][#][3][0][6]**

2 Per attivare il funzionamento a distanza, immettere il codice di accesso a distanza a 3 cifre desiderato.

3 **[OK]** → **[*][*]**

Disattivazione del funzionamento a distanza

Premere **[*]** al passaggio 2 a “Codice di accesso a distanza”, pagina 50.

- Il codice di accesso a distanza immesso viene eliminato.

Uso della segreteria telefonica a distanza

- 1 Comporre il proprio numero di telefono da un telefono a toni.
- 2 Dopo l'avvio del messaggio di saluto, immettere il codice di accesso a distanza.
- 3 Premere **[9]** per avviare la guida vocale.
- 4 Controllare l'apparecchio utilizzando i comandi a distanza (pagina 51).
- 5 Al termine, agganciare.

Guida vocale

Durante le operazioni a distanza, la guida vocale dell'apparecchio fornisce indicazioni sul funzionamento dell'apparecchio stesso. Premere **[9]** dopo aver immesso il codice remoto personale per avviare la guida vocale.

Nota:

- Se non si preme un tasto di composizione entro 10 secondi dalla riproduzione del messaggio di guida vocale, la chiamata verrà scollegata.

Comandi a distanza

Premere i seguenti tasti di composizione per accedere alle funzioni della segreteria telefonica corrispondenti:

Tasto	Funzionamento
[1]	Ripete il messaggio (durante la riproduzione)*1
[2]	Salta il messaggio (durante la riproduzione)
[4]	Riproduce nuovi messaggi
[5]	Riproduce tutti i messaggi
[6]	Riproduce il messaggio di saluto
[7]	Registra un messaggio di saluto
[9]	Ripete la guida vocale (la riproduzione o la registrazione viene interrotta)
[0]	Disattiva la segreteria
[*]4	Cancella il messaggio attualmente in riproduzione
[*]5	Cancellazione di tutti i messaggi
[*]6	Ripristina un messaggio di saluto preregistrato (durante la riproduzione del messaggio di saluto)
[*]#	Termina il funzionamento a distanza (o aggancia)

*1 Se si compie tale operazione entro i primi 5 secondi di un messaggio, viene riprodotto il messaggio precedente.

Attivazione della segreteria telefonica a distanza

- 1 Comporre il proprio numero di telefono da un telefono a toni.
- 2 Lasciare che il telefono squilli 10 volte.
 - Viene emesso un segnale acustico prolungato.
- 3 Immettere il codice di accesso a distanza entro 10 secondi dal segnale.
 - Il messaggio di saluto viene riprodotto.
 - È possibile agganciare oppure immettere nuovamente il codice di accesso a distanza

e iniziare il funzionamento a distanza (pagina 50).

Impostazioni della segreteria telefonica

Filtro chiamate

Mentre il chiamante sta lasciando un messaggio, è possibile ascoltare la chiamata tramite l'altoparlante del portatile. Per regolare il volume dell'altoparlante, premere ripetutamente [▲] o [▼]. È possibile rispondere alla chiamata premendo [↶] sul portatile. Il filtro chiamate può essere impostato per ciascun portatile. L'impostazione predefinita è "Acceso".

- 1 [☎]#3100
- 2 [↕]: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] → [☎]

Numero di squilli prima della risposta a chiamata dell'apparecchio

È possibile modificare il numero di squilli del telefono "Numero squilli" dopo il quale l'apparecchio risponde a una chiamata. È possibile selezionare da 2 a 5 squilli oppure "Automatico". L'impostazione predefinita è "4 Suonerie".

"Automatico": La segreteria telefonica dell'apparecchio risponde al termine del 2° squillo quando sono stati registrati nuovi messaggi oppure al termine del 5° squillo quando non sono presenti nuovi messaggi. Se si chiama il proprio telefono dall'esterno per ascoltare i nuovi messaggi (pagina 50), è possibile sapere che non vi sono nuovi messaggi quando il telefono squilla per la 3° volta. Sarà quindi possibile agganciare senza pagare la chiamata.

- 1 [☎]#2111
- 2 [↕]: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] → [☎]

Tempo di registrazione del chiamante

È possibile modificare il tempo di registrazione massimo per messaggio consentito per ciascun

Segreteria telefonica

chiamante. L'impostazione predefinita è "3 minuti".

1  # 3 0 5

2 : Selezionare l'impostazione desiderata.
→ [OK] → 

Selezione "Solo saluti"

È possibile selezionare "Solo saluti", tramite il quale l'apparecchio annuncerà un messaggio di saluto ai chiamanti senza registrarne i messaggi. Selezionare "Solo saluti" al passaggio 2 a "Tempo di registrazione del chiamante", pagina 51.

Nota:

- Quando si seleziona "Solo saluti":
 - Se non si registra un messaggio personalizzato, l'apparecchio riprodurrà solo il messaggio di saluto preregistrato che invita a richiamare in seguito.
 - Se si utilizza il messaggio personalizzato, registrare il messaggio di saluto che invita a richiamare in seguito (pagina 46).

Servizio segreteria

Oltre al sistema di risposta dell'unità, è inoltre possibile scegliere il servizio di segreteria telefonica del proprio operatore telefonico. La segreteria telefonica è un servizio di risposta che potrebbe offrire il proprio operatore telefonico. Questo servizio è inoltre in grado di registrare le chiamate quando non è possibile rispondere al telefono o quando la linea è occupata. I messaggi vengono registrati sul sistema della compagnia telefonica e non sul sistema di risposta dell'unità.

- Per utilizzare il servizio di segreteria telefonica anziché il sistema di risposta dell'unità, disabilitare il sistema di risposta (pagina 46).

Se il sistema di risposta dell'unità è abilitato, così come la segreteria telefonica, il sistema su cui è impostato il minor numero di squilli registrerà il messaggio per primo.

Esempio:

Se il sistema di risposta dell'unità è impostato su 4 squilli (pagina 51) e il sistema di risposta della segreteria telefonica della propria compagnia telefonica è impostato su 6 squilli (contattare il proprio operatore telefonico), il sistema di risposta dell'unità registrerà per primo la chiamata in arrivo.

Quando sono presenti nuovi messaggi, sul portatile viene visualizzato  se è disponibile il servizio di indicazione del messaggio. Per ulteriori informazioni su questo servizio, contattare il proprio fornitore di servizi di telefonia.

Importante:

- Se  permane sul display anche dopo aver ascoltato i nuovi messaggi, disattivarlo tenendo premuto  per 3 secondi.

Immissione di caratteri

I tasti di composizione vengono utilizzati per immettere caratteri e numeri. A ciascun tasto di composizione sono assegnati più caratteri. I caratteri disponibili variano a seconda della modalità di immissione caratteri (pagina 53).

- Premere  o  per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
- Premere i tasti di composizione per immettere i caratteri e i numeri.
- Premere  per cancellare il carattere o il numero evidenziato dal cursore. Tenere premuto  per cancellare tutti i caratteri o i numeri.
- Premere  (A→a) per impostare alternativamente le lettere maiuscole e le lettere minuscole.
- Per immettere un altro carattere situato sullo stesso tasto di composizione, premere  per spostare il cursore sullo spazio successivo, quindi premere il tasto di composizione appropriato.
- Se non viene premuto alcun tasto di composizione entro 2 secondi dopo l'immissione di un carattere, tale carattere rimane visualizzato e il cursore si sposta sullo spazio successivo.

Modalità di immissione dei caratteri

Le modalità di immissione caratteri disponibili sono Alfabetico (ABC), Numerico (0-9), Greco (ΑΒΓ), Allargato 1 (ÄÄÄ), Allargato 2 (ŠŠŠ) e Russo (АБВ). In tali modalità di immissione, ad eccezione di Numerico, è possibile selezionare il carattere da immettere premendo un tasto di composizione ripetutamente.

Quando viene visualizzata la schermata di immissione dei caratteri:

 → : Selezionare una modalità di immissione caratteri. → 

Informazioni utili

Nota:

- □ nelle tabelle che seguono rappresenta uno spazio singolo.

Tabella caratteri alfabetici (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
□ 0	# & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Tabella di immissione numerica (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabella caratteri greci (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
□ 0	# & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

Tabella caratteri allargati 1 (AÄÄ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
□ 0	# & ' () * , - . / 1	A Ä Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ñ Ñ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ŷ Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï ñ ñ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô ö ø ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü û v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- I seguenti caratteri rappresentano sia le maiuscole, sia le minuscole: ø Ŵ Ŷ

Tabella caratteri allargati 2 (ŠŠŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
̀ 0	# & ' () * , - . / 1	A Á Ä Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā	D Ď E É Ě ě F 3	G H I í 4	J K L Ľ Ľ Ľ 5	M N Ń Ń Ń Ń Ō Ō 6	P Q R Ř Ŕ Ŗ Š Š 7	T Ť U Ú Ů ů ů v 8	W X Y ý Ÿ Z Ž Ž Ž 9
		a á ä ā ā ā ā ā ā ā ā ā	d ě e é ě é f 3	g h i í 4	j k l ĺ ĺ ĺ 5	m n ŋ ň o ó ö ő 6	p q r ř ŕ ŗ š š 7	t ť u ú ů ŷ ů v 8	w x y ý Ÿ z ž ž ž 9

- I seguenti caratteri rappresentano sia le maiuscole, sia le minuscole:

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Š ů ý Ž Ž Ž

Tabella caratteri cirillici (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
̀ 0 Ğ Є І І ÿ	# & ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

Messaggi di errore

Messaggio sul display	Causa/soluzione
No corr. base o No collegam. Riconnettere adattatore AC	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'adattatore CA dell'unità base sia collegato correttamente all'apparecchio e alla presa di corrente. • Il portatile ha perso la comunicazione con l'unità base. Spostarsi più vicino all'unità base e riprovare. • Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio. Ricollegare l'adattatore e riprovare. • La registrazione del portatile potrebbe essere stata cancellata. Registrare nuovamente il portatile (pagina 41).
Controllare linea telef.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo della linea telefonica fornito non è ancora stato collegato o non è stato collegato in modo corretto. Controllare le connessioni (pagina 10).
Verifica	<ul style="list-style-type: none"> • La funzione di blocco automatico delle chiamate è in uso. Riprovare in seguito.
Errore	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione troppo breve. Riprovare.

Informazioni utili

Messaggio sul display	Causa/soluzione
Memoria piena	<ul style="list-style-type: none">● La memoria della rubrica è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 29).● La memoria dell'elenco di blocco delle chiamate è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 24).● Sul portatile è già registrato il massimo numero possibile di unità base (4). Cancellare delle registrazioni inutilizzate dal portatile (pagina 42).
Usare pile ricaricabili.	<ul style="list-style-type: none">● È stato inserito un tipo di batteria errato, ad esempio batterie alcaline o al manganese. Utilizzare esclusivamente le batterie Ni-MH ricaricabili descritte a pagina 4, 7.
E' necessario sottoscrivere ID chiamante	<ul style="list-style-type: none">● È necessario sottoscrivere un servizio ID chiamante. Una volta ricevute le informazioni sul chiamante dopo essersi abbonati al servizio ID chiamante, questo messaggio non verrà visualizzato.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano ancora dei problemi dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, scollegare l'adattatore CA dell'unità base e spegnere il portatile, quindi ricollegare l'adattatore CA dell'unità base e accendere il portatile.

Uso generale

Problema	Causa/soluzione
Il portatile non si accende dopo aver installato le batterie ricaricate.	<ul style="list-style-type: none">● Collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore per attivare il portatile.
L'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none">● Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente (pagina 10).● Caricare completamente le batterie (pagina 11).● Controllare le connessioni (pagina 10).● Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio e spegnere il portatile. Ricollegare l'adattatore, accendere il portatile e riprovare.● Il portatile non è stato registrato nell'unità base. Registrare il portatile (pagina 41).
Il display del portatile è vuoto.	<ul style="list-style-type: none">● Il portatile non è acceso. Accenderlo (pagina 15).
Impossibile udire un tono di composizione.	<ul style="list-style-type: none">● Assicurarsi che sia utilizzato il cavetto telefonico in dotazione. Il cavetto telefonico precedente potrebbe avere una diversa configurazione dei cavi.● L'adattatore CA dell'unità base o il cavo della linea telefonica non è collegato. Controllare le connessioni.● Scollegare l'unità base dalla linea telefonica e collegare alla linea un telefono di cui si è certi del corretto funzionamento. Se il telefono funziona regolarmente, contattare il centro di assistenza e fare riparare l'apparecchio. Se il telefono non funziona regolarmente, contattare il fornitore di servizi di telefonia.

Problema	Causa/soluzione
L'unità base emette un segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sono stati registrati nuovi messaggi. Ascoltare i nuovi messaggi (pagina 47).
Quando si premono alcuni tasti sull'unità base, viene messo un suono di errore.	<ul style="list-style-type: none"> ● È in corso l'analisi del blocco automatico delle chiamate. Riprovare in seguito.
L'apparecchio non emette il numero di squilli specificato.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il numero di squilli diminuisce di 1 rispetto al numero specificato nelle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> – il primo squillo è disattivato (“Spento”) (pagina 33)

Elenco menu

Problema	Causa/soluzione
Il display è in una lingua non leggibile.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cambiare la lingua del display (pagina 15).
Impossibile attivare la modalità eco.	<ul style="list-style-type: none"> ● Non è possibile impostare la modalità eco quando la modalità ripetitore è attivata “Acceso”. Se necessario, impostare la modalità ripetitore su “Spento” (pagina 42).
Impossibile registrare un portatile su un'unità base.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sul portatile è già registrato il massimo numero possibile di unità base (4). Cancellare delle registrazioni inutilizzate dal portatile (pagina 42). ● È stato immesso il codice PIN errato. Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.
Password del blocco tastiera dimenticata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se si dimentica la password, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Ricarica delle batterie

Problema	Causa/soluzione
Il portatile suona in modo intermittente e/o l'icona  lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> ● Batterie con bassa carica. Caricare completamente le batterie (pagina 11).
Le batterie sono state completamente caricate ma <ul style="list-style-type: none"> –  lampeggia ancora o – la durata della carica sembra più breve. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Strofinare i terminali delle batterie (+, -) ed i contatti di ricarica con un panno asciutto e ricaricare. ● È necessario sostituire le batterie (pagina 10).

Composizione/risposta di chiamate intercomunicanti

Problema	Causa/soluzione
Viene visualizzato  .	<ul style="list-style-type: none">● Il portatile è troppo distante dall'unità base. Avvicinarsi.● L'adattatore CA dell'unità base non è collegato in modo corretto. Ricollegare l'adattatore CA all'unità base.● Il portatile non è registrato nell'unità base. Registrarlo (pagina 41).● L'attivazione della modalità eco riduce il raggio di comunicazione dell'unità base in modalità standby. Se necessario, disattivare la modalità eco (pagina 15).
Si sentono disturbi, il suono è disturbato.	<ul style="list-style-type: none">● Si sta utilizzando il portatile o l'unità base in un'area con interferenze elettriche elevate. Riposizionare l'unità base e utilizzare il portatile lontano da sorgenti di interferenza.● Spostarsi più vicino all'unità base.● Se si utilizza un servizio DSL/ADSL, si consiglia di collegare il filtro DSL/ADSL tra l'unità base e la presa telefonica. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio DSL/ADSL.
La qualità del suono sembra peggiorare.	<ul style="list-style-type: none">● È stato registrato un portatile non consigliato. La qualità del suono ottimale è possibile soltanto registrando il portatile fornito.
Il portatile non squilla.	<ul style="list-style-type: none">● Il volume della suoneria è disattivato. Regolare il volume della suoneria (pagina 18, 33).● La modalità Non disturbare è attivata. Disattivarla (pagina 38).● Se il portatile è registrato su più unità base, il portatile potrebbe non riuscire a effettuare o ricevere chiamate oppure a comunicare con l'unità base nel caso in cui si soddisfino le condizioni seguenti.<ul style="list-style-type: none">– La modalità eco è impostata su "Mod. ECO +" (pagina 16).– La selezione dell'unità base è impostata su "Automatico" (pagina 35).In questo caso, collocare il portatile vicino all'unità base e modificare l'impostazione su "Eco" o "Spento". Ripetere la procedura per ogni unità base.
L'unità base non squilla.	<ul style="list-style-type: none">● Il volume della suoneria è disattivato. Regolare il volume della suoneria (pagina 18, 33).
Impossibile effettuare una chiamata.	<ul style="list-style-type: none">● La modalità di composizione potrebbe essere impostata in modo errato. Modificare l'impostazione (pagina 16).● È stato composto un numero con restrizione di chiamata (pagina 40).● La funzione di blocco tastiera è attivata. Disattivarla (pagina 21).

ID chiamante

Problema	Causa/soluzione
Le informazioni sul chiamante non vengono visualizzate.	<ul style="list-style-type: none"> ● È necessario sottoscrivere un servizio ID chiamante. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di telefonia. ● Se l'apparecchio è collegato a un dispositivo telefonico aggiuntivo, rimuovere e collegare l'apparecchio direttamente alla presa a muro. ● Se si utilizza un servizio DSL/ADSL, si consiglia di collegare il filtro DSL/ADSL tra l'unità base e la presa telefonica. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio DSL/ADSL. ● Un altro dispositivo telefonico potrebbe interferire con questo apparecchio. Scollegare l'altro dispositivo e riprovare.
Le informazioni sul chiamante vengono visualizzate con lentezza.	<ul style="list-style-type: none"> ● A seconda del proprio fornitore di servizi di telefonia, l'apparecchio potrebbe visualizzare le informazioni sul chiamante al 2° squillo o successivamente. Impostare il primo squillo su "Spento" (pagina 33). ● Spostarsi più vicino all'unità base.
L'ora nell'apparecchio è cambiata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Informazioni di ora non corrette dall'ID chiamante provocano il cambio dell'ora. Impostare la regolazione dell'ora su "Manuale" (off) (pagina 33).
Il nome memorizzato nella rubrica non viene visualizzato interamente quando si riceve una chiamata esterna.	<ul style="list-style-type: none"> ● Modificare il nome della voce in rubrica in modo che occupi 1 riga di testo (pagina 29).

Segreteria telefonica

Problema	Causa/soluzione
L'apparecchio non registra nuovi messaggi.	<ul style="list-style-type: none"> ● La segreteria telefonica è spenta. Procedere all'attivazione (pagina 46). ● La memoria dei messaggi è piena. Cancellare i messaggi non desiderati (pagina 47). ● Il tempo di registrazione è impostato su "Solo saluti". Modificare l'impostazione (pagina 51). ● Il servizio di segreteria telefonica del fornitore di servizi di telefonia potrebbe rispondere alle chiamate prima della segreteria telefonica dell'apparecchio. Cambiare l'impostazione del numero di squilli dell'apparecchio (pagina 51), riducendoli, o contattare il fornitore di servizi di telefonia.
Impossibile azionare la segreteria telefonica a distanza.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il codice di accesso a distanza non è impostato. Impostare il codice di accesso a distanza (pagina 50). ● Si è immesso il codice di accesso a distanza errato. Se il codice di accesso a distanza è stato dimenticato, accedere all'impostazione di tale codice per controllare il codice corrente (pagina 50). ● La segreteria telefonica è spenta. Procedere all'attivazione (pagina 51).

Danni da liquidi

Problema	Causa/soluzione
È entrato del liquido o altra forma di umidità nel portatile/unità base.	<ul style="list-style-type: none">● Scollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica dall'unità base. Rimuovere le batterie dal portatile e lasciarle asciugare per almeno 3 giorni. Quando il portatile e l'unità base sono completamente asciutti, ricollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica. Inserire le batterie e caricarle completamente prima dell'uso. Se l'apparecchio non funziona in modo corretto, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Attenzione:

- Per evitare danni permanenti, non utilizzare un forno a microonde per accelerare il processo di asciugatura.

Garanzia

Certificato di garanzia telefono cordless

Panasonic

TELEFONO CORDLESS DECT

Cognome

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Via

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Città

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod. postale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modello

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero seriale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data d'acquisto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Timbro del Rivenditore

IMPORTANTE

Questo certificato deve rimanere presso l'acquirente e **DEVE ESSERE CONSERVATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI VENDITA RILASCIATO DAL VENDITORE.**

IL TUTTO ANDRÀ PRESENTATO AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO IN CASO DI INTERVENTO.

*Spazio riservato allo scontrino fiscale
O prova d'acquisto (pinzare o attaccare)
Grazie*

GARANZIA TELEFONIA CORDLESS-DECT “Panasonic Italia - branch office of Panasonic Marketing Europe GmbH”

Questa garanzia si intende **aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode il consumatore / acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore / acquirente è titolare ai sensi del **Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs. 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO.**

1. L'apparecchio è garantito al consumatore per un periodo di **24 mesi dalla data di acquisto**
2. Per “GARANZIA” s’intende la **riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti o delle parti** dell'apparecchio riconosciuti da PANASONIC ITALIA difettosi nella fabbricazione o nel materiale. In ogni caso PANASONIC ITALIA si riserva a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso.

La presente garanzia non copre:

- danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni, memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

- i costi sostenuti per la normale attività di manutenzione e pulizia così come consigliato nei manuali d'uso che accompagnano il prodotto.

- Pannelli Plasma che evidenziano fondo immagine “stampata” risultante dalla riproduzione sullo schermo di immagini fisse continuative in zone delineate.

Inoltre Panasonic Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od indirettamente, derivare a persone, cose od animali **in conseguenza della mancata osservazione delle prescrizioni indicate nell'apposito libretto operativo e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.**

3. Questa GARANZIA sarà riconosciuta a quegli acquirenti che presenteranno questo Certificato debitamente compilato in ogni sua parte ed **accompagnato dalla prova d'acquisto in originale**, ad un centro assistenza autorizzato (punto 4) **insieme** al prodotto di cui si sta richiedendo la riparazione.
4. L'apparecchio, non appena accertato il guasto potrà essere presentato, unitamente alla documentazione di cui al punto (3) sopra descritto, al più vicino Centro Assistenza Autorizzato da Panasonic Italia - branch office of Panasonic Marketing Europe GmbH in Italia.
5. La garanzia **NON SI APPLICA** ai danni provocati da incuria, uso ed installazione errati e non conformi alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'istruzione o di installazione, da cattivo uso, da maltrattamento, da deterioramento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovrapotenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, danni intervenuti durante lo stoccaggio nel punto vendita od il trasporto del prodotto dal punto vendita al cliente, all'adattamento o alla modifica, né ai danni provocati da un uso scorretto o in **contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.**
6. Se, durante il periodo di garanzia, una o più parti sono sostituite per la riparazione con parte o più parti non autorizzate da Panasonic, o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportuni per lo stesso, o ancora se la riparazione viene effettuata da personale **NON AUTORIZZATO** da PANASONIC ITALIA, l'acquirente perde il diritto alla riparazione **IN GARANZIA PANASONIC.** Tutte le parti eventualmente sostituite diventeranno di nostra proprietà.
7. SONO ESCLUSE dalla presente garanzia le parti di consumo considerate soggette a normale usura o logorio come ad esempio le batterie.

Gentile Cliente,

Panasonic si congratula con Lei per questa Sua scelta e ringrazia per la fiducia accordatale.

Al fine di apprezzare appieno la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti, La invitiamo a:

- prendere visione delle istruzioni per la connessione e l'utilizzo del prodotto. In esse troverà anche indicazioni sulla sequenza di eventuali controlli nonché, se previsto, suggerimenti sulla manutenzione ordinaria e/o straordinaria che, se seguiti, Le consentiranno di utilizzare al meglio il prodotto stesso.
- qualora riscontrasse anomalie o malfunzionamenti, La invitiamo a rivolgersi ad uno dei nostri Centri Assistenza Autorizzati.

- utilizzare accessori e/o consumabili originali, che potrà richiedere attraverso la nostra rete Service.

Ci permettiamo di sottolineare che la funzionalità e la disponibilità della nostra rete di assistenza

Autorizzata, è controllata su tutto il territorio italiano direttamente da Panasonic Italia.

Saremo oltremodo grati se, a fronte di eventuali carenze, Lei volesse dedicarci un poco del Suo tempo segnalandocele.

Ringraziandola nuovamente per la fiducia accordata al nostro Marchio, cordialmente

Panasonic Italia - branch office of Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 MILANO

www.panasonic.it

servizio clienti : 02-67.07.25.56

Centro di assistenza per telefoni cordless

*Qualora riscontrasse anomalie o malfunzionamenti,
La invitiamo a rivolgersi ad uno dei nostri
Centri Assistenza Autorizzati, i cui riferimenti
sono disponibili al seguente indirizzo:*

www.panasonic.it

Oppure contattando il servizio clienti:

Pronto Panasonic: 02-67.07.25.56

Indice

- A** Accensione e spegnimento: 15
 - Allarme: 37
 - Attesa: 19
 - Avviso Batteria quasi scarica: 16
 - Avviso chiamata con ID chiamante: 19
 - Avviso di chiamata: 19
- B** Baby Monitor: 38
 - Batterie: 10, 11
 - Blocco automatico delle chiamate: 25
 - Blocco chiamate: 23
 - Blocco tastiera: 21
- C** Categoria: 28
 - Chiamata intercomunicante automatica: 21
 - Chiamate in conferenza: 20
 - Chiamate senza risposta: 44
 - Codice comando diretto: 31
 - Composizione a toni temporanea: 19
 - Composizione di chiamate: 18
 - Composizione di numeri concatenati: 29
 - Composizione rapida: 29
 - Condivisione chiamata: 20
- D** Data e ora: 15
 - Display
 - Contrasto: 34
 - Lingua: 15
- E** Elenco chiamante: 44
 - Equalizzatore: 19
- I** Immissione di caratteri: 53
 - Intercomunicazione: 20
 - Interruzione di corrente: 11
- M** Messaggi di errore: 55
 - Modalità di composizione: 16
 - Modalità eco: 15
 - Modalità Non disturbare: 37
 - Modalità privacy: 35
 - Modalità silenzioso: 19
 - Modifica Elenco chiamante: 44
- P** Pausa: 18
 - PIN: 41
 - Portatile
 - Annullamento registrazione: 42
 - Localizzatore: 12
 - Nome: 40
 - Registrazione: 41
 - Primo squillo: 33
- R** Regolazione data e ora: 33
 - Restrizione delle chiamate: 40
- Richiamo/flash: 19
- Riduzione dei disturbi: 19
- Ripetitore: 42
- Ripetizione della composizione: 18
- Risoluzione dei problemi: 56
- Risposta alle chiamate: 18
- Risposta automatica: 18, 34
- Rubrica: 28
- S** Segreteria telefonica: 46, 53
 - Ascolto di messaggi: 47, 48, 50
 - Attivazione/disattivazione: 46
 - Avviso nuovi messaggi: 48
 - Cancellazione di messaggi: 47, 48, 51
 - Codice di accesso a distanza: 50
 - Filtro chiamate: 51
 - Messaggio di saluto: 46
 - Numero di squilli: 51
 - Operazioni a distanza: 50
 - Solo saluto: 51
 - Tempo registrazione: 51
 - Servizio ID chiamante: 44
 - Sicurezza per le telefonate: 41
- T** Tipo comando: 13
 - Toni tastiera: 34
 - Tono suoneria
 - Chiamata esterna: 36
 - Chiamata intercomunicante: 36
 - Trasferimento di chiamate: 20
- U** Unità base
 - Cancellazione: 42
 - Selezione: 42
 - Unità base aggiuntive: 41
- V** vivavoce: 18
 - Volume
 - Altoparlante: 18
 - Ricevitore: 18
 - Suoneria (Unità base): 18, 33
 - Suoneria per chiamata esterna (Portatile): 18, 33
 - Suoneria per chiamata intercomunicante (Portatile): 33

Promemoria

Si consiglia di conservare una annotazione delle informazioni che seguono per eventuali richieste di riparazione in garanzia.

Numero di serie	Data di acquisto
(nella parte inferiore dell'unità base)	
Nome e indirizzo del rivenditore	

Acquista on line tramite eshop: <https://www.panasonic.eu/eshops.html>

Ufficio Vendite:

Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 MILANO

www.panasonic.it

servizio clienti : 02-67.07.25.56

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

PNQP1617ZA PP0820YM0