

Guide per l'utente

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum M6700/M6800 Series Pantum M7100/M7200 Series Stampante multifunzione laser monocromatica



Si raccomanda di leggere attentamente la presente Guida prima di utilizzare la stampante

Prefazione

Benvenuti nei prodotti della serie Pantum!

Siamo veramente lieti della vostra decisione di utilizzare i prodotti della serie Pantum!

Nell'interesse del cliente, si consiglia di leggere attentamente quanto segue.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito ufficiale (www.pantum.com).

Avviso legale

Marchio

Pantum e il logo Pantum sono marchi registrati di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi/regioni.

Apple, AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®, the Mopria® Logo, and the Mopria Alliance™ word mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup(WPS), WPA, WPA2, WPA3 e Wi-Fi Protected Access sono marchi di Wi-Fi Alliance.

I nomi dei prodotti software citati nella presente Guida per l'utente appartengono alle rispettive aziende proprietarie secondo il corrispondente accordo di licenza e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marchi qui citati possono essere marchi registrati, marchi commerciali o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Copyright

Il copyright di questa Guida per l'utente è di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Sono vietate la copia, la traduzione, la modifica e la trasmissione della presente Guida per l'utente, con qualunque mezzo e in qualunque forma, senza il previo consenso scritto di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Version:V2.4

Liberatoria

Per offrire una migliore esperienza all'utente, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Guida per l'utente. Le informazioni contenute nella presente sono soggette a modifica senza preavviso.

Gli eventuali danni originati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate nella Guida sono di responsabilità degli utenti. Peraltro, fatta salva la garanzia esplicita riportata nel manuale di manutenzione del prodotto o nel contratto di assistenza, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. non propone alcuna garanzia espressa o implicita neppure per quanto riguarda la presente Guida per l'utente (incluse la composizione e le parole).

L'uso di questo prodotto per copiare, stampare, sottoporre a scansione determinati documenti o immagini oppure effettuare operazioni di altro tipo può essere vietato dalle leggi locali. In caso di dubbi in merito alla legalità dell'utilizzo di questo prodotto per determinati documenti o immagini, contattare prima il proprio consulente legale.

Il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro esclusivamente nelle aree non tropicali situate a non più di 2000 metri sopra il livello del mare.

Precauzioni di sicurezza

Scollegare l'alimentazione elettrica

Il prodotto deve essere posizionato vicino o in posizione facilmente accessibile alle prese di corrente, in modo da consentire una facile disconnessione dell'alimentazione!

Sicurezza del laser

La radiazione laser è nociva per l'organismo umano. Poiché le componenti laser sono completamente sigillate all'interno della stampante, la radiazione laser non può uscire. Per evitare radiazioni laser, non smontare la stampante in modo trascurato.

La stampante è conforme alle disposizioni per i prodotti laser di classe 1 in base allo standard CFR.



La stampante dispone di un diodo laser di classe III b, che non consente fuoriuscite di radiazioni laser tra i componenti.

I componenti laser sono conforme ai requisiti di: Codice di Regolamenti Federali degli Stati Uniti, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

Ai componenti laser all'interno della stampante è applicata la seguente etichetta:



or




Avvertenza di sicurezza

Prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare la stampante.

Avvertenza




All'interno della stampante è presente un elettrodo ad alta tensione. Prima di pulire la stampante, verificare che sia spenta.

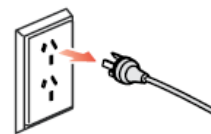

Collegare e scollegare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate può causare fulminazioni.



L'unità fusore è molto calda durante e dopo la stampa. Toccando l'unità fusore (la zona ombreggiata indicata in figura) può causare gravi ustioni.

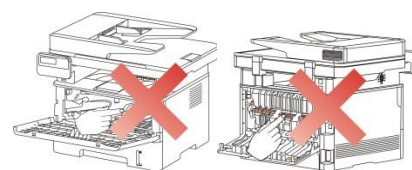

Sull'unità fusore è presente un'etichetta di avvertimento di alta temperatura. Non rimuovere o danneggiare tale etichetta.



Precauzioni

Precauzioni prima dell'utilizzo della stampante:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Familiarizzare con i principi di base associati alla gestione delle apparecchiature elettriche.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti e le istruzioni indicati sulle apparecchiature o specificati nel manuale in dotazione.
4. Se le istruzioni di funzionamento sono in conflitto con le informazioni di sicurezza, prevalgono queste ultime; l'utente potrebbe aver interpretato in maniera errata le istruzioni operative. Qualora non fosse possibile risolvere i conflitti, contattare l'hotline di servizio clienti o un addetto per ricevere assistenza.
5. Prima di pulire l'apparecchiatura, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione CA. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
6. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collocata su una superficie di lavoro stabile al fine di evitare danni gravi causati dalla caduta del dispositivo.
7. Non collocare l'apparecchiatura accanto a radiatori, condizionatori d'aria o tubi di aerazione.
8. Non posare oggetti sul cavo di alimentazione. Evitare di posizionare l'apparecchiatura in luoghi in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
9. Le prese e i cavi di prolunga non devono essere sovraccaricati per evitare di compromettere le prestazioni e di causare un incendio o scosse elettriche.
10. Evitare che animali domestici danneggino con i denti il cavo di alimentazione CA o il cavo di interfaccia del computer.
11. Non perforare il vano dell'apparecchiatura con oggetti appuntiti, in modo da evitare il contatto con il dispositivo ad alta tensione, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione a non rovesciare liquidi sull'apparecchiatura.
12. Non smontare l'apparecchiatura per evitare rischi di scosse elettriche. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale addetto alla manutenzione professionale. L'apertura o la rimozione del coperchio può provocare scosse elettriche o altri pericoli. Montaggio e smontaggio scorretti possono causare scosse elettriche durante gli utilizzi successivi.
13. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, scollegare l'apparecchiatura dal computer e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA, quindi contattare un membro qualificato del personale di assistenza addetto alla manutenzione:
 - si è rovesciato del liquido all'interno dell'apparecchiatura;
 - l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua;
 - l'apparecchiatura è caduta o il coperchio è danneggiato;
 - si sono verificati cambiamenti significativi nelle prestazioni dell'apparecchiatura.
14. Regolare unicamente i controlli indicati nelle istruzioni. Un'errata regolazione degli altri controlli può causare danni e la loro correzione può richiedere più tempo al personale professionale addetto alla manutenzione.
15. Non utilizzare l'apparecchiatura durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche. Se possibile, scollegare il cavo di alimentazione CA durante il temporale.
16. Nello stampare diverse pagine multiple, la superficie del vassoio può diventare molto calda. Prestare attenzione a non toccare la superficie e tenere i bambini lontano da essa.
17. Il cavo segnale del dispositivo collegato alla stampante non può essere collegato all'aperto.
18. In caso di uso prolungato o di stampa di grandi quantità di documenti in un luogo poco aerato, assicurarsi di aerare opportunamente la stanza.

19. Quando è in standby e non riceve richieste da un certo periodo di tempo (circa 1 minuto), il prodotto avvia automaticamente la modalità di risparmio energetico (sospensione); può raggiungere un consumo energetico pari a zero solo se non è stato collegato ad alimentatori esterni.

20. Essendo un'apparecchiatura di classe 1, il prodotto deve essere collegato a una presa di alimentazione con messa a terra di protezione durante l'utilizzo.

21. In fase di consegna, il prodotto deve essere posizionato secondo i segni di spedizione sulla scatola dell'imballo.

22. Il prodotto è un'apparecchiatura del tipo a bassa tensione. Se si utilizza il prodotto al di sotto dell'intervallo di tensione specificato, fare riferimento alle precauzioni relative al prodotto o chiamare il Centro di assistenza post-vendita Pantum, se il toner si stacca dal materiale stampato o se l'apparecchiatura è lenta all'avvio.

23. Questo prodotto è venduto come macchina completa. I consumatori possono rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per acquistare i componenti necessari. Se il prodotto venduto non è conforme all'elenco della confezione, rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per la risoluzione del problema.

24. Installare il prodotto in un luogo con temperatura compresa tra 10°C e 35°C e umidità relative compresa tra il 20% e l'80%.

25. Per ragioni di sicurezza e altri motivi la stampante può passare alla stampa intermittente dopo una certa quantità di stampa continua.

26. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC e ai trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che aderiscono all'esenzione di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico RSS Canadesi Esenti da Licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

27. Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni Canada e FCC stabiliti per ambienti non controllati.

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Questo trasmettitore non deve essere co-ubicato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

28. NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato spegnendo l'apparecchio spento e, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV per aiuto.

29. Attenzione: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare le autorizzazioni dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

30. Il consumo energetico del prodotto con funzione wireless è di 2.8W; senza funzione wireless è di 2.0W in standby di rete se tutte le porte di rete cablate sono collegate e tutte le porte di rete wireless sono attivate.

31. I cavi schermati devono essere usati con questa unità per assicurare la conformità ai limiti della Classe B FCC.

32. Questo apparato di Classe B è conforme alla ICES-003 canadese.

33. Questo dispositivo è conforme alla Parte 68 delle norme FCC e ai requisiti adottati da ACTA. Sul retro di questa apparecchiatura è presente un'etichetta contenente, tra le altre informazioni, un identificatore di prodotto in formato US: VFCFA01A5103M. Se richiesto, questo numero deve essere fornito alla compagnia telefonica. Questo dispositivo utilizza le seguenti prese USOC: RJ-11, RJ-45, prese USB e jack di alimentazione.

34. REN (REN) DICHIARAZIONE

Avviso: Il numero di equivalenza della suoneria (REN: 0.1A) assegnato a ciascun dispositivo terminale fornisce un'indicazione del numero massimo di terminali che possono essere collegati a un'interfaccia telefonica. La terminazione su un'interfaccia può consistere in qualsiasi combinazione di dispositivi soggetti solo al requisito che la somma dei numeri REN di tutti i dispositivi non sia superiore a 5.

35. LIMITAZIONI ALLEGATO DICHIARAZIONE

Avviso: Questo dispositivo è conforme rete di telecomunicazioni di protezione, i requisiti operativi e di sicurezza prescritti documenti relativi ai requisiti tecnici delle apparecchiature terminali. Ciò è confermato contrassegnando l'apparecchiatura con il numero di certificazione Industry Canada. Il Dipartimento non garantisce che l'apparecchiatura funzionerà alla soddisfazione dell'utente.

Prima di installare questa apparecchiatura, gli utenti dovrebbero accertarsi che sia loro consentita la connessione alle strutture della società di telecomunicazioni locale. L'apparecchiatura deve essere installata utilizzando un metodo di collegamento accettabile. Il cliente deve essere consapevole del fatto che il rispetto delle condizioni di cui sopra non può impedire il degrado del servizio in alcune situazioni.

Le riparazioni di apparecchiature certificate devono essere coordinate da un rappresentante designato dal fornitore. Le riparazioni o modifiche apportate dall'utente a questa apparecchiatura, o malfunzionamento del dispositivo può indurre la società di telecomunicazioni a richiedere all'utente di scollegare l'apparecchiatura. Gli utenti dovrebbero garantire per la propria protezione che le connessioni elettriche di terra dell'impianto elettrico, le linee telefoniche e il sistema idraulico metallico interno, se presenti, sono collegati tra loro.

Questa precauzione può essere particolarmente importante nelle zone rurali.

Attenzione: gli utenti non devono tentare di effettuare tali collegamenti, ma devono contattare l'autorità di ispezione elettrica o un elettricista, a seconda dei casi.

36. Questo prodotto è conforme alle specifiche tecniche Industria Canada applicabili.

37. Conservare questa Guida per l'utente correttamente.

Informazioni sulle normative



Questo simbolo indica che, al termine della vita utile, il prodotto non dovrà essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre invece smaltire l'attrezzatura in un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rif: Direttiva UE 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Si prega di contattare il distributore / fornitore per ulteriori informazioni.



Prodotto destinato al solo uso domestico.



Conformità con le direttive della Comunità europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione delle direttive CE 2014/30/EU e 2014/35/EU circa l'approssimazione e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e di sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione.

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE solo per i modelli che terminano con il suffisso "W".

Il produttore di questo prodotto è: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Building 02, 06 e 08, No.888 Viale Shengping, Città di Pingsha, Città di Zhuhai, Provincia di Guangdong, 519000 RP Cinese.

Una dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto soddisfa i limiti di Classe B delle norme EN 55032 / EN 55035 e i requisiti di sicurezza della norma EN 62368-1.



Questa stampante è pienamente compatibile con la direttiva RoHS 2011/65 / UE per la gestione di sostanze tossiche e pericolose.

SVHC (Substances of Very High Concern) content stated in REACH Regulation: Battery built in the equipment with faxing feature contains SVHC including: 1,2-dimethoxyethane;ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) with concentration of 0.707%.

Indice

1. Prima di utilizzare la stampante	1
1.1. Introduzione alla serie del prodotto.....	1
1.2. Accessori in dotazione	2
1.3. Panoramica del prodotto	3
1.4. Cartuccia toner laser	6
1.5. Pannello di controllo	7
1.5.1. Generalità del pannello di controllo di	7
1.5.2. Tastierino numerico	10
1.6. Funzione spia di stato	11
1.7. Funzione spia di accensione	11
2. Carta e supporti di stampa	12
2.1. Specifiche della carta	12
2.2. Carta speciale	13
2.3. Area non stampabile e area non scansionabile	14
2.4. Caricamento della carta	14
2.4.1. Caricamento nel vassoio di alimentazione automatico	14
2.4.2. L'installazione manuale nell'unità di alimentazione carta.....	16
2.5. Procedura di utilizzo di carta e manoscritti	18
2.5.1. Scansione con tablet.....	18
2.5.2. Usare l'alimentatore di documenti (ADF) per scan	20
3. L'installazione e la disinstallazione del driver	22
3.1. Impostazione del driver	22
3.1.1. Installazione a un click(Per Windows e macOS)	22
3.1.2. Altri metodi di configurazione	36
3.2. Disinstallare il driver	50
3.2.1. Metodo per disinstallare il driver in Windows.....	50
3.2.2. Metodo per disinstallare il driver in macOS	50
4. Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)	51
4.1. Impostazione dell'indirizzo IP	51
4.1.1. Impostazione automatica	51
4.1.2. Impostazione manuale	51
5. Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con Wi-Fi)	52
5.1. Modalità di struttura di base	52
5.1.1. Strumento di configurazione della rete wireless	52
5.1.2. Configurazione Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	56
5.1.3. Come disattivare la rete Wi-Fi collegato.....	57
5.2. Modalità di connessione Wi-Fi Direct	57

5.2.1. Preparazione in anticipo.....	57
5.2.2. Collegamento Wi-Fi Direct	57
5.2.3. Come disattivare Wi-Fi Direct.....	59
5.3. Domande frequenti nella configurazione di rete wireless	59
6. Web server	61
6.1. Visitare la EWS	61
6.2. Utilizzare il server Web per amministrare la stampante	62
6.2.1. Configurazione di indirizzo IP.....	62
6.2.2. Impostazione del protocollo SNMP	63
6.2.3. Impostazione wireless.....	63
6.2.4. Configurazione della macchina	64
6.2.5. configurazione di ripristino di fabbrica dal server Web.....	67
7. Stampa	68
7.1. Funzione di stampa.....	68
7.2. Impostazioni di stampa.....	69
7.3. Annullare stampa	69
7.4. Modalità di stampa	69
7.4.1. Vassoio di alimentazione automatico	70
7.4.2. Stampa del contenitore di carta di alimentazione manuale.....	70
7.5. Stampa fronte/retro automatica	71
7.5.1. Configurazione unità di stampa fronte-retro	71
7.5.2. Come stampare fronte-retro automatico.....	73
7.6. Stampa di modalità raffinata.....	75
7.7. Stampa silenziosa	76
7.8. Spegnimento automatico.....	77
7.9. Apertura del documento Guida.....	78
8. Copia	79
8.1. Funzione di copia	79
8.2. Come copiare.....	79
8.3. Annullare Copia.....	79
8.4. Impostazioni di copia normale	80
8.4.1. Qualità dell'immagine	80
8.4.2. Luminosità	80
8.4.3. Zoom	80
8.4.4. Più pagine in una pagina.....	81
8.4.5. Clone	81
8.4.6. Poster	82
8.4.7. Collazione	82
8.4.8. Manuale copia fronte-retro	83

8.4.9. Impostazioni della carta	85
8.5. Impostazioni di Copia della carta d'identità.....	85
8.5.1. Modi della disposizione	86
8.5.2. Luminosità	86
8.5.3. Formato di carta.....	87
8.6. Impostazioni di Copia delle note.....	87
8.6.1. Luminosità	87
8.6.2. Impostazioni della carta	87
9. Scansione.....	88
9.1. Pull Scan.....	88
9.1.1. Applicazione Pantum Scan	88
9.1.2. Driver di scansione TWAIN	89
9.1.3. Driver di scansione WIA.....	91
9.2. Sistema di scansione del macOS.....	97
9.2.1. Scansione ICA	97
9.3. Push Scan.....	101
9.3.1. Scansione su PC	101
9.3.2. Invia scansione a e-mail.....	102
9.3.3. Invia scansione a FTP.....	103
9.3.4. Scansione su disco U.....	103
9.4. Annulla processo di scansione	104
10. Fax.....	105
10.1. Connessione dei dispositivi	105
10.2. Impostazioni fax	105
10.3. Funzioni fax.....	107
10.3.1. Invia fax	107
10.3.2. Ricezione fax	109
10.3.3. Interferenze del sistema Impostazione e VoIP compatibilità della linea telefonica	109
10.3.4. Altre funzioni di Fax.....	110
10.4. PC-Fax.....	111
10.4.1. Invio di un fax con PC-Fax.....	111
11. Pantum Mobile Print/Scan/Fax(adequato per il modello con Wi-Fi).....	113
11.1. Software applicativo "Print Pantum"	113
11.1.1. Sistemi operativi supportati	113
11.1.2. Come scaricare il software applicativo di stampa Pantum.....	113
11.1.3. Come utilizzare il software applicativo "Print Pantum"	113
11.2. Stampa rimovibile Mopria	114
11.2.1. Sistemi operativi e software applicativi supportati dalla stampa mobile Mopria	114

11.2.2. Come scaricare Mopria Print Service	114
11.2.3. Preparazione in anticipo.....	114
11.2.4. Come usare la stampa mobile Mopria	114
11.3. Funzione NFC	115
11.3.1. Preparazione in anticipo.....	115
11.3.2. Come utilizzare la funzione NFC per la stampa.....	115
11.4. Stampa rimovibile AirPrint	116
11.4.1. Sistema operativo compatibile con AirPrint stampa rimovibile	116
11.4.2. Preparazione in anticipo.....	116
11.4.3. Come usare la stampa mobile AirPrint	116
12. Impostazioni generali	117
12.1. Impostazioni di sistema	117
12.1.1. Impostazioni di risparmio toner	117
12.1.2. Impostazione della lingua.....	118
12.1.3. Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	118
12.1.4. Impostazione della durata sospensione	119
12.1.5. Stampa silenziosa	120
12.1.6. Stampare una pagina per pulire & riparare.....	120
12.1.7. Spegnimento automatico	121
12.1.8. Suono / Volume (per i modelli funzione Fax).....	122
12.1.9. Ora / data (Per i modelli funzione Fax)	122
12.2. Impostazioni di rete	123
12.3. Informazioni di rete.....	123
12.4. Informazioni sul rapporto Stampa.....	124
12.5. Residuo di toner	125
12.6. Indirizzo Configurazione posta	125
12.7. Configurazione Rubrica FTP	126
12.8. Aggiornamento in linea.....	126
13. Manutenzione ordinaria.....	127
13.1. Pulizia della stampante	127
13.2. Manutenzione della cartuccia e dei componenti del tamburo.....	130
13.2.1. A proposito della cartuccia e dei componenti tamburo	130
13.2.2. Cambiare cartuccia e componente del tamburo	131
14. Risoluzione dei problemi	136
14.1. Rimozione della carta inceppata.....	136
14.1.1. Incepp.cent.	136
14.1.2. Carta inceppata nell'unità fusore	139
14.1.3. Carta inceppata nell'unità fronte/retro.....	142
14.1.4. Documenti (ADF) confetture.....	143

14.2. Guasto del software	145
14.3. Messaggio di errore.....	146
14.4. Risoluzione dei problemi comuni.....	148
14.4.1. Problemi comuni	148
14.4.2. Difetti nell'immagine	150
14.5. Guasti Fax.....	153
15. Struttura del menu	155
16. Specifiche del prodotto.....	156
16.1. Panoramica delle specifiche.....	156
16.2. Specifiche di stampa	156
16.3. Specifiche della copia.....	157
16.4. Specifiche di scansione	157
16.5. Specifiche fax (per la macchina con funzioni fax)	157

1. Prima di utilizzare la stampante

1.1. Introduzione alla serie del prodotto








Parametri della serie di prodotti		M6700D serie s	M6700 DW / M6760 DW series	M7100 DN series	M7100 DW series	M6800F DW / M6860F DW series	M7200 FD series	M7200F DN series	M7200F DW series
Tipo di porta	USB	●	●	●	●	●	●	●	●
	NET		●	●	●	●		●	●
	Wi-Fi		●		●	●			●
Linguaggio di stampa	GDI	●	●			●			
	PDL			●	●		●	●	●
Pannello di controllo	LCD	●	●	●	●	●	●	●	●
Velocità di stampa	A4	30ppm	●	●		●			
		33ppm			●	●		●	●
	Letter	32ppm	●	●			●		
		35ppm			●	●		●	●
Stampa fronte/retro automatica		●	●	●	●	●	●	●	
NFC			●		●	●			
Stampa muta		●	●	●	●	●	●	●	
Funzione copia		●	●	●	●	●	●	●	
Funzione di scansione		●	●	●	●	●	●	●	
Funzioni fax						●	●	●	
Scansione su disco U				●	●	●	●	●	
ADF				●	●	●	●	●	

(●: Compatibile, Bianco: Incoerente)



- Nota:** • L'aggiunta o la modifica della serie di prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Macchina con funzionalità di fax, in primo turno o ripristinare le idee del pannello di impostazioni di fabbrica in base alle impostazioni della lingua, impostazioni di sistema e le impostazioni fax.
 - In questo manuale, "ADF" è l'abbreviazione per l'alimentatore documenti.

1.2. Accessori in dotazione

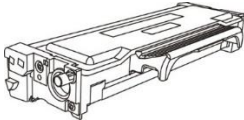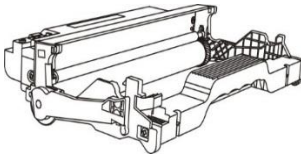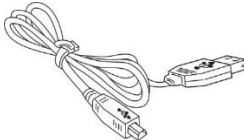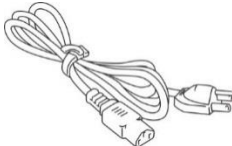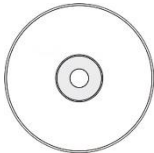
Nome	Componenti
Cartuccia	
Componente del tamburo	
Cavo di interfaccia USB	
Cavo di alimentazione	
Disco	
Guida di impostazione rapida	
Garanzia Pantum	



- Nota:** • la garanzia Pantum può non essere allegata in alcune regioni.

1.3. Panoramica del prodotto


Vista laterale

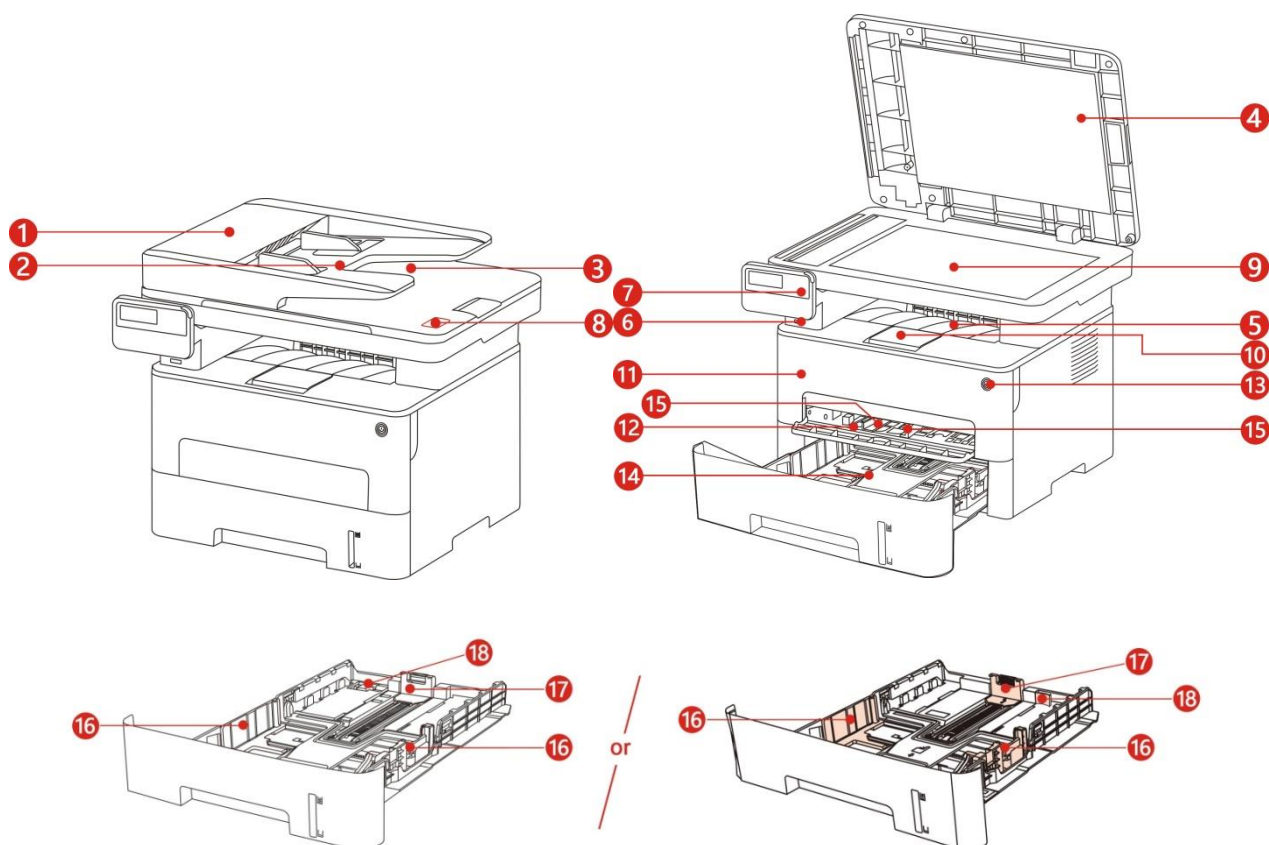


1	Coperchio dell'alimentatore documenti	Per il rilascio inceppamenti dell'alimentatore documenti si inceppino durante la scansione da.
2	Vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti	Per posizionano gli originali dall'alimentatore automatico per la scansione.
3	Vassoio di uscita ADF	Originali sottoposti a scansione per evitare scivolamenti.
4	Coperchio dello scanner	Aprire il coperchio dello scanner, posto in una piastra di vetro per la scansione degli originali.
5	Raccogliitore di uscita	Raccoglie la carta stampata.
6	Interfaccia USB frontale	Scan viene utilizzato senza un case del computer al disco U.
7	Pannello di controllo	Indica lo stato della stampante per l'operazione di impostazione.
8	Etichetta NFC (Comunicazione in prossimità)	Il dispositivo mobile tocca leggermente l'etichetta per scaricare applicazione di stampante Pantum o avviare la connessione Wi-Fi Direct.
9	Piano di vetro	E' usato per posizionare la scansione originale dalla superficie piana.
10	Vassoio di uscita	Evita la caduta della carta stampata.

11	Coperchio anteriore	Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del toner laser.
12	Vassoio ad alimentazione manuale	Mettere manualmente intermedia nella scatola di carta per stampare.
13	Interruttore di alimentazione	Aprire o disattivare l'alimentazione, stato pronto premere questo Boutou per entrare in modalità di risparmio energetico. In modo da sostenere questo tasto più di 2 secondi l'alimentazione della stampante.
14	Vassoio di alimentazione automatico	Per sentire intermedia nella casella automatica di alimentazione della carta.
15	scatola di carta di alimentazione manuale di guida della carta	Far scorrere la guida della carta in base alla larghezza della carta.
16	Far scorrere automaticamente la casella di potere guida della larghezza della carta	Far scorrere la guida della larghezza della carta in base alla larghezza della carta.
17	Carta guida lunghezza carta scatola di alimentazione automatica	Far scorrere la guida di lunghezza della carta in base alla carta
18	Estensione del vassoio bloccare la scatola di carta ADF	Per regolare la lunghezza del vassoio di estensione.

Vista posteriore

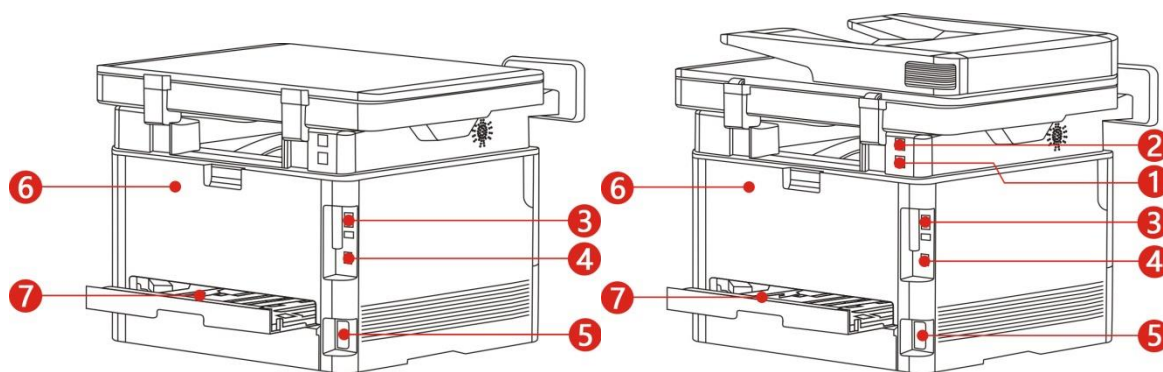


1	Interfaccia a riga (solo prodotti con la funzione fax)	Interfaccia di linea telefonica per l'accesso del prodotto alla linea telefonica.
2	EXT. Interface (solo prodotti con la funzione fax)	Interfaccia di estensione per il collegamento interno telefonico esterno.
3	Interfaccia USB	Per collegare il prodotto al computer con il cavo USB
4	Interfaccia di rete	Per collegare il prodotto alla rete tramite il cavo a Internet
5	Interfaccia di alimentazione	Per collegare il prodotto alla fornitura da parte del cavo di alimentazione
6	Coperchio posteriore	Per rimuovere la carta inceppata quando la carta farci la carta in uscita
7	Unità di stampa fronte/retro	Per eseguire le doppie pagine di carta di stampa e rimuovere la carta inceppata quando la carta farcito stampa fronte pagine

 **Nota:** • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

1.4. Cartuccia toner laser


Cartuccia di carbonio laser è composto di tamburo e componenti cartuccia.

Durata di utilizzo di componente del tamburo

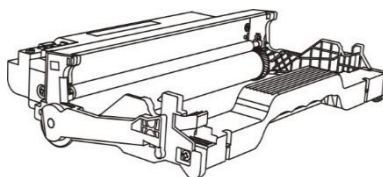


Tipo	Volume di stampa medio
Componenti classici tamburo	Circa 12000 pagine (Basato su ISO 19752)
Componenti tamburo per grandi volumi	Circa 25000 pagine (Basato su dimensione A4/LTR (3 pagine/operazione))

Durata della cartuccia

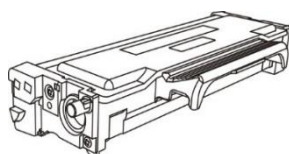

Tipo	Volume di stampa medio
Cartuccia di capacità standard	Circa 1500 pagine (Basato su ISO 19752)
cartuccia ad alta capacità	Circa 3000 pagine /6000 pagine (secondo lo standard ISO 19752)
Cartuccia per volumi molto grandi	Circa 11000 pagine (Basato su ISO 19752)


-  **Nota:**
- Il modello è soggetto ad aumento del volume senza preavviso.
 - La capacità dei materiali di consumo può variare in base al tipo.
 - La nostra società non consiglia l'utilizzo di materiali diversi da quelli originali, danni causati da materiali non originali non rientra nell'ambito di applicazione della garanzia.
 - Egli può avere una differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, tipo di figura di lusso per riferimento.
 - Componenti tamburo per grandi volumi e cartuccia per volumi molto grandi disponibili solo per alcuni modelli, consultare le specifiche effettive del modello che si acquista.

1.5. Pannello di controllo

1.5.1. Generalità del pannello di controllo di

Segue l'illustrazione del layout del pannello di controllo della stampante.


Pannello di controllo, senza funzionalità fax

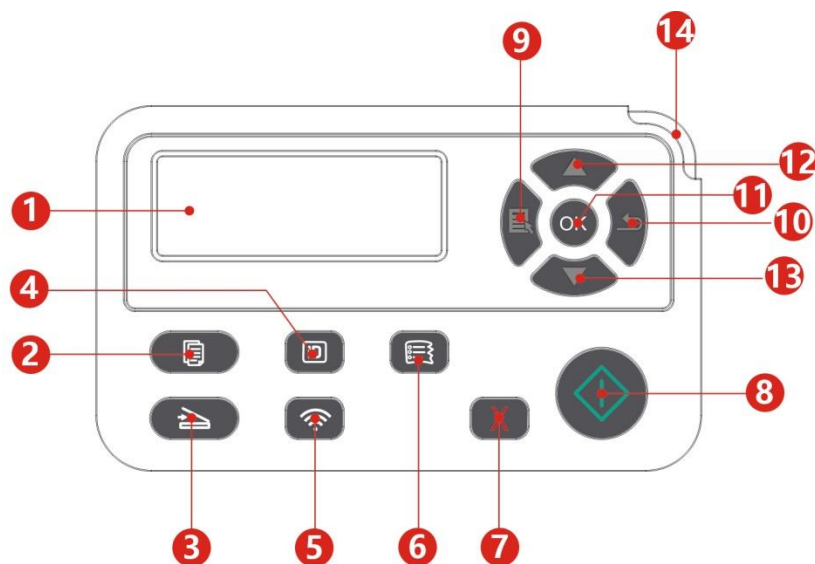

N.	Nome	Funzioni
1	Display LCD	Visualizzare le informazioni di interfaccia di funzionamento e di prodotto.
2	Pulsante "Copia"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia.
3	Pulsante "Scansione"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di scansione.
4	Pulsante "Copia documenti d'identità"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia di documenti d'identità.
5	Pulsante Wi-Fi	Premere brevemente il pulsante Wi-Fi per abilitare la funzione di Connessione diretta Wi-Fi della stampante e stampare automaticamente la "Pagina della procedura guidata di connessione al Wi-Fi mobile" (applicabile solo ai modelli Wi-Fi). Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per più di 2 secondi: WPS verrà abilitato quando il Wi-Fi non è connesso; Wi-Fi verrà disconnesso quando il Wi-Fi è connesso (applicabile solo ai modelli Wi-Fi). Avviare la funzione di risparmio di inchiostro (adatto solo per il modello senza Wi-Fi).
6	Pulsante "Copia scontrini"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia scontrini.
7	Annulla	Eseguire la cancellazione. Modalità di copia l'interfaccia di riposo, la ripresa "parti" è impostato su 01.

8 Pulsante "Avvio"	Per le impostazioni di funzionamento e di avviare l'azione. Alimentazione fallito, premere questo tasto per riavviare la stampa pickup.
9 Menu	Aprire il menu principale del pannello di controllo.
10 Indietro	Tornare al menu precedente.
11 OK	Confermare la schermata di selezione.
12 SU	Sfogliare leggere i menu e le opzioni. Nella modalità "Copia" pronto pagina 1 più il numero di copie.
13 Giù	Sfogliare leggere i menu e le opzioni. Nelle modalità 1 pagina Pronto Salva una copia "copia".
14 Indicatore di stato	Indica lo stato della stampante (vedi sezione 1.6).

Pannello di controllo con funzionalità fax

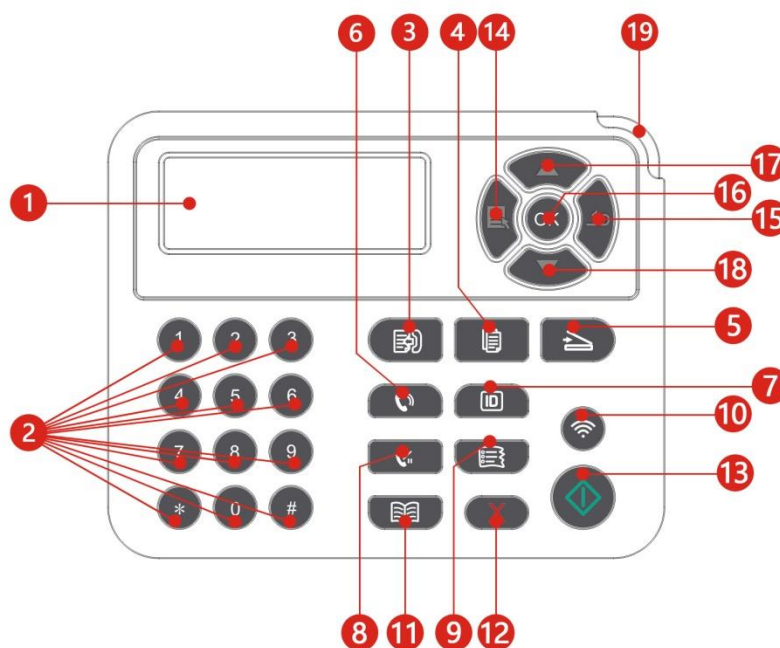

N. Nome	Funzioni
1 Display LCD	Visualizzare le informazioni di interfaccia di funzionamento e di prodotto.
2 Tastierino numerico	Comporre o inserire caratteri alfanumerici. (Vedere il capitolo 1.5.2)
3 Fax	Premere questo pulsante per accedere alla modalità fax.
4 Pulsante "Copia"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia.
5 Pulsante "Scansione"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di scansione.

6	Vivavoce	Modalità Fax inviare manualmente e ricevere fax, o utilizzati per le chiamate telefoniche.
7	Pulsante "Copia documenti d'identità"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia di documenti d'identità.
8	Richiama/trattieni	Modalità di attesa, richiamare l'ultimo numero composto, o in modalità Modifica, inserisce una pausa in un numero di fax.
9	Pulsante "Copia scontrini"	Premere questo pulsante per accedere alla modalità di copia scontrini.
10	Pulsante Wi-Fi	<p>Premere brevemente il pulsante Wi-Fi per abilitare la funzione di Connessione diretta Wi-Fi della stampante e stampare automaticamente la "Pagina della procedura guidata di connessione al Wi-Fi mobile" (applicabile solo ai modelli Wi-Fi).</p> <p>Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per più di 2 secondi: WPS verrà abilitato quando il Wi-Fi non è connesso; Wi-Fi verrà disconnesso quando il Wi-Fi è connesso (applicabile solo ai modelli Wi-Fi).</p> <p>Avviare la funzione di risparmio di inchiostro (adatto solo per il modello senza Wi-Fi).</p>
11	Rubrica	Nella modalità Fax rapidamente accedere al menu della rubrica.
12	Annulla	<p>Eseguire la cancellazione.</p> <p>Modalità di copia l'interfaccia di riposo, la ripresa "parti" è impostato su 01.</p>
13	Pulsante "Avvio"	<p>Per le impostazioni di funzionamento e di avviare l'azione.</p> <p>Alimentazione fallito, premere questo tasto per riavviare la stampa pickup.</p>
14	Menu	Aprire il menu principale del pannello di controllo.
15	Indietro	Tornare al menu precedente.
16	OK	Confermare la schermata di selezione.
17	SU	<p>Sfogliare leggere i menu e le opzioni.</p> <p>Nella modalità "Copia" pronto pagina 1 più il numero di copie.</p>
18	Giù	<p>Sfogliare leggere i menu e le opzioni.</p> <p>Nelle modalità 1 pagina Pronto Salva una copia "copia".</p>
19	Indicatore di stato	Indica lo stato della stampante (vedi sezione 1.6).

1.5.2. Tastierino numerico

Durante l'esecuzione di determinati compiti, a volte è necessario immettere nomi e numeri. Tastiera o caratteri alfanumerici sono distribuiti come segue:

Pulsante	La distribuzione digitale, lettere o caratteri
0	0
1	@ / ; . 1
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
*	(Vuoto) & + , - * % ~ ! \$ () []
#	# = ' _ ? " : { } < >



Nota: • Diversi ambienti di ingresso, soprattutto i caratteri speciali non sono necessariamente l'ingresso di abilitazione.






a. Inserimento del numero di telefono / fax. A questo punto la chiave può entrare solo 0-8, *, #. Inoltre, è anche possibile inserire uno spazio sotto la chiave, Rich / Pausa, inserire "-".

b. Lettere, numeri, simboli, ingresso misto. Consentendo solo 0-9, *, #, il 11 input chiave corrispondenti a caratteri specifici variano a seconda dell'ambiente di ingresso. (Dopo questa volta sotto i tasti cursore, Ricomposizione / Pausa non entra "-")

• Quando si inserisce un numero o un nome, premere "Cancel" per cancellare l'ultima cifra o carattere, premere il pulsante "Annulla" per cancellare tutti i numeri o caratteri in una sola volta. È anche possibile premere "su tasto" per cancellare l'ultima cifra o carattere.

1.6. Funzione spia di stato

Lo stato spia visualizza seguenti significati:

N.	Visualizzazione di stato di spia di stato	Stato	Descrizione dello stato
1		Via	Chiusura o sonno
2		Spia verde si accende sempre	La stampante è pronta
3		Spia verde lampeggia	Stampa, copia, scansione, fax, e altre condizioni di lavoro
4		Spia arancione lampeggia	Avviso di cartuccia
5		Spia rossa si accende sempre	<ul style="list-style-type: none"> • Errore Cartuccia (cartuccia non installata, la cartuccia non accoppiata, fine della durata della cartuccia) • Errore del gruppo di tamburo (Gruppo di tamburo non è installato, il gruppo di tamburo non corrisponde, la vita del gruppo di tamburo scaduto) • Errore carta (stampare su carta, cartone, carta problemi di alimentazione) • Errore Scan (scansione non riesce, il coperchio ADF aperto, marmellate ADF) • Errore di fax, aprire il coperchio anteriore e altro errore della stampante


1.7. Funzione spia di accensione

N.	Indicatore di stato LED di alimentazione	Stato	Descrizione dello stato
1		Via	Stato Off
2		Costante	Processo di avvio, stato di pronto
3		Lampeggiante	Stato di vigilia

2. Carta e supporti di stampa

2.1. Specifiche della carta

Vassoio di alimentazione automatico	Tipo di supporto	Carta comune(70~105g/m ²),carta sottile(60~70g/m ²)
	Formato del supporto	A4, Lettera, A5, Legale, Statement, JIS B5, Folio, Ufficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande,personalizzato
	Peso del supporto	60~105g/m ²
	Capacità massima del vassoio	250 pagine (80 g/m ²)
Vassoio ad alimentazione manuale	Tipo di supporto	Carta comune(70~105g/m ²), carta sottile(60~70g/m ²), carta spessa(105~200g/m ²), carta lucida, cartoncino, carta per etichette, buste
	Formato del supporto	A4, Lettera, Legale, Folio, Ufficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste n. 10, Buste C6, Cartolina giapponese, ZL, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande, Yougata4, Cartolina, Younaga3, Nagagata3, Yougata2,personalizzato
	Peso del supporto	60~200 g/m ²
	Capacità massima del vassoio	1 pagine


-  **Nota:**
- Si raccomanda di utilizzare la carta standard di 80g/m² per questa stampante.
 - L'utilizzo prolungato di carta speciale può compromettere la durata della stampante.
 - I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nella presente "Guida per l'utente" possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti e provocare un'eccessiva usura della stampante.
 - Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati.

Tenere conto di quanto segue al momento di scegliere i supporti di stampa:

1. Effetto di stampa desiderato: il supporto di stampa selezionato deve soddisfare i requisiti delle attività di stampa.
2. Levigatezza della superficie: la levigatezza dei supporti di stampa può influire sulla nitidezza della stampa.
3. È possibile che alcuni supporti di stampa, pur rispettando tutti i parametri di utilizzo indicati in questo documento, producano comunque stampe non soddisfacenti. Le motivazioni potrebbero dipendere da utilizzo errato, temperatura e umidità non appropriate o altri fattori indipendenti da Pantum. Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, verificare che gli stessi siano conformi alle specifiche indicate in questa Guida per l'utente.

2.2. Carta speciale

Questa stampante supporta l'uso di carta speciale per la stampa. La carta speciale comprende: carta per etichette, buste, carta lucida, carta spessa, cartoncino, carta sottile.


 **Nota:** • Quando si utilizza una carta o un supporto di stampa speciale verificare di aver selezionato il tipo di carta e il formato appropriati nelle impostazioni di stampa per garantire il miglior risultato.

Rispettare i seguenti standard.

Tipi di supporti di stampa	Procedure corrette	Procedure scorrette
Carta per etichette	Utilizzare esclusivamente etichette senza carta di rivestimento a vista. Posizionare le etichette in piano durante l'utilizzo. Utilizzare solo etichette in fogli completi. Non tutte le etichette sul mercato sono compatibili con i requisiti di questa stampante.	Utilizzare carta per etichette stropicciata, in blister o danneggiata.
Buste	Le buste devono essere caricate in modo uniforme.	Utilizzare buste stropicciate, tagliate, incollate o danneggiate. Utilizzare buste con clip, mollette, finestre o rivestimenti. Utilizzare buste con etichette autoadesive o altri materiali sintetici.
Carta lucida	Utilizzare solo carta lucida approvata per l'utilizzo con le stampanti laser.	Utilizzare supporti di stampa trasparenti non adatti alle stampanti laser.
Carta spessa, cartoncino	Utilizzare solo carta pesante approvata per le stampanti laser e conforme alle specifiche di peso di questa stampante.	Utilizzare una carta di peso maggiore rispetto alle specifiche consigliate per questa stampante, salvo nel caso in cui sia approvata dalla casa produttrice.


2.3. Area non stampabile e area non scansionabile

La parte ombreggiata indica la zona non stampabile e la zona non-scansionabile.

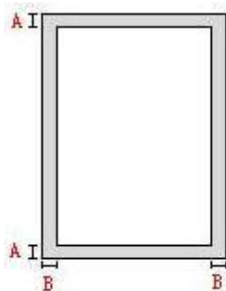


Utilizzo	Formato di carta	Margini superiori e inferiori (A)	Margini destro e sinistro (B)
Stampa	A4	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)
	Letter	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)
Scansione	A4	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)
	Letter	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)

2.4. Caricamento della carta


 **Nota:** • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.


2.4.1. Caricamento nel vassoio di alimentazione automatico

1. Sfilare il vassoio di alimentazione automatico dalla stampante.

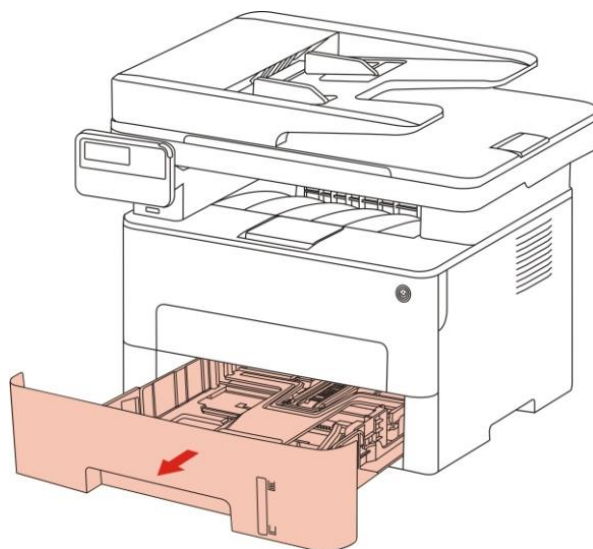


2. Far scorrere la scatola di alimentazione carta automatico blocco del vassoio di estensione, la guida della lunghezza della carta e il formato delle abitazioni necessaria guida della larghezza della lunghezza della carta e la carta di larghezza accoppiato.

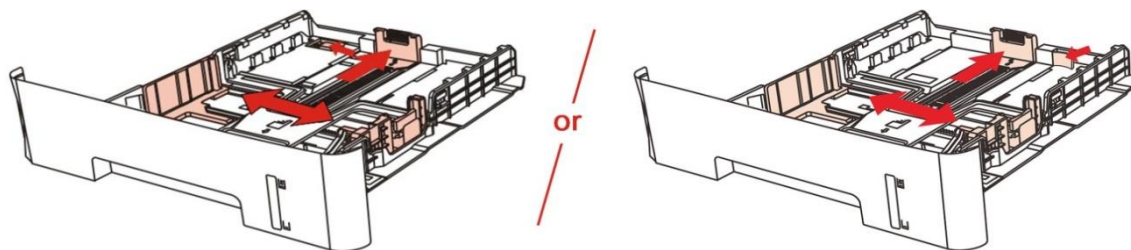


 **Nota:** • Non comprimere eccessivamente le “guide della lunghezza” e della “larghezza della carta”, poiché potrebbero causare la deformazione della carta.

3. Prima di caricare la carta, distendere la carta impilata per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il vassoio di alimentazione automatico può contenere fino a 250 pagine, dal peso di 80g/m².

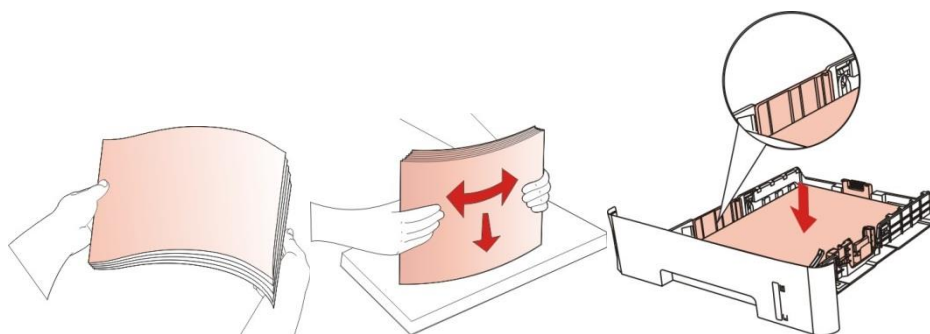

4. Sollevare il raccogliitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

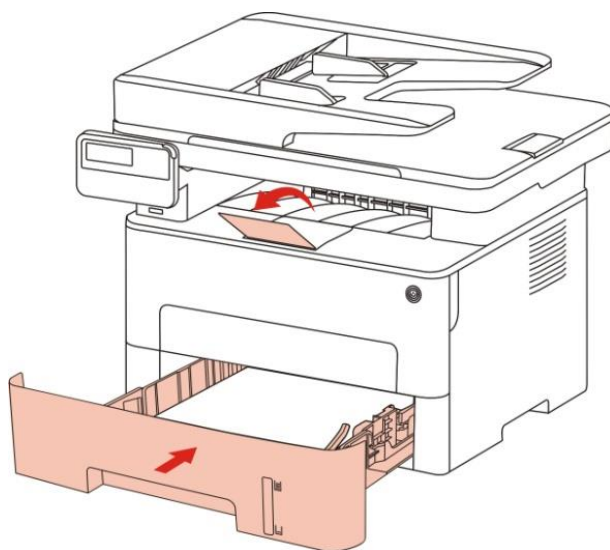





- Nota:**
- Si raccomanda di sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta al termine della stampa. Se si sceglie di non sollevare il raccoglitore, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa dalla stampante.
 - Se la carta di alimentazione nell'ADF può superare i 250 (80 g/m²), questo potrebbe causare la carta o meno di ingresso di un inceppamento della carta.
 - Se si esegue una stampa su un unico fronte, verificare che il lato della stampa (il lato vuoto) sia rivolto verso il basso.

2.4.2. L'installazione manuale nell'unità di alimentazione carta.


1. Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

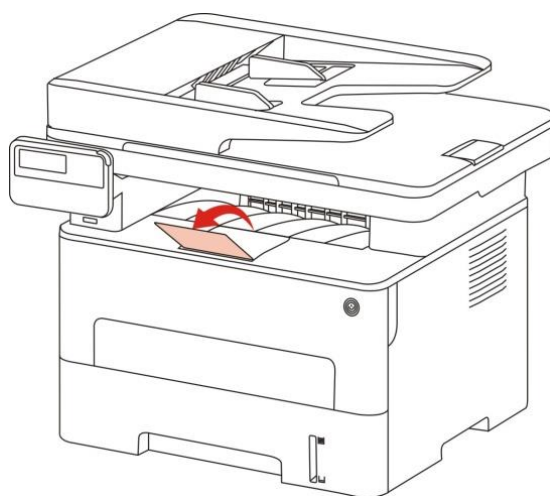


2. Aprire la scatola di carta di alimentazione manuale.

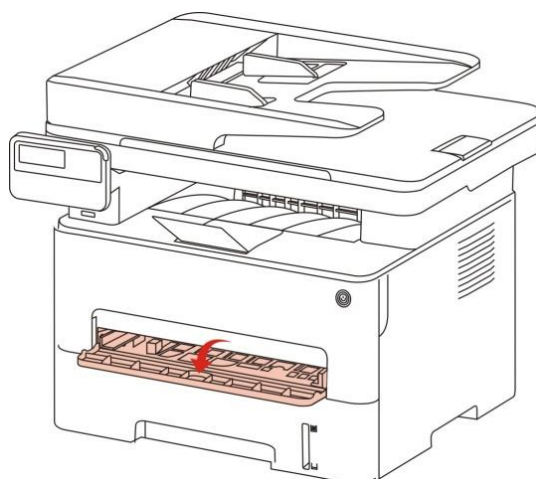


3. Far scorrere la guida della carta di scatola di carta di alimentazione manuale e entrambi i lati della carta abbinata. Non deve utilizzare con la forza, altrimenti può causare un inceppamento della carta o deviazione della.

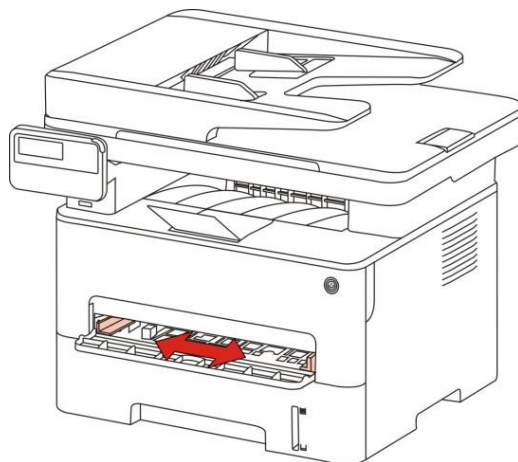


4. Effettuare intermedia stampa piana con due mani nella scatola di carta di alimentazione manuale.

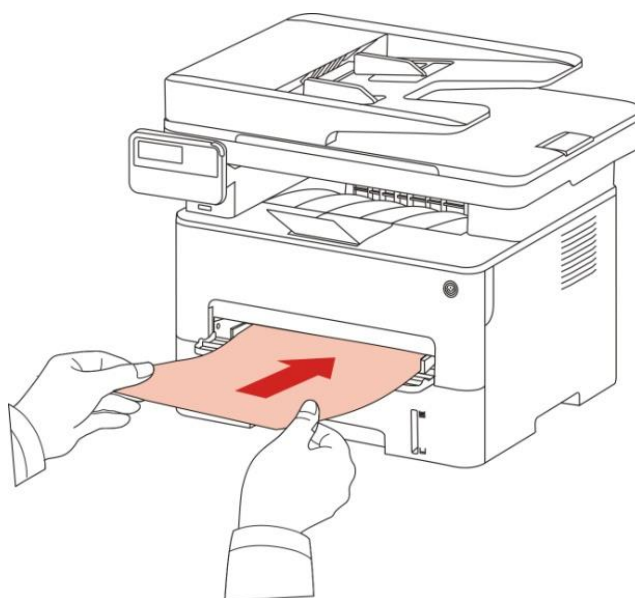

-
-  **Nota:**
- Quando si inserisce la carta nella scatola di alimentazione manuale della carta, la stampante automaticamente entrare carta di alimentazione manuale.
 - Si prega di aggiornare ogni volta che un intermedia di stampa nella casella di carta e mettere un altro dopo la stampa.
 - Mettere il lato di stampa intermedia fino poi mettere manualmente in scatola di carta, se impostato, capo della carta deve essere inserito prima nella scatola di carta.
-

5. Quando la pagina stampata esce dalla stampante, impostare la seconda carta secondo la procedura descritta sopra. Se l'applicazione è molto lento, indica la mancanza di carta o di impostazione della carta manuale non riesce, girare la carta, la stampa verrà fatto automaticamente; se l'impostazione è molto veloce, la carta può essere arrotolato nella stampante e questo può causare l'inzeppamento della carta.


 **Nota:** • Dopo la stampa, si prega di rimuovere immediatamente la carta stampata dalla stampante. La carta o la busta possono ammucchiarsi o piegare la carta.

2.5. Procedura di utilizzo di carta e manoscritti

Requisiti dei manoscritti:


Fonte	Tipo	Dimensione
Alimentatore di documenti (ADF)	Carta comune	A4,A5, B5,A6, Lettera Folio,Legale
Piatto	Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta lucida, cartoncino, carta per etichette, buste	A4, A5, B5, Lettera, Full Platen, Personalizzato

2.5.1. Scansione con tablet


 **Nota:** • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

Procedura di utilizzo:


1. Sollevare il coperchio dello scanner.

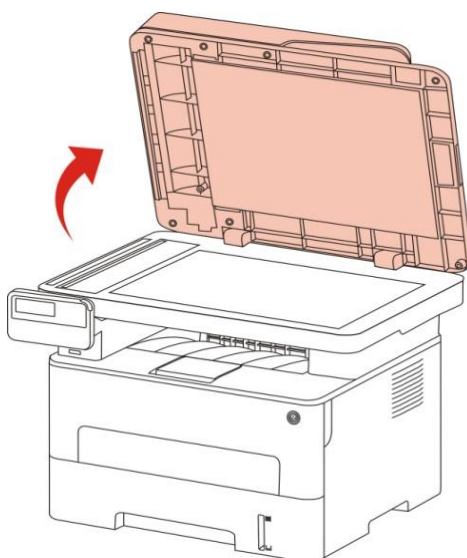


2. Caricare il manoscritto con il lato di stampa rivolto verso il basso.

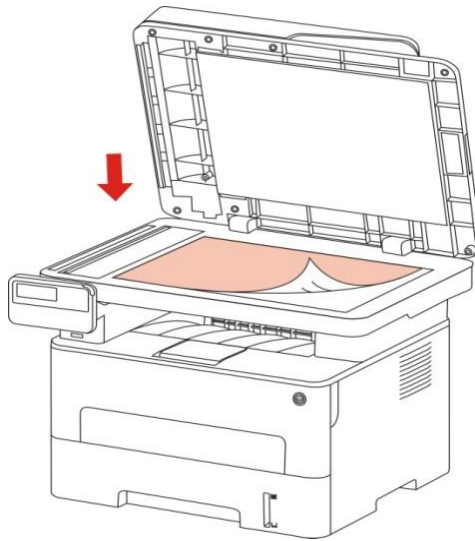



3. Allineare il manoscritto con il formato appropriato della carta.

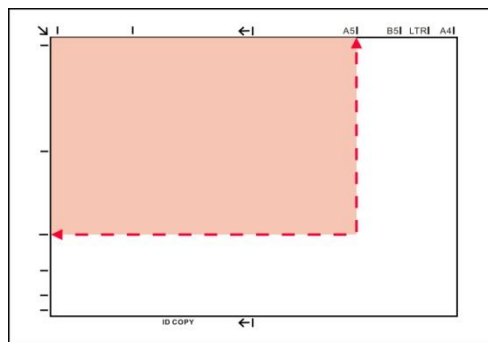

 **Nota:** • Se il formato del manoscritto non corrisponde con nessun marcatore, occorre allineare l'angolo superiore sinistro del manoscritto con la freccia.
• Assicurarsi che non vi è alcun documento nell'ADF. Se viene rilevato il documento nell'ADF, ha la precedenza sulla piastra di vetro del manoscritto. Se viene rilevato il documento nell'ADF, ha la precedenza sulla piastra di vetro del manoscritto.


4. Abbassare il coperchio dello scanner e delicatamente.

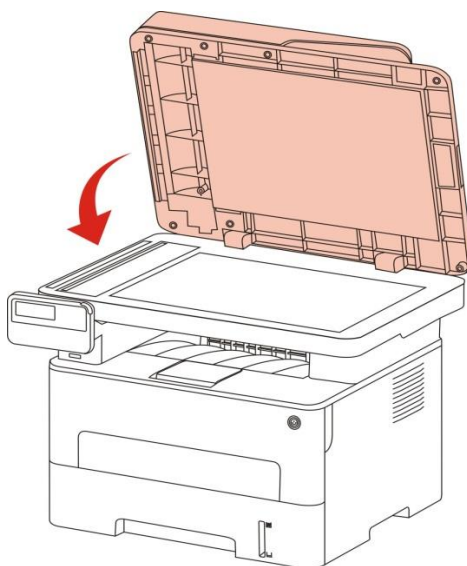


-  **Nota:**
- Inserire la carta o il documento sul vetro dello scanner, verificando che eventuali residui di colla, inchiostro o liquido correttore risultino completamente asciutti.
 - Per la carta con struttura ruvida, concavo-convessa, olio, e molto liscia, l'effetto di stampa non è molto buona.
 - Verificare che sulla carta non vi sia polvere, residui o altro.
 - La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco e asciutto.
 - Utilizzare il processo di scansione a superficie piana, non aprire il coperchio dello scanner, in modo da non compromettere la qualità.


2.5.2. Usare l'alimentatore di documenti (ADF) per scan

1. Posizionare il documento rivolto verso l'alto dal margine superiore nell'alimentatore documenti.

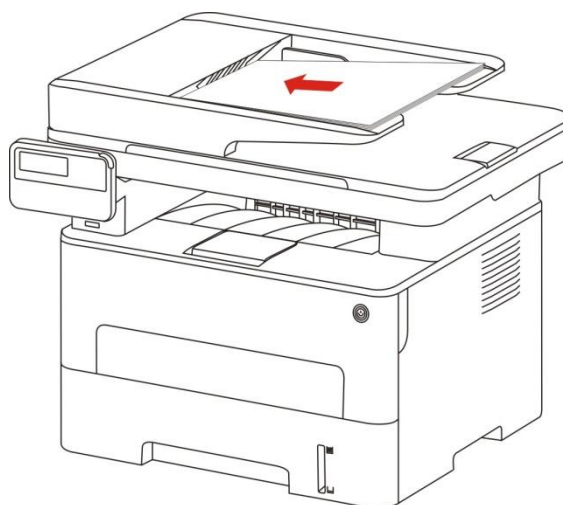

2. Regolare le guide facendole aderire contro la risma di carta.

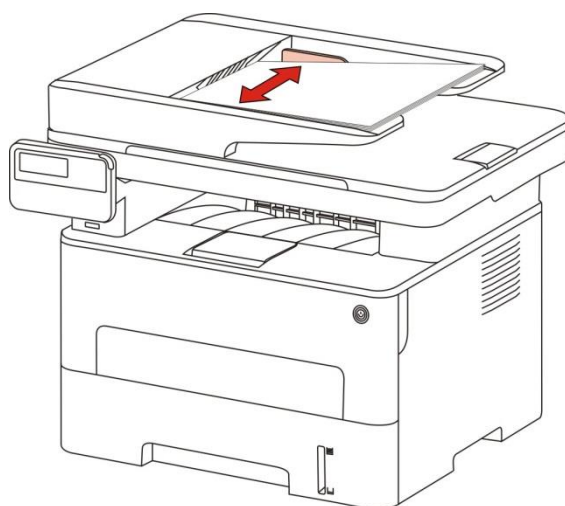


 **Nota:** • L'alimentatore di documenti può contenere fino a 50 fogli di carta e alimenta ogni foglio.

3. L'installazione e la disinstallazione del driver

3.1. Impostazione del driver

Questo dispositivo è provvisto di applicazioni di installazione del driver per Windows e macOS. Raccomandiamo Installazione con un clic, che consente di installare automaticamente il driver in modo più facile e veloce. Se si dovessero riscontrare problemi durante l'utilizzo di Installazione con un clic, provare altri metodi di configurazione.


 **Nota:** • L'interfaccia di installazione del driver è diverso a causa del design e funzionalità, la cifra è solo per riferimento.

3.1.1. Installazione a un click(Per Windows e macOS)

Installazione con un clic offre opzioni di installazione tramite "Wi-Fi", "USB" e "Rete cablata". Selezionare l'opzione più familiare in base ai metodi di connessione supportati dalla propria stampante.

3.1.1.1. Collegare la stampante via Wi-Fi


Prima di installare il driver della stampante, controllare che la stampante sia collegata correttamente al Wi-Fi. In caso contrario, fare riferimento al [Sezione 3.1.1.1.1](#) per l'installazione, altrimenti seguire il [Sezione 3.1.1.1.2](#).

 **Nota:** • Si può stampare la "Pagina di configurazione Rete" per confermare lo stato della connessione di rete e vedere che la stampante sia connessa (Andare al [Sezione 12.4](#) per "come stampare").

3.1.1.1.1. La stampante non è collegata al Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Configurare il Wi-Fi e installare il driver tramite il cavo USB

In questa sezione, la configurazione sarà configurata attraverso: "PC collegato al router via Wi-Fi" e "PC collegato al router via cavo".

 **Nota:** • La configurazione Wi-Fi della stampante supporta solo le reti a 2,4 GHz.


I. Connettere il Computer al router via Wi-Fi

1. Il Computer è già connesso al router via Wi-Fi.
2. Connettere la stampante al Computer via cavo USB, poi accendere la stampante.
3. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

Per Windows:

- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.

- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.

 **Nota:** • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.


Per macOS:


- Fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - " Pantum Install Tool ". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto).

4. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.

5. Per Windows, seguire il passo 6. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 6.


6. Cliccare sul pulsante "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi per installare il driver.

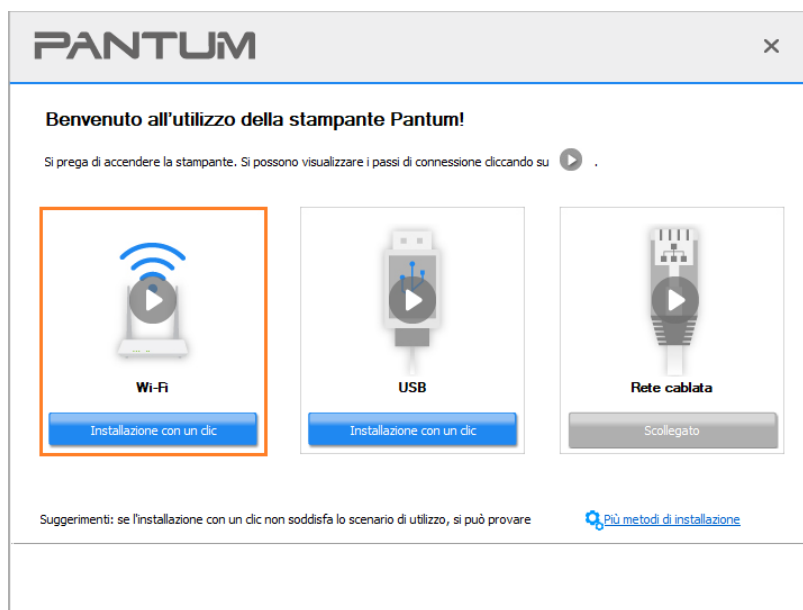


 **Nota:** • Si può posizionare il cursore del mouse sul tasto "Installazione con un clic" per controllare le informazioni popup, per confermare se la stampante corrente è quella da installare attraverso l'indirizzo IP, prima di cliccare sul tasto.

- Si può controllare l'indirizzo IP della stampante tramite la "pagina di configurazione Network"(andare al [Sezione 12.4](#) per "come stampare").

- Se lo strumento di installazione troverà solo una stampante, procederà automaticamente alla configurazione della rete e all'installazione del driver una volta cliccato "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi. (Per macOS, è necessaria l'autorizzazione prima di configurare il Wi-Fi della stampante.)

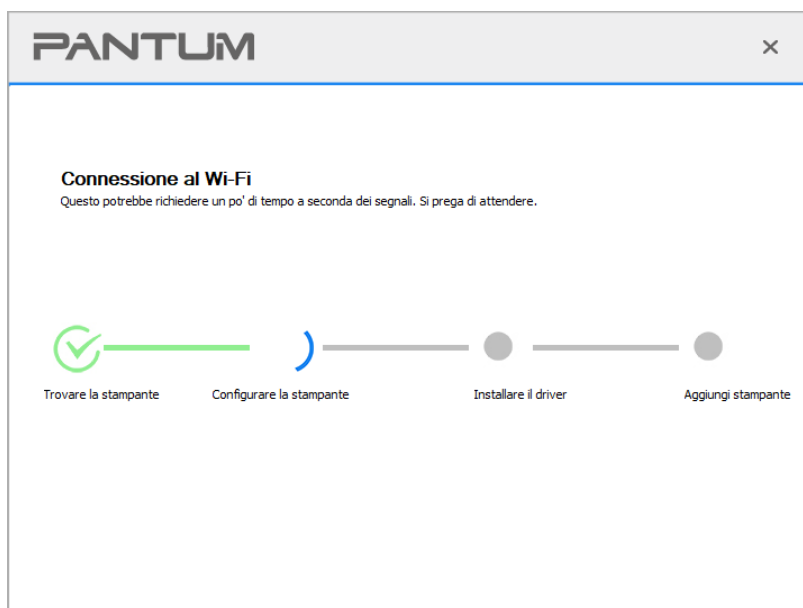

- Se lo strumento di installazione troverà più di una stampante, apparirà una lista di stampanti una volta cliccato "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi. Selezionare "Configurare la stampante Wi-Fi e installare tramite cavo USB", selezionare la stampante USB e cliccare su "OK"; lo strumento procederà automaticamente alla configurazione della rete e all'installazione del driver. (Per macOS, è necessaria l'autorizzazione prima di configurare il Wi-Fi della stampante.)

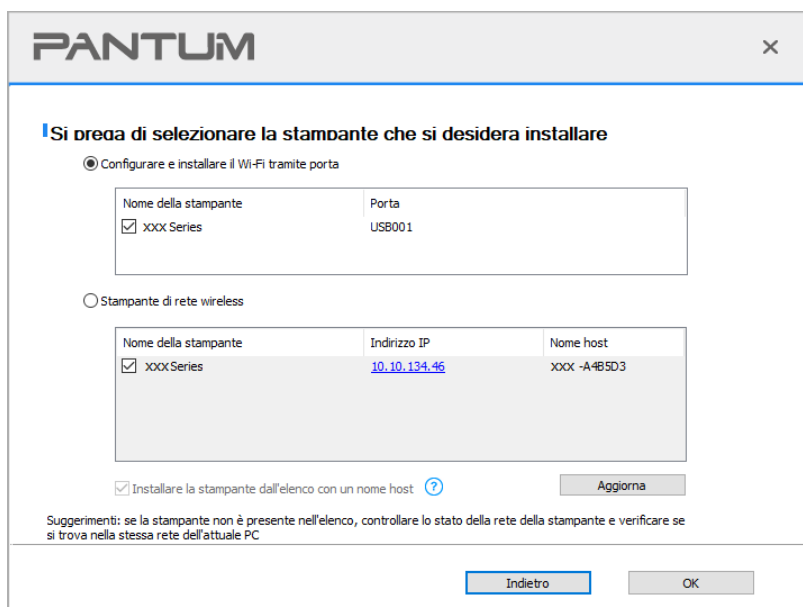



Nota: • Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".

7. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

II. Connettere il Computer al router via cavo

1. Connettere il Computer al router via cavo.
2. Connettere la stampante al Computer via cavo USB, poi accendere la stampante.
3. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

Per Windows:

- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.





Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

Per macOS:

- Fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool ". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto).
4. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
 5. Per Windows, seguire il passo 6. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 6.

6. Cliccare sul pulsante "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi per installare il driver.

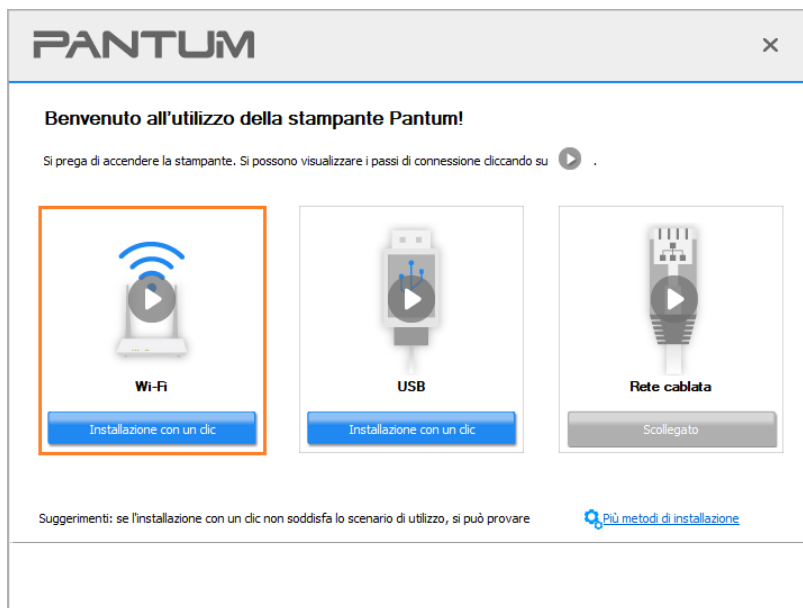

-  **Nota:** • Si può posizionare il cursore del mouse sul tasto "Installazione con un clic" per controllare le informazioni popup, per confermare se la stampante corrente è quella da installare attraverso l'indirizzo IP, prima di cliccare sul tasto.
- Si può controllare l'indirizzo IP della stampante tramite la "pagina di configurazione Network"(andare al [Sezione 12.4](#) per "come stampare")

• Se lo strumento di installazione troverà solo una stampante, il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.

- Se il software avesse trovato più di una stampante, aprirà la lista delle stampanti. Si dovrà configurare la stampante collegata via USB alla rete wireless e installare il driver. Selezionare l'interfaccia della lista delle stampanti "Configurare e installare il Wi-Fi tramite porta" e controllare le opzioni della stampante USB. Si aprirà l'interfaccia di configurazione wireless dopo aver cliccato "Conferma". Inserire l'SSID wireless e la password per avviare il processo di installazione. Potrebbe avere bisogno di tempo, dipende dalla configurazione del Computer. Si prega di attendere e pazientare.

PANTUM ✕

Si prega di selezionare la stampante che si desidera installare

Configurare e installare il Wi-Fi tramite porta

Nome della stampante	Porta

Stampante di rete wireless

Nome della stampante	Indirizzo IP	Nome host
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series 0001	10.10.134.46	XXX-A4B5D3
<input type="checkbox"/> XXX Series 0002	10.10.134.240	XXX-77DFAF

Installare la stampante dall'elenco con un nome host ? Aggiorna

Suggerimenti: se la stampante non è presente nell'elenco, controllare lo stato della rete della stampante e verificare se si trova nella stessa rete dell'attuale PC.

Indietro OK

PANTUM ✕

1. Fare clic su "Stampa pagina di informazioni sulla rete wireless" per ottenere il nome della rete e il metodo di crittografia. Si prega di saltare questo passaggio se si conosce già il nome della rete e il metodo di crittografia.

È in corso la stampa della pagina con le informazioni relative alla rete wireless

2. Inserire il nome utente e la password della rete wireless.

Nome della rete (SSID):(Solo 2,4 GHz)

Test-AP2

Password:

●●●●●●●●

Mostra password

Indietro OK

Nota: • Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".

7. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.1.1.2. Connettere la stampante via Wi-Fi diretto e installare il driver

Connettere la stampante al Computer via Wi-Fi diretto. È applicabile alle reti wireless senza modalità infrastruttura, ma necessita di uno scenario di uso temporaneo della stampante via rete wireless. Si può direttamente connettere il Computer con la connessione wireless alla stampante per avviare la funzione di stampa.

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Il computer collega la connessione diretta di stampante Wi-Fi Direct (vedere la [Sezione 5.2.2](#) per la configurazione).
3. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

Per Windows:

- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.



Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

Per macOS:

- Fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool ". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto).
4. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
 5. Per Windows, seguire il passo 6. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 6.

6. Il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.



7. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.1.1.2. La stampante è già collegata alla rete wireless

1. La stampante è già collegata alla rete wireless, si può stampare la "Pagina di configurazione di rete" per controllare (Fare riferimento al [Sezione 12.4](#) per "come stampare").
2. Connettere il Computer alla rete della stampante.
3. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

Per Windows:


- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe" per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe" e eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe" e eseguire l'installazione.



Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

Per macOS:


- Fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto).
4. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
 5. Per Windows, seguire il passo 6. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 6.
 6. Cliccare sul pulsante "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi per installare il driver.

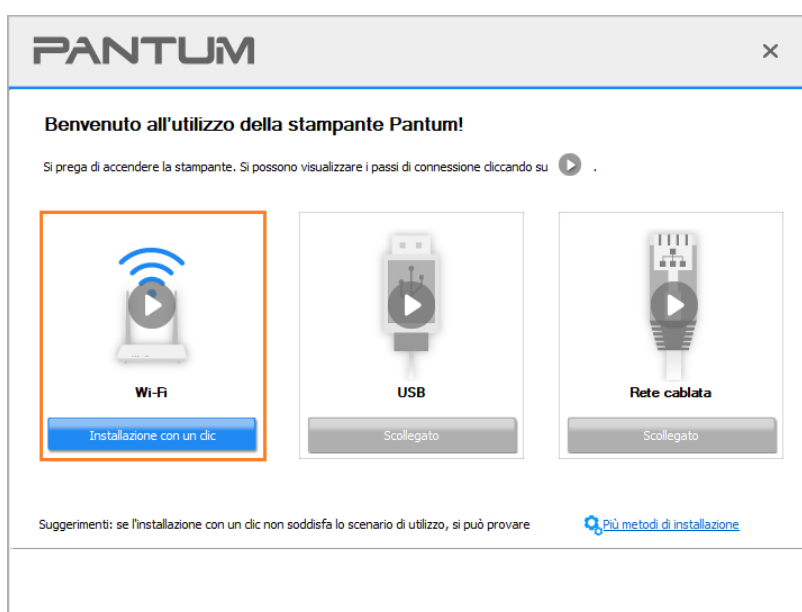




Nota: • Si può posizionare il cursore del mouse sul tasto "Installazione con un clic" per controllare le informazioni popup, per confermare se la stampante corrente è quella da installare attraverso l'indirizzo IP, prima di cliccare sul tasto.
• Si può controllare l'indirizzo IP della stampante tramite la "pagina di configurazione Network"(andare al [Sezione 12.4](#) per "come stampare")

• Se lo strumento di installazione troverà solo una stampante, il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione Wi-Fi. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.

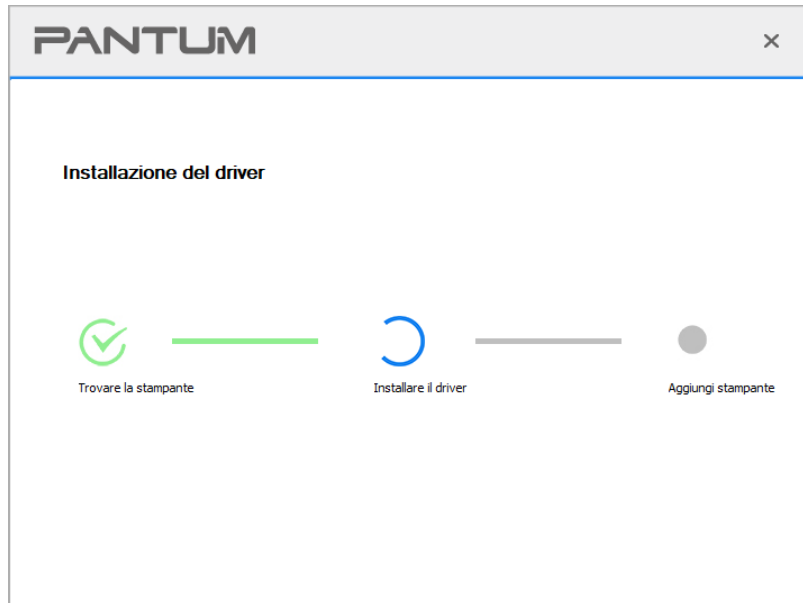

• Se lo Strumento di installazione troverà più di una stampante, apparirà un elenco di stampanti. Selezionare la stampante desiderata in base all'indirizzo IP della rete wireless della stampante o al nome dell'host.

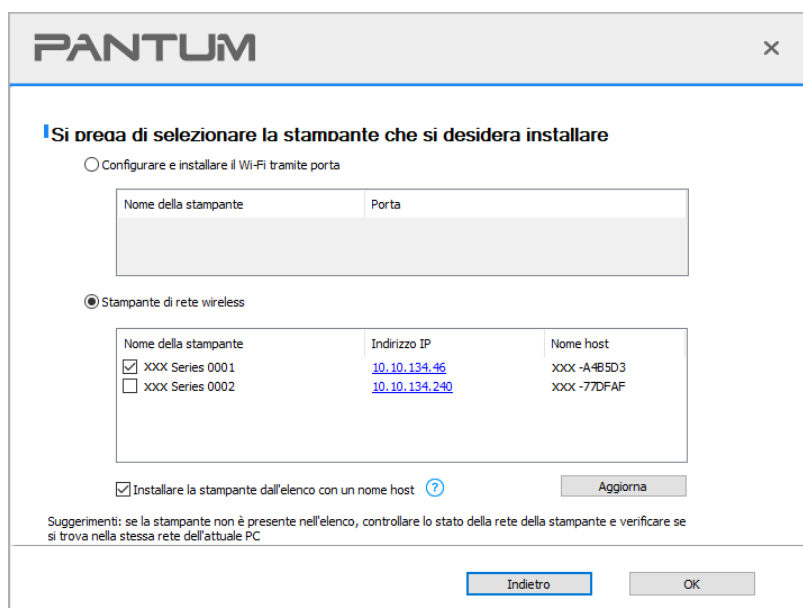



Nota: • Se la stampante da installare non è nell'elenco, cliccare il tasto di "refresh" per effettuare una nuova ricerca. Se ancora non fosse visibile, controllare che il Computer e la stampante siano collegate alla stessa rete (Andare al [Sezione 5.3](#) per "come controllare")

- Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".

6. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.1.2. Collegare la stampante via cavo USB

1. Connettere la stampante al Computer con cavo USB, e accendere stampante e Computer.
2. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

Per Windows:

- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe" per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe" e eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe" e eseguire l'installazione.



Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

Per macOS:

- Fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto).
3. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
 4. Per Windows, seguire il passo 5. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 5.

5. Il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione USB. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.




6. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.1.3. Collegare la stampante alla rete cablata

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Collegare il computer alla rete cablata.
3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante, assicurarsi che la stampante è collegata alla rete di computer (si veda il [Sezione 4](#) per la configurazione di rete).
4. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

Per Windows:

- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.

 **Nota:** • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

Per macOS:

- Fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - " Pantum Install Tool ". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto).
5. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
 6. Per Windows, seguire il passo 7. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 7.
 7. Cliccare sul pulsante "Installazione con un clic" nella sezione rete cablata per installare il driver.







Nota: • Si può posizionare il cursore del mouse sul tasto "Installazione con un clic" per controllare le informazioni popup, per confermare se la stampante corrente è quella da installare attraverso l'indirizzo IP, prima di cliccare sul tasto.

• Si può controllare l'indirizzo IP della stampante tramite la "pagina di configurazione Network"(andare al [Sezione 12.4](#) per "come stampare").

• Se lo strumento di installazione troverà solo una stampante, il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione rete cablata. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.

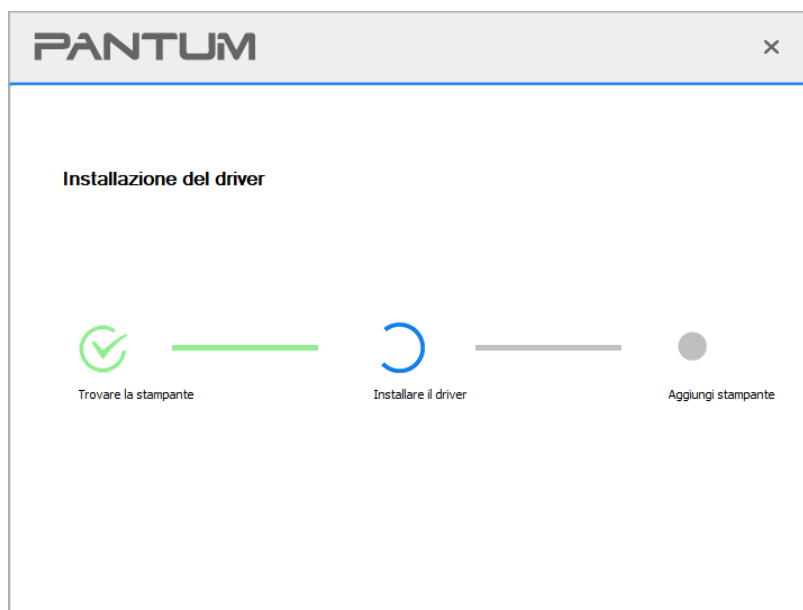

• Se lo strumento di installazione troverà più di una stampante, apparirà un elenco di stampanti cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione rete cablata. Selezionare la stampante che si desidera in base all'indirizzo IP della rete cablata per la stampante o al nome dell'host.

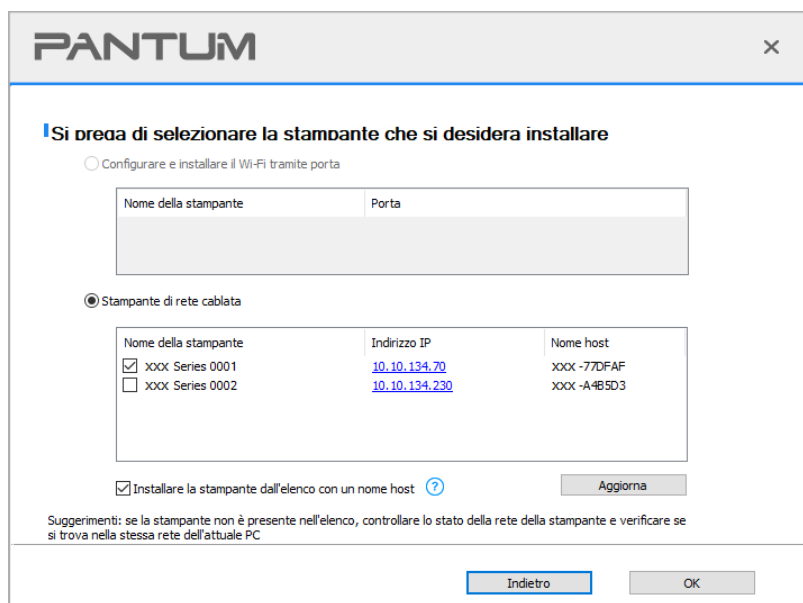



-
- Nota:** • Se la stampante da installare non è nell'elenco, cliccare il tasto di "refresh" per effettuare una nuova ricerca. Se ancora non fosse visibile, controllare che il Computer e la stampante siano collegate alla stessa rete (Andare al [Sezione 5.3](#) per "come controllare")
- Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".
-

8. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2. Altri metodi di configurazione

3.1.2.1. Altri metodi di configurazione per Windows

- Prima dell'installazione di drive, è necessario sapere il modello della stampante, aprire la pagina informazioni sulla stampante e visualizzare il nome del prodotto per conoscere il modello della stampante (come stampare, si prega di fare riferimento al [Sezione 12.4](#)).

3.1.2.1.1. Installare modalità di connessione USB


1. Connettere la stampante al Computer con cavo USB, e accendere stanpante e Computer.
 2. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.
- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
 - Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
 - Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.
 - Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.



-
- Nota:** • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.
-

3. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
4. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.
5. Selezionare lingua di installazione e modello di stampante.

6. Selezionare "Connessione USB" e cliccare su "Installazione".

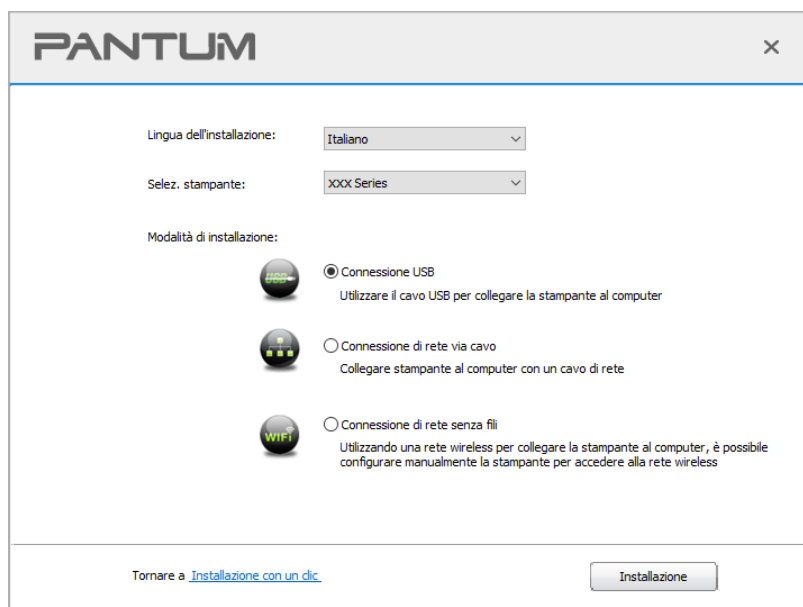

7. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.

8. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.1.2. Installare la modalità di connessione di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Collegare il computer alla rete cablata.

3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante, assicurarsi che la stampante è collegata alla rete di computer (si veda il [Sezione 4](#) per la configurazione di rete).

4. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.


- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.
- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.




Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

5. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.

6. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.
7. Selezionare lingua di installazione e modello di stampante.
8. Selezionare "Connessione di rete via cavo" e cliccare su "Installazione".

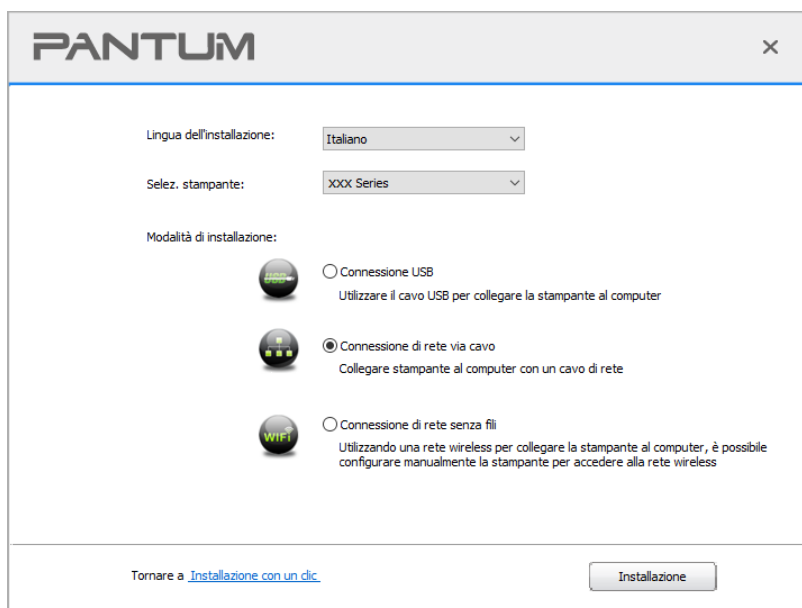

9. Il software d'installazione cercherà automaticamente la stampante, la ricerca potrebbe richiedere del tempo.
10. Dopo il reche, selezionare la stampante per connettersi e cliccare su 'Avanti'.

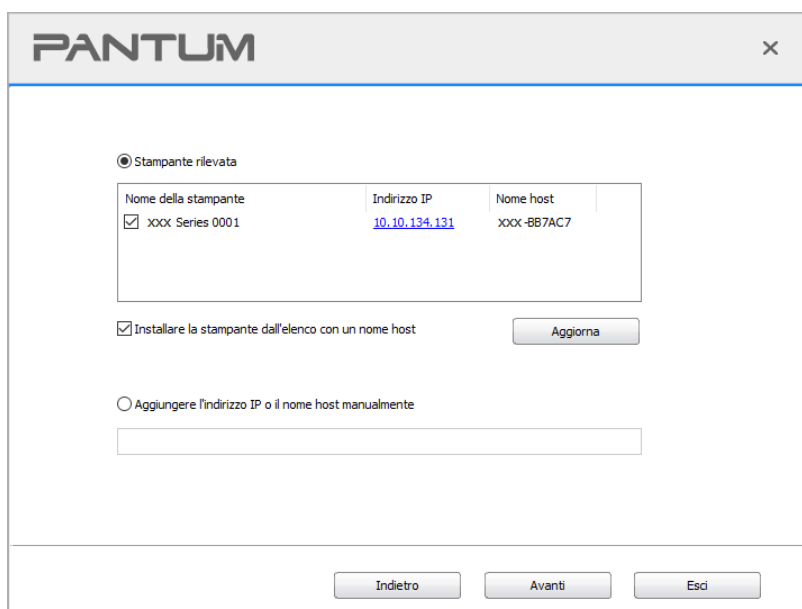



-
- Nota:** • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca.
- Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".
 - Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il nome dell'unità principale '. (Vedi [Sezione 12.4](#)).
-

11. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.
12. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.1.3. Installare la connessione di rete wireless in modalità (adeguato per il modello con Wi-Fi)

Il tipo di connessione di rete wireless è diviso in modalità struttura di base e la modalità di collegamento Wi-Fi Direct (si veda il [Sezione 5](#) per i dettagli).

3.1.2.1.3.1. Installare la modalità struttura di base


1. Conecte o computador ao ponto de acesso (router sem fios).
2. Connettere la stampante al Computer via cavo USB, poi accendere la stampante.
3. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.
 - Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.
 - Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.
 - Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.
 - Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.




-
- Nota:** • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.
-

4. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
5. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.
6. Selezionare lingua di installazione e modello di stampante.

7. Selezionare "Connessione di rete senza fili" e cliccare "Installazione".

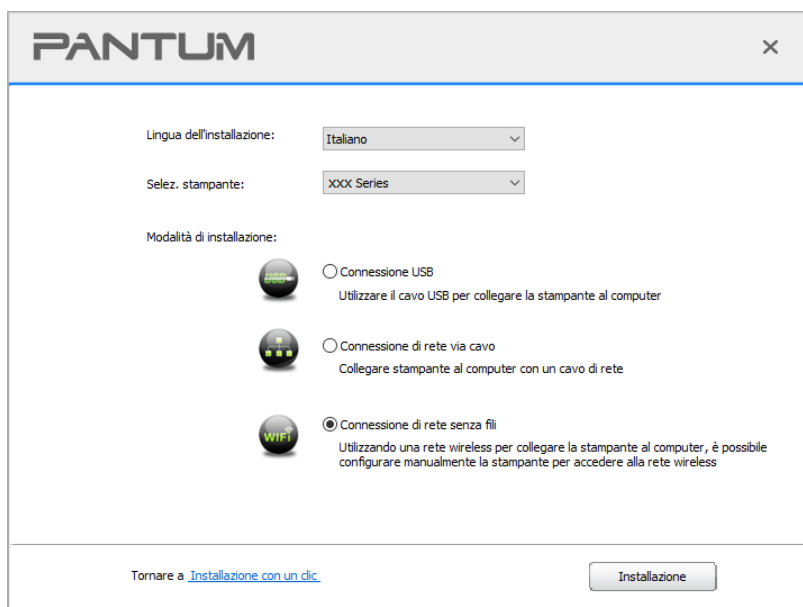

8. Selezionare 'Sì, voglio di configurare la rete wireless della stampante "nell'output finestra di configurazione wireless, impostare la stampante in rete wireless secondo le indicazioni (vedi [Sezione 5.1.1](#) per la configurazione).

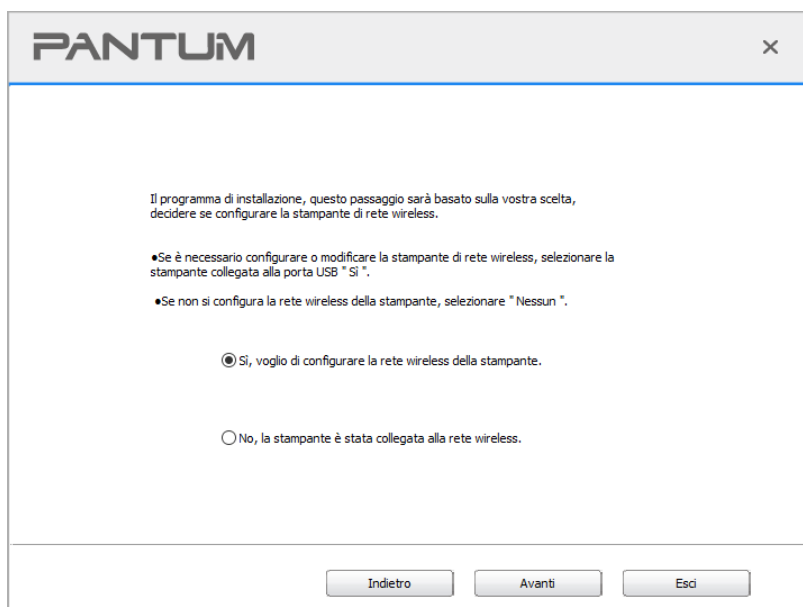

9. Il software d'installazione cercherà automaticamente la stampante, dopo che la connessione wireless sarà avvenuta con successo. La ricerca potrebbe richiedere del tempo.

10. Selezionare la stampante per connettersi e cliccare su 'Avanti'.

Nome della stampante	Indirizzo IP	Nome host
<input checked="" type="checkbox"/> xxx Series 0001	10.10.134.131	xxx-BB7AC7



Nota: • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca.

- Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".
- Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il nome dell'unità principale '. (Vedi [Sezione 12.4](#)).

11. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.

12. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.1.3.2. Installazione in modalità di collegamento Wi-Fi Direct

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Il computer collega la connessione diretta di stampante Wi-Fi Direct (vedere la [Sezione 5.2.2](#) per la configurazione).

3. Inserire il CD d'installazione annesso nel CD-ROM del Computer.

- Sistema Windows XP: eseguire automaticamente la procedura d'installazione.

- Sistema Windows 7/Vista/Server 2008: aprire l'interfaccia "Autoplay", cliccare "Setup.exe " per eseguire l'installazione.


- Sistema Windows 8: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare "Setup.exe " e eseguire l'installazione.

- Sistema Windows 10/11: quando sul desktop del Computer compare la finestra "DVD RW driver" in alto a destra, cliccare ovunque sulla finestra, poi cliccare su "Setup.exe " e eseguire l'installazione.



Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

4. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell'utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
5. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.
6. Selezionare lingua di installazione e modello di stampante.
7. Selezionare "Connessione di rete senza fili" e cliccare "Installazione".

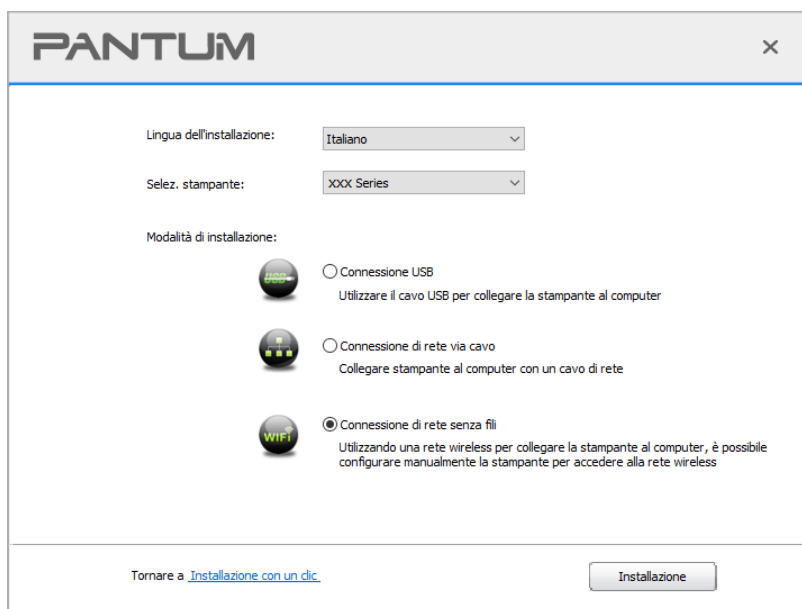

8. Selezionare 'No, la stampante è stata collegata alla rete wireless "nella finestra di uscita di configurazione wireless, e fare clic su' Avanti '.

PANTUM

Il programma di installazione, questo passaggio sarà basato sulla vostra scelta, decidere se configurare la stampante di rete wireless.

- Se è necessario configurare o modificare la stampante di rete wireless, selezionare la stampante collegata alla porta USB * Si *.
- Se non si configura la rete wireless della stampante, selezionare * Nessun *.

Sì, voglio di configurare la rete wireless della stampante.

No, la stampante è stata collegata alla rete wireless.

Indietro Avanti Esci

9. Il software d'installazione cercherà automaticamente la stampante, la ricerca potrebbe richiedere del tempo.

10. Selezionare la stampante per connettersi e cliccare su 'Avanti'.

PANTUM

● Stampante rilevata

Nome della stampante	Indirizzo IP	Nome host
<input checked="" type="checkbox"/> xxx Series 0001	10.10.134.131	xxx-BB7AC7

Installare la stampante dall'elenco con un nome host Aggiorna

Aggiungere l'indirizzo IP o il nome host manualmente

Indietro Avanti Esci



-
- Nota:** • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca.
- Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".
 - Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il nome dell'unità principale '. (Vedi [Sezione 12.4](#)).
-


11. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.
12. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.2. Altri metodi di configurazione per macOS

3.1.2.2.1. Installazione via cavo USB

Prendendo macOS 10.14 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Inserire il CD di installazione fornito nel CD-ROM del PC, e fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool ". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto.)
3. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell' utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell' angolo in basso a destra per accedere all' interfaccia di installazione del driver.
4. Inserire la password del PC e cliccare su "OK".

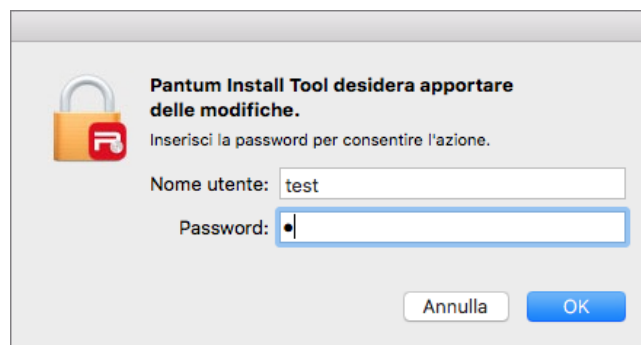

5. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.

6. Selezionare una stampante USB dai risultati della ricerca.

PANTUM

Si prega di selezionare la stampante che si desidera installare

Stampante USB

Nome della stampante	Numero di serie
<input checked="" type="checkbox"/> xxx series	AA2A000000

Stampante Web

Nome della stampante	Indirizzo IP	Nome host

Aggiorna

Nome host o indirizzo IP

Installazione disattivata

Indietro Installazione

7. Cliccare su "Installare" in basso a destra.

8. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.

9. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.2.2. Installare come stampante di rete

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Collegare il PC alla rete.

3. Assicurarsi che la stampante sia collegata alla stessa rete del PC (Vedere la [Sezione 4](#) o [5](#) per configurare la rete).

4. Inserire il CD di installazione fornito nel CD-ROM del PC, e fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto.)

5. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell' utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell' angolo in basso a destra per accedere all' interfaccia di installazione del driver.

6. Inserire la password del PC e cliccare su "OK".

Pantum Install Tool desidera apportare delle modifiche.

Inserisci la password per consentire l'azione.

Nome utente: test

Password: [masked]

Annulla OK

7. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.
8. Seleziona una stampante di rete dai risultati della ricerca.
9. Cliccare su "Installare" in basso a destra.

PANTUM

Si prega di selezionare la stampante che si desidera installare

Stampante USB

Nome della stampante	Numero di serie

Stampante Web

Nome della stampante	Indirizzo IP	Nome host
<input checked="" type="checkbox"/> xxx Series A4B5D3	10.10.134.230	xxx-A4B5D3
<input type="checkbox"/> xxx Series AC6B83	10.10.134.194	xxx-A1B2C3

Nome host o indirizzo IP

[Installazione disattivata](#)



Nota: • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca.

- Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".
- Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il nome dell'unità principale '. (Vedi [Sezione 12.4](#)).


10. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.
11. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.2.3. Installare tramite Nome Host o Indirizzo IP

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Collegare il PC alla rete.
3. Assicursi che la stampante sia collegata alla stessa rete del PC (Vedere la [Sezione 4](#) o [5](#) per configurare la rete).
4. Inserire il CD di installazione fornito nel CD-ROM del PC, e fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto.)
5. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell' utente finale e nell'

Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante “Avanti” nell’ angolo in basso a destra per accedere all’ interfaccia di installazione del driver.

6. Inserire la password del PC e cliccare su “OK”.

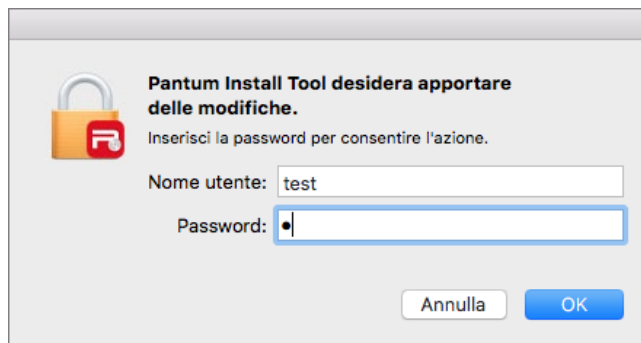


The screenshot shows a dialog box titled "Pantum Install Tool desidera apportare delle modifiche." (Pantum Install Tool wants to make changes). It includes a red padlock icon and the instruction "Inserisci la password per consentire l'azione." (Enter the password to allow the action). There are two input fields: "Nome utente:" (Username) with the value "test" and "Password:" with a single dot. At the bottom, there are two buttons: "Annulla" (Cancel) and "OK".

7. Fare clic su “Altri metodi di configurazione” nella parte inferiore dell’interfaccia di configurazione per accedervi.

8. Selezionare Nome Host o Indirizzo IP, e inserire il Nome Host o l'indirizzo IP della stampante che si vuole aggiungere.

9. Cliccare su "Installare" in basso a destra.

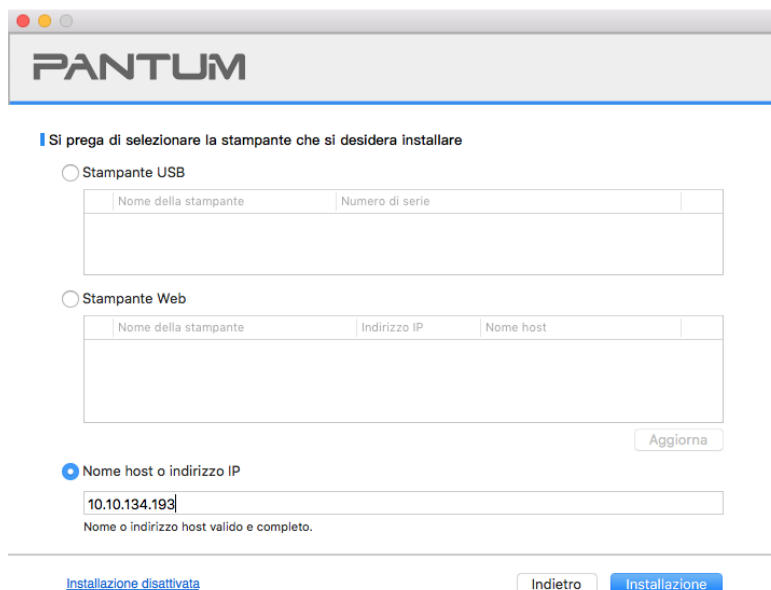

The screenshot shows the "PANTUM" configuration window. It has a header with the "PANTUM" logo. Below the header, there is a section titled "Si prega di selezionare la stampante che si desidera installare" (Please select the printer you want to install). There are three radio button options: "Stampante USB", "Stampante Web", and "Nome host o indirizzo IP". The "Nome host o indirizzo IP" option is selected. Under "Stampante USB", there are two input fields: "Nome della stampante" and "Numero di serie". Under "Stampante Web", there are three input fields: "Nome della stampante", "Indirizzo IP", and "Nome host". Under "Nome host o indirizzo IP", there is one input field containing "10.10.134.193" and a note below it: "Nome o indirizzo host valido e completo." (Valid and complete name or IP address). At the bottom right, there is an "Aggiorna" (Update) button. At the bottom left, there is a link "Installazione disattivata" (Installation disabled). At the bottom right, there are two buttons: "Indietro" (Back) and "Installazione" (Installation).



Nota: • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca.


• Quando l'indirizzo IP della stampante cambia quando installata con il driver con ID host, si potrà stampare direttamente senza reinstallare il driver. Se si dovesse installare il driver della stampante con l'ID host, controllare le opzioni "Installare la stampante nella lista con ID host".

• Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il nome dell'unità principale '. (Vedi [Sezione 12.4](#)).


10. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.
11. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

3.1.2.2.4. Installazione non in linea

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Inserire il CD di installazione fornito nel CD-ROM del PC, e fare doppio clic su "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (Il numero XXX in Pantum XXX Series si riferisce al modello del prodotto.)
3. Leggere e accettare i termini contenuti nell' Accordo di licenza dell' utente finale e nell' Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell' angolo in basso a destra per accedere all' interfaccia di installazione del driver.
4. Inserire la password del PC e cliccare su "OK".

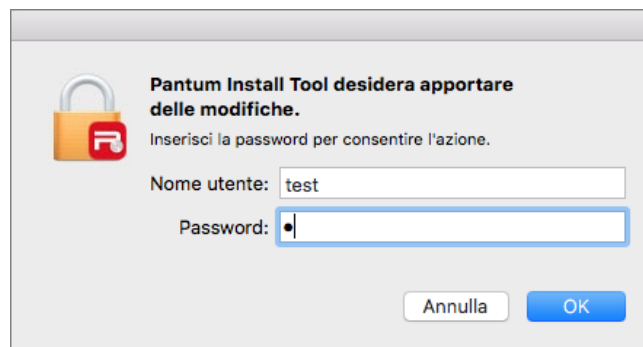


5. Fare clic su "Altri metodi di configurazione" nella parte inferiore dell'interfaccia di configurazione per accedervi.
6. Cliccare su "Installazione disattivata" in basso a sinistra.

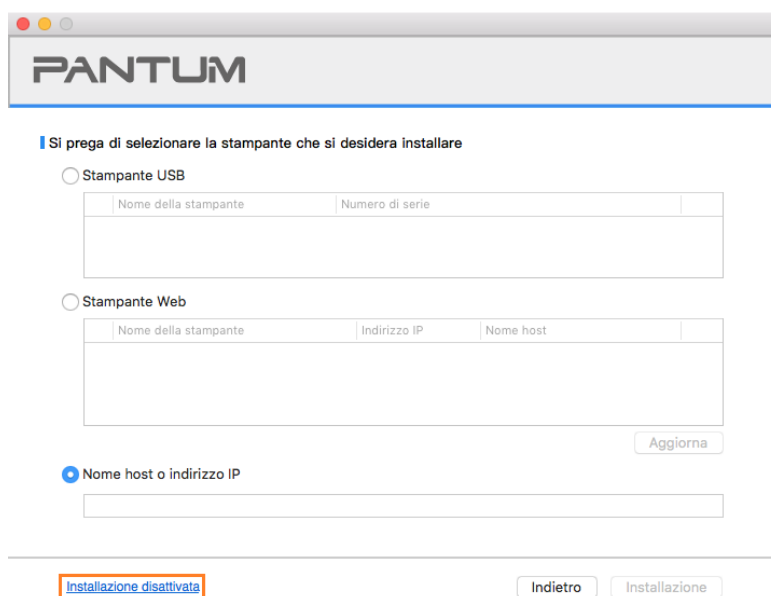


7. Il software installa automaticamente il driver e l'installazione potrebbe avere bisogno di tempo. La durata dipende dalla configurazione del Computer, si prega di attendere e pazientare.
8. Installazione completata. Terminare l'aggiunta della stampante come visualizzato o fare riferimento alla [Sezione 3.1.2.2.4.1](#).

3.1.2.2.4.1. Aggiungere stampante di sistema macOS

I. Aggiungere stampante via USB

1. Collegare la stampante e il computer attraverso il filo USB, cavo aperto.
2. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.
3. Fare clic  sul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.
4. Selezionare la stampante e selezionare il modello di stampante corrispondente dall'uso menu a sinistra'.
5. Fare clic su 'Aggiungi'.

II. Aggiungere stampante via connessione via cavo (adatto per i dispositivi cablati)

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Collegare il computer alla rete cablata.
3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante, assicurarsi che la stampante è collegata alla rete di computer (si veda il [Sezione 4](#) per la configurazione di rete).
4. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.
5. Fare clic  sul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.
6. Selezionare la stampante e selezionare il modello di stampante corrispondente dall'uso menu a sinistra'.
7. Fare clic su 'Aggiungi'.


III. Aggiungere stampante via connessione wireless (adeguato per il modello con Wi-Fi)

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Prima di procedere, il computer e la stampante sono collegati tramite la rete wireless.
3. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.




Nota: • Nella modalità di struttura di base, collegare il punto di connessione della stampante di rete wireless (router wireless), vedere il [Sezione 5.1](#) per vedere come collegare.

- Nel caso della modalità Wi-Fi Direct, collegare direttamente la parte del cliente wireless a una stampante di rete wireless, come collegare, si prega di fare riferimento al [Sezione 5.2](#).

4. Fare clic  sul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.
5. Selezionare la stampante e selezionare il modello di stampante corrispondente dall'uso menu a sinistra'.
6. Fare clic su 'Aggiungi'.

IV. Aggiungere AirPrint stampante

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.
2. Prima di procedere, la stampante è già collegata al computer (USB o di rete).
3. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.
4. Fare clic  sul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.
5. Selezionare la stampante e selezionare AirPrint sicura" (dati codificati) o "AirPrint" (non criptato) per l'"Usa' ".
6. Fare clic su 'Aggiungi'.



Nota: • Collegare la stampante e il computer attraverso il filo USB, il sistema identifica automaticamente e aggiunge la stampante AirPrint.

- Per AirPrint stampante per aggiungere la modalità di connessione di rete, è necessario prima Scollegare il cavo USB e quindi aggiungere la stampante.
 - Il nome della stampante AirPrint deve terminare in fine di nome "AirPrint".
-

3.2. Disinstallare il driver

3.2.1. Metodo per disinstallare il driver in Windows

Prendere Windows 7 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Fare clic sul menu di avvio del computer, quindi su Tutti i programmi.
2. Fare clic Pantum e cliccare Pantum XXX Series.

XXX rappresenta il modello del prodotto Pantum XXX Series.

3. Fare clic su Disinstalla, rimuovere il driver utilizzando la finestra di Disinstallazione di spiegazione.
4. Dopo il completamento della disinstallazione , riavviare il computer.

3.2.2. Metodo per disinstallare il driver in macOS

Prendendo macOS 10.14 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Pantum Un-install Tool".
2. Elimina il driver come indicato nella finestra pop-up di disinstallazione.
3. Disinstallazione completata.

4. Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)

Stampante compatibile con la stampa dalla rete via cavo, il collegamento alla stampante di rete, e quindi controllare la stampante per la stampa con la modalità di controllo di rete via cavo.

4.1. Impostazione dell'indirizzo IP

L'indirizzo IP della stampante può essere ottenuto automaticamente tramite la funzione DHCP oppure impostato manualmente.

4.1.1. Impostazione automatica

La funzione di impostazione automatica DHCP è attivata come impostazione predefinita della stampante.

1. Collegare la stampante alla rete tramite l'apposito cavo e completare il lavoro di preparazione all'avvio.

2. La stampante otterrà automaticamente il server assegnato indirizzo IP. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti per ottenere l'indirizzo IP per l'influenza dell'ambiente di rete.

È possibile stampare la pagina di impostazione della rete 'per vedere l'indirizzo IP della stampante (vedere [Sezione 12.4](#) per come la stampa) o visualizzare le informazioni di rete per il pannello di controllo della stampante (vedi [Capitolo 12.3](#) per come consultare). Se l'indirizzo IP non è elencato, si prega di controllare l'ambiente di rete o attendere qualche minuto e riprovare.



Nota: • Se l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP del server DHCP non riesce, la stampante ottiene automaticamente l'indirizzo locale assegnato dal sistema 169.254.xxx.xxx.



4.1.2. Impostazione manuale

Impostazione dell'indirizzo IP manualmente dal pannello di controllo della stampante, vedere il [Capitolo 12.2](#) per maggiori dettagli.

Configurare l'indirizzo IP della regolazione manuale della stampante dalla EWS, maggiori dettagli si veda il [Capitolo 6.2.1](#).


5. Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con Wi-Fi)

Il tipo di connessione di rete wireless è diviso in modalità struttura di base e la modalità Wi-Fi Direct. In caso di problemi nelle classi di configurazione della rete wireless, vedere il [Capitolo 5.3](#) per le domande frequenti nella configurazione rete wireless.

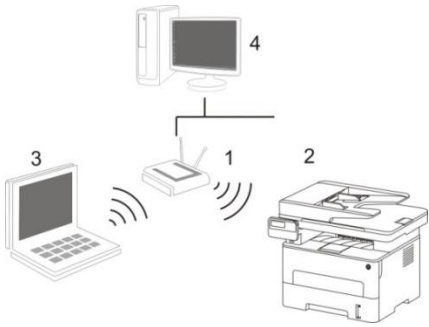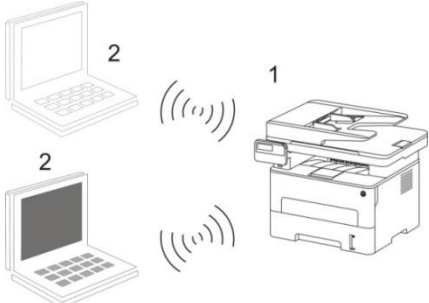	<p>Modalità di struttura di base: collegare dispositivi wireless tramite il router collegamento</p> <ol style="list-style-type: none">1. Punto di connessione (router wireless)2. Stampante di rete senza fili3. Collegare computer del punto di connessione attraverso la rete wireless4. Accedere al computer del punto di connessione alla rete cablata "elettorale: collegare dispositivi wireless tramite il router
	<p>Modalità di connessione Wi-Fi Direct: Collegare il terminale del cliente wireless e stampante con la funzione Wi-Fi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stampante di rete senza fili2. Il terminale del cliente wireless per connettersi direttamente con la stampante di rete wireless

5.1. Modalità di struttura di base

È possibile collegare il computer alla stampante dal punto di connessione (router wireless). Il punto di connessione (router wireless) è Divide in strumento di configurazione della rete wireless e la configurazione Protected Setup Wi-Fi (WPS).

 **Nota:** • Macchina con funzioni fax, può ricercare automaticamente la rete radio pannello di controllo della stampante, selezionare la connessione di rete wireless, è necessario inserire una password per la connessione.

Importante: prima di installare la rete wireless, è necessario conoscere il nome della rete (SSID) e il punto di connessione di password (router wireless) utilizzare in caso di configurazione di rete wireless. Se non siete sicuri, rivolgersi all'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso (router wireless).

5.1.1. Strumento di configurazione della rete wireless

Se il computer dispone di driver installato e si collega alla rete wireless, ma la rete wireless non è cambiata, è possibile riconfigurare lo strumento di configurazione della rete wireless.

5.1.1.1. Preparazione in anticipo

1. Punto di connessione (router wireless).
2. Il computer già collegato alla rete.

3. Stampante con la funzione wireless.


5.1.1.2. Metodo di configurazione di strumento di rete wireless

1. Rimuovere lo strumento di configurazione wireless nel computer.

1) **In Windows:** Fare clic sul menu 'Start' - "Tutti i programmi" - 'Pantum'-descrizione della configurazione di rete prodotto-'Outil Wireless' computer.


2) **Sistema di macOS:** Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Strumento di configurazione rete wireless".


2. Utilizzare una configurazione di connessione via cavo USB. Nella schermata successiva, selezionare "Sì, si dispone di un cavo USB per l'installazione." Fai clic su "Avanti".

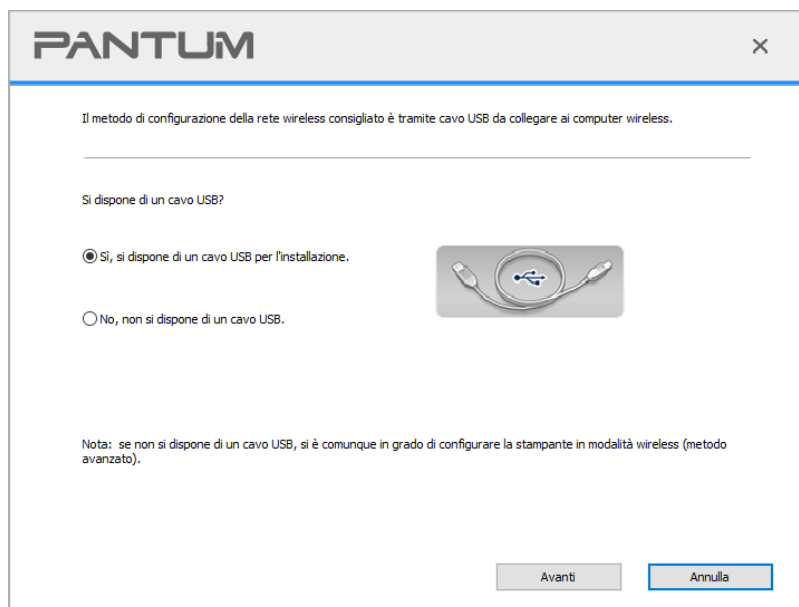


2.1 Il computer è connesso alla rete wireless.

1) tool di configurazione della rete wireless è selezionata per impostazione predefinita di rete wireless attualmente collegata computer, seguire le istruzioni per completare l'interfaccia di configurazione.

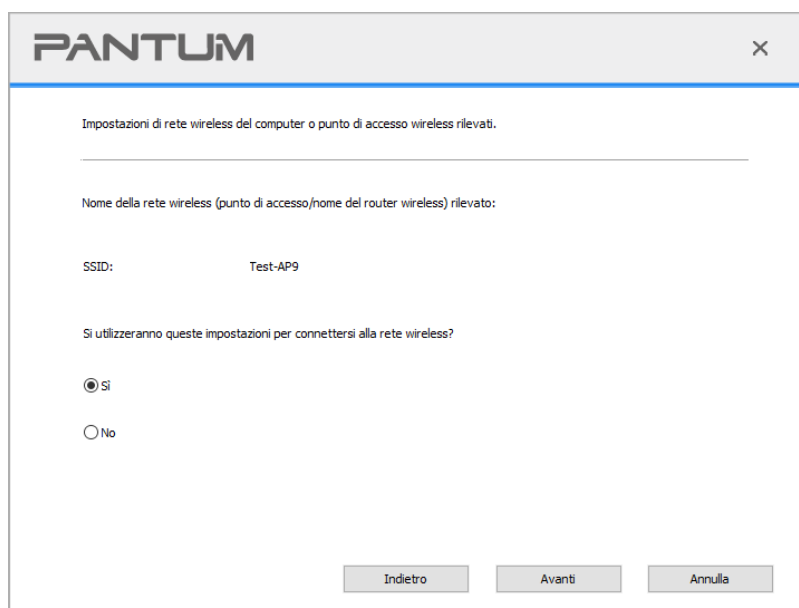


 **Nota:** • Il nome della rete (SSID) si seleziona dovrebbe essere la stessa con la rete (SSID) del punto di accesso (router wireless) del computer.

2) Ha bisogno di connettersi ad altre reti wireless di controllo "No" per configurare altre reti wireless, come richiesto per completare la configurazione.

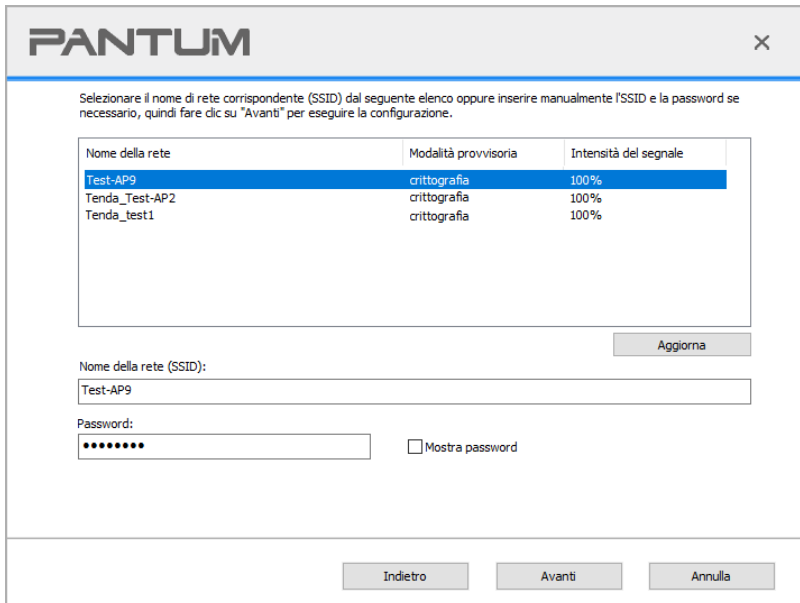


The screenshot shows the PANTUM configuration window. At the top, it says "Selezionare il nome di rete corrispondente (SSID) dal seguente elenco oppure inserire manualmente l'SSID e la password se necessario, quindi fare clic su "Avanti" per eseguire la configurazione." Below this is a table with three columns: "Nome della rete", "Modalità provvisoria", and "Intensità del segnale". The table lists three networks: "Test-AP9", "Tenda_Test-AP2", and "Tenda_test1", all with "crittografia" as the mode and "100%" as the signal strength. The "Test-AP9" row is highlighted. Below the table is an "Aggiorna" button. Underneath, there are input fields for "Nome della rete (SSID):" (containing "Test-AP9") and "Password:" (with a masked password and a "Mostra password" checkbox). At the bottom, there are "Indietro", "Avanti", and "Annulla" buttons.

Nome della rete	Modalità provvisoria	Intensità del segnale
Test-AP9	crittografia	100%
Tenda_Test-AP2	crittografia	100%
Tenda_test1	crittografia	100%

 **Nota:** • La password non visualizzata da scatola di default, se selezionato, verrà visualizzata la password.
• Alcuni modelli possono abbinare automaticamente il metodo di crittografia, senza la necessità della selezione manuale.

2.2 Computer non è connesso a una rete wireless. Nella schermata successiva, inserire il punto di accesso (router wireless) nel nome di rete SSID (SSID è case-sensitive), e la password come richiesto per completare la configurazione.

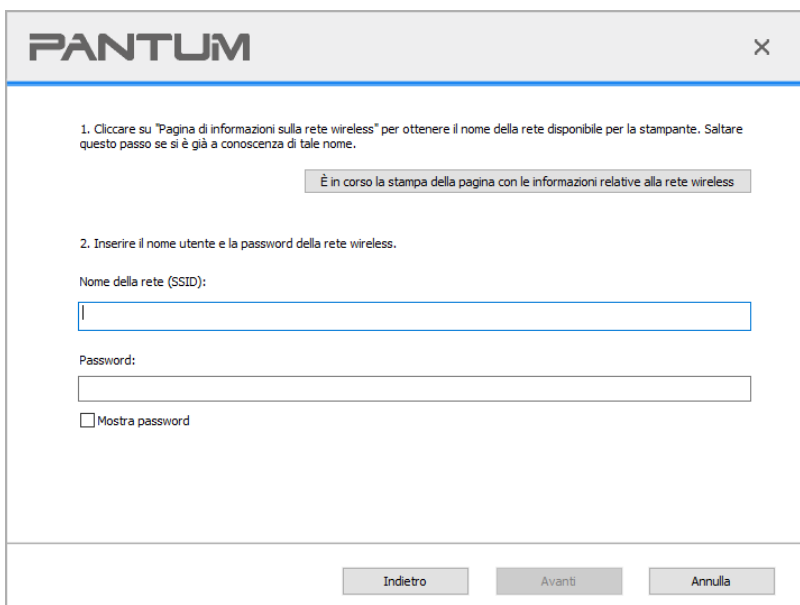

The screenshot shows the next step in the PANTUM configuration. It starts with a numbered instruction: "1. Cliccare su "Pagina di informazioni sulla rete wireless" per ottenere il nome della rete disponibile per la stampante. Saltare questo passo se si è già a conoscenza di tale nome." Below this is a button that says "È in corso la stampa della pagina con le informazioni relative alla rete wireless". The next instruction is "2. Inserire il nome utente e la password della rete wireless." This is followed by input fields for "Nome della rete (SSID):" and "Password:", with a "Mostra password" checkbox below the password field. At the bottom, there are "Indietro", "Avanti", and "Annulla" buttons.




Nota: • Se non si conosce il nome della rete (SSID) del punto di accesso (router wireless), fare clic per stampare la pagina Wireless Network Information 'per vedere il nome della rete (SSID) del punto di connessione (router wireless) per collegare.


- Dopo la configurazione di rete wireless, se la stampante può essere utilizzata normalmente, reinstallare il driver.

3. Usare connessione WPS.


Nella schermata successiva, selezionare "No, non si dispone di un cavo USB." Fai clic su "Avanti".

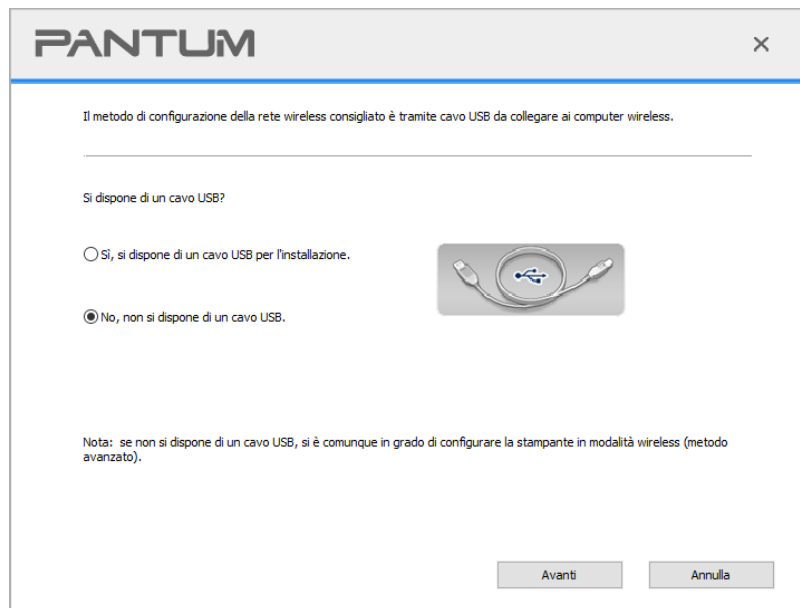


1) Utilizzando la modalità WPS, effettuare le seguenti operazioni, avviare rete senza fili dalla stampante. (Configurazione specifica WPS, vedere il [capitolo 5.1.2](#))

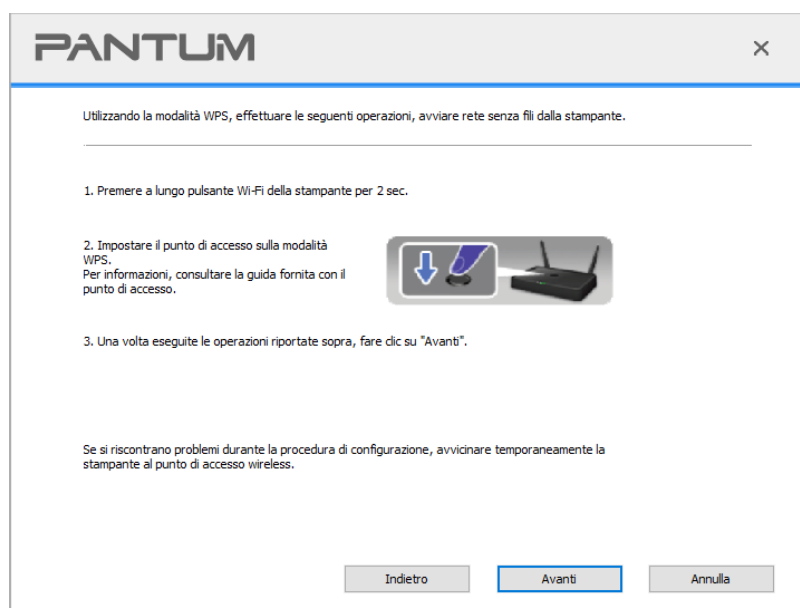

2) Secondo l'indicatore Wi-Fi sullo stato della stampante, si determina se la connessione della stampante è successo. Se la configurazione fallisce, fare clic su "Indietro", la riconfigurazione; se la configurazione è riuscita, fare clic sul pulsante "Fine" per completare la configurazione.

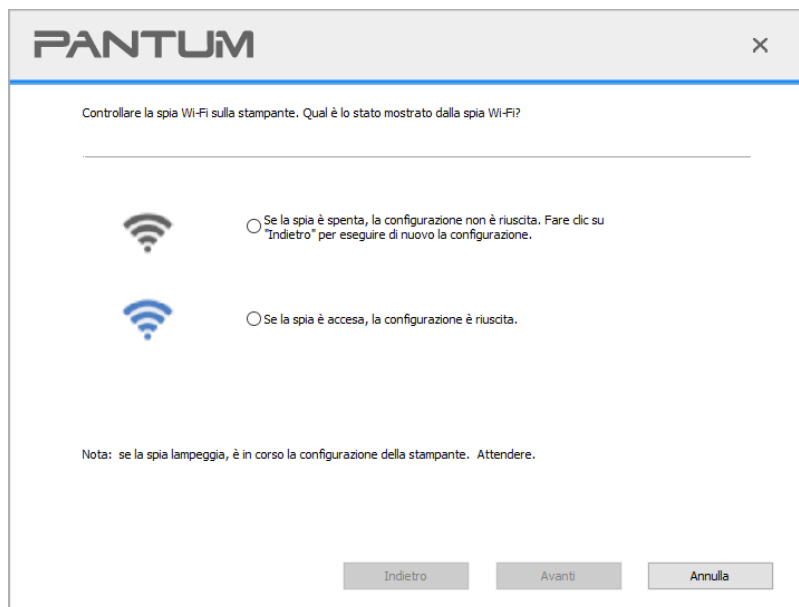

 **Nota:** • Dopo la configurazione di rete wireless, se la stampante può essere utilizzata normalmente, reinstallare il driver.

5.1.2. Configurazione Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Se il punto di connessione (router wireless) supporta Wi-Fi Protected Setup (WPS), quindi premere i rispettivi tasti del pannello di controllo della stampante Wi-Fi e il punto di connessione tasto WPS (router wireless) per il collegamento alla stampante di rete wireless.

5.1.2.1. Preparazione in anticipo

1. Il punto di connessione (router wireless) supporta Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. Stampante con la funzione wireless.

5.1.2.2. Metodo di configurazione Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Aprire il punto di stampante e collegamento dell'alimentazione (router wireless).
2. Assicurarci che la stampante è in stato pronto.

 **Nota:** • Se la stampante va in stand-by, premere un tasto qualsiasi pannello di controllo per riattivare la stampante.

3. Tenere premuto il pulsante "Wi-Fi" sul pannello di controllo della stampante per più di 2 secondi finché la luce blu Wi-Fi della stampante non lampeggia, quindi rilasciare il pulsante.
4. Premere il pulsante WPS entro 2 minuti di punto di connessione (router wireless) e il rilascio.
5. Il punto di connessione (router wireless) e la stampante inizierà la connessione di rete wireless, i blu lampada senza fili della stampante lampeggia. Dopo l'accesso, la stampante blu lampada Wi-Fi è sempre attiva.

Se la connessione non è fatta per più di 2 minuti, la stampante RETOURE stato di pronto, la spia

Wi-Fi si spegne , e il Protected Setup Wi-Fi (WPS) non riesce. Se riconnettersi di nuovo, ripetere i passaggi 3-4 sopra.



Nota: • Per annullare il taglio e la connessione Wi-Fi, vedere il [Capitolo 1.5](#).
• Dopo il successo Wi-Fi Protected Setup (WPS), se si desidera stampare la modalità di rete wireless, installare il driver.

5.1.3. Come disattivare la rete Wi-Fi collegato

Collegare la rete wireless in modalità infrastruttura seguendo i passi sopra descritti. Se collegata, la spia Wi-Fi sul pannello di controllo è normalmente accesa. Premere e tenere premuto questo pulsante per più di 2 secondi per scollegarsi dalla rete Wi-Fi (la spia Wi-Fi sarà spenta).

5.2. Modalità di connessione Wi-Fi Direct

Non è possibile utilizzare il punto di connessione (router wireless) per collegare il terminale client wireless (compresi computer e dispositivo rimovibile con la funzione di rete wireless) e la stampante di rete wireless.

5.2.1. Preparazione in anticipo

1. Stampante con funzione Wi-Fi Direct.
2. Terminale del cliente Wireless (tra cui computer e dispositivo rimovibile con la funzione wireless).

5.2.2. Collegamento Wi-Fi Direct

Prima di collegarsi all'hotspot della stampante, è necessario abilitare la funzione di Connessione diretta Wi-Fi della stampante premendo brevemente il pulsante "Wi-Fi" sul pannello della stampante.




Nota: • Premendo brevemente il pulsante "Wi-Fi" sul pannello della stampante verrà stampata automaticamente la "Pagina della procedura guidata di connessione al Wi-Fi mobile" per la connessione Wi-Fi al dispositivo mobile.

5.2.2.1. Metodo di collegamento terminale client compatibile con Wi-Fi Direct funzione (richiede connessione diretta)

È necessario utilizzare il dispositivo rimovibile compatibile con Wi-Fi funzionalità Direct per collegare Wi-Fi Direct. Le fasi operative possono variare per le apparecchiature rimovibile diverso utilizzato.


1. Aprire la stampante.
2. Aprire il dispositivo rimovibile, selezionare la configurazione e inserire l'interfaccia Wi-Fi.

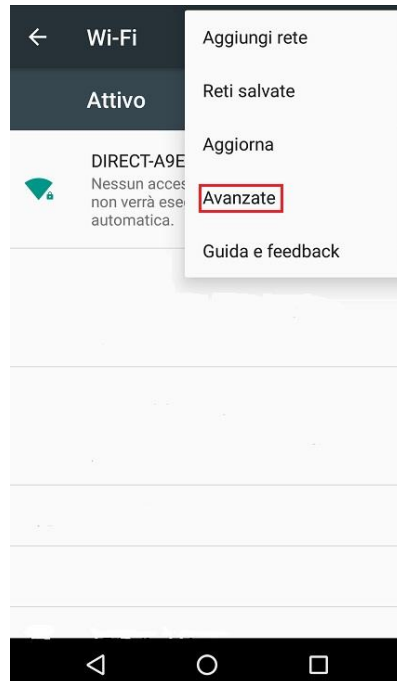

3. Sélectionnez Supérieure ', selezionare' il collegamento diretto interfaccia WLAN superiore WLAN '.



4. Nell'interfaccia collegamento diretto, selezionare il nome della rete stampante al prompt di login.
5. La fine del pannello sono riportate le informazioni di connessione, premere 'OK' per confermare la connessione, e quindi avviare la connessione Wi-Fi Direct.

 **Nota:** • In caso di collegamento diretto alla modalità automatica, l'apparecchiatura terminale rimovibile invia il pannello richiesta senza conferma, la connessione viene effettuata automaticamente.

5.2.2.2. Metodo di collegamento terminale del cliente senza fili compatibile con la funzione Wi-Fi Direct (collegamento inserendo il paese password)

1. Aprire la stampante.
2. Premere il pulsante del 'menu' - 'Info.rete' - 'Info.dir.Wi-Fi' de pannello di controllo della stampante per vedere il nome della rete e la password.
3. Aprire il computer o il dispositivo rimovibile con il fontion rete wireless, selezionare il nome della rete Direct Connect stampante Wi-Fi, e inserire la password per la connessione.

5.2.3. Come disattivare Wi-Fi Direct

1. Aprire la stampante.
2. Premere il pannello di controllo della stampante "Tasto menu" - "Network" - "Wi-Fi Direct" - "Chiudi" per chiudere la funzione Wi-Fi Direct.

5.3. Domande frequenti nella configurazione di rete wireless

1. La stampante non si trova

- La potenza del computer, il punto di connessione (router wireless) o la stampante è già accesa.
- Se il cavo USB è già connesso tra il computer e la stampante.
- La stampante è compatibile con la connessione di rete wireless o no.

2. Se ci si connette alla rete, il nome della rete (SSID) non può essere trovata

- Assicurarsi che il punto di connessione del pulsante di accensione (router wireless) sia acceso.
- La stampante non trova il nome della rete (SSID) del punto di accesso (router wireless) per collegare, controllare il nome della rete (SSID) del punto di connessione e riprovare la connessione.
- Quando il punto di configurazione della connessione (router wireless), è necessario riconfigurare la stampante senza una rete wireless.

3. Collegamento non riuscito

- Si prega di verificare se il punto di connessione (router wireless) e la modalità di protezione della stampante e password sono a posto.
- Controllare ricezione dell'antenna intorno stampante. Se il router è lontano dalla stampante o ci sono ostacoli in mezzo, questo può influenzare la ricezione del segnale.
- Spegnerne il punto di connessione (router wireless) e la stampante, riavviare e configurare.

4. Si verifica un problema quando si utilizza la stampante in rete, controllare quanto segue:

- Assicurarsi che il software firewall sta bloccando la comunicazione. Se il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete, ma ciò non può essere trovato, è possibile che il software firewall blocchi la comunicazione. Si prega di consultare il manuale d'uso del software Firewall, chiudere il software firewall e riprovare per individuare la stampante.
- Controllare l'assegnazione degli indirizzi IP della stampante sia corretto. È possibile stampare la pagina di informazioni sulla stampante per verificare l'indirizzo IP.
- Fare riferimento ai seguenti passaggi per controllare che la stampante e il Computer siano collegati alla stessa rete.

1) Selezionare "prompt di comando" come mostrato sotto.

a. Sistema Windows 8/10: Selezionare il tasto "Cerca" nel Menu Start e inserire "prompt di comando" nella barra di ricerca, poi premere il tasto "Invio" sulla tastiera.

b. Windows 7/Vista/Server 2008: cliccare il menu "start"-"Tutte le procedure"-"Attachment"-"prompt di comando".

2) Inserire il pin e l'indirizzo IP nella finestra popup, e premere il tasto "Invio".

Per esempio: pin XXX.XXX.XXX.XXX("XXX.XXX.XXX.XXX"è l'indirizzo IP della stampante)

3) Se l'RTT non è indicato nella finestra, fare riferimento al [Cap. 5](#) per riconfigurare la rete wireless della stampante.



Nota: • Consultare il manuale dell'utente o consultare il produttore per le informazioni di punto di connessione (router wireless).


6. Web server

È possibile amministrare la configurazione della stampante tramite il server Web incorporato.

6.1. Visitare la EWS


1. Aprire la stampante e il computer.
2. Collegare la stampante alla rete, assicurarsi che la stampante si collega alla rete (Come impostare, vedere il [Capitolo 4](#) o [Capitolo 5](#)) del computer.
3. Inserire l'indirizzo IP della stampante nella sezione degli indirizzi del browser, visitare la stampante EWS.

Controllare l'indirizzo IP (vedi [Capitolo 12.3](#)) stampante con il pannello di controllo o stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere l'indirizzo IP della stampante (vedi [Sezione 12.4](#)).

 **Nota:** • Si raccomanda l'uso di Windows utilizzando Microsoft Internet Explorer 8.0 (o superiore) o Firefox 1.0 (o superiore), l'utente Mac con Safari 4.0 (o superiore). Qualsiasi browser utilizzato, assicurarsi che JavaScript e cookie iniziano sempre. Nel caso di utilizzo di altri browser, assicurarsi che sia compatibile con HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

- Se il computer può visitare server Web incorporato della stampante, è possibile che il computer e la stampante non sono nella stessa rete, si prega di controllare l'ambiente di rete o contattare il responsabile della rete.

4. Fare clic su 'Accedi', inserire il nome utente e la password (il nome utente predefinito è admin, la password originale è 000000), e cliccare su 'Accedi'.

 **Nota:** • Per motivi di sicurezza, si consiglia di cambiare la password di default, è possibile accedere all'interfaccia 'cambiamento di gestione utilisateur'pour.

6.2. Utilizzare il server Web per amministrare la stampante

È possibile utilizzare il server Web incorporato per amministrare la stampante.

1. Per controllare le informazioni di base della stampante, tra cui il nome del prodotto, lo stato della stampante e lo stato della cartuccia.
2. Per configurare parametri di ottimizzazione di rete compatibili con la stampante.
3. Per configurare la stampante senza connessione di rete wireless, avviare / chiudere la rete wireless e la connessione Wi-Fi Direct funzione di connessione.
4. Possibile configurare il server di posta elettronica terminale del cliente, la modalità di notifica e-mail per lo stato della stampante.
5. Configurare l'indirizzo e-mail, indirizzo FTP, è necessario eseguire la scansione di file direttamente Scan to e-mail, FTP.

The screenshot displays the PANTUM web interface for network configuration. The main menu includes 'Informazioni sul prodotto', 'Impostazioni', 'Gestione utenti', and 'Accedi'. The 'Impostazioni' section is expanded to show 'Impostazioni di rete', with 'Configurazione IP cablata' selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Nome host	x x x -F6569E
Indirizzo MAC	02:08:86:F6:56:9E
Modalità di assegnazione indirizzo IPv4	Automatica
Indirizzo IPv4	10.10.148.143
Maschera di sottorete	255.255.255.0
Indirizzo gateway	10.10.148.254
Nome dominio	
Modalità di assegnazione indirizzo IPv4DNS	Manuale
Indirizzo server IPv4DNS primario	10.10.0.1
Indirizzo server IPv4DNS secondario	10.10.0.2
Indirizzo link locale IPv6	fe80::8:86ff:fe6:569e

Buttons for 'Applica' and 'Annulla' are located at the bottom. A 'Suggerimento' box on the right states: 'Questa pagina fornisce la configurazione relativa al Nome stampante, cablato IPv4, e ai relativi attributi cablati IPv6.'

6.2.1. Configurazione di indirizzo IP

Prima che la configurazione degli indirizzi IP, è necessario collegare alla stampante di rete.

1. Si modello è rete cablata, utilizzare il cavo per collegare la porta di rete della stampante e collegare la stampante alla rete cablata.
2. Si modello è wireless, utilizzare lo strumento di configurazione o la configurazione in modalità senza fili Wi-Fi Protected Setup (WPS), collegare la stampante alla rete wireless (vedere la [Sezione 5.1](#)).

6.2.1.1. Configurazione IPv4

La configurazione dell'indirizzo IPv4 della stampante è diviso in DHCP e quello manuale, la stampante avvia la funzione di allocazione di default automaticamente DHCP. Se è necessario configurare il set di indirizzo IPv4 per la stampante, è possibile configurare manualmente l'indirizzo IPv4 della stampante.

1. Aprire l'alimentazione elettrica, il collegamento alla stampante di rete.
2. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
3. Fare clic su 'Impostazioni'-' Impostazioni di rete '-Impostazioni del protocollo-' Configurazione IP cablata '.

4. Configurez indirizzo IPv4 modalità di assegnazione 'Manuale'.
5. Inserire 'Indirizzo IPv4', 'Maschera di sottorete "e" Indirizzo gateway', cliccare su 'Applica'.

6.2.1.2. Configurazione IPv6

1. Aprire l'alimentazione elettrica, il collegamento alla stampante di rete.
2. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
3. Fare clic su 'Impostazioni'-'Impostazioni di rete '-' Impostazioni del protocollo '-' IPv6 '.
4. Spuntare 'Abilita protocollo IPv6' e 'Abilita DHCPv6' (portato a casa per impostazione predefinita), fare clic su 'Applica'.

È possibile aggiornare il browser, vedi "Indirizzo link locale IPv6" e "Indirizzo stateful" nell'interfaccia "Configurazione IP cablata".



Nota: La stampante è compatibile con la stampa e collegamento in rete al seguente indirizzo IPv6 (vedi [Capitolo 12.4](#), stampare la pagina di configurazione di rete 'e vista).

- Indirizzo IPv6 link-local : impostare l'indirizzo IPv6 self-locale (indirizzo iniziale con FE80).
- Indirizzo di stato del filtro, IPv6 configurato server DHCPv6 ('filtro per condizione indirizzo' possono essere attribuite senza DHCPv6 server nella rete).
- Indirizzo Apolidia: router della rete assegnerà indirizzi IPv6 .

6.2.2. Impostazione del protocollo SNMP

È possibile impostare il protocollo SNMP attraverso l'interfaccia SNMP per migliorare la sicurezza delle informazioni di rete della stampante.

1. Aprire l'alimentazione elettrica, il collegamento alla stampante di rete.
2. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
3. Clicca su "Impostazione" - "Impostazione rete" - "SNMP".
4. Spunta i protocolli SNMP pertinenti secondo necessità e clicca su "Applica".



Nota: Il protocollo SNMP può migliorare l'efficienza della gestione della rete, ricevere messaggi di notifica e rapporti di eventi di avvertimento dai nodi della rete e aiutarti a scoprire e risolvere i problemi della rete in modo tempestivo.

- Abilita il protocollo SNMP v1/v2:

① La tua stampante potrebbe essere a rischio a causa di un ambiente di rete non sicuro, utilizzala con cautela!

- Disabilita il protocollo SNMP v1/v2:

① La stampante potrebbe non funzionare correttamente perché l'installazione del driver non ha avuto successo. Scarica l'ultimo driver per questa stampante sul sito ufficiale.

② I software di terze parti potrebbero non essere in grado di ottenere le informazioni sullo stato SNMP della stampante, usali con cautela!

6.2.3. Impostazione wireless

È possibile configurare la stampante senza una rete wireless, la configurazione IP wireless, la connessione Wi-Fi Direct per pagina di configurazione wireless WPS. Prima di installazione, si prega di collegarsi prima al server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per il collegamento di commentare).

6.2.3.1. Wireless Network

1. Fare clic su 'Impostazioni' dans indirizzo filtering 'Impostazioni di rete' - 'Impostazioni wireless' - 'Rete wireless'.

1) Se è necessario configurare la rete wireless, fare clic sul nome della rete (SSID) del punto di accesso (router wireless) per collegare nella lista, inserire la chiave e quindi fare clic su 'Applica'.

6.2.3.2. Configurazione IP Wireless

Solo dopo l'avvio di rete senza un filo di stampa, il server Web incorporato può visualizzare la configurazione IP wireless.

1. Fare clic su 'Impostazioni' - 'Impostazioni di rete' - 'Impostazioni wireless' - 'Configurazione IP wireless'.

1) DHCPv4 predefinito è agganciato. Se configurare manualmente l'indirizzo IP, si prega di annullare in parte crocher di scelta DHCPv4, inserire 'Indirizzo IPv4', 'Maschera di sottorete'et 'Indirizzo gateway' e cliccare su 'Applica'.

6.2.3.3. Configurazione WPS

1. Fare clic su 'Impostazioni' - 'Impostazioni di rete' - 'Impostazioni wireless' - 'WPS'.

1) Selezionare la Messa in modalità WPS 'che si desidera, fare clic su' 'Applica' , e operare secondo le indicazioni della pagina.

6.2.3.4. Impostazione connessione Wi-Fi Direct

1. Fare clic su 'Impostazioni' - 'Impostazioni di rete' - 'Impostazioni wireless' - 'Wi-Fi Direct'.



Nota: • Se l'automatico dopo la connessione, il dispositivo mobile avvia il pannello di connessione senza invito confermato la connessione automatica.
• Se è necessario confermare il pannello avvia un invito connessione a connessione manuale, il lato dispositivo mobile per la connessione.

6.2.4. Configurazione della macchina

È possibile aggiungere la directory indirizzo di posta elettronica, configurare la notifica e-mail, configurare il tempo di standby e ripristinare la configurazione di fabbrica dalla pagina di configurazione della macchina.

6.2.4.1. Configurazione notifica e-mail

Se si configura la notifica e-mail quando la stampante ha esaurito la carta o altri anomalies, invierà e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato. È possibile ricevere e-mail dopo la corretta configurazione della centralina elettronica, la configurazione dettagliata di e-mail si prega di contattare l'amministratore di rete. Prima di impostare la posta elettronica, è necessario collegarsi al server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).

I. Configurare il terminale del cliente SMTP

1. Fare clic su 'Impostazioni' - 'Impostazioni di rete' - 'Impostazioni del protocollo' - 'SMTP'.


2. In pagina SMTP, digitare l'indirizzo del server SMTP, configurare l'accesso e-mail del mittente e la password e fare clic su 'Applica'.

II. Aggiungere l'indirizzo e-mail destinatario

1. Fare clic su 'Impostazioni' - 'Impostazioni dispositivi' - 'Rubrica'.

2. Fare clic su 'Aggiungi', inserire il nome ed e-mail destinatario, fare clic su 'Applica'.

III. Configurazione di notifica e-mail


1. Fare clic su 'Impostazioni' - 'Impostazioni dispositivi' - 'Notifica e-mail'.
2. Fare clic sul pulsante , selezionare l'indirizzo di posta elettronica che si desidera aggiungere alla lista dei contatti di uscita.
È possibile anche crocher indirizzo X '(ad esempio, l'indirizzo1), inserire manualmente l'indirizzo e-mail del ricevitore che si desidera aggiungere.
3. Spuntare indirizzo di posta elettronica e il contenuto della notifica che si desidera, fare clic su 'Applica'.


6.2.4.2. Indirizzo Configurazione posta

Per eseguire la scansione del documento a e-mail, è necessario configurare la rubrica e-mail, è possibile scegliere di eseguire la scansione per eseguire la scansione del documento all'indirizzo e-mail specificato. Hai bisogno di ricevere e-mail per le impostazioni corrette messaggi, e-mail operazioni di messa in dettaglio, si prega di consultare il proprio amministratore di rete.

A. Impostazione Rubrica Mail

1. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
2. Fare clic su "Impostazioni" - "Impostazioni dispositivi" - "Rubrica Mail", immettere le impostazioni di interfaccia della rubrica di posta elettronica.
3. Fare clic su "Nuovo", la seguente finestra pop-up per modificare il nome del contatto, inserire l'indirizzo e-mail, fare clic su "Applica".


 **Nota:** • Ruoyi creare un numero di gruppo, è possibile controllare il numero del gruppo corrispondente al nuovo indirizzo di posta elettronica da aggiungere al numero del gruppo.

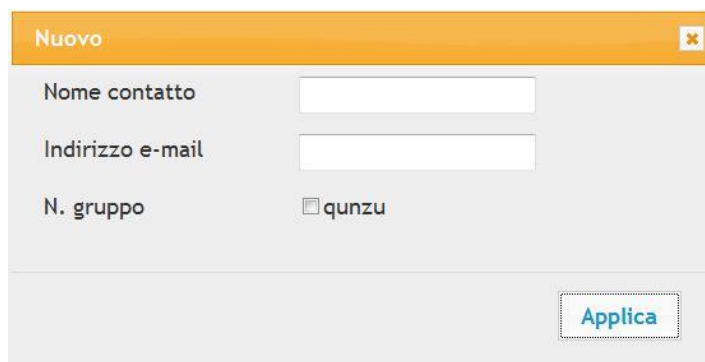

Nuovo	
Nome contatto	<input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>
N. gruppo	<input type="checkbox"/> qunzu
<input type="button" value="Applica"/>	

B. In secondo luogo, ha istituito un gruppo di posta

1. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
2. Fare clic su "Impostazioni" - "Impostazioni dispositivi" - "Gruppo Mail" per accedere alla posta elettronica di interfaccia impostazioni del gruppo.
3. Fare clic su "Nuovo", la seguente finestra pop-up, modificare il nome del gruppo, il nome del contatto (indirizzo e-mail) Lista casella di controllo per aggiungere l'indirizzo e-mail, fare clic su "Applica".

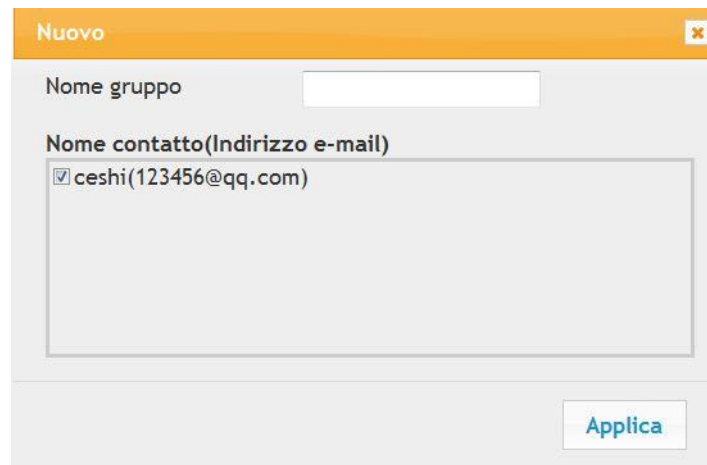

Nuovo

Nome gruppo

Nome contatto(Inirizzo e-mail)


ceshi(123456@qq.com)

Applica

6.2.4.3. Configurazione Rubrica FTP

Per eseguire la scansione del documento su un server FTP, è necessario configurare la rubrica FTP. Durante la scansione è possibile inviare l'immagine acquisita al server FTP. Prima di configurare rubrica FTP, è necessario chiedere all'amministratore di rete l'indirizzo IP del server, il numero di porta, nome di login, password e informazioni sul nome del server.

1. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
2. Fare clic su "Impostazioni" - "Impostazioni dispositivi" - "Rubrica FTP" per inserire le impostazioni di interfaccia rubrica FTP.
3. Fare clic su "Nuovo", la seguente finestra pop-up, i parametri rilevanti impostato, Dopo l'impostazione, fare clic su "Applica".

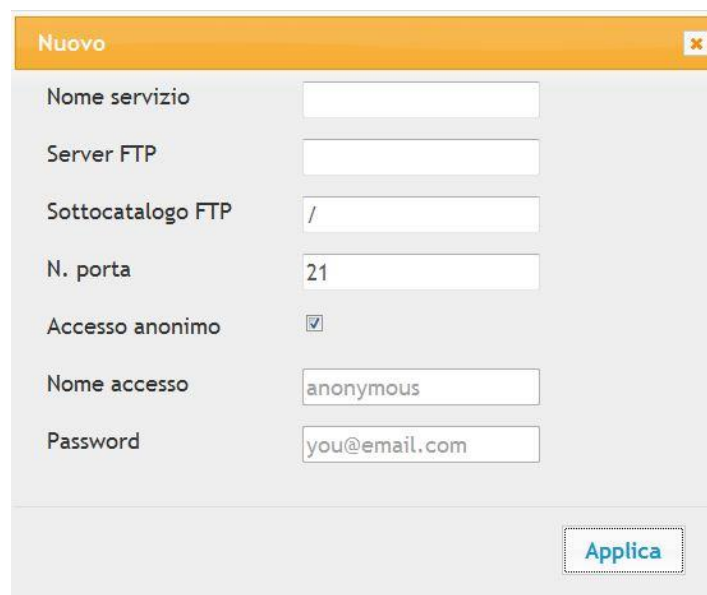

Nuovo

Nome servizio

Server FTP

Sottocatalogo FTP

N. porta

Accesso anonimo

Nome accesso

Password

Applica

6.2.4.4. Configurazione di risparmio di tempo

1. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
2. Fare clic sulla Impostazioni '-' Impostazioni dispositivi '-' Sistema'.
3. Selezionare il tempo di standby base alle proprie necessità, fare clic su 'Applica'.

6.2.5. configurazione di ripristino di fabbrica dal server Web

1. Collegare il server Web incorporato (vedere il [Capitolo 6.1](#) per come collegare).
2. Fare clic sul 'Gestione utenti' e cliccare su 'Ripristina le impostazioni di fabbrica', dopo il ripristino dello stabilimento di configurazione, la stampante si riavvierà automaticamente.











Nota: • Dopo l'uscita di fabbrica della stampante ripristinare la configurazione, il gestore viene ripristinato il nome utente admin e la password di accesso viene ripristinato 000000.
• È inoltre possibile ripristinare la configurazione di fabbrica del tasto del pannello di controllo della stampante, vedere il [Capitolo 12.1.3](#).

7. Stampa

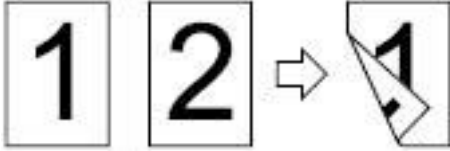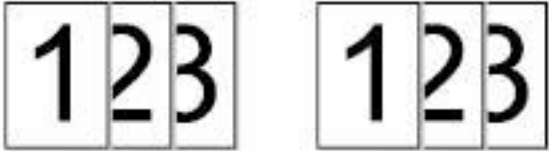7.1. Funzione di stampa

È possibile selezionare la funzione di stampa tramite il pulsante "Avvio", scegliere poi la stampante corrispondente dall'elenco "Dispositivi e stampanti"; fare clic con il tasto destro del mouse per impostare le funzioni di stampa tramite "Preferenze di stampa". Segue un elenco di alcune funzioni.


Funzioni	Diagramma
Unità di stampa fronte/retro	
Fascicola	
Stampa in ordine inverso	
N-in-1	
Stampa di poster(solo per sistemi Windows)	
Stampa ingrandita	
personalizzato	

-  **Nota:** • Le spiegazioni di cui sopra sono il sistema Windows 7 come esempio.
• È possibile scegliere di stampare posta 2x2 in più pagine per realizzare la funzione di stampa di poster.
• È possibile aprire la prima opzione di stampa, fare clic sul pulsante Guida, e controllare il funzionamento e la spiegazione dettagliata. Come aprire il file di aiuto, si prega di vedere il [Capitolo 7.9](#).

7.2. Impostazioni di stampa

Prima di inviare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni (come ad esempio il tipo di carta, il formato carta e la fonte di carta) stampando le due modalità.

Sistema Operativo	Modificare temporaneamente la configurazione del processo di stampa	Cambiare per sempre la configurazione di default
Windows 7	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'-selezionare la stampante per la stampa - 'Proprietà stampante' (la procedura dettagliata possono variare a seconda del sistema operativo).	1. Fare clic sul menu 'Start' - 'Pannello di controllo' - 'Dispositivi e stampanti'. 2. Fare clic destro sull'icona della stampante, selezionare 'Preferenze stampa', modificare la configurazione e salvare.
macOS	1. Fare clic sul menu 'File'-Stampa Configurazione. 2. Modificare nella finestra di output.	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'. 2. Modificare il configuraiton nella finestra di output, fare clic per salvare il preset. (Ogni stampa, scegliete l'impostazione predefinita, se non la stampa con la configurazione di default.)

 **Nota:** • La priorità della configurazione software applicativo è maggiore di quella della stampante.

7.3. Annullare stampa


Durante il processo di stampa, se è necessario annullare il processo, premere il tasto "Cancella" sul pannello di controllo della stampante per annullare il lavoro corrente.


7.4. Modalità di stampa

Questa macchina può stampare alimentando automaticamente scatola di carta e la scatola di alimentazione manuale della carta. Lo stato di default è la selezione automatica, se la casella di alimentazione manuale della carta del intermedia stampante, quindi stampata prima carta nella scatola di carta di alimentazione manuale.

7.4.1. Vassoio di alimentazione automatico


Prima di stampare, assicurarsi che ci sia carta sufficiente nella scatola alimentazione automatica di carta, non più carta nella scatola di carta di alimentazione manuale.

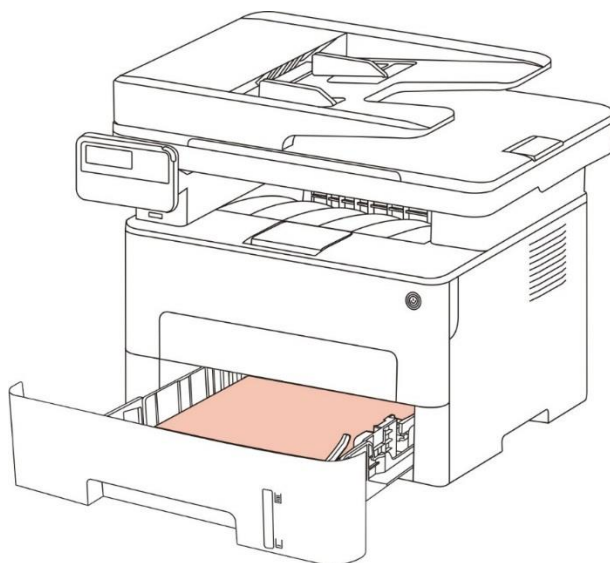


 **Nota:** • Per le precauzioni sul caricamento della carta, consultare il [Capitolo 2](#).
• Per informazioni sul tipo di supporti da stampare con il vassoio di alimentazione automatico, consultare il [Capitolo 2.1](#).

7.4.2. Stampa del contenitore di carta di alimentazione manuale


Quando si inserisce la carta nella scatola di carta di alimentazione manuale, l'unità entra automaticamente in modalità di alimentazione manuale.

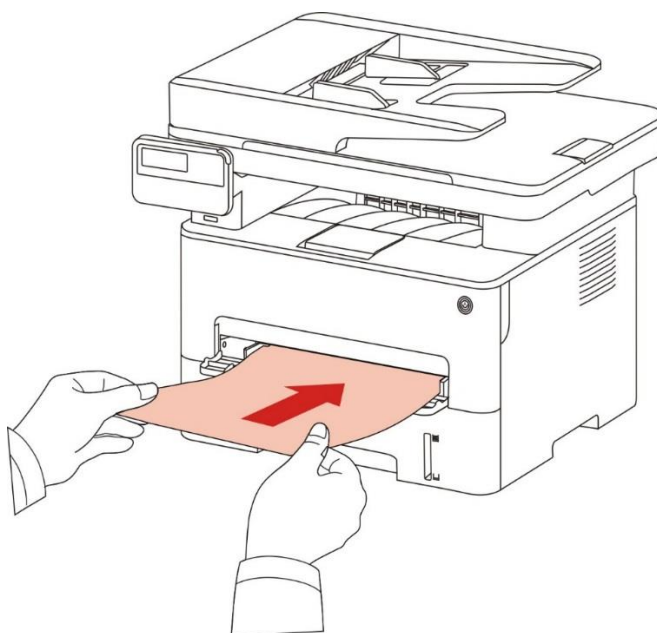

-
-  **Nota:** • La carta di alimentazione manuale è quello di alimentare la carta priorità manualmente quando si inserisce manualmente la carta nella scatola di carta di alimentazione manuale.
- In generale, il vassoio di alimentazione manuale è utilizzato per la stampa su carta speciale, come buste, trasparenze, ecc. ed è possibile caricare solo un elemento alla volta.
 - Vedere il [Capitolo 2](#) per l'alimentazione manuale della carta nella scatola di carta di alimentazione manuale.
 - Vedere la [Sezione 2.1](#) per il tipo di carta di alimentazione manuale intermedia nella scatola di carta.
-

7.5. Stampa fronte/retro automatica

La stampante consente la stampa fronte/retro automatica della carta comune. Formati di carta supportati dalla stampa fronte/retro automatica: A4, Lettera, Legale, Ufficio, Folio, 16K.


-
-  **Nota:** • Eventuali tentativi di stampa fronte/retro automatica con alcuni supporti cartacei non idonei a tale modalità di stampa potrebbero danneggiare la stampante.
- Stampa automatica dei due lati non è compatibile con il perno impronta.
 - A proposito di carta, vedere il [Capitolo 2](#) per il tipo di scatola di carta di alimentazione automatica di stampa intermedia.
-

7.5.1. Configurazione unità di stampa fronte-retro


Per avere il miglior effetto di stampa, è possibile impostare la dimensione di unità di stampa fronte-retro della carta. In caso di stampa fronte-retro per A4 e 16K, è necessario regolare la posizione di blocco A4; per la stampa fronte-retro Lettera, Legale, Folio e Ufficio, regolare la posizione di blocco alla lettera.

Le fasi di configurazione di stampa fronte-retro dell'unità come segue:


1. Rimuovere l'unità stampa fronte-retro.

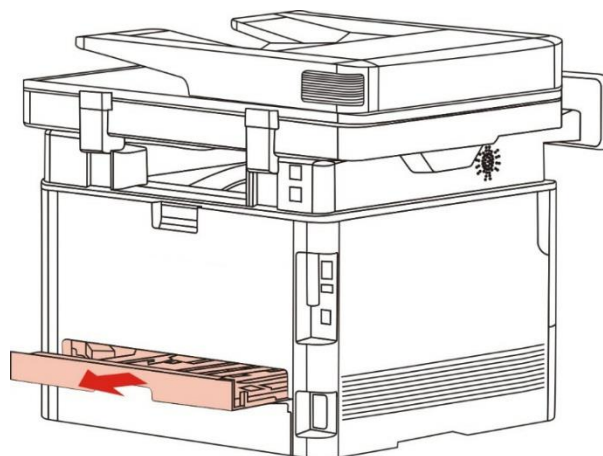


2. Accendere la parte posteriore dell'unità di stampa di doppia faccia verso l'alto.

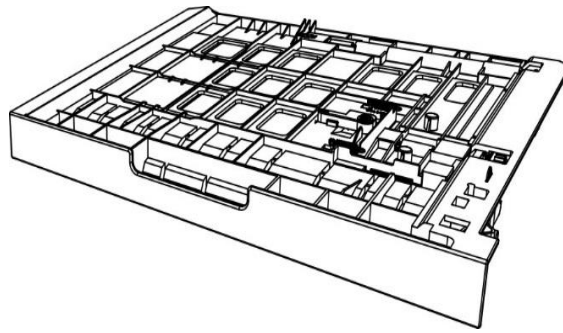

3. Impostare il formato della carta in posizione A4 o Lettera per completare la configurazione.

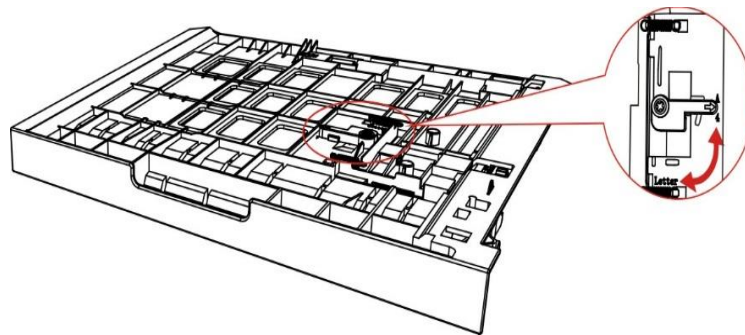


4. Turn l'unità di stampa fronte-retro nella stampante.

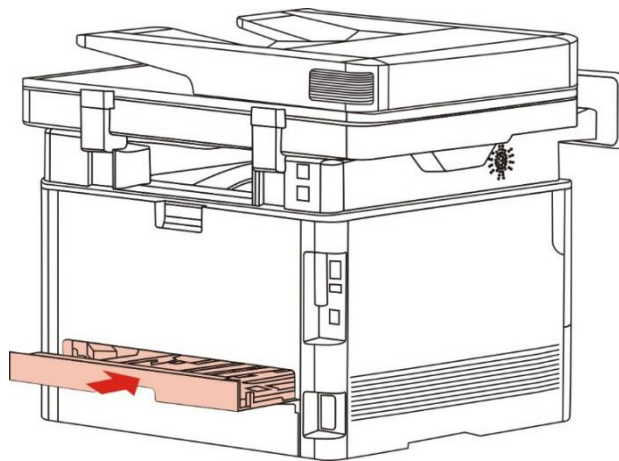


7.5.2. Come stampare fronte-retro automatico

1. Aprire il progetto da stampare dall'applicazione (ad esempio, Notepad).
2. Dal menu File, selezionare Stampa.

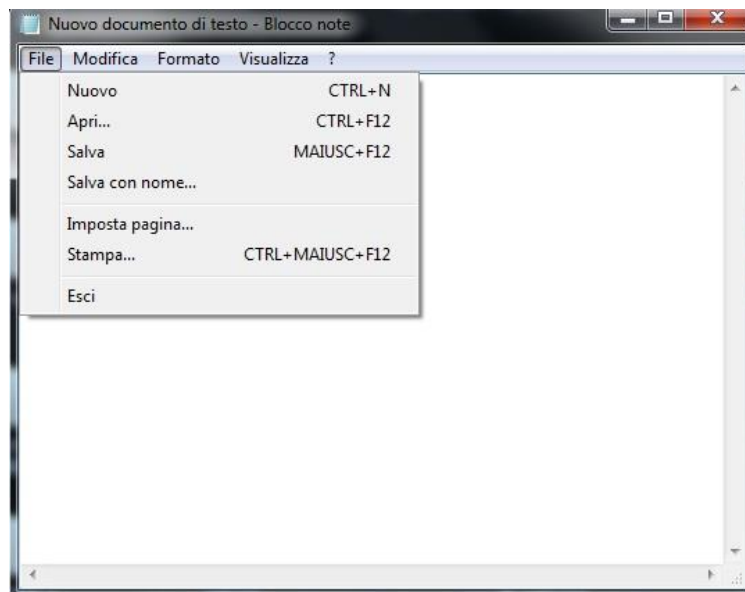


3. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.

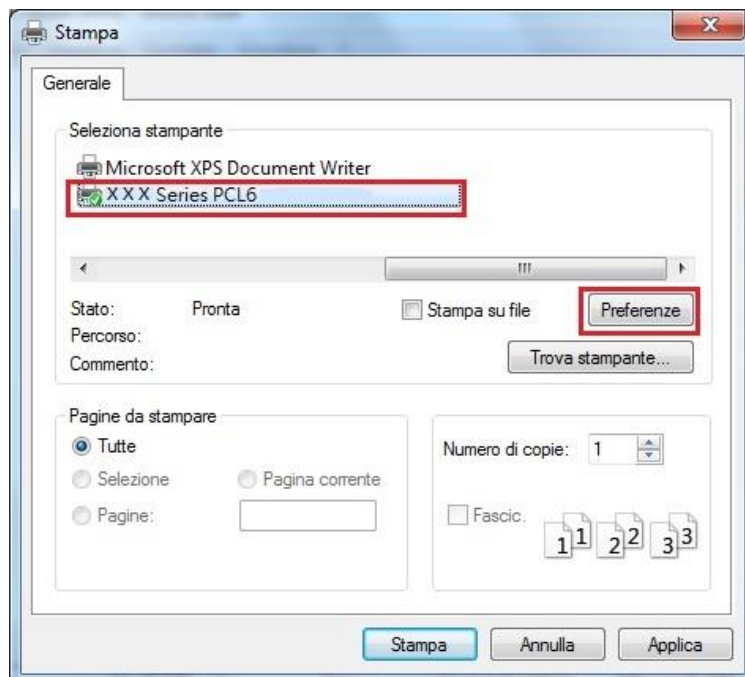


4. Fare clic su 'Preferenze' per impostare la stampa.

5. Selezionare la stampa fronte-retro 'della' Di base ', selezionare' Lato lungo 'o' Lato corto '.

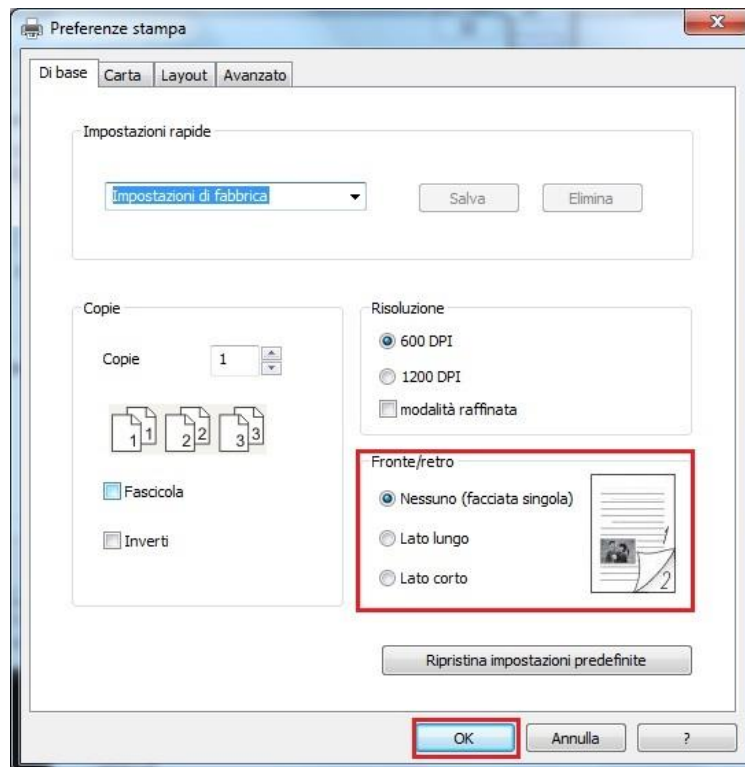


6. Fare clic su 'Ok' per completare la configurazione di stampa. Clicca su 'Stampa' per ottenere la stampa fronte-retro automatica.

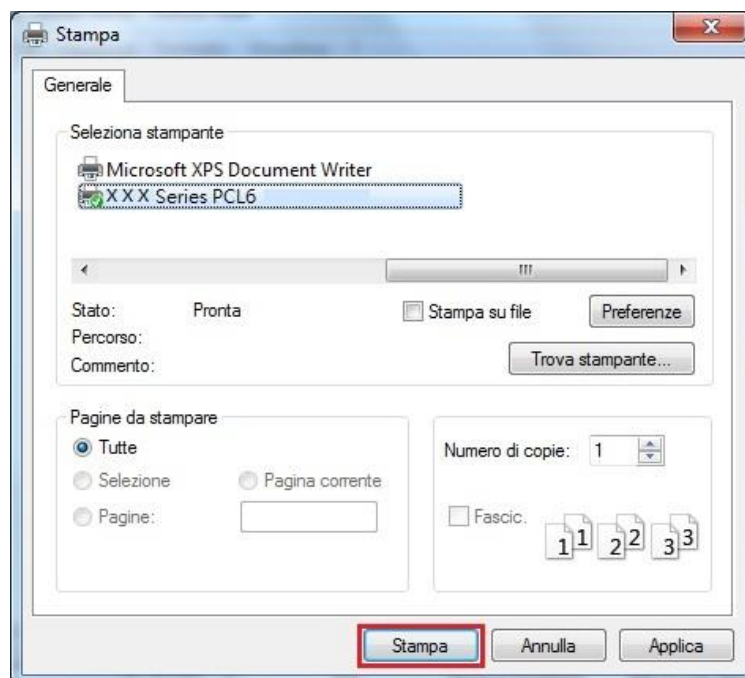

7.6. Stampa di modalità raffinata

Modalità Fine è adatta per disegni tecnici e stampa linea sottile.

Alla pagina di base della scelta della stampante, impostare in modalità raffinata . Il lavoro di stampa in grado di eseguire la stampa in modalità dettagliata.

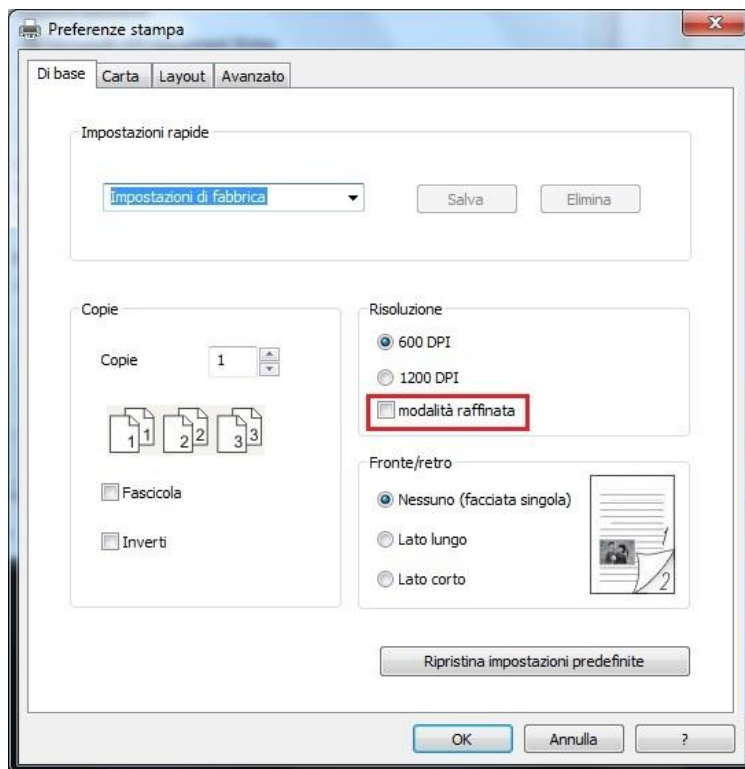


7.7. Stampa silenziosa

Impostare Stampa Muto, il rumore di stampa può essere ridotto, ma la velocità di stampa diminuisce.

Stampa in silenzio, i punti di funzionamento sono i seguenti (adatto per l'installazione della stampante tramite la modalità di connessione USB)


Prendendo il sistema di Windows 7 come esempio per le seguenti operazioni, le informazioni sullo schermo del computer può variare in base al sistema operativo diverso.

1. Immettere 'start menu' - 'Pannello di controllo' da parte del team di Vic-check PC e stampante '.
2. Fare clic sulla stampante con il tasto destro, selezionare la proprietà della stampante 'nel menu a discesa.
3. Immettere nella configurazione accessorio '.
4. Spuntare stampa muto ', cliccare su' Ok 'per completare la configurazione.

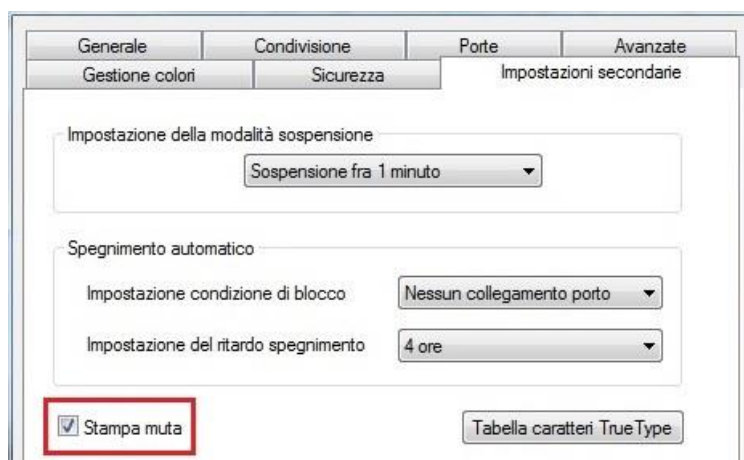

5. Aprire il processo di stampa da stampare dal programma applicativo, selezionare la stampante del modello corrispondente e configurare la stampa in base alle esigenze.


6. Fare clic su 'Stampa' per ottenere la stampa in silenzio.


 **Nota:** • Stampante munita pannello di controllo LCD è in grado di configurare stampa silenziosa tramite pulsante sul pannello di controllo, vedere il [Capitolo 12.1.5](#).

7.8. Spegnimento automatico

"Spegnimento automatico" per impostare le condizioni e il tempo di ritardo di spegnimento della stampante.



1. Entrare nel "Menu Start" del computer – "Pannello di controllo" – Vedere "Dispositivi e stampanti".
2. Fare clic sulla stampante, sul menu a discesa, selezionare "Proprietà stampante".
3. Entrare nella opzione "Impostazioni secondarie" e imposta l'apposita opzione "Spegnimento automatico".
4. Fare clic su "OK" per completare l'impostazione.

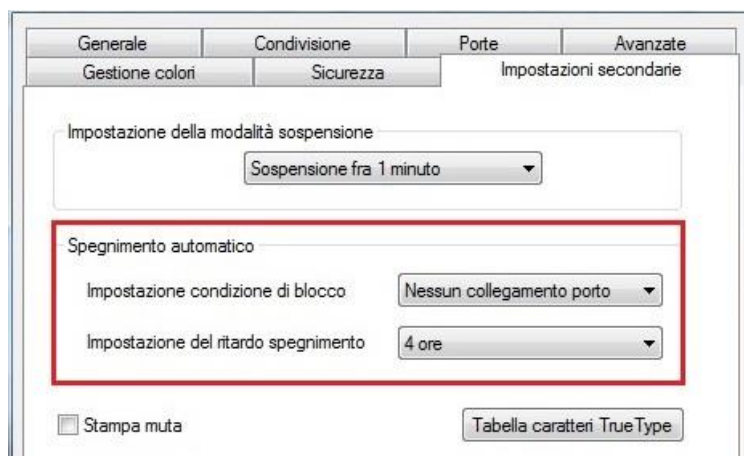

-
-  **Nota:** • Modelli del pannello di controllo LCD possono impostare la funzione di spegnimento automatico tramite i pulsanti del pannello di controllo, vedere il [capitolo 12.1.7](#).
• I singoli paesi (o regioni) non supportano la funzione di impostazione spegnimento automatico.
-

7.9. Apertura del documento Guida

Aprire "Preferenze stampa" e fare clic sul pulsante "Guida" (solo per sistema operativo Windows). Il documento contiene la Guida utente dove sono reperibili le informazioni sulle impostazioni di stampa.

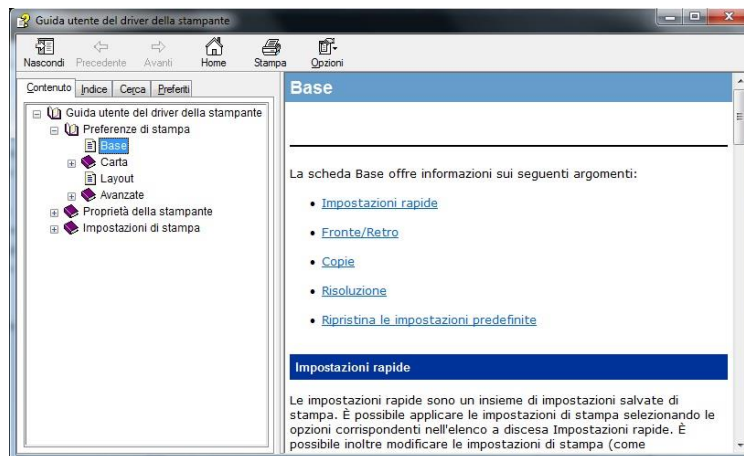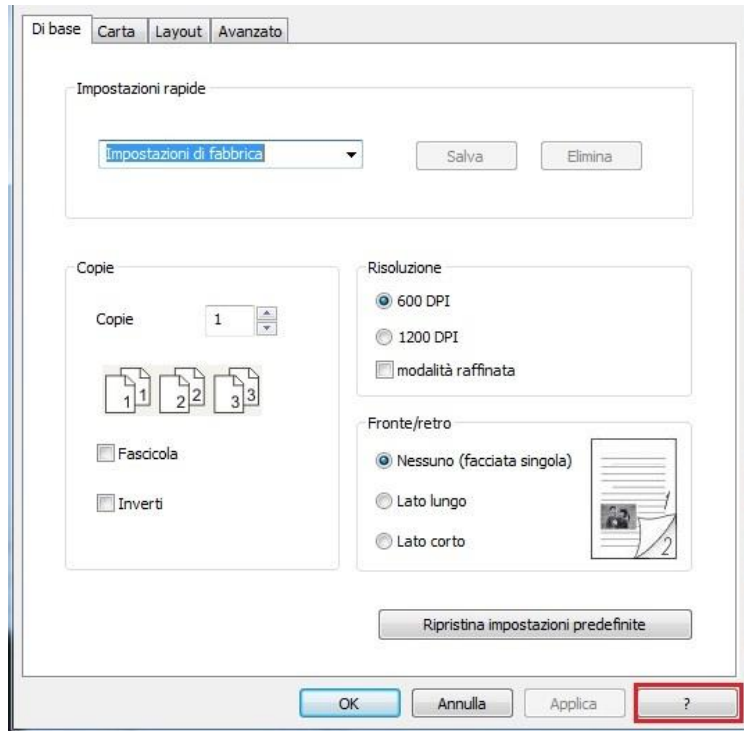

8. Copia

8.1. Funzione di copia

Funzione copia		Spiegazione
Copia normale	Più pagine in una pagina	Stampa di più pagine su un foglio.
	Clone	La stessa stampa più immagini allo stesso pezzo di carta.
	Poster	Mettere un foglio del documento sono state stampate su più pagine.
	Collazione	Fascicola gli originali in modo da stampare.
	Copia duplex	Realizzare manuali originali di copiatura in fronte-retro.
	Qualità dell'immagine	Impostare la modalità di qualità per migliorare la qualità di stampa.
	Luminosità	Attraverso l'impostazione della luminosità, regolare l'effetto di profondità di copia.
	Zoom	La dimensione dell'immagine della copia per ridurre o ingrandire.
	Impostazioni della carta	Impostazione di formato e tipo di carta.
Copia della carta d'identità	Modi della disposizione	Carta d'identità disposizione impostazione della modalità di copia.
	Luminosità	Attraverso l'impostazione della luminosità, regolare l'effetto di profondità di copia.
	Formato di carta	Impostare il formato carta.
Copia delle note	Luminosità	Attraverso l'impostazione della luminosità, regolare l'effetto di profondità di copia.
	Formato di carta	Impostare il formato carta.

8.2. Come copiare

1. Premere il tasto " Copia " / il tasto " Copia della carta d'identità" / il tasto " Copia delle note " sul pannello di controllo.
2. Posizionare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore alimentatore di documenti (supporta solo la copia ordinario) o faccia in giù sul piano di vetro (come posizionare gli originali, vedere il [capitolo 2.5](#)).
3. Secondo i tipi del dispositivo differenti, utilizzare " i tasti freccia " o " i tasti numerici " per impostare il numero di copie (fino a 99).
4. Premere il tasto " avvio " per iniziare la copia.
5. Se l'originale sul piano di vetro, Dopo la scansione di una richiesta "Scan il prossimo." Se la pagina successiva, rimuovere gli originali acquisiti, e la pagina successiva sul piano di copiatura, premere il pulsante "Start". Dopo la scansione di tutte le pagine premere il tasto "OK".


8.3. Annullare Copia

Per annullare il lavoro di copia, si prega di premere il tasto " Annulla " sul pannello di controllo.

8.4. Impostazioni di copia normale

Per ottenere il effetto di copia migliore, puoi modificare le impostazioni corrispondenti con il menu delle "impostazioni di copia".

1. Premere il tasto "Copia" sul pannello di controllo, "menu" premere per accedere alla schermata "Impostazioni dei menu".
2. Premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impostazioni copia".
3. Premere " i tasti freccia ", selezionare l'opzione che desideri impostare. Premere " il tasto OK " per impostare le opzioni.

 **Nota:** • Impostazioni di qualità dell'immagine, luminosità, zoom e carta: quando aver impostato le opzioni, le impostazioni sono sempre efficaci.
• Multi-pagina uno, clone, poster, collazionare e impostazioni di copia fronte-retro, quando la copia è terminata, l'interruttore del tasto del pannello o riavviare la macchina, arretrato al default.

8.4.1. Qualità dell'immagine

Si prega di selezionare la modalità della qualità dell'immagine corrispondente secondo l'originale che usi allo scopo di aumentare l'effetto della copia.


Qualità dell'immagine ha 4 modalità:

Auto: La modalità predefinita per il testo e le immagini originali.

Testo + Immagine: adatto per testo e del documento grafica.

Immagine: adatto per gli originali dell'immagine.

Testo: adatto per gli originali del testo.

 **Nota:** • Dopo l'impostazione di "poster" e "collazione", la modalità della qualità supporta solo "Auto".

8.4.2. Luminosità


Attraverso l'impostazione della luminosità, regolare l'effetto di profondità di copia.

La luminosità della "Regolazione manuale" e "Regolazione automatica". Manualmente regolabile in 5 passi, regolare automaticamente il valore predefinito è tre.

8.4.3. Zoom

Quando copiare gli originali, è possibile ridurre o ingrandire le dimensioni dell'immagine della copia. Zoom ha lo " zoom fisso " e la " regolazione manuale ", il valore predefinito è 100%.

1. Zoom fisso: 100%、 141% A5->A4, 122% A5->B5, 115% B5->A4, 97% LTR->A4, 94% A4->LTR, 86% A4->B5, 81% B5->A5, 70% A4->A5.

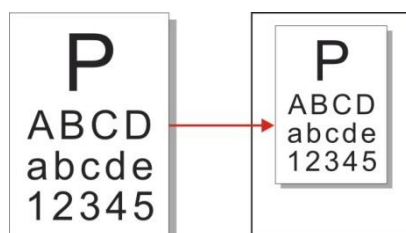

Esempio: 70% A4->A5:


2. La " regolazione manuale " applica solo alla copia dell'uso del vetro del piano, la gamma di registrazione è di 25% ~ 400%, premere il " tasto freccia " una volta può regolare la gamma di 5%.

8.4.4. Più pagine in una pagina

Attraverso le pagine multiple in un unico ambiente può essere due o quattro pagine su un foglio di copia, alimentatore di documenti di supporto e la copia del piano di lettura.

Più pagine in una pagina ha 3 modalità:

(1) 2-in-1:

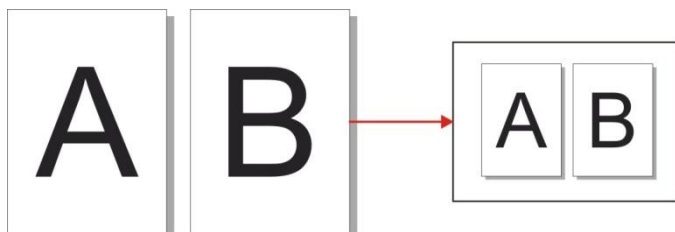


(2) 4-in-1 trasversale:



(3) 4-in-1 verticale:





 **Nota:** • " più pagine in una pagina " e " zoom " non possono essere impostati contemporaneamente.

8.4.5. Clone

Clonando le impostazioni, è possibile stampare più immagini originali su un foglio di carta, sostenere l'alimentatore di documenti e la copia del piano di lettura.

Copia di clone ha 3 modalità:

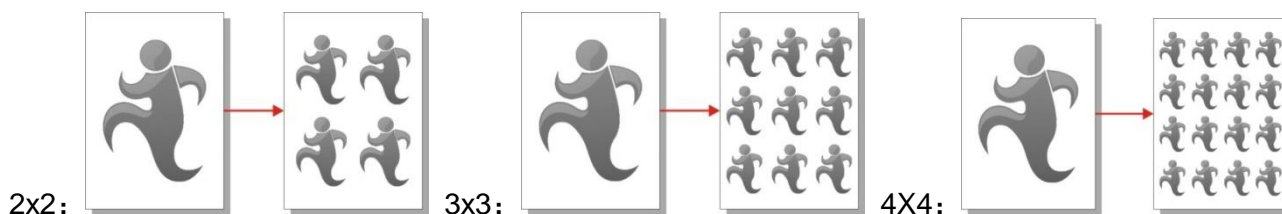



 **Nota:** • " clone " e " zoom " non possono essere impostati contemporaneamente.

8.4.6. Poster

Con le impostazioni di poster, puoi stampare un originale separatamente sulle pagine diverse. "Poster" supporta solo l'utilizzo di copia del piano di lettura.

Copia di poster ha 3 modalità:

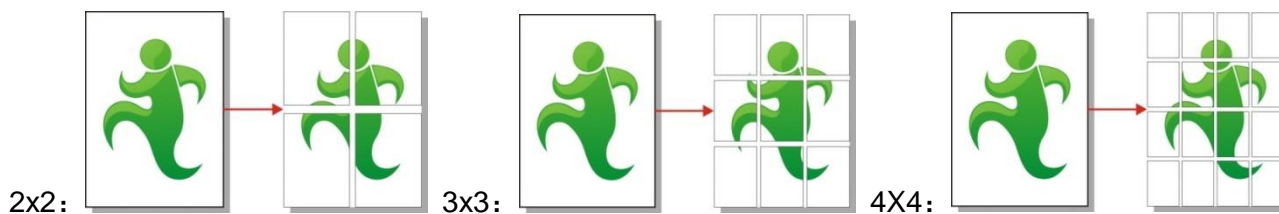


 **Nota:** • " Poster " e " zoom " non possono essere impostati contemporaneamente.

8.4.7. Collazione


Fascicola è supportato solo utilizza l'alimentatore automatico modalità (ADF) Copia.

Copia di collazione ha 2 tipi di modalità:

Aperto:

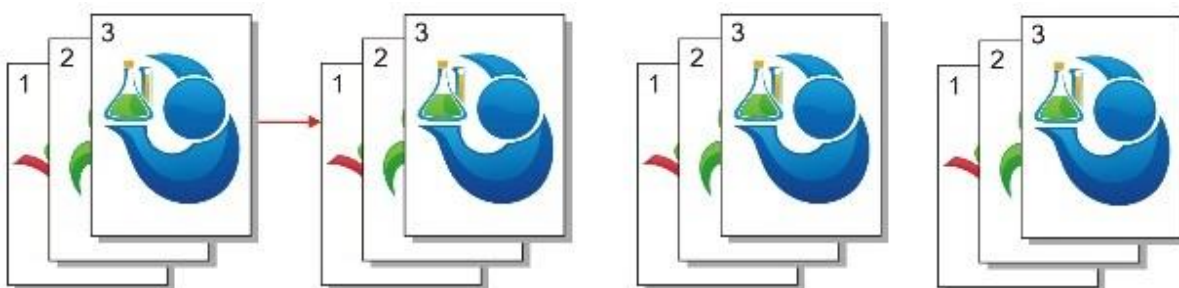





Chiudere:

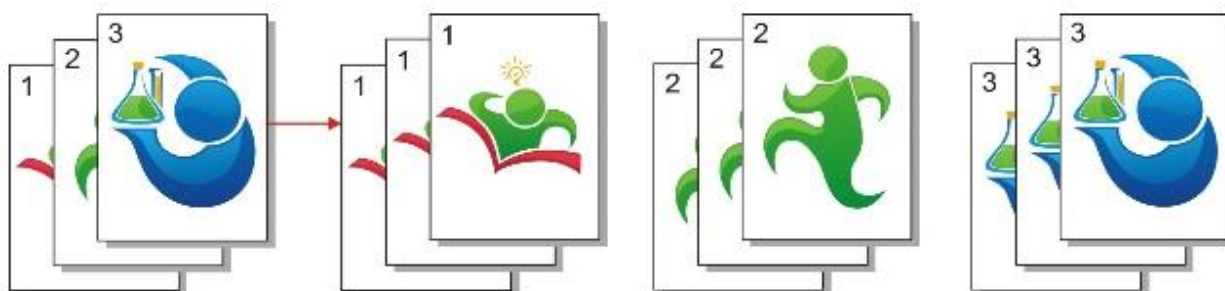

8.4.8. Manuale copia fronte-retro


È possibile utilizzare il piano e ADF per la copia fronte-retro, la copia ADF duplex al seguente esempio.

Ci sono quattro lati modalità di copia:

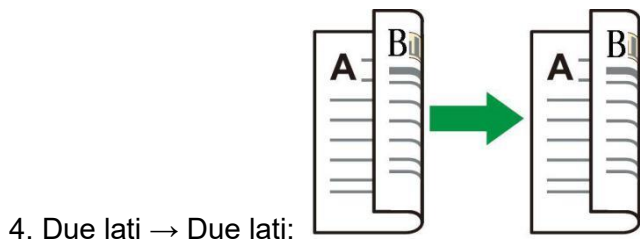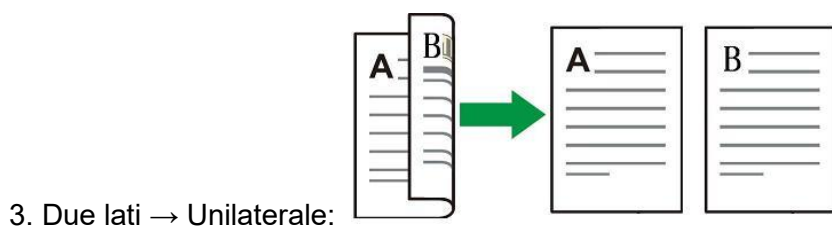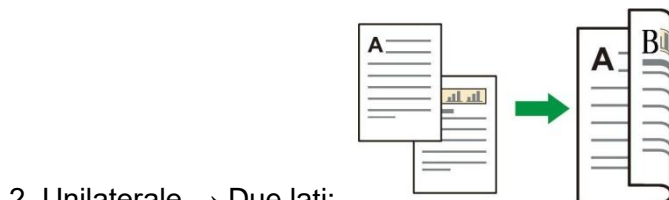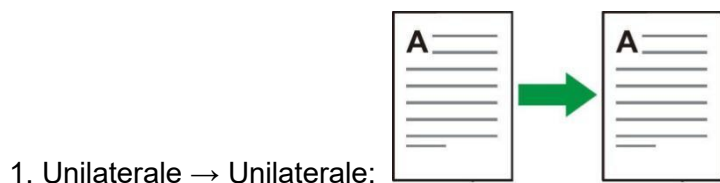

8.4.8.1. Originali copiatura duplex utilizzando procedura


1. Posizionare il documento a faccia in su dal margine superiore nell'alimentatore di documenti, e garantire il vassoio carta sia caricata.

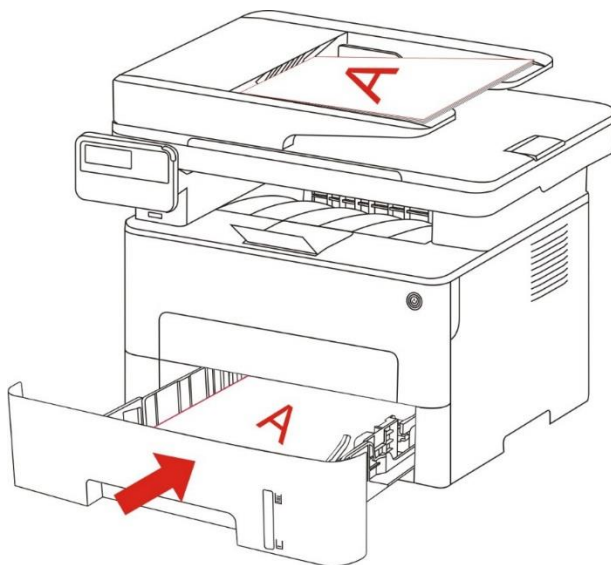


2. Ai sensi del [punto 8.4](#) dei primi passi, selezionare la modalità di copia fronte-retro, premere il tasto "OK" per salvare le impostazioni.


3. Premere il pulsante "Start" per avviare la copia.

4. Dopo la direzione della carta della carta come mostrato:

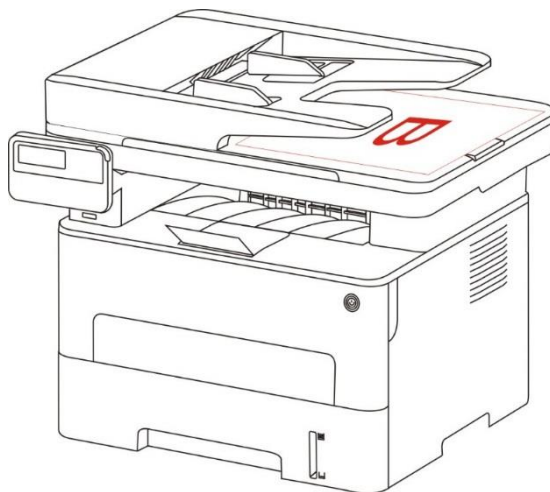

5. Dopo copia del primo lato, inserire la carta nella direzione indicata fessura di alimentazione (non capovolgere e ruotare).

 **Nota:** • Se il prompt timeout pannello Flip stampare automaticamente su un solo lato.

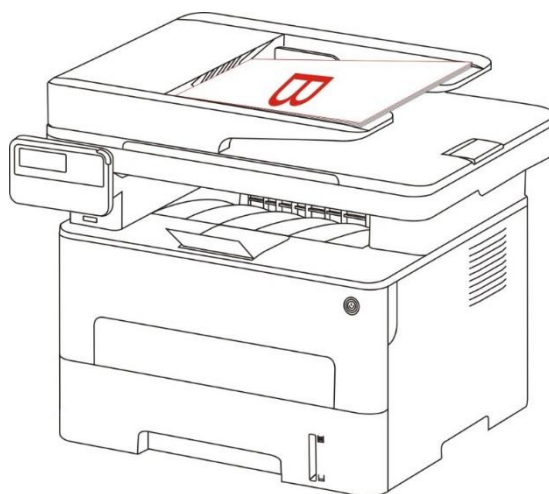


6. Premere il pulsante "Start", una seconda copia lato.

8.4.9. Impostazioni della carta

Selezionando la copia originale della carta impostare il tipo di formato della carta e carta.

Formato di carta: A4, Letter, B5, A5, A6, Executive, Legal e Folio.

Tipo di carta: carta normale, carta spessa, carta di busta, carta di pellicola, carta di cartoncino, carta di etichetta e carta sottile.

 **Nota:** • Dopo aver impostato "più pagine in una pagina" e "clone", il "formato di carta" supporta solo A4 e Letter.
• Utilizzare l'alimentatore documento copiato, "Tipo di carta" è supportata solo carta comune.


8.5. Impostazioni di Copia della carta d'identità

Al fine di effettuare una copia di meglio, è possibile utilizzare il menu "Carta di identificazione delle impostazioni di copia" per modificare le impostazioni.

1. Premere il pulsante "Copia scheda ID" sul pannello di controllo, di controllo premere il tasto "Menu" per accedere alla schermata "Impostazioni dei menu".
2. Premere il tasto "OK", accedere all'interfaccia di "Copia documento identità".
3. Premere "i tasti freccia", selezionare l'opzione che desideri impostare. Premere "il tasto OK" per impostare le opzioni.

8.5.1. Modi della disposizione

Ci sono 4 modi della disposizione di Copia della carta d'identità:

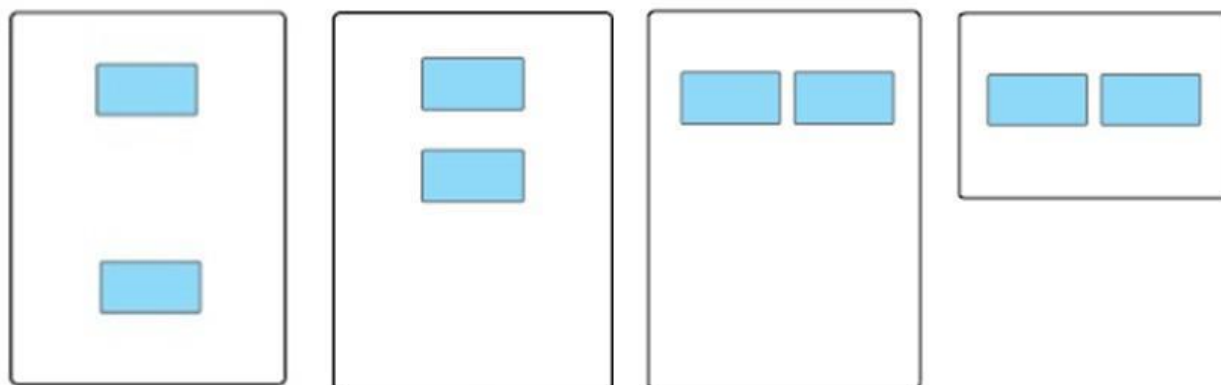

su e giù di pagina intera

su e giù di mezza
pagina


sinistra e destra di mezza
pagina


Intorno A5

Posizione di posizionare

Su e giù di pagina intera: è nella modalità predefinita. Posizionare i documenti sull' " area arancia " della metà sinistra del piano di vetro.

Mezza pagina su e giù, a destra ea sinistra o sinistra mezza pagina A5: I documenti collocati sul piano di vetro "zona blu".

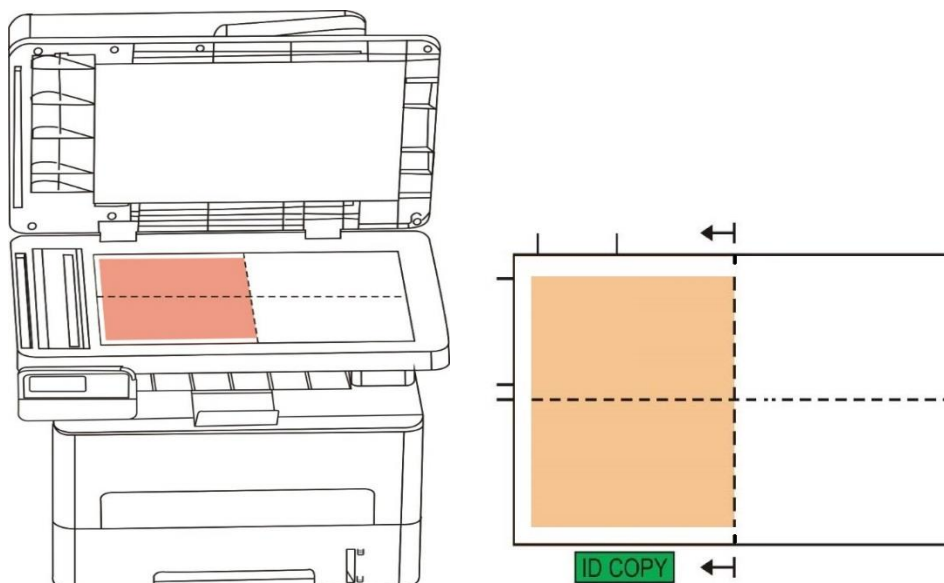

 **Nota:** • Impostazione del modo da allineare è sempre valida prima del riavvio del dispositivo. Dopo aver riavviato il dispositivo, si torna all'impostazione predefinita.

8.5.2. Luminosità

Come impostare la luminosità,, si prega di vedere il [capitolo 8.4.2.](#)

8.5.3. Formato di carta

Predisposizione per la "pagina intera su e giù", "mezza pagina su e giù" e "mezza pagina o giù di lì" solo supportano formato carta "A4" e "Lettera",arrangiamento di "lato lungo A5" solo supporta il formato carta "A5", in base al suggerimento del pannello mettere la stampa di carta longitudinale.

8.6. Impostazioni di Copia delle note

Al fine di effettuare una migliore copia disegno di legge, è possibile utilizzare il menu "Impostazioni copia di Notes" per modificare le impostazioni.

1. Premere il tasto "Note Copia" sul pannello di controllo, "menu" premere per accedere alla schermata "Impostazioni dei menu".
2. Premere il tasto "OK", accedere all'interfaccia "Impostazioni copia di bolle".
3. Premere " i tasti freccia ", selezionare l'opzione che desideri impostare. Premere " il tasto OK " per impostare le opzioni.

8.6.1. Luminosità

Come impostare la luminosità,, si prega di vedere il [capitolo 8.4.2](#).

8.6.2. Impostazioni della carta

Copia delle note supporta 6 tipi del formato della carta: A4, Letter, B5, A5, A6 e Executive.

9. Scansione

Questa stampante supporta due tipologie di scansione: "Push Scan", ovvero una scansione tramite il pannello di controllo della stampante; "Pull Scan", ovvero una scansione tramite il PC o l'applicazione. Assicurarsi che prima scansione del terminale per installare il driver della stampante.

9.1. Pull Scan

È possibile tramite USB, connessione cablata o wireless dall'applicazione di scansione lato PC per eseguire la scansione. Assicurarsi che prima della scansione sia correttamente collegato alla stampante.


9.1.1. Applicazione Pantum Scan


Passaggi operativi

1. Fare doppio clic su "Applicazione Pantum Scan" sul computer, l'icona è illustrata di seguito.




2. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

-  **Nota:** • Questo dispositivo supporta la scansione combinata FB. Se si desidera combinare i documenti scansionati, selezionare "Combina documenti scansionati" sull'interfaccia sottostante.
- Combina documenti scansionati è in grado di salvare i documenti solamente nei formati TIF/PDF/OFD.

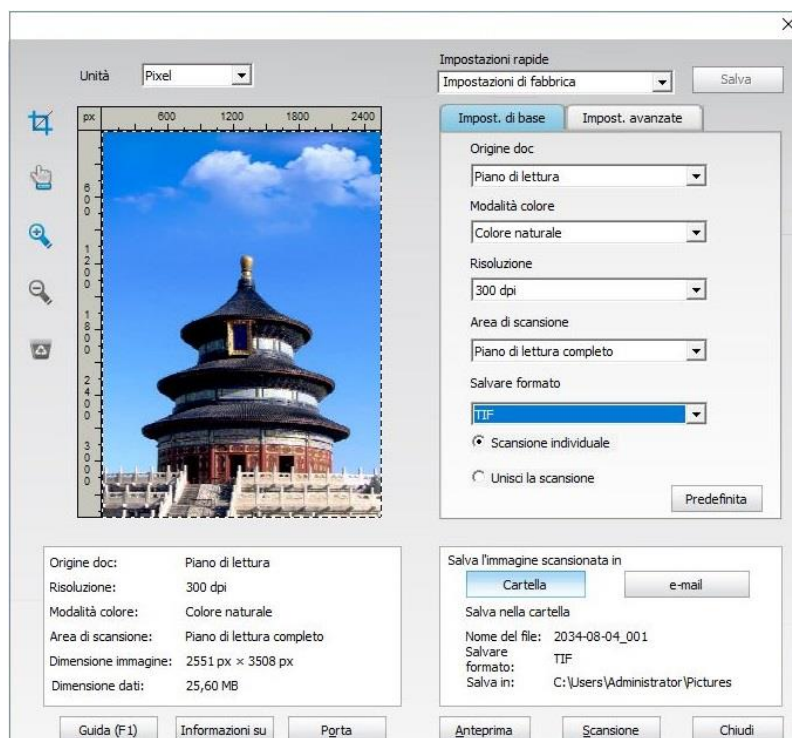

3. Impostare "Scansione" nell'elenco a destra. Fare clic su "Scansione" nell'angolo in basso a destra e avviare la scansione.

 **Nota:** • Le immagini scansionate dal software applicativo di scansione Pantum supportano sei tipi di file: BMP, JPG, TIF, PDF, PNG e OFD.
• È possibile fare clic su "Guida (F1)" per aprire l'applicazione di scansione documentazione di aiuto per maggiori informazioni sulle impostazioni di scansione.


Questo prodotto supporta gli standard TWAIN e Windows Image Application (WIA). In caso di utilizzo di un'applicazione che supporta gli standard TWAIN e WIA, è possibile utilizzare la funzione di scansione e scansionare direttamente le immagini sull'applicazione aperta. Il manuale riporta il software Office (Word ed Excel) e Photoshop a titolo di esempio per spiegare l'operazione.

9.1.2. Driver di scansione TWAIN


9.1.2.1. Software Office (Word ed Excel)

Passaggi operativi


1. Il software Open Office (Word o Excel).
2. Funzionamento tramite tasti di scelta rapida: Alt+I+P+S per aprire la finestra dell'applicazione.

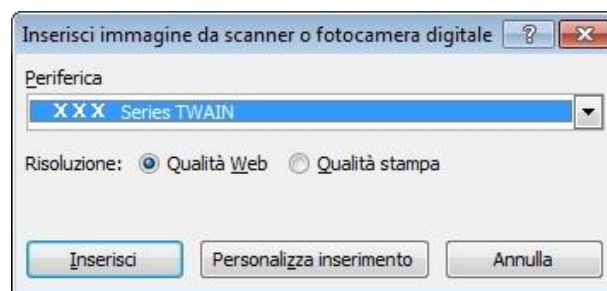


3. Fare clic sull'opzione "Dispositivo" e selezionare Scansione TWAIN, fare clic sul pulsante in basso "Personalizza inserimento".

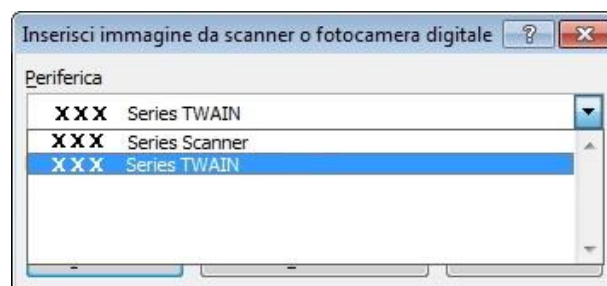

4. Viene visualizzata una finestra di dialogo, configurare i dati della scansione nell'elenco a destra delle "Impostazioni di base" e "Impostazioni avanzate". Fare clic su "Scansione" per avviare la scansione.

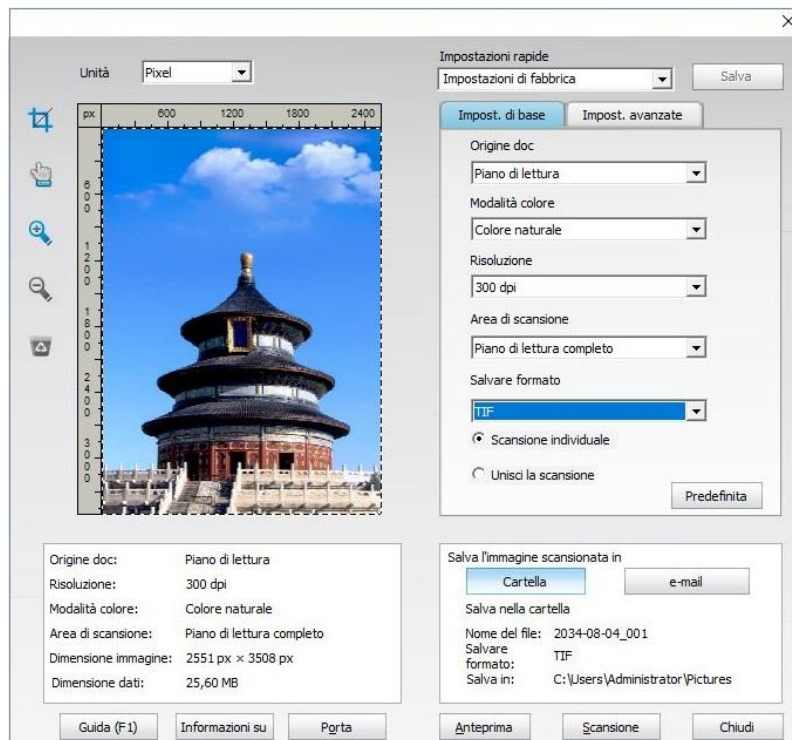


Se è necessario sostituire una scansione delle porte, cliccate sulla mappa in basso il pulsante "porta" per selezionare le porte di scansione, come illustrato di seguito:

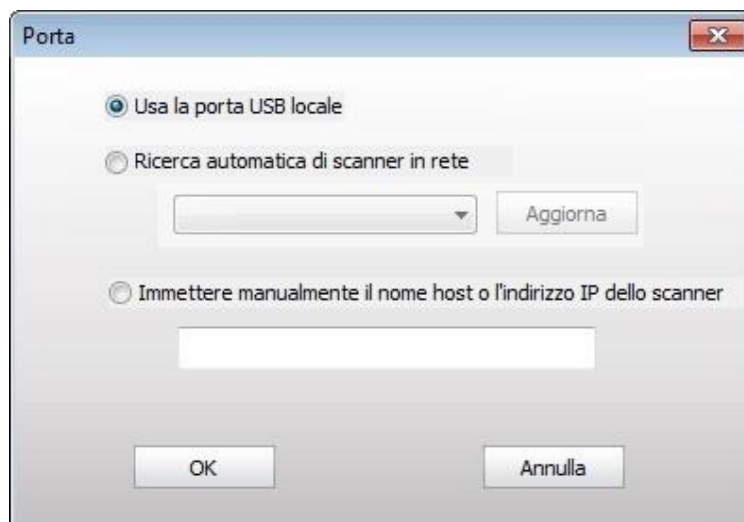

9.1.2.2. Photoshop

Passaggi operativi

1. Avviare Photoshop, fare clic su "File" – "Importa" nell'angolo in alto a sinistra, selezionare scansione TWAIN come illustrato sotto.

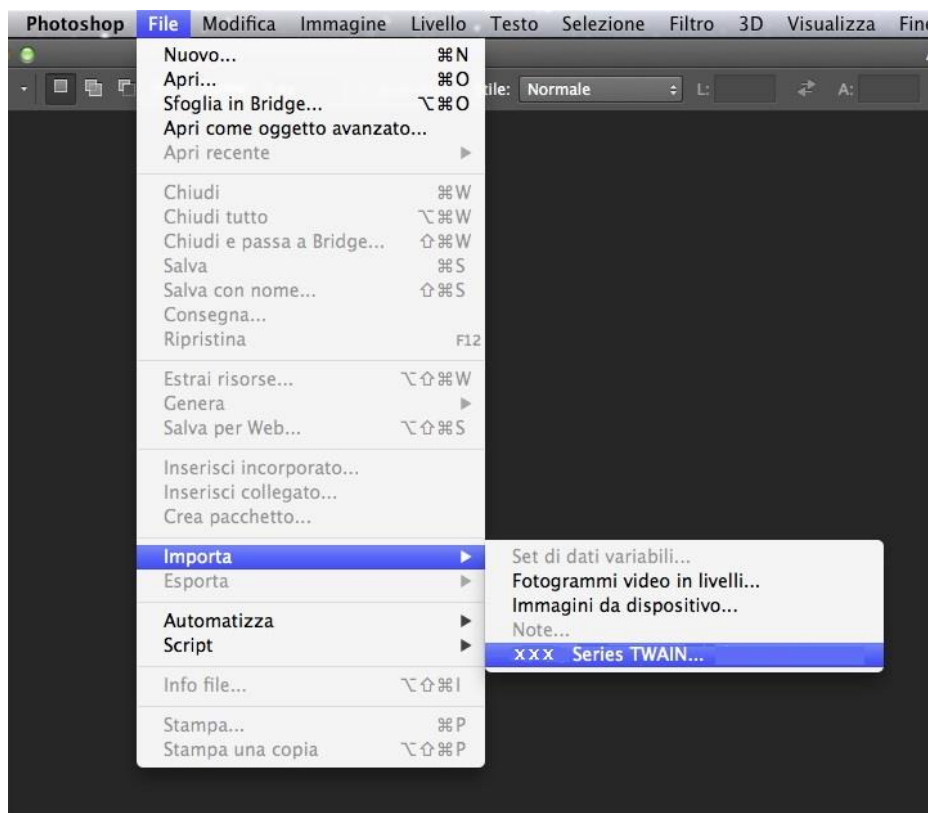

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo, consultare il passaggio 4 della [sezione 9.1.2.1](#) per gli specifici passaggi operativi.

9.1.3. Driver di scansione WIA

9.1.3.1. Scansione WIA1.0 (Windows XP)

1. Software Office (Word ed Excel)


Passaggi operativi

1) Il software Open Office (Word o Excel).


2) Funzionamento tramite tasti di scelta rapida: Alt+I+P+S per aprire la finestra dell'applicazione.



3) Fare clic su "Dispositivo" e selezionare Scansione WIA, fare clic sul pulsante in basso "Personalizza inserimento".

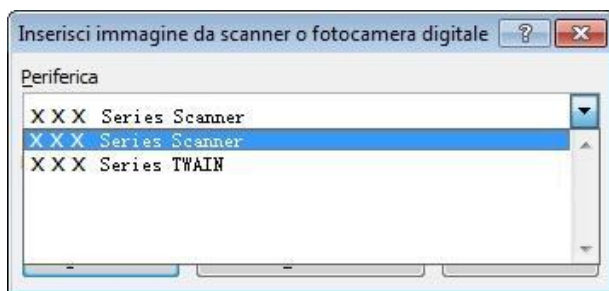

4) Verrà visualizzata una finestra di dialogo, di seguito illustrata, per la configurazione dei dati di scansione.

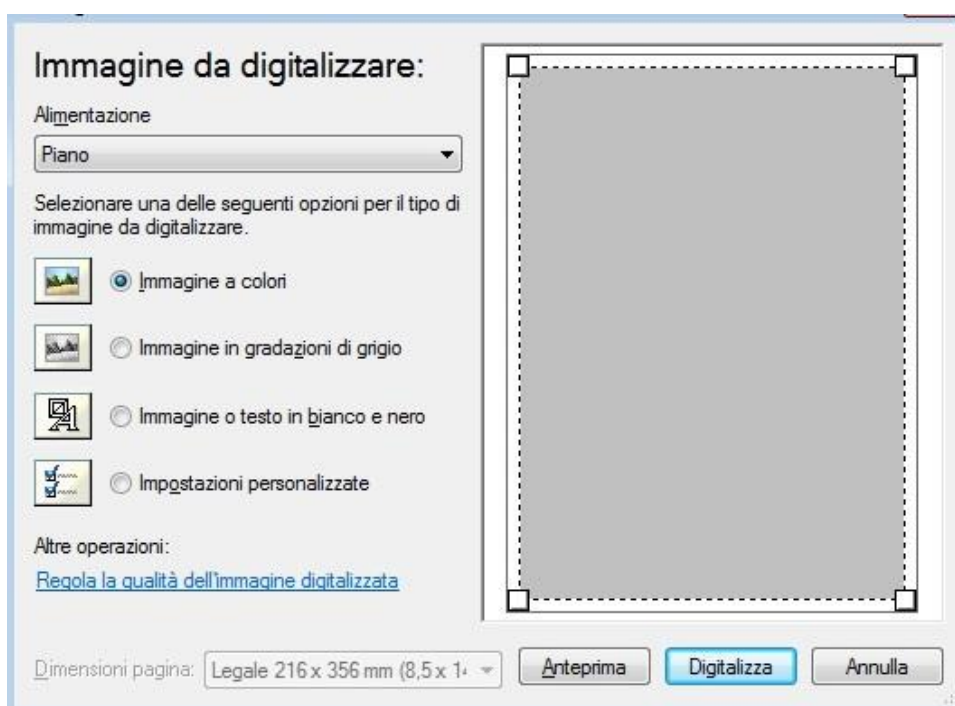


5) Fare clic su "Regola la qualità dell'immagine digitalizzata" nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine sopra riportata, verrà visualizzata l'interfaccia delle proprietà avanzate da cui configurare i dati della scansione; al termine della configurazione, fare clic sul pulsante "OK" e premere il pulsante "Digitalizza" per avviare la scansione.



2. Photoshop

Passaggi operativi

1) Avviare Photoshop, fare clic su "File" – "Importa" nell'angolo in alto a sinistra, selezionare scansione WIA come illustrato sotto.

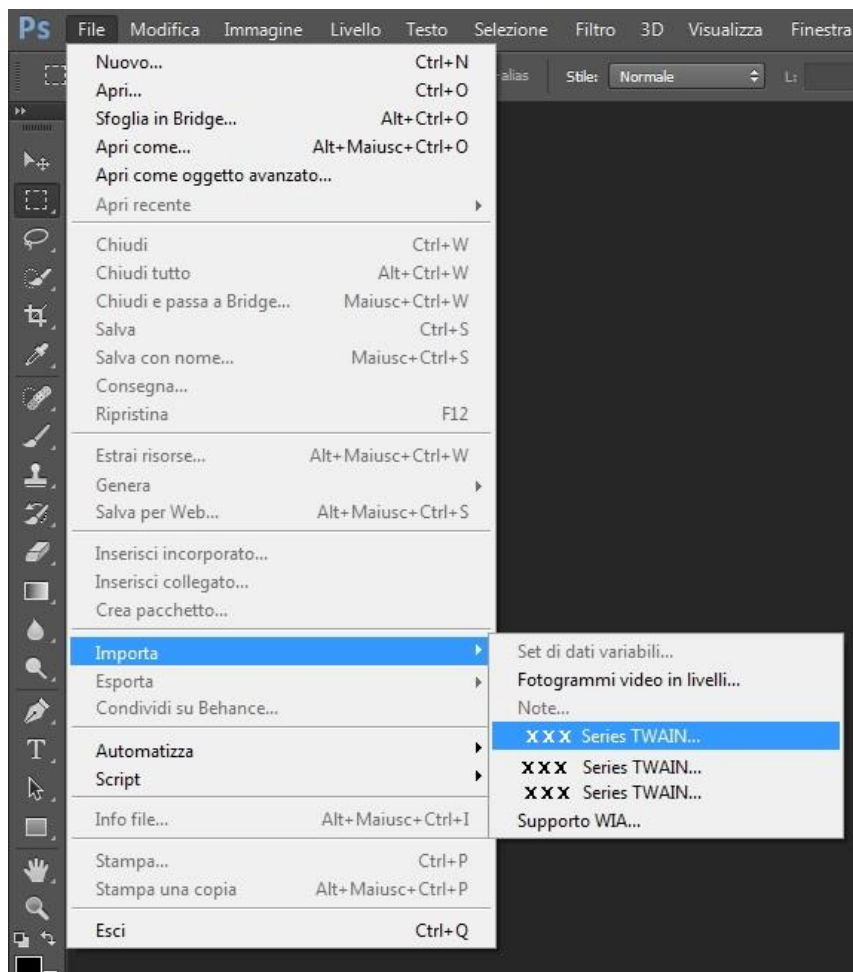


2) Viene visualizzata una finestra di dialogo, consultare i passaggi 4 e 5 della [sezione 9.1.3.1](#) per gli specifici passaggi operativi.


9.1.3.2. Scansione WIA 2.0 (Windows Vista/Windows Server 2008 e successivi)

Passaggi operativi


1. Fare clic su "Start"- "Tutti i programmi"- "Dispositivi e stampanti" nell'angolo in basso a sinistra del desktop.

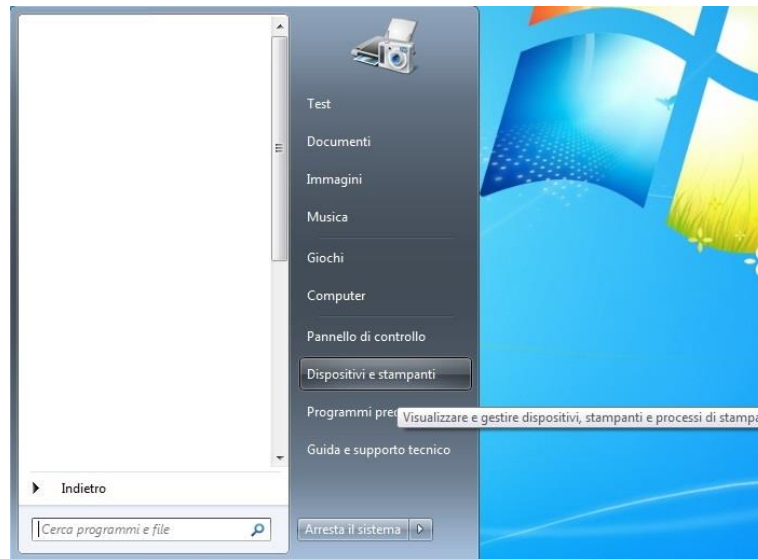


2. Quando viene visualizzata la finestra pop-up, selezionare la stampante da usare e fare clic con il tasto destro del mouse.

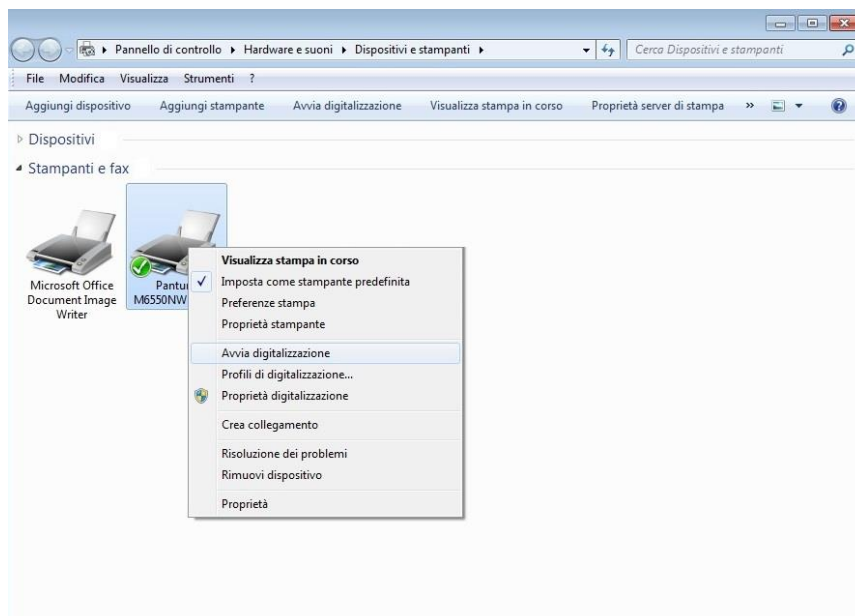

3. Fare clic su "Avvia scansione" nella barra delle opzioni superiore.

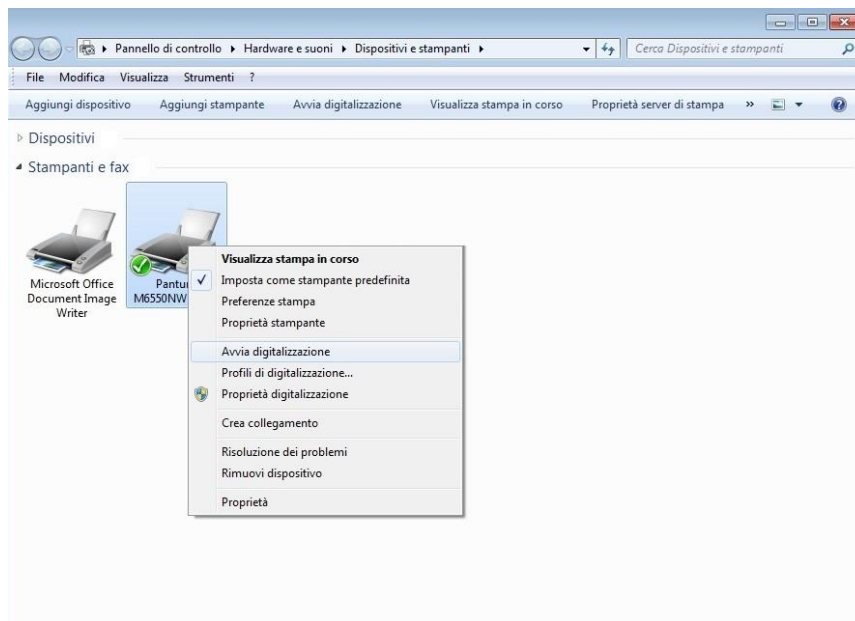

4. Viene visualizzata una finestra di dialogo, configurare la scansione e premere il pulsante "Scansione" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.

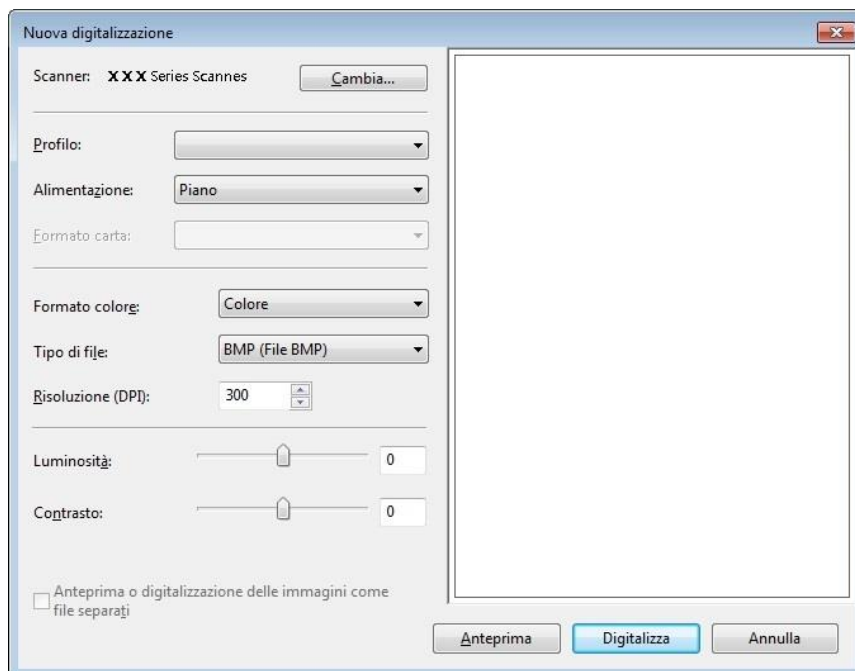

9.2. Sistema di scansione del macOS

9.2.1. Scansione ICA


9.2.1.1. Aprire ICA da "Stampa e scansione"

Passaggi operativi


1. Dopo l'installazione del driver della stampante, fare clic sull'icona "Impostazione preferenze" nell'angolo in basso a sinistra del desktop del computer.




2. Dopo la visualizzazione della finestra di dialogo, fare clic su "Stampanti e scanner".

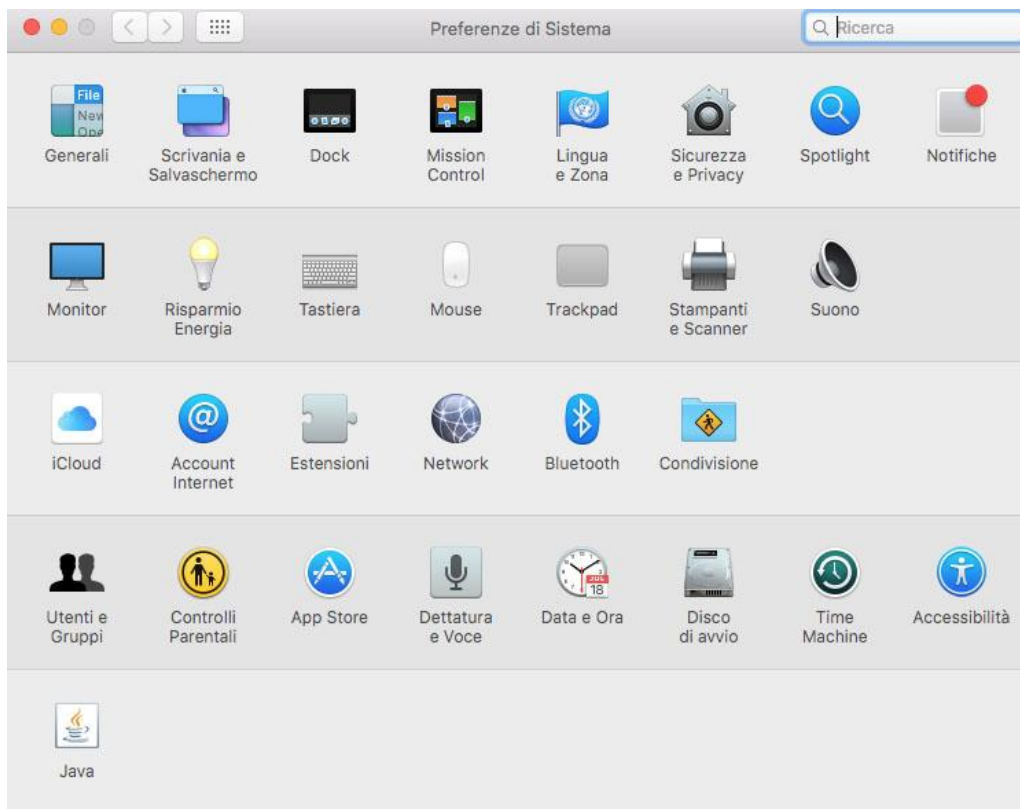


3. Dopo la visualizzazione della finestra di dialogo, fare clic su "Scansiona".

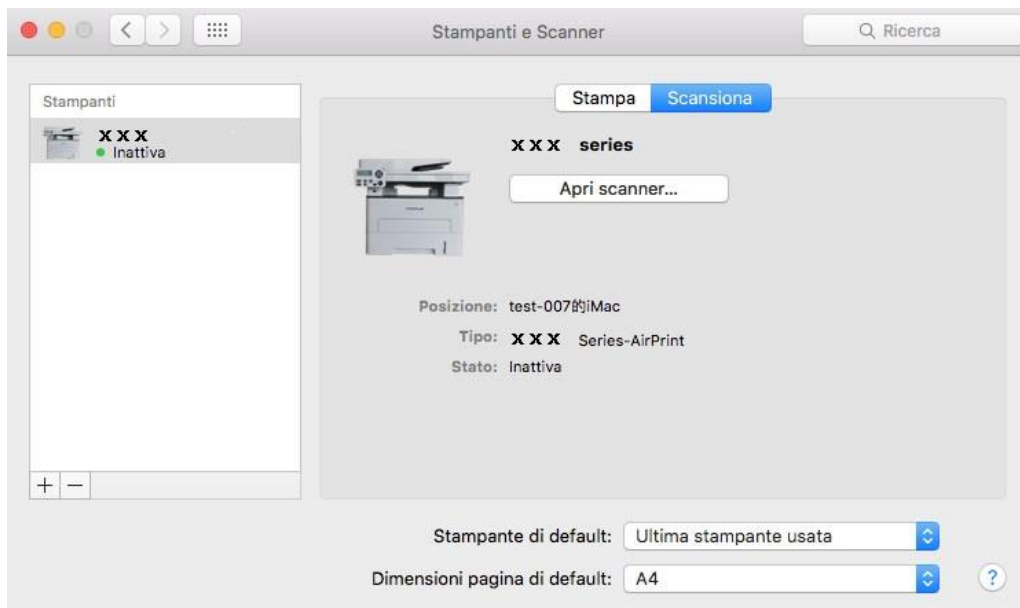

4. Fare clic su "Apri scanner", verrà visualizzata la finestra relativa alla scansione.

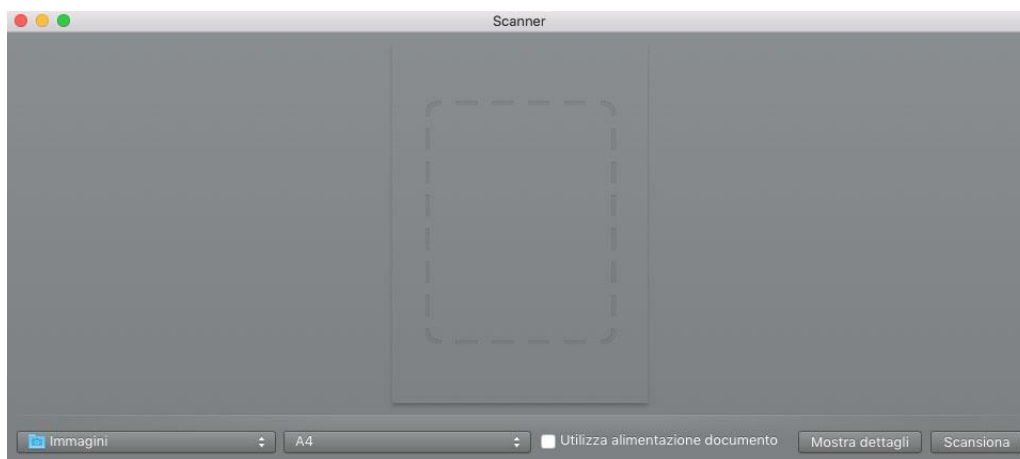

5. Fare clic su "Mostra dettagli" nell'angolo in basso a destra per configurare i parametri di scansione.

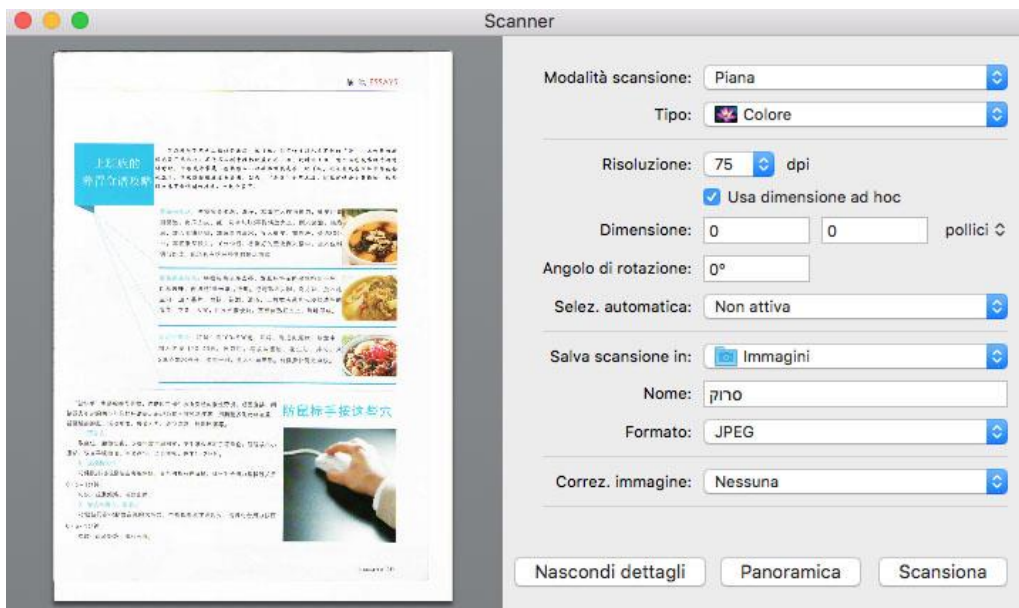

6. Fare su clic su "Scansiona" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.


9.2.1.2. Richiamare ICA tramite le applicazioni

Passaggi operativi

1. Fare clic sull'icona "Strumento di ricerca" nell'angolo in basso a sinistra del desktop del computer oppure digitare la combinazione di tasti rapidi command+shift+C per aprire la finestra. Selezionare "Acquisizione immagine" in "Applicazioni" (oppure digitare la combinazione di tasti rapidi command+shift+A per passare direttamente ad "Applicazione") e fare clic per avviare l'applicazione.



2. Dopo aver selezionato la stampante nell'elenco a sinistra, configurare i parametri di scansione nell'elenco a destra. Fare su clic su "Scansiona" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.

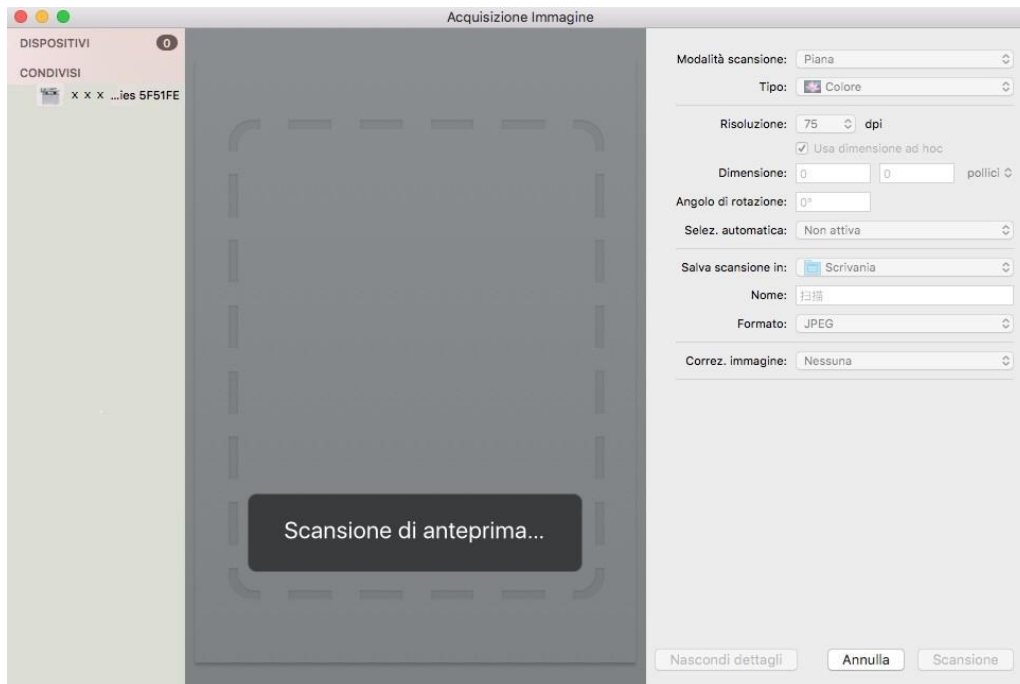


9.2.2. Scansione TWAIN

Viene riportato Photoshop a titolo di esempio.

Passaggi operativi


1. Avviare Photoshop, fare clic su "File" – "Importa" nell'angolo in alto a sinistra, selezionare scansione TWAIN come illustrato sotto.

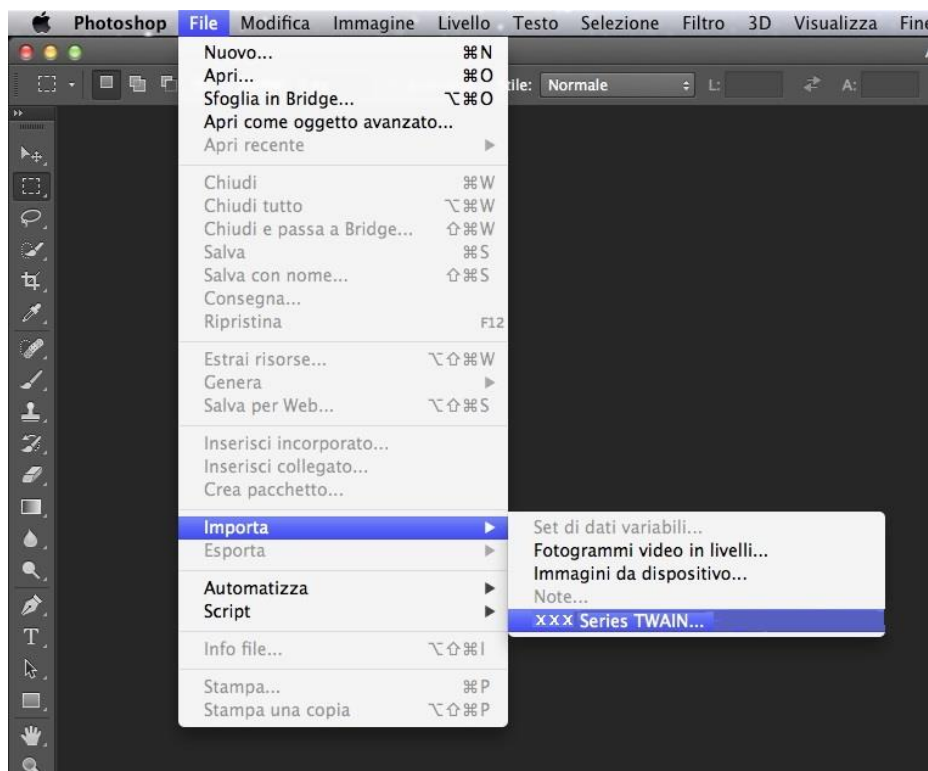

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo, consultare il passaggio 4 della [sezione 9.1.2.1](#) per gli specifici passaggi operativi.

9.3. Push Scan

Questa sezione descrive come utilizzare il pannello di controllo della stampante per la scansione di documenti a un PC, e-mail, FTP, U disco.

 **Nota:** • Pagina singola scansione a PC/E-mail/FTP possono essere salvati in format PDF, TIFF, JPEG, a pagina singola scansione sul disco U può essere salvato in formato PDF, JPEG.
• La modalità di scansione combinato Scan to PC/U disco sarà di default in PDF, Scan to Email/FTP possono essere salvati in formato PDF, TIFF, JPEG.

9.3.1. Scansione su PC

È possibile utilizzare il pannello di controllo della stampante per eseguire la scansione di un documento per il funzionamento del PC. (Modalità supporta solo il collegamento del cavo USB).

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF (come posizionare gli originali, si veda il [capitolo 2.5](#)).
3. Nel pannello di controllo, premere il pulsante "Scan", premere il tasto "▲" o "▼" per selezionare

"Pagina singola Scan" o "Unisci Scan", premere il pulsante OK.

4. Premere il tasto "Menu", quindi premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impostazioni di scansione".

5. Premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare "Scan to" opzione, premere il pulsante OK.

6. Premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare "Scan to PC", premere il tasto OK; premere il pulsante "Start" per avviare la scansione.

7. Qualora la scansione di fusione, il documento acquisito per proseguire nel progetto di vetro Taichung, premere il pulsante "Start", continua la scansione della seconda pagina (utilizzando direttamente la scansione continua ADF).

9.3.2. Invia scansione a e-mail

Si può essere sotto forma di un file allegato, in bianco e nero o la scansione di documenti a colori di applicazione di e-mail. Attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.

2. Configurare il client SMTP, vedere il [capitolo 6.2.4.1](#).

3. Configurare rubrica di posta elettronica, vedere la [sezione 6.2.4.2](#).

4. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF (come posizionare gli originali, si veda il [capitolo 2.5](#)).

5. Premere il pulsante "Scansione" sul pannello di controllo, poi premere i tasti "▲" o "▼" per selezionare "Scansione a pagina singola" oppure "Unisci scansione", infine premere il pulsante "OK".

6. Premere il tasto "Menu", quindi premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impostazioni di scansione".

7. Premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "Scansione a" e premere il pulsante "OK".

8. Premere "▲" o "▼" per selezionare "Invia scansione a e-mail" e premere il pulsante "OK".

9. Premere "▲" o "▼" per selezionare "Rubrica indirizzi e-mail" oppure "Mail di gruppo" e premere il pulsante "OK".

10. Premere "▲" o "▼" per selezionare un indirizzo o un gruppo, poi premere il pulsante "OK"; premere il pulsante "Avvio" per avviare la scansione.

11. Qualora la scansione di fusione, il documento acquisito per proseguire nel progetto di vetro Taichung, premere il pulsante "Start", continua la scansione della seconda pagina (utilizzando direttamente la scansione continua ADF).

Seguire queste istruzioni per le impostazioni di e-mail di gruppo.

Configurare il nome del gruppo per l'invio di e-mail massiva tramite pagina web e selezionare i membri, ovvero i destinatari, nel gruppo di invio della e-mail massiva. Al termine della scansione, il firmware invia i documenti scansionati al server mail. Il server mail procede all'invio dei documenti a ciascun membro del gruppo.

9.3.3. Invia scansione a FTP

Scan to FTP per garantire che gli utenti abbiano un ambiente di rete, è possibile eseguire la scansione di file più grandi di un file nella rete, inserire l'indirizzo del server, nome utente e password FTP. Attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Configurazione di una rubrica di indirizzi FTP, vedere il [capitolo 6.2.4.3](#) (macchina con la funzione fax, vedere anche il [capitolo 12.7](#)).
3. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF (come posizionare gli originali, si veda il [capitolo 2.5](#)).
4. Premere il pulsante "Scansione" sul pannello di controllo, poi premere i tasti "▲" o "▼" per selezionare "Scansione a pagina singola" oppure "Unisci scansione", infine premere il pulsante "OK".
5. Premere il tasto "Menu", quindi premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impostazioni di scansione".
6. Premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "Scansione a" e premere il pulsante "OK".
7. Premere "▲" o "▼" per selezionare "Invia scansione a FTP", poi premere il pulsante "OK".
8. Premere "▲" o "▼" per selezionare il server e premere il pulsante "OK"; premere il pulsante "Avvio" per avviare la scansione.
9. Qualora la scansione di fusione, il documento acquisito per proseguire nel progetto di vetro Taichung, premere il pulsante "Start", continua la scansione della seconda pagina (utilizzando direttamente la scansione continua ADF).

9.3.4. Scansione su disco U

In nessun caso può il computer per eseguire la scansione di documenti sul disco U, prima di procedere assicurarsi U disco ha una capacità di archiviazione sufficiente. Attenersi alla seguente procedura:

1. L'U disco nella porta USB anteriore della stampante.
2. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF (come posizionare gli originali, si veda il [capitolo 2.5](#)).
3. Premere il pulsante "Scansione" sul pannello di controllo, poi premere i tasti "▲" o "▼" per selezionare "Scansione a pagina singola" oppure "Unisci scansione", infine premere il pulsante "OK".
4. Premere il tasto "Menu", quindi premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impostazioni di scansione".
5. Premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "Scansione a" e premere il pulsante "OK".
6. Premere il pulsante "▲" o "▼" per selezionare "Scan to U disco" e premere il tasto "OK",premere il pulsante per avviare la scansione "Start".
7. Qualora la scansione di fusione, il documento acquisito per proseguire nel progetto di vetro Taichung, premere il pulsante "Start", continua la scansione della seconda pagina (utilizzando direttamente la scansione continua ADF).

La stampante creerà un file chiamato PantumScan nella cartella del disco U è stato sottoposto a scansione documento PDF o in formato.JPG per salvare il file.



Nota: • Supporto per il formato U-disc: sistema di Windows supporta FAT e FAT32, i sistemi macOS supporta MS-DOS (FAT).



9.4. Annulla processo di scansione


Quando la scansione è in corso, sono disponibili due modalità per annullare il processo.

1. Premere il pulsante "Annulla" sul pannello di controllo per annullare il processo.
2. Fare clic sul pulsante "Annulla" presente sulla barra di avanzamento della scansione del computer per annullare il processo.

10. Fax

10.1. Connessione dei dispositivi

- Porta "  " per la connessione alla linea telefonica del fax.
- Porta "  " per il collegamento di un telefono esterno.

 **Nota:** • Quando si collega la linea telefonica, si consiglia di utilizzare i servizi telefonici analogici tradizionali (PSTN: Public Switched Telephone Network). Se si utilizza un ambiente digitale (come DSL, PBX, ISDN o VoIP), assicurarsi di utilizzare il filtro corretto e le impostazioni digitali configurato correttamente. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il fornitore del servizio digitale.


10.2. Impostazioni fax

È possibile inviare un fax ai seguenti impostazioni.

1. Premere la schermata "Fax", quindi premere il tasto "menu" per entrare in "Imp.menu".



2. Premere il pulsante OK per accedere all'interfaccia delle impostazioni fax.

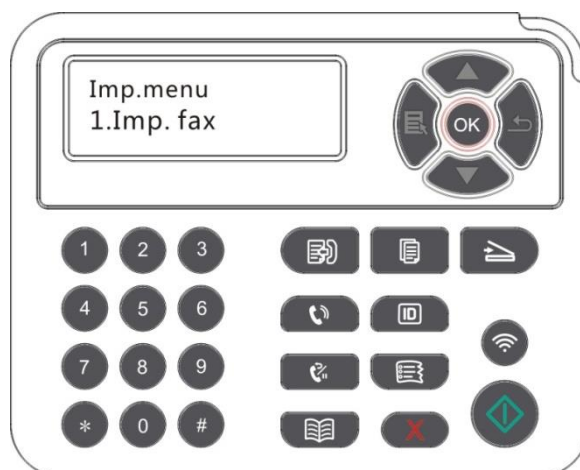

3. Scegliere l'opzione fax da impostare premendo i tasti Pagina su e Pagina giù.



4. Qui può essere un totale di 16 impostazioni, impostare il standard come segue:

N.	Opzioni	Spiegazione
1	Risoluzione	La qualità delle immagini fax può essere selezionato, le opzioni sono "Normal, Fine, Super Fine, immagine", il default è "standard".
2	Formato originale	Consente di selezionare il formato desiderato del documento da inviare via fax. Le opzioni disponibili sono A4, Lettera e Legale.
3	Luminosità	Consente di regolare la luminosità dei documenti fax, manualmente o automaticamente.
4	Proprio nome	Immettere il nome della macchina e salvarlo.
5	Numero di telefono	Inserisci il tuo numero di telefono e risparmiare.
6	Invio di gruppo	È possibile trasmettere in sequenza immettere il numero di fax desiderato, e può supportare fino a 20 il numero di fax trasmissione simultanea.
7	Invio differito	È possibile ritardare la funzione di trasmissione, impostare il ritardo numero di fax e la trasmissione in tempo (entro 24 ore), in base al tempo impostato per inviare il fax. Massimo sostegno 30 posti di lavoro.
8	Inoltra ricevuto	On "Inoltrato al fax" caratteristica, impostare il numero di inoltra desiderato, quando viene ricevuto il fax, sarà trasmessa immediatamente al numero di serie, se allo stesso tempo su "ON & stampa" la funzione, poi, dopo la ricezione di un fax, la stampante stampa automaticamente una copia fax lavoro per rimanere viene rilasciato.
9	Invia Impostazioni	Le opzioni in Impostazioni di invio possono essere utilizzate per impostare i parametri di invio del fax.
10	Impostazioni ricezione	Le opzioni in Impostazioni di ricezione possono essere utilizzate per impostare i parametri di ricezione del fax.

11	Compatibilità	Quando c'è l'invio o la ricezione di Fax anormale a causa delle interferenze sulla linea telefonica, potere provare a modificare l'impostazione in modalità di compatibilità VOIP.
12	Paese Regione	Impostare diversi paesi e regioni per adattarsi alle diverse linea telefonica nazionale.
13	Rapporti fax	Le opzioni in Rapporto fax possono essere utilizzate per stampare il rapporto fax secondo necessità.
14	Processo attivo	Consente di richiedere l'elenco di tutti i fax per Invio differito; premendo il pulsante Annulla è possibile eliminare un processo di invio differito.
15	Record di comunicazione	è possibile controllare i record di Fax inviati / ricevuti dell'ultime 30 volte.
16	Contatti	Da Contatti è possibile modificare i contatti e i numeri dei gruppi, stampare i contatti e l'elenco dei numeri dei gruppi.

10.3. Funzioni fax

10.3.1. Invia fax

10.3.1.1. Automaticamente l'invio di un fax


1. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF (come posizionare gli originali, vedere il [capitolo 2.5](#)).
2. Premere il pulsante Fax e usare i pulsanti numerici per immettere il numero di fax.



3. Per avviare la scansione del documento, premere il pulsante Avvia.
4. Se l'originale sul piano di vetro, Dopo la scansione di una richiesta "Scan il prossimo." Se la pagina successiva, rimuovere gli originali acquisiti, e la pagina successiva sul piano di copiatura, premere il pulsante "Start". Dopo la scansione di tutte le pagine premere il tasto "OK".

5. Dopo la fine della scansione, trasmissione fax viene avviata.



 **Nota:** • Al fine di evitare danni al prodotto, non utilizzare manoscritti con nastro o fluido correttivo, clip o punti per carta. Inoltre, non caricare foto, manoscritti piccoli o fragili nell'alimentatore automatico di documenti.

10.3.1.2. L'invio di un fax manualmente

1. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF (come posizionare gli originali, vedere il [capitolo 2.5](#)).
2. Premere il tasto "Fax".
3. Premere il tasto "Vivavoce" tasto o sollevare il ricevitore, inserire il numero di fax.



4. sente il tono di fax, premere il pulsante "Start" per inviare un riconoscimento.
 - Se l'utente chiamato risponde alla chiamata in questo momento, le due parti possono effettuare una chiamata vocale, inviare un fax per determinare dopo aver sentito il tono di fax chiamato partito, premere il pulsante "Start" per inviare.

10.3.2. Ricezione fax

Esistono due modi per ricevere un fax; l'impostazione predefinita è la modalità fax.

Modalità Fax: il chiamante ogni chiamata riconosciuta come fax dopo il numero di squilli impostato viene raggiunto, inviare fax segnale ricevuto e riceve automaticamente il fax;

Modalità Chiamata: Il chiamante viene stabilito che ogni telefonata, rispondere alla necessità di premere manualmente il pulsante sul pannello di controllo "Start" per ricevere il fax.

10.3.2.1. Modalità di ricezione fax automatica

Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax. Il numero predefinito di squilli a quattro volte.

Per modificare il numero di squilli, vedere il [Capitolo 15](#) e il [Capitolo 10.2](#).

Per regolare il volume della suoneria, vedere il [capitolo 12.1.8](#).

10.3.2.2. Manuale Ricezione nella modalità telefono

In modalità telefono, quando si riceve una chiamata fax, ci sono tre modi per ricevere i fax:

1. sul pannello di controllo, premere il pulsante "Start", l'apparecchio inizia a ricevere il fax.
2. Rimuovere il ricevitore del telefono o sul pannello di controllo, premere il tasto "viva voce", quindi premere il pulsante "Start", l'apparecchio inizia a ricevere il fax.
3. Per mezzo di un ricevitore a distanza (vale solo per il funzionamento telefono esterno), il telefono off-gancio, sul pannello di telefono, premere "* 90", l'apparecchio inizia a ricevere il fax.



Nota: • Il valore predefinito per la modalità codice remoto è "*90". È possibile modificarlo mediante il percorso "Menu"——"Impostazioni fax"——"Impostazioni di ricezione"——"Codice remoto"——"Attivato"——modifica.

• Insufficiente quantità di cartucce in polvere, il fax ricevuto non può stampare, si prega di sostituire una nuova cartuccia o selezionare "bassa quantità di polvere per continuare la stampa" è impostato su "On" è in grado di continuare a stampare in ricezione fax voce di impostazione.

10.3.3. Interferenze del sistema Impostazione e VoIP compatibilità della linea telefonica

Se a causa di interferenze sulla linea telefonica causata da inviare o ricevere fax anormale, cercare di migliorare il tasso di successo dei seguenti modi per inviare e ricevere fax.

1. Attraverso il pannello Impostazioni può essere selezionata la modalità di compatibilità VOIP.

Si prega di essere impostato come segue:

- 1) Dopo che la macchina è pronta a premere il tasto "Fax", quindi premere il tasto "menu" per accedere alla schermata "Impostazioni dei menu".
- 2) Premere il tasto "OK", accedere alla "Imposta fax" schermo, quindi premere il tasto "OK".
- 3) Premere i tasti freccia "▲" o "▼" per entrare nel "Compatibilità", quindi premere "OK".
- 4) Premere i tasti freccia "▲" o "▼" selezionare "VoIP", cioè il passaggio a modalità di compatibilità VoIP.

2. Prova un paio di volte non occupato per inviare nuovamente il fax.

3. Si prega di consultare se è in grado di ottimizzare le impostazioni di rete per le trasmissioni fax e VoIP per contattare i fornitori.

10.3.4. Altre funzioni di Fax

Impostazione operazione seguente funzioni fax, vedere [Sezione 10.2](#) e [Capitolo 15](#) per completare la configurazione.

1. Invio di gruppo

È possibile utilizzare questo prodotto, lo stesso originale viene inviato a più numeri di fax, può supportare fino a 20 il numero di fax trasmissione simultanea.

2. Invio differito

L'invio differito di fax può essere attivato mediante il pannello di controllo. Quando il processo è completato, la stampante scansiona il documento in memoria e ritorna allo stato di Pronta.

3. Processo attivo

È possibile menu "Lavoro Attivo" per visualizzare o cancellare l'attuale memorizzato lavoro in ritardo di trasmissione.

4. Ricezione Forwarding

Consente di inoltrare il fax ricevuto. Quando viene ricevuto un processo fax, viene prima archiviato in memoria. Poi la stampante compone il numero di fax specificato e invia il fax. Nel caso in cui la linea è occupata o guasto della linea non possono con successo in avanti, questo prodotto stamperà un contenuto di inoltro per fare una copia di backup (se impostato dopo ricomposizione, ricomporrà un fine ulteriore di stampa).

Quando è attivata l'inoltro, l'inoltro Per stampare il contenuto, impostare "ON & stampa" è abilitata.

5. Composizione automatica

Se il numero composto è occupato o non risponde durante l'invio di un fax, la macchina ripete automaticamente la composizione del numero. È possibile impostare i tentativi di composizione e l'intervallo. Le operazioni specifiche sono le seguenti.

6. Riduzione automatica

Quando il formato carta del fax ricevuto non corrisponde al formato specificato sulla stampante, il fax ricevuto viene ridotto al formato carta definito dall'utente in modo da corrispondere a quello della stampante.

Disattivando l'opzione Riduzione automatica, il fax viene stampato nel formato completo su più pagine. L'impostazione predefinita è Riduzione automatica attivata.



Nota: • Accertarsi che l'impostazione del formato carta predefinito sia coerente con il formato del supporto caricato nel vassoio carta.

• Memoria ricezione: quando si esaurisce la carta o la carta si inceppa, il prodotto può automaticamente tutti i fax ricevuti vengono memorizzati nella memoria, dopo aver risolto marmellate o il caricamento della carta, stamperà automaticamente il fax.

7. Chiamata Rapida

È possibile modificare Chiamata Rapida, Chiamata Gruppo attraverso i contatti, al fine di inviare un fax effettuando una chiamata rapida.

1) Numero di composizione rapida

Nell'interfaccia fax, premere il pulsante Contatti per accedere all'interfaccia di composizione rapida; immettere il numero di composizione rapida e il sistema lo cerca automaticamente. Se il numero di composizione rapida esiste, vengono visualizzate le informazioni corrispondenti; premere poi il pulsante Avvia per iniziare il processo fax. Se il numero di composizione rapida non esiste, viene visualizzato un messaggio di errore. Possono essere memorizzati al massimo 200 numeri di composizione rapida.

2) Numero di composizione gruppo


Nel fax interfaccia, premi il tasto "menu", poi premi "ok" pulsante inserisci il fax parametro di interfaccia, selezionare la relativa lista - gruppo telefono interfaccia nel gruppo, seleziona il gruppo a comporre nel gruppo chiamato interfaccia, seleziona uno del gruppo, il gruppo del fax, premi l'inizio il pulsante start. È possibile impostare un massimo di 10 gruppi per la composizione di gruppo, con un massimo di 99 numeri in ciascun gruppo.

10.4. PC-Fax

La funzione PC-Fax consente di inviare un documento dal computer come un fax. PC-Fax supporta solo i sistemi Windows. Questo documento capitolo Word viene inviato come un esempio per mostrare come.

10.4.1. Invio di un fax con PC-Fax

1. Aprire il file che si desidera inviare un fax.
2. Fare clic su "File" e poi fare clic sull'opzione "Stampa".
3. Selezionare il nome della stampante che termina in fax, cliccare su "Proprietà stampante" nella pagina "Impostazioni fax" pop-up per impostare "carta" e la trasmissione PC-Fax "qualità".

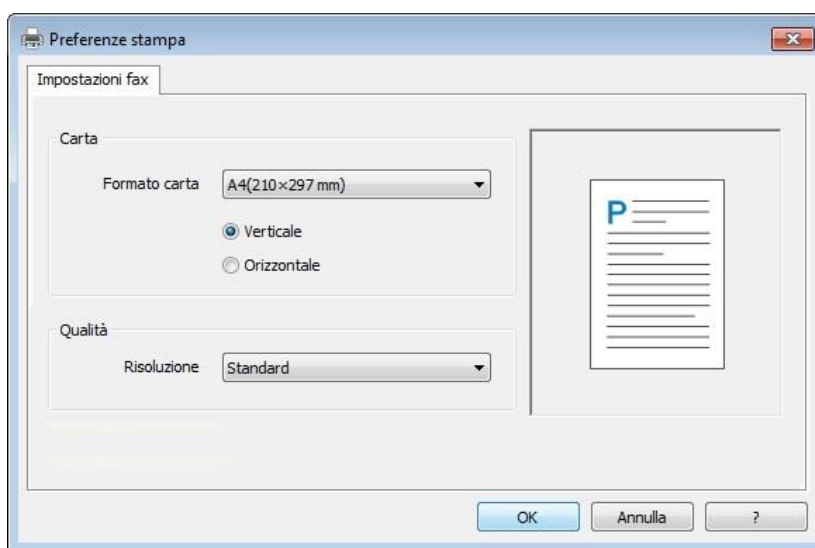

4. Fare clic sul pulsante "Stampa", mostra l'interfaccia "Invia fax".

XXX invierà fax

Fax a

Numero di fax:

Nome:

Aggiungi a contatti

Aggiungi a elenco destinatari

Elenco destinatari:

Nome	Numero di fax

Elimina un destinatario

Mostra contatti >>

Invia

Annulla

Guida

Impostazioni cover

Usa cover

5. Immettere il nome e il numero di fax, poi fare clic su Aggiungi all'elenco destinatari; se si desidera inviare il fax a più indirizzi, continuare a immettere nomi e numeri di fax, poi fare clic su Aggiungi a elenco destinatari.

6. Fare clic su Invia per iniziare a inviare il fax.

11. Pantum Mobile Print/Scan/Fax(adeguato per il modello con Wi-Fi)

11.1. Software applicativo "Print Pantum"

"Stampa Pantum" è un'app software gratuita che include una stampa mobile, scansione, funzione fax, è possibile stampare o foto fax, documenti, pagine web, foto di scansione, documenti direttamente dal terminale mobile. La stampante potrebbe non supportare pienamente tutte le funzioni di cui sopra, si prega di scegliere la funzione corrispondente software applicativo "Ben figura di stampa" in base al modello. Assicurarsi di utilizzare prima di installare l'applicazione, ed accedere correttamente alla rete senza fili.

11.1.1. Sistemi operativi supportati

"Pantum App" è adatto alle versioni di sistema Android 5.1-10.0 e iOS 9.0-14.0.

11.1.2. Come scaricare il software applicativo di stampa Pantum

Come scaricare sui dispositivi mobili Android:

1. Si può andare al sito ufficiale <http://www.pantum.com> > assistenza e supporto > download dei driver > selezionare il modello di stampante > scaricare e installare.
2. Si può andare a Google Play Store > Apps > per cercare Pantum Mobile Printing > scaricare e installare.

Come scaricare sui dispositivi mobili iOS:

Fare clic sull'icona Store App in iOS interfacce delle apparecchiature rimovibile> Interfaccia di ricerca> entrare nel tema di ricerca 'Pantum' o 'la stampa Pantum'> scaricare e installare.

11.1.3. Come utilizzare il software applicativo "Print Pantum"

11.1.3.1. Per dispositivi Android

11.1.3.1.1. Preparazione in anticipo

1. Stampante con la funzione wireless.
2. Dispositivo mobile Android.

11.1.3.1.2. Procedure

1. Accendere la stampante.
2. Per un dispositivo mobile Android, toccare l'icona "PANTUM" sulla schermata principale per accedere alla prima interfaccia di "PANTUM".
3. Seleziona il metodo di connessione in base alle tue preferenze per collegare la stampante.
4. Selezionare le funzioni necessarie ed effettuare le impostazioni appropriate in base alle proprie esigenze funzionali.



- Nota:**
- Se la stampa non riesce, verificare se l'apparecchiatura rimovibile Android è già collegato alla rete wireless della stampante.
 - Se il dispositivo mobile Android non rileva la stampante, si prega di controllare se la stampante è collegata alla potenza, e se la stampante è accesa.
 - Per ulteriori dettagli, consultare la Guida utente per la stampa in mobilità qui allegata.
-


11.1.3.2. Per dispositivi iOS

11.1.3.2.1. Preparazione in anticipo

1. Stampante con la funzione wireless.
2. Dispositivo mobile iOS.

11.1.3.2.2. Procedure

1. Aprire la stampante.
2. Per un dispositivo mobile iOS, toccare l'icona "PANTUM" sulla schermata principale per accedere alla prima interfaccia di "PANTUM".
3. Seleziona il metodo di connessione in base alle tue preferenze per collegare la stampante.
4. Selezionare le funzioni necessarie ed effettuare le impostazioni appropriate in base alle proprie esigenze funzionali.

-
-  **Nota:** • Se la stampa non riesce, verificare se l'apparecchiatura rimovibile iOS è già collegato alla rete wireless della stampante.
- Se il dispositivo mobile iOS non rileva la stampante, si prega di controllare se la stampante è collegata alla potenza, e se la stampante è accesa.
 - Per ulteriori dettagli, consultare la Guida utente per la stampa in mobilità qui allegata.
-

11.2. Stampa rimovibile Mopria

La stampa rimovibile Mopria deve essere installata sul dispositivo rimovibile Android Mopria Print Service. È possibile stampare immagini, e-mail, pagine web e documenti.

11.2.1. Sistemi operativi e software applicativi supportati dalla stampa mobile Mopria

1. Stampa mobile Mopria adatto per Android4.4 o per versioni successive.
 2. Software applicativi supportati dalla stampa mobile Mopria: Office 1.01(16.0.4201.1006) da Microsoft, o versioni successive, Adobe Reader (V11.7.1) o versioni successive.
- Per piu' supporto dalla Stampa Mopria, si prega di visitare il sito: <http://mopria.org/spotlight-wall>

11.2.2. Come scaricare Mopria Print Service

1. Scaricare e installare Google Play Mopria Print Service nei dispositivi rimovibili Android.
2. Gli utenti cinesi si prega di visitare <<http://cn.mopria.org>> Scarica servizio di stampa Mopria, per scaricare e installare.

11.2.3. Preparazione in anticipo

1. Stampante con la funzione wireless.
2. Dispositivo mobile Android.


11.2.4. Come usare la stampa mobile Mopria


Prima di stampare, aprire le impostazioni Mopria print service.

1. Cliccare su "Impostazioni" sul monitor principale del dispositivo mobile con sistema operativo Android, e selezionare "Stampa".
2. Impostare " Mopria print service " nello stato "Accesso".

Se si desidera utilizzare la funzione di stampa mobile Mopria, è necessario impostare "chiusi" gli altri attacchi di stampa.


Fasi di stampa possono variare a seconda del software applicazione, si spiega con il seguente esempio Adobe Reader.

1. Aprire la stampante.
2. Collegare il dispositivo mobile Android alla rete senza fili della stampante (come collegare, si prega di fare riferimento del [Capitolo 5](#)).
3. Utilizzare Adobe Reader per aprire il documento da stampare nelle attrezzature rimovibile Android.
4. Cliccare .
5. Cliccare "Stampa".
6. Assicurarsi di avere selezionato la stampante Pantum.
Se si seleziona un'altra stampante (o la stampante non è selezionata), cliccare il menu a discesa della stampante, e poi selezionare la stampante Pantum.
7. Impostare i parametri di stampa, ad esempio, il numero di pagine da stampare.
8. Cliccare "Stampa".

 **Nota:** • Se la stampa non riesce, verificare se l'apparecchiatura rimovibile Android è già collegato alla rete wireless della stampante.
• Se il dispositivo rimovibile Android non ha rilevato la stampante, verificare se la stampante è già collegato all'alimentazione, e se la stampante è già aperto.

11.3. Funzione NFC

Funzione NFC (Comunicazione in prossimità) permette la trasmissione dei dati a punto a punto tra dispositivi elettronici senza contatto. Per utilizzare questa funzione, è necessario installare applicazione di stampante Pantum sui telefoni cellulari che sostengono funzione NFC o completare connessione Wi-Fi Direct attraverso la funzione NFC per la stampa mobile di Mopria.

 **Nota:** • L'identificazione NFC può essere influenzato dalla copertura cellulare hardware e non può essere utilizzato normalmente.
• Il tempo di tocco e la distanza può essere differente a causa della differenza del telefono cellulare.

11.3.1. Preparazione in anticipo

1. La stampante con funzione Wi-Fi Direct.
2. Il dispositivo rimovibile Android 5.0 e superiori, è compatibile con NFC e Wi-Fi Direct funzione.

11.3.2. Come utilizzare la funzione NFC per la stampa

1. Verificare che l'apparecchiatura estraibile già avviato il collegamento NFC e Wi-Fi Direct, ancora una volta la stampante inizia già funzione di connessione Wi-Fi Direct. (Vedere [paragrafo 5.2.2](#) per informazioni su come avviare la funzione di connessione Wi-Fi Direct)
2. Antenna NFC sul dispositivo mobile (tipicamente sul retro del dispositivo mobile) tocca leggermente sulla identificazione NFC della stampante. Aspetta qualche secondo, l'applicazione di stampa attiverà, il dispositivo mobile si collegherà alla stampante.



Nota: • Per alcuni dispositivi rimovibili, l'antenna NFC potrebbero non essere retro di apparecchiature rimovibile. Prima di toccare la funzione, si prega di controllare la posizione della NFC attrezzature antenna rimovibile.

- Se dispositivo rimovibile non ha installato il programma di applicazione di stampa Pantum, otterrà automaticamente il link per scaricare il programma di applicazione di stampa Pantum. Scaricare e installare il programma di applicazione e riprovare.

3. Selezionare il contenuto di stampa, configurare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.
4. Fare clic sulla stampa, la stampante inizia a stampare.

11.4. Stampa rimovibile AirPrint

Solo stampante compatibile con AirPrint può stampare AirPrint. Si prega di vedere se la scatola di imballaggio stampante utilizzata è il simbolo AirPrint per identificare se la stampante è compatibile con funzione AirPrint.

11.4.1. Sistema operativo compatibile con AirPrint stampa rimovibile

Adatto per la versione iOS 7.0 o superiore.

11.4.2. Preparazione in anticipo

1. Stampante con la funzione wireless.
2. Mobile stampa del Dispositivo iOS.

11.4.3. Come usare la stampa mobile AirPrint

Fasi di stampa possono variare a seconda del software applicazione, si spiega con il seguente esempio PDF.

1. Aprire la stampante.
2. collegare il dispositivo mobile iOS alla rete senza fili della stampante (come collegare, si prega di fare riferimento del [Capitolo 5](#)).
3. Utilizzare PDF per aprire il file da stampare sul dispositivo iOS.

4. Cliccare  .

5. Cliccare "Stampa".

6. Assicurarsi di avere selezionato la stampante Pantum.

Se si seleziona altre stampanti (o non si seleziona la stampante), cliccare sulla stampante, quindi ELETTI Pantum la stampante.

7. Configurare le impostazioni di stampa, ad esempio il numero di copie di stampa.

8. Cliccare "Stampa".




Nota: • Se la stampa non riesce, verificare se l'apparecchiatura rimovibile iOS è già collegato alla rete wireless della stampante.

- Se il dispositivo rimovibile iOS non ha rilevato la stampante, verificare se la stampante è già collegato all'alimentazione, e se la stampante è già aperto.

12. Impostazioni generali

Questo capitolo presenta principalmente alcune impostazioni generali.


 **Nota:** • Il pannello avrà un aspetto diverso a seconda del modello caratteristiche sono diverse, un diagramma schematico a scopo di riferimento.

12.1. Impostazioni di sistema

12.1.1. Impostazioni di risparmio toner

È possibile selezionare l'economia toner, modalità di risparmio inchiostro può ridurre il consumo di polvere di carbone e ridurre i costi di stampa, quando la modalità risparmio toner è 'acceso' la stampa a colori è relativamente chiara. L'impostazione di default è 'chiuso'.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante freccia "▲" o "▼" e selezionare l'opzione "Conf.sistema", premere il pulsante "OK".

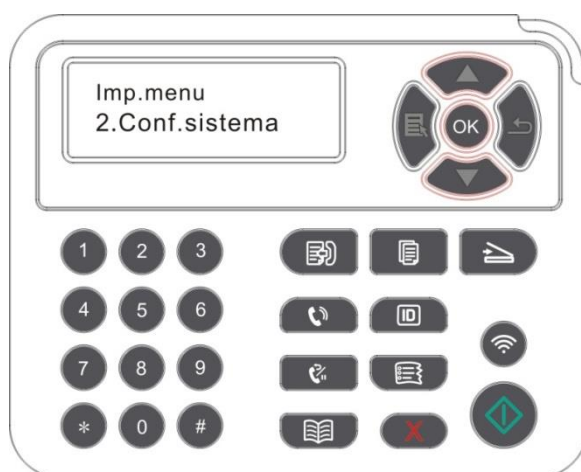

3. premere i tasti freccia l'opzione "▲" o "▼" selezionare l'opzione "Imp.risp.toner", premere il tasto "OK" per attivare / disattivare la modalità risparmio toner.



12.1.2. Impostazione della lingua

"Impostazione della lingua" consente di selezionare la lingua visualizzata nel pannello di controllo.


1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante freccia "▲" o "▼" e selezionare l'opzione "Conf.sistema", premere il pulsante "OK".
3. premere i tasti freccia l'opzione "▲" o "▼" selezionare "Imp.lingua", premere il tasto "OK", l'impostazione della lingua.




12.1.3. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristinare la configurazione di fabbrica per ripristinare la configurazione della stampante di default, dopo il ripristino della configurazione di fabbrica, la stampante si riavvia automaticamente.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante freccia "▲" o "▼" e selezionare l'opzione "Conf.sistema", premere il pulsante "OK".
3. Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "Riprist.imp." e premere "OK".

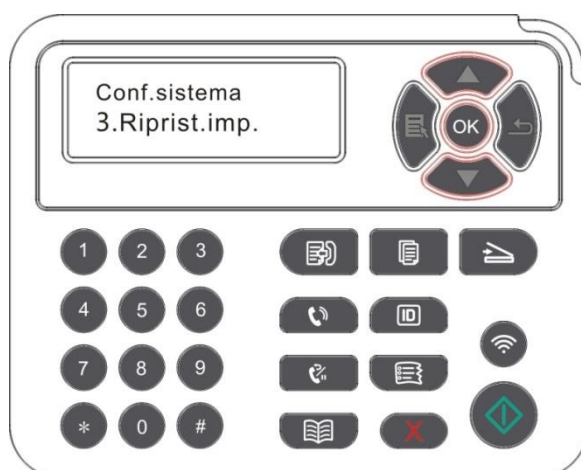



 **Nota:** • La stampante di rete può riprendere la configurazione di fabbrica del server Web incorporata (vedi [capitolo 6.2.5](#)) .

12.1.4. Impostazione della durata sospensione

Modalità di attesa può efficacemente ridurre il consumo della stampante 'installazione di stand-by' possibile selezionare il tempo libero delle apparecchiature prima di entrare in modalità standby.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante freccia "▲" o "▼" e selezionare l'opzione "Conf.sistema", premere il pulsante "OK".
3. Premere il pulsante '▲' o '▼' per selezionare 'Imp. pausa', premere OK per impostare il tempo corrispondente prima.

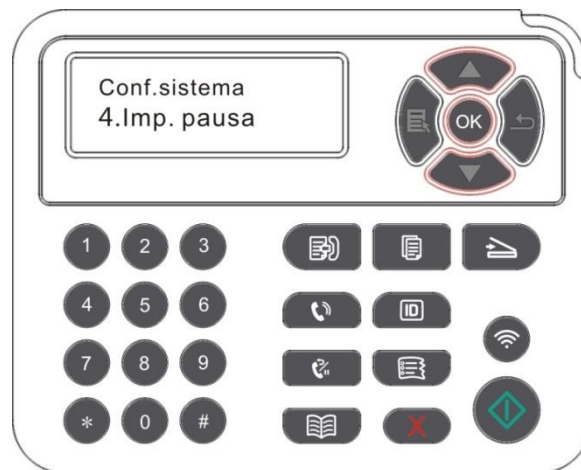

-
-  **Nota:** • La stampante è in standby, premere un tasto qualsiasi o inviare il lavoro di stampa per riattivare la stampante.
- La stampante di rete può configurare il tempo di sonno da parte del server Web incorporato (vedere il [capitolo 6.2.4.4](#)).
-

12.1.5. Stampa silenziosa

Configurare modalità silenziosa, per raggiungere la velocità di stampa rallentata relativamente basso rumore quando la modalità silenziosa è 'acceso', la stampa viene eseguita a bassa velocità. L'impostazione di default è 'chiuso'.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante freccia "▲" o "▼" e selezionare l'opzione "Conf.sistema", premere il pulsante "OK".
3. Premere il pulsante '▲' o '▼' per selezionare 'Stmp.muta' premere 'OK' per avviare /chiudere la modalità silenziosa.



12.1.6. Stampare una pagina per pulire & riparare

La funzione "Stampare una pagina per pulire & riparare" può pulire il toner, la polvere di carta ed altre impurità. La stampante si avvierà in funzione Stampare una pagina per pulire & riparare automaticamente dopo che la stampante ha stampato un certo numero di pagine. È anche possibile avviare la funzione Stampare una pagina per pulire & riparare manualmente dalle impostazioni del pannello della stampante. I passaggi sono i seguenti:

1. Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.
2. Premere "OK" per selezionare l'opzione "Conf.sistema".
3. Premere "▲" o "▼" e selezionare "Pulisci e ripara" come opzione, quindi premere "OK" per avviare la pulizia ed il fissaggio dell'unità di fusione.

12.1.7. Spegnimento automatico

"Spegnimento automatico" per impostare le condizioni e il tempo di ritardo di spegnimento della stampante.

1. Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.
2. Premere "OK" per selezionare l'opzione "Conf.sistema".
3. Premere i pulsanti freccia "▲" o "▼" per elezionare "Imp.off auto", premere il pulsante "OK" per impostare le condizioni e il tempo di ritardo di spegnimento della stampante.



Nota: Le opzioni di impostazione di condizioni di spegnimento automatico:

- Non porta collegata (per impostazione predefinita. : Tutte le porte non sono collegate, funzione Wi-Fi del modello Wi-Fi spenta, la stampante è in modalità standby o sospensione.
- Stato inattivo: la stampante è in modalità standby o sospensione.
- La stampante soddisfa le condizioni di spegnimento automatico, lo spegnimento automatico dopo un set tempo di attesa.
- Dopo lo spegnimento del prodotto, il consumo di potenza di 0,5 W o inferiore.
- I singoli paesi (o regioni) non supportano la funzione di impostazione spegnimento automatico.

12.1.8. Suono / Volume (per i modelli funzione Fax)

È possibile impostare un suono / volume su o giù, o disattivare l'audio / volume.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante freccia "▲" o "▼" e selezionare l'opzione "Conf.sistema", premere il pulsante "OK".
3. premere i tasti freccia l'opzione "▲" o "▼" selezionare "Audio / Volume", premere il tasto "OK" sul "tono", "tono di chiamata", "tono fax", "volume totale" opzione set.



12.1.9. Ora / data (Per i modelli funzione Fax)

È possibile impostare l'ora e la data opzione data / ora attraverso.


1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il tasto "OK" per selezionare "Conf.sistema" di opzione.
3. Premere i tasti freccia "▲" o "▼" selezionare l'opzione "Ora / date" e premere il tasto "OK" sul "Data", "Time", "Time Zone", "Formato data", "Formato ora" impostazioni.



12.2. Impostazioni di rete

È possibile visualizzare o configurare lo stato della rete dalla configurazione di rete.


1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante '▲' o '▼' per selezionare 'Imp. rete'.
3. Premere OK per impostare 'configurazione di rete via cavo', 'Wireless Network Setup' e 'il collegamento Wi-Fi Direct'.

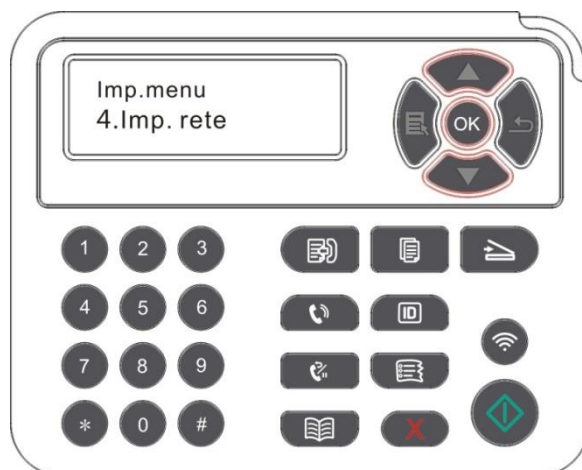

12.3. Informazioni di rete

È possibile verificare lo stato della rete tramite le relative informazioni.


1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere il pulsante '▲' o '▼' per selezionare 'Info.rete' premere 'OK' per vedere il relative 'informazioni di rete via cavo' informazioni', 'informazioni sulla rete wireless' e 'le informazioni di connessione Wi-Fi Direct'.

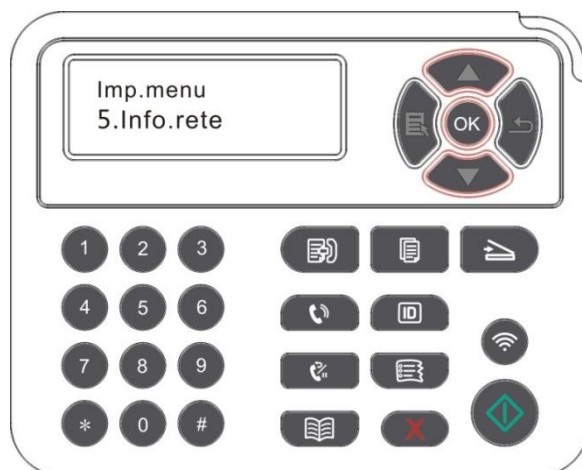

12.4. Informazioni sul rapporto Stampa


È possibile stampare il rapporto informazioni dal pannello di controllo. Queste pagine possono aiutare a trovare i fallimenti informazioni sui prodotti, diagnosticare e risolvere i guasti del Prodotto.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere i tasti freccia "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "Report info."

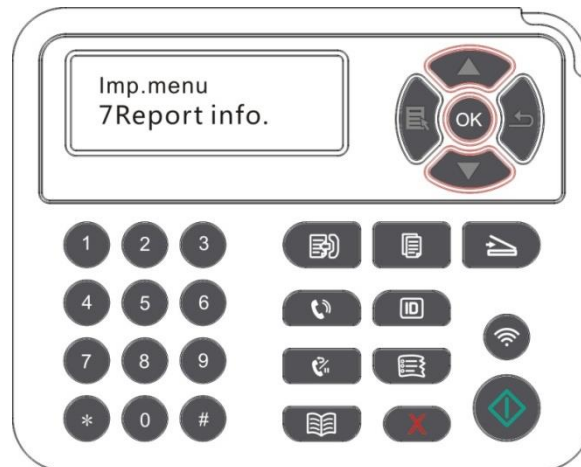

3. Premere il tasto OK per entrare la stampa di relazione informativa, è possibile stampare i rapporti, come previsto.


I resoconti dei prodotti stampabili includono la Pagina Demo di stampa, la Pagina delle Informazioni sulla Stampa, la Struttura del Menù di Stampa, le Impostazioni di Stampa, la Configurazione di Rete di Stampa, il Servizio di Rete di Stampa, l'Indirizzo mail di Stampa, la Mail di gruppo di Stampa, l'Indirizzo FTP di Stampa, Hotspot Wi-Fi di Stampa e configurazione Wi-Fi di Stampa.

 **Nota:** • Il rapporto del prodotto di cui sopra è il rapporto del prodotto più completo, per quelli del prodotto di modelli che si utilizzano in realtà hanno possibilmente differenze con il rapporto del prodotto sopra citato.

12.5. Residuo di toner

È possibile visualizzare la quantità di corrente residua di toner di cartucce dal pannello di controllo della stampante.

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere i tasti freccia "▲" o l'opzione "▼" selezionare "Rima.toner".

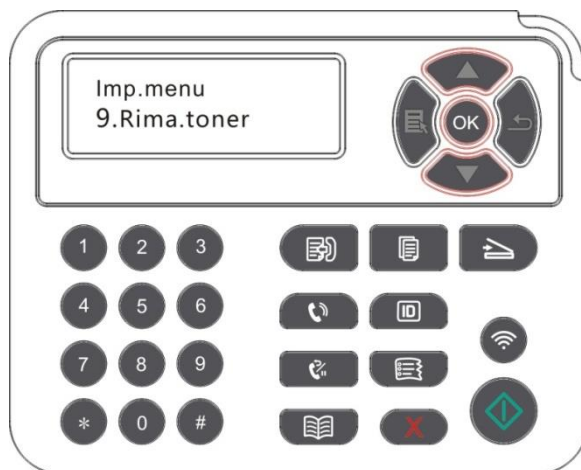


3. Premere il tasto "OK" per entrare e visualizzare la quantità di toner rimanente.

12.6. Indirizzo Configurazione posta

(Applicabile a macchine con funzioni fax)

1. Premere pulsante "Scan" sul pannello di controllo, premere il tasto "menu" Premere il comando per accedere alla schermata "Impostazioni dei menu".
2. Premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impost. scan.".
3. Premere i tasti freccia "▲" o "▼", selezionare il pulsante opzione "Ind.e-mail" e premere "OK".
4. Premere i tasti freccia "▲" o "▼", selezionare l'opzione "Mod.rubrica", premere il tasto "OK", in grado di creare, modificare/visualizzare, eliminare, aggiungere alle operazioni di gruppo.
5. Premere i tasti freccia "▲" o "▼", selezionare l'opzione "Mod. mail gr.", premere il tasto "OK", in grado di creare, modificare / visualizzare, eliminare le operazioni.

 **Nota:** • Creazione di messaggi di gruppo prima di poter aggiungere il membro rubrica al gruppo.
• Dopo aver bisogno di ricevere e-mail ai messaggi impostazioni corrette, e-mail operazioni di messa in dettaglio, si prega di consultare il proprio amministratore di rete.

12.7. Configurazione Rubrica FTP

(Applicabile a macchine con funzioni fax)

1. Premere pulsante "Scan" sul pannello di controllo, premere il tasto "menu" Premere il comando per accedere alla schermata "Impostazioni dei menu".
2. Premere il tasto "OK", accedere alla schermata "Impost. scan.".
3. Premere i tasti freccia "▲" o "▼", selezionare "Rubrica FTP" opzione, premere il tasto "OK", in grado di creare, modificare / visualizzare, eliminare le operazioni.



Nota: • Prima di configurare rubrica FTP, è necessario chiedere all'amministratore di rete l'indirizzo IP del server, il numero di porta, informazioni sul nome FTP.

12.8. Aggiornamento in linea


In nessun caso può il computer per aggiornare il firmware tramite il pannello di controllo della stampante.

1. Accendere la stampante, collegare la stampante alla rete.
2. Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.
3. Premere i tasti freccia l'opzione "▲" o "▼" selezionare "AggiornaOnline", premere il pulsante "OK".
4. Secondo le istruzioni, dopo il completamento del processo di aggiornamento, è necessario riavviare la stampante.




Nota: • Se il download del firmware non riesce, riavviare la stampante e poi ri-operare.


13. Manutenzione ordinaria

 **Nota:** • La figura è solo di riferimento, la stampante può essere differente a causa della comparsa, lo stile e funzione diversa.


13.1. Pulizia della stampante

 **Nota:** • Utilizzare detergenti delicati.
• Dopo un breve periodo di tempo la stampante utilizzando parti locali ancora caldo. Quando si apre il coperchio di accesso anteriore o posteriore a parti interne, non toccare la posizione etichetta di avvertimento ad alta temperatura immediatamente, per premunirsi contro le ustioni.


1. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

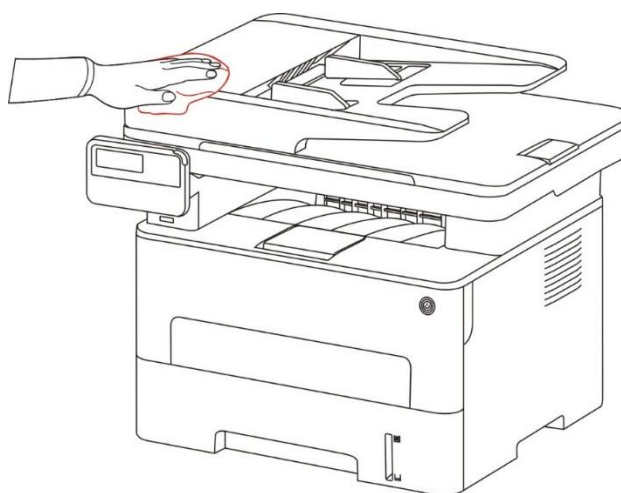


2. Sollevare il coperchio dello scanner, pulire delicatamente la piastra di vetro con un panno morbido.

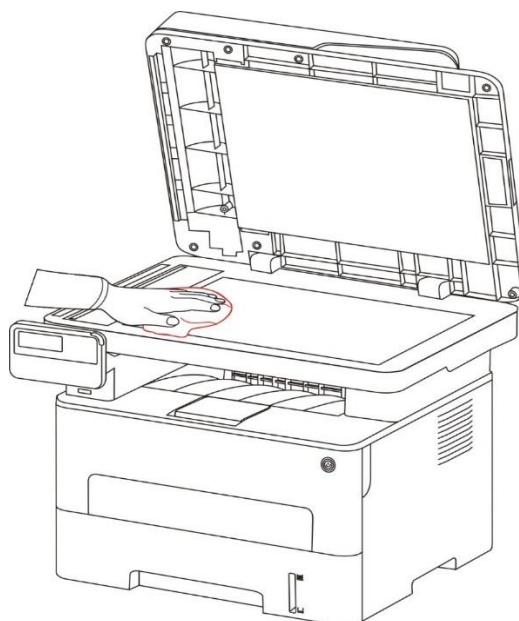


3. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

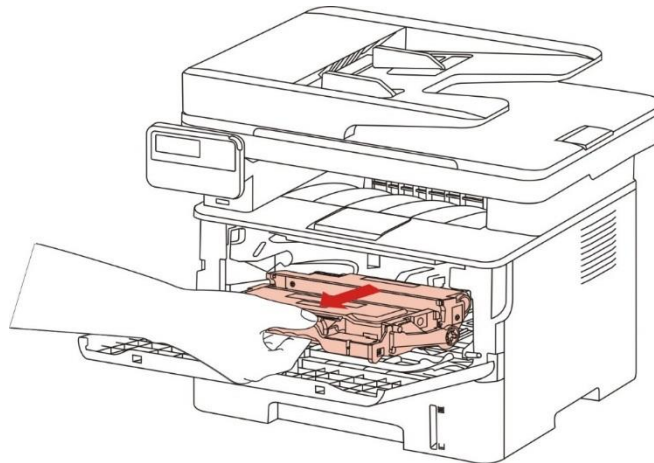


 **Nota:** • Alla rimozione della cartuccia del toner, collocarla in un sacco protettivo o avvolgerla con uno strato spesso di carta per evitare che la luce diretta possa danneggiare la cartuccia del toner.


4. Pulire l'interno della stampante strofinando delicatamente l'area ombreggiata, come mostrato in figura, utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.

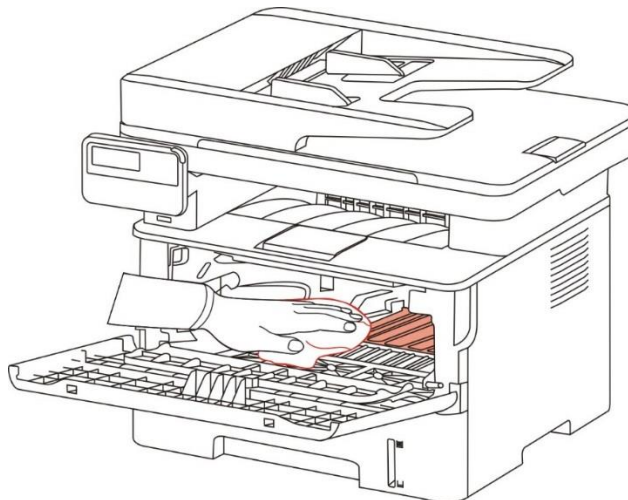


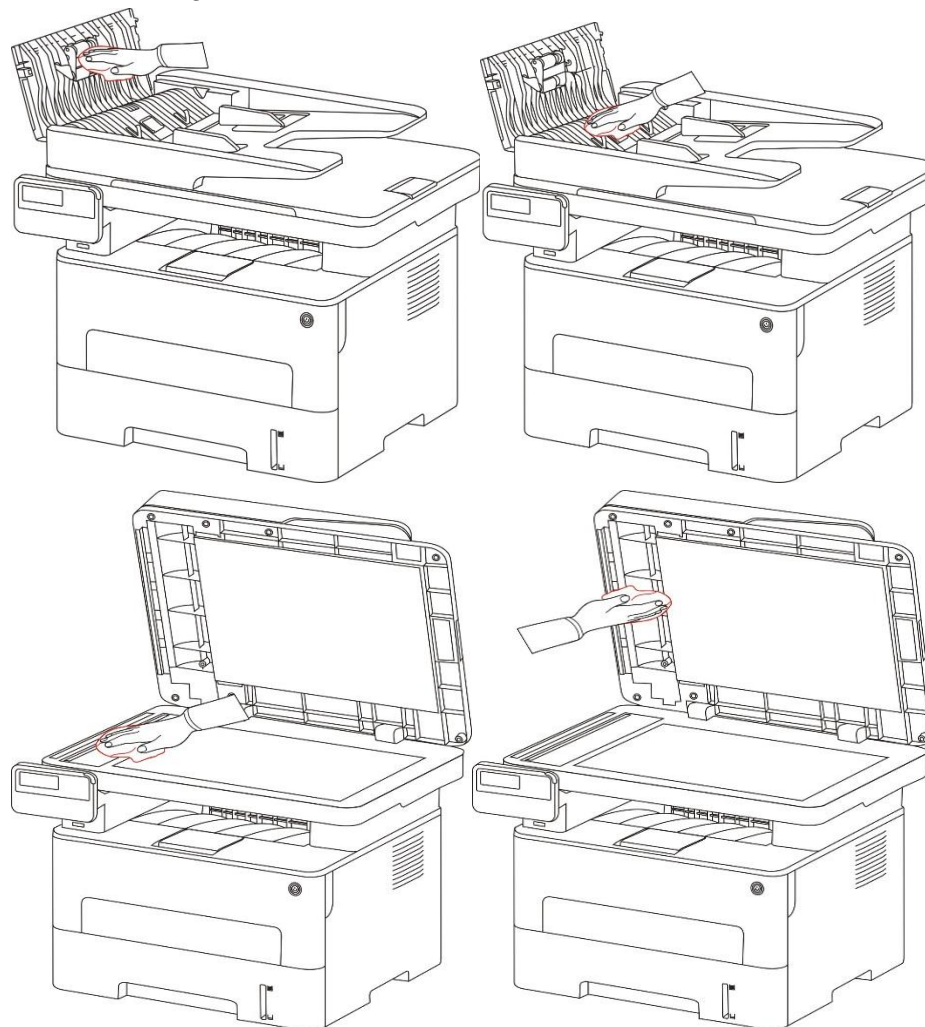
5. Usare un panno privo di lanugine per rimuovere delicatamente la stampante LSU vetro.

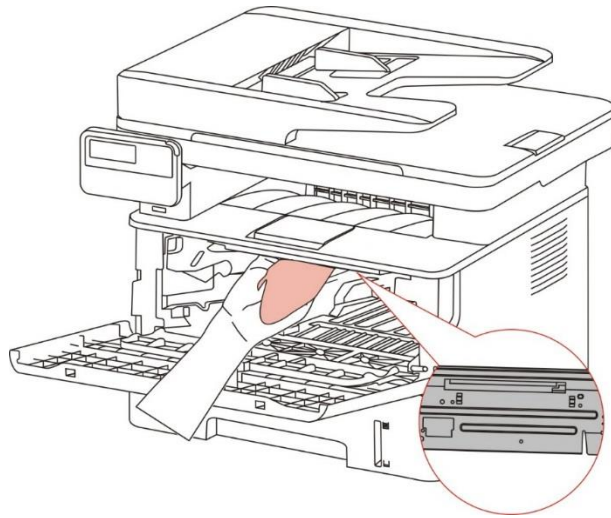

6. Aprire la scatola di alimentazione di carta automaticamente della stampante, pulire delicatamente con un panno privo di lanugine asciutto per pulire il rullo di prelievo.

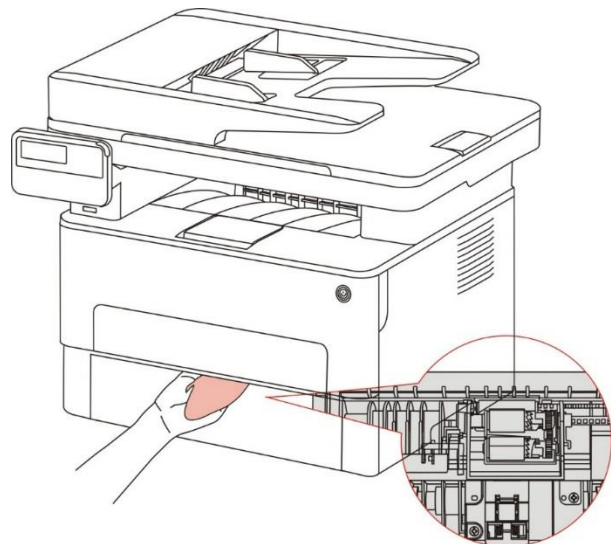

 **Nota:** • Macchina con un alimentatore di documenti, ha bisogno di una pulizia regolare sporco alimentatore di documenti posizione di copertura, con panno di fronte morbido per pulire la posizione mostrata in figura.



13.2. Manutenzione della cartuccia e dei componenti del tamburo

13.2.1. A proposito della cartuccia e dei componenti tamburo

1. Cartridge, l'uso e la manutenzione del tamburo

Si prega di utilizzare la cartuccia originale per ottenere la giusta qualità di stampa.

Si prega di dare le istruzioni da seguire in caso di utilizzo della cartuccia:

- Tenere le cartucce conservati in un luogo asciutto e buio.
- Non ricaricare la cartuccia da soli. In caso contrario, il danno causato non sarà in garanzia della stampante dalla portata.
- Si prega di inserire la cartuccia in un luogo fresco e asciutto.
- Non posizionare la cartuccia vicino alla sorgente di fuoco, la polvere di carbone nella cartuccia è infiammabile, per evitare il fuoco.

- Se si lascia o si rimuove la cartuccia, si prega di prestare attenzione alla polvere di carbone problema della dispersione, se la fuoriuscita di polvere di carbone tocca la pelle o vola attraverso gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua , se non confortare, si prega di andare dal medico.
- Quando si posiziona la cartuccia, si prega di stare lontano dalla portata dei bambini possono contattare zona.


2. Duration vita della cartuccia

- La durata della cartuccia dipende dalla quantità di polvere di carbone richiesto per il processo di stampa.
- Display LCD visualizza "durata della cartuccia di fare", che indica che la cartuccia ha raggiunto il limite di vita, sostituire la cartuccia.

3. Durata di vita dei componenti del tamburo

- Display LCD visualizza "Alla fine della vita del gruppo tamburo", indicando che il gruppo ha raggiunto il limite di vita, sostituire il gruppo tamburo.


13.2.2. Cambiare cartuccia e componente del tamburo

 **Nota:** Prima di cambiare la cartuccia, si prega di prestare attenzione alle seguenti linee guida:


- Poiché la superficie della cartuccia può essere polveri di carbonio, si deve stare attenti caso ENC fuori, per prevenire le cadute.
- Si prega di inserire all'uscita della capsula sulla carta per evitare di cadere di vasta portata polvere di carbone.
- Durante l'installazione, non toccare la superficie della cartuccia del toner per evitare di graffiarla.

Cartuccia di modificare i passi come segue:


1. Spegner la stampante.

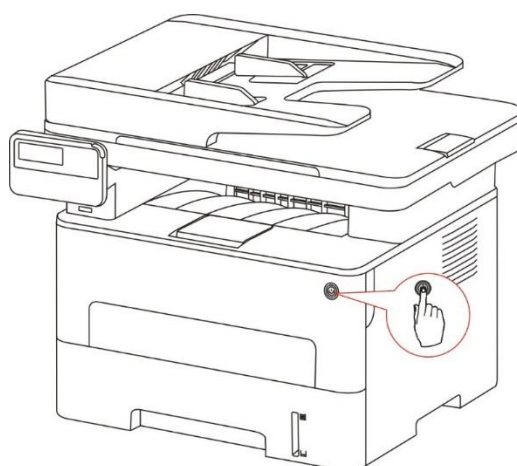


2. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre la cartuccia di toner laser lungo la rotaia.

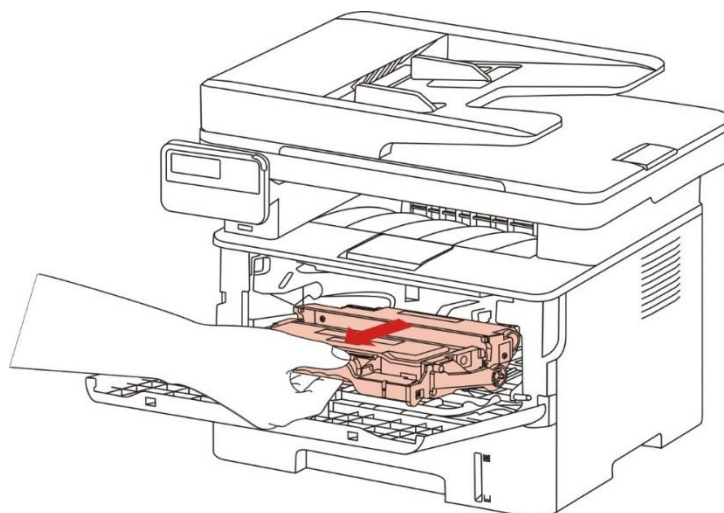


3. Premere il pulsante blu per la componente tamburo sinistro con la mano sinistra, allo stesso tempo sollevare la maniglia della cartuccia con la mano destra ed estrarre la cartuccia.

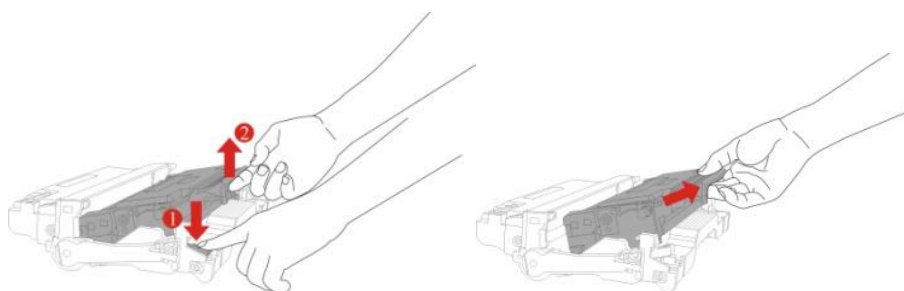


4. Aprire la nuova confezione della cartuccia, prendere la maniglia della cartuccia, scuotere delicatamente 5 o 6 volte in modo che la polvere di carbone nella cartuccia è proporzionale.

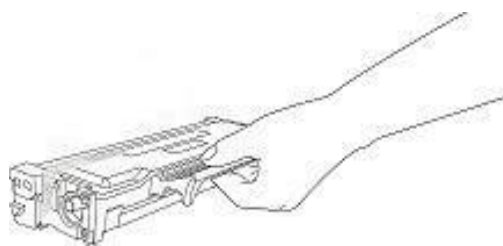


5. Rimuovere il sigillo e rimuovere il coperchio di protezione della cartuccia.

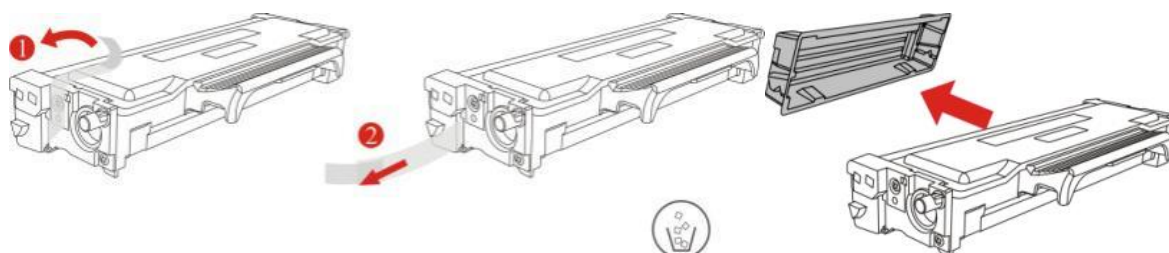

6. Inserire la cartuccia nel componente tamburo lungo il binario, per completare l'installazione della cartuccia.

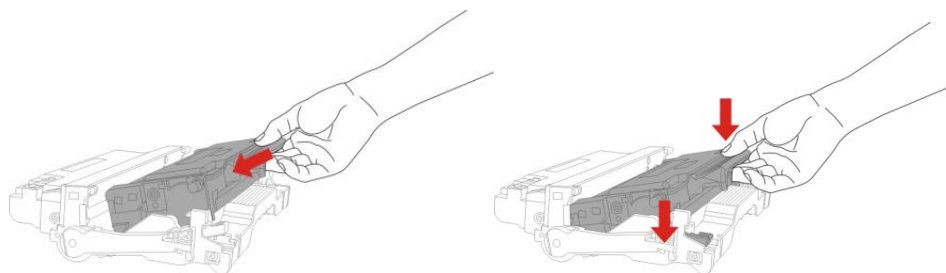


7. Prendere componente tamburo nella cartuccia installata, installare componenti tamburo con la cartuccia installata lungo il cursore stampante per completare l'installazione.

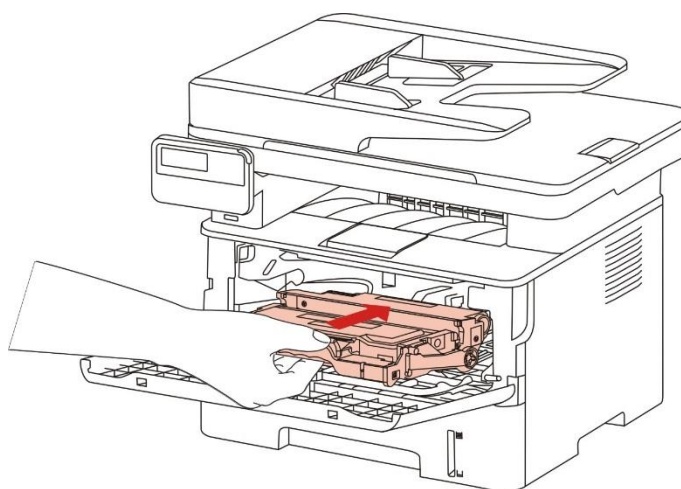


8. Chiudere il coperchio anteriore.

Sostituire il tamburo fasi di montaggio sono le seguenti:


1. Spegnere la stampante.

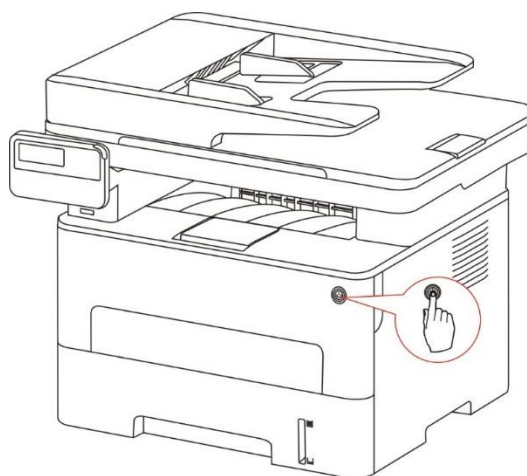


2. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

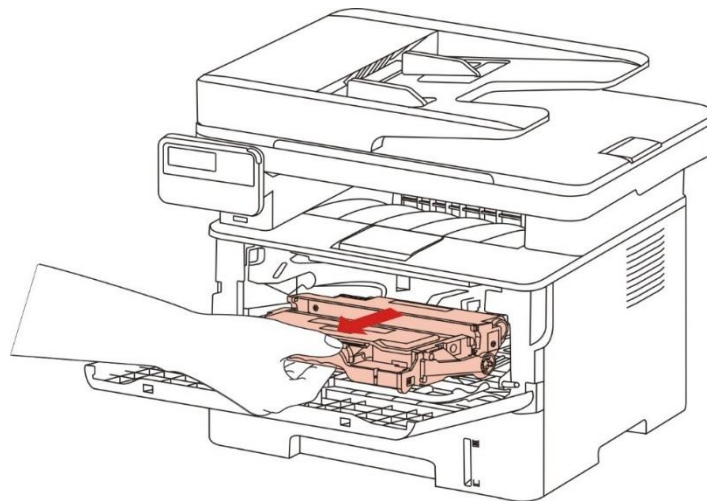


3. Premere il pulsante blu per la componente tamburo sinistro con la mano sinistra, allo stesso tempo sollevare la maniglia della cartuccia con la mano destra ed estrarre la cartuccia.

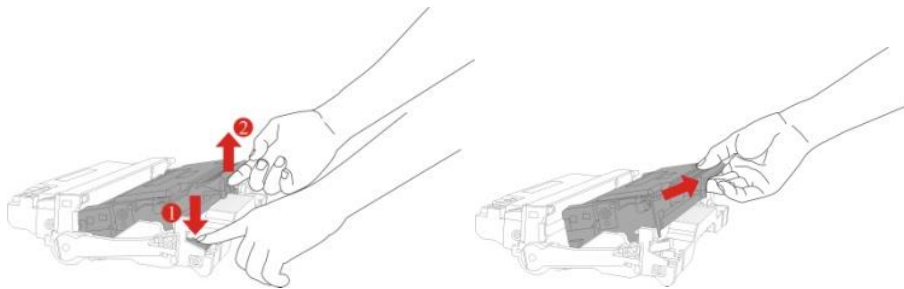


4. Aprire la nuova confezione del componente tamburo, rimuovere il componente tamburo del dispositivo di protezione, e mettere il componente di tamburo su una superficie livellata.

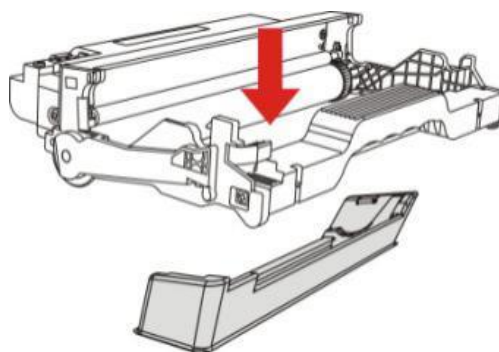

5. Inserire la cartuccia nel componente tamburo lungo il binario, per completare l'installazione della cartuccia.

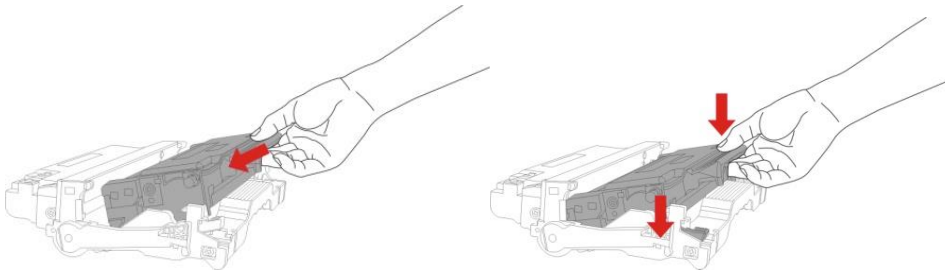

6. Prendere componente tamburo nella cartuccia installata, installare componenti tamburo con la cartuccia installata lungo il cursore stampante per completare l'installazione.

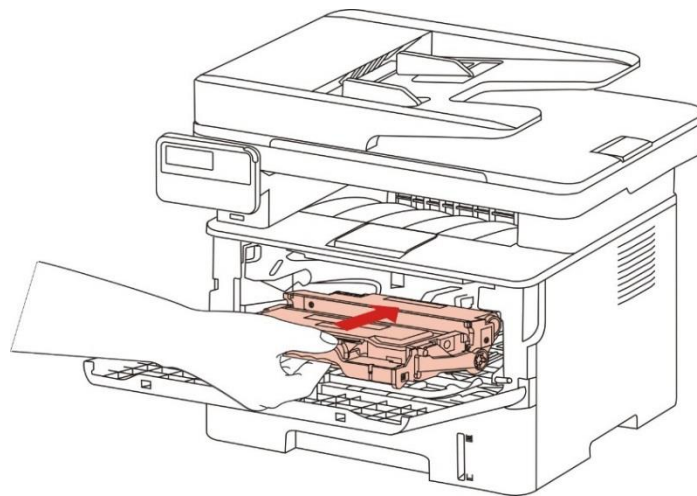

7. Chiudere il coperchio anteriore.


14. Risoluzione dei problemi

Leggere attentamente questa sezione. Potrebbe essere utile per risolvere i problemi comuni riscontrati durante il processo di stampa. Se i problemi persistono, contattare il Centro di assistenza post-vendita Pantum.


Prima di provare a risolvere eventuali problemi comuni, verificare che:

- Il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e la stampante sia accesa.
- Tutte le parti protettive siano state rimosse.
- La cartuccia del toner sia installata in modo corretto.
- La carta sia caricata nel vassoio in modo corretto.
- Il cavo di interfaccia tra la stampante e il computer sia collegato in modo corretto.
- Sia stato selezionato il corretto driver della stampante e sia stato installato adeguatamente.
- La porta del computer sia stata configurata adeguatamente e collegata alla corretta porta della stampante.


14.1. Rimozione della carta inceppata

-
-  **Nota:** • Alcuni modelli supportano la funzione di correzione automatica degli inceppamenti. Per gli inceppamenti che la stampante non può risolvere automaticamente, fare riferimento ai seguenti passi.
- Le funzioni della stampante possono variare a seconda del modello. Le funzioni specifiche sono soggette al modello della stampante acquistato.
-


14.1.1. Incepp.cent.

-
-  **Nota:** • Quando si riprende la metà della marmellata, quando è aperto il fronte o l'accesso di copertina alle parti interne, non toccare immediatamente la posizione etichetta di avvertimento ad alta temperatura, per evitare scottature.
-


1. Rimuovere la scatola di carta.

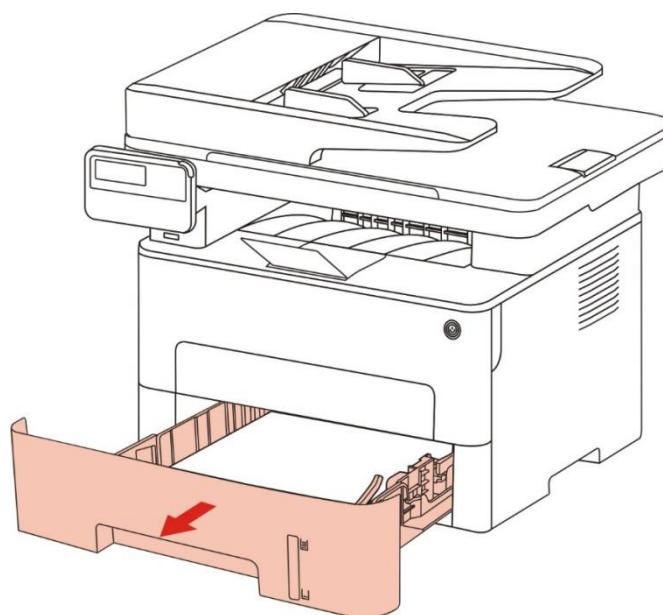


2. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

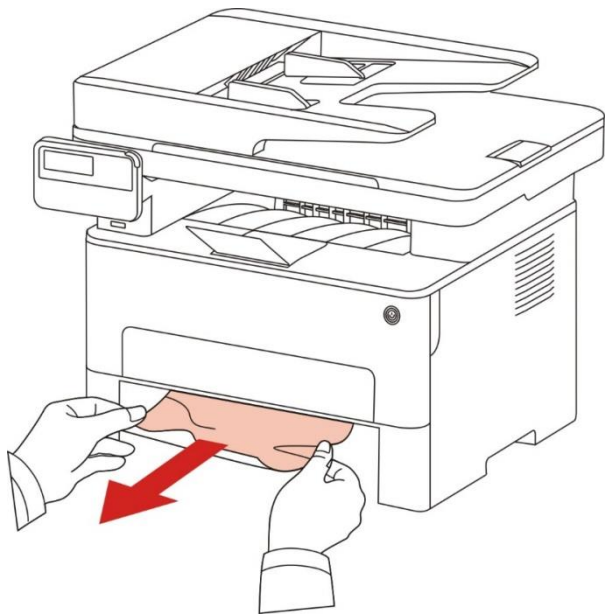


3. Mettere nella scatola di carta.

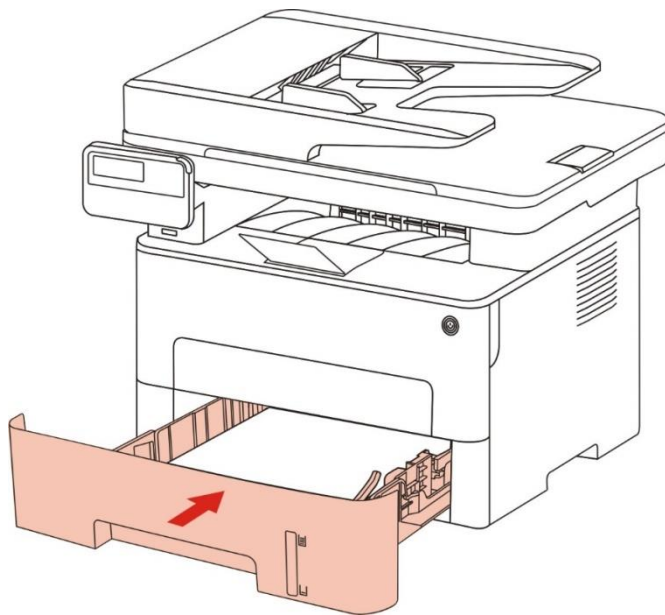


4. Aprire il coperchio anteriore.

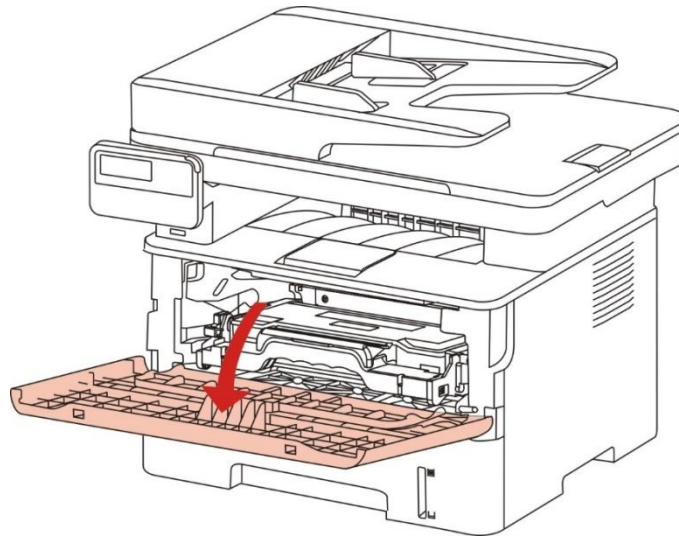

5. Rimuovere la scatola polvere di carbone laser lungo la rotaia. (Per evitare l'esposizione del tamburo OPC influisce sulla qualità di stampa, si prega di utilizzare la casella di carbonio per il laser nella custodia protettiva o avvolgere la casella laser carbonio con carta spessa.)

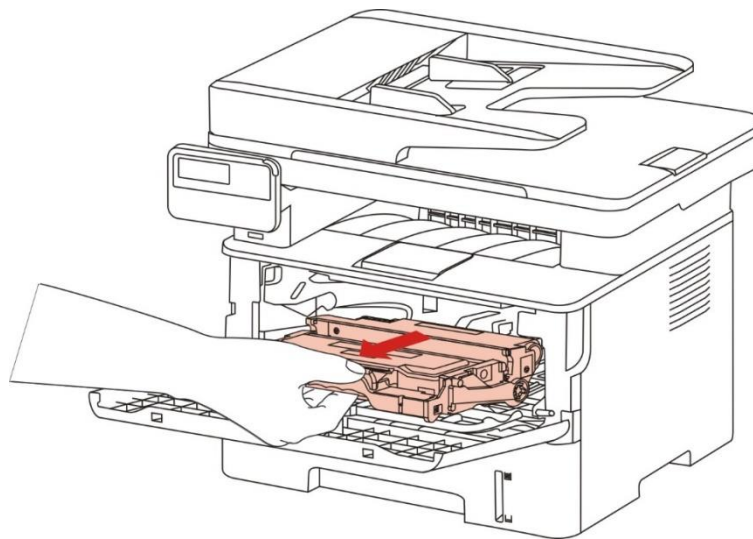


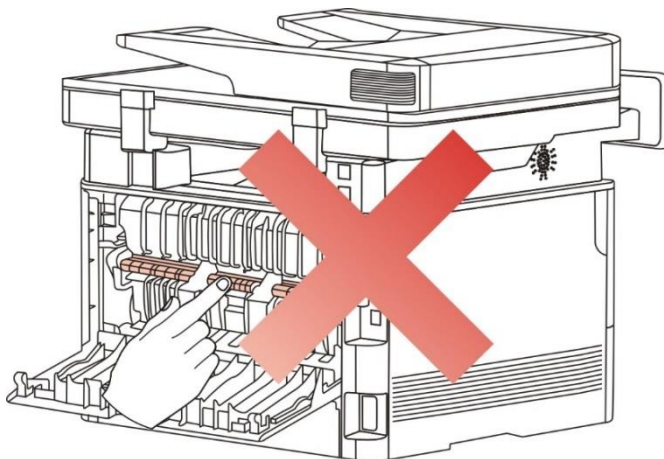
6. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

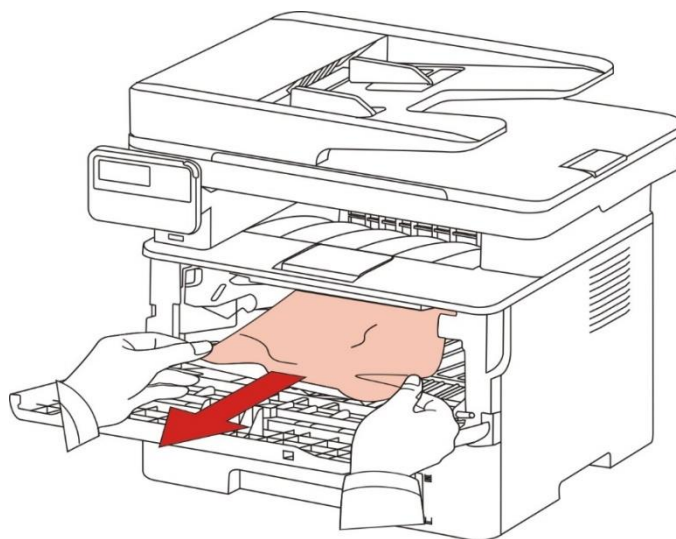


7. Dopo il rilascio di carta inceppata, reinstallare la cartuccia del laser, chiudere il coperchio anteriore e la stampante sarà necessario per la stampa.

14.1.2. Carta inceppata nell'unità fusore


 **Nota:** • Si prega di non toccare la parte scura come segue per evitare scottature quando rimuovere l'unità di fissaggio carta fotografica al sacco.




1. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre la cartuccia di toner laser lungo la rotaia.

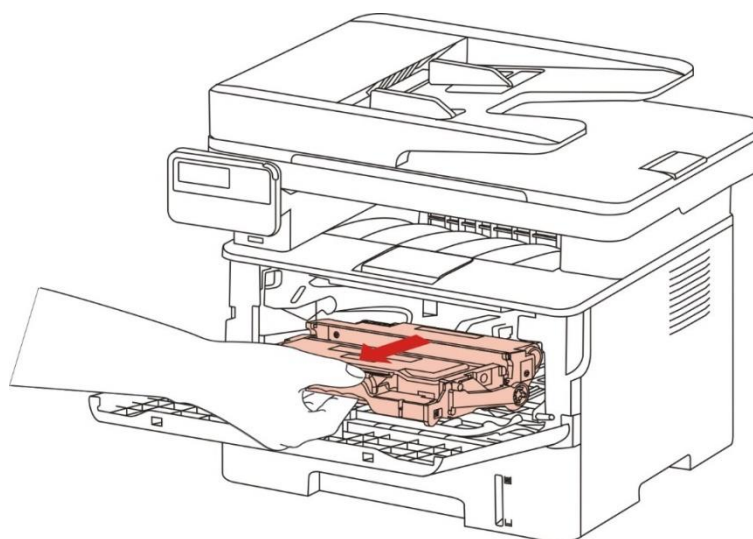


2. Aprire il coperchio posteriore

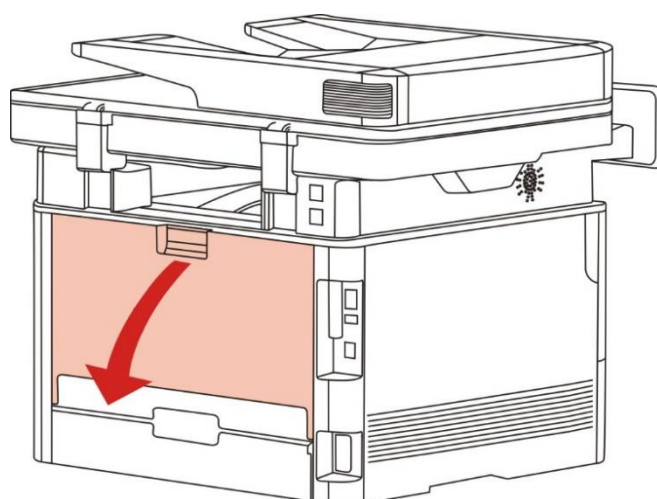


3. Aprire lo sportello del fusore utilizzando le maniglie su entrambi i lati.

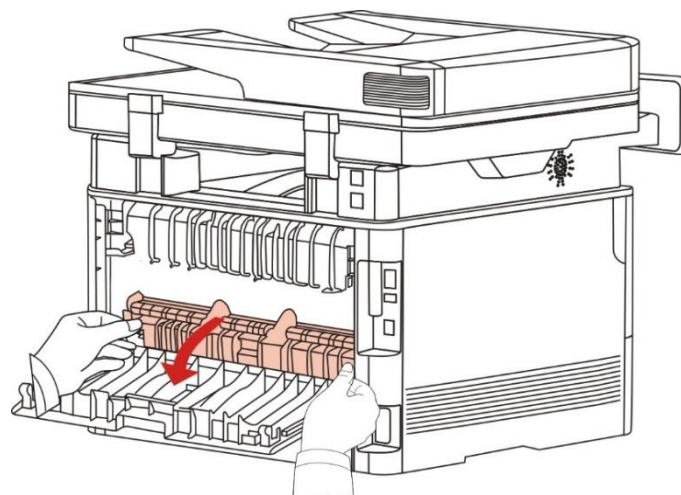


4. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

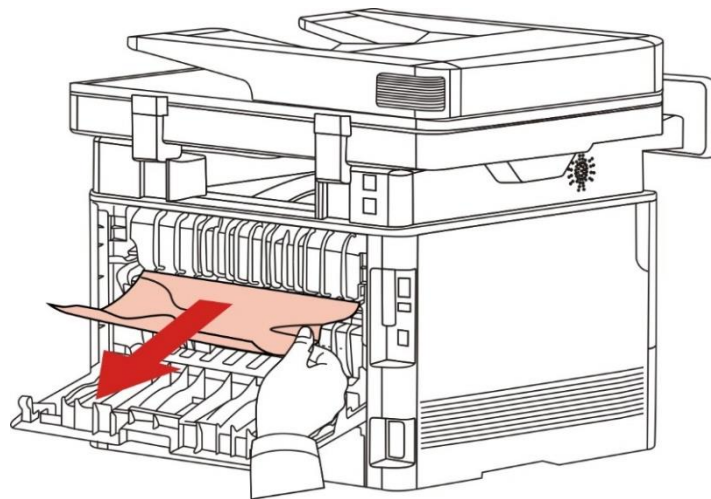

5. Rimuovere la carta inceppata, chiudere il coperchio.

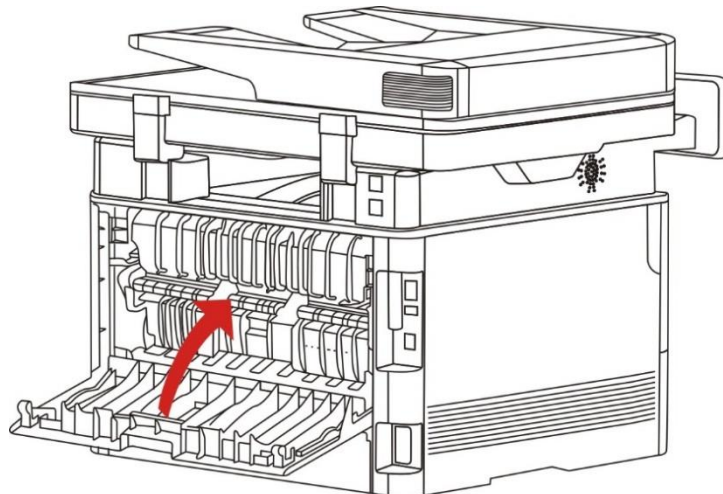


6. Montare la cartuccia di toner laser, chiudere il coperchio anteriore, la stampante riprende automaticamente la stampa.

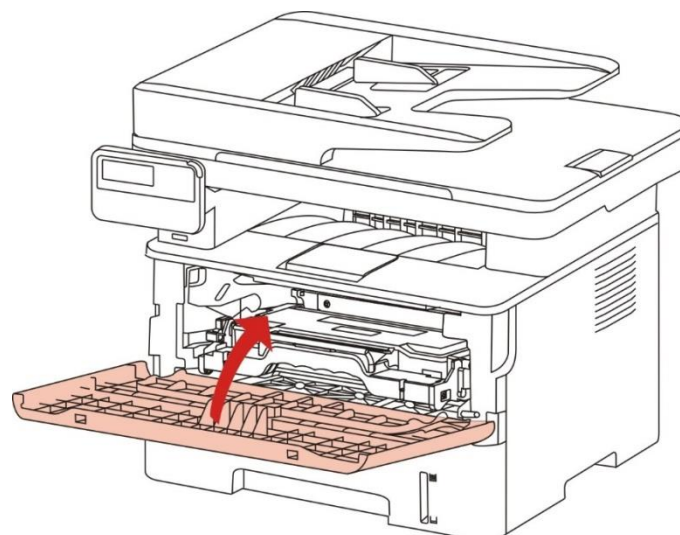


14.1.3. Carta inceppata nell'unità fronte/retro


1. Rimuovere l'unità di stampa fronte/retro dal retro della stampante.

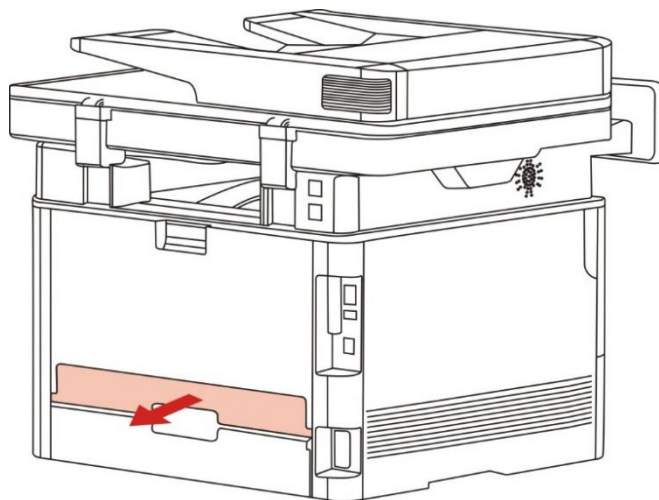


2. Rimuovere la carta inceppata dall'unità fronte/retro.

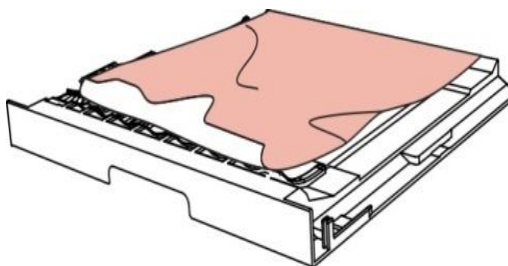

3. Se non è possibile estrarre la carta e l'unità fronte/retro, aprire il vassoio e rimuovere la carta inceppata direttamente dal retro.

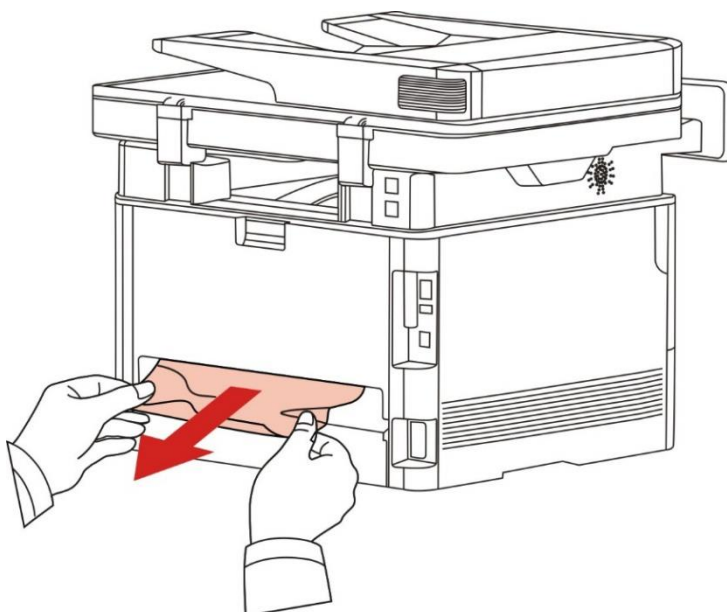


4. Dopo l'uscita di carta inceppata, restituire l'unità stampa fronte-retro, controllare le altre parti del prodotto, assicurarsi che la carta non più inceppata, chiudere il coperchio anteriore, quindi il stampante prendere per la stampa.


-
-  **Nota:**
- Dopo l'uscita di carta inceppata in base ai punti di cui sopra, chiudere il coperchio anteriore, disporre le carte nella scatola di carta, la stampante sarà necessario per la stampa.
 - Se la stampante continua a non stampare, verificare di aver rimosso tutto la carta inceppata all'interno della stampante.
 - Se non è possibile rimuovere la carta inceppata, contattare il centro di assistenza autorizzato Pantum locale o inviare la stampante al centro di assistenza autorizzato Pantum più vicino per la riparazione.
 - può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.
-

14.1.4. Documenti (ADF) confetture


1. Aprire la copertura dell'alimentatore automatico.

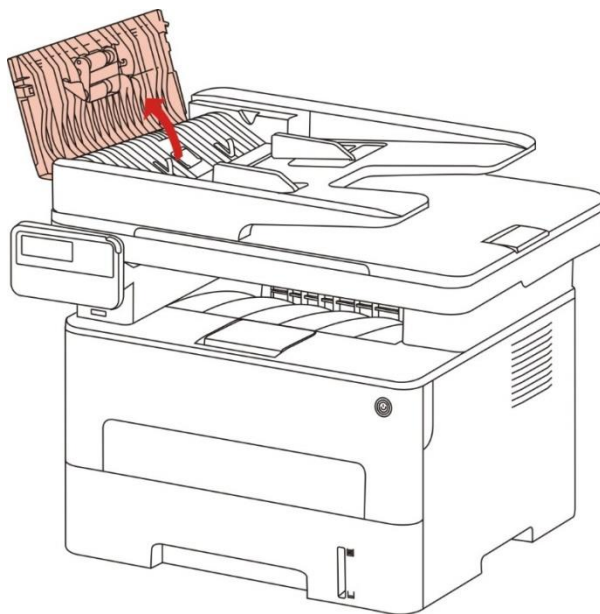


2. Rimuovere la carta inceppata dall'alimentatore automatico.

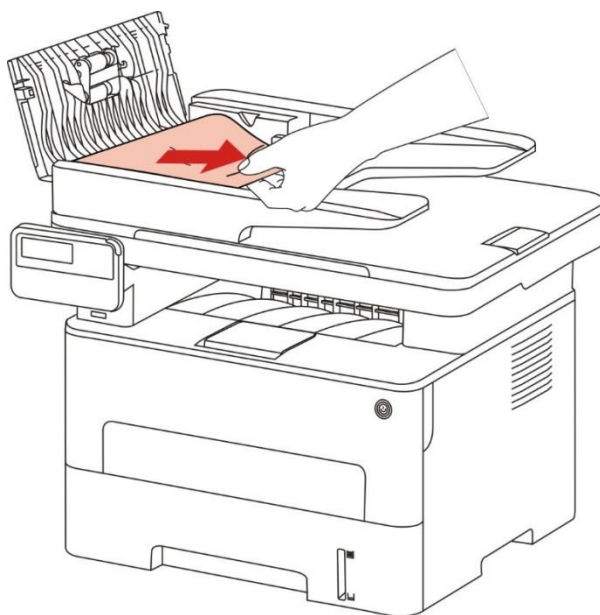

3. Rimuovere l'inceppamento, chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti e riportare la stampante è pronta.

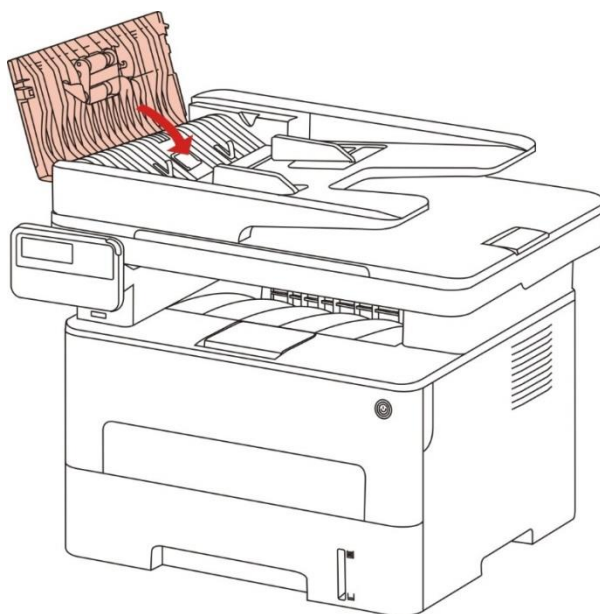

4. Se la carta inceppata è difficile da rimuovere, provare ad aprire il coperchio dello scanner e rimuovere la carta inceppata dal luogo compatto.

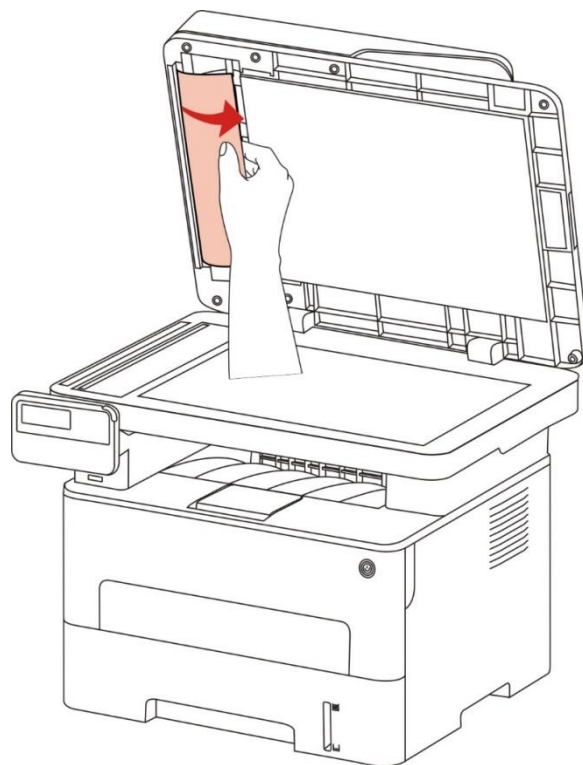

14.2. Guasto del software

Problema	Soluzione
Nella stampante valigetta e fax ', non viene più visualizzata l'icona della stampante.	Reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente.
La stampante è pronta per la stampa ma non esegue alcun processo di stampa.	Se il problema persiste dopo aver riavviato la stampante, reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che la connessione di internet e USB wireless siano corrette.
Installazione del driver non riuscita	Verificare di aver abilitato il servizio spooler di stampa. Verificare l'alimentazione e la connessione della stampante.
Non è possibile utilizzare il driver se l'indirizzo IP della stampante è stato modificato	Modificare l'indirizzo IP della porta del driver della stampante. Se il metodo indicato sopra non funziona, reinstallare il driver della stampante. Si raccomanda di impostare un indirizzo IP fisso sulla stampante di rete. In caso di rete DHCP, si raccomanda di associare l'indirizzo IP con l'indirizzo MAC della stampante.

14.3. Messaggio di errore

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Non sono state rilevate cartucce toner laser.	La cartuccia toner laser non risulta installata correttamente o è danneggiata.	La cartuccia è installato correttamente o sostituita con una nuova cartuccia.
Toner in esaurimento (si alterna messaggi con la schermata di standby).	Quantità insufficiente di cartucce polvere.	Sostituire con una nuova cartuccia.
Bassa quantità di polvere non può ricevere un processo di stampa (si alterna messaggi con la schermata di standby).	Quantità insufficiente di cartuccia ricevuto lavori in polvere di fax non può essere stampato. (Dove il fax, stampa, copia, funzione di scansione correttamente)	Sostituire con una nuova cartuccia o selezionare Impostazioni ricezione fax Voce in "bassa quantità di polvere per continuare la stampa" è impostato su "On" è in grado di continuare a stampare. (Nota: Una volta che la stampante o nell'apertura cofano del bagagliaio e il processo di chiusura, viene rilevato il valore non basso di cartuccia in polvere, la stampante viene automaticamente "bassa quantità di polvere di continuare a stampare" prima che le impostazioni utente per la "off")
La vita della cartuccia fare	La quantità di polvere di cartuccia è esaurita.	Sostituire con una nuova cartuccia.
Inceppamento alimentazione.	La carta per stampante è caricata in modo errato. La carta è fuori specifica.	Caricare correttamente la carta per stampante.
Carta per stampante inceppata.	La carta per stampante è caricata in modo errato.	Caricare correttamente la carta per stampante.
Lo scanner non risponde	perché sono in corso altre scansioni.	Annullare l'attività corrente o attendere il completamento delle altre.
Scansione non riuscita.	Errore interno dello scanner.	Rivolgersi all'assistenza clienti Pantum.
Carta assente in ADF	Se ADF è stato selezionato come origine per la scansione, viene visualizzato questo messaggio all'avvio di un processo di copia o di	Caricare l'originale correttamente.

scansione senza caricare
carta nell'ADF.

Marmellate ADF	Quando si utilizza l'ADF nel fallimento lavoro di copiatura o di scansione inceppamento o di alimentazione, appare questo messaggio.	Si prega di rimuovere un foglio inceppato, e piegare originale nell'ADF, l'operazione di scansione di nuovo.
----------------	--	--



Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

14.4. Risoluzione dei problemi comuni

14.4.1. Problemi comuni


Tipologia di problema	Sintomo	Causa	Soluzione
Problemi nella stampa	Scarsa qualità della stampa	Consultare 14.4.2 Difetti nell'immagine.	Consultare 14.4.2 Difetti nell'immagine.
	Copia non riuscita.	Lo scanner è danneggiato.	Rivolgersi all'assistenza clienti Pantum.
Problemi nella fase di copia	L'immagine della copia risulta anomala.	<ul style="list-style-type: none">• Lo scanner è sporco o difettoso.• Cartucce sporche o danneggiate.	<ul style="list-style-type: none">• Pulire lo scanner.• Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.
Problemi con la stampante	La stampante non stampa	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente. Errore nello specificare la porta di stampa Usa stampante offline e l'opzione Usa stampante non in linea è selezionata Non è stato risolto un errore interno della stampante, come un inceppamento della carta, carta mancante, ecc. L'installazione di programma della stampante non è corretta. <ul style="list-style-type: none">• Lo schermo LCD contiene messaggi di errore.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il corretto collegamento del cavo di alimentazione.• Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo.• Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il processo di stampa viene inviato alla porta corretta. Se il computer ha più di una porta, assicurarsi che il prodotto è collegato alla porta corretta.• Verificare che la stampante è in una normale linea.• Escludere l'errore riportare la stampante allo stato normale.• Disinstallare e reinstallare i driver per la stampante.
	La stampa online non funziona	Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente L'installazione di programma della stampante non è corretta. <ul style="list-style-type: none">• Errore interno della stampante.	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo.• Disinstallare e reinstallare i driver per la stampante.


Problemi di scansione	Errore di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo dati non è collegato correttamente. • Il driver di scansione non è installato correttamente. • Lo schermo LCD contiene messaggi di errore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto collegamento del cavo dati. • Reinstallare il driver di scansione.
	Errore nell'alimentazione della carta	<ul style="list-style-type: none"> • Non è collocato correttamente la carta stampata. • Il supporto di stampa è fuori dall'intervallo delle specifiche d'uso. • Rullo di prelievo è sporco. Troppa carta nella scatola di carta. 	<p>Si prega di installare correttamente il intermedia di stampa, in caso di utilizzo intermedia specifiche, si prega di utilizzare l'unità di alimentazione carta manuale per la stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Pulire il rullo di prelievo. <p>Rimuovere i residui di carta, si prega di mettere manualmente la carta nella scatola di carta se la stampa è stampato sul intermedia specifica.</p>
Problemi con la gestione della carta	Carta inceppata	<p>Troppa carta nella scatola di carta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il supporto di stampa è fuori dall'intervallo delle specifiche d'uso. • Nel canale di alimentazione sono presenti sostanze estranee. • Rullo di prelievo è sporco. • Guasto delle parti interne. 	<p>Rimuovere i residui di carta, si prega di mettere manualmente la carta nella scatola di carta se la stampa è stampato sul intermedia specifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di utilizzare la carta in linea. Si prega di inserire manualmente la carta nella scatola di carta se la stampa è stampato sul intermedia specifica. • Pulire il percorso carta. • Pulire il rullo di prelievo.
	Alimentazione di più pagine di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Eccessiva elettricità statica sul supporto di stampa. • Il supporto di stampa è umido o i fogli aderiscono l'uno all'altro. • Guasto delle parti interne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Separare i supporti di stampa per eliminare parte dell'elettricità statica. Utilizzare un supporto di stampa consigliato. • Separare i supporti di stampa o utilizzare supporti asciutti e di migliore qualità.



Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

14.4.2. Difetti nell'immagine

Problema	Causa	Soluzione
 <p>La stampa è sfocata o chiara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi o troppo ruvidi. • La risoluzione del programma di stampa o la densità sono troppo basse o è stata selezionata la modalità Risparmio toner. • Cartuccia danneggiata. • Toner in esaurimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche. • L'impostazione della risoluzione di stampa o l'impostazione della densità o la modalità gancio Risparmio inchiostro viene annullata durante la procedura di regolazione. • Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.
 <p>Macchie di toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cartuccia è imbrattata o perde carbonio. • Cartuccia danneggiata. • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche di utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è umido o troppo ruvido. • Il percorso carta è sporco. • In caso di presenza di macchie di toner durante la stampa o la scansione, il vetro del piano di lettura potrebbe essere sporco. • Lo scanner è sporco o danneggiato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si consiglia di sostituire la cartuccia originale. • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Pulire il percorso carta. • Pulire il vetro del piano di lettura.
 <p>Macchie bianche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche di utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è umido o troppo ruvido. • Il percorso carta è sporco. • La cartuccia interna è danneggiata. • Il vetro riflettente del laser all'interno della stampante è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Pulire il percorso carta. • Si consiglia di sostituire la cartuccia originale. • Pulire le lenti LSU.
 <p>Il toner si sgancia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche di utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è umido o troppo ruvido. • Il set di carta intermedia non è la stessa come la carta metterlo. • L'interno della stampante è sporco. • Cartuccia danneggiata. • I componenti interni della stampante sono danneggiati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si prega di utilizzare i intermedia di stampa nell'ambito delle Specificazioni, si prega di utilizzare l'alimentazione manuale per l'intermedia specifica. • Si prega di utilizzare la carta corrispondente per stampare intermedia. • Pulire l'interno della stampante. • Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.

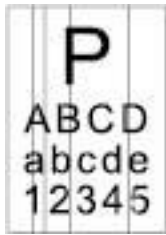


Strisce verticali nere

- La cartuccia è sporca.
- I componenti interni della cartuccia vengono danneggiati.
- Il vetro riflettente del laser all'interno della stampante è sporco.
- Il percorso carta è sporco.
- Se durante la copia o la scansione compaiono strisce verticali nere, lo scanner o il vetro del piano di lettura potrebbero essere sporchi.
- La lampadina dello scanner presenta macchie.
- Lo scanner è danneggiato.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Pulire lo specchio del laser sul retro della stampante.
- Pulire il canale di ingresso carta della stampante.
- Pulire il vetro riflettente del laser che si trova sul retro della stampante.




Sfondo nero (sfondo grigio)

- Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche di utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è umido o troppo ruvido.
- La cartuccia è sporca.
- I componenti interni della cartuccia vengono danneggiati.
- Il canale di alimentazione è sporco.
- La tensione di trasferimento nella stampante è anormale.
- Esposizione della scansione.
- Se sulle pagine copiate o acquisite è presente uno sfondo nero o grigio, il vetro del piano di lettura potrebbe essere sporco.
- Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Pulire il percorso carta all'interno della stampante.
- Chiudere il coperchio sul manoscritto ed effettuare la copia e la scansione.
- Pulire il vetro del piano di lettura.

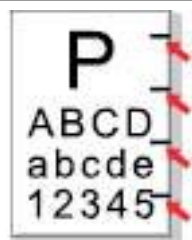

Vengono visualizzate tracce cicliche

- La cartuccia è sporca.
- I componenti interni della cartuccia vengono danneggiati.
- Il componente del fusore è danneggiato.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Si prega di contattare il centro di assistenza per la riparazione o modificare i nuovi componenti di fissaggio fotografiche.

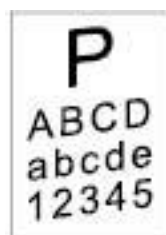


Pagine distorte

- Non è collocato correttamente la carta stampata.
- Il canale di alimentazione della stampante è sporco.
- Assicurarsi che la carta di stampa è posizionato correttamente.
- Pulire il percorso carta all'interno della stampante.



Carta

- Non è collocato correttamente la carta stampata.
- I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo
- Il canale di alimentazione della stampante è sporco.
- Il componente del fusore è danneggiato.
- Assicurarsi che la carta di stampa è posizionato correttamente.
- Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche.
- Pulire il percorso carta all'interno della stampante.
- Si prega di contattare il centro di assistenza per la riparazione o modificare i nuovi componenti di fissaggio fotografiche.

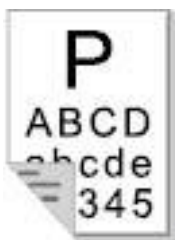

Il retro della stampa è sporco

- La cartuccia è sporca.
- Il rullo di trasferimento nella stampante è sporco.
- La tensione di trasferimento nella stampante non è nella norma.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Pulire il componente di trasferimento interno della stampante.




Pagina completamente scura

- La cartuccia non è installata correttamente.
- La cartuccia interna è danneggiata.
- Il carico anomalo all'interno della macchina, la cartuccia non viene caricato.
- Se durante la copia e la scansione appare un'immagine completamente nera, ciò potrebbe dipendere dall'esposizione della scansione e dalla chiusura errata del coperchio sul manoscritto.
- Lo scanner è danneggiato.
- Garantisce la corretta installazione della cartuccia.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.
- Chiudere il coperchio sul manoscritto ed effettuare la copia e la scansione.



Il toner non aderisce alla carta

- Il supporto di stampa non è conforme con le specifiche di utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è umido o troppo ruvido.
- L'interno della stampante è Sporco.
- Cartuccia danneggiata.
- I componenti interni della stampante sono danneggiati.
- Si prega di utilizzare i intermedia di stampa nell'ambito delle Sepcification, si prega di utilizzare l'alimentazione manuale per l'intermedia specifica.
- Pulire l'interno della stampante.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.

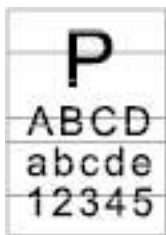

Strisce orizzontali

- La cartuccia non è installata correttamente.
- La cartuccia potrebbe essere danneggiata.
- I componenti interni della stampante sono danneggiati.
- Garantisce la corretta installazione della cartuccia.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.



Nota: • I difetti di cui sopra possono essere risolti pulendo o sostituendo la cartuccia. Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

14.5. Guasti Fax

Tipologia di problema	Sintomo	Soluzione
Linea telefonica o il fallimento di connessione	Sentire il segnale di linea	<ul style="list-style-type: none">• Sollevare il ricevitore, se si sente un segnale di linea, controllare i collegamenti di tutto lo zoccolo macchina linee telefoniche fax e parete.• Prova con un altro telefono sulla linea alla presa a muro, presa a muro, se non vi è alcun segnale di linea, controllare la linea di comunicazione.
	Quando una chiamata fax non è rispondere automaticamente	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che ricevono la modalità non è "modalità telefono". (Vedere il capitolo 10.3.2 Selezionare la modalità di ricezione "Modo Fax")
Ricezione di un fax	Non è possibile ricevere i fax	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che l'apparecchio fax è impostato sulla corretta modalità di ricezione. (Vedere Scelta della modalità di ricezione sul capitolo 10.3.2)• Se l'interferenza linea telefonica, provare Compatibilità al VoIP. (Vedere Impostazioni di compatibilità capitolo 10.3.3)
	Il fax ricevuto presenta degli spazi vuoti o di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none">• Inviare un fax può essere difettoso.• Una linea telefonica è disturbata può causare errori di linea.• Controllare la macchina effettuando una copia.• La cartuccia del toner ha raggiunto la sua durata della cartuccia previsto. Sostituzione della cartuccia toner (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 13.2.2).
	Con successo ricevuto, ma non stampa	<ul style="list-style-type: none">• determinare se la quantità di farina, la cartuccia di sostituzione per la stampa.• Nelle impostazioni di ricezione, la "bassa quantità di polvere per continuare la stampa" è impostato su

ON.


	Elaborazione delle chiamate in entrata	<ul style="list-style-type: none">• Se la modalità telefono, premere Start e riagganciare immediatamente.• Se si risponde al telefono a un interno, premere il codice di ricezione sul fax a tre cifre (impostazione di default * 90). Quando la macchina risponde fax, riagganciare.
	non può comporre	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il collegamento del cavo di alimentazione.• Controllare il collegamento della linea telefonica.• Cambiare l'impostazione (Tone / Pulse). Secondo la linea telefonica supporta modalità di composizione impostato nelle impostazioni di trasmissione fax.
Inviare un fax	Trasferire file scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none">• Effettuare una copia per controllare il funzionamento dello scanner del fax è normale.• Cambiare la trasmissione ad alta risoluzione.
	Stampa rapporti di conferma fax "errore di comunicazione"	<ul style="list-style-type: none">• C'è probabilmente di disturbi temporanei o energia statica sulla linea telefonica. L'invio del fax.• Dopo aver cercato di compatibilità di VoIP, ri-trasmissione. (Vedere Impostazioni di compatibilità capitolo 10.3.3)• Se il problema persiste, si prega di controllare la linea telefonica.

15. Struttura del menu

È possibile stampare il menu struttura della stampante attraverso menu sul pannello per aiutarvi a capire le varie funzioni e impostazioni,le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto "Menu" per accedere all'interfaccia di impostazione del menu.
2. Premere i tasti freccia "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "Relazione Informativa".
3. Premere il tasto "OK" e poi i tasti freccia "▲" "▼" l'opzione o selezionare "struttura del menu di stampa".
4. Premere il tasto "OK" per stampare.

16. Specifiche del prodotto

-  **Nota:** • I valori delle specifiche possono differire lievemente tra stampanti di diverso modello e con diverse funzioni e le specifiche di prodotto cambiano a seconda di Paesi e aree geografiche.
- Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, consultare il sito web: www.pantum.com.

16.1. Panoramica delle specifiche

Dimensioni prodotto(LxPxA)	M6700 Series:415mm*365mm*310mm
	M6800/M7100/M7200 Series:415mm*360mm*352mm
Peso (non include la cartuccia e confezionamento in donazione)	M6700 series:9.5Kg
	M6800/M7100/M7200 series:10Kg
Ambiente di stampa	Gamma di temperatura di stampa:10~32(5-35)°C
	Gamma di umidità di stampa:20%RH~80%RH
Tensione di alimentazione	Modello 110 V: CA 100~127 V, 50 Hz/60 Hz,9A
	Modello 220 V: CA 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 4.5A
Rumore (livello di pressione sonora)	Stampa/scansione: ≤52dB (A)
	Standby:≤30dB(A)
	Modalità silenziosa: ≤46 dB (A)
Inserire il tempo di rete in Standby	5 minuto
Consumo energetico	Rete in Standby: ≤2.8W
	Standby: ≤45W
	Off: ≤0.5W
	TEC: conforme ai requisiti cinesi di classificazione dell'efficienza energetica
Sistema operativo	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/Windows 11/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 Bit)
	macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1
	Linux (Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04/ Ubuntu 18.04/Ubuntu 20.04)
	iOS 9.0-14.0
	Android 5.1-10.0
Interfaccia di comunicazione	Hi-Speed USB 2.0
	IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
	IEEE 802.11b /g/n (compatibile con WPS)

16.2. Specifiche di stampa

Velocità di stampa	Vedere il capitolo 1.1 .
Tempo di stampa della prima pagina	≤8.5secondi
Linguaggio di stampa	Vedere il capitolo 1.1 .

16.3. Specifiche della copia

Velocità di copia	30cpm(A4)/33cpm(Letter)
FCOT	Flatbed ADF
Numero massimo di pagine per la stampa successiva	99 pagine
Rapporto zoom	25 %~400 %
Funzioni di copia supplementari	copia documenti d'identità, ricevute, copie di riserva, copia clone

16.4. Specifiche di scansione

Tipologia di scansione	Piano di lettura+ADF
Dimensione massima di scansione	Piatto :216*297mm ADF: 216*356mm
Chromoscan	Sì
Funzione di uscita scansione	Scansione ad e-mail, PC, FTP, disco U

16.5. Specifiche fax (per la macchina con funzioni fax)

Tipo fax	In bianco e nero
Velocità modem	33,6 Kbps
Memoria fax	650 pagine
Codifica	MH/MR/MMR/JBIG
Compatibilità	ITU-T sg3/ECM
Altre funzioni fax	PC-FAX (invio), filtro fax, invio di gruppo, inoltra fax, composizione rapida, composizione di gruppo, invio differito, composizione automatica, ricezione automatica, riduzione automatica, fax mobile
Ambiente	PSTN、PBX、VOIP

PANTUM