



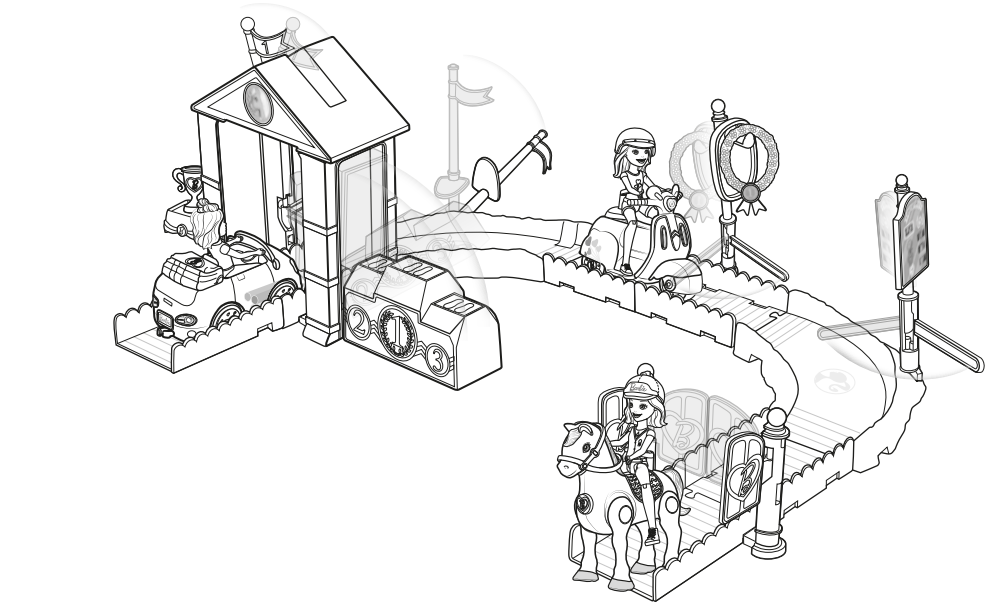

WORKS WITH ALL SETS • FUNCIONA CON TODOS LOS SETS DE JUEGO
COMPATIBLE AVEC TOUS LES COFFRETS DE JEU • COMPATÍVEL COM TODOS OS CONJUNTOS DA LINHA.

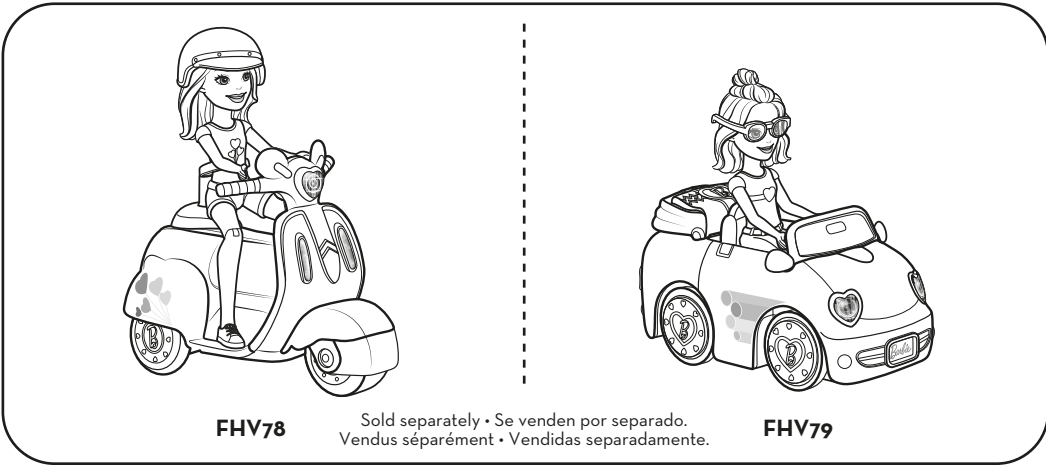

FHV78

Sold separately • Se venden por separado.
Vendus séparément • Vendidas separadamente.

FHV79

Need Assistance? In the US and Canada, service.mattel.com or 1-800-524-8697.
Besoin d'aide? Au Canada et aux États-Unis, visitez le site service.mattel.com ou composez le 1 800 524-8697.
¿Necesita ayuda? En los EE.UU. y Canadá, service.mattel.com o bien 1-800-524-8697.
En México: 59-05-51-00 Ext. 5206 o 01 800 463 59 89.
Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800-550780. E-mail: sac@mattel.com


? SERVICE.MATTEL.COM

Avenida América Vespucio 501 B, Quilicura, Santiago, Tel.: 1320 020-4213. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Corupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123 79-07 P.S. Bogotá, Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 2042585365. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail: LatinAmerica.ServiceClientes@Mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800-550780. E-mail: sac@mattel.com. Mattel France, Parc de la Censeie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjeuxsmattel.fr. Mattel España, S.A., Aribau 200, 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel.: 902203010 <http://www.service.mattel.com/es>. Mattel Portugal Lda, Edifício Amoreiras Square, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto nº 17 - 3º A, 1070-315 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 13, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. Mattel Australia Pty. Ltd., Richmond, Victoria, 3712 Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3186-6500. Dimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8, Jalan Kerinci, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel.: 03-3349052. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México, R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Corupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123 79-07 P.S. Bogotá, Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 2042585365. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail: LatinAmerica.ServiceClientes@Mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800-550780. E-mail: sac@mattel.com. Mattel France, Parc de la Censeie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjeuxsmattel.fr. Mattel España, S.A., Aribau 200, 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel.: 902203010 <http://www.service.mattel.com/es>. Mattel Portugal Lda, Edifício Amoreiras Square, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto nº 17 - 3º A, 1070-315 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 13, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.



CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO

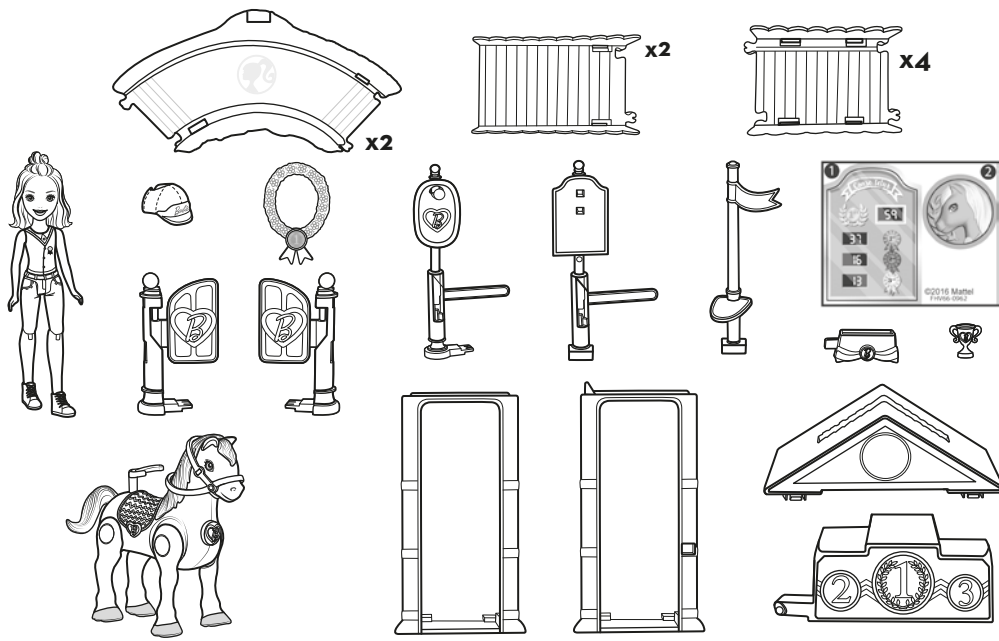

Doll cannot stand alone. • La muñeca no se puede mantener de pie por sí sola.
La poupée ne tient pas debout toute seule. • As bonecas não ficam em pé sozinhas.

Requires 1 AAA (LR03) alkaline battery (not included). • Funciona con 1 pila alcalina AAA (LR03) x 1.5V (no incluida).
Fonctionne avec une pile alcaline AAA (LR03), non incluse. • Funciona com 1 pilha alcalina AAA (LR03), não incluida.

This product is not recommended for use on loose dirt or wet surfaces. Do not immerse in water.
No se recomienda usar este producto sobre tierra suelta o superficies mojadas. No lo sumerjas.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur une surface sale ou mouillée. Ne pas immerger dans l'eau.
Não é recomendada a utilização deste produto em superfícies molhadas ou irregulares. Não mergulhe o produto na água.

• Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. If any items are missing, please contact your local Mattel office. Keep these instructions for future reference as they contain important information.

• Sacar todo del empaque y comparar las piezas con el contenido mostrado aquí. Si falta alguna pieza, contactar a la oficina Mattel más próxima a su localidad. Visite <http://service.mattel.com/intl/es.asp> para un listado completo. Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante acerca del producto.

• Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré. S'il manque des éléments, communiquer avec le Service à la clientèle de Mattel. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

• Por favor, remova todo o conteúdo de dentro da embalagem e compare com os itens aqui apresentados. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Mattel (Brasil: 0800-550780). Estas instruções trazem informações importantes, guarde-as para futuras referências.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA. Juguete no recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas por el niño/a.

ATTENTION:
DANGER D'ETOUFFEMENT - Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.
Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a. ATENÇÃO: Não é indicado para crianças menores de 36 meses, por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou inaladas e provocar asfixia.

©2017 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

FHV66-4B70-G1-4LB

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS

Asst: _____

Toy No.: FHV66

FHV66-4B70-G1

Part No.: 1101601883-4LB

Lang. Code: 4LB

Trim Size: A4

Folded Size: A5

Type of Fold: 2 panel

#colors: 1C


Colors: 1 Color

Paper Stork: FSC

Paper Weight: 70 lb.

EDM No.: 00

2 PANEL Folding Dummy

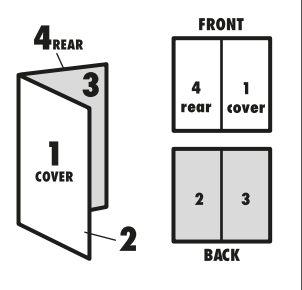

This is a battery-operated product.
Battery Safety Information and WEEE Logo


Flyer is required to be placed inside the packaging.

27L 00001-2908G15

The FCC Flyer is required to be placed inside the packaging.

00007-1849G7

ASSEMBLY • MONTAJE • ASSEMBLAGE • MONTAGEM

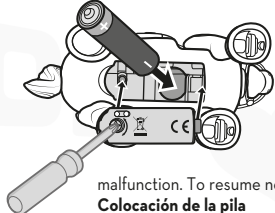

Battery Installation

Use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Insert 1 AAA (LR03) battery (not included). Do not connect to more than the recommended number of power supplies. Replace battery door and tighten screw. Dispose of battery safely. Replace battery when horse doesn't move. For longer life, use only alkaline battery. When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the battery.

Colocación de la pila


Usa un desatornillador de cruz (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de la pila. Introduce 1 pila alcalina AAA (LR03) x 1.5V (no incluida). No lo conectes a más suministros eléctricos de los recomendados. Cierra la tapa del compartimento de la pila y aprieta el tornillo. Desecha las pilas gastadas apropiadamente. Sustituye la pila cuando el caballo deje de moverse. Para una mayor duración, usa sólo una pila alcalina. Quizá el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar la operación normal, saca y vuelve a introducir la pila.

Installation de la pile


Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus) pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile. Insérer une pile AAA (LR03), non incluse. Pour alimenter le produit, ne pas utiliser d'autres sources d'énergie que celles recommandées. Remettre le couvercle et serrer la vis. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Remplacer la pile lorsque le cheval ne bouge plus. Utiliser uniquement une pile alcaline pour une durée plus longue. Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, retirer la pile et la remettre en place.

Instalação das Pilhas



Use uma chave de fenda Phillips (não incluída) para abrir o compartimento de pilhas. Insira 1 pilha AAA (LR03), não incluída. Não conecte o produto a outras fontes de energia além das recomendadas. Reposicione a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso. Descarte as pilhas gastas em local apropriado. Troque a pilha quando o cavalo não se mover. Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas. Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.

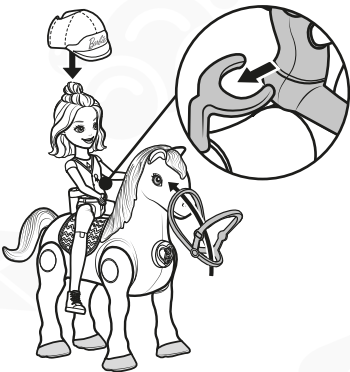

1

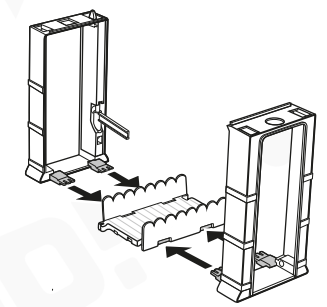


3

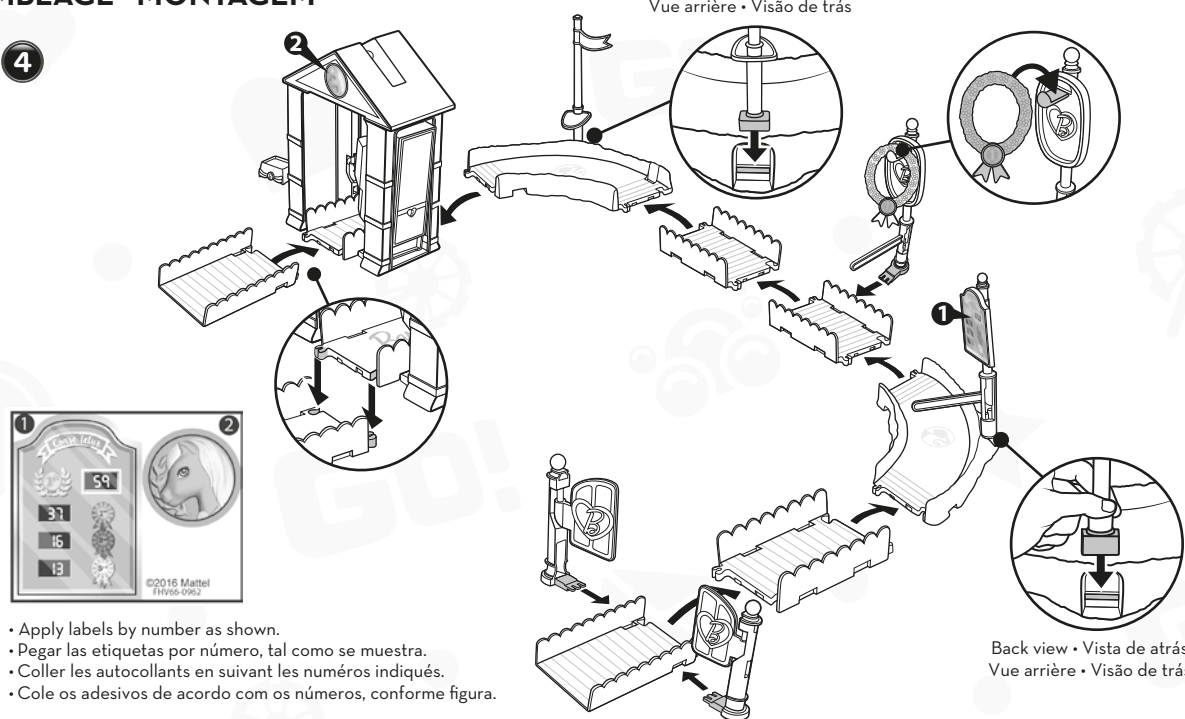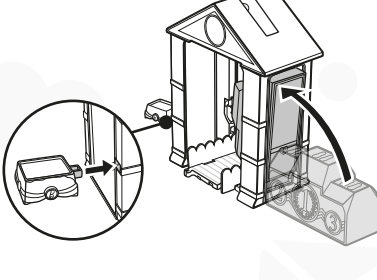


- Apply labels by number as shown.
- Pegar las etiquetas por número, tal como se muestra.
- Coller les autocollants en suivant les numéros indiqués.
- Cole os adesivos de acordo com os números, conforme figura.

HOW TO PLAY • CÓMO JUGAR
COMMENT JOUER • COMO BRINCAR

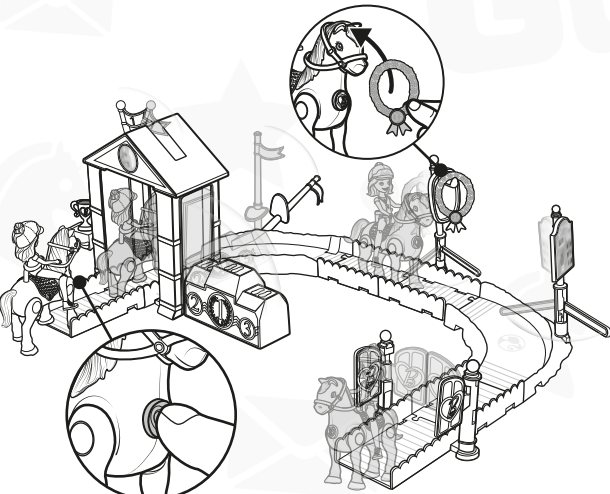


Press once to move! Press again to stop!
¡Presiónalo una vez para que avance! Vuelve a presionarlo para que haga alto.
Appuyer une fois pour avancer. Appuyer de nouveau pour arrêter.
Aperte uma vez para lançar! Aperte novamente para parar!

RESET • RESTABLECER
REINITIALISER • REINICIAR

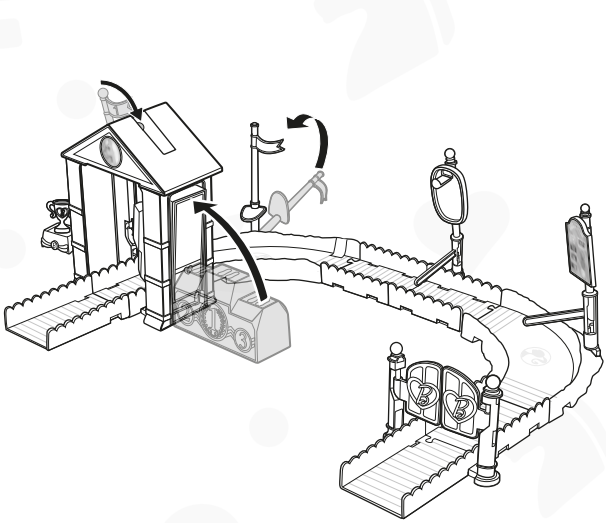

ASSEMBLY • MONTAJE • ASSEMBLAGE • MONTAGEM

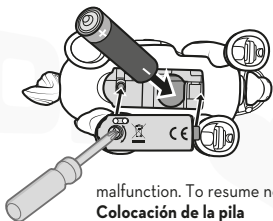

Battery Installation

Use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Insert 1 AAA (LR03) battery (not included). Do not connect to more than the recommended number of power supplies. Replace battery door and tighten screw. Dispose of battery safely. Replace battery when horse doesn't move. For longer life, use only alkaline battery. When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the battery.

Colocación de la pila

Usa un desatornillador de cruz (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de la pila. Introduce 1 pila alcalina AAA (LR03) x 1,5V (no incluida). No lo conectes a más suministros eléctricos de los recomendados. Cierra la tapa del compartimento de la pila y aprieta el tornillo. Desecha las pilas gastadas apropiadamente. Sustituye la pila cuando el caballo deje de moverse. Para una mayor duración, usa sólo una pila alcalina. Quizá el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar la operación normal, saca y vuelve a introducir la pila.


Installation de la pile

Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus) pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile. Insérer une pile AAA (LR03), non incluse. Pour alimenter le produit, ne pas utiliser d'autres sources d'énergie que celles recommandées. Remettre le couvercle et serrer la vis. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Remplacer la pile lorsque le cheval ne bouge plus. Utiliser uniquement une pile alcaline pour une durée plus longue. Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, retirer la pile et la remettre en place.

Instalação das Pilhas


Use uma chave de fenda Phillips (não incluída) para abrir o compartimento de pilhas. Insira 1 pilha AAA (LR03), não incluída. Não conecte o produto a outras fontes de energia além das recomendadas. Reposicione a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso. Descarte as pilhas gastas em local apropriado. Troque a pilha quando o cavalo não se mover. Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas. Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.

4

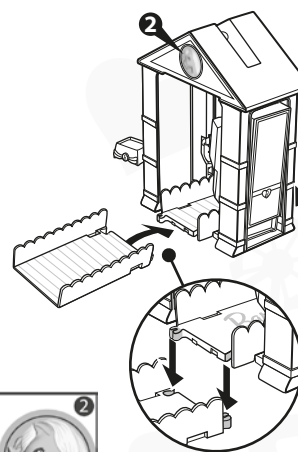


- Apply labels by number as shown.
- Pegar las etiquetas por número, tal como se muestra.
- Coller les autocollants en suivant les numéros indiqués.
- Cole os adesivos de acordo com os números, conforme figura.


Back view • Vista de atrás
Vue arrière • Visão de trás

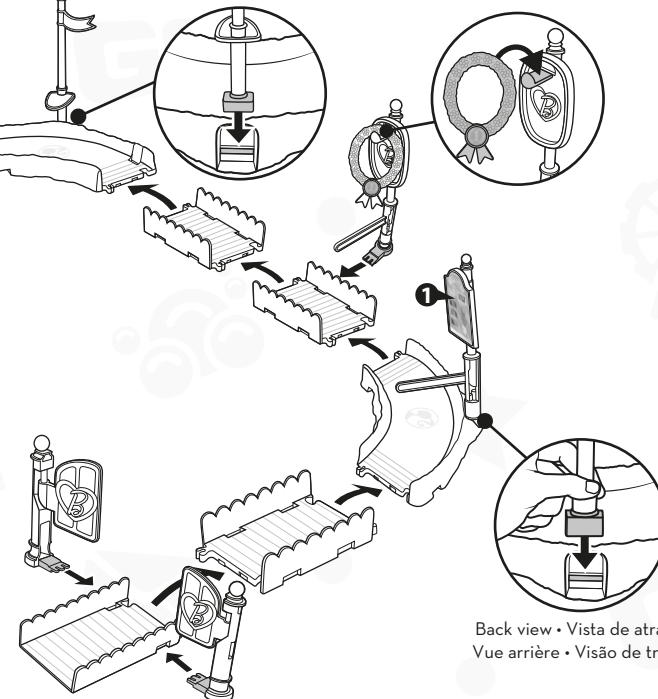


Back view • Vista de atrás
Vue arrière • Visão de trás

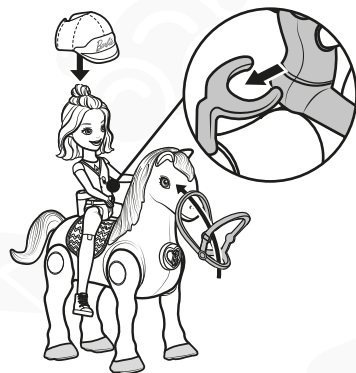


1

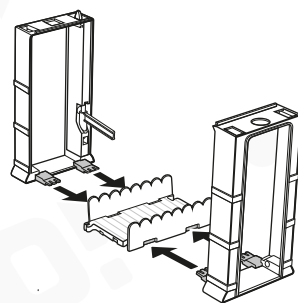


2

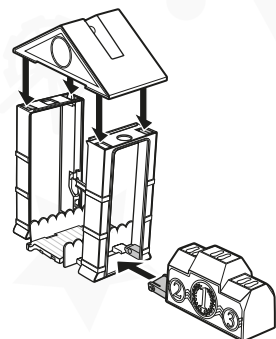

3

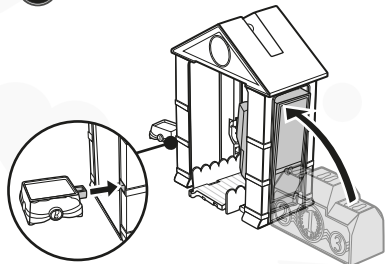

HOW TO PLAY • CÓMO JUGAR COMMENT JOUER • COMO BRINCAR

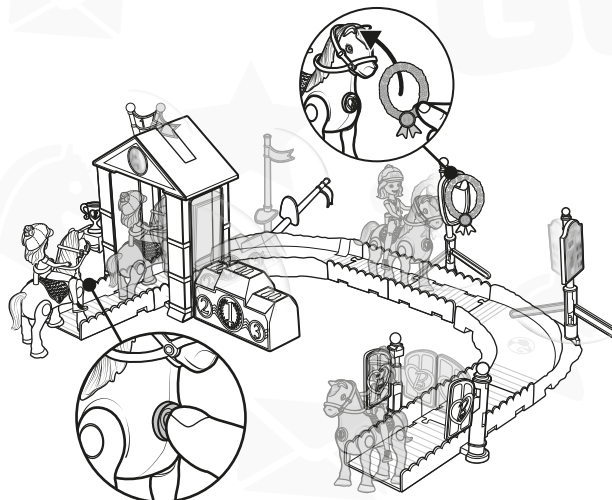

Press once to move! Press again to stop!
¡Presiónalo una vez para que avance! Vuelve a presionarlo para que haga alto.
Appuyer une fois pour avancer. Appuyer de nouveau pour arrêter.
Aperte uma vez para lançar! Aperte novamente para parar!

RESET • RESTABLECER RÉINITIALISER • REINICIAR

