

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

EN	User manual	HU	Felhasználói kézikönyv
DA	Brugervejledning	HK	Komandiðunarskrá
DE	Benutzerhandbuch	LT	Vartotojų vadovas
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	LV	Lietotāja rokraksts
ES	Manual del usuario	PL	Instrukcja obsługi
FR	Mode d'emploi	RO	Manual de utilizator
FR	Mode d'emploi	RU	Руководство пользователя
ID	Buku Petunjuk Pengguna	SK	Príručka uživateľa
IT	Manuale utente	SL	Uporabniški priročnik
NL	Gebruiksaanwijzing	SR	Korisnički priručnik
NO	Brukerveiledning	UK	Посібник користувача
PT	Manual do utilizador	MK	Уputebo за korisnikot
SV	Användarhandbok	SQ	Manual përdorues
TR	Kullanıcı el kitabı	FA	راهنمای کاربر
BG	Помощник за потребителя		
CS	Průběžná uživatelská		
ET	Kasutusjuhend		
HR	Korisnički priručnik		

Specifications are subject to change without notice.
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 057 04151

English

Important
Read this manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grill to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.

- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.

- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.

- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Always unplug the appliance, or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Dansk


Vigtigt
Læs brugsvejledningen grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badkar, brusekabine, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slår den automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitterne for at sikre, at de ikke er blokeret af frug, hår osv.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med tilsvarende kvalifikation.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opføjer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages som en del af leget.
- Dette apparat kan bruges af personer med 8 år og opføjer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages som en del af leget.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opføjer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages som en del af leget.
- Dette apparat kan bruges af personer med 8 år og opføjer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages som en del af leget.

- Dette apparat kan bruges af personer med 8 år og opføjer og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages som en del af leget.

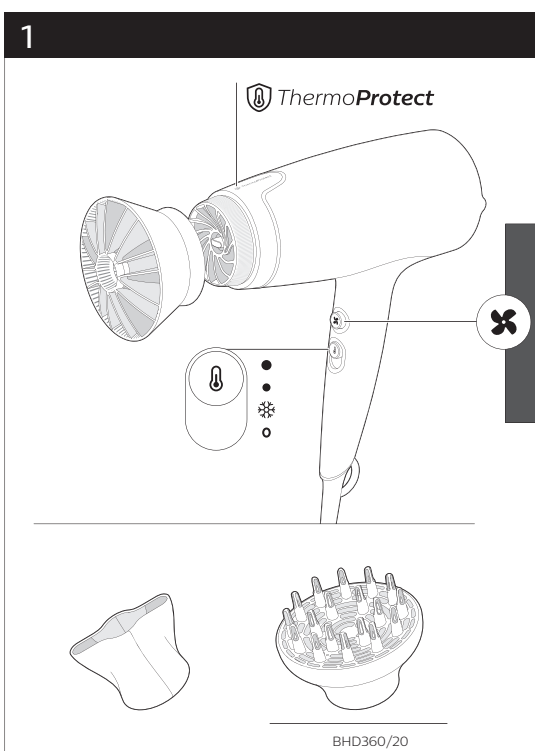

ThermoProtect

Ionic
The ionic technology helps to reduce static electricity and keeps the hair smooth and shiny. The ionic technology also helps to reduce the risk of static electricity.

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Deutsch

Wichtig
Lesen Sie das Bediener- und die Gefahrhinweisungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnungen blockieren.

- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nie von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in der Nähe des Geräts, z. B. in der Nähe des Stromzählers, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lüftungslöcher- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.

- Verwenden Sie Luftreinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie dieses/zü Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wgräumen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in einem Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 % geeignet.


Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol indicates that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Ελληνικά

Σημαντικό
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας και η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντους, λήδες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκέλη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμαίνεται, απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλλες

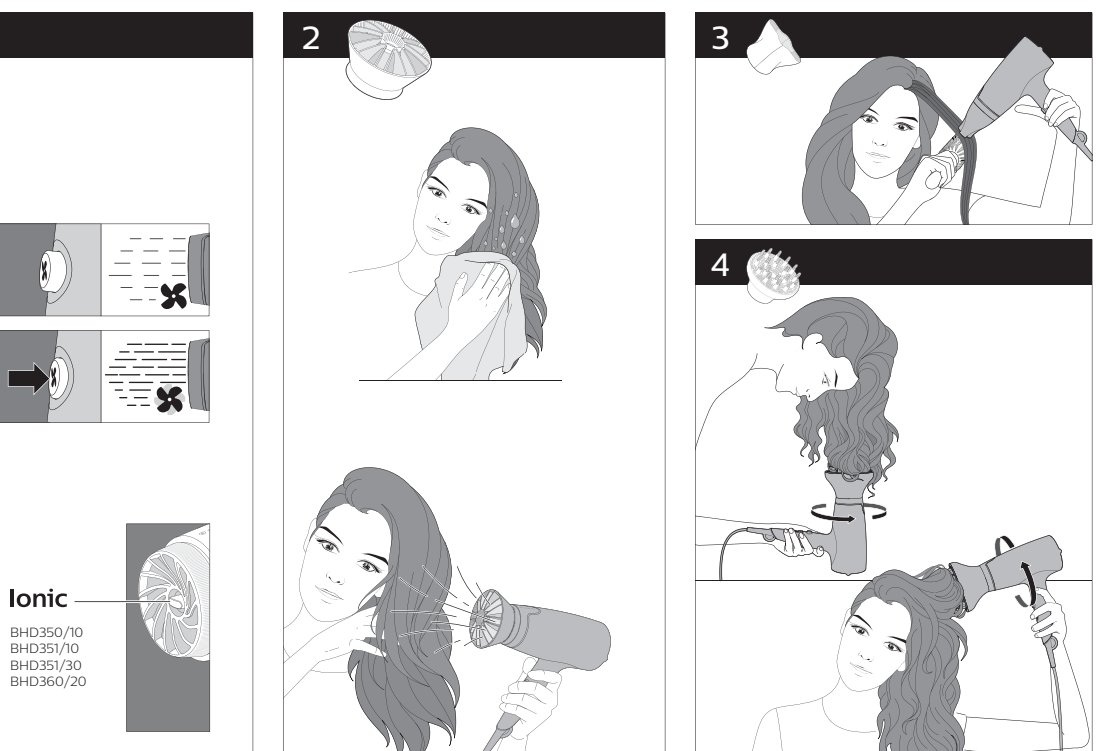

Ionic

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol indicates that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Ελληνικά

Σημαντικό
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας και η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντους, λήδες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκέλη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμαίνεται, απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλλες

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol indicates that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Ελληνικά

Σημαντικό
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας και η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντους, λήδες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκέλη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμαίνεται, απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλλες

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol indicates that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Ελληνικά

Σημαντικό
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας και η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντους, λήδες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκέλη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμαίνεται, απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλλες

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol indicates that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Ελληνικά

Σημαντικό
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας και η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντους, λήδες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκέλη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμαίνεται, απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλλες

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
This symbol indicates that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps to reduce negative consequences for the environment and human health.

Ελληνικά

Σημαντικό
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας και η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΤΑΓΜΕΝΟ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντους, λήδες, νιπτήρες ή άλλου είδους σκέλη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμαίνεται, απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλλες

encours. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

• Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

• N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air au risque de vous électrocuter.

• N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.

• N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.

• Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.

• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips.

• N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.

• Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.

• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips.

• N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.

• Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.

• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips.

• N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.

• Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.

• N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips.

• N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.

• Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.

• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.

• Bruk alltid fra apparatet etter bruk.

• Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut stikket på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitterne ikke er blokkert av f.eks. hår osv. før du står på apparatet igjen.

• Hvis nettleddningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, et servicecenter som er godkjent av Philips, eller kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

• Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanser eller fysisk eller psykisk funksjonshemming, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikker sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

• Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkagestrømsbryter (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badeet. Denne enheten bør ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.

• Ikke stikk metallgenstander inn i gitterne. Det kan føre til elektrisk stot.

• Ikke blokker luftinntaket.

• For du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenning.

• Ikke bruk apparatet på kunstig hår.

• Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.

• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.

• Ikke sur nettleddningen rundt apparatet.

• Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vek.

• Ikke trek i nettleddningen etter bruk.

• Hold alltid i stikket når du trekker ut ledningen til apparatet.

• Ikke bruk apparatet med våte hender.

• Ta alltid med apparatet til et servicecenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.

Electromagnetisk felt (EMF)
Dette apparatet er i samsvar med alle relevante standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Recycling
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg de gjeldende reglene i ditt land for de gjeldende samlingen av elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse bidrar til å redusere de negative konsekvensene for miljøet og menneskers helse.

Nederlands

Belangrijk
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

• Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact.

• De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen.

• Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtoorters niet verstopt zitten met pluisen, haar enz.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

• Voor extra veiligheidsadviesen we wijzen u op de veiligheidsinstructies die worden geleverd met het apparaat.

• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

• Voor extra veiligheidsadviesen we wijzen u op de veiligheidsinstructies die worden geleverd met het apparaat.

• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

• Voor extra veiligheidsadviesen we wijzen u op de veiligheidsinstructies die worden geleverd met het apparaat.

• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.

• Bruk alltid fra apparatet etter bruk.

• Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut stikket på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitterne ikke er blokkert av f.eks. hår osv. før du står på apparatet igjen.

• Hvis nettleddningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, et servicecenter som er godkjent av Philips, eller kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

• Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanser eller fysisk eller psykisk funksjonshemming, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikker sikker bruk, og hvis de

