

**PHILIPS**

**D140**  
**D145**

Telefono cordless

Telefono cordless con  
segreteria



# Manuale utente dettagliato



# Sommario

<b>1</b>	<b>Importanti istruzioni sulla sicurezza</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Testo e numeri</b>	<b>17</b>
				Immissione di testo e numeri	17
<b>2</b>	<b>Telefono</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>Rubrica</b>	<b>18</b>
	Contenuto della confezione	4		Visualizzazione della rubrica	18
	Panoramica del telefono	5		Ricerca di una voce	18
	Panoramica della base	6		Chiamata dai numeri in rubrica	18
<b>3</b>	<b>Guida introduttiva</b>	<b>7</b>		Aggiunta di una voce	18
	Collegamento della base	7		Modifica di una voce	19
	Accensione del ricevitore	8		Eliminazione di una voce	19
	Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)	8		Eliminazione di tutte le voci	19
	Modifica del codice PIN di accesso remoto (per D145)	9	<b>8</b>	<b>Registro chiamate</b>	<b>20</b>
	Ricarica del ricevitore	9		Visualizzazione delle voci nel registro chiamate	20
	Verificare il livello della batteria	10		Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	20
	Cos'è la modalità standby?	10		Ricomposizione di un numero	20
	Icone del display	10		Eliminazione di una voce dal registro chiamate	21
	Verifica della potenza del segnale	11		Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate	21
<b>4</b>	<b>Chiamate</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>Elenco di rielezione</b>	<b>22</b>
	Composizione di una chiamata	12		Visualizzazione delle voci di rielezione	22
	Ricezione di una chiamata	12		Ricomposizione di una chiamata	22
	Fine di una chiamata	13		Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	22
	Regolazione del volume del ricevitore	13		Eliminazione di una voce di rielezione	22
	Disattivazione del microfono	13		Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione	22
	Inoltro di un'altra chiamata	13	<b>10</b>	<b>Impostazioni del telefono</b>	<b>23</b>
	Ricezione di una seconda chiamata	13		Impostazioni audio	23
	Passaggio da una chiamata all'altra	14		Attribuzione di un nome al telefono	24
	Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno	14		Impostazione di data e ora	24
<b>5</b>	<b>Chiamate interne e conferenze</b>	<b>15</b>		Impostazione della lingua del display	24
	Inoltro di una chiamata su un altro telefono	15			
	Conferenza	15			

---

<b>11 Segreteria telefonica</b>	<b>25</b>
Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	25
Impostazione della lingua della segreteria telefonica	25
Messaggi	25
Messaggi in entrata	26
Impostazione del ritardo degli squilli	27
Accesso remoto	28

---

<b>12 Servizi</b>	<b>30</b>
Conferenza automatica	30
Prefisso autom.	30
Tipo di rete	31
Selezione della durata di richiamata	31
Modalità di chiamata	31
Sveglia autom.	32
Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi	32
Annullamento della registrazione dei telefoni	33
Ripristino delle impostazioni predefinite	33

---

<b>13 Dati tecnici</b>	<b>34</b>
------------------------	-----------

---

<b>14 Avviso</b>	<b>35</b>
Dichiarazione di conformità	35
Compatibilità con lo standard GAP	35
Conformità ai requisiti EMF	35
Smaltimento di prodotti e batterie obsolete	35

---

<b>15 Domande frequenti</b>	<b>37</b>
-----------------------------	-----------

---

<b>16 Appendice</b>	<b>40</b>
Tabelle per l'immissione di testo e numeri	40

# 1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

## Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100-240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



### Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

## Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



### Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Sostituire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.

- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.
- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.
- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out. Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detersivi che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

## Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

## 2 Telefono

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!  
Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Contenuto della confezione



Ricevitore\*\*



Base (D140)



Base (D145)



Caricatore\*\*



Alimentatore\*\*



Cavo di linea\*



Garanzia




Manuale dell'utente breve

#### Nota

- In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.
- \*\* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori, caricatori e alimentatori.

# Panoramica del telefono

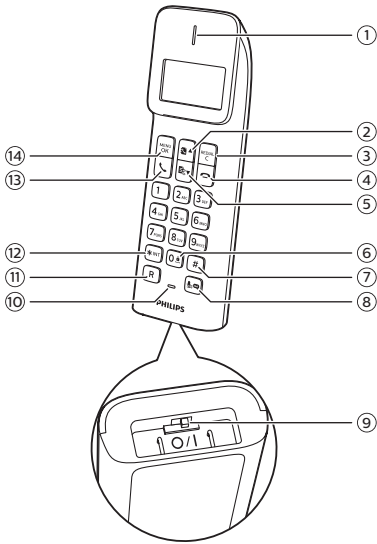

## ① Ricevitore

## ②

- Consente di scorrere il menu verso l'alto.
- Consente di aumentare il volume del ricevitore.
- Consente di accedere all'elenco telefonico in modalità standby.

## ③ REDIAL/C

- Consente di eliminare testo o cifre.
- Consente di annullare un'operazione.
- Consente l'accesso all'elenco di rielezione.

## ④

- Consente di terminare una chiamata.
- Consente di uscire dal menu/interrompere un'operazione.
- Tenere premuto per accendere/spengere il ricevitore (solo con interruttore di alimentazione acceso).

## ⑤

- Consente di scorrere il menu verso il basso.
- Consente di ridurre il volume del ricevitore.
- Consente di accedere al registro chiamate in modalità standby.

## ⑥

- Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.
- Tenere premuto per bloccare/sbloccare il tastierino in modalità standby.

## ⑦ #

Tenere premuto per inserire una pausa.

## ⑧ (per D140) o / (per D145)

- Accensione/spengimento del microfono.
- Consente di accedere al menu della segreteria telefonica in modalità standby (solo per D145).
- Consente di ascoltare nuovi messaggi dalla segreteria telefonica (solo per D145).

## ⑨ Interruttore dell'alimentazione

## ⑩ Microfono

## ⑪ R

Tasto di richiamata (questa funzione dipende dall'operatore di rete).

⑫ \*INT

- Consente di impostare la modalità di composizione (modalità impulsi o modalità toni temporanea). Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.
- Tenere premuto per passare da una chiamata interna a una esterna.
- Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).

⑬ ☎


Consente di effettuare e ricevere chiamate.

⑭ MENU/OK

- Consente di accedere al menu principale.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di accedere al menu delle opzioni.
- Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.

## Panoramica della base


D140

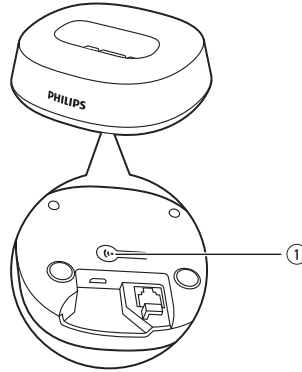

① ☎

- Premere per trovare i ricevitori.
- Tenere premuto questo pulsante per entrare nella modalità di registrazione.

D145

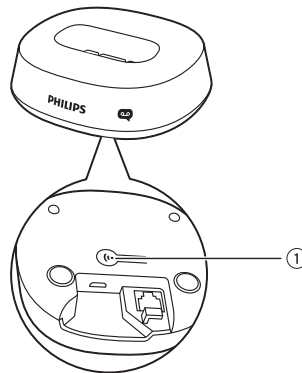

① ☎

- Premere per trovare i ricevitori.
- Tenere premuto questo pulsante per entrare nella modalità di registrazione.



# 3 Guida introduttiva



## Attenzione

- Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

## Collegamento della base



## Avvertenza


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.



## Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
  - alla presa Micro USB situata nella parte inferiore della base;
  - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
  - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
  - alla presa del telefono a muro.

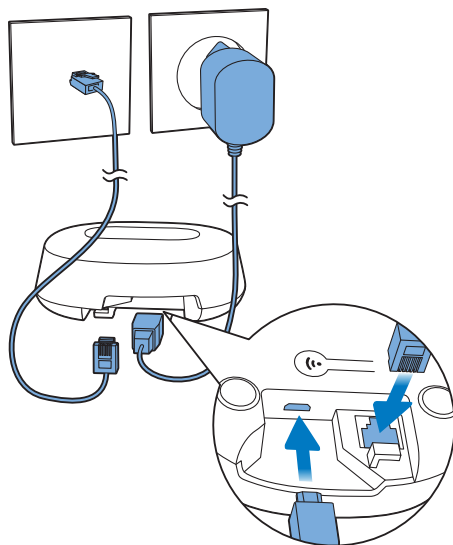


- 3 Collegare le estremità dell'alimentatore (per confezioni multiple):
  - alla presa Micro USB situata nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore.
  - alla presa di alimentazione a muro.


La base è dotata di una presa Micro USB, che consente la connessione a un power bank come sorgente di alimentazione alternativa in caso di interruzione della corrente.

### Nota

- Per i requisiti minimi del power bank, consultare il capitolo "Dati tecnici".
- Se si utilizza un power bank come sorgente di alimentazione alternativa, è possibile che si scarichi molto velocemente se allo stesso tempo si ricarica il ricevitore.

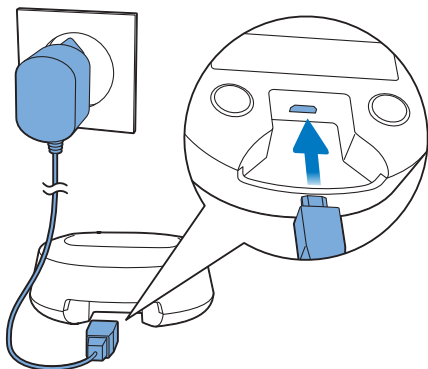

## Accensione del ricevitore

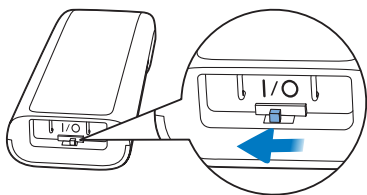

### Nota

- Le batterie non si ricaricano se l'interruttore del ricevitore non è acceso.

## Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere MENU/OK.

## Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere MENU/OK per confermare.

- ↳ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.

### Nota



- L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Selezionare MENU/OK > [CONF. TELEF.] > [LINGUA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Impostazione di data e ora



- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [IMP. DAT/ORA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Premere i tasti numerici per impostare la data, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Il menu di impostazione dell'ora viene visualizzato sul ricevitore.
- 4 Premere i tasti numerici per inserire l'ora.
  - Se l'ora è in formato 12 ore, premere  ▲ /  ▼ per selezionare [AM] o [PM].
- 5 Premere MENU/OK per confermare.

---

## Modifica del codice PIN di accesso remoto (per D145)

### Nota

- Il codice PIN predefinito per l'accesso remoto alla segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [ACC. REMOTO] > [CAMBIA PIN], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Ricarica del ricevitore

Posizionare il ricevitore sulla stazione base o sulla base di ricarica per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.


### Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.

È possibile attivare o disattivare il tono docking.

Il telefono è pronto per l'uso.

## Verificare il livello della batteria

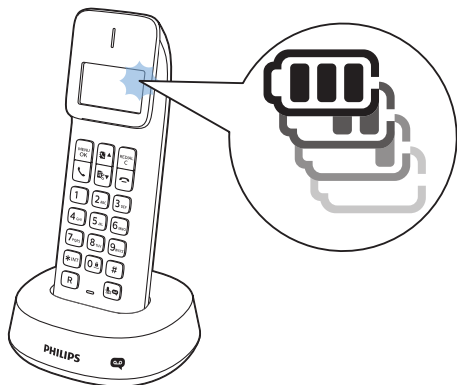

L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.

	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.
	L'icona di batteria scarica lampeggia. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Il ricevitore si spegne se le batterie sono scariche. Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Dopo l'avviso la conversazione viene interrotta.

## Cos'è la modalità standby?

Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. Il nome del ricevitore (oppure la data e l'ora) sono visualizzati sulla schermata di standby.










### Suggerimento

- Tenere premuto MENU/OK per passare dalla visualizzazione del nome del ricevitore a quella di data e ora.


## Icone del display

In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Icona	Descrizione
	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.
	L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
	Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.

	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Indica una chiamata in uscita nel registro di rilesione.
	Lampeggia quando è presente una nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane accesa fissa quando si scorrono che chiamate perse nel registro chiamate che sono già state lette.
	Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso durante una chiamata.
	La suoneria è spenta.
	Segreteria telefonica (solo D145): lampeggia quando c'è un nuovo messaggio o quando la memoria è piena. Viene visualizzata quando la segreteria telefonica è accesa.
	Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio.
	Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
	Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere REDIAL/C per leggere.

## Verifica della potenza del segnale

	Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
---	--

- Accertarsi che il ricevitore sia connesso alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.

# 4 Chiamate

## Nota

- In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.

## Suggerimento

- Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata (vedere 'Verifica della potenza del segnale' a pagina 11).


## Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:


- Chiamata normale.
- Chiamata predefinita.

È possibile effettuare una chiamata anche dall'elenco di rielezione (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 22), dalla rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 18) e dal registro chiamate (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 20).

## Chiamata normale

- 1 Premere .
- 2 Comporre il numero telefonico.
  - ↳ Il numero viene composto.
  - ↳ Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.


## Chiamata predefinita

- 1 Comporre il numero telefonico.
  - Per cancellare una cifra, premere REDIAL/C.
  - Per inserire una pausa, tenere premuto #.
- 2 Premere  per effettuare la chiamata.

## Nota

- Il tempo di conversazione della chiamata in corso viene indicato nel timer delle chiamate.
- Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla base.

## Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, premere  per rispondere.

## Avvertenza

- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

## Nota

- Il servizio di identificazione del chiamante è disponibile solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria compagnia telefonica.

## Suggerimento

- In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

---


## Disattivazione della suoneria per una chiamata in entrata

Quando il telefono squilla, premere REDIAL/C.

---

## Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:

- Premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

---



## Regolazione del volume del ricevitore

Premere   per regolare il volume durante una chiamata.

- ↳ Il volume del ricevitore viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

---

## Disattivazione del microfono

- 1 Premere  durante una chiamata.
  - ↳ Sul display compare il simbolo [MUTO ATTIVO].
  - ↳ La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente  per riattivare il microfono.
  - ↳ Adesso è possibile proseguire la conversazione.

---

## Inoltro di un'altra chiamata

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico. Chiedere informazioni sul funzionamento al gestore di rete.

- 1 Premere **R** durante una chiamata.
  - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.
  - ↳ Viene composto il numero visualizzato sul display.

---

## Ricezione di una seconda chiamata

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

- 1 Premere **R** e **2<sup>ANC</sup>** per rispondere alla chiamata.
  - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa ed è quindi possibile rispondere alla seconda.
- 2 Premere **R** e **1** per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.

---

## Passaggio da una chiamata all'altra



### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico. Chiedere informazioni sul funzionamento al gestore di rete.

Premere R e **2<sub>ABC</sub>**.

- ↳ La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile passare all'altra.

---

## Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno



### Nota

- Questo servizio dipende dalla rete e dal paese di residenza. Verificare il funzionamento con il proprio gestore e se sono previsti costi aggiuntivi per questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, premere R, quindi **3<sub>DEF</sub>**.

- ↳ Le due chiamate entrano in modalità conferenza.





# 5 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

## Inoltro di una chiamata su un altro telefono

### Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto \*INT per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto \*INT.
  - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.
  - ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore, squilla, procedere quindi al passaggio 3.
- 2 Selezionare un ricevitore.
  - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere  sul telefono selezionato.
  - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere REDIAL/C o  per annullare oppure interrompere la chiamata interna.

## Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto \*INT.
  - ↳ La persona che chiama viene messa in attesa.
  - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.
- 2 Selezionare un ricevitore, quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.

## Passaggio tra le varie chiamate

Tenere premuto \*INT per passare dalla chiamata esterna a quella interna.

## Conferenza

Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.

## Durante una chiamata esterna

- 1 Tenere premuto \*INT per avviare una chiamata interna.
  - ↳ La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.
  - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata

interna, procedere quindi al passaggio 2.

- ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore, squilla, procedere quindi al passaggio 3.

2 Selezionare un ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- ↳ Il telefono selezionato squilla.

3 Premere  sul telefono selezionato.

- ↳ Viene stabilita una chiamata interna.

4 Premere **MENU/OK**.

- ↳ In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.

5 Premere  per terminare la conferenza.

#### Nota

- Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

#### Nota

- Premere  per partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui [SERVIZI] > [CONFERENZA] sia impostato su [AUTOM.].

## Durante la conferenza

1 Tenere premuto **\*INT** per mettere in attesa una chiamata interna e tornare alla chiamata esterna.

- ↳ La chiamata interna viene messa in attesa.

2 Tenere premuto nuovamente **\*INT** per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna.

- ↳ La chiamata esterna viene messa in attesa.



3 Premere **MENU/OK** per tornare alla chiamata in conferenza.

# 6 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

---

## Immissione di testo e numeri

- 1 Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere REDIAL/C per cancellare un carattere. Tenere premuto REDIAL/C per eliminare tutti i caratteri. Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore a sinistra e a destra.
- 3 Premere 0# per aggiungere uno spazio.



### Nota

- Per informazioni sulla mappatura dei tasti con caratteri e numeri, vedere il capitolo "Appendice".



# 7 Rubrica

Questo telefono è dotato di una rubrica che può contenere fino a 50 voci. È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 12 caratteri e da un numero di 24 cifre.

## Visualizzazione della rubrica

### Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.






- 1 Premere   o MENU/OK > [RUBRICA] > [VEDI] per accedere all'elenco in rubrica.
- 2 Selezionare un contatto e visualizzare le informazioni disponibili.

## Ricerca di una voce



Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.




## Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti

- 1 Premere   o MENU/OK > [RUBRICA] > [VEDI] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere   e  per scorrere la rubrica.

## Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere   o MENU/OK > [RUBRICA] > [VEDI] per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.  
↳ Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.

## Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere   o MENU/OK > [RUBRICA] > [VEDI] per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto all'interno della rubrica.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

## Aggiunta di una voce

### Nota

- Se la memoria della rubrica è piena, il telefono mostra un messaggio di avviso. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.
- Quando si modifica il numero di una voce, il nuovo numero sovrascriverà quello vecchio.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [RUBRICA] > [AGG. NUOVO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Immettere il nome, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere il numero, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ La nuova voce viene salvata.



## Suggerimento

- Tenere premuto # per inserire una pausa.
- Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- Premere REDIAL/C per cancellare il carattere. Premere o per spostare il cursore a sinistra e a destra.

---

## Modifica di una voce

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [RUBRICA] > [MODIFICA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Modificare il nome, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Modificare il numero, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.

---

## Eliminazione di una voce

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [RUBRICA] > [ELIMINA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ La voce viene eliminata.

---

## Eliminazione di tutte le voci

Premere MENU/OK.

- 1 Selezionare [RUBRICA] > [ELIM. TUTTI], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 2 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

# 8 Registro chiamate



Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante, nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica.

Il telefono può registrare fino a 20 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.


## Nota

- Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.


Le icone sullo schermo mostrano le chiamate ricevute/perse.

Icone	Descrizione
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.



## Visualizzazione delle voci nel registro chiamate

- 1 Premere . ➔ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK e selezionare [VEDI] per visualizzare ulteriori informazioni.

## Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica


- 1 Premere . ➔ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [SALVA NUMERO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere MENU/OK per confermare. ➔ La voce viene salvata in rubrica.

## Ricomposizione di un numero

- 1 Premere .
- 2 Selezionare una voce dall'elenco.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.


---

## Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere  ▼.  
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [ELIMINA], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ La voce viene eliminata.

---

## Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere  ▼.  
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Premere MENU/OK per accedere al menu delle opzioni.
- 3 Selezionare [ELIM. TUTTI], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

## 9 Elenco di rielezione

L'elenco di rielezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 10 voci di rielezione.


---

### Visualizzazione delle voci di rielezione

Premere REDIAL/C.

---

### Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere REDIAL/C.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere   
↳ Il numero viene composto.

---

### Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere REDIAL/C per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [SALVA NUMERO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.

---

### Eliminazione di una voce di rielezione

- 1 Premere REDIAL/C per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [ELIMINA], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ La voce viene eliminata.

---

### Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione

- 1 Premere REDIAL/C per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [ELIM. TUTTI], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.



# 10 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

---

## Impostazioni audio

---

### Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione [DISATTIVA].

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [SUONI] > [VOL SUONERIA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un livello del volume, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

### Impostazione del tono di chiamata del telefono per le chiamate interne

È possibile scegliere fra 10 suonerie per le chiamate interne.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [SUONI] > [TONO INT.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

### Impostazione del tono di chiamata del telefono per le chiamate esterne

È possibile scegliere fra 10 suonerie per le chiamate esterne.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [SUONI] > [TONO EST.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

### Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [SUONI] > [TONO TASTO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [ATTIVATO]/[DISATTIVA], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [SUONI] > [TONO DOCKING], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [ATTIVATO]/[DISATTIVA], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 10 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby. Tenere premuto MENU/OK per passare dalla visualizzazione del nome del ricevitore a quella di data e ora.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [NOME TELEF.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere REDIAL/C.
- 4 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Impostazione di data e ora

Per informazioni, consultare la sezione "Impostazione di data e ora".

---

## Impostazione della lingua del display



### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- Le lingue disponibili variano da paese a paese.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [CONF. TELEF.] > [LINGUA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.



# 11 Segreteria telefonica

## Nota

- Disponibile solo per D145.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata sulla modalità [REG. ANCHE]. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul ricevitore.

## Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [ON/OFF] > [ATTIVATO]/[DISATTIVA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [REG. ANCHE]/[SOLO RISP.] quando la segreteria telefonica è attiva, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Nota



- [REG. ANCHE]: si risponde alle chiamate e si registrano i messaggi.
- [SOLO RISP.]: si risponde solo alle chiamate senza registrare messaggi.
- Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle chiamate in arrivo dopo un determinato numero di squilli sulla base delle impostazioni del ritardo.

## Impostazione della lingua della segreteria telefonica

### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.



- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [LINGUA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica è dotata di due messaggi preregistrati: modalità [REG. ANCHE] e modalità [SOLO RISP.].

## Registrazione di un messaggio



È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [MESSAGGIO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [REG. ANCHE] oppure [SOLO RISP.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare [REG. NUOVO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Cominciare la registrazione stando vicino al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere MENU/OK per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.

### Nota

- Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.



## Ascolto del messaggio

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [MESSAGGIO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [REG. ANCHE] oppure [SOLO RISP.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare [ESEGUI], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ È possibile ascoltare il messaggio corrente.

### Nota

- Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

## Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [MESSAGGIO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [REG. ANCHE] oppure [SOLO RISP.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Selezionare [USA PREDEF.], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 5 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ Il messaggio predefinito viene ripristinato.

## Messaggi in entrata

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono messaggi nuovi, la spia di ricezione lampeggia sul ricevitore.







### Nota

- Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.
- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità [SOLO RISP.]. Per registrare nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

---

## Ascolto del messaggio in arrivo

È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

- Se sono presenti nuovi messaggi, premere  /  per ascoltarli.
- Se non sono presenti messaggi nuovi, premere  /  o [SEGRET TEL.] > [ESEGUI], quindi MENU/OK per ascoltare i vecchi messaggi.
- Premere MENU/OK > [SEGRET TEL.] > [ESEGUI], quindi MENU/OK per confermare.
  - ↳ Viene riprodotto il nuovo messaggio. Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.
- Premere REDIAL/C per interrompere l'ascolto.
- Premere MENU/OK per accedere al menu delle opzioni.
- Premere  ▲ /  ▼ per aumentare/ridurre il volume.



---

## Eliminazione di un messaggio in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere MENU/OK per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare [ELIMINA], quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Il messaggio corrente viene eliminato.

---

## Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [ELIM. TUTTI], quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.



### Nota

- Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

---

## Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare il numero di squilli che vengono riprodotti prima dell'attivazione della segreteria telefonica.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [RIT. SQUILLO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Nota

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.



## Suggerimento

- Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità [RISPARMIO]. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.

## Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN a 4 cifre.



## Nota

- Il codice PIN di accesso remoto è analogo al PIN di sistema. Il PIN predefinito è 0000.

## Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Premere / o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [ACC. REMOTO], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [IN.CH.NO RIS]/[DISATTIVA], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Modifica del PIN/codice di accesso

- 1 Premere / o MENU/OK > [SEGRET TEL.] > MENU/OK.
- 2 Selezionare [ACC. REMOTO] > [CAMBIA PIN], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare # quando si sente il messaggio.
- 3 Immettere il codice PIN.  
↳ Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.



## Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.

- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Consultare la tabella dei comandi per l'accesso remoto per un elenco delle funzionalità disponibili.



## Nota

- Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.
- Se la segreteria telefonica è disattivata, ma viene attivata la funzione di accesso remoto, la segreteria telefonica riceverà comunque le chiamate in modalità [SOLO RISP.] dopo 10 squilli.


## Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica (non disponibile durante l'ascolto dei messaggi).
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).

# 12 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

## Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere .

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo per le versioni con più ricevitori.

## Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [CONFERENZA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [AUTOM.]/[DISATTIVA], quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Prefisso autom.

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene composto un numero del tipo

6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.

### Nota

- La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 5 cifre. La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre.
- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.

## Impostazione del prefisso automatico

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [PREF AUTOM.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Premere MENU/OK. Immettere il numero di identificazione, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Premere MENU/OK. Immettere il prefisso, quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.
- Per inserire una pausa, tenere premuto #.
- Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.
- Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per \* e #.



---

## Tipo di rete

### Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese. Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [TIPO DI RETE], quindi premere MENU/OK.
- 3 Selezionare un tipo di rete, quindi premere MENU/OK.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Suggerimento

- Selezionare [PSTN] se il telefono è collegato a una linea fissa (ad es. a casa).
- Selezionare [PBX] se il telefono è collegato a una linea telefonica privata (ad es. in ufficio).

---

## Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: [BREVE], [MEDIO] e [LUNGO]. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli,

consultare la propria compagnia telefonica.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [TEMPO FLASH], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Modalità di chiamata

### Nota

- Questa funzione dipende dal paese in cui si risiede e si applica solo ai modelli che supportano sia la modalità di chiamata a impulsi che a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi. Il telefono supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

---

## Impostazione della modalità di chiamata

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [MOD. CHIAMATA], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare una modalità di chiamata, quindi premere MENU/OK per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Nota

- Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi, premere \*#\*# durante la conversazione per passare temporaneamente alla modalità a toni. Le cifre immesse durante la chiamata vengono quindi convertite in segnali a toni.

## Sveglia autom.

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di identificazione del chiamante per poter utilizzare questa funzione.

La data e l'ora del telefono vengono sincronizzate automaticamente tramite lo standard PSTN (Public Switched Telephone Network). Per sincronizzare la data, accertarsi che sia impostato l'anno corretto.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [OROL. AUTOM.], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [ATTIVATO]/[DISATTIVA], quindi premere MENU/OK.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 4 telefoni.

- 1 È possibile registrare il ricevitore come descritto di seguito:
  - Se il ricevitore è in stato [SCOLLEGATO], premere MENU/OK.
  - Se il ricevitore è in stato [RICERCA] e [NON DISPON.], premere MENU/OK > [SERVIZI] > [REGISTRA] > MENU/OK.
- 2 Tenere premuto **•••** sulla base per 10 secondi.
- 3 Immettere il PIN di sistema. Premere REDIAL/C per effettuare le correzioni. Quindi premere MENU/OK per confermare il PIN.  
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

## Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata alcuna base dopo un certo periodo di tempo, sul ricevitore verrà visualizzato un messaggio di avviso.
- Se la registrazione non si conclude correttamente, scollegare l'alimentatore dalla base e ricollegarlo. Attendere 15 secondi, quindi ripetere la procedura di registrazione.
- Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.
- Il ricevitore e la base sono conformi allo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrare un ricevitore, prendere la linea, effettuare e ricevere una chiamata. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori.
- Per registrare il ricevitore su un'altra base conforme allo standard GAP, seguire la procedura di registrazione specifica della base.

## Annullamento della registrazione dei telefoni

Se due o più ricevitori condividono la stessa base, è possibile annullare la registrazione di uno o più di essi.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [SCOLLEGARE], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Immettere il PIN di sistema (il PIN predefinito è 0000). Premere REDIAL/C per cancellare il numero.
- 4 Selezionare il numero del telefono per il quale si desidera annullare la registrazione.
- 5 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ La registrazione del telefono viene annullata.

## Suggerimento

- Il numero del ricevitore viene visualizzato accanto al nome del ricevitore in modalità standby.

## Nota

- Non è possibile annullare la registrazione di un unico ricevitore registrato sulla base.

## Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere MENU/OK.
- 2 Selezionare [SERVIZI] > [REIMPOSTA], quindi premere MENU/OK per confermare.  
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere MENU/OK per confermare.  
↳ Tutte le impostazioni vengono ripristinate.

# 13 Dati tecnici

## Funzioni e specifiche tecniche generiche

- Tempo di conversazione: 10 ore
- Tempo in standby: 200 ore
- Copertura interna: 50 metri
- Copertura esterna: 300 metri
- Rubrica con 50 voci
- Elenco di rielezione con 10 voci
- Registro chiamate con 20 voci
- Segreteria telefonica con autonomia di registrazione di 25 minuti
- Supporto standard identificazione del chiamante: FSK, DTMF

## Batteria

- Batterie ricaricabili Ni-MH da 2,4 V 300 mAh non rimovibili

## Alimentatore

### Base e caricatore

- SPPS: SSY050050-EU, ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, uscita: 5 Vdc 500 mA

### Sorgente di alimentazione alternativa

- Power bank: uscita: 5 V CC, 500 mA (minima)

## Potenza in uscita RF

- < 24 dBm

## Banda di frequenza

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

## Consumo energetico

- Consumo energetico in modalità standby: circa 0,70 W (D140); 0,75 W (D145)

## Peso e dimensioni

- Ricevitore: 100,5 grammi  
155 x 50 x 25,6 mm (AxLxP)
- Base: 54,5 grammi  
93,5 x 84,3 x 31 mm (AxLxP)
- Caricatore: 36 grammi  
81,6 x 72 x 31 mm (AxLxP)

# 14 Avviso

---

## Dichiarazione di conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

---

## Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

---

## Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/EU e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

#### **Informazioni per il rispetto ambientale**

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

# 15 Domande frequenti

Sul mio ricevitore viene visualizzato [RICERCA] o [NON DISPON.] oppure [SCOLLEGATO], cosa faccio.

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Il ricevitore è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il ricevitore non è associato alla base. Registrare il ricevitore sulla base.



## Suggerimento

- Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo "Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi" nella sezione "Servizi".

Se l'associazione (registrazione) del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

- La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare (vedere 'Annullamento della registrazione dei telefoni' a pagina 33).
- Se la registrazione non si conclude correttamente, scollegare l'alimentatore dalla base e ricollegarlo. Attendere 15 secondi, quindi ripetere la procedura di registrazione (vedere 'Registrazione del ricevitore o dei ricevitori aggiuntivi' a pagina 32).

La portata è corta. Come è possibile migliorarla?

La portata è soggetta a fattori ambientali, come la presenza di dispositivi elettrici o pareti.

- Spostare la base in un altro angolo/un'altra stanza.
- Allontanare la base da altri apparecchi elettrici nelle vicinanze che potrebbero interferire con la portata (router, TV, radio, ecc.).
- Non posizionare la base su una superficie metallica.

Se si sbaglia a scegliere il paese nella schermata di benvenuto, cosa si può fare?

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica (vedere 'Ripristino delle impostazioni predefinite' a pagina 33).

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere MENU/OK per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Selezionare [CONF. TELEF.] > [LINGUA], viene visualizzato uno dei testi seguenti sullo schermo:

PHONE SETUP > LANGUAGE

CONFIG. TÉL > LANGUE

ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ. > ΓΛΩΣΣΑ

CONF. TELEF. > LINGUA

CONFIG. TLF. > IDIOMA

CONFIG. TEL. > IDIOMA

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
- 5 Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore perde la connessione con la base oppure l'audio si interrompe durante una chiamata.

- Il ricevitore è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Registrare di nuovo il ricevitore sulla base.

Assenza del tono di chiamata/assenza di linea libera.

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il ricevitore è nello stato [RICERCA] o [NON DISPON.]. Registrare il ricevitore sulla base.

Nessun tono docking.

- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.

Sul display del ricevitore compare la scritta [POSTA VOCALE]. Cosa si può fare?

Si riceve l'avviso [POSTA VOCALE] (Segreteria telefonica) quando sono presenti nuovi messaggi vocali memorizzati nella propria rete. Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare la propria compagnia telefonica per modificare le impostazioni.

Il ricevitore sul caricatore non carica oppure la batteria si scarica troppo velocemente.

- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione "ON".
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. Se il tono docking è attivo, è possibile udirlo quando si posiziona il ricevitore sulla base di ricarica.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- La batteria non è completamente carica. Lasciare il ricevitore sulla base di ricarica per almeno 8 ore o finché l'icona della batteria sul ricevitore interrompe lo scorrimento e compare una barra completa.

Nessuna indicazione sul display.

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...).

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.
- Il telefono è esposto alle interferenze del collegamento DSL (Digital Subscriber Line). Installare un filtro DSL per evitare il rumore. Contattare il provider dei servizi per ottenere il filtro DSL.

Il telefono non squilla.

- Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.
- Assicurarsi che il ricevitore sia registrato sulla base.



L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.



#### Nota

- Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

# 16 Appendice

## Tabelle per l'immissione di testo e numeri

tasto	Caratteri (per inglese/lingue latine)
0	spazio 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

tasto	Caratteri (norvegese e danese)
0	spazio 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

Tasto	Caratteri (greco)
0	spazio 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Ζ 3
4	H Θ   4
5	K Λ Μ 5
6	N Ξ Ο 6
7	Π Ρ Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

tasto	Caratteri (polacco)
0	spazio 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

UM\_D140-145\_00\_23\_34\_IT\_V1.0  
WK1720

