


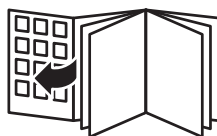
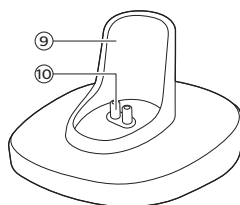
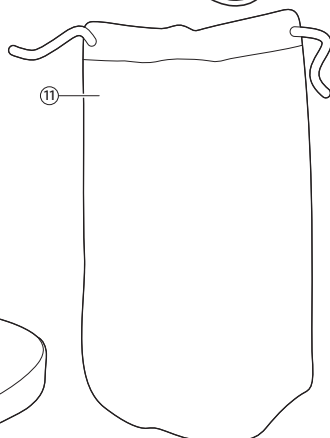


PHILIPS

QP6520, QP6510

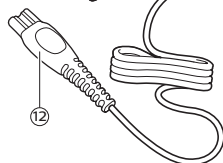

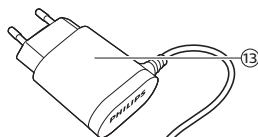

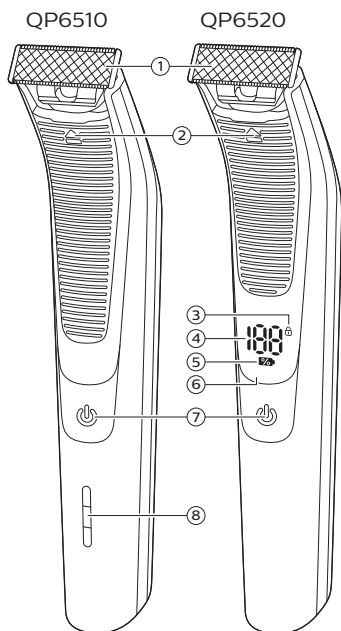

QP6520

QP6520

English	6
Dansk	24
Deutsch	43
Español	64
Français	85
Italiano	106
Nederlands	127
Norsk	147
Português	165
Suomi	186
Svenska	205
Türkçe	224
Ελληνικά	243

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig.1)

- 1 Blade
- 2 Blade release slide
- 3 Travel lock (QP6520 only)
- 4 Battery status percentage (QP6520 only)
- 5 Charge symbol (QP6520 only)
- 6 Display (QP6520 only)
- 7 On/off button
- 8 Battery status indicator (QP6510 only)
- 9 Charging stand (QP6520 only)
- 10 Small plug of the charging stand (QP6520 only)
- 11 Pouch (QP6520 only)
- 12 Small plug
- 13 Supply unit (adapter, type HQ8505)
- 14 Precision trimming comb
- 15 Hair length setting wheel

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.


Charging

Note: This appliance can only be used without cord.

QP6520, QP6510: Charging takes approx. 1 hour. A fully charged appliance has an operating time of up to 90 minutes (QP6520) or 60 minutes (QP6510).


Charge the appliance before you use it for the first time and when the charge symbol indicates that the battery is almost empty.

Battery status indicator QP6520




- When the charge symbol flashes orange, the battery is almost empty. The remaining battery capacity is indicated by the battery status percentage shown on the display.

10 English




- To indicate that the appliance is charging, the charge symbol flashes white.
- Quick charge: after approx. 5 minutes charging, the appliance contains enough energy for 5 minutes using. During quick charge the charge symbol flashes white quickly until quick charge is finished.
- The battery is fully charged when the battery status percentage shown on the display is 100% and the charge symbol lights up continuously.
- Approx. 30 minutes after the battery is fully charged or when you disconnect the appliance from the mains, the display switches off automatically.

Battery status indicator QP6510




- When the battery status indicator flashes orange, the battery is almost empty.



- To indicate that the appliance is charging, first the bottom light flashes white and then lights up white continuously. Then the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the appliance is fully charged.
- Quick charge: after approx. 5 minutes charging, the appliance contains enough energy for 5 minutes using. During quick charge the lights of the battery status indicator will light up continuously one after another and then all switch off. This will repeat itself until quick charge is finished.
- The battery is fully charged when all lights of the battery status indicator light up continuously.


- Approx. 30 minutes after the battery is fully charged or when you disconnect the appliance from the mains, the lights of the battery status indicator switch off automatically.

Charging with the adapter



- 1 Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket.
- 2 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging in the charging stand (QP6520 only)

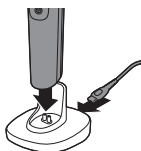

- 1 Insert the small plug into the charging stand and put the adapter in the wall socket.
- 2 Put the appliance in the charging stand.
- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the charging stand.


Using the appliance

You can use the appliance to trim, edge or shave facial hair (beard, moustache and sideburns). Shave for a smooth result, trim to obtain a certain length and edge to create perfect edges and sharp lines. This appliance is not intended for shaving, edging or trimming hairs on lower body parts or scalp hair. Take your time when you first start to use the appliance. You have to acquire practice with the appliance.



Note: This appliance can only be used without cord.

Switching the appliance on and off

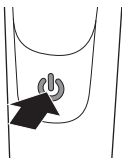

- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.


Before you use the appliance, always check the blade for damage or wear. If the blade is damaged or worn, do not use the appliance, as injury may occur. Replace a damaged blade before you use the appliance (see chapter 'Replacement').

Shaving tips and tricks

- Make sure that the blade is in full contact with the skin by placing it flat on the skin.
- For the best result, move the appliance against the grain.
- Make long strokes while pressing lightly.
- You can use the appliance dry or wet with gel or foam. You can even use the appliance in the shower.
- Shaving a clean beard and face gives the best results.

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Place the blade on the skin and move the appliance up or against the grain in long strokes while you press it lightly.



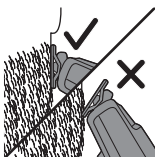


Note: Make sure you hold the surface of the blade flat against your skin.


- 3 Switch off and clean the appliance after every use (see 'Cleaning and maintenance').

Edging

You can also use both edges of the blade to create sharp lines and perfect edges. Hold the appliance in such a way that the blade is perpendicular to the skin and one of its edges touches the skin. This allows more precise detailing of sideburns and the area around the mouth and nose.



- 1 To create sharp edges and lines, you can use either edge of the blade.
- 2 Switch on the appliance.

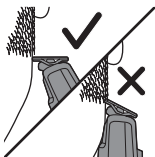


- 3 Place the edge of the blade perpendicular onto the skin.



- Make straight strokes while applying gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the appliance after every use (see 'Cleaning and maintenance').

Trimming with comb

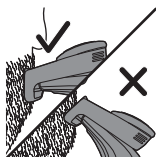


Tips

- Always trim in the direction of the teeth of the precision trimming comb making sure the flat part of the comb is in full contact with the skin for an even trimming result.
- Since hair grows in different directions, you need to hold the appliance in different positions as well. However, always make sure that you move the appliance upwards against the grain.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.


The precision trimming comb allows you to trim hair to different lengths. Start at the highest setting to acquire practice with this appliance. The settings on the wheel correspond to the hair lengths in millimeters.

- 1 Place the front part of the comb onto the blade and push the projection at the back of the comb into the appliance ('click').

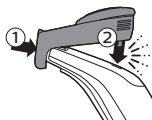


- 2 Turn the hair length setting wheel to select the desired hair length setting.

The settings on the wheel correspond to the hair lengths in millimeters.

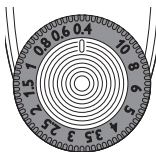


- QP6520

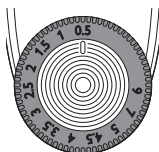

- QP6510
- 3 Switch on the appliance.



- 4 Place the comb onto the skin and move the appliance upwards slowly, against the grain.
- 5 Switch off and clean the appliance after every use (see 'Cleaning and maintenance').

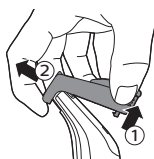


- 6 To remove the comb, pull its back part off the appliance and then slide it off the blade.

Cleaning and maintenance


Clean the appliance after every use.

Caution: Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Caution: Do not tap the appliance against a surface to remove water from it, as this may cause damage. Replace the blade if it is damaged.

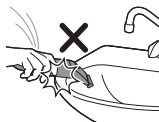

Cleaning the appliance

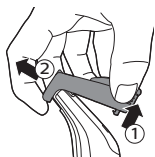

- 1 Remove the comb from the blade. Always turn the appliance off before putting on or taking off the comb.



- 2 If a lot of hairs have accumulated on the comb, first blow them off.



- 3 If a lot of hairs have accumulated on the appliance, first blow them off.



- 4 Then switch on the appliance and rinse the blade with lukewarm water.

Caution: Do not dry the blade with a towel or a tissue as this may cause damage.



- 5 Then rinse the comb with lukewarm water.
- 6 Let the appliance and comb dry.

Note: The blade is fragile. Handle it carefully. Replace the blade if it is damaged.

Storage

Note: We advise you to let the appliance and its attachments dry before you store them for the next use.

- 1 Always attach the precision trimming comb on the blade to protect the blade from damage during travelling or storage.





Travel lock (QP6520 only)

You can lock the appliance when you are going to travel. The travel lock prevents the appliance from being switched on by accident.

Activating the travel lock


- 1 Press the on/off button for 3 seconds.

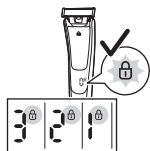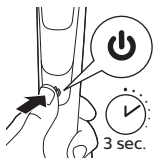

- While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up and the digital display counts down.
- When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.
- While you deactivate the travel lock, the display counts down. Then the travel lock symbol lights up and switches off.
 - The appliance is now ready for use again.

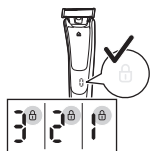


Replacement

Usage indicator


For optimal cutting and gliding performance, we advise you to replace the blade every 4 months, when it no longer provides the shaving or trimming results you expect or when the usage indicator appears.

The blade is equipped with a usage indicator which gradually turns green. When the green bar is highly visible, it is recommended to replace your blade. Always replace the blade with an original Philips blade.

Depending on your usage behavior, the exact lifetime of the blade could be longer or shorter. Similar to a manual blade, the blade becomes blunt over time, which results in increased hair pulling and reduced cutting performance.

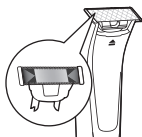

Replacing the blade

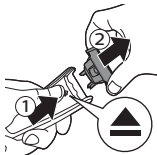

- 1 Push the blade release slide upwards carefully, and hold the blade on both sides to remove the blade. This will prevent the blade from flying off the handle.



- 2 Hold the new blade on its sides and press it onto the handle ('click').

Note: When you hear a click, the new blade is placed correctly and ready for use.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your

Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following parts are available:

- QP210 Blade 1-pack
- QP220 Blade 2-pack

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Removing the rechargeable battery

Caution: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.


Note: We strongly advise you to have a professional remove the rechargeable battery.

- 1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.
- 2 Remove the blade from the appliance.


20 English




- 3** Insert a screwdriver under the back panel and remove the panel.

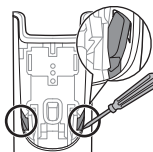


- 4** Break the snap connections on both sides with the screwdriver.

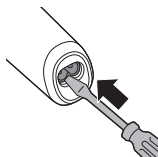


- 5** Push out the inner body by pushing the screwdriver into the bottom of the handle.
- Now you see the printed circuit board.

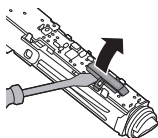

- 6** QP6510: remove the cover of the printed circuit board with the screwdriver.

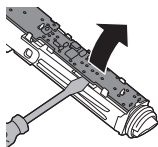

- 7** Remove the printed circuit board from the inner body with the screwdriver.

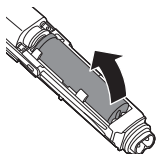

- 8 Lift the battery out of the inner body with the screwdriver. The battery is connected with double-sided tape.

Warning: Be careful, the battery strips are very sharp.

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Guarantee restrictions

The blade is not covered by the terms of the international guarantee because it is subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
I cannot switch on the appliance when it is connected to the mains.	You cannot use the appliance when it is charging. You can only use the appliance without cord.	Disconnect the appliance from the mains before use.

22 English

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work anymore.	The rechargeable battery is empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging'). During charging, the battery charge indicator flashes white. If the battery charge indicator does not flash, check whether there is a power failure or if the wall socket is live. If there is no power failure and the wall socket is live but the battery charge indicator still does not flash, take the appliance to your dealer or a Philips service center.
	The blade is blocked by dirt.	Switch on the appliance and rinse the blade under the tap with warm water.
		Hold the blade in a cup with warm water (60°C and not hotter) for approx. 30 seconds.
	Travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate travel lock. While you deactivate the travel lock, the display counts down. Then the travel lock symbol lights up and switches off. The appliance is now ready for use again.
The appliance does not cut hairs anymore.	The blade is placed on the handle incorrectly.	Push the blade onto the appliance until you hear a click.
	The blade is damaged or worn.	Replace the blade with a new one. See chapter 'Replacement'.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance makes a strange noise.	The blade is damaged or worn.	Replace the blade with a new one. See chapter 'Replacement'.
	The blade is placed on the handle incorrectly.	Remove and reattach the blade. Push it onto the appliance until you hear a click.
	The blade is blocked by dirt.	Remove the blade and clean the blade thoroughly.
The appliance does not function optimally anymore.	The blade is blocked by dirt.	Remove the blade and clean the blade thoroughly.
	The blade is subject to wear and therefore its performance decreases over time.	Replace the blade with a new one. See chapter 'Replacement'.
	The blade is a delicate part of the appliance and can easily be damaged. If the blade is damaged, it may not function optimally anymore.	Replace the blade with a new one. See chapter 'Replacement'.

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Knivenhed
- 2 Udløser til knivenhed
- 3 Rejselås (kun QP6520)
- 4 Batteristatusindikator (kun QP6520)
- 5 Opladningssymbol (kun QP6520)
- 6 Display (kun QP6520)
- 7 On/off-knap
- 8 Batteristatusindikator (kun QP6510)
- 9 Opladeenhed (kun QP6520)
- 10 Lille stik på opladeenheden (kun QP6520)
- 11 Etui (kun QP6520)
- 12 Lille stik
- 13 Strømforsyningsenhed (adapter, HQ8505 type)
- 14 Præcisionstrimmekam
- 15 Hjul til indstilling af hårlængde

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet og tilbehøret tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.

Fare



- Hold forsyningsenheden tør.

Advarsel

- Brug kun den aftagelige forsyningsenhed (XXxxxx), der fulgte med apparatet, til at oplade batteriet.
- Strømforsyningsenheden indeholder en transformator. Klip ikke strømforsyningsenheden af og udskift den med et andet stik, da dette vil føre til farlige situationer.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tag altid stikket ud af apparatet, inden det skylles under vandhanen.
- Kontroller altid apparatet, inden du anvender det. Anvend ikke apparatet, hvis det er beskadiget, da dette kan forårsage personskade. Udskift altid en beskadiget del med en tilsvarende original type.

- Apparatet må ikke åbnes i forbindelse med udskiftning af det genopladelige batteri.

Forsigtig



- Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
- Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist i brugervejledningen.
- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun anvendes af en og samme person.
- Rens aldrig apparatet med vand, der er varmere end 60°C.

- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler, som f.eks. benzin, acetone eller lignende, til rengøring af apparatet.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Generelt



- Dette apparat er vandtæt. Apparatet er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes trådløst.
- Forsyningsenheden er egnet til netspændinger fra 100 til 240 volt.
- Strømforsyningsenheden omformer 100-240 Volt til en lav sikkerhedsspænding under 24 Volt.


Opladning

Bemærk: Dette apparat kan kun bruges uden ledning.


QP6520, QP6510: En fuld opladning tager ca. 1 time. En fuld opladning giver mulighed for op til 90 minutters (QP6520) eller 60 minutters (QP6510) brug af apparatet.

Oplad apparatet, før du bruger det første gang, og når opladningssymbolet viser, at batteriet næsten er tomt.

Batteristatusindikator QP6520




- Når opladningssymbolet blinker orange, er batteriet næsten tomt. Den resterende batterikapacitet angives ved, at batteristatus i procent vises på displayet.




- Opladningssymbolet blinker hvidt for at vise, at apparatet oplades.
- Lynopladning: efter ca. 5 minutters opladning, er apparatet tilstrækkeligt opladet til 5 minutters brug. Under lynopladning blinker opladningssymbolet hurtigt hvidt, indtil lynopladningen er fuldført.
- Batteriet er fuldt opladet, når den batteristatus i procent, der vises på displayet, er 100 %, og opladningssymbolet lyser konstant.
- Ca. 30 minutter efter at batteriet er fuldt opladet, eller når du kobler apparatet fra stikkontakten, slukkes displayet automatisk.

Batteristatusindikator QP6510




- Når batteriet næsten er tomt, blinker batteriopladningsindikatoren orange.



- For at angive, at apparatet oplades, blinker den nederste indikator først hvidt og lyser derefter hvidt konstant. Derefter blinker den anden lysdiode og lyser derefter konstant og så videre, indtil apparatet er fuldt opladet.


- Lynoplading: efter ca. 5 minutters opladning, er apparatet tilstrækkeligt opladet til 5 minutters brug. Under lynoplading lyser batteristatusindikatoren lys konstant det ene efter det andet og slukker derefter alle sammen. Dette gentages, indtil lynopladningen er fuldført.
- Batteriet er fuldt opladet, når alle lysdioderne i batteristatusindikatoren lyser konstant.
- Ca. 30 minutter efter at batteriet er fuldt opladet, eller når du kobler apparatet fra stikkontakten, slukkes batteristatusindikatoren lys automatisk.

Opladning med adapter



- 1 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.
- 2 Efter opladning skal du tage forsyningsenheden ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.

Opladning i opladeenheden (kun QP6520)

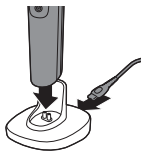

- 1 Sæt det lille stik i opladeenheden, og sæt adapteren i en stikkontakt.
- 2 Placer apparatet i opladeren.
- 3 Efter opladning skal du tage adapteren ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af opladeenheden.

Sådan bruges apparatet


Du kan bruge apparatet til at trimme, rette kanter på eller barbere ansigtshår (skæg, overskæg og bakkensbarter). Barber for at opnå et glat resultat, trim for at opnå en bestemt længde, og ret kanter

for at skabe perfekte kanter og skarpe linjer. Dette apparat er ikke beregnet til barbering, kantretning eller trimning af hår på de nedre kropsdele eller hovedhår. Tag dig god tid, når du begynder at bruge apparatet første gang. Du skal vænne dig lidt til at bruge apparatet.

Bemærk: Dette apparat kan kun bruges uden ledning.



Sådan tændes og slukkes apparatet

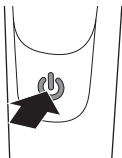

- 1 Apparatet tændes ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen.
- 2 Apparatet slukkes ved at trykke én gang på on/off-knappen.

Barbering


Inden du bruger apparatet, skal du altid kontrollere, om knivenheden er beskadiget eller slidt. Hvis knivenheden er beskadiget eller slidt, må du ikke bruge apparatet, da du kan risikere at komme til skade. Udskift en beskadiget knivenhed, inden du bruger apparatet (se afsnittet "Udskiftning").

Barberingstips og tricks

- Sørg for, at knivenheden er i fuld kontakt med huden ved at anbringe den fladt på huden.
- Bevæg apparatet mod hårene for at opnå det bedste resultat.
- Brug lange strøg, mens du trykker let.

- Du kan bruge apparatet på et tørt eller vådt ansigt med sæbe eller skum. Du kan også bruge apparatet i badet eller under bruseren.
- Resultatet bliver bedst, hvis skægget og ansigtet er rent.

- 1 Tænd for apparatet.
- 2 Anbring knivenheden på huden, og før apparatet op eller mod hårene med lange strøg, mens du trykker let.

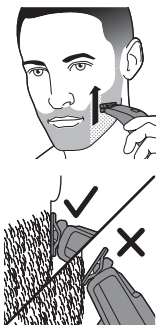


Bemærk: Sørg for at holde knivenhedens overflade fladt mod huden.


- 3 Sluk for apparatet, og rengør apparatet før hver brug (se "Rengøring og vedligeholdelse").

Kantretning

Du kan også bruge begge knivenhedens kanter til at skabe skarpe linjer og perfekte kanter. Hold apparatet i en sådan vinkel, at knivenheden er vinkelret på huden, og en af dens kanter berører huden. Dette gør det muligt at tilrette bakenbarter og området omkring munden og næsen mere præcist.

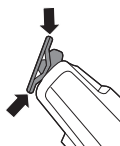

- 1 Du kan bruge en af knivenhedens kanter til at skabe skarpe kanter og linjer.
- 2 Tænd for apparatet.

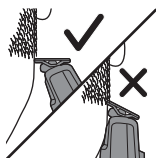


3 Placer knivenhedens kant vinkelret på huden.



- Brug lige strøg, mens du trykker let.

4 Sluk for apparatet, og rengør apparatet før hver brug (se "Rengøring og vedligeholdelse").

Trimning med kam

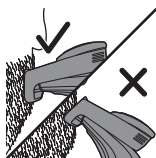


Gode råd

- Trim altid i retning med tænderne på præcisionstrimmekammen, og sørg for, at den flade del af kammen altid er i fuld kontakt med huden for at opnå et ensartet trimningsresultat.
- Da hår vokser i forskellige retninger, skal du også holde apparatet i forskellige positioner. Du skal imidlertid altid bevæge apparatet opad imod hårets vækstretning.
- Trimningen er nemmest på tør hud og hår.


Præcisionstrimmekammen giver dig mulighed for at trimme hår i forskellige længder. Begynd med den højeste indstilling for at vænne dig til at bruge apparatet. Indstillingerne på hjulet svarer til hårlængden i millimeter.

1 Placer den forreste del af kammen på kniven, og skub fremspringet på kammens bageste del ind i apparatet ("klik").

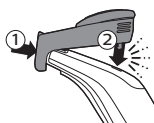




- 2 Drej hjulet til indstilling af hårlængde for at vælge den ønskede hårlængdeindstilling. Indstillingerne på hjulet svarer til hårlængden i millimeter.

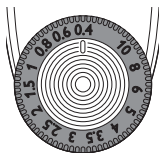

- QP6520

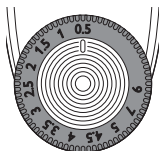


- QP6510

- 3 Tænd for apparatet.



- 4 Placer kammen på huden, og før apparatet langsomt opad imod hårenes vækstretning.
- 5 Sluk for apparatet, og rengør apparatet før hver brug (se "Rengøring og vedligeholdelse").

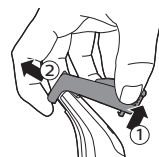


- 6 Du kan tage kammen af ved at trække dens bageste del af apparatet og derefter fjerne den fra knivenheden.

Rengøring og vedligeholdelse


Rengør altid apparatet efter brug.

Forsigtig: Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler, som f.eks. benzin, acetone eller lignende, til rengøring af apparatet.

Forsigtig: Bank ikke apparatet mod en overflade for at fjerne vand fra det, da det kan beskadige apparatet. Udskift knivenheden, hvis den er beskadiget.

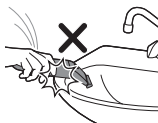

Rengøring af apparatet

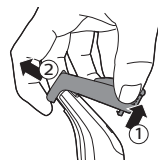

- 1 Fjern kammen fra knivenheden. Sluk altid for apparatet, inden du monterer eller afmonterer kammen.



- 2 Hvis der har samlet sig en masse hår på kammen, skal du først blæse dem af.



- 3 Hvis der har samlet sig en masse hår på apparatet, skal du først blæse dem af.



- 4 Tænd derefter for apparatet, og skyl knivenheden med lunkent vand.

Forsigtig: Tør ikke knivenheden med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige apparatet.




5 Skyl derefter kammen med lunkent vand.

6 Lad apparatet og kammen tørre.

Bemærk: Knivenheden er sart. Behandl den forsigtigt. Udskift knivenheden, hvis den er beskadiget.

Opbevaring

Bemærk: Vi anbefaler, at du lader apparatet og tilbehørsdelene tørre, før du opbevarer dem til næste brug.

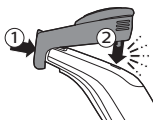



1 Sæt altid præcisionstrimmekammen på knivenheden for at beskytte den mod beskadigelse på rejser eller under opbevaring.

Rejselås (kun QP6520)

Du kan låse apparatet, når du skal ud at rejse. Rejselåsen forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet.

Aktivering af rejselåsen


1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.

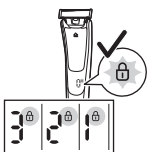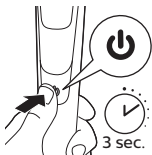

- Mens du aktiverer rejselåsen, lyser rejselåssymbolet, og der tælles ned på det digitale display
- Når rejselåsen er aktiveret, blinker rejselåssymbolet.

Deaktivering af rejselåsen


1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.

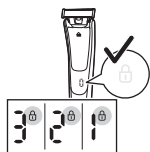

- Mens du deaktiverer rejselåsen, tælles der ned på det digitale display. Derefter tænder og slukker rejselåssymbolet.
- Herefter er apparatet igen klar til brug.

Udskiftning Brugsindikator


For at knivenheden skal skære og glide perfekt anbefaler vi, at du udskifter knivenheden hver fjerde måned, eller når den ikke længere giver de barberings- og trimningsresultater, du forventer, eller når brugsindikatoren vises.

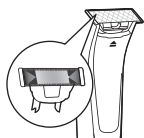

Knivenheden er udstyret med en brugsindikator, hvilket efterhånden bliver grøn. Når den grønne stang er meget synlig, anbefales det, at du udskifter knivenheden. Udskift altid knivenheden med en original Philips-knivenhed.

Afhængigt af dine brugsvaner kan knivenhedens levetid være længere eller kortere end det angivne. På samme måde som et almindeligt barberblad bliver knivenheden sløv med tiden, hvilket medfører at den hiver mere i hårene og skærer dårligere.

Udskiftning af knivenheden

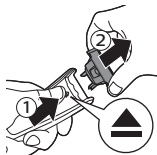

- 1 Skub udløseren til knivenheden forsigtigt opad, og hold på siderne af knivenheden for at tage knivenheden af. Dette vil forhindre den i at flyve væk.



- 2 Hold på siderne af den nye knivenhed, og tryk den på håndtaget ("klik").

Bemærk: Når du hører et klik, sidder den nye knivenhed korrekt og er klar til brug.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.shop.philips.com/service** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i folderen "World-Wide Guarantee").

Der findes følgende dele:

- QP210-knivenhed, pakke med 1
- QP220-knivenhed, pakke med 2

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



- Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EF). Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.


- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af det genopladelige batteri


Forsigtig: Det genopladelige batteri må kun tages ud af apparatet, når det skal bortskaffes. Sørg for, at batteriet er fuldstændig tomt, når du tager det ud.

Bemærk: Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.


- 1 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køre, indtil motoren stopper af sig selv.
- 2 Fjern knivenheden fra apparatet.
- 3 Sæt en skruetrækker ind under bagpanelet, og fjern panelet.




- 4 Knæk "snap-on"-tappene på begge sider med en skruetrækker.

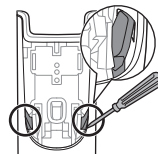


- 5 Skub den indvendige del ud ved at skubbe skruetrækkeren ind i bunden af håndtaget.
 - Du kan nu se printpladen.

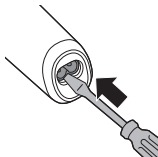


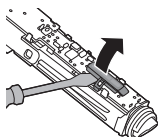

- 6 QP6510: fjern dækslet fra printpladen med skruetrækkeren.

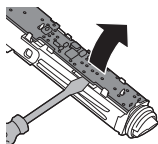

- 7 Fjern printpladen fra den indvendige del ved hjælp af skruetrækkeren.

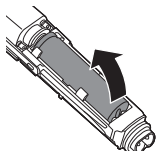

- 8 Løft batteriet ud af den indvendige del med skruetrækkeren. Batteriet er tilsluttet med dobbeltsidet tape.

Advarsel: Pas på – strimlerne på batteriet er meget skarpe.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge **www.philips.com/support** eller læse i folderen om international garanti.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Knivenheden er ikke omfattet af den internationale garanti, da den udsættes for slitage.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af enheden. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg **www.philips.com/support** for at få en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Du kan ikke tænde apparatet, mens det er tilsluttet en stikkontakt.	Du kan ikke bruge apparatet, mens det oplader. Du kan kun bruge apparatet uden ledning.	Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet bruges.
Apparatet fungerer ikke mere.	Det genopladelige batteri er afladet.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning"). Under opladning blinker batteriopladningsindikatoren hvidt. Hvis batteriopladningsindikatoren ikke blinker, skal du kontrollere, om der er strømsvigt, eller om der er noget galt med stikkontakten. Hvis der ikke er strømsvigt, og der ikke er noget galt med stikkontakten, men batteriopladningsindikatoren stadig ikke blinker, skal du tage apparatet med til din forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Knivenheden er blokeret af snavs.	Tænd for apparatet, og skyl knivenheden under vandhanen med varmt vand.
		Hold knivenheden nede i en kop med varmt vand (højest 60 °C) i ca. 30 sekunder.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Rejselåsen er aktiveret.	Hvis du vil deaktivere rejselåsen, skal du holde on/off-knappen nede i 3 sekunder. Mens du deaktiverer rejselåsen, tælles der ned på det digitale display. Derefter tænder og slukker rejselåssymbolet. Apparatet er nu igen klar til brug.
Apparatet klipper ikke hår mere.	Knivenheden sidder forkert på håndtaget.	Skub knivenheden på apparatet, indtil du hører et klik.
	Knivenheden er beskadiget eller slidt.	Udskift knivenheden med en ny. Se afsnittet "Udskiftning".
Apparatet siger en mærkelig lyd.	Knivenheden er beskadiget eller slidt.	Udskift knivenheden med en ny. Se afsnittet "Udskiftning".
	Knivenheden sidder forkert på håndtaget.	Tag knivenheden af, og sæt den på igen. Skub den på apparatet, indtil du hører et klik.
	Knivenheden er blokeret af snavs.	Tag knivenheden af, og rengør den grundigt.
Apparatet fungerer ikke optimalt mere.	Knivenheden er blokeret af snavs.	Tag knivenheden af, og rengør den grundigt.
	Knivenheden bliver slidt, og dens ydeevne forringes med tiden.	Udskift knivenheden med en ny. Se afsnittet "Udskiftning".

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Knivenheden er en sart del af apparatet og kan nemt blive beskadiget. Hvis knivenheden beskadiges, fungerer den muligvis ikke optimalt længere.	Udskift knivenheden med en ny. Se afsnittet "Udskiftning".

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Übersicht (Abb. 1)

- 1 Scherblatt
- 2 Entriegelungsschieber für Scherblatt
- 3 Reisesicherung (nur QP6520)
- 4 Akkustands-Prozentwert (nur QP6520)
- 5 Ladesymbol (nur QP6520)
- 6 Display (nur QP6520)
- 7 Ein-/Ausschalter
- 8 Akkustands-Anzeige (nur QP6510)
- 9 Ladestation (nur QP6520)
- 10 Kleiner Stecker der Ladestation (nur QP6520)
- 11 Tasche (nur QP6520)
- 12 Gerätestecker
- 13 Netzteil (Adapter, Typ HQ8505)
- 14 Präzisionskammaufsatz
- 15 Schnittlängen-Einstellungsrad

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

Gefahr



- Halten Sie das Netzteil trocken.

Warnhinweis

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil (XXxxxx), um den Akku aufzuladen.
- Das Netzteil enthält einen Transformator. Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf, um einen anderen Stecker anzubringen, weil dies eine gefährliche Situation verursachen könnte.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät unter fließendem Wasser reinigen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen.

Achtung



- Tauchen Sie die Ladestation niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lüfterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Das Wasser zur Reinigung des Geräts darf nicht heißer als 60 °C sein.

- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Allgemeines



- Dieses Gerät ist wasserdicht. Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden.
- Der Netzteil ist für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeignet.
- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.


Laden

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.


QP6520, QP6510: Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. Ein vollständig geladenes Gerät kann bis zu 90 Minuten (QP6520) oder 60 Minuten (QP6510) schnurlos betrieben werden.

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Akkuladestands-Symbol anzeigt, dass der Akku fast leer ist.

Akkustands-Anzeige QP6520




- Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuladestands-Anzeige orange. Die verbleibende Akkukapazität wird durch den Akkustand in Prozent auf dem Display angezeigt.




- Die Ladeanzeige blinkt weiß und zeigt dadurch an, dass das Gerät aufgeladen wird.
- Schnellaufladung: Nachdem das Gerät für ca. 5 Minuten aufgeladen wurde, reicht die Akkukapazität für 5 Minuten Nutzung. Während der Schnellaufladung blinkt das Ladesymbol schnell in Weiß, bis die Schnellaufladung beendet ist.
- Der Akku ist voll aufgeladen, wenn der im Display angezeigte Akkustands-Prozentwert 100 % beträgt und das Ladesymbol dauerhaft leuchtet.
- Rund 30 Minuten, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, oder wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, schaltet sich das Display automatisch aus.

Akkustandsanzeige QP6510




- Wenn die Akkuladestandsanzeige orange blinkt, ist der Akku fast leer.



- Um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird, blinkt die untere Anzeige zuerst weiß und leuchtet dann dauerhaft weiß. Anschließend blinkt die zweite Anzeige und leuchtet dann dauerhaft. Das wiederholt sich, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.


- Schnellaufladung: Nachdem das Gerät für ca. 5 Minuten aufgeladen wurde, reicht die Akkukapazität für 5 Minuten Nutzung. Während der Schnellaufladung leuchten die Anzeigen an der Akkustands-Anzeige abwechselnd dauerhaft und schalten sich dann alle aus. Das wiederholt sich, bis die Schnellaufladung beendet ist.
- Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn alle Anzeigen der Akkuladestands-Anzeige dauerhaft leuchten.
- Rund 30 Minuten, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, oder wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, schaltet sich die Anzeigen der Akkustands-Anzeige automatisch aus.

Mit dem Ladegerät aufladen



- 1 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- 2 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.

Aufladen in der Ladestation (nur QP6520)

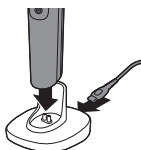

- 1 Stecken Sie den Gerätestecker in die Ladeschale und den Adapter in eine Steckdose.
- 2 Stellen Sie das Gerät in die Ladestation.
- 3 Trennen Sie den Adapter nach dem Ladevorgang von der Steckdose und den kleinen Gerätestecker von der Ladestation.


Das Gerät benutzen

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Trimmen, Konturieren oder Rasieren von Gesichtshaar (Bart, Schnurrbart und Koteletten). Um ein weiches Ergebnis zu erzielen, rasieren Sie. Zum Erreichen einer bestimmten Länge trimmen Sie. Für perfekte Kanten und scharfe Linien konturieren Sie. Dieses Gerät ist nicht zum Rasieren, Konturieren oder Trimmen von Haaren an unteren Körperteilen oder auf dem Kopf vorgesehen. Nehmen Sie sich beim ersten Gebrauch des Geräts Zeit. Sie müssen Übung mit dem Gerät bekommen.

Hinweis: Dieses Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.



Das Gerät ein- und ausschalten

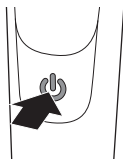

- 1 Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.
- 2 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.

Rasieren


Überprüfen Sie das Scherblatt vor Gebrauch des Geräts immer auf Schäden oder Abnutzung. Wenn das Scherblatt beschädigt oder abgenutzt ist, verwenden Sie das Gerät nicht, um Verletzungen zu vermeiden. Ersetzen Sie ein beschädigtes

Scherblatt immer vor Gebrauch des Geräts (siehe Kapitel „Ersatzteile“).

Tipps und Tricks zum Rasieren

- Achten Sie darauf, dass das Scherblatt vollständig in Kontakt mit der Haut ist, indem Sie es flach auflegen.
- Führen Sie das Gerät entgegen der Haarwuchsrichtung, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Streichen Sie in langen Bahnen und drücken Sie dabei leicht.
- Sie können das Gerät auch auf einem angefeuchteten Gesicht mit Rasierschaum oder -gel verwenden. Sie können das Gerät sogar in der Dusche oder Badewanne rasieren.
- Die beste Rasur erzielen Sie bei sauberer Haut und einem sauberen Bart.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Setzen Sie die Schereinheit auf die Haut und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck in langen Zügen nach oben oder gegen die Haarwuchsrichtung.

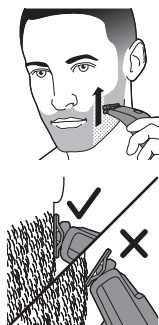


Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche des Scherblatts flach an Ihre Haut halten.

- 3 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und reinigen Sie es (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).

Konturieren


Die beiden Kanten der Klinge lassen sich auch nutzen, um scharfe Linien und perfekte Kanten zu erhalten. Halten Sie das Gerät so, dass sich die Klinge in einem senkrechten Winkel zur Haut

befindet und eine der Kanten die Haut berührt. So lassen sich Koteletten und die Gegend um Mund und Nase genauer herausarbeiten.



1 Um scharfe Linien und perfekte Kanten zu schaffen, können Sie beide Kanten der Klinge nutzen.

2 Schalten Sie das Gerät ein.

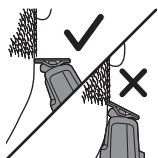


3 Halten Sie die Kante der Klinge in einem senkrechten Winkel an die Haut.



- Führen Sie gerade Züge unter leichtem Druck aus.

4 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und reinigen Sie es (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).


Mit Kammaufsatz schneiden

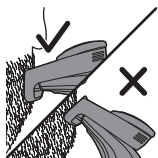

Tipps

- Trimmen Sie immer in Richtung der Zähne des Präzisions-Trimmkamms und achten Sie für ein glattes Trimming-Ergebnis darauf, dass der flache Teil des Kamms flach auf der Haut aufliegt.
- Da Haare in unterschiedliche Richtungen wachsen, müssen Sie das Gerät auch in unterschiedlichen Positionen halten. Achten Sie aber immer darauf, dass Sie das Gerät nach oben entgegen der Haarwuchsrichtung bewegen.
- Das Schneiden von Körperhaar ist bei trockener Haut und trockenem Haar am einfachsten.

Mit dem Präzisions-Trimmingkamm können Sie das Haar auf verschiedene Längen trimmen. Beginnen Sie mit der maximalen Schnittlänge, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Die Einstellungen auf dem Rad entsprechen der Haarlänge in Millimetern.

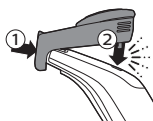


- 1** Schieben Sie das Vorderteil des Kamms auf das Scherblatt und drücken Sie den Vorsprung an der Rückseite des Kamms auf das Gerät, bis es klickt.




- 2** Drehen Sie das Haarlängen-Einstellungsrad, um die gewünschte Haarlängeneinstellung auszuwählen.

Die Einstellungen auf dem Rad entsprechen der Haarlänge in Millimetern.

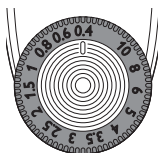

- QP6520

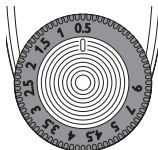

- QP6510
- 3** Schalten Sie das Gerät ein.




- 4 Setzen Sie den Kammaufsatz auf die Haut und führen Sie das Gerät langsam nach oben, entgegen der Haarwuchsrichtung.
- 5 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und reinigen Sie es (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).
- 6 Um den Kammaufsatz zu entfernen, halten Sie ihn auf beiden Seiten und ziehen Sie ihn vom Scherblatt ab.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Achtung: Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Achtung: Klopfen Sie nicht mit dem Gerät gegen eine Oberfläche, um Wasser zu entfernen, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte. Ersetzen Sie das Scherblatt, wenn es beschädigt ist.

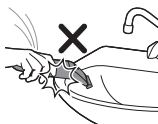

Das Gerät reinigen



- 1 Nehmen Sie den Kammaufsatz von der Klinge ab. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Kämme aufstecken oder abnehmen.



- 2 Wenn sich viele Haare auf dem Kammaufsatz angesammelt haben, pusten Sie sie erst weg.



- 3 Wenn sich viele Haare auf dem Gerät angesammelt haben, pusten Sie sie erst weg.



- 4 Schalten Sie das Gerät dann ein und spülen Sie die Klinge mit lauwarmem Wasser.

Achtung: Trocknen Sie das Scherblatt nicht mit einem Handtuch oder Taschentuch ab, da dies das Scherblatt beschädigen kann.




- 5 Spülen Sie dann den Kammaufsatz mit lauwarmem Wasser.
- 6 Lassen Sie das Gerät und den Kammaufsatz trocknen.

Hinweis: Die Klinge ist zerbrechlich. Seien Sie im Umgang mit ihr vorsichtig. Ersetzen Sie die Klinge, wenn sie beschädigt ist.

Lagerräume

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die zugehörigen Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie für den nächsten Einsatz verstauen.

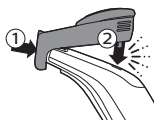


- 1 Setzen Sie den Präzisionstrimmer zum Aufstecken immer auf das Scherblatt auf, damit das Scherblatt auf Reisen oder bei Nichtgebrauch geschützt ist.


Reisesicherung (nur QP6520)

Sie können das Gerät sichern, bevor Sie auf Reisen gehen. Die Reisesperre verhindert, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Die Reisesicherung aktivieren

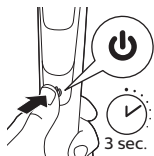


- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

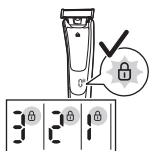

- Während Sie die Reisesicherung aktivieren, beginnt das Reisesicherungs-Symbol zu leuchten und das Digitaldisplay zählt herunter.
- Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das Reisesicherungs-Symbol.

Die Reisesicherung deaktivieren

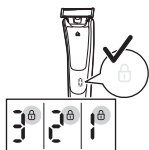

- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.
- Während Sie die Reisesicherung deaktivieren, zählt das Display herunter. Dann beginnt das Reisesicherungs-Symbol zu leuchten und schaltet sich ab.
 - Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit.


Austausch

Wechsel-Indikator


Für optimale Schneide- und Gleitleistung empfehlen wir, die Klinge alle 4 Monate, wenn nicht mehr die erwarteten Rasur- oder Trimming-Ergebnisse erzielt werden oder wenn der Wechsel-Indikator sichtbar wird, auszuwechseln.

Die Klinge ist mit einem Wechsel-Indikator ausgestattet, der langsam grün wird. Wenn der grüne Balken deutlich sichtbar ist, empfehlen wir die Klinge zu wechseln. Tauschen Sie die Klinge immer gegen eine Original-Klinge von Philips aus.


Je nach Nutzung ist die Lebensdauer der Klinge eventuell länger oder kürzer. Ähnlich wie bei einem Handrasierer wird die Klinge mit der Zeit stumpf. Dadurch werden mehr Haare ausgerissen und die Schneideleistung sinkt.

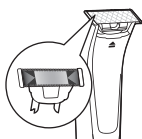

Austausch der Klinge

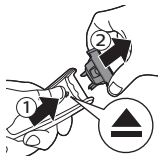

- 1 Zum Entfernen der Klinge drücken Sie den Entriegelungsschieber vorsichtig nach oben und halten Sie die Klinge an beiden Seiten fest. Dadurch wird sichergestellt, dass die Klinge nicht vom Griff wegfliegt.

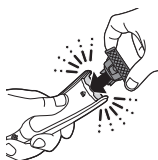

- 2 Halten Sie die neue Klinge seitlich fest und drücken Sie sie auf den Halter, sodass es klickt.

Hinweis: Wenn Sie einen Klick hören, ist die neue Klinge korrekt eingesetzt und einsatzbereit.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf www.shop.philips.com/service, oder suchen

Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an ein Philips Service-Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Teile sind erhältlich:

- QP210 Scherblatt 1 Stück
- QP220 Scherblatt 2 Stück

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).




- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Wir empfehlen dringend, das Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center abzugeben, um den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten, Akkus und Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Den Akku entfernen


Achtung: Bauen Sie den wiederaufladbaren Akku nur zur Entsorgung des Geräts aus. Vergewissern Sie sich, dass der Akku ganz leer ist, bevor Sie ihn ausbauen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.


- 1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen Sie es so lange laufen, bis es zum Stillstand kommt.
- 2 Nehmen Sie das Scherblatt vom Gerät ab.
- 3 Gehen Sie mit einem Schraubenzieher unter die hintere Abdeckung, und nehmen Sie die Abdeckung ab.




- 4 Brechen Sie die Schnappverbindungen an beiden Seiten mit dem Schraubendreher.

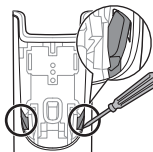


- 5 Schieben Sie den inneren Rahmen heraus, indem Sie den Schraubendreher in den unteren Teil des Halters drücken.
 - Jetzt sehen Sie die gedruckte Platine.

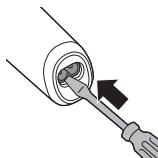


- 6 QP6510: Entfernen Sie die Abdeckung der gedruckten Platine mit dem Schraubendreher.

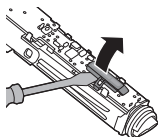

- 7 Entfernen Sie die gedruckte Platine mit dem Schraubendreher aus dem inneren Rahmen.

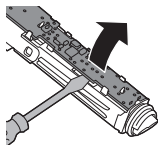

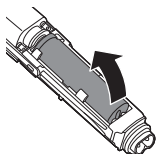

- 8** Heben Sie den Akku mit dem Schraubendreher aus dem inneren Rahmen. Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband angeschlossen.

Warnhinweis: Vorsicht: Die Schienen am Akku sind sehr scharf!

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die Schereinheit unterliegt nicht den Bedingungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt ist.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
Ich kann das Gerät nicht einschalten, wenn es ans Netz angeschlossen ist.	Sie können das Gerät nicht verwenden, während es aufgeladen wird. Das Gerät kann nur ohne Kabel verwendet werden.	Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es nutzen.
Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät auf (siehe Kapitel „Laden“). Während des Aufladens blinkt die Akkuladestands-Anzeige weiß. Wenn die Akkuladestands-Anzeige nicht blinkt, ist möglicherweise der Strom ausgefallen oder die Steckdose ist defekt. Falls der Strom nicht ausgefallen ist und die Steckdose funktioniert, die Akkuladestands-Anzeige aber immer noch nicht blinkt, bringen Sie das Gerät zum Händler oder einem Philips Kundendienst.
	Das Scherblatt ist verstopft.	Schalten Sie das Gerät ein und spülen Sie das Scherblatt unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser ab.
		Halten Sie das Scherblatt für ca. 30 Sekunden in eine Tasse mit warmem Wasser (maximal 60 °C).

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
	Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren. Während Sie die Reisesicherung deaktivieren, zählt das Display herunter. Dann leuchtet das Reisesicherungs-Symbol kurz auf. Das Gerät ist jetzt wieder einsatzbereit.
Das Gerät schneidet keine Haare mehr.	Das Scherblatt steckt falsch auf dem Halter.	Drücken Sie das Scherblatt auf das Gerät, bis es klickt.
	Das Scherblatt ist beschädigt oder abgenutzt.	Ersetzen Sie das Scherblatt durch ein neues. Siehe Kapitel „Ersatzteile“.
Das Gerät erzeugt ein seltsames Geräusch.	Das Scherblatt ist beschädigt oder abgenutzt.	Ersetzen Sie das Scherblatt durch ein neues. Siehe Kapitel „Ersatzteile“.
	Das Scherblatt steckt falsch auf dem Halter.	Entfernen Sie das Scherblatt und stecken Sie es neu auf. Drücken Sie es auf das Gerät, bis es klickt.
	Das Scherblatt ist verstopft.	Entfernen Sie das Scherblatt und reinigen Sie es gründlich.
Das Gerät arbeitet nicht mehr optimal.	Das Scherblatt ist verstopft.	Entfernen Sie das Scherblatt und reinigen Sie es gründlich.
	Das Scherblatt wird mit der Zeit abgenutzt, wodurch sich seine Leistung verringert.	Ersetzen Sie das Scherblatt durch ein neues. Siehe Kapitel „Ersatzteile“.

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
	Das Scherblatt ist ein zerbrechliches Teil des Geräts und kann leicht beschädigt werden. Wenn das Scherblatt beschädigt ist, arbeitet es möglicherweise nicht mehr optimal.	Ersetzen Sie das Scherblatt durch ein neues. Siehe Kapitel „Ersatzteile“.

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (Fig. 1)

- 1 Cuchilla
- 2 Botón de liberación de la cuchilla
- 3 Bloqueo para viajes (solo modelo QP6520)
- 4 Porcentaje de estado de la batería (solo modelo QP6520)
- 5 Símbolo de carga (solo modelo QP6520)
- 6 Pantalla (solo modelo QP6520)
- 7 Botón de encendido/apagado
- 8 Indicador de estado de la batería (solo modelo QP6510)
- 9 Soporte de carga (solo modelo QP6520)
- 10 Clavija pequeña del soporte de carga (solo modelo QP6520)
- 11 Funda (solo modelo QP6520)
- 12 Clavija pequeña
- 13 Unidad de alimentación (adaptador, tipo HQ8505)
- 14 Peine-guía de precisión
- 15 Rueda de posiciones de longitud de barba

Información de seguridad importante

Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.

Peligro



- Mantenga seca la fuente de alimentación.

Advertencia

- Para cargar la batería, utilice únicamente la unidad extraíble (XXxxxx) suministrada con el aparato.
- La fuente de alimentación contiene un transformador. No corte la fuente de alimentación para sustituirla por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo bajo el grifo.
- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya las piezas dañadas por repuestos originales.
- No abra el aparato para cambiar la batería recargable.

Precaución



- No sumerja nunca el soporte de carga en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No utilice la fuente de alimentación cerca o en tomas de corriente en las que esté o haya estado enchufado un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables.
- Utilice este aparato solo para el uso al que está destinado como se indica en el manual de usuario.
- Por razones de higiene, el aparato debería ser usado únicamente por una persona.
- Nunca enjuague el aparato con agua a una temperatura superior a 60 °C.

- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

General



- Este aparato es resistente al agua. Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable.
- La unidad de alimentación es adecuada para voltajes de red de 100 a 240 voltios.
- La fuente de alimentación transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.


Carga

Nota: Este aparato solo puede utilizarse sin cable.


QP6520, QP6510: La afeitadora tarda aproximadamente una hora en cargarse. Un aparato completamente cargado tiene un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 90 minutos (QP6520) o 60 minutos (QP6510).

Cargue el aparato antes de utilizarlo por primera vez y cuando el símbolo de carga de la batería indique que la batería está casi vacía.

Indicador de estado de la batería QP6520




- Cuando el símbolo de carga parpadea en naranja, la batería está casi descargada. El porcentaje de carga de la batería que se muestra en la pantalla indica la carga disponible en la batería.




- Para indicar que el aparato se está cargando, el símbolo de carga parpadea en blanco.
- Carga rápida: Tras un tiempo de carga de 5 minutos aproximadamente, el aparato dispone de energía suficiente durante 5 minutos. Durante la carga rápida el símbolo de carga parpadea en blanco rápidamente hasta que la carga rápida ha finalizado.
- La batería está completamente cargada cuando el porcentaje de estado de la batería que se muestra en la pantalla sea del 100 % y el símbolo de carga se ilumine continuamente.
- Aproximadamente 30 minutos después de que la batería se cargue por completo o se desconecte el aparato de la toma de corriente, la pantalla se apaga automáticamente.

Indicador de estado de la batería QP6510



- Si el indicador de estado de la batería parpadea en color naranja, significa que la batería está casi vacía.




-

Para indicar que el aparato está cargando, primero el piloto inferior parpadea en blanco y luego se ilumina continuamente. A continuación, el segundo piloto parpadea y se ilumina de forma continua, y así sucesivamente hasta que el aparato está cargado por completo.

- Carga rápida: Tras un tiempo de carga de 5 minutos aproximadamente, el aparato dispone de energía suficiente durante 5 minutos. Durante la carga rápida, los pilotos del indicador de estado de la batería se iluminan continuamente, uno tras otro, hasta que se apagan. Esto se repetirá hasta que la carga haya finalizado.
- La batería está totalmente cargada cuando todos los pilotos del indicador de estado de la batería se iluminan de forma continua.
- Aproximadamente 30 minutos después de que la batería se cargue por completo o se desconecte el aparato de la toma de corriente, los pilotos del indicador de estado de la batería se apagan automáticamente.


Carga con el adaptador



- 1** Inserte la clavija pequeña en el aparato y enchufe el adaptador a la toma de corriente.
- 2** Después de la carga, desenchufe la unidad de alimentación de la toma de corriente y la clavija pequeña del aparato.

Carga en el soporte de carga (solo modelo QP6520)

- 1** Inserte la clavija pequeña en el soporte de carga y enchufe el adaptador a la toma de corriente.

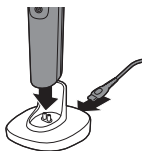

- 2 Coloque el aparato en el soporte de carga.
- 3 Después de la carga, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y saque la clavija pequeña del soporte de carga.


Uso del aparato

Puede utilizar el aparato para recortar, perfilar o afeitar el vello facial (barba, bigote y patillas). Afeite para un resultado suave, recorte para obtener una longitud determinada y profile para crear las formas que desee. Este aparato no ha sido diseñado para afeitar, perfilar ni recortar las partes inferiores del cuerpo ni el pelo de la cabeza. Tómese su tiempo cuando utilice por primera vez el aparato. Debe adquirir práctica con el aparato.

Nota: Este aparato solo puede utilizarse sin cable.



Encendido y apagado del aparato

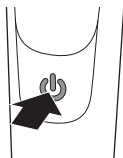

- 1 Para encender el aparato, pulse el botón de encendido/apagado una vez.
- 2 Para apagar el aparato, pulse el botón de encendido/apagado una vez.

Afeitado


Antes de usar el aparato, compruebe siempre que la cuchilla no esté dañada o deteriorada. Si la cuchilla está dañada o

deteriorada, no utilice el aparato, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya la cuchilla dañada antes de usar el aparato (consulte el capítulo "Sustitución").

Consejos y trucos de afeitado

- Asegúrese de que la cuchilla esté siempre en contacto con la piel colocándola de forma plana sobre la piel.
- Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato a contrapelo.
- Realice pasadas largas presionando ligeramente.
- Puede utilizar el aparato en seco o húmedo con gel o espuma. El aparato se puede utilizar incluso en la ducha.
- Aféitese con la cara limpia y seca para obtener los mejores resultados.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Coloque la cuchilla sobre la piel y mueva el aparato hacia arriba o a contrapelo, en pasadas largas, ejerciendo una ligera presión.

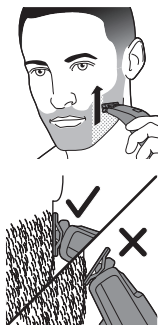



Nota: Asegúrese de mantener la superficie de la cuchilla completamente en contacto con la piel.

- 3 Apague el aparato y límpielo después de cada uso (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

Perfilado


Puede usar los bordes de la cuchilla para dibujar líneas y bordes perfectos. Sujete el aparato de forma que la cuchilla esté en posición perpendicular a la piel y uno de sus extremos esté

en contacto con la piel. Esto permite obtener una mayor precisión en las patillas y en la zona alrededor de la boca y la nariz.

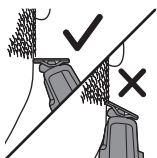

- 1 Para crear líneas y bordes bien definidos, puede utilizar cualquier borde de la cuchilla.
- 2 Encienda el aparato.
- 3 Coloque el borde de la cuchilla en un ángulo perpendicular a la piel.
 - Realice pasadas rectas ejerciendo una ligera presión.
- 4 Apague el aparato y límpielo después de cada uso (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").


Cómo recortar con el peine-guía

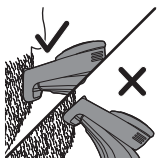

Consejos

- Recorte siempre en la dirección de los dientes del peine-guía de precisión asegurándose de que la parte plana del peine-guía esté completamente en contacto con la piel para conseguir un corte uniforme.
- Debido a que el cabello crece en distintas direcciones, también hay que inclinar el aparato en diferentes posiciones. No obstante, asegúrese siempre de que mueve el aparato hacia arriba y a contrapelo.
- Es más fácil recortar cuando el vello y la piel están secos.

El peine-guía de precisión le permite recortar el vello con longitudes diferentes. Comience con la posición más alta para adquirir práctica con el aparato. Los ajustes de la rueda corresponden a la longitud del vello en milímetros.

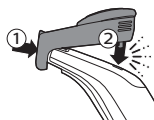


- 1 Coloque la parte delantera del peine-guía en la cuchilla y empuje el saliente hacia la parte posterior del peine-guía en el aparato (oírás un clic).




- 2 Gire la rueda de posición de longitud para seleccionar la posición de longitud que desee.

Los ajustes de la rueda corresponden a la longitud del vello en milímetros.

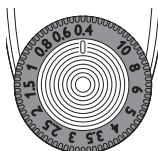

- QP6520

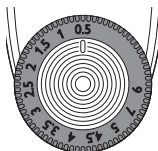


- QP6510

- 3 Encienda el aparato.



- 4 Coloque el peine-guía sobre la piel y mueva el aparato hacia arriba lentamente, a contrapelo.
- 5 Apague el aparato y límpielo después de cada uso (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

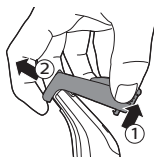


- 6 Para retirar el peine-guía, deslice su parte trasera del aparato y sepárela de la cuchilla.

Limpieza y mantenimiento


Limpie el aparato después de cada uso.

Precaución: No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Precaución: No golpee el aparato contra una superficie para eliminar el exceso de agua, ya que podría dañarlo. Sustituya la cuchilla si está dañada.

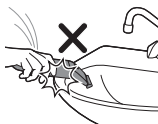

Limpieza del aparato

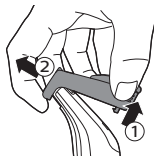

- 1 Quite el peine-guía de la cuchilla. Apague siempre el aparato antes de colocar o retirar el peine-guía.



- 2 Si se ha acumulado mucho pelo en el peine-guía, sople para eliminarlo.



- 3 Si se ha acumulado mucho pelo en el aparato, sopla para eliminarlo.



- 4 Encienda el aparato y enjuague la cuchilla con agua tibia.

Precaución: No seque la cuchilla con una toalla o pañuelo, ya que se podrían estropear.




- 5 Enjuague el peine-guía con agua tibia.
- 6 Mantenga el aparato y el peine-guía siempre secos.

Nota: La cuchilla es frágil. Manipúlela con cuidado. Sustituya la cuchilla si está dañada.

Almacenamiento

Nota: Le recomendamos secar el aparato y los accesorios antes de guardarlos hasta el próximo uso.

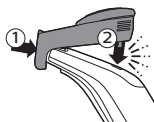


- 1 Coloque siempre el peine-guía de precisión en la cuchilla para protegerla de cualquier daño durante un viaje o al guardarla.


Bloqueo para viajes (solo modelo QP6520)

Cuando viaje, puede bloquear el aparato. El bloqueo para viajes evita que el aparato se encienda accidentalmente.

Activación del bloqueo para viajes

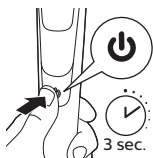


- 1 Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

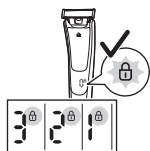

- Al activar el bloqueo para viajes, el símbolo del bloqueo para viajes se ilumina y la pantalla digital muestra la cuenta atrás.
- Cuando el bloqueo para viajes está activado, el símbolo de bloqueo para viajes parpadea.

Desactivación del bloqueo para viajes

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

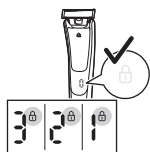


- Mientras desactiva el bloqueo para viaje, la pantalla muestra la cuenta atrás. El símbolo del bloqueo para viajes se ilumina y se apaga.
- Ahora el aparato está listo para usar de nuevo.

Sustitución

Indicador de uso

Para obtener un rendimiento óptimo de corte y deslizamiento, le recomendamos que sustituya la cuchilla cada 4 meses, cuando ya no proporcione los resultados de afeitado o recorte que espera o cuando aparezca el indicador de uso.

La cuchilla está equipada con un indicador de uso que cambia gradualmente al color verde. Cuando la barra verde sea visible claramente, se recomienda sustituir la cuchilla. Sustituya siempre la cuchilla por una cuchilla original de Philips.

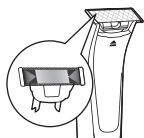

En función de su uso, la vida útil de la cuchilla puede ser mayor o menor. Igual que ocurre con una cuchilla manual, la cuchilla se vuelve roma con el tiempo, lo cual da como resultado tirones en el vello y la disminución del rendimiento en el corte.

Sustitución de la cuchilla



- 1 Empuje el mecanismo deslizante de liberación de la cuchilla hacia arriba con cuidado y sujete la cuchilla por ambos lados para extraerla. Esto evitará que la cuchilla salga despedida del mango.



- 2 Sujete la nueva cuchilla por ambos lados e insértela en el aparato (oírás un clic).

Nota: Cuando oiga un clic, significa que la nueva cuchilla se ha colocado correctamente y está lista para usarse.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.shop.philips.com/service** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía mundial).

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles:

- 1 pack de cuchillas para QP210
- 2 packs de cuchillas para QP220

Reciclaje



- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).



- Este símbolo significa que este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos domésticos normales (2006/66/EC). Recomendamos encarecidamente que se lleve la batería a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips, para desecharla de forma profesional.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


Cómo extraer la batería recargable

Precaución: No quite la batería recargable hasta que deseché el aparato. Asegúrese de que la batería esté completamente descargada cuando la quite.


Nota: Le recomendamos encarecidamente que acuda a un profesional para que extraiga la batería recargable.

- 1 Desenchufe el aparato de la red y deje que funcione hasta que el motor se pare.
- 2 Extraiga la cuchilla del aparato.


- 3** Introduzca un destornillador debajo del panel posterior y quite el panel.




- 4** Rompa las conexiones internas de ambos lados con el destornillador.

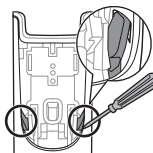


- 5** Retire el cuerpo interior presionando con el destornillador hacia el fondo del mango.
- En ese momento verá la placa de circuito impreso.

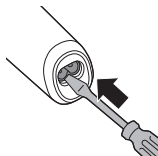


- 6** QP6510: Quite la cubierta de la placa del circuito impreso con el destornillador.

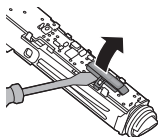

- 7** Saque la placa del circuito impreso del cuerpo interior con el destornillador.

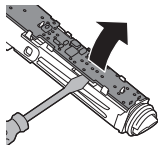

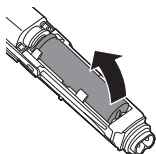

- 8** Saque la batería del cuerpo interior con el destornillador. La batería está conectada con cinta de doble cara.

Advertencia: Tenga cuidado con las tiras de la batería, ya que están muy afiladas.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía internacional.

Restricciones de la garantía

La cuchilla no está cubierta por las condiciones de la garantía internacional debido a que está sujeta a desgaste.

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.philips.com/support** para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
No puedo encender el aparato cuando está conectado a la red eléctrica.	No puede usar el aparato mientras se carga. El aparato solo puede utilizarse sin cable.	Desenchufe el aparato de la red antes de usarlo.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato ya no funciona.	La batería recargable está descargada.	Cargue el aparato (consulte el capítulo "Carga"). Durante la carga, el indicador de carga de la batería parpadea en blanco. Si el indicador de carga de la batería no parpadea, compruebe si ha habido un corte en el suministro eléctrico o si la toma de corriente está activa. Si no ha habido ningún corte en el suministro de energía y la toma de corriente está activa, pero el indicador de carga de la batería sigue sin parpadear, lleve el aparato a su distribuidor o a un centro de servicio Philips.
	La cuchilla está atascada por la acumulación de residuos.	Encienda el aparato y enjuague la cuchilla bajo el grifo con agua tibia.
		Coloque la cuchilla en un recipiente con agua tibia (no más de 60 °C) durante aproximadamente 30 segundos.

Problema	Posible causa	Solución
	El bloqueo para viajes está activado.	Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo. Mientras desactiva el bloqueo, la pantalla mostrará la cuenta atrás. A continuación, el símbolo del bloqueo para viajes se ilumina y se apaga. El aparato está listo para usarse.
El aparato ya no corta el vello.	La cuchilla no se ha colocado correctamente.	Presione la cuchilla e insértela en el aparato hasta que oiga un clic.
	La cuchilla está dañada o deteriorada.	Sustituya la cuchilla por otra nueva. Consulte el capítulo "Sustitución".
El aparato hace un ruido extraño.	La cuchilla está dañada o deteriorada.	Sustituya la cuchilla por otra nueva. Consulte el capítulo "Sustitución".
	La cuchilla no se ha colocado correctamente.	Quite y vuelva a colocar la cuchilla. Presione la cuchilla e insértela en el aparato hasta que oiga un clic.
	La cuchilla está atascada por la acumulación de residuos.	Quite la cuchilla y límpiela bien.
El aparato ya no funciona correctamente.	La cuchilla está atascada por la acumulación de residuos.	Quite la cuchilla y límpiela bien.

Problema	Posible causa	Solución
	La cuchilla se va desgastando, por lo que el rendimiento va en descenso con el paso del tiempo.	Sustituya la cuchilla por otra nueva. Consulte el capítulo "Sustitución".
	La cuchilla es una pieza delicada del aparato y puede dañarse con facilidad. Si la cuchilla se daña, puede que no vuelva a funcionar correctamente.	Sustituya la cuchilla por otra nueva. Consulte el capítulo "Sustitución".

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :
www.philips.com/welcome.

Description générale (Fig. 1)

- 1 Lame
- 2 Bouton coulissant de déverrouillage de la lame
- 3 Verrouillage (QP6520 uniquement)
- 4 Pourcentage de l'état de la batterie (QP6520 uniquement)
- 5 Symbole de charge (QP6520 uniquement)
- 6 Afficheur (QP6520 uniquement)
- 7 Bouton marche/arrêt
- 8 Témoin d'état de la batterie (QP6510 uniquement)
- 9 Base de recharge (QP6520 uniquement)
- 10 Petite fiche de la base de recharge (QP6520 uniquement)
- 11 Housse (QP6520 uniquement)
- 12 Petite fiche
- 13 Bloc d'alimentation électrique (adaptateur, type HQ8505)
- 14 Sabot de tonte de précision
- 15 Molette de réglage de la longueur de coupe

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, veuillez uniquement utiliser le bloc d'alimentation amovible (XXxxxx) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer le bloc d'alimentation par une autre fiche afin d'éviter tout accident.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer sous l'eau du robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Ne plongez jamais la base de recharge dans l'eau et ne la rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation dans ou à proximité de prises murales qui contiennent un assainisseur d'air électrique, afin d'éviter que le bloc d'alimentation ne subisse des dommages irréversibles.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer l'appareil.

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations d'ordre général



- Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Charge


Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

QP6520, QP6510 : La charge dure environ 1 heure. Une fois chargé, l'appareil offre une autonomie d'environ 90 minutes (QP6520) ou 60 minutes (QP6510).


Mettez l'appareil en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque le symbole de charge

de la batterie indique que celle-ci est presque déchargée.

Témoin d'état de la batterie QP6520




- Lorsque le symbole de charge clignote en orange, la batterie est presque vide. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par le pourcentage de l'état de la batterie qui figure sur l'afficheur.




- Le symbole de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil se charge.
- Charge rapide : après environ 5 minutes de charge, l'appareil est suffisamment chargé pour une utilisation de 5 minutes. Pendant une charge rapide, le symbole clignote rapidement en blanc jusqu'à la fin de la charge.
- La batterie est entièrement chargée lorsque le pourcentage de l'état de la batterie sur l'afficheur atteint 100 % et le symbole de charge s'allume de manière continue.
- Environ 30 minutes après que la batterie est entièrement chargée, ou lorsque vous déconnectez l'appareil du secteur, l'afficheur s'éteint automatiquement.

Témoin d'état de la batterie QP6510




- Lorsque le témoin d'état de la batterie clignote en orange, la batterie est presque vide.



- Pour indiquer que l'appareil est en cours de charge, le voyant inférieur se met tout d'abord à clignoter en blanc, puis reste allumé en blanc. Ensuite, le second voyant clignote, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.
- Charge rapide : après environ 5 minutes de charge, l'appareil est suffisamment chargé pour une utilisation de 5 minutes. Pendant la charge rapide, les voyants du témoin d'état de la batterie s'allument l'un après l'autre sans interruption puis s'éteignent tous ensemble. Cette procédure se répète jusqu'à la fin de la charge rapide.
- La batterie est entièrement chargée lorsque tous les voyants du témoin d'état de la batterie s'allument de manière continue.
- Environ 30 minutes après que la batterie est entièrement chargée, ou lorsque vous déconnectez l'appareil du secteur, la lumière de l'indicateur d'état de la batterie s'éteint automatiquement.


Charge avec l'adaptateur



- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur secteur dans la prise secteur.
- 2 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Charge à l'aide de la base de recharge (QP6520 uniquement)

- 1 Insérez la petite fiche dans la base de charge et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

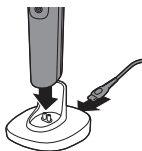

- 2 Placez l'appareil sur le socle de charge.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise murale, puis retirez la petite prise du socle de charge.


Utilisation de l'appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour tondre, égaliser ou raser les poils du visage (barbe, moustache et pattes). Rasez pour un résultat optimal, tondez pour obtenir une certaine longueur et égalisez pour créer des bords parfaits et des lignes nettes. Cet appareil n'a pas été conçu pour raser, égaliser ou tondre les poils des parties inférieures du corps ou pour tondre les cheveux. Prenez votre temps lorsque vous utilisez la tondeuse pour la première fois. Vous devez vous familiariser avec l'appareil.

Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.



Mise en marche et arrêt de l'appareil

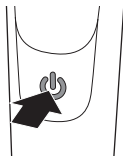

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.


Se raser

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours que la lame n'est pas endommagée ou usée. Si la lame est endommagée ou usée, évitez d'utiliser l'appareil, car il peut causer une blessure. Avant d'utiliser l'appareil, veillez à remplacer toute lame endommagée (voir le chapitre « Remplacement »).

Conseils et astuces de rasage

- Assurez-vous que la lame est totalement en contact avec la peau en la posant à plat sur la peau.
- Pour un résultat optimal, placez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.
- Effectuez de longs mouvements en exerçant une légère pression.
- Vous pouvez utiliser l'appareil sur peau sèche ou humidifiée avec du gel ou de la mousse. Vous pouvez même utiliser l'appareil sous la douche.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats de rasage sur une barbe et un visage propres.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Placez la lame sur la peau et déplacez l'appareil sur ou dans le sens inverse de la pousse des poils par des mouvements longs tout en exerçant une faible pression.

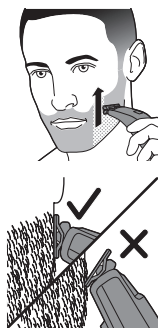



Remarque : Veillez à maintenir la surface de la lame à plat contre votre peau.

- 3 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir le chapitre « Nettoyage et maintenance »).

Tailler

Vous pouvez également utiliser les deux tranchants de la lame pour créer des contours et des lignes parfaites. Maintenez l'appareil de manière à ce que la lame soit perpendiculaire à la peau et qu'un de ses tranchants touche la peau. Cela permet de créer plus de détails sur les pattes et dans la zone autour de la bouche et du nez.

- 1 Pour former des bords nets et des lignes, vous pouvez utiliser l'un des tranchants de la lame.
- 2 Allumez l'appareil.

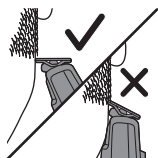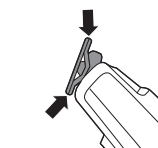


- 3 Placez le bord de la lame perpendiculairement à la peau.



- Effectuez des mouvements légers en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir le chapitre « Nettoyage et maintenance »).

Tonte avec le sabot

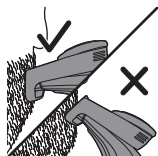


Conseils

- Tondez toujours dans le sens des dents du sabot de la tondeuse de précision, en vous assurant que la partie plate du sabot reste toujours bien en contact avec la peau, pour obtenir une coupe régulière.

- Dans la mesure où les cheveux ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez tenir l'appareil dans différentes positions. Veillez néanmoins toujours à déplacer l'appareil vers le haut, dans le sens inverse de la pousse des poils.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous utilisez la tondeuse sur une peau ou des poils secs.


Le sabot de coupe de précision offre différentes hauteurs de coupe. Commencez par sélectionner le réglage maximum pour vous faire la main. Les paramètres sur la roulette correspondent aux longueurs de poils en millimètres.

- 1** Placez la partie avant du sabot sur la lame et poussez la projection à l'arrière du sabot dans l'appareil (clic).

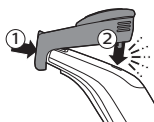


- 2** Faites tourner la roulette de réglage pour sélectionner la hauteur de coupe désirée.

Les paramètres sur la roulette correspondent aux longueurs de poils en millimètres.

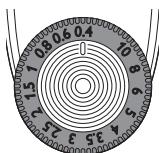


- QP6520

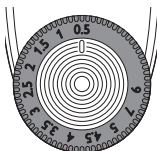

- QP6510
- 3 Allumez l'appareil.



- 4 Posez le sabot sur la peau et déplacez lentement l'appareil vers le haut, dans le sens inverse de la pousse des poils.
- 5 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir le chapitre « Nettoyage et maintenance »).
- 6 Pour retirer le sabot, retirez sa partie arrière de l'appareil puis faites-le glisser hors de la lame.

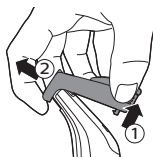


Nettoyage et entretien


Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Attention : N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Attention : Ne tapotez pas l'appareil contre une surface pour en retirer l'eau, car il risque d'être endommagé. Remplacez la lame si elle est endommagée.

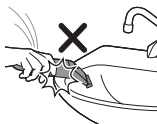

Nettoyage de l'appareil

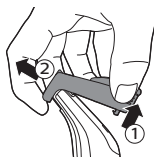

- 1 Retirez le sabot de la lame. Éteignez toujours l'appareil avant de placer ou retirer le sabot.



- 2 Si beaucoup de poils se sont accumulés sur le sabot, retirez-les d'abord en soufflant dessus.



- 3 Si beaucoup de poils se sont accumulés sur l'appareil, retirez-les d'abord en soufflant dessus.



- 4 Allumez ensuite l'appareil et rincez la lame avec de l'eau tiède.

Attention : Ne séchez pas la lame avec une serviette ou un mouchoir afin d'éviter de l'endommager.




- 5 Rincez ensuite le sabot à l'eau tiède.
- 6 Laissez sécher l'appareil et le sabot.

Remarque : La lame est fragile. Manipulez-la soigneusement. Remplacez la lame si elle est endommagée.

Rangement

Remarque : Nous vous conseillons de laisser l'appareil et ses accessoires sécher avant de les mettre de côté pour la prochaine utilisation.

- 1 Veillez à toujours fixer le sabot de coupe de précision sur la lame, afin de protéger celle-ci contre tout risque d'endommagement pendant vos déplacements ou son rangement.


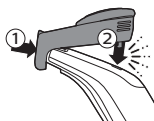


Verrouillage (QP6520 uniquement)

Vous pouvez verrouiller l'appareil si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche l'appareil de se mettre en marche accidentellement.

Activation du verrouillage


- 1 Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

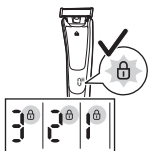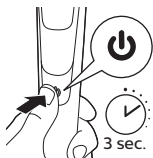

- Lorsque vous activez le verrouillage, le symbole de verrouillage s'allume et l'afficheur numérique indique le décompte.
- Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.

Désactivation du verrouillage

- 1 Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

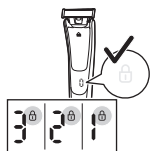


- Lorsque vous désactivez le verrouillage, l'afficheur commence le décompte. Ensuite, le symbole du système de verrouillage clignote puis s'éteint.
- L'appareil est à présent prêt à l'emploi.

Remplacement

Indicateur d'utilisation


Pour une coupe et une glisse optimales, nous vous conseillons de remplacer la lame tous les 4 mois ou lorsqu'elle ne fournit plus les résultats de rasage ou de taille escomptés ou lorsque l'indicateur d'utilisation s'affiche.

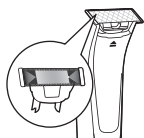

La lame est équipée d'un indicateur d'utilisation qui devient progressivement vert. Lorsque la barre verte est très visible, il est recommandé de remplacer la lame. Remplacez-la toujours par une lame Philips d'origine.

La durée de vie exacte de la lame sera plus ou moins longue selon vos habitudes d'utilisation. Comme pour une lame manuelle, la lame s'émousse avec le temps, résultant en une traction accrue sur les poils et des performances de coupe réduites.

Remplacement de la lame

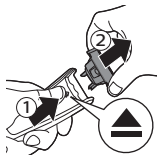

- 1 Poussez délicatement le bouton de déverrouillage de la lame vers le haut et maintenez la lame des deux côtés pour la retirer. Cela empêche la lame de se détacher brutalement de la poignée.



- 2 Saisissez la nouvelle lame par les côtés et fixez-la sur la poignée (vous devez entendre un clic).

Remarque : Lorsque vous entendez un clic, la nouvelle lame est placée correctement et prête à l'emploi.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Les pièces suivantes sont disponibles :

- Lame QP210 1 boîte
- Lame QP220 2 boîtes

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).



- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers (2006/66/CE). Nous vous recommandons vivement de déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par des professionnels.



- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la pile rechargeable


Attention : Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Veillez à ce que la pile soit totalement déchargée avant de la retirer.

Remarque : Nous vous conseillons vivement de faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.


- 1 Débranchez l'appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur.
- 2 Retirez la lame de l'appareil.
- 3 Insérez un tournevis sous le panneau arrière et enlevez le panneau.

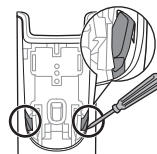


- 4 Libérez les fermoirs sur les deux côtés à l'aide du tournevis.

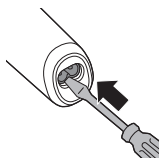


- 5 Faites sortir la partie interne en poussant le tournevis en bas du manche.
- Vous voyez à présent un circuit imprimé.

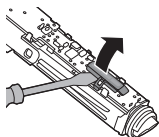

- 6 QP6510: retirez le cache du circuit imprimé avec le tournevis.

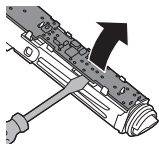

- 7 Retirez le cache du circuit imprimé de la partie interne avec le tournevis.

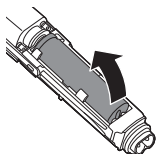

- 8 Sortez la batterie du boîtier interne à l'aide du tournevis. La batterie est attachée avec un ruban double face.

Avertissement : Soyez prudent car les languettes de la batterie sont coupantes.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Restrictions de garantie

Étant susceptible de s'user, la lame n'est pas couverte par la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Je ne peux pas allumer l'appareil lorsqu'il est raccordé au secteur.	Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge. Vous pouvez uniquement utiliser l'appareil sans fil.	Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de l'utiliser.
L'appareil ne fonctionne plus.	La pile rechargeable est vide.	Rechargez l'appareil (voir le chapitre « Charge »). Pendant la charge, le voyant de charge de la batterie clignote en blanc. Si le témoin de charge de la batterie ne clignote pas, vérifiez qu'il ne s'est pas produit de panne de courant ou que la prise secteur est alimentée. S'il ne s'agit pas d'une panne de courant et que la prise secteur est alimentée mais que le témoin de charge de la batterie ne clignote pas, amenez l'appareil chez votre revendeur ou dans un Centre Service Agréé Philips.

Problème	Cause possible	Solution
	La lame est bloquée par la saleté.	Allumez l'appareil et rincez la lame sous le robinet avec de l'eau chaude.
		Maintenez la lame dans une tasse avec de l'eau chaude (pas plus de 60 °C) pendant environ 30 secondes.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage. Lorsque vous désactivez le verrouillage, l'afficheur commence le décompte. Ensuite, le symbole du verrouillage s'éclaire et s'éteint. L'appareil est à présent prêt pour une nouvelle utilisation.
L'appareil ne coupe plus les poils.	La lame est placée de manière incorrecte sur la poignée.	Appuyez la lame sur l'appareil jusqu'à entendre un clic.
	La lame est endommagée ou usée.	Remplacez la lame par une nouvelle lame. Voir le chapitre « Remplacement ».
L'appareil émet un bruit inhabituel.	La lame est endommagée ou usée.	Remplacez la lame par une nouvelle lame. Voir le chapitre « Remplacement ».
	La lame est placée de manière incorrecte sur la poignée.	Retirez la lame et fixez-la à nouveau. Appuyez-la sur l'appareil jusqu'à entendre un clic.

Problème	Cause possible	Solution
	La lame est bloquée par la saleté.	Retirez la lame et nettoyez-la en profondeur.
L'appareil ne fonctionne plus de manière optimale.	La lame est bloquée par la saleté.	Retirez la lame et nettoyez-la en profondeur.
	La lame est sujette à l'usure, aussi ses performances diminuent-elles avec le temps.	Remplacez la lame par une nouvelle lame. Voir le chapitre « Remplacement ».
	La lame est une partie délicate de l'appareil et peut être aisément endommagée. Si la lame est endommagée, il se peut qu'elle ne fonctionne plus de manière optimale.	Remplacez la lame par une nouvelle lame. Voir le chapitre « Remplacement ».

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

Descrizione generale (Fig. 1)

- 1 Lama
- 2 Cursore di sgancio della lama
- 3 Blocco da viaggio (solo QP6520)
- 4 Percentuale dello stato della batteria (solo QP6520)
- 5 Simbolo di ricarica (solo QP6520)
- 6 Display (solo QP6520)
- 7 Pulsante on/off
- 8 Indicatore dello stato della batteria (solo QP6510)
- 9 Supporto di ricarica (solo QP6520)
- 10 Spinotto del supporto di ricarica (solo QP6520)
- 11 Custodia (solo QP6520)
- 12 Spinotto
- 13 Unità di alimentazione (adattatore, modello HQ8505)
- 14 Pettine regola altezza di precisione
- 15 Rotellina per l'impostazione della lunghezza di taglio

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio e i relativi accessori, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri. Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto.

Pericolo



- Tenete l'unità di alimentazione lontano dall'acqua.

Avvertenza

- Per ricaricare la batteria, utilizzate solo l'unità di alimentazione rimovibile (HQ8505) fornita in dotazione con l'apparecchio.
- L'unità di alimentazione contiene un trasformatore. Non tagliate l'unità di alimentazione per sostituirla con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Scollegate sempre la spina dall'apparecchio prima di pulirlo sotto l'acqua corrente.
- Controllate sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Per evitare il rischio di lesioni, non utilizzate l'apparecchio nel caso in cui sia danneggiato. Sostituite sempre le parti danneggiate con ricambi originali.
- Non aprite l'apparecchio per sostituire la batteria ricaricabile.

Attenzione



- Non immergete mai il supporto di ricarica in acqua né sciacquatelo sotto l'acqua corrente.
- Per evitare danni irreparabili, non usate l'unità di alimentazione in o vicino a prese a muro che contengono o hanno contenuto un deodorante elettrico per ambienti.
- Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto come indicato nel manuale dell'utente.
- Per motivi igienici, l'apparecchio deve essere usato da una sola persona.
- Non utilizzate acqua ad una temperatura superiore a 60° C per sciacquare l'apparecchio.

- Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Indicazioni generali



- Questo apparecchio è impermeabile. Può essere usato in vasca o doccia e pulito sotto l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può quindi essere utilizzato solo senza filo.
- L'unità di alimentazione funziona con tensioni comprese fra 100 e 240 V.
- L'unità di alimentazione consente di trasformare la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa e sicura inferiore a 24 volt.


Come ricaricare il dispositivo

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.


QP6520, QP6510: La ricarica richiede circa 1 ora. Un apparecchio a piena carica ha un'autonomia di funzionamento fino a 90 minuti (QP6520) o 60 minuti (QP6510).

L'apparecchio deve essere caricato prima di utilizzarlo per la prima volta e quando il simbolo di ricarica della batteria mostra che la batteria è quasi scarica.

Indicatore dello stato della batteria QP6520




- Quando la batteria è quasi scarica, il simbolo di ricarica lampeggia a luce arancione. La carica residua della batteria è indicata dalla percentuale dello stato della batteria visualizzata sul display.




- Quando l'apparecchio è in carica, il simbolo di ricarica emette una luce bianca lampeggiante.
- Ricarica rapida: dopo circa 5 minuti di ricarica, l'apparecchio contiene abbastanza energia per 5 minuti di utilizzo. Durante la ricarica rapida, il simbolo di ricarica lampeggia velocemente in bianco fino al termine della ricarica rapida.
- La batteria è completamente carica quando la percentuale dello stato della batteria mostrato sul display è 100% e il simbolo della ricarica si accende a luce fissa.
- Dopo circa 30 minuti dal completamento della ricarica della batteria o quando scollegate l'apparecchio dall'alimentazione, il display si spegne automaticamente.

Indicatore dello stato della batteria QP6510




- Quando l'indicatore dello stato della batteria lampeggia in arancione, la batteria è quasi scarica.



- Per indicare che l'apparecchio è in fase di ricarica, prima la spia inferiore lampeggia in bianco, quindi resta accesa. Poi, la seconda spia lampeggia, quindi resta accesa e così via finché l'apparecchio non è completamente carico.


- Ricarica rapida: dopo circa 5 minuti di ricarica, l'apparecchio contiene abbastanza energia per 5 minuti di utilizzo. Durante la ricarica rapida, le spie dell'indicatore dello stato della batteria si accendono una dopo l'altra, in modo fisso, quindi si spengono. Questo ciclo si ripete fino al termine della ricarica rapida.
- La batteria è completamente carica quando tutte le spie dell'indicatore dello stato della batteria si accendono a luce fissa.
- Dopo circa 30 minuti dal completamento della ricarica della batteria o quando scollegate l'apparecchio dall'alimentazione, le spie dell'indicatore dello stato della batteria si spengono automaticamente.

Carica tramite adattatore



- 1 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.
- 2 Dopo la ricarica, scollegate l'unità di alimentazione dalla presa e lo spinotto dall'apparecchio.

Come caricare l'apparecchio nel supporto di ricarica (solo QP6520)

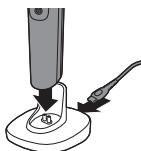

- 1 Inserite lo spinotto nel supporto di ricarica e l'adattatore nella presa di corrente a muro.
- 2 Posizionate l'apparecchio sul supporto di ricarica.
- 3 Dopo la ricarica, scollegate l'adattatore dalla presa e lo spinotto dal supporto di ricarica.


Modalità d'uso dell'apparecchio

Potete utilizzare questo apparecchio per rifinire, profilare o rasare i peli del viso (barba, baffi e basette). Rasate per una pelle liscia, rifinite per ottenere la lunghezza desiderata e profilate per creare contorni e linee perfette. Questo apparecchio non è stato progettato per rasare, profilare o rifinire i peli di altre zone del corpo o i capelli. La prima volta che utilizzate l'apparecchio procedete con cautela. È necessario acquisire una certa dimestichezza con l'apparecchio.

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.



Accensione e spegnimento dell'apparecchio

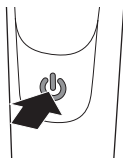

- 1 Per accendere l'apparecchio, premete il pulsante on/off una volta.
- 2 Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.


Rasatura

Prima di utilizzare l'apparecchio, controllate sempre che la lama non sia danneggiata o usurata. Non utilizzate l'apparecchio nel caso in cui la lama sia danneggiata o usurata per evitare il rischio di lesioni. Se la lama è danneggiata, sostituirla prima di utilizzare l'apparecchio (vedere il capitolo "Sostituzione").

Trucchi e suggerimenti per la rasatura

- Assicuratevi di tenere la lama in posizione piatta affinché sia perfettamente a contatto con la pelle.
- Per risultati ottimali, muovete l'apparecchio nel senso opposto a quello della crescita dei peli.
- Effettuate passate ampie esercitando una leggera pressione.
- Potete usare l'apparecchio sia sulla pelle asciutta che bagnata con gel o schiuma. Potete usare l'apparecchio persino nella doccia.
- Per ottenere risultati ottimali, assicuratevi che barba e viso siano puliti.

- 1 Accendete l'apparecchio.
- 2 Appoggiate la lama sulla pelle e muovete l'apparecchio in lunghe passate verso l'alto o nel senso opposto alla crescita dei peli esercitando una leggera pressione.

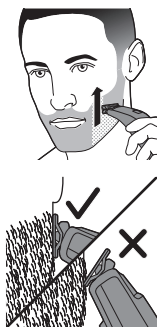


Nota: assicuratevi di tenere la superficie della lama in posizione piatta sulla pelle.


- 3 Spegnete e pulite a fondo l'apparecchio dopo ogni utilizzo (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Profilatura

Potete utilizzare entrambi i bordi della lama per creare linee e contorni perfetti. Tenete l'apparecchio in modo che la lama sia perpendicolare alla pelle e solo uno dei bordi entri in contatto con la pelle. Questo consente di ottenere dettagli più precisi delle basette e dell'area intorno alla bocca e al naso.

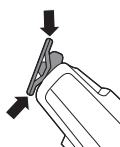

- 1 Per creare contorni e linee perfetti, potete utilizzare uno dei due bordi della lama.
- 2 Accendete l'apparecchio.

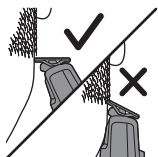


- 3 Tenete il bordo della lama in posizione perpendicolare sulla pelle.



- Effettuate passate lineari esercitando una leggera pressione.
- 4 Spegnete e pulite a fondo l'apparecchio dopo ogni utilizzo (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Rifinitura con il pettine

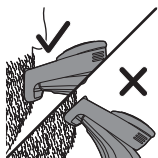


Consigli

- Rifinite sempre nella direzione dei denti del pettine regola altezza di precisione, assicurandovi che la parte piatta del pettine sia sempre a contatto con la pelle per una rifinitura uniforme.
- Poiché i peli crescono in diverse direzioni, anche l'apparecchio deve essere tenuto in varie posizioni. Tuttavia, assicuratevi sempre di muovere l'apparecchio verso l'alto nel senso opposto a quello di crescita.
- La regolazione dell'altezza dei peli risulta più facile con la pelle e i peli asciutti.

Il pettine regola altezza di precisione consente di rifinire i peli su diverse lunghezze. Iniziate con l'impostazione massima per acquisire

familiarità con l'apparecchio. Le impostazioni sulla rotellina corrispondono alle lunghezze dei peli in millimetri.

- 1 Posizionate la parte anteriore del pettine sulla lama e spingete la parte sporgente sul retro del pettine nell'apparecchio fino a farlo scattare in posizione ("clic").

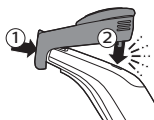

- 2 Ruotate la rotellina di impostazione della lunghezza di taglio per selezionare l'impostazione di lunghezza desiderata.

Le impostazioni sulla rotellina corrispondono alle lunghezze dei peli in millimetri.




- QP6520




- QP6510

- 3 Accendete l'apparecchio.

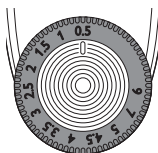

- 4 Posizionate il pettine sulla pelle e muovete l'apparecchio lentamente verso l'alto, nel senso opposto a quello della crescita.
- 5 Spegnete e pulite a fondo l'apparecchio dopo ogni utilizzo (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").



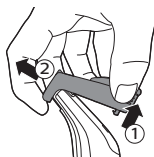


- 6 Per rimuovere il pettine, togliete la parte posteriore dall'apparecchio, quindi fatelo scorrere dalla lama.

Pulizia e manutenzione

Pulite l'apparecchio ogni volta che lo usate.

Attenzione: Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Attenzione: Non battete l'apparecchio su una superficie per rimuovere l'acqua, poiché questo potrebbe danneggiarlo. Sostituite la lama se è danneggiata.

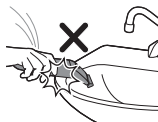

Pulizia dell'apparecchio



- 1 Rimuovete il pettine dalla lama. Spegnete sempre l'apparecchio prima di inserire o rimuovere il pettine.



- 2 Se sul pettine si è accumulata una quantità eccessiva di peli, soffiati via.



- 3 Se sull'apparecchio si è accumulata una quantità eccessiva di peli, soffiati via.



- 4 Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate la lama con acqua tiepida.

Attenzione: Non asciugate la lama con un asciugamano o un panno, poiché questo potrebbe danneggiarla.




- 5 Sciacquate quindi il pettine con acqua tiepida.
6 Lasciate asciugare l'apparecchio e il pettine.

Nota: la lama è fragile. Maneggitela con cura. Sostituite la lama se è danneggiata.

Conservazione

Nota: Si consiglia di lasciare asciugare l'apparecchio e i suoi accessori prima di riporli per il successivo utilizzo.

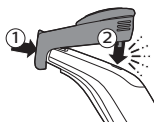


- 1 Quando portate l'apparecchio in viaggio o lo riponete, inserite sempre il pettine regola altezza di precisione sulla lama per proteggerla.


Blocco da viaggio (solo QP6520)

Per portare l'apparecchio in viaggio, è possibile bloccarlo. Il blocco da viaggio impedisce che l'apparecchio si accenda accidentalmente.

Come attivare il blocco da viaggio

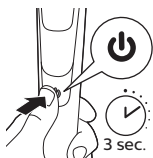


- 1 Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

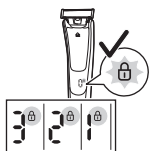

- Quando attivate il blocco da viaggio, il relativo simbolo si accende e sul display digitale viene visualizzato il conto alla rovescia.
- Quando il blocco da viaggio è attivo, il relativo simbolo lampeggia.

Come disattivare la funzione di blocco da viaggio

- 1 Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

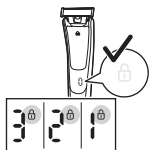


- Quando disattivate il blocco da viaggio, sul display viene visualizzato il conto alla rovescia. Quindi il simbolo del blocco da viaggio si accende e si spegne.
- A questo punto l'apparecchio è pronto per l'uso.

Sostituzione

Indicatore di utilizzo


Per prestazioni ottimali di taglio e scorrevolezza, consigliamo di sostituire la lama ogni 4 mesi, quando non offre più i risultati di rasatura o rifinitura previsti o quando compare l'indicatore di utilizzo.

La lama è dotata di un indicatore di utilizzo che diventa verde gradualmente. Quando la barra verde è chiaramente visibile, si consiglia di sostituire la lama. Sostituite la lama esclusivamente con una lama Philips originale.

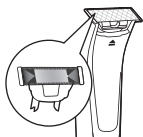

A seconda della frequenza di utilizzo, la durata della lama potrebbe essere superiore o inferiore. Analogamente a quanto accade con una rasoio manuale, la lama diventa meno affilata nel corso del tempo, con conseguenti prestazioni di taglio ridotte.

Sostituzione della lama

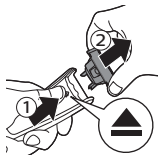

- 1 Spingete con cautela il cursore di sgancio della lama verso l'alto e afferrate la lama su entrambi i lati per rimuoverla. In tal modo si evita che la lama si stacchi di botto dall'impugnatura.



- 2 Tenete la nuova lama sui lati e premetela nell'impugnatura ("clac").

Nota: quando la lama scatta in posizione, significa che è fissata correttamente e pronta all'uso.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web **www.shop.philips.com/service** o recatevi presso il rivenditore Philips di zona. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.

Sono disponibili le seguenti parti di ricambio:

- QP210 Confezione da 1 lama
- QP220 Confezione da 2 lame

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).



- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata conforme alla direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Vi consigliamo di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale o un centro assistenza Philips, dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria ricaricabile.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.


Rimozione della batteria ricaricabile

Attenzione: prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie ricaricabili. Prima di


rimuovere la batteria accertatevi che sia completamente scarica.

Nota: consigliamo di far rimuovere la batteria ricaricabile da un tecnico.


- 1 Scollegate l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciatelo in funzione fino al completo arresto.
- 2 Rimuovete la lama dall'apparecchio.
- 3 Inserite un cacciavite sotto il pannello posteriore e rimuovete il pannello.




- 4 Separate i collegamenti a molla su entrambi i lati con il cacciavite.

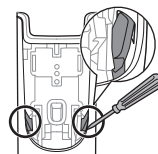


- 5 Estraiete il corpo dell'apparecchio spingendo il cacciavite nella base dell'impugnatura.
 - Ora risulterà visibile la scheda a circuito stampato.

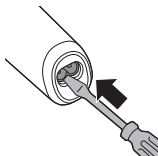


- 6 QP6510: rimuovete il coperchio della scheda a circuito stampato con il cacciavite.

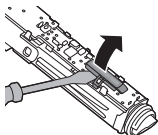

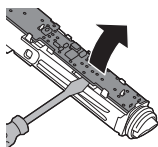

- 7** Rimuovete la scheda a circuito stampato dal corpo dell'apparecchio con il cacciavite.

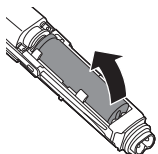

- 8** Sollevare la batteria dal corpo interno con un cacciavite. La batteria è fissata con nastro biadesivo.

Avvertenza: Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia

La lama non è coperta dalla garanzia internazionale perché è un componente soggetto a usura.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti oppure contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non riesco ad accendere l'apparecchio quando è collegato all'alimentazione principale.	Non potete usare l'apparecchio mentre è in ricarica. Potete usare l'apparecchio solo senza filo.	Scollegate l'apparecchio dall'alimentazione principale prima di usarlo.
L'apparecchio non funziona.	La batteria ricaricabile è scarica.	Caricate l'apparecchio (vedere il capitolo "Come ricaricare l'apparecchio"). Durante la ricarica, l'indicatore di ricarica della batteria lampeggia in bianco. Se l'indicatore di ricarica della batteria non lampeggia, controllate che non si sia verificata un'interruzione di corrente e che la presa di corrente funzioni. Se non si è verificata un'interruzione di corrente e la presa di corrente funziona, ma l'indicatore di ricarica della batteria ancora non lampeggia, portate l'apparecchio presso il vostro rivenditore o un centro di assistenza Philips.
	La lama è bloccata dallo sporco.	Accendete l'apparecchio e sciacquate la lama sotto il rubinetto con acqua calda.
		Immergete la lama in una tazza di acqua calda (massimo 60°C) per circa 30 secondi.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il blocco da viaggio è attivo.	Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi per disattivare il blocco da viaggio. Quando disattivate il blocco da viaggio, sul display viene visualizzato il conto alla rovescia. Quindi il simbolo del blocco da viaggio si accende e si spegne. A questo punto l'apparecchio è pronto per l'uso.
L'apparecchio non taglia più i peli.	La lama è fissata sull'impugnatura in modo errato.	Premete la lama nell'apparecchio fino a che non scatta in posizione.
	La lama è danneggiata o usurata.	Sostituite la lama. Consultate il capitolo "Sostituzione".
L'apparecchio fa uno strano rumore.	La lama è danneggiata o usurata.	Sostituite la lama. Consultate il capitolo "Sostituzione".
	La lama è fissata sull'impugnatura in modo errato.	Rimuovetela e reinseritela. Premetela nell'apparecchio fino a che non scatta in posizione.
	La lama è bloccata dallo sporco.	Rimuovete la lama e pulitela accuratamente.
L'apparecchio non funziona più in modo ottimale.	La lama è bloccata dallo sporco.	Rimuovete la lama e pulitela accuratamente.
	La lama è soggetta a usura e pertanto le sue prestazioni diminuiscono nel corso del tempo.	Sostituite la lama. Consultate il capitolo "Sostituzione".

Problema	Possibile causa	Soluzione
	La lama è una parte delicata dell'apparecchio e può facilmente danneggiarsi. Se la lama è danneggiata, potrebbe non funzionare più in modo ottimale.	Sostituire la lama. Consultate il capitolo "Sostituzione".

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Mes
- 2 Mesontgrendelschuif
- 3 Reisvergrendeling (alleen QP6520)
- 4 Accustatuspercentage (alleen QP6520)
- 5 Oplaadsymbool (alleen QP6520)
- 6 Display (alleen QP6520)
- 7 Aan/uitknop
- 8 Accustatusindicator (alleen QP6510)
- 9 Oplaadvoet (alleen QP6520)
- 10 Kleine stekker van de oplaadvoet (alleen QP6520)
- 11 Etui (alleen QP6520)
- 12 Kleine stekker
- 13 Voedingsunit (adapter, type HQ8505)
- 14 Precisiëtrimkam
- 15 Haarlengtestand instelwiel

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat en de accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen.

Gevaar



- Houd de voedingsunit droog.

Waarschuwing

- Gebruik alleen de afneembare voedingsunit (XXxxxx) die met het apparaat is meegeleverd om de accu op te laden.
- De voedingsunit bevat een transformator. Knip de voedingsunit niet af om deze te vervangen door een andere stekker. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Koppel altijd de stekker los voordat u het apparaat onder de kraan schoonspoelt.
- Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.
- Probeer het apparaat niet te openen om de herlaadbare batterij te vervangen.

Let op



- Dompel de oplader nooit in water en spoel deze ook niet af onder de kraan.
- Gebruik de voedingsunit niet in of in de buurt van stopcontacten waar een elektrische luchtverfrisser in zit. Dit kan de voedingsunit onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Om hygiënische redenen dient het apparaat slechts door één persoon te worden gebruikt.
- Gebruik nooit water met een temperatuur hoger dan 60 °C om het apparaat schoon te spoelen.

- Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Algemeen



- Dit apparaat is waterdicht. Dit betekent dat het in bad of onder de douche kan worden gebruikt en onder de kraan kan worden gereinigd. Het apparaat kan derhalve om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden gebruikt.
- De voedingsunit is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt.
- De voedingsunit zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt.


Opladen

Opmerking: Dit apparaat kan alleen snoerloos worden gebruikt.


QP6520, QP6510: Opladen duurt ongeveer 1 uur. Een volledig opgeladen apparaat kan tot 90 minuten (QP6520) of 60 minuten (QP6510) worden gebruikt.

Laad het apparaat op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en wanneer de acculadingsindicator aangeeft dat de accu bijna leeg is.

Accustatusindicator QP6520




- Wanneer de accu bijna leeg is, knippert de acculadingsindicator oranje. De resterende accucapaciteit wordt aangegeven door het acculadingspercentage op het display.




- Het oplaadlampje knippert wit om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.
- Snel opladen: Als u het apparaat ongeveer 5 minuten hebt opgeladen, bevat de accu voldoende energie voor 5 minuten gebruik. Tijdens snel opladen knippert het pictogram snel in het wit, totdat snel opladen is voltooid.
- De accu is volledig opgeladen wanneer het acculadingspercentage dat wordt weergegeven op de display 100% is en het oplaadsymbool blijft branden.
- De display gaat automatisch uit na ongeveer 30 minuten nadat de accu volledig is opgeladen of als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt.

Accustatusindicator QP6510




- Wanneer de accustatusindicator oranje knippert, is de accu bijna leeg.



- Het oplaadlampje knippert eerst wit en licht dan wit op om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Daarna knippert het tweede acculampje en licht daarna wit op, enzovoort totdat het apparaat volledig is opgeladen.


- Snel opladen: Als u het apparaat ongeveer 5 minuten hebt opgeladen, bevat de accu voldoende energie voor 5 minuten gebruik. Tijdens snel opladen lichten de lampjes op de accustatusindicator achter elkaar op en schakelen daarna allemaal uit. Dit wordt herhaald totdat snel opladen is voltooid.
- De accu is volledig opgeladen wanneer alle lampen op de accustatusindicator oplichten.
- De lampen van de accustatusindicator gaan automatisch uit ongeveer 30 minuten nadat de accu volledig is opgeladen of als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt.

Opladen met de adapter



- 1 Steek de kleine stekker in het apparaat en steek de adapter in het stopcontact.
- 2 Haal de voedingsunit na het opladen uit het stopcontact en trek de kleine stekker uit het apparaat.

Opladen in de oplaadvoet (alleen QP6520)

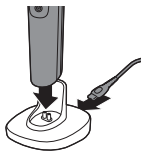

- 1 Steek het stekkertje in de oplaadvoet en steek de adapter in het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat in de oplaadstandaard.
- 3 Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit de oplaadvoet.

Het apparaat gebruiken


U kunt het apparaat gebruiken om gezichtshaar (baard, snor en bakkebaarden) te trimmen, te stileren of af te scheren. Met scheren krijgt u een glad resultaat, met trimmen kunt u gezichtshaar op

een bepaalde lengte knippen en met stileren kunt u perfecte randen en scherpe lijnen maken. Dit apparaat is niet bedoeld voor het scheren, stileren en trimmen van hoofdhaar of haar op uw onderlichaam. Neem in het begin de tijd wanneer u het apparaat gaat gebruiken. U moet namelijk vaardigheid krijgen in het gebruik van het apparaat.

Opmerking: Dit apparaat kan alleen snoerloos worden gebruikt.



Het apparaat in- en uitschakelen

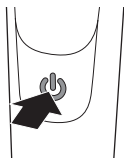

- 1 Druk één keer op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.
- 2 Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u één keer op de aan-uitknop.

Scheren


Controleer altijd het mes op schade of slijtage voordat u het apparaat gebruikt. Als het mes beschadigd of versleten is, moet u het apparaat niet gebruiken omdat dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang een beschadigd mes voordat u het apparaat gaat gebruiken (zie hoofdstuk 'Vervanging').

Scheertips en -aanwijzingen

- Zorg ervoor dat het mes altijd volledig contact maakt met de huid door het mes plat op de huid te plaatsen.

- Beweeg het apparaat tegen de haargroeirichting in voor het beste resultaat.
- Maak lange banen terwijl u lichte druk uitoefent.
- Het apparaat is geschikt voor droog en nat gebruik met gel of scheerschuim. U kunt het apparaat zelfs onder de douche gebruiken.
- Reinig uw gezicht en baard voordat u begint voor het beste resultaat.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Plaats het mes voorzichtig op de huid en beweeg het apparaat in lange banen omhoog of omlaag tegen de haargroeirichting in terwijl u lichte druk uitoefent.

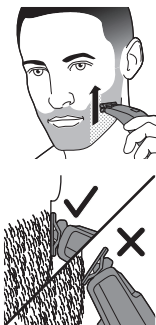


Opmerking: Plaats het oppervlak van het mes plat tegen uw huid.


- 3 Schakel na elk gebruik het apparaat uit en maak het schoon (zie 'Schoonmaken en onderhoud').

Stileren

U kunt ook beide randen van het mesje gebruiken om scherpe lijnen en perfecte randen te maken. Houd het apparaat hiervoor zo vast dat het mesje loodrecht op de huid staat en een van de randen van het mesje in contact staat met de huid. Zo kunt u bakkebaarden en het gebied rond mond en neus nauwkeurig bijwerken.



- 1 U kunt beide zijden van het mesje gebruiken om scherpe randen en lijnen te maken.
- 2 Schakel het apparaat in.

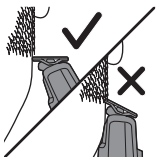


- 3 Plaats de rand van het mesje loodrecht op de huid.



- Maak rechte banen terwijl u lichte druk uitoefent.
- 4 Schakel na elk gebruik het apparaat uit en maak het schoon (zie 'Schoonmaken en onderhoud').


Trimmen met kam

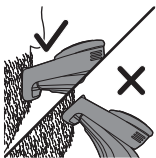

Tips

- Trim altijd in de richting van de tanden van de precisietrimmerkam, waarbij u ervoor zorgt dat het platte deel van de kam volledig in contact staat met de huid voor een effen trimresultaat.
- Omdat haar in verschillende richtingen groeit, moet u het apparaat ook in verschillende richtingen bewegen. Zorg ervoor dat u het apparaat altijd tegen de haargroei in beweegt.
- Het trimmen gaat gemakkelijker als de huid en het haar droog zijn.

Met de precisietrimkam kunt u uw haar op verschillende lengten trimmen. Begin op de hoogste stand om ervaring op te doen met het apparaat. De aanduiding op het wiel komt overeen met de haarlengte in millimeter.

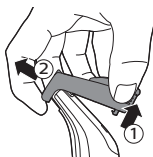


- 6 Trek het achterste deel van de kam van het apparaat af en schuif deze van het mes om de kam te verwijderen.

Schoonmaken en onderhoud


Maak het apparaat na elk gebruik schoon.

Let op: Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen, zoals benzine of aceton, om het apparaat schoon te maken.

Let op: Tik niet met het apparaat tegen een oppervlak om water uit het apparaat te verwijderen. Hierdoor kan het beschadigd raken. Vervang het mes als het beschadigd is.

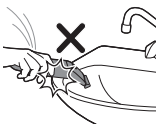

Het apparaat schoonmaken

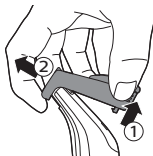

- 1 Verwijder de kam van het mes. Schakel het apparaat uit voordat u kammen plaatst of verwijdert.



- 2 Als zich veel haar heeft verzameld op de kam, blaast u het haar eraf.



- 3 Als zich veel haar heeft verzameld op het apparaat, blaast u het haar eraf.



- 4 Schakel het apparaat vervolgens in en spoel het mes af met lauw water.

Let op: Droog het mes niet af met een handdoek of tissue omdat dit schade kan veroorzaken.




- 5 Spoel vervolgens de kam af met lauw water.
6 Laat het apparaat en de kam drogen.

Opmerking: het mes is kwetsbaar. Behandel het mes voorzichtig. Vervang het mes als het beschadigd is.

Opbergen

Opmerking: Wij raden u aan om het apparaat en de hulpstukken te laten drogen voordat u deze opbergt.

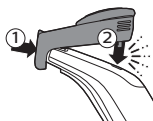


- 1 Plaats de precisietrimkam op het mes om het mes te beschermen wanneer u het apparaat opbergt of meeneemt op reis.


Reisvergrendeling (alleen QP6520)

U kunt het apparaat vergrendelen wanneer u op reis gaat. Reisvergrendeling voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Reisvergrendeling activeren

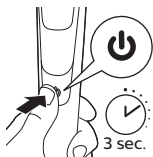


- 1 Druk 3 seconden op de aan/uitknop.

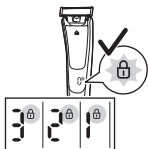

- Terwijl u de reisvergrendeling activeert, licht het reisvergrendelingssymbool op en telt de digitale display af.
- Wanneer de reisvergrendeling is geactiveerd, knippert het reisvergrendelingssymbool.

De reisvergrendeling deactiveren

- 1 Druk 3 seconden op de aan/uitknop.

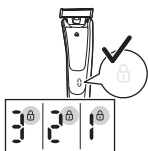

- Het display telt af wanneer u de reisvergrendeling deactiveert. Het reisvergrendelingssymbool licht op en schakelt daarna uit.
- Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.


Vervanging

Gebruiksindicator

Voor de beste prestaties adviseren we u om het mesje elke vier maanden te vervangen, op het moment dat het scheren of trimmen niet meer het verwachte resultaat oplevert of wanneer de gebruiksindicator zichtbaar wordt.


Het mesje is voorzien van een gebruiksindicator die langzaam groen wordt. Vervang uw mesje wanneer de groene balk duidelijk zichtbaar is. Vervang het mesje altijd door een origineel Philips-mesje.

Afhankelijk van uw gebruik kan het mesje mogelijk langer of korter meegaan. Net als bij handmatig

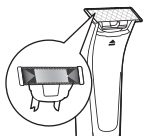

scheren wordt het mesje na verloop van tijd bot waardoor er meer haren worden uitgetrokken en de snijresultaten minder worden.

Het mesje vervangen

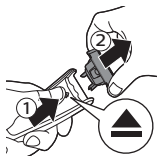

- 1 Druk de mesontgrendelsleuf voorzichtig omhoog en houd het mesje aan beide zijkanten vast om het mesje te verwijderen. Hiermee voorkomt u dat het mesje wegschiet van de handgreep.



- 2 Houd het nieuwe mesje aan beide zijden vast en druk het mesje in de handgreep ('vastklikken').

Opmerking: Als u een klik hoort, is het nieuwe mesje correct geplaatst en klaar voor gebruik.

Accessoires bestellen

Ga naar **www.shop.philips.com/service** of uw Philips-dealer om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring voor contactgegevens).

De volgende onderdelen zijn verkrijgbaar:

- Verpakking met 1 mes voor QP210
- Verpakking met 2 messen voor QP220

Recyclen



- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



- Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EC). Wij raden u aan om uw product in te leveren bij een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum zodat een professional de oplaadbare batterij kan verwijderen.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.


De oplaadbare batterij verwijderen

Let op: Verwijder de oplaadbare accu alleen wanneer u het apparaat weggooit. Zorg ervoor dat de accu helemaal leeg is wanneer u deze verwijdt.


Opmerking: We raden u sterk aan om een vakman de accu te laten verwijderen.

- 1 Haal het apparaat van de netspanning en laat het apparaat ingeschakeld totdat de motor stopt.
- 2 Verwijder het mes uit het apparaat.


- 3** Plaats een schroevendraaier onder het achterpaneel en verwijder het paneel.




- 4** Breek de klikverbindingen aan beide kanten met de schroevendraaier.

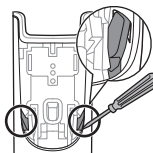


- 5** Steek de schroevendraaier in de onderkant van het handvat om de binnenkant uit de behuizing te duwen.
- U ziet nu een printplaat.

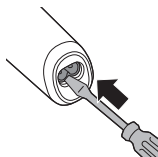


- 6** QP6510: verwijder de deksel van de printplaat met de schroevendraaier.

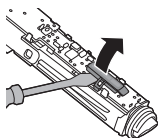

- 7** Verwijder de printplaat uit de binnenkant met de schroevendraaier.

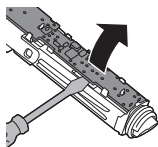

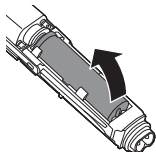

- 8 Til de batterij uit het apparaat met de schroevendraaier. De batterij is bevestigd met dubbelzijdig plakband.

Waarschuwing: Pas op: de batterijstrips zijn zeer scherp.

Garantie en ondersteuning

Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar **www.philips.com/support** of lees de internationale garantieverklaring.

Garantiebeperkingen

Het mes is onderhevig aan slijtage en valt daarom niet onder de internationale garantie.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan het apparaat niet inschakelen wanneer het is aangesloten op een stopcontact.	U kunt het apparaat niet gebruiken tijdens het opladen. U kunt het apparaat alleen snoerloos gebruiken.	Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet meer.	De oplaadbare batterij is leeg.	Laad het apparaat op (zie hoofdstuk 'Opladen'). De acculadingsindicator knippert wit tijdens het opladen. Controleer of de stroom is uitgevallen en of het stopcontact werkt als de acculadingsindicator niet gaat knipperen. Als de stroom niet is uitgevallen en het stopcontact werkt maar de acculadingsindicator niet knippert, brengt u het apparaat naar de dealer of een Philips-servicecentrum.
	Het mes wordt geblokkeerd door vuil.	Schakel het apparaat in en spoel het mes af onder de kraan met warm water.
		Houd het mes ongeveer dertig seconden in een beker met warm water (maximaal 60°C).
	De reisvergrendeling is geactiveerd.	Houd de aan/uit knop drie seconden ingedrukt om de reisvergrendeling te deactiveren. Het display telt af terwijl u de reisvergrendeling deactiveert. Het reisvergrendelingssymbool licht op en schakelt daarna uit. Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.
Het apparaat knipt geen haren meer.	Het mes is verkeerd op de handgreep geplaatst.	Druk het mes op het apparaat tot u een klik hoort.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Het mes is beschadigd of versleten.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar. Zie hoofdstuk 'Vervanging'.
Het apparaat maakt een vreemd geluid.	Het mes is beschadigd of versleten.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar. Zie hoofdstuk 'Vervanging'.
	Het mes is verkeerd op de handgreep geplaatst.	Verwijder het mes en bevestig het opnieuw. Druk het mes op het apparaat tot u een klik hoort.
	Het mes wordt geblokkeerd door vuil.	Verwijder het mes om dit grondig schoon te maken.
Het apparaat werkt niet meer optimaal.	Het mes wordt geblokkeerd door vuil.	Verwijder het mes om dit grondig schoon te maken.
	Het mes is onderhevig aan slijtage waardoor de prestaties na verloop van tijd afnemen.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar. Zie hoofdstuk 'Vervanging'.
	Het mes is een kwetsbaar onderdeel van het apparaat en kan gemakkelijk worden beschadigd. Als het mes is beschadigd, is de werking mogelijk niet meer optimaal.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar. Zie hoofdstuk 'Vervanging'.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Registrer produktet på www.philips.com/welcome
for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Blad
- 2 Bladets utløserbryter
- 3 Reiselås (kun QP6520)
- 4 Batteristatusprosent (kun QP6520)
- 5 Ladesymbol (kun QP6520)
- 6 Display (kun QP6520)
- 7 Av/på-knapp
- 8 Batteristatusindikator (kun QP6510)
- 9 Ladestativ (bare QP6520)
- 10 Den lille kontakten til ladestativet (kun QP6520)
- 11 Etui (kun QP6520)
- 12 Liten kontakt
- 13 Forsyningsenhet (adapter, type HQ8505)
- 14 Presisjonstrimmekam
- 15 Hjul for hårlengdeinnstilling

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet og tilbehøret, og ta vare på den for senere referanse. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.

Fare



- Hold forsyningsenheten tørr.

Advarsel

- Batteriet skal bare lades med den avtakbare forsyningsenheten (XXxxxxx) som følger med apparatet.
- Strømadapteren inneholder en omformer. Ikke skjær av strømadapteren for å erstatte den med en annen kontakt. Da kan det oppstå en farlig situasjon.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet under springen.
- Sjekk alltid apparatet før du bruker det. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet, da dette kan føre til personskade. Bytt alltid ut en ødelagt del med tilsvarende originaldel.

- Ikke prøv å åpne apparatet for å bytte det oppladbare batteriet.

Forsiktig



- Ladestativet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
- For å unngå skader som ikke kan repareres, skal du ikke bruke strømadapteren i eller i nærheten av vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere.
- Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som vist i brukerhåndboken.
- Apparatet bør bare brukes av én person av hygieniske årsaker.
- Apparatet må aldri rengjøres med vann som er varmere enn 60 °C.
- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Generelt



- Dette apparatet er vanntett. Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet derfor bare brukes uten ledning.
- Forsyningsenheten er passende for hovedspenning som varierer mellom 100 og 240 volt.
- Strømadapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.


Lading

Merk: Dette apparatet kan bare brukes trådløst.


QP6520, QP6510: Ladingen tar ca. én time. Et fulladet apparat har en driftstid på opptil 90 minutter (QP6520) eller 60 minutter (QP6510).

Lad apparatet før du bruker det for første gang og når ladesymbolet for batteriet indikerer at batteriet er nesten tomt.

Batteristatusindikator QP6520




- Når ladesymbolet blinker oransje, er batteriet nesten tomt for strøm. Den gjenværende batterikapasiteten vises med batteristatusprosenten som vises på displayet.




- Ladesymbolet blinker hvitt for å vise at apparatet lades.
- Rask lading: Når apparatet er ladet i ca. 5 minutter, har det nok strøm til 5 minutters bruk. Under hurtiglading blinker ladesymbolet hvitt i rask takt til hurtigladingen er ferdig.
- Batteriet er fulladet når batteristatusprosenten som vises på displayet er 100 %, og ladesymbolet lyser kontinuerlig.
- Ca. 30 minutter etter at batteriet er fulladet eller når du kobler apparatet fra strømnettet, slås displayet automatisk av.

Batteristatusindikator QP6510




- Når batteriet nesten er tomt for strøm, begynner batterinivåindikatoren å blinke oransje.




- For å vise at apparatet lades, blinker først den nederste lampen hvitt, for så å lyse hvitt kontinuerlig. Deretter blinker den andre lampen, for så å lyse kontinuerlig. Slik fortsetter det inntil apparatet er fulladet.
- Rask lading: Når apparatet er ladet i ca. 5 minutter, har det nok strøm til 5 minutters bruk. Under hurtiglading lyser lampene på batteristatusindikatoren kontinuerlig, den ene etter den andre, og slås deretter av. Dette gjentas til hurtigladingen er ferdig.
- Batteriet er fulladet når alle lampene på batterinivåindikatoren lyser kontinuerlig.
- Ca. 30 minutter etter at batteriet er fulladet eller når du kobler apparatet fra strømnettet, slås lampene på batteristatusindikatoren automatisk av.

Lade med adapteren



- 1 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til stikkontakten.
- 2 Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten fra stikkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

Lade i ladestativet (bare QP6520)

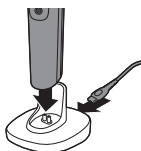

- 1 Sett den lille pluggen inn i ladestativet og adapteren inn i stikkontakten.
- 2 Sett apparatet i ladestativet.
- 3 Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkontakten og det lille støpselet ut av ladestativet.


Bruke apparatet

Du kan bruke apparatet for å trimme, lage kant eller barbere ansiktshår (skjegg, bart og kinnskjegg). Barber for et glatt resultat, trim for å få en bestemt lengde og kantklipp for å lage perfekte kanter og skarpe linjer. Dette apparatet er ikke ment for barbering, kantklipp eller trimming av hår på nedre deler av kroppen eller hår på hodet. Ta deg god tid når du først begynner å bruke apparatet. Du må få øve deg i å bruke apparatet.

Merk: Dette apparatet kan bare brukes trådløst.



Slå apparatet av eller på

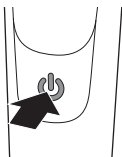

- 1 Du slår på apparatet ved å trykke på av/på-knappen én gang.
- 2 Du slår av apparatet ved å trykke på av/på-knappen én gang.

Barbering


Sjekk alltid bladet for skade eller slitasje, før du bruker apparatet. Ikke bruk apparatet hvis bladet er skadet eller slitt, da personskade kan oppstå. Skift ut et skadet blad før du bruker apparatet (se kapitlet «Utskiftning»).

Tips og triks til barbering

- Sørg for at knivbladet er helt inntil huden ved å legge det flatt mot huden.
- Beveg apparatet mot den retningen håret vokser i for best resultat.
- Foreta lange strykebevegelser mens du utøver lett trykk.
- Du kan bruke apparatet tørt eller vått med gel eller skum. Du kan barbere deg med apparatet i dusjen.
- Barbering av rent skjegg og ansikt gir best resultater.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Sett bladet på huden og beveg apparatet opp eller mot retningen håret vokser med lange strykebevegelser mens du trykker lett på det.



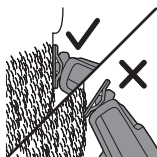


Merk: Sørg for at du holder overflaten av bladet flatt mot huden.


- 3 Slå av og gjør rent apparatet etter hver bruk (se «Rengjøring og vedlikehold»).

Kantklipping

Du kan også bruke begge kantene på bladet for å lage skarpe linjer og perfekte kanter. Hold apparatet slik at bladet er vertikalt mot huden og en av kantene berører huden. Dette gir mer presise detaljer i kinnskjeget og området rundt munn og nese.



- 1 For å bruke bladet til å lage skarpe kanter og linjer, bruk hvilken som helst side av bladet.
- 2 Slå på apparatet.

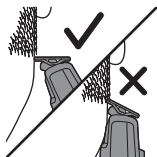


- 3 Sett kanten av bladet vertikalt på huden.



- Foreta rette strykebevegelser med et lett trykk.
- 4 Slå av og gjør rent apparatet etter hver bruk (se «Rengjøring og vedlikehold»).


Trimming med kammen

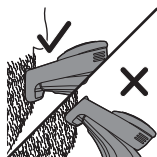

Tips

- Foreta alltid trimming i samme retning som tennene i presisjonstrimmekammen. Sørg for at den flate delen av kammen alltid er i kontakt med huden for å få et jevnt trimmeresultat.
- Siden hår vokser i forskjellige retninger, må du holde apparatet i forskjellige stillinger også. Pass alltid på at du beveger apparatet oppover, mot vekstretingen.
- Det er enklere å trimme håret når huden og håret er tørt.

Med presisjonstrimmekammen kan du trimme hår til forskjellige lengder. Begynn med den høyeste innstillingen for å øve deg på å bruke apparatet. Innstillingene på hjulet svarer til hårlengden i millimeter.

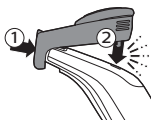


- 1** Sett den fremre delen av kammen på bladet og skyv fremspringet på kammen inn i apparatet (du skal høre et klikk).




- 2** Vri hjulet for hårlengdeinnstilling til ønsket hårlengdeinnstilling.

Innstillingene på hjulet svarer til hårlengden i millimeter.

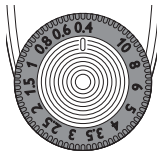


- QP6520

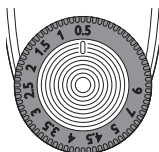

- QP6510
- 3 Slå på apparatet.



- 4 Sett kammen på huden og beveg apparatet langsomt oppover, mot vekstretningen.
- 5 Slå av og gjør rent apparatet etter hver bruk (se «Rengjøring og vedlikehold»).

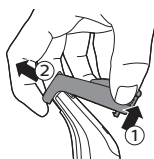


- 6 Når du skal fjerne kammen, trekker du den bakre delen av apparatet og skyver den av bladet.

Rengjøring og vedlikehold


Rengjør alltid apparatet etter bruk.

Forsiktig: Bruk ikke trykkluft, skureputer, rengjøringsmidler med skure-effekt eller væsker som bensin eller acetone for å rengjøre apparatet.

Forsiktig: Ikke dunk apparatet mot en overflate for å fjerne vann fra det, da dette kan forårsake skade. Skift ut bladet hvis det er skadet.

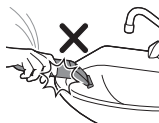

Rengjøre apparatet

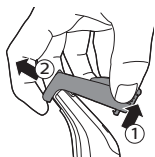

- 1 Fjern kammen fra bladet. Slå alltid av apparatet før du tar på eller av kammen.



- 2 Hvis det har samlet seg mye hår på kammen, må disse først blåses bort.



- 3 Hvis det har samlet seg mye hår på apparatet, må disse først blåses bort.



- 4 Slå så på apparatet og skyll bladet med lunket vann.

Forsiktig: Tørk ikke bladet med et håndkle eller en papirklut da dette kan forårsake skade.




- 5 Skyll kammen med lunkent vann.
- 6 La apparatet og kammen tørke.

Merk: Bladet er skjørt. Behandle det forsiktig. Skift ut bladet hvis det er skadet.

Oppbevaring

Merk: Vi råder deg til å la apparatet med tilbehør tørke før du lagrer dem for neste gangs bruk.

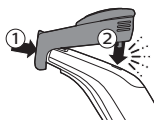



- 1 Fest alltid presisjonstrimmekammen på bladet for å beskytte bladet mot skade under reise eller lagring.

Reiselås (kun QP6520)

Du kan låse apparatet når du skal ut og reise. Transportlåsen forhindrer at apparatet slås på ved et uhell.

Aktivere transportlåsen


- 1 Hold av/på-knappen inne i ca. tre sekunder.

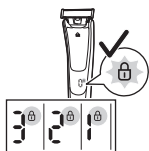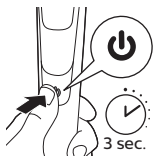

- Når du aktiverer transportlåsen, lyser symbolet for transportlås, og det digitale displayet teller ned.
- Når transportlåsen er aktivert, blinker symbolet for transportlås.


Deaktivere transportlåsen

- 1 Hold av/på-knappen inne i ca. tre sekunder.
- Når du deaktiverer transportlåsen, teller displayet ned. Så lyser symbolet for transportlås og slås av.
 - Apparatet er nå klart til bruk igjen.

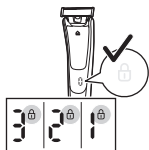

Utskiftning

Bruksindikator

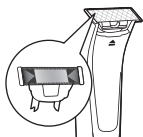

For optimal barbering og glideytelse, anbefaler vi at du bytter bladet hver 4. måned, når det ikke lenger gir forventede resultater for barbering eller trimning, eller når brukerindikatoren vises.

Bladet er utstyrt med en bruksindikator som gradvis blir grønn. Det anbefales å bytte bladet når den grønne stolpen blir veldig tydelig. Erstatt bladet med et originalt Philips-blad.

Varigheten til bladet kan være lengre eller kortere avhengig av din bruksmåte. På lignende måte som du vil oppleve med et manuelt blad, blir bladet uskarpt over tid, noe som resulterer i mer hårdraging og redusert kutteytelse.

Utskifting av bladet



- 1 Skyv bladløseren forsiktig oppover og hold bladet på sidene for å fjerne bladet og hindre det i å fly av gårde. Dette hindrer bladet i å fly bort fra håndtaket.



- 2 Hold det nye bladet på sidene og trykk det inn i håndtaket («klikk»).

Merk: Når du hører et klikk, er det nye bladet riktig plassert og klar til bruk.

Bestille tilbehør

Gå til www.shop.philips.com/service eller din lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør eller reservedeler. Du kan også kontakte Philips sin

forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner kontaktinformasjonen i garantiheftet).

Følgende deler er tilgjengelig:

- QP210 Blad enkeltpakning
- QP220 Blad 2-pakning

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).



- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EC). Vi anbefaler deg å ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller til et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet kan fjernes av en faglært.
- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.


Fjerne det oppladbare batteriet

Forsiktig: Det oppladbare batteriet skal bare fjernes når apparatet skal kastes. Sørg for at batteriet er helt tomt før du fjerner det.


Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du får en faglært til å fjerne det oppladbare batteriet.

- 1 Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper.
- 2 Fjern bladet fra apparatet.


- 3** Sett inn en skrutrekker under bakpanelet, og fjern panelet.




- 4** Løsne festene på begge sider med skrutrekkeren.

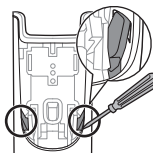


- 5** Skyv ut det innvendige kabinettet ved å skyve skrutrekkeren inn i bunnen av håndtaket.
- Nå du ser kretskortet.

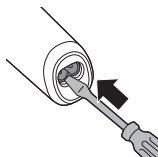


- 6** QP6510: Fjern dekselet til kretskortet med skrutrekkeren.

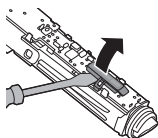

- 7** Fjern kretskortet fra det innvendige kabinettet med skrutrekkeren.

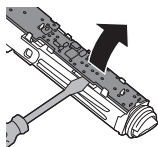

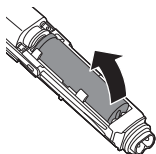

- 8** Løft batteriet ut av den indre delen med skrujernet. Batteriet er koblet til med dobbeltsidig tape.

Advarsel: Vær forsiktig, batteristrimlene er veldig skarpe.

Garanti og støtte

Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller hjelp.

Begrensninger i garantien

Knivbladet er ikke dekket av betingelsene i den internasjonale garantien fordi dette er en slitasjedel.

Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen under, gå til www.philips.com/support for en liste med ofte stilte spørsmål, eller ta kontakt med Philips Forbrukerstøttesenter i ditt eget land.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg får ikke slått på apparatet når det er koblet til strømmettet.	Du kan ikke bruke apparatet når det lader. Du kan bare bruke apparatet uten ledning.	Koble apparatet fra strømmettet før bruk.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke lenger.	Det oppladbare batteriet er utladet.	Lade apparatet (se kapitlet «Lading»). Under lading blinker ladeindikatoren for batteriet hvitt. Hvis ladeindikatoren for batteriet ikke blinker, sjekk om strømmen er gått eller om stikkontakten fungerer. Hvis strømmen ikke er gått og stikkontakten fungerer, men ladeindikatoren for batteriet likevel ikke blinker, ta apparatet til forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Bladet er blokkert av skitt.	Slå på apparatet og skyll bladet under springen med varmt vann.
		Hold bladet i en kopp med varmt vann (60 °C og ikke varmere) i om lag 30 sekunder.
	Transportlåsen er aktivert.	Trykk på av/på-knappen i tre sekunder for å deaktivere transportlåsen. Når du deaktiverer transportlåsen, teller displayet ned. Så lyser symbolet for transportlås og slås av. Apparatet er nå klart for bruk igjen.
Apparatet kutter ikke hår lenger.	Bladet er satt feil på håndtaket.	Skyv bladet på apparatet til du hører et klikk.
	Bladet er skadet eller slitt.	Skift ut bladet med et nytt. Se kapitlet «Utskiftning».
Apparatet lager en merkelig lyd.	Bladet er skadet eller slitt.	Skift ut bladet med et nytt. Se kapitlet «Utskiftning».

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Bladet er satt feil på håndtaket.	Fjern og fest bladet på nytt. Skyv det på apparatet til du hører et klikk.
	Bladet er blokkert av skitt.	Fjern bladet og rengjør det grundig.
Apparatet fungerer ikke optimalt lenger.	Bladet er blokkert av skitt.	Fjern bladet og rengjør det grundig.
	Bladet er gjenstand for slitasje og derfor reduseres ytelsen over tid.	Skift ut bladet med et nytt. Se kapitlet «Utskiftning».
	Bladet er en ømfintlig del av apparatet og kan lett bli ødelagt. Hvis bladet er skadet, fungerer det gjerne ikke optimalt lenger.	Skift ut bladet med et nytt. Se kapitlet «Utskiftning».

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade da assistência que a Philips oferece, registre o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Lâmina
- 2 Cursor de libertação da lâmina
- 3 Bloqueio de viagem (apenas QP6520)
- 4 Percentagem do estado da bateria (apenas QP6520)
- 5 Símbolo de carregamento (apenas QP6520)
- 6 Visor (apenas QP6520)
- 7 Botão ligar/desligar
- 8 Indicador do estado da bateria (apenas QP6510)
- 9 Base de carga (apenas QP6520)
- 10 Ficha pequena da base de carga (apenas QP6520)
- 11 Bolsa (apenas QP6520)
- 12 Ficha pequena
- 13 Unidade de alimentação (adaptador, tipo HQ8505)
- 14 Pente aparador de precisão
- 15 Roda de posições de comprimento de pelo

Informações de segurança importantes

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar os aparelhos e respetivos acessórios e guarde-as para uma eventual consulta futura. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.

Perigo



- Mantenha a unidade de alimentação seca.

Aviso

- Para carregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação destacável (XXxxxx) fornecida com o aparelho.
- A unidade de alimentação contém um transformador. Não corte a unidade de alimentação para a substituir por outra ficha, pois isto representa uma situação de perigo.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de lavar em água corrente, desligue sempre a ficha do aparelho.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho se este estiver danificado ou partido, pois isto pode provocar ferimentos. Substitua sempre uma peça danificada por uma equivalente de origem.
- Não abra o aparelho para substituir a bateria recarregável.

Cuidado



- Nunca imerja a base de carga em água, nem a enxague em água corrente.
- Não utilize a unidade de alimentação em/perto de tomadas que tenham um ambientador eléctrico, para evitar danos irreparáveis à unidade de alimentação.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme indicado no manual do utilizador.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Não lave o aparelho em água a uma temperatura superior a 60 °C.

- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Geral



- Este aparelho é à prova de água. É adequado para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, o aparelho só pode ser utilizado sem o fio.
- A unidade de alimentação é indicada para voltagens entre 100 e 240 volts.
- A unidade de alimentação transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.


Carregamento

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.


QP6520, QP6510: O carregamento demora cerca de 1 hora. Com carga total, o aparelho tem uma autonomia de funcionamento de até 90 minutos (QP6520) ou 60 minutos (QP6510).

Carregue o aparelho antes de o utilizar pela primeira vez e quando o símbolo de carregamento indicar que a bateria está quase vazia.

Indicador do estado da bateria (QP6520)




- Quando o símbolo de carregamento da bateria fica intermitente a cor de laranja, a bateria está quase vazia. A capacidade restante da bateria é indicada pela percentagem de estado da bateria apresentada no visor.




- Para indicar que o aparelho está a carregar, o símbolo de carregamento fica intermitente a branco.
- Carregamento rápido: depois de cerca de 5 minutos de carregamento, o aparelho contém energia suficiente para 5 minutos de utilização. Durante o carregamento rápido, o símbolo de carregamento pisca rapidamente a branco até o carregamento rápido terminar.
- A bateria está completamente carregada quando a percentagem de estado da bateria apresentada no visor é de 100% e o símbolo de carregamento fica continuamente aceso.
- Cerca de 30 minutos depois de a bateria estar completamente carregada ou quando desligar o aparelho da corrente elétrica, o visor desliga-se automaticamente.

Indicador do estado da bateria (QP6510)




- Quando o indicador do estado da bateria pisca a cor de laranja, a bateria está quase vazia.



- Para indicar que o aparelho está a carregar, primeiro a luz inferior fica intermitente a branco e depois fica continuamente acesa a branco. Em seguida, a segunda luz fica intermitente e continuamente acesa, e assim sucessivamente até o aparelho estar completamente carregado.
- Carregamento rápido: depois de cerca de 5 minutos de carregamento, o aparelho contém energia suficiente para 5 minutos de utilização. Durante o carregamento rápido, as luzes do indicador do estado da bateria ficam continuamente acesas uma após a outra e depois desligam-se. Esta situação irá repetir-se até o carregamento rápido terminar.
- A bateria estará completamente carregada quando todas as luzes do indicador do estado da bateria se mantiverem continuamente acesas.
- Aproximadamente 30 minutos após a bateria estar completamente carregada ou quando desligar o aparelho da corrente elétrica, as luzes do indicador do estado da bateria desligam-se automaticamente.


Carregar com o adaptador



- 1 Introduza a ficha pequena no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.
- 2 Após a carga, retire a unidade de alimentação da tomada elétrica e retire a ficha pequena do aparelho.

Carregamento na base de carga (apenas QP6520)

- 1 Introduza a ficha pequena no suporte de carga e ligue o adaptador à tomada.

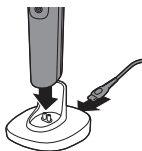

- 2 Coloque o aparelho na base de carga.
- 3 Após o carregamento, retire o transformador da tomada elétrica e desligue a ficha pequena da base de carga.


Utilizar o aparelho

Pode utilizar o aparelho para aparar, delinear os limites ou cortar os pelos faciais (a barba, o bigode e as patilhas). Barbeie para obter um resultado suave, apare para obter um determinado comprimento e delinear linhas e limites perfeitos. Este aparelho não se destina a cortar, delinear os limites ou aparar os pelos na área inferior do corpo nem o cabelo. Demore o tempo necessário na primeira vez que utilizar o aparelho. Deve ganhar prática com o aparelho.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.



Ligar e desligar o aparelho

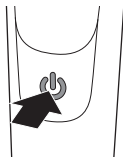

- 1 Para ligar o aparelho, prima o botão ligar/desligar uma vez.
- 2 Para desligar o aparelho, prima o botão ligar/desligar uma vez.

Corte


Antes de utilizar o aparelho, verifique sempre se a lâmina apresenta danos ou

desgaste. Se as lâminas estiverem danificadas ou desgastadas, não utilize o aparelho, visto que isto pode provocar ferimentos. Substitua as lâminas danificadas antes de utilizar o aparelho (consulte o capítulo "Substituição").

Sugestões e dicas para barbear

- Certifique-se de que a lâmina está totalmente em contacto com a pele ao colocá-la sobre a pele.
- Para obter o melhor resultado, mova o aparelho no sentido oposto ao crescimento do pelo.
- Efetue passagens longas enquanto pressiona ligeiramente.
- Pode utilizar o aparelho seco ou molhado, com gel ou espuma. Pode até utilizar o aparelho no duche.
- Se a barba e o rosto estiverem limpos, obtém os melhores resultados.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Coloque a lâmina sobre a pele e mova o aparelho para cima ou no sentido oposto ao crescimento do pelo, efetuando passagens longas enquanto o pressiona ligeiramente.

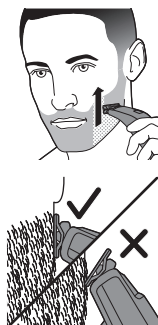


Nota: Certifique-se de que coloca a superfície da lâmina sobre a sua pele.

- 3 Desligue e limpe o aparelho após cada utilização (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").


Delinear os limites

Igualmente, pode utilizar ambos os rebordos das lâminas para criar linhas e limites perfeitos. Segure no aparelho numa posição em que a lâmina fique perpendicular à pele e um dos respetivos rebordos toque na pele. Deste modo, pode aparar as patilhas e a zona em torno da boca e do nariz com maior precisão.

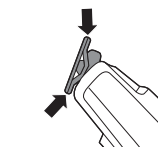

1 Para criar linhas e limites bem definidos, pode utilizar qualquer um das extremidades da lâmina.

2 Ligue o aparelho.

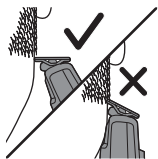


3 Coloque a extremidade da lâmina perpendicularmente sobre a pele.



- Efetue passagens retas, enquanto aplica uma leve pressão.

4 Desligue e limpe o aparelho após cada utilização (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Aparar com pente

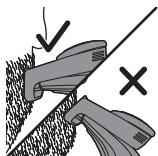

Sugestões

- Apare sempre na direção dos dentes do pente aparador de precisão, certificando-se de que a parte plana do pente está sempre em contacto total com a pele para garantir que os pelos são aparados uniformemente.

- Visto que os pelos crescem em diferentes direções, o aparelho tem também de ser segurado em diferentes posições. No entanto, certifique-se sempre de que move o aparelho para cima no sentido oposto ao do crescimento do pelo.
- É mais fácil aparar quando a pele e os pelos estão secos.


O pente aparador de precisão permite-lhe aparar pelos a diferentes comprimentos. Comece pela regulação maior para adquirir prática com o aparelho. As regulações na roda correspondem aos comprimentos do pelo em milímetros.

- 1** Coloque a parte frontal do pente na lâmina e empurre a saliência na parte de trás do pente para dentro do aparelho (ouve-se um estalido).




- 2** Gire a roda de regulação do comprimento do pelo para seleccionar a regulação do comprimento do pelo pretendida.

As regulações na roda correspondem aos comprimentos do pelo em milímetros.

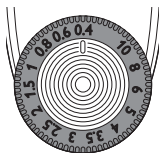


- QP6520

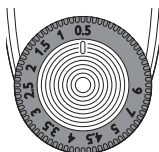

- QP6510
- 3 Ligue o aparelho.



- 4 Coloque o pente sobre a pele e mova o aparelho lentamente para cima, no sentido oposto ao do crescimento do pelo.
- 5 Desligue e limpe o aparelho após cada utilização (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
- 6 Para retirar o pente, puxe a sua parte posterior para fora do aparelho e faça-a deslizar para fora da lâmina.

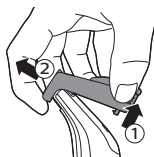


Limpeza e manutenção


Limpe o aparelho após cada utilização.

Atenção: Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Atenção: Não deixe que o aparelho toque numa superfície para remover a água do mesmo, visto que isto pode causar danos. Substitua a lâmina se esta estiver danificada.

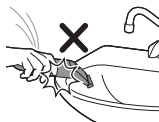

Limpeza do aparelho

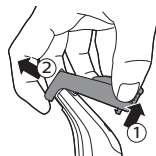

- 1 Retire o pente da lâmina. Desligue sempre o aparelho antes de colocar ou de retirar o pente.



- 2 Se se tiverem acumulado muitos pelos no pente, sopre para que estes saiam.



- 3 Se se tiverem acumulado muitos pelos no aparelho, sopre para que estes saiam.



- 4 Em seguida, ligue o aparelho e lave a lâmina com água tépida.

Atenção: Não seque as lâminas com uma toalha ou com papel, visto que isto pode causar danos.




- 5 A seguir, enxague o pente com água tépida.
6 Deixe o aparelho e o pente secarem.

Nota: A lâmina é frágil. Manuseie-a com cuidado. Substitua a lâmina se esta estiver danificada.

Arrumação

Nota: Aconselhamo-lo a deixar secar o aparelho e os respetivos acessórios antes de os armazenar para a próxima utilização.

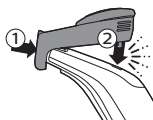


- 1 Insira sempre o pente aparador de precisão na lâmina para protegê-la contra danos durante o transporte ou o armazenamento.


Bloqueio de viagem (apenas QP6520)

Pode bloquear o aparelho quando for viajar. O bloqueio de viagem evita que o aparelho se ligue acidentalmente.

Ativar o bloqueio de viagem

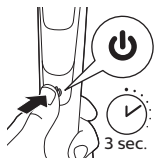


- 1 Prima o botão ligar/desligar durante três segundos.

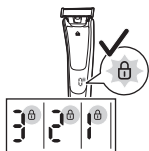

- Quando ativar o bloqueio de viagem, o símbolo do bloqueio de viagem acende-se e o visor digital entra em contagem decrescente.
- Quando o bloqueio de viagem está ativado, o símbolo do bloqueio de viagem mantém-se intermitente.

Desativar o bloqueio de viagem

- 1 Prima o botão ligar/desligar durante três segundos.

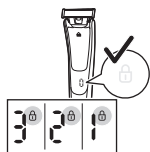


- Enquanto desativa o bloqueio de viagem, o visor apresenta a contagem decrescente. Em seguida, o símbolo do bloqueio de viagem acende-se e desliga-se.
- Agora o aparelho está novamente pronto a ser usado.

Substituição

Indicador de utilização

Para obter um desempenho de corte e deslizamento ideal, recomendamos que substitua a lâmina a cada 4 meses, quando deixar de proporcionar os resultados esperados ao cortar ou ao aparar, ou quando surgir o indicador de utilização.

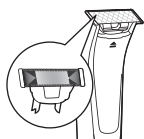

A lâmina está equipada com um indicador de utilização que muda gradualmente para verde. Quando a barra verde estiver claramente visível, é aconselhável substituir a lâmina para obter a melhor experiência OneBlade. Substitua sempre a lâmina por uma lâmina original Philips.

A vida útil exata da lâmina pode ser mais longa ou mais curta, dependendo do tipo de utilização que faz. Tal como no caso de uma lâmina manual, a lâmina desgasta-se ao longo do tempo, o que faz puxar mais os pelos e reduzir o desempenho de corte.

Substituir a lâmina



- 1 Empurre cuidadosamente o cursor de libertação da lâmina para cima e segure na lâmina pelos lados para a remover. Isto impedirá que a lâmina seja projetada para fora do suporte.



- 2 Segure na nova lâmina pelos lados e pressione-a contra a pega (ouve-se um estalido).

Nota: Quando ouvir um estalido, a nova lâmina estará posicionada corretamente e pronta para ser utilizada.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os dados de contacto no folheto de garantia mundial).

Estão disponíveis as seguintes peças:

- Conjunto de 1 lâmina QP210
- Conjunto de 2 lâminas QP220

Reciclagem



- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).



- Este símbolo significa que este produto contém uma bateria recarregável incorporada que não deve ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns (2006/66/CE). Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.


- Cumpra as regras nacionais de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos, e pilhas recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.

Retirar a bateria recarregável


Atenção: Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer do aparelho. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia quando a retirar.

Nota: Recomenda-se vivamente que a bateria recarregável seja removida por um técnico qualificado.


- 1 Desligue o aparelho da corrente e deixe-o a trabalhar até o motor parar.
- 2 Retire a lâmina do aparelho.
- 3 Insira uma chave de parafusos sob o painel posterior e retire-o.




- 4 Separe as ligações de encaixe em ambos os lados com a chave de parafusos.

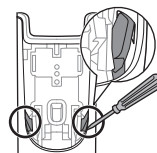


- 5 Empurre o corpo interior pressionando a chave de parafusos contra a parte inferior da pega.
- Agora já consegue ver a placa de circuito impresso.

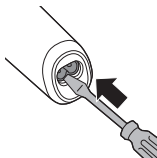


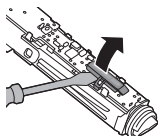

- 6** QP6510: retire a tampa da placa de circuito impresso com a chave de parafusos.

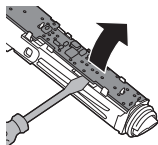

- 7** Retire a placa de circuito impresso do corpo interior com a chave de parafusos.

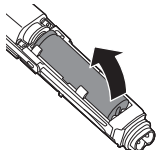

- 8** Levante a bateria, retirando-a do corpo interior com a chave de parafusos. A bateria está fixa com fita adesiva de dupla face.

Aviso: Tenha cuidado porque as bandas da bateria são muito aguçadas.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia internacional.

Restrições à garantia

O acessório de corte não está coberto pelos termos da garantia internacional porque está sujeito a desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista

de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
Não consigo ligar o aparelho embora esteja ligado à corrente.	Não pode utilizar o aparelho enquanto este está a carregar. Apenas pode utilizar o aparelho sem fios.	Desligue o aparelho da corrente elétrica antes de o utilizar.
O aparelho deixou de funcionar.	A bateria recarregável está vazia.	Carregue o aparelho (consulte o capítulo "Carregamento"). Durante o carregamento, o indicador de carga da bateria fica intermitente a branco. Se o indicador de carga da bateria não ficar intermitente, verifique se existe uma falha de energia ou se a tomada de parede tem corrente. Se apesar de não haver falha de energia e a tomada de parede ter corrente o indicador de carga da bateria não ficar intermitente, deve levar o aparelho ao seu revendedor ou a um centro de assistência Philips.
	A lâmina está bloqueada com sujidade.	Ligue o aparelho e lave a lâmina com água quente da torneira.
		Coloque a lâmina num copo com água quente (a uma temperatura máxima de 60 °C) durante aproximadamente 30 segundos.

Problema	Possível causa	Solução
	O bloqueio de viagem encontra-se ativado.	Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos para desativar o bloqueio de viagem. Enquanto desativa o bloqueio de viagem, o visor apresenta a contagem decrescente. Em seguida, o símbolo do bloqueio de viagem acende-se e desliga-se. Agora o aparelho está novamente pronto a ser usado.
O aparelho deixou de cortar pelos.	A lâmina está colocada incorretamente na pega.	Empurre a lâmina na direção do aparelho até ouvir um estalido.
	A lâmina está danificada ou gasta.	Substitua a lâmina por uma nova. Consulte o capítulo "Substituição".
O aparelho faz um ruído estranho.	A lâmina está danificada ou gasta.	Substitua a lâmina por uma nova. Consulte o capítulo "Substituição".
	A lâmina está colocada incorretamente na pega.	Retire a lâmina e volte a colocá-la. Empurre-a na direção do aparelho até ouvir um estalido.
	A lâmina está bloqueada com sujidade.	Retire a lâmina e limpe-a cuidadosamente.
O aparelho deixou de funcionar corretamente.	A lâmina está bloqueada com sujidade.	Retire a lâmina e limpe-a cuidadosamente.

Problema	Possível causa	Solução
	A lâmina está sujeita a desgaste e, como tal, o respetivo desempenho diminui ao longo do tempo.	Substitua a lâmina por uma nova. Consulte o capítulo "Substituição".
	A lâmina é uma peça delicada do aparelho e pode ser facilmente danificada. Se a lâmina estiver danificada, poderá deixar de funcionar corretamente.	Substitua a lâmina por uma nova. Consulte o capítulo "Substituição".

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteen osat (kuva 1)

- 1 Terä
- 2 Terän vapautuskytkin
- 3 Matkalukko (vain mallissa QP6520)
- 4 Akun tilan prosenttimäärä (vain QP6520)
- 5 Lataussymboli (vain QP6520)
- 6 Näyttö (vain mallissa QP6520)
- 7 Virtapainike
- 8 Akun latauksen ilmaisin (vain QP6510)
- 9 Latausteline (vain mallissa QP6520)
- 10 Lataustelineen pieni liitäntä (vain QP6520)
- 11 Pussi (vain QP6520)
- 12 Pieni liitin
- 13 Virtalähde (verkkolaite, tyyppi HQ8505)
- 14 Tarkka ohjauskampa
- 15 Leikkauspituuden asetuskiekko

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ja sen lisäosien ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Toimitukseen sisältyvät lisäosat voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Vaara



- Pidä virtalähde kuivana.

Varoitus

- Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä (XXxxxx).
- Virtalähteessä on jännitemuuntaja. Älä katkaise virtalähteen johtoa ja vaihda siihen toista pistoketta, koska tämä aiheuttaa vaaratilanteen.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota laite sähköverkosta aina ennen sen puhdistamista vesihanalla.

- Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, koska sen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja. Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina alkuperäisen tyyppinen osa.
- Älä avaa laitetta akun vaihtamista varten.

Varoitus



- Älä upota lataustelinettä veteen, äläkä huuhtelee sitä vesihanan alla.
- Älä käytä virtalähdettä sellaisissa pistorasioissa tai sellaisten pistorasioiden lähellä, joissa on sähköisiä ilmanraikastimia, sillä virtalähde voi vahingoittua pysyvästi.
- Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
- Hygieniasyistä laitetta suositellaan vain yhden henkilön käyttöön.
- Huuhtelee laite korkeintaan 60-asteisella vedellä.

- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä (kuten bensiiniä tai asetonia) laitteen puhdistamiseen.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia sähkömagneettisille kentille (EMF) altistumista koskevia standardeja ja säännöksiä.

Yleistä



- Tämä laite on vesitiivis. Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.
- Virtalähde soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle.
- Virtalähde muuttaa 100–240 voltin jännitteen turvallisesti alle 24 voltin jännitteeksi.

Lataaminen


Huomautus: tätä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.

QP6520, QP6510: Lataus kestää noin tunnin.


Täyteen ladatun laitteen käyttöaika on jopa 90 minuuttia (QP6520) or 60 minutes (QP6510).

Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa tai kun lataussymboli osoittaa, että akku on lähes tyhjä.

Akun latauksen ilmaisin QP6520




- Kun akku on lähes tyhjä, lataussymboli vilkkuu oranssina. Akun jäljellä oleva varaus näkyy ruudulla prosentteina.




- Lataussymbolin vilkkuminen valkoisena osoittaa, että laite latautuu.
- Pikalataus: noin 5 minuutin latauksen jälkeen laitteessa on tarpeeksi virtaa 5 minuutin käyttöön. Pikalatauksen aikana lataussymboli vilkkuu nopeasti valkoisena, kunnes pikalataus on suoritettu.
- Akku on latautunut täyteen, kun näytössä näkyvä akun tilan prosenttimäärä on 100 % ja lataussymboli palaa jatkuvasti.
- Näyttö sammuu automaattisesti noin 30 minuuttia sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen, tai kun irrotat laitteen pistokkeen pistorasiasta.

Akun latauksen ilmaisin QP6510




- Kun akun latauksen ilmaisin vilkkuu oranssina, akku on lähes tyhjä.



- Alimmainen merkkivalo vilkkuu ensin valkoisena ja jää sitten palamaan valkoisena, kun lataus on käynnissä. Sen jälkeen toinen merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan. Näin jatketaan, kunnes laite on latautunut täyteen.


- Pikalataus: noin 5 minuutin latauksen jälkeen laitteessa on tarpeeksi virtaa 5 minuutin käyttöön. Pikalatauksen aikana akun tilan ilmaisimen merkkivalot syttyvät yksi toisensa jälkeen ja sitten sammuvat kaikki. Tätä jatketaan, kunnes pikalataus on suoritettu.
- Akku on latautunut täyteen, kun akun tilan ilmaisimen kaikki merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti.
- Akun varauksen ilmaisimen merkkivalot sammuvat automaattisesti noin 30 minuuttia sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen, tai kun irrotat laitteen pistokkeen pistorasiasta.

Lataaminen verkkolaitteella



- 1 Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.
- 2 Irrota lataamisen jälkeen virtalähde pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta.

Lataaminen lataustelineessä (vain mallissa QP6520)

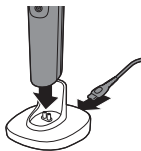

- 1 Työnnä pieni liitin lataustelineeseen ja kytke verkkolaite pistorasiaan.
- 2 Aseta laite lataustelineeseen.
- 3 Irrota lataamisen jälkeen verkkolaite pistorasiasta ja pieni liitin lataustelineestä.

Käyttö


Voit käyttää laitetta kasvojen alueen karvojen (parta, viikset, pulisongit) muotoiluun, rajaamiseen tai ajamiseen. Aja, jos haluat saada sileän tuloksen, muotoile, jos haluat saavuttaa tietyn pituuden, ja

muotoile, jos haluat luoda täydellisiä reunoja ja teräviä viivoja. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kehon alaosan karvojen tai hiusten ajamiseen, rajaamiseen tai muotoiluun. Varaa reilusti aikaa laitteen ensimmäistä käyttökertaa varten. Sinun on saatava tuntuma laitteeseen.

Huomautus: tätä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.



Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

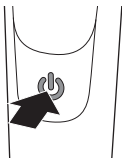

- 1 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta kerran.
- 2 Sammuta laite painamalla kerran virtapainiketta.

Parran ajaminen


Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, ettei siinä ole merkkejä vaurioista tai kulumisesta. Älä käytä laitetta, jos terä on vaurioitunut tai kulunut, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja. Vaihda vaurioitunut terä ennen laitteen käyttöä (katso kohtaa Varaosat).

Parranajon vinkkejä

- Aseta terä ihoa vasten ja varmista, että se koskettaa kokonaan ihoa.
- Saat parhaat tulokset liikuttamalla laitetta karvojen kasvusuuntaa vastaan.
- Tee pitkiä vetoja painamalla samalla kevyesti.

- Voit käyttää laitetta kuiva- tai märkäajoon geelin tai vaahdon kanssa. Voit käyttää laitetta jopa suihkussa.
- Paras tulos saadaan ajamalla parta ja kasvot sileiksi.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Aseta terä ihoa vasten ja liikuta laitetta pitkillä vedoilla ylöspäin tai karvojen kasvusuuntaa vastaan painaen sitä samalla kevyesti.

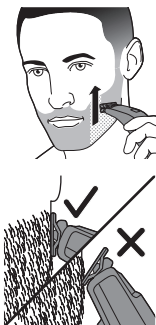


Huomautus: Pidä terän pintaa ihoa vasten.


- 3 Katkaise laitteesta virta ja puhdista laite jokaisen käytön jälkeen (katso kohta Puhdistus ja hoito).

Rajaaminen

Terän terävillä reunoilla voit luoda teräviä viivoja ja täydellisiä reunoja. Pitele laitetta niin, että terä on kohtisuorassa ihoa vasten ja yksi sen reunoista koskettaa ihoa. Tämä mahdollistaa pulisonkien sekä suun ja nenän ympärillä olevien alueiden tavallista tarkemman rajaamisen.

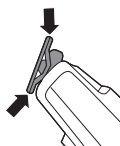

- 1 Jos haluat luoda teräviä reunoja ja viivoja, voit käyttää terän jompaakumpaa reunaa.
- 2 Käynnistä laite.

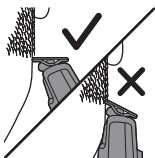


3 Aseta terän reuna kohtisuorassa ihoa vasten.



- Tee suoria vetoja painamalla samalla kevyesti.
- 4 Katkaise laitteesta virta ja puhdista laite jokaisen käytön jälkeen (katso kohtaa Puhdistus ja hoito).


Käyttö ohjauskammalla

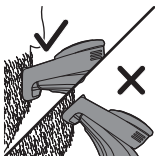

Vinkkejä

- Liikuta laitetta aina tarkkuusohjauskamman hampaiden suuntaan ja varmista, että ohjauskamman litteä osa koskettaa ihoa koko ajan. Tällä voit varmistaa tasaisen trimmaustuloksen.
- Karvat kasvavat eri suuntiin, joten pitele laitetta myös eri asennoissa. Varmista kuitenkin aina, että liikutat laitetta ylöspäin karvojen kasvusuuntaa vastaan.
- Muotoileminen on helpompaa ihon ja ihokarvojen ollessa kuivat.

Tarkkuusohjauskamman avulla voit trimmata ihokarvat haluamaasi pituuteen. Aloita suurimmalla asetuksella, jotta saat tuntumaa laitteeseen. Kiekon asetukset vastaavat karvojen pituutta millimetreinä.

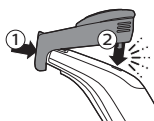


- 1 Aseta ohjauskamman etuosa terän päälle ja paina ohjauskamman takana oleva ulkonema laitteeseen siten, että se napsahtaa paikalleen.



- 2 Valitse karvojen pituusasetus kiertämällä karvojen pituuden asetuskiekkoa. Kiekon asetukset vastaavat karvojen pituutta millimetreinä.



- QP6520

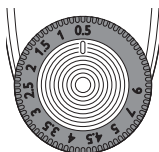

- QP6510
- 3 Käynnistä laite.



- 4 Aseta ohjauskampa iholle ja liikuta laitetta hitaasti ylöspäin karvojen kasvuunantaa vastaan.
- 5 Katkaise laitteesta virta ja puhdista laite jokaisen käytön jälkeen (katso kohtaa Puhdistus ja hoito).



- 6 Voit irrottaa ohjauskamman vetämällä sen takaosan irti laitteesta ja sitten liu'uttamalla ohjauskamman pois terän päältä.

Puhdistus ja huolto


Puhdista laite aina käytön jälkeen.

Varoitus: Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä (kuten bensiiniä tai asetonia) laitteen puhdistamiseen.

Varoitus: Älä kopauta laitetta jotakin pintaa vasten siinä olevan veden poistamista varten, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa. Vaihda terä, jos se on vaurioitunut.



Laitteen puhdistaminen

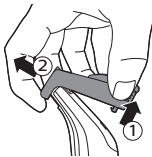

- 1 Irrota ohjauskampa terästä. Sammuta laite aina ennen ohjauskamman asentamista tai poistamista.



- 2 Jos ohjauskampaan on kertynyt paljon karvoja, poista ne ensin puhaltamalla.



- 3 Jos laitteeseen on kertynyt paljon karvoja, poista ne ensin puhaltamalla.



- 4 Käynnistä laite ja huuhtelee terä haalealla vedellä.

Varoitus: Älä kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa.




- 5 Huuhtelee sitten ohjauskampa haalealla vedellä.
6 Anna laitteen ja ohjauskamman kuivua.

Huomautus: Terä rikkoutuu helposti. Käsittele sitä varovasti. Vaihda terä, jos se on vaurioitunut.

Säilytys

Huomautus: Suosittelemme, että annat laitteen ja sen lisäosien kuivua, ennen kuin asetat ne säilytykseen seuraavaa käyttökertaa varten.

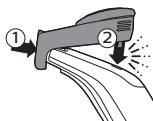


- 1 Kiinnitä tarkkuusohjauskampa aina terään, jotta terä ei pääse rikkoutumaan matkan tai säilytyksen aikana.


Matkalukko (vain mallissa QP6520)

Voit lukita laitteen matkan ajaksi. Matkalukko estää laitteen käynnistymisen vahingossa.

Matkalukituksen käyttöönotto

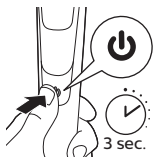


1 Paina virtapainiketta 3 sekuntia.

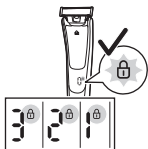

- Kun otat käyttöön matkalukituksen, matkalukkosymboli syttyy ja digitaalisessa näytössä näkyy jäljellä oleva aika.
- Kun matkalukko on käytössä, matkalukon symboli vilkkuu.

Matkalukituksen poisto

1 Paina virtapainiketta 3 sekuntia.

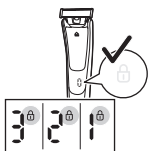

- Matkalukitusta käytöstä poistettaessa näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Sen jälkeen matkalukkosymboli syttyy ja sammuu.
- Laite on nyt taas käyttövalmis.


Varaosat

Käytön ilmainen

Optimaalisten leikkaus- ja liukumisominaisuuksien varmistamiseksi suosittelemme, että vaihdat terän neljän kuukauden välein, kun ajo- tai trimmaustulokset eivät enää vastaa odotuksiasi tai kun käytön ilmainen näkyy näytössä.

Terässä on käytön ilmainen, joka muuttuu vähitellen vihreäksi. Terä kannattaa vaihtaa, kun vihreä palkki näkyy hyvin selkeästi. Vaihda terä aina Philipsin alkuperäiseen terään.

Käytöstä riippuen terän todellinen käyttöikä voi olla tätä pidempi tai lyhyempi. Manuaalisen terän tapaan terä muuttuu ajan myötä tylsäksi, mikä

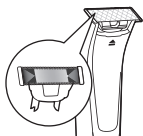

lisää karvojen vetämistä ja huonontaa leikkaustulosta.

Terän vaihtaminen



- 1 Irrota terä painamalla terän vapautuskytkintä varovasti ylöspäin ja pitele terää sen molemmista reunoista. Näin se ei pääse lennähtämään pois rungosta.



- 2 Pitele uutta terää sen reunoista ja paina se kiinni kahvaan niin, että se napsahtaa paikalleen.

Huomautus: Kun kuulet napsahduksen, uusi terä on asetettu paikalleen oikein ja se on valmiina käyttöön.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.shop.philips.com/service** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (eri maiden tukipuhelinnumerot on lueteltu takuulehtisessä).

Saatavissa on seuraavia varaosia:

- QP210 Yhden terän pakkaus
- QP220 Kahden terän pakkaus

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).





- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat ladattavan akun.
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.


Akun poistaminen

Varoitus: Poista akku vain laitetta hävitettäessä. Varmista, että akku on täysin tyhjä, kun poistat sen.


Huomautus: Suosittelemme, että laitteen akun poistaa alan ammattilainen.

- 1 Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä, kunnes moottori pysähtyy.
- 2 Irrota terä laitteesta.
- 3 Aseta ruuvitaltta takapaneelin alle ja irrota paneeli.
- 4 Riko molemmin puolin olevat liitokset ruuvitaltalla.

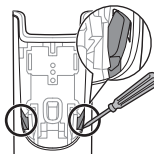


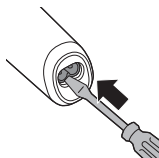


- 5 Työnnä sisäosa ulos painamalla ruuvitaltan kahvan pohjaan.
- Piirikortti on nyt näkyvissä.

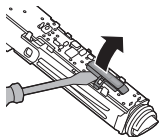

- 6 QP6510: Irrota piirikortin kansi ruuvitaltalla.

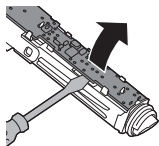

- 7 Irrota piirikortti sisäosasta ruuvitaltalla.

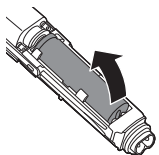

- 8 Nosta akku sisäosasta ruuvimeisselillä. Akku on kiinnitetty kaksipuolisella teipillä.

Varoitus: Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa

www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata terää, koska se on kuluva osa.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitetta ei voi käynnistää, kun se on kytketty verkkovirtaan.	Laitetta ei voi käyttää lataamisen aikana. Laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.	Irrota laite verkkovirrasta ennen käyttöä.
Laite ei toimi.	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa laite (katso kohta Lataaminen). Akun latauksen ilmaisin vilkkuu lataamisen aikana valkoisena. Jos akun latauksen ilmaisin ei vilku, tarkista, että onko ilmennyt sähköhäiriö tai että pistorasia toimii. Jos sähköhäiriötä ei ole ja pistorasia toimii, mutta akun latauksen ilmaisin ei silti vilku, vie laite tarkistettavaksi jälleenmyyjälle tai Philipsin huoltoliikkeeseen.
	Terä on tukkeutunut.	Käynnistä laite ja huuhtelee terä vesihanan alla lämpimällä vedellä.
		Pidä terää lämpimällä vedellä (enintään 60 °C) täytetyssä kupissa noin 30 sekunnin ajan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Matkalukitus on käytössä.	Poista matkalukitus käytöstä painamalla virtapainiketta kolmen sekunnin ajan. Matkalukitusta käytöstä poistettaessa näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Sen jälkeen matkalukkosymboli syttyy ja sammuu. Laite on nyt taas käyttövalmis.
Laite ei enää leikkaa karvoja.	Terä on asetettu kahvaan väärin.	Työnnä terää laitteeseen, kunnes kuulet napsahduksen.
	Terä on vaurioitunut tai kulunut.	Vaihda terä uuteen. Katso kohtaa Varaosat.
Laitteesta kuuluu omituista ääntä.	Terä on vaurioitunut tai kulunut.	Vaihda terä uuteen. Katso kohtaa Varaosat.
	Terä on asetettu kahvaan väärin.	Irrota terä ja kiinnitä se uudelleen. Työnnä terää laitteeseen, kunnes kuulet napsahduksen.
	Terä on tukkeutunut.	Irrota terä ja puhdista se huolellisesti.
Laite ei enää toimi optimaalisesti.	Terä on tukkeutunut.	Irrota terä ja puhdista se huolellisesti.
	Terä on kuluva osa, joten sen suorituskyky heikkenee ajan myötä.	Vaihda terä uuteen. Katso kohtaa Varaosat.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Terä on laitteen herkkä osa, joka voi helposti vaurioitua. Jos terä vaurioituu, se ei ehkä enää toimi optimaalisesti.	Vaihda terä uuteen. Katso kohtaa Varaosat.

Inledning

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (bild 1)

- 1 Skärblad
- 2 Frigöringsknapp för skärblad
- 3 Reselås (endast QP6520)
- 4 Batteristatusindikator med procentvisning (endast QP6520)
- 5 Laddningssymbol (endast QP6520)
- 6 Display (endast QP6520)
- 7 På/av-knapp
- 8 Batteristatusindikator (endast (QP6510)
- 9 Laddningsställ (endast QP6520)
- 10 Liten kontakt på laddningsstället (endast QP6520)
- 11 Fodral (endast QP6520)
- 12 Liten kontakt
- 13 Strömförsörjningsenhet (adapter av typ HQ8505)
- 14 Precisionstrimkam
- 15 Ratt för inställning av hårlängd

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess tillbehör. Spara det här häftet för framtida bruk. Olika tillbehör kan medfölja olika modeller.

Fara



- Blöt inte ned strömförsörjningsenheten.

Varning

- Använd endast den löstagbara nätadapter (XXxxxx) som medföljer apparaten för att ladda batteriet.
- Nätadaptern innehåller en transformator. Modifiera inte strömförsörjningsenheten med någon annan typ av kontakt, eftersom det kan medföra risker.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten under rinnande vatten.

- Kontrollera alltid apparaten innan du använder den. Använd inte apparaten om den är skadad eftersom det kan medföra risk för personskador. Skadade delar ska alltid bytas ut mot originaldelar.
- Öppna inte apparaten för att byta ut det laddningsbara batteriet.

Varning!



- Sänk aldrig ned laddningsstället i vatten och spola inte av det under kranen.
- Använd inte strömförsörjningsenheten i eller i närheten av vägguttag där det finns en elektrisk luftrenare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador på strömförsörjningsenheten.
- Använd endast apparaten för de ändamål som framgår av användarhandboken.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.

- Använd aldrig vatten som är varmare än 60 °C när du sköljer apparaten.
- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton för att rengöra enheten.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Allmänt




- Apparaten är vattentät. Den kan användas både i badet och duschen och kan rengöras under vattenkranen. Av säkerhetsskäl kan apparaten därför endast användas sladdlöst.
- Nätadaptern är avsedd för nätspänningar på 100–240 volt.
- Strömförsörjningsenheten omvandlar 100–240 volt till en säker låg spänning på under 24 volt.

Laddning


Obs! Den här apparaten kan endast användas utan sladd.

QP6520 och QP6510: Laddningen tar ungefär 1 timme. En fulladdad apparat kan användas i upp till 90 minuter (QP6520) eller 60 minuter (QP6510). Ladda apparaten innan du använder den första gången och därefter när laddningssymbolen visar att batteriet nästan är tomt.

Batteristatusindikator (QP6520)




- När batteriet nästan är tomt blinkar laddningssymbolen orange. Den återstående batterikapaciteten visas som ett procentvärde på displayen.




- Laddningssymbolen blinkar vitt för att visa att apparaten laddas.
- Snabbladdning: efter cirka fem minuters laddning innehåller batteriet tillräckligt med energi för fem minuters användning. Snabbladdningssymbolen blinkar snabbt med vitt sken när snabbladdningen pågår.
- Batteriet är fulladdat när procentvärdet 100 för batteriladdningen visas på displayen och laddningssymbolen lyser med fast sken.
- Displayen släcks automatiskt cirka 30 minuter efter att batteriet har blivit fulladdat eller när du kopplar bort apparaten från elnätet.

Batteristatusindikator (QP6510)




- Batteristatusindikatorn blinkar orange när batteriet nästan är tomt.



- När apparaten börjar laddas blinkar den understa laddningslampan vitt för att sedan växla till att lysa med fast sken. Den andra laddningslampan börjar sedan blinka vitt för att växla till att lysa med fast sken o.s.v. till dess att apparaten är fulladdad.


- Snabbladdning: efter cirka fem minuters laddning innehåller batteriet tillräckligt med energi för fem minuters användning. Under snabbladdningen tänds batteristatusindikatorns lampor i följd för att sedan släckas. Detta upprepas så länge snabbladdningen pågår.
- Batteriet är fulladdat när alla batteristatusindikatorns lampor lyser med fast sken.
- Batteristatusindikatorns lampor släcks automatiskt cirka 30 minuter efter att batteriet har blivit fulladdat eller när du kopplar bort apparaten från elnätet.

Ladda med adaptern



- 1 Sätt i den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.
- 2 När laddningen är klar drar du ur nätadaptern ur eluttaget och drar ur den lilla kontakten ur apparaten.

Ladda i laddningsstället (endast QP6520)

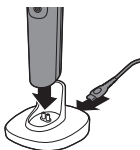

- 1 Sätt i den lilla kontakten i laddningsstället och anslut adaptern till ett eluttag.
- 2 Sätt apparaten i laddningsstället.
- 3 När laddningen är klar tar du ur adaptern ur eluttaget och drar ur den lilla kontakten ur laddningsstället.

Använda apparaten


Du kan använda apparaten för att trimma, putsa eller raka ansiktshår (skägg, mustasch och polisonger). Raka för att få ett helt slätt resultat,

trimma för att få en önskad längd och putsa för att skapa perfekta kanter och raka linjer. Den här apparaten är inte avsedd för att raka, trimma eller putsa hår på de nedre kroppsdelarna eller på huvudet. Ta god tid på dig när du börjar använda apparaten. Du måste lära dig att använda apparaten.

Obs! Den här apparaten kan endast användas utan sladd.



Sätta på och stänga av apparaten

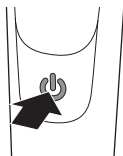

- 1 Slå på apparaten genom att trycka en gång på på/av-knappen.
- 2 Stäng av apparaten genom att trycka en gång på på/av-knappen.

Rakning


Kontrollera alltid att skärbladet inte är slitet eller skadat innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om skärbladet är skadat eller trasigt, eftersom det kan orsaka skador. Byt ut ett skadat skärblad innan du använder apparaten (se kapitlet Byten).

Rakningstips

- Se till att skärbladet har fullständig kontakt med huden genom att hålla det platt mot huden.
- Du får bäst resultat genom att föra apparaten mot skäggstubben.
- Tryck lätt och gör långa drag med apparaten.

- Du kan använda den här apparaten för torr- eller våtrakning med raklödder eller rakgel. Du kan till och med använda apparaten i duschen.
- Resultatet blir bäst om skägget och ansiktet är rent.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Placera skärbladet mot huden och för apparaten uppåt eller mot skäggstubben i långa drag samtidigt som du trycker lätt.

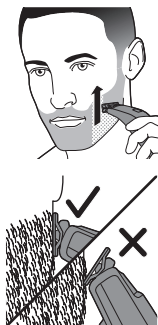


Obs! Håll skärbladets yta plant mot huden.


- 3 Stäng av och rengör apparaten noggrant efter varje användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Puttsning

Du kan även använda skärbladets båda eggar för att skapa markerade linjer och perfekta kanter. Håll apparaten med skärbladet vinkelrätt mot huden så att en av dess eggar rör vid huden. Detta gör det möjligt att fintrimma polisonger och området runt näsan och munnen.

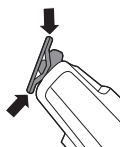

- 1 Du kan använda någon av skärbladets båda eggar för att skapa markerade kanter och linjer.
- 2 Slå på apparaten.

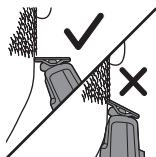


3 Placera skärbladets egg vinkelrätt mot huden.



- Gör raka drag samtidigt som du trycker lätt.
- 4** Stäng av och rengör apparaten noggrant efter varje användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).


Trimma med kam

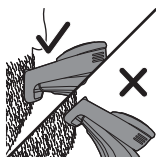

Tips

- Trimma alltid i riktningen längs tänderna på precisionskammen för trimning och se till att kammens platta del har full kontakt med huden för att få ett jämnt trimningsresultat.
- Eftersom håret växer i olika riktningar måste du även hålla apparaten i andra positioner. Du bör dock alltid föra apparaten uppåt mot hårets växtriktning.
- Det är enklare att trimma om huden och håret är torra.

Precisionskammen för trimning gör det möjligt att trimma hår till olika längder. Börja på den högsta inställningen så att du kan bekanta dig med apparaten. Markeringarna på ratten motsvarar hårlängden i millimeter.

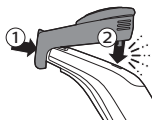


- 1** Placera kammens främre del på skärbladet och tryck fast kammens utskjutande bakre del på apparaten. Ett klickljud hörs.




- 2** Använd ratten för inställning av hårlängd för att välja en önskad hårlängd.

Markeringarna på ratten motsvarar hårlängden i millimeter.

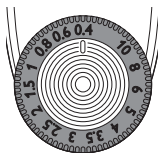

- QP6520

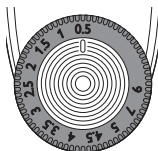


- QP6510
3 Slå på apparaten.



- 4** Placera kammen mot huden och för apparaten långsamt uppåt mot hårets växtriktning.

- 5** Stäng av och rengör apparaten noggrant efter varje användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

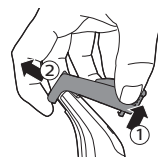


- 6** Du tar bort kammen genom att dra loss dess bakre del från apparaten och sedan skjuta loss kammen från skärbladet.

Rengöring och underhåll


Rengör apparaten efter varje användning.

Varning! Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton för att rengöra apparaten.

Varning! Knacka aldrig apparaten mot en yta för att få bort vatten från den. Det kan skada apparaten. Byt ut skärbladet om det är skadat.

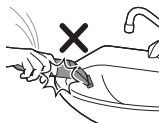

Rengöring av apparaten

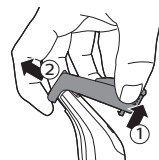

- 1 Ta bort kammen från skärbladet. Stäng alltid av apparaten innan du sätter fast eller tar bort kammen.



- 2 Om mycket hår har samlats på kammen blåser du först bort det.



- 3 Om mycket hår har samlats på apparaten blåser du först bort det.



- 4 Slå sedan på apparaten och skölj skärbladet under rinnande ljummet vatten.

Varning! Torka inte av skärbladet med en handduk eller papper. Det kan skada skärbladet.




5 Skölj sedan kammen under rinnande ljummet vatten.

6 Låt apparaten och kammen torka.

Obs! Skärbladet är ömtåligt. Hantera det försiktigt. Byt ut skärbladet om det är skadat.

Förvaring

Obs! Vi rekommenderar att du låter apparaten och tillbehören torka ordentligt innan du lägger undan dem inför nästa användning.

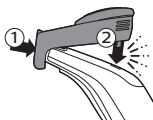



1 Fäst alltid precisionskammen för trimning på skärbladet för att skydda bladet mot skador under resor eller vid förvaring.

Reselås (endast QP6520)

Du kan låsa apparaten när du tar med dig den på resor. Reselåset förhindrar att apparaten slås på misstag.

Aktivera reselåset


1 Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder.

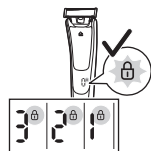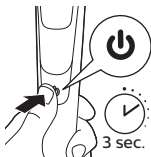

- När du aktiverar reselåset tänds reselåssymbolen och den digitala displayen räknar ned.
- Reselåssymbolen blinkar när reselåset är aktiverat.

Avaktivera reselåset

1 Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder.

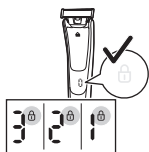


- Displayen räknar ned när du avaktiverar reselåset. Reselåssymbolen tänds och släcks sedan igen.
- Du kan nu använda apparaten igen.

Byten

Användningsindikator

För att få optimal raknings- och glidförmåga rekommenderar vi att du byter ut bladet var fjärde månad eller när det inte längre ger förväntade resultat vid rakning eller trimning, eller när användningsindikatorn visas.

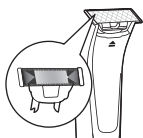

Bladet har en användningsindikator som gradvis blir grön. När det gröna fältet syns tydligt bör du ersätta ditt blad. Byt alltid ut bladet mot ett Philips originalblad.

Skärbladets livslängd kan bli kortare eller längre beroende på hur du använder apparaten.

Skärbladet blir slött med tiden, på samma sätt som ett vanligt rakblad, vilket resulterar i att bladet får en sämre skärförmåga och kan rycka i skäggstrån.

Byta ut skärbladet



- 1 Tryck frigöringsknappen för skärbladet försiktigt uppåt och håll i bladets sidor för att ta bort det. Detta förhindrar att bladet flyger i väg från handtaget.



- 2 Håll det nya skärbladet längs sidorna och tryck fast det på handtaget. Ett klickljud hörs.

Obs! När du hör ett klickljud sitter det nya skärbladet ordentligt på plats och är klart att användas.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **www.shop.philips.com/service** och hos din lokala Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktuppgifter hittar du i garantibroschyren).

Följande delar är tillgängliga:

- QP210 skärblad, 1-pack
- QP220 skärblad, 2-pack

Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).



- Den här symbolen betyder att produkten innehåller inbyggda laddningsbara batterier och därför inte får kasseras i vanliga hushållssopor (enligt EG-direktivet 2006/66/EG). Vi rekommenderar att du lämnar produkten till en lokal återvinningsstation eller till ett auktoriserat Philips-servicecenter för att de laddningsbara batterierna ska tas om hand på korrekt sätt.


- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt uppladdningsbara batterier. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ur det laddningsbara batteriet


Varning! Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du kasserar apparaten. Se till att batteriet är helt tomt när du tar ur det.

Obs! Vi rekommenderar att du låter en yrkesperson ta ut det laddningsbara batteriet.


- 1 Dra ur nätsladden ur eluttaget och låt apparaten gå tills motorn stannar.
- 2 Ta bort skärbladet från apparaten.
- 3 För in en skruvmejsel under den bakre panelen och ta bort panelen.




- 4 Använd skruvmejseln för att bryta sönder snäppfästena på båda sidorna.

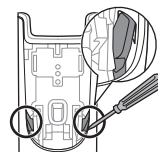


- 5 Tryck ut innerdelen genom att trycka in skruvmejseln i handtagets botten.
- Du kan nu se kretskortet.

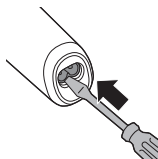


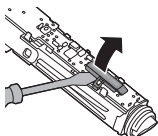

- 6 QP6510: använd skruvmejseln för att ta bort kretskortets hölje.

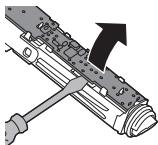

- 7 Använd skruvmejseln för att ta bort kretskortet från innerdelen.

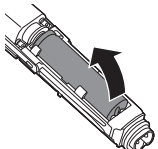

- 8 Använd skruvmejseln för att lyfta ur batteriet ur innerdelen. Batteriet är fäst med dubbelsidig tejp.

Varning! Var försiktig eftersom batteriskenorna är mycket vassa.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka **www.philips.com/support** eller läsa den internationella garantibroschyren.

Garantibegränsningar

Skärbladet omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom det utsätts för slitage.

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.philips.com/support och läsa svaren på

vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Jag kan inte starta apparaten när den är ansluten till elnätet.	Du kan inte använda apparaten medan den laddas. Du kan endast använda apparaten utan sladd.	Koppla bort apparaten från eluttaget innan du använder den.
Apparaten har slutat fungera.	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning). Batteriladdningsindikatorn blinkar vitt under laddningen. Om batteriladdningsindikatorn inte blinkar bör du kontrollera att det inte är strömbavbrott eller om ett fel har uppstått i vägguttaget. Om det inte är strömbavbrott och vägguttaget fungerar korrekt men batteriladdningsindikatorn fortfarande inte blinkar bör du ta med dig apparaten till återförsäljaren eller till ett Philips-serviceombud.
	Skärbladet är blockerat av smuts.	Slå på apparaten och skölj skärbladet under rinnande varmt vatten.
		Håll skärbladet i en kopp med varmt vatten (inte varmare än 60 °C) under cirka 30 sekunder.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Reselåset är aktiverat.	Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder för att avaktivera reselåset. Displayen räknar ned när reselåset avaktiveras. Reselåssymbolen tänds och släcks sedan igen. Du kan nu använda apparaten igen.
Apparaten skär inte längre av hårstråna.	Skärbladet är felaktigt placerat i handtaget.	Tryck fast skärbladet på apparaten tills du hör ett klickljud.
	Skärbladet är skadat eller slitet.	Byt ut skärbladet mot ett nytt. Se kapitlet Byten.
Apparaten ger ifrån sig ett konstigt ljud.	Skärbladet är skadat eller slitet.	Byt ut skärbladet mot ett nytt. Se kapitlet Byten.
	Skärbladet är felaktigt placerat i handtaget.	Ta loss skärbladet och sätt tillbaka det på plats igen. Tryck fast det på apparaten tills du hör ett klickljud.
	Skärbladet är blockerat av smuts.	Ta loss skärbladet och rengör det noggrant.
Apparaten fungerar inte längre optimalt.	Skärbladet är blockerat av smuts.	Ta loss skärbladet och rengör det noggrant.
	Skärbladet slits och får sämre prestanda med tiden.	Byt ut skärbladet mot ett nytt. Se kapitlet Byten.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Skärbladet är en ömtålig del av apparaten och kan lätt skadas. Om bladet är skadat fungerar det kanske inte längre optimalt.	Byt ut skärbladet mot ett nytt. Se kapitlet Byten.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden kaydettirin.

Genel açıklama (Şek. 1)

- 1 Bıçak
- 2 Bıçak ayırma kızıağı
- 3 Seyahat kilidi (sadece QP6520)
- 4 Pil durum yüzdesi (sadece QP6520)
- 5 Şarj sembolü (sadece QP6520)
- 6 Ekran (sadece QP6520)
- 7 Açma/kapama düğmesi
- 8 Pil durum göstergesi (sadece QP6510)
- 9 Şarj standı (sadece QP6520)
- 10 Şarj standına ait küçük fiş (sadece QP6520)
- 11 Kılıf (sadece QP6520)
- 12 Küçük fiş
- 13 Güç kaynağı ünitesi (adaptör, model HQ8505)
- 14 Hassas düzeltme tarağı
- 15 Tüy uzunluğu ayar dişlisi

Önemli güvenlik bilgileri

Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Tehlike



- Güç kaynağı ünitesini kuru tutun.

Uyarı

- Pili şarj etmek için yalnızca cihaz ile birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini (XXxxxxx) kullanın.
- Besleme ünitesi içinde bir transformatör bulunur. Besleme ünitesini kesip başka bir fişle değiştirmeyin, aksi takdirde cihazı kullanmak tehlikeli hale gelir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgisi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı musluk altında yıkamadan önce mutlaka prizden çekin.

- Cihazı kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Yaralanmaya yol açabileceği için, hasarlı veya bozuksa cihazı kullanmayın. Zarar görmüş bir parçayı mutlaka orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- Şarj edilebilir pili yenisiyle değiştirmek amacıyla cihazı açmayın.

Dikkat



- Şarj ünitesini kesinlikle suya batırmayın ve musluk altında yıkamayın.
- Besleme ünitesini, üniteyi telafisi mümkün olmayan hasarlardan korumak için elektrikli oda spreyi içeren duvar soketlerinde ya da bunların yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak, kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi kullanın.
- Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

- Cihazı yıkamak için hiçbir zaman 60°C'den sıcak su kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri ya da zarar verici sıvılar kullanmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Genel



- Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo ve duşta kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye uygundur. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.
- Besleme ünitesi 100 ile 240 volt arasındaki şebeke gerilimlerine uygundur.
- Besleme ünitesi 100-240 voltu 24 volttan daha düşük bir güvenli düşük gerilim değerine çevirir.


Şarj etme

Not: Bu cihaz sadece kablosuz olarak kullanılabilir.

QP6520, QP6510: Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir. Tam olarak şarj edilmiş bir cihaz, 90 dakikaya (QP6520) veya 60 dakikaya (QP6510) kadar çalışabilir.

Cihazı ilk kullanımdan önce ve şarj sembolü pilin bitmek üzere olduğunu gösterdiğinde şarj edin.

Pil durum göstergesi QP6520




- Şarj sembolü turuncu renkte yanıp söndüğünde pil bitmek üzeredir. Kalan pil kapasitesi ekrandaki pil durum yüzdesiyle gösterilir.




- Cihazın şarj olduğunu göstermek için şarj sembolü beyaz renkte yanıp söner.
- Hızlı şarj: yaklaşık 5 dakika şarj edilen cihaz 5 dakikalık kullanım için yeterli enerjiye sahiptir. Hızlı şarj sırasında, şarj sembolü hızlı şarj tamamlanıncaya kadar beyaz renkte yanıp söner.
- Ekranda gösterilen pil durum yüzdesi %100 olduğunda ve şarj sembolü sürekli yandığında pil tamamen şarj edilmiştir.
- Pil tamamen şarj edildikten yaklaşık 30 dakika sonra veya cihazın elektrik bağlantısını kestiğinizde, ekran otomatik olarak kapanır.

Pil durum göstergesi QP6510




- Pil durumu göstergesi turuncu yanıp söniyorsa, pil bitmek üzere demektir.



- Cihazın şarj olduğunu göstermek ilk önce alttaki ışık beyaz renkte yanıp söner, sonra da sürekli beyaz renkte yanar. Ardından ikinci ışık yanıp söner, sonra sürekli olarak yanar ve cihaz tamamen şarj olana kadar yanmaya devam eder.


- Hızlı şarj: yaklaşık 5 dakika şarj edilen cihaz 5 dakikalık kullanım için yeterli enerjiye sahiptir. Hızlı şarj sırasında pil durum göstergesinin ışıkları birbiri ardına sürekli olarak yanar ve sonra tümü söner. Bu işlem hızlı şarj tamamlanana kadar tekrarlanır.
- Pil durum göstergesinin tüm ışıkları sürekli olarak yandığında pil tamamen şarj edilmiştir.
- Pil tamamen şarj edildikten yaklaşık 30 dakika sonra veya cihazın elektrik bağlantısını kestiğinizde, pil durum göstergesinin ışıkları otomatik olarak söner.

Adaptörle şarj etme



- 1 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki prize takın.
- 2 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

Şarj standında şarj etme (sadece QP6520)

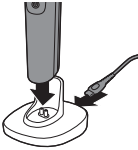

- 1 Küçük fişi şarj standına, adaptörü ise duvar soketine takın.
- 2 Cihazı şarj standına yerleştirin.
- 3 Şarj ettikten sonra adaptörü duvar soketinden çıkarın ve küçük fişi şarj standından çekin.

Cihazın kullanımı


Cihazı yüzdeki tüyleri düzeltmek, kenarlarını keskinleştirmek veya tıraş etmek (sakal, bıyık ve favoriler) için kullanabilirsiniz. Pürüzsüz bir sonuç için tıraş olun, belirli bir uzunluk elde etmek için düzeltin ve mükemmel kenarlar ve keskin çizgiler

oluşturmak için kenarları keskinleştirin. Bu cihaz, vücudun alt yarısı veya saç derisindeki tüyleri tıraş etmek, kenarlarını keskinleştirmek veya düzeltmek için tasarlanmamıştır. Cihazı ilk defa kullanmaya başladığınızda bu işlem için zamanınızı ayırın. Cihazı kullanmaya alışmanız gerekir.

Not: Bu cihaz sadece kablosuz olarak kullanılabilir.



Cihazın açılması ve kapatılması

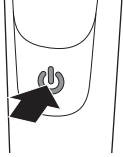

- 1 Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine bir kez basın.
- 2 Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine bir kez basın.

Tıraş olma

Cihazı kullanmadan önce daima bıçağı hasara veya aşınmaya karşı kontrol edin. Bıçak hasarlı veya aşınmış ise cihazı kullanmayın; yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazı kullanmadan önce hasarlı bıçağı yenisiyle değiştirin (bkz. 'Değiştirme' bölümü).


Tıraş olmayla ilgili ipuçları ve öneriler

- Bıçağı cilt üzerine düz şekilde koyarak ciltle tamamen temas etmesini sağlayın.
- En iyi sonucu elde etmek için cihazı cilde değdirerek hareket ettirin.
- Düğmeye hafifçe basarak uzun vuruşlar yapın.

- Bu cihazı kuru veya ıslak bir ortamda jel veya köpükle birlikte kullanabilirsiniz. Cihazı duşta da kullanabilirsiniz.
- Temiz bir sakal ve yüz tıraşı en iyi sonucu verir.

1 Cihazı açın.

2 Bıçağı cildin üzerine yerleştirin ve hafifçe bastırarak uzun süreli vuruşlarla yukarıya doğru veya cilde değdirerek hareket ettirin.

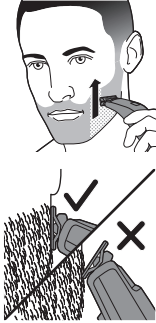

Not: Bıçak yüzeyini cildinize bakacak şekilde tuttuğunuzdan emin olun.

3 Her kullanım sonrası cihazı kapatın ve temizleyin (bkz. 'Temizlik ve bakım').

Kenarlara şekil verme


Keskin çizgiler ve mükemmel kenarlar oluşturmak için bıçağın her iki kenarını da kullanabilirsiniz. Cihazı bıçak cilde dik olacak ve kenarlarından biri ciltle temas edecek şekilde tutun. Bu tutuş, favorilerin ve ağız ve burun çevresinin daha ince bir şekilde detaylandırılmasını sağlar.

1 Keskin kenarlar ve çizgiler oluşturmak için bıçağın iki kenarını da kullanabilirsiniz.

2 Cihazı açın.



232 Türkçe

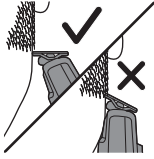


- 3 Bıçağın kenarını cilt üzerine dik şekilde yerleştirin.



- Hafif basınçla birlikte düz hareketler yapın.
- 4 Her kullanım sonrası cihazı kapatın ve temizleyin (bkz. 'Temizlik ve bakım').

Tarak ile düzeltme

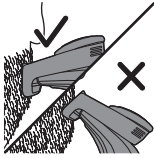

İpuçları

- Düzeltmeye yönelik daha iyi bir sonuç elde etmek için, tarağın düz kısmının ciltle tam olarak temas etmesini sağlayarak düzeltme işlemini daima hassas düzeltme tarağının dışları doğrultusunda gerçekleştirin.
- Tüyler farklı yönlerde doğru büyüdüğünden cihazı farklı pozisyonlarda tutmanız gerekir. Ancak, cihazı daima yukarıya doğru cilde değiştirerek hareket ettirdiğinizden emin olun.
- Düzeltme işlemi, cildiniz ve tüyleriniz kuruyken daha kolay olur.

Hassas düzeltme tarağı tüyleri farklı uzunluklarda düzeltmenizi sağlar. Bu cihazı kullanmaya alışmak için en yüksek ayarda başlayın. Dişli üzerindeki ayarlar milimetre cinsinden tüy uzunluklarına karşılık gelmektedir.




- 1** Tarağın ön kısmını bıçağın üzerine yerleştirin ve tarağın arka kısmındaki projeksiyonu cihazın içine doğru itirin ('tık').




- 2** İstenilen tüy uzunluk ayarını seçmek için tüy uzunluk ayar dişlisini çevirin.

Dişli üzerindeki ayarlar milimetre cinsinden tüy uzunluklarına karşılık gelmektedir.

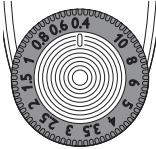

- QP6520

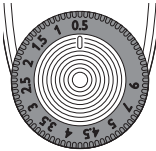


- QP6510

- 3** Cihazı açın.



- 4** Tarağı cildin üzerine yerleştirin ve cihazı yavaşça yukarıya doğru, cilde değdirerek hareket ettirin.
- 5** Her kullanım sonrası cihazı kapatın ve temizleyin (bkz. 'Temizlik ve bakım').

234 Türkçe

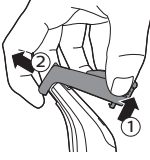


- 6 Tarağı ayırmak için arka kısmını cihazdan çekin ve sonra bıçağın dışına doğru kaydırın.

Temizlik ve bakım

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin.

Dikkat: Cihazı temizlemek için kesinlikle basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri ya da zarar verici sıvılar kullanmayın.

Dikkat: İçindeki suyu boşaltmak için cihazı herhangi bir yüzeye vurarak kullanmayın; bu işlem hasara neden olabilir. Bıçak hasar görmüşse değiştirin.

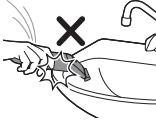

Cihazın temizliği



- 1 Tarağı bıçaktan çıkarn. Tarağı yerleştirmeden veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatın.



- 2 Tarakta çok miktarda tüy biriktiğinde, önce tüyleri üfleyerek çıkarn.



- 3 Cihazda çok miktarda tüy biriktiğinde, önce tüyleri üfleyerek çıkartın.



- 4 Sonra cihazı çalıştırın ve bıçağı ılık suyla durulayın.

Dikkat: Bıçağı kuruturken havlu veya peçete kullanmayın. Bıçağa zarar verebilirsiniz.




- 5 Sonra tarağı ılık suyla durulayın.

- 6 Cihazı ve tarağı kurumaya bırakın.

Not: Bıçak kolayca kırılabilir. Dikkatli kullanın. Hasar görmüşse bıçağı değiştirin.

Depolama

Not: Cihazı ve parçalarını bir sonraki kullanım için saklamadan önce kurutmanızı öneririz.

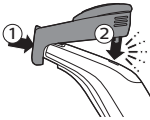


- 1 Seyahat ederken veya depolama sırasında bıçağın zarar görmesini önlemek için daima hassas düzeltme tarağını bıçağa takın.

Seyahat kilidi (sadece QP6520)


Seyahate gittiğinizde cihazı kilitleyebilirsiniz. Seyahat kilidi cihazın kazara açılmasını önler.

Seyahat kilidini etkinleştirme

236 Türkçe

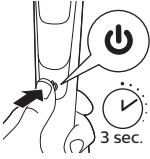


- 1 Açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

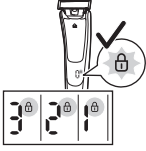

- Seyahat kilidini devreye soktuğunuzda seyahat kilit sembolü yanar ve dijital ekran geri sayıma başlar.
- Seyahat kilidi devreye girdiğinde seyahat kilit sembolü yanıp söner.

Seyahat kilidini devre dışı bırakmak

- 1 Açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

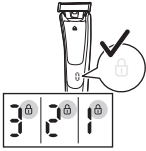

- Seyahat kilidini devreden çıkarırken ekran geri sayım yapar. Ardından seyahat kilit sembolü yanar ve kapanır.
- Cihaz tekrar kullanıma hazırdır.


Değişim

Kullanım göstergesi

Bıçaktan en iyi kesme ve kayma performansını alabilmeniz için, bıçağı 4 ayda bir, artık beklediğiniz tıraş veya düzeltme sonuçlarını sağlayamadığı zaman veya kullanım göstergesi görüldüğünde yenisiyle değiştirmenizi öneriyoruz.


Bıçakta giderek yeşile dönüşen bir kullanım göstergesi bulunmaktadır. Yeşil çubuk çok belirgin hale geldiğinde bıçağın değiştirilmesi önerilir. Bıçağı her zaman orijinal bir Philips bıçağı ile değiştirin.

Kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak, bıçağın gerçek kullanım ömrü uzayabilir veya kısalabilir. El

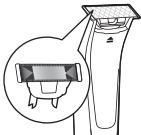

bıçağında olduğu gibi, bıçak zamanla körelir ve bu durum sakal çekmede artışa ve kesme performansında azalmaya yol açar.

Bıçağın değiştirilmesi

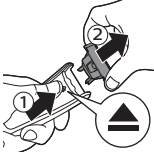

- 1 Bıçak ayırma kızığını yukarıya doğru dikkatlice ittirin ve bıçağı çıkarmak için her iki kenarından tutun. Böylece bıçağın saptan kurtulmasını önleyebilirsiniz.



- 2 Yeni bıçağı kenarlarından tutun ve sap üzerine bastırın ('tık' sesi duyulmalıdır).

Not: Tık sesi duyduğunuzda, yeni bıçak düzgün şekilde yerleşmiş ve kullanıma hazır demektir.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için **www.shop.philips.com/service** adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında geçerli garanti belgesine göz atın).

Aşağıdaki parçalar kullanılabilir:

- QP210 Bıçak, Tekli ambalaj
- QP220 Bıçak, İkili ambalaj

Geri dönüşüm



- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).





- Bu simge, bu üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gereken yerleşik bir şarj edilebilir pil bulunduğu anlamına gelir (2006/66/EC). Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servisi merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Şarj edilebilir pilin çıkarılması


Dikkat: Şarj edilebilir pili yalnızca cihazı atarken çıkarın. Pili çıkarmadan önce tamamen boşaldığından emin olun.

Not: Şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından çıkarılmasını önemle tavsiye ederiz.


- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve cihazın motoru durana kadar cihazı çalıştırın.
- 2 Bıçağı cihazdan çıkarın.
- 3 Tornaavidayı arka panelin altına sokun ve paneli çıkarın.

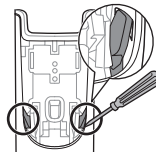


- 4 Her iki taraftaki geçmeli bağlantıları tornaavidayla kırın.

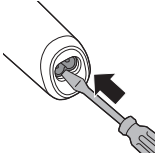


- 5 Tornavidayı sapın dibine ittirerek iç gövdeyi dışarıya doğru çekin.
- Şimdi baskı devre kartını görüyorsunuz.

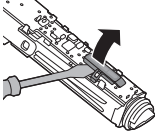

- 6 QP6510: baskı devre kartının kapağını tornavida ile çıkarın.

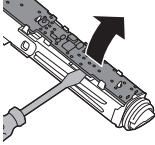

- 7 Baskı devre kartını iç gövdeden tornavida ile çıkarın.

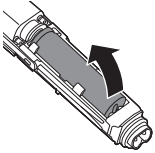

- 8 Pili iç gövdeden tornavida ile kaldırın. Pil çift taraflı bant ile bağlıdır.

Uyarı: Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Garanti sınırlamaları

Bıçak aşınmaya maruz kaldığından uluslararası garanti kapsamında değildir.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemezseniz, sıkça sorulan sorular içeren liste için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihazı şebekeye bağlı olduğunda açamıyorum.	Cihazı şarj olurken kullanamazsınız. Cihazı sadece kablolu olarak kullanabilirsiniz.	Kullanımdan önce cihazı şebekeden ayırın.
Cihaz artık çalışmıyor.	Yeniden şarj edilebilir pil bitmiştir.	Cihazı şarj edin (bkz. 'Şarj' bölümü). Şarj sırasında pil şarj göstergesi beyaz renkte yanıp söner. Pil şarj göstergesi yanıp sönmüyorsa, güç anzası olup olmadığını veya duvar soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Güç anzası yoksa ve duvar soketi çalışıyorsa, ancak pil şarj göstergesi hala yanıp sönmüyorsa, cihazı bayinize veya Philips servis merkezine götürün.
	Bıçak kirlenmiş veya bloke oldu.	Cihazı çalıştırın ve bıçağı muslukta ılık suyla durulayın.
		Bıçağı içinde ılık su bulunan bir fincanın içinde (60°C'den sıcak değil) yaklaşık 30 saniye tutun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Seyahat kilidi devreye girer.	Seyahat kilidini devreden çıkarmak için açma/kapama tuşuna 3 saniye boyunca basın. Seyahat kilidini devreden çıkarırken ekran geri sayım yapar. Ardından seyahat kilit sembolü yanar ve kapanır. Cihaz tekrar kullanıma hazırdır.
Cihaz artık tükleri kesmiyor.	Bıçak sap üzerine düzgün yerleştirilmemiş.	Tık sesi duyuncaya kadar bıçağı cihaza doğru ittirin.
	Bıçak hasarlı veya aşınmış.	Bıçağı yenisiyle değiştirin. 'Değiştirme' bölümüne bakın.
Cihazdan garip sesler geliyor.	Bıçak hasarlı veya aşınmış.	Bıçağı yenisiyle değiştirin. 'Değiştirme' bölümüne bakın.
	Bıçak sap üzerine düzgün yerleştirilmemiş.	Bıçağı çıkarın ve yeniden takın. Tık sesi duyuncaya kadar cihaza doğru ittirin.
	Bıçak kirlle bloke oldu.	Bıçağı çıkarın ve iyice temizleyin.
Artık cihazdan istenen verim alınamıyor.	Bıçak kirlle bloke oldu.	Bıçağı çıkarın ve iyice temizleyin.
	Bıçak aşınmaya maruz kalır ve bu nedenle performansı zamanla azalır.	Bıçağı yenisiyle değiştirin. 'Değiştirme' bölümüne bakın.

242 Türkçe

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Bıçak cihazın hassas bir parçasıdır ve kolayca zarar görebilir. Bıçak zarar görürse istenen şekilde çalışmayabilir.	Bıçağı yenisiyle değiştirin. 'Değiştirme' bölümüne bakın.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ.1)

- 1 Λεπίδα
- 2 Διακόπτης απασφάλισης λεπίδας
- 3 Κλείδωμα ταξιδιού (μόνο QP6520)
- 4 Ποσοστό φόρτισης μπαταρίας (μόνο QP6520)
- 5 Σύμβολο φόρτισης (μόνο QP6520)
- 6 Οθόνη (μόνο QP6520)
- 7 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 8 Ενδειξη κατάστασης μπαταρίας (μόνο QP6510)
- 9 Βάση φόρτισης (μόνο στον τύπο QP6520)
- 10 Μικρό βύσμα της βάσης φόρτισης (μόνο QP6520)
- 11 Θήκη (μόνο QP6520)
- 12 Μικρό βύσμα
- 13 Τροφοδοτικό (μετασχηματιστής, τύπος HQ8505)
- 14 Χτένα τριμαρίσματος ακριβείας
- 15 Ροδέλα ρύθμισης μήκους τριχών

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα παρελκόμενά της και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

Κίνδυνος



- Διατηρήστε το τροφοδοτικό στεγνό.

Προειδοποίηση

- Για να φορτίσετε την μπαταρία, να χρησιμοποιείτε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας(XXxxxx) που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή.
- Το τροφοδοτικό περιλαμβάνει ένα μετασχηματιστή. Μην αφαιρέσετε το τροφοδοτικό προκειμένου να το αντικαταστήσετε με άλλο βύσμα, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν εποπτεύονται.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε με νερό βρύσης.
- Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει υποστεί φθορά, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να αντικαθιστάτε πάντα τα φθαρμένα εξαρτήματα με γνήσια.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή για να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Προσοχή



- Μη βυθίζετε ποτέ τη βάση δοχείος μέσα σε νερό και μην την ξεπλένετε στη βρύση.
- Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε επιτοιχίες πρίζες στις οποίες έχει τοποθετηθεί αποσμητικό χώρου και μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε τέτοιες πρίζες, για να αποτρέψετε την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στο τροφοδοτικό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό σε θερμοκρασία υψηλότερη των 60°C για να ξεπλένετε τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Γενικά



- Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη. Είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή το ντους και για καθαρισμό κάτω από τη βρύση. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.
- Το τροφοδοτικό είναι κατάλληλο για τάση ρεύματος που κυμαίνεται από 100 έως 240 V.
- Το τροφοδοτικό μετατρέπει τα 100-240 V σε ασφαλή χαμηλή τάση, μικρότερη των 24 V.
- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: $L_c = 75 \text{ dB(A)}$.


Φόρτιση

Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.


QP6520, QP6510: Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα. Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή επιτρέπει έως και 90 λεπτά αυτονομίας (QP6520) ή 60 λεπτά αυτονομίας (QP6510).

Φορτίστε τη συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και κάθε φορά που το σύμβολο φόρτισης υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας QP6520




- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, το σύμβολο φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας υποδηλώνεται από το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας που εμφανίζεται στην οθόνη.




- Όταν η συσκευή φορτίζεται, το σύμβολο φόρτισης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
- Γρήγορη φόρτιση: μετά από περίπου 5 λεπτά φόρτισης, η συσκευή διαθέτει αρκετή ενέργεια για χρήση 5 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της γρήγορης φόρτισης, το σύμβολο φόρτισης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα γρήγορα, έως ότου ολοκληρωθεί η γρήγορη φόρτιση.
- Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όταν το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας που εμφανίζεται στην οθόνη είναι 100% και το σύμβολο μπαταρίας ανάβει συνεχόμενα.
- Περίπου 30 λεπτά αφότου φορτιστεί πλήρως η μπαταρία ή όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, η οθόνη σβήνει αυτόματα.

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας QP6510




- Όταν η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.



- Όταν η συσκευή φορτίζεται, η κάτω λυχνία στην αρχή αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα. Στη συνέχεια, η δεύτερη λυχνία αναβοσβήνει και μετά ανάβει σταθερά κ.ο.κ., έως ότου η συσκευή φορτιστεί πλήρως.


- Γρήγορη φόρτιση: μετά από περίπου 5 λεπτά φόρτισης, η συσκευή διαθέτει αρκετή ενέργεια για χρήση 5 λεπτών. Κατά τη γρήγορη φόρτιση, οι λυχνίες της ένδειξης κατάστασης μπαταρίας ανάβουν σταθερά, η μία μετά την άλλη και μετά σβήνουν όλες. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου ολοκληρωθεί η γρήγορη φόρτιση.
- Όταν όλες οι λυχνίες της ένδειξης κατάστασης μπαταρίας ανάβουν σταθερά, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Περίπου 30 λεπτά αφότου φορτιστεί τελείως η μπαταρία ή όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, οι λυχνίες της ένδειξης κατάστασης μπαταρίας σβήνουν αυτόματα.

Φόρτιση με τον μετασχηματιστή



- 1 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή και το μετασχηματιστή στην πρίζα.
- 2 Μετά τη φόρτιση, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και το μικρό βύσμα από τη συσκευή.

Φόρτιση στη βάση φόρτισης (μόνο QP6520)

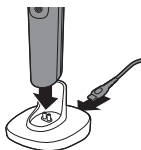

- 1 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης και το μετασχηματιστή στην πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης.
- 3 Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα και αφαιρέστε το μικρό βύσμα από τη βάση φόρτισης.

Χρήση της συσκευής


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να τριμάρετε, να διαμορφώσετε στο περίγραμμα ή να ξυρίσετε τις τρίχες του προσώπου (γένια, μουστάκι και

φαβορίτες). Ξυριστείτε για λείο αποτέλεσμα, τριμάρετε για να δώσετε στα γένια ένα συγκεκριμένο μήκος και διαμορφώσετε το περίγραμμα για να δημιουργήσετε τέλεια άκρα και γραμμές σχηματισμένες με ακρίβεια. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ξύρισμα, διαμόρφωση περιγράμματος ή τριμάρισμα σε άλλα μέρη του σώματος ή για το τριχωτό της κεφαλής. Μην βιάζεστε όταν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τη χρήση της συσκευής.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

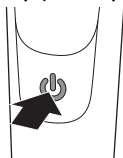


- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μία φορά.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μία φορά.

Ξύρισμα

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, να ελέγχετε πάντα τη λεπίδα για ζημιές ή φθορές. Εάν η λεπίδα έχει υποστεί ζημιές ή φθορές, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Αντικαταστήστε τη φθαρμένη λεπίδα προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο "Αντικατάσταση").

Συμβουλές και μυστικά για το ξύρισμα

- Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα ακουμπά εντελώς το δέρμα τοποθετώντας τη σε επαφή με ολόκληρη την επιφάνεια.
 - Για καλύτερο αποτέλεσμα να μετακινείτε τη συσκευή κόντρα στη φορά της τρίχας.
 - Κάντε μεγάλες κινήσεις πατώντας ελαφρά τη συσκευή.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε σε στεγνό είτε σε βρεγμένο δέρμα με αφρόλουτρο ή αφρό ξυρίσματος. Μπορείτε ακόμα και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο ντουζ.
 - Το ξύρισμα σε καθαρή γενειάδα και πρόσωπο έχει καλύτερα αποτελέσματα.
- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - 2 Τοποθετήστε τη λεπίδα πάνω στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς ή αντίθετα από την κατεύθυνση που μεγαλώνουν οι τρίχες, σε μεγάλες κινήσεις και ενώ την πιέζετε ελαφρά.

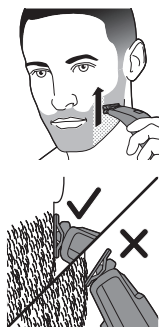


Σημείωση: Φροντίστε να κρατάτε την επιφάνεια της λεπίδας επίπεδα σε επαφή με το δέρμα σας.


- 3 Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση").

Διαμόρφωση περιγράμματος

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε και τις δύο ακμές της λεπίδας για να δημιουργήσετε γραμμές σχηματισμένες με ακρίβεια και τέλειες ακμές. Κρατήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε η λεπίδα να είναι κάθετη προς το δέρμα και ένα από τα άκρα της να είναι σε επαφή με το δέρμα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η ακριβέστερη περιποίηση της φαβορίτας και της περιοχής γύρω από το στόμα και τη μύτη.



- 1 Για να δημιουργήσετε αιχμηρές ακμές και γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακμές της λεπίδας.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

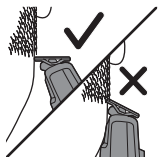

- 3 Τοποθετήστε την ακμή της λεπίδας κάθετα προς το δέρμα.



- Κάντε ευθείες κινήσεις ασκώντας ελαφρά πίεση.
- 4 Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση").

Τριμάρισμα με χτένα κοπής




Συμβουλές

- Τριμάρετε πάντα προς την κατεύθυνση των δοντιών της χτένας τριμαρίσματος ακριβείας και φροντίστε, ώστε το επίπεδο τμήμα της χτένας να είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα για ομοιόμορφο τριμάρισμα.
- Δεδομένου ότι οι τρίχες μακραίνουν σε διαφορετικές διευθύνσεις, πρέπει κι εσείς να κρατάτε τη συσκευή σε διαφορετικές θέσεις. Ωστόσο, να βεβαιώνετε πάντα ότι μετακινείτε τη συσκευή προς τα επάνω και κόντρα στη φορά της τρίχας.
- Το τριμάρισμα είναι πιο εύκολο όταν το δέρμα και οι τρίχες είναι στεγνά.

Η χτένα τριμαρίσματος ακριβείας σας επιτρέπει να τριμάρετε τις τρίχες σε διαφορετικά μήκη. Ξεκινήστε με την υψηλότερη ρύθμιση για να εξοικειωθείτε με τη χρήση

της συσκευής. Οι ρυθμίσεις στη ροδέλα αντιστοιχούν στο μήκος των γενιών σε χιλιοστά.

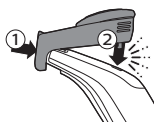


- 1 Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος της χτένας πάνω στη λεπίδα και πιέστε την προεξοχή στο πίσω μέρος της χτένας προς τη συσκευή (έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ).




- 2 Στρέψτε τη ροδέλα ρύθμισης μήκους τριχών, για να επιλέξετε τη ρύθμιση του επιθυμητού μήκους τριχών.

Οι ρυθμίσεις στη ροδέλα αντιστοιχούν στο μήκος των γενιών σε χιλιοστά.

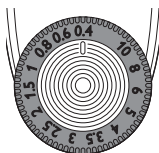

- QP6520

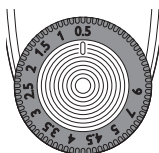


- QP6510

- 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.



- 4 Τοποθετήστε τη χτένα επάνω στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς τα πάνω, αντίθετα στη φορά της τρίχας.
- 5 Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση").

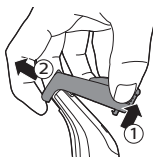


- 6 Για να αφαιρέσετε τη χτένα, τραβήξτε το πίσω μέρος της από τη συσκευή και μετά σύρετέ την από τη λεπίδα.

Καθαρισμός και συντήρηση


Να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Προσοχή: Μην κτυπάτε τη συσκευή επάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια για να τινάζετε το νερό της, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά. Αντικαταστήστε τη λεπίδα αν έχει υποστεί φθορά.

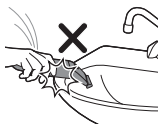

Καθαρισμός της συσκευής

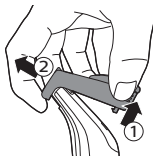

- 1 Αφαιρέστε τη χτένα από τη λεπίδα. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της χτένας.



- 2 Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες επάνω στη χτένα, απομακρύνετε τις κατ' αρχάς με φύσημα.



- 3 Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες επάνω στη συσκευή, απομακρύνετε τις κατ' αρχάς με φύσημα.



- 4 Κατόπιν ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεπλύνετε τη λεπίδα με χλιαρό νερό.

Προσοχή: Μην δοκιμάζετε τη λεπίδα με χαρτί κουζίνας ή χαρτομάντηλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.




- 5 Στη συνέχεια ξεπλύντε τη χτένα με χλιαρό νερό.

- 6 Αφήστε τη συσκευή και τη χτένα να στεγνώσουν.

Σημείωση: Η λεπίδα είναι εύθραυστη. Χειριστείτε την με προσοχή. Αντικαταστήστε τη λεπίδα εάν έχει υποστεί φθορά.

Αποθήκευση

Σημείωση: Σας συνιστούμε να αφήσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της να στεγνώσουν προτού τα αποθηκεύσετε για την επόμενη χρήση.

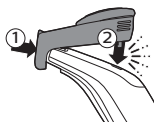


- 1 Πάντα να τοποθετείτε τη χτένα τριμαρίσματος ακριβείας πάνω στη λεπίδα για να προφυλάξετε τη λεπίδα από ζημιά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή της.


Κλείδωμα ταξιδιού (μόνο QR6520)

Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή. Με το κλείδωμα ταξιδιού αποφεύγεται η ενεργοποίηση της συσκευής κατά λάθος.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος ταξιδιού

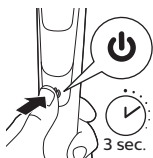


- 1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.

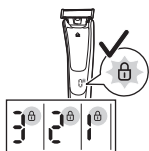

- Όταν ενεργοποιείτε το κλείδωμα ταξιδιού, το σύμβολο κλειδώματος ταξιδιού ανάβει και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση στην ψηφιακή οθόνη.
- Όταν το κλείδωμα ταξιδιού είναι ενεργό, το σύμβολο κλειδώματος ταξιδιού αναβοσβήνει.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος ταξιδιού

- 1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.

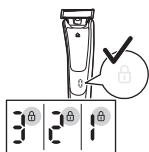


- Όταν απενεργοποιείτε το κλείδωμα ταξιδιού, στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση. Στη συνέχεια, το σύμβολο κλειδώματος ταξιδιού ανάβει και σβήνει.
- Η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

Αντικατάσταση

Φωτεινή ένδειξη αντικατάστασης


Για την ιδανική απόδοση κοπής και ολίσθησης, σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τη λεπίδα κάθε 4 μήνες, όταν δεν μπορεί να δώσει πια το επιθυμητό αποτέλεσμα στο ξύρισμα ή στο τριμάρισμα ή όταν εμφανίζεται η ένδειξη αντικατάστασης.

Η λεπίδα διαθέτει μια φωτεινή ένδειξη αντικατάστασης που πρασινίζει σταδιακά. Όταν η πράσινη μπάρα είναι απόλυτα εμφανής, συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας σας. Αντικαθιστάτε πάντα τη λεπίδα με γνήσια λεπίδα της Philips.

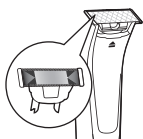

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, η ακριβής διάρκεια ζωής της λεπίδας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Παραπλήσια με μια λεπίδα χειρός, η λεπίδα στομώνει με το χρόνο και έχει σαν αποτέλεσμα το τράβηγμα των τριχών και τη μειωμένη απόδοση κατά την κοπή.

Αντικατάσταση της λεπίδας

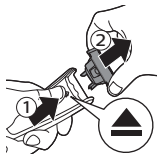

- 1 Πιέστε προσεκτικά προς τα επάνω το διακόπτη απασφάλισης της λεπίδας και κρατήστε τη λεπίδα και από τις δύο πλευρές της για να αφαιρέσετε τη λεπίδα. Αυτό θα αποτρέψει τη λεπίδα από το να φύγει από τη λαβή.



- 2 Κρατήστε τη νέα λεπίδα από τις πλευρές της και πιέστε την επάνω στη λαβή (μέχρι να ακουστεί κλικ).

Σημείωση: Όταν ακούσετε κλικ, η νέα λεπίδα έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι έτοιμη για χρήση.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (βλέπε το φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης για τα στοιχεία επικοινωνίας).

Διατίθενται τα εξής εξαρτήματα:

- Λεπίδα QP210 συσκευασία του ενός
- Λεπίδα QP220 συσκευασία των 2

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).



- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ). Σας συμβουλεύουμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο επισκευών της Philips για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ένας επαγγελματίας.
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Προσοχή: Αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν απορρίπτετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς άδεια όταν την αφαιρείτε.


Σημείωση: Σας συνιστούμε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνεται από κάποιον επαγγελματία.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι το μοτέρ να σταματήσει.
- 2 Αφαιρέστε τη λεπίδα από τη συσκευή.

- 3 Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στο πίσω μέρος του περιβλήματος και αφαιρέστε το περίβλημα.




- 4 Σπάστε τα εσωτερικά κουμπώματα και στις δύο πλευρές με το κατσαβίδι.

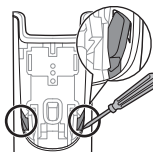


- 5 Βγάλτε το εσωτερικό μέρος ωθώντας το κατσαβίδι στο κάτω μέρος της λαβής.


- Θα πρέπει να βλέπετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

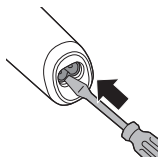


- 6 QR6510: αφαιρέστε το κάλυμμα της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος με το κατσαβίδι.

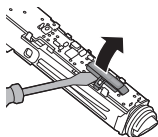

- 7 Αφαιρέστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος από το εσωτερικό μέρος με το κατσαβίδι.

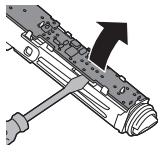

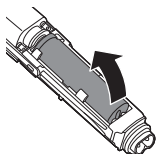

- 8 Ανασηκώστε την μπαταρία από το εσωτερικό μέρος με το κατσαβίδι. Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με ταινία διπλής όψευς.

Προειδοποίηση: Να είστε προσεκτικοί, καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι πολύ αιχμηρές.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Περιορισμοί εγγύησης

Η λεπίδα δεν καλύπτεται από τους όρους της διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκειται σε φθορά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μόνο χωρίς καλώδιο.	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού την χρησιμοποιήσετε.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι άδεια.	Φορτίστε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο "Φόρτιση"). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Αν η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δεν αναβοσβήνει, ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχει ρεύμα η πρίζα. Αν δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος και η πρίζα έχει ρεύμα αλλά η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας εξακολουθεί να μην αναβοσβήνει, παραδώστε τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.
	Η λεπίδα έχει μπλοκάρει από ακαθαρσίες.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεπλύνετε τη λεπίδα με τρεχούμενο χλιαρό νερό.
		Κρατήστε τη λεπίδα μέσα σε ένα κύπελλο με χλιαρό νερό (60°C αλλά όχι θερμότερο) για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
	Το κλείδωμα ταξιδιού είναι ενεργοποιημένο.	Πιέστε το κουμπί on/off για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού. Κατά την απενεργοποίηση του κλειδώματος ταξιδιού, στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση. Στη συνέχεια, το σύμβολο κλειδώματος ταξιδιού ανάβει και σβήνει. Η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.
Η συσκευή σταμάτησε να κόβει τρίχες.	Η λεπίδα έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο στη λαβή.	Σπρώξτε τη λεπίδα επάνω στη συσκευή μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Η λεπίδα είναι χαλασμένη ή φθαρμένη.	Αντικαταστήστε τη λεπίδα με νέα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντικατάσταση".
Η συσκευή κάνει ένα παράξενο θόρυβο.	Η λεπίδα είναι χαλασμένη ή φθαρμένη.	Αντικαταστήστε τη λεπίδα με νέα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντικατάσταση".
	Η λεπίδα έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο στη λαβή.	Αφαιρέστε τη λεπίδα και τοποθετήστε την ξανά. Σπρώξτε την επάνω στη συσκευή μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
	Η λεπίδα έχει μπλοκάρει από ακαθαρσίες.	Αφαιρέστε τη λεπίδα και καθαρίστε την καλά.
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί κανονικά.	Η λεπίδα έχει μπλοκάρει από ακαθαρσίες.	Αφαιρέστε τη λεπίδα και καθαρίστε την καλά.
	Η λεπίδα φθείρεται και κατά συνέπεια η απόδοσή της ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου.	Αντικαταστήστε τη λεπίδα με νέα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντικατάσταση".
	Η λεπίδα είναι ένα ευαίσθητο μέρος της συσκευής και μπορεί εύκολα να υποστεί ζημιά. Αν η λεπίδα υποστεί ζημιά, ενδέχεται να μην έχει πλέον την ιδανική της απόδοση.	Αντικαταστήστε τη λεπίδα με νέα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντικατάσταση".



© 2017 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

8888.989.2528.2 (25/9/2017)

EAC



>75% recycled paper

>75% papier recyclé