



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Philips Series 3000 Airfryer XL HD9257/20](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Friggitrici](#)

**PHILIPS**

HD9257

# Manuale dell'utente

## SOMMARIO

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Importante</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>Introduzione</b>                                         | <b>6</b>  |
| <b>Descrizione generale</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta</b> | <b>8</b>  |
| <b>Preparazione per l'uso</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>Utilizzo dell'apparecchio</b>                            | <b>8</b>  |
| Tabella dei cibi                                            | 8         |
| Frittura ad aria                                            | 10        |
| Scelta della modalità di mantenimento della temperatura     | 14        |
| Cucinare con una preimpostazione                            | 15        |
| Passaggio a un'altra preimpostazione                        | 16        |
| Preparazione di patatine fritte fatte in casa               | 17        |
| <b>Pulizia</b>                                              | <b>18</b> |
| Tabella di pulizia                                          | 20        |
| <b>Conservazione</b>                                        | <b>20</b> |
| <b>Riciclaggio</b>                                          | <b>20</b> |
| <b>Garanzia e assistenza</b>                                | <b>21</b> |
| <b>Risoluzione dei problemi</b>                             | <b>21</b> |

## Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

### Pericolo

- Non posizionare l'apparecchio al di sopra o in prossimità di fornelli a gas o di ogni altro tipo di fornello o piastra di cottura elettrici, né all'interno di forni riscaldati.
- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.
- Non coprire le aperture di circolazione dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di scariche elettriche.
- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.
- Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.

### Avviso

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito da Philips, da un tecnico dell'assistenza o da personale qualificato.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.
- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze adeguate, a meno che tali persone non abbiano ricevuto assistenza o formazione sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.



- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro, su entrambi i lati e al di sopra dell'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore attraverso le aperture di circolazione dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione dell'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.
- Non inserire ingredienti dal peso ridotto o carta forno nell'apparecchio.
- Conservazione delle patate: la temperatura deve essere adatta alla varietà di patata conservata e superiore ai 6 °C in modo da minimizzare i rischi di esposizione all'acrilammide negli alimenti preparati.
- Non riempire mai il recipiente di olio.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Non appoggiare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiale combustibile, ad esempio tovaglie e tende.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali Philips.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.
- Il recipiente, il cestello e il riduttore di grassi diventano caldi durante e dopo l'uso dell'apparecchio; maneggiarli sempre con attenzione.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che verranno a contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni riportate nel manuale.

### **Attenzione**

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente, è destinato a usi professionali o semi-professionali, oppure

viene utilizzato senza attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente, la garanzia non è più valida e Philips non risponde per eventuali danni.

- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a 180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).
- Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.
- Assicurarsi sempre che il cibo sia completamente cotto nel sistema Airfryer.
- Assicurarsi sempre di avere il controllo del sistema Airfryer.
- Durante la cottura di cibi grassi, il sistema Airfryer potrebbe emettere fumo.

## **Campi elettromagnetici (EMF)**

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

## **Spegnimento automatico**

L'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Se non si preme un tasto entro 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. Per spegnere l'apparecchio manualmente, premere il pulsante on/off.

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips.  
Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito:

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

Philips Airfryer è l'unico sistema Airfryer dotato dell'esclusiva tecnologia Rapid Air, che permette di friggere gli alimenti senza aggiungere olio e di ottenere fino al 90% di grassi in meno. La tecnologia Philips Rapid Air consente di cuocere il cibo in modo uniforme; il nostro design a stella marina garantisce risultati perfetti dal primo boccone all'ultimo.


Con Philips Airfryer, è ora possibile assaporare cibi fritti cotti alla perfezione, croccanti all'esterno e morbidi all'interno, oltre a friggere, grigliare, arrostitire e cuocere in forno, per preparare una vasta gamma di piatti gustosi in maniera sana, facile e veloce. Per trovare ispirazione, ulteriori ricette e informazioni su Airfryer, visitare il sito **[www.philips.com/kitchen](http://www.philips.com/kitchen)** o scaricare l'app gratuita NutriU\* per iOS® o Android™.

L'app NutriU potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

In tal caso, visitare il sito Web di Philips del tuo Paese per trovare l'ispirazione giusta.

## Descrizione generale

- 1** Pannello di controllo
  - A Pulsante abbassamento temperatura
  - B Pulsante aumento temperatura
  - C Pulsante menu
  - D Pulsante luce
  - E Pulsante di avvio/pausa
  - F Pulsante on/off
  - G Pulsante diminuzione tempo
  - H Pulsante aumento tempo
- 2** Finestra trasparente
- 3** Cestello
- 4** Pulsante di sgancio del cestello
- 5** Impugnatura del cestello
- 6** Recipiente
- 7** Ingresso dell'aria
- 8** Prese di aerazione
- 9** Cavo di alimentazione

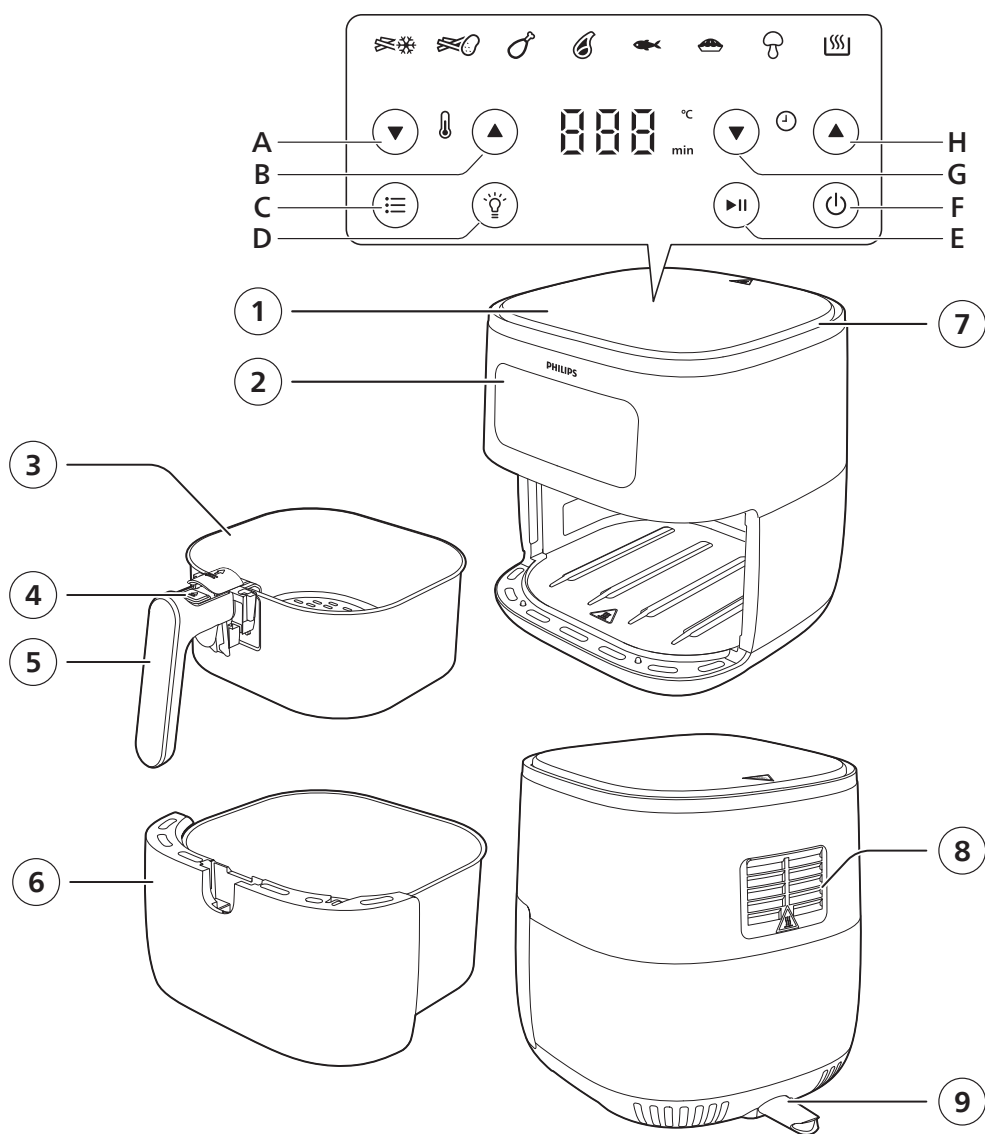

## Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- 1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Rimuovere gli adesivi o le etichette (se presenti) dall'apparecchio.
- 3 Pulire accuratamente l'apparecchio prima del primo utilizzo, come indicato nel capitolo sulla pulizia.


## Preparazione per l'uso

- 1 Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana, stabile e termoresistente.



### Nota

- Non collocare oggetti sopra o accanto all'apparecchio. Farlo potrebbe ostacolare il flusso di aria e compromettere il risultato della frittura.
- Non posizionare l'apparecchio mentre è in funzione vicino o sotto a oggetti che possono essere danneggiati dal vapore come pareti e armadietti.
- Lasciare il tappo di gomma nel recipiente. Non rimuoverlo prima di cucinare.

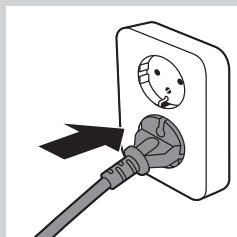

## Utilizzo dell'apparecchio

### Tabella dei cibi

La tabella sottostante aiuta a selezionare le impostazioni di base per le pietanze che si desidera preparare.



### Nota

- Tenere a mente che queste impostazioni sono dei suggerimenti. Dal momento che gli ingredienti sono di origine, dimensione, forma e marca diversa, non possiamo garantire le impostazioni migliori per gli ingredienti utilizzati.
- Quando si preparano grandi quantità di cibo (ad esempio patatine fritte, gamberi, fusi di pollo o snack surgelati), scuotere, girare o mescolare gli ingredienti nel cestello 2 o 3 volte per ottenere un risultato uniforme.

| Ingredienti                         | Quantità min. - max. | Time (Ora) (min) | Temperatura   | Nota                                         |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Patatine surgelate sottili (7x7 mm) | 200-800 g            | 17-38            | 180° C/350° F | • Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte |



| Ingredienti                                          | Quantità min. - max. | Time (Ora) (min) | Temperatura   | Nota                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patatine fritte fatte in casa (10x10 mm di spessore) | 200-800 g            | 25-45            | 180° C/350° F | • Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte                                                              |
| Nuggets di pollo surgelati                           | 200-600 g            | 9-23             | 200° C/400° F | • Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura                                                            |
| Involtoni primavera surgelati                        | 200-600 g            | 9-23             | 200° C/400° F | • Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura                                                            |
| Hamburger (circa 150 g)                              | 1-5 polpette         | 16-21            | 200° C/400° F |                                                                                                           |
| Polpettone                                           | 1000 g / 35 oz       | 65-70            | 150° C/300° F | • Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno                                                         |
| Braciole senza osso (circa 150 g)                    | 1-4 braciole         | 15-20            | 200° C/400° F | • Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura                                                            |
| Salsicce sottili (circa 50 g)                        | 2-10 pezzi           | 11-15            | 200° C/400° F | • Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura                                                            |
| Bastoncini di pollo (circa 125 g)                    | 2-8 pezzi            | 20-27            | 180° C/350° F | • Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura                                                            |
| Petto di pollo (circa 160 g)                         | 1-5 pezzi            | 15-25            | 180° C/350° F |                                                                                                           |
| Pollo intero                                         | 1000 g               | 60-70            | 180° C/350° F |                                                                                                           |
| Pesce intero (circa 300-400 g)                       | 1-2 pesci            | 20-25            | 200° C/400° F |                                                                                                           |
| Filetto di pesce (circa 200 g)                       | 1-5 (1 strato)       | 25-32            | 160° C/325° F |                                                                                                           |
| Verdure miste (tagliate grossolanamente)             | 200-800 g            | 14-23            | 180° C/350° F | • Impostare il tempo di cottura in base ai propri gusti<br>• Scuotere, agitare o mescolare a metà cottura |
| Muffin (circa 50 g)                                  | 1-9                  | 13-15            | 180° C/350° F | • Utilizzare gli stampi per muffin                                                                        |
| Torte                                                | 500 g                | 40-45            | 160° C/325° F | • Usare una teglia                                                                                        |
| Pane/panini precotti (circa 60 g)                    | 1-6 pezzi            | 6-8              | 200° C/400° F |                                                                                                           |

| Ingredienti        | Quantità min. - max. | Time (Ora) (min) | Temperatura   | Nota                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pane fatto in casa | 800 g                | 45-55            | 150° C/300° F | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno</li> <li>• La forma dovrebbe essere il più piatta possibile per evitare che il pane tocchi la resistenza durante la lievitazione.</li> </ul> |

## Frittura ad aria


### ! Attenzione

- La friggitrice Airfryer utilizza aria calda. Non riempire il recipiente di olio, grasso per frittura o altri liquidi.
- Non toccare le superfici calde. Usare le impugnature o le manopole. Maneggiare il recipiente caldo con guanti da forno.
- Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico.
- La prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non è necessario preriscaldare l'apparecchio.

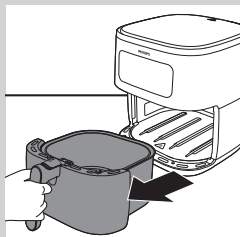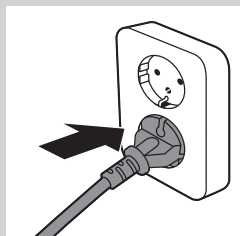

1 Inserire la spina nella presa a muro.

2 Rimuovere il recipiente e il cestello dall'apparecchio tirando l'impugnatura.

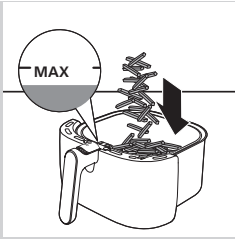


### 3 Mettere gli ingredienti nel cestello.



#### Nota

- L'Airfryer è in grado di preparare un'ampia varietà di ingredienti. Consultare la tabella dei cibi per le quantità corrette e i tempi di cottura approssimativi.
- Non superare le quantità indicate nella tabella dei cibi, né riempire il cestello oltre l'indicazione "MAX", in quanto ciò potrebbe compromettere la qualità del risultato finale.
- Se si desidera preparare ingredienti diversi contemporaneamente, controllare i tempi di cottura suggeriti per i diversi ingredienti prima di iniziare a cuocerli insieme.

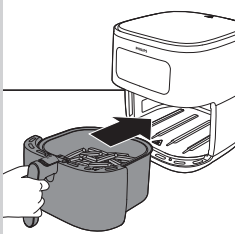


### 4 Riposizionare recipiente e il cestello nell'Airfryer.




#### Attenzione

- Non utilizzare mai il recipiente senza il cestello al suo interno.
- Non toccare il recipiente o il cestello durante e subito dopo l'uso, poiché diventano molto caldi.

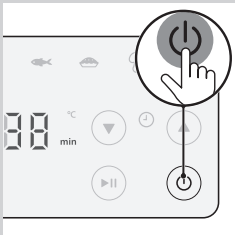


### 5 Premere il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.

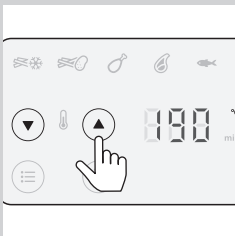

### 6 Premere il pulsante per aumentare o ridurre la temperatura per selezionare il livello desiderato.



### 7 Premere il pulsante per regolare il tempo per selezionare il tempo desiderato.

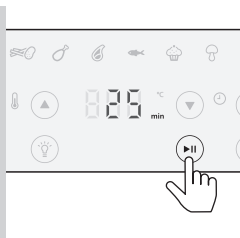

## 8 Premete il pulsante di avvio/pausa per avviare il processo di cottura.

### Nota



- Durante la cottura, il livello di temperatura e il tempo rimanente vengono visualizzati in modo alternato.
- L'ultimo minuto di cottura viene conteggiato in secondi.
- Fare riferimento alla tabella dei cibi con le impostazioni di cottura di base per i vari tipi di alimenti.
- Una volta avviato il processo di cottura, la luce all'interno del dispositivo si accende automaticamente. La luce si spegne dopo alcuni minuti. È possibile riaccenderla durante la cottura premendo il pulsante luce.

### Suggerimento

- Durante la cottura, se si desidera modificare il tempo o la temperatura, premere il pulsante corrispondente in qualsiasi momento.
- Per mettere in pausa il processo di cottura, premere il pulsante di avvio/pausa. Per riprendere il processo di cottura, premere nuovamente il pulsante di avvio/pausa.
- Il dispositivo viene automaticamente messo in pausa quando si estrae il recipiente e il cestello. Il processo di cottura riprende quando il recipiente e il cestello vengono rimessi nell'apparecchio.

### Nota


- Se non viene impostato il tempo di cottura richiesto entro 30 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.
- Alcuni ingredienti richiedono di essere scossi o girati durante la cottura (vedere la tabella dei cibi). Per agitare gli ingredienti, estrarre il recipiente con il cestello, posizionarlo su una superficie di lavoro resistente al calore, inserire il coperchio e premere il pulsante di rilascio del cestello per rimuoverlo e scuotere il cestello sul lavello. Quindi inserire il cestello nel recipiente e riposizionarlo all'interno dell'apparecchio.
- Se si imposta il timer su metà del tempo di cottura, quando si sente il segnale acustico del timer è il momento di scuotere o girare gli ingredienti. Assicurarsi di reimpostare sul timer il tempo di cottura rimanente.

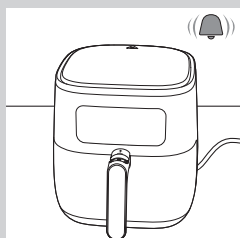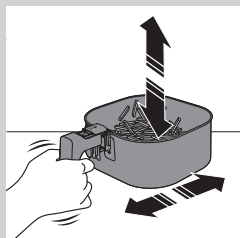

## 9 Quando l'apparecchio emette un segnale acustico, il tempo di cottura impostato è trascorso.

### Nota

- È possibile interrompere il processo di cottura manualmente. A questo scopo, premere il pulsante di avvio/pausa.
- Al termine del processo di cottura, la luce all'interno del dispositivo si accende automaticamente.

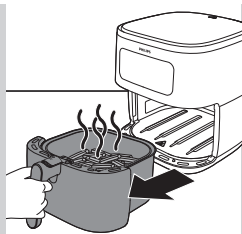


**10 Estrarre il recipiente e verificare che gli ingredienti siano pronti.**

**! Attenzione**

- Il recipiente di Airfryer è caldo dopo il processo di cottura. Posizionarlo sempre su un piano di lavoro resistente al calore (ad es. un sottopentola, ecc.) quando lo si estrae dal dispositivo.

**≡ Nota**


- Se gli ingredienti non sono ancora pronti, reinserire il recipiente all'interno del sistema Airfryer tramite l'impugnatura e aggiungere alcuni minuti al tempo impostato.

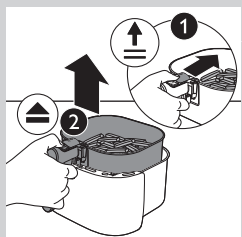

**11 Per rimuovere piccoli alimenti (ad esempio patatine fritte), estrarre il cestello dal recipiente reinserendo il coperchio, quindi premere il pulsante di rilascio del cestello.**

**! Attenzione**

- Dopo la cottura, il recipiente, il cestello, l'alloggiamento interno e gli ingredienti sono caldi. A seconda del tipo di ingredienti inseriti nel sistema Airfryer, potrebbe fuoriuscire del vapore dal recipiente.

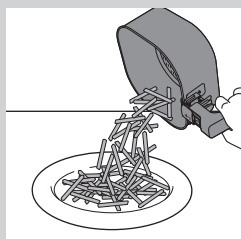

**12 Svuotare il contenuto del cestello in un recipiente o in un piatto. Rimuovere sempre il cestello dal recipiente per svuotare il contenuto, in quanto l'olio caldo potrebbe trovarsi sul fondo del recipiente.**

**≡ Nota**

- Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, sollevarli utilizzando un paio di pinze.
- L'olio in eccesso o il grasso sciolto degli ingredienti si raccoglie sul fondo del recipiente.
- A seconda del tipo di ingredienti utilizzati, eliminare con cautela l'olio in eccesso o il grasso sciolto dal recipiente dopo la cottura di ogni gruppo di ingredienti o prima di scuotere e reinserire il cestello nel recipiente. Posizionare il cestello su una superficie termoresistente. Indossare guanti da forno per eliminare l'olio in eccesso o il grasso sciolto. Riposizionare il cestello all'interno del recipiente.

Quando una prima parte di ingredienti è cotta, Airfryer è subito pronto per cuocerne un'altra.

### Nota


- Ripetere i passaggi da 3 a 12 se si desidera preparare altri ingredienti.

## Sceita della modalità di mantenimento della temperatura

- 1 Premere il tasto Menu tutte le volte che l'icona di mantenimento della temperatura lampeggia.



- 2 Premere il pulsante di avvio/pausa per attivare la modalità di mantenimento della temperatura.

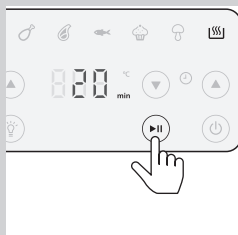

### Nota

- Il timer del mantenimento della temperatura è impostato su 30 minuti. Per modificare il tempo di mantenimento della temperatura (1-60 minuti), premere il pulsante di diminuzione del tempo. Il tempo verrà confermato automaticamente.
- La temperatura non può essere modificata in modalità di mantenimento della temperatura.

- 3 Per mettere in pausa la modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante di avvio/pausa. Per riattivare la modalità di mantenimento della temperatura, premere nuovamente il pulsante di avvio/pausa.

- 4 Per mettere in pausa la modalità di mantenimento della temperatura, premere il pulsante on/off.

### \* Suggerimento

- Se gli alimenti come le patatine fritte diventano meno croccanti durante la modalità di mantenimento della temperatura, spegnere l'apparecchio prima per ridurre tale tempo oppure impostare una temperatura di 180° C/350° F per 2-3 minuti per rendere gli alimenti di nuovo croccanti.


### Nota

- Durante la modalità di mantenimento della temperatura, la ventola e la resistenza all'interno dell'apparecchio si attivano di tanto in tanto.
- La modalità di mantenimento della temperatura ha lo scopo di tenere in caldo gli alimenti subito dopo la cottura con Airfryer. Non deve essere utilizzata per riscaldare gli alimenti.

## Cucinare con una preimpostazione



- 1 Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione "Frittura ad aria".
- 2 Premete il tasto Menu. L'icona degli snack surgelati lampeggia. Premere il tasto Menu tutte le volte che la preimpostazione desiderata lampeggia.

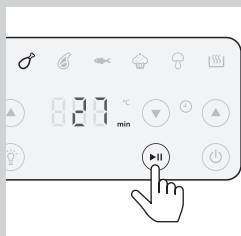

- 3 Avviare il processo di cottura premendo il pulsante di avvio/pausa.




### Nota

- Nella tabella seguente sono riportate ulteriori informazioni sulle preimpostazioni.


| Preimpostazione                                                                                                      | Preimpost. tempo cottura (min) | Preimpost. temperatura | Peso (max) | Informazioni                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Snack surgelati a base di patate | 38                             | 180°C/<br>350° F       | 800 g      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snack surgelati a base di patate, come patatine fritte surgelate, patate a fette, patatine fritte a rete, ecc.</li> <li>• Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte</li> </ul>                            |
| <br>Patatine fresche               | 45                             | 180°C/<br>350° F       | 800 g      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare patate dallo spessore 10x10 mm</li> <li>• Immergere in acqua per 30 minuti, asciugare e aggiungere da ¼ a 1 cucchiaino di olio</li> <li>• Agitare, ruotare o mescolare per 2-3 volte</li> </ul> |

| Preimpostazione                                                                                                    | Preimpost. tempo cottura (min) | Preimpost. temperatura | Peso (max) | Informazioni                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Cosce di pollo                 | 27                             | 180°C/<br>350° F       | 1000 g     | <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a 8 bastoncini di pollo</li><li>Scuotere, agitare o mescolare</li></ul>                 |
| <br>Pesce intero di circa 300 g    | 25                             | 200°C/<br>400°F        | 600 g      |                                                                                                                                    |
| <br>Torte                          | 45                             | 160°C/<br>325°F        | 500 g      | <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizzare l'accessorio per cottura a forno XL (199 x 189 x 80 mm)</li></ul>                 |
| <br>Braciola                       | 25                             | 200°C/<br>400°F        | 600 g      | <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a 4 braciola senza osso</li></ul>                                                       |
| <br>Verdure miste                  | 23                             | 180°C/<br>350° F       | 800 g      | <ul style="list-style-type: none"><li>Tritato grossolanamente</li><li>Utilizzare l'accessorio per la cottura al forno XL</li></ul> |
| <br>Mantenimento della temperatura | 30                             | 80°C/<br>175° F        | N/D        | <ul style="list-style-type: none"><li>La temperatura non può essere regolata</li></ul>                                             |

Passaggio a un'altra preimpostazione

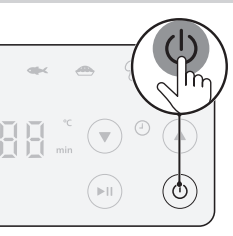


- 1 Durante il processo di cottura, premere brevemente il pulsante on/off per interrompere il processo di cottura. Il dispositivo è quindi in modalità stand-by.

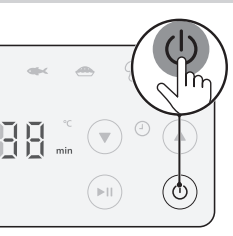

- 2 Premere nuovamente il pulsante on/off per accendere il dispositivo.



- 3 Premere il tasto Menu tutte le volte che la preimpostazione desiderata lampeggia.**

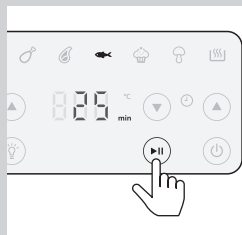

- 4 Premete il pulsante di avvio/pausa per avviare il processo di cottura.**



#### Suggerimento

- Per passare alla modalità manuale da una preselezione, premere ripetutamente il pulsante menu finché non si passa alla modalità manuale.

## Preparazione di patatine fritte fatte in casa

Per preparare eccellenti patatine fritte nell'Airfryer:

- Scegliere una varietà di patate adatta alla frittura, ad esempio patate fresche (leggermente) farinose.
- È consigliabile dividere le patatine in porzioni di massimo 800 grammi circa per risultati ottimali. Le patatine più grandi tendono ad essere meno croccanti rispetto a quelle più piccole.

- 1 Pelare le patate e tagliarle a bastoncini (spessore 10x10 mm).**
- 2 Mettere a bagno i bastoncini di patate in una ciotola con acqua per almeno 30 minuti.**
- 3 Svuotare il recipiente e asciugare le patate con uno strofinaccio o della carta da cucina.**
- 4 Versare un cucchiaino di olio per cucinare nel recipiente, aggiungere le patate a bastoncini e mescolarle bene fino a quando non sono ricoperte di olio.**
- 5 Rimuovere i bastoncini con le dita o con un utensile da cucina forato in modo che l'olio in eccesso resti nel recipiente.**



#### Nota

- Non inclinare la ciotola per versare tutti i bastoncini nel cestello in una volta sola in quanto dell'olio potrebbe finire nel cestello.

- 6 Mettere le patate nel cestello.**
- 7 Friggere i bastoncini di patate e scuotere il cestello 2-3 volte durante la cottura.**

## Pulizia



### Avviso

- Prima della pulizia, lasciare raffreddare completamente il cestello, il recipiente e l'interno dell'apparecchio.
- Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio sono rivestiti di materiale antiaderente. Non usare utensili da cucina o materiali per la pulizia abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso. Rimuovere l'olio e il grasso dal fondo del recipiente dopo ogni utilizzo.

- 1 Premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio.



### Suggerimento

- Rimuovere il recipiente e il cestello per lasciare raffreddare l'Airfryer più rapidamente.

- 2 Eliminare l'olio o il grasso sciolto dal fondo del recipiente.

- 3 Lavare il recipiente e il cestello in lavastoviglie. È possibile anche lavarli con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva (vedere la tabella "Pulizia").




### Nota


- Mettere il recipiente con il tappo di gomma in lavastoviglie. Non rimuovere il tappo di gomma prima della pulizia.



### Suggerimento

- Se residui di cibo sono rimasti attaccati al recipiente o al cestello, metterli a bagno in acqua calda e detersivo per piatti per 10-15 minuti. Ciò scioglierà i residui di cibo e consentirà di rimuoverli più facilmente. Assicurarsi di utilizzare un detersivo per piatti in grado di dissolvere l'olio e il grasso. Se sono presenti macchie di grasso sul recipiente o sul cestello che non è stato possibile rimuovere con acqua calda e detersivo per piatti, utilizzare uno sgrassatore liquido.
- Se necessario, rimuovere i residui di cibo presenti sulla resistenza con una spazzola con setole morbide o medie. Non utilizzare una spazzola in acciaio o una spazzola con setole dure, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento della resistenza.

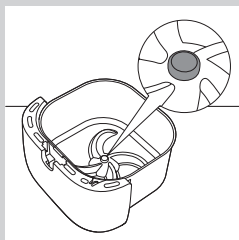

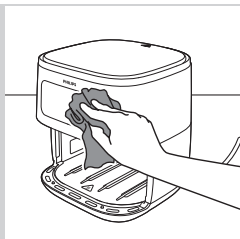


- 4** Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido.




**Nota**


- Assicurarsi che non rimanga umidità sul pannello di controllo. Asciugare il pannello di controllo con un panno dopo averlo pulito.

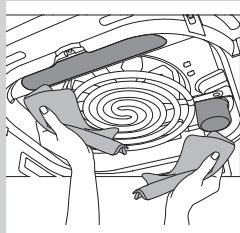

- 5** Dopo che l'apparecchio si è raffreddato, pulire l'interno della finestra trasparente e la lampadina con un panno umido dopo ogni utilizzo.

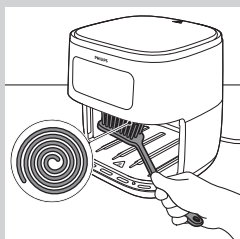


- 6** Per rimuovere eventuali residui di cibo, pulire la resistenza con una spazzolina.

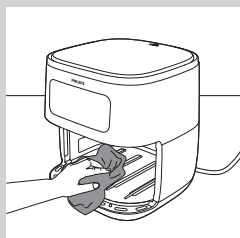

- 7** Pulire la parte interna dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.

Tabella di pulizia

|                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 |
|  | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 |

Conservazione

- 1 Scollegare la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- 2 Accertarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporle.

Nota

- Tenere sempre l'Airfryer in posizione orizzontale durante il trasporto. Assicurarsi di tenere una mano sul recipiente con il cestello nella parte anteriore dell'apparecchio, in quanto potrebbe cadere accidentalmente se l'apparecchio viene inclinato verso il basso e danneggiarsi.
- Assicurarsi sempre che le parti smontabili del sistema Airfryer siano ben fissate prima di trasportarlo e/o riporlo.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
  - 1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
  - 2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400m².

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

## Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dopo l'acquisto. La garanzia non è valida se il difetto è dovuto a un uso errato o a una scarsa manutenzione del prodotto. La nostra garanzia non influisce sui diritti dell'utente previsti dalla legge in quanto consumatore. Per ulteriori informazioni o per richiedere la garanzia, visitare il sito Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitare il sito **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** per un elenco di domande frequenti oppure contattare l'assistenza clienti del proprio Paese.

| Problema                                                | Possibile causa                                            | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'esterno dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso. | Il calore all'interno viene irradiato alle pareti esterne. | Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio. Tutte le impugnature e le manopole che devono essere toccate durante l'uso restano abbastanza fredde da poter essere maneggiate.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         |                                                            | Il recipiente, il cestello e l'interno dell'apparecchio si surriscaldano quando l'apparecchio è acceso per garantire che il cibo venga cotto adeguatamente. Queste parti sono sempre troppo calde per poter essere toccate.                                                                                                                                                                         |
|                                                         |                                                            | Se si lascia l'apparecchio acceso troppo a lungo, alcune aree potrebbero diventare troppo calde per poter essere toccate. Queste aree sono contrassegnate sull'apparecchio con la seguente icona:<br><br>Se si è consapevoli delle aree calde e si evita di toccarle, l'uso dell'apparecchio è del tutto sicuro. |

| Problema                                                    | Possibile causa                                                                                                                                                                                                                        | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le patatine fritte fatte in casa non vengono come vorrei.   | Non si sta friggendo il tipo di patate giusto.                                                                                                                                                                                         | Per risultati ottimali, utilizzare patate fresche e farinose. Se è necessario conservare le patate, non tenerle in un ambiente freddo come il frigo. Scegliere patate adatte per la frittura, come indicato sul sacchetto.                                                                                                                                       |
|                                                             | La quantità di ingredienti all'interno del cestello è eccessiva.                                                                                                                                                                       | Seguire le istruzioni riportate in questo manuale a pagina 17 per preparare le patatine fritte fatte in casa.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | A volte è necessario scuotere alcuni ingredienti a metà cottura.                                                                                                                                                                       | Seguire le istruzioni riportate in questo manuale a pagina 17 per preparare le patatine fritte fatte in casa.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'Airfryer non si accende.                                  | L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.                                                                                                                                                                                  | Verificare di aver inserito correttamente la spina nella presa di corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | Diversi apparecchi sono collegati a un'unica presa.                                                                                                                                                                                    | Il sistema Airfryer ha un'elevata potenza in watt. Provare una presa diversa e controllare i fusibili.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| All'interno dell'Airfryer sono visibili delle screpolature. | All'interno del recipiente dell'Airfryer possono formarsi delle piccole macchie in seguito al contatto o a graffi accidentali sul rivestimento (ad esempio, durante l'inserimento del cestello e/o la pulizia con materiali abrasivi). | È possibile prevenire danni inserendo il cestello nel recipiente correttamente. Se si inserisce il cestello inclinandolo, uno dei suoi lati potrebbe urtare la parete del recipiente rimuovendo piccoli frammenti del rivestimento. Questi frammenti non sono comunque nocivi per la salute, in quanto tutti i materiali utilizzati sono specifici per alimenti. |
| Dall'apparecchio fuoriesce del fumo bianco.                 | Si stanno cuocendo ingredienti grassi.                                                                                                                                                                                                 | Eliminare con cautela l'olio o il grasso in eccesso dal recipiente e proseguire con la cottura.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Il recipiente contiene residui grassi degli alimenti cucinati in precedenza.                                                                                                                                                           | Il fumo bianco è prodotto dai residui grassi riscaldati nel recipiente. Pulire sempre il recipiente e il cestello accuratamente dopo ogni uso.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | La panatura non aderisce al cibo come dovrebbe.                                                                                                                                                                                        | Piccole parti di panatura potrebbero produrre del fumo bianco. Premere con forza la panatura sul cibo per assicurarsi che aderisca.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | Marinature, liquidi o i succhi della carne schizzano nel grasso sciolto.                                                                                                                                                               | Tamponare il cibo prima di posizionarlo nel cestello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Problema                                                      | Possibile causa                                                      | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sullo schermo di Airfryer viene visualizzata la scritta "E1". | Il dispositivo è rotto/ difettato.                                   | Chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | Airfryer potrebbe essere stato conservato in un luogo troppo freddo. | Se il dispositivo è stato conservato in un ambiente a bassa temperatura, lasciarlo riscaldare a temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di ricollegarlo. Se sullo schermo viene ancora visualizzata la scritta "E1", chiamare l'assistenza telefonica Philips o rivolgersi al centro assistenza clienti del proprio paese. |



PHILIPS e il logo PHILIPS sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato realizzato da Versuni Holding B.V. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Versuni Holding B.V. è il garante di questo prodotto. 2023 © Versuni Holding B.V.