

Italiano

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità.

Per i dettagli, far riferimento al Manuale dell'operatore che si trova sul sito web.

https://www.pioneer-car.eu/en/

Prima di iniziare

Grazie per avere acquistato questo prodotto PIONEER. Per garantire un uso corretto, leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. È particolarmente importante leggere e osservare gli **AVVERTENZE** e le **ATTENZIONI** incluse nella presente guida. Per riferimento futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.



Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai generici rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per i prodotti elettronici usati, predisposto in conformità alla legislazione vigente, che ne richiede un appropriato trattamento, recupero e riciclaggio.

Le utenze private dei paesi membri dell'UE, della Svizzera e della Norvegia possono consegnare gratuitamente i prodotti elettronici usati ad appositi centri di raccolta o a un rivenditore (in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile). Per i Paesi non citati sopra, è necessario informarsi presso le autorità locali circa il corretto metodo di smaltimento. In questo modo si assicura che il prodotto smaltito sarà soggetto ai necessari processi di trattamento, recupero e riciclaggio, prevenendo così potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

AVVERTENZA

- Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. L'installazione o l'esecuzione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle qualifiche o dell'esperienza richieste per apparecchi elettronici e accessori automobilistici potrebbe risultare pericolosa ed esporre a rischi di lesioni elettriche e di altre situazioni pericolose.
- Non cercare di utilizzare i comandi dell'unità durante la guida. Prima di utilizzare i comandi dell'unità, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.


ATTENZIONE

- Non lasciare che l'unità entri in contatto con umidità e/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fumo e surriscaldamento.
- Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
- Il Car stereo Plus Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Questo prodotto è stato sottoposto a valutazione in condizioni climatiche temperate e tropicali in conformità alla norma IEC 60065: Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici simili - Requisiti di sicurezza.

In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

Funzionamento di base

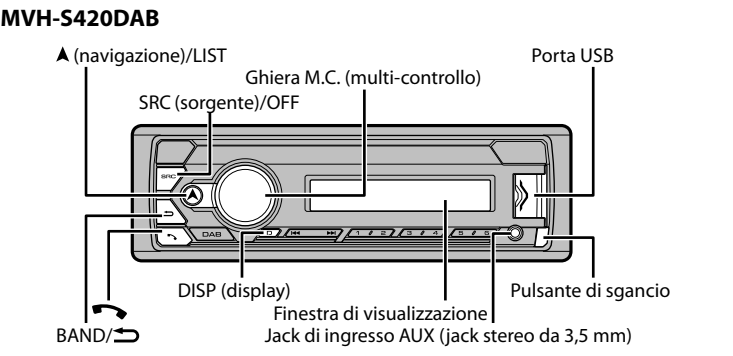

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

- 1 Premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.
- 2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.
 - Impostazioni FUNCTION
 - Impostazioni AUDIO
 - Impostazioni SYSTEM
 - Impostazioni ILLUMINATION
- 3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

Connessioni

AVVERTENZA

Importante

- Durante l'installazione dell'unità su un veicolo privo di posizione ACC (accessorio) sull'interruttore di accensione, il mancato collegamento del cavo rosso al terminale che rileva il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.
- Posizione ACC: Se questa unità venisse utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti.
 - Veicoli con batteria da 12 volt e messa a terra negativa.
 - Quando l'uscita dell'altoparlante viene utilizzata da 4 canali, usare altoparlanti oltre 50 W (potenza in entrata massima) e tra 4 Ω e 8 Ω (valore di impedenza). Per questa unità, non utilizzare altoparlanti con valore di impedenza compreso tra 1 Ω e 3 Ω.
 - Quando l'uscita dell'altoparlante posteriore viene utilizzata da un subwoofer da 2 Ω, usare altoparlanti oltre 70 W (potenza in entrata massima).
- Senza posizione ACC: Non collegare il cavo Blu/ Bianco al terminale di controllo relè dell'antenna automatica del veicolo (max. 300 mA 12 V CC). Se il veicolo è dotato di un'antenna da vetro, collegarla al terminale di alimentazione del booster.
- Non collegare il cavo Blu/ Bianco al terminale di alimentazione di un amplificatore di potenza esterno. Inoltre, non collegare al terminale di alimentazione dell'antenna automatica. Questa operazione può provocare l'assorbimento della batteria o un malfunzionamento.
- Il simbolo grafico  sulla presente guida indica che il prodotto può essere dannoso per l'ambiente o per la salute umana.

Per riferimento alle connessioni per un metodo di connessione.

Per evitare cortocircuiti, surriscaldamento e malfunzionamenti, assicurarsi di attenersi alla seguente procedura.

- Collegare il terminale negativo della batteria prima dell'installazione.
- fissare il cablaggio con fascette o nastro adesivo.
- Avvolgere nastro adesivo intorno cablaggio che entra in contatto con le parti metalliche per proteggere i cavi.
- Posizionare tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e le guide dei sedili.
- Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
- Non collegare il cavo giallo alla batteria facendola passare attraverso il foro del vano motore.

Operazioni frequenti

Scopo	Operazione
Accendere l'alimentazione	Premere SRC/OFF per accendere l'alimentazione. Tenere premuto SRC/OFF per spegnere l'alimentazione.
Regolare il volume	Ruotare la ghiera M.C. .
Selezionare una sorgente	Premere SRC/OFF ripetutamente.
Cambiare la visualizzazione delle informazioni	Premere ripetutamente DISP .
Tornare alla precedente visualizzazione/elenco	Premere BAND/ .
Tornare alla visualizzazione normale dal menu	Tenere premuto BAND/ .
Modifica della luminosità del display	Tenere premuto BAND/ .


Operazioni di configurazione

Quando, dopo l'installazione, l'interruttore di accensione viene impostato su ON, sul display viene visualizzato il menu di configurazione.

- 1 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.
Per passare all'opzione di menu successiva, confermare la selezione.


* La suoneria e la voce del chiamante del telefono Bluetooth non sono emessi dagli altoparlanti posteriori.

Cavo di alimentazione

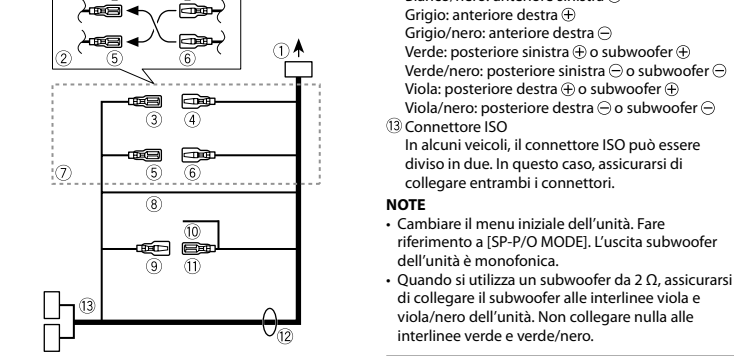

- 1 All'ingresso del cavo di alimentazione.
- 2 In base al veicolo, la funzione di 1) e 3) può variare. In questo caso, assicurarsi di collegare 4) e 5) e 1) e 3).
- 3 Giallo: Backlog (o accessori).
- 4 Giallo: Effettuare la connessione a un terminale di alimentazione costante pari a 12 V.
- 5 Rosso: Accessorio (o backup).
- 6 Rosso: Effettuare la connessione a un terminale controllato dall'interruttore di accensione (12 V CC).
- 7 Collegare tra loro le interlinee del medesimo colore.
- 8 Nero (messa a terra telaio).
- 9 Blu/ Bianco: Per ricevere i segnali, collegare un'antenna (AN-DAB1) (venduta separatamente) all'unità.
- 10 Ingresso cavo di alimentazione.
- 11 Ingresso microfono.
- 12 Uscita posteriore o uscita subwoofer?
- 13 Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
- 14 Ingresso veneto cablo.
- 15 È possibile collegare un adattatore per il telecomando cablo (venduto separatamente).

L'unità

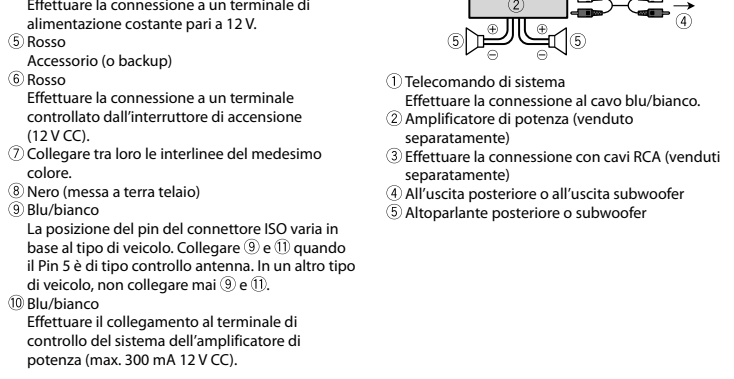

Voce del menu

Voce del menu	Descrizione
LANGUAGE	Selezionare la lingua per visualizzare le informazioni di testo di un file audio compresso. [ENG](Inglese), [PVC](Russo), [TUR](Turco), [FRA](Francese), [DEU](Tedesco).
CLOCK SET	Impostare l'orologio. 1 Ruotare la ghiera M.C. per regolare l'ora, quindi premere per confermare. L'indicatore passa automaticamente all'impostazione dei minuti. 2 Ruotare la ghiera M.C. per regolare i minuti, quindi premere per confermare.
DAB ANT PW	Fornire alimentazione all'antenna DAB. Selezionare questa voce quando l'unità si utilizza l'antenna DAB opzionale (AN-DAB1, venduta separatamente). [ON] [OFF]
FM STEP	Selezionare il passo di frequenza FM tra 100 kHz o 50 kHz. [100], [50]

- 2 Comparare [QUIT :YES].
Per tornare alla prima voce del menu di configurazione, ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [QUIT :NO], quindi premere per confermare.

- 3 Premere la ghiera **M.C.** per confermare le impostazioni. Sul display viene visualizzato [UPDATING LIST] e l'elenco del servizio viene aggiornato.


Installazione

Importante

- Verificare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare parti non autorizzate. In quanto possono provocare malfunzionamenti.
- Se l'installazione richiede la foratura o altre modifiche del veicolo, consultare il rivenditore.
- Non installare l'unità se:
 - può interferire con il funzionamento del veicolo.
 - può causare lesioni ai passeggeri in caso di arresto improvviso.
- Installare l'unità lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento, in quanto ciò può causare danni.
- Per assicurare un'adeguata dispersione del calore del prodotto nel corso del suo utilizzo, durante l'installazione si raccomanda di lasciare ampio spazio dietro il pannello posteriore e di avvolgere i cavi allentati affinché non ostruiscano le bocche di ventilazione.


Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

Esegui questi collegamenti quando si utilizza un amplificatore opzionale.



Installazione a montaggio DIN

- 1 Inserire il riduttore di montaggio in dotazione nel cruscotto.
- 2 Fissare il riduttore di montaggio utilizzando un cacciavite per piegare le linguette metalliche (90° in posizione).

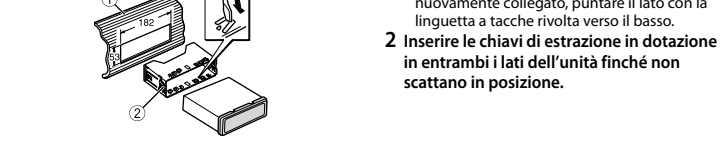

Funzionamento tuner

- Ricezione delle stazioni preimpostate
 - 1 Premere **SRC/OFF** per selezionare [RADIO].
 - 2 Premere **BAND/** per selezionare la banda. [FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [MW]/[LW]
 - 3 Premere un pulsante numerico (da 1/A a 6/↔).
- Best stations memory (BSM)
 - 1 Una volta selezionata la banda, premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.
 - 2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [FUNCTION], quindi premere per confermare.
 - 3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [BSM], quindi premere per confermare.

Per memorizzare manualmente le stazioni

- 1 Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto uno dei pulsanti numerici (da 1/A a 6/↔) fino a quando non smette di lampeggiare.

Funzionamento di USB/iPhone*/AUX

(La sorgente iPhone non è disponibile se [USB MTP] è impostato su [ON] nelle impostazioni SYSTEM).

USB/iPhone

- 1 Aprire il coperchio della porta USB.
- 2 Collegare il dispositivo USB/iPhone utilizzando un cavo idoneo.

3 Estrarre l'unità dal cruscotto.


- 1 Cruscotto.
- 2 Riduttore di montaggio.
- 3 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare gravi malfunzionamenti.

Quando non si utilizza il riduttore di montaggio in dotazione

- 1 Determinare la posizione corretta in cui i fori della forcina e il lato dell'unità corrispondono.
- 2 Serrare le due viti su ogni lato.
- 3 Vite fissata (5 mm × 9 mm, non in dotazione con il prodotto).
- 4 Forcella montante.
- 5 Cruscotto o console.

Rimozione dell'unità (installata con il riduttore di montaggio in dotazione)

- 1 Rimuovere l'anello di rivestimento.



Installazione del microfono

- 1 Interlinea microfono.
- 2 Scatoluzina.



Collegamento MTP

Un dispositivo installato con Android OS 4.0 o con la maggior parte delle versioni successive, può essere collegato all'unità via MTP utilizzando il cavo in dotazione con il dispositivo Android. Tuttavia, in base al dispositivo connesso, alla versione OS o al numero di file nel dispositivo, i brani/file audio potrebbero non essere riprodotti via MTP.

NOTA

Se si utilizza un collegamento MTP, impostare [USB MTP] su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.

- AUX**
 - 1 Inserire la spina mini stereo nel jack di ingresso AUX.
 - 2 Premere **SRC/OFF** per selezionare [AUX IN] come sorgente.

Collegamento Bluetooth

È possibile collegare simultaneamente fino a due telefoni Bluetooth.

- 1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.
- 2 Selezionare il nome dell'unità visualizzata sul display del dispositivo.
- 3 Assicurarsi che il medesimo numero a 6 cifre venga visualizzato sull'unità e sul dispositivo.
- 4 Selezionare [YES].

Per l'installazione sul piantone dello sterzo

- 1 Far scorrere la base del microfono per sganciare il microfono dal gancio.



- 1 Microfono.
- 2 Gancio microfono.
- 3 Base microfono.

Per l'installazione sul piantone dello sterzo

- 1 Posizionare l'interlinea del microfono nella scanalatura.



- 1 Interlinea microfono.
- 2 Scatoluzina.

2 Installare il gancio del microfono sul parasole.

L'allineamento del parasole riduce il tasso di riconoscimento vocale.



- 1 Gancio microfono.

Telefono Bluetooth

Operazioni di base

Scopo	Operazione
Rispondere alle telefonate in arrivo	Per ricevere la telefonata premere un pulsante qualsiasi.
Terminare la telefonata	Premere ↵ .
Rifiutare le telefonate in arrivo	Per ricevere la telefonata tenere premuto ↵ .

Attivazione modalità di riconoscimento vocale

- 1 Tenere premuto **↵**, quindi parlare nel microfono per inserire i comandi vocali.

Per uscire dalla modalità di riconoscimento vocale, premere **BAND/**.

Effettuare un collegamento con Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync è l'applicazione che intelligentemente porta mappe, messaggi e musica nel veicolo.



AVVERTENZA – Non tentare di utilizzare l'applicazione durante la guida. Assicurarsi di uscire dalla strada e parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di tentare di utilizzare i comandi sull'applicazione.

- 1 Entrare nel menu SYSTEM (fare riferimento a "Informazioni sul menu principale").
- 2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [APP CONTROL], quindi premere per confermare.
- 3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - Selezionare [WIRED] per il collegamento USB.
 - Selezionare [BLUETOOTH] per il collegamento Bluetooth.
- 4 Premere **SRC/OFF** per selezionare [SPOTIFY].
- 5 Avviare l'applicazione Spotify sul dispositivo mobile e avviare la riproduzione.
- 6 Collegare l'unità con il dispositivo mobile via USB oppure Bluetooth. Pioneer Smart Sync sul dispositivo iPhone/Android si avvia automaticamente.

NOTA

Indipendentemente dal fatto che l'impostazione [AUTO APP CONN] sia [ON] oppure [OFF], per iniziare si può anche eseguire quanto segue Pioneer Smart Sync.

- Per i dispositivi diversi da quelli Android collegati con USB, premere **SRC/OFF** per selezionare una sorgente e tenere premuta la ghiera **M.C.**.
- Con iPhone, lanciare Pioneer Smart Sync sul dispositivo mobile.

Ascolto di Spotify*

(Non disponibile se [USB MTP] è impostato su [ON] nelle impostazioni SYSTEM.)

Prima dell'uso, aggiornare il firmware dell'applicazione Spotify alla versione più recente. Prima di iniziare, connettere l'unità con un dispositivo mobile via USB (solo iPhone) o Bluetooth.

- 1 Entrare nel menu SYSTEM (fare riferimento a "Informazioni sul menu principale").
- 2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare [APP CONTROL], quindi premere per confermare.
- 3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - Selezionare [WIRED] per il collegamento USB.
 - Selezionare [BLUETOOTH] per il collegamento Bluetooth.
- 4 Premere **SRC/OFF** per selezionare [SPOTIFY].
- 5 Avviare l'applicazione Spotify sul dispositivo mobile e avviare la riproduzione.