


InkPad Color 2

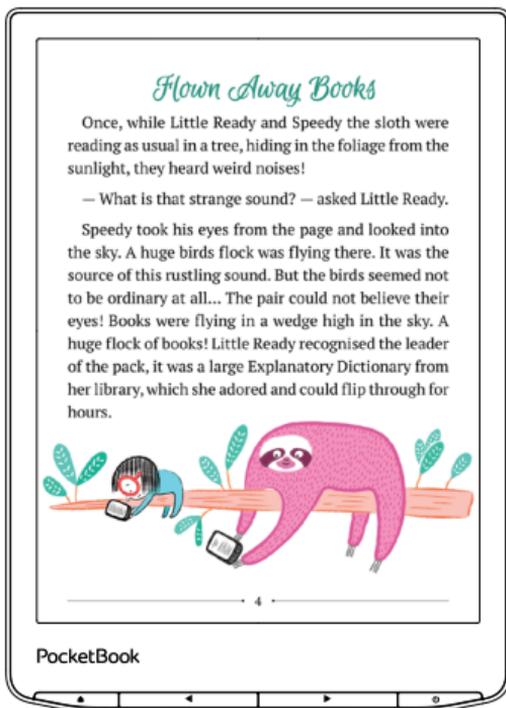

Manuale dell'utente

Contenuti

PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	7
ASPETTO	13
SPECIFICHE TECNICHE.....	14
GUIDA INTRODUTTIVA.....	15
Ricarica della batteria	15
Gestione del dispositivo	17
Panoramica del menu principale	18
Gesti	20
Lavorare con la tastiera su schermo	21
Frontlight	24
Connessione Internet	26
Configurazione dell'abbinamento Bluetooth	28

APPLICAZIONI	31
Negozi	32
Browser	34
Note	36
Generali	40
Calcolatrice	40
Galeria	40
Cornice per foto	41
RSS Notizia	43
Lettore Audio	45
Audiolibri	46
Giochi	48
Solitario	48
Sudoku	48
Scacchi	48
Scribble	49
Colorare	50

Servizi	50
Dropbox PocketBook	50
Send-to-PocketBook	53

LEGGERE E-BOOK..... 58

Gesti in modalità lettura	59
Menu lettura	60
Regola la luminosità di SMARTlight e Frontlight in modalità lettura	61
Contenuti	62
Segnalibri	63
Dizionario	64
Nota	67
Voce	69
Impostazioni	71
Seguire i link	77
Caricare i file	77

Libreria	83
PocketBook Cloud	86
IMPOSTAZIONI	92
Wi-Fi	92
Bluetooth	93
Account e sincronizzazione	94
Impostazioni personali	97
Lingua/Language	103
Data/Ora	104
Risparmio batteria	104
Manutenzione	105
Software	106
Informazioni sul dispositivo	106
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	108
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	112

SERVIZIO CLIENTI..... 114

CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI..... 115

Precauzioni di sicurezza

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, leggere attentamente la presente sezione. Seguire queste istruzioni consentirà di garantire la propria sicurezza e un'elevata durata utile del dispositivo.

Condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo


La temperatura di funzionamento del dispositivo va da 0 °C a 40 °C, si prega quindi di non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte o basse. Non lasciare mai i cavi vicino a fonti di calore. I cavi o il loro isolamento, se riscaldati, potrebbero deformarsi o danneggiarsi e ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Cercare di evitare i seguenti impatti:

Cariche elettrostatiche



Pressione meccanica eccessiva



Forti campi elettromagnetici



Luce solare



Radiazione elettromagnetica UV



Liquidi o umidità



Fiamme dirette o



Manutenzione

- ⊗ Non lasciare il dispositivo per lungo tempo in un ambiente scarsamente ventilato, ad es. in un'auto o in scatole/confezioni ben chiusi.

- ⊗ Non lasciar cadere né cercare di piegare il dispositivo.

- ✓ Proteggere lo schermo da oggetti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo. Per assicurare una protezione adeguata dello schermo, consigliamo di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e/o rigida.

- ✓ Tenere fuori dalla portata dei bambini

- ⊗ Non disassemblare o modificare l'e-book reader.

- ⊗ Non usare il dispositivo con una batteria o un caricatore danneggiati (custodia rotta, contatto difettoso, cavo di alimentazione rotto). Se la batteria è danneggiata (contenitore rotto, perdita di

elettroliti, deformazioni, ecc.) dovrà essere sostituita dal personale autorizzato. L'uso di batterie artigianali o modificate potrebbe causare un'esplosione e/o danneggiare il dispositivo.

Attenzione! Non è possibile immergere il dispositivo in acqua né utilizzarlo se bagnato. Se il dispositivo è stato immerso in acqua, prima far defluire l'acqua attraverso i fori della custodia, quindi scuotere il dispositivo tenendolo saldamente e lasciarlo asciugare per 24 ore. Non immergere il dispositivo nell'acqua salmastra.

Non utilizzare solventi organici o inorganici (ad es. benzoini) per pulire lo schermo/la custodia. Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla superficie del dispositivo. Applicare alcune gocce di acqua distillata per rimuovere lo sporco.

È accettabile la presenza di un massimo di cinque pixel difettosi; ciò non costituisce un difetto dello schermo coperto da garanzia. Se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo, l'indicatore di carica della batteria potrebbe non funzionare quando il

caricatore è collegato. In questo caso, collegare il caricatore, far caricare il dispositivo per un'ora, quindi scollegare e ricollegare il dispositivo per la carica o il cavo USB. Il dispositivo può quindi essere usato normalmente.



Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

Entro la fine del periodo di garanzia del prodotto, si prega di contattare il centro assistenza autorizzato più vicino per far esaminare il dispositivo e garantirne la sicurezza.

I Per informazioni dettagliate sui centri di assistenza nella propria regione si prega di visitare il sito Web ufficiale di PocketBook International: <http://pocketbook.ch>.

Avvertenza

La base dello schermo del dispositivo è di vetro ed è fragile! Per evitare potenziali danni, evitare di lasciar cadere e di piegare il

dispositivo o di sottoporlo a pressione; non esercitare pressione su punti specifici della superficie dello schermo e in generale evitare qualsiasi azione che potrebbe rompere o danneggiare la base di vetro. Inoltre, lo schermo non è provvisto di uno strato protettivo specifico, quindi è bene evitare qualsiasi contatto tra la sua superficie e oggetti che potrebbero segnarlo o graffiarlo. Per ridurre il rischio di danni al dispositivo e allo schermo, si consiglia di conservarlo e trasportarlo in una custodia protettiva per Pocketbook.

Sicurezza RF

Il dispositivo riceve e trasmette radiofrequenze e potrebbe interferire con le comunicazioni radio e con altre apparecchiature elettroniche. Nel caso in cui si utilizzino dispositivi medici personali (ad es. un pacemaker o un apparecchio acustico) si prega di contattare il proprio medico o il produttore per verificare se tali dispositivi medici siano protetti dai segnali RF esterni oppure no.

Non usare la comunicazione wireless in posti in cui è proibita, ades. a bordo di un aereo e negli ospedali — potrebbe influenzare i sistemi avionici o le apparecchiature medicali.



Utilizzo

Lo smaltimento non corretto del dispositivo potrebbe avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. Per prevenire tali conseguenze si prega di attenersi ai requisiti di smaltimento specifici per il dispositivo. Il riciclo di questi materiali contribuisce a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni in merito alle questioni relative allo smaltimento, contattare le autorità comunali locali, il servizio di raccolta di rifiuti domestici, il negozio presso il quale è stato acquistato il dispositivo o il centro di assistenza autorizzato.

Smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (la Direttiva si applica ai Paesi della UE e ad altri Paesi europei in cui esistono sistemi di smaltimento differenziato dei rifiuti). Negli altri Paesi smaltire le batterie nel rispetto delle norme locali.

Non distruggere la batteria bruciandola, per evitare il rischio di esplosioni.

Aspetto

1. Pagina iniziale – consente di tornare al menu principale.

2. Indietro – in modalità lettura, consente di passare alla pagina precedente; in modalità navigazione va al menu o alla pagina dell'elenco precedenti.

3. Avanti – consente di passare alla pagina successiva.

4. Menu | On/Off – apre il menu (se disponibile). Premerlo in modo continuo per accendere/spgnere il dispositivo.

5. Altoparlante.


6. Connettore accessori smart.

7. Custodia decorativa.

8. Connettore USB Type-C – consente di collegare il dispositivo a un PC o lo carica tramite un cavo USB.

9. Indicatore a LED.

NOTA: È possibile configurare la mappatura dei tasti in base alle proprie preferenze da *Impostazioni > Personalizza > Mappatura dei tasti*. La mappatura dei tasti per la navigazione e per voltare le pagine dipende dall'orientamento dello schermo.

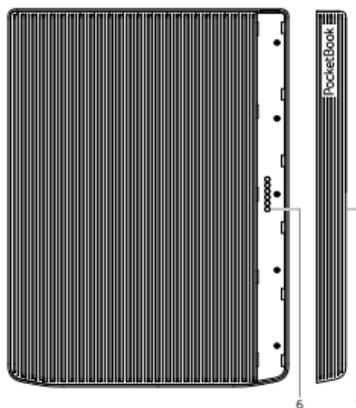

Specifiche tecniche

Schermo	Schermo E Ink Kaleido™ Plus da 7,8'' (19,8 cm) touch screen con sensore, 1404 x 1872 (modalità scala di grigi), 468 x 624 (modalità colore)
DPI	300 (modalità scala di grigi), 100 (modalità colore)
Profondità di colore	16 (modalità scala di grigi), 4096 (modalità colore)
SMARTlight	Sì
CPU	Quad Core (4x1,8 GHz)
RAM	1 GB
Spazio di archiviazione	32 GB *
Sistema operativo	Linux Kernel 4.9.56
Comunicazioni	USB Type-C, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2
Battery	Li-ion Polymer, 2000 mAh **
G-sensor	Sì
Cover sensor	Sì
Formati libri	ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.
Formati immagine	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formato audio	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip
Formato Audio libro	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Dimension	134 x 189,35 x 7,93 mm
Protezione delle acque	Impermeabile (IPX8)
Peso	274 g

* Le dimensioni effettive della memoria interna potrebbero variare a seconda della configurazione software del dispositivo.



** La durata della batteria e i valori sopra indicati potrebbero variare a seconda della modalità di utilizzo, della connettività e delle impostazioni.

Guida introduttiva

In questo capitolo verrà illustrato come utilizzare il dispositivo e le relative funzioni di controllo principali.

RICARICA DELLA BATTERIA

È possibile caricare la batteria tramite **(1)** PC usando un cavo USB o tramite **(2)** l'alimentazione elettrica usando un caricatore (opzionale).

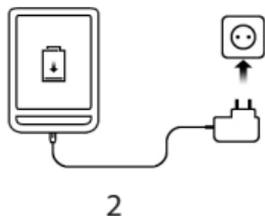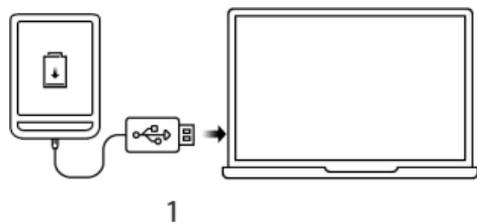

Per caricare la batteria *per la prima volta*, attenersi alla seguente procedura:

- Collegare il dispositivo a un computer o a un caricatore usando un cavo USB. Il dispositivo si accenderà non appena inizia il caricamento.
- Quando la batteria sarà completamente carica, sarà possibile scollegare il cavo dal dispositivo, che sarà pronto all'uso.

Se il dispositivo è acceso quando si collega il cavo al PC, verrà visualizzata una finestra di dialogo che chiederà di selezionare un'azione – *Collegamento al PC* o *Carica*. La carica si avvia solo nel caso in cui sia stata selezionata la modalità corretta.


GESTIONE DEL DISPOSITIVO

Accensione	Premere il pulsante On/Off . Quando il dispositivo è pronto all'uso, sarà visualizzato il Menu principale o l'ultimo e-book aperto, a seconda delle impostazioni.
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante On/Off per almeno due secondi, finché il dispositivo non si spegnerà.
Blocco	<p>È possibile bloccare il dispositivo in tre modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il pulsante On/Off. 2. Richiamare <i>Gestione attività</i>. Toccare l'icona  per bloccare il dispositivo. 3. È possibile impostare il blocco tasti o lo spegnimento automatico: andare su <i>Impostazioni > Risparmio energetico > Spegnimento dopo</i> o <i>Blocca il dispositivo dopo</i>, e impostare il tempo di attesa prima dello spegnimento o del blocco del dispositivo.
Sblocco	Premere il pulsante On/Off .
Riavvio	Se il dispositivo si blocca (non risponde alla pressione dei pulsanti, al tocco dei tasti o dello schermo) puoi riavviarlo. Per farlo, tieni premuto il pulsante On/Off per 10-12 secondi. Poi accendi il dispositivo come al solito..
Gestione attività	<p>È possibile visualizzare <i>Gestione attività</i> in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toccando l'icona  sulla barra delle notifiche; • premendo continuamente il pulsante  Home. <p><i>Gestione attività</i> consente l'accesso rapido ad alcune funzioni di controllo del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiudere le applicazioni attive: premere  in corrispondenza di un'applicazione nell'elenco. •  Bloccare il dispositivo. Per sbloccare, premere il pulsante On/Off. •  Aprire l'elenco delle connessioni wireless. •  Fare uno screenshot. •  Spegnerne il dispositivo.

PANORAMICA DEL MENU PRINCIPALE

Toccare per aprire
il **Calendario**

Scorrere verso il basso per aprire
un **Pannello delle notifiche**

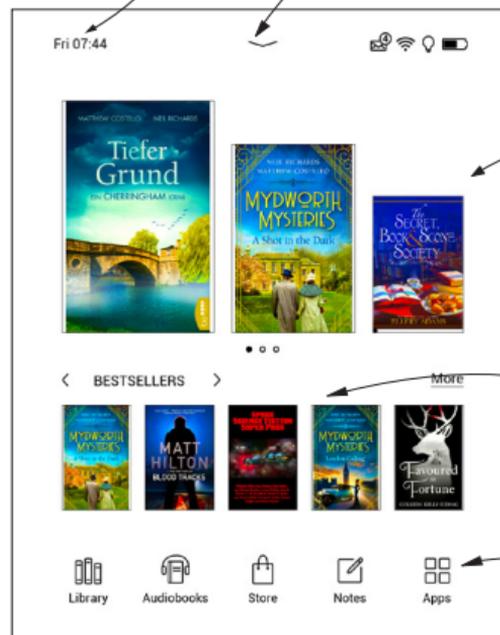


Schermata iniziale —
Elenco dei libri recentemente aperti e aggiunti

I best-seller

Pannello delle applicazioni

Pannello delle notifiche

Toccare o far scorrere verso il basso l'icona  per aprire un *Pannello delle notifiche*.

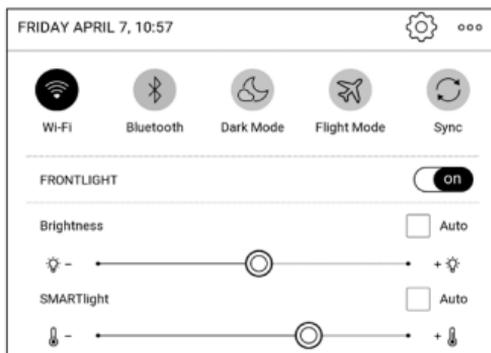

NOTA: È possibile aprire il *Pannello delle notifiche* anche premendo un pulsante del **Menu**.

Il pannello delle notifiche fornisce un accesso semplice alla configurazione di Wi-Fi, Bluetooth e Frontlight, sincronizzazione dei servizi di rete, Modalità scura, impostazioni del Modalità Aereo.

GESTI

ATTENZIONE! Il touch screen del dispositivo è molto sensibile ed è un particolare delicato. Per evitare di danneggiarlo, toccarlo con cautela quando si manovra il dispositivo con i gesti.

Tocco

Consente di aprire un elemento (e-book, file, cartella, applicazione o voce del menu).



Pressione lunga

Consente di aprire il menu contestuale di un elemento (se disponibile).



Scorrimento

Consente di girare le pagine di un e-book o di un elenco; spostare un'immagine: far scorrere il dito sullo schermo.



Tocco rapido

Consente di sfogliare gli elenchi: muovere rapidamente il dito sullo schermo.



Riduzione

Consente di modificare le dimensioni dell'immagine: posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per rimpicciolire o allargarle per ingrandire.



LAVORARE CON LA TASTIERA SU SCHERMO

La tastiera su schermo viene usata quando è necessario inserire informazioni, ad esempio per la ricerca o per le credenziali delle connessioni di rete.

Per inserire un carattere, premere il pulsante dedicato. Per inserire un carattere speciale, tenere premuto il pulsante dedicato. Selezionare il carattere speciale desiderato dall'elenco a discesa.


Per passare dalla tastiera alfabetica a quella numerica, pre-

mere . Per passare dalla tastiera numerica a quella simbolica, premere .

Per aggiungere una nuova lingua alla tastiera, andare su *Impostazioni > Lingua/Language > Layout di tastiera*.

Per cambiare la lingua della tastiera, premere . La lingua selezionata appare sulla barra spaziatrice.

Se necessario, è possibile abilitare o disabilitare l'anteprima dei caratteri speciali nell'angolo superiore destro della tastiera. Per fare ciò, andare su *Impostazioni > Lingua/Language > Layout di tastiera > Anteprema scorciatoie da tastiera*.

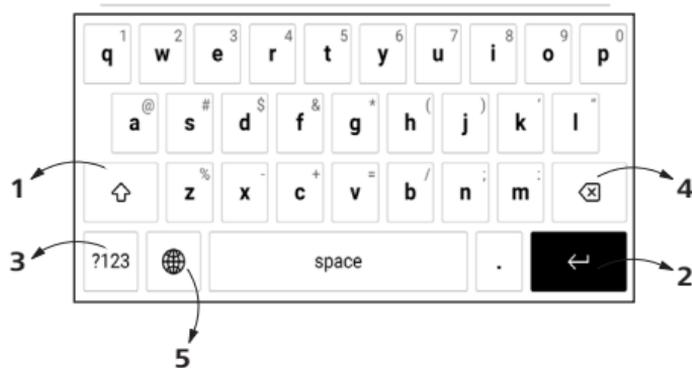


1. Modificare maiuscole/minuscole;
2. Inserire il testo digitato;
3. Cambia modalità tastiera;
4. Cancellare l'ultimo simbolo digitato;
5. Cambiare la lingua di inserimento.

Mentre si digita una password (ad es. le credenziali per il Wi-Fi) apparirà un'icona  in una casella di testo. Toccala per vedere i simboli digitati.

FRONTLIGHT

Aprire la barra delle Notifiche per visualizzare il menu di controllo Frontlight. Il menu di controllo Frontlight si compone di due parti:

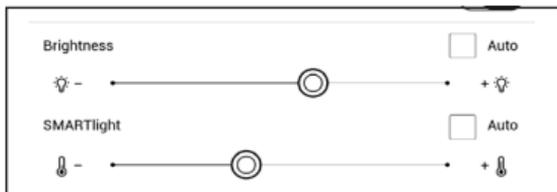

1. Controllo frontlight generale. Questa sezione include un interruttore **ON/OFF** che consente di accendere e spegnere la luce e un cursore di luminosità.

NOTA: per accendere o spegnere la luce frontlight senza aprire la barra delle Notifiche, tenere premuto il pulsante **Menu** per un secondo.

2. Controllo SMARTlight della temperatura del colore per la luce frontlight. Per impostazione predefinita,

questa funzione è configurata in modalità automatica (l'interruttore è in posizione **ON**). Questo significa che il dispositivo determina la temperatura di colore ottimale a seconda dell'ora del giorno (da bianco neutro di mattina a tonalità più calde di sera).

Quando la modalità automatica è disattivata (interruttore in posizione **OFF**), il cursore sullo schermo è attivo ed è possibile selezionare manualmente la temperatura di colore della luce frontlight.

NOTA: Il dispositivo deve essere impostato sull'ora esatta per garantire il corretto funzionamento in modalità automatica. Per regolare le impostazioni di data e ora, attivare "**Sincronizzazione automatica ora**" (*Impostazioni – "Data/ora"*) o impostare manualmente l'ora.

È possibile regolare la luminosità della **Frontlight** e la temperatura di colore del display premendo rispettivamente le icone **Luminosità Frontlight** e **SMARTlight**. Ogni

pressione aumenta/diminuisce la luminosità e la temperatura di colore di un punto percentuale.

CONNESSIONE INTERNET

Il dispositivo può essere connesso a Internet usando reti Wi-Fi. Quando si apre un'applicazione che richiede una connessione a Internet (ad es. il *browser* o il *Book Store*), la connessione Wi-Fi viene stabilita automaticamente. Se non è disponibile alcuna rete conosciuta, verrà aperto un elenco delle connessioni wireless disponibili. Se la rete a cui ci si vuole connettere è protetta, inserire la password di rete usando la tastiera su schermo.

Inoltre, la connessione Wi-Fi può essere *attivata/disattivata* facendo clic sull'icona  sul pannello delle notifiche. Se è disponibile una rete conosciuta, la connessione viene stabilita automaticamente, oppure in alternativa si apre un elenco delle reti disponibili.

Impostazioni avanzate

Se occorre configurare manualmente le impostazioni di rete, selezionare *Impostazioni > Wi-Fi*, andare sulla rete selezionata e fare clic su *Altro...* in fondo alla schermata:

- È possibile cambiare la *configurazione dell'indirizzo IP*:
 - *DHCP* — consente di ottenere automaticamente l'indirizzo IP (se il server DHCP è configurato);
 - *Manuale* (per utenti esperti) — consent di inserire manualmente i parametri di rete dalla tastiera su schermo.
 - Se la rete a cui collegarsi dispone di un server proxy, è possibile specificarne i parametri nella sezione *Configurazione del proxy*.

Connessione a una rete nascosta

1. Selezionare *Impostazioni > Wi-Fi*.
2. Aprire *Connessione a una rete nascosta* e inserire il SSID dalla tastiera su schermo nel campo *Nome di rete (SSID)*.

3. Selezionare il tipo di sicurezza dall'elenco corrispondente:

- *Nessuno* – per una rete aperta.
- *Semplice (WEP)* – dopo aver selezionato questa opzione, sarà necessario specificare il *tipo di autenticazione WEP – Sistema aperto* oppure *Password condivisa*.
- *WPA/WPA2 PSK* – sarà necessario inserire la password di rete (fino a 64 simboli).

4. Per verificare la configurazione di rete e connettersi a una rete, tornare alla sezione *Connessione a una rete nascosta* e premere *Connetti*.

CONFIGURAZIONE DELL'ABBINAMENTO BLUETOOTH

Questo tipo di connessione consente di connettere dispositivi wireless con tecnologia Bluetooth (come cuffie, altoparlanti e impianti audio per auto) per riprodurre file audio e usare la funzione di sintesi vocale.

È possibile abbinare un dispositivo Bluetooth all'e-book in due modi.

ATTENZIONE! In occasione della prima connessione:

- attivare la connettività Bluetooth nel riquadro delle notifiche dell'e-book;
- sul dispositivo Bluetooth, attivare la modalità di abbinamento;;
- alla prima connessione, il dispositivo Bluetooth potrebbe richiedere l'autorizzazione per procedere all'abbinamento. Confermare la richiesta.

Opzione 1

Quando si apre un file audio o si avvia la funzione di sintesi vocale, viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili per l'abbinamento. Nell'elenco, fare clic sul nome del proprio dispositivo.

Opzione 2

1. Accedere a *Impostazioni* -> *Bluetooth* e portare il selettore in posizione *ON*.

2. Il sistema visualizza automaticamente un elenco dei dispositivi disponibili per l'abbinamento.

3. Fare clic sul nome del dispositivo Bluetooth da connettere.

4. Se il dispositivo Bluetooth da connettere non è presente nell'elenco, fare clic su *Trova dispositivo BT* nella parte inferiore dello schermo.

Alla successiva accensione il dispositivo stabilirà la connessione automaticamente.

Applicazioni

In questa sezione si possono vedere le applicazioni installate sul dispositivo.

La schermata iniziale predefinita mostra quattro applicazioni:

- *Libreria;*
- *Audiolibri;*
- *Negozi;*
- *Nota.*

Altre app sono disponibili nel menu dell'applicazione. Per aprire il menu dell'applicazione, fare clic sull'icona .

Per spostare, sostituire o eliminare le app nel menu principale, utilizzare il menu di scelta rapida.



 **LIBRERIA**

La libreria è il file manager degli e-book e consente di raggruppare, ordinare, modificare l'aspetto della sezione nonché di effettuare ricerche. Per ulteriori dettagli su questa app fare riferimento a *Libreria*.

 **NEGOZIO**


L'applicazione Negozio consente di accedere dal proprio dispositivo a contenuti di alta qualità, concessi in licenza, nel portale della libreria PocketBook. Per usare l'app è sufficiente avere una connessione Internet.

Per accedere a tutte le funzionalità del portale di PocketBook si può usare un account esistente o crearne uno. Per autorizzare un account o registrarne uno nuovo, accedere al centro di autorizzazione e fare clic su *"Accedi/Crea un account"*. Quindi seguire le istruzioni visualizzate.



Se la connessione all'account è configurata correttamente, sarà possibile accedere a tutte le funzionalità del portale PocketBook.

Per gestire l'account, nell'area dell'account personale sono disponibili le seguenti sezioni:

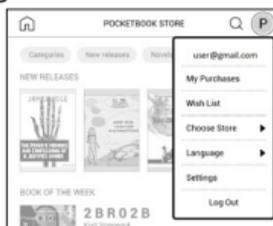

Stanza personale

- *I miei acquisti*: un elenco dei prodotti acquistati.
- *Lista dei desideri*: un elenco dei libri desiderati.
- *Lingua del libro*: un'opzione per selezionare la lingua per i libri visualizzati.
- *Seleziona il negozio*: per selezionare i diversi negozi PocketBook disponibili.
- *Impostazioni*: menu delle impostazioni generali.
- *Esci*: consente di uscire dall'account.

Per acquistare il prodotto selezionato, fare clic su *Compra*. Verrà visualizzata una finestra con un elenco dei metodi di pagamento disponibili. Scegliere quello desiderato e completare il pagamento.

Il file acquistato verrà visualizzato nella sezione “*I miei acquisti*” e sarà possibile scaricarlo in qualsiasi momento. Al termine del download il file verrà spostato nella cartella *Libreria > Download* e sarà visibile nella sezione *Eventi recenti* del menu principale.



BROWSER

È un'applicazione che consente di visualizzare pagine Web. Quando si avvia il browser viene suggerito di connettersi a una delle reti wireless disponibili.

Per inserire l'indirizzo del sito Web, toccare la barra dell'indirizzo, digitare un indirizzo dalla tastiera su schermo visualizzata, quindi premere *Invio*. Per aprire un link, basta

toccarlo. Se una pagina Web non si adatta allo schermo, è possibile farla scorrere: posizionare il dito sullo schermo e spostare una pagina. È inoltre possibile modificare le dimensioni di una pagina Web utilizzando il gesto dello zoom (avvicinare o allargare due dita). Pulsanti hardware  usati per far scorrere la pagina verticalmente:  consentono, rispettivamente di scorrere verso il basso e  verso l'alto.



Dal menu del browser è possibile visionare la cronologia dei siti Web visitati, dei download, dei preferiti, modificare le dimensioni delle pagine Web visualizzate, ruotare lo schermo e configurare il browser dalla sezione *Impostazioni*. Da *Impostazioni* è possibile cancellare la cronologia


e i cookie, disabilitare/abilitare JavaScript e il caricamento delle immagini.

Per uscire dal browser, toccare l'elemento corrispondente nel menu del browser.

NOTE

L'applicazione *Note* mostra un elenco dei libri che contengono note oltre alle note stesse lasciate sui libri. Le note possono essere passaggi del testo selezionati, appunti a matita, screenshot, note di traduzione create usando un dizionario durante la lettura, e commenti ai passaggi selezionati. L'applicazione può anche essere utilizzata per importare ed esportare le note.

Sulla schermata principale dell'applicazione, tieni premuto su un libro con delle note. Si aprirà un menu di scelta rapida che ti permetterà di aprire il

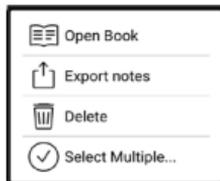

libro, esportare o eliminare le note o selezionare più libri annotati per eseguire altre azioni di gruppo sulle note dei libri selezionati.


Il menu Note ti consente di ordinare, esportare e modificare la visualizzazione delle note nel libro.

1. Filtrare

Per filtrare le note, seleziona l'icona ☰ .

Le note vengono filtrate per le seguenti categorie:

- *Tutte le note;*
- *In evidenza;*
- *Commenti;*
- *Screenshot;*
- *A matita;*
- *Traduzioni.*

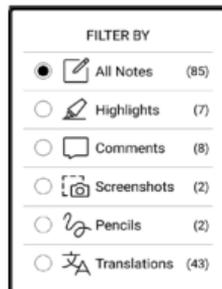

2. Ordinare

A seconda dell'opzione selezionata, i libri annotati possono essere ordinati per le seguenti categorie:

- *Prima i più recenti;*
- *Per titolo (A — Z);*
- *Per autore (A — Z);*
- *Per numero di note.*

Per ordinare le note, seleziona l'icona , o tocca l'icona  e seleziona *Ordina per*.

Nel menu a comparsa potrai ordinare le note per le seguenti categorie:

- *Per pagina: 1→99;*
- *Per pagina: 99→1;*
- *Prima i più nuovi;*
- *Prima i più vecchi.*




3. Esportare note

Per esportare le note, tocca l'icona  e seleziona una nota. Per selezionare tutte le note, tocca  e poi tocca "Esporta note". Puoi anche esportare più note tenendo

premuto sulla nota e selezionando *Selezionare più elementi... > Seleziona azione > Esporta note* nella finestra a comparsa, e poi specificando il percorso di esportazione e toccando *Esporta*. Con le impostazioni predefinite, le note esportate si trovano nella cartella Note della Libreria.

Tenendo premuto su una nota aprirai un menu di scelta rapida in cui sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Rinomina citazione;*
- *Modifica nota;*
- *Elimina commento;*
- *Elimina nota;*
- *Selezionare più elementi...*

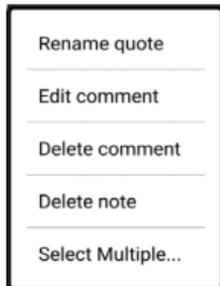

Puoi anche modificare la dimensione del font delle note nell'app Note. Per farlo, tocca l'icona A^+ , e usa il cursore per selezionare la dimensione desiderata.

Per aggiungere o modificare un commento a una nota, seleziona la nota che ti interessa e tieni premuto, poi seleziona l'azione desiderata nella finestra a comparsa, aggiungi o modifica il testo del commento e tocca *Salva*.

GENERALI



Calcolatrice

La calcolatrice scientifica consente di effettuare una vasta gamma di operazioni matematiche, tra cui operazioni con diversi sistemi numerici, trigonometriche, logaritmiche, con potenze e logiche.



Galeria

Apri la libreria nella modalità di visualizzazione delle immagini (scaricate nella *Gallery* cartelle). La foto aperta viene visualizzata in modalità a schermo intero. Per impostare una foto come *Power-off Logo*, per *Rotate* o visualizzare

Information su di esso, toccare l'immagine a schermo intero per passare alla modalità di editing e premere il segno di menu ☰: nell'angolo in alto a destra dello schermo. Nella modalità di modifica è possibile ingrandire una foto ingrandendo i gesti e impostando l'area selezionata come logo.



Cornice per foto

L'applicazione Cornice per foto consente di visualizzare foto e immagini scaricate sul dispositivo in modalità Slideshow.

Per creare una nuova playlist, vai su *Applicazioni > Cornice per foto > Nuova playl.*, dai un nome alla playlist utilizzando la tastiera su schermo e seleziona *Continuare*. Scegli le foto da inserire nella Playlist e seleziona *Crea playlist*.

Per aggiungere nuove foto a una playlist esistente, apri la playlist, tocca l'icona **+**, scegli le foto e seleziona *Aggiungi foto*.

Puoi anche tenere premuto sulla playlist e selezionare *Aggiungi foto alla playlist* nel menu di scelta rapida a comparsa. Tramite questo menu puoi anche rinominare o eliminare la playlist.

Per iniziare la presentazione, tocca l'icona  o apri la playlist e tocca *Riproduci*.

Per rimuovere foto da una playlist, apri il menu di scelta rapida tenendo premuto sulla foto e seleziona *Elimina*.

Puoi configurare la riproduzione di una presentazione toccando l'icona  situata nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se vuoi farlo direttamente nella modalità di riproduzione della presentazione, tocca la parte centrale dello schermo. Questo farà apparire un menu da cui potrai raggiungere le impostazioni della presentazione.

Cambia immagine ogni...: imposta il tempo dopo cui mostrare la foto successiva.

Data di creazione dell'immagine: consente di mostrare la data di creazione della foto sulla foto visualizzata.

Data e ora attuali: consente di mostrare la data e ora attuale sulla foto visualizzata.

Riproduzione casuale: riordina casualmente le foto nella playlist

Modalità di visualizzazione: consente di impostare il metodo per riprodurre le foto in modalità a schermo intero, riempiendo tutto lo schermo del dispositivo con l'immagine o riproducendola su uno sfondo nero.



RSS Notizia

Applicazione per aggiungere e leggere feed RSS. Per aggiungere feed news RSS aprire le impostazioni RSS. Selezionare l'opzione *Aggiungi feed RSS*. Inserire l'indirizzo del feed usando la tastiera su schermo.

Per cancellare il feed, selezionarlo, aprire il menu contestuale e selezionare il comando *Cancella* o premere l'icona *Cestino* .

Per modificare il feed selezionarlo, aprire il menu contestuale e selezionare i comandi *Modifica nome* o *Modifica URL*. Modificare il nome o l'indirizzo del feed RSS utilizzando la tastiera su schermo.


Per aggiornare il feed, selezionare *Aggiorna* nel menu delle applicazioni. Il contenuto aggiornato viene aggiunto al file con estensione *.hrss* e il file sarà accessibile per la lettura dopo l'aggiornamento. Lo stato del download delle notizie viene visualizzato durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento il file è disponibile per la lettura offline usando il browser.

Per leggere i feed più recenti, selezionare l'opzione *Leggi le ultime notizie* nel menu delle applicazioni. Gli ultimi aggiornamenti del feed RSS scaricati si apriranno nel browser.

Archivio delle notizie: selezionando questa opzione è possibile leggere i feed RSS salvati in precedenza aggiornati.

🎵 **Letture Audio**

Letture musicale per riprodurre file multimediali .mp3.

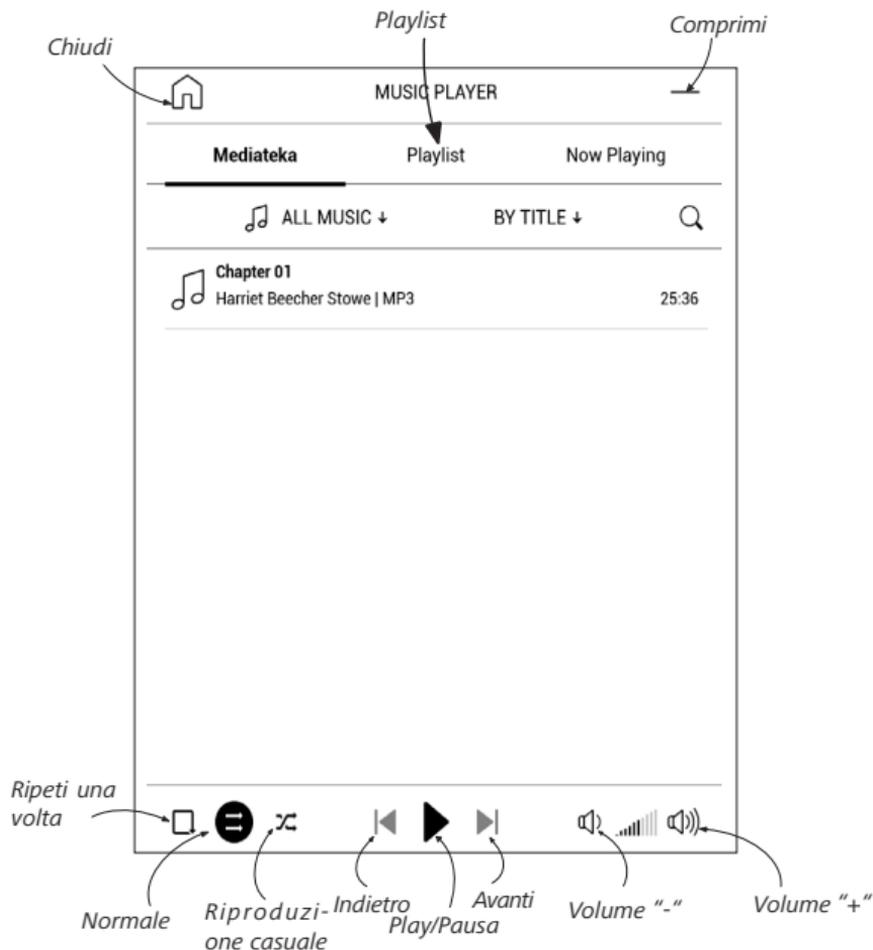

Nel *menu Applicazione* è possibile aggiungere file audio e cartelle con audio alla playlist, riorganizzare le tracce e salvare o cancellare le playlist.

Information
Play now
Add to playlist
Remove from the device
Select

Tramite il *menu contestuale*, apribile tenendo premuto il dito sulla traccia, è possibile eseguire le seguenti operazioni: visualizzare informazioni sulla traccia, aggiungere in coda o rimuovere il file dall'elenco.





Audiolibri

Questa applicazione riproduce audiolibri nei seguenti formati: .m4a, .m4b, .ogg e .mp3. Sono inoltre supportati audiolibri in contenitori: .mp3.zip, .zip. È anche possibile riprodurre audiolibri con file posizionati in una cartella.

Tramite le corrispondenti opzioni di menu, è possibile aggiungere/rimuovere audiolibri alla/dalla playlist, gestire l'elenco dei libri e ordinare l'elenco in base ai parametri di base.

BY TITLE
BY AUTHOR
BY LENGTH
BY ADDITION DATE
BY LATEST ACTIVITY

Impostare la velocità di riproduzione e il tono della voce tramite il menu Controllo riproduzione.

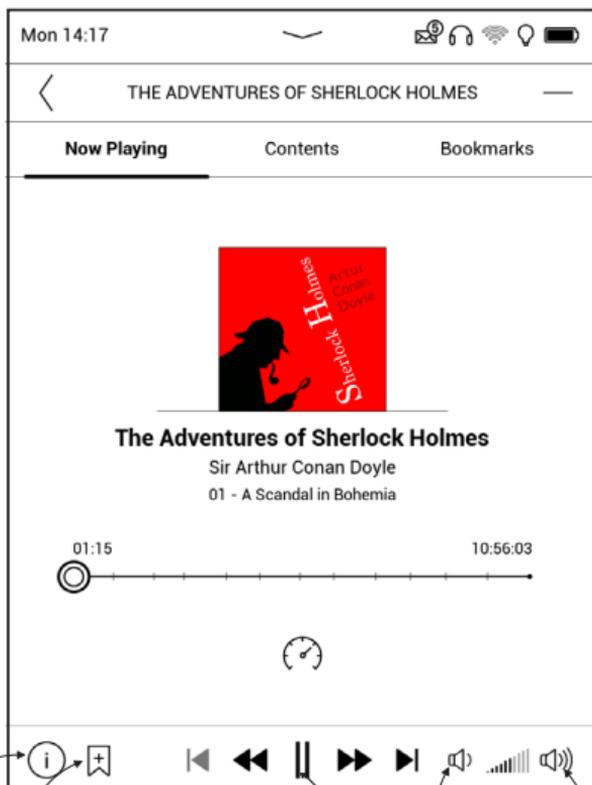

Lista libro

Segnalibro

Play/Pausa

Volume "-"

Volume "+"

GIOCHI



Solitario

Solitario classico.



Sudoku

Popolare puzzle giapponese. Premere su una cella vuota per selezionarla. Dopo di che è possibile inserire nella cella selezionata la cifra che si pensa dovrebbe essere nella cella o impostare le etichette-le cifre che si suggerisce può essere nella cella. Le cifre e le etichette devono essere scelte dal pannello di selezione inferiore.



Scacchi

Puoi giocare contro il tuo amico o il dispositivo. Se si sta giocando contro il dispositivo, è possibile selezionare 10 livelli di difficoltà.



Scribble

Applicazione per il disegno. Per selezionare lo strumento disegno, utilizzare il pannello di controllo applicazione:

 Tavolozza — Strumento di selezione del colore della matita;

 Testo: selezionare la posizione e la dimensione della casella di testo. Il testo viene inserito con la tastiera sullo schermo;

 Font: Cambia font e le sue dimensioni;

 Matita: uno strumento per disegnare linee sottili;

 Eraser: uno strumento per la rimozione di linee e testo;

 Indietro: Annulla l'ultima operazione;

 Nuovo: Avvia nuovo disegno;

 Elimina disegno.

Per salvare un'immagine, toccare  icona. L'immagine corrente verrà salvata nella cartella My Pictures nella cartella principale del

dispositivo. Inoltre, l'applicazione Scribble viene utilizzata per modificare le note grafiche.



Colorare

È una classica app di colorazione che permette di applicare diversi colori alle immagini in bianco e nero. Le immagini colorate verranno salvate automaticamente sul tuo dispositivo.

SERVIZI



Dropbox PocketBook

L'applicazione Dropbox consente di scaricare file aggiunti a Dropbox da qualsiasi computer o dispositivo con installata la app di Dropbox o dal [sito Web di Dropbox](#) sul proprio dispositivo. Non occorre installare nulla sul proprio PocketBook, basta autorizzare il servizio.

Iniziare a usare il servizio

1. Registrarsi al servizio di Dropbox (www.dropbox.com);

2. Inserire i dati dell'account di Dropbox (indirizzo e-mail e password) sul proprio dispositivo PocketBook nella sezione *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Login* per autorizzare Dropbox. (la connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla);

3. Dopo aver ottenuto con successo l'autorizzazione, la cartella di sincronizzazione *Dropbox PocketBook* verrà creata nella Libreria del dispositivo. La cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* comparirà nel proprio account Dropbox e dopo la sincronizzazione diventerà accessibile da altri dispositivi con Dropbox.

NOTA! L'applicazione sul proprio dispositivo avrà accesso solo ai file nella cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* sul server.

Come sincronizzare

Automaticamente:

1. I file aggiunti nella cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* sul server e nella cartella di sincronizzazione sul proprio dispositivo saranno automaticamente sincronizzati quando la connessione Internet è attiva.

2. Tutti i file sincronizzati saranno scaricati nella cartella di sincronizzazione della Libreria (per impostazione predefinita, *Dropbox PocketBook* è la cartella di sincronizzazione, ma è possibile modificarla da *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Cartella di sincronizzazione*).

Manualmente:

1. Per sincronizzare tutti i contenuti nella cartella di sincronizzazione, da *Impostazioni* scegliere “*Account e sincronizzazione > Dropbox > Sincronizza i file ora*” oppure da *Libreria* scegliere “*Sincronizza i file ora*” nel menu contestuale della cartella di sincronizzazione.

2. Dopo la sincronizzazione, tutti i file ottenuti saranno inoltre disponibili nella cartella di sincronizzazione della Libreria sul dispositivo.



Send-to-PocketBook

L'applicazione consente di inviare file all'indirizzo e-mail del proprio dispositivo. Gli e-book inviati saranno scaricati automaticamente sul proprio dispositivo, se il Wi-Fi è attivo.

Iniziare a usare il servizio

1. Per registrarsi per il servizio Invia a PocketBook seguire le seguenti istruzioni:

- Lanciare l'applicazione:
 - dalla sezione *Applicazioni* > *Invia a PocketBook*;
 - o da *Impostazioni* > *Account e sincronizzazione* > *Invia a PocketBook*.

NOTA: La connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla.

- Nella procedura guidata che si aprirà inserire il proprio indirizzo e-mail di contatto e la password.
- Verrà inviata una e-mail con il link di attivazione all'indirizzo specificato. Seguire questo link per ricevere l'indirizzo e-mail del proprio dispositivo (ad esempio, username@pbsync.com).

NOTA: L'indirizzo e-mail di contatto viene usato solo per l'autorizzazione dell'applicazione, e l'indirizzo di servizio del dispositivo username@pbsync.com viene usato per l'invio di e-book, nel caso in cui li si voglia scaricare sul proprio dispositivo. Il dominio dell'indirizzo e-mail del tuo Dispositivo può essere solo @pbsync.com.

2. Dopo l'attivazione aggiornare la procedura guidata di registrazione sul dispositivo. In seguito tutte le funzioni delle applicazioni saranno disponibili e nella Libreria verrà creata la cartella download per i libri ricevuti — *SendToPb*.

Come ottenere i file

Automaticamente:

1. I file, inviati all'indirizzo e-mail di servizio del proprio dispositivo, saranno automaticamente scaricati nella cartella download nella Libreria del dispositivo, quando la connessione Internet è attiva. La cartella Download è disponibile dopo l'autorizzazione dalle seguenti posizioni:

- *Applicazioni > Invia a PocketBook;*
- *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Invia a PocketBook > Vai alla cartella del menu contestuale della cartella Download;*
- *Libreria > SendToPb.*

2. Per impostazione predefinita, "*Invia a PocketBook*" è la cartella di download, ma è possibile cambiarla in fase di registrazione o nella sezione *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Invia a PocketBook > Cartella Download* .

Manualmente:

Per aggiornare il contenuto della cartella di download, in *Impostazioni* scegliere *Account e sincronizzazione* > *Invia a PocketBook* > *Ricevi i file ora* oppure nella *Libreria* scegliere *Ricevi i file ora* nel menu contestuale della cartella di download.

I file ricevuti saranno inoltre disponibili nella cartella nella Libreria del dispositivo.

Elenco di mittenti attendibili

I documenti possono essere scaricati sul dispositivo, se vengono inviati da un indirizzo contenuto nella “white list” (un elenco di mittenti attendibili).

L’indirizzo, specificato in fase di registrazione, è contenuto di default nell’elenco.


Se l'e-mail è inviata al proprio dispositivo da un indirizzo sconosciuto, si riceverà il messaggio con una proposta di aggiungere il mittente alla "white list". Dopo la conferma verranno ricevuti file dall'indirizzo aggiunto al proprio dispositivo. In questo modo non si riceveranno spam sul dispositivo.

Leggere e-book

In questo capitolo verrà illustrato come leggere gli e-book e configurare il software di lettura per la massima comodità di utilizzo. Il dispositivo supporta i seguenti formati di e-book: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.



Per aprire un e-book, toccare la sua icona nella sezione *E-book recenti* o *Libreria*. Se l'e-book è stato aperto in precedenza, si aprirà alla pagina a cui si era interrotta la lettura. In alcuni formati di e-book (ad es. fb2 o ePub), dopo l'apertura, un'applicazione dell'e-book reader conterà le pagine – verrà indicato con il segno “...” invece del numero di pagina su una barra di stato. Durante il calcolo delle pagine alcune funzioni non saranno disponibili.

Per visualizzare il menu di lettura, toccare il centro dello schermo o premere il pulsante **Menu**.

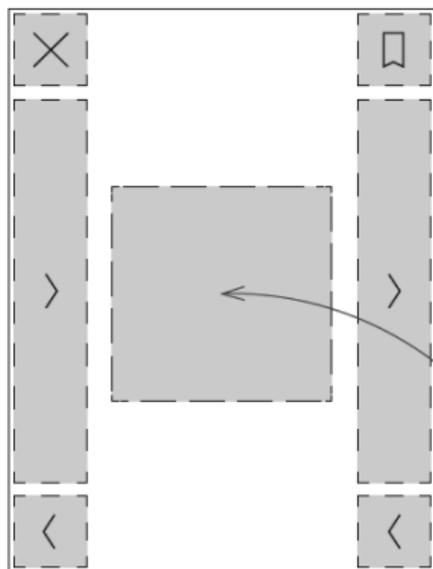
GESTI IN MODALITÀ LETTURA

-  *Chiudi l'e-book;*
-  *Crea un segnalibro;*
-  *Sfoglia le pagine avanti;*
-  *Sfoglia le pagine indietro;*

Una pressione al centro dello schermo richiama Reading Menu

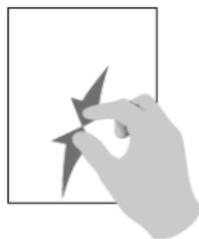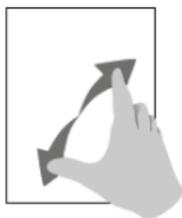Voltare pagina**Riduzione**

MENU LETTURA

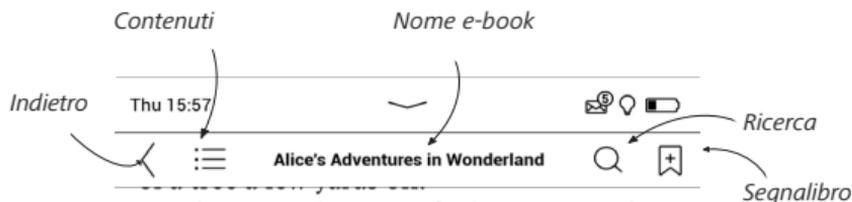

The Cat only grinned when it saw Alice. It looked good-natured, she thought: still it had VERY long claws and a great many teeth, so she felt that it ought to be treated with respect.

‘Cheshire Puss,’ she began, rather timidly, as she did not at all know whether it would like the name: however, it only grinned a little wider. ‘Come, it’s pleased so far,’ thought Alice, and she went on. ‘Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’

‘That depends a good deal on where you



Settings

Rotate

Note

Dictionary

Voice



35 / 69


Tirare il cursore per voltare le pagine o toccare il numero di pagina per inserire il numero della pagina richiesta

Regola la luminosità di SMARTlight e Frontlight in modalità lettura

È possibile regolare la luminosità della **Frontlight** e la temperatura di colore della **SMARTlight** usando i comandi gestuali.

Per modificare la luminosità o la temperatura di colore senza chiudere il tuo libro, è sufficiente scorrere lo schermo con il dito come illustrato.

Se la modalità di regolazione automatica di **Frontlight** e **SMARTlight** è attiva, il dispositivo chiederà se si desidera disattivarla e configurare manualmente le impostazioni, senza interrompere la lettura.

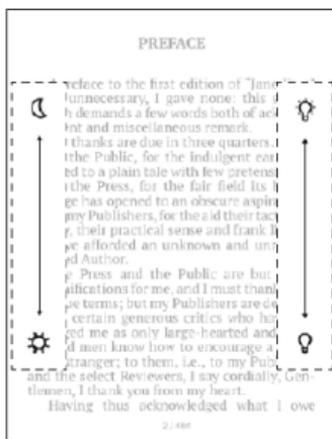

CONTENUTI

Se un e-book presenta un sommario, è possibile aprirlo selezionando la voce corrispondente dal menu di lettura.

La sezione contenuti include quattro sottosezioni:

- *Sezioni* (nomi dei capitoli dell'e-book);
- *Segnalibri* (inseriti durante la lettura);
- *Note* (grafiche o testi);
- *Informazioni sul libro*.

Se il sommario ha più di un livello, le voci di livello più alto saranno contraddistinte da un segno "+": toccarlo per espandere il sommario. Il segno "+" verrà trasformato in un segno "-": toccarlo per richiudere.

Per aprire il menu dei contenuti tenere premuto il dito sullo schermo o premere il tasto . Usando il menu è possibile

aprire voci dei contenuti, modificare o cancellare note e segnalibri.


Inoltre, è possibile espandere o ridurre tutte le voci del sommario.



SEGNALIBRI

Per creare un segnalibro, toccare l'angolo in alto a destra dello schermo. Sarà visualizzato un simbolo a forma di orecchio di cane. Per cancellare un segnalibro, toccare nuovamente questo simbolo e confermare la cancellazione.


È anche possibile aggiungere/rimuovere segnalibri selezionando il corrispondente elemento dal menu di lettura. Tutti i segnalibri sono visualizzati tra i contenuti dell'e-book.

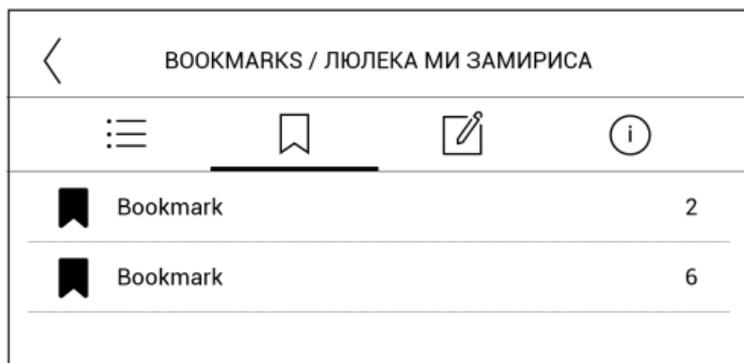

DIZIONARIO

Eeguire un tocco prolungato su una parola per far aprire un pannello che consentirà di cercare la traduzione usando uno dei dizionari installati oppure di cercare una parola su Google. Inoltre, dopo aver selezionato l'elemento Dizionario, sarà visualizzata una finestra con la voce del dizionario della parola selezionata. Sono disponibili i seguenti strumenti:

Sintesi vocale Tastiera su schermo per digitare il testo da tradurre Salva la traduzione come nota Cambia dizionario Sistemare la finestra Menu contestuale Esci

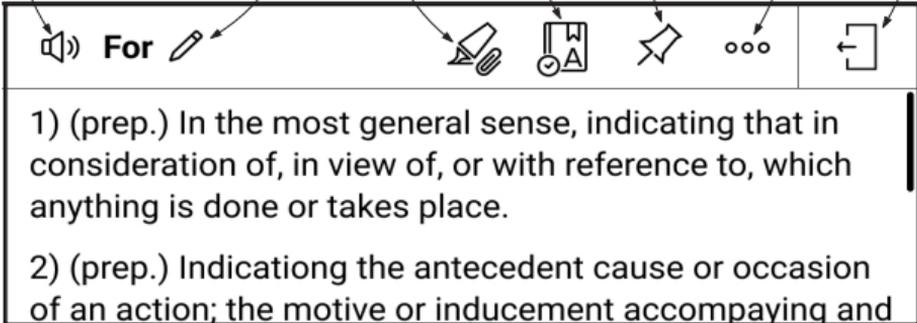

For

- 1) (prep.) In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place.
- 2) (prep.) Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and

Per scaricare nuovi dizionari sul proprio dispositivo, procedere come descritto di seguito.

1. Fare clic sull'icona *Cambia dizionario*.
2. Nella finestra che si aprirà, fare clic su *"Aggiungi nuovi dizionari..."*.
3. Selezionare un dizionario e fare clic su *Download*.

Se lo desideri, puoi salvare come nota la traduzione e il contesto della parola selezionata nel libro in modalità Dictionary. Per farlo, tocca l'icona  . La traduzione salvata sarà disponibile nelle Note all'interno dell'indice.

Per accedere rapidamente alle traduzioni salvate, puoi anche utilizzare l'icona  mostrata sul lato sinistro della pagina del libro.

Con l'aiuto del menu di scelta rapida, che puoi aprire tenendo premuto sull'icona  , potrai modificare manualmente la traduzione o il contesto, eliminare la traduzione o il contesto salvato ed eliminare la nota.

Nel pannello del dizionario hai anche la possibilità di configurare il salvataggio come nota della traduzione di una parola.

Per farlo, tocca l'icona  nel pannello del dizionario, vai su *Salva la traduzione come nota* e seleziona l'opzione desiderata nel menu a comparsa per salvare la traduzione e il contesto nelle note.

Save translation as a note

Only translated word

Translated word and translation


Translated word and context

Translated word, translation, context

NOTA

Le note consentono di salvare i frammenti di e-book preferiti e di eseguire annotazioni a mano direttamente nel testo. Tutte le note saranno visualizzate nel sommario

dell'e-book. Per entrare in modalità note, selezionare la sezione  *Note* dal menu di lettura.

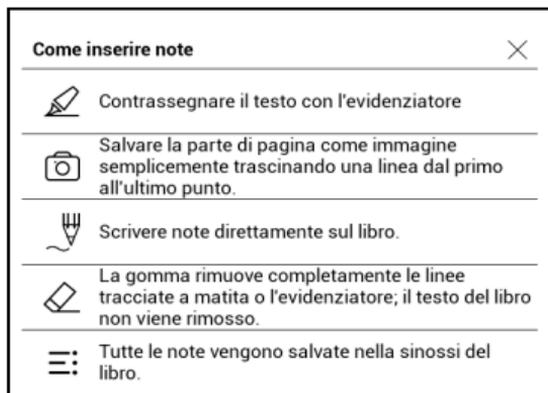

Dopo essere entrati in Note, verrà visualizzata una finestra di descrizione dei comandi.

Tutte le note sono visibili dalla sezione *Note* sul *Pannello delle applicazioni*.

Le note salvate possono essere ordinate o filtrate per comodità nella sezione Note dell'indice.

Per ordinare le note, tocca sull'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo e seleziona l'opzione desiderata nel menu di scelta rapida visualizzato.

Per filtrare le note, tocca sull'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Usando il menu di scelta rapida visualizzato, le note possono essere filtrate per parametri:


- *Tutte le note,*
- *In evidenza,*
- *Commenti,*
- *Screenshot,*
- *A matita,*
- *Traduzioni.*



VOCE

Il software di sintesi vocale (TTS) è progettato per trasformare il testo in audio.

Per avviare la TTS, aprire il menu di lettura e selezionare *Voce*. Verrà visualizzato il pannello di controllo della TTS:

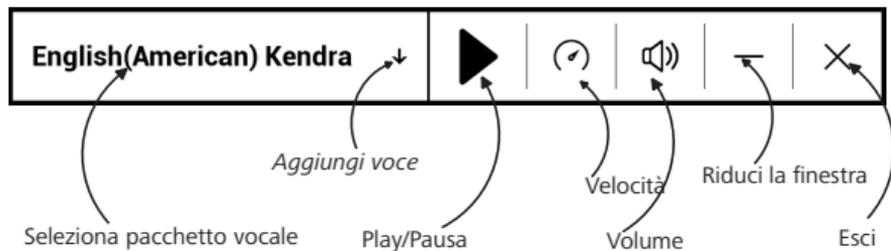


La barra di avanzamento indica il frammento in fase di lettura, le pagine vengono girate automaticamente man mano che si procede con l'ascolto. Inizialmente vi sono 1 pacchetti TTS installati sul dispositivo.

Per aggiungere un nuovo pacchetto TTS, toccare "Aggiungi voce" nel menu e scegliere il pacchetto desiderato.

Lo stesso menu permette di installare altri pacchetti vocali. Ecco come procedere:

1. Toccare Scarica nuove voci;
2. Selezionare i pacchetti vocali da scaricare;
3. Toccare Scarica.

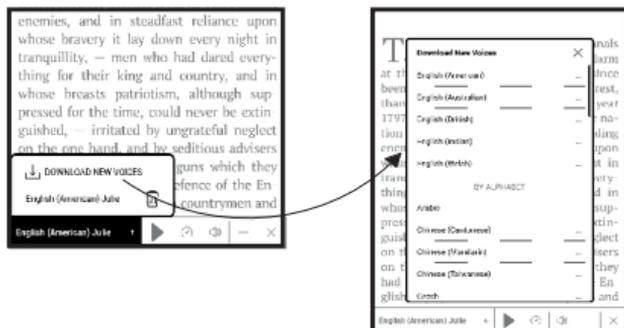


IMPOSTAZIONI

In questa sezione è possibile scoprire come configurare le proprie impostazioni di lettura per i diversi formati di e-book. È inoltre possibile ricevere informazioni sulle opzioni e sulle caratteristiche disponibili in questo menu.

EPUB, FB2, ecc.

Per configurare e-book in EPUB, TXT, FB2, DOC e altri formati di testo, aprire il menu di lettura e selezionare *Impostazioni*.

Scheda Pagina - è possibile scegliere l'interlinea, la larghezza dei margini e anche attivare o disattivare la sillabazione.

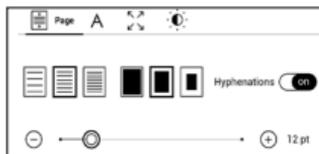

Scheda Tipo di carattere Font - usare questa scheda per selezionare la dimensione e lo stile dei caratteri.



Scheda Schermo - è possibile attivare o disattivare la numerazione delle pagine, la barra di stato e impostare il modo in cui le pagine sono numerate.



La numerazione integrata delle pagine mostra il numero di pagine del layout originale dell'e-book. Una pagina può essere visualizzata su una o più schermate, a seconda delle impostazioni di lettura.

Se la funzione è disabilitata la numerazione riporterà il numero di schermate. Il calcolo del numero di schermate potrebbe richiedere un po' di tempo quando si apre l'e-book per la prima volta o dopo aver modificato le impostazioni di lettura. Il numero di schermate non sarà nuovamente calcolato alle successive aperture dell'e-book.

PDF e DjVu

È possibile cambiare solamente le dimensioni della pagina intera (ad esclusione della modalità *Adattamento dinamico del contenuto* per PDF).

Avvicinare due dita per rimpicciolire o allargarle per ingrandire.

Nella sezione del menu di lettura *Modalità* è possibile zoomare le pagine o selezionare la modalità di visualizzazione:

1. Modalità scorrimento – questa modalità “incolla” insieme le pagine in modo continuo. In modalità Scroll, puoi scorrere in alto e in basso fra le pagine dei libri con gesti di trascinamento;

2. Pagina intera – consente di ridimensionare a una pagina;

3. Colonne – per leggere libri con colonne. Per navigare nella pagina, usare i pulsanti di navigazione. Una pagina verrà girata una volta raggiunto il fondo della stessa;

4. Adattamento dinamico del contenuto – in questa modalità il testo è formattato per essere visualizzato completamente sullo schermo. La modalità Adattamento dinamico del contenuto è supportata solo negli e-book in formato PDF. Alcune tabelle e immagini non possono essere visualizzate in modalità *Adattamento dinamico del contenuto*;

5. Ritaglio dei margini – consente di diminuire larghezza o altezza dei margini:


- *off* — disattiva il ritaglio dei margini;
- *automatico* — i margini saranno ritagliati automaticamente
- *manuale* — sposta i pulsanti a forma di freccia per impostare la larghezza e l'altezza dei margini.

6. Schermo – attiva o disattiva la modalità a schermo intero durante la lettura:

- *Pagine* — attiva o disattiva la numerazione delle pagine.
- *Barra di stato* — attiva o disattiva la visualizzazione della barra di stato durante la lettura.
- *Pagine rimanenti per finire il capitolo* — mostra il numero di pagine mancanti alla fine di una sezione o di un capitolo.
- *Bordi di pagina* — mostra il bordo della parte della pagina che è stata visualizzata nella schermata precedente con una linea tratteggiata appena visibile.

NOTA: Questo dispositivo consente di visualizzare libri con diversi programmi di lettura. Tenere premuto un libro nella Libreria o sul desktop per selezionare un programma. È anche possibile selezionare il programma nelle impostazioni di lettura. I file EPUB si possono aprire con PB Reader (EPUB2 o EPUB3); i file PDF si possono aprire con PB Reader (Rapido) o PB Reader (Universale). Se la qualità di riproduzione non è soddisfacente, tenere premuto un libro nella Libreria, sul desktop o nelle impostazioni di lettura per selezionare un altro software di riproduzione.

Regolazione - I valori di contrasto, luminosità e gamma si regolano automaticamente

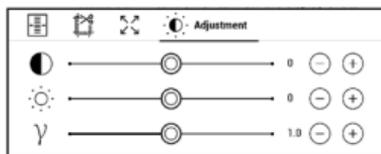

quando un libro viene aperto per la prima volta. In questa scheda si possono regolare le impostazioni disponibili in base alle preferenze personali.

Puoi anche impostare gesti tattili in modalità Reading.

Per farlo, vai su *Impostazioni > Impostazioni personali > Gestisci in modalità lettura*.

Puoi trovare altre informazioni sulle impostazioni dei gesti nella sezione *Impostazioni personali*.

SEGUIRE I LINK

Per seguire una nota a piè di pagina, un link interno o esterno, toccare per avviare la modalità link. Per uscire da questa modalità toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Se un link porta a un sito Web, si aprirà con il browser integrato nel dispositivo. Per tornare a leggere, premere *Esci* nel menu del browser.

CARICARE I FILE

Collegare il dispositivo al PC usando un cavo microUSB.

NOTA: Il dispositivo dovrà rimanere acceso durante il trasferimento dei file.

Verrà chiesto di selezionare la modalità USB: *Collegamento al PC* oppure *Carica*. Selezionare *Collegamento al PC*. Il sistema operativo del computer rileverà la memoria del dispositivo come disco rimovibile. Ora è possibile copiare file sul dispositivo usando Explorer o un altro file manager.

ATTENZIONE! Dopo aver copiato i file rimuovere in sicurezza il dispositivo prima di scollegare il cavo!

Download di e-book protetti (Adobe DRM)

Per usare e-book in formato protetto è necessario registrarsi su www.adobe.com (*Registrati > Crea un Account Adobe*).

Download tramite *.acsm

1. Visitare www.adobe.com dal proprio browser;

NOTA: l'attuale versione del browser sul dispositivo non supporta Flash Player.

2. Aprire *Menu>Prodotti > Tutti i prodotti*;
3. Seguire il link *Digital Editions* nell'indice alfabetico dei prodotti.
4. Aprire *Visit the sample eBook library* in fondo alla pagina per accedere alla libreria;
5. Scegliere un e-book e fare clic su *Download item*.
6. Sullo schermo apparirà una finestra per il download. Il nome del file dovrà contenere il nome dell'e-book e l'estensione *.acsm*. Fare clic su *Salva*.
7. Una volta salvato il file sul PC, sarà visualizzato un link *URLLink.acsm*.

NOTA: La stessa sequenza di azioni consente di scaricare un link a un e-book protetto da qualsiasi libreria online.

Per aprire un e-book protetto (DRM) sul dispositivo seguire le seguenti istruzioni:

1. Copiare il file con il link a un e-book (*.acsm) sul proprio dispositivo.
2. Individuare e aprire il file sul proprio dispositivo.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare il proprio dispositivo. Per farlo, usare la tastiera su schermo per inserire lo username e la password del proprio account su www.adobe.com nel modulo di *Attivazione del dispositivo*. Sarà quindi possibile scaricare l'e-book.
4. Scaricare l'e-book. Dopo aver completato il download, nella cartella *Digital Edition* sarà disponibile una versione completa dell'e-book pronta per la lettura.

L'e-book scaricato è protetto (DRM) e non può essere aperto da un utente non registrato.

Scaricare e-book dal PC

1. Aprire l'applicazione *Adobe Digital Editions*.

NOTA: Quando si collega il proprio dispositivo al PC per la prima volta, *Adobe Digital Editions* richiede di attivare il nuovo

dispositivo. Per l'attivazione usare i propri dati di registrazione su www.adobe.com. Se il dispositivo non è attivato, sarà impossibile copiare un e-book dal PC al dispositivo usando *Adobe Digital Editions*. L'autorizzazione di *Adobe Digital Edition* può essere cancellata dalla sezione *Impostazioni > Servizio > Cancella autorizzazione ADE*.

2. Selezionare l'icona *Vai alla visualizzazione della libreria*.

3. Fare clic su *Tutti gli elementi*.

4. Scegliere un e-book e copiarlo sul proprio dispositivo.

Sincronizzare il proprio dispositivo con i servizi di rete

È inoltre possibile caricare file sul dispositivo sincronizzando la memoria del dispositivo con gli account personali dei servizi di rete - *Sincronizzazione PocketBook*, *Invia a PocketBook*, *PocketBook Cloud* e *Dropbox*.


Variante 1

- Aprire *Impostazioni* > *Account e Sincronizzazione*;
- Selezionare il servizio di rete adeguato (*Sincronizzazione PocketBook*, *Invia a PocketBook*, *Cloud PocketBook* o *Dropbox*);
- Selezionare l'opzione sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare i servizi di rete vedere le sezioni [*Send-to-PocketBook*](#), [*PocketBook Cloud*](#) e [*Dropbox PocketBook*](#). Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi di rete consultare la sezione [*Account e sincronizzazione*](#).

Lo stato della sincronizzazione può essere verificato sul *Pannello delle notifiche*.

Durante l'upload o il download dei file viene visualizzata una icona  animata sulla barra di stato. Toccare l'icona per aprire una finestra che mostra lo stato della sincronizzazione di tutti i servizi.

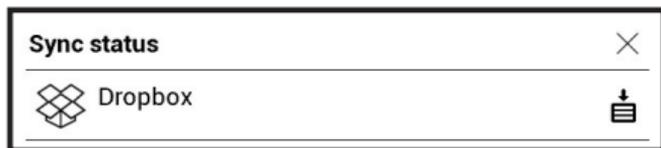

L'icona sulla barra di stato si modifica in  se si verifica un errore durante la sincronizzazione di uno dei servizi. Se tutti i processi di sincronizzazione vengono completati senza errori, l'icona sulla barra di stato scompare.

LIBRERIA


La libreria è il file manager degli e-book. Il menu della libreria consente di filtrare, raggruppare, ordinare, modificare l'aspetto della sezione ed effettuare ricerche.

1. Criteri di raggruppamento


A seconda dei criteri selezionati gli e-book sono raggruppati per:

- *Tutti gli e-book;*
- *Autore;*

- *Genere;*
- *Raccolta* - ordinare gli e-book in “scaffali” a seconda dei propri interessi e preferenze;
- *Preferiti;*
- *Cartella;*
- *Formato;*
- *Serie;*
- *PocketBook Cloud.*

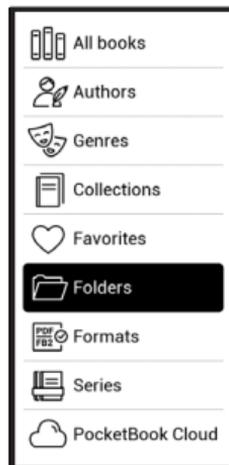


I risultati del raggruppamento possono essere visualizzati in ordine crescente (A-Z) o decrescente (Z-A).

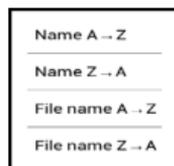

2. Criteri di ordinamento

- *Per data di apertura;*
- *Per data di aggiunta;*
- *Per titolo;*
- *Per autore.*

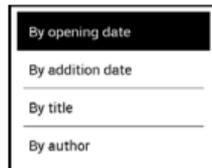

3. Visualizzazione elenco e-book

■ ■ *Semplice* – in questa modalità viene mostrata l'icona della copertina del libro.


■ ■ *Dettagliata* – in questa modalità vengono mostrate informazioni su autore, titolo, miniatura, informazioni su formato del file e dimensioni, percentuale di lettura.

≡ *Elenco* - in questa modalità sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Icona di formato libro o cartella;
- Titolo del libro e autore (se conosciuto);
- Percentuale di lettura e stato lettura.

Menu contestuale...

...viene aperto tenendo premuto...

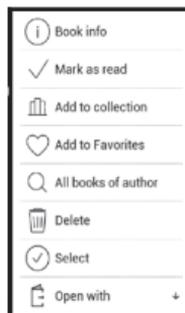


...e consente di passare alle operazioni successive su file e cartella:

- *Informazioni sull'e-book* - brevi informazioni su e-book/cartella;
- *Aggiungi alle raccolte*;
- *Aggiunti ai preferiti*;
- *Tutti gli e-book dell'autore*;
- *Cancella*;
- *Seleziona* - scelta multipla dei file.

PocketBook Cloud

È possibile leggere il proprio e-book su diversi dispositivi e assicurarsi che tutti gli e-book, i preferiti, le raccolte e i progressi di lettura vengano salvati. È possibile accedere al proprio e-book da qualsiasi dispositivo su cui si è effettuato l'accesso all'account *Cloud PocketBook*.

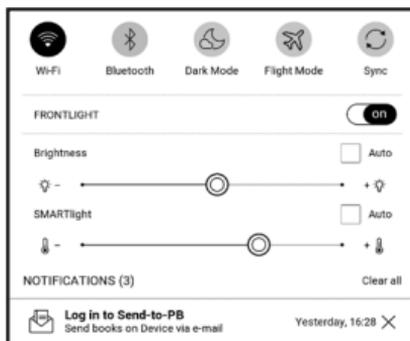

NOTA: Il Cloud PocketBook supporta l'archivio di file nei seguenti formati: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Tuttavia, la sincronizzazione del punto raggiunto con la lettura è supportata per ora solo nei formati PDF e EPUB.

Come registrarsi

È possibile registrarsi al servizio *Cloud PocketBook* tramite un sito Web, l'applicazione mobile PocketBook Reader (per Android e IOS) o dal proprio lettore PocketBook e-ink.

Durante la configurazione iniziale del proprio dispositivo verrà suggerito di registrare un account *Cloud PocketBook* oppure la registrazione verrà effettuata in automatico, se possibile.

Se questo passaggio è stato saltato, nel pannello delle notifiche apparirà il suggerimento di registrarsi al *Cloud PocketBook*.

Per registrarsi:

1. Toccare questa notifica o andare su *Impostazioni > Account e Sincronizzazione > Cloud PocketBook*.

2. Si verrà reindirizzati al modulo di accesso, dove è possibile registrarsi usando l'account Book Store o è possibile toccare *Non hai un account? Link Crea!*.

3. Nella app del browser sarà aperto un elenco di librerie partner. Per continuare, si prega di scegliere una delle librerie suggerite facendo clic sul suo nome.

4. Si verrà reindirizzati al sito Web della libreria partner. Andare al modulo *Registrati* e creare un nuovo account seguendo le istruzioni.

5. Dopo aver creato un account si prega di tornare su *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Cloud PocketBook* e di digitare le credenziali usate per creare un account per la libreria partner, quindi premere il pulsante *Login*.

Processo di sincronizzazione

La sincronizzazione automatica degli elenchi degli e-book e delle posizioni di lettura si verifica nei seguenti momenti:

- *accesso all'account Cloud PocketBook,*
- *apertura di un e-book,*
- *chiusura di un e-book,*
- *aggiunta alla collezione / rimozione dalla collezione,*
- *aggiunta ai preferiti / rimozione dai preferiti.*

Per forzare la sincronizzazione, fare clic sulla relativa icona  sul pannello delle notifiche.

Nel caso in cui il dispositivo non disponga di una connessione a Internet, si avrà accesso ai soli e-book che si

trovano già sul dispositivo. Una volta ripristinata la connessione Internet, tutti gli e-book saranno sincronizzati.

In caso di errore durante la sincronizzazione, verificare la propria connessione a Internet. Se la connessione a Internet è stata impostata correttamente, provare a sincronizzare gli e-book successivamente.

Operazioni sui file

- *Archiviazione di file.* Una cornice tratteggiata intorno a un e-book sul lettore e-ink PocketBook indica che il libro non è stato ancora caricato nella memoria del dispositivo e che è archiviato solo sul proprio account *Cloud PocketBook*.

- *Caricamento di nuovi e-book.* È possibile caricare nuovi e-book sul proprio Cloud PocketBook tramite il sito Web, il lettore e-ink PocketBook o l'applicazione del lettore PocketBook per Android/iOS. Dopo la sincronizzazione, tutti i nuovi e-book saranno automaticamente archiviati nel proprio account Cloud PocketBook. Inoltre un e-book

sarà caricato automaticamente sul proprio Cloud PocketBook dopo averlo aperto sul proprio dispositivo, oppure è possibile scegliere l'opzione *Carica sul Cloud PB* dal menu contestuale.

File salvato sia nella memoria del dispositivo che nel Cloud PB

File salvato solo nel Cloud PB

File salvato solo nella memoria del dispositivo



- *Cancellare e-book.* Per cancellare un e-book dal Cloud PocketBook, usare il menu contestuale. Da questo menu si avranno due opzioni: *Cancella* (dalla memoria del dispositivo) e *Rimuovi dal Cloud*. Nel caso in cui il file sia stato salvato sul *Cloud PocketBook* e sia stato cancellato solo dalla memoria del dispositivo, tale file comparirà nuovamente dopo la successiva sincronizzazione. Nel caso in cui il file sia stato cancellato dal Cloud non sarà possibile ripristinarlo.

Impostazioni

In questo capitolo verrà illustrato come configurare l'interfaccia e le funzioni del software del dispositivo per la maggiore comodità di utilizzo. Selezionare *Impostazioni* in Pannello delle notifiche per configurare il dispositivo. Tutte le modifiche saranno effettive all'uscita dalla sezione.

WI-FI

In questa sezione è possibile impostare i parametri necessari per la connessione di rete.

Accesso alla rete — **on** o **off**. Dopo aver attivato l'accesso alla rete, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- *Connessione a una rete nascosta* — per ulteriori informazioni, leggere la sezione Connessione Internet del presente manuale.
- *Reti disponibili* — un elenco delle reti disponibili. Scegliere una di queste reti e verranno visualizzati i parametri di questa connessione: Nome della rete (SSID),

potenza del segnale, sicurezza, indirizzo IP, maschera di rete, gateway principale, DNS.

NOTA: Se viene visualizzato Scansione invece di *Reti disponibili*, significa che il dispositivo sta cercando reti disponibili.

BLUETOOTH

Questa sezione consente di configurare le connessioni Bluetooth e contiene i seguenti comandi:

Bluetooth (ON/OFF). Consente di attivare e disattivare la funzione.

Visibile a tutti i dispositivi BT vicini. Per impostazione predefinita, l'e-book non è visibile agli altri dispositivi. Se si vuole renderlo visibile agli altri dispositivi, portare il selettore su *ON*.

Sono disponibili ulteriori informazioni sui metodi di abbinamento nella sezione *Configurazione dell'abbinamento Bluetooth*.

Puoi inoltre impostare i pulsanti dei dispositivi Bluetooth compatibili con HID (tastiera, mouse, joystick, treppiede, selfie stick ecc.) per controllare l'e-book da remoto. Per farlo, vai su *Impostazioni > Impostazioni personali > Mappatura tasti*, aggiungi un nuovo pulsante Bluetooth e assegnagli un'azione, ad esempio "gira pagina".



ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE

Negozio PocketBook — in questa sezione è possibile inserire *Username* e *Password* per l'accesso al *Negozio*.

Invia a PocketBook — sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Account PocketBook*: il proprio indirizzo e-mail.
- *Accedi/Esci*: se l'utente non è stato autorizzato nell'applicazione, inserire il proprio indirizzo e-mail di contatto e la password per ottenere l'autorizzazione. Se l'utente non è stato autorizzato, verrà visualizzato l'indirizzo e-mail a cui si potranno inviare gli e-book. È possibile uscire da Invia a PocketBook.

- *Ricevi file ora*: Il contenuto della cartella *Download* verrà aggiornato. Prima dell'aggiornamento, verificare se il dispositivo è connesso a Internet.

- *Ricevi file automaticamente*: *On* o *off*. I file inviati all'indirizzo del dispositivo username@pbsync.com saranno automaticamente aggiornati nella cartella *Download*, se la connessione Wi-Fi è attiva. È possibile disattivare la ricezione automatica dei file per ottimizzare la produttività del dispositivo.

- *Cartella Download*: posizione dei file ricevuti. La cartella *Invia a PocketBook* è impostata di default. È possibile scegliere qualunque cartella o crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo.

- *Informazioni sul servizio* — informazioni più dettagliate sul servizio.

Dropbox – In questa sezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Accedi/Esci*: se l'utente non è stato autorizzato nell'applicazione, inserire i dati del proprio account

Dropbox per ottenere l'autorizzazione. Se l'utente è autorizzato, è possibile uscire da Dropbox.

- *Sincronizza ora*: I file nella *cartella Sincronizza* e nella cartella del dispositivo Pocketbook saranno sincronizzati. Prima di sincronizzare i file, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a Internet e che sia collegato all'account Dropbox corretto.

- *Sincronizzazione automatica*: *Attivare o disattivare* la sincronizzazione automatica. Il servizio si attiva automaticamente in fase di autorizzazione, cosicché Dropbox inizierà automaticamente a sincronizzare i file, in presenza di una connessione Wi-Fi attiva. È possibile disattivare la sincronizzazione automatica per ottimizzare la produttività del dispositivo.

- *Cartella Sincronizzazione*: posizione dei file sincronizzati. È inoltre possibile spostare file nella *cartella Sincronizzazione*, se si desidera sincronizzarli con la cartella *Dropbox Pocketbook* sul server. La cartella *Dropbox PocketBook* sul dispositivo è impostata di default. È possibile

scegliere un'altra cartella o crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo.

- *Informazioni sul servizio* — informazioni più dettagliate sul servizio.

Adobe DRM

Per ottenere l'autorizzazione, inserire il proprio nome utente (indirizzo e-mail) e la password. Una volta ottenuta l'autorizzazione verranno visualizzati i propri dati di accesso e l'autorizzazione RemoveAdobe DRM. Dopo la rimozione, tutti i documenti protetti con DRM non saranno disponibili.

IMPOSTAZIONI PERSONALI

Luce frontale – Questa sezione consente di configurare le impostazioni avanzate per luce frontale e **SMARTlight**.

Luce frontale – L'interruttore **ON/OFF** consente di accendere o spegnere la luce frontale.

Impostazioni avanzate frontale – È possibile creare e gestire le proprie configurazioni.


- *Nuove impostazioni* – Consente di definire le proprie impostazioni personalizzate per la regolazione automatica della luce frontale.

- *Default (Predefinite)* – Impostazioni predefinite per la regolazione automatica della luce frontale.

Ebben a részben jelennek meg a létrehozott egyéni beállítások.

Le impostazioni personalizzate verranno visualizzate in questa sezione mentre vengono create.

Quando si crea una nuova configurazione delle impostazioni, sullo schermo viene visualizzato un grafico che consente di definire la luminosità della luce frontale e la relative temperature di colore **SMARTlight**. Per definire un parametro, posizionare il cursore nel punto desiderato del grafico e spostando i cursori sotto il grafico definire la luminosità e la temperatura per ogni ora.

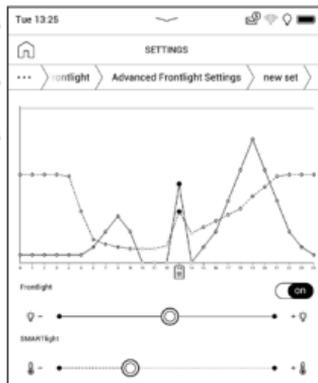

Se si desidera applicare la nuova configurazione immediatamente, uscire dai parametri del grafico e confermare le nuove impostazioni.

Selezionando una configurazione viene visualizzato un menu di scelta rapida che consente di gestire le impostazioni personalizzate della luce frontale:

- *Attiva;*
- *Modifica;*
- *Copia;*
- *Rinomina;*
- *Elimina.*

La modalità scura modifica lo sfondo e la grafica dell'e-book, dando loro un colore scuro. Questo può aiutare a non affaticare gli occhi quando si legge al buio.

Per abilitare la modalità scura, vai su *Impostazioni* > *Impostazioni personali* > *SMARTlight e modalità scura*, o apri il pannello delle notifiche e seleziona l'icona .

Nelle impostazioni puoi anche abilitare l'inversione delle illustrazioni nell'app di lettura in modalità scura. Questo può essere utile quando leggi documentazione tecnica con disegni, diagrammi e altri elementi che tendono ad avere sfondi chiari.

Loghi — l'immagine sarà visualizzata quando il dispositivo è spento. È possibile impostare la copertina dell'ultimo e-book aperto selezionando *copertina*.

NOTA: È inoltre possibile impostare come logo una propria foto dall'applicazione *Galleria*. Per ulteriori informazioni consultare la sezione *Gallery*.


Indicazione LED — è possibile attivare o disattivare l'indicatore LED.

L'indicatore LED si illumina quando il processore del dispositivo è attivo e rimane spento quando il processore passa alla modalità di sospensione per risparmiare energia.

Quando si collega il dispositivo a un caricabatterie o a un PC tramite USB, l'indicatore LED si illumina durante la ricarica della batteria e si spegne al termine della ricarica.

Gesti in modalità lettura:


Configurazione gesti touch — consente di personalizzare i gesti tattili per singole aree dello schermo in modalità Reading. Tocca la zona desiderata nel menu a comparsa. Poi seleziona la funzionalità richiesta nel menu di scelta rapida.

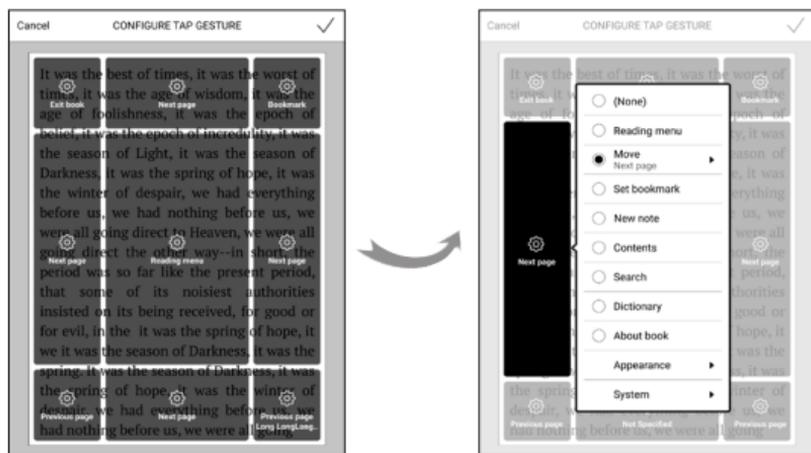

Conferma la tua scelta toccando l'icona ✓.

Scorrimento in modalità lettura — consente di personalizzare lo swipe da destra a sinistra, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso.

Seleziona il gesto Swipe desiderato e l'impostazione desiderata per questo gesto nel menu di scelta rapida.

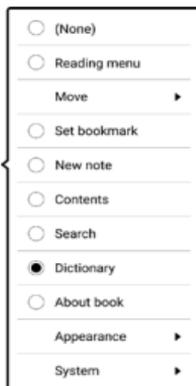

Trascina in modalità lettura — consente di personalizzare il gesto di trascinamento sui margini sinistro e destro dello schermo.

Le seguenti opzioni sono disponibili nelle impostazioni:

- *Luce frontale;*
- *SMARTlight;*
- *Volume della voce;*
- *Dimensione font.*

Aprire all'avvio l'ultimo e-book aperto o il menu principale.

Aggiornamento completo delle pagine. Selezionare la quantità di pagine sfogliate prima che lo schermo si aggiorni completamente. *L'opzione Sempre* garantisce la migliore qualità, ma è quella che consuma più batteria. Una frequenza minore potrebbe causare la presenza sullo schermo di residui dalle pagine precedenti.

LINGUA/LANGUAGE

Lingua. Selezionare la lingua dell'interfaccia del dispositivo.

Layout di tastiera. In questa sezione è possibile aggiungere fino a 3 formati della tastiera.



DATA/ORA

In questa sezione è possibile impostare data, ora, fuso orario e formato dell'orologio. È inoltre possibile *sincronizzare l'ora* o impostare la *sincronizzazione automatica dell'ora* per utilizzare ora/data di rete.



RISPARMIO BATTERIA

In questa sezione è possibile visualizzare i livelli della batteria e impostare i parametri che aiutano a risparmiare la carica della batteria:

- *Percentuale batteria;*
- *Blocco schermo automatico* — consente di impostare il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo viene bloccato: disattivato, 5 min, 10 min.
- *Spegni dopo periodo di inattività* — consente di impostare il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo viene spento: 10, 20, 30 o 60 minuti.

 **MANUTENZIONE**

Modalità USB — consente di impostare il modo in cui il dispositivo gestisce il collegamento USB di default: *Collegamento al PC, Carica o Chiedi in fase di collegamento*.

Privacy

Protezione le configurazioni tramite password — in questa sezione è possibile proteggere le proprie impostazioni tramite password. Selezionare la sezione *Imposta password* e digitare la password dalla tastiera su schermo. Ora, ogni volta che si proverà ad accedere alla sezione *Impostazioni*, verrà chiesto di inserire la password. È possibile rimuovere o modificare la password selezionando la voce corrispondente. Per procedere, verrà chiesto nuovamente di inserire la password.

Impostazioni predefinite – Lo stato del dispositivo sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica di default, cancellando le impostazioni degli utenti. Altri dati (ad es. e-book, foto) non saranno persi;

Modalità demo - consente di passare alla modalità dimostrativa per il dispositivo. Per attivare la modalità dimostrativa selezionare On alla voce *Modalità demo*.

SOFTWARE

Versione software - viene visualizzata l'attuale versione del firmware;

Aggiornamento software – il dispositivo cercherà aggiornamenti nel seguente ordine: memoria interna e Internet.

Aggiornamento automatico – consente di attivare/disattivare il controllo automatico degli aggiornamenti.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Verranno visualizzate le seguenti informazioni sul dispositivo:

Modello dispositivo (modello, numero di serie, piattaforma hardware, indirizzo Wi-Fi MAC),

Memoria (memoria operativa, memoria interna totale e disponibile):

Formatta memoria interna – questa azione cancellerà tutti i dati, tranne i file di sistema.

ATTENZIONE! Nel caso in cui si debbano cancellare tutti i dati sul dispositivo, si prega di utilizzare esclusivamente questa opzione; non provare a formattare la memoria interna del dispositivo tramite PC.

Informazioni legali - licenza e informazioni sulle applicazioni usate sul dispositivo.

App di terzi — licenza e informazioni sulle applicazioni di terze parti usate sul dispositivo.

Aggiornamento firmware

ATTENZIONE! L'aggiornamento del firmware è un'operazione responsabile, durante la quale verrà cambiato il software di gestione del dispositivo. In caso di esecuzione impropria, il programma di controllo potrebbe essere danneggiato e sarà necessario ripararlo presso un centro di assistenza. Si prega di effettuare la procedura di aggiornamento nel rispetto delle seguenti istruzioni.

Vi sono due modi per aggiornare il firmware.

Aggiornamento automatico

Per avviare l'aggiornamento automatico del software, selezionare *Impostazioni > Software > Aggiornamento software*.

Il dispositivo inizierà a verificare la presenza di fonti di aggiornamento disponibili nel seguente ordine:

- Memoria interna;
- Internet.

Se non è impostata la connessione Internet predefinita, il dispositivo chiederà di collegarsi a una delle reti wireless disponibili.

È possibile inoltre attivare il controllo automatico degli aggiornamenti (*Impostazioni > Software > Aggiornamento automatico*). In questo caso il dispositivo userà esclusivamente una connessione Wi-Fi.

Aggiornamento manuale

1. Aprire la pagina Web www.pocketbook.ch. Selezionare il proprio Paese.
2. Fare clic sul pulsante *Supporto* nel menu in alto. Selezionare il modello hardware del proprio dispositivo.
3. Scaricare il *firmware* sul proprio PC.
4. Estrarre il contenuto dell'archivio, il file SWUPDATE.BIN, e copiarlo nella cartella principale della memoria interna del dispositivo.
5. Spegnerne il dispositivo premendo il pulsante **On/Off**.

6. Tenere premuti entrambi i pulsanti **Indietro** e **Avanti**.
7. Accendere il dispositivo premendo **On/Off**. Tenere premuti entrambi i pulsanti **Indietro** e **Avanti** fino a che non verrà visualizzato sullo schermo il messaggio *Aggiornamento firmware update...*
8. Seguire le istruzioni con le immagini visualizzate sullo schermo: *collegare il cavo USB al dispositivo e premere il tasto Menu*

NOTA: È possibile verificare la versione del firmware in *Menu principale > Impostazioni > Software > Versione firmware*

Risoluzione dei problemi

Messaggio di errore	Spiegazione	Metodo di correzione
<i>Nessuna immagine dell'aggiornamento trovata</i>	Impossibile trovare il file SWUPDATE.BIN sulla scheda. Assicurarsi che tale file si trovi nella cartella principale.	Eliminare alcuni file dal dispositivo e copiarvi nuovamente il file SWUPDATE.BIN. Ripetere il download da www.pocketbook.ch .
<i>L'immagine per l'aggiornamento è corrotta oppure l'immagine è vuota</i>	Il file SWUPDATE.BIN è danneggiato o non c'è spazio disponibile sulla.	Eliminare alcuni file dal dispositivo e copiarvi nuovamente il file SWUPDATE.BIN. Ripetere il download da www.pocketbook.ch .
<i>Errore di lettura del file</i>	Errore della scheda.	Provare a utilizzare un'altra scheda.
<i>Errore. Sul dispositivo è installata una diversa versione del firmware</i>	Nella memoria interna del dispositivo è salvata una versione più vecchia del file del firmware.	Cancellare la vecchia versione del file del firmware dalla cartella principale della memoria interna del dispositivo

Risoluzione dei problemi

Malfuction	Causa possibile	Soluzione
Il dispositivo non si accende oppure si accende ma viene caricato solo il logo	La batteria è scarica	Ricaricare la batteria
Un e-book non si apre - viene visualizzato il messaggio <i>L'e-book è probabilmente danneggiato o protetto</i> oppure non viene visualizzato nulla	L'e-book è danneggiato	Se l'e-book è stato scaricato dallo store online, provare a caricarlo nuovamente. Se il file si apre sul proprio PC, ma non sul dispositivo, salvarlo in un altro formato (TXT, DOC, PDF).
L'e-book si apre in formato html, ma viene visualizzato in modo non corretto. Ad esempio vi sono pagine bianche, parte di testo mancante, ecc.	Il file HTML contiene elementi non testuali (frame, JavaScript, elementi flash)	Salvare la pagina in formato TXT
L'e-book si apre, ma al posto delle lettere vengono visualizzati vari simboli, punti di domanda, ecc.	Codifica non corretta	Passare alla modalità lettura, selezionare <i>Impostazioni</i> e modificare la codifica
Nessuna reazione quando si preme un qualsiasi tasto	A volte (ad es. quando si scaricano e-book danneggiati o troppo grandi) il dispositivo potrebbe bloccarsi	Chiudere l'applicazione bloccata premendo simultaneamente i tasti  per 1-2 sec.

Malfunction	Causa possibile	Soluzione
Dopo il collegamento al PC, i dischi non vengono visualizzati in Esplora risorse	Il dispositivo è in modalità ricarica batteria.	Verificare la modalità USB dalla voce <i>Impostazioni</i> Menu principale. Impostare <i>Collegamento al PC</i> o <i>Chiedere in fase di collegamento</i>
	Nessun segnale dal cavo di collegamento	Verificare le condizioni del cavo USB e che sia correttamente collegato al connettore. Provare a collegare il cavo USB a un'altra porta
I segnalibri, le impostazioni e l'attuale posizione nel file non possono essere salvati	File system danneggiato	Collegare il dispositivo a un PC e verificare i dischi. Per procedere, aprire <i>Questo PC</i> , fare clic con il tasto destro del mouse sul disco selezionato e scegliere <i>Proprietà > Strumenti > Controlla disco</i>
	La memoria interna è piena	Cancellare e-book, immagini e/o musica non necessari
La batteria si scarica troppo in fretta	Lo spegnimento automatico è disattivato	<i>Impostazioni > Data/ora</i> nel Menu principale. Selezionare il tempo di spegnimento automatico dalla voce <i>Spegnimento automatico dopo...</i>

Servizio Clienti

Per informazioni dettagliate sui centri di assistenza nel proprio Paese si prega di utilizzare i seguenti contatti:



<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
	0-800-183-39-70
<i>Česko</i>	800-701-307
<i>France</i>	0805-080277
<i>Österreich</i>	0-800-802-077
	0-800-281-770
<i>Polska</i>	0-800-141-0112
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
<i>ישראל</i>	1-809-494-246
<i>Україна</i>	0-800-304-800



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Conformità agli standard internazionali

Nome del prodotto:	PocketBook InkPad Color 2
Numero di modello:	PB743C
Firmware:	6.8

Il dispositivo deve essere alimentato tramite porta USB da una fonte di alimentazione limitata conforme, come un personal computer o un notebook.

Il dispositivo deve essere alimentato tramite un adattatore da una fonte di alimentazione limitata conforme.

Tensione nominale in uscita: CC 5 V 1 A. Questo dispositivo è contrassegnato dal simbolo  e può essere usato in tutta l'Unione Europea.

Tale simbolo indica la conformità alla Direttiva R&TTE 1999/5/EC. Francia – 2,4 GHz per la Francia metropolitana. In tutti i dipartimenti metropolitani è possibile utilizzare le frequenze LAN wireless alle seguenti condizioni, sia per uso pubblico che per uso privato:

- Uso interno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW per tutta la banda di frequenza 2400-2483,5 MHz;
- Uso esterno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW per la banda 2400-2454 MHz e potenza massima (EIRP*) di 10 mW per la banda 2454-2483 MHz.

IMPORTANTE: Modifiche o variazioni non autorizzate e apportate al presente prodotto potrebbero invalidare la conformità EMC e wireless e impedire all'utente di usare il prodotto. Il presente prodotto ha dimostrato conformità EMC in condizioni che includevano l'uso di dispositivi periferici conformi e di cavi schermati tra i componenti del sistema. È importante utilizzare dispositivi periferici conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema, per ridurre la possibilità di causare interferenze a radio, televisori e altri apparecchi elettronici.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Il dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle onde radio. Il dispositivo è un trasmettitore e un ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate

dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza studiati per garantire la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione per i dispositivi utilizzano un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite del SAR specificato nelle linee guida ICNIRP è di 2,0 watt/chilogrammo (W/kg) mediato rispetto a 10 grammi di tessuto. I test per il SAR sono condotti usando posizioni operative standard, con il dispositivo che trasmette al più alto livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate.

L'attuale livello del SAR di un dispositivo in funzione può essere inferiore al valore massimo, poiché il dispositivo è progettato per utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. Il presente apparecchio è conforme alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici [1999/519/EC].

Pocketbook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Prodotto in Cina.

Contiene la tecnologia Reader® Mobile
di Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**