

PocketBook

InkPad One

Manuale dell'utente

Contenuti

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	5
ASPETTO	9
SPECIFICHE TECNICHE	10
GUIDA INTRODUTTIVA	11
Ricarica della batteria	11
Gestione del dispositivo	12
Panoramica del menu principale	13
Gesti	15
Lavorare con la tastiera su schermo	15
Luminosità	17
Connessione internet	18
Configurazione dell'abbinamento bluetooth	19
APPLICAZIONI	21
Libreria	22
Notepad	22
Menu principale	23
Barra superiore	23
Creare note	23
Editor	24
Menu tocco lungo	26
Testo	26
Riconoscimento del testo	28
Gestione note	29
Esportazione note	30
Importazione note	30
Cestino	30
Invio delle note tramite e-mail	31
Negozio	31

Browser	32
Note	34
Generali	36
Calcolatrice	36
Galeria	37
Cornice per foto	37
RSS Notizia	38
Lettore Audio	39
Audiolibri	41
PocketBook x Libby	43
Giochi	49
Solitario	49
Sudoku	49
Scacchi	49
Scribble	49
Servizi	50
Dropbox PocketBook	50
Send-to-PocketBook	51
LEGGERE E-BOOK	54
Gesti in modalità lettura	55
Menu lettura	56
Regola la Luminosità di Frontlight e SMARTlight in modalità lettura	57
Contenuti	58
Segnalibri	58
Dizionario	59
Nota	61
Voice	63
Impostazioni	64
Seguire i link	67
Caricare i file	68
Libreria	70
PocketBook Cloud	72

IMPOSTAZIONI	76
Wi-Fi	76
Bluetooth	76
Account e sincronizzazione	77
Codice PIN	78
Accessibilità	81
Impostazioni personali	84
Lingua/Language	89
Data/Ora	89
Risparmio batteria	90
Manutenzione	90
Informazioni sul dispositivo	91
 AGGIORNAMENTO FIRMWARE	 92
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	 94
 SERVIZIO CLIENTI	 96
 CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI	 97


Precauzioni di sicurezza

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, leggere attentamente la presente sezione. Seguire queste istruzioni consentirà di garantire la propria sicurezza e un'elevata durata utile del dispositivo.

Condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo

La temperatura di funzionamento del dispositivo va da 0 °C a 40 °C, si prega quindi di non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte o basse. Non lasciare mai i cavi vicino a fonti di calore. I cavi o il loro isolamento, se riscaldati, potrebbero deformarsi o danneggiarsi e ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Cercare di evitare i seguenti impatti:

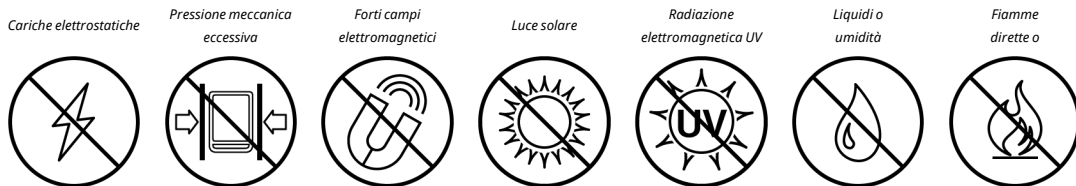

Manutenzione

- ⊗ Non lasciare il dispositivo per lungo tempo in un ambiente scarsamente ventilato, ad es. in un'auto o in scatole/confezioni ben chiusi.
- ⊗ Non lasciar cadere né cercare di piegare il dispositivo.
- ⊗ Proteggere lo schermo da oggetti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo. Per assicurare una protezione adeguata dello schermo, consigliamo di riporre il dispositivo in una custodia protettiva e/o rigida.
- ⊗ Tenere fuori dalla portata dei bambini.

⊗ Non disassemblare o modificare l'e-book reader.

⊗ Non usare il dispositivo con una batteria o un caricatore danneggiati (custodia rotta, contatto difettoso, cavo di alimentazione rotto). Se la batteria è danneggiata (contenitore rotto, perdita di elettroliti, deformazioni, ecc.) dovrà essere sostituita dal personale autorizzato. L'uso di batterie artigianali o modificate potrebbe causare un'esplosione e/o danneggiare il dispositivo.

Non utilizzare solventi organici o inorganici (ad es. benzoini) per pulire lo schermo/la custodia. Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla superficie del dispositivo. Applicare alcune gocce di acqua distillata per rimuovere lo sporco.

È accettabile la presenza di un massimo di cinque pixel difettosi; ciò non costituisce un difetto dello schermo coperto da garanzia. Se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo, l'indicatore di carica della batteria potrebbe non funzionare quando il caricatore è collegato. In questo caso, collegare il caricatore, far caricare il dispositivo per un'ora, quindi scollegare e ricollegare il dispositivo per la carica o il cavo USB. Il dispositivo può quindi essere usato normalmente.



Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

Entro la fine del periodo di garanzia del prodotto, si prega di contattare il centro assistenza autorizzato più vicino per far esaminare il dispositivo e garantirne la sicurezza.

Per informazioni dettagliate sui centri di assistenza nella propria regione si prega di visitare il sito Web ufficiale di PocketBook International: <http://www.pocketbook.ch>.

Avvertenza

La base dello schermo del dispositivo è di vetro ed è fragile! Per evitare potenziali danni, evitare di lasciar cadere e di piegare il dispositivo o di sottoporlo a pressione;

non esercitare pressione su punti specifici della superficie dello schermo e in generale evitare qualsiasi azione che potrebbe rompere o danneggiare la base di vetro. Inoltre, lo schermo non è provvisto di uno strato protettivo specifico, quindi è bene evitare qualsiasi contatto tra la sua superficie e oggetti che potrebbero segnarlo o graffiarlo. Per ridurre il rischio di danni al dispositivo e allo schermo, si consiglia di conservarlo e trasportarlo in una custodia protettiva per Pocketbook.

Sicurezza RF

Il dispositivo riceve e trasmette radiofrequenze e potrebbe interferire con le comunicazioni radio e con altre apparecchiature elettroniche. Nel caso in cui si utilizzino dispositivi medici personali (ad es. un pacemaker o un apparecchio acustico) si prega di contattare il proprio medico o il produttore per verificare se tali dispositivi medici siano protetti dai segnali RF esterni oppure no.

Non usare la comunicazione wireless in posti in cui è proibita, ad es. a bordo di un aereo e negli ospedali — potrebbe influenzare i sistemi avionici o le apparecchiature medicali.

Utilizzo

Lo smaltimento non corretto del dispositivo potrebbe avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. Per prevenire tali conseguenze si prega di attenersi ai requisiti di smaltimento specifici per il dispositivo. Il riciclo di questi materiali contribuisce a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni in merito alle questioni relative allo smaltimento, contattare le autorità comunali locali, il servizio di raccolta di rifiuti domestici, il negozio presso il quale è stato acquistato il dispositivo o il centro di assistenza autorizzato.




Smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (la Direttiva si applica ai Paesi della UE e ad altri Paesi europei in cui esistono sistemi di smaltimento differenziato dei rifiuti). Negli altri Paesi smaltire le batterie nel rispetto delle norme locali.

Non distruggere la batteria bruciandola, per evitare il rischio di esplosioni.

Attenzione! Non è possibile immergere il dispositivo in acqua né utilizzarlo se bagnato. Se il dispositivo è stato immerso in acqua, prima far defluire l'acqua attraverso i fori della custodia, quindi scuotere il dispositivo tenendolo saldamente e lasciarlo asciugare per 24 ore. Non immergere il dispositivo nell'acqua salmastra.

Aspetto

1. **On/Off (pulsante di accensione)** – premerlo in modo continuo per accendere/spegnere il dispositivo.
2. **Connettore USB Type-C** – consente di collegare il dispositivo a un PC o lo carica tramite un cavo USB.
3. **Indicatore a LED.**

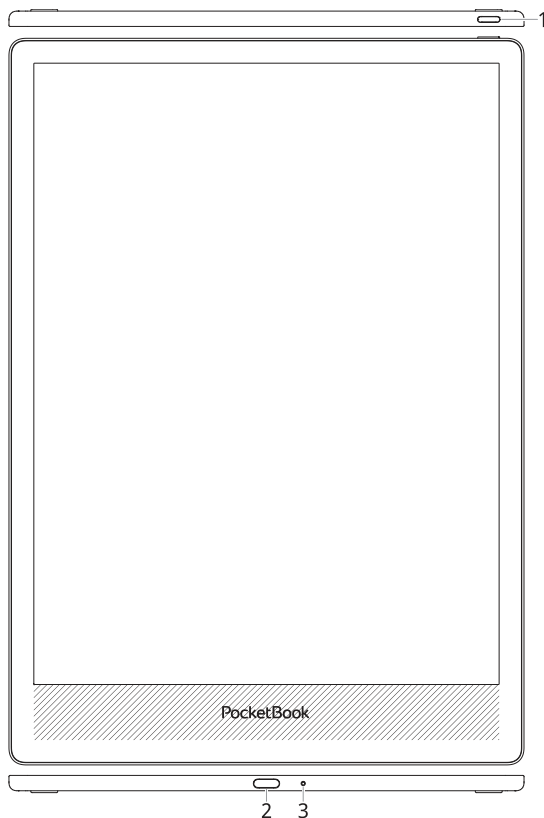

NOTA: È possibile configurare la mappatura dei tasti in base alle proprie preferenze da Impostazioni > Personalizza > Mappatura dei tasti. La mappatura dei tasti per la navigazione e per voltare le pagine dipende dall'orientamento dello schermo.

Specifiche tecniche

Schermo	Schermo E Ink Mobius™ da 10.3" (26.12 cm) touch screen con sensore, 1404 × 1872, 226 dpi, B/N
Illuminazione	Sì (SMARTlight)
CPU	Quad Core (4×1.8 GHz)
RAM	2 GB
Spazio di archiviazione	32 GB *
Sistema operativo	Linux 5.10.226
Comunicazioni	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0
Uscita audio	USB Type-C (per cuffie con chip DAC integrato) o Bluetooth
Battery	Li-Ion Pol, 3700 mAh **
G-sensor	Sì
Cover sensor	Sì
Formati libri	AACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Formati immagine	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formato audio	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC (Tramite USB Type-C adattatore jack da 3,5mm)
Formato Audio libro	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Dimensions	244 × 173 × 4.995 mm
Peso	400 g

* Le dimensioni effettive della memoria interna potrebbero variare a seconda della configurazione software del dispositivo.


** La durata della batteria e i valori sopra indicati potrebbero variare a seconda della modalità di utilizzo, della connettività e delle impostazioni.

Guida introduttiva

In questo capitolo verrà illustrato come utilizzare il dispositivo e le relative funzioni di controllo principali.

RICARICA DELLA BATTERIA

È possibile caricare la batteria tramite **(1)** PC usando un cavo USB o tramite **(2)** l'alimentazione elettrica usando un caricatore (opzionale).

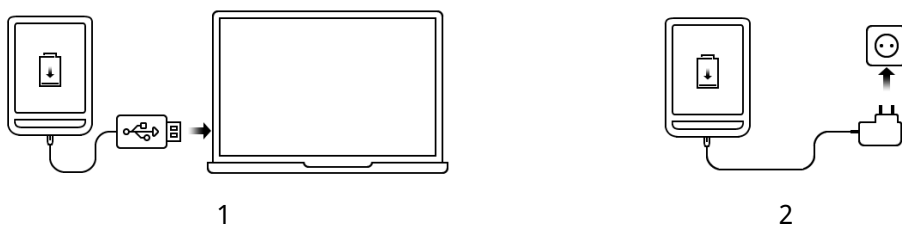

Per caricare la batteria *per la prima volta*, attenersi alla seguente procedura:


- Collegare il dispositivo a un computer o a un caricatore usando un cavo USB. Il dispositivo si accenderà non appena inizia il caricamento.
- Quando la batteria sarà completamente carica, sarà possibile scollegare il cavo dal dispositivo, che sarà pronto all'uso.

Se il dispositivo è acceso quando si collega il cavo al PC, verrà visualizzata una finestra di dialogo che chiederà di selezionare un'azione – *Collegamento al PC* o *Carica*. La carica si avvia solo nel caso in cui sia stata selezionata la modalità corretta.

GESTIONE DEL DISPOSITIVO


Accensione	Premere il pulsante On/Off . Quando il dispositivo è pronto all'uso, sarà visualizzato il Menu principale o l'ultimo e-book aperto, a seconda delle impostazioni.
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante On/Off per almeno due secondi, finché il dispositivo non si spegnerà.
Blocco	È possibile bloccare il dispositivo in tre modi: 1. Premere il pulsante On/Off. 2. Richiamare <i>Gestione attività</i>. Toccare l'icona  per bloccare il dispositivo. 3. È possibile impostare il blocco tasti o lo spegnimento automatico: andare su <i>Impostazioni > Risparmio energetico > Spegnimento dopo o Blocca il dispositivo dopo</i>, e impostare il tempo di attesa prima dello spegnimento o del blocco del dispositivo.
Sblocco	Premere il pulsante On/Off .
Riavvio	Se il dispositivo si blocca (non risponde alla pressione dei pulsanti, al tocco dei tasti o dello schermo) puoi riavviarlo. Per farlo, tieni premuto il pulsante On/Off per 10-12 secondi. Poi accendi il dispositivo come al solito.
Gestione attività	È possibile visualizzare <i>Gestione attività</i> toccando l'icona  sulla barra delle notifiche. <i>Gestione attività</i> consente l'accesso rapido ad alcune funzioni di controllo del dispositivo: • chiudere le applicazioni attive: premere  in corrispondenza di un'applicazione nell'elenco. •  Bloccare il dispositivo. Per sbloccare, premere il pulsante On/Off. •  Aprire l'elenco delle connessioni wireless. •  Fare uno screenshot. •  Spegnere il dispositivo.

PANORAMICA DEL MENU PRINCIPALE

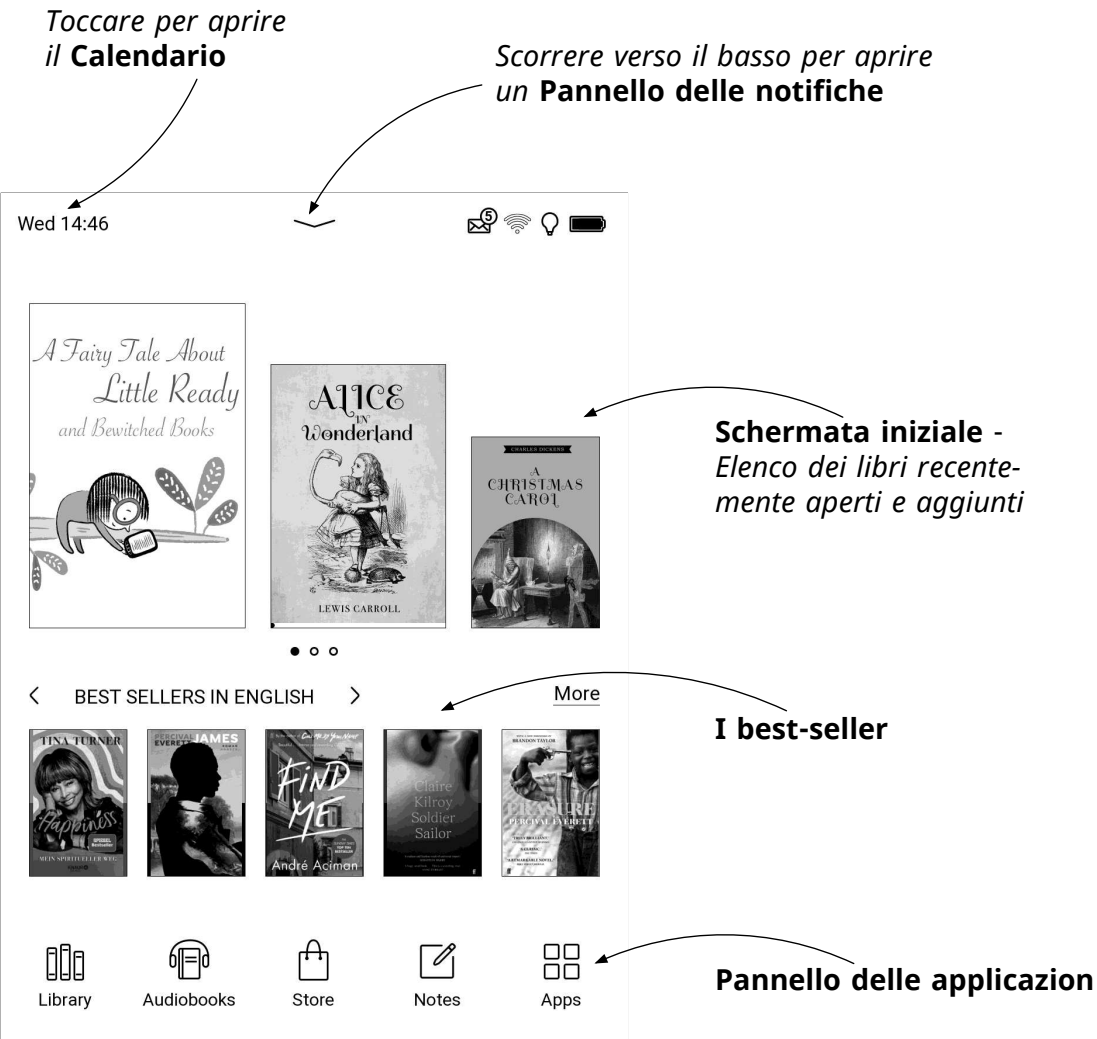

Pannello delle notifiche

Toccare o far scorrere verso il basso l'icona  per aprire un *Pannello delle notifiche*.

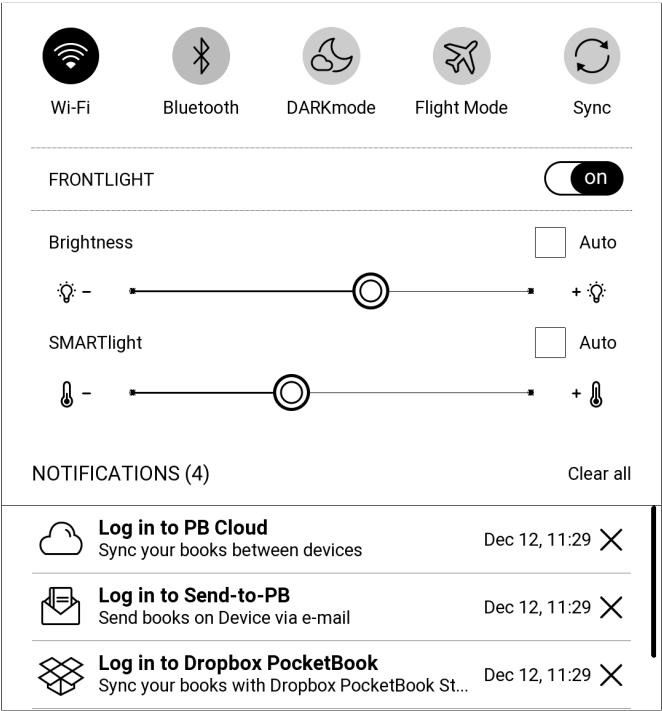

Il pannello delle notifiche fornisce un accesso semplice alla configurazione di *Wi-Fi*, *Bluetooth* e la *Luminosità di Frontlight*, *sincronizzazione* dei servizi di rete, *Modalità scura*, impostazioni del *Modalità Aereo*.

GESTI

ATTENZIONE! Il touch screen del dispositivo è molto sensibile ed è un particolare delicato. Per evitare di danneggiarlo, toccarlo con cautela quando si manovra il dispositivo con i gesti.

Tocco

Consente di aprire un elemento (e-book, file, cartella, applicazione o voce del menu).



Pressione lunga

Consente di aprire il menu contestuale di un elemento (se disponibile).



Scorrimento

Consente di girare le pagine di un e-book o di un elenco; spostare un'immagine: far scorrere il dito sullo schermo.




Tocco rapido

Consente di sfogliare gli elenchi: muovere rapidamente il dito sullo schermo.



Riduzione

Consente di modificare le dimensioni dell'immagine: posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per rimpicciolire o allargarle per ingrandire.

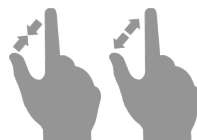

LAVORARE CON LA TASTIERA SU SCHERMO

La tastiera su schermo viene usata quando è necessario inserire informazioni, ad esempio per la ricerca o per le credenziali delle connessioni di rete.

Per inserire un carattere, premere il pulsante dedicato. Per inserire un carattere speciale, tenere premuto il pulsante dedicato. Selezionare il carattere speciale desiderato dall'elenco a discesa.

Per passare dalla tastiera alfabetica a quella numerica, premere . Per passare dalla tastiera numerica a quella simbolica, premere .

Per aggiungere una nuova lingua alla tastiera, andare su *Impostazioni > Lingua/ Language > Layout di tastiera*.

Per cambiare la lingua della tastiera, premere . La lingua selezionata appare sulla barra spaziatrice.

Se necessario, è possibile abilitare o disabilitare l'anteprima dei caratteri speciali nell'angolo superiore destro della tastiera. Per fare ciò, andare su *Impostazioni > Lingua/ Language > Layout di tastiera > Anteprima scorciatoie da tastiera*.




Modificare maiuscole/minuscole;

1. Inserire il testo digitato;
2. Cambia modalità tastiera;
3. Cancellare l'ultimo simbolo digitato;
4. Cambiare la lingua di inserimento.

Mentre si digita una password (ad es. le credenziali per il Wi-Fi) apparirà un'icona  in una casella di testo. Toccarla per vedere i simboli digitati.

LUMINOSITÀ

Aprire la barra delle Notifiche per visualizzare il menu di controllo Frontlight. Il menu di controllo Frontlight si compone di due parti:

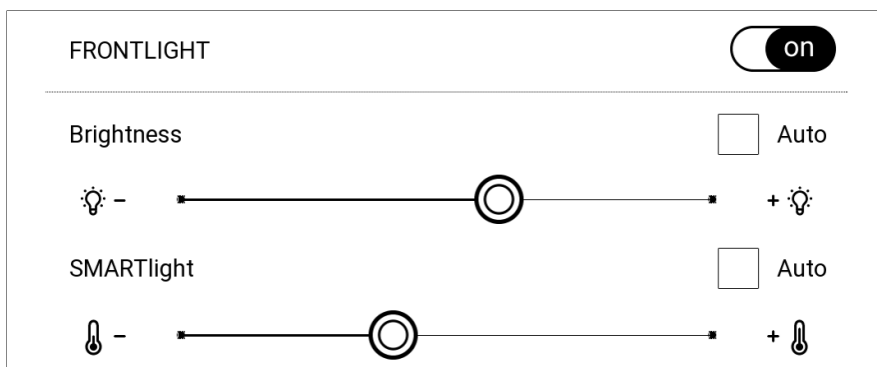

1. Controllo Luminosità generale. Questa sezione include un interruttore *ON/OFF* che consente di accendere e spegnere la luce e un cursore di luminosità.

2. Controllo SMARTlight della temperatura del colore per la luce frontlight. Per impostazione predefinita, questa funzione è configurata in modalità automatica (l'interruttore è in posizione **ON**). Questo significa che il dispositivo determina la temperatura di colore ottimale a seconda dell'ora del giorno (da bianco neutro di mattina a tonalità più calde di sera).

Quando la modalità automatica è disattivata (interruttore in posizione **OFF**), il cursore sullo schermo è attivo ed è possibile selezionare manualmente la temperatura di colore della luce frontlight.

NOTA: Il dispositivo deve essere impostato sull'ora esatta per garantire il corretto funzionamento in modalità automatica. Per regolare le impostazioni di data e ora, attivare **"Sincronizzazione automatica ora"** (*Impostazioni - "Data/ora"*) o impostare manualmente l'ora.

È possibile regolare la **Luminosità della frontlight** e la temperatura di colore del display premendo rispettivamente le icone **Luminosità frontlight** e **SMARTlight**. Ogni pressione aumenta/diminuisce la luminosità e la temperatura di colore di un punto percentuale.

CONNESSIONE INTERNET

Il dispositivo può essere connesso a Internet usando reti Wi-Fi. Quando si apre un'applicazione che richiede una connessione a Internet (ad es. il *browser* o il *Book Store*), la connessione Wi-Fi viene stabilita automaticamente. Se non è disponibile alcuna rete conosciuta, verrà aperto un elenco delle connessioni wireless disponibili. Se la rete a cui ci si vuole connettere è protetta, inserire la password di rete usando la tastiera su schermo.

Inoltre, la connessione Wi-Fi può essere *attivata/disattivata* facendo clic sull'icona  sul pannello delle notifiche. Se è disponibile una rete conosciuta, la connessione viene stabilita automaticamente, oppure in alternativa si apre un elenco delle reti disponibili.

Impostazioni avanzate

Se occorre configurare manualmente le impostazioni di rete, selezionare *Impostazioni* > *Wi-Fi*, andare sulla rete selezionata e fare clic su *Altro...* in fondo alla schermata:

- È possibile cambiare la *configurazione dell'indirizzo IP*:
 - ▶ *DHCP* — consente di ottenere automaticamente l'indirizzo IP (se il server DHCP è configurato);
 - ▶ *Manuale* (per utenti esperti) — consente di inserire manualmente i parametri di rete dalla tastiera su schermo.
- Se la rete a cui collegarsi dispone di un server proxy, è possibile specificarne i parametri nella sezione *Configurazione del proxy*.

Connessione a una rete nascosta

1. Selezionare *Impostazioni > Wi-Fi*.
2. Aprire *Connessione a una rete nascosta* e inserire il SSID dalla tastiera su schermo nel campo *Nome di rete (SSID)*.
3. Selezionare il tipo di sicurezza dall'elenco corrispondente:
 - *Nessuno* – per una rete aperta.
 - *Semplice (WEP)* – dopo aver selezionato questa opzione, sarà necessario specificare il *tipo di autenticazione WEP – Sistema aperto* oppure *Password condivisa*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – sarà necessario inserire la password di rete (fino a 64 simboli).
4. Per verificare la configurazione di rete e connettersi a una rete, tornare alla sezione *Connessione a una rete nascosta* e premere *Connetti*.

CONFIGURAZIONE DELL'ABBINAMENTO BLUETOOTH

Questo tipo di connessione consente di connettere dispositivi wireless con tecnologia Bluetooth (come cuffie, altoparlanti e impianti audio per auto) per riprodurre file audio e usare la funzione di sintesi vocale.

È possibile abbinare un dispositivo Bluetooth all'e-book in due modi

ATTENZIONE! In occasione della prima connessione:

- attivare la connettività Bluetooth nel riquadro delle notifiche dell'e-book;
- sul dispositivo Bluetooth, attivare la modalità di abbinamento;
- alla prima connessione, il dispositivo Bluetooth potrebbe richiedere l'autorizzazione per procedere all'abbinamento. Confermare la richiesta.

Opzione 1

Quando si apre un file audio o si avvia la funzione di sintesi vocale, viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili per l'abbinamento. Nell'elenco, fare clic sul nome del proprio dispositivo.

Opzione 2

1. Accedere a *Impostazioni* -> *Bluetooth* e portare il selettore in posizione *ON*.
2. Il sistema visualizza automaticamente un elenco dei dispositivi disponibili per l'abbinamento.
3. Fare clic sul nome del dispositivo Bluetooth da connettere.
4. Se il dispositivo Bluetooth da connettere non è presente nell'elenco, fare clic su *Trova dispositivo BT* nella parte inferiore dello schermo.

Alla successiva accensione il dispositivo stabilirà la connessione automaticamente.


Applicazioni

In questa sezione si possono vedere le applicazioni installate sul dispositivo.

La schermata iniziale predefinita mostra quattro applicazioni:

- *Libreria*;
- *Audiolibri*;
- *Negozi*;
- *Nota*.

Altre app sono disponibili nel menu dell'applicazione. Per aprire il menu dell'applicazione, fare clic sull'icona .

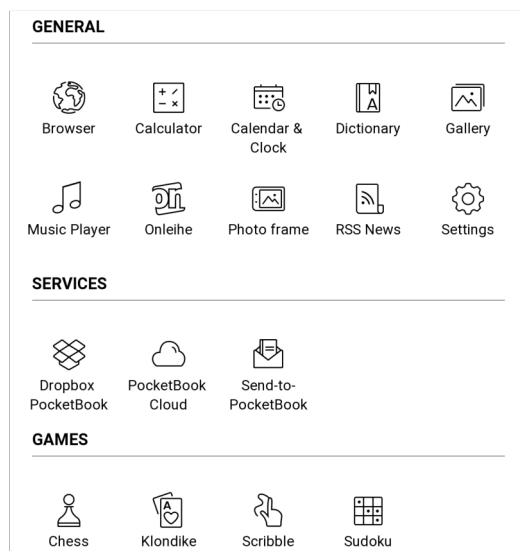


Per spostare, sostituire o eliminare le app nel menu principale, utilizzare il menu di scelta rapida.

LIBRERIA

La libreria è il file manager degli e-book e consente di raggruppare, ordinare, modificare l'aspetto della sezione nonché di effettuare ricerche. Per ulteriori dettagli su questa app fare riferimento a [Libreria](#).

NOTEPAD

L'app *Notepad* permette di salvare e organizzare tutte le tue note e informazioni importanti in un unico posto comodo. Puoi digitare, scrivere o disegnare note sul tuo dispositivo – proprio come con carta e penna – mantenendo tutto ordinato e facilmente reperibile.

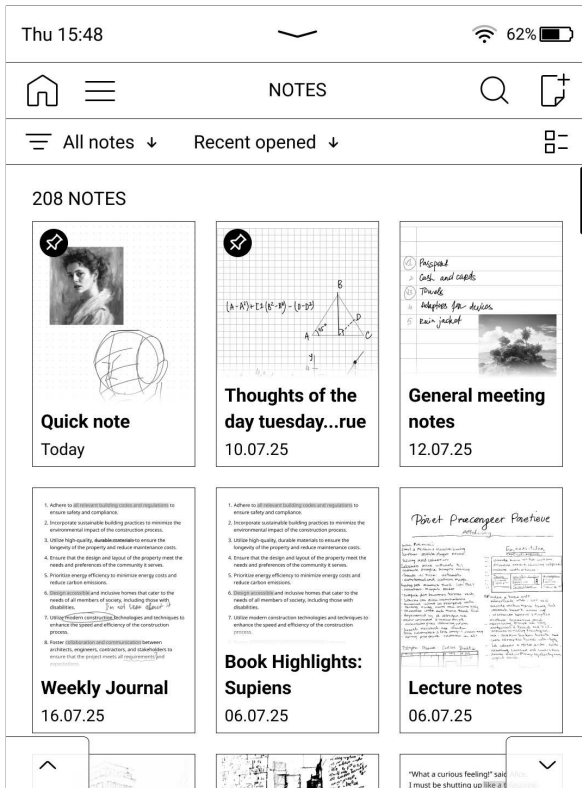

Menu principale

Il menu principale contiene i seguenti elementi:

Barra superiore

La barra superiore contiene:

-  - permette di tornare al menu principale del dispositivo e chiude l'applicazione;
-  - mostra un menu con impostazioni e varie opzioni (importa, accedi/esci, torna alla schermata principale, passa al cestino);
-  - permette di cercare note;
-  - permette di aggiungere una nuova nota.

Creare note

Per creare una nuova nota, tocca l'icona . Nella finestra che si apre, usa la tastiera su schermo per inserire il nome della nota, selezionare i parametri e cliccare sul pulsante "Crea".

New note

×

Note name


New note


Size

A4 (210×297 mm) ↓




Template: None




CANCEL

CREATE

Editor

La barra degli strumenti di Notepad contiene i seguenti elementi:



 *Scrittura a mano*: permette di scrivere o disegnare liberamente con strumenti come penna, pennarello, pennello o penna calligrafica, disponibili in diversi colori e spessori;

 *Forme*: permette di disegnare forme predefinite, tra cui stelle, triangoli, cerchi, linee e quadrati;

 *Gomma*: permette di cancellare note scritte a mano o parti di oggetti/immagini selezionati;

 *Selezione & Lazo*:

 *Selezione*: seleziona e manipola singoli oggetti;

 *Lazo*: seleziona e manipola un'area specifica.

 *Colore & Tratto*:

 *Colore*: seleziona e modifica il colore del testo o degli oggetti;

 *Tratto*: modifica stile, spessore o colore del tratto.

☰ *Menu "Altro"* contiene i seguenti strumenti:

 *Digitazione*: inserisci e modifica testo con la tastiera;

 *Inserisci immagine*: aggiungi immagini alla nota;

 *Riconoscimento testo*: riconosce il testo nella nota corrente e consente di accedere ad azioni aggiuntive;

 *Impostazioni riconoscimento IA*: configura le lingue de riconoscimento e le funzionalità IA;

 *Riconosci testo*: visualizza info sulla nota, rinomina, esporta la nota o modifica il modello della nota.

 ,  *Impostazioni di riconoscimento IA*: annulla o ripete l'ultima azione. L'opzione *Ripeti* è disponibile solo dopo aver usato *Annulla*.

La barra inferiore contiene:

 *Menu Scala*: permette di ingrandire o rimpicciolire e regolare la scala del documento;

< 1 / 1 > *Menu pagina*: mostra il numero totale di pagine e la pagina attuale, con comandi per aggiungere nuove pagine o passare da una pagina all'altra. Permette inoltre di accedere alla Gestione delle pagine, con opzioni avanzate come visualizzazione di tutte le pagine in anteprima, navigazione rapida, creazione di pagine, selezione multipla ed esportazione delle pagine selezionate.

Menu tocco lungo

Toccare a lungo una pagina, un'immagine o un oggetto in una nota apre il menu contestuale. Questo menu ti permette di aggiungere o eliminare pagine, passare alla Gestione delle pagine, duplicare o rimuovere oggetti ed eseguire altre azioni correlate.

Il menu inferiore offre le seguenti opzioni:




 *Elimina* – rimuove l'immagine o l'oggetto selezionato;

100 x 100 mm *Dimensione* – mostra le dimensioni dell'oggetto selezionato;


 *Capovolgi* – capovolge orizzontalmente o verticalmente l'immagine o l'oggetto selezionato;

 *Ruota* – ruota l'immagine o l'oggetto selezionato;

 *Allinea* – allinea l'immagine o l'oggetto selezionato orizzontalmente o verticalmente.

Testo

Per inserire del testo, seleziona l'icona Testo, tocca l'area in cui desideri inserire il testo e usa la tastiera su schermo.

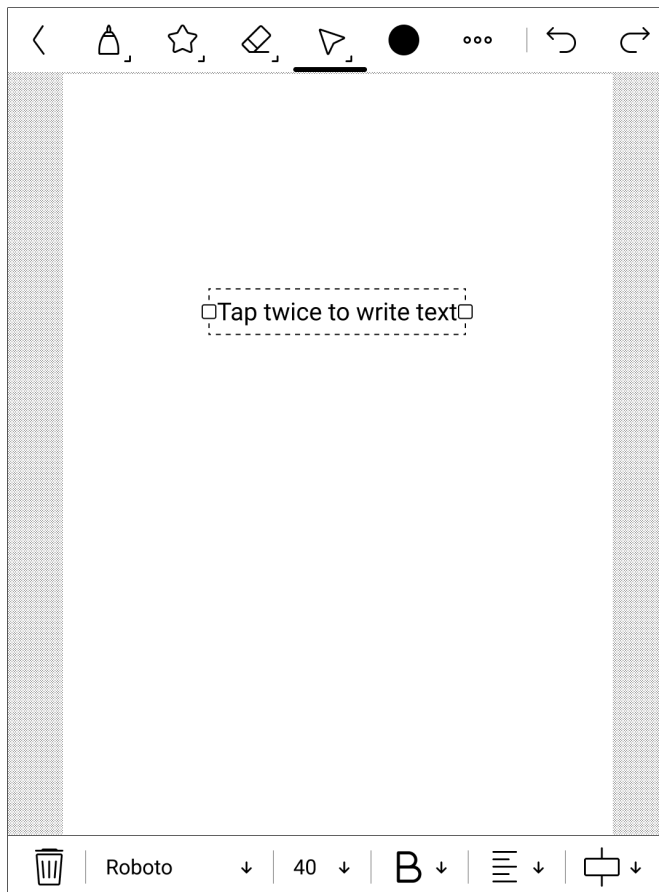

Quando un blocco di testo viene aggiunto o selezionato per la modifica, il menu inferiore offre le seguenti opzioni:

 *Elimina* – rimuove il blocco di testo selezionato;

Roboto ↓ *Carattere* – cambia il font del testo ;

40 ↓ *Dimensione* – regola la dimensione del testo;

B *Stile* – modifica lo stile del testo (ad esempio grassetto o corsivo);

 *Allinea testo* – allinea il testo nel riquadro;

 ,  *Allinea* – allinea il blocco di testo orizzontalmente o verticalmente sulla pagina.

Riconoscimento del testo

Questa funzionalità permette di riconoscere il testo scritto a mano e convertirlo in testo digitato.

Prima dell'uso

Per usare questa funzionalità dovrai scaricare i pacchetti di lingue:

- tramite le Impostazioni AI nel menu Note 
- o nelle impostazioni dell'app: Lingue di riconoscimento del testo.

La lingua inglese è disponibile per impostazione predefinita.

Opzioni di riconoscimento del testo

1. Riconoscimento della pagina

1. Apri la pagina che contiene il testo scritto a mano;
2. Nel menu  seleziona Riconosci testo;
3. Se necessario, modifica la lingua.

Una volta riconosciuto il testo, puoi:

- sostituirlo sulla pagina;
- copiarlo;
- esportarlo (in PDF o TXT);
- inviarlo via e-mail (come testo nel corpo dell'e-mail o come allegato PDF o TXT).

Per esportare e inviare, puoi scegliere tra:

- Pagina attuale;
- Intero documento;

- Pagine selezionate.

2. Riconoscimento del testo selezionato

- Seleziona il testo scritto a mano;
- Premi .

Il testo scritto a mano verrà convertito in testo digitato modificabile.

Altre funzionalità AI

Per usare queste funzionalità, abilitale nelle Impostazioni AI.

Selezione AI

Gli oggetti cerchiati con lo strumento di disegno vengono automaticamente rilevati come selezionati, per velocizzare la selezione del testo da riconoscere.

Forme magiche

Dopo aver disegnato una forma, se terrai fermo lo stilo per qualche secondo, la forma verrà adattata e allineata automaticamente.

Gestione note

Per gestire le note, apri il *Menu principale* toccando l'icona  e seleziona "Note". Tieni premuto su una nota per aprire il menu di scelta rapida, che permette di visualizzare i dettagli della nota, rinominare la nota, fissarla in alto o rimuoverla, esportarla o duplicarla, selezionare più note per azioni in blocco o spostare la nota nel Cestino.

Menu Note consente di raggruppare, ordinare e modificare la visualizzazione delle note.

Per raggruppare le note, tocca l'icona  Tutte le note ↓. Puoi raggruppare le note nelle seguenti categorie:

- *Tutte le note;*
- *Per data di modifica.*

Le note possono essere ordinate come segue:

- *Aperte: più recenti prima;*
- *Aperte: più vecchie prima;*
- *Modificate: più recenti prima;*
- *Modificate: più vecchie prima;*
- *Per nome: A - Z;*
- *Per nome: Z - A.*

Per modificare la visualizzazione delle note, tocca l'icona  o .

Esportazione note

L'app Notepad permette di esportare e importare note.

Per esportare una nota, apri il menu contestuale con un tocco lungo sulla nota, poi tocca l'icona . Specifica la destinazione e seleziona *Esporta*. Per esportare più note, scegli "Seleziona", seleziona le note desiderate e poi tocca "Seleziona azione" e "Esporta".

Importazione note

Per importare una nota da un file, seleziona l'opzione "Importa file"  nel menu .

Poi, nella finestra che si apre, scegli il file e segui le istruzioni.

Cestino

Permette di visualizzare, ordinare e raggruppare le note eliminate, di ripristinarle, di eliminarle definitivamente o di svuotare il cestino .

Invio delle note tramite e-mail

L'app *Notepad* consente di inviare le note tramite e-mail direttamente dal menu contestuale. Per inviare una nota, aprire il menu contestuale tenendo premuta la nota, quindi selezionare *"Invia tramite e-mail"*. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario oppure selezionarne uno dall'elenco dei contatti. Se necessario, aggiungere un messaggio da allegare alla nota, quindi selezionare *"Invia"* per completare la procedura.

La nota verrà inviata al destinatario o ai destinatari specificati come file PDF allegato.

NEGOZIO

La Libreria dà accesso al portale di contenuti digitali con licenza PocketBook direttamente dal tuo dispositivo. Per usare l'applicazione è necessaria una connessione a Internet attiva.

Per usufruire di tutte le funzionalità del portale PocketBook devi accedere a un account esistente o crearne uno nuovo. Per accedere o creare un account, vai su *Impostazioni > Account e sincronizzazione > PocketBook Store* e segui le istruzioni sullo schermo.

Se l'account è configurato correttamente, avrai accesso a tutte le funzionalità del portale PocketBook.

La gestione dell'account include le seguenti sezioni:

- *Wishlist* – una lista di libri che desideri acquistare.
- *I miei acquisti* – una lista di elementi acquistati.
- *Autori seguiti* – ti consente di ricevere aggiornamenti sui contenuti dei tuoi autori preferiti.
- *Metodi di pagamento* – ti permette di scegliere un metodo di pagamento facile da usare per i tuoi ordini.

Sulla pagina iniziale del negozio puoi esplorare rapidamente i libri più popolari. La pagina iniziale mostra anche titoli in promozione, libri scontati e una sezione *Nuove uscite* dove troverai le ultime opere pubblicate.

Premi il pulsante  per vedere tutte le categorie di libri disponibili. Una volta selezionata una categoria, troverai una lista completa dei libri di quella categoria, con la possibilità di visualizzare informazioni dettagliate su ogni libro, compresi autore, descrizione, prezzo e recensioni degli utenti.

Puoi scaricare un estratto per vedere un'anteprima del libro che hai scelto. Per farlo, apri la pagina delle informazioni del libro toccando l'immagine della copertina nel negozio e seleziona *Scarica estratto*. Il file scaricato apparirà nella sezione *Eventi recenti* del *Menu principale* del dispositivo.

Per acquistare l'elemento che hai scelto, tocca l'icona  sulla copertina del libro o apri la pagina delle informazioni del libro e seleziona *Aggiungi al carrello*. Poi tocca l'icona del carrello per aprire il carrello e seleziona *Pagamento*. Apparirà una finestra con i principali sistemi di pagamento. Seleziona quello che preferisci e completa il pagamento.

Il libro acquistato apparirà nella sezione *I miei acquisti*, dove sarà sempre possibile scaricarlo. Una volta completato il download, il file verrà salvato in *Memoria interna* > *Download* e apparirà anche nella sezione *Eventi recenti* del *Menu principale*.




BROWSER

È un'applicazione che consente di visualizzare pagine Web. Quando si avvia il browser viene suggerito di connettersi a una delle reti wireless disponibili.

Per inserire l'indirizzo del sito Web, toccare la barra dell'indirizzo, digitare un indirizzo dalla tastiera su schermo visualizzata, quindi premere *Invio*. Per aprire un link, basta

toccarlo. Se una pagina Web non si adatta allo schermo, è possibile farla scorrere: posizionare il dito sullo schermo e spostare una pagina. È inoltre possibile modificare le dimensioni di una pagina Web utilizzando il gesto dello zoom (avvicinare o allargare due dita). Pulsanti hardware ◀ / ▶ usati per far scorrere la pagina verticalmente: ◀ consentono, rispettivamente di scorrere verso il basso e ▶ verso l'alto.

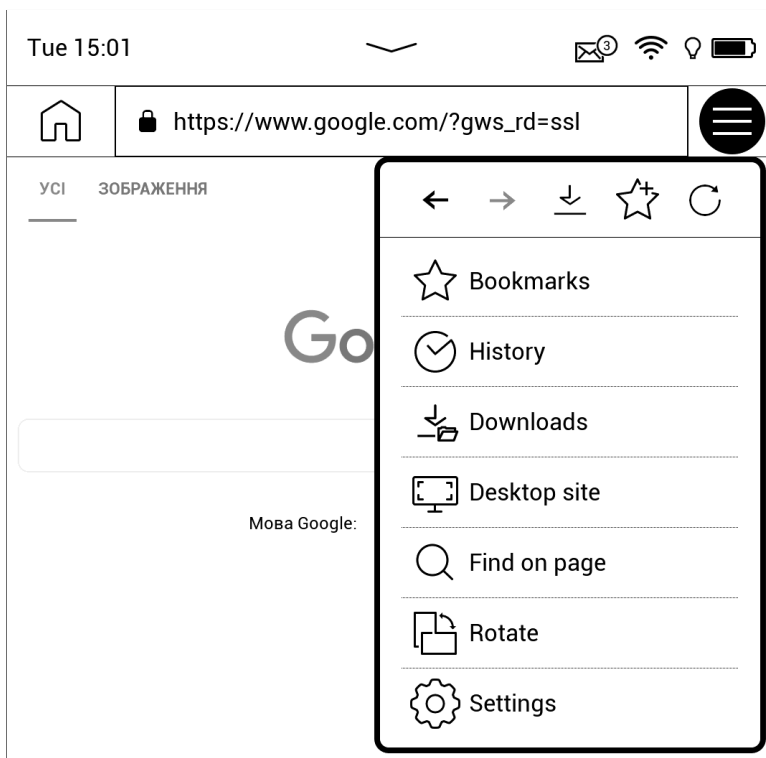


Dal menu del browser è possibile visionare la cronologia dei siti Web visitati, dei download, dei preferiti, modificare le dimensioni delle pagine Web visualizzate, ruotare lo schermo e configurare il browser dalla sezione *Impostazioni*. Da *Impostazioni* è possibile cancellare la cronologia e i cookie, disabilitare/abilitare JavaScript e il caricamento delle immagini.

Per uscire dal browser, toccare l'elemento corrispondente nel menu del browser.

NOTE

L'applicazione *Note* mostra un elenco dei libri che contengono note oltre alle note stesse lasciate sui libri. Le note possono essere passaggi del testo selezionati, appunti a matita, screenshot, note di traduzione create usando un dizionario durante la lettura, e commenti ai passaggi selezionati. L'applicazione può anche essere utilizzata per importare ed esportare le note.

Sulla schermata principale dell'applicazione, tieni premuto su un libro con delle note. Si aprirà un menu di scelta rapida che ti permetterà di aprire il libro, esportare o eliminare le note o selezionare più libri annotati per eseguire altre azioni di gruppo sulle note dei libri selezionati.

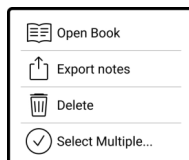


Il menu Note ti consente di ordinare, esportare e modificare la visualizzazione delle note nel libro.

1. Filtrare

Per filtrare le note, seleziona l'icona ☰.

Le note vengono filtrate per le seguenti categorie:

- *Tutte le note;*
- *In evidenza;*
- *Commenti;*
- *Screenshot;*
- *A matita;*
- *Traduzioni.*

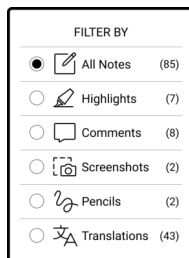

2. Ordinare

A seconda dell'opzione selezionata, i libri annotati possono essere ordinati per le seguenti categorie:

- *Prima i più recenti;*
- *Per titolo (A — Z);*
- *Per autore (A — Z);*
- *Per numero di note.*

Per ordinare le note, seleziona l'icona , o tocca l'icona  e seleziona *Ordina per*.

Nel menu a comparsa potrai ordinare le note per le seguenti categorie:

- *Per pagina: 1 → 99;*
- *Per pagina: 99 → 1;*
- *Prima i più nuovi;*
- *Prima i più vecchi.*



SORT BY	
☒	By page: 1 → 99
☐	By page: 99 → 1
☐	Newest first
☐	Oldest first

3. Esportare note

Per esportare le note, tocca l'icona  e seleziona una nota. Per selezionare tutte le note, tocca  e poi tocca "Esporta note". Puoi anche esportare più note tenendo premuto sulla nota e selezionando *Selezionare più elementi...* > *Seleziona azione* > *Esporta note* nella finestra a comparsa, e poi specificando il percorso di esportazione e toccando *Esporta*. Con le impostazioni predefinite, le note esportate si trovano nella cartella Note della Libreria.

Tenendo premuto su una nota aprirai un menu di scelta rapida in cui sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Rinomina citazione;*
- *Modifica nota;*
- *Elimina commento;*
- *Elimina nota;*
- *Selezionare più elementi...*

Rename quote

Edit comment

Delete comment

Delete note

Select Multiple...

Puoi anche modificare la dimensione del font delle note nell'app Note. Per farlo, tocca l'icona A^+ , e usa il cursore per selezionare la dimensione desiderata.

Per aggiungere o modificare un commento a una nota, seleziona la nota che ti interessa e tieni premuto, poi seleziona l'azione desiderata nella finestra a comparsa, aggiungi o modifica il testo del commento e tocca *Salva*.

GENERALI



Calcolatrice

La calcolatrice scientifica consente di effettuare una vasta gamma di operazioni matematiche, tra cui operazioni con diversi sistemi numerici, trigonometriche, logaritmiche, con potenze e logiche.

Galeria

Apri la libreria nella modalità di visualizzazione delle immagini (scaricate nella *Gallery* cartelle). La foto aperta viene visualizzata in modalità a schermo intero. Per impostare una foto come *Power-off Logo*, per *Rotate* o visualizzare *Information* su di esso, tocca l'immagine a schermo intero per passare alla modalità di editing e premere il segno di menu ☰ nell'angolo in alto a destra dello schermo. Nella modalità di modifica è possibile ingrandire una foto ingrandendo i gesti e impostando l'area selezionata come logo.

Cornice per foto

L'applicazione Cornice per foto consente di visualizzare foto e immagini scaricate sul dispositivo in modalità Slideshow.

Per creare una nuova playlist, vai su *Applicazioni* > *Cornice per foto* > *Nuova playl.*, dai un nome alla playlist utilizzando la tastiera su schermo e seleziona *Continuare*. Scegli le foto da inserire nella Playlist e seleziona *Crea playlist*.

Per aggiungere nuove foto a una playlist esistente, apri la playlist, tocca l'icona +, scegli le foto e seleziona *Aggiungi foto*.

Puoi anche tenere premuto sulla playlist e selezionare *Aggiungi foto alla playlist* nel menu di scelta rapida a comparsa. Tramite questo menu puoi anche rinominare o eliminare la playlist.

Per iniziare la presentazione, tocca l'icona ⏮ o apri la playlist e tocca *Riproduci*.

Per rimuovere foto da una playlist, apri il menu di scelta rapida tenendo premuto sulla foto e seleziona *Elimina*.

Puoi configurare la riproduzione di una presentazione toccando l'icona  situata nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se vuoi farlo direttamente nella modalità di riproduzione della presentazione, tocca la parte centrale dello schermo. Questo farà apparire un menu da cui potrai raggiungere le impostazioni della presentazione.

Cambia immagine ogni...: imposta il tempo dopo cui mostrare la foto successiva.

Data di creazione dell'immagine: consente di mostrare la data di creazione della foto sulla foto visualizzata.

Data e ora attuali: consente di mostrare la data e ora attuale sulla foto visualizzata.

Riproduzione casuale: riordina casualmente le foto nella playlist.

Modalità di visualizzazione: consente di impostare il metodo per riprodurre le foto in modalità a schermo intero, riempiendo tutto lo schermo del dispositivo con l'immagine o riproducendola su uno sfondo nero.

RSS Notizia

Applicazione per aggiungere e leggere feed RSS. Per aggiungere feed news RSS aprire le impostazioni RSS. Selezionare l'opzione *Aggiungi feed RSS*. Inserire l'indirizzo del feed usando la tastiera su schermo.

Per cancellare il feed, selezionarlo, aprire il menu contestuale e selezionare il comando *Cancella* o premere l'icona *Cestino* .

Per modificare il feed selezionarlo, aprire il menu contestuale e selezionare i comandi *Modifica nome* o *Modifica URL*. Modificare il nome o l'indirizzo del feed RSS utilizzando la tastiera su schermo.

Per aggiornare il feed, selezionare *Aggiorna* nel menu delle applicazioni. Il contenuto aggiornato viene aggiunto al file con estensione .hrss e il file sarà accessibile per la lettura dopo l'aggiornamento. Lo stato del download delle notizie viene visualizzato durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento il file è disponibile per la lettura offline usando il browser.


Per leggere i feed più recenti, selezionare l'opzione *Leggi le ultime notizie* nel menu delle applicazioni. Gli ultimi aggiornamenti del feed RSS scaricati si apriranno nel browser.

Archivio delle notizie: selezionando questa opzione è possibile leggere i feed RSS salvati in precedenza aggiornati.

Lettore Audio

Lettore musicale per riprodurre file multimediali .mp3.

Nel *menu Applicazione* è possibile aggiungere file audio e cartelle con audio alla playlist, riorganizzare le tracce e salvare o cancellare le playlist.

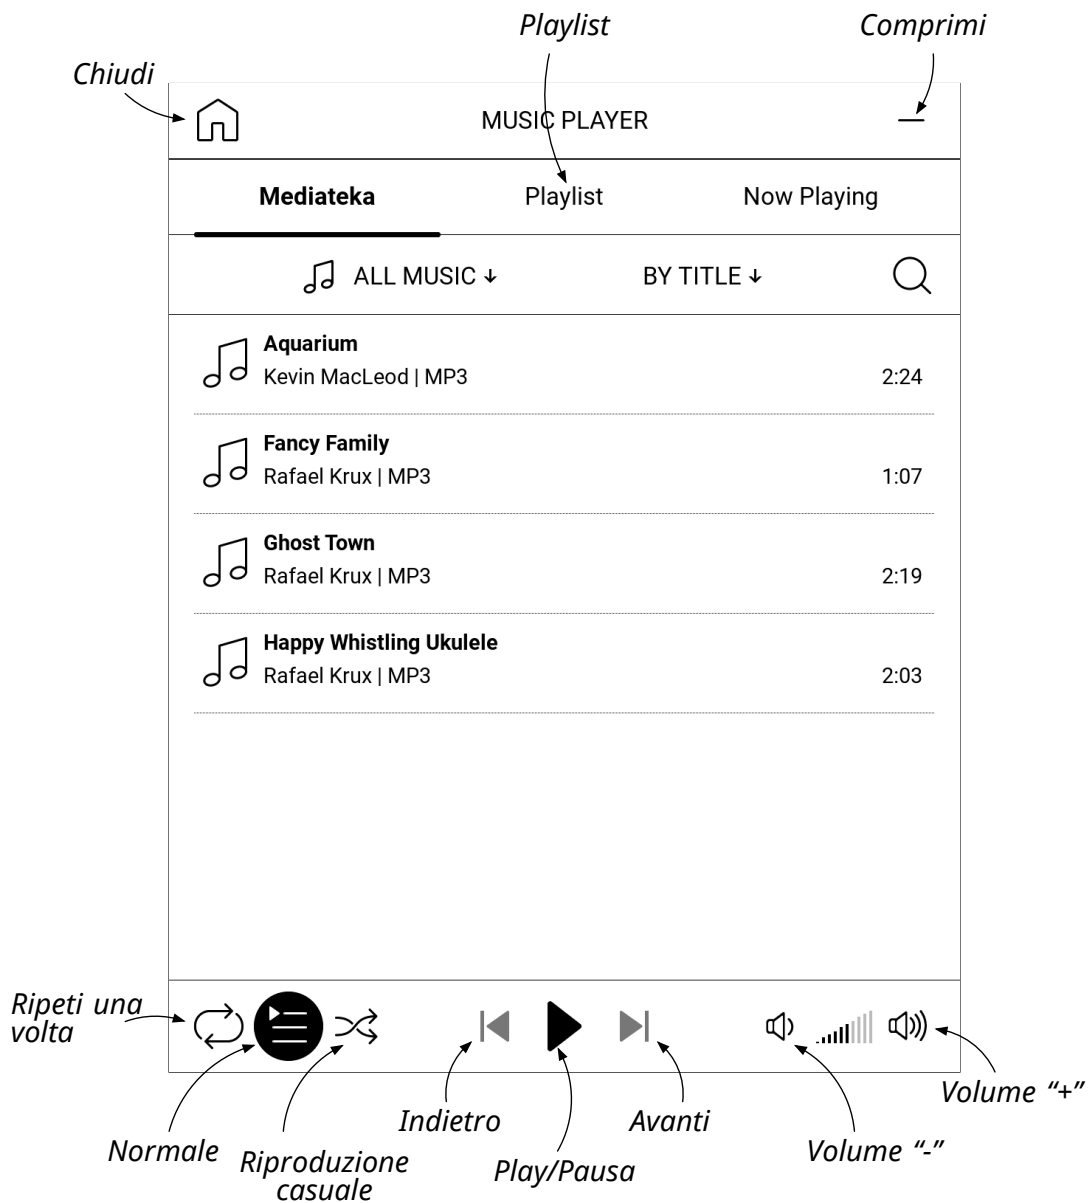

Tramite il *menu contestuale*, apribile tenendo premuto il dito sulla traccia, è possibile eseguire le seguenti operazioni: visualizzare informazioni sulla traccia, aggiungere in coda o rimuovere il file dall’elenco.

Information
Play now
Add to playlist
Remove from the device
Select

 Audiolibri

Questa applicazione riproduce audiolibri nei seguenti formati: .m4a, .m4b, .ogg e .mp3. Sono inoltre supportati audiolibri in contenitori: .mp3.zip, .zip. È anche possibile riprodurre audiolibri con file posizionati in una cartella.

Tramite le corrispondenti opzioni di menu, è possibile aggiungere/rimuovere audiolibri alla/dalla playlist, gestire l’elenco dei libri e ordinare l’elenco in base ai parametri di base.

BY TITLE
BY AUTHOR
BY LENGTH
BY ADDITION DATE
BY LATEST ACTIVITY

Impostare la velocità di riproduzione e il tono della voce tramite il menu Controllo riproduzione.

Playback Control

Speed: 2x


⊖

⊕

Pitch: 1x

⊖

⊕

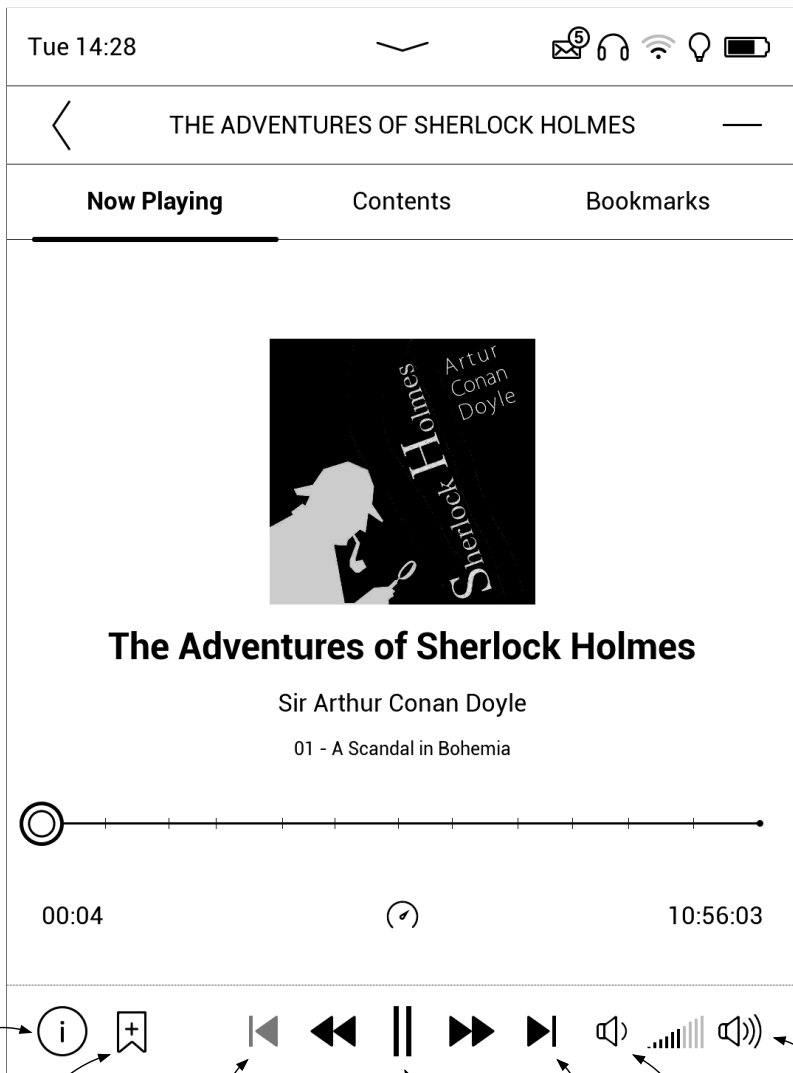

*Lista
libro*

Segnalibro

Indietro

Play/Pausa

Avanti

Volume "-"

Volume "+"



PocketBook x Libby


L'app PocketBook x Libby consente di accedere alle biblioteche pubbliche, permettendo agli utenti di leggere e-book o ascoltare audiolibri della loro biblioteca locale.

NOTA: l'applicazione richiede una connessione a Internet.

Per utilizzare questa funzione, devi prima selezionare la biblioteca. Inserisci il nome, il codice postale o la città della tua biblioteca per trovarla. Utilizza il filtro Paese per modificare il Paese di ricerca.


Puoi accedere alla biblioteca a patto di esserne utente e di avere una tessera (premi *"Accedi con la mia tessera"*).

In alternativa, puoi consultare un'anteprima dei contenuti della biblioteca senza eseguire l'accesso (premi *"Anteprima della biblioteca"*). La modalità Anteprima della biblioteca non consente il prestito di libri.

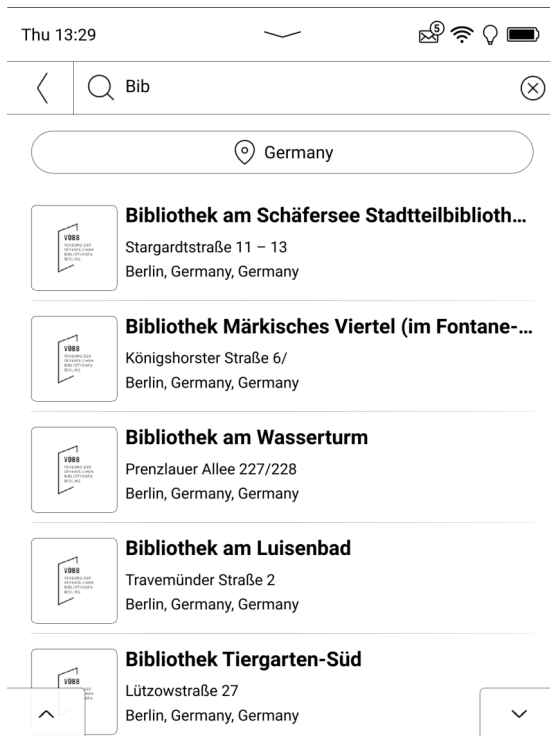

NOTA: le istruzioni per richiedere la tessera della biblioteca sono generalmente riportate sul sito della biblioteca.


Per accedere alla tua biblioteca, scansiona il QR code con un altro dispositivo. Se hai difficoltà a scansionare il QR code, puoi inserire il link (e il codice) disponibile sulla pagina di autorizzazione in un browser esterno, o puoi scegliere di accedere su questo dispositivo.

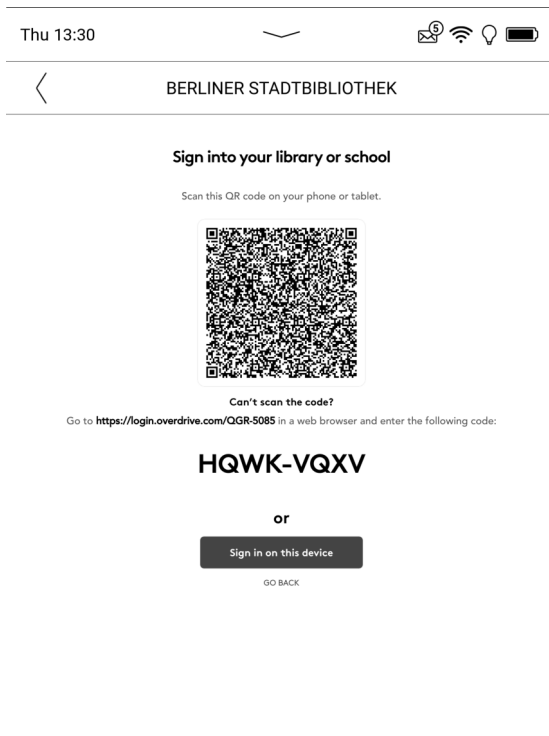

Una volta eseguito l'accesso potrai prendere in prestito (o prenotare) i libri di questa biblioteca.

Per trovare un libro, puoi sfogliare la lista, usare la funzione ricerca (per nome, autore, isbn), ordinare o filtrare per formato del libro. Molti libri offrono estratti da leggere o da ascoltare.

Se ci sono copie disponibili, puoi prendere in prestito il libro. Premi *"Prendi in prestito"* e modifica il periodo di prestito in base alle tue esigenze. Il libro preso in prestito apparirà sul tuo scaffale. Se un titolo non è disponibile per il prestito, premi Prenota per entrare in lista d'attesa. Ti avviseremo quando il libro sarà disponibile.

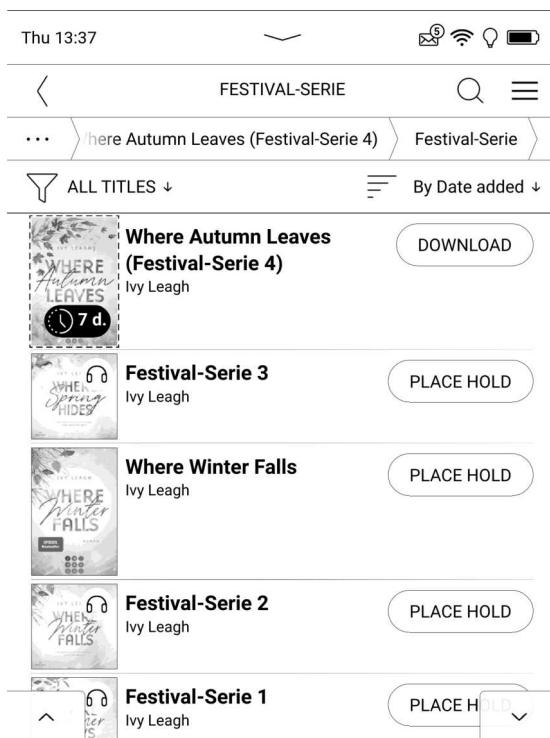


Il libro verrà restituito automaticamente al termine del periodo di prestito.

È possibile restituire il libro in anticipo (vai su *Gestisci prestito > Restituisci in anticipo*).

Se hai eseguito l'accesso a più biblioteche, puoi passare da una all'altra sulla schermata *"Le mie biblioteche"*.

Lo scaffale ti permette di accedere rapidamente ai libri a tua disposizione.

Generalmente, il libro preso in prestito verrà scaricato sul tuo dispositivo, dove potrai leggerlo con l'e-reader integrato. I libri scaricati appariranno anche sulla scrivania del dispositivo e nella sua libreria.

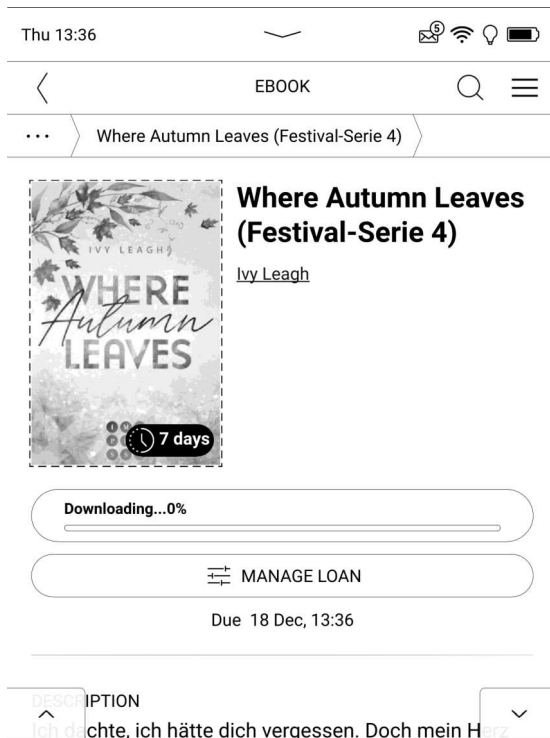


Se un libro non è scaricabile, puoi leggerlo nella vista web, che richiede una connessione a Internet.

Gli audiolibri presi in prestito possono essere ascoltati online.

Dal menu nell'angolo in alto a destra, puoi passare da una biblioteca all'altra, andare all'elenco delle tessere bibliotecarie, rimuovere una biblioteca o aggiungerne una nuova.

Apri la schermata "Le mie biblioteche" per passare da una biblioteca all'altra e visualizzare e modificare la lista delle biblioteche.

Informativa sulla privacy di OverDrive e richiesta di rimozione dei dati personali.

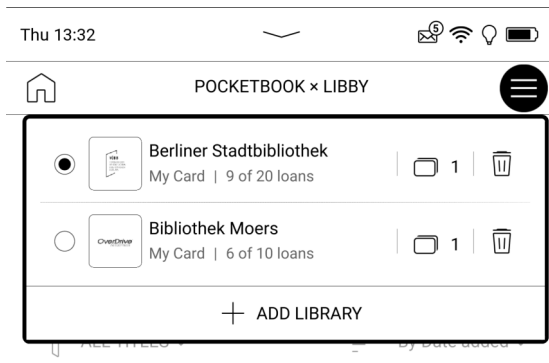

L'applicazione Pocketbook X Libby interagisce con la piattaforma OverDrive, controllata da OverDrive, Inc.

Se siete interessati, di seguito trovate un link alla Politica sulla privacy di OverDrive, una richiesta di cancellazione dei vostri dati personali o un link alla pagina delle domande frequenti:

<https://overdrive.com/policies/privacy-policy>

<https://user-privacy.overdrive.com>

<https://pocketbook.ch/en-ch/faq-pocketbook-x-libby>

GIOCHI



Solitario

Solitario classico.



Sudoku

Popolare puzzle giapponese. Premere su una cella vuota per selezionarla. Dopo di che è possibile inserire nella cella selezionata la cifra che si pensa dovrebbe essere nella cella o impostare le etichette-le cifre che si suggerisce può essere nella cella. Le cifre e le etichette devono essere scelte dal pannello di selezione inferiore.



Scacchi

Puoi giocare contro il tuo amico o il dispositivo. Se si sta giocando contro il dispositivo, è possibile selezionare 10 livelli di difficoltà.



Scribble

Applicazione per il disegno. Per selezionare lo strumento disegno, utilizzare il pannello di controllo applicazione:

 **Testo:** selezionare la posizione e la dimensione della casella di testo. Il testo viene inserito con la tastiera sullo schermo;

 **Font:** Cambia font e le sue dimensioni;

 **Matita:** uno strumento per disegnare linee sottili;

 **Eraser:** uno strumento per la rimozione di linee e testo;

 **Indietro:** Annulla l'ultima operazione;

 **Nuovo:** Avvia nuovo disegno;

 **Elimina disegno.**

Per salvare un'immagine, toccare  icona. L'immagine corrente verrà salvata nella cartella My Pictures nella cartella principale del dispositivo. Inoltre, l'applicazione Scribble viene utilizzata per modificare le note grafiche

SERVIZI

Dropbox PocketBook

L'applicazione Dropbox consente di scaricare file aggiunti a Dropbox da qualsiasi computer o dispositivo con installata la app di Dropbox o dal sito Web di Dropbox sul proprio dispositivo. Non occorre installare nulla sul proprio PocketBook, basta autorizzare il servizio.

Iniziare a usare il servizio

1. Registrarsi al servizio di Dropbox (www.dropbox.com);
2. Inserire i dati dell'account di Dropbox (indirizzo email e password) sul proprio dispositivo PocketBook nella sezione *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Login* per autorizzare Dropbox. (la connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla);
3. Dopo aver ottenuto con successo l'autorizzazione, la cartella di sincronizzazione *Dropbox PocketBook* verrà creata nella Libreria del dispositivo. La cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* comparirà nel proprio account Dropbox e dopo la sincronizzazione diventerà accessibile da altri dispositivi con Dropbox.

NOTA: L'applicazione sul proprio dispositivo avrà accesso solo ai file nella cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* sul server.

Come sincronizzare

Automaticamente:

1. I file aggiunti nella cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* sul server e nella cartella di sincronizzazione sul proprio dispositivo saranno automaticamente sincronizzati quando la connessione Internet è attiva.

2. Tutti i file sincronizzati saranno scaricati nella cartella di sincronizzazione della Libreria (per impostazione predefinita, *Dropbox PocketBook* è la cartella di sincronizzazione, ma è possibile modificarla da *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Cartella di sincronizzazione*).

Manualmente:

1. Per sincronizzare tutti i contenuti nella cartella di sincronizzazione, da *Impostazioni* scegliere "*Account e sincronizzazione > Dropbox > Sincronizza i file ora*" oppure da *Libreria* scegliere "*Sincronizza i file ora*" nel menu contestuale della cartella di sincronizzazione.
2. Dopo la sincronizzazione, tutti i file ottenuti saranno inoltre disponibili nella cartella di sincronizzazione della Libreria sul dispositivo.



Send-to-PocketBook

L'applicazione consente di inviare file all'indirizzo e-mail del proprio dispositivo. Gli e-book inviati saranno scaricati automaticamente sul proprio dispositivo, se il Wi-Fi è attivo.

Iniziare a usare il servizio

Per registrarsi per il servizio Invia a PocketBook seguire le seguenti istruzioni:

1. Lanciare l'applicazione:
 - dalla sezione *Applicazioni > Invia a PocketBook*;
 - o da *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Invia a PocketBook*.

NOTA: La connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla.

2. Nella procedura guidata che si aprirà inserire il proprio indirizzo e-mail di contatto e la password.
3. Verrà inviata una e-mail con il link di attivazione all'indirizzo specificato. Seguire questo link per ricevere l'indirizzo e-mail del proprio dispositivo (ad esempio, username@pbsync.com).

NOTA: L'indirizzo e-mail di contatto viene usato solo per l'autorizzazione dell'applicazione, e l'indirizzo di servizio del dispositivo username@pbsync.com viene usato per l'invio di e-book, nel caso in cui li si voglia scaricare sul proprio dispositivo. Il dominio dell'indirizzo e-mail del tuo Dispositivo può essere solo @pbsync.com.

4. Dopo l'attivazione aggiornare la procedura guidata di registrazione sul dispositivo. In seguito tutte le funzioni delle applicazioni saranno disponibili e nella Libreria verrà creata la cartella download per i libri ricevuti — *SendToPb*.

Come ottenere i files

Automaticamente:

1. I file, inviati all'indirizzo e-mail di servizio del proprio dispositivo, saranno automaticamente scaricati nella cartella download nella Libreria del dispositivo, quando la connessione Internet è attiva. La cartella Download è disponibile dopo l'autorizzazione dalle seguenti posizioni:
 - *Applicazioni > Invia a PocketBook;*
 - *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Invia a PocketBook > Vai alla cartella del menu contestuale della cartella Download;*
 - *Libreria > SendToPb.*
2. Per impostazione predefinita, "*Invia a PocketBook*" è la cartella di download, ma è possibile cambiarla in fase di registrazione o nella sezione *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Invia a PocketBook > Cartella Download*.

Manualmente:

Per aggiornare il contenuto della cartella di download, in *Impostazioni* scegliere *Account e sincronizzazione > Invia a PocketBook > Ricevi i file ora* oppure nella *Libreria* scegliere *Ricevi i file ora* nel menu contestuale della cartella di download.

I file ricevuti saranno inoltre disponibili nella cartella nella Libreria del dispositivo.

Elenco di mittenti attendibili

I documenti possono essere scaricati sul dispositivo, se vengono inviati da un indirizzo contenuto nella “white list” (un elenco di mittenti attendibili).

L’indirizzo, specificato in fase di registrazione, è contenuto di default nell’elenco.

Se l’e-mail è inviata al proprio dispositivo da un indirizzo sconosciuto, si riceverà il messaggio con una proposta di aggiungere il mittente alla “white list”. Dopo la conferma verranno ricevuti file dall’indirizzo aggiunto al proprio dispositivo. In questo modo non si riceveranno spam sul dispositivo.


Leggere e-book

In questo capitolo verrà illustrato come leggere gli e-book e configurare il software di lettura per la massima comodità di utilizzo. Il dispositivo supporta i seguenti formati di e-book: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Per aprire un e-book, toccare la sua icona nella sezione *E-book recenti* o *Libreria*. Se l'e-book è stato aperto in precedenza, si aprirà alla pagina a cui si era interrotta la lettura. In alcuni formati di e-book (ad es. fb2 o ePub), dopo l'apertura, un'applicazione dell'e-book reader conterà le pagine – verrà indicato con il segno “...” invece del numero di pagina su una barra di stato. Durante il calcolo delle pagine alcune funzioni non saranno disponibili.

Per visualizzare il menu di lettura, toccare il centro dello schermo.


GESTI IN MODALITÀ LETTURA

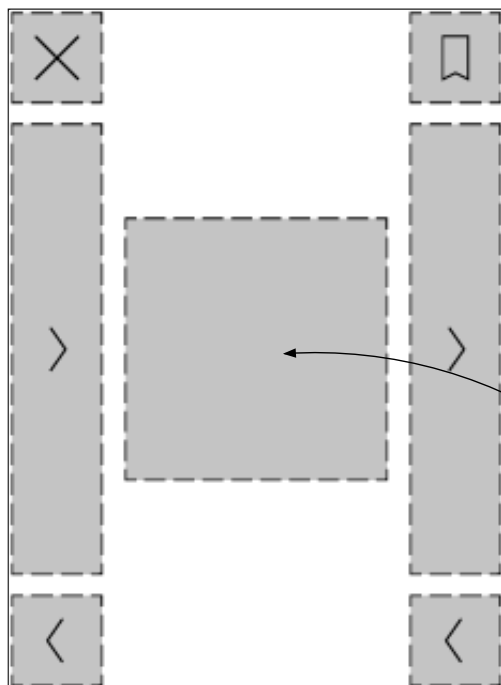


-  Chiudi l'e-book;
-  Crea un segnalibro;
-  Sfoglia le pagine avanti;
-  Sfoglia le pagine indietro;

Una pressione al centro dello schermo richiama **Reading Menu**


Voltare pagina

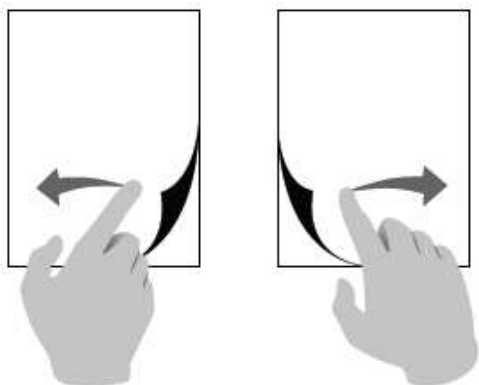

Riduzione

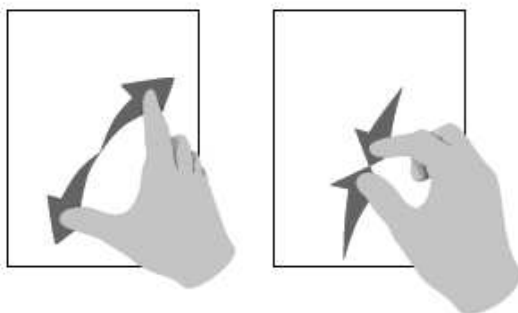

MENU LETTURA

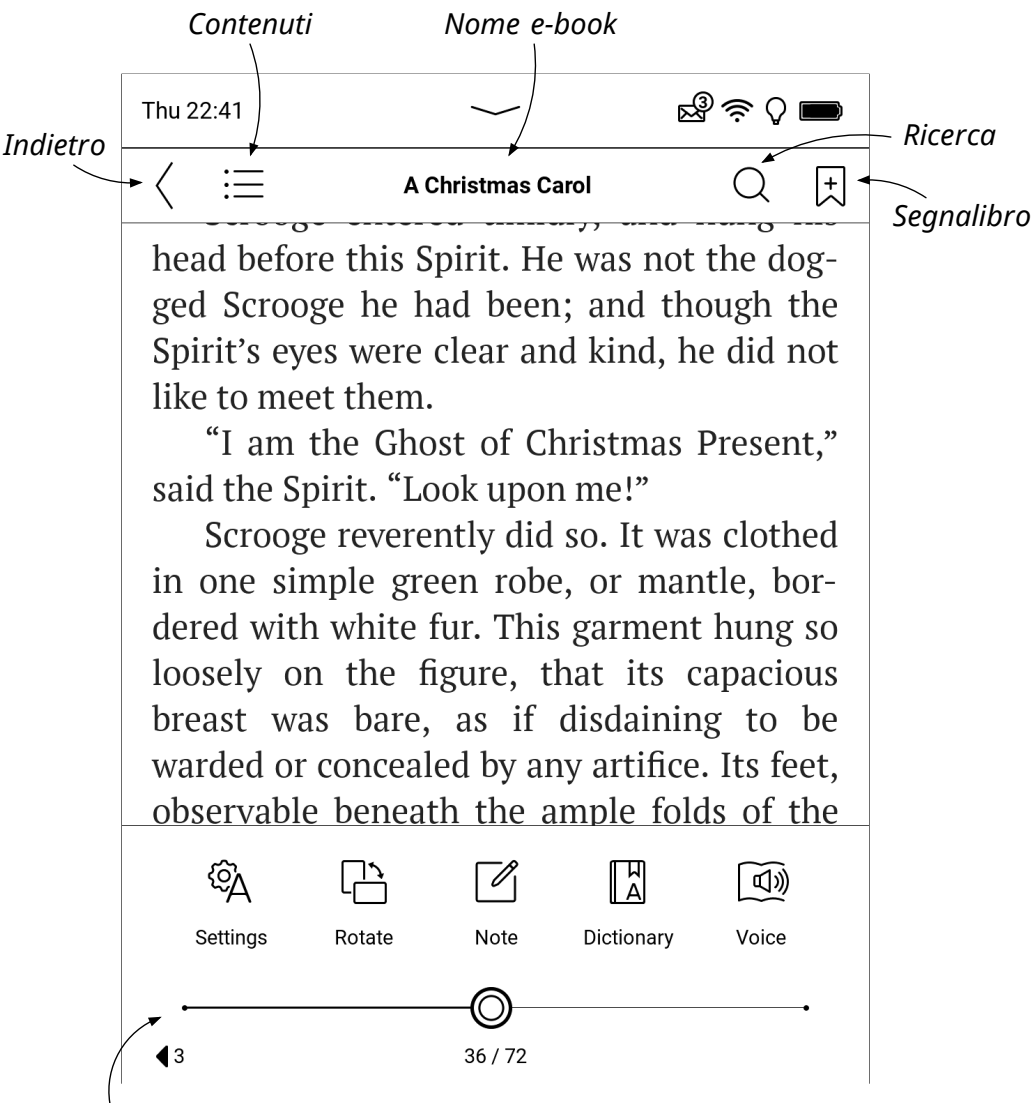


Tirare il cursore per voltare le pagine o toccare il numero di pagina per inserire il numero della pagina richiesta

REGOLA LA LUMINOSITÀ DI FRONTLIGHT E SMARTLIGHT IN MODALITÀ LETTURA

È possibile regolare la **Luminosità della Frontlight** e la temperatura di colore della **SMARTlight** usando i comandi gestuali.

Per modificare la luminosità o la temperatura di colore senza chiudere il tuo libro, è sufficiente scorrere lo schermo con il dito come illustrato.

Se la modalità di regolazione automatica di **Luminosità e SMARTlight** è attiva, il dispositivo chiederà se si desidera disattivarla e configurare manualmente le impostazioni, senza interrompere la lettura.

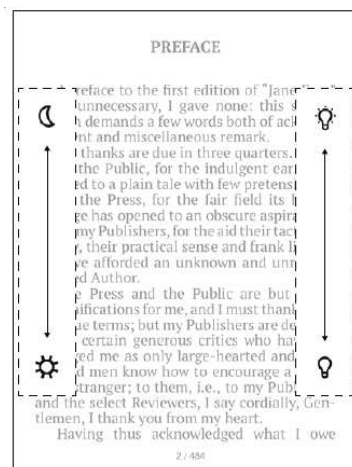

☰ CONTENUTI

Se un e-book presenta un sommario, è possibile aprirlo selezionando la voce corrispondente dal menu di lettura.

La sezione contenuti include quattro sottosezioni:

- *Sezioni* (nomi dei capitoli dell'e-book);
- *Segnalibri* (inseriti durante la lettura);
- *Note* (grafiche o testi);
- *Informazioni sul libro*.

Se il sommario ha più di un livello, le voci di livello più alto saranno contraddistinte da un segno "+": toccarlo per espandere il sommario. Il segno "+" verrà trasformato in un segno "-": toccarlo per richiudere.

Per aprire il menu dei contenuti tenere premuto il dito sullo schermo o premere il tasto Menu. Usando il menu è possibile aprire voci dei contenuti, modificare o cancellare note e segnalibri. Inoltre, è possibile espandere o ridurre tutte le voci del sommario.

🔖 SEGNALIBRI

Per creare un segnalibro, toccare l'angolo in alto a destra dello schermo. Sarà visualizzato un simbolo a forma di orecchio di cane. Per cancellare un segnalibro, toccare nuovamente questo simbolo e confermare la cancellazione.

È anche possibile aggiungere/rimuovere segnalibri selezionando il corrispondente elemento dal menu di lettura. Tutti i segnalibri sono visualizzati tra i contenuti dell'e-book.

BOOKMARKS / A CHRISTMAS CAROL	
	
	Bookmark 21
	Bookmark 23

DIZIONARIO

Eseguire un tocco prolungato su una parola per far aprire un pannello che consentirà di cercare la traduzione usando uno dei dizionari installati oppure di cercare una parola su Google. Inoltre, dopo aver selezionato l'elemento Dizionario, sarà visualizzata una finestra con la voce del dizionario della parola selezionata. Sono disponibili i seguenti strumenti:

Sintesi vocale


Tastiera su schermo per digitare il testo da tradurre
For 

Salva la traduzione come nota


Cambia dizionario


Sistemare la finestra contestuale


Menu


Esci


Noun

One who takes, or that which is said on, the affirmative side; that which is said in favor of some one or something; -- the antithesis of against, and commonly

Per scaricare nuovi dizionari sul proprio dispositivo, procedere come descritto di seguito.

1. Fare clic sull'icona *Cambia dizionario*.
2. Nella finestra che si aprirà, fare clic su *"Aggiungi nuovi dizionari..."*.
3. Selezionare un dizionario e fare clic su *Download*.

Se lo desideri, puoi salvare come nota la traduzione e il contesto della parola selezionata nel libro in modalità Dictionary.

Per farlo, tocca l'icona . La traduzione salvata sarà disponibile nelle Note all'interno dell'indice.

Per accedere rapidamente alle traduzioni salvate, puoi anche utilizzare l'icona , mostrata sul lato sinistro della pagina del libro.

Con l'aiuto del menu di scelta rapida, che puoi aprire tenendo premuto sull'icona , potrai modificare manualmente la traduzione o il contesto, eliminare la traduzione o il contesto salvato ed eliminare la nota.

Nel pannello del dizionario hai anche la possibilità di configurare il salvataggio come nota della traduzione di una parola.

Per farlo, tocca l'icona  nel pannello del dizionario, vai su *Salva la traduzione come nota* e seleziona l'opzione desiderata nel menu a comparsa per salvare la traduzione e il contesto nelle note.

Save translation as a note

- ☐ Only translated word
- ☒ Translated word and translation
- ☐ Translated word and context
- ☐ Translated word, translation, context

NOTA

Le note consentono di salvare i frammenti di e-book preferiti e di eseguire annotazioni a mano direttamente nel testo. Tutte le note saranno visualizzate nel sommario dell'e-book. Per entrare in modalità note, selezionare la sezione  *Note* dal menu di lettura.

Dopo essere entrati in Note, verrà visualizzata una finestra di descrizione dei comandi.

Creating notes
✕


 Mark text with the marker.


 Add comment


 Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.


 Use a pencil to draw directly in the book.


 Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.


 All notes are saved in synopsis of the book.

Tutte le note sono visibili dalla sezione *Note* sul *Pannello delle applicazioni*.

Le note salvate possono essere ordinate o filtrate per comodità nella sezione Note dell'indice.

Per ordinare le note, tocca sull'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo e seleziona l'opzione desiderata nel menu di scelta rapida visualizzato.

Per filtrare le note, tocca sull'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo.


Usando il menu di scelta rapida visualizzato, le note possono essere filtrate per parametri:

- *Tutte le note,*
- *In evidenza,*
- *Commenti,*
- *Screenshot,*
- *A matita,*
- *Traduzioni.*

VOICE

Il software di sintesi vocale (TTS) è progettato per trasformare il testo in audio.

Per avviare la TTS, aprire il menu di lettura e selezionare Voce. Verrà visualizzato il pannello di controllo della TTS:

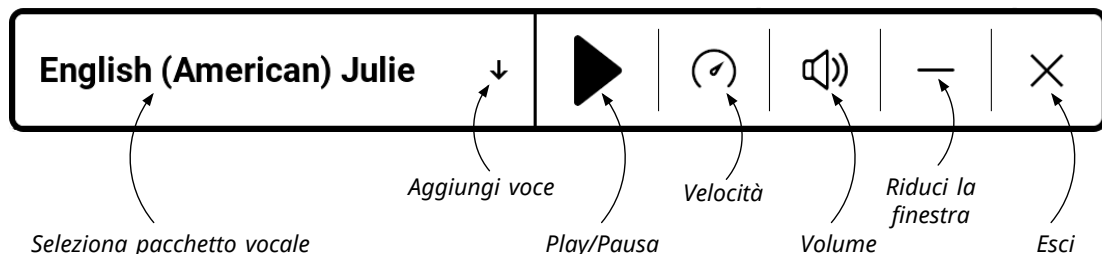

La barra di avanzamento indica il frammento in fase di lettura, le pagine vengono girate automaticamente man mano che si procede con l'ascolto. Inizialmente vi sono 1 pacchetto TTS installati sul dispositivo.

Per aggiungere un nuovo pacchetto TTS, toccare "Aggiungi voce" nel menu e scegliere il pacchetto desiderato.

Lo stesso menu permette di installare altri pacchetti vocali. Ecco come procedere:

1. Toccare Scarica nuove voci;
2. Selezionare i pacchetti vocali da scaricare;
3. Toccare Scarica.




IMPOSTAZIONI

In questa sezione è possibile scoprire come configurare le proprie impostazioni di lettura per i diversi formati di ebook. È inoltre possibile ricevere informazioni sulle opzioni e sulle caratteristiche disponibili in questo menu.


EPUB, FB2, ecc.

Per configurare e-book in EPUB, TXT, FB2, DOC e altri formati di testo, aprire il menu di lettura e selezionare Impostazioni.


Scheda Pagina - è possibile scegliere l'interlinea, la larghezza dei margini e anche attivare o disattivare la sillabazione.

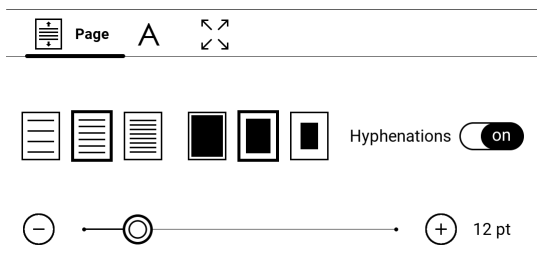

Scheda Tipo di carattere Font - usare questa scheda per selezionare la dimensione e lo stile dei caratteri.

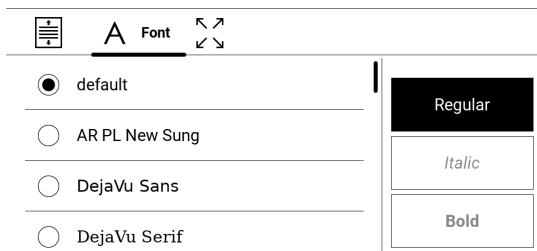

Scheda Schermo - è possibile attivare o disattivare la numerazione delle pagine, la barra di stato e impostare il modo in cui le pagine sono numerate.

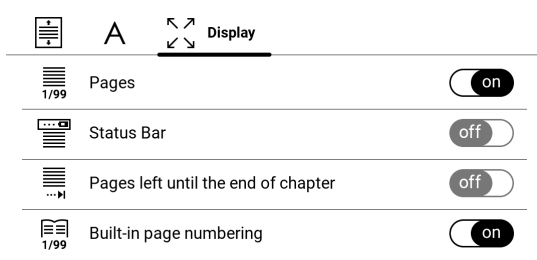

La numerazione integrata delle pagine mostra il numero di pagine del layout originale dell'e-book. Una pagina può essere visualizzata su una o più schermate, a seconda delle impostazioni di lettura.

Se la funzione è disabilitata la numerazione riporterà il numero di schermate. Il calcolo del numero di schermate potrebbe richiedere un po' di tempo quando si apre l'ebook per la prima volta o dopo aver modificato le impostazioni di lettura. Il numero di schermate non sarà nuovamente calcolato alle successive aperture dell'e-book.

PDF e DjVu

È possibile cambiare solamente le dimensioni della pagina intera (ad esclusione della modalità *Adattamento dinamico del contenuto* per PDF).

Avvicinare due dita per rimpicciolire o allargarle per ingrandire.


Nella sezione del menu di lettura Modalità è possibile zoomare le pagine o selezionare la modalità di visualizzazione:

1. *Modalità scorrimento* – questa modalità “incolla” insieme le pagine in modo continuo. In modalità Scroll, puoi scorrere in alto e in basso fra le pagine dei libri con gesti di trascinamento;
2. *Pagina intera* – consente di ridimensionare a una pagina;
3. *Colonne* – per leggere libri con colonne. Per navigare nella pagina, usare i pulsanti di navigazione. Una pagina verrà girata una volta raggiunto il fondo della stessa;
4. *Adattamento dinamico del contenuto* – in questa modalità il testo è formattato per essere visualizzato completamente sullo schermo. La modalità Adattamento dinamico del contenuto è supportata solo negli e-book in formato PDF. Alcune tabelle e immagini non possono essere visualizzate in modalità *Adattamento dinamico del contenuto*;
5. *Ritaglio dei margini* – consente di diminuire larghezza o altezza dei margini:
 - *off* — disattiva il ritaglio dei margini;
 - *automatico* — i margini saranno ritagliati automaticamente
 - *manuale* — sposta i pulsanti a forma di freccia per impostare la larghezza e l'altezza dei margini.
6. *Schermo* – attiva o disattiva la modalità a schermo intero durante la lettura:
 - *Pagine* — attiva o disattiva la numerazione delle pagine.
 - *Barra di stato* — attiva o disattiva la visualizzazione della barra di stato durante la lettura.
 - *Pagine rimanenti per finire il capitolo* — mostra il numero di pagine mancanti alla fine di una sezione o di un capitolo.

- *Bordi di pagina* — mostra il bordo della parte della pagina che è stata visualizzata nella schermata precedente con una linea tratteggiata appena visibile.

NOTA! Questo dispositivo consente di visualizzare libri con diversi programmi di lettura. Tenere premuto un libro nella Libreria o sul desktop per selezionare un programma. È anche possibile selezionare il programma nelle impostazioni di lettura. I file EPUB si possono aprire con PB Reader (EPUB2 o EPUB3); i file PDF si possono aprire con PB Reader (Rapido) o PB Reader (Universale). Se la qualità di riproduzione non è soddisfacente, tenere premuto un libro nella Libreria, sul desktop o nelle impostazioni di lettura per selezionare un altro software di riproduzione.

Regolazione - I valori di contrasto, luminosità e gamma si regolano automaticamente quando un libro viene aperto per la prima volta. In questa scheda si possono regolare le impostazioni disponibili in base alle preferenze personali.

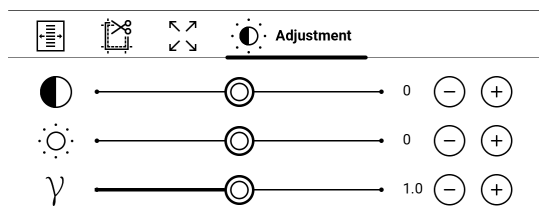

Puoi anche impostare gesti tattili in modalità Reading.

Per farlo, vai su *Impostazioni* > *Impostazioni personali* > *Gesti in modalità lettura*. Puoi trovare altre informazioni sulle impostazioni dei gesti nella sezione *Impostazioni personali*.

SEGUIRE I LINK

Per seguire una nota a piè di pagina, un link interno o esterno, toccare per avviare la modalità link. Per uscire da questa modalità toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Se un link porta a un sito Web, si aprirà con il browser integrato nel dispositivo. Per tornare a leggere, premere *Esci* nel menu del browser

CARICARE I FILE

Collegare il dispositivo al PC usando un cavo USB.

NOTA: Il dispositivo dovrà rimanere acceso durante il trasferimento dei file.

Verrà chiesto di selezionare la modalità USB: *Collegamento al PC* oppure *Carica*. Selezionare *Collegamento al PC*. Il sistema operativo del computer rileverà la memoria del dispositivo come disco rimovibile. Ora è possibile copiare file sul dispositivo usando Explorer o un altro file manager.

ATTENZIONE! Dopo aver copiato i file rimuovere in sicurezza il dispositivo prima di scollegare il cavo!

Download di e-book protetti (Adobe DRM)

Per usare e-book in formato protetto è necessario registrarsi su <https://www.adobe.com> (*Registrati > Crea un Account Adobe*).

Download tramite *.acsm

1. Visitare <https://www.adobe.com> dal proprio browser;

NOTA: l'attuale versione del browser sul dispositivo non supporta Flash Player

2. Aprire *Menu > Prodotti > Tutti i prodotti*;
3. Seguire il link *Digital Editions* nell'indice alfabetico dei prodotti.
4. Aprire *Visit the sample eBook library* in fondo alla pagina per accedere alla libreria;
5. Scegliere un e-book e fare clic su *Download item*.
6. Sullo schermo apparirà una finestra per il download. Il nome del file dovrà contenere il nome dell'e-book e l'estensione *.acsm*. Fare clic su *Salva*.
7. Una volta salvato il file sul PC, sarà visualizzato un link *URLLink.acsm*.

NOTA: La stessa sequenza di azioni consente di scaricare un link a un e-book protetto da qualsiasi libreria online.

Per aprire un e-book protetto (DRM) sul dispositivo seguire le seguenti istruzioni:

1. Copiare il file con il link a un e-book (*.acsm) sul proprio dispositivo.
2. Individuare e aprire il file sul proprio dispositivo.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare il proprio dispositivo. Per farlo, usare la tastiera su schermo per inserire lo username e la password del proprio account su <https://www.adobe.com> nel modulo di *Attivazione del dispositivo*. Sarà quindi possibile scaricare l'e-book.
4. Scaricare l'e-book. Dopo aver completato il download, nella cartella *Digital Edition* sarà disponibile una versione completa dell'e-book pronta per la lettura.

L'e-book scaricato è protetto (DRM) e non può essere aperto da un utente non registrato.

Scaricare e-book dal PC

1. Aprire l'applicazione *Adobe Digital Editions*.

NOTA: Quando si collega il proprio dispositivo al PC per la prima volta, *Adobe Digital Editions* richiede di attivare il nuovo dispositivo. Per l'attivazione usare i propri dati di registrazione su <https://www.adobe.com>. Se il dispositivo non è attivato, sarà impossibile copiare un e-book dal PC al dispositivo usando *Adobe Digital Editions*. L'autorizzazione di *Adobe Digital Edition* può essere cancellata dalla sezione *Impostazioni > Servizio > Cancella autorizzazione ADE*.

2. Selezionare l'icona *Vai alla visualizzazione della libreria*.
3. Fare clic su *Tutti gli elementi*.
4. Scegliere un e-book e copiarlo sul proprio dispositivo.

Sincronizzare il proprio dispositivo con i servizi di rete

È inoltre possibile caricare file sul dispositivo sincronizzando la memoria del dispositivo con gli account personali dei servizi di rete - *Sincronizzazione PocketBook, Invia a PocketBook, PocketBook Cloud e Dropbox*.

Variante 1


- Aprire *Impostazioni > Account e Sincronizzazione*;

- Selezionare il servizio di rete adeguato (*Sincronizzazione PocketBook, Invia a PocketBook, Cloud PocketBook o Dropbox*);
- Selezionare l'opzione sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare i servizi di rete vedere le sezioni [*Send-to-PocketBook*](#), [*PocketBook Cloud*](#) e [*Dropbox PocketBook*](#). Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi di rete consultare la sezione [*Account e sincronizzazione*](#).

Lo stato della sincronizzazione può essere verificato sul *Pannello delle notifiche*.

Durante l'upload o il download dei file viene visualizzata una icona  animata sulla barra di stato. Toccare l'icona per aprire una finestra che mostra lo stato della sincronizzazione di tutti i servizi.

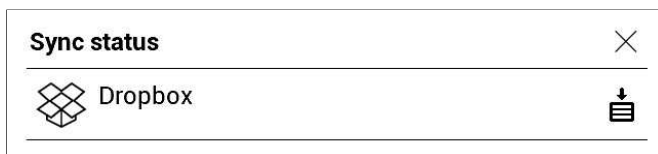

L'icona sulla barra di stato si modifica in  se si verifica un errore durante la sincronizzazione di uno dei servizi. Se tutti i processi di sincronizzazione vengono completati senza errori, l'icona sulla barra di stato scompare.


LIBRERIA

La libreria è il file manager degli e-book. Il menu della libreria consente di filtrare, raggruppare, ordinare, modificare l'aspetto della sezione ed effettuare ricerche.


1. Criteri di raggruppamento

A seconda dei criteri selezionati gli e-book sono raggruppati per:

- *Tutti gli e-book;*
- *Autore;*
- *Genere;*
- *Raccolta* - ordinare gli e-book in “scaffali” a seconda dei propri interessi e preferenze;
- *Preferiti;*
- *Cartella;*
- *Formato;*
- *Serie;*
- *PocketBook Cloud.*

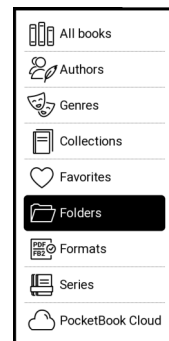

I risultati del raggruppamento possono essere visualizzati in ordine crescente (A-Z) o decrescente (Z-A).

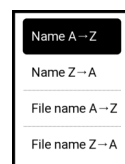

2. Criteri di ordinamento

- *Per data di apertura;*
- *Per data di aggiunta;*
- *Per titolo;*
- *Per autore.*




3. Visualizzazione elenco e-book

- *Semplice* – in questa modalità viene mostrata l'icona della copertina del libro.
- *Dettagliata* – in questa modalità vengono mostrate informazioni su autore, titolo, miniatura, informazioni su formato del file e dimensioni, percentuale di lettura.
- ≡ *Elenco* - in questa modalità sono visualizzate le seguenti informazioni:
 - Icona di formato libro o cartella;
 - Titolo del libro e autore (se conosciuto);
 - Percentuale di lettura e stato lettura.

Menu contestuale...

...viene aperto tenendo premuto...

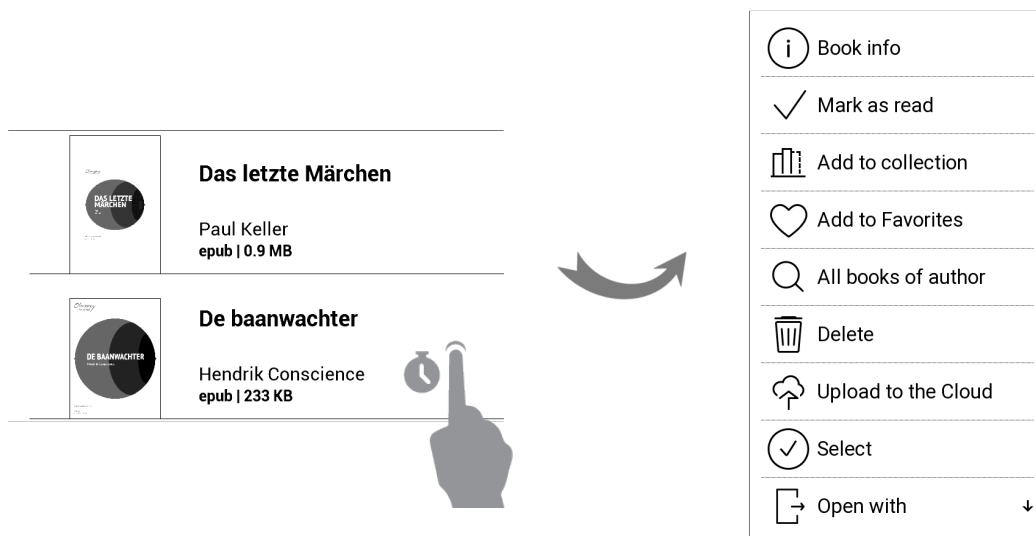


...e consente di passare alle operazioni successive su file e cartella:

- *Informazioni sull'e-book* - brevi informazioni su e-book/cartella;
- *Aggiungi alle raccolte*;
- *Aggiunti ai preferiti*;
- *Tutti gli e-book dell'autore*;
- *Cancella*;
- *Seleziona* - scelta multipla dei file.

PocketBook Cloud

È possibile leggere il proprio e-book su diversi dispositivi e assicurarsi che tutti gli e-book, i preferiti, le raccolte e i progressi di lettura vengano salvati. È possibile accedere al proprio e-book da qualsiasi dispositivo su cui si è effettuato l'accesso all'account *Cloud PocketBook*.

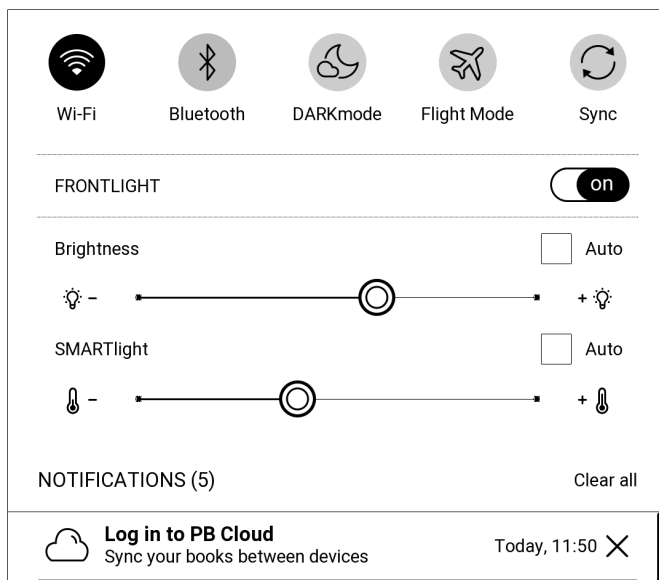

NOTA: Il Cloud PocketBook supporta l'archivio di file nei seguenti formati: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Tuttavia, la sincronizzazione del punto raggiunto con la lettura è supportata per ora solo nei formati PDF, EPUB, Fb2.

Come registrarsi

È possibile registrarsi al servizio *Cloud PocketBook* tramite un sito Web, l'applicazione mobile PocketBook Reader (per Android e IOS) o dal proprio lettore PocketBook e-ink.

Durante la configurazione iniziale del proprio dispositivo verrà suggerito di registrare un account *Cloud PocketBook* oppure la registrazione verrà effettuata in automatico, se possibile.

Se questo passaggio è stato saltato, nel pannello delle notifiche apparirà il suggerimento di registrarsi al *Cloud PocketBook*.

Per registrarsi:

1. Toccare questa notifica o andare su *Impostazioni > Account e Sincronizzazione > Cloud PocketBook*.
2. Si verrà reindirizzati al modulo di accesso, dove è possibile registrarsi usando l'account Book Store o è possibile toccare *Non hai un account? Link Crea!*.
3. Nella app del browser sarà aperto un elenco di librerie partner. Per continuare, si prega di scegliere una delle librerie suggerite facendo clic sul suo nome.
4. Si verrà reindirizzati al sito Web della libreria partner. Andare al modulo *Registrati* e creare un nuovo account seguendo le istruzioni.
5. Dopo aver creato un account si prega di tornare su *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Cloud PocketBook* e di digitare le credenziali usate per creare un account per la libreria partner, quindi premere il pulsante *Login*.

Processo di sincronizzazione

La sincronizzazione automatica degli elenchi degli e-book e delle posizioni di lettura si verifica nei seguenti momenti:

- *accesso all'account Cloud PocketBook,*
- *apertura di un e-book,*
- *chiusura di un e-book,*
- *aggiunta alla collezione / rimozione dalla collezione,*
- *aggiunta ai preferiti / rimozione dai preferiti.*


Per forzare la sincronizzazione, fare clic sulla relativa icona  sul pannello delle notifiche.

Nel caso in cui il dispositivo non disponga di una connessione a Internet, si avrà accesso ai soli e-book che si trovano già sul dispositivo. Una volta ripristinata la connessione Internet, tutti gli e-book saranno sincronizzati.

In caso di errore durante la sincronizzazione, verificare la propria connessione a Internet. Se la connessione a Internet è stata impostata correttamente, provare a sincronizzare gli e-book successivamente.

Operazioni sui file

- *Archiviazione di file.* Una cornice tratteggiata intorno a un e-book sul lettore e-ink PocketBook indica che il libro non è stato ancora caricato nella memoria del dispositivo e che è archiviato solo sul proprio account *Cloud PocketBook*.
- *Caricamento di nuovi e-book.* È possibile caricare nuovi e-book sul proprio Cloud PocketBook tramite il sito Web, il lettore e-ink PocketBook o l'applicazione del lettore PocketBook per Android/IOS. Dopo la sincronizzazione, tutti i nuovi e-book saranno automaticamente archiviati nel proprio account Cloud PocketBook. Inoltre un e-book sarà caricato automaticamente sul proprio Cloud PocketBook dopo averlo aperto sul proprio dispositivo, oppure è possibile scegliere l'opzione *Carica sul Cloud PB* dal menu contestuale.

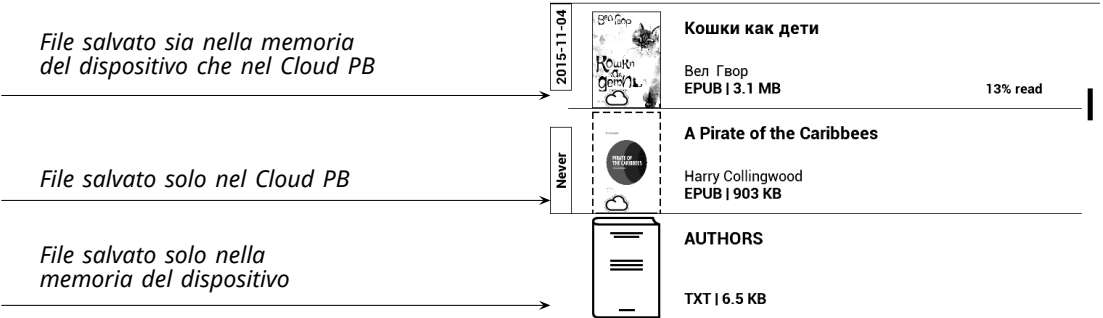

- *Cancellare e-book.* Per cancellare un e-book dal Cloud PocketBook, usare il menu contestuale. Da questo menu si avranno due opzioni: *Cancella* (dalla memoria del dispositivo) e *Rimuovi dal Cloud*. Nel caso in cui il file sia stato salvato sul *Cloud PocketBook* e sia stato cancellato solo dalla memoria del dispositivo, tale file comparirà nuovamente dopo la successiva sincronizzazione. Nel caso in cui il file sia stato cancellato dal Cloud non sarà possibile ripristinarlo.

Impostazioni

In questo capitolo verrà illustrato come configurare l'interfaccia e le funzioni del software del dispositivo per la maggiore comodità di utilizzo. Selezionare *Impostazioni* in *Pannello delle notifiche* per configurare il dispositivo. Tutte le modifiche saranno effettive all'uscita dalla sezione.

WI-FI

In questa sezione è possibile impostare i parametri necessari per la connessione di rete. *Accesso alla rete* — **on** o **off**. Dopo aver attivato l'accesso alla rete, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- *Connessione a una rete nascosta* — per ulteriori informazioni, leggere la sezione *Connessione Internet* del presente manuale.
- *Reti disponibili* — un elenco delle reti disponibili. Scegliere una di queste reti e verranno visualizzati i parametri di questa connessione: Nome della rete (SSID), potenza del segnale, sicurezza, indirizzo IP, maschera di rete, gateway principale, DNS.

NOTA: Se viene visualizzato *Scansione* invece di *Reti disponibili*, significa che il dispositivo sta cercando reti disponibili.

BLUETOOTH

Questa sezione consente di configurare le connessioni Bluetooth e contiene i seguenti comandi:

Bluetooth (ON/OFF). Consente di attivare e disattivare la funzione.

Visibile a tutti i dispositivi BT vicini. Per impostazione predefinita, l'e-book non è visibile agli altri dispositivi. Se si vuole renderlo visibile agli altri dispositivi, portare il selettore su *ON*.

Sono disponibili ulteriori informazioni sui metodi di abbinamento nella sezione *Configurazione dell'abbinamento Bluetooth*.

Puoi inoltre impostare i pulsanti dei dispositivi Bluetooth compatibili con HID (tastiera, mouse, joystick, treppiede, selfie stick ecc.) per controllare l'e-book da remoto. Per farlo, vai su *Impostazioni > Impostazioni personali > Mappatura tasti*, aggiungi un nuovo pulsante Bluetooth e assegnagli un'azione, ad esempio "gira pagina".

ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE

Negozio PocketBook — in questa sezione è possibile inserire *Username* e *Password* per l'accesso al Negozio.

Invia a PocketBook — sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Account PocketBook*: il proprio indirizzo e-mail.
- *Accedi/Esci*: se l'utente non è stato autorizzato nell'applicazione, inserire il proprio indirizzo e-mail di contatto e la password per ottenere l'autorizzazione. Se l'utente non è stato autorizzato, verrà visualizzato l'indirizzo e-mail a cui si potranno inviare gli e-book. È possibile uscire da *Invia a PocketBook*.
- *Ricevi file ora*: Il contenuto della *cartella Download* verrà aggiornato. Prima dell'aggiornamento, verificare se il dispositivo è connesso a Internet.
- *Ricevi file automaticamente*: *On* o *off*. I file inviati all'indirizzo del dispositivo *username@pbsync.com* saranno automaticamente aggiornati nella cartella *Download*, se la connessione Wi-Fi è attiva. È possibile disattivare la ricezione automatica dei file per ottimizzare la produttività del dispositivo.
- *Cartella Download*: posizione dei file ricevuti. La cartella *Invia a PocketBook* è impostata di default. È possibile scegliere qualunque cartella o crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo.
- *Informazioni sul servizio* — informazioni più dettagliate sul servizio.

Dropbox — in questa sezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Accedi/Esci*: se l'utente non è stato autorizzato nell'applicazione, inserire i dati del proprio account Dropbox per ottenere l'autorizzazione. Se l'utente è autorizzato, è possibile uscire da Dropbox.
- *Sincronizza ora*: I file nella *cartella Sincronizza* e nella cartella del dispositivo Pocketbook saranno sincronizzati. Prima di sincronizzare i file, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a Internet e che sia collegato all'account Dropbox corretto.
- *Sincronizzazione automatica*: *Attivare* o *disattivare* la sincronizzazione automatica. Il servizio si attiva automaticamente in fase di autorizzazione, cosicché Dropbox inizierà automaticamente a sincronizzare i file, in presenza di una connessione Wi-Fi attiva. È possibile disattivare la sincronizzazione automatica per ottimizzare la produttività del dispositivo.
- *Cartella Sincronizzazione*: posizione dei file sincronizzati. È inoltre possibile spostare file nella *cartella Sincronizzazione*, se si desidera sincronizzarli con la cartella *Dropbox Pocketbook* sul server. La cartella *Dropbox PocketBook* sul dispositivo è impostata di default. È possibile scegliere un'altra cartella o crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo.
- *Informazioni sul servizio* — informazioni più dettagliate sul servizio.

Adobe DRM

Per ottenere l'autorizzazione, inserire il proprio nome utente (indirizzo e-mail) e la password. Una volta ottenuta l'autorizzazione verranno visualizzati i propri dati di accesso e l'autorizzazione RemoveAdobe DRM. Dopo la rimozione, tutti i documenti protetti con DRM non saranno disponibili.




CODICE PIN

Un *codice PIN* è una combinazione di numeri stabilita dall'utente che sblocca lo schermo e aiuta ad aumentare il livello di sicurezza per accedere al dispositivo.

Per impostare un codice PIN, segui queste istruzioni:

- *Apri Impostazioni > Codice PIN del dispositivo > Attiva il codice PIN.*

- Segui le istruzioni per impostare un indirizzo email da utilizzare per recuperare il codice PIN.
- Conferma il tuo indirizzo email tramite l'email che invieremo all'indirizzo inserito.
- Una volta confermata l'email, potrai impostare il codice PIN sul dispositivo.

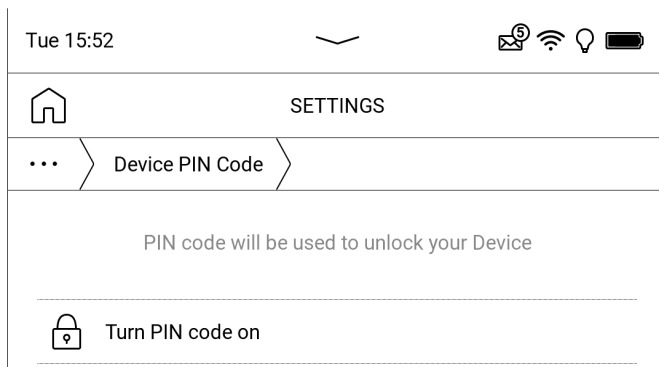

NOTA: puoi utilizzare sia il tuo account PocketBook Store sia il tuo account email personale per impostare un codice PIN.

Se inserirai un codice PIN errato, lo schermo del dispositivo mostrerà il messaggio “PIN errato”. Se inserirai un codice PIN errato per tre volte, apparirà il messaggio “PIN dimenticato?” cliccando sul quale riceverai un'email con un link per recuperare la password.

NOTA:

1. Per recuperare il codice PIN dovrai accedere all'indirizzo email che hai impostato come email di recupero.
2. Se hai perso l'accesso all'email di recupero del codice PIN, contatta il call center.

IMPORTANTE! Per contattare il call center dovrai specificare il numero di serie del dispositivo e/o l'indirizzo email utilizzato per impostare il codice PIN.

Per modificare il codice PIN, vai su *Impostazioni > Codice PIN del dispositivo > Modifica PIN*.

Nelle impostazioni potrai anche stabilire quando il dispositivo dovrà richiedere il codice

PIN. Per farlo, vai su *Impostazioni > Codice PIN del dispositivo > Richiedi il PIN*. Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu a comparsa:


- Sempre.
- Quando il dispositivo è acceso.
- Quando il dispositivo è sbloccato.
- Quando è collegato al PC.
- Quando è scollegato al PC.
- Impostazioni.

REQUEST PIN CODE		
	Always	☒
CUSTOM		
	When Device is turned on	☒
	When Device is unlocked	☒
	When connected to PC	☒
	When disconnected from PC	☒

Per disattivare il codice PIN, vai su *Impostazioni > Codice PIN del dispositivo > Disattiva il codice PIN*, e clicca su Disattiva nella finestra a comparsa.

ACCESSIBILITÀ

Le funzioni di accessibilità PocketBook sono pensate per assistere gli utenti non vedenti o con disabilità visive. Gli utenti possono personalizzare il testo dell'interfaccia per adattarla alle proprie esigenze individuali, rendendola più leggibile e facile da utilizzare. Il dispositivo offre inoltre una modalità Lettore di schermo che legge ad alta voce i contenuti sullo schermo, aiutando gli utenti a navigare, interagire e utilizzare al meglio il dispositivo tramite feedback vocali. Queste funzioni mirano a offrire un'esperienza di lettura indipendente e inclusiva a tutti gli utenti.

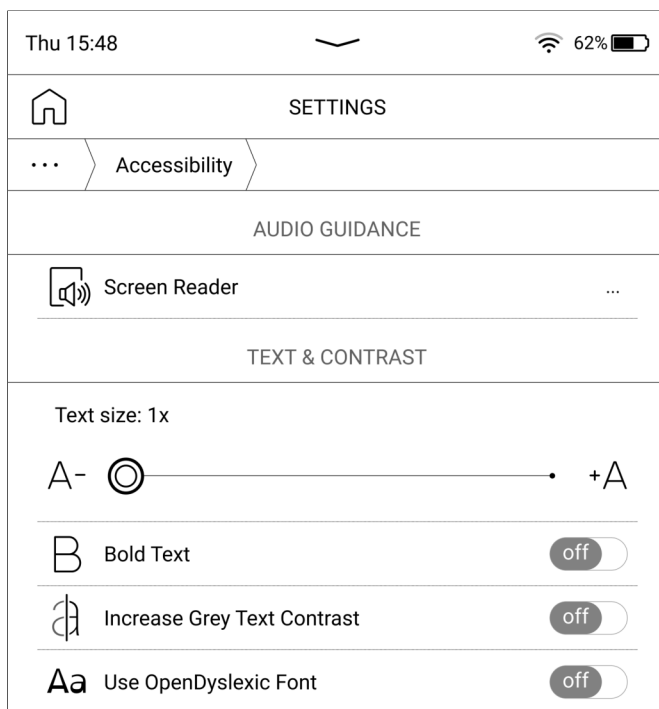

Per abilitare le funzioni di accessibilità, vai su *Impostazioni > Accessibilità*. Questo menu è suddiviso in due sezioni che permettono di accedere rapidamente alle opzioni di personalizzazione: Guida audio, dove potrai abilitare la funzione Lettore di schermo, e Testo e contrasto, per le impostazioni di personalizzazione dell'interfaccia utente.


Impostazioni di Testo e contrasto:

Dimensione del testo - regola la dimensione del testo per renderlo più leggibile. Usa il cursore o i pulsanti per aumentare o ridurre la dimensione del testo.

Testo in grassetto - abilita questa funzione per mostrare il testo in grassetto, rendendolo più nitido.

Usa il font OpenDyslexic - permette di passare all'uso di un font OpenDyslexic, progettato appositamente per risultare più leggibile per gli utenti con dislessia.

Vai al menu Lettore di schermo per attivare il lettore e personalizzarne il funzionamento:

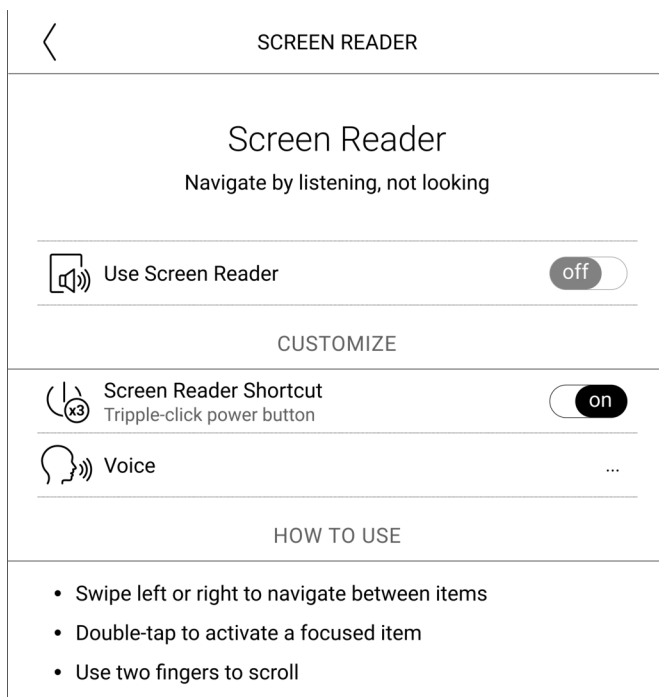

Usa il lettore di schermo – usa l'interruttore per abilitare la funzione lettore di schermo.

Comando rapido del lettore di schermo – usa l'interruttore per permettere di attivare il lettore di schermo premendo tre volte il pulsante di accensione.

Voce – vai in questo menu per impostare il volume e la velocità di lettura e modificare il timbro della voce.

Abilitando le funzioni di accessibilità è possibile navigare sul dispositivo utilizzando i gesti:



tocca o trascina evidenzia l'elemento toccato;



tocca due volte Apre o attiva un elemento. Funziona in ogni parte dello schermo;



scorri verso destra passa all'elemento successivo;



scorri verso sinistra passa all'elemento precedente;



scorri verso l'alto passa al valore successivo del cursore. Funziona in ogni parte dello schermo;



scorri verso il basso passa al valore precedente del cursore. Funziona in ogni parte dello schermo;



tocca due volte e tieni premuto apre o chiude il menu di scelta rapida. Funziona in ogni parte dello schermo;



passa due dita da sinistra a destra torna alla schermata precedente o chiude una finestra a comparsa;



scorri con due dita verso l'alto o verso il basso fa scorrere un contenuto a scorrimento verticale.

IMPOSTAZIONI PERSONALI

Luce frontale – Questa sezione consente di configurare le impostazioni avanzate per luce frontale e **SMARTlight**.

Luce frontale – L'interruttore **ON/OFF** consente di accendere o spegnere la luce frontale.


Impostazioni avanzate frontale – È possibile creare e gestire le proprie configurazioni.

- *Nuove impostazioni* – Consente di definire le proprie impostazioni personalizzate per la regolazione automatica della luce frontale.
- *Default (Predefinite)* – Impostazioni predefinite per la regolazione automatica della luce frontale.

Ebben a részben jelennek meg a létrehozott egyéni beállítások.

Le impostazioni personalizzate verranno visualizzate in questa sezione mentre vengono create.

Quando si crea una nuova configurazione delle impostazioni, sullo schermo viene visualizzato un grafico che consente di definire la luminosità della luce frontale e la relative temperature di colore **SMARTlight**. Per definire un parametro, posizionare il cursore nel punto desiderato del grafico e spostando i cursori sotto il grafico definire la luminosità e la temperatura per ogni ora.

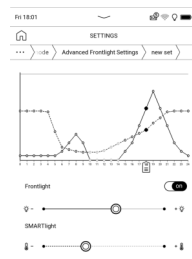

Se si desidera applicare la nuova configurazione immediatamente, uscire dai parametri del grafico e confermare le nuove impostazioni.

Selezionando una configurazione viene visualizzato un menu di scelta rapida che consente di gestire le impostazioni personalizzate della luce frontale:

- *Attiva;*
- *Modifica;*
- *Copia;*
- *Rinomina;*
- *Elimina.*

La modalità scura modifica lo sfondo e la grafica dell'ebook, dando loro un colore scuro. Questo può aiutare a non affaticare gli occhi quando si legge al buio. Per abilitare la modalità scura, vai su *Impostazioni > Impostazioni personali > SMARTlight* e modalità scura, o apri il pannello delle notifiche e seleziona l'icona 🌙.

Nelle impostazioni puoi anche abilitare l'inversione delle illustrazioni nell'app di lettura in modalità scura. Questo può essere utile quando leggi documentazione tecnica con disegni, diagrammi e altri elementi che tendono ad avere sfondi chiari.

Loghi: sono le immagini che appaiono sullo schermo del dispositivo quando lo accendi e quando viene spento. Per impostare un **Logo di accensione**, vai su *Impostazioni > Impostazioni personali > Loghi > Logo avvio*.

Troverai le seguenti opzioni nel menu a comparsa:

- *Predefinito*: imposta l'immagine predefinita.
- *Copertina del libro*: selezionando questa opzione, la copertina del libro che l'utente sta leggendo verrà mostrata come salvaschermo del dispositivo.
- *Pagina attuale*: selezionando questa opzione, la pagina del libro che stai leggendo verrà mostrata come salvaschermo.
- *Stabilito dall'utente*: permette di scegliere qualsiasi immagine salvata sul dispositivo come salvaschermo. Per impostare un'immagine come salvaschermo o per cambiare l'immagine selezionata, clicca sull'icona , seleziona un'immagine e premi *"Imposta"*. Per tornare al menu precedente, clicca sull'icona .
- *Casuale*: permette di scegliere fino a 10 immagini da mostrare come salvaschermo in ordine casuale. Per aggiungere un'immagine alla lista delle immagini da riprodurre, clicca sull'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo, seleziona le immagini da aggiungere e premi *"Aggiungi foto"*. L'icona  permette di modificare l'aspetto della lista. Per tornare al menu precedente, clicca sull'icona .

Per impostare un **salvaschermo di spegnimento**, vai su *Impostazioni > Impostazioni personali > Loghi > Logo spegnimento*.

Troverai le seguenti opzioni nel menu a comparsa:

- *Predefinito*: imposta l'immagine predefinita.
- *Copertina del libro*: selezionando questa opzione, la copertina del libro che l'utente sta leggendo verrà mostrata come salvaschermo del dispositivo.
- *Stabilito dall'utente*: permette di scegliere qualsiasi immagine salvata sul dispositivo come salvaschermo. Per impostare un'immagine come salvaschermo o per

cambiare l'immagine selezionata, clicca sull'icona , seleziona un'immagine e premi *"Imposta"*. Per tornare al menu precedente, clicca sull'icona .



- *Casuale*: permette di scegliere fino a 10 immagini da mostrare come salvaschermo in ordine casuale. Per aggiungere un'immagine alla lista delle immagini da riprodurre, clicca sull'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo, seleziona le immagini da aggiungere e premi *"Aggiungi foto"*. L'icona  permette di modificare l'aspetto della lista. Per tornare al menu precedente, clicca sull'icona .
- *nessuno*: non verranno mostrate immagini sullo schermo quando il dispositivo verrà spento.

Indicazione LED — è possibile attivare o disattivare l'indicatore LED. L'indicatore LED si illumina quando il processore del dispositivo è attivo e rimane spento quando il processore passa alla modalità di sospensione per risparmiare energia.

Quando si collega il dispositivo a un caricabatterie o a un PC tramite USB, l'indicatore LED si illumina durante la ricarica della batteria e si spegne al termine della ricarica.

Gesti in modalità lettura:


Configurazione gesti touch — consente di personalizzare i gesti tattili per singole aree dello schermo in modalità Reading. Tocca la zona desiderata nel menu a comparsa. Poi seleziona la funzionalità richiesta nel menu di scelta rapida.

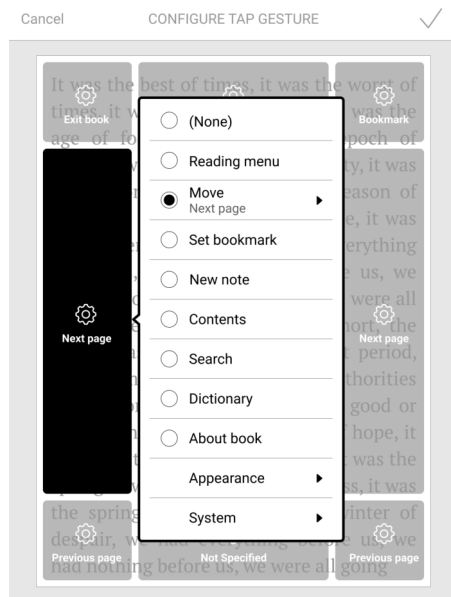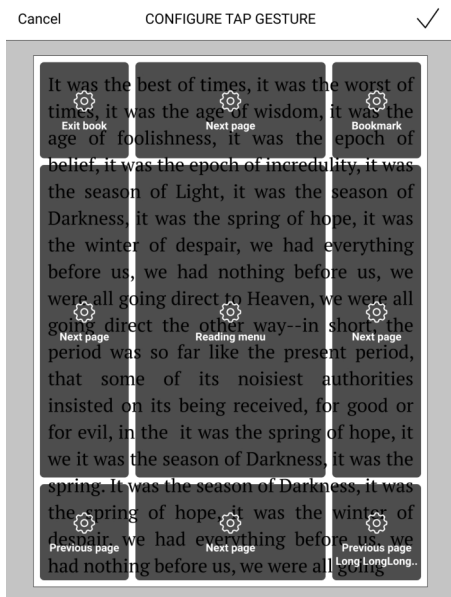

Conferma la tua scelta toccando l'icona ✓.

Scorrimento in modalità lettura — consente di personalizzare lo swipe da destra a sinistra, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso.

Seleziona il gesto Swipe desiderato e l'impostazione desiderata per questo gesto nel menu di scelta rapida.

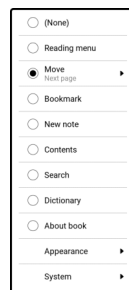

Trascina in modalità lettura — consente di personalizzare il gesto di trascinamento sui margini sinistro e destro dello schermo.

Le seguenti opzioni sono disponibili nelle impostazioni:

- *Luce frontale;*
- *SMARTlight;*

- *Volume della voce;*
- *Dimensione font.*

Aprire all'avvio l'ultimo e-book aperto o il menu principale.

Aggiornamento completo delle pagine. Selezionare la quantità di pagine sfogliate prima che lo schermo si aggiorni completamente. *L'opzione Sempre* garantisce la migliore qualità, ma è quella che consuma più batteria. Una frequenza minore potrebbe causare la presenza sullo schermo di residui dalle pagine precedenti.

LINGUA/LANGUAGE

Lingua. Selezionare la lingua dell'interfaccia del dispositivo.

Layout di tastiera. In questa sezione è possibile aggiungere fino a 3 formati della tastiera.

DATA/ORA

In questa sezione è possibile impostare data, ora, fuso orario e formato dell'orologio. È inoltre possibile *sincronizzare l'ora* o impostare la *sincronizzazione automatica dell'ora* per utilizzare ora/data di rete.

RISPARMIO BATTERIA

In questa sezione è possibile visualizzare i livelli della batteria e impostare i parametri che aiutano a risparmiare la carica della batteria:

- *Percentuale batteria*;
- *Blocco schermo automatico* — consente di impostare il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo viene bloccato: disattivato, 5 min, 10 min.
- *Spegni dopo periodo di inattività* — consente di impostare il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo viene spento: 10, 20, 30 o 60 minuti.

MANUTENZIONE

Modalità USB — consente di impostare il modo in cui il dispositivo gestisce il collegamento USB di default: *Collegamento al PC*, *Carica o Chiedi in fase di collegamento*.

Privacy

Protezione le configurazioni tramite password — in questa sezione è possibile proteggere le proprie impostazioni tramite password. Selezionare la sezione *Imposta password* e digitare la password dalla tastiera su schermo. Ora, ogni volta che si proverà ad accedere alla sezione *Impostazioni*, verrà chiesto di inserire la password. È possibile rimuovere o modificare la password selezionando la voce corrispondente. Per procedere, verrà chiesto nuovamente di inserire la password.

Impostazioni predefinite – Lo stato del dispositivo sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica di default, cancellando le impostazioni degli utenti. Altri dati (ad es. e-book, foto) non saranno persi;

Modalità demo - consente di passare alla modalità dimostrativa per il dispositivo. Per attivare la modalità dimostrativa selezionare On alla voce *Modalità demo*.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Verranno visualizzate le seguenti informazioni sul dispositivo:

Modello dispositivo (modello, numero di serie, piattaforma hardware, indirizzo Wi-Fi MAC).

Memoria (memoria operativa, memoria interna totale e disponibile): *Formatta memoria interna* – questa azione cancellerà tutti i dati, tranne i file di sistema.

ATTENZIONE! Nel caso in cui si debbano cancellare tutti i dati sul dispositivo, si prega di utilizzare esclusivamente questa opzione; non provare a formattare la memoria interna del dispositivo tramite PC.

Informazioni legali - licenza e informazioni sulle applicazioni usate sul dispositivo.

App di terzi — licenza e informazioni sulle applicazioni di terze parti usate sul dispositivo.

Software

Versione software — mostra la versione attuale del software e la data di rilascio;

Controllo automatico aggiornamenti — il dispositivo cercherà gli aggiornamenti disponibili nel seguente ordine: memoria interna, quindi Internet;

Download automatico aggiornamenti — attiva o disattiva l'installazione automatica degli aggiornamenti trovati;

Controlla aggiornamenti — controllo manuale degli aggiornamenti.

Aggiornamento firmware

ATTENZIONE! L'aggiornamento del firmware è un'operazione responsabile, durante la quale verrà cambiato il software di gestione del dispositivo. In caso di esecuzione impropria, il programma di controllo potrebbe essere danneggiato e sarà necessario ripararlo presso un centro di assistenza. Si prega di effettuare la procedura di aggiornamento nel rispetto delle seguenti istruzioni.

Aggiornamento automatico

Per avviare l'aggiornamento automatico del software, selezionare *Impostazioni > Software > Aggiornamento software*.

Il dispositivo inizierà a verificare la presenza di fonti di aggiornamento disponibili nel seguente ordine:

- Memoria interna;
- Internet.

Se non è impostata la connessione Internet predefinita, il dispositivo chiederà di collegarsi a una delle reti wireless disponibili.

È possibile inoltre attivare il controllo automatico degli aggiornamenti (*Impostazioni > Software > Aggiornamento automatico*). In questo caso il dispositivo userà esclusivamente una connessione Wi-Fi.

NOTA: È possibile verificare la versione del firmware in *Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Software > Versione software*.

Risoluzione dei problemi

<i>Nessuna immagine dell'aggiornamento trovata</i>	Impossibile trovare il file SWUPDATE. BIN sulla scheda. Assicurarsi che tale file si trovi nella cartella principale.	Eliminare alcuni file dal dispositivo e copiarvi nuovamente il file SWUPDATE. BIN. Ripetere il download da https://pocketbook.ch .
<i>L'immagine per l'aggiornamento è corrotta oppure l'immagine è vuota</i>	Il file SWUPDATE.BIN è danneggiato o non c'è spazio disponibile sulla.	Eliminare alcuni file dal dispositivo e copiarvi nuovamente il file SWUPDATE. BIN. Ripetere il download da www.pocketbook.ch .
<i>Errore di lettura del file</i>	Errore della scheda.	Provare a utilizzare un'altra scheda.
<i>Errore. Sul dispositivo è installata una diversa versione del firmware</i>	ANella memoria interna del dispositivo è salvata una versione più vecchia del file del firmware.	Cancellare la vecchia versione del file del firmware dalla cartella principale della memoria interna del dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si accende oppure si accende ma viene caricato solo il logo.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.
Un e-book non si apre - viene visualizzato il messaggio <i>L'e-book è probabilmente danneggiato o protetto</i> oppure non viene visualizzato nulla.	L'e-book è danneggiato.	Se l'e-book è stato scaricato dallo store online, provare a caricarlo nuovamente. Se il file si apre sul proprio PC, ma non sul dispositivo, salvarlo in un altro formato (TXT, DOC, PDF).
L'e-book si apre in formato html, ma viene visualizzato in modo non corretto. Ad esempio vi sono pagine bianche, parte di testo mancante, ecc.	Il file HTML contiene elementi non testuali (frame, JavaScript, elementi flash).	Salvare la pagina in formato TXT.
L'e-book si apre, ma al posto delle lettere vengono visualizzati vari simboli, punti di domanda, ecc.	Codifica non corretta.	Passare alla modalità lettura, selezionare <i>Impostazioni</i> e modificare la codifica.
Nessuna reazione quando si preme un qualsiasi tasto.	A volte (ad es. quando si scaricano e-book danneggiati o troppo grandi) il dispositivo potrebbe bloccarsi.	Chiudere l'applicazione bloccata premendo simultaneamente i tasti ◀/▶ per 1-2 sec.

Dopo il collegamento al PC, i dischi non vengono visualizzati in Esplora risorse.	Il dispositivo è in modalità ricarica batteria.	Verificare la modalità USB dalla voce <i>Impostazioni</i> Menu principale. Impostare <i>Collegamento al PC</i> o <i>Chiedere in fase di collegamento</i> .
	Nessun segnale dal cavo di collegamento.	Verificare le condizioni del cavo USB e che sia correttamente collegato al connettore. Provare a collegare il cavo USB a un'altra porta.
I segnalibri, le impostazioni e l'attuale posizione nel file non possono essere salvati.	File system danneggiato.	Collegare il dispositivo a un PC e verificare i dischi. Per procedere, aprire <i>Questo PC</i> , fare clic con il tasto destro del mouse sul disco selezionato e scegliere <i>Proprietà > Strumenti > Controlla disco</i> .
	La memoria interna è piena.	Cancellare e-book, immagini e/o musica non necessari.
La batteria si scarica troppo in fretta.	Lo spegnimento automatico è disattivato.	<i>Impostazioni > Data/ora</i> nel Menu principale. Selezionare il tempo di spegnimento automatico dalla voce <i>Spegnimento automatico dopo...</i>

Servizio Clienti

Per informazioni dettagliate sui centri di assistenza nel proprio Paese si prega di utilizzare i seguenti contatti:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

4-822-307-92-56

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246

Україна

0-800-805-108

Қазақстан

8-800-200-69-90



<https://pocketbook.ch>



help@pocketbook.ch

Conformità agli standard internazionali

Nome del prodotto: PocketBook InkPad One

Numero del modello: PB1030

Versione del firmware: 6.11

Potenza nominale in ingresso: 5V/2A

Produttore: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Svizzera. Tel. 0800-187-3003. Made in China.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Svizzera) dichiara che l'apparecchiatura radio contenuta nella relativa confezione è conforme alla Direttiva 2014/53/UE . Il testo completo della dichiarazione di conformità UE per il prodotto è disponibile al seguente indirizzo: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
--	---	--

POTENZA IN USCITA RF

Potenza di uscita WLAN e Bluetooth (dBm):

Questo dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti applicabili per l'esposizione alle radiofrequenze (RF).

La frequenza e la potenza massima trasmessa nell'UE sono elencate di seguito:

2412 - 2472 MHz: **15.61** (WLAN 2.4G);

5180 - 5240 MHz: **9.55** (WLAN 5.2G);

5745 - 5825 MHz: **9.34** (WLAN 5.8G);

2402 - 2480MHz: **7.64** (BR-EDR).

Velocità di trasferimento WLAN 2.4G (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1;

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6;

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5;

802.11n (40MHz) use 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135.

Velocità di trasferimento WLAN 5.2G (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;

802.11n (20MHz): up to MCS0-7;

802.11n (40MHz): up to MCS0-7;

802.11ac (20MHz): up to MCS0-8;

802.11ac (40MHz): up to MCS0-9;

802.11ac (80MHz): up to MCS0-9.


Velocità di trasferimento WLAN 5.8G (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;

802.11n (HT20/HT40): MCS0 - MCS7;

802.11ac (VHT20/ VHT40/VHT80): NSS1, MCS0 - MCS9, NSS2.

FCC

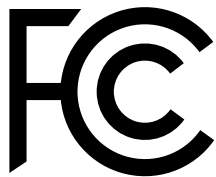

Questo dispositivo (**ID FCC: 2AUVWPB1030**) è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

15.21 Informativa all'utente. Eventuali variazioni o modifiche non approvate esplicita-

mente dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso dell'apparecchiatura. 15.105 Informazioni per l'utente.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono destinati a fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non viene concessa alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il fornitore o un tecnico radiotelevisivo per assistenza.

SAR

Gli standard di esposizione per i dispositivi wireless utilizzano un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico di energia o SAR. Il limite SAR stabilito dalla FCC/IC è di 1,6 W/kg. Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è di 2,0 W/kg, ma poiché la potenza in uscita è inferiore a 13 dBm, secondo la norma EN50360, per tali dispositivi non è richiesta l'esecuzione del test SAR.

Il valore SAR massimo di questo dispositivo è ben al di sotto dei limiti FCC/IC e UE, di cui si riportano misurazioni specifiche nella tabella sottostante.

FCC / IC	Valore SAR massimo (W/kg)
1.6	Corpo da 1 g (distanza di separazione pari a 0 mm))
	WLAN 2.4GHz - 1.430
	WLAN 5GHz - 1.517
EU / ACMA	Valore SAR massimo (W/kg)
2.0	Corpo da 10 g (distanza di separazione pari a 0 mm))
	WLAN 2.4GHz - 0.373
	WLAN 5GHz - 0.383
EU / ANFR	Valore SAR massimo (W/kg)
4.0	Corpo da 10 g (distanza di separazione pari a 0 mm))
	WLAN 2.4GHz - 0.373
	WLAN 5GHz - 0.383

Questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di utilizzo sul corpo, con il retro del **PB1030** a 0 mm dal corpo. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze FCC, utilizzare accessori che mantengano una distanza di 0 mm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del **PB1030**.

IMPORTANTE: eventuali variazioni o modifiche non autorizzate di questo prodotto potrebbero invalidare la conformità EMC e wireless oltre a negare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso del prodotto. Questo prodotto ha dimostrato la conformità EMC in condizioni che includevano l'uso di dispositivi periferici conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema. È importante utilizzare dispositivi periferici conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema per ridurre la possibilità di causare interferenze a radio, televisori e altri dispositivi elettronici.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE