

Polaroid P1 Music Player

User Manual



Music in Full Color

polaroid

Contents

| | |
|----------|----|
| English | 3 |
| Français | 6 |
| Deutsch | 10 |
| Español | 14 |
| Italiano | 18 |
| 简体中文 | 22 |
| 繁體中文 | 26 |
| 한국어 | 30 |
| 日本語 | 34 |
| عربي | 38 |
| עברית | 42 |

English

Polaroid P1 Overview



A Bluetooth®

Press to start Bluetooth pairing.

B Volume

C Power > Play > Pause

Press to power on, play or pause.
Long press to power off the player.

D E Previous Song > Next Song

Press both buttons simultaneously
for 8 seconds to do a factory reset.


F USB-C Charging Port + AUX-in

G Stereo Pairing

Hold two P1's back-to-back until
the sound plays to link/unlink.

English

Your Polaroid P1

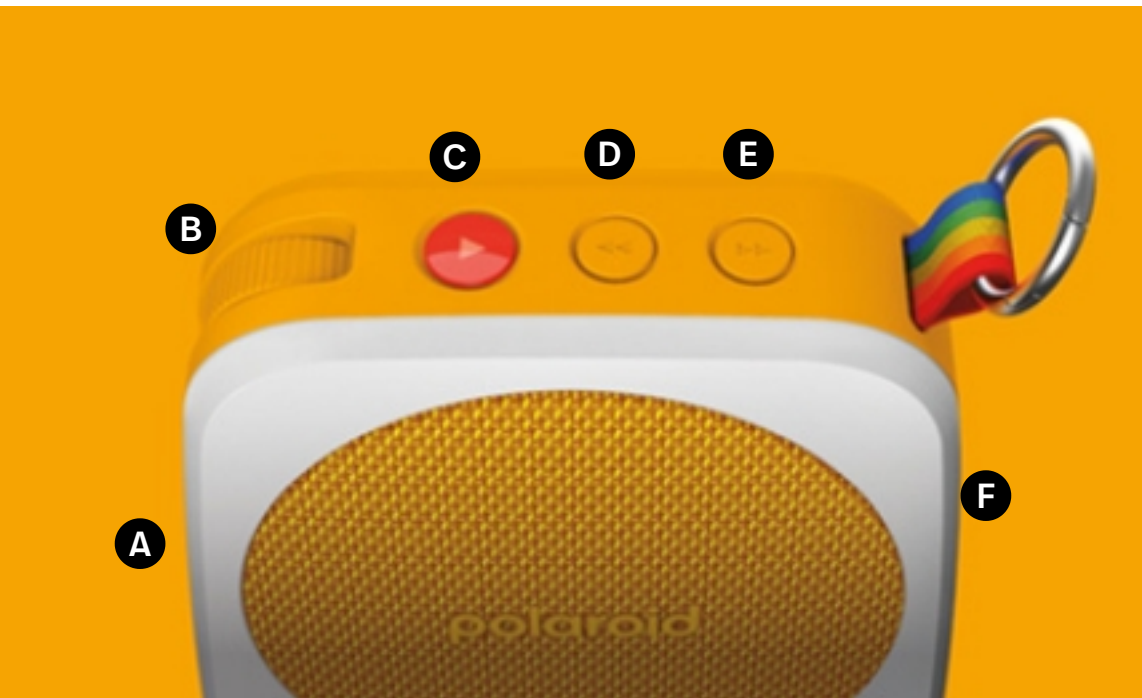

Getting started

- a Use included USB-C cable [F] to connect to power source or use a compatible adapter to charge via a wall socket. The LED will blink green indicating it is charging.
- b Press the power button [C] to power on the player.

Connect via Bluetooth®

- a A player will start in pairing mode when it has never been paired to a device.

- b** Otherwise press the Bluetooth button [A], the LED will blink blue indicating the player is ready to be paired.
- c** Select Polaroid P1 from your Bluetooth devices list.

Stereo pairing

- a** Touch two P1's back-to-back to enable stereo pairing. A sound will play when the players are successfully linked.
- b** The players will relink automatically when turned on.
- c** Touch the P1's back-to-back again to unlink. A sound will play indicating the players are no longer linked.

For support or troubleshooting visit
polaroid.com/help.

Polaroid P1 Music Player

Manuel d'Utilisation



La Musique de
toutes les Couleurs

polaroid

Français

Aperçu du Polaroid P1



A Bluetooth®

Appuyez sur pour démarrer l'appairage Bluetooth.

B Volume

C Alimentation > Lecture > Pause

Appuyez sur cette touche pour mettre en marche, lire ou mettre en pause. Appuyez longuement pour éteindre le player.

D E Chanson précédente > Chanson suivante


Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 8 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine.

F Port de charge USB-C + entrée auxiliaire

G Appairage stéréo

Maintenez deux P1 dos à dos jusqu'à ce que le son retentisse pour établir/annuler l'appairage

Votre Polaroid P1

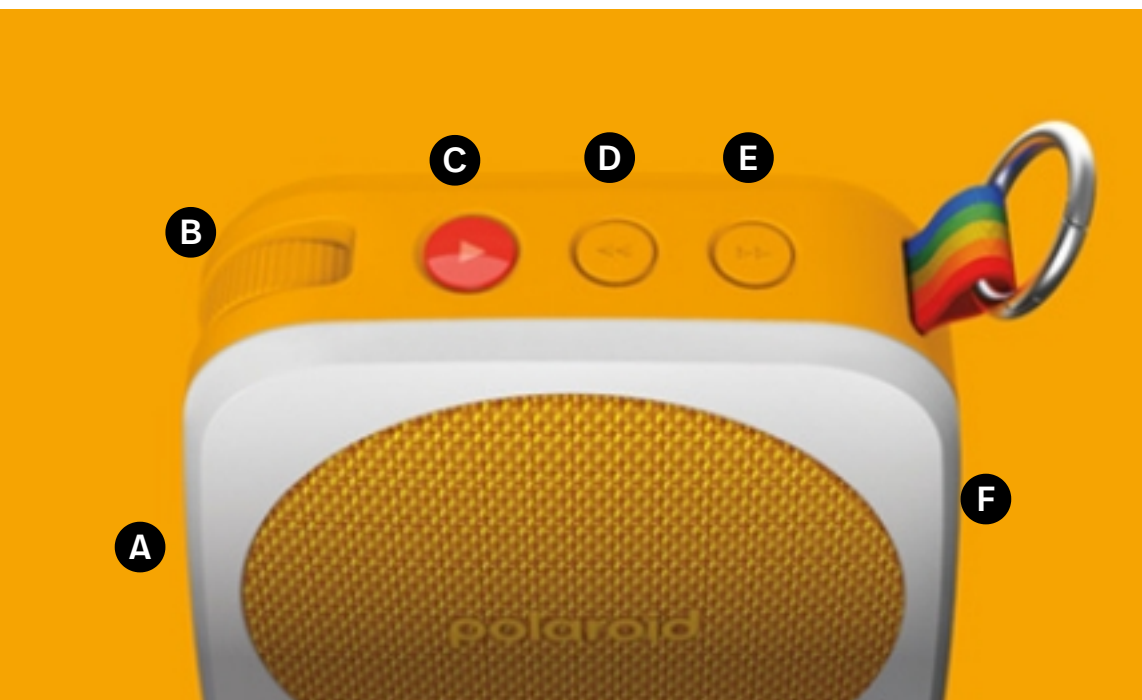

Mode d'emploi

- a Utilisez le câble USB-C inclus [F] pour vous connecter à une source d'alimentation ou utilisez un adaptateur compatible pour charger via une prise murale. La LED clignote en vert pour indiquer qu'elle est en cours de chargement.
- b Appuyez sur le bouton d'alimentation [C] pour mettre le player sous tension.

Connectez-vous via Bluetooth®

- a** Un player démarre en mode d'appairage lorsqu'il n'a jamais été appairé à un appareil.
- b** Sinon, appuyez sur le bouton Bluetooth[A], la LED clignote en bleu pour indiquer que le player est prêt à être appairé.
- c** Sélectionnez le Polaroid P1 dans la liste de vos périphériques Bluetooth.

Stereo pairing

- a** Touchez deux P1 dos à dos pour activer l'appairage stéréo. Un son est émis lorsque les players sont appairés.
- b** Les players se relieront automatiquement lorsqu'ils seront allumés.
- c** Touchez à nouveau les P1 dos à dos pour les désappairer. Un son est émis pour indiquer que les players ne sont plus liés.

Pour l'assistance ou le dépannage,
visitez **polaroid.com/help**.

Polaroid P1 Music Player

Bedienungsanleitung



Music in Full Color

polaroid

Deutsch

Polaroid P1

Übersicht



A Bluetooth®

Drücken Sie die Taste, um Bluetooth Pairing zu starten.

B Lautstärke

C Ein > Wiedergabe > Pause

Drücken Sie die Taste zum Einschalten, Abspielen oder Anhalten. Lange drücken, um den Player auszuschalten.

D E Vorheriges Lied > Nächstes Lied

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig 8 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

F USB-C-Ladeanschluss + AUX-Eingang

G Stereo Pairing

Halten Sie zwei P1 aneinander, bis das Signal ertönt, dass die Verbindung hergestellt/getrennt wurde.

Ihr Polaroid P1



Erste Schritte

- a Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel [F] zum Anschluss an eine Stromquelle oder verwenden Sie einen kompatiblen Adapter zum Aufladen über eine Steckdose. Die LED blinkt grün und zeigt damit an, dass der Ladevorgang läuft.
- b Drücken Sie die Einschalttaste [C], um den Player einzuschalten.

Verbindung über Bluetooth®

- a** Ein Player schaltet sich im Pairing Modus ein, wenn er zuvor noch nie mit einem Gerät gekoppelt wurde.
- b** Drücken Sie andernfalls die Bluetooth-Taste [A], die LED blinkt blau und zeigt damit an, dass der Player jetzt gekoppelt werden kann.
- c** Wählen Sie Polaroid P1 aus der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte aus.

Sincronización estéreo

- a** Halten Sie zwei P1 aneinander, um Stereo Pairing zu aktivieren. Ein Signal ertönt, wenn die Player erfolgreich verbunden sind.
- b** Die Player werden beim Einschalten automatisch neu verbunden.
- c** Halten Sie die beiden P1erneut aneinander, um die Verbindung zu trennen. Ein Signal ertönt und zeigt damit an, dass die Player nicht mehr miteinander verbunden sind.

Für Support oder Problembhebung gehen Sie auf **polaroid.com/help**.

Polaroid P1 Music Player

Manual del Usuario



Música a Todo Color

polaroid

Español

Descripción general: Polaroid P1

**A Bluetooth®**

Pulse para iniciar el proceso de sincronización Bluetooth.

B Volumen**C Encender > Reproducir > Pausar**

Pulse para encender, reproducir o pausar. Pulse y mantenga presionado para apagar el reproductor.

D E Canción anterior > Siguiente canción

Pulse ambos botones simultáneamente durante 8 segundos para realizar un restablecimiento de los valores de fábrica.

F Puerto de carga USB-C + entrada AUX

G Sincronización estéreo

Mantenga los dos dispositivos P1 parte trasera contra parte trasera hasta que se reproduzca el sonido para vincular/desvincular.

Su Polaroid P1



Primeros pasos

- a Utilice el cable USB-C incluido [F] para conectarlo a la fuente de alimentación o utilice un adaptador compatible para cargarlo a través de una toma de corriente. El indicador LED parpadeará en verde indicando que se está cargando.
- b Pulse el botón de encendido [C] para encender el reproductor.

Conectar mediante Bluetooth®

- a** Un reproductor se iniciará en modo de sincronización si no se había sincronizado antes con ningún dispositivo.
- b** En caso contrario, pulse el botón Bluetooth [A], el indicador LED parpadeará en azul indicando que el reproductor está listo para proceder con la sincronización.
- c** Seleccione Polaroid P1 en la lista de dispositivos Bluetooth.

Sincronización estéreo

- a** Coloque los dos P1 parte trasera contra parte trasera para que se pueda realizar la sincronización estéreo. El sonido se reproducirá una vez se hayan vinculado correctamente los dos dispositivos.
- b** Los reproductores se volverán a conectar automáticamente cuando se enciendan.
- c** Coloque de nuevo los dos dispositivos P1 parte trasera contra parte trasera para desvincularlos. Se emitirá un sonido que le indicará que los reproductores ya no están vinculados.

Para obtener ayuda o solucionar cualquier problema, visite **polaroid.com/help**.

Polaroid P1 Music Player

Manuale Utente



Musica a Colori

polaroid

Italiano

Panoramica Polaroid P1



A Bluetooth®

Premere per avviare l'accoppiamento Bluetooth.

B Volume

C Acceso > Riproduci > Pausa

Premere per accendere, riprodurre o mettere in pausa.
Premere a lungo per spegnere il player.

D E Canzone precedente > Canzone successiva

Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti per 8 secondi per resettare le impostazioni di fabbrica.

F Porta di ricarica USB-C + AUX-in

G Accoppiamento stereo

Tenere i due P1 dorso contro dorso fino a che non è udibile il suono dell'accoppiamento/disaccoppiamento.

Il tuo Polaroid P1



Primi passi

- a Utilizza cavo USB-C incluso [F] per collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione, oppure usa un adattatore compatibile per caricarlo tramite una presa a muro. Il LED lampeggerà a luce verde per indicare che il dispositivo è in carica.
- b Premi il pulsante [C] di accensione per accendere il player.

Connessione tramite Bluetooth®

- a** Il player si accende in modalità di accoppiamento quando non è ancora stato accoppiato a un altro dispositivo.
- b** Altrimenti premi il pulsante Bluetooth [A]: il LED lampeggerà a luce blu per indicare che il player è pronto per l'accoppiamento.
- c** Seleziona Polaroid P1 nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

Accoppiamento stereo

- a** Appoggia i due P1 dorso contro dorso per attivare l'accoppiamento stereo. Quando l'accoppiamento è avvenuto, verrà emesso un suono.
- b** I player si ricollega automaticamente al momento dell'accensione.
- c** Appoggia nuovamente i due player P1 dorso contro dorso per scollegarli. Verrà emesso un suono che indica che i player non sono più collegati.

Per assistenza o problemi visita il sito
polaroid.com/help.

Polaroid P1 Music Player

用户手册



全彩色的音乐

polaroid

简体中文

Polaroid P1

概述



A Bluetooth®

按下开始蓝牙配对。

B 音量

C 电源 > 播放 > 暂停

按下开机、播放或暂停。
长按以关闭播放器的电源。

D **E** 上一首歌 > 下一首歌

同时按下两个按钮8秒钟，进行出厂重置

F USB-C充电端口 + AUX-in

G 立体声配对

将两个P1背对背接触，直到声音响起，即可链接/断开链接。

你的 Polaroid P1



入门

- a 使用附带的USB-C电缆[F]连接到电源，或使用兼容的适配器，通过墙上的插座充电。LED将闪烁绿色，表示正在充电。
- b 按电源按钮[C]，开启播放器的电源。

通过蓝牙®连接

- a 当播放器从未与设备配对时，它将以配对模式开机。
- b 否则按下蓝牙按钮[A]，LED灯将闪烁蓝光，表明播放器已准备好进行配对。
- c 从你的蓝牙设备列表中选择Polaroid P1。

立体声配对

- a** 将两个P1背对背接触，启用立体声配对。当播放器成功连接时，会有声音响起。
- b** 播放器在打开时将自动重新链接。
- c** 再次将两个P1背对背接触，解除链接。将会响起声音，表明播放器不再链接

有关支持或故障排除，请访问
polaroid.com/help.

Polaroid P1 Music Player

用戶手冊



全彩色的音樂

polaroid

繁體中文

Polaroid P1

概述



A 藍芽®
按下開始藍芽配對。

B 音量


C 電源 > 播放 > 暫停
按下開機、播放或暫停。
長按以關閉播放機的電源。

D E 上一首歌 > 下一首歌
同時按下這兩個按鈕8秒鐘，進行出廠重設。

F USB-C充電埠 + AUX-in

G 身歷聲配對
將兩個P1背對背接觸，直到聲音響起，即可連結/切斷連結。

你的 Polaroid P1

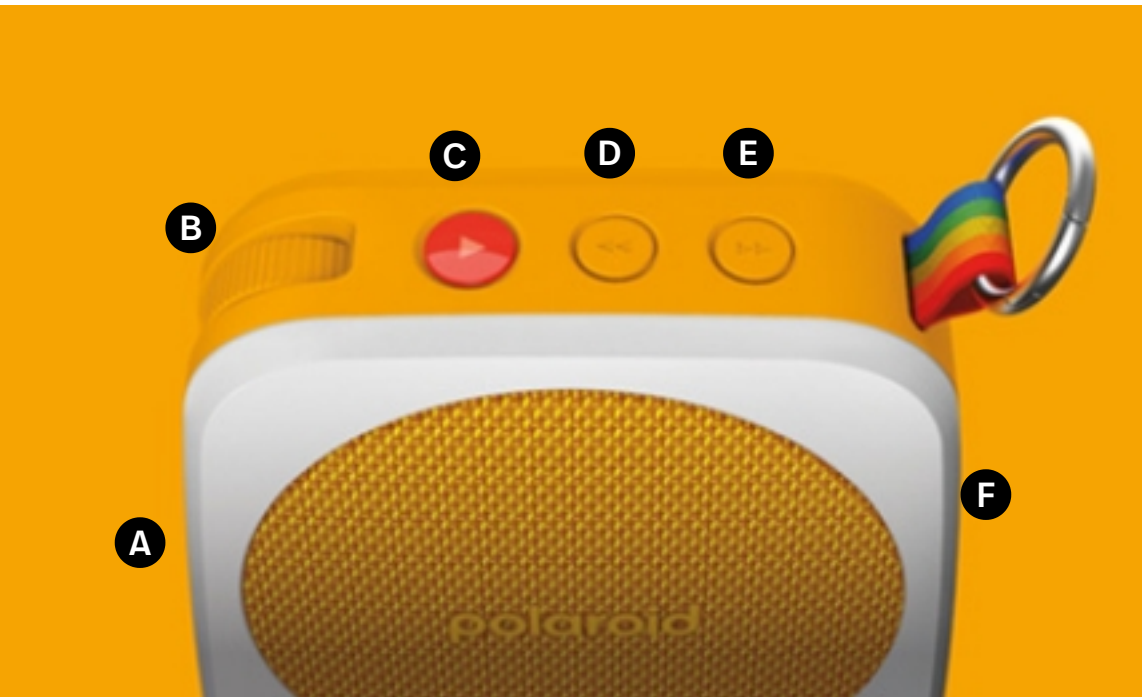

入門

- a 使用附帶的USB-C電纜[F]連接到電源，或使用相容的轉接器，透過牆上的插座充電。LED將閃爍綠色，表示正在充電。
- b 按電源按鈕[C]，開啟播放機的電源。

透過藍芽®連接

- a 播放機從未與設備配對時，將以配對模式開機。
- b 否則按下藍芽按鈕[A]，LED燈將閃爍藍光，顯示播放機已準備好進行配對。
- c 從你的藍芽設備清單中選擇Polaroid P1。

身歷聲配對

- a** 將兩個P1背對背接觸，啟用身歷聲配對。當播放機成功連接時，會有聲音響起。
- b** 播放機在打開時將自動重新連結。
- c** 再次將兩個P1背對背接觸，解除連結。將會響起聲音，顯示播放機不再連結。

有關支援或故障排除，請瀏覽
polaroid.com/help.

Polaroid P1

可攜式藍牙音箱

USB-C輸入：5V=2A

電池容量：3.6VDC, 2000mAh, 7.2Wh

Bluetooth：5.1

荷蘭商寶麗來經典有限公司台灣分公司, (115)台北市南港區忠孝東路七段520號3F, 李佳霖 (02)25611001

Polaroid P1 Music Player

사용 설명서



생생한 음악

polaroid

한국어

Polaroid P1 개요



A Bluetooth®

눌러서 Bluetooth 페어링을 시작하세요

B 볼륨

C 전원 > 재생 > 중지

전원, 재생 또는 중지를 누르세요.
길게 누르면 플레이어가 꺼집니다.

D E 이전 노래 > 다음 노래

양쪽 버튼을 동시에 8초 동안 누르면 공장 초기화가
실행됩니다.

F USB-C충전 포트 + AUX-in

G 스테레오 페어링

연결/연결 해제를 위해 사운드가 재생할
때까지 두 개의 P1를 등을 맞대게 잡고
있으세요.

Polaroid P1



시작하기

- a 포함된 USB-C 케이블 [F] 을 사용해서 전원에 연결하거나 호환되는 어댑터를 사용해서 벽 콘센트를 통해 충전하세요. LED이 녹색으로 깜빡이면 충전중임을 의미합니다.
- b 전원 버튼 [C] 을 눌러 플레이어를 켜세요.

Bluetooth®를 통해 연결

- a 플레이어가 기기에 페어링된 적이 없는 경우 플레이어가 페어링 모드에서 시작됩니다.
- b 그렇지 않으면 Bluetooth 버튼 [A]을 누르면 LED가 깜빡이면서 플레이어가 페어링될 준비가 되었다는 것을 나타냅니다.
- c Bluetooth 기기 목록에서 Polaroid P1을 선택하세요.

스테레오 페어링

- a 두 개의 P1을 등을 맞대게 터치해서 스테레오 페어링을 실행하세요. 플레이어들이 성공적으로 연결되면 사운드가 재생됩니다.
- b 전원을 켜면 플레이어들이 자동으로 다시 연결됩니다.
- c P1들을 등을 맞대게 하고 터치해서 다시 연결을 해제하세요. 사운드가 재생되면 플레이어들이 더 이상 연결되지 않았음을 의미합니다.

지원이나 문제해결은 polaroid.com/help에서 확인하세요.

휴대용 Bluetooth 스피커
USB-C 입력 : 5V=2A
배터리 용량 : 3.6VDC, 2000mAh,
7.2Wh
Bluetooth : 5.1

Polaroid P1 Music Player ユーザーマニュアル



音楽（フルカラー）

polaroid

日本語

Polaroid P1

概要



A Bluetooth®

Bluetooth ペアリングを押して起動します。

B 音量

C 【電源】 > 【再生】 > 【一時停

押しで電源オン、再生または一時停止します。
長押しで、プレイヤーの電源をオフにします。

D **E** 【前の歌】 > 【次の歌】

両方のボタンを同時に 8 秒間長押しすると、
工場出荷時にリセットされます。

F USB-C 充電ポート + AUX-in

G ステレオペアリング

音声が出るまで、2つの P1 に連続
で押しでリンク/リンク解除します。

Polaroid P1



はじめに

- a 付属の USB-C ケーブル [F] を使って、電源装置に接続するか、対応アダプターを使って、壁ソケットから充電します。LED が緑色に点滅し、充電中であることを示します。
- b 緑色のボタン [C] を押して、プレイヤーの電源をオンにします。

Bluetooth® で接続する

- a プレイヤーは、デバイスにペアリングしたことがない場合は、ペアリングモードが起動されます。
- b ペアリングしたことがある場合は、Bluetooth ボタン [A] を押すと、LED が青色に点滅し、プレイヤーのペアリング準備ができていることを示します。

- c Polaroid P1 を Bluetooth デバイスリストから選択します。

ステレオペアリング

- a 2つの P1 に連続タッチして、ステレオペアリングを有効にします。プレイヤーが正常にリンクされた場合は、音声再生されます。
- b 電源をオンにすると、プレイヤーが自動的に再リンクされます。
- c P1 を連続でもう一度タッチすると、リンクは解除されます。音声流れ、プレイヤーがリンクされていないことを示します。

サポートまたはトラブルシューティングについては、polaroid.com/help をご覧ください

Polaroid P1 Music Player

دليل المستخدم



الموسيقى بالألوان الكاملة

polaroid

Polaroid P1

نبذة عن مشغل الموسيقى



البلوتوث® Bluetooth® (A)

اضغط لبدء تشغيل خاصية الاقتران عبر البلوتوث

مستوى الصوت (B)

فتح/إغلاق Power < تشغيل Play < إيقاف تشغيل مؤقت Pause (C)

اضغط للفتح، أو التشغيل، أو إيقاف التشغيل المؤقت.
اضغط لفترة طويلة لإغلاق المشغل.

الأغنية السابقة Previous Song < الأغنية التالية Next Song (D E)

اضغط على كلا الزرين لمدة 8 ثوانٍ في آن واحد لإعادة ضبط المصنع.

منفذ شحن USB-C + مدخل مساعد AUX-in (F)

Ⓒ اقتران الاستريو

امسك مُشغِّلِ الموسيقى P1 بحيث يلمس الجزء الخلفي من كلا المُشغِّلين الآخر حتى يصدر صوت الربط/ إلغاء الربط.

Polaroid P1



بدء التشغيل

- أ. استخدم كابل الـ USB-C المرفق [F] لتوصيل الجهاز بمصدر طاقة، أو استخدم محوّلًا متوافقًا للشحن عبر مقبس الحائط. سوف يومض مصباح الـ LED باللون الأخضر، مما يدل على أنه يجري شحن المُشغِّل.
- ب. اضغط على زرّ الفتح [C] لفتح المُشغِّل.

الاتصال عبر البلوتوث

- أ. سوف يبدأ المُشغِّل العمل في وضع الاقتران إذا لم يكن قد سبق مطلقًا إقرانه بجهاز.
- ب. وإلا، اضغط على زرّ البلوتوث [A]، وعندئذ سيومض مصباح الـ LED باللون الأزرق، مما يدل على أن المُشغِّل جاهز للاقتران.

ج. اختر مُشغِّل Polaroid P1 من قائمة أجهزة البلوتوث الخاصة بك.

اقتران الاستريو

أ. امسك مُشغِّل الموسيقى P1 بحيث يلمس الجزء الخلفي من كلا المُشغِّلين الآخر لتفعيل خاصية اقتران الاستريو. سوف يصدر صوت عند ربط المُشغِّلين بنجاح.

ب. سوف يعاد ربط المُشغِّلين تلقائياً عند تشغيلهما.

ج. لإلغاء الربط، امسك مرة أخرى مُشغِّل الموسيقى P1 بحيث يلمس الجزء الخلفي من كلا المُشغِّلين الآخر. سوف يصدر صوت يدل على إلغاء ربط المُشغِّلين.

للدعم أو إصلاح الأعطال، زُر موقع
polaroid.com/help.

Polaroid P1 Music Player

מדריך למשתמש



מוזיקה בצבע מלא

polaroid

polaroid

עברית

Polaroid P1 - סקירה כללית



Bluetooth® **A**

לחץ כדי להתחיל בשיוך Bluetooth.

עוצמת קול **B**

הפעל < נגן < השהה **C**

לחץ כדי להפעיל, לנגן אולהשהות.
לחיצה ארוכה תכבה את הנגן.

השיר הקודם < השיר הבא **D E**

לחץ על שני הלחצנים בו-זמנית במשך 8
שניות כדי לאפס להגדרות המפעל.

יציאת USB-C לטעינה + AUX-in **F**

שיוך סטריאו **G**

הצמד והחזק שני מכשירי P1 גב-אל-גב, עד
שיישמע הצליל לקישור/ביטול הקישור.

Polaroid P1



שלבים ראשונים

- א. השתמש בכבל USB-C הכלול [F] כדי להתחבר למקור חשמל, או השתמש במתאם תואם כדי להטעין דרך שקע בקיר. נורית ה-LED תהבהב בירוק לציון הטעינה.
- ב. לחץ על לחצן ההפעלה [C] כדי להפעיל את הנגן.

התחברות באמצעות Bluetooth®

- א. אם הנגן לא שויך אי-פעם למכשיר כלשהו, הוא יידלק במצב שיוך.
- ב. אחרת, לחץ על לחצן ה-Bluetooth [A]; נורית ה-LED תהבהב באור כחול כדי לציין שהנגן מוכן לשיוך.
- ג. בחר Polaroid P1 מרשימת מכשירי ה-Bluetooth שלך.

שיוך סטריאו

- א.** הצמד שני מכשירי P1 גב-אל-גב כדי לאפשר את שיוך הסטריאו. יישמע צליל לציון שהנגנים קושרו בהצלחה.
- ב.** בהפעלה הבאה, הנגנים יקושרו אוטומטית.
- ג.** הצמד שוב את מכשירי ה-P1 גב-אל-גב כדי לבטל את הקישור. יישמע צליל שיציין כי הנגנים אינם עוד מקושרים.

**לתמיכה או לפתירת בעיות, בקר באתר
polaroid.com/help**



polaroid

POLAROID and the Color Spectrum are protected trademarks of Polaroid.

App Store and the App Store logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. and use of such marks by Polaroid International B.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Polaroid International B.V. Danzigerkade 16C, 1013 AP Amsterdam
The Netherlands