

# Polaroid P2 Music Player User Manual



Music in Full Color

**polaroid**

# Contents

English	3
Français	8
Deutsch	14
Español	20
Italiano	26
简体中文	32
繁體中文	37
한국어	43
日本語	49
عربي	55
עברית	60

English

# Polaroid P2 Overview



**A Power > Play > Pause**

Press 1 second to power on/off the player.  
Press to play or pause.

Playback can also be controlled from any connected device or the Polaroid Music app.

**B C Previous Song > Next Song**

Press both buttons at the same time to display the battery level.

Press both buttons simultaneously for 8 seconds to do a factory reset.

**D Volume**

**F Your Music**

Press [F] to switch to your favorite music. Use the dial [D] to scroll through all your favorites.

**G Like > Dislike**

Press [G] to like.  
Long press to dislike.

**H Bluetooth® > Stereo Pairing**

Press [H] to start Bluetooth pairing.  
Double press to enable stereo pairing  
with another Polaroid P2.

**I NFC**

If NFC is enabled on your phone, touch  
your Polaroid P2 with your phone to  
open the Polaroid Music app.

**L USB-C Charging Port + AUX-in**

These features are only available when using  
the Polaroid Music app.

**Download the Polaroid Music app**



English

# Your Polaroid P2



## Getting started

- a Use the included USB-C cable to connect to a power source or use a compatible adapter to charge via a wall socket.
- b Press the power button [A] for 1 second to power on the player.
- c Download the Polaroid Music app to connect your music.

## Connect via Bluetooth®

- a The Polaroid P2 will power on in pairing mode when it has never been paired to a device.

- b** Otherwise press the Bluetooth button [H], a sound will play, and the display shows the player is in pairing mode.
- c** Select Polaroid P2 from your Bluetooth devices list.

## **Connect your music**

- a** Use the Polaroid Music app to connect up to 10 favorite channels to your player from a range of playlists, internet radio, podcasts and much more.
- b** Directly after pressing the music button [F] you can use the dial [D] to switch between your favorites.
- c** The like button [G] will let you like/dislike songs when using compatible playlists.

## **Stereo pairing**

- a** Double press the Bluetooth button [H] on both players to enable stereo pairing with another Polaroid P2. The first enabled player will serve as the primary player.
- b** The display will identify the right and left channel.
- c** When using the AUX-in, make sure it's plugged into the primary player.
- d** The players will relink automatically when turned on.
- e** Double press again to unlink the player.

For support or troubleshooting visit  
**[polaroid.com/help](https://polaroid.com/help)**.

These features are only available when using  
the Polaroid Music app.

**Download the Polaroid Music app**



# Polaroid P2 Music Player

## Manuel d'utilisation



La musique de  
toutes les couleurs

**polaroid**

Français

# Aperçu du Polaroid P2



## **A** Alimentation > Lecture > Pause

Appuyez 1 seconde pour allumer/éteindre le player.

Appuyez sur cette touche pour lire ou mettre en pause.

La lecture peut également être contrôlée à partir de tout appareil connecté ou de l'application Polaroid Music.

## **B C** Chanson précédente > Chanson suivante

Appuyez simultanément sur les deux boutons pour afficher le niveau de la batterie.

Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 8 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine.

**D Volume**

**F Votre musique**

Appuyez [F] sur cette touche pour passer à votre musique préférée. Utilisez la molette [D] pour faire défiler tous vos favoris.

**G J'aime > Je n'aime pas**

Appuyez pour aimer.  
Appui long pour ne pas aimer.

**H Bluetooth® > Appairage stéréo**

Appuyez sur pour commencer l'appairage Bluetooth.  
Appuyez deux fois pour activer l'appairage stéréo avec un autre Polaroid P2.

**I NFC**

Si la fonction NFC est activée sur votre téléphone, touchez votre Polaroid P2 avec votre téléphone pour ouvrir l'application Polaroid Music.

**L Port de charge USB-C + entrée auxiliaire**

Ces fonctions sont uniquement disponibles lorsque vous utilisez l'application Polaroid Music.

**Téléchargez l'application Polaroid Music**



# Votre Polaroid P2



## Mode d'emploi

- a Utilisez le câble USB-C inclus pour vous connecter à une source d'alimentation ou utilisez un adaptateur compatible pour charger via une prise murale.

- b Appuyez sur le bouton d'alimentation [A] pendant 1 seconde pour mettre le player sous tension.

- c Téléchargez l'application Polaroid Music pour connecter votre musique.

## Connectez-vous via Bluetooth®

- a Le Polaroid P2 s'allume en mode d'appairage lorsqu'il n'a jamais été appairé à un dispositif.

- b** Sinon, appuyez sur le bouton Bluetooth [H], un son est émis et l'écran indique que le player est en mode appairage.
- c** Sélectionnez Polaroid P2 dans la liste de vos périphériques Bluetooth.

## **Connectez votre musique**

- a** Utilisez l'application Polaroid Music pour connecter jusqu'à 10 chaînes préférées à votre player à partir d'une gamme de listes de lecture, de radios Internet, de podcasts et bien plus encore.
- b** Directement après avoir appuyé sur le bouton musique, [F] vous pouvez utiliser la molette [D] pour passer d'un favori à l'autre.
- c** Le bouton « like » [G] vous permettra d'aimer/désapprouver des chansons lorsque vous utilisez des listes de lecture compatibles.

## **Appairage stéréo**

- a** Appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth [H] des deux players pour activer l'appairage stéréo avec un autre Polaroid P2. Le premier joueur activé sera le joueur principal.
- b** L'écran identifiera le canal droit et le canal gauche.
- c** Lorsque vous utilisez l'entrée auxiliaire, assurez-vous qu'elle est branchée sur le player principal.

- d** Les players se relieront automatiquement lorsqu'ils seront allumés.
- e** Appuyez à nouveau deux fois sur la touche pour déconnecter le player.

Pour l'assistance ou le dépannage,  
visitez **[polaroid.com/help](https://polaroid.com/help)**.

Ces fonctions sont uniquement disponibles lorsque vous utilisez l'application Polaroid Music.

**Téléchargez l'application Polaroid Music**



# Polaroid P2 Music Player

## Bedienungsanleitung



Music in Full Color

**polaroid**

Deutsch

# Polaroid P2 Übersicht



## **A Ein > Wiedergabe > Pause**

Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um den Player ein-/auszuschalten.  
Drücken Sie die Taste zum Abspielen oder Anhalten.  
Die Wiedergabe kann auch über ein angeschlossenes Gerät oder die Polaroid Music App gesteuert werden.

## **B C Vorheriges Lied > Nächstes Lied**

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um den Ladezustand anzuzeigen.  
Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig 8 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

## **D Lautstärke**

**F Ihre Musik**

Drücken Sie die Taste [F], um zu Ihrer Lieblingsmusik zu wechseln.  
Verwenden Sie das Wählrad [D], um durch Ihre Lieblingslieder zu scrollen.

**G Zulassen > Ablehnen**

Drücken, um zuzulassen.  
Lange drücken [G], um abzulehnen.

**H Bluetooth® > Stereo Pairing**

Drücken Sie die Taste [H], um Bluetooth Pairing zu starten.  
Drücken Sie zweimal die Taste, um Stereo Pairing mit einem anderen Polaroid P2 zu aktivieren.

**I NFC**

Wenn NFC auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, halten Sie Ihren Polaroid P2 an Ihr Smartphone, um die Polaroid Music App zu öffnen.

**L USB-C-Ladeanschluss + AUX-Eingang**

Diese Funktionen sind nur bei Verwendung der Polaroid Music App verfügbar.

**Polaroid Music App herunterladen**



# Ihr Polaroid P2



## Erste Schritte

- a Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Anschluss an eine Stromquelle oder verwenden Sie einen kompatiblen Adapter zum Aufladen über eine Steckdose.
- b Drücken Sie 1 Sekunde lang die Einschalttaste [A], um den Player einzuschalten.
- c Laden Sie die Polaroid Music App herunter, um Ihre Musik zu verlinken.

## Verbindung über Bluetooth®

- a Der Polaroid P2 schaltet sich im Pairing Modus ein, wenn er zuvor noch nie mit einem Gerät gekoppelt wurde.

- b** Drücken Sie andernfalls die Bluetooth-Taste [G], ein Signal ertönt, und auf dem Display wird angezeigt, dass sich der Player im Pairing Modus befindet.
- c** Wählen Sie Polaroid P2 aus der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte aus.

## **Verbinden Sie Ihre Musik**

- a** Mit der Polaroid Music App können Sie bis zu 10 Lieblingssender aus einer Reihe von Wiedergabelisten, Internetradio, Podcasts und vielem mehr mit Ihrem Player verbinden.
- b** Direkt nach dem Drücken der Musiktaste [F] können Sie mit dem Wählrad [D] zwischen Ihren Favoriten wechseln.
- c** Mit der Gefällt mir-Taste [G] können Sie bei der Verwendung kompatibler Wiedergabelisten Lieder zulassen oder ablehnen.

## **Stereo Pairing**

- a** Drücken Sie zweimal die Bluetooth-Taste [H] auf beiden Playern, um das Stereo Pairing mit einem anderen Polaroid P2 zu aktivieren. Der erste aktivierte Player dient als primärer Player.
- b** Das Display zeigt den rechten und linken Kanal an.
- c** Wenn Sie den AUX-Eingang verwenden, stellen Sie sicher, dass er an den primären Player angeschlossen ist.

- d** Die Player werden beim Einschalten automatisch neu verbunden.
- e** Drücken Sie erneut zweimal die Taste, um die Verbindung zum Player zu trennen.

Für Support oder Problembehebung gehen Sie auf **[polaroid.com/help](https://polaroid.com/help)**.

Diese Funktionen sind nur bei Verwendung der Polaroid Music App verfügbar.

**Polaroid Music App herunterladen**



# Polaroid P2 Music Player

## Manual del usuario



Música a todo color

**polaroid**

Español

# Polaroid P2

## Descripción general



### **A Encender > Reproducir > Pausar**

Pulse 1 segundo para encender o apagar el reproductor.  
 Pulse para reproducir o pausar.  
 La reproducción también se puede controlar desde cualquier dispositivo conectado o desde la aplicación Polaroid Music.

### **B C Canción anterior > Siguiente canción**

Pulse ambos botones simultáneamente para que se muestre el nivel de batería.  
 Pulse ambos botones simultáneamente durante 8 segundos para realizar un restablecimiento de los valores de fábrica.

### **D Volume**

**E Su música**

Pulse [F] para cambiar a su música favorita. Utilice el dial [D] para desplazarse por sus favoritos.

**G Me gusta > No me gusta**

Pulse [G] para indicar que le gusta. Pulse y mantenga pulsado para indicar que no le gusta.

**H Bluetooth® > Accoppiamento stereo**

Pulse [H] para iniciar la sincronización Bluetooth.  
Pulse dos veces para activar la sincronización estéreo con otro dispositivo Polaroid P2.

**I NFC**

Si el NFC está activado en su teléfono, toque su Polaroid P2 con su teléfono para abrir la aplicación Polaroid Music.


**L Puerto de carga USB-C + entrada AUX**

Estas funciones solamente están disponibles cuando se utiliza la aplicación Polaroid Music .

**Descargue la aplicación Polaroid**



# Su Polaroid P2

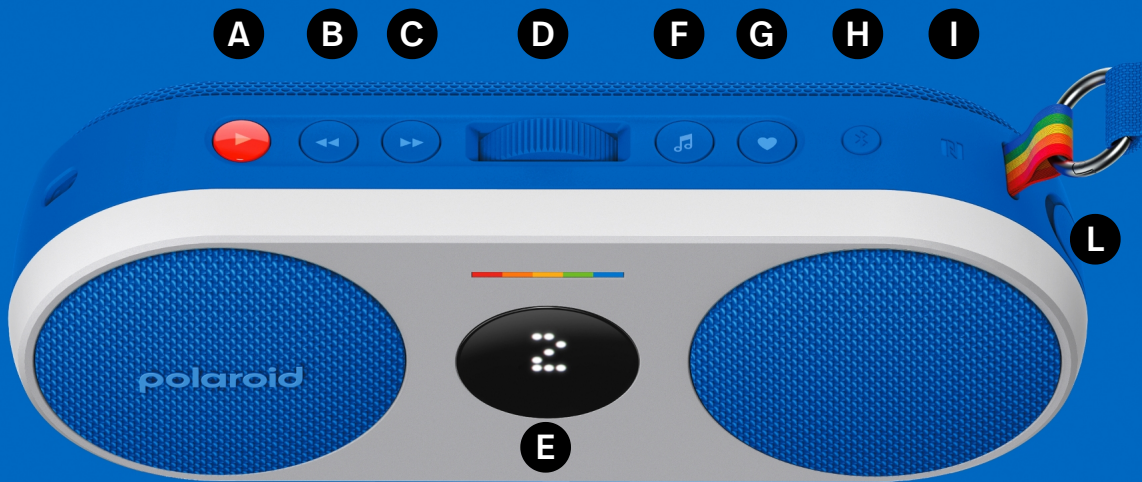

## Primeros pasos

- a Utilice el cable USB-C incluido para conectarlo a una fuente de alimentación o utilice un adaptador compatible para cargarlo a través de una toma de corriente.
- b Pulse el botón de encendido [A] durante 1 segundo para encender el reproductor.
- c Descargue la aplicación Polaroid Music para conectar su música.

## Conectar mediante Bluetooth®

- a La Polaroid P2 se encenderá en modo de sincronización en caso de que nunca antes se haya sincronizado con un dispositivo.

- b** En caso contrario, pulse el botón Bluetooth [H], se reproducirá un sonido y la pantalla mostrará que el reproductor está en modo de sincronización.
- c** Seleccione Polaroid P2 en la lista de dispositivos Bluetooth.

## **Conectar su música**

- a** Utilice la aplicación Polaroid Music para conectar hasta 10 canales favoritos a su reproductor desde una serie de listas de reproducción, radio por Internet, podcasts y mucho más.
- b** Directamente después de pulsar el botón de música, [F] puede utilizar el dial [D] para cambiar entre sus favoritos.
- c** El botón “Me gusta” [G] le permitirá dar “me gusta” o “no me gusta” a las canciones cuando utilice listas de reproducción compatibles.

## **Sincronización estéreo**

- a** Pulse dos veces el botón de Bluetooth [H] en ambos reproductores para activar la sincronización estéreo con otro dispositivo Polaroid P2. El primer reproductor habilitado servirá como reproductor principal.
- b** La pantalla identificará el canal derecho y el izquierdo.
- c** Cuando utilice la entrada AUX, asegúrese de que esté conectada al reproductor principal.

- d** Los reproductores se volverán a conectar automáticamente cuando se enciendan.
- e** Vuelva a pulsar dos veces para desvincular el reproductor.

Para obtener ayuda o solucionar cualquier problema, visite **[polaroid.com/help](https://polaroid.com/help)**.

Estas funciones solamente están disponibles cuando se utiliza la aplicación Polaroid Music .

**Descargue la aplicación Polaroid Music**



# Polaroid P2 Music Player

## Manuale utente



Musica a colori

**polaroid**

Italiano

# Polaroid P2

## Sommario



### **A** Acceso > Riproduci > Pausa

Premere 1 secondo per accendere/ spegnere il player.  
 Premere per riprodurre o mettere in pausa.  
 La riproduzione può anche essere controllata da qualsiasi dispositivo collegato, o con l'app Polaroid Music.

### **B C** Canzone precedente > Canzone successiva

Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti per visualizzare il livello della batteria.  
 Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti per 8 secondi per resettare le impostazioni di fabbrica.

**D Volume**

**F La tua musica**

Premi [F] per passare alla tua musica preferita. Utilizza il selettore [D] per scorrere i tuoi preferiti.

**G J'aime > Je n'aime pas**

Premi per passare alla tua musica preferita. Utilizza il selettore [D] per scorrere i tuoi preferiti.

**G Bluetooth® > Accoppiamento stereo**

Premere per avviare l'accoppiamento Bluetooth.

Premere due volte per attivare l'accoppiamento stereo con un'altra Polaroid P2.

**H NFC**

Se sul telefono è abilitato NFC, toccare Polaroid P2 con il telefono per aprire l'app Polaroid Music.

**I Porta di ricarica USB-C + AUX-in**

Queste funzionalità sono disponibili solo con l'app Polaroid Music.

**Scarica l'app Polaroid Music**



# La tua Polaroid P2



## Primi passi

- a Utilizza il cavo USB-C incluso per collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione, oppure usa un adattatore compatibile per caricarlo tramite una presa a muro.
- b Premi per 1 secondo il pulsante di accensione [A] per avviare il player.
- c Scarica l'app Polaroid Music per collegare la tua musica.

## Connessione tramite Bluetooth®

- a Il Polaroid P2 si accende in modalità di accoppiamento quando non è ancora stato accoppiato a un altro dispositivo.

- b** Altrimenti premi il pulsante Bluetooth[H]: verrà emesso un suono e il display indicherà che il player è in modalità di accoppiamento.
- c** Seleziona Polaroid P2 nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

## **Collega la tua musica**

- a** Utilizza l'app Polaroid Music per collegare fino a 10 canali al tuo player da una serie di playlist, radio Internet, podcast e altro ancora.
- b** Subito dopo aver premuto il tasto musica [F] potrai utilizzare il selettore [D] per scorrere i tuoi preferiti.
- c** Il pulsante Mi piace ti [G] permetterà di apprezzare/non apprezzare le canzoni quando usi playlist compatibili.

## **Accoppiamento stereo**

- a** Premi due volte il pulsante Bluetooth [H] su entrambi i player per attivare l'accoppiamento stereo con un'altra Polaroid P2. Il primo player attivato sarà quello principale.
- b** Il display identificherà i canali destro e sinistro.
- c** Quando utilizzi l'AUX-in, assicurati che sia collegato al player principale.
- d** I player si ricollegheranno automaticamente al momento dell'accensione.

- e Per scollegare il player premi di nuovo due volte.

Per assistenza o problemi visita il sito  
**[polaroid.com/help](https://polaroid.com/help)**.

Queste funzionalità sono disponibili solo  
con l'app Polaroid Music.

**Scarica l'app Polaroid Music**



# Polaroid P2 Music Player

便携式蓝牙音箱

用户手册



全彩色的音乐

**polaroid**

简体中文

# Polaroid P2

## 概述



### **A** 电源 > 播放 > 暂停

按1秒来打开/关闭播放器的电源。

按下播放或暂停。

播放也可以从任何连接的设备或Polaroid Music应用程序控制。

### **B C** 上一首歌 > 下一首歌

同时按两个按钮，显示电池电量。

同时按下两个按钮8秒钟，进行出厂重置。

### **D** 音量

### **F** 你的音乐

按[F]一下切换到你最喜欢的音乐。使用转盘[D]，滚动浏览你所有的收藏夹。

**G 喜欢 > 不喜欢**

按[G]下喜欢。  
长按不喜欢。

**H Bluetooth® > 立体声配对**

按[H]下开Bluetooth配对。  
按两下就可以与另一个Polaroid P2进行  
立体配对。

**I NFC**

如果你的手机上启用了NFC功能，用手机  
触碰你的 Polaroid P2，打开Polaroid  
Music应用程序。

**L USB-C充电端口 + AUX-in**

消费者若使用电源适配器充电，则应购买  
配套使用获得CCC认证并满足标准要求的  
电源适配器

有关支持或故障排除,请访问  
[polaroid.com/help](http://polaroid.com/help).

这些功能只有在使用Polaroid Music应用  
程序时才能使用。

**下载Polaroid Music应用程序**



# 你的 Polaroid P2



## 入门

- a** 使用附带的USB-C电缆 连接到电源，或  
使用兼容的适配器，通过墙上的插座充  
电。
- b** 按电源按钮[A] 1秒钟，开启播放器的电  
源。
- c** 下载Polaroid Music应用程序，连接你的  
音乐。

## 通过蓝牙®连接

- a** 当Polaroid P2从未与设备配对时，它将  
以配对模式开机。
- b** 否则按Bluetooth按钮[H]，会有声音响  
起，显示屏显示播放器处于配对模式。

- c 从你的蓝牙设备列表中选择Polaroid P2。

## 连接你的音乐

- a 使用Polaroid Music应用程序，从一系列播放列表、互联网广播、播客和更多内容中，将多达10个喜爱的频道连接到你的播放器。
- b 在按下音乐按钮后[F]，可以使用转盘[D]在你的收藏夹中切换。
- c 使用兼容的播放列表时，喜欢按钮[G]可以让你喜欢/不喜欢歌曲。

## 立体声配对

- a 双击两个播放器上Bluetooth按钮[H]，启用与另一个Polaroid P2的立体声配对。第一个启用的播放器将作为主要播放器。
- b 显示屏将识别左右通道。
- c 当使用AUX-in时，确保它插在主要播放器上。
- d 播放器在打开时将自动重新链接。
- e 再按两下，解除播放器的链接。

这些功能只有在使用Polaroid Music应用程序时才能使用。

下载Polaroid Music应用程序



# Polaroid P2 Music Player

## 用戶手冊



全彩色的音樂

**polaroid**

繁體中文

# Polaroid P2

## 概述



### **A** 電源 > 播放 > 暫停

按1秒來打開/關閉播放機的電源。

按下播放或暫停。

播放也可以從任何連接的設備或Polaroid Music應用程式控制。

### **B** **C** 上一首歌 > 下一首歌

同時按兩個按鈕，顯示電池電量。

同時按下兩個按鈕8秒鐘，進行出廠重設。

### **D** 音量

### **F** 你的音樂

按[F]一下切換到你最喜歡的音樂。使用轉盤[D]，瀏覽所有你的最愛。

**G 喜歡 > 不喜歡**

按[G]下喜歡。  
長按不喜歡。

**H Bluetooth® > 身歷聲配對**

按[H]按下開始藍芽配對。  
按兩下可以與另一個Polaroid P2進行立體配對。

**I NFC**

如果你的手機上啟用了NFC功能，用手機點觸你的 Polaroid P2，打開Polaroid Music應用程式。


**L USB-C充電埠 + AUX-in**

這些功能只有在使用Polaroid Music應用程式時才能使用。

**下載Polaroid Music應用程式**



# 你的 Polaroid P2

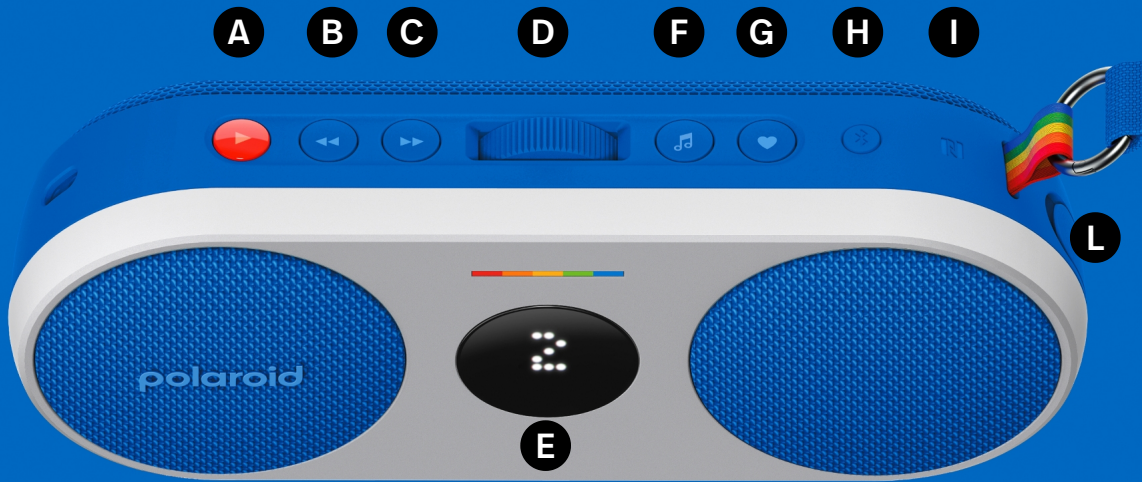

## 入門

- a** 使用附帶的USB-C電纜 連接到電源， 或使用相容的轉接器， 透過牆上的插座充電。
- b** 按電源按鈕[A] 1秒鐘， 開啟播放機的電源。
- c** 下載Polaroid Music應用程式， 連接你的音樂。

## 透過藍芽®連接

- a** Polaroid P2從未與設備配對時， 將以配對模式開機。
- b** 否則按下藍芽按鈕[H]， 會有聲音響起， 顯示幕顯示播放機處於配對模式。
- c** 從你的藍芽設備清單中選擇Polaroid

## 連接你的音樂

- a** 使用Polaroid Music應用程式，從一系列播放清單、網路廣播、播客和更多內容中，將多達10個喜愛的頻道連接到你的播放機。
- b** 在按下音樂按鈕後[F]，可以使用轉盤[D]在你的最愛中切換。
- c** 使用相容的播放清單時，喜歡按鈕[G]可讓你喜歡/不喜歡歌曲。

## 身歷聲配對

- a** 按兩下兩個播放機上的藍芽按鈕[H]，啟用與另一個Polaroid P2的身歷聲配對。第一個啟用的播放機將作為主要播放機。
- b** 顯示幕將識別左右通道。
- c** 使用AUX-in時，確保它插在主要播放機上。
- d** 播放機在打開時將自動重新連結。
- e** 再按兩下，解除播放機的連結。

這些功能只有在使用Polaroid Music應用程式時才能使用。

## 下載Polaroid Music應用程式



有關支援或故障排除，請瀏覽  
**[polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)**

**Polaroid P2**

可攜式藍牙音箱

USB-C輸入：5V $\equiv$ 2A

電池容量：7.2VDC, 2500mAh, 18Wh

Bluetooth：5.0

荷蘭商寶麗來經典有限公司台灣分公司, (115)  
台北市南港區忠孝東路七段520號3F, 李佳霖  
(02)25611001

# Polaroid P2 Music Player

사용 설명서



생생한 음악

**polaroid**

한국어

# Polaroid P2 개요



- A 전원 > 재생 > 중지**  
 1초 동안 누르면 플레이어가 꺼집니다.  
 재생 또는 중지를 누르세요.  
 모든 연결된 기기나 Polaroid Music 앱도 재생  
 을 제어할 수 있습니다.
- B C 이전 노래 > 다음 노래**  
 두 버튼을 동시에 눌러 배터리 레벨을 표시하세  
 요.  
 양쪽 버튼을 동시에 8초 동안 누르면 공장 초기
- D 볼륨**
- F 나의 음악**  
 누[F]르면 선호하는 음악으로 전환합니다.  
 다이얼 [D] 을 사용해서 선호하는 모든 음  
 악을 검색할 수 있습니다.

**G 선호 > 비선호**

누[G]르면 선호 음악이 선택됩니다.  
길게 누르면 비선호 음악이 선택됩니다.

**H Bluetooth® > 스테레오 페어링**

눌러서 Bluetooth 페어링을 시작하세요  
두 번 누르면 다른 Polaroid P2와 스테레오  
로 페어링됩니다.

**I NFC**

NFC가 휴대폰에 실행 중이면, 휴대폰으로  
Polaroid P2를 터치해서 Polaroid Music  
앱을 여세요.


**L USB-C 충전 포트 + AUX-in**

이 기능은 Polaroid Music 앱을 사용할 때만  
활용할 수 있습니다.。

**Polaroid Music 앱 다운로드**



# 당신의 Polaroid P2

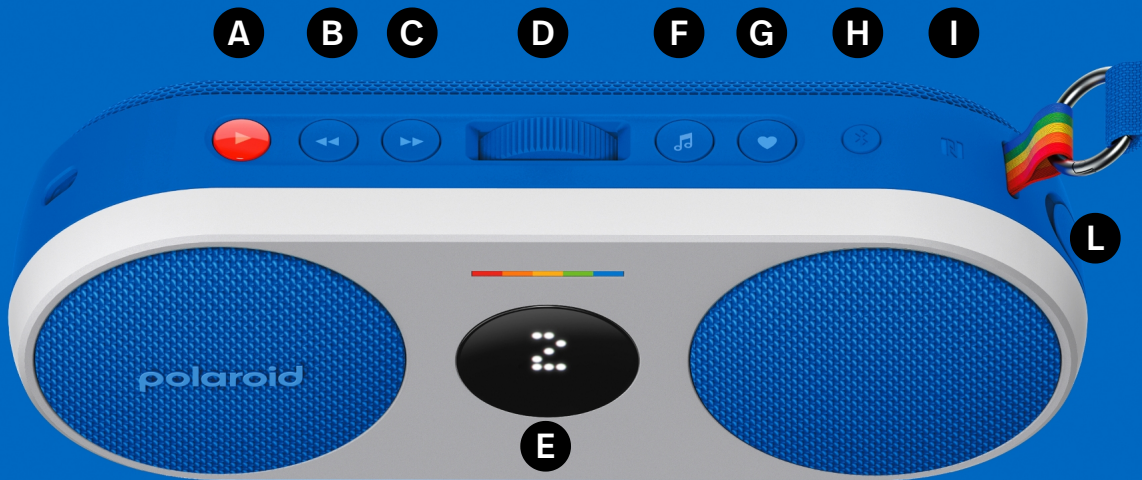

## 시작하기

- a** 포함된 USB-C 케이블 을 사용해서 전원에 연결하거나 호환되는 어댑터를 사용해서 벽 콘센트를 통해 충전하세요.
- b** 전원 버튼 [A] 을 1초 동안 눌러 플레이어를 켜세요.
- c** Polaroid Music 앱을 다운로드해서 음악을 연결하세요.

## Bluetooth®를 통해 연결

- a** 기기에 페어링된 적이 없는 경우 Polaroid P2가 페어링 모드에서 켜집니다.
- b** 그렇지 않으면 Bluetooth 버튼 [H]을 누르면, 사운드가 재생되고 디스플레이에 플레이어어가 페어링 모드에 있다는 것이 표시됩니다.
- c** Bluetooth 기기 목록에서 Polaroid P2를 선택하세요.

## 음악에 연결

- a Polaroid Music 앱은 다양한 플레이리스트, 인터넷 라디오, 팟캐스트 등에서 최대 10개의 선호 채널을 플레이어에 연결합니다.
- b 음악 버튼 [F] 을 누른 다음 바로 다이얼 [D] 을 사용해서 선호하는 음악들을 전환할 수 있습니다.
- c 선호 버튼 [G] 을 사용해서 호환 플레이리스트에서 선호/비선호 노래를 선택할 수 있습니다.

## 스테레오 페어링

- a 두 플레이어에서 Bluetooth 버튼 [H]을 두 번 누르면 다른 Polaroid P2와 스테레오 페어링을 할 수 있습니다. 처음 실행한 플레이어가 주 플레이어 역할을 하게 됩니다.
- b 디스플레이가 오른쪽과 왼쪽 채널을 식별합니다.
- c AUX-in을 사용할 때는 반드시 주 플레이어에 꼽으세요.
- d 전원을 켜면 플레이어들이 자동으로 다시 연결됩니다.
- e 다시 두 번 누르면 플레이어 연결이 해제됩니다.

이 기능은 **Polaroid Music** 앱을 사용할 때만 활용할 수 있습니다.

## Polaroid Music 앱 다운로드



지원이나 문제해결은 [polaroid.com/help](https://polaroid.com/help).  
에서 확인하세요.

## **Polaroid P2**

휴대용 Bluetooth 스피커

USB-C 입력 : 5V $\Rightarrow$ 2A

배터리 용량 : 7.2VDC, 2500mAh,  
18Wh

Bluetooth : 5.0

# Polaroid P2 Music Player ユーザーマニュアル




音楽（フルカラー）

**polaroid**

日本語

# Polaroid P2

## 概要

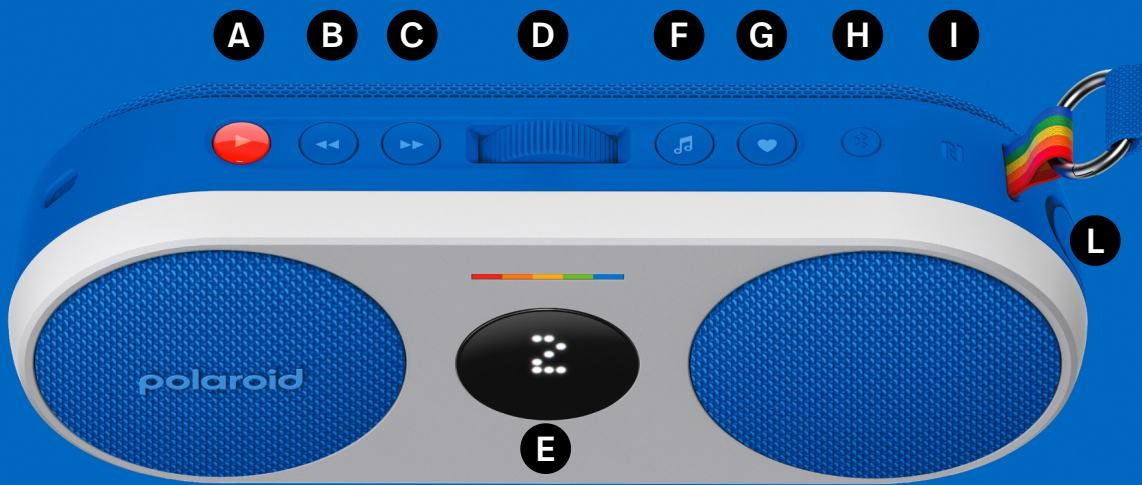

- A** **【電源】 > 【再生】 > 【一時停止】**  
 1 秒間押すと、プレイヤーの電源はオン/オフになります。  
 押して再生または一時停止します。  
 再生は、接続したデバイスまたは Polaroid Music アプリからもコントロールできます。

- B C** **【前の歌】 > 【次の歌】**  
 両方のボタンを同時に押すと、電池残量が表示されます。  
 両方のボタンを同時に 8 秒間長押しすると、工場出荷時にリセットされます。

- D** **音量**

- F** **音楽**  
 押[F] して、お気に入りの音楽に切り替えます。ダイヤル [D] を使って、すべてのお気に入りをスクロールします。

**G いいね！ > よくないね！**

押[G] して、いいね！します。  
長押しして、よくないね！します。

**H Bluetooth® > ステレオペアリン**

Bluetooth [G] ペアリングを押して起動します。  
二回押しで、別の Polaroid P2 とステレオペアリングを有効にします。

**I NFC**

お使いの電話機で NFC が有効になっている場合は、電話機の Polaroid P2 にタッチして、Polaroid Music アプリを開きます。

**L USB-C 充電ポート + AUX-in**


これらの機能は、**Polaroid Music アプリ**使用時のみ利用できます。

**Polaroid Music アプリをダウンロード**



# Polaroid P2

## 概要

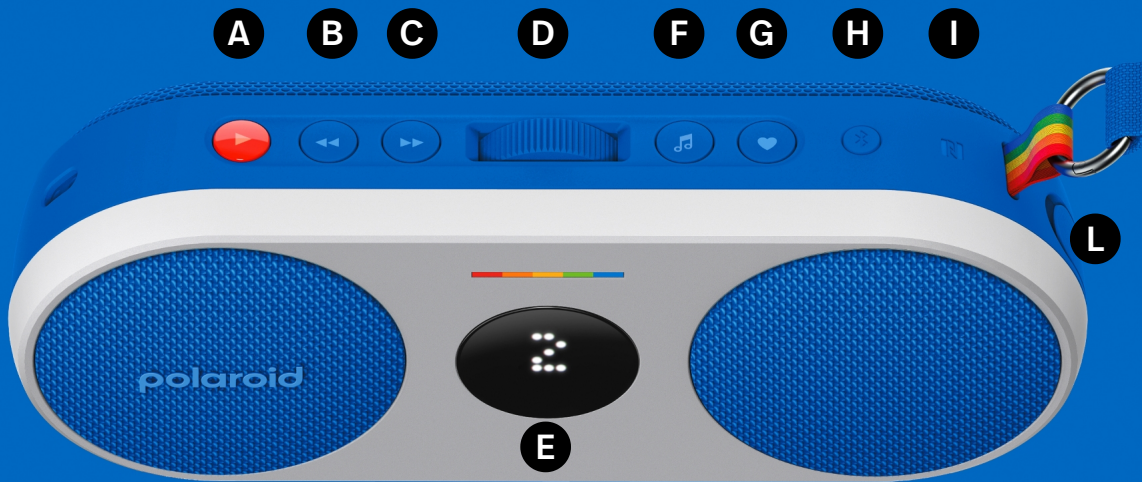

### はじめに

- a 付属の USB-C ケーブル を使って、電源に接続するか、対応アダプターを使って、壁ソケットから充電します。
- b 電源ボタン [A] を 1 秒間長押し、プレイヤーの電源をオンにします。
- c Polaroid Music アプリをダウンロードして、音楽を接続します。

### Bluetooth® で接続する

- a デバイスにペアリングしたことがない場合は、Polaroid P2 はペアリングモードがオンになります。
- b ペアリングしたことがある場合は、Bluetooth ボタン [H] を 1 秒押しすと、音声流れ、ディスプレイにプレイヤーがペアリングモードであることが表示されます。

- c Polaroid P2 を Bluetooth デバイスリストから選択します。

## 音楽を接続する

- a Polaroid Music アプリを使って、最大 10 のお気に入りチャンネルを再生リスト、インターネットラジオ、ポッドキャストその他の中からプレイヤーに接続します。
- b 音楽ボタン [F] を直接押した後、ダイヤル [D] を使って、お気に入りの中で切替することができます。
- c いいね！ボタン [G] で、対応する再生リストを使ったときに、歌にいいね！/よくないね！をすることができます。

## ステレオペアリング

- a 両方のプレイヤーの Bluetooth ボタン [H] を二回押して、別の Polaroid P2 とのステレオペアリングを有効にします。最初に有効にしたプレイヤーがプライマリプレイヤーとなります。
- b ディスプレイでは、左右チャンネルが分かれます。
- c AUX-in の使用時、プライマリプレイヤーに差し込まれているか確認してください。
- d 電源がオンになると、プレイヤーは自動的に再リンクされます。
- e もう一度二回押すると、プレイヤーはリンク解除されます。

サポートまたはトラブルシューティングについては、[polaroid.com/help](https://polaroid.com/help) をご覧ください

これらの機能は、Polaroid Music アプリ使用時のみ利用できます。

**Polaroid Music アプリをダウンロード**



# Polaroid P2 Music Player

دليل المستخدم



الموسيقى بالألوان الكاملة

**polaroid**

# Polaroid P2

## نبذة عن مشغل الموسيقى



### A فتح/إغلاق Power < تشغيل Play < إيقاف تشغيل مؤقت Pause

اضغط لمدة ثانية واحدة لف / إيقاف التشغيل. اضغط للتشغيل أو لإيقاف التشغيل المؤقت. يمكن أيضاً التحكم في إعادة التشغيل من خلال أي جهاز متصل، أو تطبيق Polaroid Music

### B C الأغنية السابقة < Previous Song الأغنية التالية Next Song

اضغط على كلا الزرَّين في آن واحد لعرض مستوى شحن البطارية. اضغط على كلا الزرَّين لمدة 8 ثوانٍ في آن واحد لإعادة ضبط المصنع.

### D مستوى الصوت

## ⓕ الموسيقى □ المفضلة لك

اضغط للانتقال إلى الموسيقى المفضلة لك. استخدم الرقم [D] للتنقل خلال جميع الأغاني المفضلة لك.

## ⓖ الإعجاب Like < عدم الإعجاب Dislike

اضغط لإبداء الإعجاب.  
اضغط لفترة طويلة لإبداء عدم الإعجاب.

## ⓗ البلوتوث Bluetooth® < اقتران الاستريو Stereo Pairing

اضغط لبدء تشغيل خاصية الاقتران عبر البلوتوث.  
اضغط ضغطة مزدوجة لتفعيل خاصية اقتران الاستريو م□ مشغل Polaroid P2 آخر.

## ⓘ الاتصال قريب المدى NFC

إذا كانت خاصية الاتصال قريب المدى مفعلة على هاتفك، المس مشغل Polaroid P2 الخاص بك بهاتفك ل□ تطبيق Polaroid Music.


## Ⓛ منفذ شحن USB-C + مدخل مساعد AUX-in

هذه الخواص متاحة فقط عند استخدام تطبيق Polaroid Music.

## تنزيل تطبيق Polaroid Music



# مُشغِّل P2 Polaroid الخاص بك

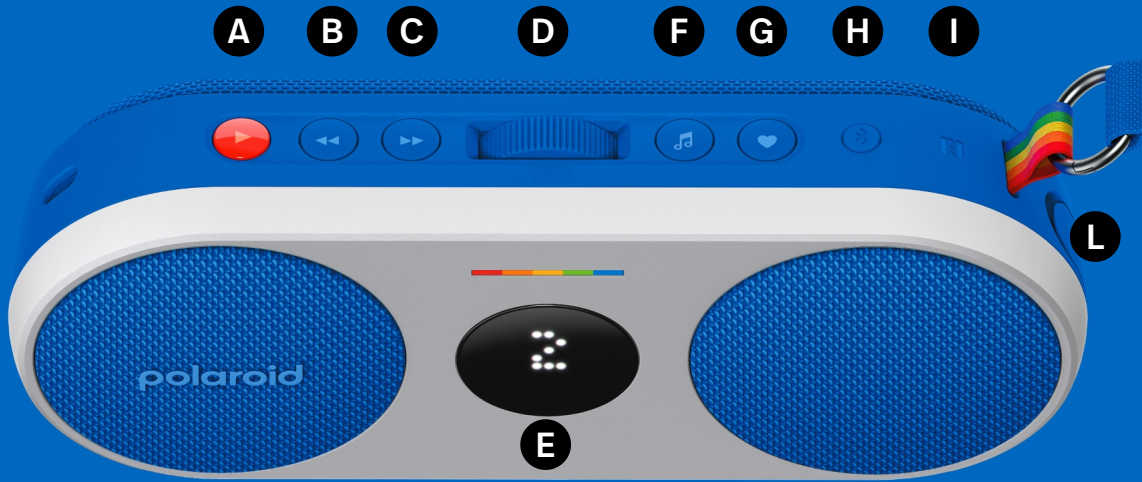

## بدء التشغيل

أ. استخدم كابل الـ USB-C المرفق لتوصيل الجهاز بمصدر طاقة، أو استخدم محولاً متوافقاً للشحن عبر مقبس الحائط.

ب. اضغط على زرّ الف [A] لمدة ثانية واحدة لفّ المُشغِّل.

ج. قُم بتنزيل تطبيق Polaroid Music لتوصيل الموسيقى المُفضلة لك.

## الاتصال عبر البلوتوث

أ. عند فّ مُشغِّل P2 Polaroid ، سيكون في وضفّ الاقتران إذا لم يكن قد سبق مطلقاً إقرانه بجهاز.

ب. وإلا، اضغط على زرّ البلوتوث [H]، عندئذ سيصدر صوت، ويظهر المُشغِّل على الشاشة في وضفّ الاقتران.

ج. اختر مُشغِّل Polaroid P2 من قائمة أجهزة البلوتوث الخاصة بك.

## توصيل الموسيقى □ المُفضَّلة لك

- أ. استخدم تطبيق Polaroid Music لتوصيل 10 قنوات مُفضَّلة بحدٍّ أقصى إلى مُشغِّل الموسيقى الخاص بك من مجموعة قوائم التشغيل، ورايو الإنترنت، والبودكاستات، ومصادر أخرى كثيرة [ما](#) .
- ب. بعد الضغط على زرّ الموسيقى [F] مباشرةً، يمكنك استخدام الرقم [D] للتنقل خلال الأغاني المُفضَّلة لك.
- ج. سوف يسد □ لك زرّ الإعجاب [G] بإبداء إعجابك/عدم إعجابك بالأغاني عند استخدام قوائم التشغيل المتوافقة.

## اقتران الاستريو

- أ. اضغط ضغطة مزدوجة على زرّ البلوتوث [H] في كلا المُشغِّلين لتفعيل خاصية اقتران الاستريو □ مُشغِّل Polaroid P2 آخر. سوف يكون أول مُشغِّل تم تفعيله هو المُشغِّل الرئيسي. فعليه هو المُشغِّل الرئيسي
- ب. سوف تحدد الشاشة القناة اليمنى والقناة اليسرى.
- ج. عند استخدام كابل المدخل المساعد AUX-in، تأكّد من توصيله بالمُشغِّل الرئيسي.
- د. سوف يعاد ربط المُشغِّلين تلقائياً عند تشغيلهما. .
- هـ. اضغط ضغطة مزدوجة مرة أخرى لإلغاء ربط المُشغِّل.

للدعم أو إصلاح الأعطال، زرّ موقع [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

# Polaroid P2 Music Player

מדריך למשתמש



מוזיקה בצבע מלא

**polaroid**

# Polaroid P2 - סקירה כללית



## A . הפעל < נגן < הש

לחץ במשך שנייה אחת כדי להפעיל/לכבות את הנגן. לחץ כדי לנגן או להשהות. אפשר לשלוט בניגון גם מכל מכשיר מחובר או באמצעות היישום Polaroid Music

## B C השיר הקודם < השיר הבא

לחץ על שני הלחצנים בו-זמנית כדי להציג את עוצמת הסוללה. לחץ על שני הלחצנים בו-זמנית במשך 8 שניות כדי לאפס להגדרות המפעל.

## D עוצמת קול

**השירים שלך** **F**

לחץ כדי לעבור לשירים האהובים עליך.  
השתמש בחוגה [D] כדי לגלול לאורך  
השירים האהובים עליך

**אהבתי/לא אהבתי** **G**

לחץ לציון "אהבתי".  
לחץ לחיצה ארוכה לציון "לא אהבתי".

**שיוך Bluetooth® < סטריאו** **H**

לחץ כדי להתחיל בשיוך Bluetooth.  
לחץ לחיצה כפולה כדי לאפשר שיוך  
סטריאו עם מכשיר Polaroid P2 אחר.

**NFC** **I**

אם הופעל NFC בטלפון שלך, הצמד את  
הטלפון ל-Polaroid P2 כדי לפתוח את  
היישום Polaroid Music.


**יציאת USB-C לטעינה + AUX-in** **L**

תכונות אלו זמינות רק בעת שימוש ביישום  
Polaroid Music.

**הורד את היישום Polaroid**



# שְׁלֵבִים לְ Polaroid P2

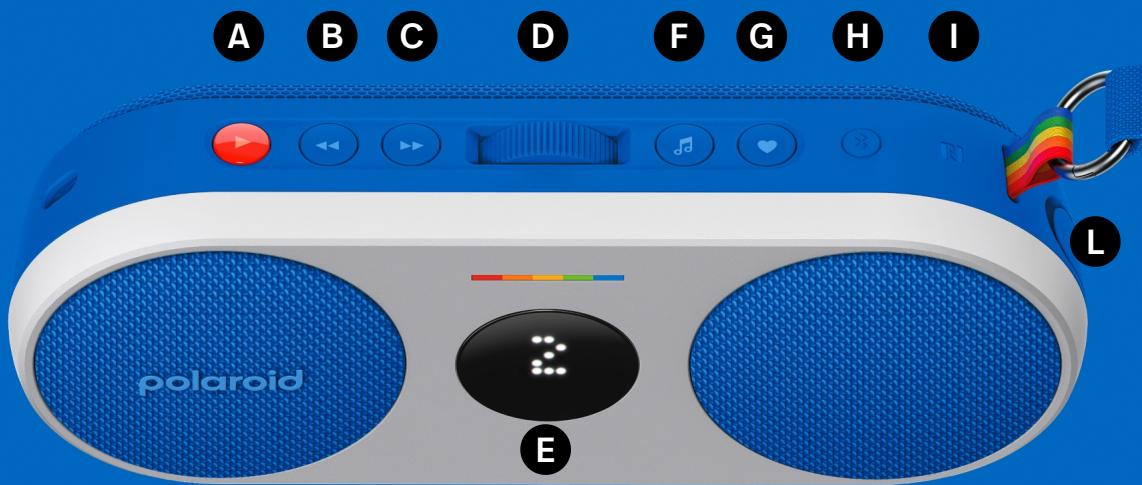

## שלבִים ראשונים

- א. השתמש בכבל USB-C הכלול כדי להתחבר למקור חשמל, או השתמש במתאם תואם כדי להטעין דרך שקע בקיר.
- ב. השתמש בכבל USB-C הכלול כדי להתחבר למקור חשמל, או השתמש במתאם תואם כדי להטעין דרך שקע בקיר.
- ג. הורד את היישום Polaroid Music לנגן שלך.

## התחברות באמצעות Bluetooth®

- א. אם הוא לא שויך אי-פעם למכשיר כלשהו, הנגן Polaroid P2 יידלק במצב שיוך.
- ב. אחרת לחץ על הלחצן [H] Bluetooth; יישמע צליל והצג יראה כי הנגן נמצא במצב שיוך.

ג. בחר Polaroid P2 מרשימת מכשירי ה-Bluetooth שלך.

## חיבור השירים שלך

- א. השתמש ביישום Polaroid Music כדי לחבר לנגן עד 10 ערוצי מוזיקה מועדפים ממבחר של רשימות השמעה, ערוצי רדיו אינטרנט, הסכתים ועוד.
- ב. לחיצה על לחצן המוזיקה תאפשר לך להשתמש בחוגה [F] כדי לעבור בין ערוצי המוזיקה האהובים עליך.
- ג. הלחצן "אהבתי" [G] יאפשר לך לסמן שירים בסימון "אהבתי" או "לא אהבתי".

## שיוך סטריאו

- א. לחץ לחיצה כפולה על הלחצן Bluetooth [H] כדי לאפשר שיוך סטריאו עם מכשיר Polaroid P2 אחר. הנגן הראשון שהופעל ישמש כנגן ראשי.
- ב. הצג יזהה את הערוץ הימני והשמאלי.
- ג. בעת שימוש בשקע AUX-in, שהחיבור הוא בינו לבין הנגן הראשי.
- ד. בהפעלה הבאה, הנגנים יקושרו אוטומטית.
- ה. לחץ לחיצה כפולה כדי לבטל את קישור הנגן.

לתמיכה או לפתירת בעיות, בקר באתר [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)



# polaroid

POLAROID and the Color Spectrum are protected trademarks of Polaroid.

App Store and the App Store logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. and use of such marks by Polaroid International B.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Polaroid International B.V. Danzigerkade 16C, 1013 AP Amsterdam  
The Netherlands