



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Pyramidea Friggitrice AF816B Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Friggitrici](#)



MANUALE D'ISTRUZIONI



Ti ringraziamo per aver
scelto un prodotto della
gamma Pyramidea

MANUALE D'USO


FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE AF816B - AF816W



 **PARAMIDEA**[®]
PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

ATTENZIONE:

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 12 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 12 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 12 anni.
2. I bambini non devono giocare né avere accesso all'apparecchio.
3. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
4. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato unicamente come friggitrice ad aria per uso domestico (quindi non professionale), e secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
5. Non lasciare il prodotto incustodito quando è collegato all'alimentazione.
6. Tenere gli elementi dell'imballaggio (buste di plastica, gommapiuma, viti) lontani dalla portata dei bambini o di persone con capacità fisiche o mentali ridotte, poichè ciò potrebbe compromettere la loro incolumità.
7. Non utilizzare nelle vicinanze di bagni, docce o piscine.
8. Utilizzare solo all'interno, l'apparecchio non deve essere utilizzato all'esterno. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
9. Per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.
10. Non utilizzare l'apparecchio su superfici inclinate o instabili.
11. Non utilizzare in luoghi ove siano presenti sostanze infiammabili o potenzialmente esplosive o in presenza di vapori corrosivi o sostanze pericolose,
12. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti, e che la presa sia dotata di efficace messa a terra. Non utilizzare adattatori e/o prolunghie.
13. Evitare di spostare il prodotto da una superficie ad un'altra quando è in funzione.
14. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione
15. Controllare di tanto in tanto lo stato del cavo di alimentazione. In caso il cavo risultasse danneggiato o difettoso, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
16. Non lasciare il cavo di alimentazione pendere dal bordo del tavolo o entrare in contatto con superfici calde.
17. Utilizzare questo dispositivo solamente in ambienti domestici.
18. Non toccare le superfici calde. Utilizzare il manico.
19. Per evitare qualsiasi rischio di shock elettrico, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
20. È necessaria una stretta supervisione quando l'unità viene utilizzata in presenza di bambini.
21. Scollegare dalla presa di corrente quando l'unità non viene utilizzata o prima di intraprendere un nuovo ciclo di pulizia. Lasciar raffreddare prima di inserire o rimuovere pezzi e prima della pulizia stessa.
22. Non utilizzare il prodotto in caso presenti danni e/o malfunzionamenti evidenti, o dopo una caduta accidentale a terra.
23. L'uso di accessori non raccomandati può comportare seri rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone e cose.
24. Non lasciare che il cavo di alimentazione venga a contatto con spigoli di mobili o oggetti contundenti. Inoltre evitare il contatto con superfici molto calde.
25. Dopo l'uso attendere il raffreddamento della friggitrice senza staccare la spina. Solo dopo il raffreddamento, staccare la spina.
26. Non posizionare accanto ad altri elettrodomestici o superfici che erogano calore, come ad esempio forni, microonde, stufe o cucine a gas.
27. La presa di corrente deve essere accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza
28. L'apparecchio non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
29. Assicurarsi che il cordone elettrico sia posizionato correttamente e non sia a contatto con parti calde, ne avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso. Non tirare il cavo o il prodotto stesso, per staccare il prodotto dall'alimentazione,
30. Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione.

31. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza
32. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
33. Non immergere mai il prodotto o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Non usare l'unità con le mani umide o bagnate.
34. Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando è in funzione. Assicurarsi che le piastre siano prive di olio o di grasso.
35. Pulire la friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo.
36. Mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani da umidità, polvere, oggetti taglienti o contundenti. Evitare l'esposizione diretta al sole o ad agenti atmosferici.
37. Il prodotto va utilizzata con l'unico scopo di friggitrice ad aria. Non utilizzare per riscaldamento ambientale o per altri usi impropri.
38. Non utilizzare l'apparecchio vicino ad altri elettrodomestici che erogano calore.
39. Alla fine del proprio ciclo di vita, il prodotto va smaltito secondo le normative vigenti nel proprio paese.
40. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
41. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato e posizionare su superfici stabili e piane.
42. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza
43. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
44. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
45. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
46. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
47. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
48. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
49. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili od in ambienti potenzialmente esplosivi.
50. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio
51. Oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiari, e coperchi non devono essere appoggiati sopra le piastre elettriche, poiché possono diventare molto calde.
52. Non toccare la connessione all'alimentazione ed il prodotto stesso con mani piedi umide o bagnati o scalzi.
53. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
54. Non tirare il cavo o il prodotto stesso per staccare il prodotto dall'alimentazione,
55. Non immergere il prodotto in acqua od in altri liquidi,
56. Non utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate.
57. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevate quando l'apparecchio è in funzione. Le superfici sono soggette a diventare calde durante l'uso, prestare attenzione.
58. Utilizzare sempre le maniglie ed indossare guanti da forno.
59. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
60. LA FRIGGITRICE AD ARIA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SOTTO O ACCANTO MATERIALI COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI, COME LE TENDE.
61.  Questo simbolo indica: ATTENZIONE: superficie calda-Le temperature delle superfici accessibili possono essere elevate quando l'apparecchio è in funzione.

ATTENZIONE: DOPO OGNI USO , LASCIARE RAFFREDDARE LA FRIGGITRICE SENZA STACCARE LA SPINA DALLA CORRENTE. L'INOSSERVANZA DI QUESTA REGOLA D'USO, POTREBBE ARRECARE DANNO ALLA SCHEDA ELETTRONICA DELLA FRIGGITRICE. IL DANNO PROVOCATO DALL'UTENTE CON L'INOSSERVANZA DI QUESTA REGOLA, NON VIENE RICONOSCIUTO IN GARANZIA

- Prima di maneggiare l'apparecchio o pulirlo, lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti.
- Utilizzare solo gli accessori presenti nella confezione originale.

AVVERTENZA: Tenere la friggitrice lontano da materiali infiammabili.

AVVERTENZA: Pericolo di scottature.

ATTENZIONE: Superficie calda

Parametri tecnici

Modello	AF816B - AF816W
Voltaggio	220-240V, 50/60Hz
Potenza	1500W
Presca	VDE
Capacità totale contenitore	8L


Primo utilizzo

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere eventuali adesivi o etichette presenti sul prodotto.
3. Pulire accuratamente il vassoio e il contenitore con acqua calda, detersivo liquido e una spugna non abrasiva.

Nota: queste parti sono lavabili anche in lavastoviglie.

4. Pulire l'interno e l'esterno del prodotto con un panno umido. Questa friggitrice utilizza la tecnologia del riscaldamento ad aria calda. Non riempire il contenitore con olio o grasso per friggere.

PANNELLO DI CONTROLLO

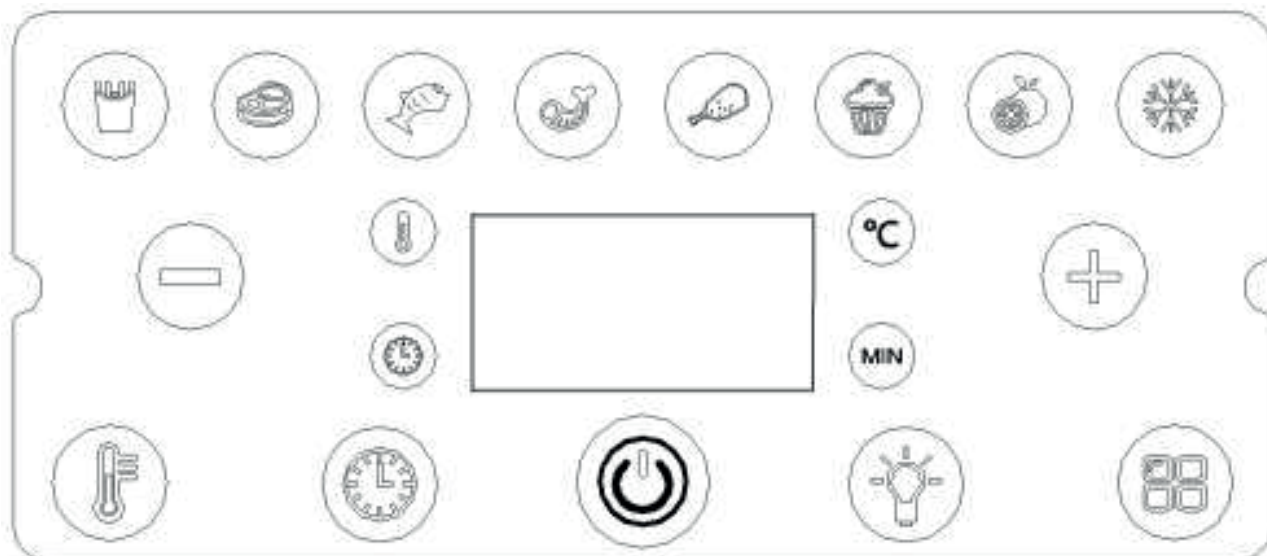

Preparazione all'uso

1. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana e uniforme. Posizionarlo esclusivamente su superfici resistenti al calore.
2. Inserire correttamente il contenitore nella friggitrice.
3. Estrarre il cavo di alimentazione dal vano sul fondo del prodotto. Non versare mai olio o altri liquidi nel contenitore della friggitrice. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio, onde evitare di ostruire il flusso d'aria con conseguenze sui risultati della frittura ad aria.

Istruzioni per l'uso

1. Inserire gli alimenti nel cestello.
2. Disporli in modo uniforme nella leccarda, senza sovrapporli e rispettandone l'altezza.
3. Inserire la leccarda nella friggitrice e spingerla fino in fondo.
4. Impostare la temperatura desiderata in base alla ricetta o alle preferenze personali.

Impostazione di temperatura e tempo

Nota: il tasto "Start" e "Cancel" sono integrati nello stesso pulsante.

1. Selezionare il programma di cottura desiderato.
2. Premere il tasto *Temperatura/Tempo*: la spia della temperatura (°C) inizierà a lampeggiare.
 - Regolare la temperatura con i tasti +/- (incrementi di 5 °C, da 80 °C a 200 °C).
 - Se non si effettua alcuna operazione per 5 secondi, l'impostazione viene confermata.
3. Premere nuovamente il tasto *Temperatura/Tempo*: la spia del tempo (min) inizierà a lampeggiare.
 - Regolare la durata con i tasti +/- (incrementi di 1 minuto).
 - È possibile tenere premuto per modificare più velocemente.
4. Una volta impostati temperatura e tempo, toccare il tasto *Start* per avviare la cottura.
 - È sempre possibile modificare temperatura e tempo durante il funzionamento.

Fine della cottura

- Al termine del tempo impostato, un segnale acustico ("beep beep") indicherà la fine della cottura.
- La ventola continuerà a funzionare per circa 60 secondi per raffreddare l'apparecchio.
- Estrarre il cestello e poggiarlo su una superficie resistente al calore.
- Se non si rimuove il cestello, il segnale acustico verrà ripetuto 5 volte.

Nota: per interrompere o spegnere l'apparecchio in qualsiasi momento, tenere premuto il tasto *Start/Cancel* finché il ciclo non si arresta.

Suggerimenti di sicurezza

- Non utilizzare contenitori in plastica o carta che non siano resistenti al calore.
- Evitare piatti o coperchi in vetro o ceramica.
- Controllare frequentemente lo stato di cottura per evitare che il cibo si bruci.

- Per risultati migliori, preriscaldare l'apparecchio per 5-10 minuti prima della cottura.
- Durante il funzionamento e subito dopo l'uso, la superficie esterna e le prese d'aria possono essere molto calde: evitare di toccarle o spostare l'apparecchio.

Modalità ricetta

Questa friggitrice è dotata di **programmi preimpostati**, identificabili tramite icone a forma di alimento (ad esempio patatine, pollo, pesce, dolci).

Premendo l'icona desiderata, l'apparecchio imposterà automaticamente **temperatura e tempo di cottura consigliati** per quel tipo di alimento.

Importante:

I valori proposti sono **indicativi** e possono variare in base a:

- quantità di cibo inserita,
- dimensioni o spessore dei pezzi,
- preferenze personali di doratura/crocantezza.

È sempre possibile **modificare manualmente temperatura e tempo** dopo aver selezionato la modalità ricetta, per adattarli alle proprie esigenze.

Di seguito è riportato uno schema per la modalità ricetta.

MENU RICETTE

Selezione di cibo		Temperatura e timer	
	Patatine	200°C	8-20 min
	Carne	200°C	9-30 min
	Pesce	200°C	13-20 min
	Gamberetti	200°C	12-20 min
	Alette di pollo	180°C	15-20 min
	Dolcetti	80°C	10-20 min
	Frutta secca	120°C	30-60 min
	Modalità di riscaldamento	80°C	5-10 min

Pulizia e manutenzione

1. Prima di pulire la friggitrice, **staccare la spina e interrompere l'alimentazione**. Attendere che il prodotto sia completamente raffreddato prima di procedere.
2. In caso di residui di olio all'interno del prodotto, **pulire con un panno morbido umido** imbevuto di detergente neutro.
3. Pulire tutti gli accessori, inclusi **cestello e friggitrice**, con detergente neutro.
4. **Non immergere mai l'intero prodotto in acqua o altri liquidi**, per evitare il rischio di scosse elettriche o malfunzionamenti.
5. Dopo la pulizia, attendere che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo in un luogo **fresco e asciutto**.

Risoluzione problemi

Nota: staccare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La friggitrice ad aria non funziona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La spina non è collegata alla presa di corrente. 2. Non è stato acceso il dispositivo, oppure non sono state impostate ora e/o temperatura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare la spina a una presa di corrente dotata di messa a terra. 2. Accendere la friggitrice. Selezionare il tempo e la temperatura desiderati. Premere nuovamente il pulsante di accensione.
Gli ingredienti cotti nella friggitrice ad aria non sono cotti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel contenitore è presente una quantità eccessiva di ingredienti. 2. La temperatura selezionata è troppo bassa. 3. Il tempo di cottura è troppo breve. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friggere una quantità inferiore di ingredienti un po' alla volta. In questo modo la frittura risulterà più omogenea. 2. Selezionare la temperatura richiesta (vedere la sezione "Consigli di regolazione") 3. Impostare il timer con il tempo di

		cottura richiesto (vedere la sezione "Consigli di regolazione").
A fine cottura, i cibi cotti non sono croccanti.	Si è utilizzato un tipo di cibo adatto ad essere cotto in una friggitrice tradizionale.	Scegliere ingredienti adatti alla cottura in forno, oppure spennellarli con dell'olio perché diventino più croccanti.
Dalla friggitrice esce del fumo bianco.	<p>1. È stato utilizzato troppo olio.</p> <p>2. Nel vano sono ancora presenti residui di unto dagli utilizzi precedenti.</p>	<p>1. Quando si friggono ingredienti unti, dal contenitore potrebbe fuoriuscire molto olio, che produce fumo bianco. Il contenitore potrà inoltre scaldarsi più del dovuto, senza effetti sulla friggitrice né sul risultato finale.</p> <p>2. Il fumo bianco è causato dall'unto che si scalda nel vano. Assicurarsi di pulirlo bene dopo ogni utilizzo.</p>
Le patatine fatte in casa risultano cotte in modo non omogeneo.	Non sono state lasciate a mollo correttamente prima della cottura.	Usare patate fresche e assicurarsi che in cottura rimangano intatte.

- Before handling or cleaning the appliance, allow it to cool down for about 30 minutes.
- Only use the accessories present in the original packaging.

WARNING: Keep the air fryer away from flammable materials.

WARNING: Danger of scalding.

CAUTION: Hot Surface

SPECIFICATIONS

Model	AF816B - AF816W
Rated voltage	220-240V, 50/60Hz
Rated power	1500W
Plug	EU
Pot capacity	8L


First Use

1. Remove all packaging materials.
2. Remove any stickers or labels present on the product.
3. Thoroughly clean the tray and container with warm water, liquid detergent, and a non-abrasive sponge.

Note: These parts are also dishwasher safe.

4. Wipe the interior and exterior of the product with a damp cloth. This fryer uses hot air heating technology. **Do not fill the container with oil or fat for frying.**

CONTROL PANEL

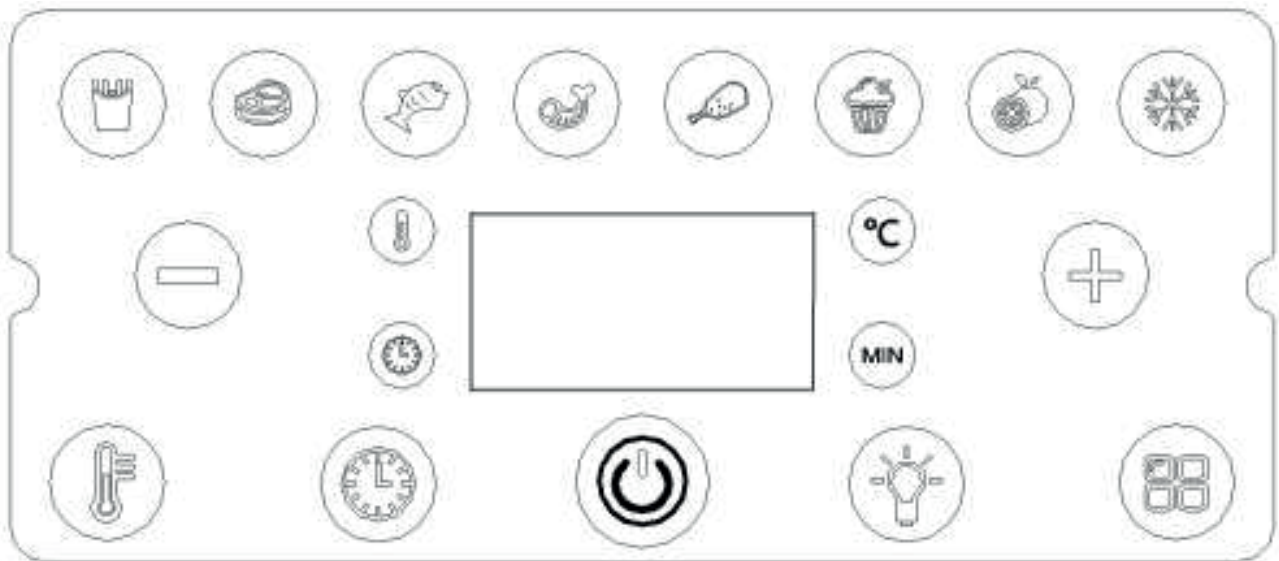

Preparation for use

- 1) Place the product on a stable, flat and even surface. Only place it on heat-resistant surfaces.
- 2) Insert the pot correctly into the fryer.
- 3) Pull the power cord out of the compartment at the bottom of the product. Never pour oil or other liquids into the fryer pot. Do not place any objects on top of the appliance, as this could obstruct the air flow and affect the air frying results.

Instructions for Use

1. Place the food in the basket.
2. Arrange the food evenly on the tray, without overlapping, respecting the height of the pieces.
3. Insert the tray into the fryer and push it fully into the appliance.
4. Set the desired temperature according to the recipe or personal preference.

Setting Temperature and Time

Note: The "Start" and "Cancel" functions are integrated into the same button.

1. Select the desired cooking program.
2. Press the *Temperature/Time* button: the temperature indicator (°C) will start flashing.
 - Adjust the temperature using the +/- buttons (increments of 5 °C, range 80 °C to 200 °C).
 - If no operation is performed for 5 seconds, the setting will be confirmed automatically.
3. Press the *Temperature/Time* button again: the time indicator (min) will start flashing.
 - Adjust the cooking time using the +/- buttons (increments of 1 minute).
 - You can hold the buttons for faster adjustment.
4. Once temperature and time are set, press the *Start* button to begin cooking.
 - Temperature and time can always be adjusted during operation.

End of Cooking

- When the set time is reached, a beep (“beep beep”) will sound to indicate the end of cooking.
- The fan will continue running for about 60 seconds to cool down the appliance.
- Remove the basket and place it on a heat-resistant surface.
- If the basket is not removed, the beep will repeat 5 times.

Note: To stop or turn off the appliance at any time, press and hold the *Start/Cancel* button until the cycle stops.

Safety Tips

- Do not use plastic or paper containers that are not heat-resistant.
- Avoid glass or ceramic plates and lids.
- Frequently check the cooking process to prevent food from burning.
- For best results, preheat the appliance for 5–10 minutes before cooking.

- During operation and immediately after use, the outer surface and air vents may be very hot: avoid touching or moving the appliance.

Recipe Mode

This fryer features **pre-set cooking programs**, identified by food-shaped icons (e.g., fries, chicken, fish, desserts).

Pressing the desired icon will automatically set the **recommended temperature and cooking time** for that type of food.

Important:

The suggested values are **indicative** and may vary depending on:

- the amount of food placed in the basket,
- the size or thickness of the pieces,
- personal preferences for browning/crispiness.

It is always possible to **manually adjust temperature and time** after selecting the recipe mode to suit your needs.

Below is a table illustrating the recipe mode settings.

RECIPE MENU

EN

Food selection		Timer and temperature	
	French fries	200°C	8-20 min
	Steak	200°C	9-30 min
	Fish	200°C	13-20 min
	Shrimps	200°C	12-20 min
	Chicken wings	180°C	15-20 min
	Cake	80°C	10-20 min
	Dried fruits	120°C	30-60 min
	Heating mode	80°C	5-10 min

CARE & MAINTENANCE

1. Before cleaning the fryer, **unplug it and disconnect the power supply**. Wait until the fryer has completely cooled down before proceeding.
2. If there are oil residues inside the fryer, **wipe them with a soft damp cloth soaked in neutral detergent**.
3. Clean all accessories, including the basket and fryer, with neutral detergent.
4. **Never immerse the entire product in water or other liquids** to avoid the risk of electric shock or malfunction.
5. After cleaning, wait until the product is completely dry before storing it in a **cool, dry place**.

TROUBLESHOOTING

Note: Disconnect the plug from the power socket when the appliance is not in use and before carrying out any maintenance activity.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The air fryer does not work.	<ol style="list-style-type: none">1. The relevant plug is not inserted into the power socket.2. The device has not been switched on, or the time and/or temperature have not been set.	<ol style="list-style-type: none">1. Insert the plug into the grounded power socket.2. Switch on the air fryer. Select the desired time and temperature. Press the power button again.

<p>Ingredients fried in the air fryer are not cooked.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. There are too many food ingredients in the fryer. 2. The heating temperature selected is too low. 3. The cooking time is too short. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Put the food ingredients into the fryer in small batches, as in this way the frying can be more evenly distributed. 2. Turn the temperature control knob to set the temperature required (see Mode of use). 3. Turn the timer knob to select the time needed for cooking (see Mode of use).
<p>At the end of cooking, fried food is not crispy.</p>	<p>A type of food suitable for frying in a traditional fryer was used.</p>	<p>Choose ingredients suitable for baking, or brush them with oil to make them crispier.</p>
<p>White smoke coming out of the air fryer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. You are cooking food ingredients with a too high content of oil. 2. Grease residues from previous uses are still present in the pot. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. When frying greasy ingredients, a lot of oil may leak from the pot, producing white smoke. The pot may also get hotter than it should, with no effect on the fryer or the end result. 2. White smoke is caused by grease heating up in the pot. Be sure to clean it well after each use.
<p>Fresh crisps are not fried evenly inside the frying-pan.</p>	<p>They were not soaked properly before frying.</p>	<p>Use fresh potatoes, and make sure that they will not split in the process of frying.</p>

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Questo prodotto è tutelato alla Direttiva Europea RAEE. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment RAEE (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Questo prodotto risponde alla Direttiva 2011/65/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).



WWW.PYRAMIDEA.IT
INFO@PYRAMIDEA.IT

Questo manuale è valido salvo errori ed omissioni. Potete sempre scaricare la versione più aggiornata di questo manuale dal sito: www.pyramidea.it



CONDIZIONI DI GARANZIA

PYRAMIDEA S.R.L. garantisce l'apparecchio, destinato ad uso domestico, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Sono completamente gratuite quelle riparazioni che verranno effettuate presso i laboratori dei nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzati, purché gli apparecchi vengano ad essi direttamente trasportati o inviati in porto franco. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute - manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda - per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni - errato collegamento alla rete di alimentazione - riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al nostro CENTRO ASSISTENZA DI ZONA. **IMPORTANTE** Perché l'apparecchio sia coperto da garanzia è indispensabile che il certificato sia compilato in tutte le sue parti con particolare attenzione alla data di acquisto, al timbro del rivenditore e completo dello scontrino d'acquisto.

ATTENZIONE - Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. E' necessario consegnare il certificato di garanzia unitamente al prodotto all'atto della richiesta della riparazione. Per qualsiasi problema di funzionamento rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

Per le modalità di utilizzo della garanzia collegarsi al sito www.pyramidea.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE AF816

Da conservare con il prodotto

Sig. _____


Indirizzo _____

Città _____

Nazione _____

Telefono _____

Timbro Rivenditore



Data di Acquisto (allegare lo scontrino)





Pyramidea s.r.l. - Via E. Suarez, 2/A - 80129 (NA)

P.IVA 08414681216

Designed by Pyramidea - Assembled in China

