



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Rianne S Xena Rosa](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Vibratori e Dildo](#)

RIANNE S

INSTRUCTION MANUAL

XENA

ENGLISH

Presenting the Xena

This vibrator goes out to all the girls who run the world. With the two strong motors, you can stimulate the vagina and the clitoris simultaneously. The intensity of the 10 different patterns can be increased and decreased to reach "fantasyland" in no time. The vibrator can be warmed up with the heat function, because we know some like it hot.

This Package contains:

- 1 Xena vibrator
- 1 USB charger
- 1 manual

Using the Xena

Getting started

To maximize battery life, please charge your Xena for 8 hours before the first use.

Charging

The Xena charges with a USB cord which is included. It can plug into a USB port on your computer or you can use an USB AC adapter. Connect the USB magnetic suction point with the vibrator's magnetic suction point to charge.

1. Led light blinks: indicates that the device is being charged.
2. Led light on: indicates that the charging is complete.
3. Led light off. Indicates that the power is off or the USB charger not connected to the device.

Turning on

1. Hold the vibrator's central button for 2 seconds to turn it on. The LED will light up to indicate that it is on.
2. Press the top button to change the vibration modes (10 available)
3. You can increase and decrease the intensity of each pattern, by briefly pressing the left button to decrease and right button to

increase the intensity.

4. Heat Function: In standby mode, you can turn on the heat function by pressing the H button. The led light will light up red. It will take 3-4 minutes to heat up the vibrator up to 38-40 degrees.

5. Hold the central button 2 seconds to turn the vibrator off.

Vibration modes

Your Xena has 10 unique vibration modes. Press the  button to cycle through the different ones.

1 speed

9 pulsing frequencies

Care & Maintenance

We recommend you wash your Xena with water and soap before and right after each use.

The Xena is suitable with water-based lubricants.

Specifications

Weight: 550 gr

Battery type: Li-ion

Charging Voltage: 100 – 240V

Sound level: < 49dB


Vibration modes: 10

User time: > 2 hours

Waterproof: 100% waterproof

Materials: Medical grade silicone

Size: 21(L)cm * 4-6 (W)cm * 4(D)cm

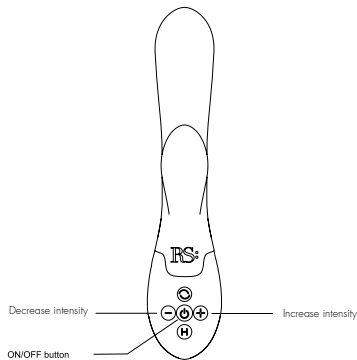

Safety Warnings! Please read carefully

Do not use a power adapter other than one provided by RIANNE S.

Unplug the power adapter from outlet when not in use.

Never use the product if it is not working properly or if it has been damaged in any way.

Do not operate the massager if the outer layer of silicon or the metal contacts has been damaged.

Do not disassemble, crush or puncture battery. Do not allow metal objects to contact the battery terminals.

Do not dispose of either the device or the battery in a fire.

Always keep the power cord away from heated surfaces.

Always connect charging base to a properly grounded electrical outlet.

Massager should never be placed in a dishwasher for cleaning.

Do not massage abdomen when pain is present or if you are pregnant.

Do not use massager on swollen or inflamed areas or broken skin.

Do not use on unexplained calf pain.

Do not massage any single area for more than 15 minutes.

Never use the product while sleeping.

Do not operate under a blanket or pillow, which may cause excessive heating and fire or injury.

Always avoid contact with the eye or eyelid.

Do not massage the upper neck area near the base of the skull.

Individuals with pacemakers or other implanted devices should consult a doctor before use.

Do not use this product as substitute for medical attention.

If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.

This product is sold as an adult novelty only.

Using this product is at your own risk. RIANNE S will never be liable for any personal injury and/or damage as a result of the use of this product.

Keeping 'in touch'

If you would like drop us a line please contact us on: info@riannes.com

To view the RIANNE S collection, please take a look at: www.riannes.com

Styled in Amsterdam, Netherlands, assembled in PRC.

All designs, images and text © RIANNE S, 2015-2016. All rights reserved.

Follow us on instagram [@riannes-official](https://www.instagram.com/riannes-official) and facebook: [@riannes](https://www.facebook.com/riannes)

www.rianne-s.com



NEDERLANDS

Dit is de Xena

Deze vibrator is gemaakt voor alle vrouwen 'who run the world'. Met twee sterke motoren kun je de vagina en clitoris tegelijkertijd stimuleren. De intensiteit van de 10 verschillende patronen kan afgewisseld worden, waardoor je binnen no time in hogere sferen bent. De vibrator kan worden opgewarmd met de hitte functie, want we weten; 'some like it hot'.

Inhoud::

- 1 Xena vibrator
- 1 USB oplader
- 1 manual

Hoe gebruik je de Xena ?

Voor het eerste gebruik

Laad de Xena voor het eerste gebruik 8 uur op. Dit om zo de levensduur van de batterij te maximaliseren.

Opladen

Je kunt de Xena opladen via de bijgeleverde USB-kabel. Deze kun je in de USB-poort van je computer of notebook stoppen, of in een USB adapter en via netstroom opladen. Sluit de USB kabel aan via de twee magnetische punten op de vibrator.

1. Led licht knippert: Apparaat laadt op.
2. Led licht is aan: Apparaat is opgeladen.
3. Led licht is uit: USB oplader is niet aangesloten op de vibrator.

Aanzetten

1. Druk de middelste knop 2 seconden in om het apparaat aan te zetten. De LED licht op.
2. Druk op de bovenste knop om de vibrator patronen te veranderen. (10 patronen)
3. Je kunt de intensiteit van ieder patroon instellen door de linker knop en rechter knop in te drukken.
4. Hite functie: In de standby modus kun je de hite functie aanzetten door de H knop in te drukken. Het LED licht kleurt rood.

Het duurt 3-4 minuten om de vibrator tot 38-40 graden op te warmen.

5. Druk de middelste knop 2 seconden in om de vibrator uit te zetten.

Vibratie patronen

De Xena heeft 10 unieke vibratie patronen. Druk op de  knop.

1 snelheid

9 pulserende patronen

Zorg & Onderhoud

Bij RIANNE S adviseren wij om jouw Xena te wassen met water en antibacteriële zeep voor en na ieder gebruik.

Specificaties

Gewicht: 550g

Type batterij: Li-ion

Voltage opladen: 100 - 240V

Geluidsniveau: <49 dB


Vibratiestanden: 10

Gebruiksduur: > 2 uur

Waterproof: 100%

Materiaal: Medische graad siliconen

Formaat: 21cm * 4-6 cm * 4cm

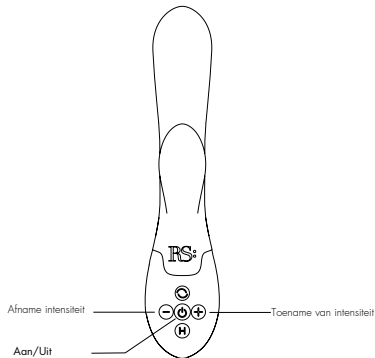

Veiligheidsvoorschriften! Lees aandachtig

Gebruik geen andere USB-kabel dan de bijgeleverde RIANNE S. USB-kabel.

Trek de adapter uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

Gebruik het product nooit als deze defect of beschadigd is, of op enige andere wijze niet werkt.

Gebruik het product niet wanneer de buitenste silicone laag of de metalen afwerking beschadigd is.

Haal het product niet uit elkaar. Noch doorboren, pletten of het doorboren van de batterij is

aanbevolen. Laat de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen.

Gooi het product of de batterij niet in het vuur.

Houd altijd de stekker uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Steek de oplader enkel in een geaard stopcontact.

Het product mag nooit ter reiniging in een vaatwasser worden geplaatst.

Masseer niet de buik met het product wanneer deze pijnlijk is of als u zwanger bent.

Gebruik het product niet op gezwollen of ontstoken gebieden of wanneer de huid is beschadigd.

Gebruik het product niet bij onverklaarbare pijnen.

Gebruik het product niet langer dan 15 minuten onafgebroken op dezelfde plek.

Gebruik het product nooit tijdens het slapen.

Gebruik het product niet op de plek bovenin de nek ter hoogte van de basis van schedel.

Gebruik het product niet onder een deken of kussen, om zo oververhitting met als gevolg brand en/of letsel, te voorkomen.

Vermijd altijd contact met het oog of ooglid.

Personen met pacemakers of andere geïmplanteerde apparaten dienen voor gebruik van het product een arts te raadplegen.

Gebruik dit product niet ter vervanging van medische hulp.

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

Dit product wordt enkel verkocht als een noviteit voor volwassenen.

RIANNE S kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig of welke vorm dan ook, gebruik van dit product.

Connect met RIANNE S

Vragen en/of opmerkingen voor RIANNE S ? Wij horen ze graag via: info@rianne-s.com. Bekijk ook de complete RIANNE S collectie op: www.Rianne-S.com

Ontworpen in Amsterdam, gemaakt in PRC.

Voor alle ontwerpen, afbeeldingen en teksten geldt: © RIANNE S, 2015-2016. All rights reserved.

Volg RIANNE S via Instagram: [@missriannes_official](https://www.instagram.com/missriannes_official) en Facebook: [@riannes](https://www.facebook.com/riannes).

www.rianne-s.com



FRANÇAIS

Présentation du Xena

Ce vibromasseur convient à toutes les filles qui règnent sur le monde. Avec ses deux moteurs puissants, vous pouvez stimuler le vagin et le clitoris simultanément. L'intensité des 10 schémas différents peut être augmentée et diminuée pour atteindre rapidement le nirvana. Le vibromasseur peut être chauffé avec la fonction chauffage car on sait que certaines aiment lorsque cela est chaud.

Ce pack contient :

- 1 vibromasseur Xena
- 1 chargeur UBS
- 1 notice

Démarrer

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, veuillez charger votre Xena 8 heures avant la première utilisation.

Charger l'appareil

Le Xena se charge avec un câble USB fourni. Il peut être connecté à un port USB de votre ordinateur ou vous pouvez utiliser un adaptateur USB AC. Connecter le point aimanté USB au point aimanté du vibromasseur pour lancer la charge.

1. Voyant rouge clignotant : indique que l'appareil est en cours de chargement.
2. Voyant rouge allumé : indique que le chargement est terminé.
3. La lumière rouge est éteinte. Indique que le courant est éteint ou le chargeur USB n'est pas branché à l'appareil.

Allumer l'appareil

1. Maintenir le bouton central pendant 2 secondes pour allumer le vibromasseur. La LED s'allume pour indiquer que l'appareil est en route.
2. Appuyer sur le bouton supérieur pour modifier les modes de vibration (10 disponibles).
3. Vous pouvez augmenter et diminuer l'intensité de chaque schéma en appuyant brièvement sur le bouton de gauche pour diminuer et le bouton de droite pour augmenter l'intensité.

4. Fonction chauffage : En mode standby, vous pouvez allumer la fonction chauffage en appuyant sur le bouton H. La LED s'allume en rouge. Le vibromasseur a besoin de 3-4 minutes pour chauffer à 38-40 degrés.

5. Maintenir le bouton central pendant 2 secondes pour éteindre le vibromasseur.

Modes de vibration

Votre Xena possède 10 modes de vibration uniques. Appuyer sur le bouton  pour basculer à travers les différents modes.

1 vitesse

9 fréquences de pulsation

Entretien & maintenance

Nous vous recommandons de nettoyer le bout de votre Xena à l'eau et au savon avant et après chaque utilisation.

Spécifications

Poids : 550 g

Type de batterie : Li-ion

Tension de charge : 100 – 240V

Niveau sonore : < 49dB


Modes de vibration : 10

Durée d'utilisation : > 2 heures

Étanche : waterproof

Matériaux : silicone de qualité médicale

Taille: 21(L)cm * 4-6 (V)cm * 4(D)cm

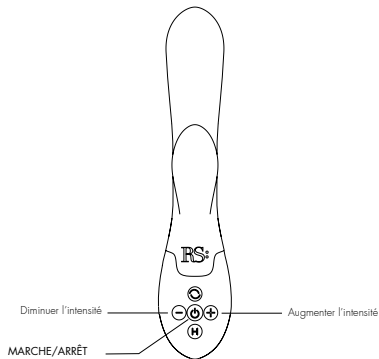

Avertissements de sécurité ! À lire attentivement

N'utilisez aucun adaptateur électrique autre que celui fourni par RIANNE S.

Débranchez l'adaptateur électrique de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez jamais le produit ou son chargeur si ceux-ci ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été endommagés de quelque manière que ce soit.

N'utilisez pas le vibro-masseur si la couche externe de silicium ou les connecteurs métalliques sont endommagés.

Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas la batterie. Ne laissez aucun objet métallique entrer en contact avec les bornes de la batterie.

Ne jetez jamais au feu l'appareil ou la batterie.

Ne portez pas le chargeur par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.

Éloignez toujours le cordon d'alimentation des surfaces chauffées.

Ne massez pas l'abdomen lorsque vous ressentez des douleurs ou si vous êtes enceinte.

N'utilisez pas le vibro-masseur sur des parties enflées ou enflammées ou sur une blessure.

N'utilisez pas l'appareil sur une douleur inexplicable au mollet.

Ne massez pas une seule partie pendant plus de 15 minutes.

N'utilisez jamais le produit lorsque vous dormez.

N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou un oreiller, sans quoi l'appareil pourrait surchauffer, provoquer un incendie ou entraîner des blessures.

Évitez toujours le contact avec les yeux ou les paupières.

Ne massez pas la partie supérieure de la nuque, près de la base du crâne.

Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'autres implants doivent consulter un docteur avant utilisation.

N'utilisez pas ce produit comme remplacement à une consultation médicale.

Si vous vous posez des questions concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Ce produit est vendu comme gadget pour adulte uniquement.

Vous utilisez ce produit à vos propres risques. RIANNE S ne sera jamais tenu responsable pour toute blessure personnelle et/ou dommage faisant suite à l'utilisation de ce produit.

Garder contact

Pour nous écrire, contactez-nous à l'adresse : info@Riannes.com

Pour voir la collection RIANNE S, rendez-vous à l'adresse :

www.rianne-s.com

Conçu à Amsterdam (Pays-Bas) par RIANNE S, assemblé en RPC.

Tous les designs, images et textes © RIANNE S. 2015-2016. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur instagram et sur facebook : [@riannes_official](#) [@riannes](#)

www.rianne-s.com



DEUTSCH

Vorhang auf für Xena

Dieser Vibrator ist für all die Frauen, die die Welt am Laufen halten. Mit den beiden starken Motoren können Sie die Vagina und die Klitoris gleichzeitig stimulieren. Die Intensität der 10 verschiedenen Muster lassen sich verstärken und zurücknehmen, so dass Sie im Handumdrehen das Land der Fantasie erreichen. Der Vibrator kann mit der Heizfunktion aufgewärmt werden, denn wir wissen ja, manche Menschen lieben es heiß.

Diese Verpackung enthält:

- 1 Xena-Vibrator
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Betriebsanleitung

So bedienen Sie Xena:

Erste Schritte

Um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren, laden Sie Ihren Xena vor dem ersten Gebrauch 8 Stunden lang auf.

Aufladen

Xena wird mit Hilfe eines USB-Kabels geladen, das mit inbegriffen ist. Sie können es in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer einstecken oder einen USB-AC-Adapter verwenden. Verbinden Sie zum Aufladen den magnetischen USB-Sauganschluss mit dem magnetischen USB-Sauganschluss des Vibrators.

1. LED blinkt: Das Gerät wird aufgeladen.
2. LED an: Das Gerät ist vollständig aufgeladen.
3. LED aus: Die Stromzufuhr ist unterbrochen oder das USB-Ladegerät ist nicht mit dem Gerät verbunden.

Einschalten

1. Drücken Sie zum Einschalten den mittleren Knopf des Vibrators 2 Sekunden lang. Das LED-Licht zeigt durch sein Aufleuchten an, dass er eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie den oberen Knopf, um den Vibrationsmodus zu wechseln (es stehen 10 zur Verfügung).
3. Sie können die Intensität jedes Musters steigern, indem Sie kurz

den rechten Knopf drücken oder abschwächen, indem Sie kurz den linken Knopf drücken.

4. Heizfunktion: Im Standby-Modus können Sie die Heizfunktion durch Drücken des Knopfes H die Heizfunktion einschalten. Das LED-Licht leuchtet dann rot auf. Es dauert 3-4 Minuten, bis der Vibrator sich auf 38-40 Grad aufgeheizt hat.

5. Drücken Sie den mittleren Knopf 2 Sekunden lang, um den Vibrator auszuschalten.

Vibrationsmodi

Ihr Xena verfügt über 10 einzigartige Vibrationsmodi. Drücken Sie den Knopf , um die verschiedenen Modi zu durchlaufen.

1 Tempo

9 Pulsfrequenzen

Pflege & Wartung

Wir empfehlen Ihnen, die Spitze Ihres Xena vor und direkt nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife zu reinigen.

Technische Angaben

Gewicht: 550 gr

Akku Typ: Li-Ion

Ladespannung: 100 – 240V

Schallpegel: < 49dB


Vibrationsmodi: 10

Verwendungsdauer: > 2 Stunden

Wasserfest: 100% Wasserfest

Materialien: Medical grade Silikon

Größe: 21(L)cm * 4-6 (W)cm * 4(D)cm

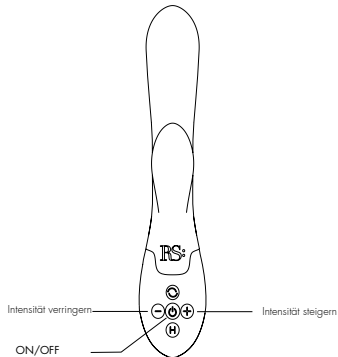

Sicherheitshinweise! Bitte aufmerksam durchlesen

Verwenden Sie nur den von RIANNE S mitgelieferten Stromadapter.

Ziehen Sie den Stromadapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Verwenden Sie niemals das Massagegerät oder die Ladestation, wenn es bzw. sie nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es bzw. sie in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn die äußere Silikonschicht oder die Metallkontakte beschädigt wurden.

Zerlegen, zerdrücken oder durchbohren Sie nicht den Akku. Vermeiden Sie den Kontakt von Metallobjekten mit den Akkuklemmen.

Werfen Sie weder das Massagegerät noch die Ladestation ins Feuer.

Tragen Sie die Ladestation nicht am Stromkabel bzw. verwenden Sie das Stromkabel nicht als Griff.

Halten Sie das Stromkabel immer von heißen Oberflächen fern.

Massieren Sie den Unterleib nicht, wenn Sie Schmerzen haben oder schwanger sind.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Körperpartien oder auf verletzter Haut.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht bei ungeklärten Wadenschmerzen.

Massieren Sie keinen Bereich länger als 15 Minuten.

Verwenden Sie das Produkt niemals im Schlaf.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen.

Das kann zu übermäßiger Hitze sowie zu Feuer oder zu Verletzungen führen.

Vermeiden Sie unter allen Umständen den Kontakt mit den Augen oder Augenlidern.

Massieren Sie nicht den oberen Nackenbereich an der Schädelbasis.

Personen mit Herzschrittmachern oder Implantaten sollten vor der Verwendung einen Arzt konsultieren.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Ersatz für ärztliche Behandlung.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie Ihren

Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Dieses Produkt wird ausschließlich als Gerät für Erwachsene verkauft.

Die Verwendung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. RIANNE S übernimmt keinerlei Haftung für aus der Verwendung dieses Produkts resultierende Personenschäden und/oder Sachschäden.

Kontakt

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: info@riannes.com

Um die RIANNE S-Kollektion zu sehen, besuchen Sie bitte folgende

Website: www.riannes.com

Gestaltet von RIANNE S in Amsterdam (Niederlande), Hergestellt in PRC.

Alle Entwürfe, Bilder und Texte © RIANNE S, 2015-2016. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook: @riannes-official @Riannes

www.riannes-s.com



ESPAÑOL

Te presentamos el Xena

Este vibrador está creado para las mujeres que mueven el mundo. Gracias a sus dos potentes motores, podrás estimular la vagina y el clítoris a la vez. La intensidad de 10 modos diferentes puede aumentarse o reducirse para llegar al país de las maravillas en un instante. El vibrador cuenta con una función que permite calentarlo, para las que les guste «hacer subir la temperatura».

El paquete incluye:

- 1 vibrador Xena
- 1 cargador USB
- 1 manual

Cómo usar el Xena

Comenzar a usarlo

Para que la batería dure más tiempo, carga Xena durante 8 horas antes del primer uso.

Carga

El Xena se carga con un cable USB incluido con el aparato. Puede conectarse al puerto USB de un ordenador o puede usarse un adaptador de CA para USB. Conecta el punto de sujeción magnética del USB con el punto de sujeción magnética del vibrador para cargarlo.

1. Si la luz LED parpadea, significa que el dispositivo se está cargando.
2. Si la luz LED está encendida, significa que se ha completado el proceso de carga.
3. Si la luz LED está apagada, significa que el dispositivo está apagado o que el cargador USB no está conectado al dispositivo.

Encendido

1. Mantén pulsado el botón central del vibrador durante 2 segundos para encenderlo. La luz LED se iluminará para indicar que está encendido.
2. Pulsa el botón superior para cambiar el modo de vibración (10 disponibles).
3. Puedes aumentar o reducir la intensidad de cada modo, pulsado brevemente el botón izquierdo para reducirla y el botón derecho para aumentarla.

4. Función de calor: en el modo de espera, puedes activar la función de calor pulsando el botón H. La luz LED se iluminará en rojo. El vibrador tardará 3 o 4 minutos en calentarse a 30-38 grados.

5. Mantén pulsado el botón central durante 2 segundos para apagar el vibrador.

Modos de vibración

Tu Xena dispone de 10 modos de vibración únicos. Pulsa el botón  para cambiar entre ellos.

1 velocidad

9 frecuencias de pulsación

Cuidados y mantenimiento

Te recomendamos que laves la parte superior de tu Xena con agua y jabón antes y justo después de usarlo.

Especificaciones

Peso: 550 gr

Tipo de batería: Li-ion

Tensión de carga: 100-240V

Nivel sonoro: < 49 dB


Niveles de vibración: 10

Autonomía: > 2 horas

Resistencia al agua: 100% waterproof

Materiales: Silicona de grado médico

Dimensiones: 21(L)cm * 4-6 (W)cm * 4(D)cm

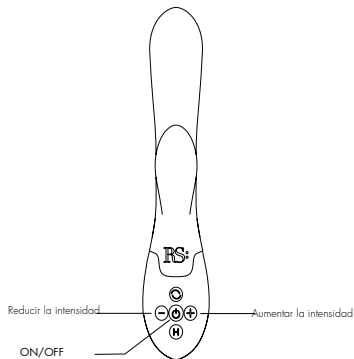

Advertencias de seguridad

No utilices un adaptador de alimentación diferente al proporcionado por RIANNE S.

Desenchufa el adaptador de alimentación del enchufe cuando no estés usándolo.

No utilices nunca el producto ni la base de carga si no funcionan bien o si se han dañado de alguna manera.

No pongas en funcionamiento el aparato de masaje si se han dañado la capa exterior de silicona o los contactos de metal.

No desmontes, aplastes ni perfores la batería. No permitas que ningún objeto de metal entre en contacto con los terminales de la batería.

No elimines el dispositivo ni la batería en un fuego.

No llesves la base de carga por el cable de alimentación ni utilices el cable como un asa.

Mantén siempre el cable de alimentación alejado de las superficies calientes.

No te des masajes en el abdomen cuando tengas dolor o si estás embarazada.

No utilices el aparato de masaje en zonas inflamadas o con la piel agrietada.

No lo utilices en las pantorrillas cuando tengas un dolor inexplicable.

No te masajees ninguna zona en particular durante más de 15 minutos.

No utilices nunca el producto mientras estés durmiendo.

No lo hagas funcionar debajo de una manta o una almohada, ya que puede producirse un calentamiento excesivo o incendio y lesiones.

Evita siempre el contacto con los ojos o los párpados.

No masajees la zona superior del cuello cerca de la base del cráneo.

Antes de utilizarlo, deberás consultarlo con un médico si tienes un marcapasos o algún tipo de implante.

No utilices este producto como sustituto de cuidados médicos.

Si tienes alguna preocupación por tu salud, consúltasela a tu médico antes de utilizar este producto.

Sólo se puede vender este producto como novedad para adultos.

El uso de este producto es bajo tu propia responsabilidad. RIANNE S jamás se responsabilizará de lesiones personales ni daños como resultado del uso de este producto.

Mantente “en contacto”

Si quieres mandarnos algo, escríbenos a: info@rianne-s.com

Para ver la colección de RIANNE S, échale un vistazo a la página:

www.rianne-s.com

Caratulada en Ámsterdam (Países Bajos) por RIANNE S, Montada en la PRC.

Todos los diseños, imágenes y textos © RIANNE S, 2015-2016

Síguenos en Instagram y Facebook: @riannes-official @riannes

www.rianne-s.com



PORTUGUES

Apresentando a Xena

Este vibrador é para as raparigas que mandam no mundo. Com os dois potentes motores, poderá estimular a vagina e o clitóris simultaneamente. A intensidade dos 10 padrões diferentes pode ser aumentada ou diminuída para atingir num instante a terra da fantasia. O vibrador pode ser aquecido, porque sabemos que algumas gostam assim, bem quentinho.

Este pacote contém:

- 1 vibrador Xena
- 1 carregador USB
- 1 manual de instruções

Utilização da Xena

Início

Para maximizar a vida da bateria, carregue o seu Xena por 8 horas antes da primeira utilização.

Carregamento

A Xena carrega-se com um cabo USB, que está incluído. Poderá ligá-lo à porta USB do seu computador, ou poderá utilizar um adaptador USB de corrente. Conecte o suporte magnético USB ao suporte magnético do vibrador para carregar.

1. LED a piscar: indica que o aparelho está a carregar.
2. LED aceso: indica que o carregamento está completo.
3. LED apagado: indica que o aparelho está desligado ou o carregador USB não está conectado ao aparelho.

Ligar o aparelho

1. Mantenha o botão central premido por 2 segundos para ligar. O LED acenderá para indicar que está ligado.
2. Prima o botão superior para alterar o modo de vibração (10 opções)
3. Poderá aumentar ou diminuir a intensidade de cada padrão ao

carregar brevemente sobre o botão esquerdo para diminuir e o direito para aumentar a intensidade.

4. Função de Aquecimento: No modo de espera (standby), poderá activar a função de aquecimento ao carregar no botão H. Acenderá então um LED vermelho. Levará de 3 a 4 minutos para aquecer o vibrador até 38 a 40 graus.

5. Mantenha o botão central premido por 2 segundos para desligar o vibrador.

Modos de vibração

Il tuo Xena ha 10 modalità uniche di vibrazione. Premere il pulsante

per esplorarle tutti.

1 velocità

9 frequenze di vibrazione

Cuidado & Manutenção

Recomendamos lavar a ponta do seu Xena com água e sabão antes e logo após cada utilização.

Especificações

Peso: 550g

Tipo de bateria: Li-ion

Tensão de carga: 100 – 240V

Nível de ruído: < 49dB


Modos de vibração: 10

Tempo de uso: > 2 horas

À prova de água: 100%

Materiais: Silicone de qualidade médica

Tamanho: 21(L)cm * 4,6 (W)cm * 4(D)cm

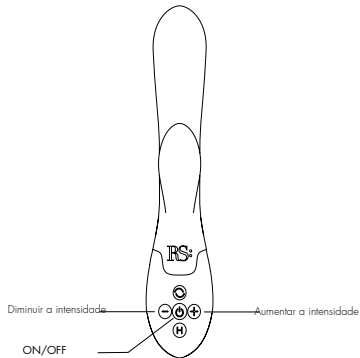

Instruções de segurança! Por favor leia atentamente

Não utilize outro adaptador de alimentação que não seja o fornecido por RIANNE S.

Desconecte o adaptador de alimentação da tomada quando não estiver em uso.

Nunca utilize o produto se não está funcionando correctamente ou se está danificado de alguma forma.

Não opere o aparelho se a camada externa de silicone ou os contactos de metal estão danificados.

Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Não permita que objectos metálicos entrem em contacto com os terminais da bateria.

Não deite fora o dispositivo ou a bateria lançando-os no fogo.

Sempre mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies aquecidas.

Sempre conecte o carregador a uma tomada eléctrica devidamente aterrada.

O massagador nunca deve ser colocado na máquina da loiça para limpeza.

Não massageie o abdómen quando houver dor ou se estiver grávida.

Não use o massagador em áreas inchadas ou inflamadas ou na pele gretada.

Não utilize se tiver dor na panturrilha inexplicável.

Não massageie a mesma região por mais de 15 minutos.

Nunca utilize o produto enquanto dorme.

Não opere sob um cobertor ou travesseiro, o que poderá causar aquecimento excessivo e incêndio, ou lesões.

Sempre evite o contacto com os olhos ou as pálpebras.

Não massageie a área superior do pescoço, perto da base do crânio.

Portadores de marca-passos ou outros dispositivos implantados devem consultar um médico antes de utilizar.

Não use este produto como substituto para aconselhamento médico.

Se tiver quaisquer preocupações sobre sua saúde, consulte o seu médico antes de usar este produto.

Este produto é vendido unicamente como uma novidade para adultos.

Os utilizadores deste objecto de prazer utilizam-no por sua conta e risco.

Nem RIANNE S, nem seus retalhistas assumem qualquer obrigação ou responsabilidade pelo uso deste objecto.

Manter o 'contacto'

Se gostaria de passar uma mensagem, entre em contacto connosco: info@rianne-s.com

Para ver a colecção de RIANNE S, por favor, dê uma olhada em nosso site: www.rianne-s.com

Projectado em Amesterdão, Holanda, montado na República Popular da China.

Todos os designs, imagens e texto © RIANNE S, 2015-2016. Todos os direitos reservados.

Siga-nos em instagram e facebook: @riannes-official @riannes

www.rianne-s.com



ITALIANO

Ecco a voi Xena

Questo vibratore è dedicato a tutte le ragazze che hanno il mondo ai loro piedi. Grazie ai suoi due potenti motori, è possibile stimolare la vagina e il clitoride contemporaneamente. Le 10 diverse intensità possono essere aumentate o diminuite per raggiungere in un istante il mondo dei sogni. Il vibratore può scaldarsi con la modalità calore, perché sappiamo che...a qualcuno piace caldo.

La confezione contiene:

- 1 vibratore Xena
- 1 caricatore USB
- 1 manuale

Istruzioni per l'uso

Per iniziare

Per sfruttare al massimo la durata della batterie si consiglia di caricare il Xena per 8 ore prima del primo utilizzo.

Per ricaricare

Xena si ricarica con un cavo USB incluso nella confezione. Si può inserire in una porta USB del vostro computer o tramite un adattatore USB AC. Per ricaricarlo, connettere il punto magnetico USB con il punto magnetico del vibratore.

1. La luce a Led lampeggia: significa che l'apparecchio si sta ricaricando.
2. La luce a Led è accesa: significa che la ricarica è completa.
3. La luce a Led è spenta: significa che non c'è corrente o che che il caricatore USB non è connesso all'apparecchio.

Per accendere il vibratore

1. Per accendere il vibratore tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi. La luce LED si accenderà.
2. Premere il pulsante superiore per cambiare la modalità della vibrazione (10 modalità disponibili)
3. È possibile aumentare e diminuire l'intensità di ogni modalità,

premendo brevemente il pulsante di sinistra per diminuirla e il pulsante di destra per aumentarla.

4. Funzione calore: in modalità stand-by è possibile accendere la modalità calore premendo il pulsante H. Si accenderà la luce LED rossa e dopo 3-4 minuti il vibratore avrà raggiunto i 38-40 gradi.

5. Tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi per spegnere il vibratore.

Modalità di vibrazione

Il tuo Xena ha 10 modalità uniche di vibrazione. Premere il pulsante

☉ per esplorarle tutti.

1 velocità

9 frequenze di vibrazione

Cura & Manutenzione

Consigliamo di lavare la punta del Xena con acqua e sapone prima e dopo di ogni uso.

Caratteristiche tecniche

Peso: 550g

Tipo di batteria: Li-ion

Voltaggio di carica: 100 – 240V

Livello sonoro: < 49dB


Modalità di vibrazione: 10

Tempo di utilizzo: > 2 ore

Impermeabilità: 100%

Materiale: silicone per uso medico

Dimensioni: 21(L)cm * 4-6 (W)cm * 4(D)cm

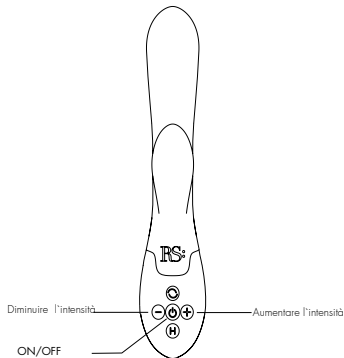

Advertencias de seguridad Léelas atentamente

No utilices un adaptador de alimentación diferente al proporcionado por RIANNE S.

Desenchufa el adaptador de alimentación del enchufe cuando no estés usándolo.

No utilices nunca el producto ni la base de carga si no funcionan bien o si se han dañado de alguna manera.

No pongas en funcionamiento el aparato de masaje si se han dañado la capa exterior de silicona o los contactos de metal.

No desmontes, aplastes ni perforas la batería. No permitas que ningún objeto de metal entre en contacto con los terminales de la batería.

No elimines el dispositivo ni la batería en un fuego.

No llesves la base de carga por el cable de alimentación ni utilices el cable como un asa.

Mantén siempre el cable de alimentación alejado de las superficies calientes.

No te des masajes en el abdomen cuando tengas dolor o si estás embarazada.

No utilices el aparato de masaje en zonas inflamadas o con la piel agrietada.

No lo utilices en las pantorrillas cuando tengas un dolor inexplicable.

No te masajees ninguna zona en particular durante más de 15 minutos.

No utilices nunca el producto mientras estés durmiendo.

No lo hagas funcionar debajo de una manta o una almohada, ya que puede producirse un calentamiento excesivo o incendio y lesiones.

Evita siempre el contacto con los ojos o los párpados.

No masajees la zona superior del cuello cerca de la base del cráneo.

Antes de utilizarlo, deberás consultarlo con un médico si tienes un marcapasos o algún tipo de implante.

No utilices este producto como sustituto de cuidados médicos.

Si tienes alguna preocupación por tu salud, consúltasela a tu médico antes de utilizar este producto.

Sólo se puede vender este producto como novedad para adultos.

El uso de este producto es bajo tu propia responsabilidad. RIANNE S jamás se responsabilizará de lesiones personales ni daños como resultado del uso de este producto.

Mantente “en contacto”

Si quieres mandarnos algo, escríbenos a: info@Rianne-s.com

Para ver la colección de RIANNE S, échale un vistazo a la página:

www.rianne-s.com

Caratulada en Ámsterdam (Países Bajos por RIANNE S; Montada en la PRC.

Todos los diseños, imágenes y textos © RIANNE S, 2015-2016

Seguici su instagram e facebook: @riannes-official @riannes

www.rianne-s.com



РУССКИЙ

Презентация Xena

Этот вибратор посвящается всем девушкам, которые правят миром. Два мощных моторчика позволяют стимулировать влагалище и клитор одновременно. Десять разных режимов с регулируемой интенсивностью мгновенно унесут вас в страну фантазий. Мы добавили к этому вибратору функцию нагрева, ведь, как известно, некоторые любят погорячее.

Содержимое упаковки:

- 1 вибратор Xena
- 1 зарядное устройство USB
- 1 инструкция

Использование Xena

Начало использования

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, перед первым использованием необходимо заряжать Xena в течение восьми часов.

Использование Xena

Зарядка

Для зарядки Xena используйте входящий в комплект USB-кабель. Подключите его к своему компьютеру через USB-порт или используйте USB-адаптер переменного тока. Подсоедините магнитный адаптер USB к магнитному разъёму вибратора.

1. Мигание светодиодного индикатора указывает на то, что массажёр заряжается.
2. Непрерывное свечение светодиодного индикатора указывает на то, что зарядка завершена.
3. Если светодиодный индикатор погас, питание отключено или зарядное устройство USB не подсоединено к вибратору.

Включение

1. Для включения вибратора удерживайте центральную кнопку в течение двух секунд. После этого должен загореться

3. Если вы хотите понизить или повысить интенсивность режима, быстрым движением нажмите на левую кнопку или на правую кнопку соответственно.

4. Функция нагрева. Вы можете включить функцию нагрева, когда вибратор находится в режиме ожидания. Для этого нажмите кнопку H. Светодиодный индикатор загорится красным светом. Вибратор нагреется до температуры 38-40 градусов за три-четыре минуты.

5. Для выключения вибратора удерживайте центральную кнопку в течение двух секунд.

Режимы вибрации

Xena имеет 10 уникальных режимов вибрации. Для переключения между разными режимами нажимайте кнопку ⦿.

1 скорость

9 типов пульсации

Чистка и уход

Мойте головку Xena водой с мылом перед каждым использованием и сразу же после него.

Технические характеристики

Вес: 550 г

Тип аккумулятора: Литий-ионный

Напряжение при зарядке: 100 – 240 В


Уровень шума: < 49 дБ

Режимы вибрации: 10

Время работы: > 2 часов

Водонепроницаемость: 100% waterproof

Материалы: Медицинский силикон

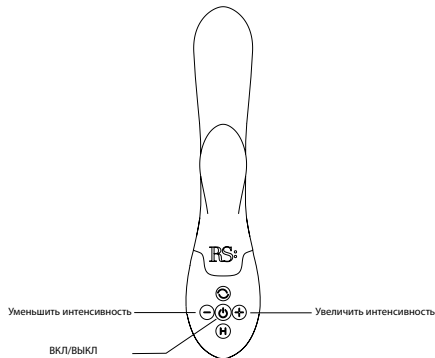

Предупреждения

Прочтите перед использованием

Для зарядки устройства используйте только идущий в комплекте блок питания RIANNE S.

По окончании зарядки вынимайте вилку блока питания из розетки.

Не используйте изделие при обнаружении неисправностей или повреждений.

Не включайте массажёр при повреждении внешнего слоя силикона или металлических контактов.

Не разбирайте, не раздавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Не допускайте контакта металлических предметов с клеммами аккумулятора.

Не уничтожайте изделие или аккумулятор путем сжигания.

Не допускайте контакта шнура питания с горячими поверхностями.

Перед включением зарядного устройства убедитесь, что розетка заземлена.

Не пытайтесь помыть массажёр в посудомоечной машине.

Не применяйте устройство для массажа живота, если вы испытываете боль в животе или беременны.

Не применяйте массажёр на воспалённых, раздражённых или травмированных участках кожи.

Не применяйте массажёр при икроножной боли неустановленной этиологии.

Массаж одной зоны не должен длиться более 15 минут.

Не используйте устройство во сне.

Не используйте включенное устройство под подушкой или одеялом: это может привести к перегреву и стать причиной пожара или травм.

Избегайте контакта устройства с глазами и веками.

Не применяйте массажёр для массажа шейно-воротниковой зоны возле основания черепа.

Если вы носите кардиостимулятор или другие имплантированные приборы, перед

использованием массажёра проконсультируйтесь с врачом.

Помните о том, что использование массажёра не заменяет медицинской помощи.

Если вы обеспокоены состоянием своего здоровья, перед использованием устройства обратитесь к врачу.

Это изделие рассчитано на совершеннолетних людей.

Оно используется для сексуальных развлечений на собственный риск пользователя.

RIANNE S и дистрибьюторы продукции RIANNE S не несут никакой ответственности за последствия использования изделия.

Свяжитесь с нами

Вы можете написать нам электронное письмо: info@rianne-s.com

Просмотреть коллекцию RIANNE S можно здесь: www.rianne-s.com

Разработано в Амстердаме, Нидерланды, произведено в КНР.

Все дизайнерские решения, изображения и текст являются собственностью © RIANNE S, 2015-2016. Все права защищены.

RIANNE S в Instagram и Facebook: [@riannes-official](#) [@riannes](#)

www.rianne-s.com



日本の

Xena(キセナ)の紹介

このバイブレーターは世界で活躍する女性にぴったりです。2台の強力なモーターで膣とクリトリスを同時に刺激することができます。10種のパターンがあり、強度を上げたり下げたりすることができて、あっという間に快楽の世界に浸ることができます。「お熱いのが好き」な方もいますので、加熱機能でバイブレーターを温かくすることができます。

パッケージ内容：

Xenaバイブレーター1台、
USBケーブル1本、
取扱説明書1冊

Xena(キセナ)の使用方法

充電について

Xena(キセナ)は備え付きのUSBケーブルを使って充電できます。パソコンのUSBポートに接続、又はUSBポート搭載ACアダプターを利用することができます。USBマグネット式端子をバイブレーターのマグネット吸引部に接続して充電します。

1. LEDライトが点滅：装置が充電中です。
2. LEDライトが点灯：充電が完了しました。
3. LEDライトが消灯：電源がオフになっている又は装置に充電器が接続されていません。

操作方法

1. バイブレーターの中央ボタン@を2秒間押して、オンにします。液晶画面が点灯し装置がオンになります。
2. 上のボタン@を押すとバイブレーション・モードを変更できます。(10種あります)
3. 各パターンの強度を上げたり下げたりすることができます。左のボタン@を軽く押すと強度が下がり、右のボタン@を軽く押すと強度が上がります。
4. 加熱機能：待機モードにおいて@ボタンを押すと加熱機能がオンになり、LEDライトが赤く点灯します。3～4分でバイブレーターの温度が38～40度まで上がります。
5. バイブレーターの中央ボタン@2秒間押すとバイブレーターがオフになります。

オン・オフ
強度を上げる
強度を下げる
電池を充電 - 充電中はLEDが点滅

振動モード

Xena(キセナ)には10種のユニークなバイブレーション・モードがあります。@ボタンを押すと次々にモードが変わります。

1: 連続バイブレーション

2-10: 9種のパルス速度

手入れとメンテナンス

Xena(キセナ)を使用前及び使用直後に石鹸で水洗いすることをお勧めします。

Xena(キセナ)は水ベースの潤滑剤とともに使用できます。

手入れとメンテナンス

Xenaのヘッドの部を使用前及び使用直後に石鹸と水洗いすることをお勧めします。

仕様

本体重量: 550グラム

電池類型: リチウムイオン電池

充電電圧: 100-240V


騒音レベル: 49dB以下

振動モード: 10種

使用時間: 2時間以上

防水性: 完全防水

素材: 医療用シリコン素材

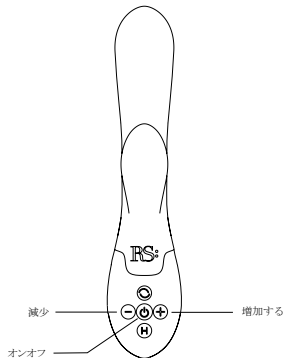

安全警告！じっくりとお読み下さい

リアネスに提供された電源アダプター以外の使用をご遠慮ください。

使用時以外に出口から電源アダプターをアンプラグしてください。

正常に稼働していない場合又はある程度損傷されている場合はこの製品を使用しないでください。

シリコンの外層又は金属接触が損傷された場合はマッサージ器を操作しないでください。

バッテリーを分解したり、潰したり、穿刺したりしないでください。金属物をバッテリーターミナルに接触させないでください。

デバイスとバッテリーを火に投与しないでください。

電源コードを伝熱面表面からいつも距離を置いて下さい。

充電台をいつも適切なアース付き電源コンセントに接続させてください。

マッサージ器は洗濯用食器洗浄機に置いてはなりません。

痛みが出た時、又は妊娠中腹部をマッサージしないでください。

腫れている部位又は炎症部又は傷ついた皮膚にマッサージ器を使用しないでください。

わけの分からないカーフ痛みを使用しないでください。

15分以上シングルエリアをマッサージしないでください。

睡眠時に本製品を使用しないでください。

過熱と火事又は傷を引き起こすかもしれないので、毛布又は枕の下で操作しないでください。

目又は顔への接触を回避してください。

頭蓋骨のベースの近くに上部首部をマッサージしないでください。

ベースメーカー又は他に植込み型デバイスを使用する個人は使用する前に医者にお問い合わせ下さい。

本製品を医療上の手当の変わりとして使用しないでください。

ご健康に何か心配があったら、本製品を使用する前にお医師にお問い合わせ下さい。

本製品は大人のみを対象に販売されています。

ユーザーご自身で責任を持って本製品を使用してください。

リアネス又はその小売業者は本対象物の使用に対するあらゆる責任又は義務を負いません。

「連絡」を取り合うこと

info@Rianne-s.comまでメールしてください。

リアネスコレクションを閲覧するにはwww.rienne-s.comまでアクセスしてください。

アムステルダム、オランダでスタイルが付けられて、中国で組合せられます。

全てのデザイン、画像とテキスト© RIANNE S, 2015-2016. 版權所有。

Facebook: @riannes-official @riannesまで引き続きアクセスしてください。

www.riannes.com