




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Ricoh P 311SE 434090](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti e scanner](#)

RICOH

P 310/311



Guida dell'utente

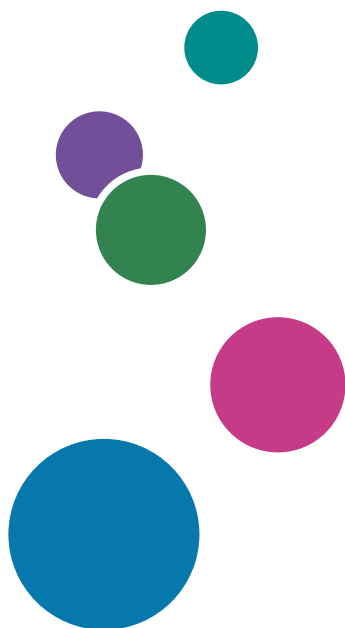

Per un utilizzo sicuro e corretto, leggere le Informazioni sulla sicurezza fornite separatamente prima di utilizzare la macchina.

SOMMARIO

Come trovare informazioni su operazioni e risoluzione problemi.....	7
Istruzioni per l'uso (stampato).....	7
Istruzioni per l'uso (digitale).....	7
Come leggere questo manuale.....	8
Introduzione.....	8
Simboli usati in questo manuale.....	8
Informazioni specifiche sul modello.....	8
Dichiarazione di non responsabilità.....	9
Note.....	10
Nota per l'amministratore.....	10
Elenco delle opzioni.....	11
Indirizzo IP.....	11
Articoli forniti.....	12
1. Guida alla macchina	
Guida ai componenti.....	13
Esterno.....	13
Interno.....	14
Pannello di controllo.....	15
Installazione dei componenti opzionali.....	18
Collegamento dell'unità di alimentazione carta.....	18
Installazione dell'opzione LAN wireless.....	20
Informazioni sugli strumenti operativi.....	22
Utilizzo dell'applicazione per dispositivi smart.....	24
Connessione di un dispositivo intelligente alla macchina tramite NFC.....	25
Inserimento delle informazioni della macchina nell'NFC con un dispositivo smart.....	25
Utilizzo dell'applicazione su un dispositivo intelligente tramite NFC.....	25
2. Specifiche carta e caricamento carta	
Flusso di lavoro per caricare la carta e configurare i formati e i tipi di carta.....	27
Caricare la carta.....	28
Caricare carta nei vassoi 1 e 2.....	28
Caricare carta nel vassoio bypass.....	32
Caricare le buste.....	33
Specificare il tipo e il formato carta mediante il pannello di controllo.....	36

Specificare il tipo di carta.....	36
Specificare il formato carta standard.....	37
Specificare un formato carta personalizzato.....	37
Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Smart Organizing Monitor.....	39
Specificare un formato carta personalizzato.....	40
Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Web Image Monitor.....	41
Specificare un formato carta personalizzato.....	41
Specificare il tipo e il formato carta usando il driver di stampa.....	42
Quando si usa Windows.....	42
Quando si usa macOS.....	43
Carta supportata.....	45
Specifiche dei tipi carta.....	48
Tipi di carta sconsigliati.....	56
Conservazione della carta.....	57
Area di stampa.....	57

3. Stampa dei documenti

Cosa è possibile fare con la funzione stampante.....	61
Impostazione delle opzioni per la stampante.....	62
Condizioni per la comunicazione bidirezionale.....	62
Se la comunicazione bidirezionale è disabilitata.....	62
Visualizzazione della finestra di dialogo delle preferenze di stampa.....	64
Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa dal menu [Start].....	64
Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione.....	64
Operazioni base di stampa.....	66
Quando si usa Windows.....	66
Quando si usa macOS.....	67
Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta.....	68
Annullamento di un lavoro di stampa.....	69
Stampa di documenti riservati.....	70
Memorizzare un file di stampa riservata.....	70
Stampa di un file di Stampa riservata.....	71
Eliminazione di un file di Stampa riservata.....	71
Utilizzare varie funzioni di stampa.....	73

Funzioni qualità di stampa.....	73
Funzioni di uscita stampa.....	74
4. Configurazione della macchina utilizzando il pannello di controllo	
Operazioni di base.....	77
Tabella dei menu.....	78
Menu Strumenti amministratore.....	79
Menu funzioni stampante.....	81
Stampa lista / prova.....	81
Sistema.....	81
Menu PCL.....	82
Menu PS.....	84
Menu impostazioni di sistema.....	85
Menu Impostazioni vass. carta.....	88
Network Wizard.....	91
Menu impostazioni di rete.....	92
Menu Stampa lista/prova.....	96
Stampa della pagina di configurazione.....	96
Pagina di configurazione.....	96
Tipi di liste/rapporti.....	97
@Remote.....	99
5. Configurazione della macchina mediante le utilità	
Funzioni impostazione disponibili quando si usa Web Image Monitor e Smart Organizing Monitor..	101
Uso di Web Image Monitor.....	102
Visualizzare la pagina iniziale.....	103
Modificare la lingua di interfaccia.....	104
Installazione del file di origine della Guida.....	104
Visualizzazione della Guida.....	105
Verificare le informazioni di sistema.....	106
Scheda Stato.....	106
Scheda Contatore.....	107
Scheda Informazioni macchina.....	107
Configurare le impostazioni di sistema.....	108
Scheda Impostaz.vassoio carta.....	108

Scheda Interfaccia.....	111
Limitazione delle funzioni della macchina a seconda dell'utente.....	112
Attivare le impostazioni di limitazione utente.....	112
Quando le funzioni della macchina sono limitate.....	116
Configurazione delle impostazioni di rete.....	117
Scheda Stato rete.....	117
Scheda Configurazione IPv6.....	118
Scheda Applicazione di rete.....	119
Scheda sicurezza TLS.....	120
Scheda DNS.....	121
Scheda Notifica e-mail automatica.....	122
Scheda SNMPv1/v2.....	122
Scheda SNMPv3.....	124
Scheda SMTP.....	126
Scheda POP3.....	127
Scheda Wireless.....	128
Scheda Certificato.....	130
Configurazione delle impostazioni IPsec.....	133
Scheda Impostazioni globali IPsec.....	133
Scheda Lista policy IPsec.....	133
Stampa di liste/rapporti.....	137
Configurazione delle impostazioni amministratore.....	138
Scheda Amministratore.....	138
Scheda Azzerà impostazioni.....	138
Scheda Backup impostazioni.....	139
Scheda Ripristina impostazioni.....	140
Scheda Impostazione file sorgente Guida.....	140
Scheda Modo risparmio energia.....	141
Modo PCL6.....	141
Uso di Smart Organizing Monitor.....	142
Visualizzazione di Smart Organizing Monitor Dialog.....	142
Verifica delle informazioni sullo stato.....	142
Configurare le impostazioni della macchina.....	143

Stampa della pagina di configurazione.....	145
Pagina di configurazione.....	146
Tipi di liste/rapporti.....	146

6. Manutenzione della macchina

Sostituzione della cartuccia.....	147
Precauzioni durante la pulizia.....	151
Pulizia del feltrino di frizione e del rullo di alimentazione carta.....	152
Spostamento e trasporto della macchina.....	154
Smaltimento.....	155
A chi rivolgersi.....	155

7. Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore e di stato sul pannello di controllo.....	157
Indicatore del pannello.....	161
Messaggi di errore e di stato su Smart Organizing Monitor.....	162
Rimozione della carta inceppata.....	165
Rimuovere gli inceppamenti carta.....	165
Quando è impossibile stampare la pagina di prova.....	176
Problemi di alimentazione carta.....	177
Problemi di qualità di stampa.....	180
Controllare le condizioni della macchina.....	180
Controllare le impostazioni del driver di stampa.....	181
Problemi della stampante.....	183
Quando non si riesce a stampare correttamente.....	183
Quando non si riesce a stampare in modo chiaro.....	186
Quando la carta non è alimentata o espulsa adeguatamente.....	188
Altri problemi di stampa.....	188
Problemi comuni.....	189

8. Configurazione delle impostazioni di rete

Installazione di Smart Organizing Monitor quando si usa macOS.....	191
Connettere la macchina a una rete cablata.....	192
Configurare l'impostazione IPv4.....	192
Configurare l'impostazione IPv6.....	192
Connettere la macchina a una rete wireless.....	194

Usare la configurazione guidata Wi-Fi.....	194
Usare il pulsante WPS.....	195
Usare un codice PIN.....	196
9. Appendice	
Trasmissione tramite IPsec.....	199
Crittografia e autenticazione tramite IPsec.....	199
Security Association.....	200
Flusso di configurazione delle impostazioni dello scambio del codice di crittografia.....	201
Specificare le impostazioni dello scambio del codice di crittografia.....	201
Specificare le impostazioni IPsec sul computer.....	202
Abilitare e disabilitare IPsec tramite il pannello di controllo.....	204
Note sul toner.....	205
Specifiche della macchina.....	206
Specifiche delle funzioni generali.....	206
Specifiche funzioni stampante.....	208
Unità di alimentazione carta PB1130.....	208
Consumabili.....	209
Cartuccia di stampa.....	209
Informazioni sul dispositivo.....	210
Informazioni per gli utenti sui dispositivi elettrici ed elettronici  Regione A (principalmente Europa e Asia).....	210
Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE).....	211
Consigli ambientali per l'utente  Regione A (principalmente Europa).....	211
Nota per gli utenti di NFC  Regione A (principalmente Europa).....	212
Note per gli utenti nello Stato della California (Note per gli utenti negli Stati Uniti).....	213
Note per gli utenti negli Stati Uniti.....	213
Programma ENERGY STAR  Regione B	214
Risparmio energetico.....	214
Marchi.....	217
INDICE	219

Come trovare informazioni su operazioni e risoluzione problemi

Le informazioni di assistenza sul funzionamento della macchina e sulla risoluzione problemi sono disponibili nei manuali Istruzioni per l'uso (stampato), Istruzioni per l'uso (digitale) e nella Guida (online).

Istruzioni per l'uso (stampato)

Con questa macchina sono forniti i seguenti manuali.

Informazioni sulla sicurezza

Questo manuale spiega le precauzioni di sicurezza che si dovrebbero sempre seguire quando si usa la macchina. Assicurarsi di leggere questo manuale prima di utilizzare la macchina.

Guida all'installazione

Questo manuale spiega come impostare la macchina. Spiega anche come rimuovere la macchina dalla confezione e come connetterla a un computer.

Istruzioni per l'uso (digitale).

È possibile visualizzare i manuali operativi dal sito web Ricoh.

Visualizzazione da un browser web

Accedere a Internet da un browser web.

Verificare che il computer o la macchina siano connessi alla rete.

Scaricare i manuali per l'uso da <https://www.ricoh.com/>.

Come leggere questo manuale

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni e note dettagliate sul funzionamento e sull'uso di questa macchina. Per maggiore sicurezza e comodità dell'utente, leggere questo manuale attentamente prima di utilizzare la macchina. Tenere questo manuale a portata di mano per riferimento rapido.

Simboli usati in questo manuale

In questo manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

Importante

Indica i punti cui prestare attenzione quando si utilizzano le funzioni. Questo simbolo indica i punti che, in caso di mancato rispetto delle istruzioni, potrebbero rendere inutilizzabile il prodotto o il servizio o comportare la perdita di dati. Leggere sempre queste spiegazioni.

Nota

Si riferisce a spiegazioni supplementari sulle funzioni del prodotto e contiene istruzioni sulla risoluzione degli errori commessi dall'utente.


[]

Indica i nomi dei tasti presenti sul display o sul pannello di controllo della periferica.

Informazioni specifiche sul modello

Questa sezione spiega come identificare la regione di appartenenza della macchina.

Sul retro della macchina è presente un'etichetta che si trova nella posizione mostrata di seguito. L'etichetta contiene dettagli che identificano la regione di appartenenza della macchina. Leggere l'etichetta.

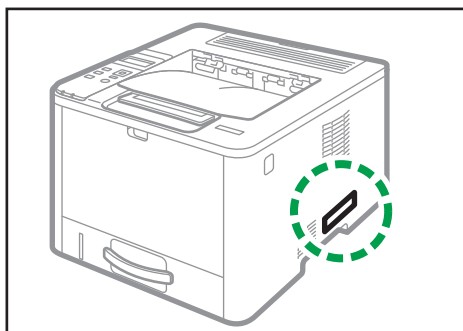

DYG232

Le informazioni seguenti sono specifiche della regione. Leggere le informazioni sotto il simbolo corrispondente alla regione della macchina.

 Regione A (principalmente Europa e Asia)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione A:

- CODE XXXX -25, -27
- 220 - 240 V

 Regione B (principalmente Nord America)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione B:

- CODE XXXX -17
- 120 - 127 V

 Nota

- In questo manuale, le dimensioni sono indicate in due unità di misura: metrica e in pollici. Se la macchina è un modello regione A, fare riferimento all'unità di misura metrica. Se la macchina è un modello regione B, fare riferimento all'unità di misura in pollici.

Dichiarazione di non responsabilità

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.

Note

Il contenuto del presente manuale può essere modificato senza preavviso.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

Nel presente manuale vengono utilizzate due unità di misura.

Alcune delle illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse dall'apparecchio in uso.

Nota per l'amministratore

Password

Alcune configurazioni di questa macchina possono essere protette da password per impedire modifiche non autorizzate.

Le seguenti sono le password che devono essere specificate dall'amministratore durante la configurazione iniziale, che sono necessarie all'accensione della macchina per la prima volta. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.

- **Blocca strum. ammin.**

Questa è la password per l'accesso a [Impostazioni di rete], [Network Wizard] e [Strumenti amministratore] nel menu del pannello di controllo.

È possibile modificarla in [Blocca strum. ammin.], situato in [Strumenti amministratore]. Vedere p. 79 "Menu Strumenti amministratore".

- **Password amministratore**

Questa è la password per configurare [Impostazioni di sistema], [Limita funzioni disponibili], [Impostazioni di rete], [Impostazioni IPsec] e [Strumenti amministratore] in Web Image Monitor.

È possibile modificarla in [Impostazioni amministr.] in Web Image Monitor. Vedere p. 138 "Configurazione delle impostazioni amministratore".

- **Password FTP**

Questa è la password per l'accesso al server FTP per operazioni quali la stampa tramite FTP e per gli aggiornamenti del firmware.

È possibile modificarla in [Impostazione stampa in rete] in Web Image Monitor. Vedere p. 117 "Configurazione delle impostazioni di rete".

Notare che queste password verranno cancellate in caso di reset delle impostazioni. Per la password predefinita, vedere le impostazioni applicabili.

Limitazione utenti

È possibile limitare l'utilizzo di alcune funzioni della macchina ad utenti che eseguono un'autenticazione corretta.

Utilizzando Web Image Monitor è possibile selezionare le funzioni che si desidera limitare e registrare gli utenti che possono utilizzare questa funzione una volta autenticati.

Nota

- Per informazioni su come creare password e configurare le impostazioni di limitazione utente, vedere p. 112 "Limitazione delle funzioni della macchina a seconda dell'utente".

Elenco delle opzioni

Elenco delle opzioni	Indicata come
Paper Feed Unit PB1130	Unità di alimentazione carta
IEEE 802.11 Interface Unit Type P16	Opzione LAN Wireless

Nota

- Se l'unità di alimentazione carta è collegata, sul pannello di controllo della macchina viene visualizzato "Vassoio 2".

Indirizzo IP

In questo manuale, l'"Indirizzo IP" ricopre entrambi gli ambienti IPv4 e IPv6. Leggere le istruzioni relative all'ambiente utilizzato.

Articoli forniti

Aprire la confezione ed estrarre tutti gli articoli forniti. Verificare che siano presenti tutti gli elementi seguenti:

- Cavo di alimentazione
- Cartuccia di avvio
- Informazioni sulla sicurezza
- Guida all'installazione
- Licenza software open source
- Garanzia (ad eccezione dell'India)
- Foglio dell'EULA (Accordo di licenza con l'utente finale)
- Decalc. con le FAQ
- Modulo di registrazione cliente  Regione **B** (principalmente Nord America)


1. Guida alla macchina

Questo capitolo contiene le istruzioni preliminari per l'uso della macchina e le istruzioni per l'uso.

Guida ai componenti

Questa sezione contiene i nomi dei diversi componenti del lato anteriore e posteriore della macchina e ne illustra le funzioni.


Esterno

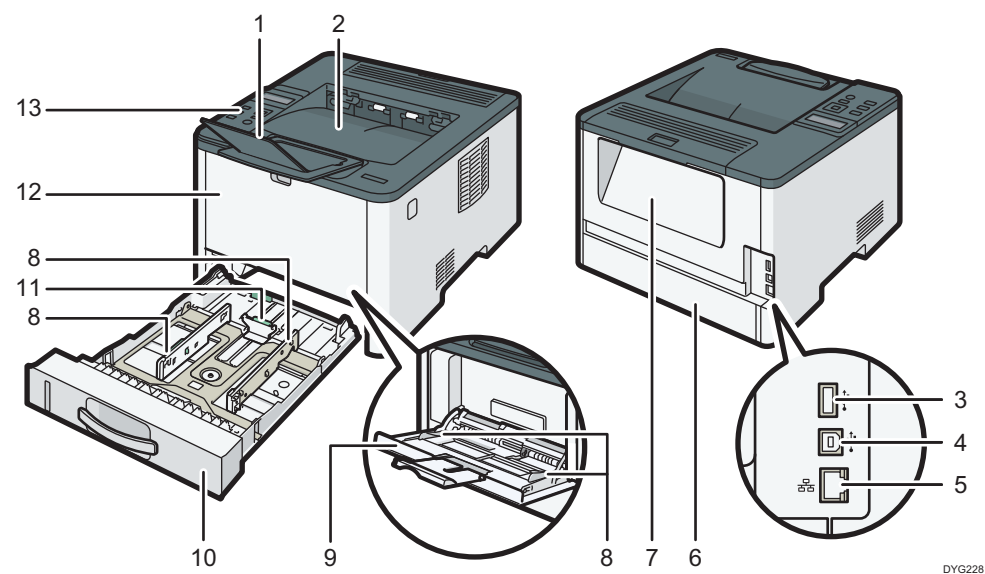

Nr.	Nome	Descrizione
1	Guida di blocco	Alzare la guida per impedire la caduta della carta.
2	Vassoio standard	I fogli stampati vengono consegnati qui. Qui è possibile impilare fino a 125 fogli di carta comune. A seconda del tipo di carta, è possibile impilare fino a 150 fogli di carta.
3	Porta USB per opzione LAN wireless	Inserire l'opzione LAN wireless per connettersi con una LAN wireless quando la macchina è spenta.
4	Porta USB	Usare un cavo USB per connettere la stampante al computer host.

Nr.	Nome	Descrizione
5	Porta Ethernet	Usare un cavo d'interfaccia di rete per collegare la stampante alla rete.
6	Sportello posteriore vassoio 1	Questo sportello si apre quando nel vassoio 1 si carica carta più lunga del formato A4
7	Sportello posteriore	Aprire questo coperchio per rimuovere la carta inceppata o abbassare le leve all'interno prima di effettuare la stampa su buste.
8	Delimitatore laterale	Regolare questo delimitatore in base al formato carta.
9	Vassoio bypass	Questo vassoio può contenere fino a 50 fogli di carta comune.
10	Vassoio 1	Questo vassoio può contenere fino a 250 fogli di carta comune.
11	Delimitatore finale	Regolare questo delimitatore in base al formato carta.
12	Sportello anteriore	Aprire lo sportello per sostituire consumabili o per eliminare la carta inceppata.
13	Pannello di controllo	La chiave per mettere in funzione la macchina e gli indicatori per verificare lo stato della macchina si trovano in questo pannello di controllo.

Interno

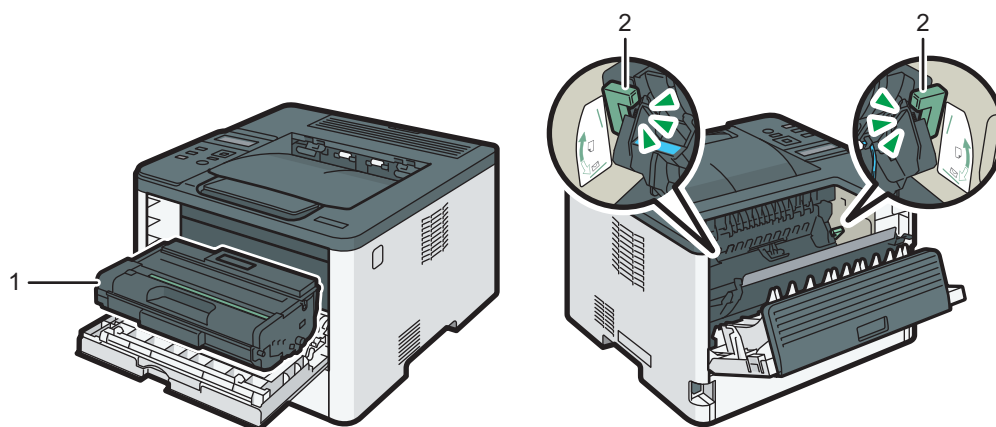

DYG230


Nr.	Nome	Descrizione
1	Cartuccia di stampa	È un consumabile sostituibile indispensabile per la stampa su carta. Deve essere sostituito quando l'indicatore di avviso lampeggia. Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia, vedere p. 147 "Sostituzione della cartuccia".
2	Leve delle buste	Abbassare queste leve durante la copia o la stampa su buste. Sollevare nuovamente queste leve durante la copia o la stampa su carta diversa da buste.

1

Pannello di controllo

★ Importante

- Quando si preme il tasto [Power], attendere almeno un secondo dopo che l'indicatore si è acceso o spento.

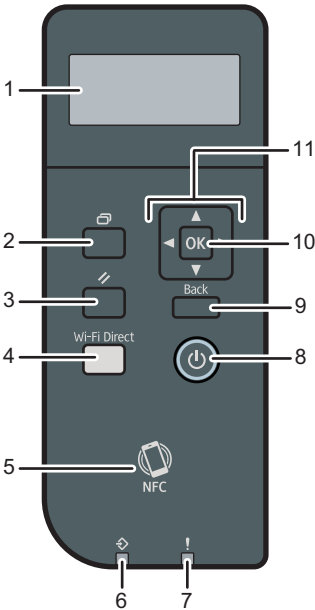

DYG319

Nr.	Nome	Descrizione
1	Display	Visualizza lo stato attuale e i messaggi.

Nr.	Nome	Descrizione
2	Tasto [Menu]	Premere questo tasto per configurare o verificare le impostazioni della macchina. Premendo questo tasto mentre si specificano le impostazioni si ritorna alla schermata iniziale. Se si preme questo tasto durante l'inserimento di caratteri, è possibile passare alla modalità di inserimento di valori numerici, caratteri alfabetici e simboli.
3	Tasto [Reset lavoro]	Premere questo tasto per annullare un lavoro in corso di stampa o ricevuto.
4	Tasto [Wi-Fi Direct]	Premendo questo tasto si abilita il Wi-Fi quando il Wi-Fi è disabilitato e l'opzione LAN wireless è installata nella porta USB sul retro della macchina. Premere questo tasto mentre il Wi-Fi è abilitato per attivare o disattivare la funzione Wi-Fi Direct. Questa spia si accende quando la funzione Wi-Fi Direct è attiva. Per utilizzare questo tasto, è necessario installare l'opzione LAN wireless sulla macchina quando la macchina è spenta.
5	NFC	Consente di collegare alla macchina un dispositivo smart quando si tocca NFC su un dispositivo smart che utilizza l'applicazione corrispondente alla macchina. Per ulteriori dettagli, vedere p. 24 "Utilizzo dell'applicazione per dispositivi smart".
6	Indicatore RX dati	Lampeggia quando la macchina sta ricevendo dati da un computer. Questo indicatore si accende quando c'è un file St.riservata memorizzato nella macchina.
7	Indicatore Allerta	Lampeggia quando il toner è quasi esaurito o si illumina quando la macchina esaurisce il toner o si verifica un errore.

Nr.	Nome	Descrizione
8	Tasto [Power]	Premere per accendere o spegnere l'alimentazione principale. L'indicatore si illumina quando la macchina è accesa. Per spegnere la macchina, premere e tenere premuto questo tasto per almeno tre secondi. Se si preme questo tasto per meno di 3 secondi, la macchina passa alla modalità Risparmio energetico. Per uscire dalla modalità Risparmio energetico, premere nuovamente questo tasto per meno di 3 secondi.
9	Tasto [Back]	Premere per annullare l'ultima operazione o per tornare al livello precedente del menu.
10	Tasto [OK]	Usare questo tasto per confermare le impostazioni e i valori di impostazione oppure passare al livello successivo del menu.
11	Tasti di scorrimento	Premere per muovere il cursore nella direzione indicata da ciascun tasto. Inoltre, premendo il tasto [▲] o [▼] quando si inserisce un indirizzo IP, è possibile modificare il display in modo da immettere valori numerici.

Nota

- Quando la macchina si trova nel modo Risparmio energia, lo schermo non è retroilluminato. Oltre a ciò, dopo che è trascorso il tempo specificato per Modo risparmio energia 2, tutti i LED si spegnono ad eccezione di quello di alimentazione.
- Durante l'esecuzione di un lavoro non è possibile visualizzare il menu di configurazione della macchina. È possibile confermare lo stato della macchina controllando i messaggi visualizzati sullo schermo. Se vengono visualizzati messaggi come "Stampa..." o "Elaborazione...", attendere che si concluda il lavoro in corso.

Installazione dei componenti opzionali

Questa sezione illustra la procedura di installazione dei componenti opzionali.

Collegamento dell'unità di alimentazione carta

ATTENZIONE

- Non toccare le estremità della spina con un oggetto metallico: possono verificarsi scosse elettriche o incendi.
- Non maneggiare la presa del cavo di alimentazione con le mani bagnate. In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche.


AVVERTIMENTO

- Prima di installare o rimuovere opzionali, rimuovere sempre le spine dei cavi di alimentazione dalla presa di rete e far raffreddare completamente l'unità principale. La mancata osservazione di queste precauzioni potrebbe causare ustioni.
- La stampante pesa circa 13 kg (29 lb). La stampante deve essere sollevata utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati. Portarla nella posizione in cui si intende installarla, mantenendola orizzontale.
- Se l'unità non viene sollevata con cura oppure viene fatta cadere, si rischiano delle lesioni.
- Prima di spostare la macchina, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete a muro. Se il cavo viene scollegato bruscamente potrebbe danneggiarsi. Spine o cavi danneggiati possono dar luogo ad un rischio di natura elettrica oppure ad un incendio.

Importante


- Per stampare utilizzando l'unità di alimentazione carta opzionale, è necessario il vassoio 1. Senza il vassoio 1, la carta si inceppa.
 - Non afferrare il vassoio per sollevare la macchina.
1. Spegnere la macchina, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

2. Rimuovere il nastro adesivo e l'imbottitura dall'unità di alimentazione carta opzionale.

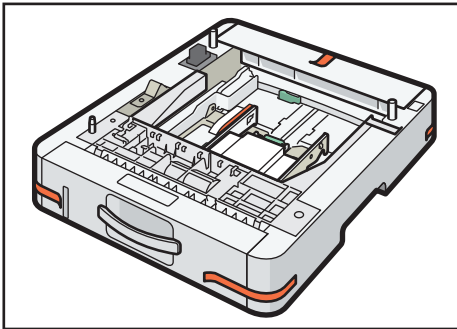


DYG315

3. Sollevare la macchina utilizzando le impugnature presenti su entrambi i lati della macchina.

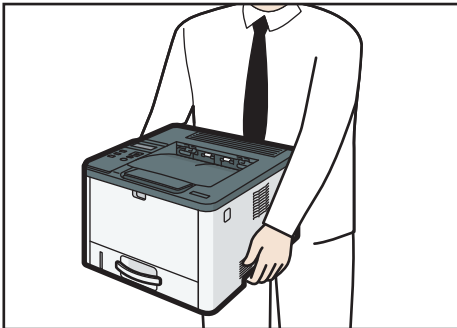

DYH001

4. Ci sono tre perni verticali sull'unità di alimentazione carta opzionale. Allineare i fori della macchina con i perni, quindi abbassare lentamente la macchina.

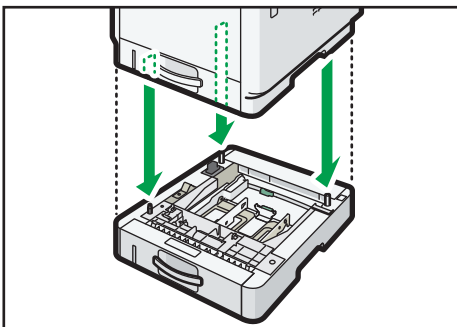

DYG316

5. Inserire il cavo di alimentazione nella presa, quindi accendere la macchina.

Nota

- Dopo aver installato l'unità di alimentazione carta opzionale, selezionare il Vassoio 2 nel driver di stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.


- Se la nuova periferica è elencata nella colonna delle opzioni di configurazione, allora è stata installata correttamente.
- Se l'unità di alimentazione carta opzionale non è stata installata correttamente, riprovare a installarla ripetendo la procedura. Se il problema persiste, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
- Per ulteriori informazioni relative alla stampa della pagina di configurazione, vedere p. 96 "Menu Stampa lista/prova".

Installazione dell'opzione LAN wireless

★ Importante

- Prima di utilizzare l'opzione, è necessario configurare le impostazioni dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.
- Prima di cominciare, toccare un oggetto metallico per scaricare l'elettricità statica. L'elettricità statica può danneggiare le unità di interfaccia.
- Non sottoporre l'unità interfaccia a violenti urti.
- Assicurarsi di spegnere la macchina prima di installare l'opzione LAN wireless.
- Inserire l'opzione LAN wireless nella porta USB sul retro della macchina. Non inserirla nella porta della memoria flash USB nella parte anteriore della macchina.
- Si consiglia di installare il driver della stampante sul computer dopo aver completato la configurazione dell'opzione LAN wireless.

1. Verificare il contenuto della confezione.
2. Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione.
3. Inserire completamente l'opzione.

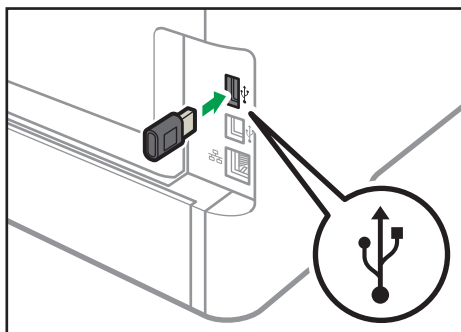

DYG340

Verificare che l'opzione sia collegata saldamente alla porta USB.

4. Inserire il cavo di alimentazione, quindi accendere la macchina.

5. Configurare le impostazioni dal pannello di controllo.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.

↓ Nota

- Controllare che l'opzione LAN wireless sia stata correttamente installata stampando la pagina di configurazione. Se è installata correttamente, apparirà "Stato Wi-Fi" per "Impostaz.rete" sulla pagina di configurazione. Per ulteriori informazioni relative alla stampa della pagina di configurazione, vedere p. 96 "Menu Stampa lista/prova".
- Se l'opzione non è stata installata correttamente, ripetere la procedura dall'inizio. Se, dopo aver tentato una seconda volta l'installazione, non è possibile installare correttamente l'unità, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.

Informazioni sugli strumenti operativi

Questa sezione descrive gli strumenti operativi di questa macchina.


1

Pannello di controllo

Il pannello di controllo contiene uno schermo e dei tasti per il controllo della macchina. Essi consentono di configurare le varie impostazioni della macchina.

Per informazioni su come utilizzare il pannello di controllo, vedere p. 77 "Configurazione della macchina utilizzando il pannello di controllo".

Web Image Monitor

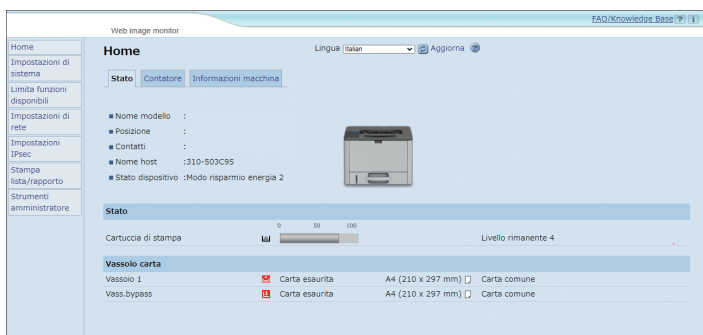


M0ESAC8111

È possibile controllare lo stato della macchina e configurare le impostazioni accedendo direttamente alla macchina tramite Web Image Monitor.

Per informazioni su come utilizzare Web Image Monitor, vedere p. 101 "Configurazione della macchina mediante le utilità".

Smart Organizing Monitor

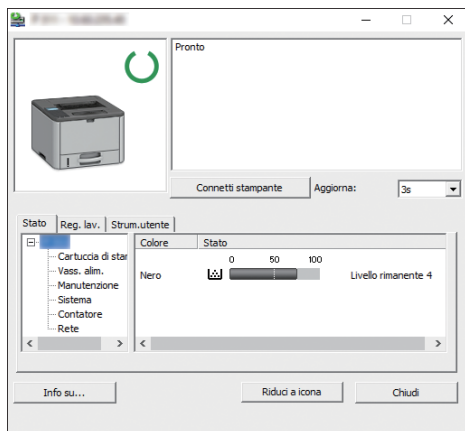

M0ESOC8113

Scaricare la versione più recente di questa utility dal sito web del produttore e installarla sul computer per poterla utilizzare.

Con Smart Organizing Monitor si può visualizzare lo stato della macchina, configurare le sue impostazioni, ed usare altre funzioni.


Per informazioni su come usare Smart Organizing Monitor, vedere p. 142 "Uso di Smart Organizing Monitor".

Utilizzo dell'applicazione per dispositivi smart

È possibile utilizzare la macchina per stampare fotografie e documenti memorizzati nel proprio dispositivo smart.

Accedere all'App Store o Google Play con il dispositivo smart, ricercare e scaricare l'applicazione corrispondente alla macchina dal sito.

1. Premere il tasto [Menu].

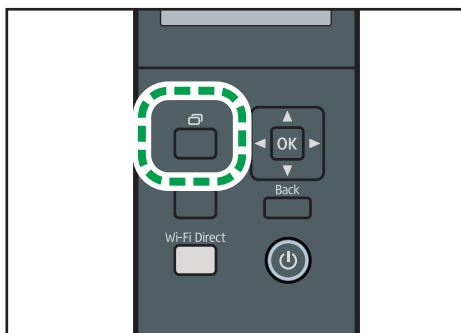

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Stampa lista/rapporto], quindi premere il tasto [OK].
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Pagina manutenzione], quindi premere il tasto [OK].
4. Quando compare un messaggio, premere il tasto [OK].

Viene stampata la pagina di manutenzione, che include il codice QR.

5. Avviare l'applicazione sul dispositivo smart, quindi leggere il codice QR.

Seguire le istruzioni visualizzate sull'applicazione.


Per ulteriori informazioni su come connettere un dispositivo smart alla macchina utilizzando la tecnologia NFC (Near-field communication), vedere p. 25 "Connessione di un dispositivo intelligente alla macchina tramite NFC".

Connessione di un dispositivo intelligente alla macchina tramite NFC

Questa sezione descrive come collegare il dispositivo smart alla macchina utilizzando la tecnologia NFC.

Inserimento delle informazioni della macchina nell'NFC con un dispositivo smart.

1. Configurare la connessione di rete della macchina.
2. Accedere all'App Store o a Google Play dal dispositivo smart, quindi ricercare e scaricare l'applicazione corrispondente dal sito.
3. Premere il tasto [Menu].

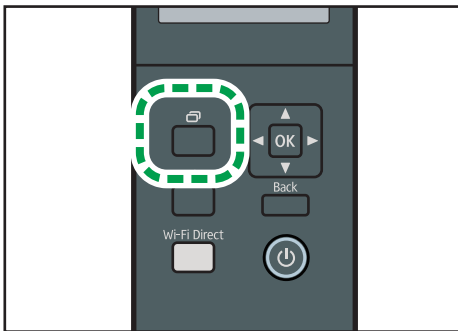

DYG337

4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Stampa lista/rapporto], quindi premere il tasto [OK].
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Pagina manutenzione], quindi premere il tasto [OK].
6. Quando compare un messaggio, premere il tasto [OK].
Viene stampata la pagina di manutenzione, che include il codice QR.
7. Avviare l'applicazione sul dispositivo smart, quindi leggere il codice QR.
8. Inserire le informazioni di rete della macchina nell'NFC utilizzando l'applicazione, quindi toccare l'NFC con il dispositivo smart.

Utilizzo dell'applicazione su un dispositivo intelligente tramite NFC

1. Avviare l'applicazione sul dispositivo smart, quindi toccare l'NFC con il dispositivo smart.
2. Stampare utilizzando l'applicazione corrispondente alla macchina toccando NFC.

2. Specifiche carta e caricamento carta

Questo capitolo descrive come caricare la carta e gli originali nonché le loro specifiche.

Flusso di lavoro per caricare la carta e configurare i formati e i tipi di carta

2

Questa sezione spiega come caricare la carta e le operazioni richieste una volta caricata.

Dopo aver seguito le procedure sottoriportate, è possibile stampare sulla carta caricata nella macchina.

1 Caricare la carta nel vassoio carta.



2 Specificare il tipo e il formato di carta.



3 Specificare il tipo e il formato di carta nel driver della stampante.

Procedura	Riferimento
1	Vedere p. 28 "Caricare la carta".
2	• Quando si utilizza il pannello di controllo Vedere p. 36 "Specificare il tipo e il formato carta mediante il pannello di controllo". • Quando di utilizza Web Image Monitor Vedere p. 41 "Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Web Image Monitor". • Quando si utilizza Smart Organizing Monitor Vedere p. 39 "Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Smart Organizing Monitor".
3	Vedere p. 42 "Specificare il tipo e il formato carta usando il driver di stampa".

Per ulteriori informazioni sulla carta supportata, vedere p. 45 "Carta supportata".

Caricare la carta

Questa sezione spiega come caricare la carta nel vassoio carta e nel vassoio bypass.

AVVERTIMENTO

- Quando si carica la carta, fare attenzione a non incastrare o ferirsi le dita.

Per informazioni su carta supportata, precauzioni per conservare la carta e aree di stampa, vedere p. 45 "Carta supportata".

Caricare carta nei vassoi 1 e 2


L'esempio seguente descrive la procedura per caricare carta nel vassoio standard (Vassoio 1).

Per caricare carta nel vassoio 2 seguire la stessa procedura.

Importante

- Prima di stampare su carta diversa da buste, assicurarsi di sollevare le levette sul retro della macchina all'interno dello sportello posteriore. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste.
- La carta arricciata potrebbe incastrarsi. Appiattire la carta arricciata prima di caricarla.
- Per evitare problemi di stampa, dopo aver caricato la carta sul vassoio, specificare il tipo e il formato carta tramite il pannello di controllo. Questa macchina non rileva automaticamente il formato della carta.
- Assicurarsi che la risma di carta non superi l'indicatore del limite superiore all'interno del vassoio. Se la pila di carta supera il limite, possono verificarsi inceppamenti.
- Se la carta si inceppa di frequente, capovolgere la pila di carta nel vassoio.
- Non sistemare tipi di carta diversi nello stesso vassoio.
- Dopo aver caricato la carta, specificare il formato carta mediante il pannello di controllo e il tipo di carta mediante il pannello di controllo. Quando si stampa un documento, specificare nel driver della stampante lo stesso tipo e formato carta utilizzati per la stampante.
- Non spostare con forza le guide laterali e la guida finale. Altrimenti il vassoio potrebbe danneggiarsi.
- Non esercitare una pressione eccessiva nel far scorrere il vassoio carta quando si inserisce il vassoio caricato nella stampante. In caso contrario, le guide laterali e finali del vassoio bypass potrebbero spostarsi.


1. Estrarre lentamente il vassoio carta con entrambe le mani.

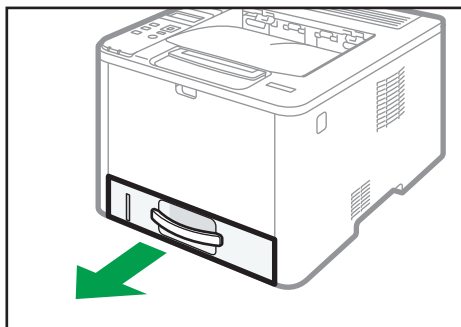

DYG234


Posizionare il vassoio su una superficie piana.

2. Afferrare i fermagli sulla guida laterale e sulla guida finale e farli scorrere fino alla massima estensione possibile.

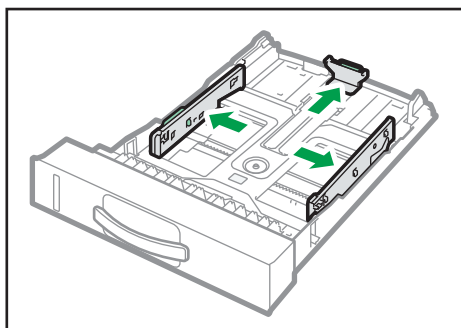

DYH070


3. Spiegare a ventaglio la carta prima di caricarla.

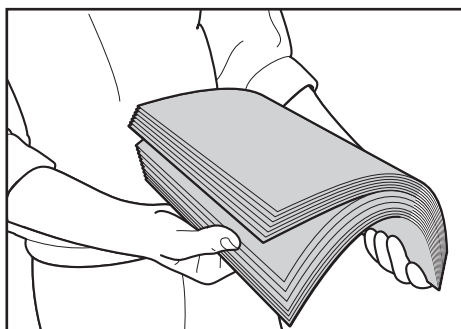

DAC344


4. Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Assicurarsi che la pila di fogli non superi l'indicatore di limite massimo posto all'interno del vassoio.

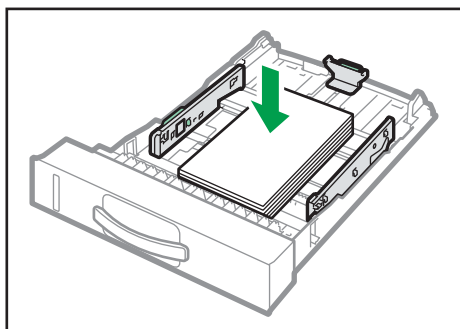


DYH071

5. Far scorrere le guide verso l'interno finché non sono allineate contro i lati della carta.

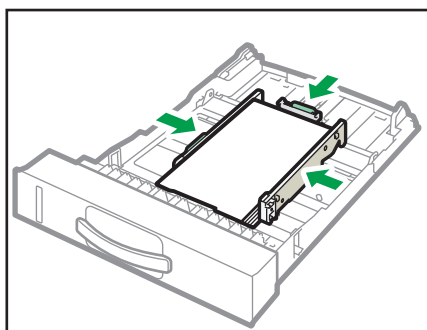

DYH072


Verificare che non ci siano spazi tra la carta e le guide, sia laterali che finali.

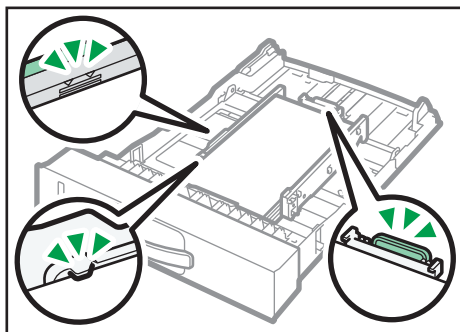

DYG349

6. Spingere delicatamente il vassoio carta nella stampante.

Per evitare inceppamenti della carta, verificare che il vassoio sia ben inserito.

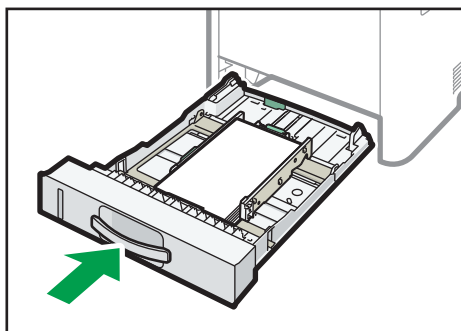

DYG240

Nota


- L'indicatore della carta rimanente sulla parte anteriore sinistra del vassoio mostra approssimativamente quanta carta resta.

Estensore Vassoio 1 per caricare carta

Questa sezione spiega come caricare nella macchina carta più lunga del formato A4 (297 mm).


1. Estrarre lentamente il vassoio 1 con entrambe le mani.

Posizionare il vassoio su una superficie piatta.

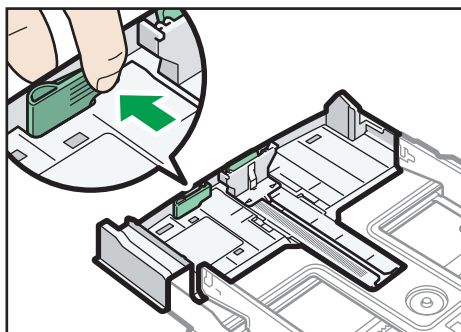2. Afferrare la leva sul retro del vassoio, quindi estrarre l'estensore fino a quando si sente un clic.

DYG241

3. Dopo l'estensione, verificare che le frecce sull'estensore e sul vassoio siano allineate.

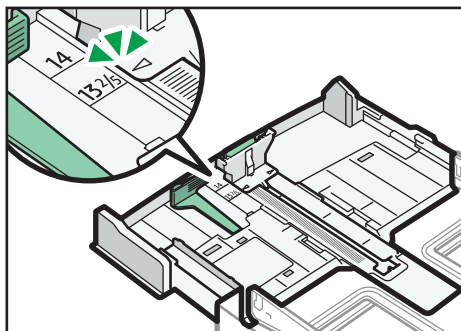

DYG242

4. Seguire i passaggi da 2 a 6 a p. 28 "Caricare carta nei vassoi 1 e 2".

Nota

- Per reinserire l'estensore, potrebbe essere necessario spingerlo con una certa forza.


Caricare carta nel vassoio bypass

Importante

- Prima di stampare su carta diversa da buste, assicurarsi di sollevare le levette sul retro della macchina all'interno dello sportello posteriore. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste.
- Non caricare carta mentre è in funzione la stampante.
- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e nella direzione di alimentazione dal lato corto.
- La carta arricciata potrebbe incastrarsi. Appiattire la carta arricciata prima di caricarla.


1. Aprire il vassoio bypass.

Se si carica carta di formato A4 (297 mm) o maggiore, estrarre l'estensore del vassoio bypass.

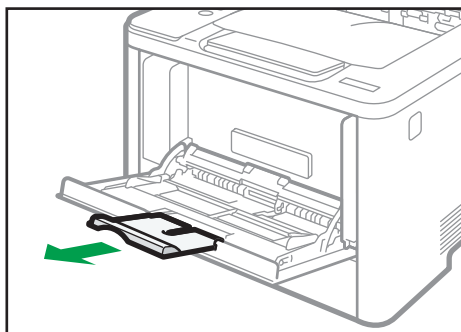


DYG246

2. Far scorrere le guide laterali verso l'esterno, quindi caricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto e spingerla finché si ferma contro la macchina.

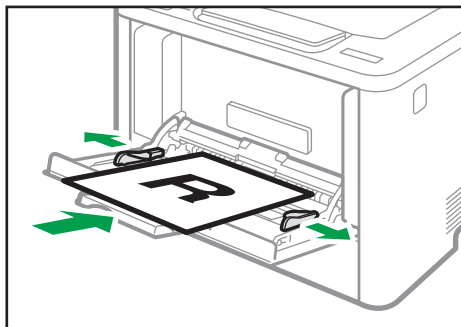

DYG248

3. Regolare le guide carta secondo il formato carta.

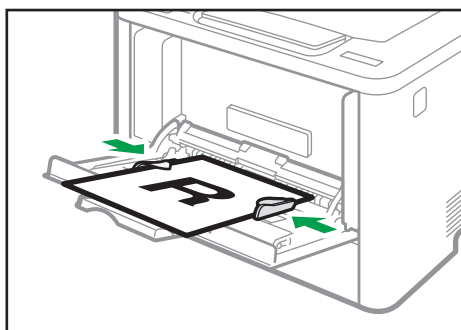

DYG250


Caricare le buste

★ Importante

- Prima della stampa su buste, verificare che le leve dell'unità di fusione all'interno dello sportello anteriore siano abbassate per evitare che le buste escano sgualcite. Inoltre, dopo la stampa, riportare le leve nella loro posizione originale. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste.
- Non utilizzare buste autoadesive. Possono causare malfunzionamenti della macchina.
- Verificare che non ci sia aria nelle buste prima di caricarle.
- Caricare insieme soltanto buste dello stesso formato e tipo.
- Prima di caricare le buste, appiattire i bordi entranti (ovvero il bordo della busta che entra nella macchina) usando una matita o un righello.
- Alcuni tipi di buste possono provocare inceppamenti, piegarsi o ridurre la qualità di stampa.
- Se nella busta sono presenti punti di spessore diverso, la qualità di stampa potrebbe risultare non uniforme. Verificare la qualità di stampa stampando una o due buste di prova.

- In un ambiente caldo ed umido, le buste in uscita potrebbero risultare piegate o stampate in modo non corretto.

1. Aprire il vassoio bypass.

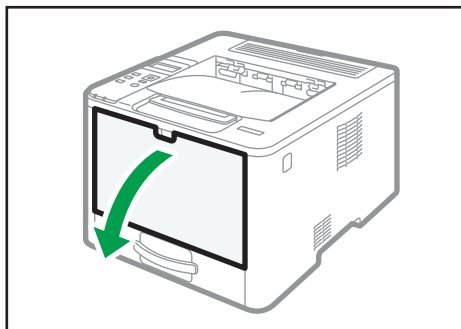


DYG244

2. Far scorrere le guide laterali verso l'esterno, quindi caricare le buste con il lato stampato rivolto verso l'alto e spingerle finché si fermano contro la macchina.


Le buste con i lembi aperti devono essere stampate mantenendoli aperti, mentre quelle con i lembi chiusi devono essere stampate mantenendoli chiusi. Prima di caricare le buste, assicurarsi che siano il più piatte possibile.

3. Regolare le guide laterali in base alla larghezza delle buste.

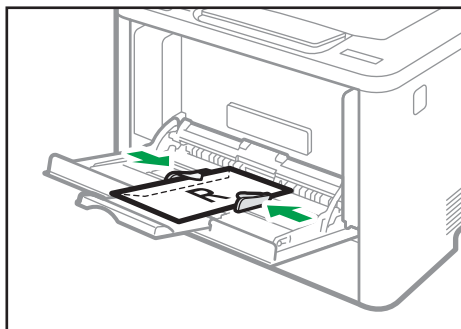


DYG258

4. Aprire lo sportello posteriore.

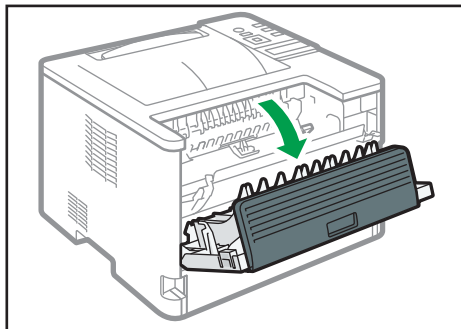

DYG252

5. Per stampare le buste, abbassare le leve da entrambi i lati fino alla posizione indicata del simbolo di una busta.

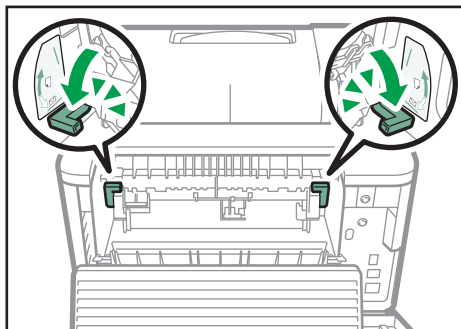

DYG254

Dopo la stampa, assicurarsi di riportare le leve nella loro posizione originale.

6. Chiudere lo sportello posteriore.

Nota

- Accertarsi di caricare le buste con i lembi a sinistra. In caso contrario, le buste potrebbero stropicciarsi.
- Se le buste stampate sono molto stropicciate, caricare le buste nella direzione opposta e poi utilizzare il driver di stampa per ruotare l'oggetto di stampa di 180 gradi prima di eseguire la stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

Specificare il tipo e il formato carta mediante il pannello di controllo

Questa sezione spiega come specificare tipo e formato carta utilizzando il pannello di controllo.


Nota

- È possibile specificare il tipo e il formato della carta anche utilizzando il driver di stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
- Per le stampe dal vassoio bypass o dal vassoio 1 è possibile scegliere di stampare utilizzando le impostazioni del driver di stampa o quelle del pannello di controllo selezionando [Priorità vassoio bypass] o [Priorità vassoio carta] in [Impostazioni vass. carta]. Per informazioni su [Priorità vassoio bypass] e [Priorità vassoio carta], vedere p. 88 "Menu Impostazioni vass. carta".
- Se nelle impostazioni di sistema è abilitata l'opzione [Continuazione automatica], la stampa si arresta momentaneamente se viene rilevato un errore di tipo/formato carta. Dopo circa dieci secondi, la stampa riprende automaticamente secondo le impostazioni del pannello di controllo. Tuttavia, se il formato carta specificato sul pannello di controllo e quello della carta caricata nel vassoio carta o il formato carta specificato per la stampa non corrispondono quando si ricomincia a stampare, può verificarsi un inceppamento carta. Per ulteriori informazioni su [Contin. auto], vedere p. 85 "Menu impostazioni di sistema".

Specificare il tipo di carta

Questa sezione spiega come specificare il tipo di carta.

1. Premere il tasto [Menu].

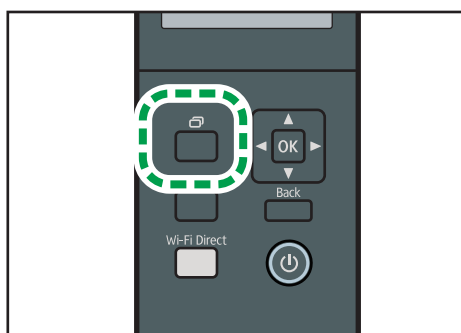

DYG337

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni vass. carta], quindi premere il tasto [OK].
3. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione del tipo carta per il vassoio desiderato, quindi premere il tasto [OK].


4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare il tipo di carta desiderato, quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [Menu] per tornare alla schermata iniziale.

Specificare il formato carta standard

Questa sezione spiega come specificare carta di formato standard.

2

1. Premere il tasto [Menu].

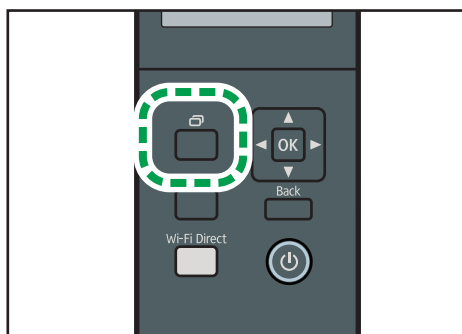

DYG337

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni vass. carta], quindi premere il tasto [OK].
3. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione formato carta per il vassoio desiderato, quindi premere il tasto [OK].
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare il formato carta desiderato, quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [Menu] per tornare alla schermata iniziale.


Specificare un formato carta personalizzato

Questa sezione spiega come specificare un formato carta personalizzato.

★ Importante

- Non è possibile caricare un formato carta personalizzato nel vassoio 2.
- Quando si stampa, assicurarsi che il formato carta specificato nel driver di stampa corrisponda con quello specificato nel pannello di controllo. In caso di non corrispondenza del formato carta, appare un messaggio sul display. Per ignorare l'errore e stampare usando la carta non corrispondente, vedere p. 68 "Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta".

1. Premere il tasto [Menu].

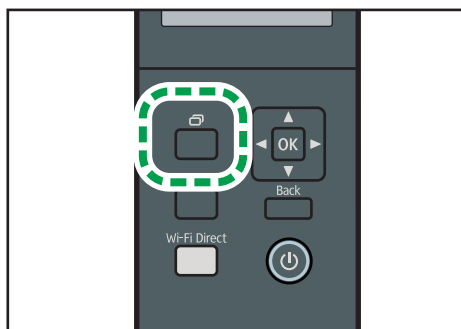

DYG337

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni vass. carta], quindi premere il tasto [OK].
3. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare l'impostazione formato carta per il vassoio desiderato, quindi premere il tasto [OK].
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Form. pers.], quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [mm] o [pollici], quindi premere il tasto [OK].
6. Inserire la dimensione orizzontale utilizzando il tasto [Menu] e [▲], [▼], [◀] o [▶], quindi premere il tasto [OK].
7. Ripetere il passaggio 6 per inserire tutti i numeri che si desidera inserire, quindi premere il tasto [OK].
8. Inserire la dimensione verticale utilizzando il tasto [Menu] e [▲], [▼], [◀] o [▶], quindi premere il tasto [OK].
9. Ripetere il passaggio 8 per inserire tutti i numeri che si desidera inserire, quindi premere il tasto [OK].
10. Premere il tasto [Menu] per tornare alla schermata iniziale.

Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Smart Organizing Monitor


Nota

- Per ulteriori informazioni sull'acquisizione di Smart Organizing Monitor, vedere la Guida all'installazione.

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 10. La procedura effettiva potrebbe variare a seconda del sistema operativo in uso.

1. Nel menu [Start], aprire l'elenco a discesa accanto a [Utilità software P 310_M 320_Series].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor per P 310_M 320_Series].

Smart Organizing Monitor si avvia.

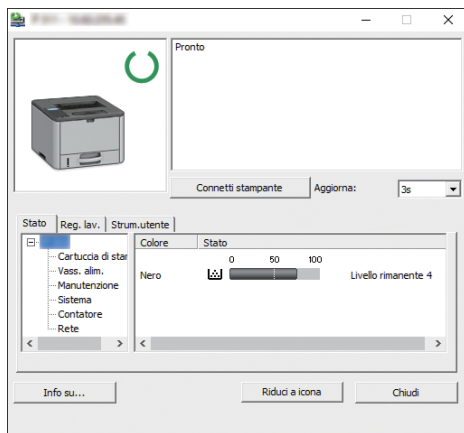

MOESOC8113

3. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il modello della macchina.
- Inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo.
- Fare clic su [Cerca stampan.di rete] per ricercare la macchina attraverso la rete.

4. Fare clic su [OK].

5. Sulla scheda [Strum.utente], fare clic su [Configuraz. stampante].

Se viene richiesto di immettere un codice di accesso, inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].

Il codice di accesso predefinito è "Admin".

6. Sulla scheda [Alimen.carta] selezionare il tipo e il formato carta, quindi fare clic su [OK].
7. Fare clic su [Chiudi].

Specificare un formato carta personalizzato

1. Nel menu [Start], aprire l'elenco a discesa accanto a [Utilità software P 310_M 320_Series].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor per P 310_M 320_Series].
3. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare il modello della macchina.
 - Inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo.
 - Fare clic su [Cerca stampan.di rete] per ricercare la macchina attraverso la rete.
4. Fare clic su [OK].
5. Sulla scheda [Strum.utente], fare clic su [Configuraz. stampante].

Se viene richiesto di immettere un codice di accesso, inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].


Il codice di accesso predefinito è "Admin".
6. Sulla scheda [Alimen.carta] selezionare [Formato carta pers.] nell'elenco [Form. carta].
7. Nella lista [Unità:], selezionare [mm] o [poll.].
8. Nella casella [Orizzontale] e in quella [Verticale], specificare la larghezza e la lunghezza.
9. Fare clic su [OK].
10. Fare clic su [Chiudi].

Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Web Image Monitor

Questa sezione descrive come specificare il formato e il tipo di carta usando Web Image Monitor.

1. Avviare il browser web ed effettuare l'accesso alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

2

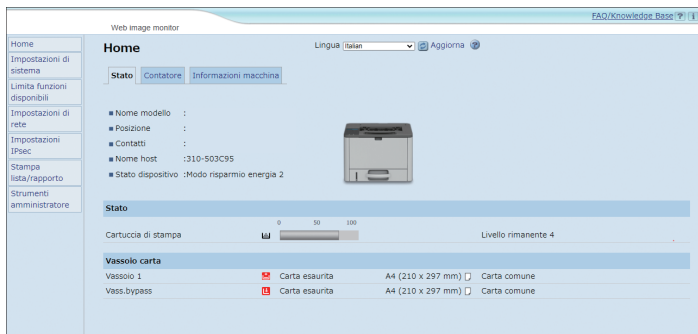

MOESAC8111

2. Fare clic su [Impostazioni di sistema].
3. Fare clic su [Impostaz.vassoio carta].
4. Selezionare il tipo e il formato carta per il vassoio che si desidera usare.
5. Inserire la password amministratore.
6. Fare clic su [OK].
7. Chiudere il browser web.

Specificare un formato carta personalizzato

1. Avviare il browser web ed effettuare l'accesso alla macchina inserendo il suo indirizzo IP.
Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.
2. Fare clic su [Impostazioni di sistema].
3. Fare clic su [Impostaz.vassoio carta].
4. Selezionare [Form. pers.] nella lista [Formato carta].
5. Selezionare [mm] o [pollici] e specificare la larghezza e la lunghezza.
6. Inserire la password amministratore.
7. Fare clic su [OK].
8. Chiudere il browser web.

Specificare il tipo e il formato carta usando il driver di stampa

★ Importante

- Assicurarsi che il tipo e il formato carta specificati con il driver di stampa corrispondano al tipo e al formato caricato nel vassoio. Poiché questa macchina non rileva automaticamente i formati carta, il tipo o il formato carta possono non corrispondere e il lavoro di stampa potrebbe essere eseguito in modo non corretto.

Quando si usa Windows


La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 10. La procedura effettiva potrebbe variare a seconda del sistema operativo in uso.

Driver stampante PCL

1. Aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dal driver di stampa.

Per informazioni su come aprire le proprietà del driver della stampante da [Dispositivi e stampanti], vedere p. 64 "Visualizzazione della finestra di dialogo delle preferenze di stampa".

Appare la finestra di dialogo [Preferenze stampa].

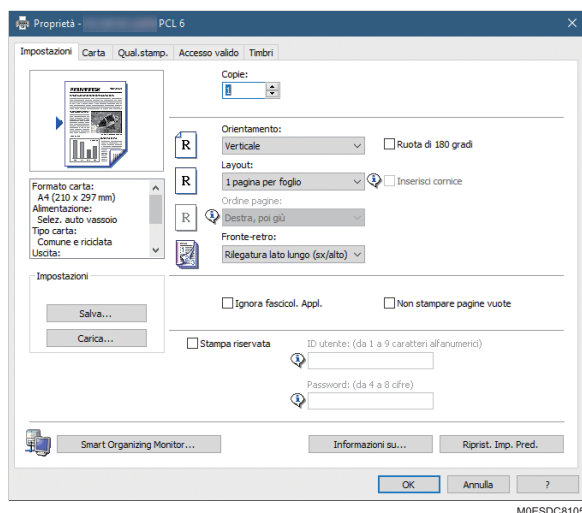

2. Fare clic sulla scheda [Carta].

3. Dall'elenco [Vassoio di alimentazione:], selezionare il vassoio carta che si desidera usare per la stampa.

4. Dall'elenco [Tipo carta:], selezionare il tipo di carta caricata nel vassoio carta.


5. Selezionare la casella di spunta [Stampa su] e il formato della carta caricata nel vassoio carta.

Deselezionare la casella di spunta [Adatta alla pagina] se necessario.

6. Fare clic su [OK].

Driver di stampa PostScript

1. Aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dal driver di stampa.

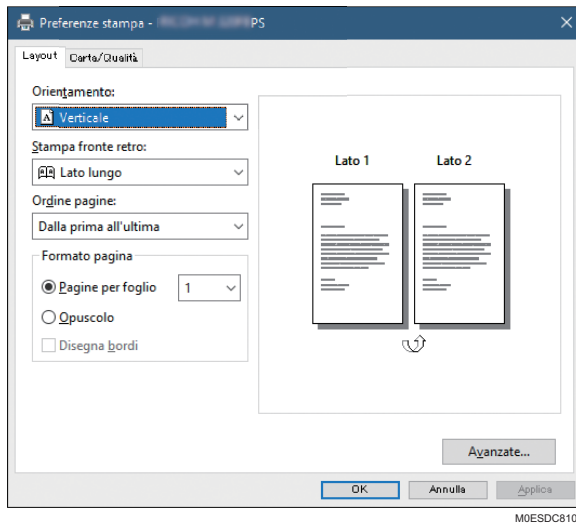

2. Fare clic sulla scheda [Carta/Qualità].
3. Dall'elenco [Alimentazione:], selezionare il vassoio carta che si desidera usare per la stampa.
4. Nell'elenco [Supporto:], selezionare il tipo di carta caricato nel vassoio carta.
5. Fare clic su [OK].

Quando si usa macOS

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato su macOS 11.2.3. La procedura effettiva potrebbe variare a seconda del sistema operativo in uso.

1. Avviare le Preferenze di sistema.
2. Fare clic su [Stampanti e scanner].
3. Selezionare la stampante usata.
4. Nell'elenco [Formato carta predefinito:], selezionare il formato del documento da stampare.

 Nota

- I formati carta selezionabili nel driver della stampante macOS sono: A4/Letter/A5/Legal (e Com10/Monarch/DL Env/C5 Env da [Vassoio bypass])

Carta supportata

★ Importante

- Dopo aver caricato la carta nel vassoio, specificare il tipo e il formato carta usando il pannello di controllo o Smart Organizing Monitor e il driver di stampa. Questa macchina non rileva automaticamente il formato della carta.
- Quando si carica carta di formato personalizzato nel vassoio 1 o nel vassoio bypass, specificare larghezza e lunghezza usando il pannello di controllo o usando Smart Organizing Monitor e il driver di stampa.
- Quando si stampa su formato carta personalizzato dal vassoio bypass, è possibile stampare senza specificare il tipo o il formato carta usando il pannello di controllo a seconda delle impostazioni di [Priorità vassoio bypass].

2

Vassoio 1

Tipo	Dimensione	Peso	Capacità
Carta comune	A4	da 52 a 162	250
Carta riciclata	B5 JIS	g/m ²	(80 g/m ² , 20 lb.)
Carta spessa 1	A5 LEF (210 × 148 mm)	(da 14 a 43 lb.)	
Carta spessa 2	A5 SEF		
Carta sottile	B6 JIS		
Carta intestata	A6		
Carta prestampata	8 ¹ / ₂ × 14		
Etichette	8 ¹ / ₂ × 11		
Carta preforata	5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂		
Carta alta qualità	8 ¹ / ₂ × 14		
Cartoncino	8 ¹ / ₂ × 13		
Carta colorata	16K		
	8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅		
	8 ¹ / ₂ × 13 ³ / ₅		
	8,11 × 13,3		

Tipo	Dimensione	Peso	Capacità
Carta comune	Formato personalizzato: da 100 a 216 mm di larghezza, da 148 a 356 mm di lunghezza (da 3,94 a 8,50 pollici di larghezza, da 5,83 a 14,02 pollici di lunghezza)	da 52 a 162 g/m ² (da 14 a 43 lb.)	250 (80 g/m ² , 20 lb.)
Carta riciclata			
Carta spessa 1			
Carta spessa 2			
Carta sottile			
Carta intestata			
Carta prestampata			
Etichette			
Carta preforata			
Carta alta qualità			
Cartoncino			
Carta colorata			

Vassoio 2 (opzione)

Tipo	Dimensione	Peso	Capacità
Carta sottile	A4	da 60 a 105 g/m ² (da 16 a 28 lb.)	250 (80 g/m ² , 20 lb.)
Carta comune	B5 JIS		
Carta spessa 1	A5 SEF		
Carta riciclata	8 ¹ / ₂ × 14		
Carta colorata	8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅		
Carta prestampata	8 ¹ / ₂ × 11		
Carta preforata	5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂		
Carta intestata			

Vassoio bypass

Tipo	Dimensione	Peso	Capacità ^{*1}
Carta comune	A4	da 52 a 162	50
Carta riciclata	B5 JIS	g/m ²	(80 g/m ² , 20 lb.)
Carta spessa 1	A5 LEF (210 × 148 mm)	(da 14 a 43 lb.)	
Carta spessa 2	A5 SEF		
Carta sottile	B6 JIS		
Carta intestata	A6		
Busta	8 ¹ / ₂ × 14		
Etichette	8 ¹ / ₂ × 11		
Carta prestampata	5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂		
Carta preforata	8 ¹ / ₂ × 13		
Carta alta qualità	16K		
Cartoncino	4 ¹ / ₈ × 9 ¹ / ₂		
Carta colorata	3 ⁷ / ₈ × 7 ¹ / ₂		
	Busta C5		
	Busta C6		
	Busta DL		
	8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅		
	8 ¹ / ₂ × 13 ³ / ₅		
	8,11 × 13,3		

Tipo	Dimensione	Peso	Capacità ^{*1}
Carta comune	Formato personalizzato: da 90 a 216 mm di larghezza, da 140 a 356 mm di lunghezza (da 3,54 a 8,50 pollici di larghezza, da 5,51 a 14,02 pollici di lunghezza)	da 52 a 162 g/m ² (da 14 a 43 lb.)	50 (80 g/m ² , 20 lb.)
Carta riciclata			
Carta spessa 1			
Carta spessa 2			
Carta sottile			
Carta intestata			
Busta			
Etichette			
Carta prestampata			
Carta preforata			
Carta alta qualità			
Cartoncino			
Carta colorata			

*1 | Possono essere caricate fino a 8 buste.

Specifiche dei tipi carta

Le seguenti tabelle illustrano i tipi di carta utilizzabili con questa macchina.

 Importante

- In base al tipo di carta, è possibile che il toner richieda del tempo per asciugarsi. Prima di toccare i fogli stampati, accertarsi che siano completamente asciutti. Altrimenti è possibile che si sporchino.
- La qualità di stampa è garantita solo usando la carta raccomandata. Per informazioni sulla carta consigliata, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.

Carta comune

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 65 a 99 g/m ² (da 17 a 27 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.

Voce	Descrizione
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$

Carta spessa 1

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 100 a 130 g/m ² (da 27 a 35 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta. * ¹
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$

*¹ È possibile utilizzare carta spessa di 105 g/m² o meno quando si utilizza il Vassoio 2 o la funzione 2 facciate.

Carta spessa 2

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 131 a 162 g/m ² (da 35 a 43 lb.)
Vassoio carta supportato	Vassoio 1 e Vassoio bypass

Voce	Descrizione
Formato supportato per F-R	Nessuno

2

Carta sottile

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 52 a 64 g/m ² (da 14 a 16 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.* ¹
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$

*¹ È possibile utilizzare carta sottile di 60 g/m² o più quando si utilizza il Vassoio 2 o la funzione 2 facciate.

Carta riciclata

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 75 a 90 g/m ² (da 20 a 24 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.

Voce	Descrizione
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$
Note	Se lo spessore della carta non rientra nell'intervallo specificato, selezionare [Carta sottile], [Carta comune], [Carta spessa 1] o [Carta spessa 2].

Carta colorata

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 75 a 90 g/m ² (da 20 a 24 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$
Note	Se lo spessore della carta non rientra nell'intervallo specificato, selezionare [Carta sottile], [Carta comune], [Carta spessa 1] o [Carta spessa 2].

Carta prestampata

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 75 a 90 g/m ² (da 20 a 24 lb.)

Voce	Descrizione
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$
Note	Se lo spessore della carta non rientra nell'intervallo specificato, selezionare [Carta sottile], [Carta comune], [Carta spessa 1] o [Carta spessa 2].

Carta preforata

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 75 a 90 g/m ² (da 20 a 24 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ $8,11 \times 13,3$
Note	Se lo spessore della carta non rientra nell'intervallo specificato, selezionare [Carta sottile], [Carta comune], [Carta spessa 1] o [Carta spessa 2].

Carta intestata

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 100 a 130 g/m ² (da 27 a 35 lb.)
Vassoio carta supportato	Può essere utilizzata con qualsiasi vassoio carta.* ¹
Formato supportato per F-R	A4 $8\frac{1}{2} \times 14$ $8\frac{1}{2} \times 11$ $8\frac{1}{2} \times 13$ 16K $8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$ $8\frac{1}{2} \times 13\frac{3}{5}$ 8,11 × 13,3
Note	La carta con uno spessore diverso dal tipo specificato non può essere stampata.

*¹ È possibile utilizzare carta intestata di 105 g/m² o meno quando si utilizza il Vassoio 2 o la funzione 2 facciate.

Carta alta qualità

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 100 a 160 g/m ² (da 27 a 43 lb.)
Vassoio carta supportato	Vassoio 1 e Vassoio bypass
Formato supportato per F-R	Nessuno
Note	Se lo spessore della carta non rientra nell'intervallo specificato, selezionare [Carta sottile], [Carta comune], [Carta spessa 1] o [Carta spessa 2].

Cartoncino

Voce	Descrizione
Spessore carta	da 100 a 160 g/m ² (da 27 a 43 lb.)
Vassoio carta supportato	Vassoio 1 e Vassoio bypass
Formato supportato per F-R	Nessuno
Note	Se lo spessore della carta non rientra nell'intervallo specificato, selezionare [Carta sottile], [Carta comune], [Carta spessa 1] o [Carta spessa 2].

Etichette


Voce	Descrizione
Spessore carta	da 100 a 160 g/m ² (da 27 a 43 lb.)
Vassoio carta supportato	Vassoio 1 e Vassoio bypass
Formato supportato per F-R	Nessuno
Note	Non usare carta per etichette con la parte adesiva esposta. La colla può attaccarsi ai componenti interni della macchina, causano problemi di alimentazione carta, alterazione della qualità di stampa o usura prematura dell'unità fotoconduttore della cartuccia di stampa.

Busta

Voce	Descrizione
Vassoio carta supportato	Vassoio bypass
Formato supportato per F-R	Nessuno


Note

- Non utilizzare buste autoadesive. Possono causare malfunzionamenti della macchina.
- La carta può essere caricata solo fino al segno inferiore dei due segni di limite carta presenti sul vassoio.
- Se le buste stampate sono increspate, caricare le buste nella direzione opposta. Inoltre, configurare il driver di stampa per ruotare l'oggetto di stampa di 180 gradi. Per informazioni sulla modifica dell'orientamento, vedere la Guida del driver della stampante.
- I fattori ambientali possono ridurre la qualità della stampa, sia per le buste consigliate che non consigliate.
- Se le buste sono molto arricciate dopo la stampa, appiattirle ripiegandole in senso contrario all'arricciamento.
- Dopo la stampa, le buste a volte presentano pieghe lungo i bordi lunghi e macchie di toner sul lato non stampato. Inoltre, l'immagine stampata potrebbe essere sfocata. Quando si stampano ampie aree nere piene, possono apparire strisce a causa della sovrapposizione delle buste.
- Per specificare correttamente la lunghezza di una busta la cui linguetta si apre lungo il bordo più corto, includere la linguetta aperta durante la misura.

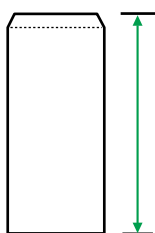


CER112

- Smazzare le buste e allinearne i bordi prima di caricarle.

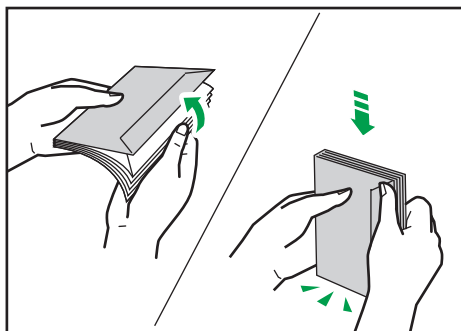


DAC573

- Quando si smazzano le buste, verificare che non si attacchino. Se si attaccano, separarle.
- Quando si smazzano le buste, verificare che le linguette delle buste non si attacchino. Se sono attaccate, separarle.
- Prima di caricare le buste, appiattirle in modo che l'arricciatura non sia più pronunciata di quella mostrata di seguito.

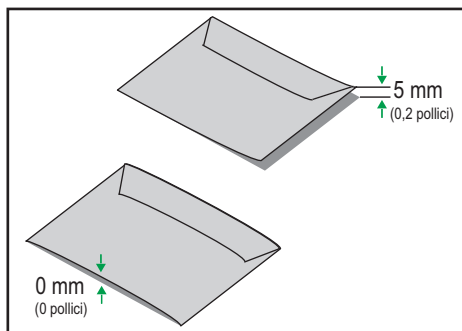

- Se l'arricciatura è pronunciata, appiattire le buste con le dita, come mostrato di seguito.

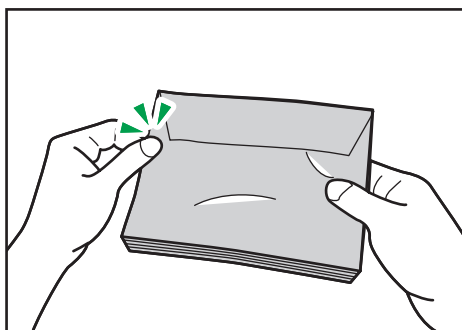

Tipi di carta sconsigliati

Non utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta per stampanti a getto d'inchiostro
- Carta incurvata, piegata o increspata
- Carta arricciata o attorcigliata
- Carta strappata
- Carta spiegazzata
- Carta umida
- Carta sporca o danneggiata
- Carta secca al punto da emettere elettricità statica
- Carta su cui è già stata fatta una stampa, ad eccezione della carta intestata prestampata.

È probabile che si verifichino problemi di funzionamento soprattutto se si utilizza carta già stampata con una stampante non laser (es. copiatrici monocromatiche o a colori, stampanti a getto d'inchiostro, ecc.)

- Carta termica e carta carbone

- Carta con grammatura superiore o inferiore al limite
- Carta con finestre, fori, perforazioni, ritagli o goffratura
- Fogli di etichette adesive con colla o carta di supporto esposta
- Carta con fermagli o punti pinzatrice
- Carta con colla

Nota

- Quando si carica la carta, non toccarne la superficie.
- Anche se di tipo appropriato per la macchina, la carta conservata in modo non corretto può causare inceppamenti, alterazioni della qualità di stampa o malfunzionamenti.

Conservazione della carta

★ Importante

- **Conservare la carta in maniera adeguata. Se la carta non è conservata in modo adeguato, si possono verificare inceppamenti e malfunzionamenti e la stampa potrebbe essere di qualità inferiore.**


Per la conservazione della carta:

- Non conservare la carta in un luogo umido.
- Non conservare la carta alla luce diretta del sole.
- Non posizionare la carta su un lato.
- Conservare la carta avanzata nell'involucro o nella scatola forniti con la carta stessa.

Area di stampa

Il seguente diagramma mostra l'area della carta su cui la macchina può stampare.


Dal driver di stampa

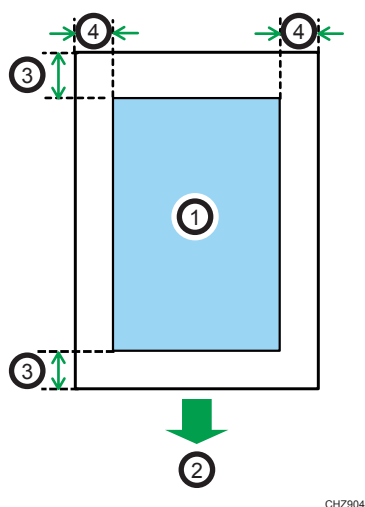

CH2904

1. Area di stampa
2. Direzione di alimentazione
3. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)
4. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)

Busta

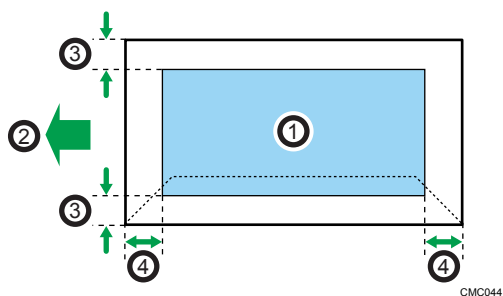

CMC044

1. Area di stampa
2. Direzione di alimentazione
3. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)
4. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)

Nota

- La stampa senza margini non è supportata.
- L'area di stampa può variare a seconda del formato della carta, del linguaggio della stampante e delle impostazioni del driver di stampa.

- Per ottenere una migliore qualità di stampa delle buste, si raccomanda di impostare i margini destro, sinistro, superiore e inferiore ad almeno 15 mm (0,6 pollici).

3. Stampa dei documenti

Questo capitolo spiega come configurare le impostazioni sul driver di stampa e stampare i documenti.

Cosa è possibile fare con la funzione stampante

Stampa fronte-retro

È possibile stampare su entrambi di un foglio di carta. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.



Stampa combinata

È possibile combinare più pagine e stamparle su un unico foglio. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.



Impostazione delle opzioni per la stampante

Quando la comunicazione bidirezionale funziona correttamente, il computer ottiene automaticamente dalla macchina le informazioni su impostazioni opzionali, formato carta e direzione alimentazione carta. La comunicazione bidirezionale consente di monitorare lo stato della macchina.

Condizioni per la comunicazione bidirezionale

3

Per utilizzare la comunicazione bidirezionale, è necessario che vengano soddisfatte le condizioni seguenti:

Quando il collegamento avviene con la rete

- Si deve utilizzare la porta TCP/IP standard.
- Oltre a quanto indicato in precedenza, deve inoltre essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - Il protocollo TCP/IP o il protocollo IPP è usato. (Se si utilizza il protocollo IPP, il nome della porta IPP deve includere l'indirizzo IP.)

Quando il collegamento avviene con USB

- La macchina deve essere collegata alla porta USB del computer tramite il cavo di interfaccia USB.
- Il computer deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- [Attiva supporto bidirezionale] deve essere selezionato e [Attiva pool di stampa] non deve essere selezionato nella scheda [Porte] con il driver di stampa.

Se la comunicazione bidirezionale è disabilitata

Questa sezione illustra come impostare manualmente dal computer le opzioni e impostazioni del formato carta per ciascun vassoio.

Importante

- Per modificare le impostazioni della stampante è necessaria l'autorizzazione alla Gestione stampanti. Accedere come membro del gruppo Amministratori.

Quando si utilizza Windows

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 10.

1. Sul menu [Start], selezionare [Pannello di controllo] in [Sistema Windows].
2. Fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].

3. Fare clic con il tasto destro sull'icona della macchina, quindi fare clic su [Proprietà stampante].
4. Fare clic sulla scheda [Accessori].
5. Selezionare le opzioni installate dall'area [Opzioni], quindi definire le impostazioni necessarie.
6. Fare clic sulla scheda [Impost.form.carta].
7. Nel [Vassoio di alimentazione:] selezionare quale vassoio utilizzare quindi selezionare in [Formato carta:] il formato della carta che si desidera caricare in ogni vassoio.
Fare clic su [Aggiorna] per applicare l'impostazione a ogni vassoio.
8. Fare clic su [Applica].
9. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra delle proprietà della stampante.

Quando si utilizza macOS

La seguente procedura è spiegata utilizzando macOS 11.2.3 come esempio.

1. Avviare le Preferenze di sistema.
2. Fare clic su [Stampanti e scanner].
3. Selezionare la stampante in uso, quindi fare doppio clic su [Opzioni e forniture...].
4. Fare clic su [Opzioni], quindi configurare le impostazioni in base alle necessità.
5. Fare clic su [OK].
6. Uscire dalle Preferenze di sistema.

Visualizzazione della finestra di dialogo delle preferenze di stampa

Per modificare le impostazioni predefinite del driver di stampa, configurare le impostazioni nella finestra di dialogo [Preferenze stampa].

Per modificare le impostazioni predefinite di tutte le applicazioni, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dal sistema operativo. Per ulteriori dettagli, vedere p. 64 "Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa dal menu [Start]". Per modificare le impostazioni predefinite di un'applicazione specifica, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] da quella applicazione. Per ulteriori dettagli, vedere p. 64 "Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione".

Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa dal menu [Start]

Questa sezione illustra come aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] da [Dispositivi e stampanti].

Importante

- Quando il driver di stampa viene distribuito dal server di stampa, i valori di impostazione specificati dal server sono visualizzati come predefiniti per [Predefinite...].
- Non è possibile configurare impostazioni di stampa diverse per ogni utente. Le impostazioni configurate in questa finestra di dialogo vengono utilizzate come impostazioni predefinite.

1. Sul menu [Start], selezionare [Pannello di controllo] in [Sistema Windows].
2. Fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti].
3. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante da utilizzare.
4. Fare clic su [Preferenze stampa].

Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione

È possibile configurare le impostazioni della stampante per un'applicazione specifica. Per configurare le impostazioni della stampante per un'applicazione specifica, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dall'applicazione.

Le impostazioni visualizzate nella finestra di dialogo [Preferenze stampa] aperta tramite la finestra [Dispositivi e stampanti] vengono applicate come impostazioni predefinite nella finestra di dialogo [Preferenze stampa] aperta in un'applicazione. Quando la stampa viene eseguita da un'applicazione, modificare le impostazioni necessarie.

Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione quando si usa Windows

Le schermate visualizzate possono variare in base all'applicazione. Il seguente procedimento illustra come stampare documenti da un'applicazione utilizzando WordPad in Windows 10 a titolo esemplificativo.

1. Fare clic su [File] nell'angolo superiore sinistro della finestra, quindi fare clic su [Stampa].
2. Nell'elenco [Seleziona stampante], selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
3. Fare clic su [Preferenze].

Nota

- La procedura per aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] varia a seconda dell'applicazione. Per ulteriori informazioni consultare la Guida del driver di stampa o i manuali forniti con l'applicazione.

Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione quando si usa macOS

La seguente procedura è spiegata utilizzando macOS 11.2.3 come esempio.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare [Stampa...] nel menu [File].
3. Verificare che il nome della macchina o l'indirizzo IP in uso sono selezionati nel menu [Stampante:].

Se il nome della stampante o l'indirizzo IP non è selezionato nell'elenco [Stampante:], fare clic sull'elenco, quindi selezionare la stampante.

Operazioni base di stampa

La seguente procedura spiega come effettuare operazioni base di stampa.

★ Importante

- La stampa fronte-retro è selezionata come impostazione predefinita.


Quando si usa Windows

3

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 10 e il driver PCL6. La procedura effettiva potrebbe variare a seconda del sistema operativo in uso.

Per informazioni sulle opzioni di stampa, vedere la Guida del driver di stampa.

1. Aprire la finestra di dialogo delle proprietà stampante dall'applicazione del documento.

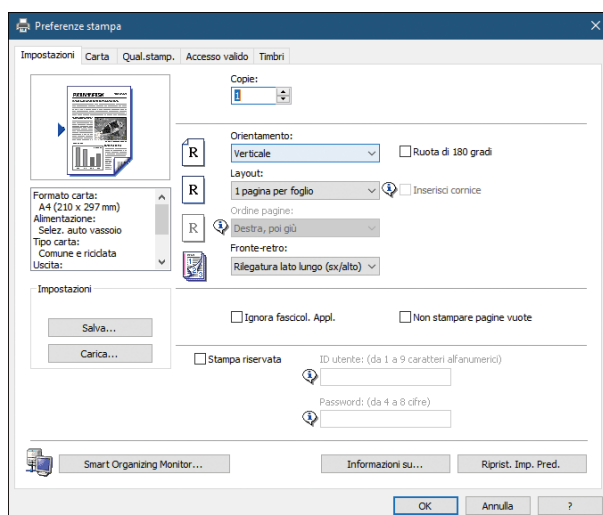

Per informazioni su come aprire la finestra di dialogo Proprietà stampanti, vedere p. 64 "Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione".

Per dettagli su ogni impostazione, cliccare su [Guida]. È anche possibile fare clic sulle icone delle informazioni per visualizzare le informazioni di configurazione.

2. Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].

La finestra di dialogo Proprietà stampante verrà chiusa.

3. Fare clic su [Stampa].

↓ Nota

- Quando un lavoro di stampa è riservato, specificare il codice utente nelle proprietà della stampante nel driver della stampante, prima di stampare. Per informazioni dettagliate sul codice utente, vedere p. 112 "Limitazione delle funzioni della macchina a seconda dell'utente".

- È possibile specificare quale vassoio carta viene selezionato per primo in [Priorità vassoio carta] nel menu [Impostazioni vass. carta] quando i vassoi vengono selezionati automaticamente durante la stampa. Per informazioni su [Impostazioni vass. carta], vedere p. 88 "Menu Impostazioni vass. carta".
- Se si verifica un inceppamento carta, la stampa viene bloccata al termine della stampa della pagina corrente. Una volta rimosso l'inceppamento, la stampa riprende automaticamente dal punto in cui si era interrotta. Per informazioni su come rimuovere la carta inceppata, vedere p. 165 "Rimozione della carta inceppata".
- Dopo aver stampato su buste, assicurarsi di riportare le leve per la stampa su buste alla loro posizione originale. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste. Per informazioni sulle leve per stampare su buste, vedere p. 28 "Caricare la carta".

Quando si usa macOS

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato su macOS 11.2.3. La procedura effettiva potrebbe variare a seconda del sistema operativo in uso.

1. Aprire la finestra di dialogo delle proprietà stampante dall'applicazione del documento.

Per ulteriori dettagli, vedere p. 65 "Visualizzazione della finestra di dialogo Preferenze stampa da un'applicazione quando si usa macOS".

2. Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].

La finestra di dialogo Proprietà stampante verrà chiusa.

3. Fare clic su [Stampa].

↓ Nota

- È possibile specificare quale vassoio carta viene selezionato per primo in [Priorità vassoio carta] nel menu [Impostazioni vass. carta] quando i vassoi vengono selezionati automaticamente durante la stampa. Per informazioni su [Impostazioni vass. carta], vedere p. 88 "Menu Impostazioni vass. carta".
- Se si verifica un inceppamento carta, la stampa viene bloccata al termine della stampa della pagina corrente. Una volta rimosso l'inceppamento, la stampa riprende automaticamente dal punto in cui si era interrotta. Per informazioni su come rimuovere la carta inceppata, vedere p. 165 "Rimozione della carta inceppata".
- Dopo aver stampato su buste, assicurarsi di riportare le leve per la stampa su buste alla loro posizione originale. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste. Per informazioni sulle leve per stampare su buste, vedere p. 28 "Caricare la carta".

Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta

La macchina segnala un errore se:

- Il formato carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa quando è abilitato [Rilevamento formato errato] in [Impostazioni vass. carta] nel menu del pannello di controllo.
- Il tipo di carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa quando [Vassoio di alimentazione:] è impostato su [Selez. auto vassoio] nel driver della stampante.

Esistono due possibili soluzioni per questi errori:

Proseguire la stampa utilizzando la carta non corrispondente

Ignorare l'errore e stampare usando carta non corrispondente.

Annullare il lavoro di stampa

Annullare la stampa.


↓ Nota

- Per informazioni su [Rilevamento formato errato], vedere p. 88 "Menu Impostazioni vass. carta".
- Se in [Impostazioni di Sistema] è abilitato [Continuazione automatica], la macchina ignora le impostazioni di tipo e formato carta e stampa su qualsiasi carta disponibile. La stampa si interrompe temporaneamente quando viene rilevato un errore e si riavvia automaticamente dopo circa dieci secondi, in base alle impostazioni configurate sul pannello di controllo. Per ulteriori informazioni su [Contin. auto], vedere p. 85 "Menu impostazioni di sistema".

Proseguire la stampa utilizzando carta non corrispondente

Se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

1. Durante la visualizzazione del messaggio di errore, premere il tasto [OK].

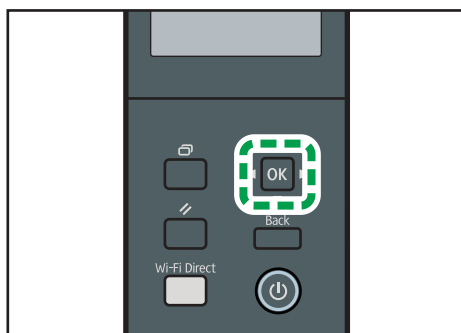

DYG401

Annullamento di un lavoro di stampa

È possibile annullare i lavori di stampa tramite il pannello di controllo o tramite il computer, a seconda dello stato del lavoro.

Annullare un lavoro di stampa prima dell'inizio della stampa

Windows

1. Fare doppio clic sull'icona di stampa sulla barra delle applicazioni del computer.
2. Selezionare il lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla] nel menu [Documento].
3. Fare clic su [Sì].

macOS


1. Avviare le Preferenze di sistema.
2. Fare clic su [Stampanti e scanner].
3. Selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su [Apri coda di stampa...].
4. Selezionare la coda che si desidera eliminare.
5. Fare clic su [×].

Nota

- Se viene annullato un lavoro di stampa già avviato, la stampa potrebbe continuare per qualche pagina prima di essere annullata.
- Potrebbe essere necessario del tempo per annullare un lavoro di stampa di grandi dimensioni.

Annullare un lavoro durante la stampa

1. Premere il tasto [Job Reset].

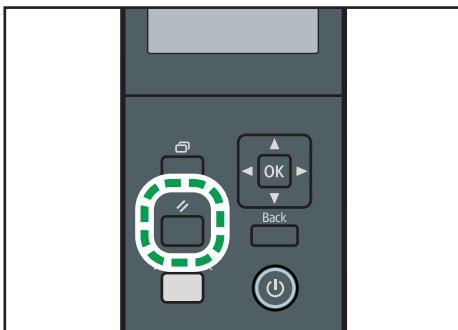

DYG402

Stampa di documenti riservati

Mediante la funzione Stampa riservata è possibile proteggere i lavori di stampa con una password.

Il lavoro viene stampato solo dopo aver inserito la password tramite il pannello di controllo della macchina.

Questa funzione impedisce ad utenti non autorizzati che si trovano nelle vicinanze della macchina di vedere documenti che contengono dati sensibili.

★ Importante

- Questa funzione è disponibile solo se si usa il driver di stampa PCL e la stampa avviene da un computer con sistema operativo Windows.
- La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 10.

Memorizzare un file di stampa riservata

Questa sezione spiega come memorizzare sulla macchina, tramite il driver di stampa, un file di stampa riservata.

È inoltre possibile memorizzare un file di stampa riservata nella macchina utilizzando l'applicazione corrispondente alla macchina. Per dettagli sull'applicazione, consultare i manuali dell'applicazione.

1. **Aprire il file da stampare dal computer.**
2. **Dal menu [File] fare clic su [Stampa...].**
3. **Nell'area [Seleziona stampante], selezionare il nome di questa macchina e fare clic su [Preferenze].**
4. **Fare clic sulla scheda [Setup], quindi selezionare la casella di controllo [Stampa riservata].**

Appaiono le caselle di testo [Password: (da 4 a 8 cifre)] e [ID utente: (da 1 a 9 caratteri alfanumerici)].

La casella di testo [ID utente: (da 1 a 9 caratteri alfanumerici)] contiene il nome utente di accesso dell'account computer, oppure il codice utente utilizzato per il precedente lavoro di stampa riservata.

5. **Inserire la password (da 4 a 8 cifre) e l'ID utente (da 1 a 9 caratteri alfanumerici), quindi fare clic su [OK].**

L'ID utente verrà utilizzato per identificare il file di stampa riservata sul pannello di controllo della macchina.

6. **Eseguire il comando di stampa.**

Il lavoro di stampa viene memorizzato nella macchina come file di stampa riservata. È possibile stampare il file inserendo la password tramite il pannello di controllo.

Nota

- Il file di stampa riservata viene cancellato automaticamente dalla memoria della macchina a stampa avvenuta, quando la stampante viene spenta oppure quando la macchina si riavvia automaticamente per aggiornare le impostazioni.
- La stampante può memorizzare fino a 5 lavori o 5 MB di dati di stampa riservata alla volta.
- Quando la stampante non è più in grado di memorizzare ulteriori file di stampa riservata, la stampante trattiene un nuovo file di stampa riservata per la durata specificata in [St.riservata] in impostazioni di sistema prima di annullare il lavoro. Durante tale periodo è possibile stampare o eliminare il nuovo file di stampa riservata. È inoltre possibile stampare o eliminare un file di stampa riservata in modo da poterne memorizzare uno nuovo nella stampante.

3

Stampa di un file di Stampa riservata

Se sulla stampante è stato salvato un file di St.riservata, sul display del pannello di controllo della stampante compaiono "Lavoro stampa riservata" e "Premere il tasto Menu."

Per sbloccare e stampare il file di Stamp.riser., procedere come segue.

1. **Premere il tasto [Menu].**
2. **Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare il file da stampare, quindi premere il tasto [OK].**
Identificare il file di St.riservata tramite il timbro orario e l'ID utente.
3. **Premere il tasto [◀] per selezionare [Stampa].**
4. **Premere il tasto [Menu].**
5. **Premere il tasto [▲], [▼], [◀] o [▶] per selezionare il numero che si desidera inserire, quindi premere il tasto [OK].**
Per utilizzare l'applicazione per avviare la stampa di un file di stampa riservata, utilizzare un dispositivo smart che dispone dell'applicazione corrispondente alla macchina.
6. **Ripetere i Passaggi 4 e 5 per inserire tutti i numeri desiderati.**
7. **Una volta inseriti tutti i numeri, premere il tasto [OK].**

Il file di St.riservata viene stampato.

Eliminazione di un file di Stampa riservata

Se sulla stampante è stato salvato un file di St.riservata, sul display del pannello di controllo della stampante compaiono "Lavoro stampa riservata" e "Premere il tasto Menu."

Per eliminare un file di St.riservata, procedere come segue. Non è necessario inserire una password per eliminare un file di St.riservata.

1. **Premere il tasto [Menu].**

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare il file da eliminare, quindi premere il tasto [OK].

Identificare il file di St.riservata tramite il timbro orario e l'ID utente.

3. Premere il tasto [►] per selezionare [Elimina].

Il file di St.riservata viene eliminato.

Se nella stampante rimangono dei file/registri di St.riservata, il display ritorna alla lista di file/registri di St.riservata. Se invece non ne rimangono, il display torna alla schermata iniziale.

Utilizzare varie funzioni di stampa

Questa sezione offre una breve panoramica delle varie funzioni di stampa che possono essere configurate con il driver di stampa per ottenere le stampe desiderate.

Funzioni qualità di stampa

È possibile adeguare la qualità di stampa e la tonalità del colore ai dati di stampa. Di seguito sono descritte alcune delle impostazioni di qualità di stampa che è possibile configurare.

3

Modificare il metodo di stampa dell'immagine

È possibile scegliere di stampare dando priorità alla qualità oppure alla velocità di stampa. Per la stampa di immagini, maggiore è la risoluzione delle immagini, maggiore sarà il tempo di stampa.

Modifica della modalità grafica

È possibile inviare informazioni grafiche alla stampante come immagini vettoriali o come immagini raster. La maggioranza di forme e motivi viene stampata più rapidamente come immagini vettoriali che come immagini raster. Tuttavia, se non si riesce a stampare determinati elementi grafici come appaiono sullo schermo, provare a stamparli come immagini raster.

Risparmio di toner durante la stampa

È possibile risparmiare toner stampando con un consumo di toner inferiore. Questo incrementa la durata della cartuccia di stampa, ma la stampa sarà leggermente più chiara.

Modifica dell'area stampabile

Quando un documento stampato su una pagina singola con una macchina viene stampato su due pagine separate con un'altra macchina, o viceversa, è possibile modificare l'area stampabile.

Modificare il metodo per scaricare i font TrueType nella macchina

Quando vengono stampati documenti contenenti caratteri nei font TrueType, nella stampa potrebbero apparire dei caratteri alterati o distorti. Modificare il metodo per scaricare i font TrueType potrebbe contribuire alla risoluzione del problema.

Modificare il motivo retinatura

Un motivo retinatura è un insieme di puntini utilizzato per simulare un colore o l'ombreggiatura di un'immagine. Se tale motivo viene modificato, cambieranno anche le caratteristiche dell'immagine. È possibile selezionare un motivo adatto all'immagine da stampare.

Nota

- A seconda del driver di stampa o del sistema operativo, alcune delle funzioni descritte sopra potrebbero non essere disponibili. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

Funzioni di uscita stampa

È possibile specificare la forma delle stampe in uscita a seconda delle necessità. Questa sezione offre una breve panoramica di alcune delle impostazioni che è possibile specificare.

Stampare più copie di un documento

È possibile stampare più copie dello stesso documento.

Fascicolare i fogli stampati in gruppi di documenti

È possibile stampare fascicoli completi di un documento con pagine multiple separandoli (P1, P2, P1, P2 ...). Se questa funzione non viene utilizzata per la stampa di più fascicoli, i documenti usciranno impilati per pagina (P1, P1, P2, P2 ...). Questa funzione è utile per la preparazione di materiali per seminari.

Modificare l'orientamento o ruotare l'immagine

È possibile modificare l'orientamento di un'immagine da verticale a orizzontale e viceversa. È inoltre possibile ruotare l'immagine di 180 gradi. Ruotare l'immagine per impedire che venga stampata capovolta quando viene utilizzata carta con testata predefinita (come ad esempio carta intestata).

Stampa di più pagine su di un unico foglio

È possibile stampare più pagine su un unico foglio.

Quando viene utilizzata questa funzione, a seconda del formato della carta e dal numero di pagine da inserire in ogni foglio, viene automaticamente selezionato un rapporto di riduzione.

Stampa su entrambi i lati del foglio (stampa fronte/retro)

È possibile stampare su entrambi i lati della carta.

Ridurre o ingrandire il documento

È possibile ridurre o ingrandire i documenti con rapporti specifici, dal 25% al 400% in incrementi di 1%.

È inoltre possibile ridurre o ingrandire documenti automaticamente per adattarli a un formato specifico. Questa funzione è utile per la stampa di pagine web.

Se è selezionata l'opzione [Abilita fogli grandi] i documenti formato A3/11 × 17/B4/8K possono essere ridotti a dimensioni supportate dalla macchina per permetterne la stampa.

Non stampare pagine vuote

Se un lavoro di stampa contiene pagine bianche, è possibile evitare di stamparle.

Notare che questa impostazione ha maggiore priorità rispetto a [Stampa pagina vuota] nelle impostazioni funzioni stampante del pannello di controllo.

Stampa con copertina

È possibile aggiungere una pagina di copertina al lavoro di stampa.

È possibile scegliere se lasciare la copertina bianca o se stampare la prima pagina del documento sulla copertina. Se la copertina viene inserita in un lavoro stampato in fronte/retro, è possibile stampare anche sul retro.

La carta per la copertina può essere uguale o diversa da quella utilizzata per le restanti pagine.

Stampare su un formato carta personalizzato

È possibile stampare utilizzando carta di formato non standard impostando il formato carta come formato personalizzato.

Per specificare il formato carta personalizzato, selezionare [Formato carta pers.] dall'elenco [Formato documento:], quindi fare clic sul pulsante [Form.carta person...] nella parte inferiore della finestra di dialogo per configurare il formato carta.

Sovrapporre testo sulle stampe (timbro)

È possibile sovrapporre un timbro di testo sulle stampe. Sono disponibili vari timbri predefiniti. È inoltre possibile creare il proprio timbro.

Nota


- A seconda del driver di stampa o del sistema operativo, alcune delle funzioni descritte sopra potrebbero non essere disponibili. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

4. Configurazione della macchina utilizzando il pannello di controllo

Il presente capitolo spiega come configurare la macchina utilizzando il pannello di controllo.

Operazioni di base

1. Per configurare le impostazioni di sistema della macchina, premere il tasto [Menu].

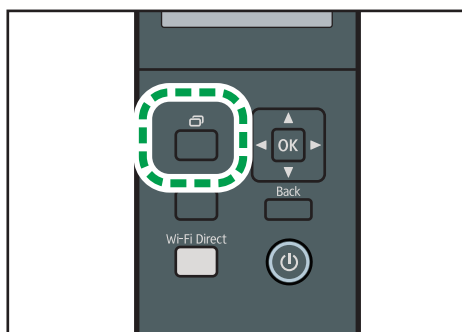

DYG337

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare le impostazioni da utilizzare.
3. Per confermare le voci e i valori dell'impostazione visualizzata, premere il tasto [OK].
4. Per tornare alla voce precedente, premere il tasto [Back].

↓ Nota

- Alcune voci di impostazione verranno implementate dopo il riavvio della macchina.

Tabella dei menu

Questa sezione illustra i parametri contenuti in ciascun menu.

Per informazioni su come configurare la macchina utilizzando Web Image Monitor, vedere p. 102 "Uso di Web Image Monitor".

★ Importante

- A seconda del modello o della configurazione della macchina, alcune voci potrebbero non comparire.
- Alcune voci possono essere configurate mediante Web Image Monitor.

Strum. ammin.

[Modo risparmio energia], [Lingua], [Azzera impostazioni], [PCL6], [Blocca strum.amm.], [IPsec]

Impostazioni Stampante

[Stampa lista/prova], [Sistema], [Menu PCL], [Menu PS]

Impostazioni di sistema

[Timeout I/O], [Continuazione auto], [Stato consumabili], [Registrazione stampante], [Modo bassa umidità], [Densità immagine]

Impostazioni vassoio carta

[Tipo carta: Vassoio 1], [Tipo carta: Vass.2], [Tipo carta: Vassoio bypass], [Formato carta: Vassoio 1], [Formato carta: Vassoio 2], [Formato carta: Vass.bypass], [Priorità vassoio bypass], [Priorità vassoio carta], [Rilevamento formato errato]

Network Wizard

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.

Impostaz.rete

[Wired (Ethernet)], [Wireless (Wi-Fi)], [Configurazione IPv4], [Configurazione IPv6], [Metodo conness.]

Stampa lista/rapporto

[Pagina configurazione], [Pagina manutenzione]

@Remote

[ServProxy RC Gate], [Configur.RC Gate]

Menu Strumenti amministratore

Modo risparmio energia 1

La macchina attiva il Modo risparmio energia 1 se è rimasta inattiva per circa 30 secondi. È necessario meno tempo per riavviare la stampante dal Modo risparmio energia 1 rispetto al Modo risparmio energia 2 o a quando la stampante è spenta. Nel Modo risparmio energia 1, tuttavia, il consumo è superiore rispetto al Modo risparmio energia 2.

Impostazione predefinita: **[Disattivo]**

- Disattivo
- Attivo (30 secondi)

Modo risparmio energia 2

La macchina attiva il Modo risparmio energia 2 allo scadere del periodo di tempo specificato per quest'impostazione. Il consumo energetico della macchina è inferiore nella modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1, tuttavia è necessario un tempo superiore per far ripartire la macchina dalla modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1.

Questa impostazione non può essere disabilitata.

Regione **A**

- 30sec
- "1 - 20"

Regione **B**

- 30sec
- 1 - 60

Impostazione predefinita: [30sec]

Lingua

Specifica la lingua utilizzata nello schermo e nei rapporti.

Il valore predefinito per quest'impostazione è la lingua specificata durante le impostazioni iniziali, operazione richiesta quando la macchina viene accesa per la prima volta.

È possibile selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Sono disponibili le seguenti lingue:

Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Portoghese,

Ceco, Ungherese, Polacco, Cinese semplificato, Russo, Portoghese brasiliano,

Turchia, Cinese tradizionale, Arabo, Kazako

Azzera impostazioni

Assicurarsi di non cancellare le impostazioni per errore.

- Azzera tutte le impostaz.

Ripristina le impostazioni predefinite della macchina, eccetto:

- Impostazioni Lingua
- Impostazioni di rete

Premere il tasto [OK] per confermare. Premere il tasto [Back] per tornare al livello precedente del menu senza cancellare le impostazioni.

- Azzera impostazioni di rete

Riporta le impostazioni di rete ai valori predefiniti.

Premere il tasto [OK] per confermare. Premere il tasto [Back] per tornare al livello precedente del menu senza cancellare le impostazioni.

PCL6

Impostare su [Universal] quando si utilizza il driver universale e su [P 310/M 320] quando si utilizza il driver normale.

Predefinito: **[P 310/M 320]**

- P 310/M 320
- Universal

Blocca strum. ammin.

Specifica una password di otto cifre per accedere ai menu [Impostaz.rete], [Network Wizard] e [Strum. ammin.]. Durante la configurazione iniziale è necessario specificare una password, che verrà richiesta in seguito dopo la prima accensione della macchina. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.

Assicurarsi di non dimenticare la password.

La password predefinita è "00000000".

Impostazione predefinita: **[Attivo]**

- Attivo (da 00000000 a 99999999)
- Disattivo

IPsec

Consente di abilitare o disabilitare IPsec.

Questa funzione compare solo quando viene specificata una password in [Blocca strum. ammin.].

Impostazione predefinita: **[Non attivo]**

- Non attivo
- Attivo

Menu funzioni stampante

Stampa lista / prova

Stampa le liste relative alle configurazioni della macchina.

Le liste verranno stampate utilizzando il vassoio impostato per [Stampante] in [Priorità vassoio carta] nelle [Impostazioni vass. carta], su carta formato A4 o Letter.

- Pagina di prova

Stampa una pagina di prova per verificare le condizioni della stampa su una facciata. La pagina di prova contiene le impostazioni di rete.

- Lista font PCL

Stampa la lista dei font PCL installati.

- Lista font PS

Stampa la lista dei font PostScript installati.

- Pagina di prova F-R

Stampa una pagina di prova per verificare le condizioni della stampa fronte-retro.

4

Sistema

Copie

Imposta la macchina per stampare il numero di fascicoli specificato.

Questa impostazione è disattivata se il numero di pagine da stampare viene definito dal driver di stampa.

Impostazione predefinita: "1"

- 1 – 999

Formato carta secondario

Nel caso in cui la carta specificata non sia caricata in alcun vassoio, permette alla stampante di utilizzare un formato di carta differente.

I formati alternativi preimpostati sono A4 e Letter.

Impostazione predefinita: [Auto]

- Auto
- Disattivo

Form.pag.predef.

Specifica il formato carta da utilizzare quando questo non è specificato nel lavoro di stampa.

Impostazione predefinita:  Regione **A** (principalmente Europa e Asia) [**A4**],  Regione **B** (principalmente Nord America) [**8 1/2 x 11**]

- A4, 8 1/2 x 11, B5 JIS, B6 JIS, A5 LEF, A5 SEF, A6, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 13, 8,5 x 13,4, 8,5 x 13,6, 16K, 8,11 x 13,3, 5 1/2 x 8 1/2, 4 1/8 x 9 1/2, 3 7/8 x 7 1/2, Busta DL, Busta C6, Busta C5

Fronte-retro

Consente alla stampante per stampare su entrambi i lati di un foglio, in base al metodo di rilegatura specificato.

Impostazione predefinita: [**Nessuno**]

- Nessuno
- Rilegatura lato lungo
- Rilegatura lato corto

Stampa pagina vuota

Consente alla stampante di stampare pagine vuote.

Questa impostazione ha priorità inferiore rispetto all'impostazione per le pagine vuote del driver della stampante.

Quando viene abilitata la stampa delle copertine dal driver della stampante, le copertine verranno inserite anche se si seleziona [Off].

Impostazione predefinita: [**Attivo**]

- Attivo
- Disattivo

Stampa rapporto errori

Imposta la stampante per stampare una pagina d'errore quando rileva un errore di stampa o di memoria.

Impostazione predefinita: [**Disattivo**]

- Attivo
- Disattivo

Menu PCL

Specifica le condizioni in cui utilizzare PCL per la stampa.

Orientamento

Specifica l'orientamento della pagina.

Impostazione predefinita: [**Verticale**]

- Verticale

- Orizzontale

Linee modulo

Specificare il numero di linee per pagina compreso tra 5 e 128.

Impostazione predefinita:  Regione **A** (principalmente Europa e Asia) [**64**],  Regione **B** (principalmente Nord America) [**60**]

Numero font

Specifica l'ID del font predefinito che si desidera utilizzare con un numero compreso tra 0 e 89.

Impostazione predefinita: "0"

Dimensione punti

Per il font predefinito è possibile specificare una dimensione in punti compresa tra 4 e 999,75.

Impostazione predefinita: [**12,00 punti**]

Passo font

Per il font predefinito è possibile specificare un numero di caratteri per pollice compreso tra 0,44 e 99,99.

Questa impostazione è valida solo per font a spazio fisso.

Impostazione predefinita: [passo 10,00]

Set simboli

Specifica il set di caratteri del font predefinito. Sono disponibili i seguenti set: PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win Baltic, Roman-8, Roman-9, ISO L1, ISO L2, ISO L5

Impostazione predefinita: [**PC-8**]

Font Courier

Specifica un font di tipo Courier.

Impostazione predefinita: [**Normale**]

- Normale
- Scuro

Largh. A4 estesa

Consente alla stampante di estendere la larghezza dell'area di stampa su carta formato A4, riducendo la larghezza dei margini. Normalmente è possibile stampare fino a 78 caratteri in font Courier 10 per ogni riga di un foglio A4 in orientamento verticale. Impostando questa opzione a Attivo, è possibile stampare fino a 80 caratteri nelle medesime condizioni.

Impostazione predefinita: [**Disattivo**]

- Attivo

- Disattivo

Aggiungi CR a LF

Consente alla stampante di aggiungere un codice CR a ciascun codice LF per stampare in modo più chiaro i dati di testo.

Impostazione predefinita: [**Disattivo**]

- Attivo
- Disattivo

Risoluzione

Specifica la risoluzione di stampa in punti per pollice.

Impostazione predefinita: [**600 x 600 dpi**]

- 600 x 600 dpi

4

Menu PS

Risoluzione PS

Specifica la risoluzione di stampa in punti per pollice.

Impostazione predefinita: [**600 x 600 dpi**]

- 600 x 600 dpi
- 1200 x 1200 dpi

Menu impostazioni di sistema

Timeout di I/O

- USB

Specifica il numero di secondi in cui la macchina aspetta i dati di stampa nel caso in cui si verifichi un'interruzione durante l'invio dei dati dal computer tramite USB. Se la macchina non riceve altri dati nell'arco di tempo specificato, stamperà solo i dati ricevuti. Se la stampa viene interrotta spesso da dati provenienti da altre porte, aumentare l'intervallo di timeout.

Impostazione predefinita: **[60 sec.]**

- 15 sec.
- 60 sec.
- 300 sec.

- Rete

Specifica il numero di secondi in cui la macchina attende i dati di stampa quando si verifica un'interruzione durante l'invio dei dati dal computer tramite la rete. Se la macchina non riceve altri dati nell'arco di tempo specificato, stamperà solo i dati ricevuti. Se la stampa viene interrotta spesso da dati provenienti da altre porte, aumentare l'intervallo di timeout.

Impostazione predefinita: **[15 sec.]**

- 15 sec.
- 60 sec.
- 300 sec.

- Stampa riservata

Specifica il numero di secondi durante i quali la macchina trattiene un file di stampa riservata se è esaurito lo spazio per salvarne di nuovi. Durante tale periodo è possibile stampare o eliminare il nuovo file di stampa riservata. È inoltre possibile stampare o eliminare un file di stampa riservata in modo da poterne memorizzare uno nuovo nella stampante.

Impostazione predefinita: **[60 secondi]**

- Da 0 a 300 secondi, in incrementi di 1 secondo

- Porta USB fissa

Specifica se è possibile utilizzare o meno lo stesso driver di stampa per più macchine utilizzando una connessione USB.

Impostazione predefinita: **[Disattivo]**

- Disattivo

È necessario installare separatamente il driver della stampante per le singole macchine, poiché una macchina diversa da quella originale verrà riconosciuta come un nuovo dispositivo durante la connessione USB.

- Attivo

Lo stesso driver della stampante installato nel computer può essere utilizzato con qualsiasi macchina oltre a quella utilizzata originariamente per l'installazione, se le macchine sono dello stesso modello.

- Esporta a NFC

Specifica se sincronizzare o meno i dati che sono stati configurati utilizzando il pannello di controllo e Web Image Monitor con i dati archiviati in NFC.

È possibile leggere e scrivere i dati in NFC utilizzando l'applicazione corrispondente alla macchina.

Impostazione predefinita: **[Attivo]**

- Disattivo

Non sincronizza i dati che sono stati configurati utilizzando il pannello di controllo e Web Image Monitor con i dati archiviati in NFC.

- Attivo

Sincronizza i dati che sono stati configurati utilizzando il pannello di controllo e Web Image Monitor con i dati archiviati in NFC.

Continuazione automatica

Consente alla stampante di ignorare un errore relativo al formato o al tipo di carta e di continuare la stampa. Quando viene rilevato un errore, la stampa si interrompe temporaneamente e si riavvia automaticamente dopo circa dieci secondi, in base alle impostazioni configurate sul pannello di controllo. Tuttavia, se il formato carta specificato sul pannello di controllo e quello della carta caricata nel vassoio carta o il formato carta specificato per la stampa non corrispondono quando si ricomincia a stampare, può verificarsi un inceppamento carta.

Impostazione predefinita: **[Disattivo]**

- Disattivo

- Attivo

Stato consumabili

Visualizza informazioni relative ai consumabili.

- Cartuccia

Registrazione stampante

Regolare la registrazione di ogni vassoio se necessario. È possibile regolare il valore di registrazione tra -15 e +15 (cioè -1,5 e +1,5 mm, in incrementi di 1 mm).

Impostazione predefinita: **0** per tutti i parametri

- Orizz.: Vassoio 1

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio 1 orizzontalmente.

- Vert.: Vassoio 1

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio 1 verticalmente.

- Orizz.: Vassoio 2

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio 2 orizzontalmente.

- Vert.: Vassoio 2

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio 2 verticalmente.

- Orizz.: Vass.bypass

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio bypass orizzontalmente.

- Vert.: Vass.bypass

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio bypass verticalmente.

- Orizz.: F-R: Retro

Effettuare questa selezione per regolare la registrazione del retro della stampa fronte-retro orizzontalmente.

- Vert.: F-R: Retro

Effettuare questa regolazione per regolare la registrazione del retro della stampa fronte-retro verticalmente.

Modo bassa umidità

Se la macchina viene utilizzata in una stanza con basso livello di umidità, potrebbero apparire linee nere con spessore di pochi millimetri, separate da spazi di 75 millimetri. Selezionando [Attivo] per questa impostazione, si impedirà a queste linee di comparire (attendere circa un giorno prima che l'impostazione diventi effettiva).

Quando questa impostazione viene attivata, la macchina esegue in automatico una manutenzione ogni 10 minuti.

Impostazione predefinita: **[Disattivo]**

- Disattivo
- Attivo

Densità immagine

Regola la densità delle immagini stampate.

Impostazione predefinita: **[0]**

- Da -3 a +3

Menu Impostazioni vass. carta

Tipo carta: Vassoio 1

Specifica il tipo di carta per il vassoio 1.

Impostazione predefinita: **[Carta comune]**

- Carta sottile, Carta comune, Carta spessa 1, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta preforata, Etichette, Carta di alta qualità, Cartoncino, Carta spessa 2

Tipo carta: Vass.2

Specifica il tipo di carta per il vassoio 2.

Questa impostazione viene visualizzata solo quando è installata l'unità di alimentazione carta opzionale.

Impostazione predefinita: **[Carta comune]**

- Carta sottile, Carta comune, Carta spessa 1, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta preforata, Carta prestampata

Tipo carta: Vassoio bypass

Specifica il tipo di carta per il vassoio bypass.

Impostazione predefinita: **[Carta comune]**

- Carta sottile, Carta comune, Carta spessa 1, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta preforata, Carta prestampata, Etichette, Carta di alta qualità, Cartoncino, Busta, Carta spessa 2

Formato carta: Vassoio 1

Specifica il formato carta per il vassoio 1.

Impostazione predefinita:  **Regione A** (principalmente Europa e Asia) **[A4]**,  **Regione B** (principalmente Nord America) **[8 1/2 x 11]**

- A4, B5 JIS, A5 SEF, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 8 1/2 x 13, 16K, Form. pers., 5 1/2 x 8 1/2, B6 JIS, A6, A5 LEF, 8,5 x 13,4, 8,5 x 13,6, 8,11 x 13,3

Formato carta: Vassoio 2

Specifica il formato carta per il vassoio 2.

Questa impostazione viene visualizzata solo quando è installata l'unità di alimentazione carta opzionale.

Impostazione predefinita:  **Regione A** (principalmente Europa e Asia) **[A4]**,  **Regione B** (principalmente Nord America) **[8 1/2 x 11]**

- A4, 8 1/2 x 11, B5 JIS, A5 SEF, 8 1/2 x 14, 8,5 x 13,4, 5 1/2 x 8 1/2

Formato carta: Vass.bypass

Specifica il formato carta per il vassoio bypass.

Impostazione predefinita:  Regione **A** (principalmente Europa e Asia) [A4],  Regione **B** (principalmente Nord America) [8 1/2 x 11]

- A4, B5 JIS, A5 SEF, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 8 1/2 x 13, 16K, Form. pers., 4 1/8 x 9 1/2, 3 7/8 x 7 1/2, Busta C5, Busta C6, Busta DL, 5 1/2 x 8 1/2, B6 JIS, A6, A5 LEF, 8,5 x 13,4, 8,5 x 13,6, 8,11 x 13,3

Priorità vassoio bypass

Specifica come vengono gestiti i lavori di stampa che utilizzano il vassoio bypass.

Impostazione predefinita: [Impostazioni macchina]

- Impostazioni macchina

Le impostazioni carta specificate sul pannello di controllo della macchina vengono applicate a tutti i lavori di stampa. Se le impostazioni carta specificate dal driver o dal comando di stampa non corrispondono a quelle della macchina, si verifica un errore.

- Qualsiasi formato/tipo

La stampa continua anche se le impostazioni relative a formato/tipo carta della stampante e del driver di stampa non corrispondono. Tuttavia, se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

- Qualsiasi formato/tipo person.

La stampante esegue i lavori di stampa con formati personalizzati in base alle impostazioni del driver di stampa e i lavori con formati standard in base alle impostazioni della stampante.

Per lavori con formati personalizzati, la stampa continua anche se le impostazioni relative a formato/tipo carta della stampante e del driver di stampa non corrispondono. Tuttavia, se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

Per i lavori di stampa con formati standard, se le impostazioni del formato/tipo carta della stampante e del driver di stampa non corrispondono si verificherà un errore.

Priorità vassoio carta

Specifica il vassoio utilizzato per primo dalla stampante per i lavori di stampa.

Se più vassoi contengono carta utilizzabile, il primo vassoio individuato dalla stampante verrà utilizzato per stampare; quando il vassoio esaurisce la carta, la stampante passerà automaticamente al vassoio successivo per continuare a stampare.

[Vassoio 2] viene visualizzato solo quando è installata l'unità di alimentazione carta opzionale.

Impostazione predefinita: [Vassoio 1]

- Vassoio 1
- Vassoio 2
- Vass.bypass

Rilevamento formato errato

Imposta la macchina per segnalare un errore se il formato della carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa.

Impostazione predefinita: **[Disattivo]**

- Attivo
- Disattivo

Network Wizard

Le connessioni di rete possono essere abilitate seguendo le istruzioni della configurazione guidata. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.

Menu impostazioni di rete

Ethernet

- Indirizzo MAC

Visualizza l'indirizzo MAC della macchina.

- Velocità ethernet

Visualizza l'impostazione corrente della velocità ethernet.

- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex
- Ethernet non disponibile

Compare quando non è connesso un cavo di rete.

- Imposta velocità ethernet

Specifica la velocità della comunicazione ethernet. Selezionare una velocità che corrisponda all'ambiente di rete.

Per la maggioranza delle reti, l'impostazione ottimale è quella predefinita.

Impostazione predefinita: **[Selezione automatica]**

- Selezione automatica
- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex

Wi-Fi

- Abilita Wi-Fi

Scegliere se abilitare o disabilitare la LAN wireless.

Se si imposta **[Disabilita]**, le opzioni **[Stato wireless (Wi-Fi)]**, **[Indirizzo MAC]**, **[Connessione corrente]**, **[Inserisci SSID]**, **[WPS]**, **[Wi-Fi Direct]**, **[Pw Wi-Fi Direct]** e **[Tipo Wi-Fi Direct]** non sono visualizzate.

Impostazione predefinita: **[Disabilita]**

- Disabilita
- Abilita

- Stato Wi-Fi

Visualizza lo stato corrente della connessione.

- **Indirizzo MAC**
Visualizza l'indirizzo MAC della macchina.
- **Connessione corrente**
Visualizza informazioni dettagliate sulla connessione, come ad esempio il SSID e la potenza del segnale wireless.
- **Inserisci SSID**
Inserire l'SSID della macchina.
- **WPS**
Si collega con un solo clic utilizzando WPS (Wi-Fi Protected Setup). Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione.
 - PBC
 - PIN
- **Wi-Fi Direct**
Immettere l'SSID della macchina per configurare Wi-Fi Direct.
- **Pw Wi-Fi Direct**
Immettere l'SSID per impostare una password per Wi-Fi Direct.
- **Tipo Wi-Fi Direct**
Selezionare 2,4 GHz o 5 GHz come frequenza della LAN wireless.
Impostazione predefinita: **[2,4 GHz]**
 - 2,4 GHz
 - 5 GHz

Configurazione IPv4

- **DHCP**
Consente alla macchina di ricevere automaticamente l'indirizzo IPv4, la maschera di sottorete e l'indirizzo gateway predefinito da un server DHCP.
Impostazione predefinita: **[Attivo]**
 - Non attivo
 - Attivo
- **Indirizzo IP**
Specifica l'indirizzo IPv4 della macchina quando non si utilizza il server DHCP.
Utilizzare questo menu per controllare l'indirizzo IP corrente quando si utilizza DHCP.
Impostazione predefinita: XXX.XXX.XXX.XXX
I numeri rappresentati con una "X" variano in base all'ambiente di rete.
- **Maschera sottorete**

Specifica la maschera di sottorete della macchina quando non si utilizza il server DHCP.

Utilizzare questo menu per controllare la maschera di sottorete corrente quando si utilizza DHCP.

Predefinito: **255.255.255.0**

Non è possibile inserire 0.0.0.0 o 255.255.255.255.

- Indirizzo gateway

Specifica l'indirizzo gateway predefinito della macchina quando non si utilizza il server DHCP.

Utilizzare questo menu per controllare l'indirizzo gateway predefinito corrente quando si utilizza DHCP.

Impostazione predefinita: **192.0.0.192**

- Metodo indirizzo IP

Mostra il metodo di acquisizione dell'indirizzo IP.

Predefinito: **[DHCP]**

- DHCP
- IP automatico
- Config.manuale
- IP predefinito

- Indirizzo IP Wi-Fi Direct

Visualizza l'indirizzo IP di Wi-Fi Direct.

Configurazione IPv6

- IPv6

Consente di abilitare o disabilitare IPv6.

Impostazione predefinita: **[Attivo]**

- Non attivo
- Attivo

- DHCP

Consente alla stampante di ricevere l'indirizzo IPv6 da un server DHCP.

Quando viene utilizzato il server DHCP, è possibile specificare manualmente l'indirizzo IPv6.

Impostazione predefinita: **[Non attivo]**

- Non attivo
- Attivo

- Indirizzo IP (DHCP)

Mostra l'indirizzo IPv6 ottenuto da un server DHCP.

- Indirizzo config.manuale
 - Indirizzo config.manuale

Specifica l'indirizzo IPv6 della macchina quando non si utilizza il server DHCP. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
 - Lunghezza prefisso

Specifica la lunghezza del prefisso utilizzando un valore compreso tra 0 e 128.
 - Indirizzo gateway

Specifica l'indirizzo IPv6 del gateway predefinito. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
- Indirizzo stateless

Visualizza gli indirizzi stateless IPv6 ottenuti da un messaggio del router

 - Indirizzo stateless 1
 - Indirizzo stateless 2
 - Indirizzo stateless 3
 - Indirizzo stateless 4
- Indirizzo link-local

Mostra l'indirizzo link-local IPv6.

Metodo conness.


Seleziona il metodo di connessione alla rete.

- Ethernet
- Wi-Fi

Menu Stampa lista/prova

Stampa della pagina di configurazione

1. Premere il tasto [Menu].

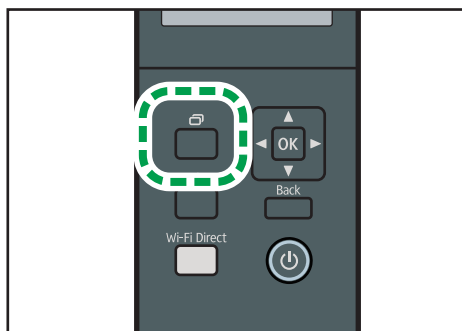


DYG337

Viene visualizzata la schermata di menu.

2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Stampa lista/rapporto], quindi premere il tasto [OK].
3. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Stampa lista/rapporto], quindi premere il tasto [OK].
4. Premere [OK] nella schermata di conferma.

Pagina di configurazione

La seguente illustrazione è un esempio di una pagina di configurazione.

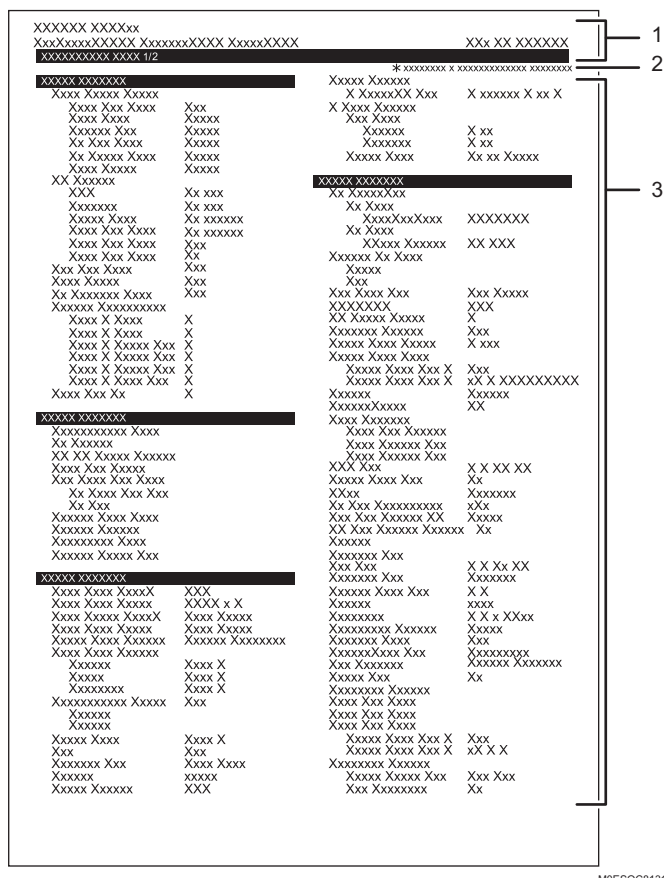

1. Riferimento sistema

Visualizza il nome del modello, l'ID macchina e la versione del firmware.

2. Nota

Il messaggio "*" denota a non-default setting" viene visualizzato in inglese qualunque sia la lingua impostata. Quando un valore viene modificato dall'impostazione predefinita, accanto al nuovo valore appare un asterisco *.

3. Menu di impostazione e valore corrente

Visualizza gli elementi di impostazione e i valori correnti.

Tipi di liste/rapporti

Pagina configuraz.

Stampa le informazioni generali e le configurazioni correnti della stampante.

Pagina manutenzione

Stampa la pagina relativa alla manutenzione.

 Nota

- Le liste verranno stampate su carta formato A4 o Letter utilizzando il vassoio impostato per [Priorità vassoio carta] nelle impostazioni di alimentazione carta.
- Le pagine di stampa medie per lavoro sono visualizzate in [Informazioni P/J (Media)] in [Contatore totale] nella pagina di manutenzione. Con lavoro si intende la stampa di un documento dall'inizio alla fine. Tuttavia, se ad esempio viene aggiunto consecutivamente un altro lavoro mentre viene stampato il documento corrente, il numero del lavoro corrente è 1 non 2.

@Remote

★ Importante

- In questa schermata di impostazioni, premendo il tasto [Menu] non viene visualizzata la schermata di inserimento del testo. Inserire il testo tramite Smart Organizing Monitor. Per informazioni su Smart Organizing Monitor, vedere p. 142 "Uso di Smart Organizing Monitor".

ServProxy RC Gate

Voce	Descrizione	Valore
ServProxy RC Gate	Specificare se usare un server proxy.	• Disattivo • Attivo Impostazione predefinita: [Disattivo]
Indirizzo proxy	Mostra l'indirizzo del server proxy.	-
Numero porta	Inserire un numero di porta per il server proxy con i tasti [▲] e [▼].	(da 1 a 65535) Impostazione predefinita: [8080]
Nome utente	Mostra il nome utente per l'accesso al server proxy.	-
Password	Mostra la password per l'accesso al server proxy.	-

4

Configuraz.RC Gate

Voce	Descrizione	Valore
Nr.richiesta	Visualizza il numero di richiesta di @Remote.	-
Riferimento	Si riferisce alle informazioni di registrazione della macchina.	-
Posizione RC Gate	Visualizza la posizione della macchina risultante dalla funzione di riferimento. Verificare le informazioni e procedere con la registrazione.	-
Registrazione	Consente di registrare la macchina su @Remote.	-

 Nota

- @Remote (At Remote) è un supporto basato su Internet per la gestione remota di dispositivi digitali multifunzione e stampanti laser. Per ulteriori informazioni relative alle impostazioni, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.

5. Configurazione della macchina mediante le utilità

Questo capitolo spiega come configurare la macchina usando le utility.

Funzioni impostazione disponibili quando si usa Web Image Monitor e Smart Organizing Monitor

Usare Web Image Monitor o Smart Organizing Monitor per modificare la configurazione della macchina da un computer.

Le operazioni disponibili per Web Image Monitor e Smart Organizing Monitor sono le seguenti:

Operazioni disponibili	Web Image Monitor	Smart Organizing Monitor
Verifica delle impostazioni di sistema	Disponibile	Disponibile
Configurazione delle impostazioni carta	Disponibile	Disponibile
Configurare le impostazioni di limitazione utente	Disponibile	Non disponibile
Configurazione del vassoio prioritario	Disponibile	Disponibile
Configurazione del risparmio toner	Disponibile	Non disponibile
Configurazione delle impostazioni interfaccia	Disponibile	Disponibile
Verifica delle impostazioni di rete	Disponibile	Disponibile
Configurazione delle impostazioni IPsec	Disponibile	Disponibile
Configurazione del modo Risparmio energia	Disponibile	Disponibile
Configurazione delle impostazioni amministratore	Disponibile	Non disponibile
Stampa di liste/rapporti	Disponibile	Disponibile

Uso di Web Image Monitor

★ Importante

- A seconda del tipo di modello utilizzato, potrebbero non comparire alcune voci.
- È possibile configurare alcune voci anche tramite il pannello di controllo.

Browser web consigliati

- Internet Explorer 10 o successivo
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Firefox 3.0 o successivo
- Safari 11.0 o successivo

↓ Nota

- Per gestire la macchina tramite Web Image Monitor è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP o wireless LAN della macchina. Per informazioni, vedere p. 92 "Menu impostazioni di rete" o p. 117 "Configurazione delle impostazioni di rete".

Visualizzare la pagina iniziale

Quando si accede alla macchina tramite Web Image Monitor, nella finestra del browser compare la pagina principale.


1. Avviare il browser Web.
2. Per accedere alla macchina digitare "https://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi del browser web.

Se viene utilizzato un server DNS ed è stato specificato il nome host della macchina, è possibile digitare il nome host anziché l'indirizzo IP.

Appare la pagina principale di Web Image Monitor.

Pagina principale

Ogni pagina di Web Image Monitor è suddivisa nelle seguenti aree:

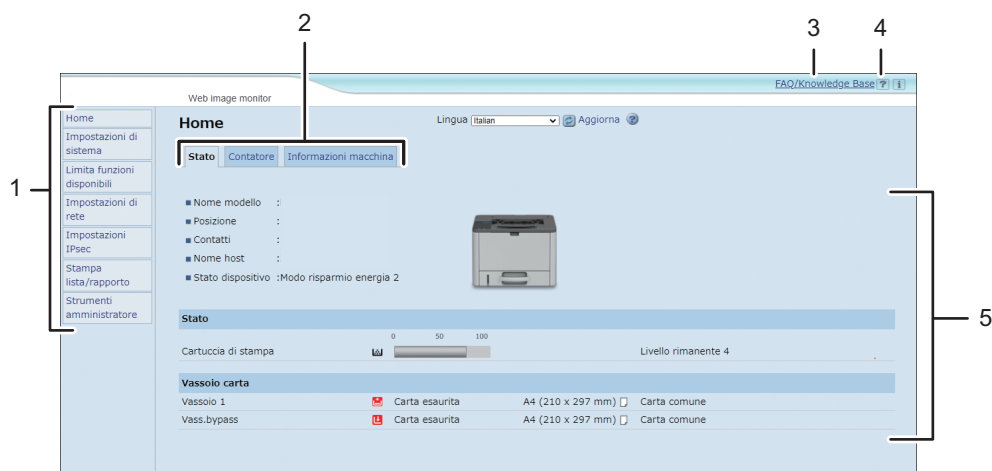

MOESAC8122

1. Area menu

Facendo clic su un menu, il suo contenuto viene visualizzato nell'area principale.

2. Area della scheda

Contiene delle schede per visualizzare di volta in volta le informazioni e le impostazioni desiderate.

3. FAQ/Knowledge Base

Fornisce risposte alle domande frequenti e altre informazioni utili relative all'utilizzo della macchina.

Per visualizzare queste informazioni è necessaria una connessione internet.

4. Guida

Facendo clic su questa icona, si apre la pagina indice della guida.

5. Area principale

Visualizza il contenuto di un elemento selezionato nell'area menu.

Le informazioni visualizzate nell'area principale non vengono aggiornate automaticamente. Per aggiornare le informazioni, fare clic su [Aggiorna] nella parte superiore destra dell'area principale. Fare clic sul pulsante [Aggiorna] del browser Web per aggiornare l'intera schermata del browser.

↓ Nota

- Se si utilizza una versione meno recente di un browser web supportato o se i cookies e JavaScript del browser web non sono abilitati, potrebbero verificarsi problemi di visualizzazione e operatività.
- Se si utilizza un server proxy, configurare le impostazioni necessarie del browser web. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare l'amministratore di rete.
- È possibile che la pagina precedente non venga visualizzata anche dopo aver fatto clic sul pulsante Indietro del browser web. In questo caso, fare clic sul pulsante di aggiornamento del browser Web.
- La sezione FAQ (domande frequenti)/Knowledge Base non è disponibile in alcune lingue.

5

Modificare la lingua di interfaccia

Selezionare la lingua di interfaccia desiderata dall'elenco [Lingua].

Installazione del file di origine della Guida

Seguire la procedura qui descritta per installare la guida.

1. Scaricare il più recente file sorgente della guida dal sito Web del produttore.

Le procedure di esempio spiegano come copiare la cartella [WIMHELP] sulla directory C:\tmp \WIMHELP.

2. Accedere a Web Image Monitor, quindi fare clic sulla scheda [Impostazione file sorgente Guida] sulla pagina [Strumenti amministratore].

3. Nella casella di testo [File sorgente Guida], inserire "C:\tmp\WIMHELP\".

4. Inserire la password amministratore.

5. Fare clic su [OK].

Visualizzazione della Guida

Per utilizzare la Guida per la prima volta, installare con questa stampante il file sorgente dal sito Web del produttore.

 Nota

- Facendo clic su , l'icona della Guida nell'area di intestazione, vengono visualizzati i contenuti della Guida.
- Facendo clic su , l'icona della Guida nell'area principale, la Guida relativa alle opzioni di impostazione verrà visualizzata nell'area principale.

Verificare le informazioni di sistema

Fare clic su [Home] per visualizzare la pagina principale di Web Image Monitor. In questa pagina è possibile controllare le informazioni attuali del sistema.

Questa pagina contiene tre schede: [Stato], [Contatore] e [Informazioni macchina].

Scheda Stato

Voce	Descrizione
Nome modello	Visualizza il nome della macchina.
Posizione	Mostra la posizione della macchina come registrata nella pagina [SNMPv1/v2].
Contatto	Mostra le informazioni di contatto della macchina come registrate nella pagina [SNMPv1/v2].
Nome host	Mostra il nome host specificato in [Nome host] nella pagina [DNS].
Stato dispositivo	Mostra i messaggi correnti sul display della macchina.

Stato

Voce	Descrizione
Cartuccia	Visualizza la quantità rimanente di toner.

Vassoio carta

Voce	Descrizione
Vassoio 1	Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio 1.
Vassoio 2	Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio 2.
Vass.bypass	Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio bypass.

Nota

- Se è installata una cartuccia non originale, la durata del toner non potrà essere indicata in modo affidabile.

- Le informazioni relative al vassoio 2 compaiono solo quando è installato.

Scheda Contatore

Contatore stampe

Voce	Descrizione
Totale pagine	Visualizza il numero totale di tutte le stampe della macchina: Pagine stampate utilizzando le funzioni di stampa, copia e fax (quando si utilizza il modello con pannello touch) Pagine stampate utilizzando le funzioni di stampa e copia (quando si utilizza il modello con pannello LCD a quattro linee) Liste/rapporti stampati dal menu Stampa lista/rapporto Liste/rapporti stampati dal menu Stampa lista/prova in Funzioni stampante

5

Fronte-retro

Voce	Descrizione
Totale pagine fronte-retro	Mostra il numero totale di fogli stampati su entrambi i lati.

Nota

- Un foglio stampato su entrambi i lati viene considerato come due pagine stampate.

Scheda Informazioni macchina

Informazioni macchina

Voce	Descrizione
Versione firmware	Mostra la versione del firmware installato nella macchina.
Versione FW motore	Indica la versione del firmware per il motore della macchina.
ID macchina	Mostra il numero di identificazione della macchina.
Memoria totale	Indica la memoria totale installata nella macchina.

Configurare le impostazioni di sistema

Fare clic su [Impostazioni di sistema] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni di sistema.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Impostaz.vassoio carta], [Gestione toner] e [Interfacc.].

Scheda Impostaz.vassoio carta

Vassoio 1

Voce	Descrizione
Dimensioni pagina	Selezionare il formato carta per il vassoio 1 scegliendo tra: A4, B5 JIS, A5 (148 × 210 mm), A5 (210 × 148 mm), B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 8 1/2 × 5 1/2, 8,5 × 13, 16K (195 × 267 mm), 8,5 × 13,4, 8,5 × 13,6, 8,11 × 13,3, Form. pers.
Tipo carta	Selezionare il tipo di carta per il vassoio 1 scegliendo tra: Carta sottile (da 52 a 64g/m2), Carta comune, Carta spessa 1 (da 100 a 130g/m2), Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta preforata, Etichette, Carta di alta qualità, Cartoncino, Carta spessa 2 (da 131 a 162g/m2)

Vassoio 2

Voce	Descrizione
Dimensioni pagina	Selezionare il formato carta per il vassoio 2 scegliendo tra: A4, 8 1/2 × 11, B5 JIS, A5 (148 × 210 mm), 8 1/2 × 14, 8,5 × 13,4, 8 1/2 × 5 1/2
Tipo carta	Selezionare il tipo di carta per il vassoio 2 scegliendo tra: Carta sottile (da 52 a 64g/m2), Carta comune, Carta spessa 1 (da 100 a 130g/m2), Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta preforata

Vass.bypass

Voce	Descrizione
Dimensioni pagina	Selezionare il formato carta per il vassoio bypass scegliendo tra: A4, B5 JIS, A5 (148 × 210 mm), A5 (210 × 148 mm), B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 8,5 × 13, 16K (195 × 267 mm), Com10 (104,8 × 241,3 mm), Monarch (98,4 × 190,5 mm), Busta C5 (162 × 229 mm), Busta C6 (114 × 162 mm), Busta DL (110 × 220 mm), 8,5 × 13,4, 8,5 × 13,6, 8,11 × 13,3, Form. pers.
Tipo carta	Selezionare il tipo di carta per il vassoio bypass scegliendo tra: Carta sottile (da 52 a 64g/m ²), Carta comune, Carta spessa 1 (da 100 a 130g/m ²), Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta preforata, Etichette, Carta di alta qualità, Cartoncino, Busta, Carta spessa 2 (da 131 a 162g/m ²)

Vassoio prioritario

Voce	Descrizione
Vassoio prioritario	Selezionare il vassoio prioritario per i lavori di stampa scegliendo tra vassoio 1, vassoio 2 o vassoio bypass. Se per il lavoro di stampa viene specificata la selezione automatica del vassoio ed entrambi i vassoi 1 e 2 contengono carta adatta al lavoro, la stampante inizia a stampare dal vassoio specificato. Se la carta nel vassoio si esaurisce, la stampante passerà automaticamente all'altro vassoio per continuare la stampa.

Priorità impost.vassoio bypass

Voce	Descrizione
Priorità impost.vassoio bypass	Selezionare come gestire i lavori di stampa che utilizzano il vassoio bypass. • Impostazioni di sistema Le impostazioni carta specificate sul pannello di controllo della macchina vengono applicate a tutti i lavori di stampa. Se le impostazioni carta specificate dal driver o dal comando di stampa non corrispondono a quelle della macchina, si verifica un errore. • Qualsiasi formato/tipo La stampa prosegue anche se le impostazioni del formato/tipo carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono, ma se il formato della carta è troppo piccolo, l'immagine stampata risulterà tagliata. • Qualsiasi formato/tipo person. La macchina esegue lavori di stampa con formati personalizzati in base alle impostazioni del driver di stampa e lavori con formati standard in base alle impostazioni della macchina. Per i lavori di stampa con formati personalizzati, la stampa prosegue anche se le impostazioni del formato/tipo carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono, ma se il formato della carta è troppo piccolo, l'immagine stampata risulterà tagliata. Per i lavori di stampa con formati standard, se le impostazioni del formato/tipo carta della stampante e del driver di stampa non corrispondono si verificherà un errore.

Rilevamento formato non corrispondente

Voce	Descrizione
Rilevamento formato non corrispondente	Consente di scegliere se impostare la macchina per segnalare un errore se il formato della carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa.

↓ Nota

- Le informazioni relative al vassoio 2 compaiono solo quando è installato.

Scheda Interfaccia

Interfacc.

Voce	Descrizione
Porta USB fissa	Specifica se è possibile utilizzare o meno la stessa stampante per più macchine utilizzando una connessione USB. Se questa impostazione è abilitata, è possibile utilizzare lo stesso driver di stampa installato nel computer con qualsiasi macchina oltre a quella utilizzata originariamente per l'installazione, a patto che siano dello stesso modello. Se non è abilitata, è necessario installare separatamente il driver di stampa per le singole macchine poiché una macchina diversa da quella originale verrà riconosciuta come un nuovo dispositivo durante la connessione USB.
NFC	Specifica se sincronizzare o meno i dati che sono stati configurati utilizzando il pannello di controllo e Web Image Monitor con i dati archiviati in NFC. È possibile leggere e scrivere i dati in NFC utilizzando l'applicazione corrispondente alla macchina.
Timeout stampa riservata (secondi)	Specifica il numero di secondi durante i quali la macchina trattiene un file di stampa riservata nel caso in cui non vi sia più spazio per salvarne di nuovi (da 0 a 300 secondi). Durante tale periodo è possibile stampare o eliminare il nuovo file di stampa riservata. È inoltre possibile stampare o eliminare un file di stampa riservata in modo da poterne memorizzare uno nuovo nella stampante.

Limitazione delle funzioni della macchina a seconda dell'utente

È possibile configurare le impostazioni per richiedere un codice utente per l'utilizzo di determinate funzioni della macchina.

Per attivare quest'impostazione, è necessario innanzitutto configurare le impostazioni della macchina tramite Web Image Monitor.

★ Importante

- Per stampare lavori che richiedono l'autenticazione è possibile utilizzare soltanto il driver della stampante Windows PCL6. Non è possibile stampare tali lavori dal driver della stampante PostScript 3.

↓ Nota

- Per informazioni sull'utilizzo di Web Image Monitor, vedere p. 102 "Uso di Web Image Monitor".

5

Attivare le impostazioni di limitazione utente

Questa sezione spiega come configurare le impostazioni per consentire l'accesso a determinate funzioni soltanto a utenti autorizzati.

Tramite Web Image Monitor, abilitare la limitazione utente per tutte o per alcune delle funzioni elencate di seguito, quindi registrare gli utenti con accesso a tali funzioni.

- Stampa

È possibile specificare le funzioni disponibili quando un utente effettua l'autenticazione. È possibile registrare fino a 30 utenti.

1. Avviare il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

2. Fare clic su [Limita funzioni disponibili].

3. Inserire la password amministratore.

4. Fare clic su [Applica].

5. In "Funzioni disponibili", selezionare [Limita] per le funzioni da limitare.

Selezionare [Non limitare] per le funzioni che non devono essere limitate.

L'impostazione di limitazione utente viene abilitata per la funzione selezionata.

6. Inserire la password amministratore.

7. Fare clic su [Applica].

Per registrare gli utenti, eseguire la seguente procedura.

8. Fare clic sulla scheda [Funzioni disponibili per utente].

Compare una lista degli utenti attualmente registrati.

9. Selezionare un utente e fare clic su [Cambia].

Viene visualizzata la schermata seguente.

10. Inserire un nome utente in [Nome utente] utilizzando fino a 16 caratteri alfanumerici.

11. Inserire il codice utente in [Cod. utente] utilizzando fino a 8 cifre.

Il codice utente verrà utilizzato per autenticare gli utenti che tentano di usare una funzione limitata.

12. Selezionare le funzioni da rendere accessibili all'utente al momento dell'autenticazione.

Le funzioni non selezionate non saranno accessibili agli utenti che utilizzeranno quel determinato codice utente.

13. Inserire la password amministratore.

14. Fare clic su [Applica].

15. Chiudere il browser Web.

↓ Nota

- Per registrare un utente è necessario inserire sia il nome utente sia il codice utente.
- Accertarsi che utenti registrati diversi non condividano il medesimo nome utente o codice utente.

Modificare le voci assegnate agli utenti

Questa sezione spiega come modificare le voci assegnate agli utenti.

1. Avviare il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

2. Fare clic su [Limita funzioni disponibili].

3. Inserire la password amministratore.

4. Fare clic su [Applica].

5. Fare clic sulla scheda [Funzioni disponibili per utente].

Compare una lista degli utenti attualmente registrati.

6. Selezionare la voce da modificare e fare clic su [Cambia].

7. Modificare le impostazioni secondo necessità.

8. Inserire la password amministratore.

9. Fare clic su [Applica].

10. Chiudere il browser Web.

Eliminare le voci assegnate agli utenti

Questa sezione spiega come eliminare le voci assegnate agli utenti.

1. Avviare il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

2. Fare clic su [Limita funzioni disponibili].

3. Inserire la password amministratore.

4. Fare clic su [Applica].

5. Fare clic sulla scheda [Funzioni disponibili per utente].

Compare una lista degli utenti attualmente registrati.

6. Selezionare la voce da eliminare e fare clic su [Elimina].

7. Verificare che la voce selezionata sia quella da eliminare.

8. Inserire la password amministratore.

- 9. Fare clic su [Applica].**
- 10. Chiudere il browser Web.**

Quando le funzioni della macchina sono limitate

Le funzioni limitate possono essere utilizzate soltanto dagli utenti autorizzati.

A seconda di quali funzioni sono limitate, gli utenti verranno autenticati dal pannello di controllo o dal driver di stampa.

★ Importante

- Per stampare lavori che richiedono l'autenticazione è possibile utilizzare soltanto il driver della stampante Windows PCL6. Non è possibile stampare tali lavori dal driver della stampante PostScript 3.
- La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 10.

La seguente tabella riporta le funzioni che possono essere limitate e spiega come gli utenti possono autenticarsi per utilizzarle.

Funzioni limitate	Metodo di autenticazione
• Stampa	L'utente deve inserire un codice utente valido nel driver di stampa prima di eseguire il comando di stampa.

Autenticazione mediante il driver della stampante

1. Aprire il file da stampare dal computer.
2. Dal menu [File] fare clic su [Stampa...].
3. Nell'area [Seleziona stampante], selezionare il nome di questa macchina e fare clic su [Preferenze].
4. Fare clic sulla scheda [Accesso valido].
5. Inserire il codice utente utilizzando da 1 a 8 cifre e fare clic su [OK].
6. Eseguire il comando di stampa.

Se viene inserito un codice utente errato, il lavoro verrà annullato automaticamente (senza alcun messaggio d'errore).

Configurazione delle impostazioni di rete

Fare clic su [Impostazioni di rete] per visualizzare la pagina per configurare le impostazioni di rete.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Stato rete], [Configuraz.IPv6], [Applicazione di rete], [Sicurezza TLS], [DNS], [Notifica e-mail automatica], [SNMPv1/v2], [SNMPv3], [SMTP], [POP3] e [Wireless].

★ Importante

- A seconda delle impostazioni modificate, potrebbe essere necessario riavviare la macchina.
- A seconda del modello in uso, è possibile che alcuni elementi non appaiano.

Scheda Stato rete

Stato generale

Voce	Descrizione
Velocità ethernet	Mostra il tipo e la velocità della connessione di rete.
Nome stampante IPP	Mostra il nome utilizzato per identificare la macchina nella rete.
Versione rete	Mostra la versione del modulo di rete della macchina (parte del firmware della macchina).
Indirizzo MAC Ethernet	Visualizza l'indirizzo MAC Ethernet della macchina.
Interfaccia attiva	Mostra il metodo di comunicazione attivo.
Indirizzo IP Wi-Fi Direct	Mostra l'indirizzo IP di Wi-Fi Direct.

Stato TCP/IP

Voce	Descrizione
DHCP	Specifica se la macchina deve ricevere automaticamente un indirizzo IPv4 utilizzando il server DHCP. Per utilizzare DHCP, selezionare [Attivo]. Quando abilitato, non è possibile configurare i seguenti elementi.
Indirizzo IP	Digitare l'indirizzo IPv4 per la macchina. Non è possibile inserire 0.0.0.0 o 255.255.255.255.
Maschera sottorete	Inserire la maschera di sottorete per la rete. Non è possibile inserire 0.0.0.0 o 255.255.255.255.

Voce	Descrizione
Gateway	Inserire l'indirizzo IPv4 del gateway di rete. Non è possibile inserire 0.0.0.0 o 255.255.255.255.

Scheda Configurazione IPv6

IPv6

Voce	Descrizione
IPv6	Selezionare se attivare o disattivare la funzione IPv6. Non è possibile disabilitare IPv6 tramite Web Image Monitor se la macchina è attualmente in uso in un ambiente IPv6. In questo caso, utilizzare il pannello di controllo per disabilitare [IPv6] nelle impostazioni di rete. Quando disabilitato, non sarà possibile configurare [DHCP], [Indirizzo config.manuale], [Lungh.prefisso] e [Indirizzo gateway].

Indirizzo IPv6

Voce	Descrizione
DHCP	Specificare se la stampante ottiene l'indirizzo IPv6 da un server DHCP.
Indirizzo IP (DHCP)	Mostra l'indirizzo IPv6 ottenuto dal server DHCP quando [DHCP] è impostato su [Attivo].
Indirizzo stateless	Visualizza fino a quattro indirizzi automatici stateless.
Indirizzo gateway	Visualizza l'indirizzo gateway predefinito della macchina.
Indirizzo link-local	Visualizza l'indirizzo link local della macchina. L'indirizzo link local è un indirizzo valido solo all'interno della rete locale (segmento locale).
Indirizzo config.manuale	Inserire l'indirizzo IPv6 della macchina. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Lunghhezza prefisso	Inserire la lunghezza del prefisso utilizzando un valore compreso tra 0 e 128.
Indirizzo gateway	Inserire l'indirizzo gateway IPv6 predefinito. Può contenere un massimo di 39 caratteri.

Scheda Applicazione di rete

Impostazione stampa in rete

Voce	Descrizione
IPP	Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando il protocollo di stampa Internet (tramite porta TCP 631/80).
FTP	Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando un server FTP integrato nella macchina (tramite porta TCP 20/21). - Nome utente Nome utente per l'accesso al server FTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri. Il nome predefinito è "sysadm". - Password Password per l'accesso al server FTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri. Durante la configurazione iniziale è necessario specificare una password, che verrà richiesta in seguito dopo la prima accensione della macchina. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione. La password predefinita è "sysadm".
RAW	Selezionare per abilitare la stampa di un file RAW in rete.
Nr.porta	Inserire il numero di porta TCP da utilizzare per la stampa di un file RAW. L'intervallo valido è compreso tra 1024 e 65535, eccetto 5222, 5353, 6006, 28900, 29102, 49999 e 53550 (il valore predefinito è 9100).
LPR	Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando LPR/LPD (tramite porta TCP 515).

HTTPS/HTTP

Voce	Descrizione
Forza l'uso di HTTPS	Specificare se rendere l'uso di HTTPS obbligatorio o meno. Se è abilitato, la connessione alla porta 80 HTTP viene reindirizzata automaticamente alla porta 443. Oltre a ciò, se l'utente accede alla pagina web inserendo l'URL "http://...", l'accesso viene ridiretto a "https://...". Notare che la porta 80 non può essere utilizzata per la stampa IPP.

Impostazione mDNS

Voce	Descrizione
mDNS	Selezionare per abilitare la funzionalità DNS multicast (tramite porta UDP 5353). Se disabilitato, non è possibile configurare il seguente elemento.
Nome stampante	Digitare il nome della macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Scheda sicurezza TLS

Impostazioni livello di sicurezza TLS

Voce	Descrizione
Livello TLS	Selezionare il livello di sicurezza TLS fra [Alto], [Medio] o [Basso].
TLS1.3	Specificare se abilitare o meno TLS 1.3. Se [Livello TLS] è impostato a [Alto], questa impostazione è abilitata in modo automatico e non può essere disabilitata. Se [Livello TLS] è impostato a [Medio] o [Basso], questa impostazione può essere abilitata/disabilitata manualmente.
TLS1.2	Specificare se abilitare o meno TLS 1.2. Se [Livello TLS] è impostato a [Alto], questa impostazione è disabilitata in modo automatico e non può essere abilitata. Se [Livello TLS] è impostato a [Medio] o [Basso], questa impostazione può essere abilitata/disabilitata manualmente.
TLS1.1	Specificare se abilitare o meno TLS 1.1. Se [Livello TLS] è impostato a [Alto] o [Medio], questa impostazione è disabilitata in modo automatico e non può essere abilitata. Se [Livello TLS] è impostato a [Basso], questa impostazione può essere abilitata/disabilitata manualmente.

Nota

- Deve essere abilitato almeno uno dei livelli TLS 1.3, TLS 1.2 e TLS 1.1.

Scheda DNS

DNS

Voce	Descrizione
Metodo DNS	Scegliere se specificare i server del nome dominio manualmente o se ricevere automaticamente le informazioni DNS dalla rete. Quando è impostata l'opzione [Auto ottieni (DHCP)], le opzioni [Server DNS primario], [Server DNS secondario] e [Nome dominio] non sono disponibili.
Server DNS primario	Inserire l'indirizzo IPv4 del server DNS primario.
Server DNS secondario	Inserire l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario.
Nome dominio	Digitare il nome di dominio IPv4 per la macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Metodo DNS IPv6	Scegliere se specificare il server di dominio manualmente o se la macchina riceve automaticamente le informazioni DNS. Quando è impostata l'opzione [Auto ottieni (DHCP)], [Server DNS IPv6 primario], [Server DNS IPv6 secondario] e [Nome dominio IPv6] non saranno disponibili.
Server DNS IPv6 primario	Inserire l'indirizzo IPv6 del server DNS IPv6 primario. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Server DNS IPv6 secondario	Inserire l'indirizzo IPv6 del server DNS IPv6 secondario. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Nome dominio IPv6	Digitare il nome dominio IPv6 della macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Priorità risoluzione DNS	Scegliere se dare priorità a IPv4 o IPv6 per la risoluzione del nome del server DNS.
Timeout DNS (secondi)	Inserire il numero di secondi di attesa prima che la macchina consideri scaduta la richiesta DNS (da 1 a 999 secondi).
Nome host	Digitare un nome host per la macchina. Può contenere un massimo di 15 caratteri.

Scheda Notifica e-mail automatica

Notifica e-mail 1/Notifica e-mail 2

Voce	Descrizione
Visualizza nome	Digitare il nome del mittente per l'e-mail di notifica. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Indirizzo e-mail	Digitare l'indirizzo del destinatario del messaggio di avviso. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Inceppamento carta	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato in caso di inceppamento della carta.
Carta esaurita	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se termina la carta.
Sostituire cartuccia di stampa a breve	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se il toner è in esaurimento.
Contattare l'assistenza	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se la macchina necessita di assistenza.
Sostituire cartuccia di stampa	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se il toner è esaurito.
Sportello aperto	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se uno sportello è aperto.

Scheda SNMPv1/v2

SNMPv1/v2

Voce	Descrizione
SNMPv1/v2	Specificare se abilitare la macchina per l'utilizzo dei servizi SNMPv1/v2.

Trap (SNMPv1)

Voce	Descrizione
Trap SNMPv1	Scegliere se abilitare la macchina all'invio di trap SNMPv1 all'host di gestione (NMS). Quando disabilitata, le funzioni [Host gestione SNMP 1] e [Host gestione SNMP 2] non sono disponibili.

Voce	Descrizione
Host gestione SNMP 1	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Host gestione SNMP 2	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.

Trap (SNMPv2)

Voce	Descrizione
Trap SNMPv2	Scegliere se abilitare la macchina all'invio di trap SNMPv2 all'host di gestione (NMS). Quando disabilitata, le funzioni [Host gestione SNMP 1] e [Host gestione SNMP 2] non sono disponibili.
Host gestione SNMP 1	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Host gestione SNMP 2	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.

5

Comunità

Voce	Descrizione
Ottieni comunità	Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di Ottieni richieste. Può contenere un massimo di 15 caratteri.
Imposta comunità	Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di richieste di Imposta. Può contenere un massimo di 15 caratteri.
Comunità trap	Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di richieste trap. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Sistema

Voce	Descrizione
Posizione	Digitare la posizione della macchina. La posizione inserita viene visualizzata nella pagina principale. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Contatto	Inserire le informazioni di contatto della macchina. Le informazioni di contatto inserite vengono visualizzate nella pagina principale. Può contenere un massimo di 64 caratteri.

Scheda SNMPv3

SNMPv3

Voce	Descrizione
SNMPv3	Specificare se abilitare la macchina per l'utilizzo dei servizi SNMPv3.
Nome contesto	Visualizza il nome di contesto del dispositivo. Il nome contesto è fissato a "GWNCS".

Account utente

Voce	Descrizione
Nome utente (Richiesto)	Immettere un nome utente per l'account. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Impostazioni di sicurezza	Specificare le impostazioni di sicurezza dell'account utente selezionando una delle seguenti opzioni: [Autenticazione e crittografia]: è possibile specificare [Algoritmo autenticazione] e [Algoritmo crittografia]. È necessario specificare [Password autenticazione] e [Password crittografia]. [Autenticazione e nessuna crittografia]: è possibile specificare [Algoritmo autenticazione]. È necessario specificare [Password autenticazione]. Non è possibile specificare [Algoritmo crittografia] e [Password crittografia]. [Nessuna autenticazione e nessuna crittografia]: non è possibile specificare [Algoritmo autenticazione], [Password autenticazione], [Algoritmo crittografia] e [Password crittografia].
Algoritmo autenticazione	Selezionare un algoritmo di autenticazione scegliendo tra: [MD5], [SHA1], [SHA224], [SHA256], [SHA384], [SHA512]
Password autenticazione (Richiesto)	Immettere una password per l'account utente. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Algoritmo crittografia	Selezionare un algoritmo di crittografia tra quelli che seguono: [AES128], [DES]
Password crittografia (Richiesto)	Inserire una password per la crittografia della password dell'account utente. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Voce	Descrizione
Tipo di accesso MIB	Selezionare un tipo di accesso per l'accesso a MIB da parte dell'account utente, fra i seguenti: [sola lettura], [Non accessibile]

Account amministratore

Voce	Descrizione
Nome utente (Richiesto)	Immettere un nome utente per l'account amministratore. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Impostazioni di sicurezza	Specificare le impostazioni di sicurezza dell'account amministratore selezionando una delle opzioni seguenti: [Autenticazione e crittografia]: è possibile specificare [Algoritmo autenticazione] e [Algoritmo crittografia]. È necessario specificare [Password autenticazione] e [Password crittografia]. [Autenticazione e nessuna crittografia]: è possibile specificare [Algoritmo autenticazione]. È necessario specificare [Password autenticazione]. Non è possibile specificare [Algoritmo crittografia] e [Password crittografia]. [Nessuna autenticazione e nessuna crittografia]: non è possibile specificare [Algoritmo autenticazione], [Password autenticazione], [Algoritmo crittografia] e [Password crittografia].
Algoritmo autenticazione	Selezionare un algoritmo di autenticazione scegliendo tra: [MD5], [SHA1], [SHA224], [SHA256], [SHA384], [SHA512]
Password autenticazione (Richiesto)	Immettere una password per l'account amministratore. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Algoritmo crittografia	Selezionare un algoritmo di crittografia tra quelli che seguono: [AE128], [DES]
Password crittografia (Richiesto)	Inserire una password per la crittografia della password dell'account amministratore. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Tipo di accesso MIB	Selezionare un tipo di accesso per l'accesso a MIB da parte dell'account amministratore fra i seguenti: [sola lettura], [sola scrittura], [lettura e scrittura], [Non accessibile]

Trap SNMPv3

Voce	Descrizione
Trap SNMPv3	Scegliere se abilitare la macchina all'invio di trap SNMPv3 all'host di gestione (NMS). Quando disabilitata, le funzioni [Host gestione SNMPv3 1] e [Host gestione SNMPv3 2] non sono disponibili.
Account SNMPv3 1	Selezionare tra [Account utente] o [Account amministratore].
Host gestione SNMPv3 1	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Account SNMPv3 2	Selezionare tra [Account utente] o [Account amministratore].
Host gestione SNMPv3 2	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.

Scheda SMTP**SMTP**

Voce	Descrizione
Server SMTP primario	Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP/POP3. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
SSL/TLS	Selezionare se applicare o no la crittografia SSL/TLS quando si inviano e-mail al server SMTP. Attivare la casella per abilitare SSL/TLS.
Nr.porta	Inserire il numero di porta per SMTP (da 1 a 65535). Se la casella [SSL/TLS] è attivata, viene selezionata automaticamente la porta 465. (Diversamente, è selezionata la porta 25 per impostazione predefinita.)
Metodo di autenticazione	Selezionare un metodo di autenticazione tra: [Anonimo]: nome utente e password non sono necessari. [SMTP]: la macchina supporta l'autenticazione NTLM e LOGIN. [POP before SMTP]: per l'autenticazione viene utilizzato il server POP3. Quando si inviano e-mail ad un server SMTP, è possibile aumentare il livello di sicurezza del server SMTP collegandolo al server POP per l'autenticazione.

Voce	Descrizione
Nome utente	Digitare il nome utente per accedere al server SMTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Password	Digitare la password per accedere al server SMTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Indirizzo e-mail dispositivo	Inserire l'indirizzo e-mail della macchina. Questo indirizzo viene utilizzato come indirizzo mittente per i messaggi e-mail inviati dalla macchina, come e-mail di notifica. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Timeout server (secondi)	Inserire il numero di secondi di attesa prima che la macchina consideri scaduta l'operazione SMTP (da 1 a 999).

Scheda POP3

Impostazioni POP3

Voce	Descrizione
Server POP3	Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server POP3 per la ricezione e-mail. Il server POP3 specificato verrà utilizzato per [POP before SMTP]. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
SSL/TLS	Selezionare se applicare o no la crittografia SSL/TLS alla ricezione di e-mail dal server POP3. Attivare la casella per abilitare SSL/TLS.
Nr.porta	Inserire il numero di porta per POP3 (da 1 a 65535). Se la casella [SSL/TLS] è attivata, viene selezionata automaticamente la porta 995. (Diversamente, è selezionata la porta 110 per impostazione predefinita.)
Account utente	Inserire il nome utente per accedere al server POP3. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Password utente	Digitare la password per accedere al server POP3. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Voce	Descrizione
Autenticazione	Selezionare un metodo di autenticazione tra: [Nessuno]: la password non sarà crittografata. [Autenticazione APOP]: la password sarà crittografata. [Automatico]: la password sarà crittografata o meno a seconda delle impostazioni del server POP3.

Scheda Wireless

Stato wireless LAN

Voce	Descrizione
Stato wireless LAN	Visualizza lo stato della connessione alla LAN senza fili.
Indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC.
Modo comunicazione	Consente di visualizzare la modalità di comunicazione con cui la macchina si connette.
SSID	Visualizza l'SSID del punto di accesso a cui la macchina è collegata.
Stato segnale wireless	Visualizza la potenza del segnale wireless ricevuto.
Wireless	Specificare se utilizzare o meno la wireless LAN. Questa voce appare quando l'opzione LAN wireless è installata nella macchina.

Impostazioni wireless LAN

Voce	Descrizione
SSID	Immettere l'SSID del punto di accesso. L'SSID può contenere fino a 32 caratteri. Quando si clicca su [Lista scansioni], viene visualizzata una lista dei punti di accesso disponibili. È possibile selezionare l'SSID dall'elenco.
Modo comunicazione	[Infrastruttura] è selezionato come predefinito. Pertanto, collegare la macchina a un router wireless o a un punto di accesso.
Autenticazione	Consente di selezionare un metodo di autenticazione.
Crittografia	Selezionare un metodo di crittografia.

Voce	Descrizione
Frase di accesso WPA	Se si seleziona [WPA2-PSK] o [Modo misto WPA/WPA2] per [Autenticazione], inserire il codice di crittografia WPA.
Lunghezza codice WEP	Se si seleziona [WEP] per [Crittografia], selezionare 64 bit o 128 bit per la lunghezza del codice di crittografia.
ID codice trasmissione WEP	Selezionare un numero di ID per identificare ogni codice WEP, se sono configurate più connessioni WEP.
Formato codice WEP	Selezionare un formato di inserimento del codice WEP.
Codice WEP	Inserire il codice WEP. Il numero e il tipo di caratteri che è possibile immettere varia a seconda della lunghezza e del formato selezionato per il codice. Vedere i riferimenti seguenti: • Lunghezza codice WEP: [64 bit], Formato: [Esadecimale] Lunghezza massima codice WEP: 10 caratteri (0-9, A-F, a-f) • Lunghezza codice WEP: [64 bit], Formato: [ASCII] Lunghezza massima codice WEP : 5 caratteri (0x20-0x7E) • Lunghezza codice WEP: [128 bit], Formato: [Esadecimale] Lunghezza massima codice WEP: 26 caratteri (0-9, A-F, a-f) • Lunghezza codice WEP: [128 bit], Formato: [ASCII] Lunghezza massima codice WEP : 13 caratteri (0x20-0x7E)

Nota

- Quando [Wireless] è impostato a [Attivo], appare [Impostazioni wireless LAN] per consentire la modifica delle impostazioni.
- Se si stanno configurando manualmente le impostazioni di connessione, controllare prima l'SSID, il metodo di autenticazione, il codice di crittografia del punto di accesso o del router wireless.

Impostazioni Connessione diretta

Voce	Descrizione
Tipo Wi-Fi Direct	Selezionare 2,4 GHz o 5 GHz come frequenza della LAN wireless.
SSID	Inserire il nome SSID. L'SSID può contenere fino a 32 caratteri.
Frase di accesso WPA	Inserire la chiave di accesso per la connessione Wi-Fi diretta. Una chiave di accesso può includere da 8 a 32 caratteri.

Nota

- Quando [Wireless] è impostato a [Attivo], appare [Impostazioni Wi-Fi Direct] per consentire la modifica delle impostazioni.

Scheda Certificato

È possibile utilizzare i seguenti due tipi di certificati su questa macchina:

- Certificati creati dalla macchina.
- Certificati rilasciati dalle autorità di certificazione.

È possibile installare solo un certificato sulla macchina.

Se si esegue [Crea nuovo certificato auto-firmato], [Crea richiesta certificato], [Installa certificato], o [Importa certificato e chiave privata], il certificato esistente sulla macchina viene cancellato.

Seguire la procedura seguente per impostare gli elementi:

1. Verificare l'elemento che si vuole impostare.
2. Inserire la password.
3. Fare clic su [Avanti].

Certificato

Voce	Descrizione
Crea nuovo certificato auto-firmato	Selezionare questo elemento per creare un nuovo certificato autofirmato.
Crea richiesta certificato	Selezionare questo elemento per richiedere all'autorità di certificazione di rilasciare un nuovo certificato. È possibile inviare all'autorità di certificazione un certificato creato utilizzando questa impostazione. Si noti che non è possibile inviare un certificato all'autorità di certificazione direttamente tramite Web Image Monitor.
Installa certificato	Selezionare questo elemento per installare il certificato rilasciato dall'autorità di certificazione.
Importa certificato e chiave privata	Selezionare questo elemento per installare il certificato creato dalla macchina. È possibile utilizzare i certificati nei seguenti formati: • PEM • PKCS12
Esporta certificato	Selezionare questa voce per eseguire il backup del certificato installato sulla macchina. Il certificato viene esportato in formato PKCS12.

Voce	Descrizione
Visualizza certificato	Selezionare questo elemento per verificare i dettagli sul certificato installato sulla macchina.

Crea nuovo certificato auto-firmato

Voce	Descrizione
Nome comune (richiesto)	Immettere il nome comune del certificato. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Organizzazione (opzionale)	Immettere il nome dell'organizzazione che richiede il certificato (nome dell'azienda o del gruppo). Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Unità organizzativa (opzionale)	Immettere il nome del dipartimento che richiede il certificato (nome dell'azienda o del gruppo). Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Città/Località (opzionale)	Immettere il nome della città o località in cui si trova la macchina. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Provincia (opzionale)	Immettere il nome dello stato o della provincia in cui si trova la macchina. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Stato (opzionale)	Immettere il codice di due caratteri del paese o dell'area geografica in cui si trova la macchina.
Validità (giorni) (richiesto)	Immettere il periodo di validità di quattro cifre. Ad esempio, se il periodo di validità è un anno, immettere "0365".
Algoritmo firma	Selezionare l'algoritmo della firma scegliendo tra: [RSA (1024 bit)], [RSA (2048 bit)], [ECDSA]

Crea richiesta certificato

Voce	Descrizione
Nome comune (richiesto)	Immettere il nome comune del certificato. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Organizzazione (opzionale)	Immettere il nome dell'organizzazione che richiede il certificato (nome dell'azienda o del gruppo). Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Unità organizzativa (opzionale)	Immettere il nome del dipartimento che richiede il certificato (nome dell'azienda o del gruppo). Il nome può contenere fino a 32 caratteri.

Voce	Descrizione
Città/Località (opzionale)	Immettere il nome della città o località in cui si trova la macchina. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Provincia (opzionale)	Immettere il nome dello stato o della provincia in cui si trova la macchina. Il nome può contenere fino a 32 caratteri.
Stato (opzionale)	Immettere il codice di due caratteri del paese o dell'area geografica in cui si trova la macchina.
Algoritmo firma	Selezionare l'algoritmo della firma scegliendo tra: [RSA (1024 bit)], [RSA (2048 bit)], [ECDSA]

Installa certificato

5

Voce	Descrizione
Nome file	Fare clic su [Sfoglia ...], quindi selezionare il certificato da installare.

Importa certificato e chiave privata

Voce	Descrizione
Nome file	Fare clic su [Sfoglia ...], quindi selezionare il certificato da installare.
Password	Inserire la password della chiave privata.

Esporta certificato

Voce	Descrizione
Password	Inserire la password della chiave privata. La password ha da 4 a 32 caratteri.
Conferma password	Inserire la stessa password di [Password].

Visualizza certificato

Vengono mostrati i certificati installati.

Configurazione delle impostazioni IPsec

Fare clic su [Impostazioni IPsec] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni IPsec.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Impostazioni globali IPsec] e [Lista policy IPsec].

★ Importante

- Questa funzione è disponibile solo quando viene specificata una password amministratore.

Scheda Impostazioni globali IPsec

Voce	Descrizione
Funzione IPsec	Abilitare o disabilitare IPsec.
Policy predefinita	Scegliere se consentire o meno la policy IPsec predefinita.
Ignora broadcast e multicast	Selezionare i servizi ai quali non applicare la protezione IPsec tra: [DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [Porta UDP 53550]
Ignora ICMP	Scegliere se applicare la protezione IPsec ai pacchetti ICMP (IPv4 e IPv6) tramite le seguenti opzioni: [Attivo]: senza la protezione IPsec, tutti i pacchetti ICMP verranno ignorati. Il comando "Ping" (echo request and echo reply) non è compreso in IPsec. [Non attivo]: senza la protezione IPsec, alcuni tipi di messaggio ICMP verranno ignorati.

5

Scheda Lista policy IPsec

Voce	Descrizione
Nr.	Numero policy IPsec.
Nome:	Visualizza il nome della policy IPsec.
Impostazioni indirizzo	Visualizza il filtro dell'indirizzo IP della policy IPsec come segue: Indirizzo remoto/Lunghezza prefisso
Azione	Visualizza l'azione della policy IPsec con "Permetti", "Rifiuta" o "Richiedi sicurezza".
Stato	Visualizza lo stato della policy IPsec come "Attivo" o "Non attivo".

Per configurare le policy IPsec, selezionare la policy IPsec desiderata, quindi fare clic su [Cambia] per aprire la pagina "Impostazioni policy IPsec". Nella pagina "Impostazioni policy IPsec" è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni policy IP

Voce	Descrizione
Nr.	Specificare un numero compreso tra 1 e 10 per la policy IPsec. Il numero specificato determinerà la posizione della policy nella lista policy IPsec. La ricerca delle policy viene eseguita in base all'ordine della lista. Se il numero specificato è stato già assegnato a un'altra policy, quella che si sta configurando prenderà il numero della policy precedente e la policy precedente e tutte quelle successive verranno rinumerate di conseguenza.
Attività	Abilitare o disabilitare la policy.
Nome:	Immettere il nome della policy. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Tipo indirizzo	Selezionare IPv4 o IPv6 come tipo di indirizzo IP da utilizzare nella comunicazione IPsec.
Indirizzo locale	Visualizza l'indirizzo IP della stampante.
Indirizzo remoto	Immettere l'indirizzo IPv4 o IPv6 del dispositivo con il quale comunicare. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Lunghezza prefisso	Inserire la lunghezza del prefisso dell'indirizzo remoto, utilizzando un valore compreso tra 1 e 128. Se questa impostazione viene lasciata vuota, verrà selezionato automaticamente "32" (IPv4) o "128" (IPv6).
Azione	Specificare come vengono elaborati i pacchetti IP, scegliendo tra le seguenti opzioni: • [Permetti]: i pacchetti IP vengono sia inviati sia ricevuti senza che venga applicata la protezione IPsec. • [Rifiuta]: i pacchetti IP vengono ignorati. • [Richiedi sicurezza]: la protezione IPsec viene applicata sia ai pacchetti IP inviati sia a quelli ricevuti. Se si seleziona [Richiedi sicurezza], è necessario configurare [Impostazioni IPsec] e [Impostazioni IKE].

Impostazioni IPsec

Voce	Descrizione
Tipo di encapsulation	Specificare il tipo di incapsulamento, scegliendo tra: • [Trasporto]: selezionare questa modalità per proteggere solo la sezione di payload di ogni pacchetto IP durante la comunicazione con i dispositivi compatibili IPsec. • [Tunnel]: selezionare questa modalità per proteggere la sezione di ogni pacchetto IP. Questo tipo è consigliato per la comunicazione tra gateway di sicurezza (come ad esempio i dispositivi VPN).
Protocollo di sicurezza	Selezionare il protocollo di sicurezza tra: • [AH]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta solo l'autenticazione. • [ESP]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta sia l'autenticazione sia la crittografia dei dati. • [ESP&AH]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta sia la crittografia dei dati sia l'autenticazione dei pacchetti, ivi comprese le intestazioni dei pacchetti. Notare che non è possibile specificare questo protocollo quando è selezionata l'opzione [Tunnel] per [Tipo di encapsulation].
Algoritmo autenticazione per AH	Specificare l'algoritmo di autenticazione da applicare quando vengono selezionate le opzioni [AH] o [ESP&AH] per [Protocollo di sicurezza] scegliendo tra: [MD5], [SHA1]
Algoritmo crittografia per ESP	Specificare l'algoritmo crittografia da applicare quando viene selezionata l'opzione [ESP] o [ESP&AH] per [Protocollo di sicurezza] scegliendo tra: [Nessuno], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]
Algoritmo autenticazione per ESP	Specificare l'algoritmo di autenticazione da applicare quando viene selezionata l'opzione [ESP] per [Protocollo di sicurezza] tra: [MD5], [SHA1]

Voce	Descrizione
Durata	Specificare la durata dell'IPsec SA (Security Association) come periodo di tempo o volume di dati. La SA scadrà una volta terminato il periodo di tempo specificato o una volta raggiunto il volume di dati specificato. Se si specifica sia un periodo di tempo sia un volume di dati, la SA scadrà non appena verrà raggiunto uno dei due limiti specificati e quindi si otterrà una nuova SA tramite negoziazione. Per specificare la durata della SA come periodo di tempo, digitare un numero di secondi. Per specificare la durata della SA come volume di dati digitare un numero di KB.
PFS per chiave	Abilitare o disabilitare PFS (Perfect Forward Secrecy).

5

Impostazioni IKE

Voce	Descrizione
Versione IKE	Visualizza la versione IKE.
Algoritmo crittografia	Specificare l'algoritmo di crittografia scegliendo tra: [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]
Algoritmo autenticazione	Specificare l'algoritmo di autenticazione scegliendo tra: [MD5], [SHA1]
Durata IKE	Specificare la durata della ISAKMP SA come periodo di tempo. Immettere un numero di secondi.
Gruppo Diffie-Hellman IKE	Selezionare il gruppo Diffie-Hellman IKE da utilizzare nella generazione della chiave di crittografia IKE scegliendo tra: [DH1], [DH2]
Chiave precondivisa	Specificare la chiave precondivisa da utilizzare per l'autenticazione di un dispositivo di comunicazione. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
PFS per chiave	Abilitare o disabilitare PFS (Perfect Forward Secrecy).

Stampa di liste/rapporti

Fai clic su [Stampa lista/rapporto] per visualizzare la pagina da cui stampare i rapporti. Quindi selezionare una voce e fare clic su [Stampa] per stampare le informazioni relative alla voce selezionata.

Stampa lista/rapporto

Voce	Descrizione
Pagina configuraz.	Stampa informazioni generali sulla macchina e sulla sua attuale configurazione.
Pagina di prova	Stampa una pagina di prova per verificare la condizione di stampa.
Lista font PCL	Stampa la configurazione corrente e la lista dei font PCL installati.
Lista font PS	Stampa la configurazione corrente e la lista dei font PostScript installati.
Pagina manutenzione	Stampa la pagina relativa alla manutenzione.

Nota

- Non è possibile stampare i rapporti tramite Web Image Monitor se è in corso la stampa di altri lavori. Prima di stampare i rapporti, accertarsi che la macchina non stia stampando.
- I rapporti verranno stampati su carta formato A4 o Letter. Prima di stampare i rapporti, caricare uno di questi formati nel vassoio.

Configurazione delle impostazioni amministratore

Fare clic su [Strumenti amministratore] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni amministratore.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Amministratore], [Azzera impostazioni], [Backup impostazioni], [Ripristina impostazioni], [Impostazione file sorgente Guida], [Modo risparmio energia], e [Modo PCL6].

Scheda Amministratore

Impostazioni amministr.

Voce	Descrizione
Nuova password	Digitare la nuova password amministratore. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Conferma nuova password	Digitare nuovamente la password per confermare.

Nota

- Per modificare la password è necessario inserire la password attuale.
- Durante la configurazione iniziale è necessario specificare una password, che verrà richiesta in seguito dopo la prima accensione della macchina. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione. Notare che la password viene cancellata dopo il reset delle impostazioni.

Scheda Azzera impostazioni

Azzera impostazioni

Voce	Descrizione
Azzera impostazioni di rete	Selezionare per cancellare le impostazioni configurate in [Impostazioni di rete].
Azzera impostazioni menu	Selezionare per cancellare le impostazioni non relative alla rete, riportandole ai loro valori predefiniti.
Azzera impostazioni Funzioni disponibili	Selezionare per annullare le impostazioni di limitazione utente.

Voce	Descrizione
Azzera impostazioni IPsec	Selezionare per cancellare le impostazioni IPsec.

Nota

- [Azzera impostazioni IPsec] appare soltanto quando viene specificata la password amministratore.

Scheda Backup impostazioni

Importante

- Quando la macchina necessita di riparazioni, prima di inviarla all'assistenza è importante creare dei file di backup. Dopo la riparazione, nella macchina vengono ripristinate le impostazioni predefinite.
- Per eseguire il backup o ripristinare le impostazioni della macchina e la rubrica tramite una connessione USB, usare BackupRestoreTool. Per informazioni su come acquisire questo tool, vedere le FAQ fornite.

Backup impostazioni

Voce	Descrizione
Backup impostazioni di rete	Effettua un backup delle impostazioni configurate in [Impostazioni di rete] e [Strumenti amministratore].
Backup impostazioni menu	Effettua il backup delle impostazioni non relative alla rete.
Backup impostazioni Funzioni disponibili	Effettua il backup delle impostazioni di limitazione in un file.
Backup impostazioni IPsec	Effettua il backup delle impostazioni IPsec in un file.

Per creare file di backup della configurazione, procedere come segue.

1. Selezionare il pulsante di opzione per il tipo di dati di cui effettuare il backup.
2. Inserire la password amministratore.
3. Fare clic su [OK].

Nota

- [Backup impostazioni IPsec] appare solo quando viene specificata la password amministratore.

Scheda Ripristina impostazioni

★ Importante

- Quando l'assistenza restituisce la macchina, è importante ripristinare le impostazioni della macchina dai file di backup. Dopo la riparazione, nella macchina vengono ripristinate le impostazioni predefinite.
- Per eseguire il backup o ripristinare le impostazioni della macchina e la rubrica tramite una connessione USB, usare BackupRestoreTool. Per informazioni su come acquisire questo tool, vedere le FAQ fornite.

Ripristina impostazioni

Voce	Descrizione
File da ripristinare	Inserire il nome e il percorso del file da ripristinare o fare clic su [Sfoggia...] per selezionare il file.

Per ripristinare i file di backup della configurazione, eseguire la seguente procedura.

1. Fare clic su [Sfoggia...].
2. Andare alla directory contenente il file di backup da ripristinare.
3. Selezionare il file di backup e fare clic su [Apri].
4. Inserire la password amministratore.
5. Fare clic su [OK].

↓ Nota

- Se le impostazioni non vengono ripristinate, verrà visualizzato un messaggio di errore. Riprovare a ripristinare il file.

Scheda Impostazione file sorgente Guida

Impostazione file sorgente Guida

Voce	Descrizione
File sorgente Guida	Inserire il percorso del file sorgente Guida.

Scheda Modo risparmio energia

Modo risparmio energia

Voce	Descrizione
Modo risparmio energia 1	Selezionare [Attivo] per attivare il modo risparmio energia 1 se la stampante è rimasta inattiva per circa 30 secondi. È necessario meno tempo per riavviare la stampante dal Modo risparmio energia 1 rispetto al Modo risparmio energia 2 o a quando la stampante è spenta. Nel Modo risparmio energia 1, tuttavia, il consumo è superiore rispetto al Modo risparmio energia 2.
Modo risparmio energia 2	 Regione A Selezionare [30 sec] o specificare il periodo di tempo (1-20 min) affinché la macchina entri nel modo Risparmio energia 2.  Regione B Selezionare [30 sec] o specificare il periodo di tempo (1-60 min) prima che la macchina entri in Modo risparmio energia 2. Il consumo energetico della macchina è inferiore nella modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1, tuttavia è necessario un tempo superiore per far ripartire la macchina dalla modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1.

Nota

- La macchina esce dalla modalità risparmio energia quando riceve un lavoro di stampa o quando il tasto [Power] viene premuto per meno di 3 secondi.

Modo PCL6

Modo PCL6

Voce	Descrizione
Modo PCL6	Impostare su [Universale] quando si utilizza il driver universale e su [P310/M320] quando si utilizza il driver normale.


Uso di Smart Organizing Monitor

È possibile verificare lo stato e le informazioni relative allo stato della macchina tramite Smart Organizing Monitor.

Visualizzazione di Smart Organizing Monitor Dialog

1. Nel menu [Start], fare clic su [Utility Software P 310_M 320_Series].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor per la serie P 310_M 320].
3. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare il modello della macchina.
 - Inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo.
 - Fare clic su [Cerca stampan.di rete] per ricercare la macchina attraverso la rete.
4. Fare clic su [OK].

Verifica delle informazioni sullo stato

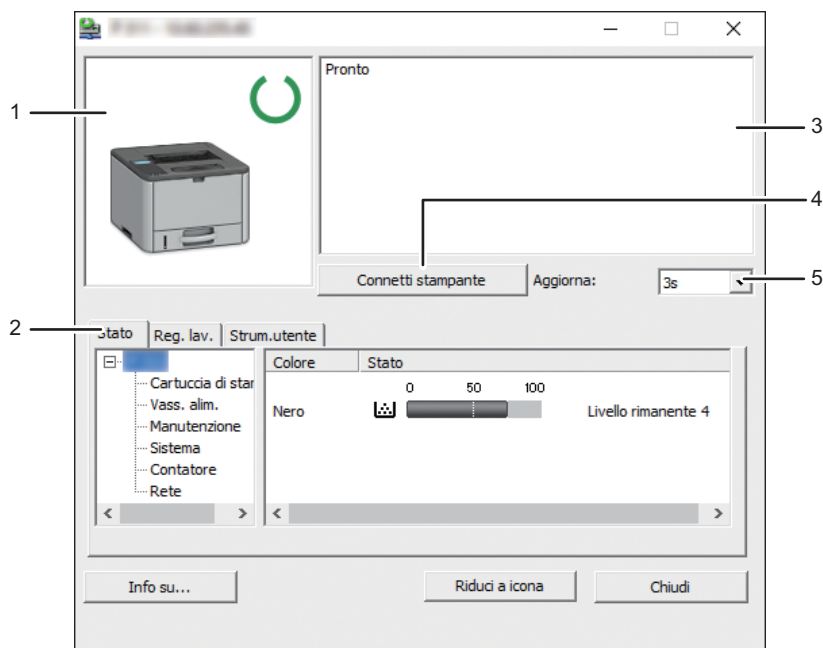

MOESOC8128

1. Area immagini

Visualizza lo stato della macchina con un'icona.

2. Area della scheda

- Scheda Stato
 - Nome stampante
 - Cartuccia di stampa
Visualizza i seguenti messaggi per indicare i livelli di toner rimanente: livello rimanente da 2 a 5, "Quasi esaurito" e "Vuoto".
 - Vassoio di alimentazione
È possibile controllare le seguenti informazioni sui vassoi di alimentazione.
[Vassoio di alimentazione], [Stato], [Form. carta], [Tipo carta]
Consente di visualizzare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio di alimentazione.
 - Manutenzione
Consente di visualizzare gli stati dei consumabili.
 - Sistema
Consente di visualizzare le informazioni di sistema relative alla stampante, ad esempio il nome del modello, la versione del sistema, e la dimensione della memoria.
 - Contatore
Visualizza le informazioni sui contatori.
 - Rete
Visualizza i dettagli di rete come l'indirizzo IP della stampante e informazioni relative alla rete.
- Scheda Registro lavori
Visualizza le informazioni sui registri lavori.
- Scheda Strumenti utente
Cliccare per stampare gli elenchi o le pagine di configurazione, o per configurare le impostazioni della macchina.

3. Area messaggio

Visualizza lo stato della macchina tramite un messaggio.

Per informazioni sui messaggi di errore, vedere p. 162 "Messaggi di errore e di stato su Smart Organizing Monitor".

4. Tasto [Connetti stampante]

Fare clic per selezionare un driver di stampante.

5. [Aggiorna:]

Specificare l'aggiornamento automatico del display.

Configurare le impostazioni della macchina

Smart Organizing Monitor viene utilizzato per modificare le impostazioni della macchina.

1. Nel menu [Start], fare clic su [Utility Software P 310_M 320_Series].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor per la serie P 310_M 320].

3. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il modello della macchina.
- Inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo.
- Fare clic su [Cerca stampan.di rete] per ricercare la macchina attraverso la rete.

4. Fare clic su [OK].

5. Sulla scheda [Strum.utente], fare clic su [Configuraz. stampante].

6. Inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].

Il codice di accesso predefinito è "Admin".

7. Se necessario, modificare le impostazioni.

8. Fare clic su [OK].

9. Fare clic su [Chiudi].

Codice di accesso

Le funzioni configurabili dipendono dalle autorizzazioni del codice di accesso con cui si entra.

- Amministratore
Tutte le schede nella finestra di dialogo [Configuraz. stampante] sono disponibili.
- Utenti generali
È disponibile solo la scheda [Alimen.carta].

Scheda Impostazioni

Questa sezione contiene una panoramica divisa in schede relative alle impostazioni della macchina che possono essere modificate tramite Smart Organizing Monitor. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, consultare la Guida di Smart Organizing Monitor.

Scheda Alimen.carta

- È possibile modificare il formato della carta e altre impostazioni della carta.

Scheda Manutenzione

- È possibile regolare la posizione di avvio della stampa.

Scheda Sistema

- È possibile impostare le funzioni di base richieste per utilizzare la stampante. La stampante può essere utilizzata con i valori predefiniti di fabbrica, ma la configurazione può essere modificata in base alle esigenze dell'utente.
- Le impostazioni modificate vengono mantenute anche se la stampante viene spenta.
- Il codice di accesso può essere modificato in questa scheda.

Schede IPv6, Rete 1, Rete 2 e Rete 3

- È possibile impostare configurazioni relative alle connessioni e alla comunicazione di rete.
- Le seguenti operazioni sono possibili in queste schede:
 - Controllare il nome della stampante, il protocollo attivo e le altre informazioni della stampante
 - Definire le impostazioni di interfaccia, tra cui l'impostazione di timeout e le impostazioni del protocollo
 - Controllo o impostazione dei parametri TCP / IP
 - Verificare o specificare le impostazioni SMTP, SNMP e IPsec
 - Controllo o impostazione degli avvisi

Scheda Wireless

- È possibile impostare configurazioni relative alle connessioni Wireless LAN e alla comunicazione.
- Le seguenti operazioni sono possibili nella scheda:
 - Verifica dello stato della Wireless LAN
 - Connessione manuale della Wireless LAN

Scheda Stampante

- Si possono impostare le configurazioni relative alla stampante.

Scheda @Remote

- È possibile configurare le impostazioni del server proxy per l'utilizzo del servizio @Remote, quindi registrare la macchina al servizio.

Stampa della pagina di configurazione

1. Nel menu [Start], fare clic su [Utility Software P 310_M 320_Series].
2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor per la serie P 310_M 320].
3. Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare il modello della macchina.
 - Inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo.
 - Fare clic su [Cerca stampan.di rete] per ricercare la macchina attraverso la rete.
4. Fare clic su [OK].
5. Sulla scheda [Strum.utente] selezionare [Pag. di configuraz.] dall'elenco [Stm.lista/prova].
6. Fare clic su [Stam.].

Pagina di configurazione

Per la pagina di configurazione, vedere p. 96 "Pagina di configurazione".

Tipi di liste/rapporti

Pagina configuraz.

Stampa le informazioni generali e le configurazioni correnti relative alla macchina.

Pagina di prova

Stampa una pagina di prova per verificare la condizione di stampa.

Pagina font/config. PCL

Stampa la configurazione corrente e la lista dei font PCL installati.

Pag.conf./font PS

Stampa la configurazione corrente e la lista dei font PostScript installati.

Nota

- I rapporti verranno stampati su carta formato A4 o Letter. Prima di stampare i rapporti, caricare uno di questi formati nel vassoio.
- Le pagine di stampa medie per lavoro sono visualizzate in [Informazioni P/J (Media)] in [Contatore totale] nella pagina di manutenzione. Con lavoro si intende la stampa di un documento dall'inizio alla fine. Tuttavia, se ad esempio viene aggiunto consecutivamente un altro lavoro mentre viene stampato il documento corrente, il numero del lavoro corrente è 1 non 2.


6. Manutenzione della macchina

Questo capitolo spiega come sostituire i materiali di consumo e pulire la macchina.

Sostituzione della cartuccia


★ Importante

- Conservare la cartuccia di stampa in un luogo fresco e al riparo dalla luce.
- Il numero di pagine realmente stampabili può variare a seconda del volume e della densità delle immagini, del numero di pagine stampate per volta, del tipo e formato carta, nonché delle condizioni ambientali quali la temperatura e l'umidità. La qualità del toner diminuisce con il tempo. Potrebbe essere necessario sostituire anticipatamente la cartuccia di stampa. È quindi consigliabile tenere sempre pronta una nuova cartuccia di stampa.
- Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.
- Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.
- Non far cadere all'interno della macchina fermagli, punti metallici o altri piccoli oggetti.
- Non esporre la cartuccia di stampa senza coperchio alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non toccare l'unità fotoconduttore della cartuccia di stampa.

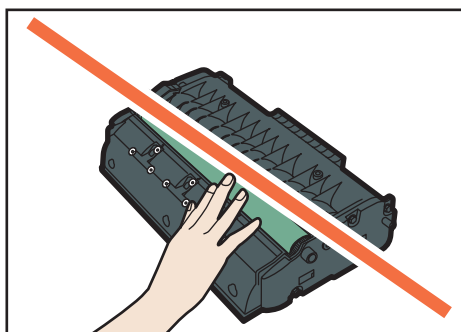

DYG265

- Non toccare il chip ID nella parte superiore della cartuccia di stampa, come illustrato di seguito.

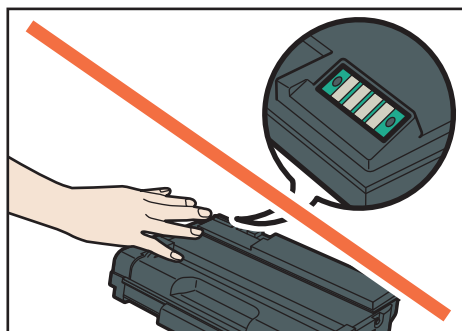


DYG266

Messaggi sullo schermo


- Sostituire la cartuccia di stampa quando sullo schermo appare "Sostituzione richiesta: Cartuccia".
- Quando sullo schermo appare il messaggio "Sost. richiesta a breve: Cartuccia" preparare una nuova cartuccia.

1. Se è presente carta caricata nel vassoio bypass, rimuoverla e chiudere il vassoio bypass.
2. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo lentamente.

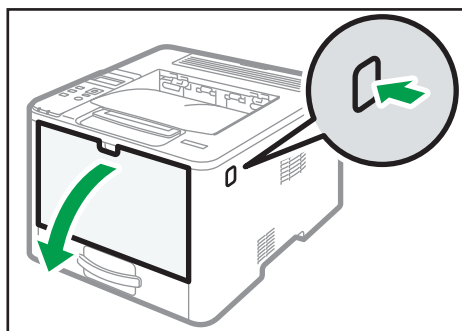

DYG268


3. Afferrare il centro della cartuccia di stampa e sollevarla leggermente con attenzione, quindi estrarla orizzontalmente.

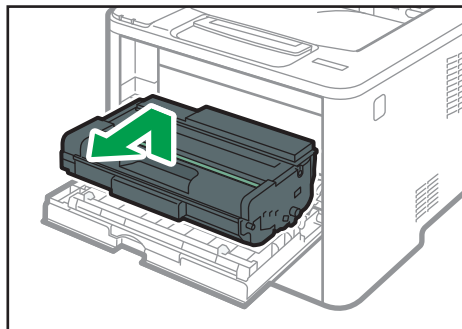


DYG270

- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la vecchia cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.


4. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla confezione.

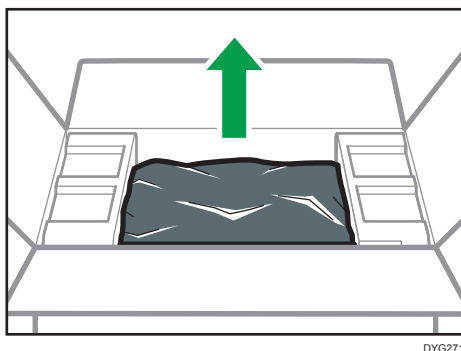

5. Estrarre la cartuccia di stampa dall'involucro di plastica.

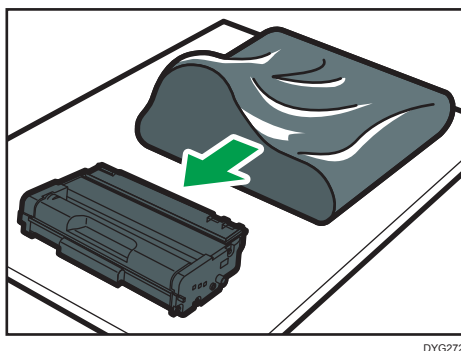


6. Afferrare la cartuccia di stampa e scuoterla lateralmente per cinque o sei volte.

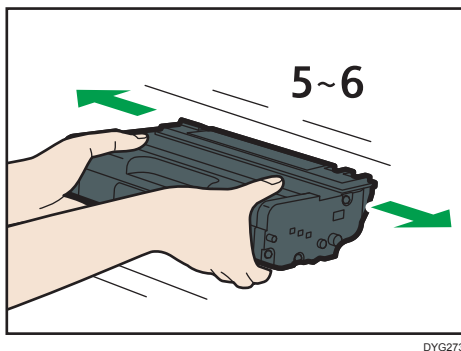

La distribuzione uniforme del toner all'interno del contenitore migliora la qualità di stampa.

7. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

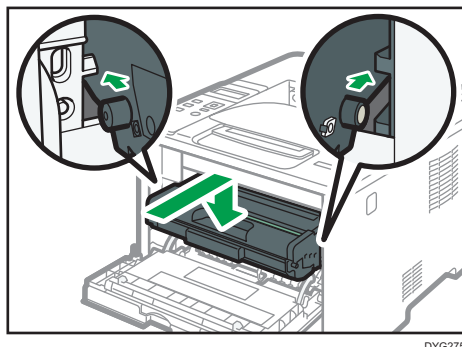

8. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo. Fare attenzione a non incastrare le dita.

Dopo aver chiuso lo sportello anteriore, attendere fino a quando la cartuccia di stampa è pronta per l'utilizzo.

9. Riporre la vecchia cartuccia di stampa nella confezione e metterla nella scatola.

Nota

- **Regione A** (principalmente Europa e Asia)
Se si desidera smaltire il contenitore del toner usato, contattare l'ufficio vendite locale. Se il prodotto viene smaltito per proprio conto, deve essere trattato come i normali rifiuti in plastica.
- **Regione B** (principalmente America)
Visitare il nostro sito per informazioni sul riciclaggio dei consumabili; in alternativa, è possibile riciclarli secondo le normative locali, pubbliche o private.

Precauzioni durante la pulizia

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, pulire la macchina periodicamente.

Tergere con un panno soffice l'esterno. Se il panno asciutto non è sufficiente, utilizzare un panno soffice, inumidito e ben strizzato. Se anche questo non fosse sufficiente a rimuovere lo sporco o le macchie, applicare un detergente neutro, pulire la superficie con il panno umido ben strizzato, passare un panno asciutto e lasciare asciugare.

★ Importante


- Per evitare deformazioni, scoloriture o crepe, non utilizzare sostanze chimiche volatili, quali benzina, diluente o insetticidi spray, sulla macchina.
- Rimuovere eventuale polvere o tracce di sporco all'interno della macchina con un panno pulito e asciutto.
- È necessario scollegare la spina dalla presa di rete a muro almeno una volta l'anno. Rimuovere eventuale polvere e sporcizia dalla spina e dalla presa prima di collegarle nuovamente. L'accumulo di polvere e di sporcizia può costituire pericolo di incendio.
- Non far cadere all'interno della macchina fermagli, punti metallici o altri piccoli oggetti.

Pulizia del feltrino di frizione e del rullo di alimentazione carta

Se il feltrino di frizione o il rullo di alimentazione carta sono sporchi, la carta può incepparsi oppure possono essere alimentati più fogli contemporaneamente. In questo caso, pulire il feltrino di frizione e il rullo di alimentazione carta come segue:

★ Importante


- Non utilizzare detergenti chimici o solventi organici, come diluenti o benzina.
1. Disattivare l'alimentazione.
 2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Rimuovere tutti i cavi dalla macchina.
 3. Estrarre lentamente il vassoio 1 con entrambe le mani.

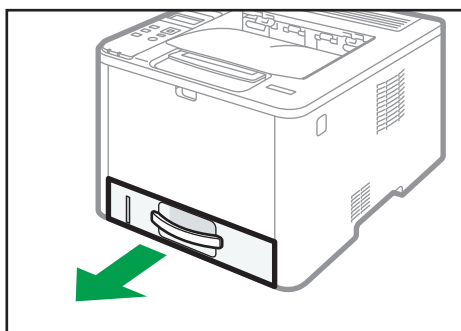

DYG234


Posizionare il vassoio su una superficie piatta. Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.

4. Pulire i feltrini di frizione con un panno inumidito.

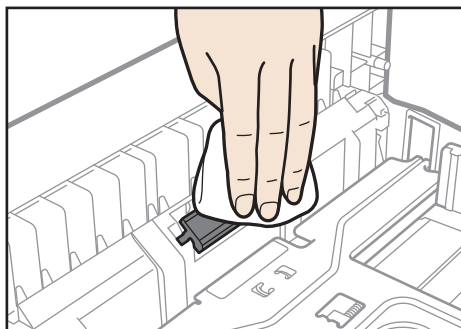


DYG277

5. Pulire la parte in gomma del rullo con un panno morbido inumidito. Quindi rimuovere l'umidità utilizzando un panno asciutto.

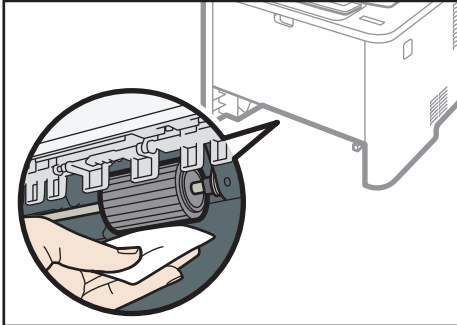

DYG279

6. Ricaricare la carta rimossa nel vassoio, quindi spingere con cautela il vassoio nella macchina finché scatta in posizione.

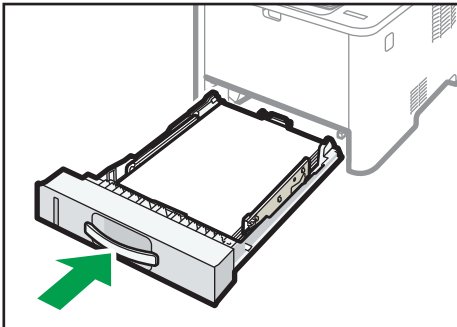

DYG281

7. Inserire bene la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica. Collegare tutti i cavi di interfaccia precedentemente rimossi.
8. Collegare l'alimentazione.

Nota

- Se si verificano inceppamenti oppure vengono alimentati più fogli contemporaneamente dopo aver pulito il feltrino di frizione, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
- Se è installato il vassoio 2, pulire il suo feltrino di frizione e il rullo di alimentazione come per il vassoio 1.

Spostamento e trasporto della macchina

Questa sezione spiega le precauzioni da seguire quando la macchina viene spostata per distanze brevi o lunghe.

Per le lunghe distanze, imballare nuovamente la macchina nel suo imballaggio originale.

★ Importante

- **Prima di trasportarla, assicurarsi di scollegare tutti i cavi dalla macchina.**
- **La macchina è un prodotto di meccanica di precisione. Maneggiarla con cura durante lo spostamento.**
- **Assicurarsi di spostare la macchina in orizzontale. Utilizzare estrema cautela quando la stampante viene trasportata su o giù dalle scale.**
- **Se è installato il vassoio 2, rimuoverlo dalla macchina, quindi spostare entrambi separatamente.**
- **Non rimuovere la cartuccia di stampa quando viene spostata la macchina.**
- **Assicurarsi di mantenere la macchina in posizione orizzontale durante il trasporto. Per evitare fuoriuscite di toner, spostare la macchina con cautela.**
- Tenere la macchina lontano da aria salina e gas corrosivi. Inoltre, non installare la macchina dove potrebbero verificarsi reazioni chimiche (laboratori, ecc.) perché queste potrebbero provocare malfunzionamenti.

Ventilazione

Quando si utilizza la macchina in uno spazio chiuso o senza ventilazione adeguata per lunghi periodi, oppure si effettuano molte stampe, è possibile che dalla macchina provenga un odore particolare.

Di conseguenza, anche la carta stampata potrebbe avere lo stesso odore.

Quando si sente un odore strano, ventilare l'area regolarmente, per mantenere confortevole lo spazio di lavoro.

- Installare la macchina in modo che i fori di ventilazione non siano diretti verso le persone.
- La ventilazione dovrebbe superare i 30 m³/hr/persona.

Odore di macchina nuova


Quando la macchina è nuova, emana un odore caratteristico. L'odore si attenua dopo circa una settimana.

Quando si sente un odore particolare, ventilare la stanza e farvi circolare aria a sufficienza.

1. Assicurarsi di aver verificato i seguenti punti:

- L'interruttore dell'alimentazione è spento.
- Il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete a muro.
- Tutti gli altri cavi sono scollegati dalla macchina.

2. Rimuovere il vassoio 2 se è installato.
3. La macchina deve essere sollevata da due persone utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati. Portarla nella posizione in cui si intende installarla, mantenendola orizzontale.

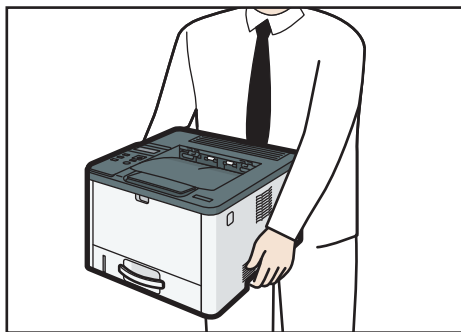

DYH001

4. Se è stato rimosso il vassoio 2, reinstallarlo.

↓ Nota

- Per spostare la macchina su una lunga distanza, imballarla bene e svuotare tutti i vassoi. Fare attenzione a non inclinare la macchina durante il trasporto.
- Se la macchina non viene mantenuta in posizione orizzontale durante il trasporto, potrebbe verificarsi una fuoriuscita di toner al suo interno.
- Per ulteriori informazioni relative allo spostamento della macchina, contattare il servizio assistenza o l'agente di vendita.

6

Smaltimento

Chiedere al rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica informazioni sul corretto smaltimento di questa macchina.

A chi rivolgersi

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati nel presente manuale o per informazioni su argomenti non trattati, rivolgersi a un rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica.

7. Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce soluzioni per i messaggi di errore e altri problemi.

Messaggi di errore e di stato sul pannello di controllo

Questa sezione illustra il significato dei messaggi che compaiono sul pannello di controllo e spiega cosa fare quando compare un messaggio particolare.

Messaggi di stato

Messaggio	Spiegazione	Azione consigliata
Raffreddamento...	Se i componenti interni della macchina si surriscaldano quando si stampa in continuazione, viene visualizzato un messaggio e la stampa si arresta.	Attendere che la macchina si raffreddi e riprenda a stampare.
Elaborazione...	La macchina sta stampando.	Attendere qualche istante.
Pronto	Questo è il messaggio di Pronto predefinito.	La macchina è pronta per l'uso. Non è necessario intraprendere alcuna azione.
In stampa...	La macchina sta stampando.	Attendere qualche istante.
Attendere	La macchina è in attesa dei dati di stampa successivi.	Attendere qualche istante.
Riscaldamento...	La stampante si sta riscaldando o è in corso l'alimentazione del toner.	Attendere finché sul display appare "Pronto".

Messaggi

Messaggio	Spiegazione	Azione consigliata
Controll.formato carta #: Lavoro:	L'impostazione del formato carta per il vassoio # (1, 2, bypass) è diversa dal formato carta presente nel vassoio.	Caricare carta del formato selezionato nel vassoio, quindi selezionare [Avanzamento pagina] per continuare la stampa. Selezionare [Reset lavoro] per annullare la stampa.
Controllare tipo carta #: Lavoro:	Le impostazioni del tipo di carta per il vassoio # (1, 2, bypass) sono diverse dal tipo di carta presente nel vassoio.	Caricare carta del tipo selezionato nel vassoio quindi selezionare [Avanzamento pagina] per continuare la stampa. Selezionare [Reset lavoro] per annullare la stampa.
Sportello aperto	Lo sportello superiore o anteriore è aperto.	Aprire e poi chiudere lo sportello superiore o anteriore.
Aggiorna firmware Errore sconosciuto	Non è possibile effettuare il download del firmware del controller.	Spegnere l'alimentazione principale, poi riaccenderla, quindi eseguire nuovamente il download del firmware del controller. Se il download fallisce ancora, contattare l'ufficio vendite o il centro di assistenza tecnica.
Cartuccia non orig.	È installata una cartuccia di stampa non supportata.	Inserire un tipo di toner corretto. Vedere p. 147 "Sostituzione della cartuccia". Se viene visualizzato il messaggio di errore anche se la cartuccia toner è installata correttamente, utilizzare un panno asciutto per pulire la parte della cartuccia toner a contatto della macchina.

Messaggio	Spiegazione	Azione consigliata
Carta esaurita: Vass. 1	Nel vassoio indicato (1, 2, bypass) manca la carta.	Caricare la carta nel vassoio carta indicato. Vedere p. 28 "Caricare la carta".
Stampa interr.bassa tens.	La tensione è troppo bassa per supportare le funzioni della macchina.	Controllare la fonte di alimentazione. Se alla stessa presa della macchina sono collegati anche dispositivi ad alto consumo energetico, come riscaldatori alogeni o elettrici, collegarli ad altre prese.
Overflow memoria	Questo errore si verifica quando la memoria FW non è sufficiente per salvare la pagina di stampa.	Ridurre le dimensioni dei dati, quindi ripetere l'operazione.
Incepp.: Unità F-R	Nell'unità F-R si è inceppata la carta.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere p. 165 "Rimuovere gli inceppamenti carta".
Inceppam.interno	Si è inceppata la carta nell'unità di fusione.	
Incepp.:Bypass	Nel vassoio bypass si è inceppata la carta.	
Incepp.:Vassoio 1	Si è inceppata la carta nel vassoio 1.	
Incepp.:Vassoio 2	Si è inceppata la carta nel vassoio 2.	
Incepp.:Vass.princ.	Si è inceppata la carta nell'area di uscita.	
Sostituzione richiesta: Cartuccia	Il toner è esaurito.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere p. 147 "Sostituzione della cartuccia".
Sost.richiesta a breve: Cartuccia	Il toner è quasi esaurito.	Preparare una nuova cartuccia di stampa.

Messaggio	Spiegazione	Azione consigliata
Errore impost.cartuccia	La cartuccia di stampa non è stata installata o è stata installata in modo non corretto.	Installare la cartuccia di stampa correttamente.
	Viene visualizzato il messaggio di errore anche se la cartuccia di stampa è installata correttamente.	Usando un panno umido pulire con cura l'area dell'interfaccia sulla superficie della cartuccia di stampa.
Chiamata assistenza - SC547	È presente un problema con il controller della stampante.	Spegnere l'alimentazione principale e quindi riaccenderla. Se l'errore si ripresenta, rivolgersi all'assistenza o all'agente di vendita.

Indicatore del pannello

La seguente tabella spiega il significato degli indicatori utilizzati dalla stampante per notificare agli utenti il suo stato.

Indicatore	Causa
L'indicatore di Allerta è illuminato.	La stampante non può essere usata normalmente. Controllare l'errore sul pannello di controllo.
L'indicatore di Allerta è lampeggiante.	Toner quasi esaurito.
L'indicatore RX dati lampeggia.	La stampante sta ricevendo i dati di stampa da un computer.
L'indicatore RX dati è illuminato.	Ci sono dati da stampare.
L'indicatore Acceso è illuminato.	L'alimentazione è attiva.

Messaggi di errore e di stato su Smart Organizing Monitor

Messaggio	Cause	Soluzioni
Nessuna risposta dal dispositivo I/O Controllare il cavo, il cavo di alimentazione e l'interruttore principale.	- Il cavo di alimentazione della macchina non è inserito. - La macchina non è accesa. - Il cavo USB non è collegato.	- Controllare il cavo di alimentazione della stampante. - Controllare che la stampante sia accesa. - Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente.
Vassoio non rilevato o carta esaurita Il vassoio di alimentazione indicato non è impostato correttamente oppure la carta è esaurita. Controllare il vassoio indicato.	- Il vassoio 1 ha terminato la carta. - Il vassoio bypass ha terminato la carta.	- Caricare la carta nel vassoio 1. Vedere p. 28 "Caricare la carta". - Caricare della carta nel vassoio bypass. Vedere p. 28 "Caricare la carta".
Inceppamento vassoio 1 Inceppamento vassoio bypass Inceppamento fronte-retro Inceppamento interno Inceppamento esterno Inceppamento totale	Nella macchina si è verificato un inceppamento carta.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere p. 165 "Rimozione della carta inceppata" e p. 177 "Problemi di alimentazione carta".

Messaggio	Cause	Soluzioni
Formato carta non corrispondente Il formato carta selezionato non corrisponde a quello caricato nel vassoio di alimentazione indicato. Controllare il vassoio indicato.	Il formato carta specificato nella macchina e quello specificato nel driver di stampa non corrispondono.	Per informazioni su come specificare l'impostazione del formato carta sulla macchina, vedere p. 27 "Specifiche carta e caricamento carta". Per informazioni dettagliate su come modificare l'impostazione del formato carta nel driver di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.
Tipo carta non corrispondente Il tipo di carta selezionato non corrisponde a quello caricato nel vassoio di alimentazione indicato. Controllare il vassoio indicato.	Il tipo di carta specificato nella macchina e quello specificato nel driver di stampa non corrispondono.	Per informazioni su come modificare l'impostazione del tipo di carta sulla macchina, vedere p. 27 "Specifiche carta e caricamento carta". Per informazioni dettagliate su come modificare l'impostazione del tipo di carta nel driver di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.
La cartuccia di stampa è quasi vuota.	La cartuccia di stampa è quasi vuota.	Preparare una nuova cartuccia di stampa.
A breve, la stampa non sarà più disponibile. Tenere a portata di mano una cartuccia di stampa.	La macchina ha esaurito il toner.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere p. 147 "Sostituzione della cartuccia".
La stampa è stata interrotta a causa di un overflow di memoria.	I dati sono troppo voluminosi o troppo complessi per essere stampati.	Selezionare [600 x 600dpi] in [Risoluzione] per ridurre le dimensioni dei dati. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Toner esaurito oppure vaschetta recupero toner piena Stampa non disponibile. Aprire lo sportello indicato e sostituire la cartuccia di stampa.	Non è stata installata alcuna cartuccia di stampa.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere p. 147 "Sostituzione della cartuccia".

Rimozione della carta inceppata

Se si verifica un inceppamento carta, sul pannello di controllo appare uno dei seguenti messaggi:

Messaggio	Titolo di riferimento
Inceppam.interno	Vedere p. 166 "Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1".
Incepp.:Vassoio 1	
Incepp.:Vassoio 2	
Incepp.:Bypass	Vedere p. 168 "Rimozione della carta inceppata dal vassoio bypass".
Incepp.: Unità F-R Rimuovere la carta	Vedere p. 170 "Rimozione della carta inceppata dal vassoio standard o dall'unità fronte-retro".
Incepp.:Vass.princ.	

Vedere la sezione indicata dal messaggio e rimuovere la carta inceppata come indicato.

7

Rimuovere gli inceppamenti carta

AVVERTIMENTO

- Le aree interne della macchina possono diventare molto calde. Non toccare le parti contraddistinte da "⚠" (indicante una superficie calda).
- Alcuni dei componenti interni di questa macchina diventano molto caldi. Per questo motivo, prestare attenzione quando si rimuove la carta inceppata. In caso contrario, si potrebbero riportare ustioni.

Importante

- La carta inceppata potrebbe essere sporca di toner. Far attenzione a non sporcarsi i vestiti o le mani.
- Per le stampe effettuate immediatamente dopo la rimozione di un inceppamento, la fusione potrebbe essere insufficiente, e ciò potrebbe provocare sbavature. Fare dei test di stampa finché le sbavature non scompaiono completamente.
- Non rimuovere con la forza la carta inceppata perché potrebbe strapparsi. I frammenti di carta strappata rimasti all'interno della macchina potrebbero causare altri inceppamenti o danneggiare la macchina.

- L'inceppamento carta può causare la perdita di pagine. Controllare che non manchino pagine dal lavoro di stampa, e ristampare quelle eventualmente mancanti.


Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1

Se sullo schermo appare "Inceppam.interno", "Incepp.:Vassoio 1", o "Incepp.:Vassoio 2", seguire la procedura seguente per risolvere il problema.

L'esempio seguente descrive la procedura per rimuovere carta nel vassoio standard (Vassoio 1).


Seguire la stessa procedura per rimuovere la carta inceppata dal Vassoio 2.

1. **Estrarre in parte il vassoio 1 e controllare la presenza di carta inceppata. In tal caso rimuovere la carta con attenzione.**

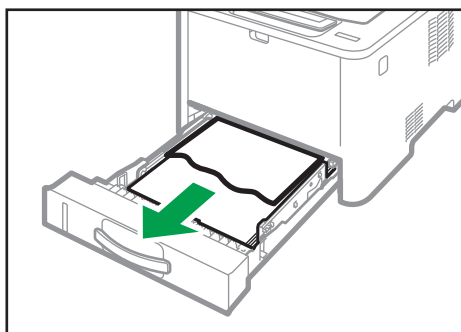


DYG289

2. Far scorrere il vassoio 1 nella macchina fino a che non si arresta.
3. Se è presente carta caricata nel vassoio bypass, rimuoverla.
4. Chiudere il vassoio bypass.
5. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.

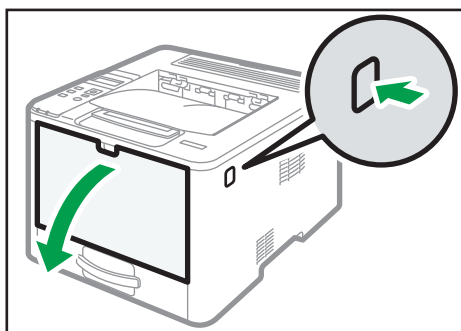

DYG288


6. Afferrare il centro della cartuccia di stampa e sollevarla leggermente con attenzione, quindi estrarla orizzontalmente.

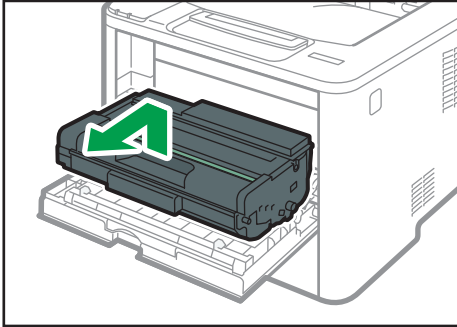

DYG270


- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.

7. Sollevando la piastra guida, rimuovere la carta inceppata con attenzione.

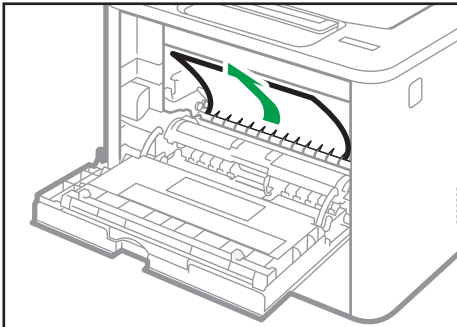

DYG291

8. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

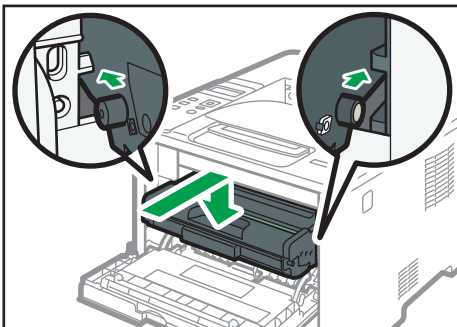

DYG275

9. Usando entrambe le mani, spingere con attenzione lo sportello anteriore finché si chiude.


↓ Nota

- Quando si chiude lo sportello anteriore, spingere con decisione la parte superiore dello sportello. Dopo aver chiuso lo sportello, controllare che l'errore sia stato risolto.

Rimozione della carta inceppata dal vassoio bypass

Se sullo schermo appare "Incepp.:Bypass" procedere come segue per rimuoverlo.


- 1. Se la carta è inceppata nell'area di ingresso del vassoio bypass, rimuoverla con attenzione.**

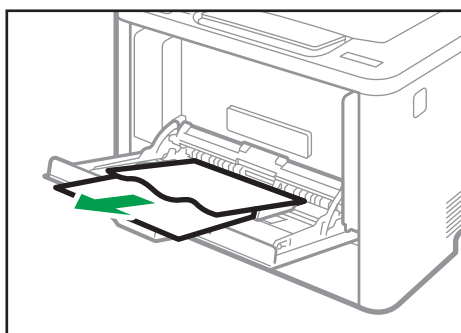

DYG293


- 2. Chiudere il vassoio bypass.**

- 3. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.**

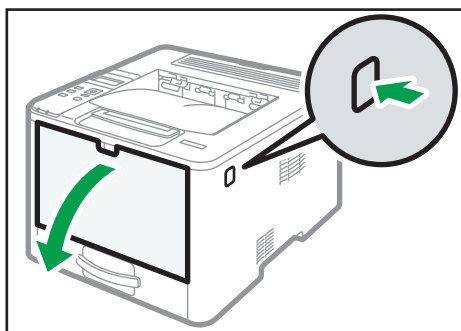

DYG268


4. Afferrare il centro della cartuccia di stampa e sollevarla leggermente con attenzione, quindi estrarla orizzontalmente.

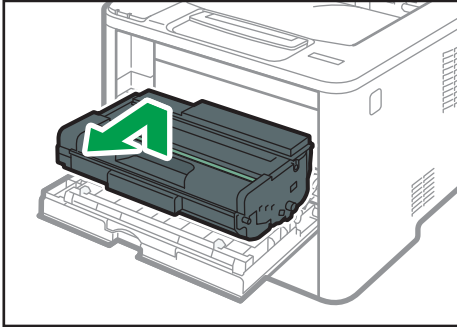

DYG270


- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.

5. Sollevare la leva A, quindi rimuovere con cura la carta inceppata.

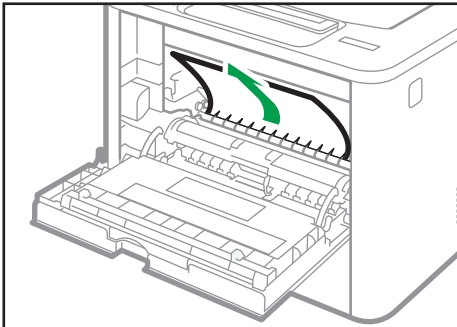

DYG291

6. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

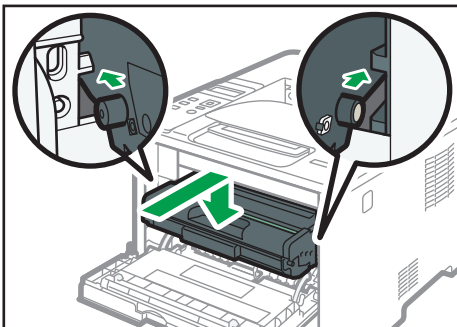

DYG275

7. Usando entrambe le mani, spingere con attenzione lo sportello anteriore finché si chiude.


↓ Nota

- Quando si chiude lo sportello anteriore, spingere con decisione la parte superiore dello sportello. Dopo aver chiuso lo sportello, controllare che l'errore sia stato risolto.

Rimozione della carta inceppata dal vassoio standard o dall'unità fronte-retro


Se sullo schermo appare "Incepp.:Vass.princ." o "Incepp.: Unità F-R", seguire la procedura seguente per risolvere il problema.

1. Aprire lo sportello posteriore.

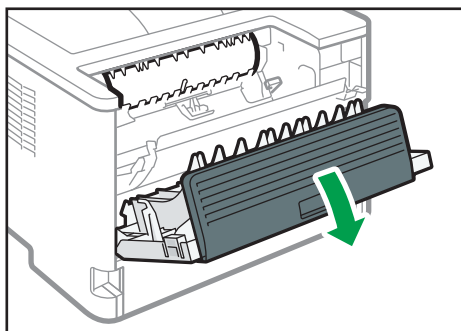


DYG297

2. Tenere premuta la leva B.

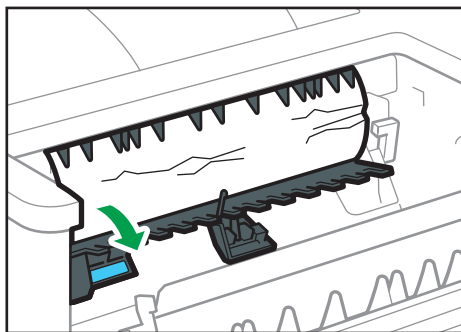


DYG299

3. Rimuovere la carta inceppata con attenzione.

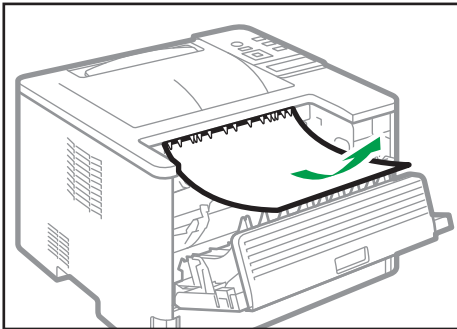


DYG301

4. Sollevare la leva Z.

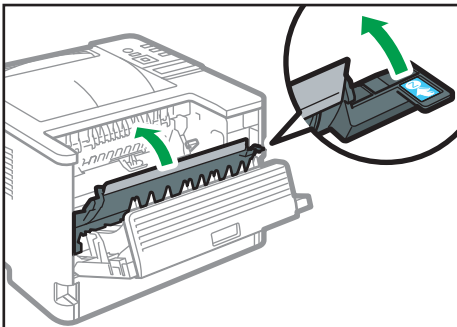


DYG532

5. Rimuovere la carta inceppata con attenzione.

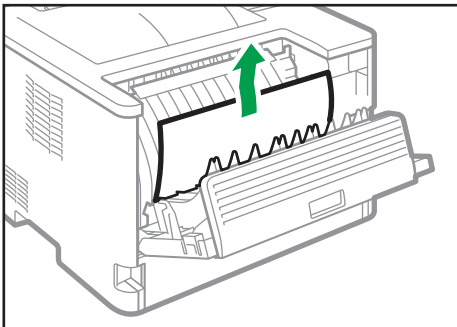


DYG533

6. Chiudere lo sportello posteriore.

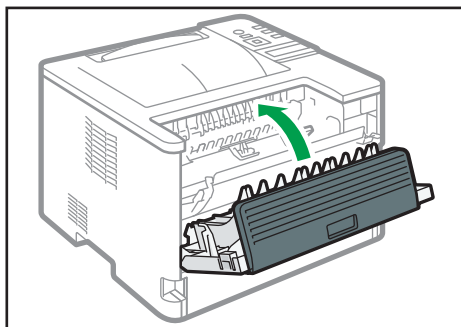


DYG256

7. Estrarre in parte il vassoio 1 e controllare la presenza di carta inceppata. In tal caso rimuovere la carta con attenzione.

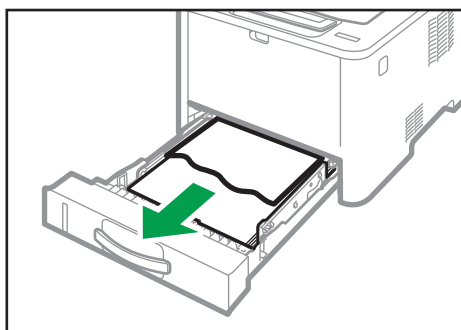

DYG289

8. Estrarre il vassoio 1 completamente con entrambe le mani.

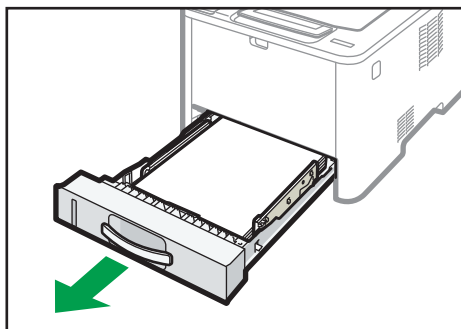


DYG305

Posizionare il vassoio su una superficie piatta.


9. Spingere la leva.

Spingendo la leva si abbassa l'unità di trasporto F-R.

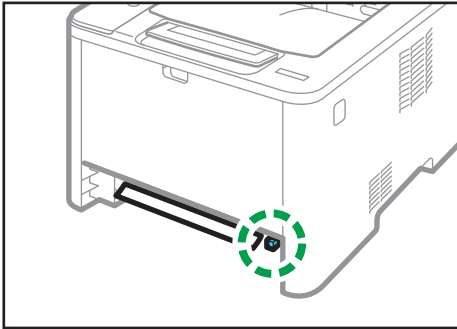


DYG307

10. In caso di presenza di carta inceppata, rimuoverla con attenzione.

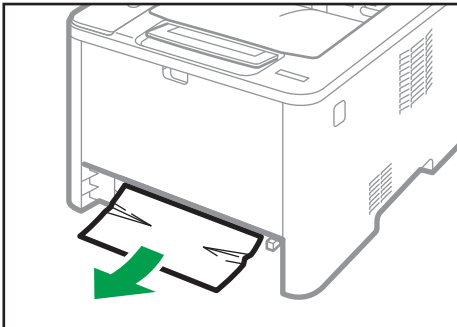

DYG309


11. Con l'unità di trasporto fronte-retro ancora abbassata, far scorrere il vassoio 1 fino a che non si ferma.

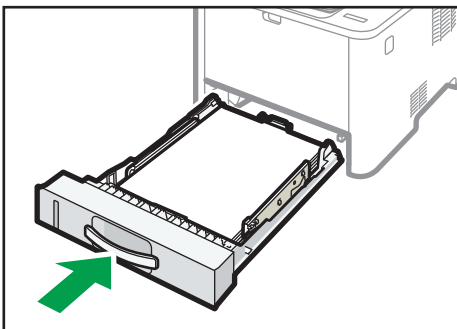

DYG311


12. Se è presente carta caricata nel vassoio bypass, rimuoverla e chiudere il vassoio bypass.

- 13. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.**

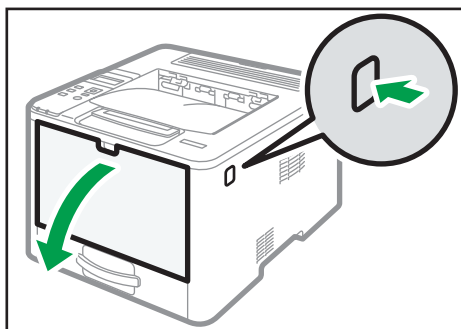

DYG268


- 14. Afferrare il centro della cartuccia di stampa e sollevarla leggermente con attenzione, quindi estrarla orizzontalmente.**

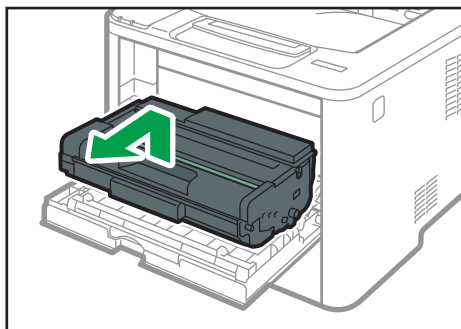

DYG270


- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.

- 15. Sollevare la leva A, quindi rimuovere con cura la carta inceppata.**

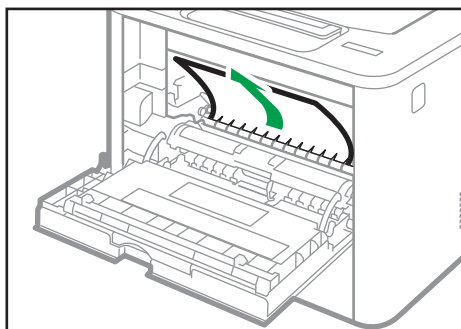

DYG291

16. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

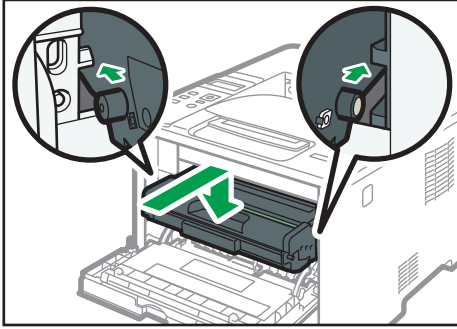

DYG275

17. Usando entrambe le mani, spingere con attenzione lo sportello anteriore finché si chiude.

Nota

- Per chiudere gli sportelli, premerli con decisione. Dopo aver chiuso gli sportelli, controllare che l'errore sia stato risolto.

Quando è impossibile stampare la pagina di prova

Possibile causa	Soluzione
Il cavo di alimentazione, un cavo USB o un cavo di rete non sono connessi correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione, il cavo USB e il cavo di rete siano connessi correttamente. Verificare anche che non siano danneggiati.
Il collegamento della porta non è stabilito in modo corretto.	1. Nel menu Start di Windows, fare clic su [Sistema Windows], quindi su [Pannello di controllo]. 2. Nella categoria "Hardware e suoni", fare clic su [Visualizza dispositivi e stampanti]. 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina, quindi fare clic su [Proprietà stampante]. 4. Fare clic sulla scheda [Porte], poi assicurarsi che la porta sia impostata come USB o stampante di rete.

Problemi di alimentazione carta

Se la macchina funziona ma la carta non viene alimentata oppure si inceppa di frequente, controllare le condizioni della macchina e della carta.

Problema	Soluzione
La carta non viene alimentata correttamente.	• Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 45 "Carta supportata". • Caricare la carta correttamente, accertandosi di regolare in modo corretto le guide laterali o finali o le guide carta del vassoio bypass. Vedere p. 28 "Caricare la carta". • Se la carta è arricciata, raddrizzarla. • Estrarre la carta dal vassoio e smazzarla bene. Quindi capovolgere la pila di carta e reinserirla nel vassoio.
Gli inceppamenti ricorrono frequentemente.	• Nel caso vi siano spazi tra la carta e le guide laterali o finali del vassoio carta o le guide carta del vassoio bypass, regolare le guide laterali o finali del vassoio carta o le guide carta del vassoio bypass per rimuovere gli spazi. • Evitare di stampare su entrambi i lati della carta quando vengono stampate immagini contenenti ampie zone piene che consumano molto toner. • Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 45 "Carta supportata". • Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida laterale. • Assicurarsi che i cuscinetti e i rulli di alimentazione carta siano puliti. Vedere p. 152 "Pulizia del feltrino di frizione e del rullo di alimentazione carta".

Problema	Soluzione
Vengono alimentati contemporaneamente più fogli di carta.	• Smazzare la carta prima di caricarla. Assicurarsi che i bordi siano a livello battendo la risma di carta su una superficie piana, ad esempio un tavolo. • Accertarsi che le guide laterali o finali siano nella giusta posizione. • Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 45 "Carta supportata". • Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida laterale. • Assicurarsi che i cuscinetti e i rulli di alimentazione carta siano puliti. • Non aggiungere carta quando è ancora presente della carta nel vassoio. Aggiungere carta solo quando la carta è esaurita.
La carta si spiegazza.	• La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere p. 45 "Carta supportata". • La carta è troppo sottile. Vedere p. 45 "Carta supportata". • Nel caso vi siano spazi tra la carta e le guide laterali o finali del vassoio carta o le guide carta del vassoio bypass, regolare le guide laterali o finali del vassoio carta o le guide carta del vassoio bypass per rimuovere gli spazi.
La carta stampata è arricciata.	• Caricare la carta nel vassoio capovolgendo la pila di fogli. • Se la carta si arriccia molto, ritirare le stampe dal vassoio d'uscita più frequentemente. • La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere p. 45 "Carta supportata".

Problema	Soluzione
La carta stampata non si impila in modo corretto.	• La macchina non è in grado di rilevare la carta che si trova nel vassoio di uscita, quindi assicurarsi che la pila di carta in uscita non superi la capacità del vassoio di uscita. • Si sta stampando su carta di formati o tipi diversi? Se si stampa su carta di formati o tipi diversi, rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita quando vengono consegnate. • Se si sta stampando una combinazione di documenti a una e due facciate, rimuovere con maggiore frequenza dal vassoio di uscita le pagine stampate.
Le immagini non sono stampate nella posizione corretta.  DAC606	Regolare la guida finale anteriore ed entrambe le guide laterali per fare in modo che siano adatte al formato carta. Vedere p. 28 "Caricare la carta".
Le immagini sono stampate diagonalmente rispetto alle pagine.  DAC572	Nel caso vi siano spazi tra la carta e le guide laterali o finali del vassoio carta o le guide carta del vassoio bypass, regolare le guide laterali o finali del vassoio carta o le guide carta del vassoio bypass per rimuovere gli spazi.

Problemi di qualità di stampa

Controllare le condizioni della macchina

Se si verifica un problema con la qualità della stampa, controllare innanzitutto le condizioni della macchina.

Possibile causa	Soluzione
C'è un problema relativo alla posizione della macchina.	Assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie piana. Collocare la macchina in un luogo dove non sia soggetta a vibrazioni o urti.
È utilizzato un tipo di carta non supportato.	Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia supportato dalla macchina. Vedere p. 45 "Carta supportata".
L'impostazione del tipo di carta non è corretta.	Assicurarsi che l'impostazione del tipo di carta del driver di stampa corrisponda al tipo di carta caricato. Vedere p. 42 "Specificare il tipo e il formato carta usando il driver di stampa".
Viene utilizzata una cartuccia di stampa non originale.	Le cartucce di stampa riempite nuovamente o non originali riducono la qualità di stampa e possono causare malfunzionamenti. Utilizzare esclusivamente cartucce di stampa originali.
Viene utilizzata una cartuccia di stampa vecchia.	Le cartucce di stampa dovrebbero essere aperte prima della data di scadenza indicata e utilizzate entro sei mesi dall'apertura.
La macchina è sporca.	Vedere p. 147 "Manutenzione della macchina" e pulire la macchina in base alle esigenze.
Il livello di umidità dell'ambiente in cui è collocata la macchina potrebbe essere troppo basso.	Se la macchina viene utilizzata in un ambiente con umidità troppo bassa, sulle stampe potrebbero apparire delle linee nere di qualche millimetro di spessore distanziate tra loro di 75 millimetri. In questo caso, impostare [Modo bassa umidità] su [Attivo]. Per ulteriori informazioni su come configurare le impostazioni, vedere p. 85 "Menu impostazioni di sistema".

Controllare le impostazioni del driver di stampa

Problema	Soluzione
L'immagine stampata è macchiata.	PCL 5e/6 Nella scheda [Carta] del driver della stampante, selezionare [Vassoio bypass] dall'elenco "Vassoio di alimentazione:". Nell'elenco "Tipo carta:", selezionare un tipo di carta adatto. PostScript 3 Nella scheda [Carta] del driver della stampante, selezionare [Vassoio bypass] nell'elenco "Alimentazione". Nell'elenco "Supporto:", selezionare un tipo di carta adatto.
Le immagini si macchiano se strofinate. (Toner non fissato.)	PCL 5e/6 Nella scheda [Carta] del driver della stampante, selezionare un tipo di carta appropriato dall'elenco "Tipo carta:". PostScript 3 Nella scheda [Carta] del driver della stampante, selezionare un tipo di carta adatto nell'elenco "Supporto". Se le levette per le buste sono abbassate, sollevarle.
L'immagine stampata è diversa dall'immagine che appare sul display del computer.	Solo quando si utilizza PCL 5e/6 Nella scheda [Qual.stamp.], selezionare [Raster] nell'elenco "Modo grafica".
Quando si stampano delle immagini, la stampa e la schermata sono diverse.	Per stampare con precisione, specificare le impostazioni del driver della stampante per stampare senza utilizzare i comandi grafici. Per informazioni su come specificare le impostazioni del driver di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.
Le immagini sono tagliate oppure sono stampate pagine in più.	Utilizzare carta dello stesso formato selezionato nell'applicazione. Se non è possibile caricare il formato corretto, utilizzare la funzione di riduzione per ridurre l'immagine, quindi stampare. Per informazioni dettagliate sulla funzione di riduzione, consultare la Guida del driver di stampa.

Problema	Soluzione
Le immagini fotografiche non sono nitide.	Utilizzare le impostazioni dell'applicazione o del driver della stampante per specificare una risoluzione maggiore. Per informazioni sulle impostazioni del driver di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.
Una linea solida è stampata come linea tratteggiata o sfocata.	Configurare le impostazioni di retinatura sul driver della stampante. Per maggiori dettagli sulle impostazioni di retinatura, vedere la Guida del driver della stampante.
Le linee sottili sono confuse, di spessore non regolare, oppure non appaiono.	Configurare le impostazioni di retinatura sul driver della stampante. Per maggiori dettagli sulle impostazioni di retinatura, vedere la Guida del driver della stampante. Se il problema persiste, specificare le impostazioni dell'applicazione con cui è stata creata l'immagine per modificare lo spessore delle linee.

Problemi della stampante

Questa sezione illustra i problemi di stampa e le possibili soluzioni.

Quando non si riesce a stampare correttamente

Problema	Soluzione
Si verifica un errore.	Se si verifica un errore durante la stampa, modificare le impostazioni del computer o del driver di stampa. • Verificare che il nome dell'icona della stampante non ecceda i 32 caratteri alfanumerici. Se li supera, abbreviare il nome. • Controllare se sono in uso altre applicazioni. Chiudere tutte le altre applicazioni, dato che potrebbero interferire con la stampa. Se il problema persiste, chiudere anche i processi non necessari. • Assicurarsi che venga utilizzato il driver di stampa più recente.
Viene annullato un lavoro di stampa.	• Se [Timeout I/O] in [Impost.sistema] è impostato su 15 secondi, aumentare la durata. Se la stampa viene interrotta frequentemente da dati provenienti da altre porte oppure se i dati di stampa sono voluminosi e richiedono tempo per essere elaborati, il lavoro di stampa potrebbe essere annullato. Per informazioni, vedere p. 85 "Menu impostazioni di sistema"

Problema	Soluzione
Viene annullato un file di stampa riservata.	• La macchina ha già 5 lavori o 5 MB di dati di stampa riservata. Stampare o cancellare un file di stampa riservata esistente. Per ulteriori dettagli, vedere p. 70 "Stampa di documenti riservati". • Anche se la macchina non è più in grado di memorizzare ulteriori file di stampa riservata, prima di annullare un nuovo file di stampa riservata attende per la durata specificata in [Stampa riservata] nelle [Impostazioni di sistema]. Durante tale periodo è possibile stampare o eliminare il nuovo file di stampa riservata. È inoltre possibile stampare o eliminare un file di stampa riservata in modo da poterne memorizzare uno nuovo nella stampante. • Per informazioni su [Stampa riservata], vedere p. 85 "Menu impostazioni di sistema".
C'è un ritardo considerevole tra il comando di avvio stampa e l'inizio della stampa.	• Il tempo di elaborazione dipende dal volume dei dati. I volumi elevati di dati, come documenti con molti elementi grafici, richiedono più tempo per essere elaborati. • Per velocizzare il processo, ridurre la risoluzione di stampa tramite il driver di stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa. • La macchina sta calibrando il colore. Attendere qualche istante.
I documenti non vengono stampati correttamente quando si utilizza una determinata applicazione, oppure i dati immagine non vengono stampati correttamente. Alcuni caratteri risultano sbiaditi o non vengono affatto stampati.	Modificare le impostazioni relative alla qualità di stampa.

Problema	Soluzione
La stampante impiega troppo tempo per completare il lavoro di stampa.	- Le fotografie e le pagine contenenti molti dati richiedono più tempo per essere elaborate: pertanto, per la stampa di questi dati, basta attendere. - Alcune modifiche delle impostazioni tramite il driver della stampante possono contribuire a rendere più veloce la stampa. Vedere la Guida del driver di stampa. - Le dimensioni o la complessità dei dati sono tali da richiedere molto tempo per essere elaborati. - Se l'indicatore RX dati lampeggia, l'elaborazione dei dati è in corso. - Attendere fino alla ripresa della stampa. - Se l'indicatore RX dati sul pannello di controllo lampeggia, la stampante si sta riscaldando. Attendere qualche istante. - La stampante sta regolando la registrazione del colore. Attendere qualche istante.
L'immagine stampata differisce da quella visualizzata sullo schermo del computer.	- Quando si usano alcune funzioni, come l'ingrandimento e la riduzione, il layout dell'immagine può essere differente da quello visualizzato sullo schermo del computer. - Assicurarsi che le impostazioni di layout della pagina siano configurate correttamente nell'applicazione. - Assicurarsi che il formato carta selezionato nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante corrisponda a quello della carta caricata. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
Le immagini sono tagliate oppure sono stampate pagine in più.	Se si utilizza carta il cui formato è inferiore a quello selezionato nell'applicazione, utilizzare lo stesso formato carta di quello selezionato nell'applicazione. Se non è possibile caricare il formato corretto, utilizzare la funzione di riduzione per ridurre l'immagine, quindi stampare. Vedere la Guida del driver di stampa.

Quando non si riesce a stampare in modo chiaro

Problema	Soluzione
Tutta la stampa risulta sfocata.	- La carta utilizzata potrebbe essere umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere p. 45 "Carta supportata". - La cartuccia di stampa è quasi vuota. Se sulla schermata compare "Sostituzione richiesta: Cartuccia", sostituire la cartuccia di stampa indicata. - È possibile che si sia formata della condensa. Se si verificano rapide variazioni di temperatura o di umidità, utilizzare la stampante soltanto dopo l'acclimatamento.
Sono presenti sbavature sul lato stampato del foglio.	- L'impostazione della carta potrebbe non essere corretta. Per esempio, si sta usando carta spessa ma non è stata specificata l'impostazione per questo tipo di carta. Controllare le impostazioni della carta del driver di stampa. Vedere la Guida del driver di stampa. - Verificare che la carta non sia arricciata o piegata. Le buste si arricciano facilmente. Appiattire la carta prima di caricarla. Vedere p. 28 "Caricare la carta".
Sulla stampa appaiono delle linee orizzontali.	- Impatti violenti possono causare la comparsa di linee sulle stampe e altri malfunzionamenti. Proteggere sempre la stampante da qualsiasi impatto, specialmente durante la stampa. - Se appaiono delle linee sulle stampe, spegnere la stampante, attendere alcuni istanti, quindi riaccenderla. Quindi, ripetere il lavoro di stampa.
Le immagini fotografiche non sono nitide.	Alcune applicazioni riducono la risoluzione per effettuare la stampa.
Sono presenti dei puntini bianchi.	Il rullo di registrazione o il vassoio carta potrebbero sporcarsi con polvere di carta quando si utilizza carta diversa da quella comune. Eliminare la polvere di carta dal vassoio carta e dal rullo di registrazione.

Problema	Soluzione
Il retro dei fogli stampati è macchiato.	• L'interno della stampante potrebbe essersi sporcato durante la rimozione di un foglio inceppato. È necessario stampare diversi fogli prima che le macchie scompaiano del tutto. • Se il formato del documento è maggiore rispetto a quello della carta, per esempio un documento A4 su un foglio B5, il retro del foglio successivo in ordine di stampa potrebbe sporcarsi.
L'indicatore ricezione dati non lampeggia o non si accende.	Se l'indicatore ricezione dati non è acceso o non lampeggia, non è in corso la trasmissione di dati alla stampante. Se la stampante viene collegata al computer utilizzando il cavo interfaccia. Controllare che l'impostazione della connessione della porta sia corretta. Connessione di rete Rivolgersi all'amministratore di rete.
Le linee continue sono stampate come linee tratteggiate.	Solo quando si utilizza PostScript 3 Modificare l'impostazione [Retinatura] nella finestra di dialogo del driver della stampante. Vedere la Guida del driver di stampa.
Le trame a punti fini non vengono stampate.	Solo quando si utilizza PostScript 3 Modificare l'impostazione [Retinatura] nella finestra di dialogo del driver della stampante. Vedere la Guida del driver di stampa.
La stampa sbava se vi si passa sopra un dito.	Le impostazioni della carta potrebbero non essere corrette. Per esempio, si sta usando carta spessa ma non sono state specificate le impostazioni per questo tipo di carta. • Verificare le impostazioni carta della stampante. Vedere p. 28 "Caricare la carta". • Verificare le impostazioni carta del driver della stampante. Vedere la Guida del driver di stampa.

Quando la carta non è alimentata o espulsa adeguatamente

Problema	Soluzione
Le stampe cadono davanti alla macchina quando vengono consegnate.	Sollevare la guida di arresto. Per la posizione della guida di arresto, vedere p. 13 "Guida ai componenti".
Le stampe non si impilano correttamente.	La carta utilizzata potrebbe essere umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere p. 45 "Carta supportata".
La carta stampata è arricciata.	• Caricare la carta nel vassoio capovolgendo la pila di fogli. • Se la carta si arriccia molto, ritirare le stampe dal vassoio d'uscita più frequentemente. • La carta utilizzata potrebbe essere umida. Usare carta conservata correttamente.
Le buste stampate escono stropicciate.	Assicurarsi che le leve dell'unità di fusione siano in posizione corretta. Abbassare le leve dell'unità di fusione.

Altri problemi di stampa

Problema	Soluzione
Si è esaurito il toner e la stampa si è interrotta.	Quando viene visualizzato sul pannello di controllo il messaggio "Continuare la stampa?", premendo il tasto [OK] sarà possibile stampare alcune pagine, ma la qualità delle pagine potrebbe essere inferiore.

Problemi comuni

Questa sezione spiega come risolvere problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo della macchina.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La macchina non si accende.	Il cavo elettrico non è collegato correttamente.	- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia stato inserito saldamente nella presa a muro. - Connettere un altro dispositivo funzionante alla presa a muro per assicurarsi che questa funzioni.
Appare un messaggio di errore sullo schermo della macchina.	Si è verificato un errore.	Vedere p. 157 "Messaggi di errore e di stato sul pannello di controllo".
L'indicatore di avviso è acceso o lampeggiante.	Si è verificato un errore.	Vedere p. 161 "Indicatore del pannello".
Le pagine non vengono stampate.	La macchina sta ricevendo dati.	Se l'indicatore di dati in ingresso lampeggia, la macchina sta ricevendo dei dati. Attendere qualche istante.
Le pagine non vengono stampate.	Il cavo di interfaccia non è stato collegato correttamente.	- Ricollegare il cavo. - Assicurarsi che il tipo di cavo di interfaccia sia corretto.
Si sentono dei rumori strani.	I consumabili non sono installati correttamente.	Assicurarsi che i consumabili siano installati correttamente.
Le impostazioni di rete potrebbero non essere state configurate correttamente.	Usando Web Image Monitor è possibile verificare l'impostazione e se può essere effettuata la stampa.	Se il problema persiste, contattare l'assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Impossibile connettersi alla LAN wireless.	L'opzione LAN wireless non è installata nella macchina.	La connessione Wi-Fi Direct e la connessione LAN wireless sono abilitate se sulla macchina è installata un'opzione LAN wireless. Spegnere la macchina e inserire un'opzione LAN wireless nella porta USB per l'opzione LAN wireless. Per il nome dell'attrezzatura opzionale, vedere p. 8 "Come leggere questo manuale". Per la posizione della porta USB, vedere p. 13 "Guida ai componenti".

Nota

- Se uno di questi problemi dovesse persistere, spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un addetto alle vendite o all'assistenza.

8. Configurazione delle impostazioni di rete

Questo capitolo descrive la procedura per collegare la macchina alla rete e specificare le impostazioni di rete.

Le configurazioni variano in base all'ambiente di comunicazione del sistema.

Installazione di Smart Organizing Monitor quando si usa macOS

La seguente procedura è spiegata utilizzando macOS 11.2.3 come esempio.

1. Scaricare il driver più recente dal sito Web del produttore.
2. Fare doppio clic sul file del pacchetto.
3. Seguire le istruzioni della procedura guidata di configurazione.
4. Se compare la finestra di dialogo [Selezione driver stampante], eseguire una delle seguenti azioni:
 - Selezionare il modello della macchina.
 - Inserire manualmente l'indirizzo IP del dispositivo.
 - Fare clic su [Ricerca stampante di rete] per cercare la macchina tramite la rete.
5. Fare clic su [OK].
6. Fare clic su [Chiudi] nella finestra di dialogo [Sommario].

Connettere la macchina a una rete cablata

Configurare l'impostazione IPv4

1. Premere il tasto [Menu].
2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].
3. Inserire la password amministratore.
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Configurazione IPv4], quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [DHCP], quindi premere il tasto [OK].
6. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Attivo] per ottenere automaticamente un indirizzo IP, oppure [Non attivo] per specificare un indirizzo IP manualmente.

Se è stato selezionato [Attivo], passare al Punto 13.

7. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Indirizzo IP], quindi premere il tasto [OK].
8. Inserire l'indirizzo IPv4 della macchina, quindi premere il tasto [OK].
9. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Maschera sottorete], quindi premere il tasto [OK].
10. Inserire la maschera di sottorete, quindi premere il tasto [OK].
11. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Indirizzo gateway], quindi premere il tasto [OK].
12. Inserire l'indirizzo del gateway, quindi premere il tasto [OK].
13. Spegnerla macchina e riaccenderla.

La configurazione è completata.

Configurare l'impostazione IPv6

1. Premere il tasto [Menu].
2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].
3. Inserire la password amministratore.
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Configurazione IPv6], quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [DHCP], quindi premere il tasto [OK].

6. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Attivo], per ottenere automaticamente un indirizzo IP, oppure [Non attivo] per specificare un indirizzo IP manualmente.

Se è stato selezionato [Attivo], passare al Punto 14.

7. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Indirizzo config.manuale], quindi premere il tasto [OK].
8. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Indirizzo config.manuale], quindi premere il tasto [OK].
9. Inserire l'indirizzo IPv6 della macchina, quindi premere il tasto [OK].
10. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Lunghezza prefisso], quindi premere il tasto [OK].
11. Inserire la lunghezza prefisso, quindi premere il tasto [OK].
12. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Indirizzo gateway], quindi premere il tasto [OK].
13. Inserire l'indirizzo del gateway, quindi premere il tasto [OK].
14. Spegnerla macchina e riaccenderla.

La configurazione è completata.

Connettere la macchina a una rete wireless

★ Importante

- Per usare questa rete wireless, è necessario installare l'opzione LAN wireless nella macchina.

Esistono quattro metodi per connettere la macchina a una rete wireless:

- Usare la configurazione guidata Wi-Fi
Vedere p. 194 "Usare la configurazione guidata Wi-Fi".
- Usare il pulsante WPS
Vedere p. 195 "Usare il pulsante WPS".
- Usare un codice PIN
Vedere p. 196 "Usare un codice PIN".

Usare la configurazione guidata Wi-Fi

Per configurare una connessione è necessario un router (punto di accesso).

Verificare l'SSID e il codice di crittografia

L'SSID e il codice di crittografia per il router (punto di accesso) possono essere stampati su un'etichetta affissa sul router (punto di accesso). Per dettagli sull'SSID e il codice di crittografia, fare riferimento al manuale del router (punto d'accesso).

Configurare le impostazioni tramite il pannello di controllo

Verificare che il cavo Ethernet non sia collegato alla macchina.

1. Verificare che il router (punto di accesso) stia funzionando correttamente.
2. Assicurarsi che l'opzione LAN wireless sia collegata alla macchina e che la connessione wireless (Wi-Fi) sia abilitata.
3. Premere il tasto [Menu].
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Network Wizard], quindi premere il tasto [OK].
5. Inserire la password amministratore.
6. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Wireless (Wi-Fi)], quindi premere il tasto [OK].
7. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare l'SSID del router (punto di accesso) dalla lista SSID, quindi premere il tasto [OK].
8. Premere il tasto [Menu] per entrare nella modalità di selezione dei caratteri e selezionare un carattere della chiave di crittografia usando il tasto [▲], [▼], [◀], o [▶], e premere [OK].

Al termine dell'inserimento della chiave di crittografia, premere il tasto [OK].

Come passphrase è possibile inserire da 8 a 63 caratteri ASCII (0x20-0x7e) o 64 cifre esadecimali (0-9, A-F, a-f).

9. Premere il tasto [OK].

Dopo il collegamento alla rete, viene visualizzata la schermata del menu.

10. Controllare il risultato.

- Connessione stabilita con successo:
Viene visualizzato il messaggio "Connessione riuscita".
- Connessione non riuscita:
Viene visualizzato il messaggio "Connessione fallita".

Verificare la configurazione per il router (punto di accesso), quindi ritentare la connessione.

11. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Esci da configurazione], quindi premere il tasto [OK].

12. Premere il tasto [▲] o [▼] per scegliere di visualizzare o meno il menu [Network Wizard] quando si accende la macchina, quindi premere [OK].

13. La configurazione delle impostazioni Wireless (Wi-Fi) è completata.

Usare il pulsante WPS

Per configurare una connessione è necessario un router (punto di accesso).

Verificare che il cavo Ethernet non sia collegato alla macchina.

1. Verificare che il router (punto di accesso) stia funzionando correttamente.
2. Assicurarsi che l'opzione LAN wireless sia collegata alla macchina e che la connessione wireless (Wi-Fi) sia abilitata.
3. Premere il tasto [Menu].
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [Menu] per entrare nella modalità di selezione dei caratteri e selezionare un carattere della password usando il tasto [▲], [▼], [◀] o [▶], e premere [OK].
Dopo aver inserito la password, premere [OK].
La password per l'accesso al menu [Impostaz.rete] può essere specificata in [Blocca strum. ammin.] nel menu [Strumenti amministratore].
6. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Wireless (Wi-Fi)], quindi premere il tasto [OK].
7. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [WPS], quindi premere il tasto [OK].
8. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [PBC], quindi premere il tasto [OK].
9. Premere [◀] o [▶] per selezionare [Sì], quindi premere [OK].

10. Premere il pulsante WPS sul router (punto di accesso) entro due minuti.

Per informazioni su come usare il pulsante WPS, fare riferimento ai manuali del router (punto di accesso).

11. Controllare il risultato.

- Connessione stabilita con successo:
Viene visualizzato "Connessione ad AP riuscita".
- Connessione non riuscita:
Viene visualizzato "Connessione ad AP fallita".

Premere il tasto [OK] per tornare alla schermata visualizzata al passaggio 8.

Verificare la configurazione del router (punto di accesso), quindi riprovare la connessione.

12. La configurazione delle impostazioni Wireless (Wi-Fi) è completata.

Usare un codice PIN

Per configurare una connessione è necessario un router (punto di accesso). Per stabilire una connessione usando il codice PIN, usare un computer connesso al router (punto di accesso).

Verificare che il cavo Ethernet non sia collegato alla macchina.

1. Verificare che il router (punto di accesso) stia funzionando correttamente.
2. Aprire la finestra di configurazione del codice PIN (pagina web) per il router (punto di accesso) sul computer.
3. Assicurarsi che l'opzione LAN wireless sia collegata alla macchina e che la connessione wireless (Wi-Fi) sia abilitata.
4. Premere il tasto [Menu].
5. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].
6. Premere il tasto [Menu] per entrare nella modalità di selezione dei caratteri e selezionare un carattere della password usando il tasto [▲], [▼], [◀] o [▶], e premere [OK].
Dopo aver inserito la password, premere [OK].
La password per l'accesso al menu [Impostaz.rete] può essere specificata in [Blocca strum. ammin.] nel menu [Strumenti amministratore].
7. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Wireless (Wi-Fi)], quindi premere il tasto [OK].
8. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [WPS], quindi premere il tasto [OK].
9. Premere i tasti [▲] o [▼] per selezionare [PIN], quindi premere il tasto [OK].
10. Verificare il codice PIN.

Scrivere il codice PIN nel caso venga dimenticato.

- 11. Inserire il codice PIN della macchina (8 cifre) sulla pagina web del router (punto di accesso). (La pagina web alla quale si accede nel passaggio 2).**
- 12. Eseguire WPS (sistema PIN) dalla pagina web del router (punto di accesso).**
- 13. Premere il tasto [◀] o [▶] per selezionare [Connetti], quindi premere il tasto [OK] key.**
- 14. Controllare il risultato.**
 - Connessione stabilita con successo:
Viene visualizzato "Connessione ad AP riuscita".
 - Connessione non riuscita:
Viene visualizzato "Connessione ad AP fallita".
Premere il tasto [OK] per tornare alla schermata visualizzata al passaggio 9.
Verificare la configurazione del router (punto di accesso), quindi riprovare la connessione.
- 15. La configurazione delle impostazioni Wireless (Wi-Fi) è completata.**

9. Appendice

Questo capitolo descrive le specifiche della macchina e i consumabili.

Trasmissione tramite IPsec

Per garantire comunicazioni più sicure, questa stampante supporta il protocollo IPsec. Quando viene applicato, il protocollo IPsec crittografa i pacchetti di dati a livello di rete tramite una crittografia a chiave condivisa. La stampante utilizza lo scambio del codice di crittografia per creare una chiave condivisa comune a mittente e destinatario. Per una sicurezza sempre maggiore, è inoltre possibile rinnovare periodicamente la chiave condivisa.

★ Importante

- IPsec non si applica ai dati ottenuti attraverso DHCP o DNS.
- I sistemi operativi compatibili con IPsec sono Windows 8, 1 o successivi, Windows Server 2012 o successivi, macOS 10.13 o successivi, Red Hat Enterprise Linux 6 o successivi. Tuttavia, alcune voci delle impostazioni non sono supportate a seconda del sistema operativo. Assicurarsi che le impostazioni IPsec specificate siano coerenti con le impostazioni IPsec del sistema operativo.
- Se non si riesce ad accedere a Web Image Monitor a causa di problemi di configurazione IPsec, disabilitare IPsec in [Strum. ammin.] dal pannello di controllo, quindi accedere a Web Image Monitor.
- Per informazioni su come specificare le impostazioni IPsec tramite Web Image Monitor, vedere p. 102 "Uso di Web Image Monitor".
- Per informazioni su come abilitare e disabilitare IPsec dal pannello di controllo, vedere p. 79 "Menu Strumenti amministratore".

Crittografia e autenticazione tramite IPsec

IPsec si compone di due funzioni principali: la funzione di crittografia, che assicura la riservatezza dei dati e la funzione di autenticazione che verifica il mittente e l'integrità dei dati. La funzione IPsec di questa stampante supporta due protocolli di sicurezza: il protocollo ESP, che abilita entrambe le funzioni IPsec contemporaneamente, e il protocollo AH, che abilita solo la funzione di autenticazione.

Protocollo ESP

Il protocollo ESP garantisce trasmissioni sicure utilizzando sia la crittografia che l'autenticazione. Questo protocollo non offre l'autenticazione tramite header.

- Perché la crittografia avvenga correttamente, sia il mittente che il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di crittografia e codice di crittografia. L'algoritmo e il codice di crittografia vengono specificati automaticamente.

- Perché la crittografia avvenga correttamente, il mittente e il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di autenticazione e codice di autenticazione. L'algoritmo e il codice di autenticazione vengono specificati automaticamente.

Protocollo AH

Il protocollo AH fornisce trasmissione sicura mediante la sola autenticazione del pacchetto, testate incluse.

- Perché la crittografia avvenga correttamente, il mittente e il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di autenticazione e codice di autenticazione. L'algoritmo e il codice di autenticazione vengono specificati automaticamente.

Protocollo AH + Protocollo ESP

Se combinati, i protocolli ESP e AH forniscono la trasmissione sicura mediante crittografia e autenticazione. Questi protocolli forniscono l'autenticazione della testata.

- Perché la crittografia avvenga correttamente, sia il mittente che il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di crittografia e codice di crittografia. L'algoritmo e il codice di crittografia vengono specificati automaticamente.
- Perché la crittografia avvenga correttamente, il mittente e il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di autenticazione e codice di autenticazione. L'algoritmo e il codice di autenticazione vengono specificati automaticamente.

Nota

- Alcuni sistemi operativi usano il termine "Compatibilità" al posto di "Autenticazione".

Security Association

9

Questa macchina utilizza lo scambio del codice di crittografia come metodo di impostazione del codice. Con questo metodo, accordi come l'algoritmo e il codice IPsec devono essere specificati sia per il mittente sia per il destinatario. Tali accordi formano ciò che è conosciuto come SA (Security Association). La comunicazione IPsec è possibile solo se le impostazioni SA del mittente e del destinatario sono identiche.

Le impostazioni SA vengono configurate automaticamente sulle macchine di entrambi. Prima che possa essere stabilita la IPsec SA, tuttavia, è necessario che l'impostazione ISAKMP SA (Fase 1) venga configurata automaticamente. Una volta effettuato ciò, le impostazioni IPsec SA (Fase 2), che consentono la reale trasmissione IPsec, vengono configurate automaticamente.

Inoltre, per una maggiore sicurezza, SA può essere aggiornato automaticamente applicando un periodo di validità (limite di tempo) per le sue impostazioni. Questa macchina supporta solo IKEv1 per lo scambio del codice di crittografia.

È possibile configurare più impostazioni in SA.

Impostazioni 1-10

È possibile impostare dieci set separati di informazioni SA (ad esempio i diversi codici condivisi e algoritmi IPsec).

I criteri IPsec vengono ricercati uno ad uno, a partire dal [N. 1].

Flusso di configurazione delle impostazioni dello scambio del codice di crittografia

Questa sezione spiega la procedura per specificare le impostazioni dello scambio del codice di crittografia.

Macchina	PC
1. Configurare le impostazioni IPsec in Web Image Monitor.	1. Configurare nel PC le stesse impostazioni IPsec della macchina.
2. Abilitare le impostazioni IPsec.	2. Abilitare le impostazioni IPsec.
3. Verificare la trasmissione IPsec.	

Nota

- Dopo aver configurato IPsec, è possibile utilizzare il comando "Ping" per verificare se la connessione è stata stabilita in maniera corretta. Poiché la risposta è lenta durante lo scambio iniziale di codice, può essere necessario del tempo per avere la conferma che la trasmissione è stata stabilita.
- Se non si riesce ad accedere a Web Image Monitor a causa di problemi di configurazione IPsec, disabilitare IPsec in [Strum. ammin.] dal pannello di controllo, quindi accedere a Web Image Monitor.
- Per informazioni dettagliate su come disabilitare IPsec dal pannello di controllo, vedere p. 79 "Menu Strumenti amministratore".

9

Specificare le impostazioni dello scambio del codice di crittografia

Importante

- Questa funzione è disponibile solo quando viene specificata una password amministratore.
1. Avviare il browser web ed effettuare l'accesso alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.
 2. Fare clic su [Impostazioni IPsec].
 3. Fare clic sulla scheda [Lista policy IPsec].

4. Selezionare il numero dell'impostazione che si desidera modificare dall'elenco.
5. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Cambia].
6. Se necessario, modificare le impostazioni relative al protocollo IPsec.
7. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Applica].
8. Fare clic sulla scheda [Impostazioni globali IPsec], quindi selezionare [Attivo] in [Funzione IPsec].
9. Se necessario, selezionare anche [Policy predefinita], [Ignora broadcast e multicast] e [Ignora ICMP].
10. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Applica].

↓ Nota

- Una password per l'amministratore può essere specificata nella scheda [Amministratore].

Specificare le impostazioni IPsec sul computer

Specificare nel computer esattamente le stesse impostazioni di IPsec SA specificate nella macchina. I metodi di impostazione differiscono in base al sistema operativo del computer. La seguente procedura è basata su Windows 10 in un ambiente IPv4 e rappresenta un esempio.

1. Dal menu [Start], fare clic su [Pannello di controllo], [Sistema e sicurezza], quindi fare clic su [Strumenti per l'amministrazione].
2. Fare doppio clic su [Politica di sicurezza locale], quindi fare clic su [Politiche di sicurezza IP su computer locale].
3. Nel menu "Azione", fare clic su [Crea criterio di protezione IP...].
Appare la procedura guidata dei criteri di sicurezza IP.
4. Fare clic su [Successivo].
5. Inserire il nome dei criteri di sicurezza in "Nome", quindi fare clic su [Avanti].
6. Deselezionare la casella di controllo "Attiva la regola di risposta predefinita", quindi fare clic su [Avanti].
7. Selezionare "Modifica proprietà", quindi fare clic su [Fine].
8. Fare clic su [Impostazioni...] nella scheda "Generale".
9. In "Autentica e genera una nuova chiave ogni", inserire lo stesso periodo di validità (in minuti) specificato nella macchina in [Durata IKE], quindi fare clic su [Metodi...].
10. Verificare che le impostazioni dell'algoritmo di crittografia ("Crittografia"), dell'algoritmo hash ("Integrità") e del gruppo Diffie-Hellman IKE ("Gruppo Diffie-Hellman") in "Ordine di preferenza metodi di protezione" corrispondano a quelle specificate nella macchina in [Impostazioni IKE].

Se le impostazioni non sono visualizzate, fare clic su [Aggiungi...].

11. Premere due volte [OK].
12. Fare clic su [Aggiungi...] nella scheda "Regole".
Appare la procedura guidata Regola di sicurezza.
13. Fare clic su [Successivo].
14. Selezionare "Questa regola non specifica un tunnel", quindi fare clic su [Avanti].
15. Selezionare il tipo di rete per IPsec, quindi fare clic su [Avanti].
16. Fare clic su [Aggiungi...] nell'elenco dei filtri IP.
17. In [Nome], inserire un nome di filtro IP, quindi fare clic su [Aggiungi...].
Appare la procedura guidata per il filtro IP.
18. Fare clic su [Successivo].
19. In [Descrizione:], inserire un nome o una spiegazione dettagliata del filtro IP, quindi fare clic su [Avanti].
Sarà possibile fare clic su [Avanti] e procedere con la fase successiva senza inserire nessuna informazione in questo campo.
20. Selezionare "Indirizzo IP" in "Indirizzo sorgente", quindi fare clic su [Avanti].
21. Selezionare "Indirizzo IP specifico o sottorete" in "Indirizzo di destinazione", digitare l'indirizzo IP della macchina e fare clic su [Avanti].
22. Per il tipo di protocollo IPsec, selezionare "Qualsiasi" e fare clic su [Avanti].
23. Fare clic su [Fine] e quindi su [OK].
24. Selezionare il filtro IP appena creato e fare clic su [Avanti].
25. Fare clic su [Aggiungi...] in Azione del filtro.
Appare la procedura guidata di azione del filtro.
26. Fare clic su [Successivo].
27. In [Nome], digitare un nome di filtro, quindi fare clic su [Avanti].
28. Selezionare "Negozia sicurezza", quindi fare clic su [Avanti].
29. Selezionare "Permetti comunicazione non sicura se non è possibile stabilire una connessione sicura.", quindi fare clic su [Avanti].
30. Selezionare "Personalizzato" e fare clic su [Impostazioni].
31. In "Algoritmo di integrità", selezionare l'algoritmo di autenticazione che è stato specificato sulla macchina.
32. In "Algoritmo di crittografia", selezionare l'algoritmo di crittografia specificato sulla macchina.
33. In "Impostazioni del codice di sessione", selezionare "Genera una nuova chiave ogni" e inserire il periodo di validità (in secondi) specificato sulla macchina.
34. Fare clic su [OK].

35. Fare clic su [Successivo].

36. Fare clic su [Fine].

37. Selezionare il filtro appena creato e fare clic su [Avanti].

38. Selezionare una delle opzioni per un modo di autenticazione, quindi fare clic su [Avanti].

39. Fare clic su [Fine] e quindi su [OK].

I nuovi criteri di sicurezza IP (impostazioni IPsec) sono specificati.

40. Fare clic su [Criteri di protezione IP su Computer locale].

41. Fare clic con il tasto destro del mouse sui criteri di sicurezza appena creati, dopo averli selezionati, quindi fare clic su [Assegna].

Le impostazioni IPsec sono attivate sul computer.

Nota

- Per disabilitare le impostazioni IPsec del computer, selezionare i criteri di sicurezza, fare clic con il tasto destro e poi fare clic su [Annulla assegnazione].

Abilitare e disabilitare IPsec tramite il pannello di controllo

Importante

- [IPsec] viene visualizzato quando una password è impostata in [Blocca strum. ammin.]. Per informazioni su [Blocca strum.amm.], vedere p. 79 "Menu Strumenti amministratore".

1. Premere il tasto [Menu].
2. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Strum. ammin.], quindi premere il tasto [OK].
3. Premere il tasto [Menu] per entrare nella modalità di selezione dei caratteri e selezionare un carattere della password usando il tasto [▲], [▼], [◀] o [▶], e premere [OK].
4. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [IPsec], quindi premere il tasto [OK].
5. Premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare [Attivo] oppure [Non attivo], quindi premere il tasto [OK].
6. Premere il tasto [Menu] per tornare alla schermata iniziale.

Note sul toner

- Non è possibile assicurare la riuscita dell'operazione se non viene utilizzato il toner appropriato.
- In base alle condizioni di stampa, in alcuni casi la stampante non è in grado di stampare il numero di pagine indicato nelle specifiche.
- Sostituire la cartuccia di stampa se l'immagine stampata diventa troppo chiara o sfocata.
- Quando si utilizza la macchina per la prima volta, utilizzare la cartuccia di stampa fornita in dotazione. Se non viene utilizzata detta cartuccia, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:
 - "Sost.richiesta a breve:" viene visualizzato prima dell'esaurimento del toner.
 - "Sostituzione richiesta:" viene visualizzato quando il toner si esaurisce e l'immagine appare improvvisamente chiara o sfocata.
- La durata del fotoconduttore, integrato alla cartuccia di stampa, viene considerata quando viene visualizzato il messaggio "Sost.richiesta a breve:". Se il fotoconduttore smette di funzionare prima dell'esaurimento del toner, potrebbe essere visualizzato il messaggio "Sost.richiesta a breve:".

Specifiche della macchina

Questa sezione elenca le specifiche della macchina.

Nota

- Abbiamo ottenuto il permesso di ciascun autore per l'utilizzo delle applicazioni incluse le applicazioni software open-source. Per dettagli sulle informazioni di copyright per queste applicazioni software, vedere le informazioni sulla licenza software open source.

Specifiche delle funzioni generali

Voce	Descrizione
Configurazione	Desktop
Processo di stampa	Trasferimento elettrostatico laser
Formato carta massimo per la stampa	Legal (8 ¹ / ₂ × 14 pollici)
Tempo di riscaldamento (23°C, 71,6 °F)	26 secondi o meno
Formati carta	Per ulteriori dettagli, vedere p. 45 "Carta supportata".
Tipo carta	Per ulteriori dettagli, vedere p. 45 "Carta supportata".
Capacità di uscita carta (80 g/m ² , 20 lb.)	125 fogli
Capacità di alimentazione carta (80 g/m ² , 20 lb.)	- Vassoio 1 250 fogli - Vassoio bypass 50 fogli
Memoria	128 MB
Alimentazione	 Regione A 220–240 V, 4 A, 50/60 Hz  Regione B 120-127 V, 7,7 A, 60 Hz

Voce	Descrizione
Consumo energia  Regione A Consumo di corrente quando l'interruttore principale è spento e il cavo di alimentazione è inserito nella presa: 1 W o inferiore	• Massimo 960 W • Pronto 63,8 W • Durante la stampa 512 W
Consumo energia  Regione B Consumo di corrente quando l'interruttore principale è spento e il cavo di alimentazione è inserito nella presa: 1 W o inferiore	• Massimo 960 W • Pronto 64,9 W • Durante la stampa 555 W
Emissione di rumore	• Livello potenza sonora Stand-by: 30,0 dB (A) Durante la stampa: 67,2 dB (A) • Livello di pressione sonora Stand-by: 21,5 dB (A) Durante la stampa: 57,5 dB (A)
Dimensioni della macchina (larghezza × profondità × altezza)	370 × 392 × 262 mm (14,6 × 15,4 × 10,3 pollici)
Peso (corpo macchina con consumabili)	13 kg (28,7 lb.) o inferiore

 Nota

- Il livello di potenza sonora e il livello di pressione sonora sono valori reali misurati in conformità alla norma ISO 7779.
- Il livello di pressione sonora è misurato dalla posizione di un operatore accanto alla macchina.

Specifiche funzioni stampante

Voce	Descrizione
Velocità di stampa	32 pagine al minuto (A4), 34 pagine al minuto (Letter)
Risoluzione	600 × 600 dpi (massimo: 1200 × 1200 dpi)
Velocità prima stampa	7,5 secondi o meno
Interfaccia	- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX) - USB 2.0
Linguaggio stampante	PCL6, PCL5e, PostScript3
Font (PCL6, PCL5e, PostScript3)	80 font

Unità di alimentazione carta PB1130

Capacità carta

250 fogli

Dimensioni pagina

Per ulteriori dettagli, vedere p. 45 "Carta supportata".

Dimensioni (larghezza × profondità × altezza)

370 × 392 × 89 mm (14,6 × 15,4 × 3,5 pollici)

Grammatura

Per ulteriori dettagli, vedere p. 45 "Carta supportata".

Peso

Meno di 3 kg (6,6 lb.)

Consumabili

AVVERTIMENTO

- I nostri prodotti sono progettati per soddisfare elevati standard di qualità e funzionalità, pertanto consigliamo di utilizzare esclusivamente i consumabili disponibili presso il rivenditore autorizzato.

Cartuccia di stampa

Cartuccia di stampa	Numero medio di pagine stampabili per cartuccia ^{*1}
Nero	3.500 o 7.000 pagine

^{*1} Il numero di pagine stampabili è basato sulle pagine conformi a ISO/IEC 19798 e alla densità di immagine impostata come valore predefinito di fabbrica. Le norme ISO/IEC 19798 sono uno standard internazionale per la misura delle pagine stampabili, definito dalla International Organization for Standardization (organizzazione internazionale per la standardizzazione).

Nota

- Per informazioni sui materiali di consumo, vedere il sito web di Ricoh.
- Se le cartucce di stampa non vengono sostituite quando è necessario, non sarà possibile stampare. Per agevolare la sostituzione, è consigliabile avere sempre una riserva di cartucce di stampa.
- Il numero effettivo di pagine stampabili varia a seconda del volume e della densità dell'immagine, del numero di pagine da stampare in una sessione, del tipo e del formato carta utilizzato e dalle condizioni ambientali come temperatura e umidità.
- Il deterioramento durante l'uso può rendere necessaria la sostituzione della cartuccia di stampa più spesso di quanto indicato.
- Le cartucce di stampa (materiali di consumo) non sono coperte da garanzia. Tuttavia, se si verifica un problema, contattare il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Per il primo utilizzo della macchina, utilizzare le cartucce di stampa fornite in dotazione.
- Le cartucce di stampa fornite dovrebbero essere sufficienti per circa 1.000 pagine (P 310) o 7.000 pagine (P 311).
- La macchina esegue regolarmente la pulizia e utilizza del toner durante quest'operazione per mantenere una buona qualità di stampa.
- Per prevenire malfunzionamenti della pulizia, potrebbe essere necessario sostituire una cartuccia di stampa anche se non è esaurita.

Informazioni sul dispositivo

Informazioni per gli utenti sui dispositivi elettrici ed elettronici Regione **A** (principalmente Europa e Asia)

Utenti dei paesi in cui è specificato il simbolo mostrato in questa sezione nelle normative nazionali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti elettronici

I nostri prodotti contengono componenti di alta qualità e sono progettati per facilitarne il riciclo.

I nostri prodotti e le relative confezioni sono contrassegnati dal simbolo indicato di seguito.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere smaltito separatamente tramite i sistemi di restituzione e di raccolta adeguati disponibili. Seguendo queste istruzioni si garantisce che il prodotto venga trattato correttamente e si aiuta a ridurre l'impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbe altrimenti derivare da una gestione inadeguata. Il riciclo dei prodotti aiuta a conservare le risorse naturali e a proteggere l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo di questo prodotto, contattare il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

Altri utenti

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali, il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

Per gli utenti in India

Questo prodotto, inclusi componenti, consumabili, parti e ricambi, è conforme alla normativa "India E-waste Rule" e vieta l'uso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati o eteri di difenile polibrominato in concentrazioni superiori allo 0,1% del peso e allo 0,01% del peso per il cadmio, fatta eccezione per quanto riportato nella normativa.

Solo per la Turchia

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu sistem sarf malzemeleri ve yedek parçaları da dahil olmak üzere AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Üretici:

Ricoh Company, Ltd.

3-6, Nakamagome 1-chome,

Ohta-ku, Tokyo 143-8555 Japan

+81-3-3777-8111 (English only/Sadece İngilizce)

Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE)



In conformità con l'Articolo 20 della direttiva sulle batterie 2006/66/CE Informazioni per l'utente finale, Allegato II, il simbolo sopraindicato viene stampato su batterie e accumulatori.

Questo simbolo indica che nell'Unione europea le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata non solo per i prodotti elettrici ed elettronici usati, ma anche per le batterie e gli accumulatori.

Smaltirli correttamente nel proprio centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

9

Consigli ambientali per l'utente Regione **A** (principalmente Europa)

Utenti residenti nell'UE, in Svizzera e in Norvegia

Durata dei consumabili

Fare riferimento al manuale o alla confezione del materiale di consumo.

Carta riciclata

La macchina può utilizzare carta riciclata prodotta in conformità alla norma europea EN 12281:2002 o DIN 19309. Per i prodotti che utilizzano la tecnologia di stampa EP, la macchina può stampare su carta da 64 g/m², che contiene meno materie prime e rappresenta una significativa riduzione delle risorse.

Stampa fronte-retro (se applicabile)

La stampa fronte-retro consente di usare entrambe le facciate dei fogli. In questo modo è possibile risparmiare carta e ridurre le dimensioni dei documenti stampati, utilizzando meno fogli. Si consiglia di impostare questa funzione per tutti i lavori di stampa.

Programma di restituzione cartucce toner e inchiostro

Le cartucce di toner e inchiostro da riciclare verranno ritirate gratuitamente in base alle normative locali.

Per informazioni sul programma di sostituzione, fare riferimento alla pagina Web di seguito o consultare l'assistenza tecnica.

<https://www.rioh-return.com/>

Efficienza energetica

La quantità di elettricità consumata dalla macchina dipende dalle specifiche tecniche e dal modo in cui viene utilizzata. La macchina è progettata per consentire di ridurre i costi energetici passando al modo Pronto dopo aver stampato l'ultima pagina. Se necessario, è possibile riprendere immediatamente la stampa da questa modalità. Se non è necessario stampare altri documenti, dopo un certo periodo di tempo il dispositivo passa al modo risparmio energia.

In queste modalità, la macchina consuma meno energia (watt). Se è necessario stampare di nuovo, il ripristino dal modo risparmio energia richiede un tempo leggermente maggiore rispetto al ripristino dal modo Pronto.

Per ottenere il massimo risparmio energetico, si consiglia di usare l'impostazione predefinita per la gestione dell'alimentazione.

9

Nota per gli utenti di NFC Regione **A** (principalmente Europa)

Nome modello: P 310, P 311

Produttore:

Ricoh Co., Ltd.

3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo. 143-8555, Giappone

Importatore (marchio CE, ProdSG):

Ricoh Europe SCM B.V.

Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, The Netherlands

Importatore (marchio UKCA):

Ricoh UK Limited

800 Pavilion Drive, Ricoh House, Northampton, NN4 7YL

Dichiarazione di conformità

Avviso agli utenti dei Paesi dell'Area Economica Europea

Questo prodotto è conforme a requisiti e disposizioni delle Direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità CE è disponibile accedendo all'URL: https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

e selezionando il prodotto applicabile.

NFC

Frequenza di funzionamento: 13,56 MHz

Potenza massima radio-frequenza: meno di 42 dBμA/m (a 10 m)

* La potenza radio-frequenza massima dipende dal valore di potenza del dispositivo di lettura/scrittura

Note per gli utenti nello Stato della California (Note per gli utenti negli Stati Uniti)

Materiale perclorato - trattare in modo adeguato. Vedere: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Note per gli utenti negli Stati Uniti

Parte 15 delle normative FCC

Nota:

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere rilevate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente può cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Attenzione:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Certificazione

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Parte responsabile: Ricoh USA, Inc.

Indirizzo: 300 Eagleview Boulevard, Suite 200 Exton, PA 19341, U.S.A.

Numero di telefono: 610-296-8000

Nome prodotto: Stampante

Numero modello: P 310, P 311

Programma ENERGY STAR Regione B

ENERGY STAR® Requisiti del programma per dispositivi di elaborazione immagini



I requisiti del programma ENERGY STAR® per i dispositivi di elaborazione immagini incoraggiano il risparmio energetico promuovendo computer e altri dispositivi per ufficio efficienti dal punto di vista energetico.

Questo programma sostiene lo sviluppo e la diffusione di prodotti volti al risparmio energetico.

È un programma aperto al quale i produttori partecipano spontaneamente.

Gli standard Energy Star e i loghi sono uniformi a livello mondiale.

Risparmio energetico

Questa macchina è dotata delle seguenti modalità di risparmio energia: Modo risparmio energia 1 e Modo risparmio energia 2. Se la macchina viene lasciata inattiva per un certo periodo di tempo, essa entra automaticamente in Modo risparmio energia.

La macchina esce dalla modalità di risparmio energia non appena riceve un lavoro di stampa o viene premuto un tasto qualsiasi.

Modo risparmio energia 1

La macchina attiva il Modo risparmio energia 1 se è rimasta inattiva per circa 30 secondi. È necessario meno tempo per riavviare la stampante dal Modo risparmio energia 1 rispetto al Modo risparmio energia 2 o a quando la stampante è spenta. Nel Modo risparmio energia 1, tuttavia, il consumo è superiore rispetto al Modo risparmio energia 2.

Modo risparmio energia 2

La macchina attiva il Modo risparmio energia 2 allo scadere del periodo di tempo specificato per quest'impostazione. Il consumo energetico della stampante è inferiore ne Modo risparmio energia 2 rispetto al Modo risparmio energia 1, tuttavia è necessario un tempo superiore per far ripartire la stampante dal Modo risparmio energia 2 rispetto al Modo risparmio energia 1.

Specifiche

Modo risparmio energia 1	Consumo elettricità ^{* 1}	 Regione A 44,8 W  Regione B 45,2 W
	Tempo predefinito	30 secondi
	Tempo di recupero ^{* 1}	 Regione A 7,56 secondi  Regione B 7,59 secondi
Modo risparmio energia 2	Consumo elettricità ^{* 1}	 Regione A 0,711 W  Regione B 0,655 W
	Tempo predefinito	30 secondi
	Tempo di recupero ^{* 1}	 Regione A 10,02 secondi  Regione B 10,01 secondi

Funzione fronte-retro ^{*2}	Standard
-------------------------------------	----------

*1 Il tempo di recupero e il consumo di energia elettrica e potrebbero variare a seconda delle condizioni e dell'ambiente della macchina.

*2 Risparmio di energia ENERGY STAR: quando il prodotto è dotato di (o usato con) il vassoio fronte-retro e la funzione fronte-retro opzionale è abilitata.

Per informazioni sul modo risparmio energia, vedere p. 85 "Menu impostazioni di sistema".

 Nota

- Non è possibile utilizzare la funzione NFC o la porta USB in modo risparmio energia. Premere un tasto qualsiasi per uscire dal modo risparmio energia.

Marchi

Google Chrome e Google Play sono marchi commerciali o marchi registrati di Google LLC.

macOS, TrueType, App Store e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi.

Firefox® è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

LINUX® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

BOSS Linux™ è un marchio registrato di CDAC.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Internet Explorer® sono o marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America o in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.

Red Hat è un marchio registrato di Red Hat, Inc.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

I nomi completi di Internet Explorer 10 e 11 sono i seguenti:

- Internet Explorer® 10
- Internet Explorer® 11

Il nome completo di Edge è Microsoft® Edge™.

I nomi di prodotto dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- I nomi di prodotto di Windows 8,1 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8,1 Enterprise

- I nomi di prodotto di Windows 10 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 10 Home Premium

Microsoft® Windows® 10 Pro

Microsoft® Windows® 10 Enterprise

Microsoft® Windows® 10 Education

- I nomi di prodotto di Windows Server 2012 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

- I nomi di prodotto di Windows Server 2012 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

- I nomi di prodotto di Windows Server 2016 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2016 Standard

Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2016 MultiPoint® Premium Server

- I nomi di prodotto di Windows Server 2019 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2019 Standard

Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Ricoh non riconosce alcun diritto implicito in tali marchi.

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.

INDICE

@Remote.....	99
--------------	----

A

Ambiente IPv6.....	118
Annullamento lavoro.....	69
Applicazione di rete.....	119
Area di stampa.....	57
Autenticazione.....	199
Azzera impostazioni.....	138

B

Backup impostazioni.....	139
--------------------------	-----

C

Caricamento carta.....	28
Caricare la carta.....	28
Carta non corrispondente.....	68
Carta sconsigliata.....	56
Carta supportata.....	45
Cartuccia.....	147
Cartuccia di stampa.....	209
Codice utente.....	116
Collegamento dell'unità di alimentazione carta TK1220.....	18
Comunità.....	122, 124
Conferma informazioni	
Impostazioni driver di stampa.....	64
Informazioni stato.....	142
Configurazione delle impostazioni di rete	
Ethernet.....	192
Wireless LAN.....	194
Configurazione IPv6.....	118
Configurazione macchina	
Stampa della pagina di configurazione.....	145
Uso di Smart Organizing Monitor.....	142
Conservazione della carta.....	57
Consumabili.....	209
Contatore pagine.....	107
Contatore stampe.....	107
Copia	
Copia su buste.....	33
Cosa è possibile fare con questa macchina	
Funzione stampante.....	61
Crittografia.....	199

D

Dichiarazione di non responsabilità.....	9
Documento riservato.....	70

E

Estensore vassoio 1.....	31
Esterno.....	13

F

Formato carta.....	36
Fronte-retro.....	107
Funzioni di stampa.....	73
Funzioni di uscita stampa.....	74
Funzioni qualità di stampa.....	73
Funzioni stampante.....	81

I

Impostaz.vassoio carta.....	108
Impostazione delle opzioni.....	62
Impostazione mDNS.....	119, 121
Impostazione stampa di rete.....	119
Impostazioni amministratore.....	138
Impostazioni della macchina.....	143
Impostazioni di rete.....	117
Impostazioni di sicurezza TLS.....	120
Impostazioni di sistema.....	85, 108
Impostazioni globali IPsec.....	133
Impostazioni IKE.....	133
Impostazioni IPsec.....	133
Impostazioni LAN wireless.....	144
Impostazioni notifica e-mail automatica.....	122
Impostazioni policy IPsec.....	133
Impostazioni POP3.....	127
Impostazioni predefinite.....	138
Impostazioni SMTP.....	126
Impostazioni SNMPv1/v2.....	122
Impostazioni SNMPv3.....	124
Impostazioni wireless.....	128
Impostazioni wireless LAN.....	128
Inceppamento carta.....	165, 166, 168, 170
Informazioni contatore.....	107
Informazioni di sistema.....	106, 142
Informazioni macchina.....	107

Informazioni specifiche sul modello.....	8
Informazioni stato.....	106
Installazione di Smart Organizing Monitor	
Installazione di Smart Organizing Monitor.....	191
Interno.....	14
Introduzione.....	8

L

Limita funzioni utente.....	116
Limitazione funzioni utente.....	112
Lingua.....	104
Liste.....	137

M

Manutenzione della macchina	
Pulizia della macchina.....	151, 152
Sostituzione della cartuccia.....	147
Marchi.....	217
Menu impostazioni di rete.....	92
Menu impostazioni vassoio carta.....	88
Menu Strumenti amministratore.....	79
Messaggi.....	157
Messaggi di errore.....	157
Messaggi di stato.....	157, 162
Modo risparmio energia.....	141, 214

N

Network Wizard.....	91
Note.....	205
Notifica e-mail 1.....	122
Notifica e-mail 2.....	122

P

Pagina configurazione.....	137, 145
Pagina iniziale.....	103
Pagina manutenzione.....	137
Paper Feed Unit TK1220.....	208
Password amministratore.....	138
PCL6.....	141
Priorità impost.vassoio bypass.....	108
Pulizia.....	151, 152

R

Rapporti.....	137
Ripristina impostazioni.....	140

Risoluzione dei problemi.....	157
Risoluzione problemi	
Altri problemi.....	176, 177, 180, 183, 189
Messaggi di errore e di stato su Smart Organizing Monitor.....	162

S

SA (Security Association).....	200
Scambio codice crittografia.....	201
Scambio del codice di crittografia.....	201
Sistema.....	122, 124
Smart Organizing Monitor.....	142
Specificare il tipo e il formato carta.....	39, 41, 42
Specificare un formato carta personalizzato.....	40
Specifiche.....	206, 208
Spostamento.....	154
Stampa	
Combina.....	61
Fronte/retro.....	61
Operazioni base.....	66
Specifiche.....	208
Stampa su buste.....	33
Stampa lista/prova.....	96
Stampa riservata.....	71
Stato generale.....	117
Stato rete.....	117
Stato TCP/IP.....	117
Strumenti operativi.....	22

T

Tabella dei menu.....	78
Timeout I/O.....	111
Tipi carta.....	48
Busta.....	48
Carta colorata.....	48
Carta comune.....	48
Carta di alta qualità.....	48
Carta intestata.....	48
Carta preforata.....	48
Carta prestampata.....	48
Carta riciclata.....	48
Carta sottile.....	48
Carta spessa 1.....	48
Carta spessa 2.....	48
Cartoncino.....	48
Etichette.....	48

Toner.....	106
Trap SNMPv1 /v2.....	122
Trap SNMPv3.....	124
Trasmissione IPsec.....	199

U

Unità di alimentazione carta TK1220.....	18
--	----

V

Vass.bypass.....	108
Vassoio 1.....	28
Vassoio 2.....	108
Vassoio bypass.....	32
Vassoio carta.....	106
Vassoio prioritario.....	109

W

Web Image Monitor.....	102
------------------------	-----

MEMO

MEMO

MEMO

