



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Samsung](#)
[Asciugatrice pompa di calore 9 kg DV90F09F4S](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di](#)
[Lavatrici e Asciugatrici](#)



Asciugatrice a pompa di calore

Manuale utente

DV9*F09F4S



SAMSUNG



Sommario

Informazioni di sicurezza	4
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere	4
Simboli di sicurezza importanti	4
Importanti precauzioni di sicurezza	5
Avvertenze per installazioni critiche	8
Avvertenze per usi critici	9
Attenzioni d'uso	10
Avvertenze per lavaggi delicati	12
Istruzioni per prevenire il congelamento	12
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)	13
Ecodesign	13
 Installazione	 14
Contenuto	14
Requisiti di installazione	16
Passaggi di installazione	17
Inversione dello sportello (solo modelli che ne sono dotati)	21
Ambiente	25
 Prima di iniziare	 26
Impostazione iniziale	26
Eseguire Calibrazione (consigliato)	26
Linee guida di asciugatura	26
Display LCD	28
 Operazioni	 29
Descrizione delle icone del display	29
Uso di un programma	30
Panoramica programmi	31
Impostazioni	33
Griglia di asciugatura (solo modelli che ne sono dotati)	37
Funzioni speciali	38
SmartThings	39

Manutenzione	41
Cura prodotto	41
Vuotare il serbatoio dell'acqua	42
Pulizia	43
Filtro lanuggine	44
Pulizia del sensore di umidità	46
Risoluzione dei problemi	49
Checkpoint	49
Codici informativi	51
Appendice	53
Tabella tessuti	53
Protezione dell'ambiente	54
Ricambi garantiti	55
Specifiche	56
Consumo elettrico standby di rete	56
Informazioni di contatto	58
DOMANDE O COMMENTI?	58

Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova asciugatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere tutti i vantaggi offerti da questa macchina.

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. In caso di problemi o dubbi, rivolgersi sempre al costruttore dell'apparecchio.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio o di esplosione, seguire queste precauzioni di base.

NOTA

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

ATTENZIONE

Rischio di incendio/rischio di avvelenamento/rischio di danni materiali e danni al dispositivo

Il dispositivo contiene R290, un refrigerante ecologico ma infiammabile. Se non viene smaltito correttamente, potrebbe causare incendi o avvelenamento.

Smaltire correttamente l'apparecchio ed evitare di danneggiare le condutture del circuito refrigerante.

Leggere le istruzioni

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Una volta letto, conservare il manuale per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che usano l'elettricità e prevedono parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

AVVERTENZA

Rischio di incendio

- L'installazione dell'asciugatrice deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- Installare l'asciugatrice in base alle istruzioni fornite dal produttore e alle normative locali.
- Al fine di ridurre il rischio di gravi lesioni personali talvolta letali, seguire le istruzioni di installazione fornite.

Importanti precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Per ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano privi di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile, o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

Informazioni di sicurezza

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
5. Per i dispositivi con fori di ventilazione alla base, assicurarsi che oggetti come tappeti o stuoie non ostruiscano i fori.
6. **Per l'uso in Europa:** Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
7. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
8. Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
9. Il retino di raccolta della lanuggine deve essere pulito regolarmente, nei modelli che lo richiedono.
10. Non lasciare accumulare filacci intorno all'asciugatrice. (non applicabile per gli apparecchi con sfiato verso l'esterno)
11. Garantire un'adeguata ventilazione per evitare che nell'ambiente ristagni il flusso di ritorno di gas provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, incluso fiamme libere.
12. Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.
13. I capi contaminati da sostanze quali olio di cottura, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità di detersivo maggiore rispetto alla dose normale prima di asciugarli nell'asciugatrice.

-
14. Capi in gomma schiuma (latex), cuffie da doccia, tessuti idrorepellenti, articoli rivestiti in gomma e indumenti o cuscini riempiti di gomma piuma non devono essere asciugati nella asciugatrice.
15. La parte finale del programma di asciugatura non utilizza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi non subiscano danni causati dalla temperatura.
16. Rimuovere dalle tasche eventuali oggetti quali accendini e fiammiferi.
17. **AVVERTENZA:** Non fermare mai una asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli indumenti vengano estratti e vengano sparsi per dissipare il calore accumulato.
18. L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi generati da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
19. Per poter aprire lo sportello dell'asciugatrice liberamente e senza ostacoli, non installare l'apparecchio dietro porte richiudibili, scorrevoli o con l'apertura sul lato opposto rispetto al lato di apertura dello sportello dell'asciugatrice.
20. **AVVERTENZA:** Non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato da una utility.
21. Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere usati secondo quanto specificato nelle istruzioni dei singoli prodotti.



**ATTENZIONE; RISCHIO DI INCENDIO/MATERIALI
INFIAMMABILI**



Informazioni di sicurezza

22. AVVERTENZA: Mantenere le aperture previste per la ventilazione della struttura e della armadiatura libere da possibili ostruzioni.

23. AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.

24. Il dispositivo contiene R290, un refrigerante ecologico ma infiammabile. Tenere il fuoco e le fonti di accensione lontano dal dispositivo.

Avvertenze per installazioni critiche

AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni, malfunzionamenti o lesioni.

Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa elettrica a muro ed accertarsi che l'uso della presa sia esclusivo. Non utilizzare prolunghe.

- La condivisione di una presa di corrente mediante prese multiple o prolunghe può causare scosse elettriche o incendi.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Poiché possono rappresentare un pericolo, tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Se per gioco un bambino infilasse la testa in un sacchetto, potrebbe rimanere soffocato.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente messa a terra.

Non effettuare il collegamento a terra dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non adeguatamente messa a terra e verificare in ogni caso che il collegamento sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare o tenere il prodotto esposto alle intemperie.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Se la spina del cavo di alimentazione è danneggiata, deve essere sostituita dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.





Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che sia sempre possibile accedere facilmente alla spina di alimentazione.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo di alimentazione.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente messa a terra. Non collegare mai la spina a una presa che non sia adeguatamente messa a terra e conforme alle normative locali e nazionali. Per la messa a terra dell'apparecchio vedere le istruzioni di installazione.

Installare questo apparecchio su un pavimento livellato e solido.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni anomale, rumore o malfunzionamenti.

Poiché un ingrediente contenuto negli spray per capelli può degradare le proprietà idrofile dello scambiatore di calore e provocare la formazione di gocce d'acqua sulla superficie esterna dell'apparecchio durante il raffreddamento, non installare l'apparecchio in un salone di bellezza.

L'apparecchio deve essere posizionato in modo da avere facile accesso alla spina, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

A seguito di una riparazione da parte di un centro non autorizzato, una riparazione in autonomia o non professionale del prodotto, Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni o altre problematiche legate alla sicurezza causate da un tentativo di riparazione che non segua scrupolosamente le istruzioni di riparazione e manutenzione previste. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung non saranno coperti da garanzia.

Avvertenze per usi critici

AVVERTENZA

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro l'asciugatrice. Inoltre, in fase di smaltimento dell'apparecchio rimuovere la maniglia dello sportello (leva).

- Un bambino potrebbe cadere o ferirsi.
- Se un bambino restasse intrappolato all'interno dell'apparecchio, potrebbe soffocare.

Non tentare di accedere all'interno dell'apparecchio con il cestello in movimento.

Non sedersi sull'apparecchio o appoggiarsi allo sportello.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e provocare lesioni personali.

Asciugare il bucato solo dopo averlo centrifugato in lavatrice.

Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.

Non bere l'acqua di condensa.

Non fermare mai una asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli indumenti vengano estratti e vengano sparsi per dissipare il calore accumulato.





Informazioni di sicurezza

Non asciugare capi contaminati da sostanze infiammabili quali benzina, cherosene, benzene, diluenti, alcool, ecc.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni.

Non permettere ad animali domestici di giocare con l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Durante lo smaltimento del prodotto, rimuovere lo sportello e il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare lesioni personali.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

In caso di perdita di gas (metano, propano, propano liquido) non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione e aerare subito il locale.

- Non utilizzare un ventilatore elettrico per la ventilazione.
- Una scintilla potrebbe causare esplosione o incendio.

Non riparare, sostituire o tentare di eseguire autonomamente la manutenzione di questo apparecchio se non specificamente indicato nelle istruzioni di manutenzione per l'utente. Per eseguire operazioni di manutenzione su questo apparecchio sono inoltre richieste competenze specifiche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (ad es. in rame, acciaio, ecc.) diversi da quelli standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o lesioni.

Il prodotto acquistato è idoneo solo all'uso domestico.

L'uso del prodotto per scopi commerciali è da intendersi come uso improprio. In questo caso, il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia standard offerta da Samsung e Samsung non potrà essere considerata responsabile per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Se il prodotto genera strani rumori, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il Centro di assistenza più vicino.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro o sopra il prodotto. Lo sportello del prodotto non si apre facilmente dall'interno pertanto bambini e animali potrebbero riportare gravi lesioni se rimanessero intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Attenzioni d'uso

ATTENZIONE

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o lesioni.





Non toccare lo sportello in vetro o le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto caldi.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Lo sportello in vetro diventa bollente durante l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla asciugatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie, eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non asciugare capi contenenti gomma (latex) o tessuti gommati similari.

- Se la gomma profilata viene riscaldata, può deformarsi o provocare un incendio.

Non asciugare capi contaminati da olii vegetali o da cucina poiché gran parte dell'olio potrebbe non essere stata rimossa durante il lavaggio. Inoltre, usare il programma a freddo in modo da non riscaldare gli indumenti.

- Il calore di ossidazione dell'olio può innescare un incendio.

Non asciugare indumenti contaminati da sostanze estranee come olii, creme, lozioni o altre sostanze chimiche usati in luoghi come estetiste, massaggiatori, saloni di bellezza o ospedali.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio, una esplosione o un semplice malfunzionamento.

Accertarsi che le tasche degli indumenti da asciugare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchio.

Non asciugare indumenti con fibbie grandi, bottoni o altri oggetti in metallo (zip, ganci e asole, copertine con bottoni).

Se necessario, usare una retina per inserire indumenti piccoli e leggeri come cravatte, cinture in tessuto e reggiseno che possono sciogliersi o rompere durante un lavaggio.

Le salviette di asciugatura sono compatibili con questo modello ed il loro uso è consigliato per ottenere una migliore asciugatura.

Le salviette di asciugatura aiutano anche a ridurre l'elettricità statica generata durante un ciclo di asciugatura. L'elettricità statica può danneggiare gli indumenti e potenzialmente anche l'apparecchio.

Non usare l'asciugatrice nelle vicinanze di polveri pericolose quali polvere di carbone, farina di grano, ecc.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non collocare materiali infiammabili vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lo sprigionamento di gas tossici dal prodotto, danneggiarne le parti, generare scariche elettriche, incendi o esplosioni.
- L'apparecchio non deve essere collocato dietro porte richiudibili, ecc.

Non toccare il pannello posteriore dell'apparecchio durante e immediatamente dopo il termine dell'asciugatura.

- L'apparecchio è caldo e toccandolo l'utente potrebbe riportare ustioni.





Informazioni di sicurezza

Avvertenze per lavaggi delicati

AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi direttamente sopra acqua.

Non usare benzene, diluenti o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimenti, deformazioni, danni, scariche elettriche o un incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Pulire il filtro prima e dopo l'uso dell'asciugatrice.

Pulire l'interno del prodotto regolarmente rivolgendosi a un tecnico autorizzato.

Pulire lo scambiatore di calore con una spazzola morbida o un aspirapolvere una volta al mese, non toccare lo scambiatore di calore con le mani onde evitare lesioni.

L'interno dell'asciugatrice deve essere pulito periodicamente da personale tecnico qualificato.

Istruzioni per prevenire il congelamento

- Installare l'asciugatrice in un'area dove la temperatura non scenda sotto lo zero.
- Qualora si predisponga lo scarico diretto in un tubo di scarico, l'acqua residua nel tubo potrebbe congelare in inverno. Assicurarsi che non vi sia acqua residua nel tubo dopo l'uso.
- Qualora un tubo si congeli, avvolgerlo in un asciugamano imbevuto di acqua per circa un minuto per scongelarlo.



Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per maggiori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi dei prodotti, e.g. REACH, visita la nostra pagina relativa alla sostenibilità all'indirizzo www.samsung.com

Smaltimento del prodotto in Francia



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE**



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Per maggiori informazioni sull'installazione e la pulizia della lavatrice, e informazioni sul ecodesign (secondo (UE)2023/2533) visitare il sito web Samsung (<http://www.samsung.com>), accedere alla pagina Supporto > Home Page del Supporto, quindi digitare il nome del modello.

Installazione

Contenuto

Disimballare con cura la asciugatrice. Conservare tutti i materiali della confezione lontano dalla portata dei bambini. Le parti e la loro posizione mostrata sotto può differire dal modello di asciugatrice posseduta. Prima dell'installazione, assicurarsi che la asciugatrice abbia tutte le parti elencati qui. Se la asciugatrice e/o le loro parti sono danneggiate o mancanti, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Panoramica della asciugatrice

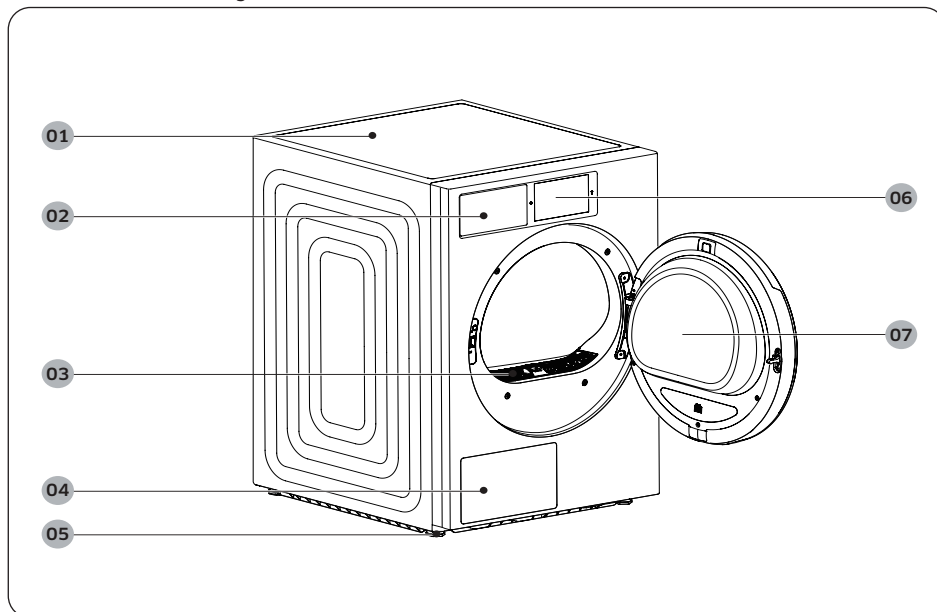

01 Coperchio superiore

02 Serbatoio dell'acqua

03 Filtro lanuggine


04 Scambiatore di calore

05 Piedino di livellamento


06 Display LCD

07 Sportello


Accessori (in dotazione)

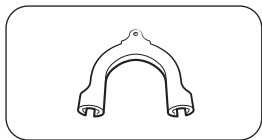


Guida del tubo

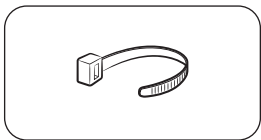


Fascetta

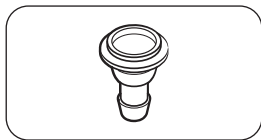


Connettore tubo

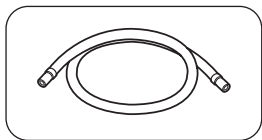


Tubo scarico lungo (2 m)

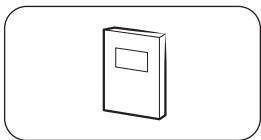

Manuale utente

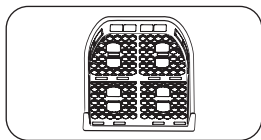

Griglia di asciugatura (solo modelli che ne sono dotati)

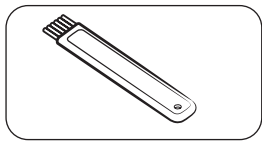

Spazzola di pulitura

NOTA

- Il kit di sovrapposizione permette all'asciugatrice di essere sovrapposta sopra alla lavatrice. Da notare che il kit di sovrapposizione può essere usato solo con le lavatrice e le asciugatrici Samsung. Per acquistare un kit di sovrapposizione, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung o un rivenditore locale. Il kit sovrapposizione differisce in base al modello di lavatrice.
- Per le istruzioni relative alla sovrapposizione della asciugatrice, vedere il manuale di installazione in dotazione al kit per sovrapposizione.
- Per informazioni sul tipo di modello di kit per la sovrapposizione da usare per sovrapporre l'asciugatrice alla lavatrice, vedere il manuale dell'utente allegato alla lavatrice Samsung.

Installazione

Requisiti di installazione

NOTA

Questa asciugatrice deve essere installata da un tecnico qualificato. Qualora risulti necessario un intervento di assistenza a causa di una errata o cattiva installazione, la responsabilità sarà a carico del proprietario e potrà invalidare la garanzia. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

AVVERTENZA

- Non collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica a parete prima di aver completato l'installazione della asciugatrice.
- Per spostare la asciugatrice è necessario l'apporto di due o più persone.
- Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro, sopra o intorno al prodotto. Garantire sempre una adeguata sorveglianza.
- Conservare tutti i materiali della confezione lontano dalla portata dei bambini.
- Non sostituire autonomamente un cavo o una presa di alimentazione danneggiati. Per sostituire un cavo o una spina elettrica danneggiati richiedere l'intervento di un tecnico qualificato Samsung.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente. Per eventuali riparazioni contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Rimuovere gli sportelli/coperchi da tutti gli apparecchi smaltiti al fine di evitare che i bambini possano rimanere intrappolati all'interno soffocando.
- Se la asciugatrice genera un rumore anormale, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Non scollegare la asciugatrice durante l'uso.
- Non posizionare oggetti infiammabili vicino alla asciugatrice.

Requisiti elettrici e di messa a terra

- La asciugatrice deve disporre di un'adeguata messa a terra. Qualora la asciugatrice subisca un malfunzionamento o una rottura, la messa a terra è in grado di ridurre il rischio di eventuali scariche elettriche fornendo una via di minore resistenza per la corrente elettrica. L'asciugatrice viene fornita con un cavo di alimentazione dotato di una spina tripolare con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata adeguatamente installata e messa a terra secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.
- In caso di domande riguardanti i requisiti elettrici e di messa a terra rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung o ad un tecnico qualificato.

AVVERTENZA

- Collegare ad una presa tripolare dotata di messa a terra.
- Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.
- Non utilizzare adattatori o prolunghes.
- Una connessione impropria dei conduttori di messa a terra può portare a scariche elettriche. In caso di insicurezza sulla messa a terra della asciugatrice, consultare un tecnico qualificato.
- Non modificare la spina, il cavo di alimentazione o la presa di corrente in alcun modo.
- Non collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.



Installazione in vani o scomparti

Per una installazione in nicchie o in armadiature, la asciugatrice richiede uno spazio minimo:

Lati	Alto	Fronte	Retro
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Se la asciugatrice viene installata insieme ad una lavatrice, la parte frontale della nicchia o della armadiatura deve presentare una apertura libera di almeno 550 mm.

Passaggi di installazione

Prima di procedere con l'installazione della asciugatrice, leggere **Requisiti di installazione** a pagina 16.

PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione

Requisiti della posizione

Selezionare una superficie ben costruita e livellata in grado di sostenere le vibrazioni. Selezionare una posizione nella quale sia accessibile una presa tripolare dotata di messa a terra.

Per comodità, considerare l'installazione della asciugatrice vicino alla lavatrice.


AVVERTENZA

- Installare la asciugatrice solo in interno.
- Non installare la asciugatrice in aree esposte alle intemperie.
- La temperatura ambiente per l'installazione è 5~35 °C.
 - Se la temperatura ambiente è sufficientemente bassa da congelare l'acqua di condensa nell'asciugatrice e nei tubi, l'asciugatrice potrebbe non funzionare o subire danni.
 - Assicurarsi che la temperatura della sede di installazione dell'asciugatrice rientri nell'intervallo di temperatura consigliato. Le prestazioni di asciugatura potrebbero essere ridotte.
 - Assicurarsi di non installare l'asciugatrice in un ambiente chiuso o vicino a dispositivi che producono calore.
- Non installare la asciugatrice laddove sia esposta a perdite di gas.
- Non utilizzare in spazi o aree poco ventilate.
- Utilizzare solo una fonte di alimentazione collegata alla parete.




Installazione

PASSAGGIO 2 Regolare i piedini di livellamento

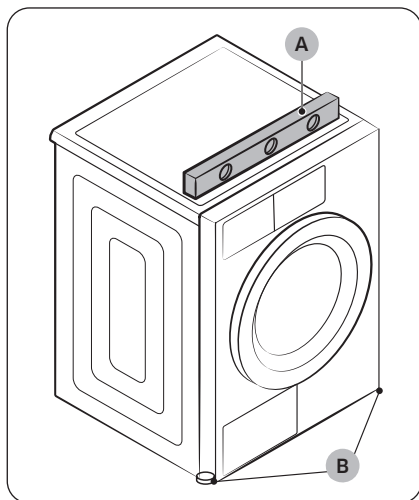


1. Far scorrere delicatamente la asciugatrice nella posizione desiderata.
2. Usando una **livella (A)** verificare il livellamento della asciugatrice da un lato all'altro e dal retro in avanti.
3. Se l'asciugatrice non è livellata, ruotare il **piedino di livellamento (B)** verso sinistra o destra per regolare l'altezza.
4. Una volta livellata la asciugatrice, assicurarsi che sia stabile sulla superficie scelta.
5. Collegare la asciugatrice alla presa di corrente.

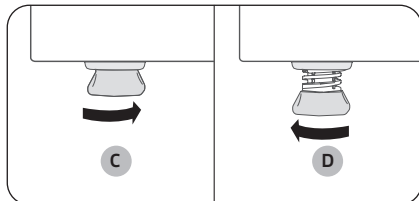

NOTA

- Per regolare l'altezza della asciugatrice allo stesso livello della lavatrice, ruotare il piedino di livellamento verso destra fino a che è completamente **retratto (C)**. Quindi, ruotare il piedino di livellamento per **estenderlo (D)** fino a quando la asciugatrice e la lavatrice risultano livellate.
- Svitare i piedini di livellamento solo per quanto necessario. L'eccessivo allentamento dei piedini di livellamento può innescare eventuali vibrazioni della asciugatrice.


PASSAGGIO 3 Collegamento del tubo di carico dell'acqua

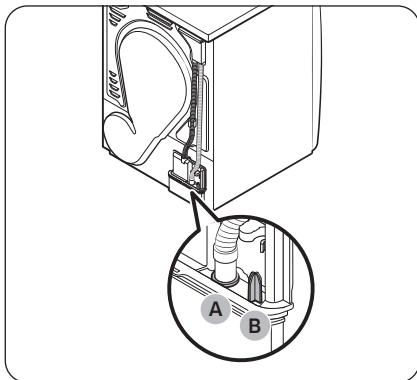


- Consigliamo caldamente di collegare il tubo di scarico al sistema di scarico.
- Qualora il tubo di scarico collegato alla asciugatrice risulti troppo corto per raggiungere lo scarico, usare il tubo accessorio in dotazione (tubo di scarico lungo).
- Usare il serbatoio dell'acqua incorporato solo se non è possibile collegare il tubo di scarico al sistema di scarico.

NOTA

Come impostazione di fabbrica, questa asciugatrice è impostata per usare il serbatoio incorporato per scaricare l'acqua di condensa.

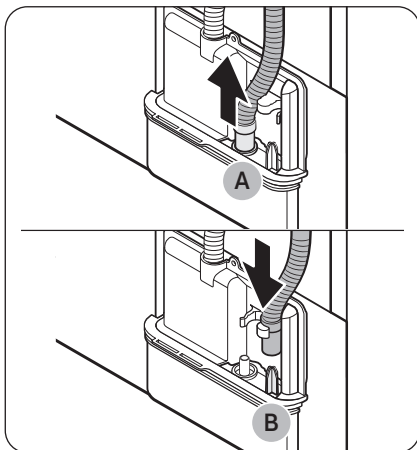


1. Rimuovere il tubo di scarico dal **foro (A)**, ed inserirlo nella **parte (B)**.

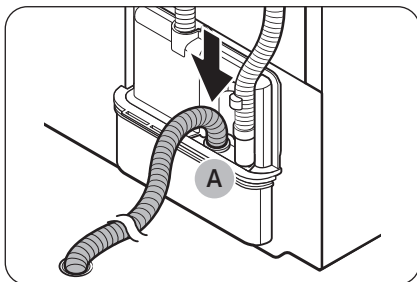

2. Inserire una estremità del tubo accessorio (tubo di scarico lungo) nel **foro (A)**.
3. Inserire l'altra estremità (uscita) del tubo accessorio al sistema di scarico in uno dei seguenti modi:

Installazione

Su una vasca:

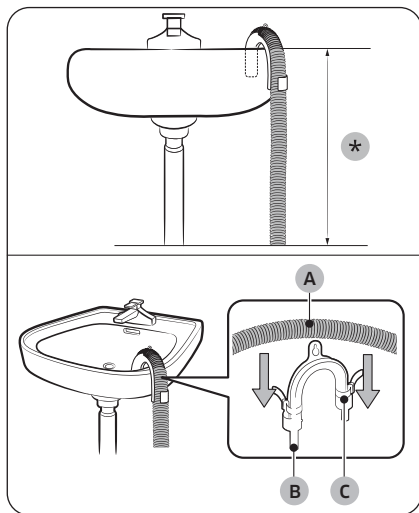


1. Posizionare l'estremità del tubo accessorio con un angolo inferiore ai **90 cm (*)** dal fondo della asciugatrice.
2. Per piegare il tubo accessorio ad un angolo desiderato, usare la **guida tubo (B)** in plastica in dotazione e fissarla alla parete mediante un gancio o al rubinetto con un cavo. Assemblare il **tubo di scarico (A)** e la **guida del tubo (B)** e fissarli con la **fascetta (C)**.
3. E' possibile drenare l'acqua di condensa collegando il tubo di scarico accessorio (lungo) direttamente al foro di scarico.

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare un giunto di collegamento per allungare il tubo di scarico. Nell'area della connessione possono verificarsi gocciolii di acqua. Usare un tubo di scarico lungo.

In caso di uso del tubo di scarico del lavandino:

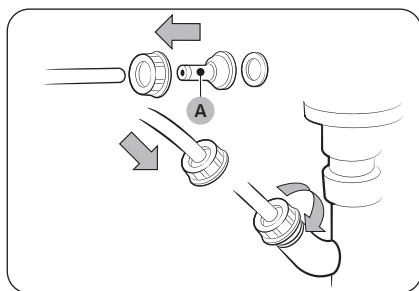

1. Montare il **connettore del tubo (A)** e fissarlo all'estremità del tubo accessorio come mostrato in figura.

⚠ ATTENZIONE

Al fine di prevenire eventuali perdite, verificare di aver ben collegato il tubo al connettore.



2. Collegare l'adattatore del tubo direttamente al tubo di scarico del lavandino.

PASSAGGIO 4 Verifica dell'installazione

- Tutti i materiali di imballaggio sono stati completamente rimossi e adeguatamente smaltiti.
- L'asciugatrice è livellata e posizionata stabilmente sul pavimento.
- Assicurarsi che all'interno del cestello non vi siano rimasti accessori.
- Non ostruire i fori di ventilazione della griglia posta nella parte frontale dell'asciugatrice.
- Non posizionare oggetti infiammabili vicino all'asciugatrice e mantenere lo spazio intorno sgombero.
- Non rimuovere i piedini di livellamento della asciugatrice. Essi sono necessari per mantenere l'asciugatrice livellata al pavimento.
- Al termine della installazione, si consiglia di attendere almeno 1 ora prima di utilizzare la asciugatrice.

PASSAGGIO 5 Accensione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente protetta da fusibile o interruttore termostatico. Quindi premere  per attivare la asciugatrice.

NOTA


Avviare il programma Asciutto a tempo per circa 20 minuti per accertarsi che funzioni, si riscaldi e si spenga come previsto. Se sul display viene visualizzato il codice informativo **HC**, contattare un Centro di assistenza autorizzato.

Inversione dello sportello (solo modelli che ne sono dotati)

In base alle condizioni ambientali o alle proprie esigenze potrebbe risultare necessario invertire il senso di apertura dello sportello.


AVVERTENZA

Assicurarsi che l'inversione dello sportello venga eseguita da un tecnico qualificato.

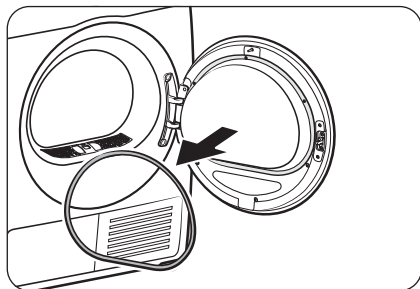


1. Rimuovere l'imballaggio dallo sportello.

Installazione

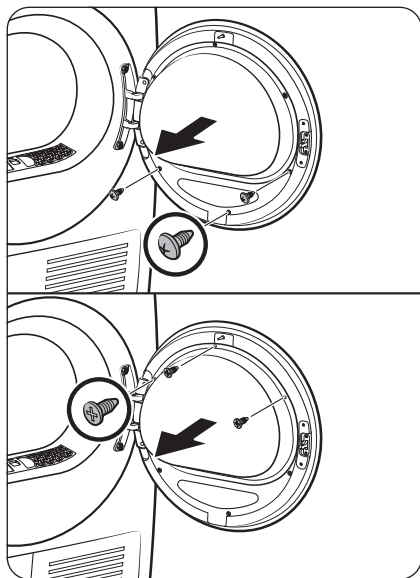

2. Rimuovere le viti del fermo del vetro interno dello sportello.


- Allentare innanzitutto e rimuovere le 3 viti sul fondo. Quindi allentare e rimuovere le 3 viti sulla sommità del fermo.

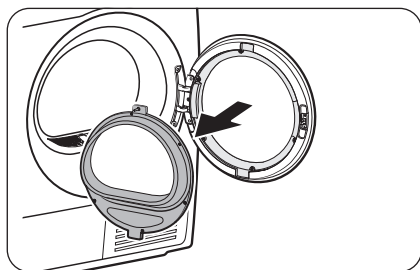

3. Separare il fermo del vetro.


⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non far cadere alcuna parte del fermo durante questa operazione. Possono verificarsi danni (rottture o crepe) o lesioni fisiche.

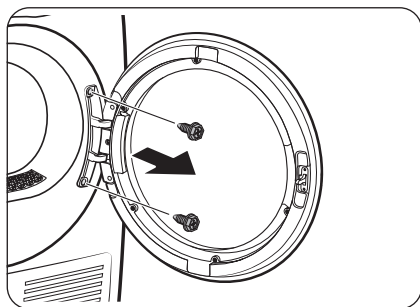


4. Rimuovere le viti della cerniera dello sportello, quindi rimuovere lo sportello.


- Svitare e rimuovere i due bulloni posti sulla cornice dello sportello.
- Al fine di prevenire eventuali abrasioni dei bulloni, usare un cacciavite esagonale.

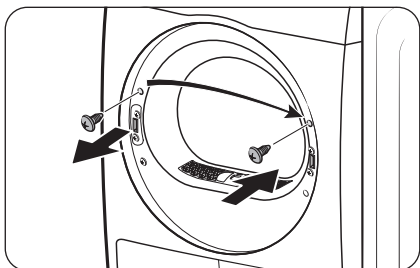


5. Rimuovere la vite superiore della cornice dello sportello sulla sinistra della cornice stessa, quindi inserirla nel foro destro della cornice dello sportello. Non rimuovere le viti della staffa inferiore.

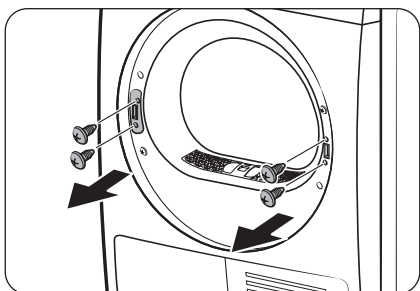

6. Rimuovere le 2 viti della staffa sulla cornice destra, quindi rimuovere le 2 viti del fermo sulla cornice sinistra.

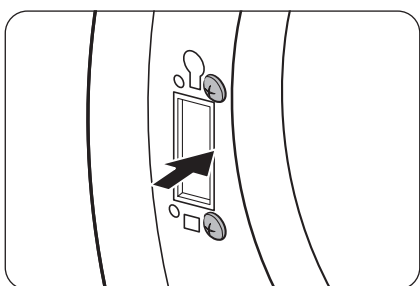


7. Inserire le 2 viti della staffa rimosse in precedenza nella cornice sinistra come mostrato in figura.
- Vedere l'illustrazione sulla destra per il corretto posizionamento delle viti.

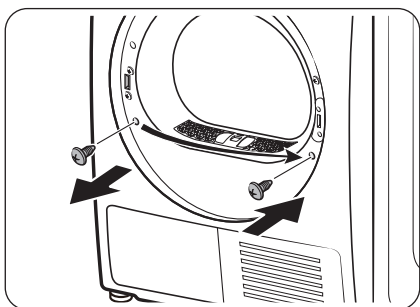


8. Rimuovere la vite inferiore della cornice sinistra, quindi inserirla nel foro corrispondente della cornice destra.


Installazione

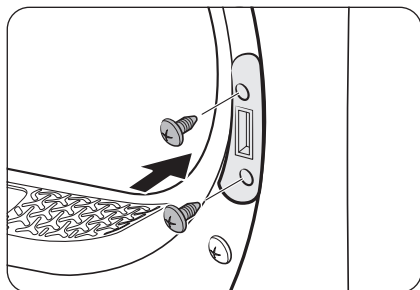


9. Inserire il fermo della leva sulla cornice destra e serrare le due viti del fermo.

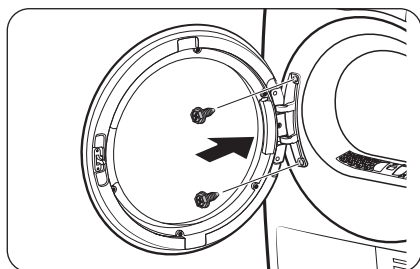


10. Inserire la cerniera dello sportello in posizione opposta della cornice dello sportello e serrare i due bulloni.

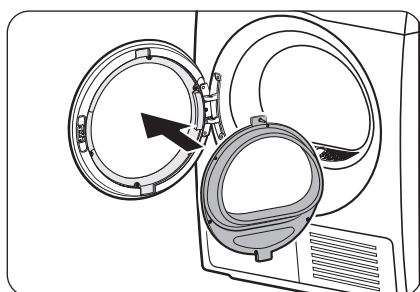

11. Inserire il fermo del vetro interno nel coperchio dello sportello installato sulla cornice sinistra.

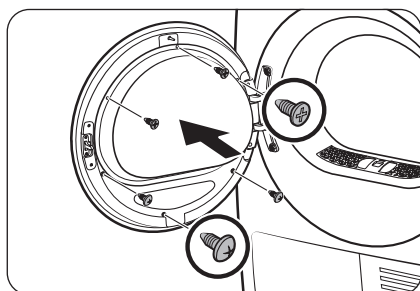

12. Serrare le tre viti del fermo in alto. Quindi serrare le tre viti del fermo in basso.

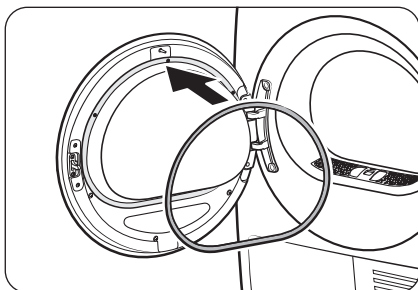

13. Montare l'assieme dello sportello allo sportello.

 NOTA

Per riportare lo sportello nella posizione originale, seguire nuovamente i passaggi descritti. Notare che lo sportello, le cerniere e le altre parti si ritroveranno nell'orientamento opposto rispetto a quanto riportato in questi passaggi.

Ambiente

Smaltire i materiali di imballaggio di questo prodotto in modo "ecologico". Per ulteriori dettagli, si prega di contattare la propria autorità locale.

Prima di iniziare

Impostazione iniziale

- Accendendo la asciugatrice la prima volta, sullo schermo viene visualizzato il processo di impostazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine il processo.
- Una volta selezionata la lingua, sul display non ricomparirà più la schermata di selezione della lingua. Si dovrà però completare un ciclo di asciugatura una volta perché la schermata con il tutorial non compaia più.
 - È possibile modificare la lingua nel menu Impostazioni. Nella schermata Home, premere **Impostazioni** > **Generale** > **Lingua** per cambiare la lingua.
- L'impostazione iniziale comprende la selezione della lingua e una breve guida.
- Premere **OK** per passare alla schermata successiva.

Esegui Calibrazione (consigliato)

Una calibrazione corretta assicura una precisa rilevazione del peso da parte dell'asciugatrice. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la calibrazione.

1. Premere  per accendere l'alimentazione.
2. Premere  > **Asciugatrice** > **Calibrazione**.
3. Premere **Inizia calibrazione** per avviare la calibrazione.

Linee guida di asciugatura

PASSAGGIO 1 Suddividere

- Non mischiare indumenti pesanti e leggeri.
- Lavare ed asciugare capi di colore scuro separatamente da capi con colori chiari.
- A meno che non sia riportato sulla etichetta apposta sull'indumento, evitare di asciugare indumenti in fibra di vetro o in lana.
- Non asciugare indumenti inzuppati di olio, alcool, benzina, ecc.
- Evitare di asciugare indumenti sporchi
- Non asciugare indumenti bagnati che non siano stati centrifugati. Ciò potrebbe causare l'accumulo di un odore forte all'interno della asciugatrice o provocarne un malfunzionamento.
- L'uso di una retina per indumenti è consigliato nel caso di lavaggio di indumenti per bambini, o piccoli e leggeri.

PASSAGGIO 2 Vuotare le tasche e rivoltarle

- Rivoltare gli indumenti di colore scuro prima di asciugarli. Ciò impedirà di danneggiare i tessuti a causa dello sfregamento durante il processo di asciugatura e li proteggerà dallo scolorimento e danneggiamento.
- Rivoltare gli indumenti con bottoni e ricami prima di asciugarli.

ATTENZIONE

- Vuotare le tasche. Gli oggetti metallici quali monete, spille e bottoni apposti sugli indumenti possono danneggiare altri indumenti così come il cestello.



- Rimuovere eventuali oggetti metallici fissati agli indumenti, chiudere le zip e fissare i ganci prima di asciugare gli indumenti. Gli oggetti metallici fissati agli indumenti possono danneggiare altri indumenti così come il cestello.

PASSAGGIO 3 Pulire il filtro della lanuggine

Accertarsi che il filtro della lanuggine sia installato correttamente prima di inserire gli indumenti nella asciugatrice. L'asciugatrice non entra in funzione senza che il microfiltro sia montato.

- Tenere sempre pulito il microfiltro prima di azionare la asciugatrice. Per maggiori informazioni sulla pulizia del filtro, vedere **"Filtro lanuggine"** a pagina **44**.

PASSAGGIO 4 Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la asciugatrice. Un eventuale sovraccarico influenza il rotolamento del cestello che porta ad una asciugatura non uniforme e a pieghe sugli indumenti.

- Inserire nella asciugatrice un solo carico di bucato alla volta.
- Per aumentare l'efficienza di asciugatura durante l'asciugatura di uno o due indumenti, aggiungere al carico un asciugamano.
- Per ottenere risultati ottimali, prima di inserire gli indumenti nella asciugatrice sbrogliarli. Indumenti imbrogliati possono ridurre l'efficienza dell'asciugatura o provocare l'apertura dello sportello.

ATTENZIONE

Aggiungere o rimuovere indumenti nella o dalla asciugatrice con il microfiltro della lanuggine installato. Se il filtro non è montato, i piccoli oggetti possono casere negli alloggiamenti del filtro provocando un malfunzionamento della asciugatrice.


PASSAGGIO 5 Al termine della asciugatura

- Vuotare il serbatoio dell'acqua al fine di prevenire perdite. Per maggiori informazioni sulla pulizia del filtro, vedere **"Vuotare il serbatoio dell'acqua"** a pagina **42**.
- Se sul display viene visualizzato il messaggio **"Pulire lo scambiatore di calore."** vedere **"Scambiatore di calore"** a pagina **46** e pulirlo.
- Mantenere lo sportello della asciugatrice ed il coperchio dello scambiatore di calore aperti al termine della asciugatura in modo da mantenere condizioni igienico all'interno della asciugatrice.



Prima di iniziare

Display LCD

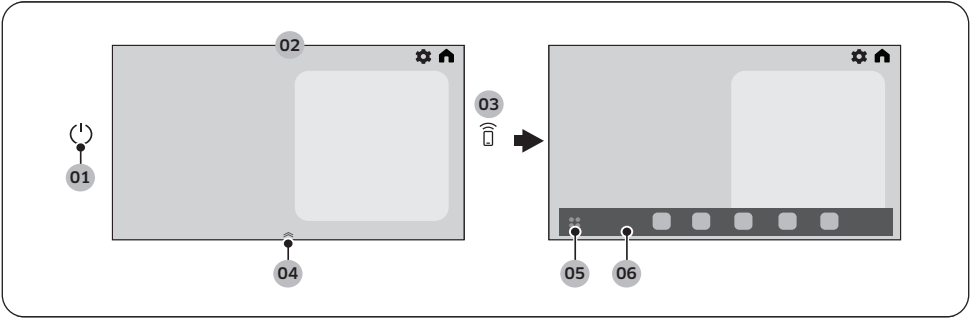

01 Accensione	Premere per accendere/spegnere la asciugatrice.
02 Display	Il display mostra le informazioni relative al programma corrente ed il tempo residuo stimato o un codice informativo in caso dell'insorgenza di un problema.
03 Smart Control	Premere per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Tenere premuto per entrare in modalità di abbinamento per collegarsi alla app SmartThings. Con funzione Smart Control attivata è possibile controllare l'asciugatrice a distanza tramite app SmartThings su smartphone o tablet (Android o iOS).
04 Accesso al dock dell'app	Trascinare sezione d'accesso al dock dell'app verso l'alto per aprirlo. La maniglia del dock dell'app compare solo nella schermata Home.
05 Menu di controllo dell'app	Premere per visualizzare tutte le app disponibili. Panoramica dell'app: Premere il menù di controllo dell'app per aprirla.
06 Dock dell'app	Il dock dell'app visualizza le icone per consentire un facile accesso alle app di uso frequente. Sono visualizzabili e modificabili un massimo di cinque icone nel dock della app.

Operazioni

Descrizione delle icone del display


	Home	Premere per accedere alla schermata Home.
	Impostazioni	Toccare per accedere alla schermata Impostazioni. Per maggiori informazioni su Impostazioni, vedere a pagina 33.
	Wi-Fi	Questa icona indica che la asciugatrice è collegata al Wi-Fi.
	Microfono	Questa icona indica che la funzione Microfono è attiva.
	Blocca	Questa icona indica che il blocco è attivato.
	Smart Control	Questa icona indica che la funzione Smart Control è attiva.
	Avvia	Per avviare la lavatrice.
	Pausa	Per mettere in pausa la lavatrice. Durante il funzionamento premere il tasto per mettere in pausa.
	Luce cestello	Premere il tasto per accendere o spegnere la luce interna. La luce interna rimarrà accesa per 2 minuti dopo essere stata attivata quindi si spegnerà automaticamente.
	Accessibilità	- Questa icona indica che la funzione Guida vocale è attiva. - È possibile utilizzare la funzione Guida vocale quando questa icona è visualizzata.

NOTA

L'attivazione del Wi-Fi consuma maggiore elettricità. In un ambiente dove il Wi-Fi viene frequentemente attivato, l'effettivo consumo energetico può risultare maggiore rispetto ai valori riportati nella sezione del foglio delle specifiche.

Operazioni

Uso di un programma

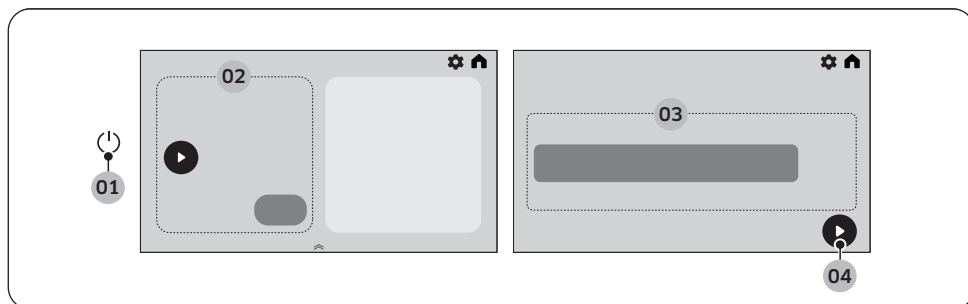

Semplici passi per iniziare

1. Premere per accendere la asciugatrice.
2. Selezionare il programma desiderato.
 - Per maggiori informazioni su **Panoramica programmi**, vedere a pagina 31.
 - Per cambiare programma, toccare **Altri programmi**, quindi selezionare il programma desiderato.
3. Modificare le opzioni predefinite dei programmi.
 - Toccare **Secchezza**, **Rapido**, **Stiro facile** o **Avviso umidità** per modificare le impostazioni predefinite del ciclo.
 - Non tutti i programmi hanno funzioni aggiuntive disponibili.
4. Premere per avviare il funzionamento.
 - Una volta selezionato il programma voluto, lo schermo visualizza una breve descrizione del programma e il tempo rimanente per il completamento.

Panoramica programmi

NOTA

È possibile usare altri programmi dopo averli aggiunti all'elenco dei programmi personali usando la funzione I miei programmi. Per maggiori informazioni, vedere "I miei programmi" a pagina 36.

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
 Eco Cotone o Eco Cotone	- Il programma eco è adatto all'asciugatura di capi in cotone bagnati e viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE sull'ecodesign. - Il programma eco è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura di capi in cotone bagnati.	Max.
Asciugatura AI⁺	- Asciuga con impostazioni di ciclo ottimizzate dalla tecnologia Asciugatura AI in base al carico e all'umidità dei capi. - Controllare l'etichetta di manutenzione dei capi prima di utilizzare il ciclo Asciugatura AI⁺.	Max.
Sintetici	Per camicette o magliette in poliestere (Diolen, Trevira), poliammide (Perlon, Nylon) o altri materiali simili.	4,0
Pronto stiro	Questo programma termina il processo di asciugatura mantenendo gli indumenti umidi, in modo da facilitare la stiratura.	Max.
Asciugatura Rapida	Per i carichi di indumenti misti composti da cotone e tessuti sintetici.	5,0
Silenzioso	Per carichi misti di cotone e sintetici da asciugare in modo silenzioso.	Max.
Air Refresh	Usare questo programma per disinfettare gli indumenti e rinfrescarli.	1,0
Igienizzante	Per l'igienizzazione di indumenti bagnati e asciutti e tessuti in lino al fine di eliminare i batteri.	4,0 (umido) 2,0 (asciutto)
Biancheria da letto	Per indumenti di grandi dimensioni come coperte, lenzuola, trapunte e piumini leggeri.	2,0
Lana	- Programma idoneo solo alla asciugatura di indumenti in lana lavabili in lavatrice ed asciugabili con la asciugatrice. - Al fine di ottenere risultati ottimali, prima di asciugare gli indumenti rivoltarli.	1,0
Asciugamani	Programma per l'asciugatura di indumenti da bagno come gli accappatoi.	4,0

Operazioni

Programma	Descrizione	Carico max (kg)
Delicati	Per gli indumenti da gestire delicatamente come la biancheria intima.	2,0
Outdoor	- Per tessuti in lycra e in microfibra. - Si raccomanda di usare questo programma dopo avere lavato la biancheria con programma Outdoor in lavatrice. - Se gli indumenti outdoor non sono completamente asciutti, rivoltarli con la parte umida all'esterno, quindi selezionare il programma di asciugatura prescelto per un'asciugatura extra.	2,0
Camicie	Programma per asciugare rapidamente un indumento come una camicia.	1,0
Asciutto a tempo	- Usare per impostare un tempo di asciugatura a piacere. - Scorrere la schermata per selezionare Asciutto a tempo. - È possibile selezionare una durata del programma compresa tra 20 e 240 minuti.  NOTA - Il tempo del programma effettivo varia in base al grado di asciugatura degli indumenti.	-
Refresh	Tutti i tipi di tessuti. Per rinfrescare o aerare indumenti che non siano stati indossati per lungo tempo.	-
Aria calda	Pre-asciuga i capi per accorciare il tempo necessario per l'asciugatura all'aria aperta.	-
Asciugatura cestello	- Usare questo programma per mantenere fresco il cestello. - Non utilizzare questo ciclo quando il bucato è conservato nel cestello.	-
Rapido 35'	- Per l'asciugatura di indumenti leggeri in cotone o indumenti che necessitano di una asciugatura rapida. - Il tempo di asciugatura preimpostato è di 35 minuti.	1,0

NOTA

Il riempimento della asciugatrice fino alla sua portata massima indicata in questa sezione per ogni programma contribuirà ad un risparmio energetico.

Impostazioni

Uso di Impostazioni

1. Premere .
2. Premere **Generale** o **Asciugatrice**.
3. Scorrere la schermata per selezionare il menu desiderato.
4. Modificare le impostazioni o avviare la funzione.

NOTA

- Per tornare alla schermata Home, premere ◀ nell'angolo in alto a sinistra o  nell'angolo in alto a destra.

Descrizione menu Impostazioni

Generale

Opzioni	Descrizione
Account Samsung	È possibile effettuare l'accesso al proprio account Samsung o crearne uno nuovo.
Connessioni	È possibile attivare e disattivare il Wi-Fi. È anche possibile attivare la funzione Smart Control. • Wi-Fi: Premere per attivare o disattivare il Wi-Fi. - Il Wi-Fi della asciugatrice è disattivato come impostazione predefinita di fabbrica. Tuttavia, il Wi-Fi si attiva automaticamente accendendo la asciugatrice per la prima volta. Quindi, l'impostazione finale del Wi-Fi rimane attiva indipendentemente dallo stato della asciugatrice. - Una volta attivato il Wi-Fi della asciugatrice e collegato ad una rete, la asciugatrice rimane collegata alla rete anche spegnendola. - Il  del Wi-Fi indica che la asciugatrice è collegata al router attraverso una connessione Wi-Fi. • Connessione rapida: È possibile installare facilmente la app SmartThings usando il codice QR visualizzato sullo schermo. - È possibile collegare la app SmartThings e controllare da remoto la asciugatrice. • Bluetooth: Si dovrà attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone, quindi cercare il dispositivo e accoppiarlo. Una volta accoppiati correttamente i dispositivi, si possono effettuare chiamate o riprodurre musica.

Operazioni

Opzioni	Descrizione
Blocca	È possibile bloccare il pannello di controllo dell'asciugatrice per evitare che bambini o neonati avviino o impostino accidentalmente l'asciugatrice. • Quando il blocco è abilitato, il touchscreen si blocca per sicurezza. • È possibile usare Blocca in qualsiasi programma selezionato. • Tenere premuto il tasto Sblocca per 3 secondi per sbloccare.
Suoni	È possibile impostare Modalità suono, Tema suono, Volume e Stile della voce. • Modalità suono: È possibile impostare il Modalità suono, Voce, Tono e Silenzioso desiderati. - Impostando Modalità suono a Silenzioso l'avviso acustico non verrà disattivato per motivi di sicurezza. • Tema suono: È possibile selezionare il Tema suono desiderato. Selezionare un tema una volta per avere l'anteprima dell'avviso. • Volume: È possibile regolare il volume degli avvisi di sistema e media. - Regolando il volume mentre Modalità suono è impostato a Silenzioso, la modalità Suono cambierà automaticamente in Voce. • Stile della voce: È possibile selezionare il Stile della voce desiderato. Selezionare uno stile una volta per avere l'anteprima dell'avviso.
Notifiche sul dispositivo domestico	È possibile attivare e disattivare le notifiche per i propri dispositivi domestici registrati nella app SmartThings.
Display	È possibile impostare Luminosità e Dimensione carattere.
Avatar	Si possono visualizzare tutorial sul dispositivo, ricevere varie notifiche e procurarsi altri servizi interagendo con l'avatar prescelto.
Bixby	È possibile impostare le opzioni Attivazione vocale e Feedback sonoro.  NOTA • Il microfono per il riconoscimento vocale è incorporato nel piano di appoggio dell'asciugatrice. - Il miglior modo per utilizzare le funzioni di riconoscimento vocale è di stare a 1 metro dall'asciugatrice, ridurre al minimo i rumori ambientali e parlare ad alta voce e chiaramente con una cadenza regolare verso il microfono incorporato. • La funzione di riconoscimento vocale potrebbe non funzionare correttamente qualora si sostì a più di 1 metro o si parli troppo sottovoce.
Microfono	Per abilitare e disabilitare l'uso del microfono.
Blocca App	Si può abilitare o disabilitare il blocco delle App. Con blocco abilitato, la App selezionata non sarà disponibile.

Opzioni	Descrizione
Lingua	È possibile cambiare la lingua del sistema.
Data e ora	È possibile impostare automaticamente o manualmente l'ora e la data.
Accessibilità	È possibile regolare le impostazioni di Guida vocale e Visibilità migliorata. • Guida vocale: Abilitare questa funzionalità per ricevere feedback vocali dall'asciugatrice. - Una volta attivata, la Guida vocale rimane attiva anche se si spegne e riaccende il dispositivo. Si può mettere in pausa questa opzione con il pulsante Accessibilità nell'angolo superiore sinistro della schermata Home, o arrestarla del tutto premendo il pulsante Off mostrato qui sotto. Se si desidera far sparire l'icona Guida vocale, disattivare la funzione Guida vocale nelle Impostazioni. - Come usare: Si possono cambiare le varie opzioni scorrendo lo schermo verso sinistra e verso destra. Dopo avere ascoltato la descrizione vocale dell'opzione che viene riprodotta, fare doppio clic sullo schermo per attivarla. • Miglioramenti della visibilità: È possibile regolare le impostazioni di Elevato contrasto e Dimensione testo per migliorare la visibilità.
Software Update	È possibile scaricare ed installare l'ultima versione del software. Il download inizia automaticamente quando l'asciugatrice è collegata al Wi-Fi.
Supporto	È possibile consultare la guida dell'utente o avviare il servizio di assistenza da remoto. • Ottenere l'assistenza per tutte le necessità relative al proprio dispositivo.
Ripristina	È possibile ripristinare le impostazioni di rete o ripristinare tutte le impostazioni. • Ripristina impostazioni di rete: - Ciò ripristinerà le impostazioni di Wi-Fi e la connessione SmartThings. • Ripristina tutte le impostazioni: - Ciò ripristinerà tutte le impostazioni comprese quelle di rete e dati personali. - La asciugatrice ripristina le impostazioni di fabbrica. • Riavvia: - Riavviare il dispositivo.
Informazioni sul dispositivo	È possibile leggere informazioni sull'asciugatrice, come lo stato e gli avvisi legali.


Operazioni

Asciugatrice


Opzioni	Descrizione
Luce cestello	È possibile accendere o spegnere la luce interna. • In questo modo si accende la luce all'interno del cestello e si può controllare lo stato dei capi all'interno. • La luce del tamburo si accende anche quando l'asciugatrice è spenta. (Se l'asciugatrice è collegata a una presa di corrente). • Quando lo sportello dell'asciugatrice si apre, la luce del tamburo si accende automaticamente e si spegne automaticamente dopo 2 minuti
AI Pattern	Questa funzione salva programmi ed impostazioni usati di frequente. Con funzione attivata, l'asciugatrice ricorda i programmi usati più spesso e le loro impostazioni. • L'impostazione predefinita è On. Impostare a Off per disattivare la funzione. • Disattivando la funzione, tutti i dati memorizzati vengono reimpostati.
I miei programmi	Aggiungere o rimuovere i programmi per creare un elenco di programmi personalizzati. • È possibile modificare l'elenco dei programmi solo con asciugatrice non in funzione.  NOTA • I programmi Eco Cotone o Eco Cotone, Sintetici, Pronto stiro e Asciugatura cestello non possono essere eliminati dall'elenco dei programmi. • È anche possibile modificare I miei programmi nella app SmartThings
Calibrazione	È possibile eseguire nuovamente la calibrazione per avere un accurato rilevamento del peso. • Per calibrare, anzitutto assicurarsi che non sia presente biancheria nell'asciugatrice e che il portello sia chiuso. • La calibrazione non viene attivata se lo sportello non è correttamente chiuso.

Griglia di asciugatura (solo modelli che ne sono dotati)

Impostare il tempo di asciugatura fino a 150 minuti in base al livello di umidità, al peso ed agli indumenti da asciugare. Per effettuare l'asciugatura di indumenti mediante la griglia di asciugatura, si consiglia di usare il programma Asciutto a tempo.

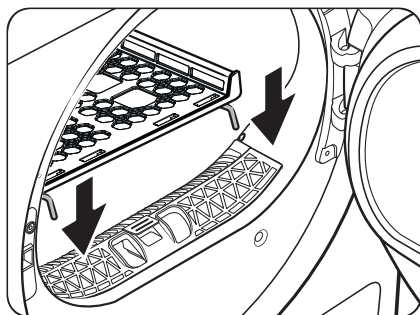

1. Posizionare la griglia di asciugatura nel cestello, inserire le alette anteriori nei fori predisposti sul diaframma dello sportello.

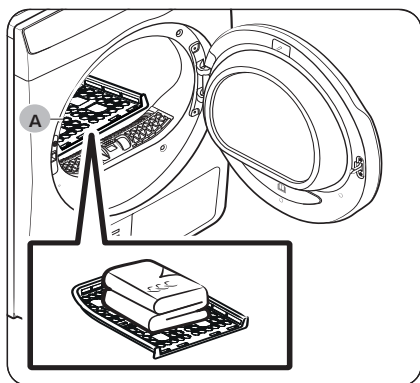

2. Posizionare gli indumenti sulla griglia, lasciando sufficiente spazio per la circolazione dell'aria. Per gli indumenti piegarli e posizzionarli piatti sulla griglia.
3. Chiudere lo sportello e premere . Scorrere fino a selezionare **Asciutto a tempo**.
4. Premere per avviare il funzionamento.

A. Griglia di asciugatura

Suggerimenti per una asciugatura ottimale

Capi (max 1,5 kg)	Descrizione
Maglioni lavabili (compattare e poi posizionare piani sulla griglia)	In caso di asciugatura di indumenti mediante la griglia, piegare e posizionare gli indumenti sulla griglia al fine di prevenire eventuali pieghe.
Pupazzi di stoffa (con interno di cotone o poliестere)	

ATTENZIONE

- L'asciugatura di oggetti in schiuma, plastica o gomma può danneggiare gli articoli e causare un rischio di incendio.
- I prodotti contenenti adesivi possono staccarsi o danneggiarsi a causa del calore impiegato dalla asciugatrice.

Operazioni

Funzioni speciali

Smart Control

È possibile collegare la app SmartThings e controllare da remoto la asciugatrice.

Collegare la asciugatrice

- Scaricare ed attivare la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.
- Premere  per accendere la asciugatrice.
- Premere  > **Generale** > **Connessioni** > **Connessione rapida**, quindi leggere il codice QR per connettere.

NOTA

- Se la asciugatrice non riesce a collegarsi con la app SmartThings, riprovare.
- Controllare il router in caso di problemi con la connessione Internet una volta collegata la proprio asciugatrice alla app SmartThings.
- Se il Wi-Fi è disattivato, premere  > **Generale** > **Connessioni** > **Wi-Fi**, quindi attivare il Wi-Fi.
- Attivando la funzione wi-fi sull'asciugatrice sarà possibile collegarsi all'asciugatrice tramite app SmartThings su smartphone o tablet indipendentemente dal fatto che l'asciugatrice sia accesa o no. Tuttavia, la asciugatrice sembra spenta nella app SmartThings se il suo Wi-Fi è disattivato.
- Chiudere lo sportello prima di avviare la funzione Smart Control.

Stay Connect

Per impostare la funzione Stay Connect nella app SmartThings. La asciugatrice rimane connessa alla app in modo da poterla usare lontani da casa.

1. Attivando la funzione Stay Connect nella app SmartThings, l'asciugatrice rimarrà connessa al termine di un programma.
 - La funzione Stay Connect rimane attiva per un massimo di 24 ore se lo sportello resta chiuso.
2. Con funzione Stay Connect attiva, le icone Smart Control, Blocco sportello e Wi-Fi sono illuminate sul display dell'asciugatrice.
3. Controllare in modo facile la asciugatrice mediante la app SmartThings.

NOTA

- In alcune circostanze, solo l'icona Blocco sportello rimane accesa.

SmartThings

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone o tablet, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

- Questo apparecchio supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz.

Download

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile.

NOTA

La app è soggetta a modifiche senza preavviso ai fini di migliorarne le prestazioni.

Inoltre, ulteriori aggiornamenti della app o della funzione della app potrebbero risultare inibiti per motivi d'uso o di sicurezza, anche se gli aggiornamenti sono supportati dal proprio SO.

Log in

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nella app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.

NOTA

Se si dispone di un account Samsung, effettuare l'accesso. Un utente registrato di uno smartphone o tablet Samsung effettua il login in automatico.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso ad una rete wireless. Assicurarsi che il proprio smartphone sia connesso ad una rete wireless. in caso contrario, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Avviare **SmartThings** sul proprio smartphone o tablet.
3. Alla comparsa di un messaggio "**A new device is found. (Trovato nuovo dispositivo.)**", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare **+** e scegliere il proprio dispositivo tra l'elenco dei dispositivi disponibili. Se il proprio dispositivo non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo)** > **Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare il proprio dispositivo nella app SmartThings come descritto di seguito.
 - a. Aggiungere il proprio dispositivo a SmartThings. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a SmartThings.
 - b. Al termine della registrazione, il proprio dispositivo verrà visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

NOTA

- A causa dei diversi periodi di sviluppo del prodotto, i nomi delle app possono differire. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home, e Samsung Smart Connect hanno tutti lo stesso significato.
- Il prodotto potrebbe non coincidere tra l'interfaccia App e il manuale a causa delle iterazioni funzionali. Attenersi all'effettiva interfaccia App.

Operazioni

Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice completo sorgente corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione di questo prodotto contattando il team di assistenza alla pagina <http://opensource.samsung.com> (usare il menu "Inquiry" (Richiedi)).

È anche possibile avere il codice completo sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; sarà richiesto il pagamento di un importo minimo.

Il seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduce alla pagina di download del codice sorgente reso disponibile ed alle informazioni sulla licenza open source relative a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.



NOTA

Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questo dispositivo radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accedendo alla pagina Support (Supporto) > Search Product Support (Cerca supporto prodotto) e immettendo il nome del modello.

Potenza max trasmettitore RF:

Wi-Fi	
Gamma frequenze	Potenza trasmettitore (Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

La funzione 5 GHz WLAN di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i paesi della UE.

Manutenzione

Tenere pulita l'asciugatrice per prevenire un peggioramento delle prestazioni e per mantenere inalterata la vita utile dell'apparecchio.

Cura prodotto

La schermata Cura prodotto visualizza suggerimenti di manutenzione per tenere pulita l'asciugatrice prolungandone così il ciclo di vita.

1. Nella schermata Home premere **Cura prodotto** per passare alla schermata Cura prodotto.
2. Toccare **Pulire ora** o **Imparare a lavare** sotto l'opzione desiderata per avviare il ciclo di cura.

Asciugatura cestello

Alcuni usi e condizioni ambientali possono portare all'accumulo di residui o odori nel cestello. Per prevenire questi accumuli e odori e tenere il cestello fresco e pulito, si raccomanda di eseguire il programma a scadenze regolari.

- Lasciando aperto il portello dopo il completamento del programma **Asciugatura cestello** si aiuta a mantenere l'igiene all'interno dell'asciugatrice.
- Si consiglia di eseguire il programma ad intervalli regolari per motivi di igiene.

ATTENZIONE

Assicurarsi di vuotare il cestello prima di usare questo programma.

Scambiatore di calore

- Quando è il momento di pulire lo scambiatore di calore, si può selezionare **Imparare a lavare** per pulire lo scambiatore.
- Pulire lo scambiatore ogni 25 usi dell'asciugatrice. Uno scambiatore di calore sporco comprometterà le prestazioni ottimali dell'apparecchio; per tale motivo deve essere pulito regolarmente.


NOTA

3. Se sul display compare il messaggio "**Pulire lo scambiatore di calore.**", pulire lo scambiatore di calore. (vedere la sezione "**Scambiatore di calore**" a pagina 46).

Manutenzione

Vuotare il serbatoio dell'acqua

Vuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni uso al fine di prevenire perdite.

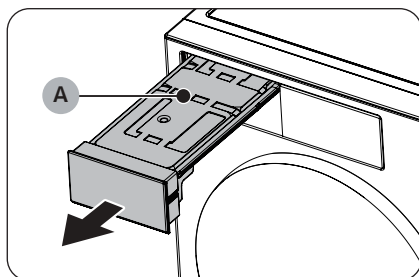


1. Premere delicatamente il **serbatoio dell'acqua (A)** ed estrarlo dall'asciugatrice.

- Tirare il manico del serbatoio dell'acqua con una mano fino a quando è estratto per metà.
- Una volta che il serbatoio dell'acqua è per metà estratto, supportando il fondo del serbatoio con l'altra mano tirarlo lentamente con entrambe le mani.

⚠ ATTENZIONE

- Il serbatoio dell'acqua può essere pesante. Estrarre lentamente il serbatoio dell'acqua usando entrambe le mani mantenendo il serbatoio livellato.
- Prestare attenzione nella rimozione del serbatoio dell'acqua. Può essere molto pesante e può provocare lesioni se lasciato cadere.

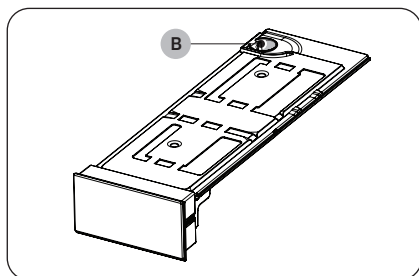

2. Vuotare l'acqua mediante il **tubo di scarico (B)** e pulire l'interno.

- Sciogliere del detersivo neutro in acqua tiepida. Riempire il serbatoio dell'acqua con la miscela di detersivo attraverso il **foro di scarico (B)** e lasciarlo agire per circa 30 minuti. Quindi sciacquare il serbatoio con acqua pulita ed asciugarlo completamente.

3. Rimontare il serbatoio dell'acqua nella posizione originale.

📖 NOTA

Se l'asciugatrice mostra il messaggio "**Svuotare il serbatoio.**" e si arresta con asciugatura in corso, vuotare il serbatoio dell'acqua. Il messaggio "**Svuotare il serbatoio.**" scomparirà e la asciugatrice riprenderà il funzionamento.



Pulizia

AVVERTENZA

- Non pulire l'asciugatrice spruzzandovi direttamente sopra acqua.
- Non usare benzene, diluenti, alcol o acetone per la pulizia dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimenti, deformazioni, danni, scariche elettriche o un incendio.
- Prima di effettuare la pulizia della asciugatrice, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione.

Esterno

Pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido. Non usare detersivi abrasivi. Evitare di usare o posizionare oggetti pesanti vicino/sopra la asciugatrice. Tenere i detersivi e gli articoli per il bucato sul piedistallo (venduto a parte) o in un contenitore separato.

Display LCD

Pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido. Non usare detersivi abrasivi. Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul pannello. Asciugare eventuali fuoriuscite o liquidi dal pannello di controllo.

Cestello

Pulire con un panno umido e morbido ed un detersivo delicato e non abrasivo per acciaio inox. Asciugare i rimanenti residui con un panno asciutto e pulito.

Sportello

Le sostanze estranee possono contaminare o accumularsi all'interno dello sportello. Pulire l'interno dello sportello usando un panno o una spazzola morbida.

ATTENZIONE


Non staccare la guarnizione in gomma dello sportello.




Manutenzione

Filtro lanuggine


Pulire il filtro lanuggine dopo ogni uso.

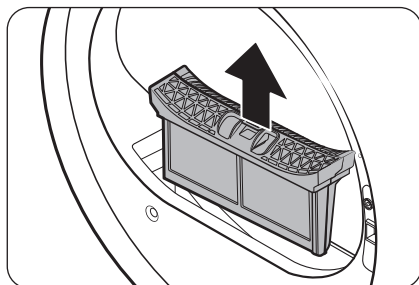


1. Aprire lo sportello della asciugatrice, afferrare la parte superiore del filtro lanuggine, tirarla per rimuovere il filtro.
 - Non staccare la guarnizione in gomma dopo aver rimosso il filtro.

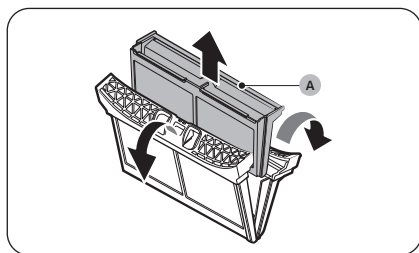

2. Aprire il filtro esterno e rimuovere il **filtro interno (A)**.

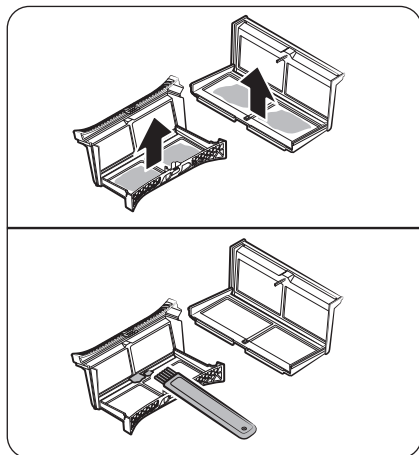


3. Aprire il filtro esterno e rimuovere il filtro interno.
4. Rimuovere eventuale lanuggine da entrambi i filtri e pulirli con la spazzola di pulitura.

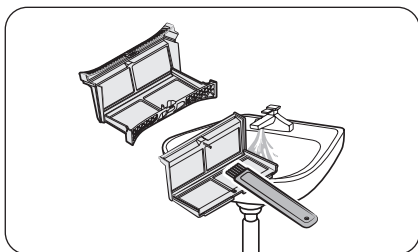

NOTA

- Per pulire a fondo i filtri, pulirli con l'aspirapolvere, utilizzando una spazzola morbida.
- I pelucchi accumulati nei filtri possono contenere particelle di microplastica, a seconda del tipo di bucato. Pertanto, i pelucchi dei filtri non devono essere normalmente lavati nello scarico per evitare di diffondere microplastiche nel sistema di scarico dell'acqua. Gran quantità di pelucchi non facilmente visibili può rimanere intrappolata nella rete del filtro anche dopo aver utilizzato l'aspirapolvere, compromettendo le prestazioni di asciugatura. In questo caso, sciacquare il filtro sotto l'acqua per rimuovere eventuali residui di lanugine e mantenere le prestazioni di asciugatura ottimali. In seguito, il filtro deve essere asciugato completamente.

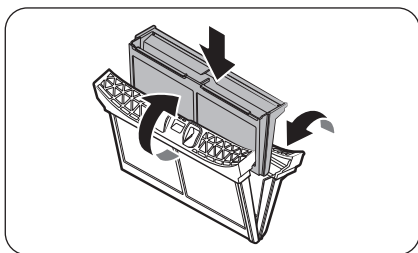


5. Inserire il filtro interno nel filtro esterno, quindi reinserire il filtro lanuggine nella posizione originale.

ATTENZIONE

- Pulire il filtro lanuggine dopo ogni carico. Diversamente le prestazioni di asciugatura potrebbero peggiorare.
- Se la superficie del filtro è bagnata, lasciarla asciugare completamente prima di usarla.
 - L'inserimento del filtro bagnato può provocare la formazione di muffe e/o cattivi odori e/o compromettere le prestazioni di asciugatura.
- Nel pulire o rimuovere il filtro lanuggine, non scuoterlo o schiacciarlo. Tale azione potrebbe danneggiare il filtro.
- L'apertura del filtro interno e esterno con una eccessiva forza può danneggiare i filtri.

Manutenzione

Pulizia del sensore di umidità

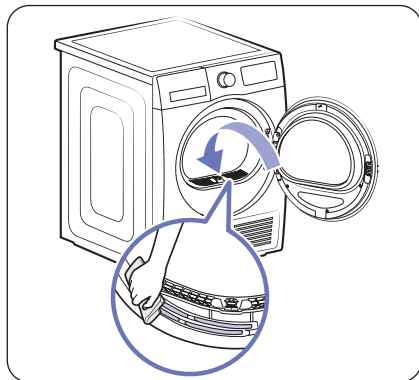

- Il sensore di umidità rileva il grado di asciugatura della biancheria e regola il tempo di asciugatura.
- Per assicurare una corretta asciugatura, ricordare di pulire periodicamente la superficie del sensore all'interno dell'ingresso per la biancheria per prevenire l'accumulo di sostanze estranee.

NOTA

Se il sensore è contaminato da sostanze estranee, la biancheria potrebbe essere considerata umida, il che potrebbe allungare il tempo di asciugatura.

Scambiatore di calore


Quando giunge il momento di pulire lo scambiatore di calore, la asciugatrice avvisa visualizzando il messaggio **"Pulire lo scambiatore di calore."**

Uno scambiatore di calore sporco comprometterà le prestazioni ottimali dell'apparecchio; per tale motivo deve essere pulito regolarmente.


Pulire lo scambiatore di calore con una spazzola morbida o un aspiratore una volta al mese. Non toccare lo scambiatore di calore con le mani nude poiché ci si potrebbe ferire.

NOTA


- Intorno allo scambiatore di calore possono formarsi delle piccole gocce d'acqua a causa della condensa provocata dalla differenza di temperatura. Ciò è normale e non indica la presenza di una perdita.
- Se non si intende utilizzare la asciugatrice per un lungo periodo di tempo, aprire il coperchio dello scambiatore di calore e ventilarlo.

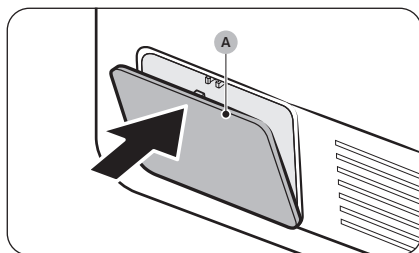

1. Premere delicatamente la zona superiore del **coperchio esterno (A)** per aprirlo.

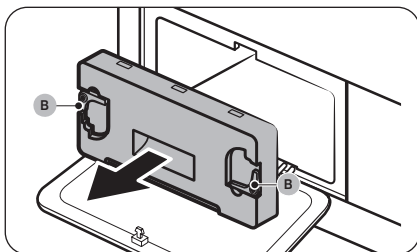

2. Sbloccare i **fermi (B)** del coperchio interno e tirarlo per estrarlo.

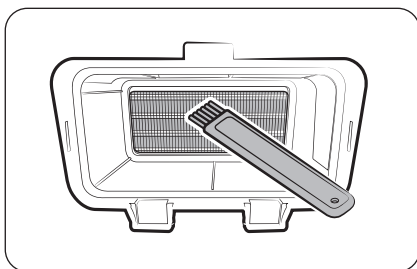



3. Pulire lo sporco accumulato nello scambiatore di calore usando la spazzola in dotazione.
- Una volta pulito con la spazzola, asciugare lo sporco residuo con un panno morbido e pulito.

⚠ ATTENZIONE

- Per evitare lesioni fisiche e ustioni, non toccare o pulire lo scambiatore di calore a mani nude e con utensili d'acciaio.
- Durante la pulizia dello scambiatore di calore prestare attenzione a non danneggiare le lamelle.


📖 NOTA

Se lo scambiatore è completamente asciutto e pertanto difficile da pulire, spruzzarvi dell'acqua e pulirlo con una spazzola.

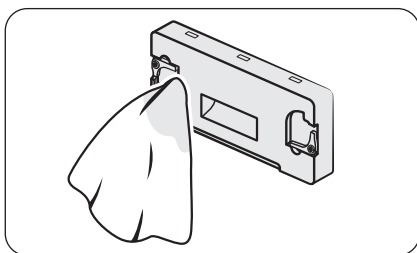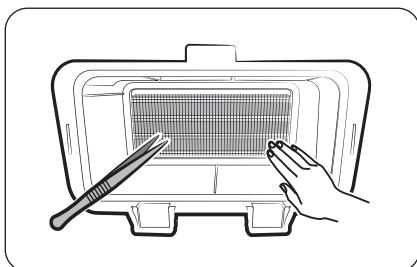

4. Pulire il coperchio interno con un panno morbido ed umido.
- Intorno al coperchio interno possono esistere delle sostanze estranee o dell'umidità.

Manutenzione

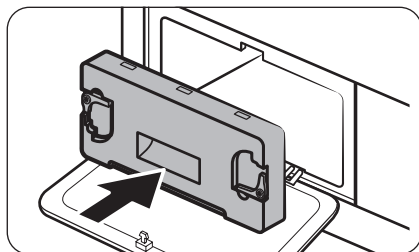

5. Rimontare il coperchio interno nella sua posizione originale e chiudere le leve di fissaggio.
6. Chiudere il coperchio esterno dello scambiatore di calore.

NOTA

- Una volta pulito lo scambiatore, assicurarsi che i raccordi siano fissati in sicurezza.
- Se l'allarme persiste una volta annullato, scollegare e ricollegare la presa di corrente o estrarre e reinserire il coperchio interno dello scambiatore di calore.

Risoluzione dei problemi

Checkpoint

Se si verifica un problema con la asciugatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Azione
L'oblò è aperto	Azionamento della asciugatrice con lo sportello aperto. • Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Verificare che non vi siano capi incastrati nello sportello.
La asciugatrice non si avvia.	• Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Verificare che la asciugatrice sia collegata ad una presa di corrente. • Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Vuotare il serbatoio dell'acqua. • Pulire il filtro della lanuggine.
L'asciugatrice non si riscalda.	• Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Selezionare una impostazione di calore diversa da Refresh. • Verificare il filtro lanuggine e lo scambiatore di calore. Se necessario pulirli. • L'asciugatrice potrebbe essere nella fase di raffreddamento del programma.
Gli indumenti non sono asciutti.	Controllare tutto quando descritto sopra. Inoltre: • Non sovraccaricare la asciugatrice. • Asciugare indumenti pesanti separatamente dagli indumenti leggeri. • Reinsereire gli indumenti grandi ed ingombranti per garantire una asciugatura uniforme. • Verificare che la asciugatrice carichi in maniera adeguata. • Per i piccoli carichi, aggiungere alcuni piccoli asciugamani. • Pulire il filtro lanuggine ed il filtro dello scambiatore di calore.
La asciugatrice è troppo rumorosa.	• Cercare eventuali monete, bottoni, spille ed altri oggetti e rimuoverli immediatamente. • Verificare che l'asciugatrice sia livellata e posizionata stabilmente sul pavimento. • L'asciugatrice emette rumori causati dal movimento dell'aria attraverso il cestello e la ventola. Ciò è normale. • Controllare il filtro della lanuggine. Rimuovere eventuali oggetti residui all'interno del filtro lanuggine.
Gli indumenti non sono uniformemente asciutti.	• Le cuciture, le tasche e le altre parti degli indumenti sono difficili da asciugare rispetto ad altre. Ciò è normale. • Suddividere separatamente i capi leggeri da quelli pesanti.

Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Dalla asciugatrice proviene un odore sgradevole.	- L'odore di vernice, cera, agenti pulenti ed altri elementi domestici possono essersi diffusi nell'aria e penetrati nella asciugatrice. Qualora si avvertano tali odori, ventilare la asciugatrice prima dell'uso. - In caso di uso dell'apparecchio in un ambiente ristretto, la asciugatrice potrebbe provocare l'innalzamento della temperatura della stanza. Di conseguenza, accertarsi di aprire una finestra e ventilare l'area. - Non tentare di asciugare indumenti bagnati dopo averli lasciati nella lavatrice o nella asciugatrice a lungo. - Dopo aver utilizzato l'asciugatrice, lasciare lo sportello aperto per ventilare l'interno.
La asciugatrice si spegne prima che gli indumenti siano asciutti.	- Il carico è troppo piccolo. Aggiungere più capi e riavviare il programma. - Il carico dell'asciugatrice è troppo grande. Estrarre alcuni capi e riavviare il programma.
Si nota della lanuggine sugli indumenti.	- Accertarsi sempre che il filtro lanuggine sia pulito prima di inserire degli indumenti nella asciugatrice. Durante la asciugatura di indumenti che generano una grande quantità di lanuggine, potrebbe risultare necessario pulire il filtro durante lo svolgimento di un programma. - Alcuni tessuti (come ad esempio gli asciugamani bianchi) lasciano una maggiore quantità di lanuggine e dovrebbero essere asciugati separatamente dagli altri tessuti ai quali la lanuggine si attacca facilmente (come gli asciugamani di lino nero). - Controllare l'interno delle tasche per accertarsi che siano vuote prima di iniziare una asciugatura.
Indumenti ancora pieni di grinze anche dopo il programma Stiro Facile	- Carichi piccoli di 1-4 indumenti portano ai migliori risultati di asciugatura. - Inserire un numero inferiore di indumenti. Inserire indumenti simili.
Dopo il passaggio in aria fredda, rimane ancora odore nei capi.	Verificare di lavare completamente gli indumenti impregnati di odori forti.

- Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni alle persone o qualsiasi altra problematica legata alla sicurezza causata da una riparazione effettuata non in osservanza alle presenti Guide alla riparazione. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung, non saranno coperti da garanzia.

Codici informativi

In caso di problemi, controllare il messaggio informativo visualizzato sul display LCD e seguire le istruzioni visualizzate.

Problema o codice informazione	Azione
L'oblò è aperto DC	• Il portello non si chiude con asciugatrice in funzione. • Chiudere lo sportello e riavviare. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
L'interruttore dello sportello non funziona regolarmente DC1	• L'interruttore dello sportello non funziona regolarmente • Controllare l'eventuale presenza di corpi estranei intorno allo sportello, quindi spingere lo sportello per chiuderlo e riprovare.
TC	Problema al sensore della temperatura • Pulire il filtro lanuggine e/o il filtro dello scambiatore di calore. Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
AC6	Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella dell'invertitore. • In base allo stato, l'apparecchio potrebbe tornare automaticamente al normale funzionamento. • Spegner la macchina e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
3C	Controllare il funzionamento del motore. • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
NC	Problema al filtro lanuggine • Controllare l'assieme del filtro della lanuggine. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
NC2	Problema al coperchio interno dello scambiatore di calore • Controllare l'assieme del coperchio interno dello scambiatore di calore. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
HC	Surriscaldamento del compressore • Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore di calore e del filtro della lanuggine. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi

Problema o codice informazione	Azione
TC5	Problema al sensore della temperatura del compressore • Attendere due o tre minuti. • Accendere la asciugatrice e riavviare.
TC7	Controllare il sensore di temperatura Eva In • Accendere la asciugatrice e riavviare. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
TCA	Controllare il sensore di temperatura Compressor Top. • Accendere la asciugatrice e riavviare. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
3CA	Controllare il compressore inverter. • Accendere la asciugatrice e riavviare. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
HCL	C'è una perdita di refrigerante. • Contattare l'assistenza. Non è possibile utilizzare l'asciugatrice fino alla visita del tecnico di assistenza, tranne che per l'accensione e lo spegnimento.

Per i codici non inclusi qui sopra, o se il codice informazione continua ad apparire, rivolgersi a un centro di assistenza al cliente.

Appendice

Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette per la cura dei tessuti comprendono i simboli per l'asciugatura, il candeggio, l'asciugatura, lo stiro o il lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

Lavaggio

	Lavaggio bollente a 95 °C.
	Lavaggio colorati a 60 °C.
	Lavaggio colorati a 60 °C. (lavaggio colorati "Easy care")
	Lavaggio colorati a 40 °C.
	Lavaggio leggero a 40 °C.
	Lavaggio molto leggero a 40 °C.
	Lavaggio delicato freddo a 30 °C.
	Lavaggio molto leggero freddo a 30 °C.
	Lavaggio extra leggero freddo a 30 °C.
	Lavaggio a mano.
	Non lavare.

NOTA

Il numero riportato nel simbolo della bacinella specifica la temperatura massima in gradi Centigradi che non deve essere superata.

Candeggio

	Candeggio consentito.
	Consentito solo candeggio a ossigeno.
	Non candeggiare.

Asciugatura

	Asciugatura a tamburo / Asciugatura ad una temperatura di 80 °C con un normale processo di asciugatura.
	Asciugatura a tamburo / Asciugatura ad una temperatura di 60 °C con un processo di asciugatura leggera.
	Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura in sospensione.
	Sgocciolamento in sospensione.
	Asciugatura in piano.
	Sgocciolamento in piano.
	Sgocciolamento in penombra.
	Sgocciolamento in sospensione in penombra.
	Asciugatura in piano in penombra.
	Sgocciolamento in piano in penombra.

NOTA

- I puntini indicano il livello di asciugatura della asciugatrice.
- Le linee indicano il tipo e luogo della asciugatura.

Appendice

Stiro

	Stirare alla massima temperatura della piastra di 200 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 150 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 110 °C. Prestare attenzione nell'uso di ferri da stiro a vapore (escludere l'uso del vapore).
	Non stirare.

NOTA

I puntini indicano gli intervallo di temperatura per la stiratura (regolatore, vapore, ferri da stiro da viaggio e stazioni da stiro).

Cura professionale

	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.

	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.
	Non lavare a secco.
	Lavaggio ad acqua professionale.
	Lavaggio leggero ad acqua professionale.
	Lavaggio molto leggero ad acqua professionale.
	Non lavare ad acqua.

NOTA

- Le lettere all'interno di un cerchio indicano i solventi (P, F) usati nel lavaggio a secco o ad acqua (W).
- In genere, la linea sotto il simbolo indica un trattamento leggero (es. programma leggero per capi di facile gestione). La linea doppia indica livelli di cura con un trattamento particolarmente delicato.

Protezione dell'ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Refrigerante (tipo): R290
Refrigerante (Carica): 0,149 kg

Ricambi garantiti

Garantiamo che i ricambi elencati di seguito saranno disponibili ai centri di assistenza autorizzati ed utenti finali per un periodo di 10 anni dopo la vendita dell'ultima unità del modello sul mercato.


- Sportelli
- Guarnizioni sportelli
- Manici dello sportello
- Assieme chiusura sportello e cerniere
- Filtri lanugine
- Filtri aria
- Periferiche in plastica
- Serbatoio di condensa

NOTA

Le parti elencate possono essere acquistate presso <http://www.samsung.com/support>.

Appendice

Specifiche

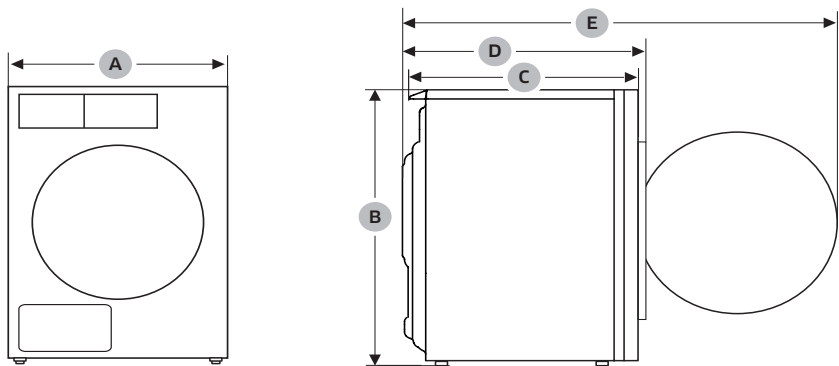

TIPO		ASCIUGATRICE A CARICA FRONTALE
NOME MODELLO		DV9*F09F4S
DIMENSIONI	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1105 mm
PESO		55 kg
CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO		9,0 kg
REQUISITI ELETTRICI	CA 220-240 V / 50 Hz	1000 W
TEMPERATURE CONSENTITE		5-35 °C

NOTA

- Le dimensioni qui riportate potrebbero differire leggermente dalle misure reali a seconda del metodo di misurazione.

Consumo elettrico standby di rete

Consumo elettrico	Modalità Off	0,50 W
	Modalità Standby di rete	2,00 W
	Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi)	10 min

Informazioni indicative (secondo UE 2023/2533)

Modello	Cicli	Capacità (kg)	Durata programma (HH:MM)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Contenuto finale di umidità dopo ciclo di asciugatura (%)	Rumorosità (solo a pieno carico)
DV9*F09F4S	 Eco Cotone o	9,0	4:45	1,20	0%	60
	Eco Cotone	4,5	2:40	0,66	0%	-
	Sintetici	4,0	1:14	0,50	2%	-
	Delicati	2,0	1:10	0,41	-1%	-

I valori indicati per i programmi diversi da ECO sono solo indicativi.

Informazioni EPREL

Per accedere alle informazioni riportate sull'etichetta energetica di questo prodotto nel European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), accedere a https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** dove ***** indica il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta applicata al prodotto.

Informazioni di contatto

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Informazioni di contatto

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG