



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Samsung Galaxy Note10 Plus 256GB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Samsung Galaxy Note10 Plus](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-N970F/DS
SM-N975F/DS
SM-N976B

Sommario

Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 7 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
- 10 Componenti e funzioni del dispositivo
- 17 Batteria
- 22 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)
- 26 Scheda di memoria (scheda microSD) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
- 29 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 30 Configurazione iniziale
- 31 Samsung account
- 32 Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)
- 35 Guida allo schermo
- 46 Pannello di notifica
- 48 Acquisizione schermata e registrazione schermo
- 50 Inserimento di testo

Applicazioni e funzionalità

- 53 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 55 Ricerca
- 55 Funzionalità della S Pen
- 73 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 80 Bixby Home
- 83 Bixby Routines

- 85 Promemoria
- 89 Telefono
- 94 Rubrica
- 98 Messaggi
- 100 Internet
- 102 Camera
- 122 Galleria
- 127 Emoji AR
- 134 Disegno AR
- 135 Always On Display
- 137 Schermo curvo
- 141 Multischermo
- 144 Samsung Pay
- 147 Samsung Health
- 150 Samsung Members
- 150 Samsung Notes
- 157 PENUP
- 161 Galaxy Wearable
- 161 Calendario
- 162 Registratore vocale
- 164 Archivio
- 165 Orologio
- 166 Calcolatrice
- 167 Game Launcher
- 168 Game Booster
- 170 Modalità Bambino
- 171 SmartThings
- 176 Condivisione di contenuti

- 177 Samsung DeX
- 183 Samsung Global Goals
- 183 Applicazioni Google

Impostazioni

- 185 Introduzione
- 185 Connessioni
 - 186 Wi-Fi
 - 188 Bluetooth
 - 190 NFC e pagamento
 - 192 Risparmio dati
 - 192 App che usano solo conness. dati
 - 193 Gestione schede SIM (modelli doppia SIM)
 - 193 Router Wi-Fi e tethering
 - 195 Altre impostazioni di rete
- 198 Suoni e vibrazione
 - 198 Dolby Atmos (suono surround)
 - 199 Separa audio applicazione
- 199 Notifiche
- 200 Schermo
 - 201 Filtro Luce blu
 - 201 Modalità notte
 - 202 Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display
 - 203 Risoluzione schermo (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
 - 203 Screensaver
- 204 Sfondi e temi
- 204 Schermata di blocco
- 205 Smart Lock

- 205 Dati biometrici e sicurezza
 - 207 Riconoscimento del volto
 - 210 Riconoscimento delle impronte digitali
 - 213 Samsung Pass
 - 216 Area Personale
- 220 Account e backup
 - 221 Samsung Cloud
- 222 Google
- 223 Funzioni avanzate
 - 224 Collegamento a Windows
 - 225 Movimenti e gesti
 - 226 Doppio Account
- 227 Benessere digitale
- 229 Assistenza dispositivo
 - 229 Ottimizzazione del dispositivo
- 230 Batteria
- 231 Memoria archiviazione
- 231 Memoria
- 232 Sicurezza
- 232 Applicazioni
- 232 Gestione generale
- 233 Accessibilità
- 234 Aggiornamenti software
- 234 Informazioni sul telefono

Appendice

- 235 Accessibilità
- 251 Risoluzione dei problemi
- 257 Rimozione della batteria

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.

- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- In base al Paese e al gestore telefonico, durante la produzione e distribuzione viene applicata una pellicola per lo schermo con fini protettivi. I danni alla pellicola protettiva applicata non sono coperti da garanzia.
- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, il touchscreen sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
 - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnere lo schermo quando non utilizzate il dispositivo.
 - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo si blocchi.
 - Per impostare la regolazione automatica del touchscreen in base all'ambiente circostante, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Stato**.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere

Il dispositivo è progettato per resistere ai danni causati da spruzzi d'acqua e polvere. Seguite attentamente questi suggerimenti per evitare di danneggiare il dispositivo e mantenerlo impermeabile agli spruzzi d'acqua e alla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al dispositivo.

- Non immergete il dispositivo in acqua con profondità superiori a 1,5 m e non tenetelo immerso per più di 30 minuti. Se immergete il dispositivo in un liquido diverso dall'acqua, come acqua salata, acqua ionizzata o bevande alcoliche, il liquido entrerà nel dispositivo più rapidamente.
- Non esponete il dispositivo ad **intensi flussi d'acqua**.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua fresca, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad altri liquidi, come acqua salata, acqua della piscina, acqua saponata, olio, profumo, crema solare, detergente mani, o prodotti chimici come cosmetici, sciacquatelo con acqua pulita e asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto del dispositivo.
- **Se il dispositivo dovesse essere immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Asciugate bene il dispositivo con un panno asciutto prima di utilizzarlo.
- Il touchscreen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo venisse utilizzato in acqua**.
- **Se il dispositivo cadesse o venisse urtato**, le protezioni contro acqua e polvere potrebbero danneggiarsi.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP68 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, acqua fresca, 1,5 metri, per 30 minuti). Nonostante questa classificazione, è comunque possibile che il dispositivo subisca danni in determinate situazioni.**

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la sua ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Di seguito trovate alcuni esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. A seconda delle funzionalità e delle applicazioni utilizzate, questi esempi potrebbero non essere applicabili al proprio modello.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
 - Quando eseguite dei giochi con alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
 - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
 - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
 - Durante la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
 - Durante l'uso del Multischermo
 - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
 - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
 - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o con nessuna ricezione
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo di batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompete l'uso del dispositivo.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda o raggiunge una determinata temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare malfunzionamenti del dispositivo, irritazioni cutanee o danni, nonché fuoriuscite dalla batteria. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Fino a quando il dispositivo non sarà freddo, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura comparisse un secondo messaggio, il dispositivo si spegnerà. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura scende al di sotto del livello specificato. Se il secondo messaggio compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non sarà interrotta da uno spegnimento forzato.

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a cause delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento sia usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

Componenti e funzioni del dispositivo

Contenuto della confezione



Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.





- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Gli auricolari in dotazione (USB Tipo-C), che supportano l'uscita digitale, sono progettati esclusivamente per questo dispositivo. Potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi che impiegano un metodo di uscita audio diverso.

Componenti del dispositivo

► Galaxy Note10+ 5G, Note10+:

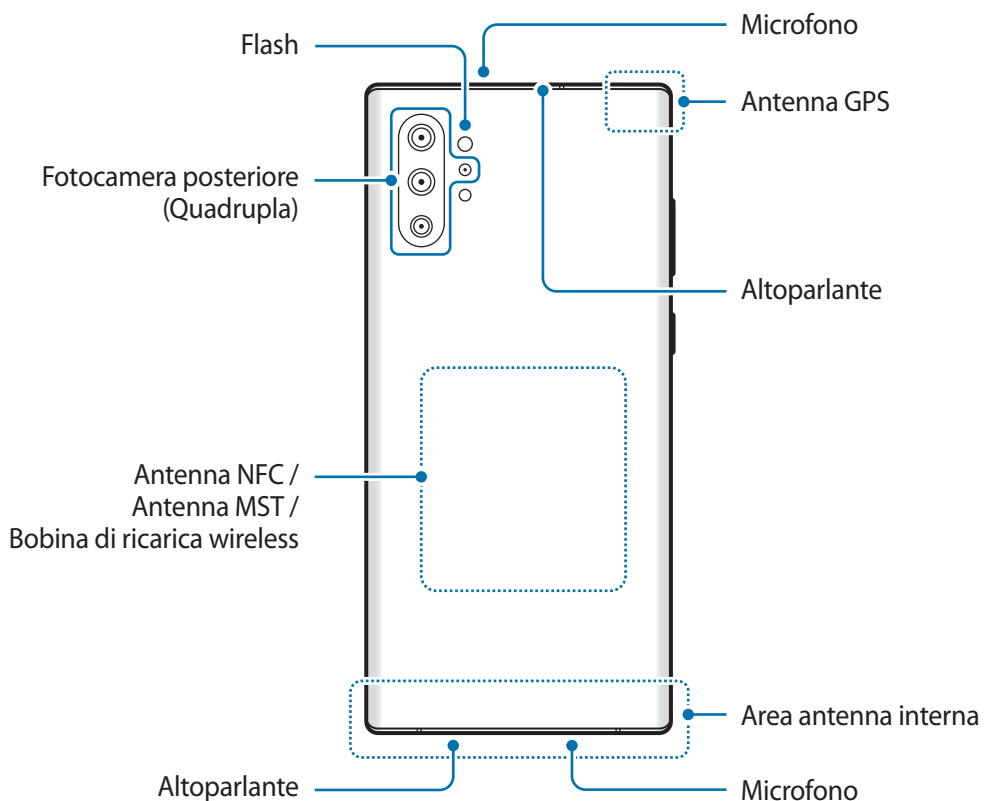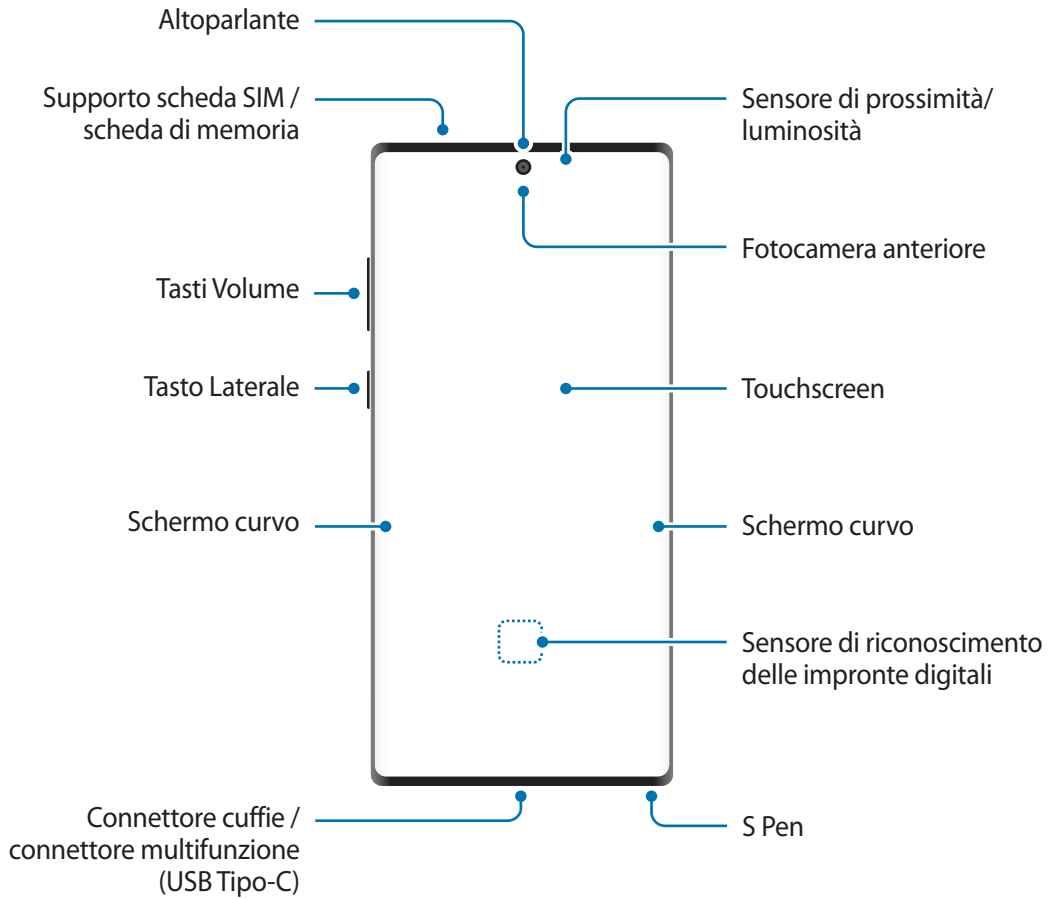

► **Galaxy Note10:**

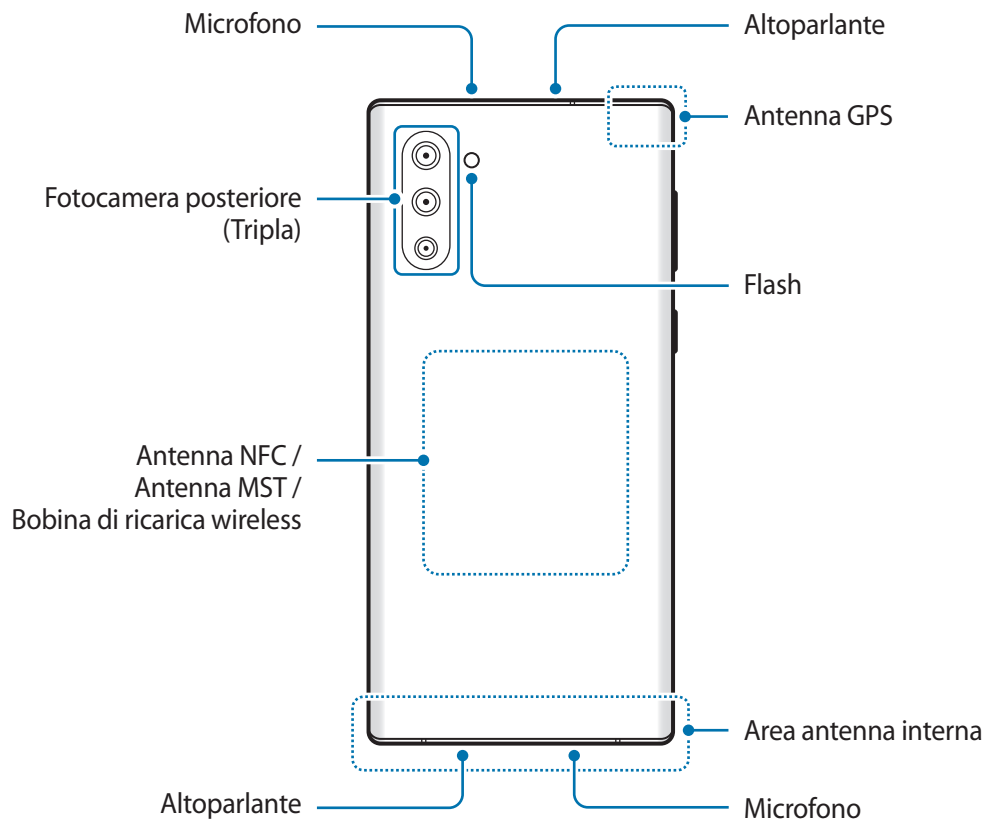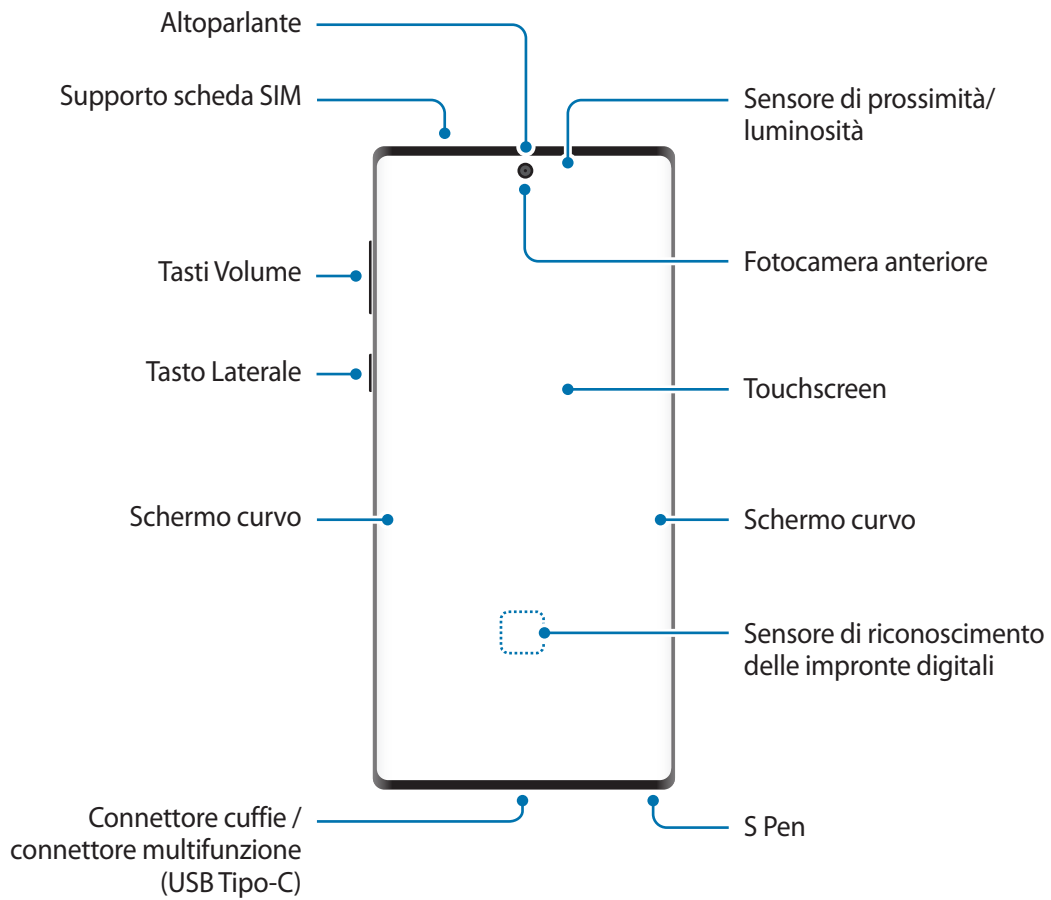




- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung.



- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
 - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
 - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
 - Se coprite l'area dell'antenna del dispositivo con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive, adesivi o cover. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- I colori dello Schermo curvo potrebbero apparire in maniera diversa in base all'angolazione della visuale.

Tasti fisici

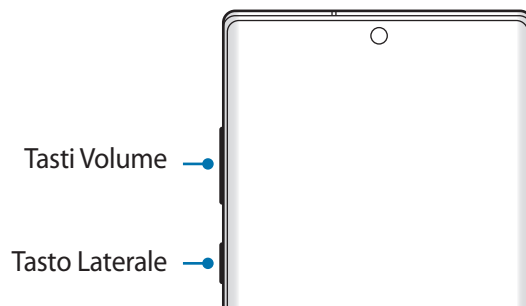


Tasto	Funzione
Tasti Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo.
Tasto Laterale	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo. • Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Fate riferimento a Utilizzo di Bixby per maggiori informazioni. • Premete due volte oppure tenete premuto per avviare l'applicazione o la funzionalità impostata.
Tasto Laterale + Tasto Volume giù	<ul style="list-style-type: none"> • Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot. • Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.

Configurazione del tasto Laterale

Selezionate l'applicazione o la funzionalità da avviare premendo due volte il tasto Laterale oppure tenendolo premuto.


Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezionate l'opzione desiderata.

Tasti virtuali

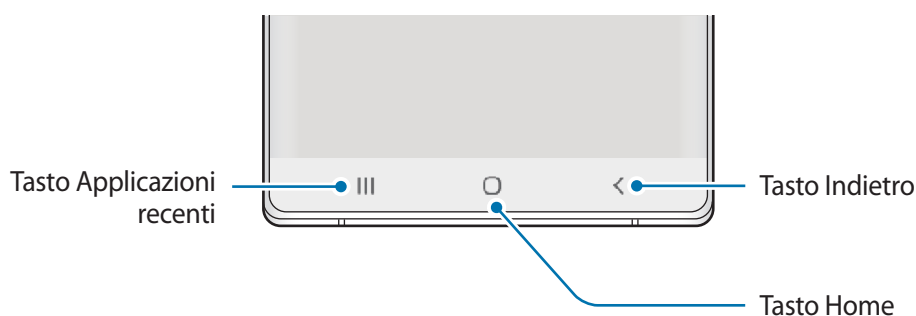

All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.


S Pen

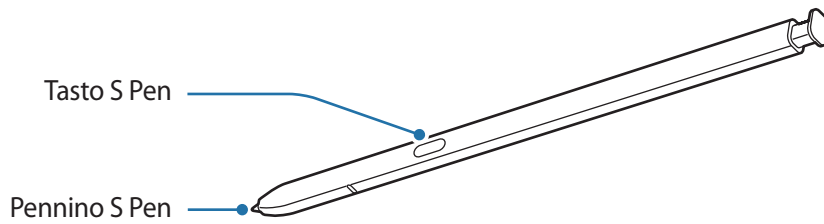

Nome	Funzioni
Pennino S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzate la S Pen per scrivere, disegnare o eseguire azioni con un tocco sullo schermo. Passate la S Pen sopra gli elementi sullo schermo per accedere alle funzioni aggiuntive di S Pen, come la funzione Air view.
Tasto S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Tenete premuto il tasto S Pen per avviare l'applicazione preimpostata. Quando utilizzate le applicazioni, premete il tasto S Pen oppure muovete la S Pen con il tasto premuto per avviare determinate funzionalità. Fate riferimento ad Air action per maggiori informazioni. Passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen per visualizzare le funzioni di Air command. Tenendo premuto il tasto, trascinate la S Pen sugli elementi per selezionarli.

Sgancio della S Pen

Premete l'estremità della S Pen per sganciarla. Successivamente, estraete la S Pen dallo slot. Per riporre la S Pen, reinseritela nello slot e premete fino a bloccarla in sede.

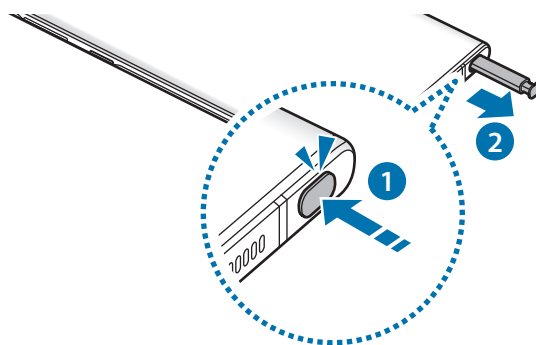

Ricarica della S Pen

La S Pen deve essere ricaricata prima di poter controllare le applicazioni in remoto utilizzando il tasto S Pen.

La ricarica inizia quando inserite la S Pen nello slot.





- Se il retro del dispositivo entra in contatto con un magnete, il dispositivo potrebbe non riconoscere la S Pen e non riuscirà a ricaricarla.
- Anche se la S Pen è completamente scarica, otrete usare alcune funzionalità, come per esempio i tocchi sul touchscreen o le funzionalità Air command.

Sostituzione del pennino di S Pen

Se il pennino si consuma o si rompe, sostituitelo con uno nuovo.

- 1 Tenete il pennino fermo con le pinzette e rimuovetelo.
- 2 Inserite un nuovo pennino nella S Pen.

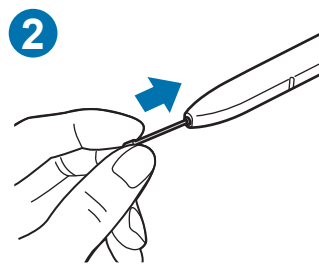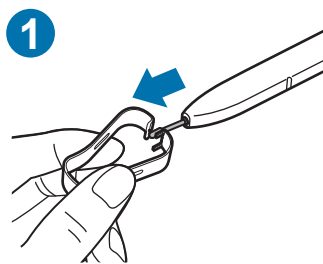

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita con le pinzette.



- Non utilizzate pennini vecchi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della S Pen.
- Non premete eccessivamente il pennino quando lo inserite nella S Pen.
- Non inserite l'estremità arrotondata del pennino nella S Pen. Questo potrebbe danneggiare la S Pen o il dispositivo.
- Non piegate e non esercitate pressione eccessiva con la S Pen quando la utilizzate. La S Pen potrebbe subire danni o la punta potrebbe deformarsi.
- Non premete con forza sullo schermo con la S Pen. Il pennino potrebbe deformarsi.



- Se utilizzate la S Pen formando angoli acuti sullo schermo, il dispositivo potrebbe non riconoscere le azioni della S Pen.
- Qualora entri dell'acqua nello slot S Pen, scuotete delicatamente il dispositivo per rimuovere l'acqua.
- Se la S Pen non dovesse funzionare correttamente, portatela presso un centro di assistenza Samsung.

Batteria

Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.



Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando un cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Collegate il cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo.

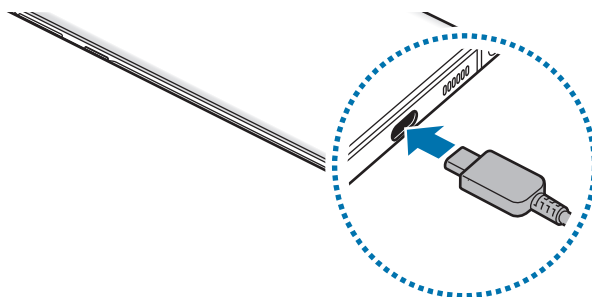

3 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente.

4 Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo. Successivamente, scollegatelo anche dalla presa di corrente.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Laterale.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria


- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona appare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento. Se ciò avviene durante la ricarica wireless, scollegate il dispositivo dal caricabatteria per lasciarlo raffreddare, quindi caricate nuovamente il dispositivo in un secondo momento.
- Se il connettore fosse bagnato durante la ricarica, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Ricarica rapida

Il dispositivo è dotato di una funzionalità di ricarica rapida integrata. Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.

Aumento della velocità di ricarica

Per aumentare la velocità di ricarica, è necessario che il dispositivo sia spento o lo schermo inattivo.

Se la ricarica veloce non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria** →  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare questa funzione.




- Durante la ricarica, non potete attivare o disattivare questa funzionalità.
- Non potete utilizzare la funzionalità di ricarica rapida integrata quando caricate la batteria con un caricabatteria standard.
- Se il dispositivo si surriscaldasse o la temperatura ambientale dovesse aumentare, la velocità di ricarica potrebbe diminuire automaticamente. Si tratta di una normale condizione di funzionamento per prevenire danni al dispositivo.

Ricarica wireless

Il dispositivo è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless (venduto separatamente).

Ricarica veloce wireless

Potete ricaricare il dispositivo più velocemente utilizzando la funzionalità di ricarica veloce wireless. Per utilizzare questa funzionalità, dovete utilizzare un caricabatteria e dei componenti che supportino la funzionalità di ricarica veloce wireless.

Se la ricarica veloce wireless non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria** →  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Ricarica wireless rapida** per attivare questa funzione.




- Quando posizionate il dispositivo per la prima volta sul caricabatteria, al menu impostazioni verrà aggiunta l'opzione per attivare o disattivare la funzione.
- Durante la ricarica, non potete attivare o disattivare questa funzionalità.
- Impostando la ricarica veloce wireless viene avviata una ventola all'interno del caricabatteria che potrebbe causare del rumore.

Caricamento della batteria

1 Posizionate il retro del dispositivo al centro del caricabatteria wireless.

Sul pannello delle notifiche comparirà il tempo stimato per la ricarica. Il tempo effettivo potrebbe variare in base alle condizioni di ricarica.

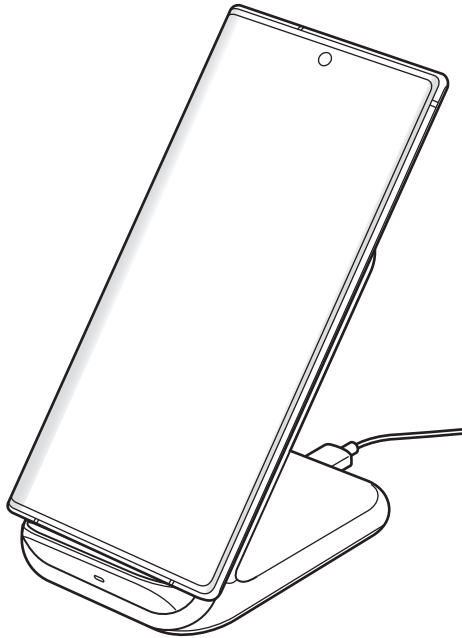

2 Quando la batteria sarà completamente carica, sollevate il dispositivo dal caricabatteria.



Precauzioni per la ricarica wireless

- Non posizionate il dispositivo sul caricabatteria wireless se tra il retro e la custodia del dispositivo sono presenti carte di credito o schede elettroniche con chip a radiofrequenza (RFID) (ad esempio tessere dei mezzi pubblici o chiavi elettroniche).
- Non posizionate il dispositivo su un caricabatteria wireless quando tra il dispositivo e il caricabatteria wireless sono presenti materiali conduttori, come oggetti metallici e magneti.

Il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente, surriscaldarsi o le schede potrebbero subire dei danni.




- Se doveste utilizzare il caricabatteria wireless in zone con segnale di rete debole la ricezione potrebbe non funzionare correttamente.
- Utilizzate solo caricabatteria wireless approvati da Samsung. Se doveste utilizzare altri caricabatteria wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.

Wireless PowerShare

Potete ricaricare un altro dispositivo sfruttando la batteria del vostro dispositivo. Inoltre, potete ricaricare un altro dispositivo perfino mentre ricaricate il vostro. In base al tipo di accessori o cover utilizzati, Wireless PowerShare potrebbe non funzionare correttamente. Si consiglia di rimuovere qualunque accessorio e cover in uso prima di utilizzare questa funzionalità.




Non utilizzate auricolari durante la condivisione della batteria. Ciò potrebbe influire sui dispositivi nelle vicinanze.

1 Aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (Wireless PowerShare) per attivare questa funzione.


2 Posizionate il retro dell'altro dispositivo al centro del vostro.




- Quando la ricarica ha inizio, si avverte un suono di notifica oppure una vibrazione.
- La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare in base al modello del dispositivo. Sistemate i dispositivi in modo da connetterli correttamente tra loro.
- Durante la condivisione della batteria alcune funzionalità non sono disponibili.

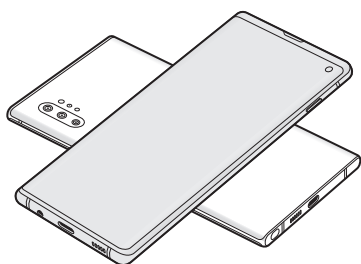

Smartphone

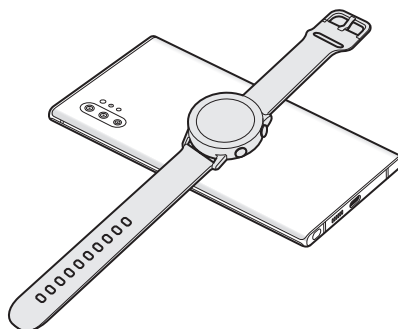

Galaxy Watch

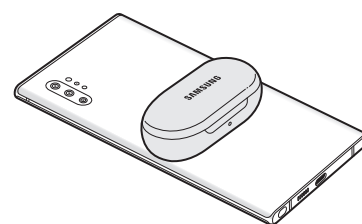

Galaxy Buds

3 Al termine della ricarica, disconnettete i dispositivi.



- Con questa funzionalità è possibile ricaricare solo dispositivi che supportano la ricarica wireless. La ricarica potrebbe non andare a buon fine su alcuni dispositivi. Per conoscere quali dispositivi supportano Wireless PowerShare, visitate www.samsung.com.
- Per ricaricare in modo corretto, non muovete e non utilizzate i dispositivi durante la ricarica.
- L'energia trasferita all'altro dispositivo potrebbe essere inferiore rispetto alla quantità condivisa dal vostro dispositivo.
- La velocità di ricarica potrebbe diminuire quando ricaricate un dispositivo mentre il vostro è in carica, oppure il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente, in base al tipo di caricabatteria.
- La velocità o l'efficienza di ricarica potrebbe variare in base alle condizioni del dispositivo o all'ambiente circostante.
- Se la batteria residua scende sotto un livello prestabilito, la condivisione della ricarica della batteria si interrompe.

Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)

Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

Nei modelli con doppia SIM potete inserire due schede SIM o USIM, in modo da disporre di due numeri di telefono anche di gestori diversi su un singolo dispositivo. In alcune zone, le velocità di trasferimento dati potrebbe essere inferiore se nel dispositivo sono inserite due schede SIM rispetto a una sola.




- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.




La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete potrebbe variare in base al gestore telefonico.

► Modelli SIM singola:

- Galaxy Note10+ 5G, Note10+:

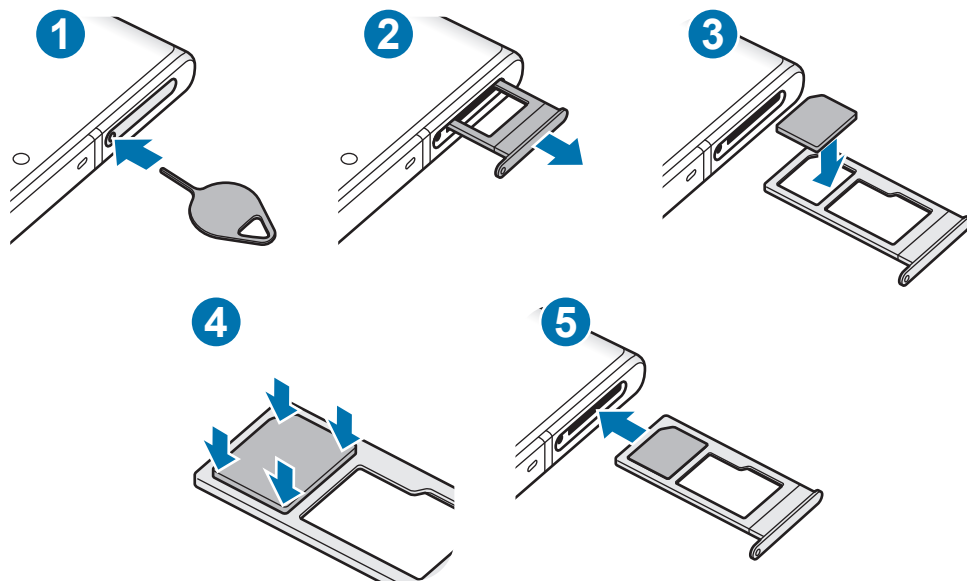


- Galaxy Note10:

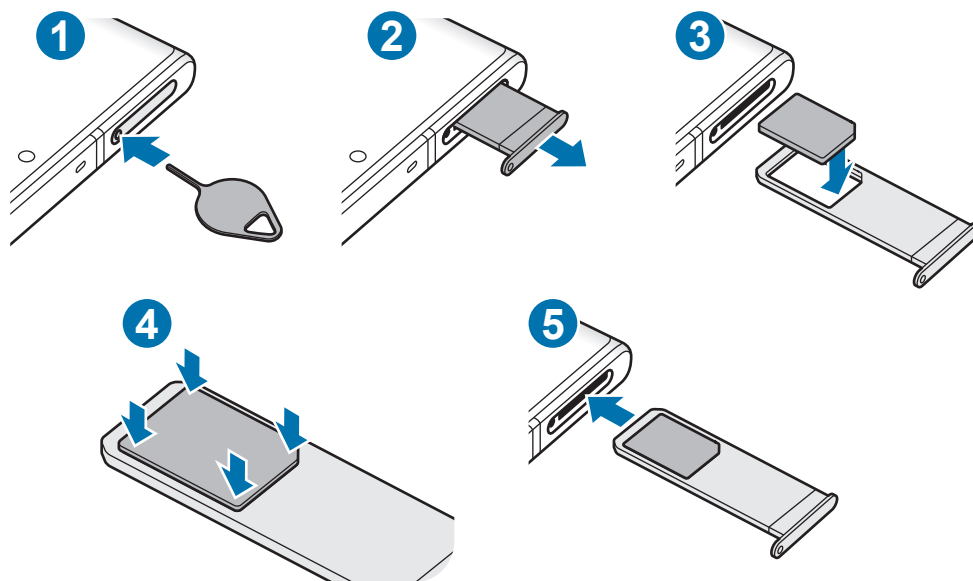


► Modelli doppia SIM:


- Galaxy Note10+:

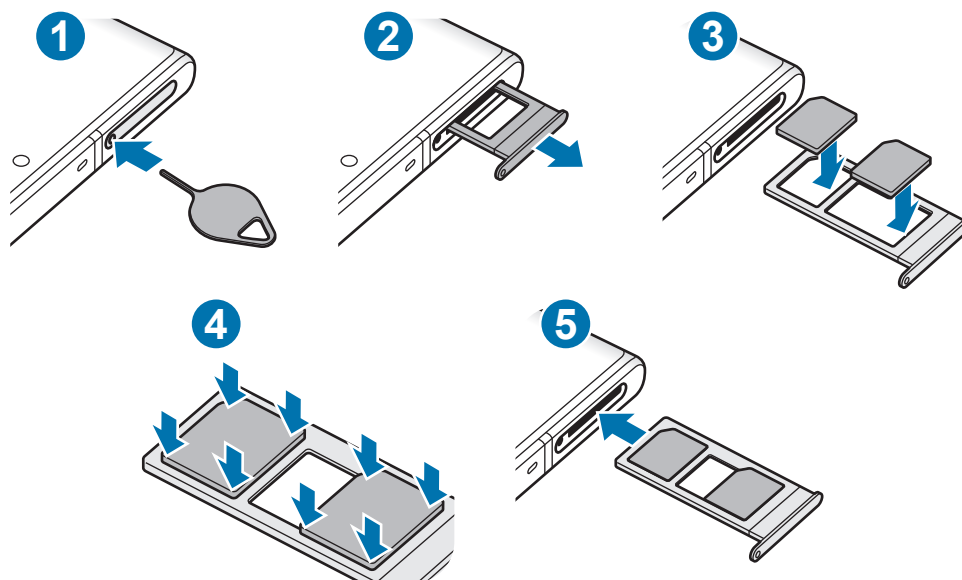

- Galaxy Note10:

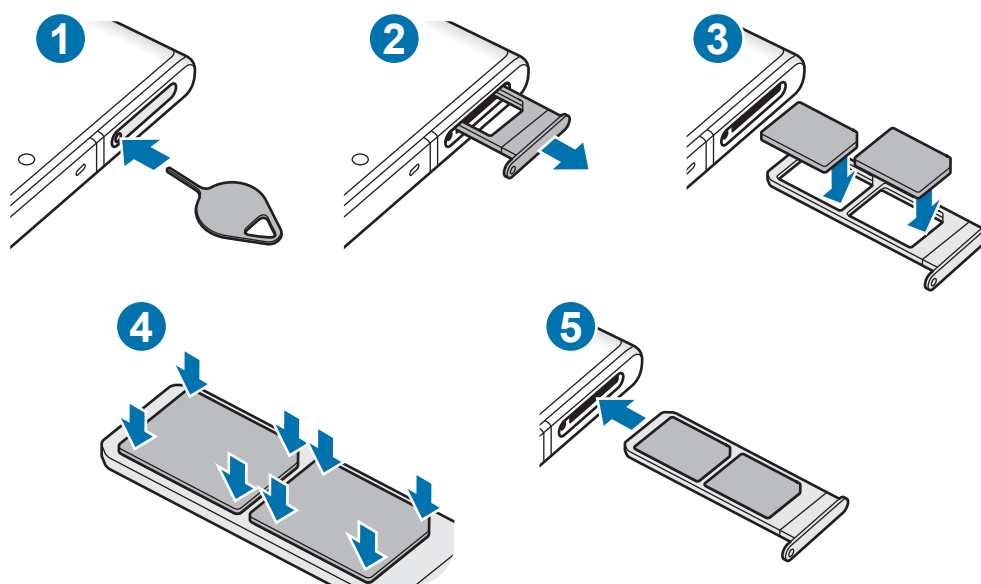


1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.

 Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.


2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti color oro rivolti verso il basso.

4 Premete delicatamente la scheda per fissarla al supporto.


 Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.


-  • Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.


Corretta installazione delle schede (modelli doppia SIM)

► **Galaxy Note10+:**

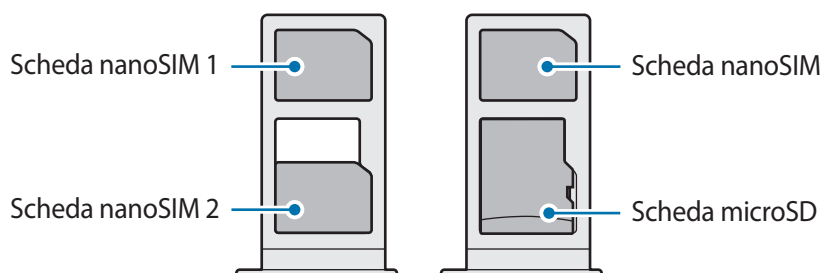

► **Galaxy Note10:**

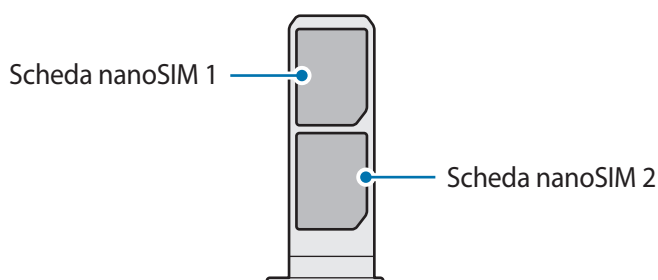

 Non potete inserire una scheda nanoSIM e una scheda microSD nello stesso posto contemporaneamente.

Utilizzo di due schede SIM o USIM (modelli doppia SIM)

Se inserite due schede SIM o USIM, potrete disporre di due numeri di telefono anche di differenti gestori su un singolo dispositivo.

Attivazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM e toccate il cursore per attivarla.

Personalizzazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi selezionate una scheda SIM o USIM per accedere alle seguenti opzioni:

- **Icona:** consente di modificare l'icona della scheda.
- **Nome:** consente di modificare il nome visualizzato.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete da utilizzare.

Configurazione delle schede SIM o USIM preferite

Quando sono attive due schede, potrete decidere a quale scheda assegnare le chiamate vocali, la messaggistica e i servizi dati.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi impostate le preferenze delle funzionalità per le schede in **Scheda SIM preferita**.

Scheda di memoria (scheda microSD) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)

Installazione di una scheda di memoria


La capacità della scheda di memoria potrebbe differire da altri modelli ed alcune potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria. Per visualizzare la capacità massima della scheda di memoria del dispositivo, fate riferimento al sito Web Samsung.



- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda oppure non la riconoscerà. Formattate la scheda di memoria per utilizzarla. Se il dispositivo non formatta o non la riconosce, contattate il produttore della scheda di memoria o un centro di assistenza Samsung.
- Scritture e cancellazioni frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, comparirà la directory nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

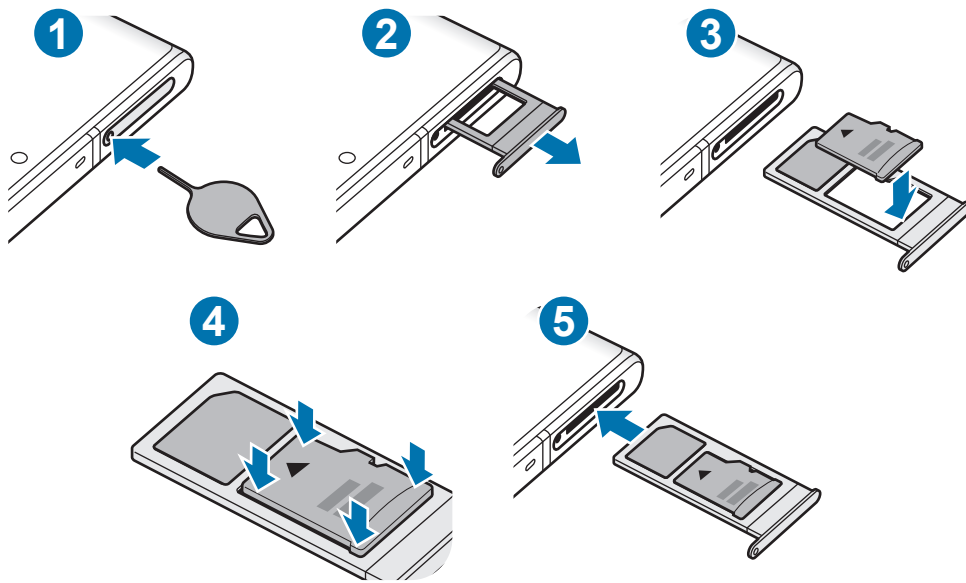

1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.



Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.



Quando rimuovete il supporto dal dispositivo, la connessione dati di rete mobile verrà disabilitata.

3 Posizionate una scheda di memoria nel supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

4 Premete delicatamente la scheda di memoria per fissarla al supporto.



Se la scheda non fosse fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **Smonta.**



Non rimuovete la memoria esterna, ad esempio la scheda di memoria o la memoria USB, durante il trasferimento dei dati o l'accesso ad essi da parte del dispositivo oppure subito dopo il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati o danneggiare la memoria esterna o il dispositivo. Samsung non è responsabile per eventuali perdite, compreso la perdita di dati, a seguito dell'uso scorretto dei dispositivi di memoria esterna.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **Formatta.**



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo




Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.



Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

Spegnimento del dispositivo

- 1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Laterale e il tasto Volume giù contemporaneamente. In alternativa, aprite il pannello delle notifiche e toccate .

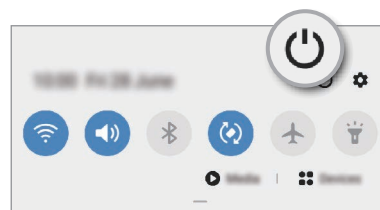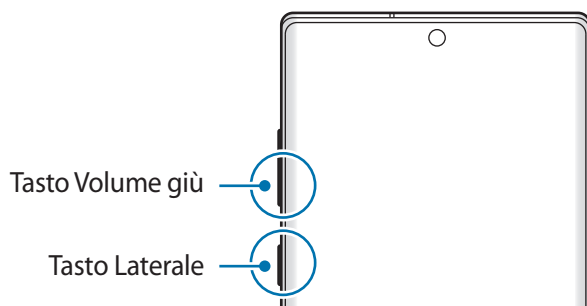

- 2 Toccate **Spegni**.

Per riavviare il dispositivo, toccate **Riavvia**.




Potete impostare lo spegnimento del dispositivo quando tenete premuto il tasto Laterale. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi toccate **Menu Spegnimento** sotto **Pressione prolungata**.


Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

Modalità di emergenza

Per ridurre il consumo di batteria, potete attivare la modalità di emergenza. Alcune applicazioni e funzioni verranno limitate. Nella modalità di emergenza, potrete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

Per attivare la modalità di emergenza, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù. In alternativa, aprite il pannello delle notifiche e toccate  → **Modalità di emergenza**.


Per disattivare la modalità di emergenza, toccate  → **Disattiva Mod. emergenza**.




Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

- 1 Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.
- 2 Selezionate la lingua preferita per il dispositivo e selezionate .

Selezionate una lingua

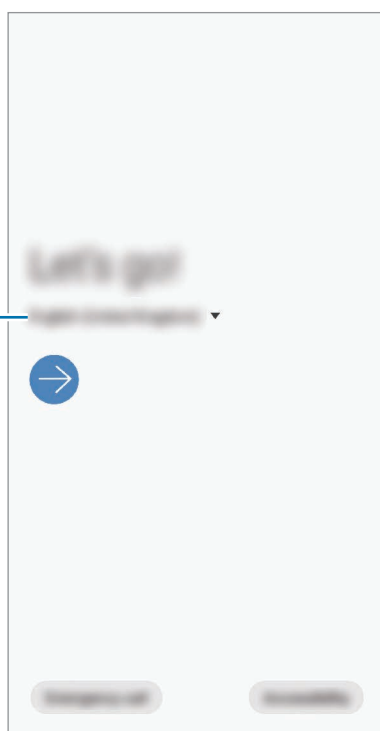

- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
Comparirà la schermata Home.



Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

Samsung account

Il Samsung account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate account.samsung.com. Per maggiori informazioni sugli account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Samsung account** → **⋮** → **Guida**.

Creazione di un Samsung account

Se non possedete un Samsung account, è necessario crearne uno. Potete creare un Samsung account utilizzando il vostro indirizzo e-mail.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

- 2 Toccate **Crea account**.

- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

Accesso al Samsung account

Se possedete già un Samsung account, accedete al vostro account.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

- 2 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **Accedi**.


- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password del vostro Samsung account, toccate **Trova ID** oppure **Ripristina password** nella schermata di accesso del Samsung account. Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di trovare il vostro ID oppure ripristinare la password.

Rimozione del Samsung account

Quando rimuovete il vostro Samsung account dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti ed eventi, verranno rimossi.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account**.
- 2 Toccate **Samsung account** →  → **Rimuovi account**.
- 3 Toccate **Rimuovi**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.

Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Potete utilizzare Smart Switch per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch**.




- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento di dati tramite un connettore USB (USB Tipo-C)

Potete collegare il dispositivo precedente al dispositivo tramite connettore USB (USB Tipo-C) mediante il cavo USB per trasferire i dati in maniera semplice e rapida.

- 1 Collegate il connettore USB (USB Tipo-C) al connettore multifunzione del dispositivo.

- 2 Collegare il dispositivo al dispositivo precedente utilizzando il cavo USB del dispositivo precedente.

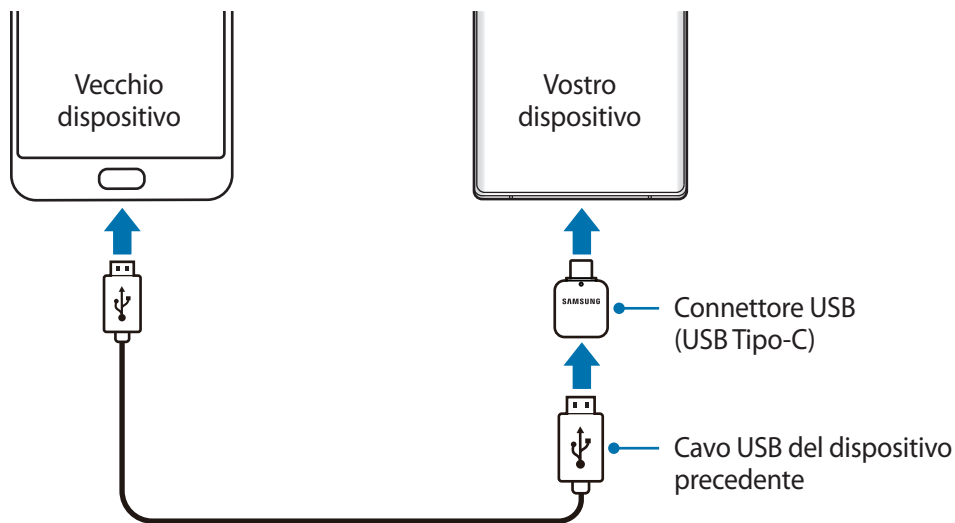

- 3 Quando compare la finestra pop-up di selezione dell'applicazione, toccate **Smart Switch** → **Ricevi dati**.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Consenti**.
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
Il dispositivo riconoscerà il dispositivo precedente e comparirà un elenco di dati che è possibile trasferire.
- 5 Selezionate un elemento da trasferire e toccate **Trasferisci**.
- 6 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.
Dopo aver completato il trasferimento, potrete visualizzare un elenco dei dati trasferiti sul dispositivo.



Non scollegate il cavo USB o il connettore USB (USB Tipo-C) dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o il danneggiamento del dispositivo.



- Il connettore USB potrebbe non essere fornito in dotazione, in base al Paese o al modello.
- Alcuni connettori USB potrebbero non essere compatibili con il dispositivo a cui desiderate connettervi, in base alle condizioni di funzionamento e alle specifiche del dispositivo.
- Il trasferimento dei dati aumenta il consumo della batteria del dispositivo. Assicuratevi che il dispositivo sia carico a sufficienza prima di trasferire i dati. Se la batteria dovesse essere scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.


Trasferimento dati wireless

Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.

- 1 Sul dispositivo precedente, avviate **Smart Switch**.
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
- 2 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch**.
- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Invia dati** → **Wireless**.
- 5 Quindi selezionate un elemento da trasferire e toccate **Invia**.
- 6 Sul vostro dispositivo, toccate **Ricevi**.
- 7 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.
Dopo aver completato il trasferimento, potrete visualizzare un elenco dei dati trasferiti sul dispositivo.

Backup e ripristino dei dati tramite memoria esterna

Trasferite i dati tramite memoria esterna, ad esempio una scheda microSD.

- 1 Effettuate il backup dei dati dal vostro vecchio dispositivo su una memoria esterna.
- 2 Inserite oppure collegate il dispositivo di archiviazione esterno al dispositivo.
- 3 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch** →  → **Ripristina**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dalla memoria esterna.

Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Scaricate la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da www.samsung.com/smartswitch. Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.

2 Successivamente avviate Smart Switch.



Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando il programma fornito dal produttore del dispositivo. Quindi, passate al punto cinque.

3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.

4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Guida allo schermo

Controllo del touchscreen





- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Si consiglia di utilizzare il touchscreen con le dita o con la S Pen.


Toccare

Toccate lo schermo.

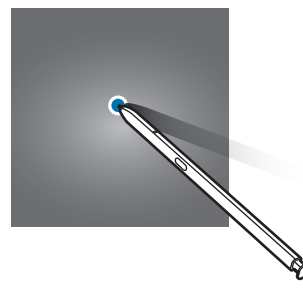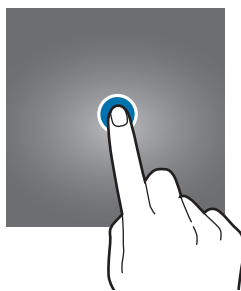



Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

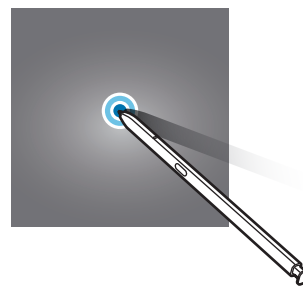


Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

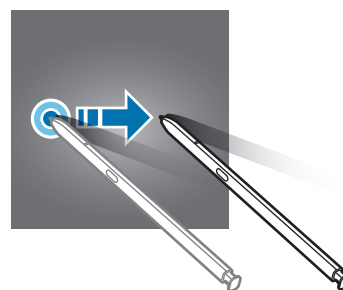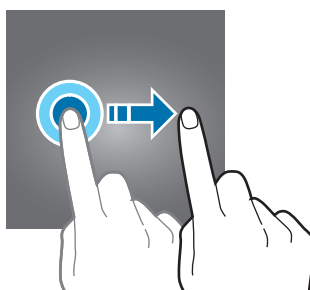



Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

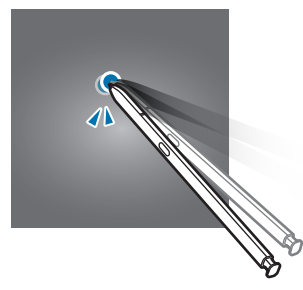



Scorrere

Scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.

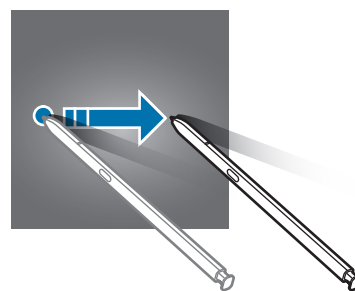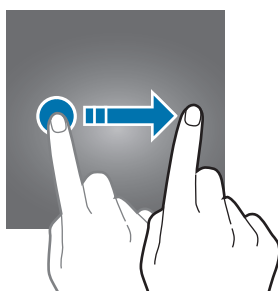


Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

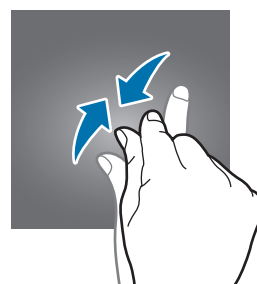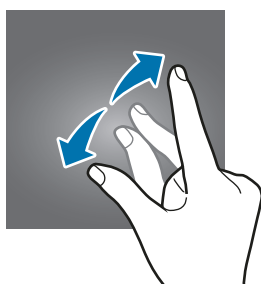

Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

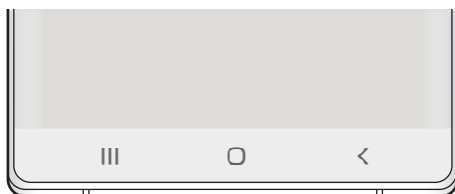


Tasto		Funzione
	Applicazioni recenti	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
○	Home	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare l'applicazione Google.
<	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata precedente.

Barra di navigazione nascosta

Visualizzate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi toccate **Gesti schermo intero** sotto **Tipo di navigazione**. La barra di navigazione viene nascosta e compare un suggerimento di utilizzo in corrispondenza dei tasti virtuali. Per utilizzare i tasti virtuali, trascinate verso l'alto l'icona del tasto desiderato.

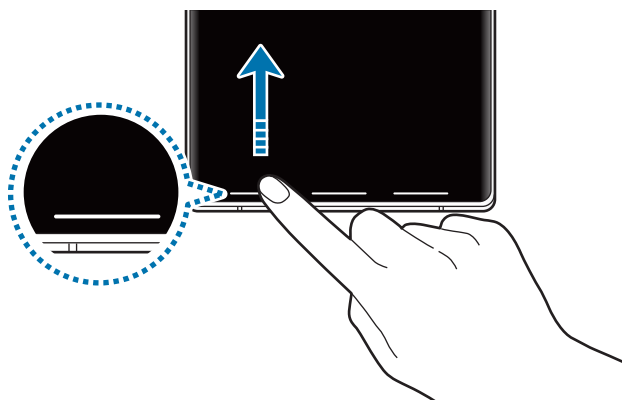

Per nascondere i gesti suggeriti nella parte inferiore dello schermo, toccate il cursore **Suggerimenti sui gesti** e disattivate questa funzione.


Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.




L'aspetto della schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

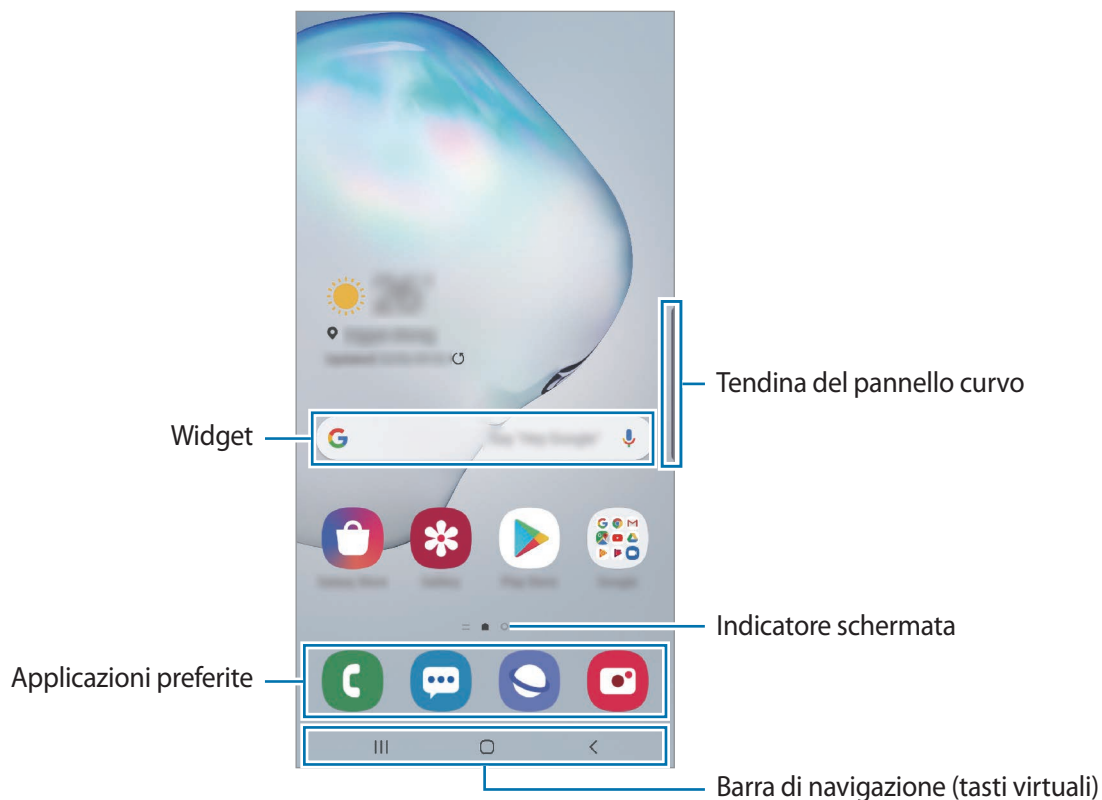


Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

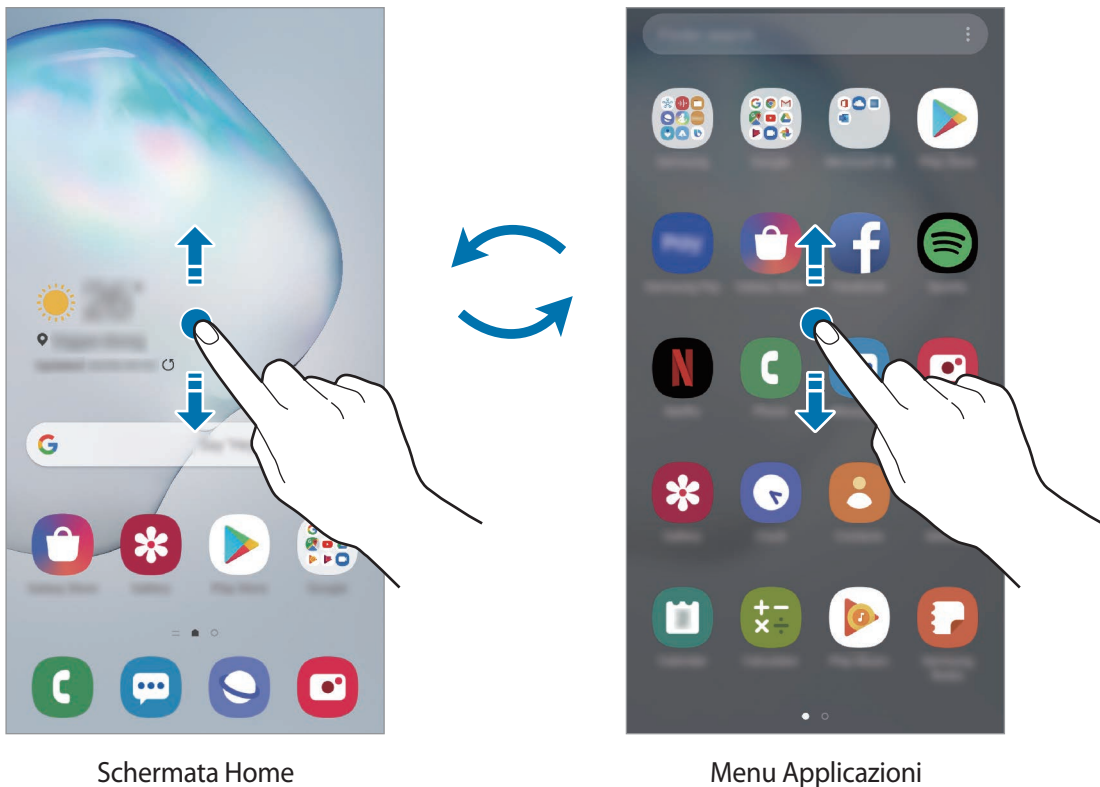


Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostazioni Home**, quindi toccate il cursore **Pulsante Applicazioni** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.

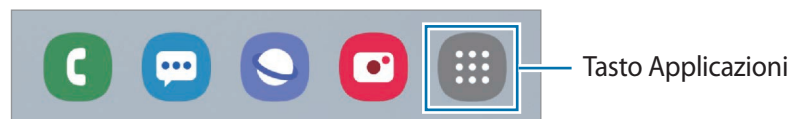

Visualizzazione dello schermo in modalità orizzontale

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostazioni Home**, quindi toccate il cursore **Ruota per modalità orizzontale** per attivare questa funzione.

Ruotate il dispositivo per visualizzare lo schermo in modalità orizzontale.

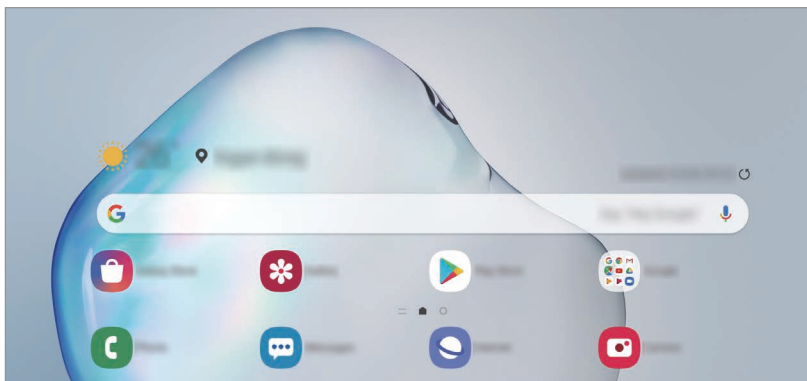

Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.


Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovarle e avviarle rapidamente.

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Inserite il nome cartella** per inserire il nome.

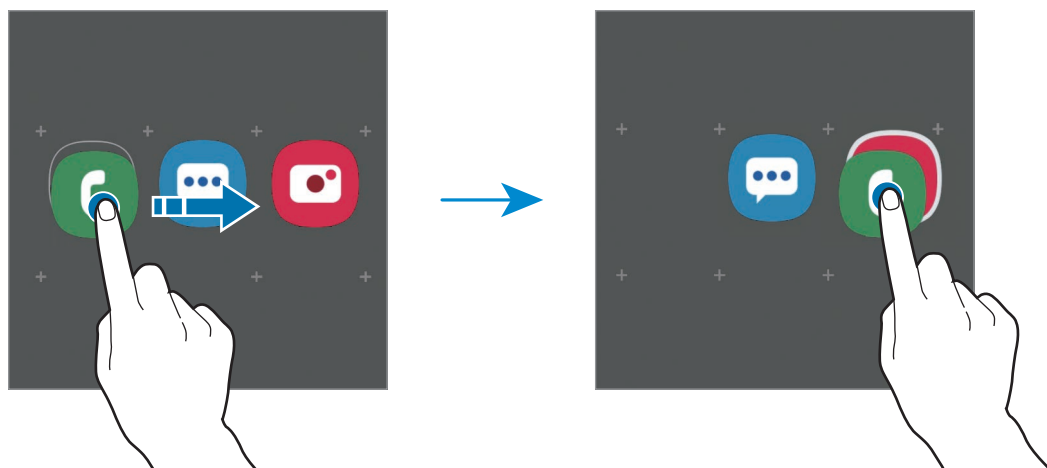

- **Aggiunta di altre applicazioni**

Tocate **Aggiungi applicazioni** nella cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Aggiungi**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostamento delle applicazioni da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.


- **Eliminazione di una cartella**

Tenete premuta una cartella, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate \oplus .
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate 🗑 sulla pagina.

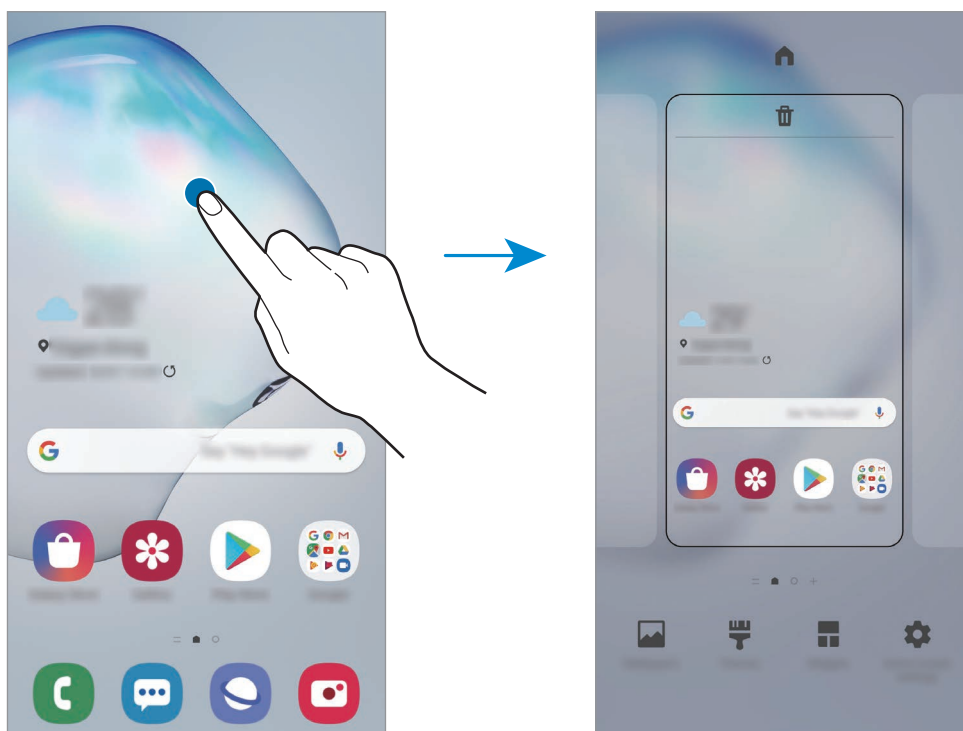

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Tem:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostazioni Home:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la griglia o la disposizione dello schermo.

Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostazioni Home** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.



Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPAP connessa
	Rete LTE connessa
	Rete 5G connessa
	Rete LTE connessa a una rete LTE compatibile con la rete 5G


Icona	Significato
	Wi-Fi connesso
	Bluetooth attivato
	S Pen connessa
	S Pen disconnessa
	Livello di batteria della S Pen
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o avviso di attenzione
	Ricarica della batteria
	Livello di carica della batteria

Schermata di blocco

Premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione.

Se lo schermo è spento, premete il tasto Laterale per accendere lo schermo. In alternativa, toccate due volte lo schermo.

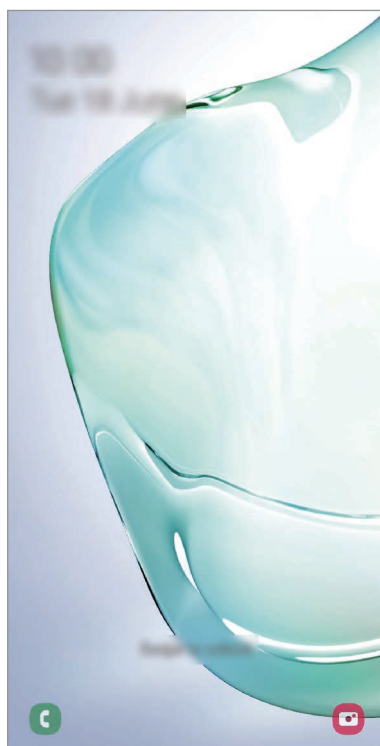

Schermata di blocco

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi sullo schermo per sbloccarlo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.

- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** consente di non impostare alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Viso:** consente di registrare il vostro volto per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#) per maggiori informazioni.
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.




Potete impostare che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se inserite un codice di sblocco non corretto per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di 15 tentativi. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.


Pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

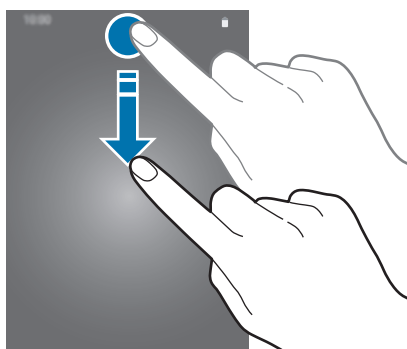


Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

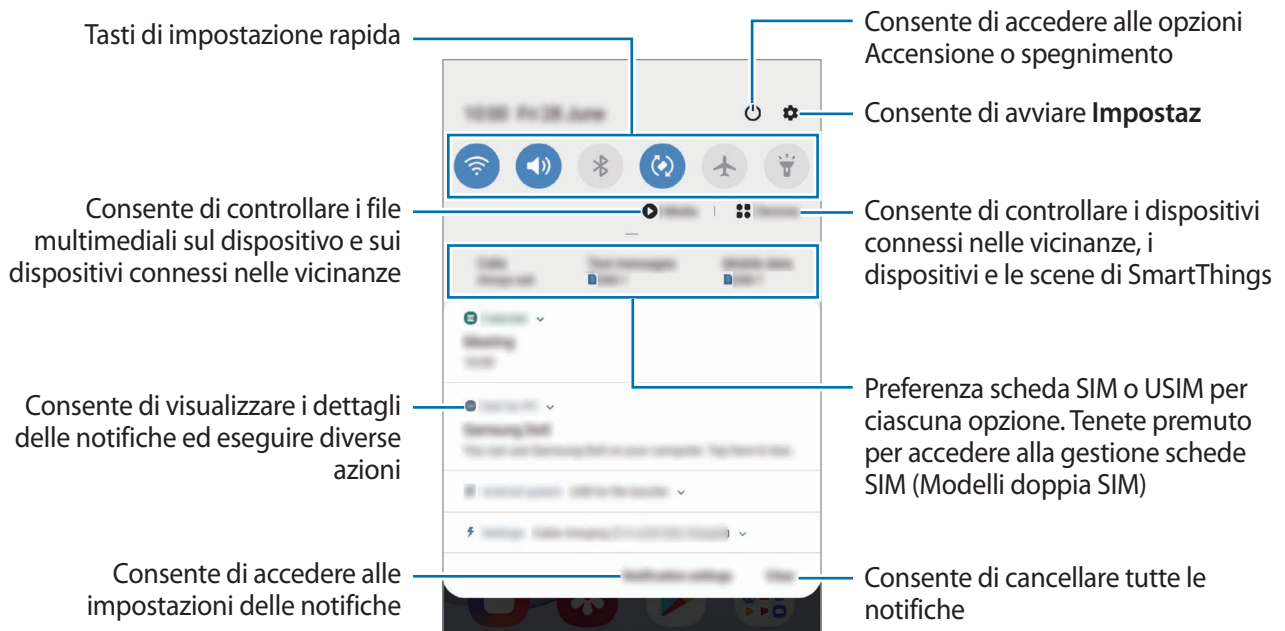


Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare determinate funzionalità. Scorrete in basso sul pannello di notifica per visualizzare altri tasti.

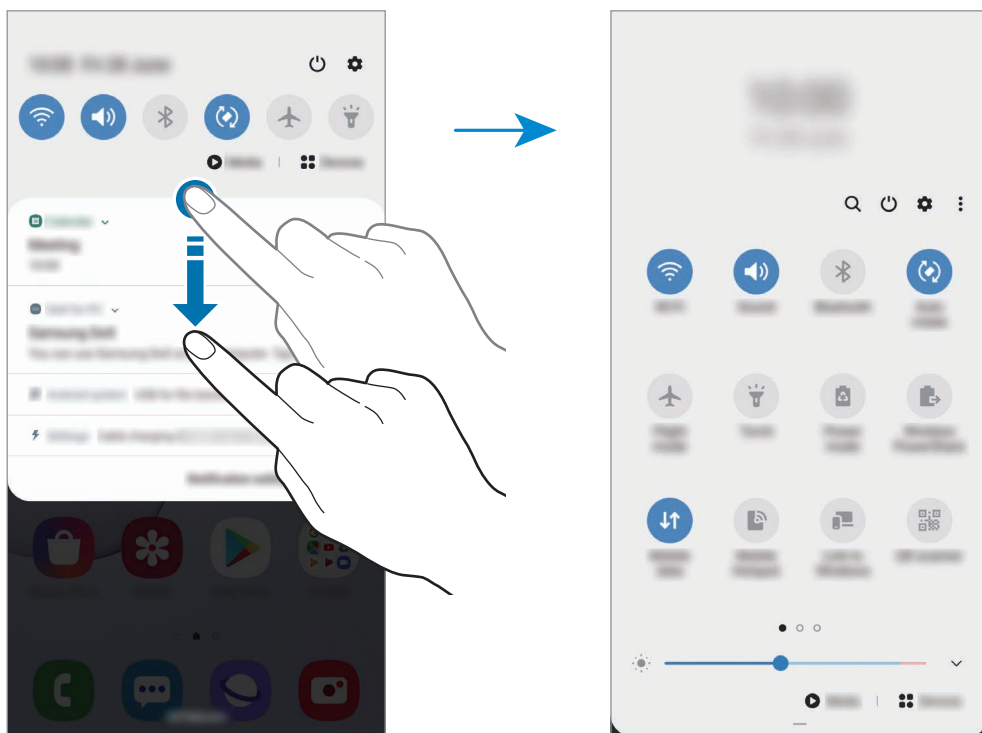

Per modificare le impostazioni della funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Ordine pulsanti**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Controllo della riproduzione multimediale

Controllate facilmente la riproduzione di musica e video tramite la funzionalità Media. Inoltre, potete continuare la riproduzione su un altro dispositivo.

1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Multimedia**.

2 Toccate le icone del controller per controllare la riproduzione.

Per continuare la riproduzione su un altro dispositivo, toccate  e selezionate il dispositivo desiderato.

Acquisizione schermata e registrazione schermo

Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo; scrivete o disegnatte sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Le schermate acquisite verranno salvate nella **Galleria**.





- Acquisizione con tasto: premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.
- Acquisizione tramite scorrimento: scorrete sullo schermo con la mano verso sinistra o destra.
- Acquisizione tramite Air command: sganciate la S Pen dallo slot per aprire il menu Air command, quindi toccate **Scrittura schermo**. Fate riferimento a [Scrittura schermo](#) per maggiori informazioni.



- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.
- Se l'acquisizione di una schermata tramite scorrimento non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:




- : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando , la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot. L'area ritagliata verrà salvata nella **Galleria**.
- **#**: consente di aggiungere tag allo screenshot. Per cercare gli screenshot tramite tag, toccate **Ricerca nel dispositivo** in cima al menu Applicazioni. Potete visualizzare l'elenco di tag e cercare facilmente lo screenshot desiderato.
- : consente di condividere lo screenshot con altri.





Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate**, quindi toccate il cursore **Barra degli strumenti schermata** per attivare questa funzione.

Registrazione schermo

Registrate lo schermo mentre utilizzate il dispositivo.

Aprire il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Registrazione schermo**) per attivare questa funzione. La registrazione ha inizio dopo un conto alla rovescia.

- Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccate .
- Per registrare lo schermo con un video sovrapposto di voi stessi, toccate .

Al termine della registrazione del video, toccate . Il video verrà salvato nella **Galleria**.



Per modificare le impostazioni della registrazione schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Registrazione schermo e schermate** → **Impostaz. registrazione schermo**.


Inserimento di testo

Layout tastiera


Quando inserite il testo per inviare messaggi, creare note e altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

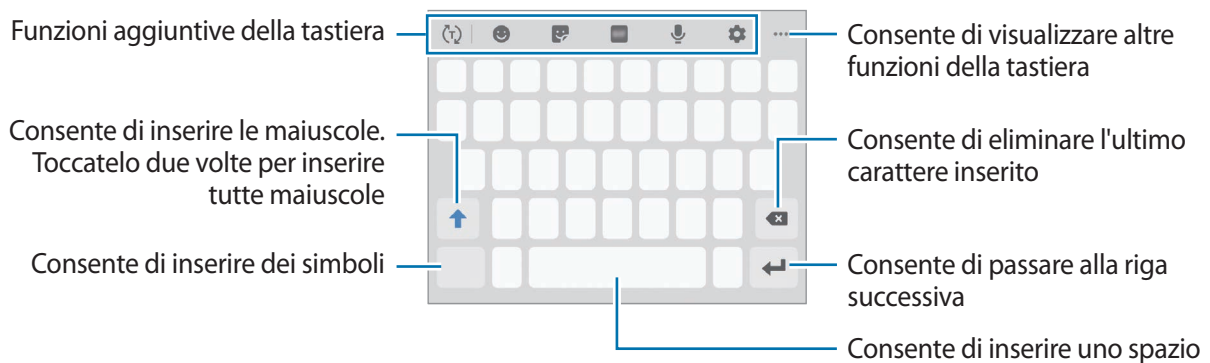


Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.



Cambio della tastiera

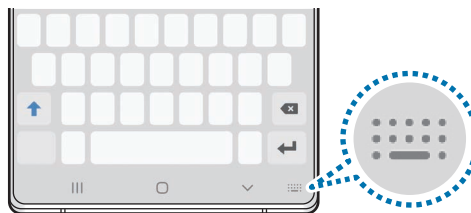Nella barra di navigazione, toccate  per cambiare la tastiera.



Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.












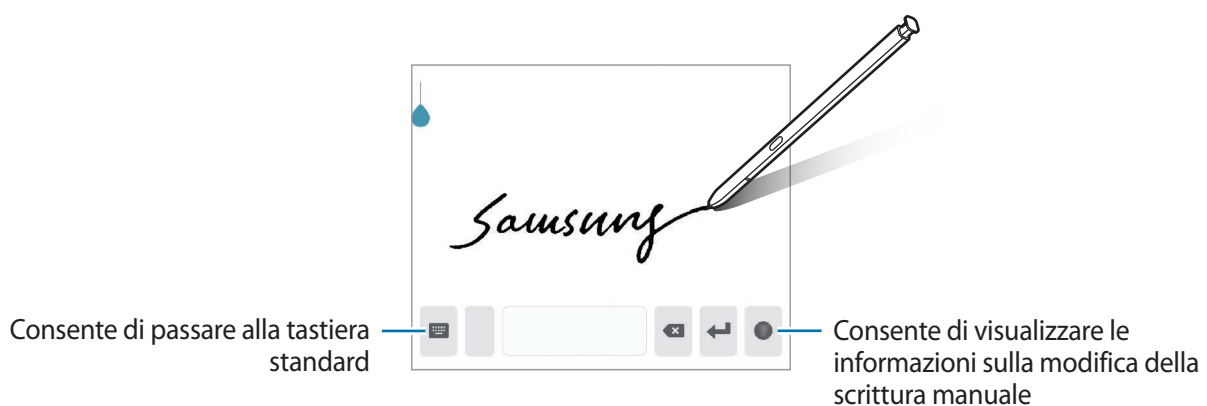
- Se sulla barra di navigazione non compare il tasto che raffigura la tastiera () , avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento**, quindi toccate il cursore **Mostra il pulsante Tastiera** per attivare questa funzione.
- Quando selezionate sulla tastiera  → **Lingue e tipi**, potrete scegliere di utilizzare la **Tastiera 3x4**, dove un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.







Funzioni aggiuntive della tastiera





La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

-  : consente di prevedere le parole sulla base del vostro inserimento e di mostrare delle parole suggerite. Per tornare all'elenco delle funzioni della tastiera, toccate .
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di inserire degli adesivi. Inoltre, potete inserire degli adesivi con Emoji personale identici a voi. Fate riferimento a [Uso degli adesivi con Emoji personale nelle chat](#) per maggiori informazioni.
-  : consente di aggiungere GIF animate.
-  : consente di inserire il testo con la voce.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
-  →  : consente di passare alla modalità scrittura manuale.






-  →  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  →  : consente di modificare la modalità o la dimensione della tastiera.
-  →  : consente di aprire il pannello di modifica del testo.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine Web.

- 1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.
- 2 Toccate **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.
Se sul dispositivo non è preinstallato un dizionario, toccate **Passare a Gestisci dizionari**, toccate  accanto a un dizionario, quindi toccate **Installa** per scaricarlo.
- 3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate  per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

Applicazioni e funzionalità

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Avviate l'applicazione **Galaxy Store**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **Q** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Installa**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **≡** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione e toccate **FINE**.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Applicazioni** → ▼ → **Disattivate**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni, toccate **Consenti** per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alla categoria di permessi, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni** → ⋮ → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.





Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

Ricerca

Cercate rapidamente i contenuti sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Ricerca nel dispositivo**. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate **Q**.

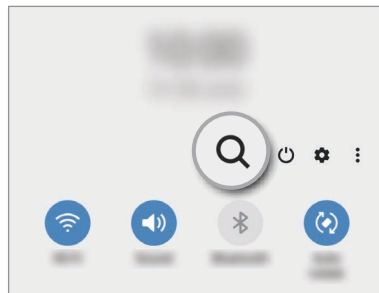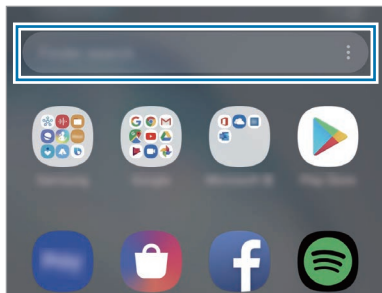

- 2 Inserite una parola chiave.

La ricerca avverrà tra le applicazioni e i contenuti del dispositivo.

Toccando **Q** sulla tastiera, potete cercare altri contenuti.


Funzionalità della S Pen



Air action

Controllate le applicazioni in remoto utilizzando la S Pen connessa al vostro dispositivo tramite Bluetooth Low Energy (BLE).

Ad esempio, potete avviare velocemente applicazioni come la Fotocamera, tenendo premuto il tasto S Pen. Inoltre, mentre utilizzate l'applicazione Fotocamera, potete scattare una foto premendo una volta il tasto. Durante la riproduzione musicale, potete aumentare il volume sollevando la S Pen mentre tenete premuto il tasto S Pen o diminuirlo abbassandola.

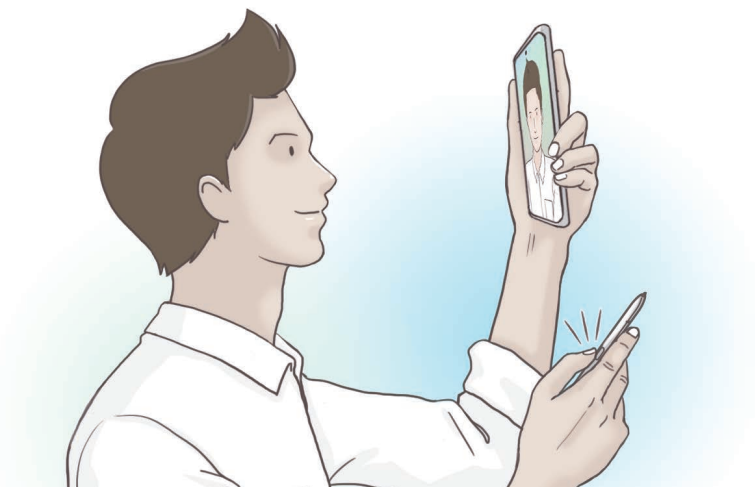Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Air action**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.



- La S Pen deve essere ricaricata prima di poter utilizzare la funzionalità Air action. Fate riferimento a [Ricarica della S Pen](#) per maggiori informazioni.
- Quando sganciate la S Pen dallo slot, sulla barra di stato compare l'icona . Se la S Pen è scarica o lontana dal dispositivo, oppure in caso di ostacoli o di interferenze esterne tra la S Pen e il dispositivo, la S Pen si disconnette e l'icona diventa grigia (). Per utilizzare nuovamente la funzionalità Air action, collegate la S Pen al dispositivo, reinserendola nello slot.

Scatto di foto con la S Pen

Se volete scattare una foto con il dispositivo a distanza, potrete farlo premendo il tasto S Pen senza impostare un timer.

1 Avviate l'applicazione **Camera**.

2 Premete il tasto S Pen una volta per scattare la foto.

- Per scattare una serie di foto, tenete premuto il tasto S Pen.
- Per cambiare modalità di scatto, muovete la S Pen verso sinistra o destra tenendo premuto il tasto S Pen.
- Per passare da una fotocamera all'altra, premete due volte il tasto S Pen.

Cambio di applicazioni o funzionalità da utilizzare

Cambiate l'applicazione, la funzionalità o le azioni che desiderate utilizzare con la funzionalità S Pen.


Per cambiare l'applicazione da avviare, aprite il menu **Impostaz.** → **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi **Air action** e toccate **Tenete premuto tasto S Pen per**, quindi selezionate un'applicazione o una funzionalità.


Per modificare le azioni relative a ciascuna applicazione, aprite il menu **Air action** e selezionate un'applicazione sotto **Azioni applicazione**. Potrete quindi modificare le azioni toccando gli elementi sotto **Tasto S Pen** oppure **Gesti**.



Connessione di un'altra S Pen

Prima di utilizzare le funzionalità della S Pen con un'altra S Pen, ad esempio Air action, dovete connettere la S Pen al dispositivo.

- 1 Inserite un'altra S Pen nello slot.
- 2 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, toccate  (**Air action per S Pen**), quindi toccate di nuovo per riattivare questa funzione.

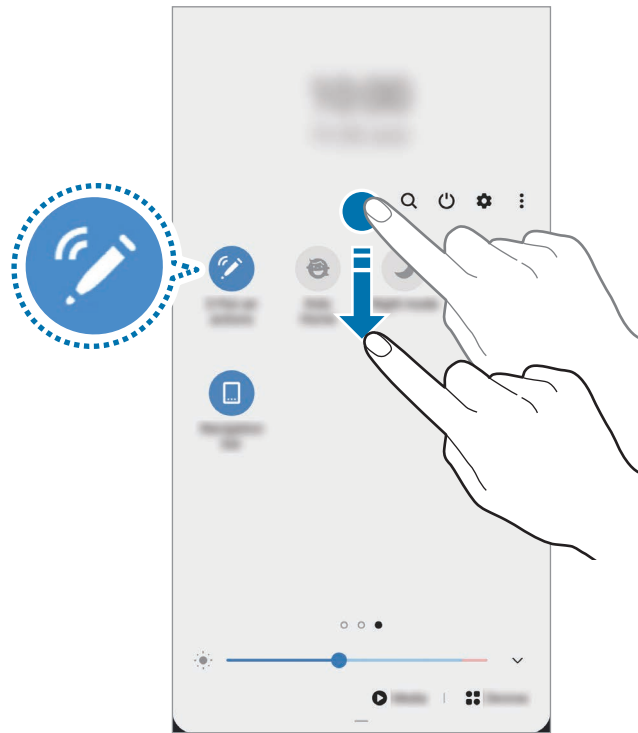

- 3 Toccate **Connetti nuova S Pen**.


La S Pen si connette. La connessione potrebbe richiedere qualche istante.



- Potete connettere solo S Pen approvate da Samsung, che supportano Bluetooth Low Energy (BLE).
- Non sganciate la S Pen dal dispositivo durante la connessione. Se lo fate, il processo viene interrotto.
- Se la connessione non va a buon fine oppure desiderate utilizzare la S Pen precedente, riconnettetela seguendo la procedura sopra riportata.

Ripristino della S Pen

Se la S Pen ha problemi di connessione oppure la S Pen si disconnette spesso, ripristinate la S Pen e connettetela nuovamente.

Inserite la S Pen nello slot. Quindi, aprite il menu impostazioni Air action e toccate  → **Ripristina S Pen.**

Air command

Air command è un menu che offre le funzionalità di S Pen e l'accesso rapido alle applicazioni più utilizzate.

Per aprire il menu Air command, sganciate la S Pen dallo slot, oppure passatela sullo schermo e premete il tasto S Pen. Inoltre, potete toccare l'icona Air command () con la S Pen.

Trascinate in alto o in basso sul menu Air command e selezionate la funzione o l'applicazione desiderata.




Quando lo schermo è spento oppure bloccato con un metodo di blocco dello schermo, la rimozione della S Pen non comporterà l'apertura del menu Air command.



Aggiunta di collegamenti al menu Air command

Aggiungete dei collegamenti alle applicazioni più utilizzate oppure delle funzioni al menu Air command.

Nel menu Air command, toccate **Aggiungi collegamenti** e selezionate le applicazioni o le funzioni da aprire dal menu.

In alternativa, aprite il menu Air command e toccate  → **Collegamenti**.

Funzionalità della S Pen

Attivate varie funzionalità di S Pen dal menu Air command. I collegamenti che non compaiono nel menu per impostazione predefinita, possono essere aggiunti utilizzando la funzionalità **Aggiungi collegamenti**.

- **Crea nota:** consente di creare facilmente delle note in una finestra pop-up senza dover avviare l'applicazione **Samsung Notes**. Fate riferimento a [Crea nota](#) per maggiori informazioni.
- **Vedi tutte le note:** consente di visualizzare tutte le note nell'applicazione **Samsung Notes**.
- **Selezione intelligente:** consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Fate riferimento a [Selezione intelligente](#) per maggiori informazioni.
- **Scrittura schermo:** consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure per ritagliare un'area dall'immagine acquisita. Inoltre, potete acquisire il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Fate riferimento a [Scrittura schermo](#) per maggiori informazioni.
- **Messaggi live:** invece di un messaggio di testo, consente di creare e inviare un messaggio unico registrando le vostre azioni mentre scrivete manualmente o disegnate un messaggio live e salvandolo come file animato. Fate riferimento a [Messaggi live](#) per maggiori informazioni.
- **Disegno AR:** consente di registrare video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Fate riferimento a [Disegno AR](#) per maggiori informazioni.
- **Traduci:** consente di passare la S Pen su una parola per tradurla. Fate riferimento a [Traduci](#) per maggiori informazioni.
- **PENUP:** consente di postare le vostre opere d'arte, guardare quelle degli altri e ricevere utili consigli per i vostri disegni. Fate riferimento a [PENUP](#) per maggiori informazioni.
- **Bixby Vision:** consente di utilizzare le funzionalità di Bixby Vision per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo e altro ancora. Fate riferimento a [Bixby Vision](#) per maggiori informazioni.
- **Ingrandisci:** consente di passare la S Pen su un'area dello schermo per ingrandirla. Fate riferimento a [Ingrandisci](#) per maggiori informazioni.
- **Riduci a icona:** consente di ridurre un'applicazione in miniatura e di passare sopra la miniatura con la S Pen per aprire l'applicazione nella vista a schermo intero. Fate riferimento a [Riduci a icona](#) per maggiori informazioni.

- **Colora:** consente di aggiungere colori alle immagini fornite da PENUP utilizzando la S Pen.
- **Scrivi sul calendario:** consente di avviare l'applicazione **Calendario** e di scrivere o disegnare sullo schermo. Fate riferimento a [Scrivi su calendario](#) per maggiori informazioni.
- **Aggiungi collegamenti:** consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni più utilizzate al menu Air command.

Icona Air command

Quando il menu Air command è chiuso, l'icona rimane presente sullo schermo. Potete aprire il menu Air command toccando l'icona con la S Pen.

Per spostare l'icona, trascinate  in una nuova posizione.

Per rimuovere l'icona, trascinate  su **Rimuovi** nella parte superiore dello schermo.

Se l'icona Air command non compare sullo schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Icona mobile** per attivare questa funzione.

Quando utilizzate applicazioni che supportano la funzionalità Air action, potrete visualizzare le azioni disponibili con ogni singola applicazione passando la S Pen sull'icona Air command.


Crea nota

Create facilmente delle note in una finestra pop-up senza dover avviare l'applicazione **Samsung Notes**.

- 1 Aprite il menu Air command e toccate **Crea nota**. In alternativa, toccate due volte lo schermo con il tasto S Pen premuto.

La schermata delle note compare come finestra pop-up.

- 2 Create una nota utilizzando la S Pen.

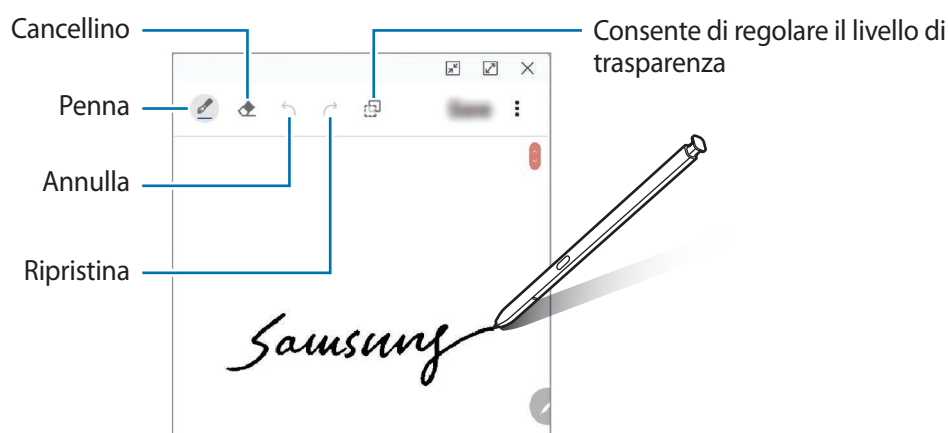






- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **Salva**.
La nota verrà salvata su **Samsung Notes**.

Selezione intelligente

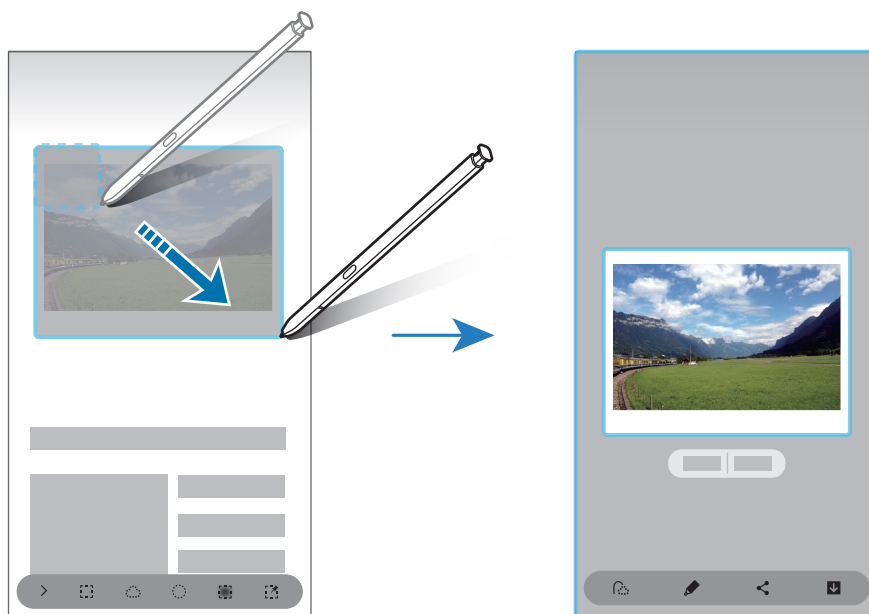Utilizzate la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Inoltre, potete selezionare l'area di un video e acquisirla come animazione GIF.


- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, come una parte di un'immagine, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Selezionate l'icona della forma desiderata sulla barra degli strumenti e trascinate la S Pen lungo il contenuto da selezionare.




- 3 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.
 - **Estrai testo:** consente di estrarre del testo dall'area selezionata.
 - **Blocca su schermo:** consente di fissare l'area selezionata sullo schermo.
 - : modifica automaticamente l'aspetto dell'area selezionata.
 - : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata.
 - : consente di condividere l'area selezionata con altri.
 - : consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

Acquisizione di un'area da un video

Durante la riproduzione di un video, selezionate un'area ed acquisitela come animazione GIF.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti durante la riproduzione di un video, aprite il menu Air command e toccate **Selezione intelligente**.
- 2 Nella barra degli strumenti, toccate .
- 3 Regolate la posizione e la dimensione dell'area di acquisizione.

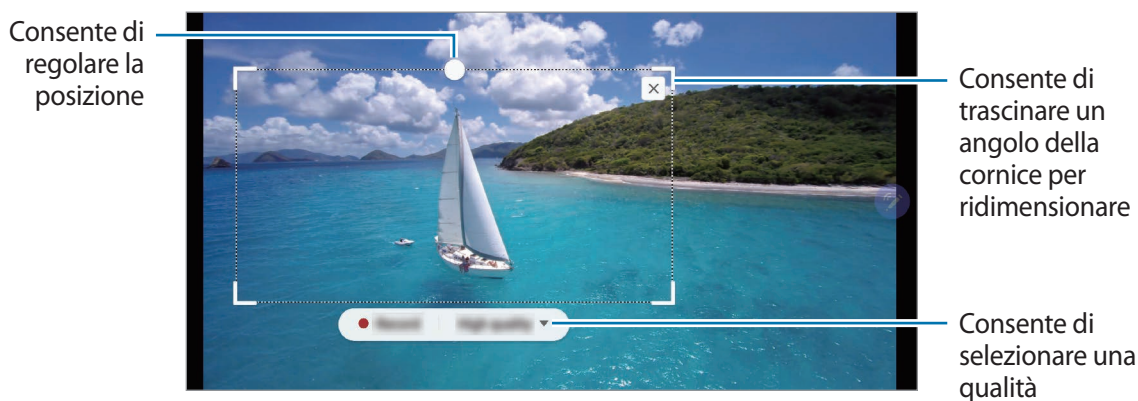





- 4 Toccate **Registra** per avviare l'acquisizione.



- Prima di acquisire un video, assicuratevi che il video sia in riproduzione.
- La durata massima di acquisizione dell'area del video sarà visualizzata sullo schermo.
- Quando acquistate un'area da un video, il suono non verrà registrato.

- 5 Toccate **Arresta** per interrompere l'acquisizione.

- 6 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

-  : consente di scrivere o disegnare sull'area selezionata. Toccate  per visualizzare il risultato prima di salvare il file.
-  : consente di condividere l'area selezionata con altri.
-  : consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

Scrittura schermo

Acquisite degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure ritagliate un'area dall'immagine acquisita.




Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire nessuna schermata.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menu Air command e toccate **Scrittura schermo**.

La schermata corrente viene catturata automaticamente e compare la barra di modifica.

- 2 Se acquistate i contenuti di una pagina estesa, come una pagina Web, toccate **Acquisisci con scorrimento** per acquisire i contenuti nascosti. Toccate ripetutamente **Acquisisci con scorrimento** finché l'acquisizione della schermata non è completa, quindi toccate **Fatto**.

- 3 Scrivete un promemoria sulla schermata acquisita.

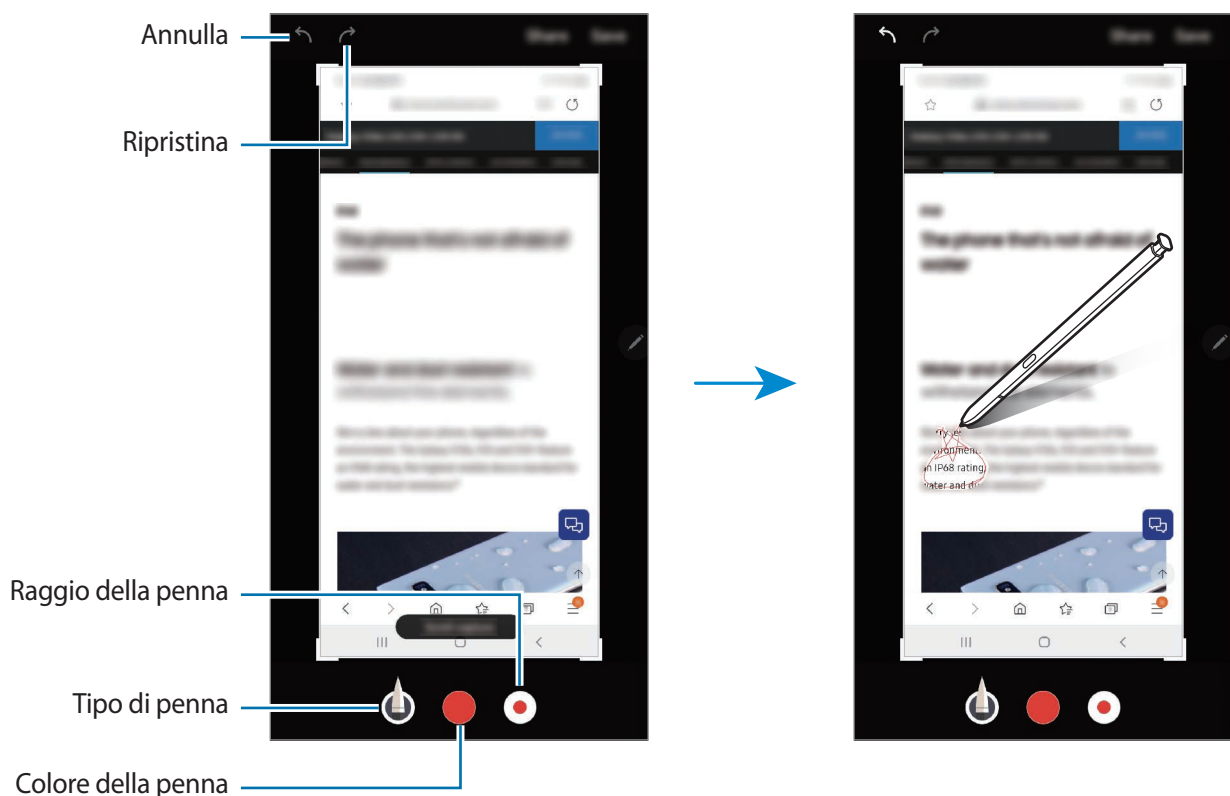

- 4 Selezionate un'opzione da utilizzare con la schermata acquisita.

- **Condividi:** consente di condividere lo screenshot con altri.
- **Salva:** consente di salvare lo screenshot selezionato in **Galleria**.

Messaggi live

Invece di un messaggio di testo, create e inviate una GIF mentre scrivete o disegnate sulle foto, salvandole poi come messaggio live.

1 Quando desiderate inviare un messaggio animato, aprite il menu Air command e toccate **Messaggi live**.


Comparirà la schermata Messaggio live.

2 Selezionate che tipo di immagine volete personalizzare.

- **Galleria:** consente di impostare una foto o un video salvato nella Galleria come immagine di sfondo.
- **Fotocamera:** consente di scattare una foto o registrare un video e impostarli come immagine di sfondo.
- **Colore:** consente di selezionare un colore per lo sfondo.

Successivamente toccate **Fatto** oppure **Inizia a disegnare**.

3 Scrivete o disegnate sulla schermata Messaggio live.

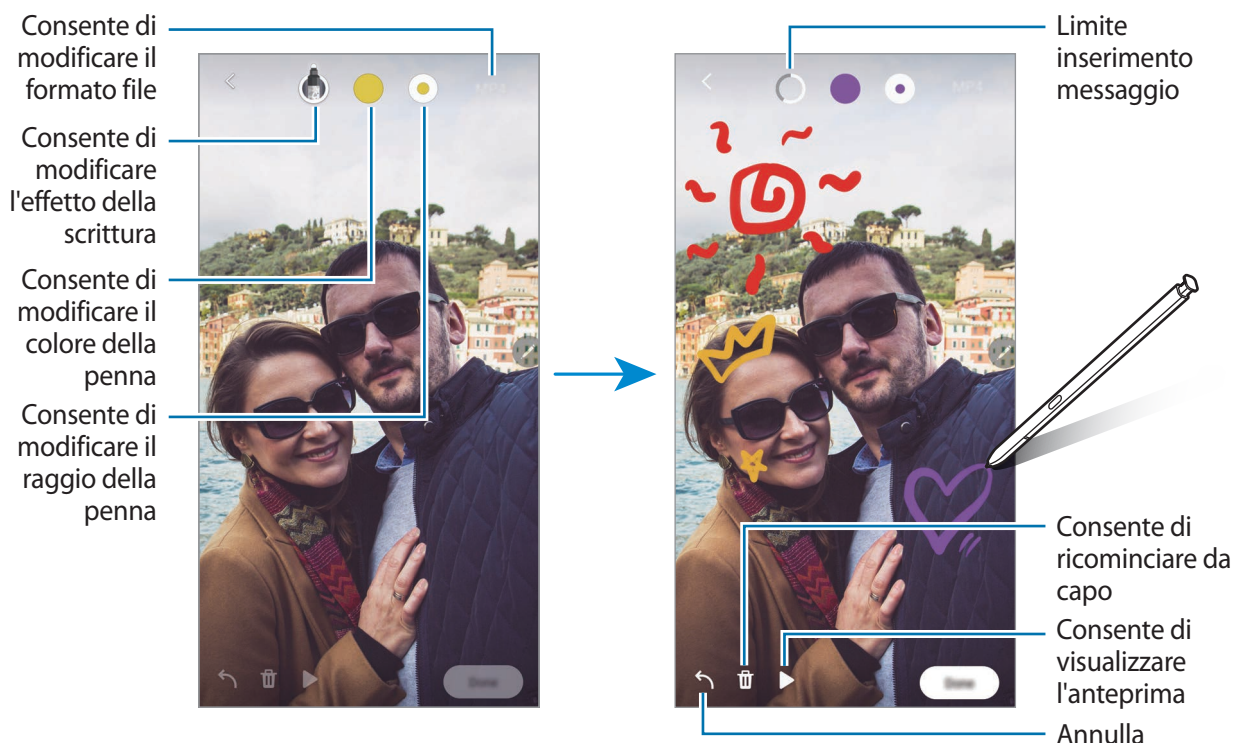

4 Toccate **Fatto**.

Il messaggio live sarà salvato nella **Galleria** come file GIF animata o video.


5 Toccate **Condividi** e selezionate un metodo.

Traduci

Passate la S Pen sul testo da tradurre. Saranno convertite anche le unità comprese nel testo.




- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Questa funzionalità non supporta alcune lingue.
- Questa funzionalità è disponibile solo quando il testo rilevabile è sullo schermo.

- 1 Quando desiderate tradurre un testo, aprite il menu Air command e toccate **Traduci**.
- 2 Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo.
Potete cambiare il testo da parole a frasi e viceversa toccando **T** oppure **≡**.
- 3 Passate la S Pen sul testo da tradurre o sull'unità da convertire.
Apparirà il testo tradotto. Per ascoltare la pronuncia del testo originale, toccate .



L'icona  potrebbe non apparire in base alla lingua selezionata.

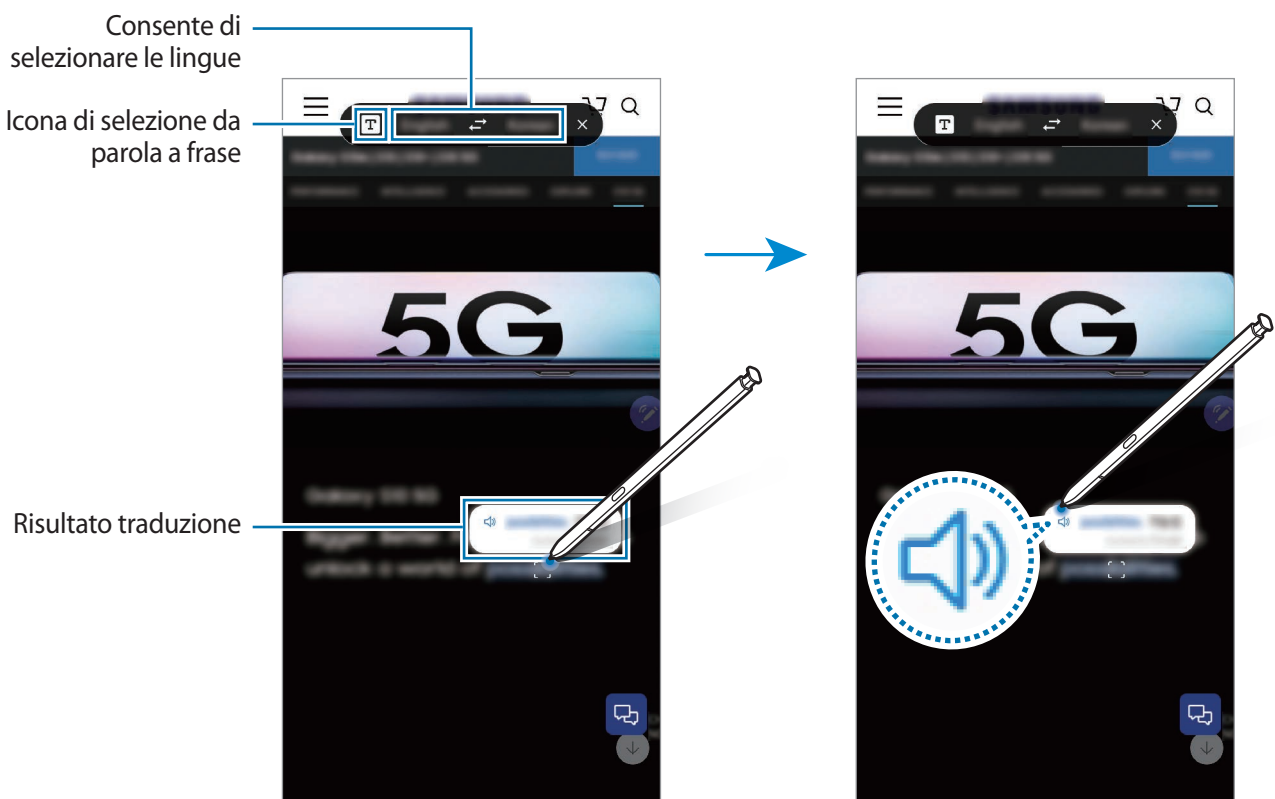

- 4 Per chiudere il traduttore, toccate **X** sul pannello del traduttore.


Bixby Vision

Quando passate la S Pen sul contenuto, il contenuto viene riconosciuto e compaiono le icone di ricerca disponibili. Utilizzate le funzionalità per cercare immagini simili, individuare e tradurre un testo ed altro. Fate riferimento a [Bixby Vision](#) per maggiori informazioni.

1 Qualora vogliate cercare informazioni su un'immagine o estrarne del testo, aprite il menu Air command e toccate **Bixby Vision**.

2 Passate la S Pen sul contenuto desiderato.

Quando il contenuto viene riconosciuto, compaiono le icone di ricerca disponibili.

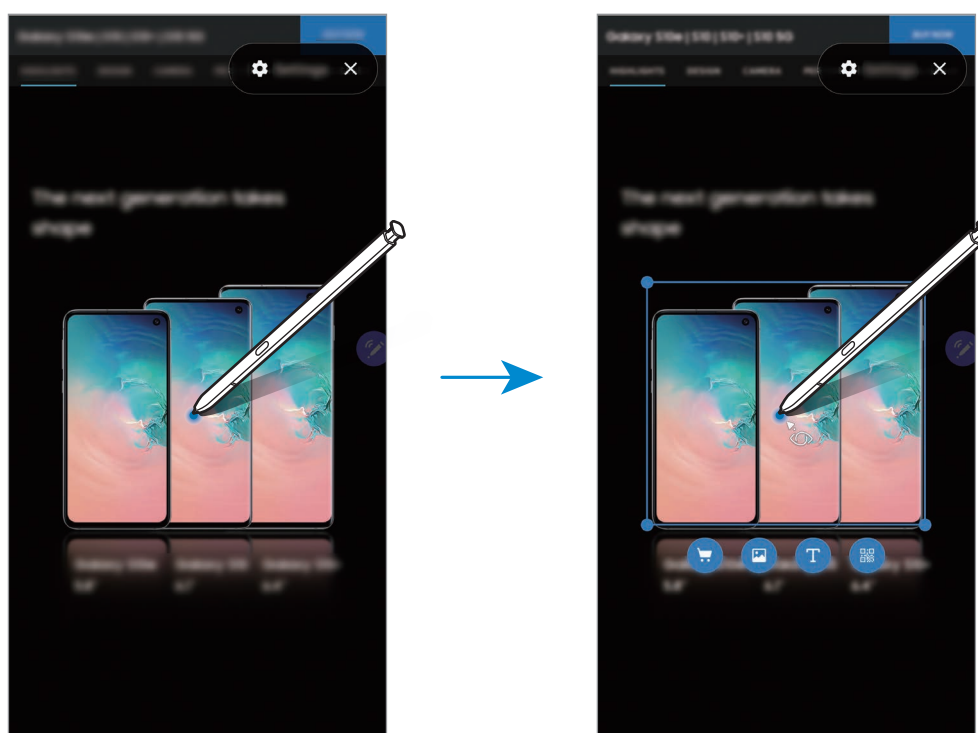


3 Selezionate l'icona desiderata.

4 Per chiudere Bixby Vision, toccate **X** sul pannello Bixby Vision.

Ingrandisci

Passate la S Pen su un'area dello schermo per ingrandirla.


Apriete il menu Air command, toccate **Ingrandisci**, quindi passate la S Pen sull'area che desiderate ingrandire.

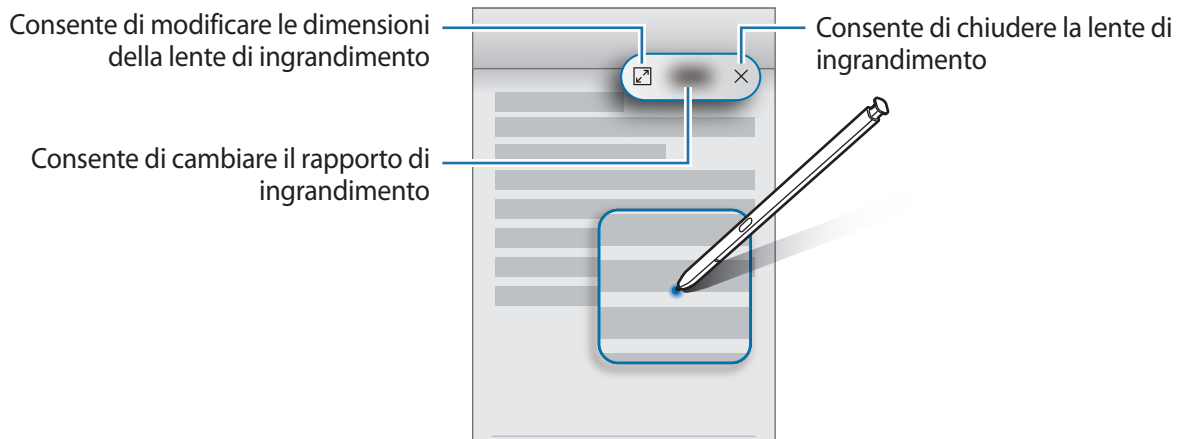

Riduci a icona

Riducete un'applicazione a miniatura e passate sopra con la S Pen per aprirla nella vista a schermo intero.

Ad esempio, avviate un'applicazione per mappe, apriete il menu Air command, quindi toccate **Riduci a icona**. L'applicazione verrà ridotta in miniatura nella parte inferiore dello schermo. Per esempio, mentre navigate su una pagina Web, passate la S Pen sulla miniatura della mappa per aprire l'applicazione a schermo intero e cercare un luogo rapidamente.

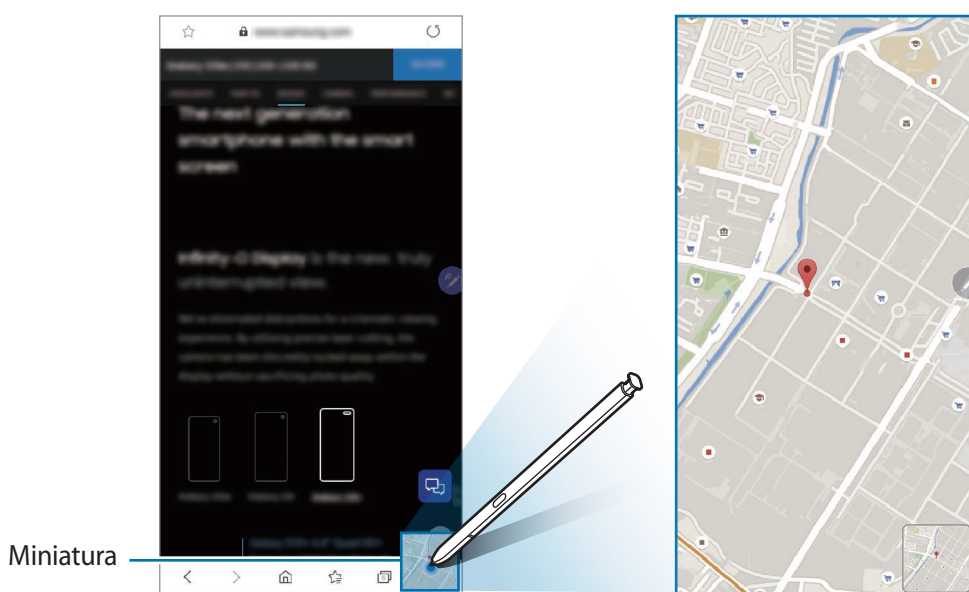


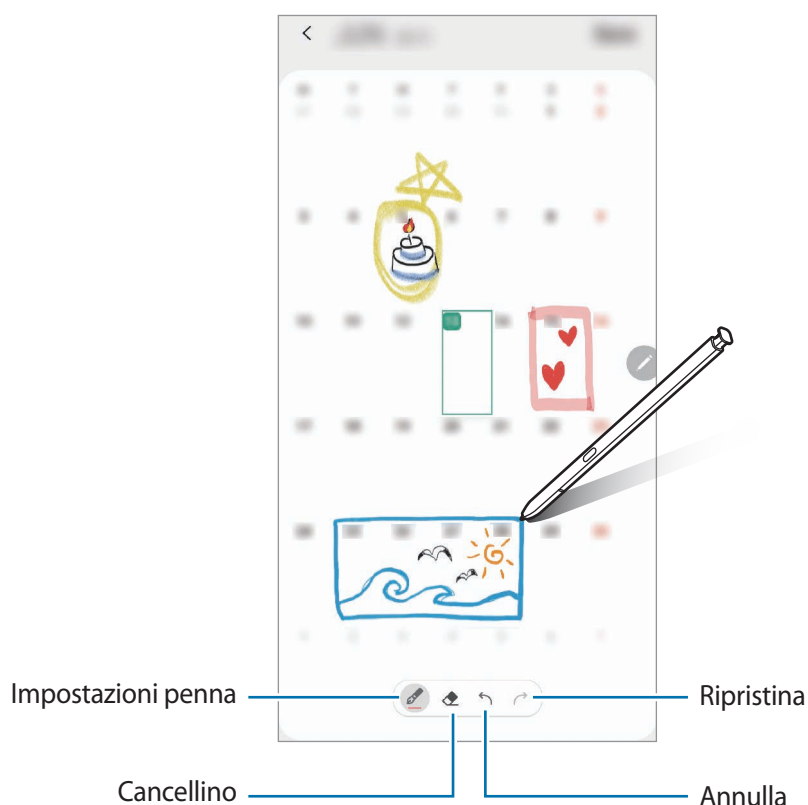
Allontanate la S Pen dallo schermo per ridurre nuovamente l'applicazione in miniatura.

Per chiudere l'applicazione, tenete premuta la miniatura e trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Scrivi su calendario

Inserite i vostri appuntamenti in modo facile e veloce scrivendo o disegnando sulla schermata del calendario.

Aperte il menu Air command, toccate **Scrivi sul calendario**, quindi inserite i vostri appuntamenti sul calendario. Al termine, toccate **Salva**. Per modificare, toccate .




Potete utilizzare questa funzionalità solo sulla vista mensile del calendario.

Air view

Passate la S Pen su un elemento della schermata per visualizzarne l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.


In alcune applicazioni, i tasti Azione saranno visualizzati nella finestra di anteprima.

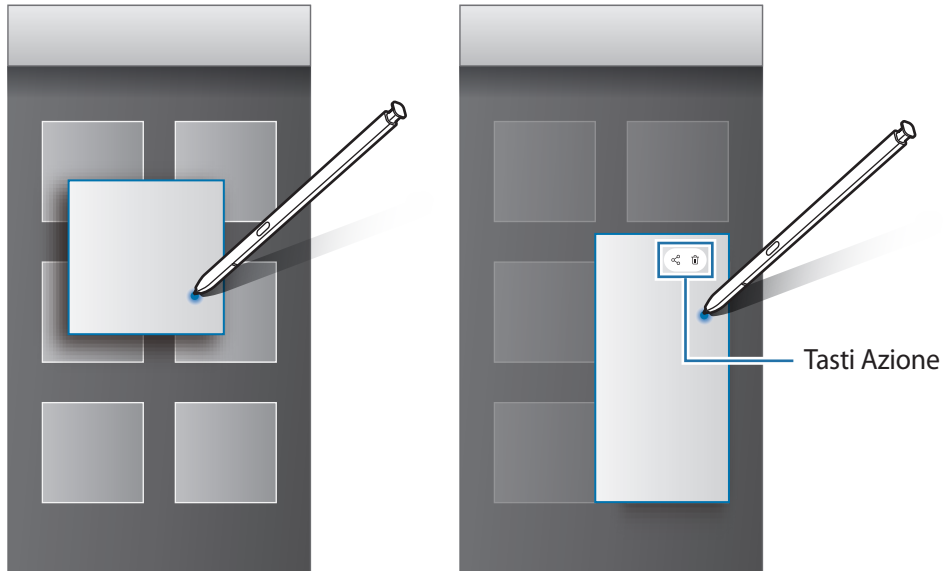

Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivare questa funzione.

Selezione della penna

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen su del testo o su degli elementi per selezionarne più di uno. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

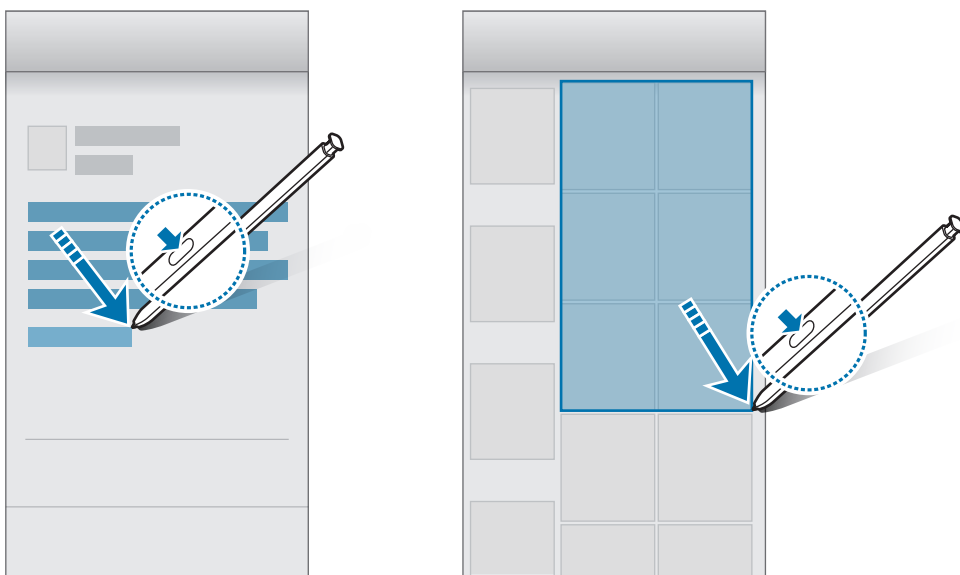



Always On Memo


Potete creare rapidamente dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere. Potete appuntare o modificare un promemoria anche su Always On Display.



Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo** per attivare questa funzione.


Creazione di un promemoria con schermo spento




- 1 Quando lo schermo è spento, sganciate oppure passate la S Pen sopra lo schermo e premete il tasto S Pen.
- 2 Scrivete o disegnatte un promemoria.
Per allargare la pagina, toccate .
- 3 Per appuntare il promemoria su Always On Display, toccate  → **Blocca su Always On Display**. Il promemoria appuntato non è ancora salvato.

Per salvare il promemoria, toccate **Salva** oppure reinserte la S Pen nello slot. Il promemoria verrà salvato in **Samsung Notes** →  → **Always On Memo**.

Visualizzazione del promemoria appuntato su Always On Display


Quando appuntate un promemoria con schermo spento, potrete visualizzarlo su Always On Display.

Per modificare il promemoria appuntato, toccate due volte il promemoria. Se appuntate nuovamente il promemoria modificato su Always On Display, il promemoria originale verrà salvato in **Samsung Notes** →  → **Always On Memo**.

Per ridurre il promemoria appuntato a icona, toccate due volte . Il promemoria sarà visualizzato con l'icona  su Always On Display. Per visualizzare nuovamente il promemoria, toccate due volte .



Se non eseguite alcuna azione per un determinato periodo di tempo dall'apertura di un promemoria, il promemoria sarà automaticamente ridotto a icona.

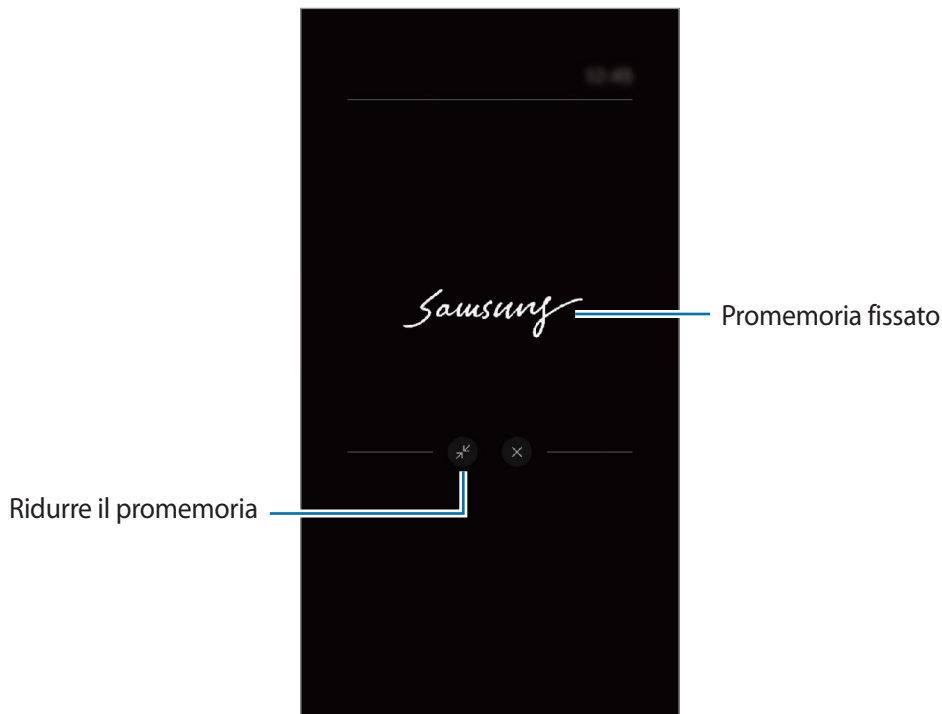

Sblocco dello schermo con la S Pen

Se lo schermo è bloccato mentre la S Pen è connessa, potete sbloccare lo schermo premendo il tasto S Pen.



- La funzionalità **Sblocca con Telecomando S Pen** è disponibile solo quando è impostato il metodo di blocco schermo.
- Per utilizzare questa funzione, la S Pen deve essere connessa a un dispositivo.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Sblocca con Telecomando S Pen**.

2 Toccate **Sblocca con Telecomando S Pen** → **OK**.

Ora potete sbloccare lo schermo premendo il tasto S Pen.

Bixby

Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che vi consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo.

Potete comunicare con Bixby parlando o inserendo del testo con la tastiera. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata. È inoltre in grado di memorizzare le vostre abitudini e i vostri ambienti di utilizzo. Più cose saprà sul vostro conto, più riuscirà a capirvi con precisione.



- Per utilizzare Bixby, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare Bixby, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese.

Avvio di Bixby

Quando avviate Bixby per la prima volta, comparirà la pagina iniziale. Dovete selezionare la lingua da utilizzare, accedere al vostro Samsung account seguendo le istruzioni visualizzate e accettare i termini e le condizioni.

- 1 Tenete premuto il tasto Laterale. In alternativa, avviate l'applicazione **Bixby**.



- 2 Selezionate la lingua da utilizzare con Bixby.
- 3 Toccate **Accedi al Samsung account** e seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro Samsung account.



Se avete già eseguito l'accesso, sullo schermo compaiono le informazioni del vostro account.

- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
Comparirà la schermata Bixby.

Utilizzo di Bixby


Quando dite a Bixby quello che desiderate, Bixby avvia le funzioni corrispondenti o mostra le informazioni che avete richiesto.


Tenete premuto il tasto Laterale, dite a Bixby quello che volete, quindi rilasciate il dito dal tasto quando avete finito di parlare. In alternativa, dite "Hi, Bixby" e, quando il dispositivo emette un suono, pronunciate la frase desiderata.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Laterale, dite "Com'è il tempo oggi?". Sullo schermo compariranno le informazioni meteo.

Per conoscere il meteo di domani, tenendo premuto il tasto Laterale, basta dire "E domani?". Bixby comprenderà il contesto della conversazione e mostrerà il meteo di domani.



Se Bixby vi pone una domanda durante una conversazione, rispondete tenendo premuto il tasto Laterale. In alternativa, toccate  e rispondete.

Se utilizzate delle cuffie o l'audio Bluetooth, oppure avviate una conversazione dicendo "Hi, Bixby", potete continuare la conversazione senza toccare l'icona. Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  → **Impostazioni** → **Ascolto automatico** → **Solo auricolare**.

Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby". Registrate la vostra voce in modo che Bixby vi risponda quando dite "Hi, Bixby".

1 Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  → **Impostazioni** → **Attivazione vocale**.

2 Toccate il cursore **Attiva con "Hi, Bixby"** per attivare questa funzione.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ora potete dire "Hi, Bixby" e, quando il dispositivo emette un suono, verrà avviata la conversazione.

Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta a causa dei rumori circostanti o se siete in una situazione in cui non potete parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.

Avviate l'applicazione **Bixby**, toccate , quindi digitate la frase desiderata.

Durante la comunicazione, anche Bixby vi risponde tramite testo invece di dare un feedback vocale.

Bixby Vision

Introduzione

Bixby Vision è un servizio che offre diverse funzionalità basate sul riconoscimento delle immagini.

Potete utilizzare Bixby Vision per cercare rapidamente informazioni, riconoscendo gli oggetti oppure la vostra posizione corrente. Inoltre, potete provare la funzionalità AR, che visualizza a schermo delle immagini virtuali.


Utilizzate una serie di funzionalità utili di Bixby Vision.



- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare alcune funzionalità di Bixby Vision, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

Avvio di Bixby Vision

Avviate Bixby Vision con uno dei questi metodi.

- Nell'applicazione **Camera**, toccate **Bixby Vision**.
- Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
- Nell'applicazione **Internet**, tenete premuta un'immagine e toccate **Bixby Vision**.
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision alla schermata Home e al menu Applicazioni, avviate l'applicazione **Bixby Vision**.

Ricerca di immagini simili

Cercate online immagini simili all'oggetto riconosciuto. Potete visualizzare diverse immagini con caratteristiche simili a quelle dell'oggetto, come il colore o la forma.

Ad esempio, se desiderate conoscere il titolo di una foto o di un'immagine, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà le relative informazioni o immagini con caratteristiche simili.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.
- 2 Toccate **Lenti** e inquadrare l'oggetto per riconoscerlo.
- 3 Selezionate un risultato di ricerca contenente un'**Immagine**.
Compariranno le immagini simili.

Traduzione o estrazione di testi



Riconoscete e visualizzate il testo tradotto sullo schermo. Inoltre, potete estrarre il testo da un documento o da un'immagine.

Ad esempio, se desiderate conoscere il significato di un cartello quando siete all'estero, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo tradurrà il testo del cartello nella lingua selezionata.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.

2 Toccate  e inquadrare il testo all'interno della schermata per riconoscerlo.

Il testo tradotto comparirà sullo schermo.

- Per estrarre del testo, toccate . Potrete condividere o salvare il testo estratto.
- Per salvare la schermata con il testo tradotto come immagine, toccate . Le schermate verranno salvate nella **Galleria**.
- Per cambiare la lingua di partenza o di arrivo, toccate il pannello delle impostazioni della lingua in cima allo schermo.

Ricerca di luoghi

Cercate le informazioni sui luoghi nelle vicinanze riconoscendo la vostra posizione corrente. Inoltre, potete visualizzare le offerte disponibili nelle vicinanze.

Ad esempio, se desiderate cercare i negozi che offrono saldi, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà i saldi disponibili nei negozi nelle vicinanze.



Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.

2 Toccate  e puntate la fotocamera nella direzione in cui cercare i luoghi.

Potete visualizzare le informazioni essenziali relative ai luoghi nelle vicinanze.

- Se desiderate cercare luoghi in un'altra direzione, puntate la fotocamera verso quella direzione.
- Per visualizzare le offerte disponibili nelle vicinanze, toccate **Offerte**.
- Potete visualizzare la vostra posizione corrente e le informazioni meteo. Per visualizzare la vostra posizione attuale sulla mappa, puntate la fotocamera verso il terreno. Per visualizzare le informazioni meteo attuali, puntate la fotocamera verso il cielo.

3 Selezionate un risultato di ricerca sullo schermo.

Il dispositivo mostra le informazioni sui luoghi e le offerte nelle vicinanze.

Uso delle funzionalità AR

Diverse applicazioni includono la funzionalità AR, che visualizza delle immagini virtuali sullo sfondo o sulla persona nella schermata di anteprima. Potete comodamente provare i prodotti e visualizzare le informazioni senza recarvi in negozio o provarli di persona. Divertitevi con Bixby Vision e provate quanto sia utile la funzionalità AR.



Le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.
- 2 Toccate **App** e selezionate la funzionalità desiderata.

Bixby Home


La schermata Bixby Home consente di visualizzare le informazioni e i servizi che Bixby suggerisce analizzando le vostre modalità di utilizzo e abitudini.



- Per visualizzare altri contenuti, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Attivazione di Bixby Home

Se Bixby Home non compare, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita, scorrete verso destra, quindi toccate il cursore **Bixby Home** per attivare questa funzione.

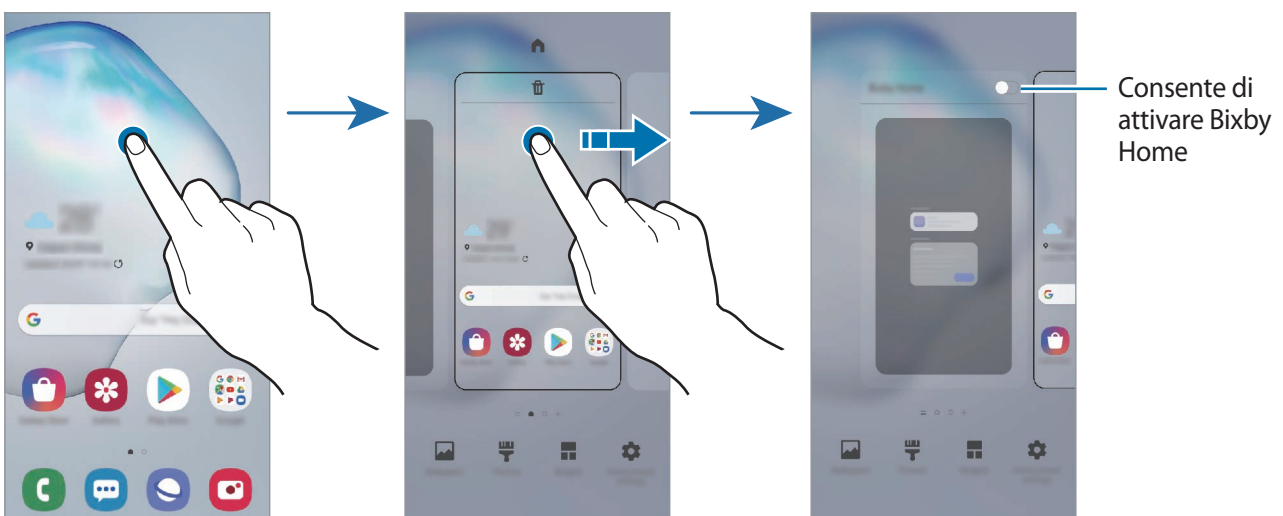


Apertura di Bixby Home

1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.

Comparirà la schermata Bixby Home.

Quando avviate questa funzionalità per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

2 Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti consigliati.

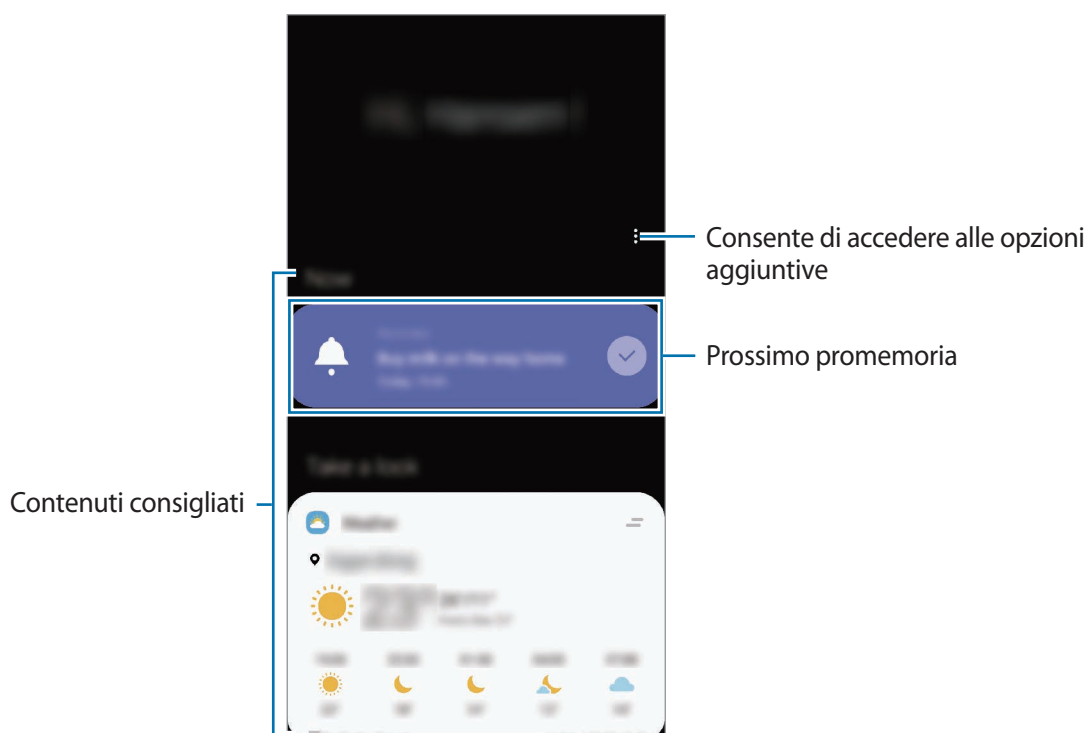

3 Per chiudere Bixby Home, scorrete verso sinistra sullo schermo oppure toccate il tasto Indietro.

Utilizzo dei contenuti suggeriti su Bixby Home



Quando aprite Bixby Home, potete visualizzare i contenuti aggiornati di frequente sotto forma di schede. Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le schede.

Ad esempio la mattina, sulla strada verso l'ufficio, potete visualizzare i vostri programmi per il giorno e riprodurre la vostra musica preferita nella schermata Bixby Home. La sera potete controllare le sveglie e le vostre attività quotidiane e visualizzare i feed degli amici.




Il contenuto e l'ordine delle schede si aggiornano automaticamente ad un intervallo specifico. Potete aggiornare le schede quando volete scorrendo in basso sullo schermo.

Modifica dell'elenco delle schede


- Per fissare una scheda in alto sulla schermata Bixby Home, toccate  → **Blocca in alto**. Per rimuovere una scheda, toccate  → **Sblocca**.
- Per impedire la visualizzazione di una scheda nell'elenco, trascinate la scheda verso destra e toccate **Non mostrare più**.
- Per nascondere una scheda dall'elenco, trascinate la scheda verso destra e toccate **Nascondi per il momento**.

Selezione di applicazioni da mostrare come schede

Aggiungete o eliminate le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Bixby Home.

Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Schede**, selezionate un'applicazione, quindi toccate i cursori accanto agli elementi per aggiungerli o eliminarli.

Personalizzazione delle impostazioni Bixby Home

Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Impostazioni**.

- **Servizio di personalizzazione:** consente di utilizzare i servizi personalizzati e interattivi di Bixby per migliorare la vostra esperienza.
- **Fornitori di contenuti Bixby Home:** consente di leggere e di accettare oppure negare il vostro consenso ai termini, alle condizioni e alla politica di privacy di ciascun fornitore di contenuti.
- **Aggiungi icona di Bixby Home:** consente di aggiungere Bixby Home al menu Applicazioni.
- **Informazioni su Bixby Home:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Bixby Home.

Bixby Routines

Le Bixby Routines sono un servizio che automatizza le impostazioni utilizzate ripetutamente e suggerisce funzionalità utili in base alle vostre situazioni ricorrenti, imparando le vostre abitudini di utilizzo.

Ad esempio, una routine chiamata "prima di andare a dormire" eseguirà delle azioni, come l'attivazione della modalità silenziosa e della modalità notturna, e permettono di non affaticare la vista subito prima di coricarsi.

Aggiunta di routine

Aggiungete le routine per un uso più comodo del dispositivo. Quando aggiungete una routine, potete impostare la condizione di esecuzione su automatica oppure manuale.


Aggiunta delle routine consigliate


Quando il dispositivo apprende le vostre abitudini di utilizzo, vi consiglia l'aggiunta di funzionalità utili, oppure usate di frequente, sotto forma di routine.

Quando compare la notifica del suggerimento, toccate **Vedi tutto** e aggiungetelo alle vostre routine personali.

Aggiunta di routine dall'elenco dei suggerimenti

Visualizzate l'elenco delle funzionalità utili e aggiungetele alle vostre routine personali.

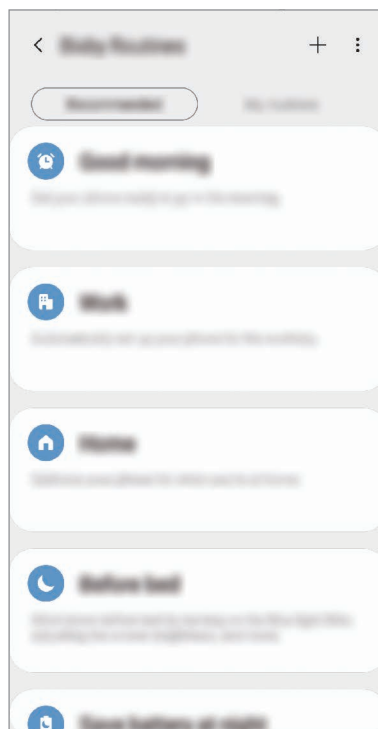




- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines**.
- 2 Nell'elenco **Consigliate**, selezionate la routine desiderata e toccate **Salva routine**.
 - Per impostare le condizioni e le azioni della routine, toccate . In alternativa, toccate la condizione o l'azione da modificare.
 - Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Pulsante Avvio toccato**. Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione.

Le routine manuali possono essere aggiunte alla schermata Home come widget per consentirvi un accesso rapido. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**.

Aggiunta delle vostre routine personali

Aggiungete alle routine le funzionalità desiderate.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → .
- 2 Inserite un nome per la routine.
- 3 Toccate , impostate le condizioni, quindi toccate **Avanti**.

Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Pulsante Avvio toccato**.
- 4 Toccate , impostate le azioni, quindi toccate **Fatto**.

Le routine manuali possono essere aggiunte alla schermata Home come widget per consentirvi un accesso rapido. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**.


Utilizzo delle routine

Esecuzione delle routine automatiche

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni.

Esecuzione delle routine manuali

Potete eseguire manualmente le routine, la cui condizione di esecuzione è impostata su **Pulsante Avvio toccato**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**, quindi toccate  in corrispondenza della routine da eseguire. In alternativa, toccate il widget della routine nella schermata Home.

Visualizzazione delle routine in esecuzione

Le routine in esecuzione compaiono sul pannello delle notifiche. Per visualizzare i dettagli di una routine, toccate la notifica.


Interruzione delle routine in esecuzione


Potete interrompere rapidamente le routine in esecuzione. Nel pannello delle notifiche, selezionate una routine e toccate **Interrompi**.

Gestione delle routine

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**. Compaiono le vostre routine.

Per disattivare una routine, toccate il cursore corrispondente alla routine oppure .

Per modificare una routine, selezionatene una e toccate . In alternativa, toccate la condizione o l'azione da modificare.

Per eliminare le routine, toccate  → **Elimina**, spuntate quelle da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Promemoria

Create dei promemoria per pianificare le attività da svolgere o per visualizzare i contenuti in un secondo momento. Riceverete notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria.



- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS.

Avvio di Promemoria


Avvio di Promemoria da Bixby Home

1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.

Comparirà la schermata Bixby Home.

2 Toccate **Inizia ora** sulla scheda **Promemoria**.

Compare la schermata Promemoria e l'icona dell'applicazione **Promemoria** (🔔) viene aggiunta al menu Applicazioni.

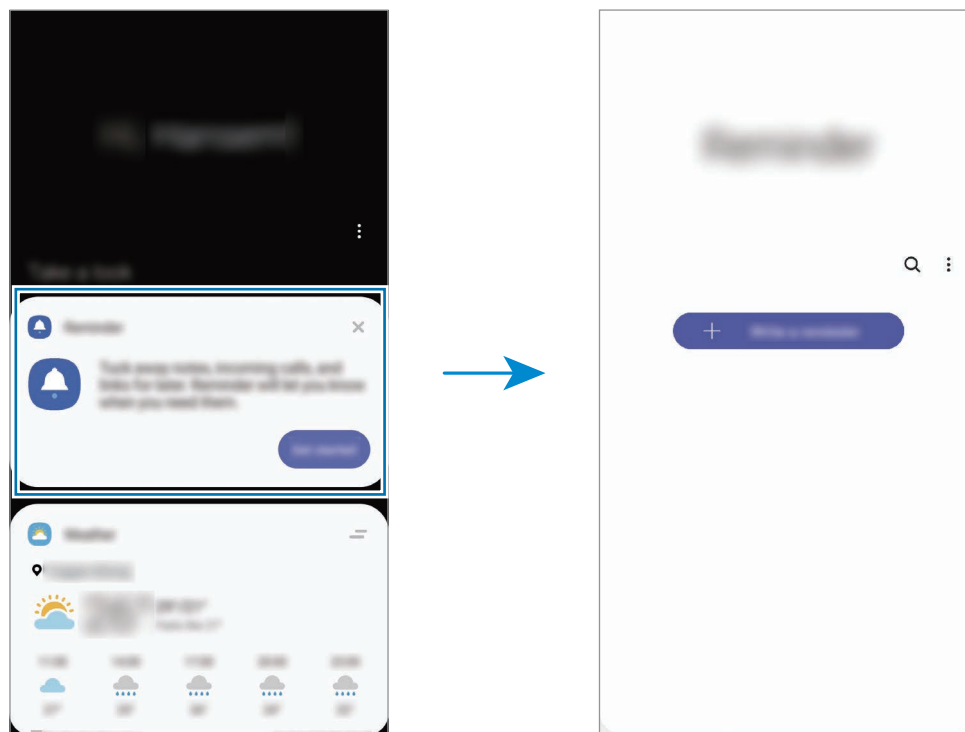

Avvio di Promemoria da Calendario

Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate ☰ → **Promemoria**. Compare la schermata Promemoria e l'icona dell'applicazione **Promemoria** (🔔) viene aggiunta al menu Applicazioni.

Creazione di promemoria

Create i promemoria in diversi modi. L'applicazione vi avvisa se create un promemoria con un orario e un luogo specifico. Inoltre, potete salvare diversi contenuti, come un singolo promemoria o l'indirizzo di una pagina Web, e visualizzarli in un secondo momento.


Ad esempio, create un promemoria che vi ricordi di "innaffiare i fiori quando torno a casa".

1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.

2 Toccate **Scrivi promemoria** oppure + e inserite "Innaffiare i fiori".

3 Toccate **Luogo** → **Imposta condizioni** → **Seleziona luogo** e impostate la posizione su casa.

4 Toccate **Quando arrivo a** → **Fatto**.

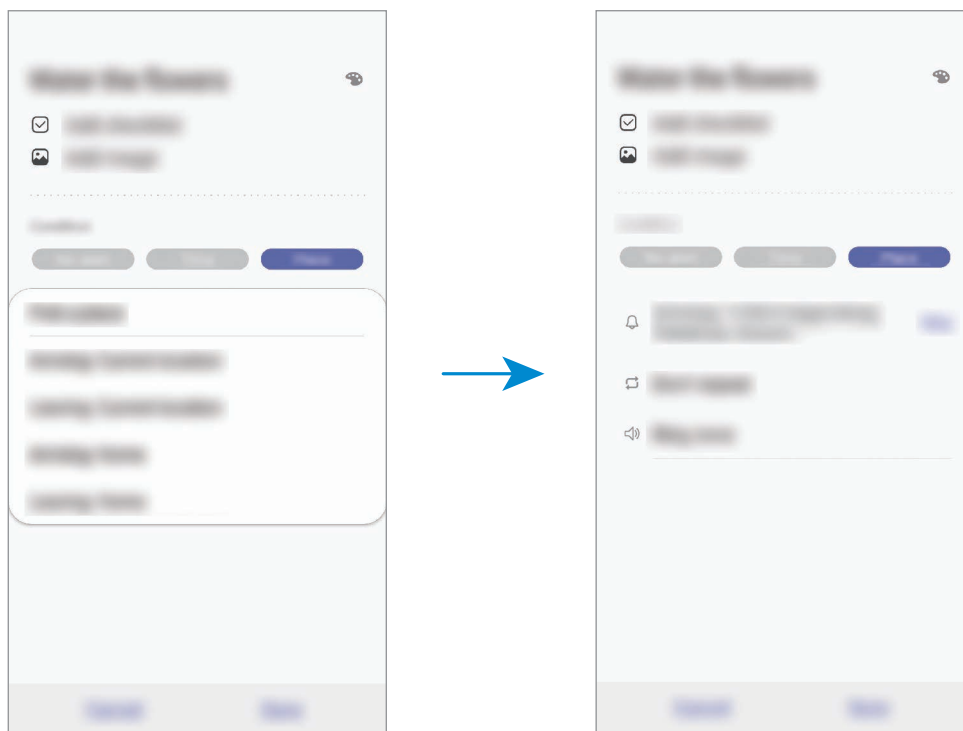


5 Toccate **Salva** per salvare il promemoria.

Quando arrivate a casa, compare la notifica "Innaffiare i fiori".

Controllo delle notifiche dei promemoria

Nel luogo o all'ora stabilita, apparirà una finestra pop-up di notifica. Toccate **Completa** oppure **Rinvia**.

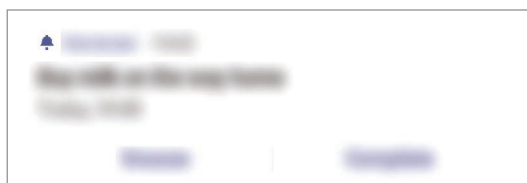


Visualizzazione dell'elenco dei promemoria

Avviate l'applicazione **Promemoria** per visualizzare l'elenco dei promemoria. Per visualizzare i dettagli selezionate un promemoria.

Modifica dei dettagli dei promemoria

Aggiungete o modificate i dettagli dei promemoria, come frequenza, data e ora, o posizione.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, selezionatene uno e toccate **Modifica**.
- 2 Modificate le condizioni e toccate **Salva**.

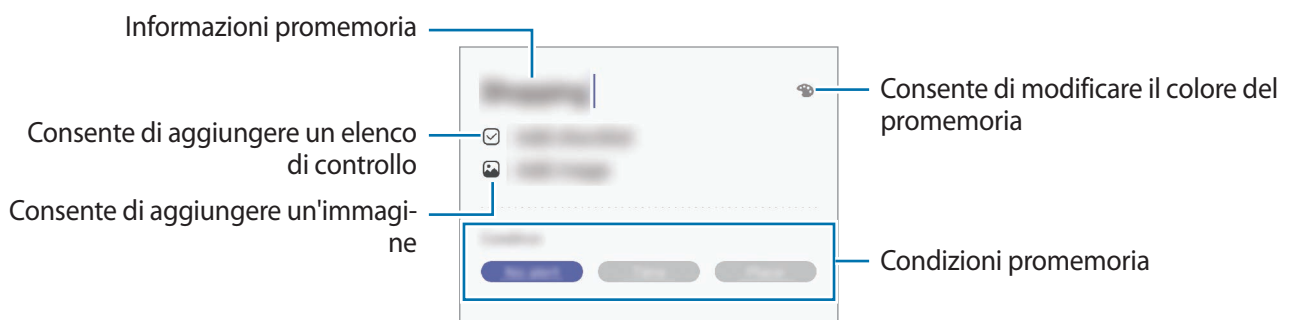

Completamento dei promemoria

Contrassegnate come completati i promemoria che non devono essere ricordati.

Sull'elenco dei promemoria, selezionatene uno e toccate **Completa**. In alternativa, trascinate il promemoria verso sinistra.

Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate **⋮** → **Completato** → **Modifica**.
- 2 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

I promemoria saranno aggiunti all'elenco e vi verranno ricordati all'orario prestabilito.

Eliminazione dei promemoria



Per eliminare un promemoria, trascinatelo verso destra. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate quelli da eliminare, quindi toccate **Elimina**.


Telefono

Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Effettuare una chiamata

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

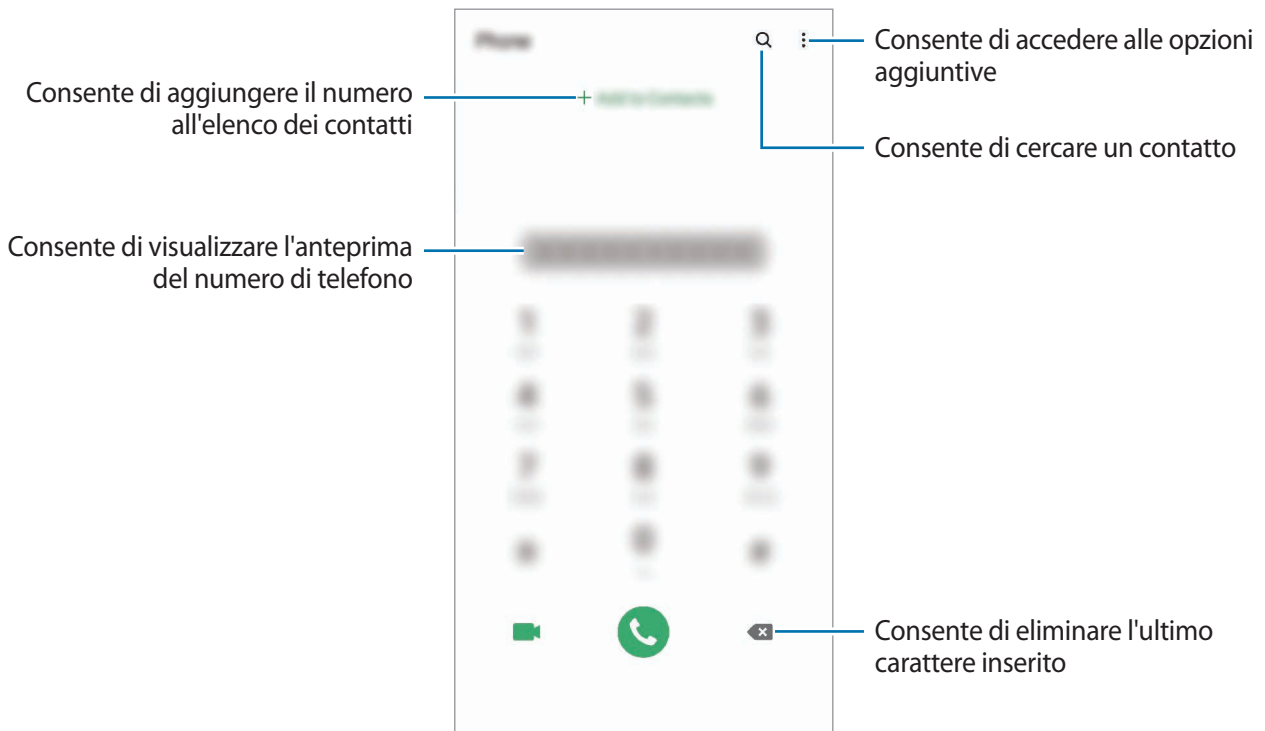


Esecuzione delle chiamate da registro di chiamate o elenco di contatti

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Trasc. per chiamare/inviare msg** per attivare questa funzione.

Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di composizione rapida, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** oppure **Rubrica** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.

Esecuzione di chiamate cercando dei luoghi nelle vicinanze


Potete facilmente eseguire una chiamata a luoghi vicini alla vostra posizione corrente cercandone le informazioni. Potete cercare luoghi nelle vicinanze per categoria, ad esempio ristoranti o negozi, oppure selezionando i luoghi di tendenza consigliati.

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Luoghi**, quindi selezionate una categoria oppure toccate **Q** e inserite un nome commerciale nel campo di ricerca. In alternativa, selezionate un luogo tra quelli di tendenza consigliati. Compariranno le informazioni commerciali, ad esempio numero di telefono o indirizzo.




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricevere una chiamata



Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.


Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare. Attivando il cursore **Aggiungi promemoria**, verrà salvato un promemoria che vi ricorderà, un'ora dopo, della chiamata rifiutata.



Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Numeri bloccati**.
- 2 Toccate **Registro** oppure **Rubrica**, selezionate i contatti o i numeri di telefono, quindi toccate **Fatto**.
Per inserire manualmente un numero, toccate **Aggiungi numero telefono**, inserite il numero, quindi toccate .

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.

 Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamanti sconosciuti** per attivare questa funzione.



Opzioni durante le chiamate



Se l'area intorno alla fotocamera posteriore è coperta, potrebbero verificarsi rumori indesiderati durante una chiamata. Rimuovete gli accessori, come la pellicola protettiva o gli adesivi, dall'area della fotocamera posteriore.



Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

-  : accesso a ulteriori opzioni.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda, la prima verrà recuperata.
- **Metti in attesa:** consente di mettere una chiamata in attesa. Toccate **Riprendi chiamata** per recuperarla.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Disattiva microfono:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di mostrare o nascondere la tastiera.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.

Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

-  : accesso a ulteriori opzioni.
- **Camera:** consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dalla tastiera


- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite il numero.
- 3 Toccate **Aggiungi alla Rubrica**.
- 4 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dall'elenco chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro**.
- 2 Toccate un'immagine chiamante e toccate **Aggiungi**, oppure toccate un numero di telefono e toccate **Aggiungi alla Rubrica**.
- 3 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di tag a un numero di telefono

Potete aggiungere tag ai numeri senza salvarli nella Rubrica. In questo modo potete visualizzare le immagini del chiamante quando chiama senza doverlo salvare.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro**.
- 2 Toccate un numero di telefono → .
- 3 Toccate **Aggiungi tag**, inserite un tag, quindi toccate **Aggiungi**.
Quando ricevete una chiamata da quel numero, sotto il numero compare il tag.

Rubrica


Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate **+**.
- 2 Selezionate una posizione di memoria e toccate **Seleziona**.
- 3 Consente di inserire le informazioni del contatto

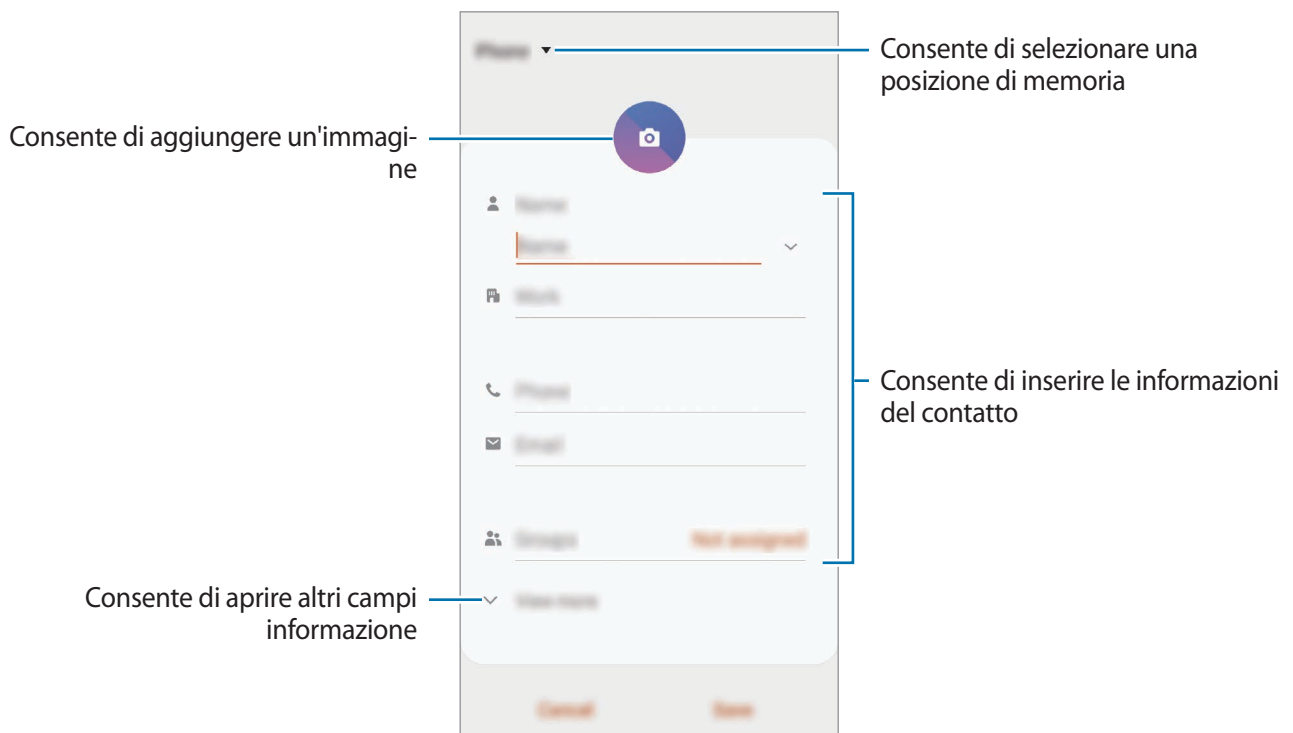


Le informazioni che possono essere memorizzate potrebbero variare in base alla posizione di memoria selezionata.

- 4 Toccate **Salva**.


Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa/esporta contatti** → **Importa**.
- 2 Selezionate la posizione di memoria da cui importare i contatti.
- 3 Spuntate i file VCF o i contatti da importare e toccate **Fatto**.
- 4 Selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i contatti e toccate **Importa**.

Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Account e backup** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.
Per il Samsung account, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Scorrete in alto o in basso sull'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate **Q** in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Toccate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

- ☆ : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
- 📞 / 📺 : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- 💬 : consente di scrivere un messaggio.
- ✉️ : consente di comporre un'e-mail.

Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Condividi**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

Salvataggio e condivisione del profilo

Salvate e condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione del profilo.




- Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- La funzionalità di condivisione del profilo potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.
- La funzionalità di condivisione del profilo è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e selezionate il vostro profilo.
- 2 Toccate **Toccate qui per condividere il profilo** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
 - Per utilizzare la funzionalità di condivisione del profilo, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**.
 - Per modificare la sfera di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Seleziona elementi condivisi**, toccate un elemento da condividere, quindi selezionate un'opzione.

Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gruppi** → **Crea gruppo**.
- 2 Inserite un nome per il gruppo.
Per impostare una suoneria, toccate **Suoneria gruppo** e selezionatene una.
- 3 Toccate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccate **Fatto**.
- 4 Toccate **Salva**.


Invio di un messaggio di gruppo

Potete inviare un messaggio a tutti i membri contemporaneamente.


Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate  → **Gruppi**, selezionate un gruppo, quindi toccate  → **Invia messaggio**.


Unione dei contatti duplicati

Quando importate contatti da altre memorie o sincronizzate contatti con altri account, la rubrica potrebbe contenere dei contatti duplicati. Unite i contatti duplicati in uno per ottimizzare la rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

Eliminazione dei contatti

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Elimina**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, aprite l'elenco dei contatti e selezionatene uno. Successivamente, toccate  → **Elimina**.

Messaggi

Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.


Invio dei messaggi





L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate

2 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione compare solo quando la tastiera non è visualizzata sullo schermo.

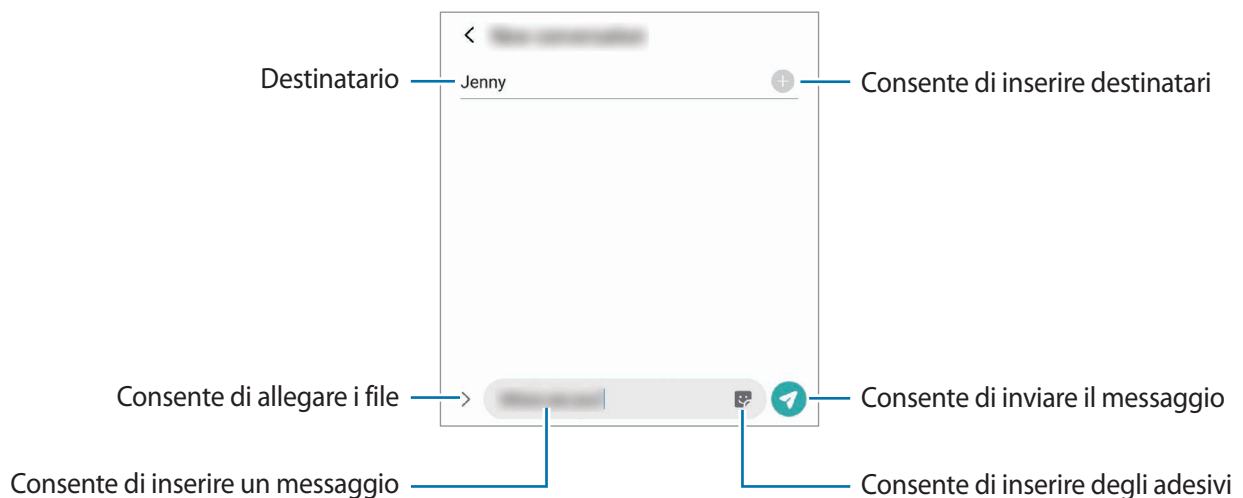


3 Toccate  per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.





La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
 - Per rispondere al messaggio, toccate il campo di inserimento del messaggio, inserite un messaggio, quindi toccate .
 - Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.


Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri e messaggi** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **Ricevuti** e selezionate un contatto o un numero di telefono. Oppure, toccate **Rubrica**, selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.
Per aggiungere manualmente un numero, scrivetelo sotto **Inserite numero** e toccate .

Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Modificate le impostazioni delle notifiche.

Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Eliminazione dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
- 3 Tenete premuto un messaggio, quindi toccate **Elimina**.
Per eliminare più messaggi, spuntate i messaggi da eliminare.
- 4 Toccate **Elimina**.

Internet


Introduzione

Navigate in Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

Navigazione delle pagine Web

- 1 Avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.


Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.
Per passare rapidamente da una scheda all'altra, scorrete verso sinistra o destra sul campo indirizzo.

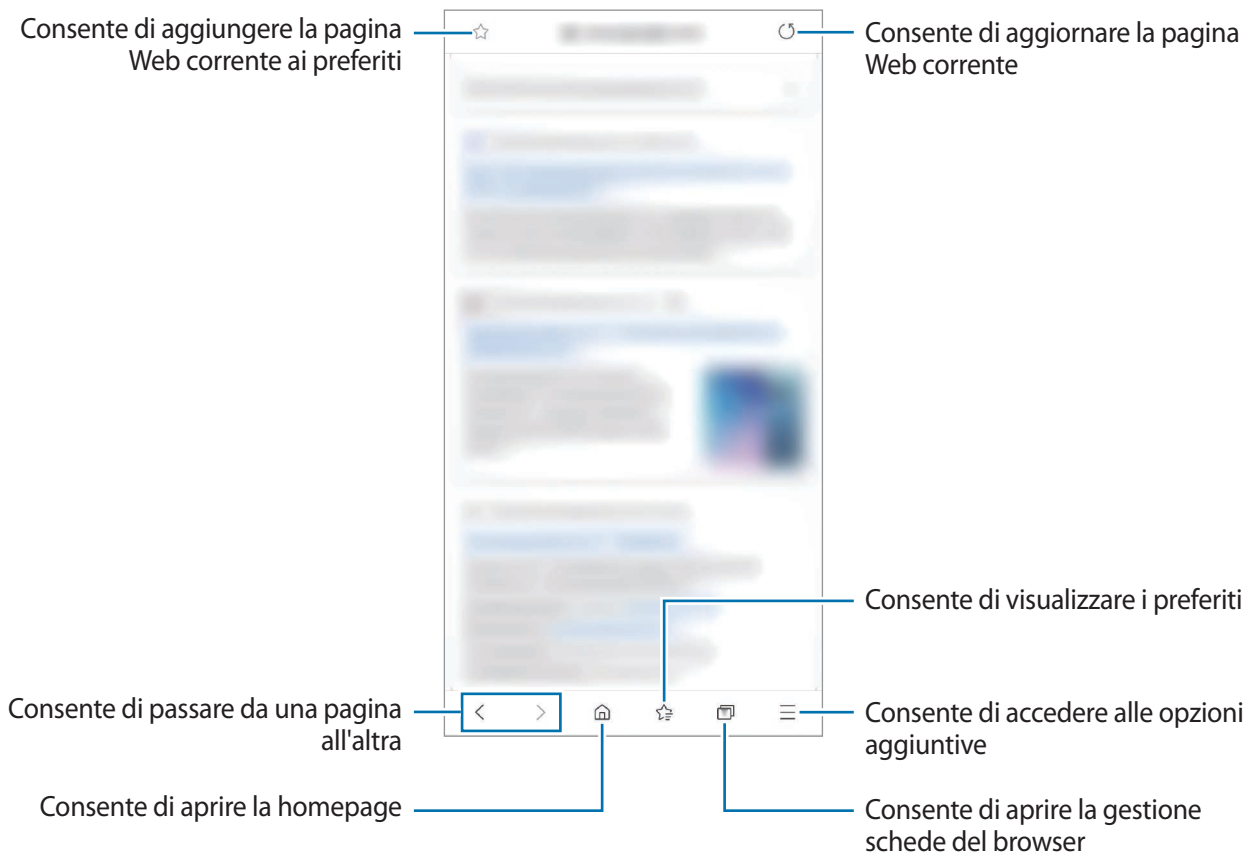

Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password e i vostri dati biometrici.

Attivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate  → **Attiva Modalità segreta**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, scegliete se impostare una password per la modalità segreta.


Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Toccate  → **Impostazioni** → **Privacy e sicurezza** → **Impostazioni Modalità segreta** → **Cambia password**. Per utilizzare i dati biometrici registrati come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore di un'opzione sotto **Biometrico** per attivare questa funzione.

Disattivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate  → **Disattiva Modalità segreta**.

Camera

Introduzione


Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Avvio della fotocamera

Utilizzate i seguenti metodi per avviare la **Camera**:


- Avviate l'applicazione **Camera**.
- Premete rapidamente due volte il tasto Laterale.
- Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.
- Premete il tasto S Pen.




- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.

Scatto delle foto

1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

- Allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo. In alternativa, trascinate l'icona di selezione dell'obiettivo verso sinistra o destra. Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.
- Per regolare la luminosità delle foto, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinate  sulla barra di regolazione verso **+** oppure **-**.

2 Toccate  per scattare una foto.

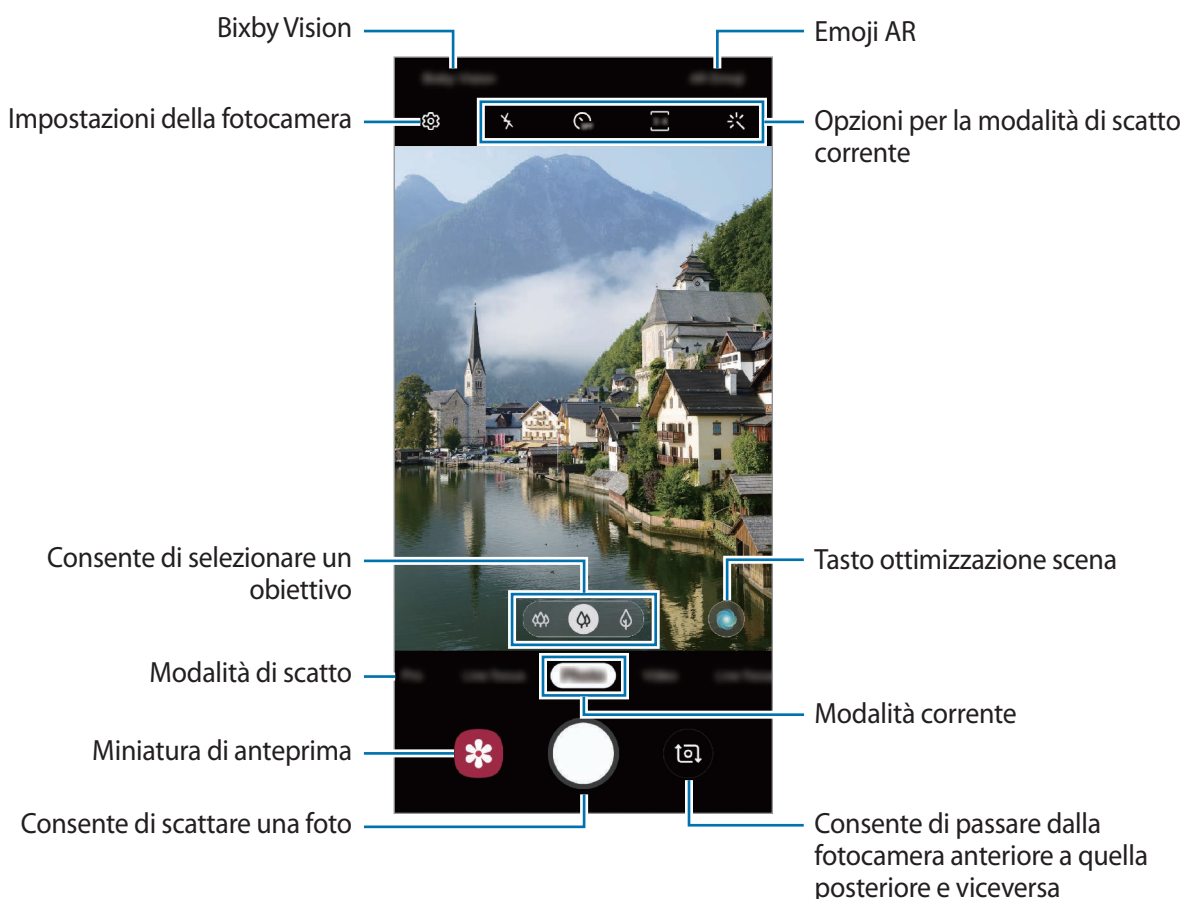





- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Selezione di un obiettivo per le riprese

Nella schermata di anteprima, selezionate l'obiettivo desiderato e scattate una foto oppure registrate un video.



Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

-  : l'obiettivo ultragrandangolare consente di scattare o registrare video in grandangolo fedelissimi alla realtà. Utilizzate questa funzionalità per scattare foto di paesaggi.
Per correggere la distorsione nelle foto scattate con l'obiettivo ultragrandangolare, toccate  nella schermata di anteprima, toccate **Opzioni di salvataggio**, quindi toccate il cursore **Correzione forma grand. ultra** per attivare questa funzione.
-  : l'obiettivo grandangolare consente di scattare foto semplici e registrare video normali.
-  : il teleobiettivo (zoom ottico 2x) consente di scattare foto e registrare video ingrandendo il soggetto.




 Scatto ultragrandangolare



 Scatto base



 Scatto con zoom ottico 2x

Uso delle modalità di scatto

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

Selezionate la modalità di scatto desiderata.



Modalità foto (Fotocamera intelligente)

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per scattare foto facilmente. La fotocamera intelligente riconosce automaticamente il soggetto e ottimizza il colore e qualunque altro effetto.



Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia** e toccate per scattare una foto.


Ottimizzatore scena

La fotocamera regola le impostazioni del colore e applica automaticamente l'effetto ottimizzato riconoscendo il soggetto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia**. Quando la fotocamera riconosce il soggetto, il tasto ottimizzazione scena cambia e vengono applicati il colore e l'effetto ottimizzati.




- Se questa funzionalità non viene attivata, toccate  nella schermata di anteprima e toccate il cursore **Ottimizzatore scena** per attivare questa funzione.
- Per utilizzare funzionalità aggiuntive, toccate  nella schermata di anteprima, toccate **Ottimizzatore scena**, quindi toccate i cursori corrispondenti alle funzionalità desiderate.
- Se non desiderate utilizzare questa funzionalità, toccate il tasto ottimizzazione scena nella schermata di anteprima.

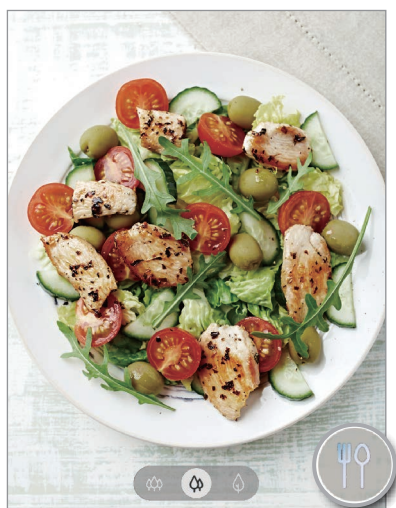

Suggerimenti scatti

La fotocamera suggerisce la composizione ideale della foto riconoscendo la posizione e l'angolazione del vostro soggetto.


Nella schermata di anteprima, toccate  e toccate il cursore **Suggerimenti scatti** per attivare questa funzione.


1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia**.

Nella schermata di anteprima compare una guida.

2 Puntate la guida sul soggetto.




La fotocamera riconosce la composizione e, nella schermata di anteprima, compare la composizione consigliata.

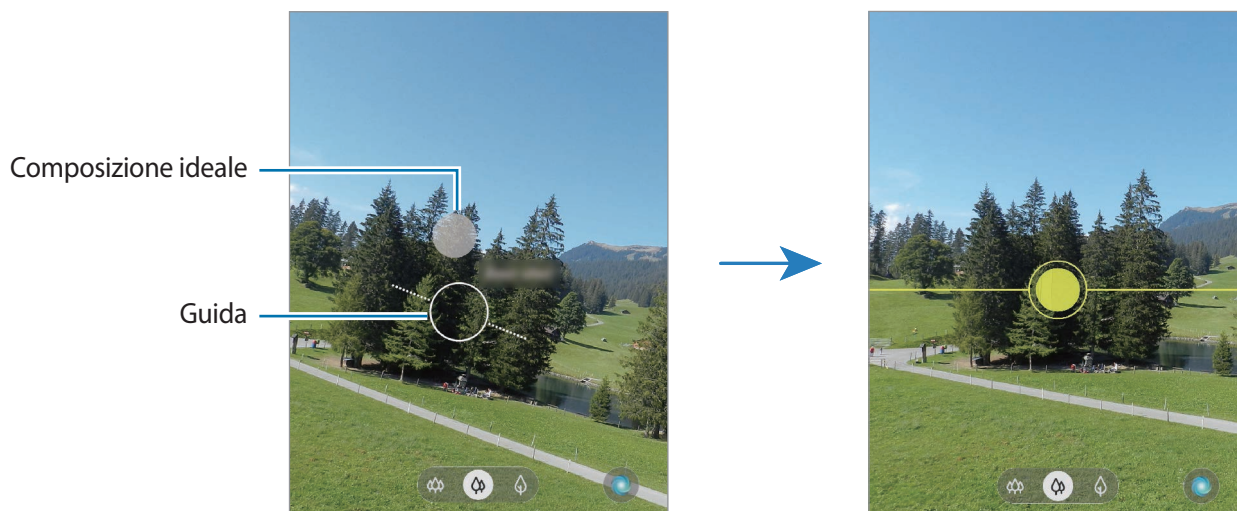- 3 Regolate la posizione e l'angolazione della fotocamera in base alla composizione.
Quando ottenete la composizione ideale, il suggerimento diventa giallo.
- 4 Toccate  per scattare una foto.




Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia**.
- 2 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
Per scattare dei selfie con un'angolazione più ampia per comprendere del paesaggio o più persone, toccate .
- 4 Toccate  per scattare una foto.

Applicazione di filtri ed effetti estetici

Prima di scattare una foto, potete selezionare un filtro e modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate un filtro oppure gli effetti bellezza e scattate una foto.





Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.

Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per registrare video facilmente.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Video**.
 - 2 Toccate  per registrare un video.
 - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione del video, toccate .
 - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica, toccate **Blocco AF** per annullare la messa a fuoco impostata manualmente.
 - Per registrare a un volume più alto il suono proveniente da una direzione specifica, puntate la fotocamera in quella direzione e aumentate lo zoom dello schermo allontanando due dita su di esso.
 - 3 Toccate  per interrompere la registrazione del video.
-  • Se utilizzate per molto tempo la funzionalità di zoom video mentre registrate un video, la qualità del video potrebbe diminuire per evitare che il dispositivo si surriscaldi.
- Lo zoom ottico 2x potrebbe non funzionare in ambienti con scarsa illuminazione.

Modalità Fuoco live

La fotocamera consente di scattare foto in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto risalta chiaramente. Inoltre, potete applicare un effetto per lo sfondo e modificarlo dopo aver scattato una foto.



Sfocatura



Cerchio grande



Ruota



Zoom




Punto colore



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - Il soggetto è sottile o trasparente.
 - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
 - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

Scatto di ritratti in risalto con la funzionalità Fuoco live



- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fuoco live**.
- 2 Selezionate l'effetto sfondo desiderato.
Per regolare l'intensità dell'effetto trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra.
- 3 Quando nella schermata di anteprima compare **Effetto pronto.**, toccate  per scattare una foto.




Modifica dello sfondo delle foto con Fuoco live

Inoltre, potete modificare l'effetto e l'intensità per una foto scattata con la funzionalità Fuoco live.

- 1 Selezionate una foto scattata con la funzionalità Fuoco live e toccate **Modifica effetto sfondo**.
- 2 Selezionate l'effetto sfondo desiderato.
 - Per regolare l'intensità dell'effetto trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra.

- Quando nei punti di sfocatura compare la luce di sottofondo, nell'elenco effetti compare l'icona  (**Arte**). Per modificare la forma della sfocatura dello sfondo, toccate  e selezionate la forma desiderata.

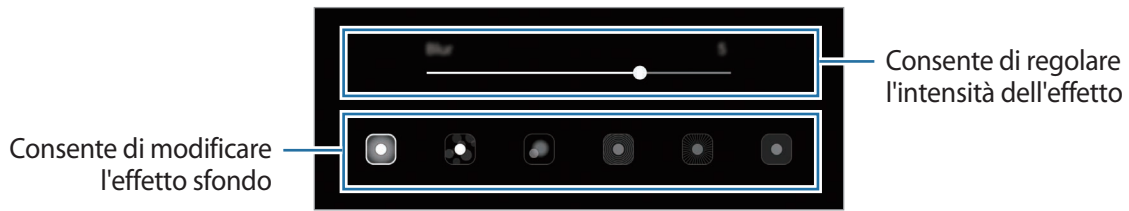

3 Toccate **Applica** per salvare la foto.


Modalità Video fuoco live

La fotocamera riconosce automaticamente il soggetto e consente di registrare video in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto risalta chiaramente.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Video Fuoco live**.

2 Selezionate l'effetto sfondo desiderato.

Per regolare l'intensità dell'effetto trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra.

3 Toccate  per registrare un video.

4 Toccate  per interrompere la registrazione del video.



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - Il soggetto è sottile o trasparente.
 - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
 - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

Modalità Super slow-mo

Super slow-mo è una funzionalità che registra un momento fugace al rallentatore, in modo da poterlo apprezzare in un secondo momento. Dopo aver registrato il video, viene aggiunta automaticamente una musica di sottofondo.



- Alcune funzionalità super slow-mo potrebbero variare in base al modello.
- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato. Quando registrate un video in luoghi chiusi scarsamente o non sufficientemente illuminati, potrebbero verificarsi alcune delle seguenti situazioni:
 - Lo schermo potrebbe apparire scuro a causa della poca luce.
 - Lo schermo potrebbe sfarfallare in determinate condizioni di luminosità, ad esempio in luoghi con illuminazione fluorescente.
 - Potrebbero verificarsi dei rumori.

Registrazione di video in super slow-mo

Registrate un video catturando il momento in cui il soggetto si muove.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Super slow-mo**.



- 2 Tocate .

Il dispositivo cattura il momento in super slow-mo e lo salva come video.

Registrazione automatica di video in super slow-mo

Quando nell'area di rilevazione viene rilevato un movimento, il dispositivo cattura il momento in super slow-mo.



La registrazione in super slow-mo potrebbe iniziare in un momento indesiderato nelle seguenti condizioni:

- Quando il dispositivo vibra.
- Quando, all'interno dell'area di rilevamento del movimento, c'è un altro oggetto in movimento accanto al soggetto.
- Quando si registra con luci che producono sfarfallio, ad esempio in luoghi con illuminazione fluorescente.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Super slow-mo**.

2 Toccate .

Viene attivata la rilevazione del movimento e nella schermata di anteprima compare l'area di rilevazione.

Per spostare l'area di rilevazione del movimento, toccate l'area delimitata dalla cornice e trascinatela in una nuova posizione. Per regolare la dimensione dell'area, toccate un angolo della cornice e trascinatelo.



Rilevazione del movimento

Area di rilevazione del movimento

3 Toccate .

Quando rileva un movimento, il dispositivo inizia a registrare in super slow-mo e lo salva come video.

Riproduzione di video in super slow-mo

Selezionate un video registrato in super slow-mo e toccate **Riproduci video in super slow-mo**.

Durante la riproduzione, il video viene accompagnato automaticamente da una musica di sottofondo casuale.


Per catturare un'immagine mentre riproducete un video, toccate .

Modifica dei video in super slow-mo

Nella schermata di riproduzione, potete modificare il video e salvarlo come file separato, oppure condividerlo.



Per ritagliare una sezione del video, trascinate la parentesi di inizio e la parentesi di fine nei punti desiderati per scegliere la sezione da mantenere.

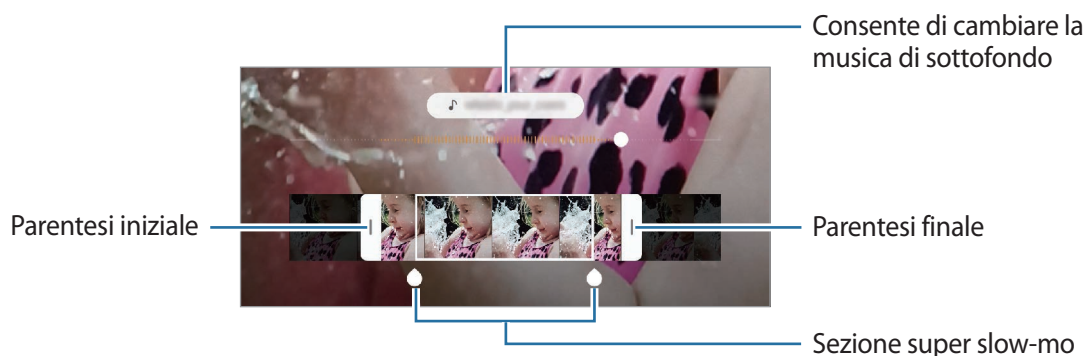Per modificare la sezione in super slow-mo, trascinate  verso sinistra o destra.



Modalità Rallentatore


Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Rallentatore**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione.
- 3 Al termine della registrazione, toccate  per interrompere.
- 4 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.

5 Toccate **Riproduci video al rallentatore**.

La sezione più veloce del video sarà impostata come sezione rallentata e il video verrà riprodotto. In base al video saranno create fino a due sezioni rallentate.

Per modificare la sezione ripresa al rallentatore, trascinate  verso sinistra o destra.

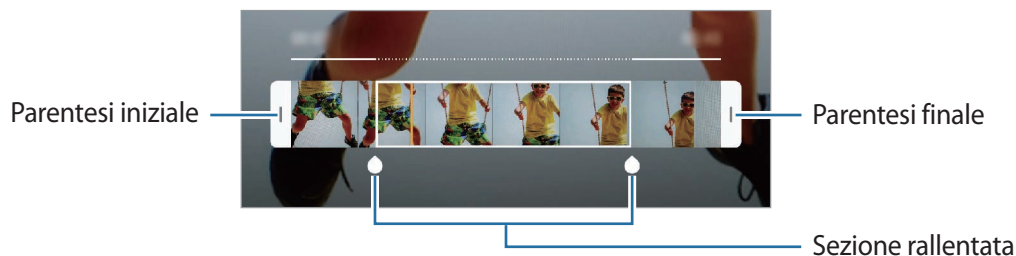

Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Cibo**.

2 Toccate lo schermo e trascinate la cornice circolare sull'area da evidenziare.

L'area al di fuori della cornice circolare apparirà sfocata.

Per ridimensionare l'area, trascinate un angolo della cornice.



3 Toccate  e trascinate la barra di regolazione per regolare la tonalità di colore.

4 Toccate  per scattare una foto.

Modalità notturna

Scattate una foto in condizioni di scarsa luminosità, senza ricorrere al flash.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Notte**.

Modalità Panoramica

Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trovasse all'esterno della cornice guida o se il dispositivo dovesse rimanere fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.


1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Panorama**.

2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una direzione.


3 Toccate  per smettere di scattare foto.

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.








Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

Opzioni disponibili

-  : consente di selezionare un valore ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.



Se la velocità dell'otturatore venisse impostata manualmente, non potrete impostare l'impostazione ISO su **AUTO**.

-  : consente di regolare la velocità dell'otturatore. Impostando l'otturatore su un valore basso, questo lascia entrare più luce, quindi la foto diventerà più luminosa. Ciò è ideale per foto di scenari o per foto scattate di notte. Impostando l'otturatore su un valore alto, questo lascia entrare meno luce. Ciò è ideale per scattare foto di soggetti in rapido movimento. Potete selezionare un valore di apertura che determinerà la luminosità e la profondità di campo. Toccate **F1.5** oppure **F2.4**.
-  : consente di regolare le opzioni inerenti al colore.
-  : consente di cambiare la modalità di messa a fuoco. Trascinate la barra di regolazione verso  o  per regolare manualmente la messa a fuoco. Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, toccate **MANUAL**.
-  : consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.
-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.



Se la velocità dell'otturatore venisse impostata manualmente, non potrete modificare il valore di esposizione. Il valore di esposizione cambierà e verrà visualizzato in base all'impostazione della velocità dell'otturatore.

Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione




Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto un punto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice AF/AE. Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.



Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Hyperlapse**.
- 2 Toccate  e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.
Se impostate la frequenza dei fotogrammi su **Auto**, il dispositivo regolerà automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.
- 5 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura di anteprima e toccate **Riproduci hyperlapse** per visualizzare il video.









Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera












Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di impostare un timer per l'autoscatto.
-  : consente di selezionare un formato per le foto.
-  : consente di applicare un filtro o gli effetti estetici.
-  : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi.
-  : consente di attivare la stabilizzazione di un video.
-  : consente di selezionare un formato per i video.
-  : consente di registrare video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Fate riferimento a [Disegno AR](#) per maggiori informazioni.

- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce.  **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena.  **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica.  **Matrice** calcola la media dell'intera scena.
- : consente di modificare l'area di messa a fuoco nella modalità di messa a fuoco automatica.  **Multipla** mette a fuoco diverse aree all'interno della cornice. Compariranno diversi rettangoli ad indicare le aree a fuoco.  **Centro** mette a fuoco il centro della cornice.
- : la modalità **Cibo** consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice circolare e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
- : nella modalità **Cibo**, consente di regolare la tonalità di colore.
- : consente di attivare o disattivare la rilevazione del movimento quando registrate video in super slow-mo.
- : consente di cambiare il tempo di registrazione dei video in super slow-mo.


Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

Funzioni intelligenti

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.
- **Suggerimenti scatti:** consente di ricevere dal dispositivo i suggerimenti sulla composizione ideale per la foto, attraverso il riconoscimento della posizione e dell'angolazione del soggetto.
- **Esegui scansione dei codici QR:** consente di attivare o disattivare il lettore di codici QR.

Immagini

- **Foto in movimento:** consente di registrare una clip video per pochi secondi prima di toccare . Questo consente di catturare un momento che avreste potuto perdere. Per visualizzare il video, toccate la miniatura di anteprima e toccate **Vedi foto in movimento**. Per catturare un fermo immagine dalla clip video, toccate lo schermo così da interrompere la riproduzione e toccate **Cattura**. Questa funzionalità è disponibile solo nella modalità **Fotografia**.
- **Tenete premuto Otturatore per:** consente di selezionare l'azione da eseguire quando tenete premuto il tasto Fotocamera.

- **Opzioni di salvataggio:** consente di selezionare la modalità di salvataggio delle foto.
Toccate il cursore **Copie RAW (Pro)** per consentire al dispositivo di salvare le foto come file RAW non compressi (formato file DNG) nella modalità Pro. I file RAW conservano tutte le informazioni di una foto e consentono di avere foto di migliore qualità, queste però occuperanno più spazio nella memoria.



Quando utilizzate la funzionalità **Copie RAW (Pro)**, ogni foto viene salvata in due formati, DNG e JPG.

Video

- **Dimensioni video posteriore:** consente di selezionare una risoluzione per i video che desiderate girare con la fotocamera posteriore. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensioni video anteriore:** consente di selezionare una risoluzione per i video che desiderate girare con la fotocamera anteriore. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Opzioni di registrazione avanzate:** consente di utilizzare opzioni avanzate per la registrazione di video.

Se attivate la funzionalità **Video a efficienza elevata**, potete registrare i video nel formato di codec High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.

Attivando la funzionalità **Video HDR10+**, potete registrare video in cui il contrasto e il colore di ciascuna scena sono ottimizzati.



- Non potete riprodurre i video HEVC con altri dispositivi né condividerli online.
- I video in super slow-mo e al rallentatore non possono essere registrati nel formato HEVC.
- Per riprodurre correttamente il video in HDR10+, il dispositivo deve supportare l'HDR10+.

- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.



Quando è attivato il **Monitoraggio della messa a fuoco**, non potete utilizzare questa funzionalità.

Funzioni utili

- **HDR (colore ricco):** consente di scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli sia in ambienti poco luminosi e bui.

- **Monitoraggio della messa a fuoco:** consente di seguire e mantenere a fuoco automaticamente un soggetto selezionato. Quando selezionate un soggetto nella schermata di anteprima, il dispositivo lo metterà a fuoco, anche se questo è in movimento o cambiate la posizione della fotocamera.



- Quando questa funzionalità è attiva, non potete utilizzare la funzionalità di stabilizzazione Video.
- Nelle seguenti condizioni potrebbe non essere possibile seguire un soggetto:
 - Il soggetto è troppo grande o troppo piccolo.
 - Il soggetto si muove troppo.
 - Il soggetto è in controluce o state fotografando in un luogo buio.
 - I colori o i motivi presenti sul soggetto e sullo sfondo sono uguali.
 - Nell'inquadratura sono presenti elementi orizzontali, ad esempio le veneziane.
 - La fotocamera vibra eccessivamente.
 - La risoluzione del video è alta.
 - Quando aumentate o diminuite lo zoom utilizzando lo zoom ottico 2x.

- **Foto come in anteprima:** consente di salvare le foto così come appaiono nella schermata di anteprima quando sono scattate con la fotocamera anteriore, senza ribaltarle.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.

- **Modalità fotocamera:** consente di visualizzare le modalità di scatto disponibili o di modificare l'elenco delle modalità di scatto.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare metodi di scatto aggiuntivi per scattare una foto oppure registrare un video.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio. Questa funzionalità compare quando inserite una scheda di memoria. (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.
- **Informazioni su Camera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali della fotocamera.


Galleria



Introduzione

Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.


Visualizzazione delle immagini

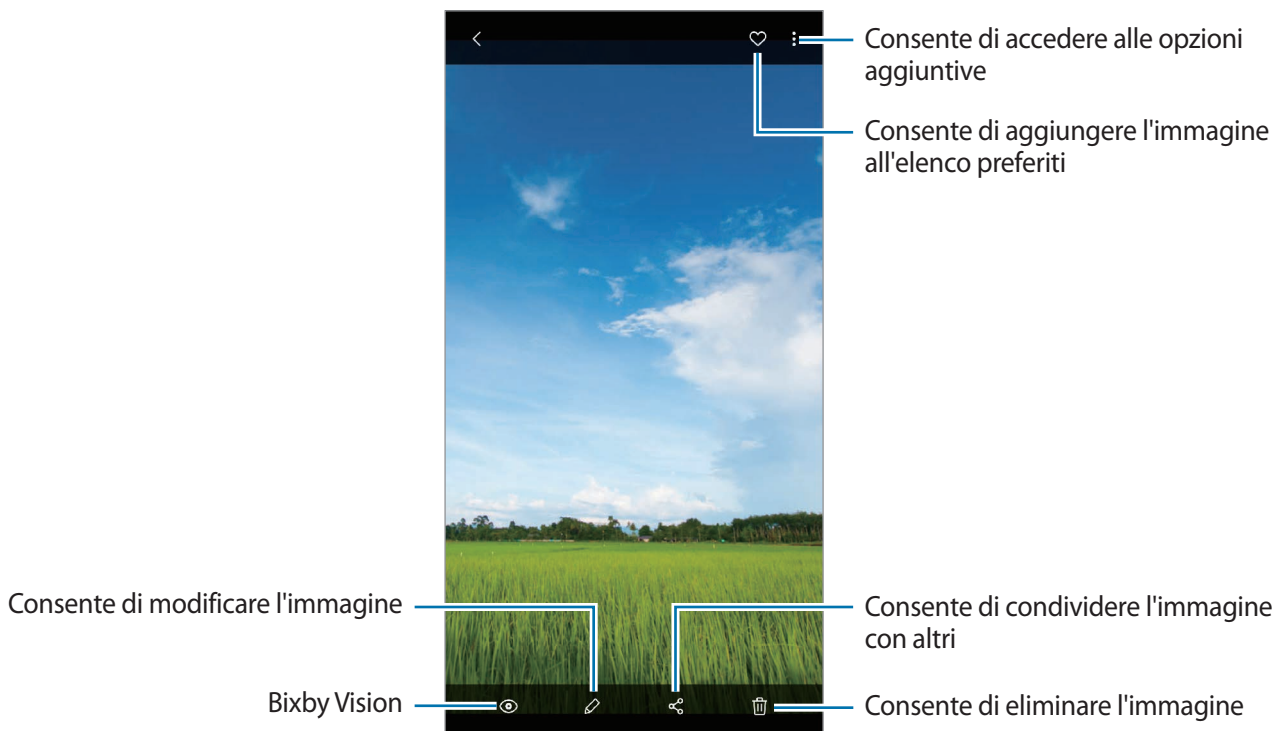- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Immagini**.
- 2 Selezionate un'immagine.



Potete creare un filmato, una GIF animata o un collage partendo da diverse immagini. Nell'elenco, toccate  oppure toccate  → **Crea GIF** oppure **Crea collage**, quindi selezionate le immagini.


Ricerca delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per visualizzare le immagini ordinate per categoria, ad esempio tipi o luoghi.

Per cercare le immagini inserendo parole chiave, toccate il campo di ricerca.

Visualizzazione dei video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Immagini**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.
- 3 Toccate **Riproduci video** per riprodurre il video.

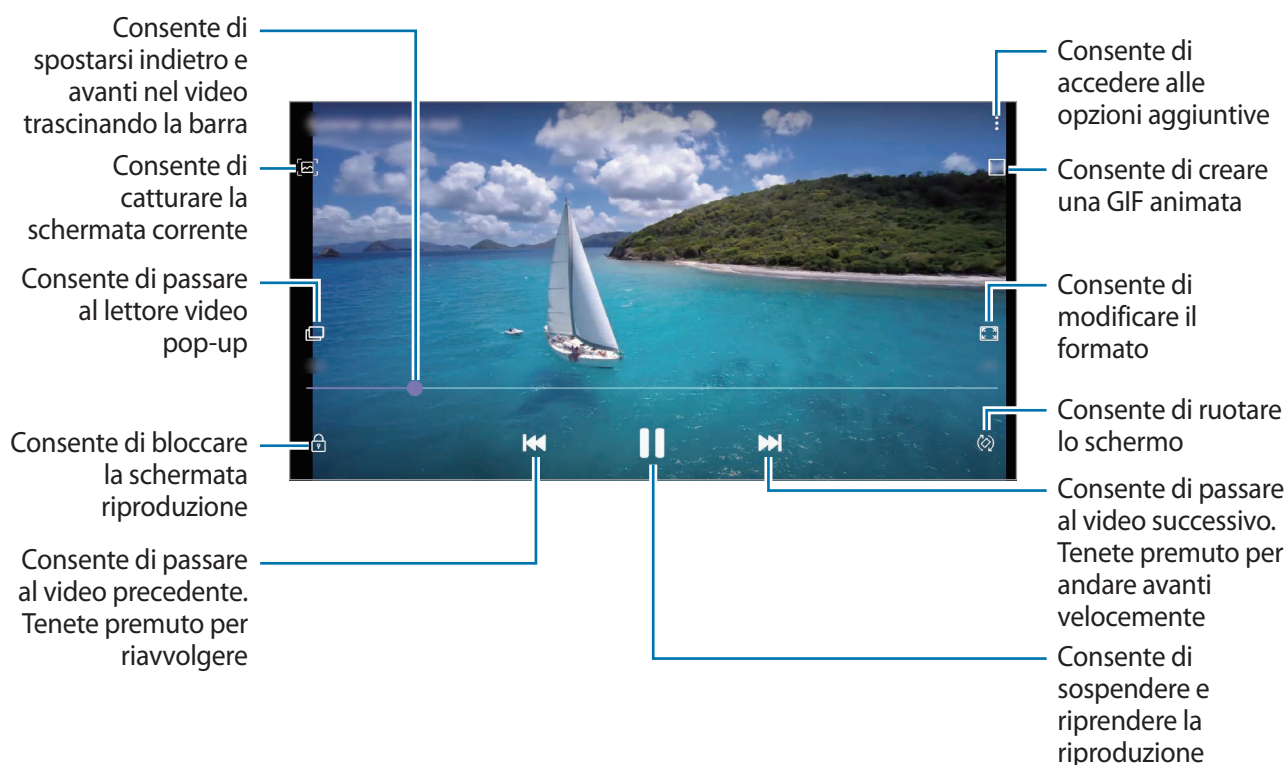

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione Video

Migliorate la qualità delle immagini dei video per ottenere colori più luminosi e vivaci. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Ottimizzatore video** per attivare questa funzione.




- Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.
- L'utilizzo di questa funzione comporterà un maggiore consumo della batteria.

Visualizzazione dei dettagli di immagini e video

Mentre visualizzate un'immagine o un video nella schermata di anteprima, trascinate la schermata verso l'alto. Compaiono i dettagli del file.

Inoltre, potete visualizzare i contenuti correlati toccando le informazioni sullo schermo.

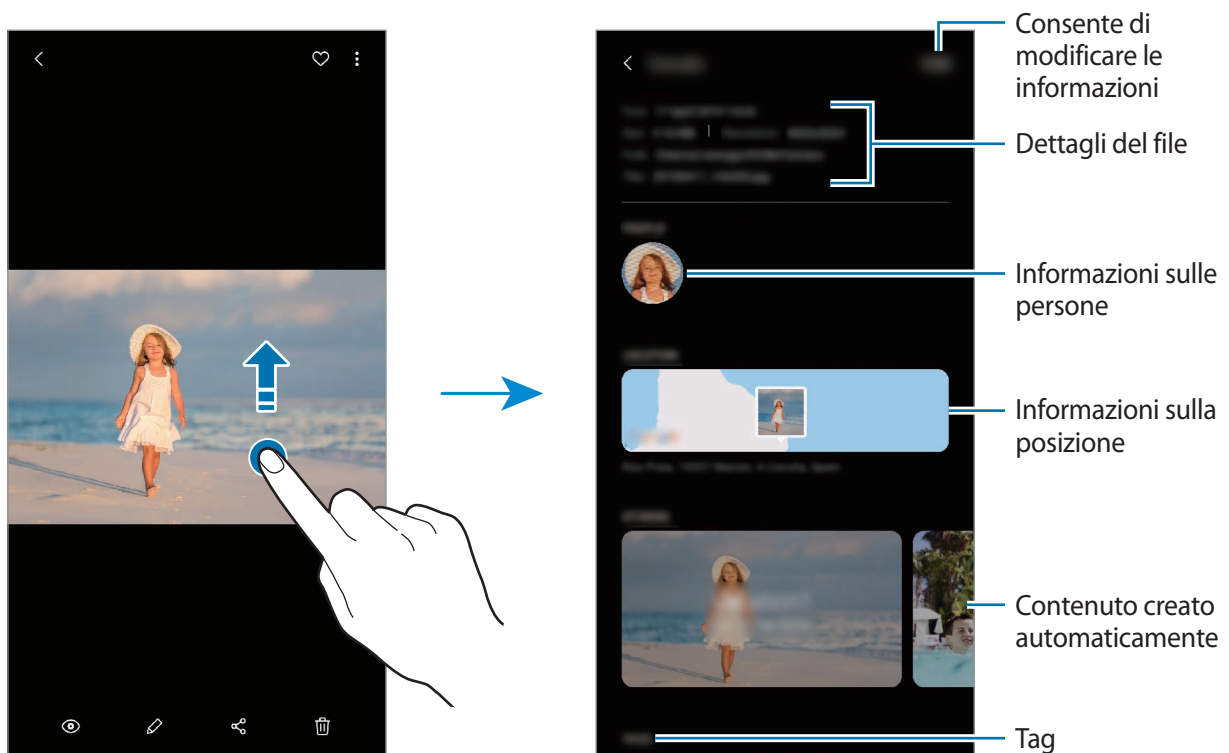

Visualizzazione di foto o video per categoria

Potete visualizzare le foto e i video ordinati per categoria.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Immagini** oppure **Album**, quindi trascinate l'elenco verso il basso per selezionare una categoria.

- **Video:** consente di visualizzare i video salvati nel dispositivo.
- **Preferiti:** consente di visualizzare le vostre foto e i vostri video preferiti.
- **Posizioni:** consente di visualizzare foto e video realizzati nella stessa località.
- **Consigliati:** consente di visualizzare il contenuto suggerito.

Visualizzazione di album

Potete visualizzare le immagini e i video ordinati per cartelle o album.


Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Album**, quindi selezionatene uno.

Album nascosti

Potete nascondere gli album.



Non potete nascondere gli album creati per impostazione predefinita, come gli album **Camera** e **Schermate**.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Album**.
- 2 Toccate  → **Nascondi o mostra album**.
- 3 Toccate il cursore di un album per nascondere.


Visualizzazione delle storie


Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie. Per creare automaticamente delle storie, dovete scattare o memorizzare diverse immagini e video.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Storie**, quindi selezionate una storia.

Creazione di storie

Create delle storie con diversi temi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Storie**.
- 2 Toccate  → **Crea storia**.
- 3 Inserite un titolo per la storia e toccate **Crea**.
- 4 Spuntate le immagini e i video da inserire nella storia e toccate **Fatto**.

Per aggiungere immagini o video a una storia, selezionate una storia e toccate  → **Aggiungi**.


Per rimuovere immagini o video da una storia, selezionate una storia, toccate  → **Modifica**, spuntate le immagini e i video da rimuovere, quindi toccate **Rimuovi dalla storia**.

Eliminazione di storie


- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Storie**.
- 2 Tenete premuto su una storia da eliminare e toccate **Elimina**.

Sincronizzazione di immagini e video

Quando sincronizzate l'applicazione **Galleria** con Samsung Cloud, verranno salvati le foto e i video sul Cloud. Potete visualizzare le immagini e i video salvati su Samsung Cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi selezionate il cursore **Sincronizza con Samsung Cloud** per attivare questa funzione. L'applicazione **Galleria** e Samsung Cloud si sincronizzeranno.

Eliminazione di immagini e video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine o un video da eliminare.
Per eliminare più file, tenete premuto un file e spuntate gli altri file da eliminare.
- 3 Toccate  oppure **Elimina**.

Uso del cestino

Potete conservare le immagini e i video eliminati nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Cestino** per attivare questa funzione.


Per visualizzare i file nel cestino, avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Cestino**.

Emoji AR


Introduzione

Create un'Emoji personale identica a voi per realizzare foto e video utilizzando Emoji personali, Emoji espressive oppure degli adesivi.

Potete personalizzare le caratteristiche dell'Emoji personale, ad esempio la forma del viso o l'acconciatura, e decorare l'Emoji personale con vari accessori. Inoltre, potrete esprimervi in maniera divertente utilizzando adesivi con Emoji personale durante una conversazione.

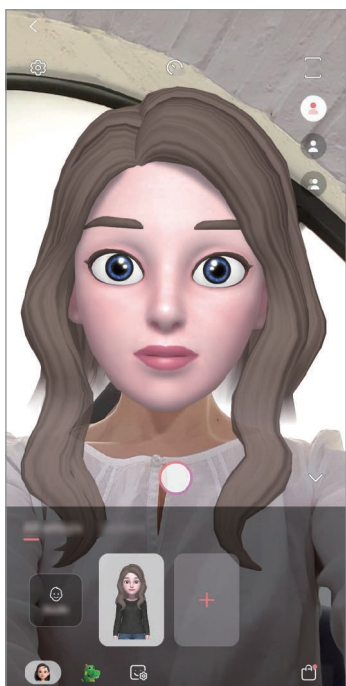

Emoji personali

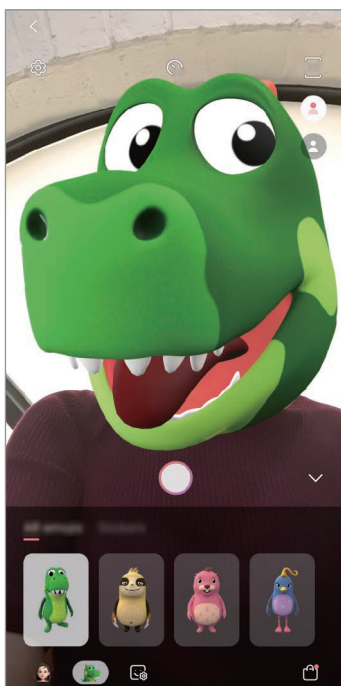


Emoji espressive




Adesivi

Creazione di una Emoji personale

Create una Emoji personale identica a voi. Saranno creati automaticamente gli adesivi con Emoji personale con varie espressioni.


- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR** → **Crea Emoji pers.**
- 2 Allineate il vostro volto allo schermo e toccate  per scattare una foto.
- 3 Selezionate il sesso della Emoji personale, e toccate **Successiva**.
- 4 Decorate l'Emoji personale e toccate **Avanti**.
- 5 Toccate **Fatto**.

A questo punto vengono creati l'Emoji personale e gli adesivi con Emoji personale. Potete visualizzare gli adesivi con Emoji personale in Studio Emoji personale. Fate riferimento ad [Adesivi con Emoji personale](#) per maggiori informazioni.

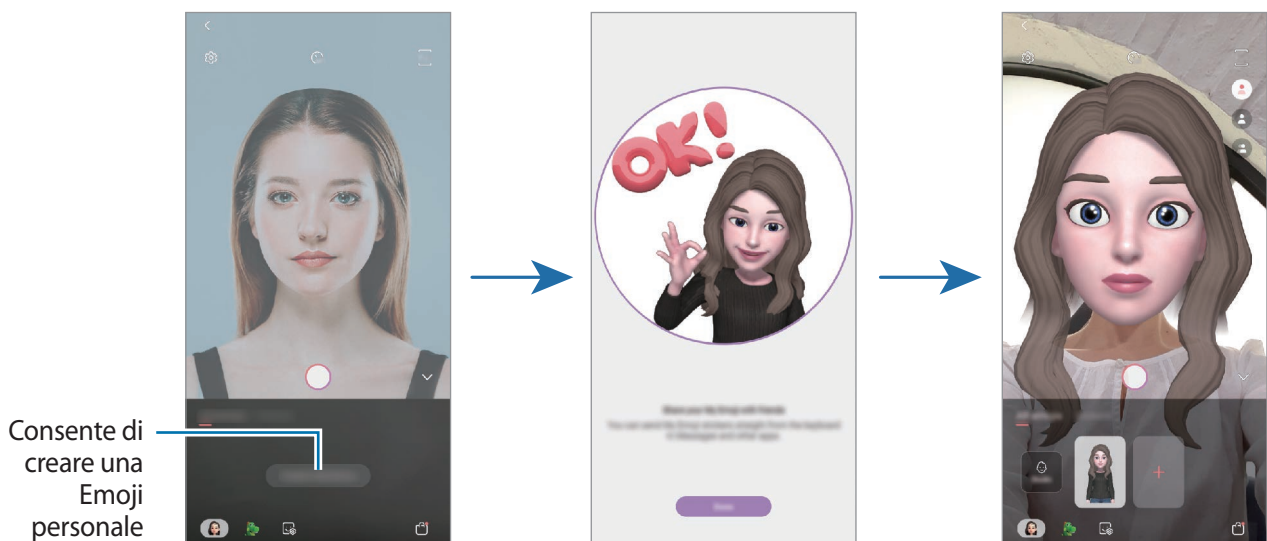

Potete utilizzare la funzionalità **Emoji AR** sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore. Se state utilizzando la fotocamera posteriore, questa passa automaticamente alla fotocamera anteriore. Per passare da una fotocamera all'altra, scorrete in alto o in basso nella schermata di anteprima.

Eliminazione di un'Emoji personale

Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR**. Tenete premuto l'Emoji personale da eliminare e toccate . A questo punto l'Emoji personale e gli adesivi con Emoji personale vengono eliminati.

Personalizzazione dell'Emoji personale


Modificate oppure decorate un'Emoji personale in Studio Emoji personale. Inoltre, potete anche creare e aggiungere i vostri adesivi con Emoji personale.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Studio Emoji personale

Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR** → **Studio**. Compare Studio Emoji personale.

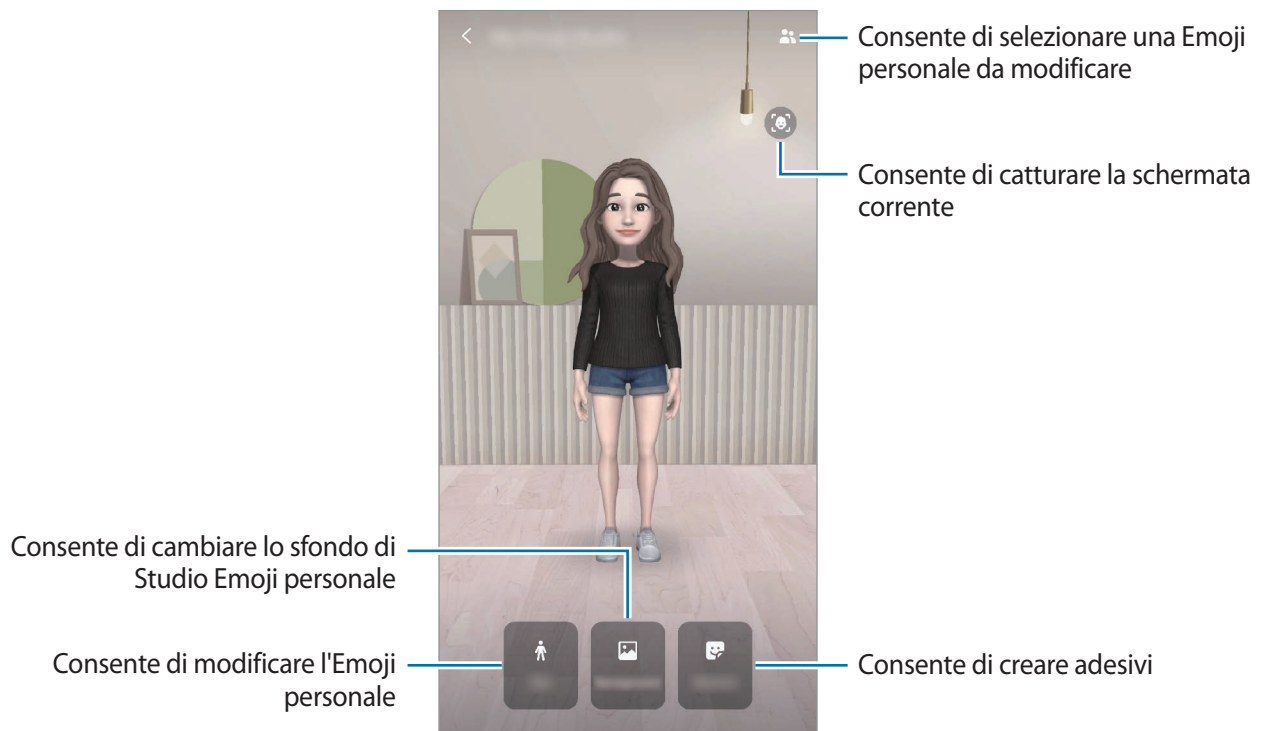


Adesivi con Emoji personale

Create i vostri adesivi personali con espressioni e azioni dell'Emoji personale. Potete utilizzare gli adesivi con Emoji personale quando inviate messaggi oppure su un social network.

Visualizzazione degli adesivi con Emoji personale

In Studio Emoji personale, toccate **Adesivi**. Successivamente, potete visualizzare gli adesivi con Emoji personale.

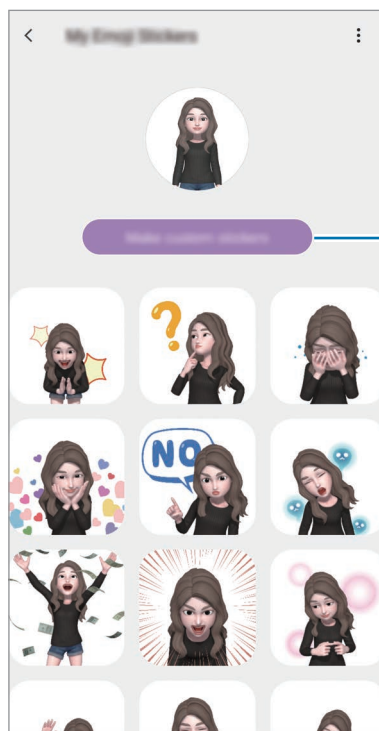







Consente di creare i vostri adesivi personali

Creazione dei vostri adesivi personali

1 In Studio Emoji personale, toccate **Adesivi** → **Crea adesivi person.**

2 Modificate gli adesivi come desiderate.


-  : consente di aggiungere adesivi.
-  : consente di selezionare lo sfondo dell'adesivo.
-  : consente di selezionare un'espressione.
-  : consente di selezionare un'azione.
-  : consente di inserire del testo.
-  : consente di scrivere o disegnare su un adesivo.

3 Toccate **Salva**.

Uso degli adesivi con Emoji personale nelle chat

Potete utilizzare gli adesivi con Emoji personale durante una conversazione via messaggio oppure su un social network. Le azioni seguenti sono un esempio di uso degli adesivi con Emoji personale nell'applicazione **Messaggi**.

- 1 Mentre state componendo un messaggio nell'applicazione **Messaggi**, toccate 🗨️ sulla tastiera Samsung.
- 2 Toccate l'icona Emoji personale.
- 3 Selezionate uno degli adesivi Emoji personale. L'adesivo viene inserito.

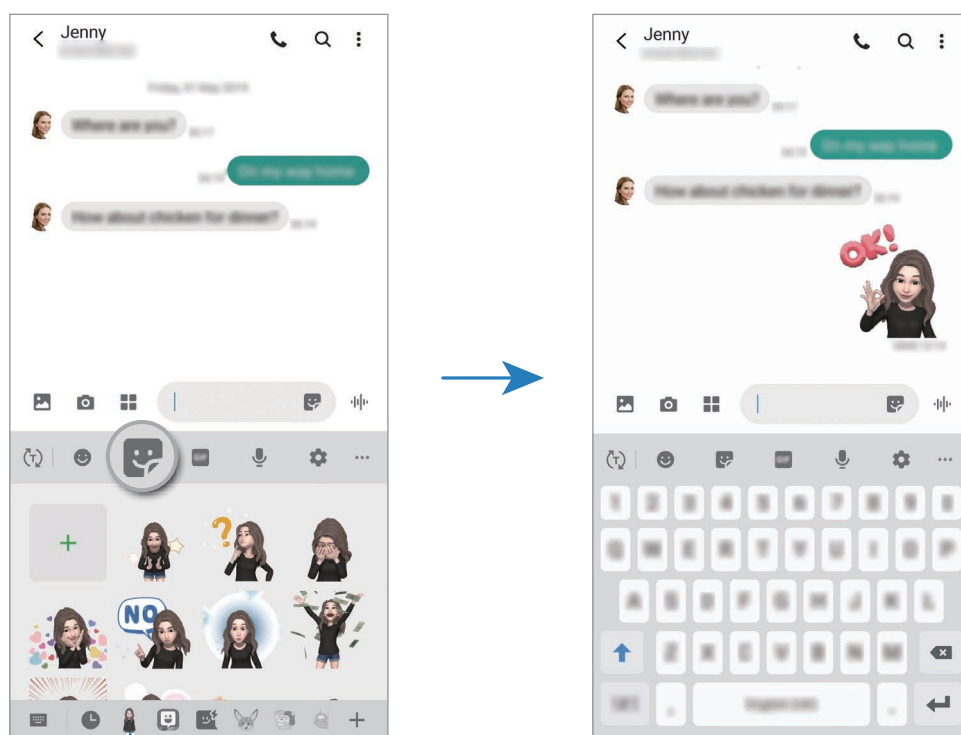

Icona Emoji personale

Eliminazione di un adesivo con Emoji personale


Sulla tastiera Samsung, toccate 🗨️ e toccate ⚙️ nella parte inferiore della tastiera. Selezionate gli adesivi con Emoji personale da eliminare e toccate **Elimina**.

Realizzazione di foto e video con Emoji personale

Create foto e video divertenti con Emoji personale utilizzando varie modalità di scatto.



Maschera

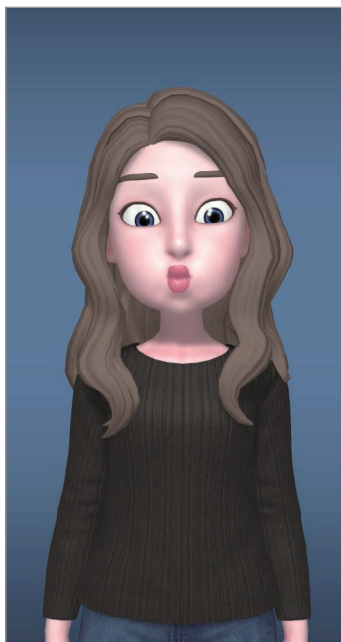


Operazioni di base






Mini movimento

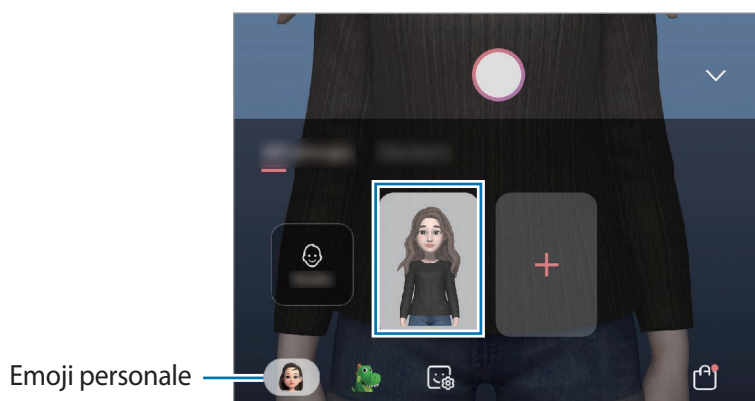

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR**.
- 2 Selezionate l'Emoji personale da utilizzare.



Emoji personale

3 Selezionate la modalità da utilizzare.

-  (**Maschera**): il volto dell'Emoji personale si sovrappone al vostro volto, dando l'impressione di indossare una maschera.
-  (**Base**): l'Emoji personale replica le vostre espressioni.
-  (**Mini movimento**): l'Emoji personale imita i movimenti del vostro corpo.

4 Toccate  per scattare una foto, oppure scorrete verso sinistra nella schermata di anteprima e toccate  per registrare un video.


Potete visualizzare e condividere le foto e i video realizzati nella **Galleria**.



Realizzazione di foto o video con Emoji espressive o adesivi

Le Emoji espressive replicano le vostre espressioni. Inoltre, potete applicare degli effetti adesivi che seguono il volto.

1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR**.

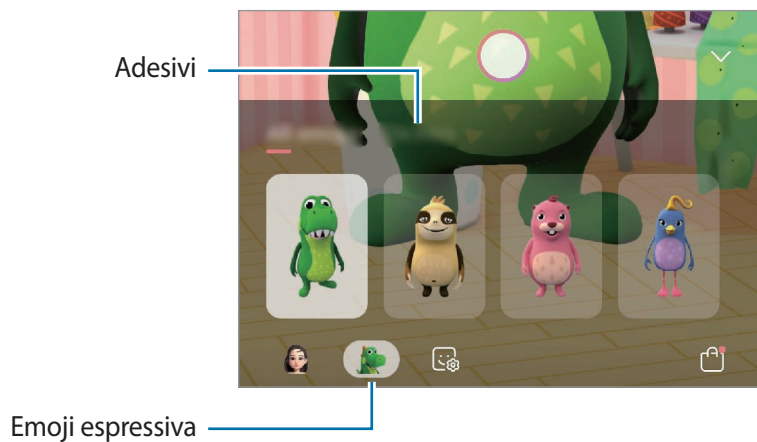2 Selezionate un'Emoji espressiva, oppure toccate **Adesivi** e selezionate l'adesivo da utilizzare.




3 Toccate  per scattare una foto, oppure scorrete verso sinistra nella schermata di anteprima e toccate  per registrare un video.

Potete visualizzare e condividere le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

Disegno AR

Registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sui volti e su qualsiasi altro punto dello spazio. Quando la fotocamera riconosce un volto o uno spazio, gli scarabocchi sul volto seguiranno i suoi movimenti, mentre gli scarabocchi nello spazio resteranno fissi, anche se la fotocamera si muove.

1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Video** nell'elenco delle modalità di scatto.


2 Toccate  e selezionate la modalità desiderata.


Quando viene riconosciuto il soggetto, sullo schermo compare l'area di riconoscimento.

- **Viso:** consente di scarabocchiare su un volto.
- **Ovunque:** consente di scarabocchiare su qualsiasi altro punto dello spazio.

3 Scrivete o disegnate sull'area di riconoscimento.

Toccando  e iniziando a scarabocchiare, potete registrarvi mentre scarabocchiate.

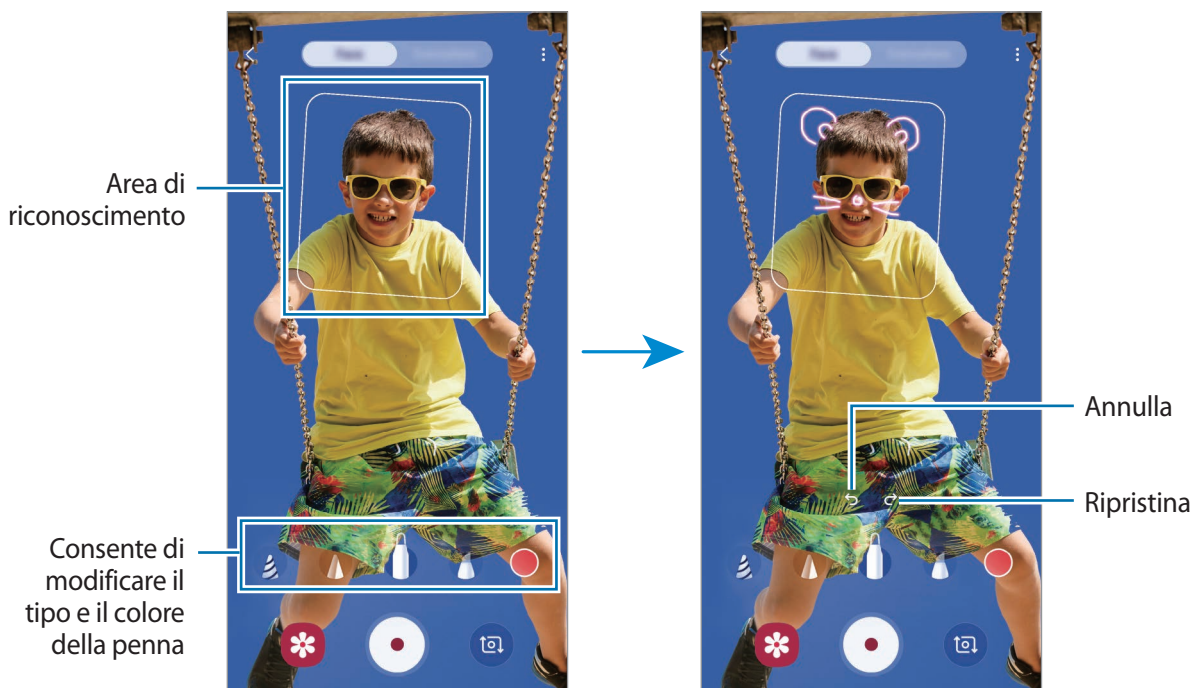

4 Toccate  per registrare un video.

5 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

Potete visualizzare e condividere il video in **Galleria**.

Always On Display

Con lo schermo spento, potete visualizzare informazioni come l'orologio o il calendario, oppure controllare la riproduzione musicale.

Inoltre, potete controllare le notifiche di nuovi messaggi o chiamate perse.



La luminosità di Always On Display potrebbe cambiare automaticamente in base alle condizioni di illuminazione.

Configurazione della modalità di visualizzazione di Always On Display



Potete selezionare in che modo visualizzare Always On Display. È possibile far comparire Always On Display sempre oppure solo toccando lo schermo quando questo è spento. Inoltre, potete impostare la durata di visualizzazione di Always On Display.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Always On Display**, quindi selezionate la modalità desiderata.

- **Tocca per mostrare:** toccando lo schermo Always On Display compare per 10 secondi.
- **Mostra sempre:** Always On Display viene mostrato sempre.
- **Mostra come programmato:** Always On Display compare nell'orario impostato. Toccate **Imposta programma** per impostare l'ora di inizio e fine.

Apertura di notifiche su Always On Display

Quando ricevete notifiche di messaggi, chiamate perse o applicazioni, le icone di notifica compariranno su Always On Display. Toccate due volte l'icona di una notifica per visualizzare i dettagli.

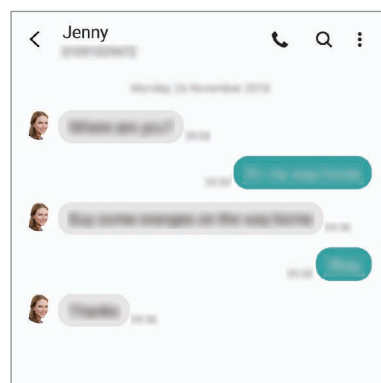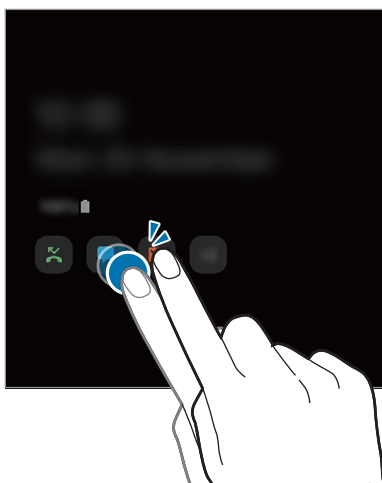

Se lo schermo è bloccato, dovrete sbloccarlo per visualizzare le notifiche.

Controllo della riproduzione di musica su Always On Display

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **FaceWidget**, quindi toccate il cursore **Musica** per attivare questa funzione.
- 2 Per controllare la riproduzione della musica, toccate due volte l'orologio.
- 3 Scorrete verso sinistra o verso destra sull'orologio per passare al controller musicale.
- 4 Toccate le icone per controllare la riproduzione.

Visualizzazione di un'immagine su Always On Display

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Stile orologio** → **Always On Display**.
- 2 Trascinate l'elenco dei tipi verso sinistra e selezionate quello che riporta un'immagine.
- 3 Toccate **+** e selezionate un'immagine.
Per inserire una GIF animata, toccate **GIF** e selezionate un file.
- 4 Toccate **Fatto**.

Disattivazione di Always On Display

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate **Schermata di blocco**, quindi toccate il cursore **Always On Display** per disattivare questa funzione.

Schermo curvo


Introduzione

Potete accedere rapidamente alle applicazioni e alle funzionalità preferite dai Pannelli curvi.

Utilizzo dei Pannelli curvi



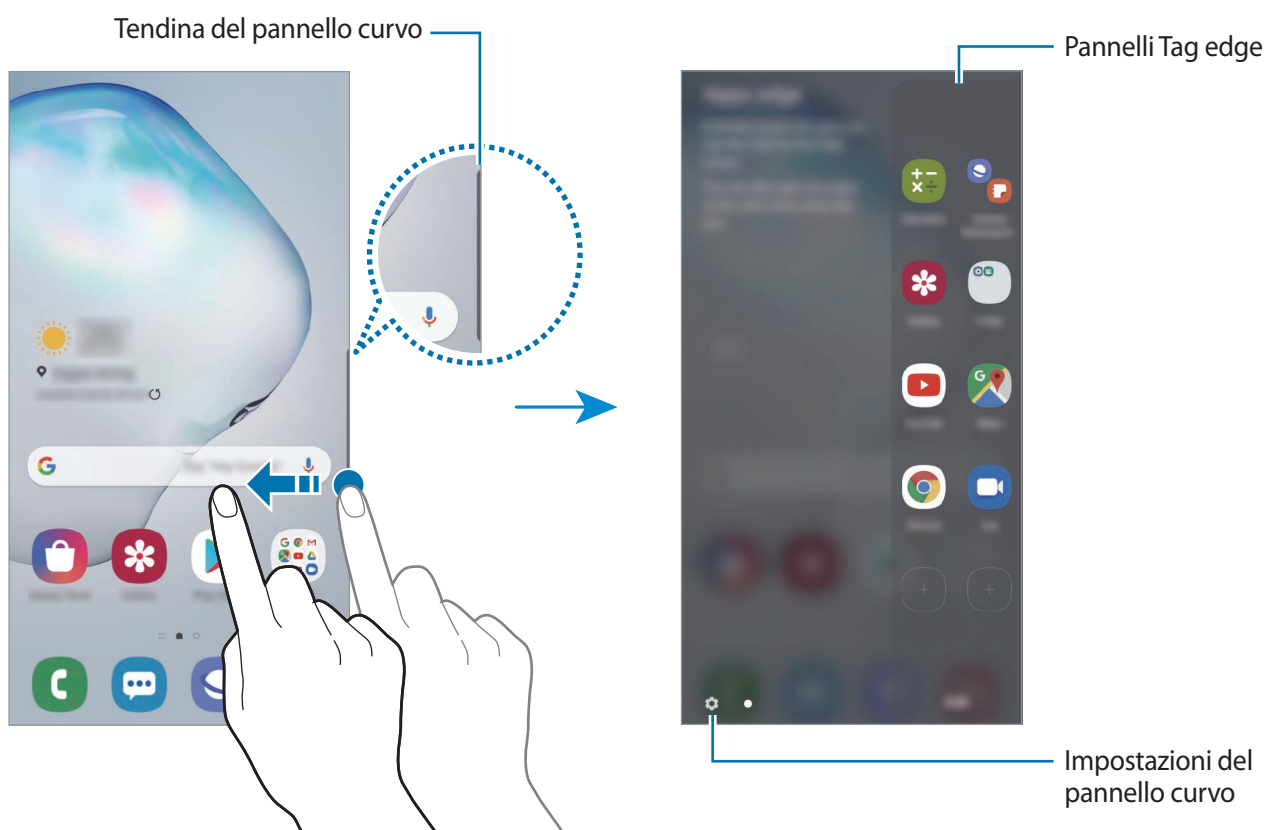


Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.

Se non è visibile la tendina del pannello curvo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag Edge** per attivare questa funzione.



Modifica dei pannelli curvi

Selezionate i pannelli da visualizzare sullo Schermo curvo o modificateli.

- 1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Toccate  per aprire il menu Impostazioni del Pannello curvo.
- 3 Mettete il segno di spunta sui Pannelli curvi per visualizzarli.
 - Per modificare un pannello, toccate **Modifica**.
 - Per scaricare pannelli aggiuntivi, toccate  → **Galaxy Store**.
 - Per riorganizzare i pannelli, toccate  → **Riordina** e trascinate   in un'altra posizione.

Impostazione del Pannello curvo

Potete modificare le impostazioni di vibrazione, posizione, dimensione o trasparenza del pannello curvo.



Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo. Quindi, toccate  →  → **Cursore pannello Tag edge**.

App edge

Avviate rapidamente le applicazioni più utilizzate.

- 1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.
- 2 Sul pannello App edge, selezionate un'applicazione per avviarla.

Modifica del pannello App edge

- Per aggiungere un'applicazione, toccate  sul pannello e selezionate un'applicazione dall'elenco.
- Per creare una cartella sul pannello, toccate , tenete premuta un'applicazione nell'elenco, quindi trascinatela su un'altra applicazione nel pannello App edge.
- Per eliminare un'applicazione, tenetela premuta e trascinatela su **Rimuovi** in cima al pannello.
- Per cambiare l'ordine delle applicazioni, tenete premuta un'applicazione e trascinatela in un'altra posizione.



Inoltre, potete modificare il pannello App edge toccando **Modifica**.

Aggiunta di coppie di applicazioni

Aggiungete al pannello App edge due applicazioni utilizzate di frequente, ad esempio un lettore video e un'applicazione di messaggistica, per avviarle insieme nella vista a schermo diviso con un singolo tocco. Per maggiori informazioni sulla vista a schermo diviso, fate riferimento a [Vista a schermo diviso](#).

1 Trascinate il Pannello curvo verso il centro dello schermo.

2 Sul pannello App edge, toccate  → **Unisci App**.

3 Selezionate due applicazioni dall'elenco.

Quando sono aperte nella vista a schermo diviso, la prima applicazione appare nella parte superiore e la seconda applicazione nella parte inferiore.

4 Toccate **Fatto**.

Illuminazione Edge

Potete impostare di far illuminare i bordi dello schermo e visualizzare una finestra pop-up quando ricevete nuove notifiche, ad esempio dei nuovi messaggi.

Quando compare una finestra pop-up mentre state utilizzando un'applicazione, trascinate la finestra verso il basso per visualizzare rapidamente il contenuto ed eseguire le azioni disponibili.

Gestione delle notifiche da mostrare con l'illuminazione del bordo

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo** → **Illuminazione Edge**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Gestisci notifiche** e toccate i cursori accanto alle applicazioni per ricevere le notifiche con l'illuminazione del bordo.




Alcune notifiche potrebbero non essere visualizzate tramite l'illuminazione del bordo.

Visualizzazione delle notifiche tramite finestra pop-up

Quando ricevete una notifica con l'illuminazione del bordo, potete visualizzare rapidamente il suo contenuto ed eseguire alcune azioni aprendo la finestra pop-up. Ad esempio, quando ricevete un messaggio mentre state guardando un video o state giocando, potrete visualizzarlo e rispondere senza cambiare schermata.

Quando ricevete una notifica tramite l'illuminazione del bordo mentre usate un'applicazione, trascinate la notifica verso il basso.

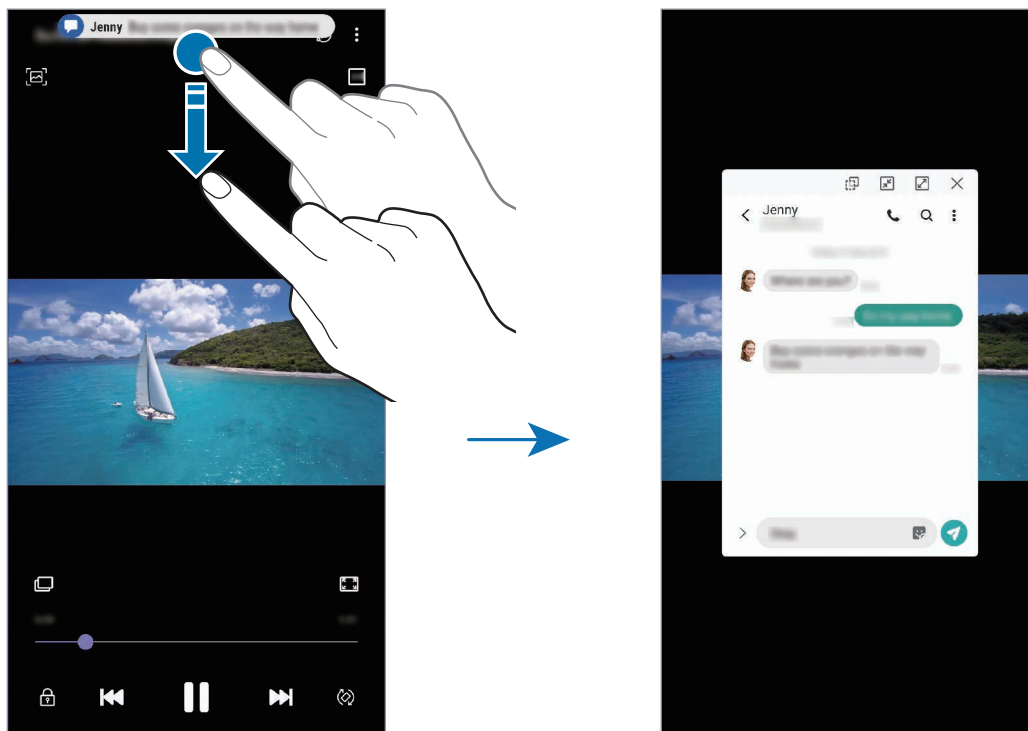

Questa funzionalità è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo e l'illuminazione del bordo. Per visualizzare le applicazioni supportate, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermo curvo** → **Illuminazione Edge** → **Gestisci notifiche**.


Multischermo

Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

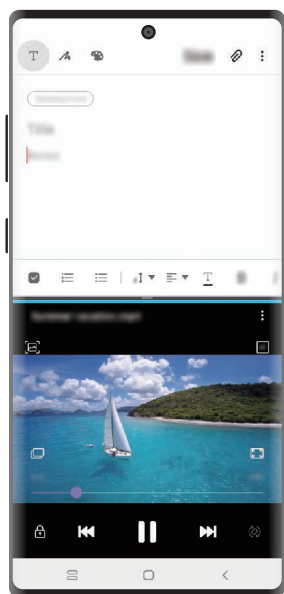

Vista a schermo diviso

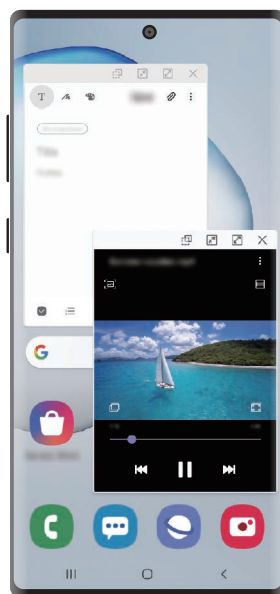

Vista pop-up

Vista a schermo diviso


1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso**.

L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

3 Nella finestra più in basso, scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'altra applicazione da avviare.

Per avviare le applicazioni non presenti nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate il tasto Home oppure il tasto Indietro e selezionate un'applicazione.

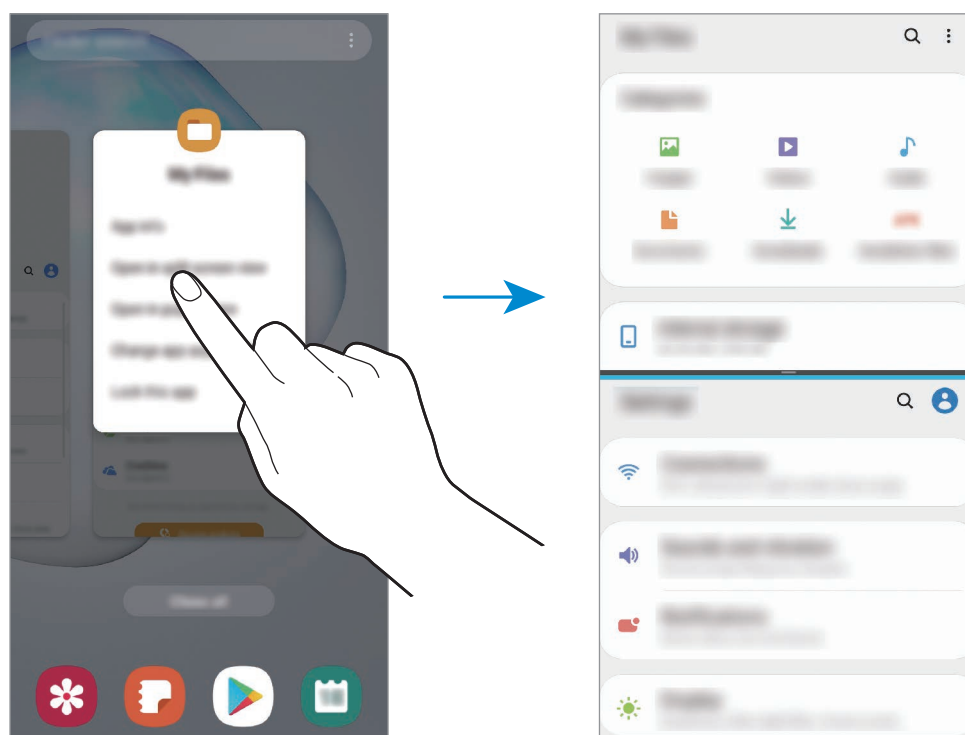

Regolazione della dimensione della finestra


Trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolarne la dimensione.

Quando trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso sullo schermo, la finestra verrà massimizzata.

Vista pop-up

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione popup**.

La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

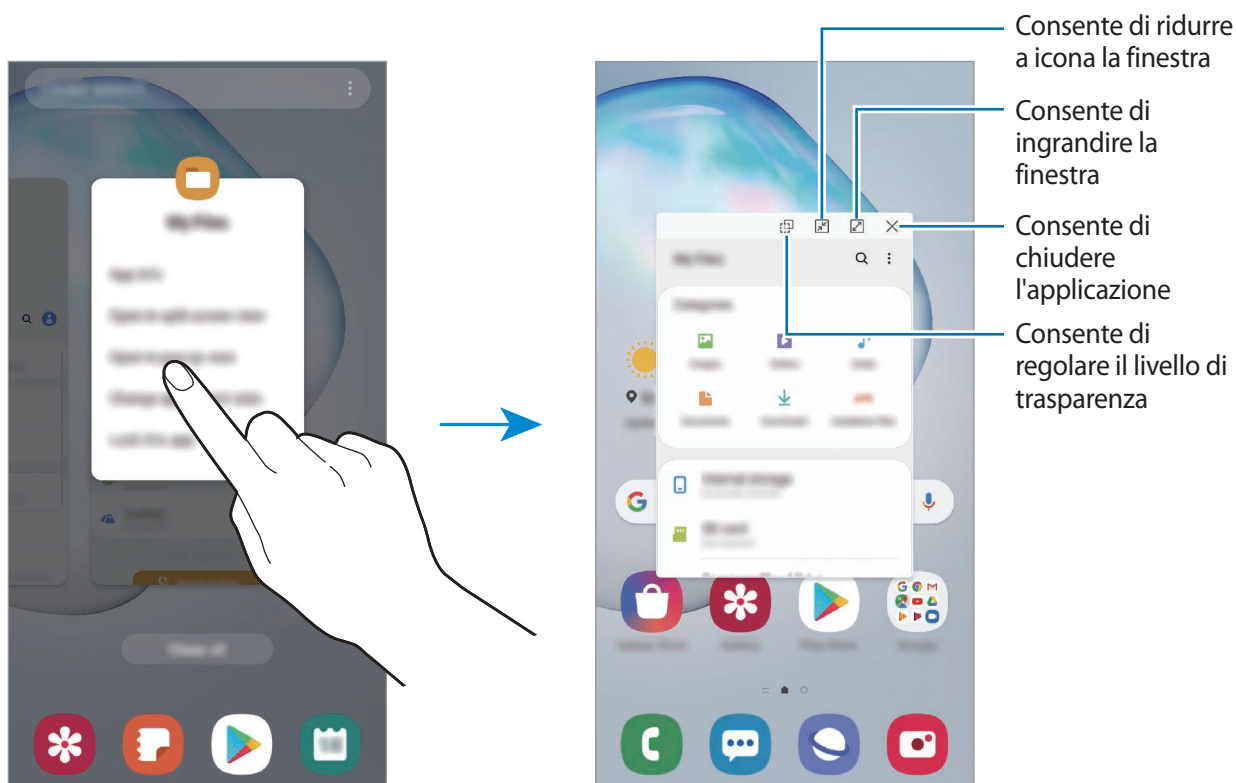

Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.

Samsung Pay

Introduzione

Registrate le carte che utilizzate più di frequente su Samsung Pay, un servizio di pagamenti mobile, per effettuare pagamenti rapidamente e in sicurezza. Samsung Pay supporta la Magnetic Secure Transmission (MST) e la Near Field Communication (NFC) per consentire il pagamento tramite i comuni lettori di carte di credito.

Potete visualizzare informazioni aggiuntive, come le carte che supportano questa funzionalità, sul sito www.samsung.com/samsung-pay.



- Per utilizzare questa funzionalità, dovete effettuare l'accesso al Samsung account e registrare i vostri dati biometrici. Fate riferimento a [Samsung account](#) e [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- Per effettuare pagamenti con Samsung Pay, potrebbe essere necessario che il dispositivo disponga di una rete Wi-Fi o mobile, in base al paese.
- La disponibilità e le funzionalità supportate da questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- La Magnetic Secure Transmission (MST) potrebbe non essere supportata in base alla regione.

Configurazione di Samsung Pay

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Pay**.
- 2 Accedete al vostro Samsung account.
- 3 Leggete e accettate i termini e le condizioni.
- 4 Registrate l'impronta digitale da utilizzare quando effettuate un pagamento.
- 5 Create un PIN da utilizzare quando effettuate un pagamento.



Questo PIN sarà utilizzato per verificare varie azioni in Samsung Pay, come l'esecuzione di pagamenti e lo sblocco dell'applicazione.

Registrazione delle carte

Potete registrare facilmente le carte acquisendone l'immagine con la fotocamera.




Potete verificare quali carte supportano questa funzionalità dal sito Web Samsung Pay (www.samsung.com/samsung-pay).

Avviate l'applicazione **Samsung Pay** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la registrazione della carta.

Come effettuare un pagamento

- 1 Tenete premuta l'immagine di una carta nella parte inferiore dello schermo e trascinatela verso l'alto. In alternativa, avviate l'applicazione **Samsung Pay**. Successivamente, nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra e selezionate la carta da utilizzare.

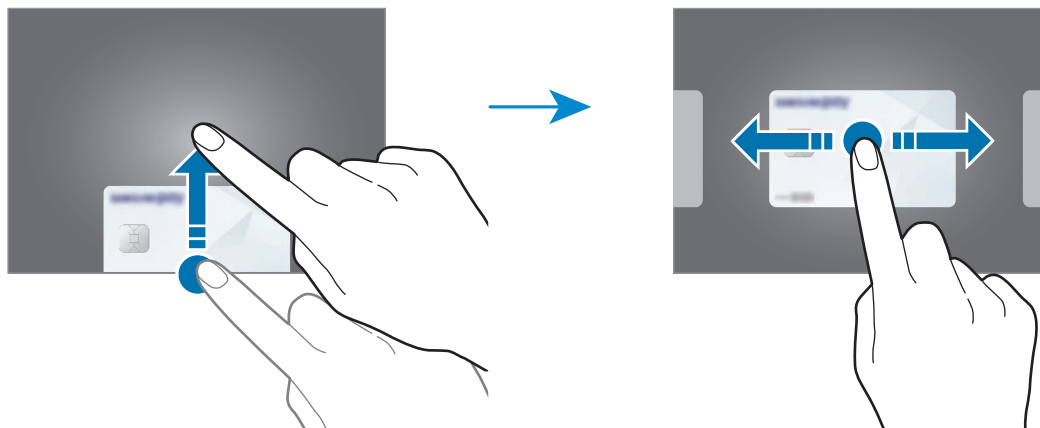

- 2 Eseguite la scansione dell'impronta digitale.

In alternativa, inserite il PIN di pagamento impostato al momento della configurazione di Samsung Pay.

- 3 Fate toccare il retro del vostro dispositivo con il lettore di carte.

Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.



- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
- Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

Annullamento dei pagamenti

Se vi recate nel negozio in cui è stato effettuato il pagamento, è possibile effettuare lo storno appoggiando il vostro dispositivo al POS o lettore carte per finalizzare la restituzione dell'importo dell'acquisto.

Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra per selezionare la carta utilizzata. Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'annullamento del pagamento.

La cancellazione di un pagamento effettuato con Samsung Pay segue le stesse regole di un pagamento effettuato con la carta fisica.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare la vostra banca o l'emittente della carta.

Samsung Health

Introduzione


Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health, competere con gli amici e consultare consigli sulla salute.

Utilizzo di Samsung Health

Avviate l'applicazione **Samsung Health**. Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese.

Per aggiungere elementi alla schermata Home di Samsung Health, toccate  → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi.



Together


Together vi consente di stabilire obiettivi per il conteggio dei passi e di competere con i vostri amici. Potete invitare i vostri amici a camminare con voi, a stabilire obiettivi sul numero di passi da raggiungere, a gareggiare in sfide e a visualizzare la vostra posizione in classifica.

Nella schermata Home di Samsung Health, toccate **Together**.

Passi

Il dispositivo conta il numero di passi fatti e misura la distanza percorsa.

Nella schermata Home di Samsung Health, toccate il rilevatore di passi.

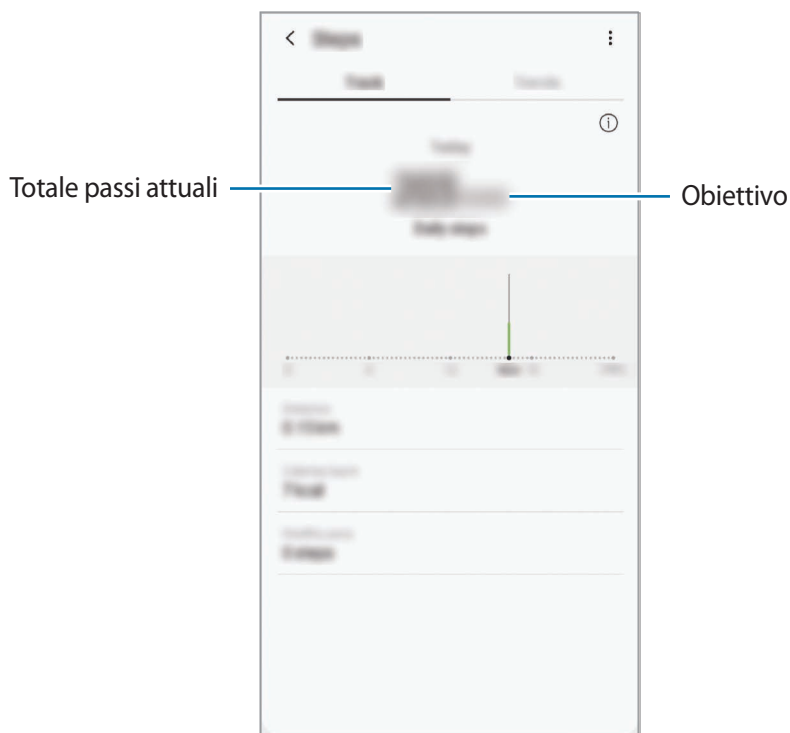

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio da parte del rilevatore dei passi e la visualizzazione del conteggio relativo. Inoltre, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la finestra pop-up indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il rilevatore dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.
- Sul pannello delle notifiche potete verificare il numero di passi attuali. Per disattivare le notifiche, nella schermata Home di Samsung Health, toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore **Passi correnti** sotto **In corso** per disattivare questa funzione.

Informazioni aggiuntive

- Samsung Health è finalizzato esclusivamente al benessere e alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a Samsung Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di Samsung Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedeste al vostro Samsung account da Samsung Health, i vostri dati potrebbero essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da Samsung Health utilizzando l'opzione Cancella dati personali nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovrete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di Samsung Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro espresso consenso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzare l'applicazione, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di Samsung Health.

Samsung Members

Samsung Members offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti sui dispositivi Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.



Per inviare un feedback o postare commenti, dovete accedere al Samsung account. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.


Samsung Notes

Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes** e toccate **+**.
- 2 Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti in cima allo schermo e componete una nota.

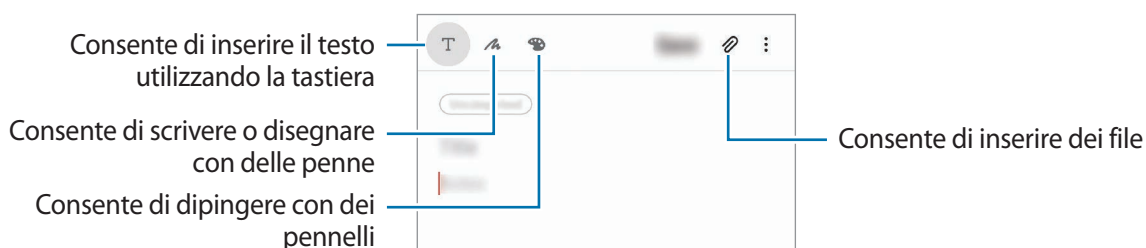

- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **Salva**.

Composizione di note con la scrittura manuale

Nella schermata di composizione delle note, toccate  per scrivere o disegnare con la S Pen.


Potete inserire più facilmente un messaggio scritto a mano ingrandendo la schermata allontanando due dita sullo schermo.




Modifica delle vostre penne preferite


Aggiungete vari stili di penne ai preferiti, per poi selezionarli e utilizzarli più rapidamente.

Nella schermata di composizione delle note, toccate .

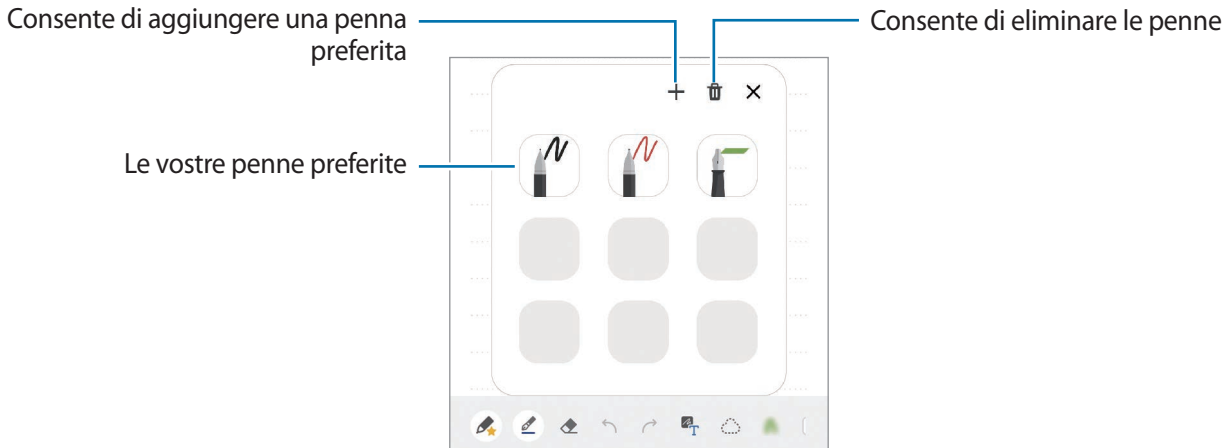


Modifica delle impostazioni della penna

Quando scrivete o disegnatte sullo schermo, toccate  per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

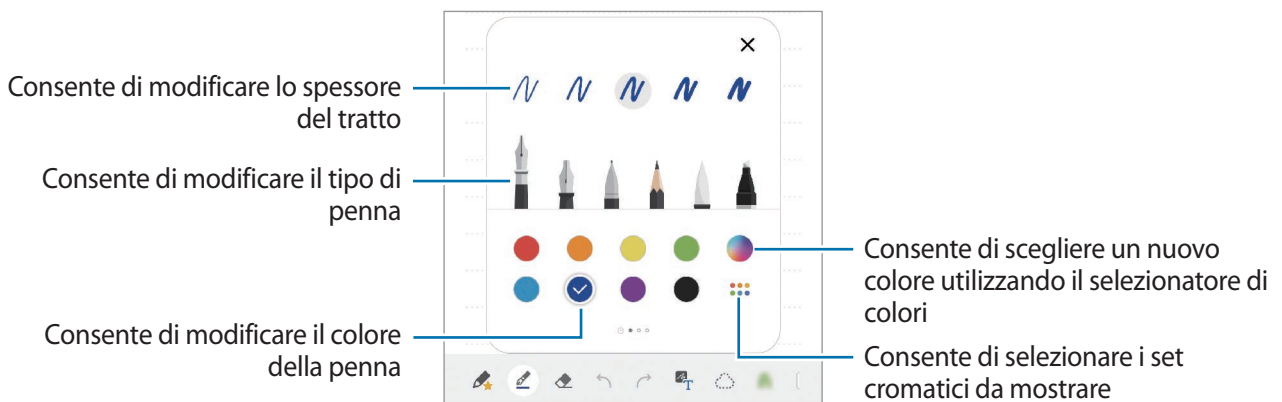

Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate  e selezionate un'area da cancellare. Altrimenti, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.

Per modificare il tipo di gomma, toccate di nuovo .

- **Cancella per tratto:** consente di cancellare il tratto selezionato.

- **Cancella per area:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.
- **Cancella tutto:** consente di cancellare la nota.






Anche utilizzando una gomma molto piccola, potreste non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.


Utilizzo del riquadro di scrittura semplice

Utilizzate il riquadro di scrittura semplice per inserire più facilmente la vostra scrittura.

Quando scrivete o disegnate sul riquadro di scrittura semplice, la vostra scrittura sarà automaticamente corretta e inserita tra le linee del campo di inserimento.



- 1 Nella schermata principale di Samsung Notes, toccate  →  → **Componenti aggiuntivi** e toccate il cursore **Riquadro scrittura semplice** per attivare questa funzione.
- 2 Nella schermata di composizione delle note, scorrete verso sinistra sulla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo e toccate .

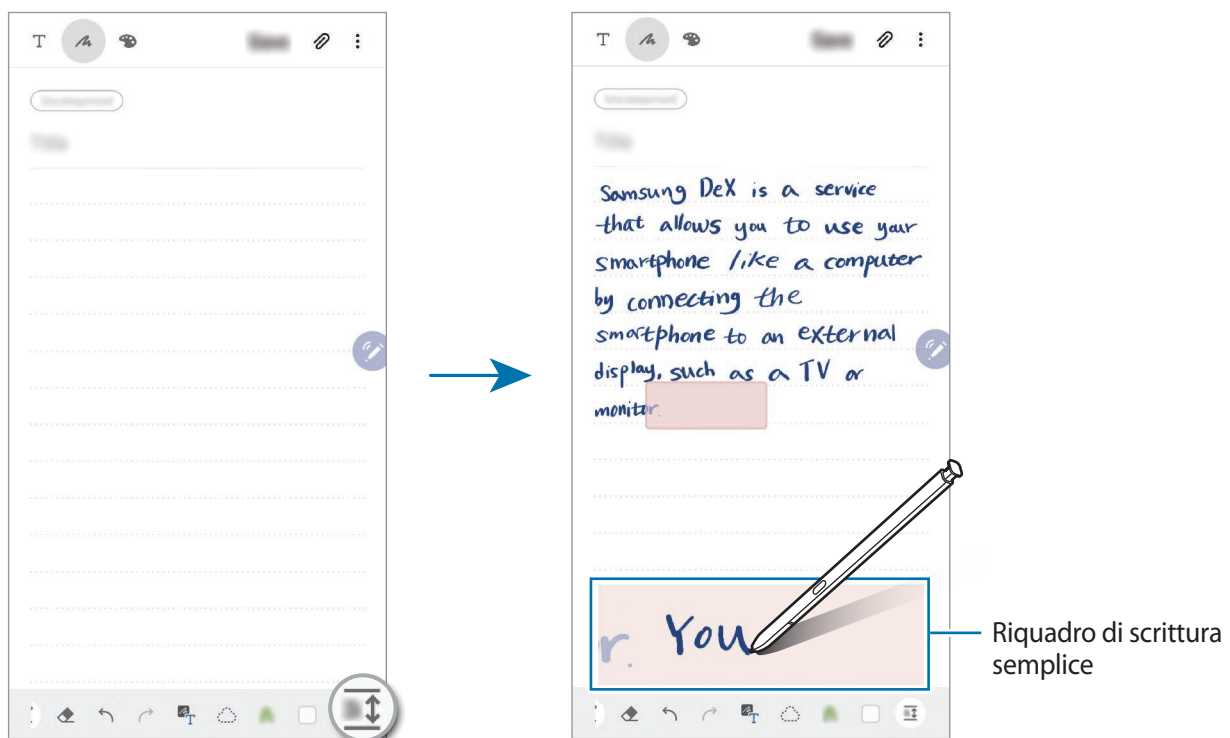Il campo di inserimento viene ingrandito e appare come riquadro di scrittura semplice.




Modifica di note scritte a mano

Modificate le note scritte a mano utilizzando varie opzioni di modifica come taglio, spostamento, ridimensionamento o trasformazione.




- 1 Se la nota contiene una scritta a mano, toccate .
Per modificare la forma della selezione, toccate di nuovo .

- 2 Toccate o disegnate una linea intorno all'inserimento da selezionare.

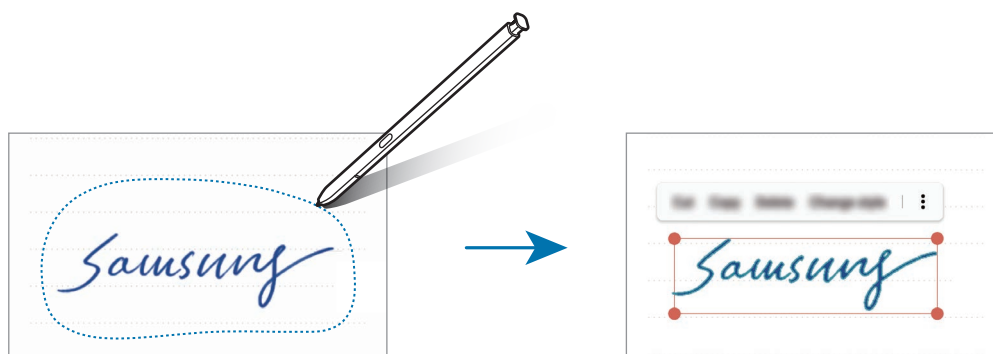- Per spostare l'inserimento in un'altra posizione, selezionate l'inserimento, quindi trascinatelo in un nuova posizione.
- Per modificare la dimensione della selezione, toccate l'inserimento e trascinate un angolo della cornice che compare.






- 3 Modificate l'inserimento utilizzando le opzioni disponibili.

- **Taglia:** consente di tagliare l'inserimento. Per incollarlo in un'altra posizione, tenete premuta la posizione, e quindi toccate **Incolla**.
- **Copia:** consente di copiare l'inserimento. Per incollarlo in un'altra posizione, tenete premuta la posizione, e quindi toccate **Incolla**.
- **Elimina:** consente di eliminare l'inserimento.
- **Cambia stile:** consente di cambiare gli stili. Selezionate un colore oppure uno spessore per il tratto e toccate **Fatto**.
-  → **Estrai testo:** consente di estrarre del testo dall'area selezionata. Per incollare o copiare il testo in una nota, toccate **Incolla** oppure **Copia**.
-  → **Primo piano:** consente di spostare l'inserimento in primo piano.
-  → **In fondo:** consente di spostare l'inserimento in secondo piano.


Modifica degli stili


Potete cambiare lo stile della scrittura a mano e dei disegni.

- 1 Dopo aver scritto o disegnato sullo schermo, toccate due volte .
- 2 Selezionate il colore oppure lo spessore desiderato.
- 3 Puntate la S Pen verso l'area in cui applicare lo stile.
Comparirà l'icona .
- 4 Toccate il punto desiderato per cambiare lo stile.

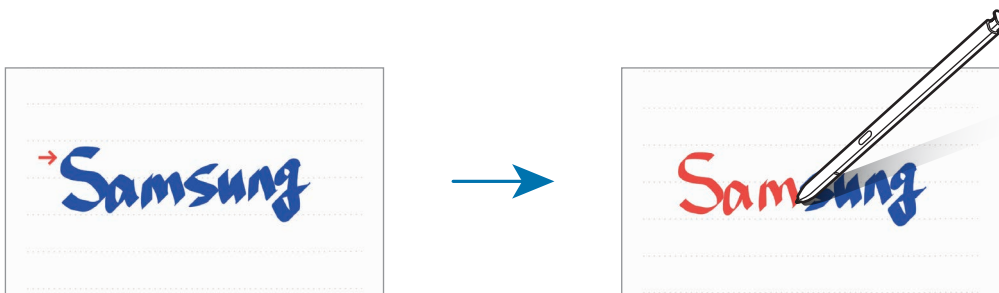


Conversione della scrittura manuale in testo

Dopo aver scritto sullo schermo, toccate con un dito. Per selezionare tutto il testo scritto a mano sulla pagina corrente, toccate . Nella schermata di anteprima compare la voce Opzioni. Per trasformare la scrittura manuale in testo, toccate **Converti**.

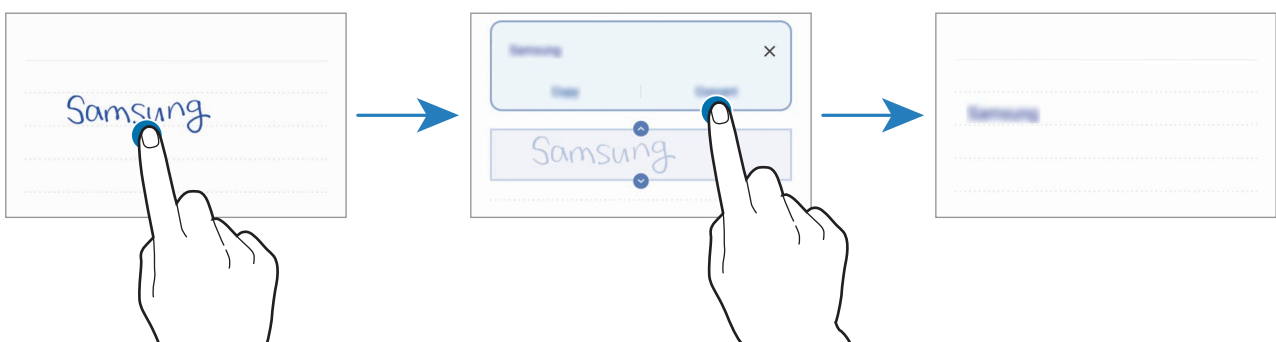


Pittura con i pennelli

Nella schermata di composizione delle note, toccate  per dipingere con vari pennelli.


Al termine, toccate **Fatto** per inserire il dipinto nella nota.

Potete postare il dipinto su PENUP per condividerlo con altri.

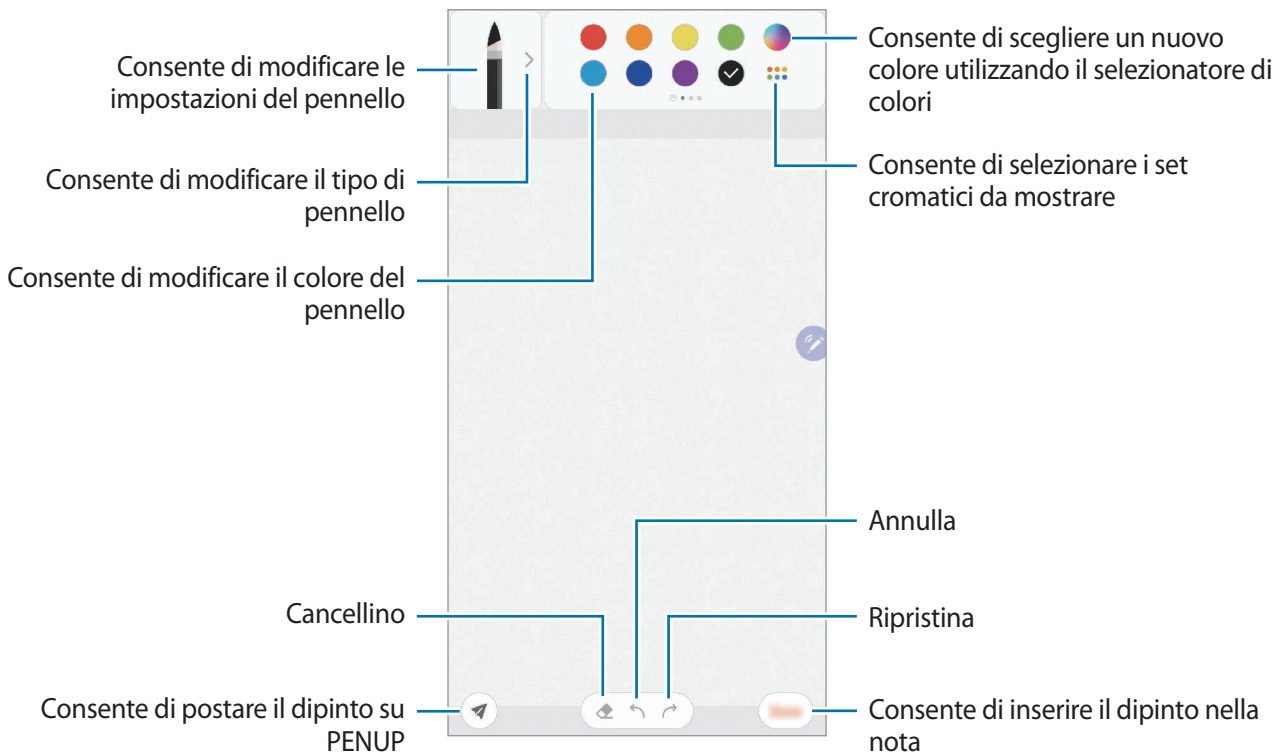


Come appuntare una nota sulla schermata Home

Appuntate una nota sulla schermata Home per consultarla oppure aprirla e modificarla rapidamente.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Inserisci nella schermata Home**.
La nota verrà aggiunta alla schermata Home.

Salvataggio di una nota come promemoria

Potete salvare una nota come promemoria per visualizzare la nota in un secondo momento.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Invia a Promemoria**.
La nota verrà salvata automaticamente come promemoria.


Eliminazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Tenete premuto su una nota da eliminare.
Per eliminare più note, spuntate quelle da eliminare.
- 3 Toccate **Elimina**.

PENUP


Introduzione

PENUP è un social network per condividere le opere realizzate con la S Pen. Postate le vostre opere, guardate quelle degli altri e ricevete consigli utili per i vostri disegni.

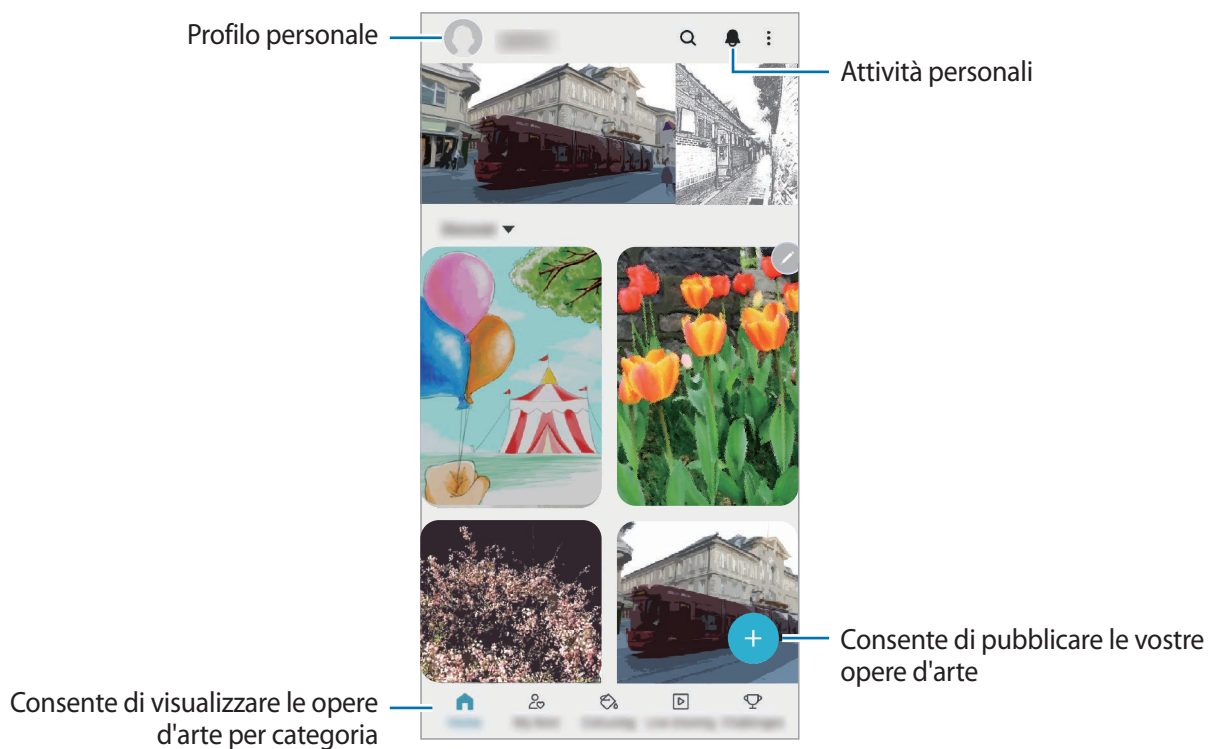

Potete accedere a PENUP con il vostro account Samsung o gli altri account SNS.

Post dell'opera d'arte personale

- 1 Avviate l'applicazione **PENUP** e toccate .
- 2 Selezionate un'opzione.
 - Toccate **Bozze**, completate l'opera, quindi toccate **Fatto**.
 - Toccate **Dalla Galleria**, selezionate le opere da pubblicare, quindi toccate **Fatto**.
 - Toccate **Disegno su foto**, selezionate un'opzione per scattare una foto oppure selezionate una foto, disegnateci sopra, quindi toccate **Fatto**.
 - Toccate **Disegno**, fate il vostro disegno, quindi toccate **Fatto**.
- 3 Toccate **Salva e pubblica**.

Per applicare un filtro alla vostra opera d'arte, toccate **Scegli filtro**, selezionate il filtro desiderato, quindi toccate **Avanti**.



Questa opzione non compare quando selezionate **Dalla Galleria**.

- 4 Inserite un titolo, una descrizione e gli hashtag.
- 5 Toccate **Pubblica**.

Post delle opere d'arte da altre applicazioni

Per postare le vostre opere dalla **Galleria** o da altre applicazioni da disegno, selezionate le opere da un'applicazione e toccate  → **PENUP**.


Colorazione delle immagini



Create la vostra opera d'arte utilizzando vari colori.

- 1 Avviate l'applicazione **PENUP** e toccate **Colora**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Inizia a colorare**.
- 4 Al termine, toccate **Fatto**.

Disegno live

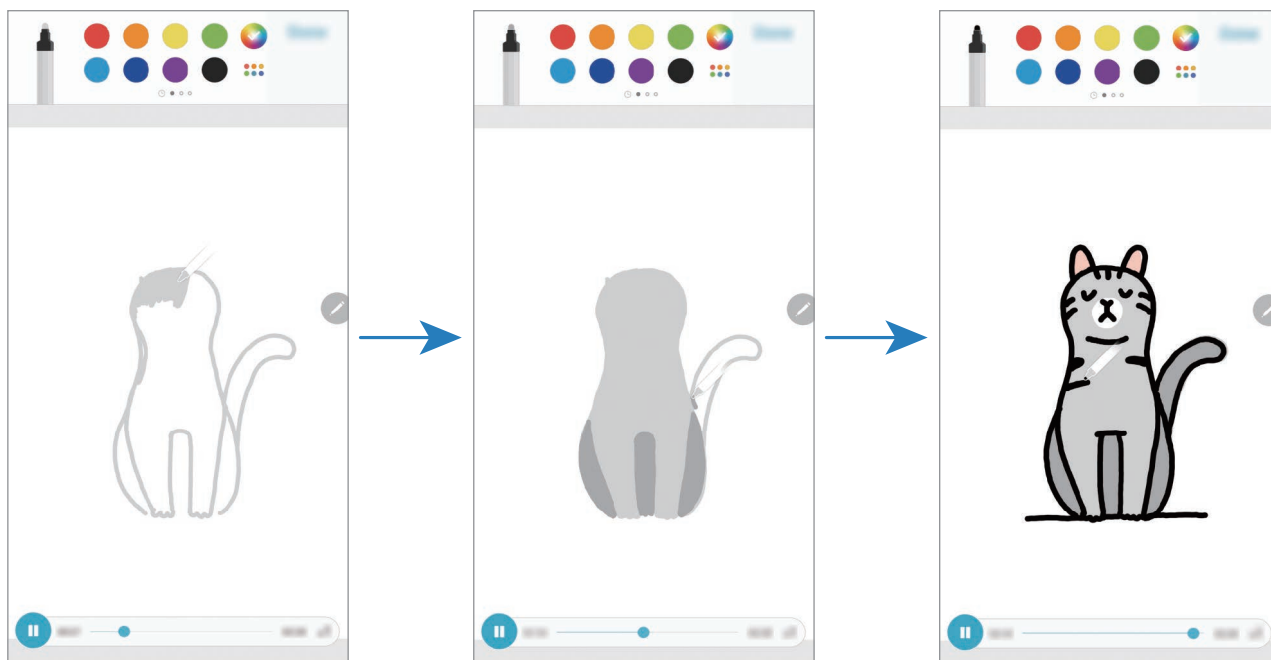
Disegnate mentre guardate il video del disegno animato che mostra come completare un'immagine. Potete disegnare facilmente una bella immagine.




- 1 Avviate l'applicazione **PENUP** e toccate **Disegno live**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Impara a disegnare**.
- 4 Per disegnare sull'immagine, toccate  per sospendere la riproduzione. Potete modificare la velocità di riproduzione toccando **x1**.
- 5 Al termine, toccate .
L'immagine originale viene nascosta e potete vedere l'immagine da voi realizzata.

Disegno su foto

Disegnate immagini sulle vostre foto e conservatele tra le vostre opere d'arte. Selezionate una foto dalla **Galleria** oppure scattate una foto e disegnate sulla foto. Dopo aver completato il disegno, potete vedere l'immagine da voi realizzata nascondendo la foto.

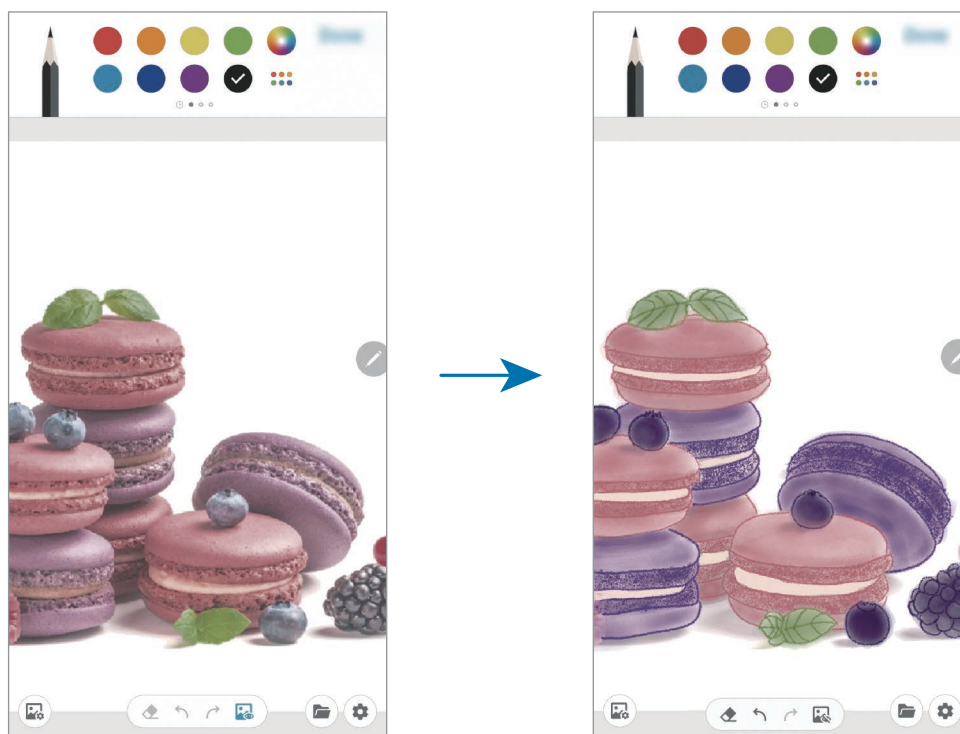

- 1 Avviate l'applicazione **PENUP**.
- 2 Toccate **+** → **Disegno su foto**.
- 3 Toccate **Scatta una foto**, scattate una foto, quindi toccate **OK**.
In alternativa, toccate **Seleziona da Galleria** e selezionate una foto.
- 4 Selezionate l'area da disegnare, regolate il livello di trasparenza oppure applicate un filtro schizzo, quindi toccate **Fatto**.
L'area selezionata verrà aggiunta come sfondo.
- 5 Disegnate sulla foto.
- 6 Al termine, toccate .
La foto viene nascosta e potete vedere l'immagine da voi realizzata.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable è un'applicazione che consente di gestire i vostri dispositivi indossabili. Quando connettete il dispositivo a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable**.


Toccate **Avvia percorso** per connettere il dispositivo al dispositivo indossabile. Seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione. Fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo indossabile per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il dispositivo indossabile.

Calendario

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e i promemoria.


Creazione di eventi

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **+** oppure toccate due volte una data. Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, selezionate la data e toccate **+**.
- 2 Inserite i dettagli dell'evento.

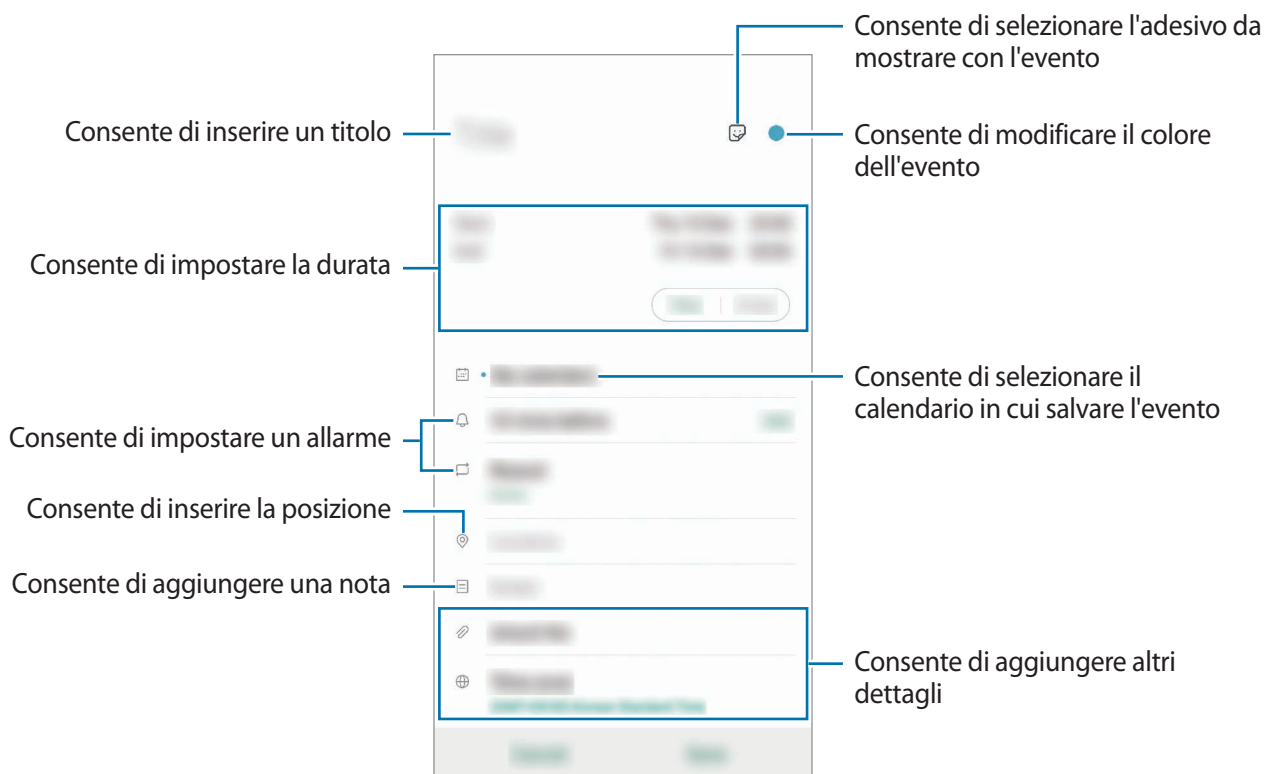




- 3 Toccate **Salva** per salvare l'evento.

Creazione di promemoria

Potete creare attività come promemoria e ricevere notifiche all'orario o nel luogo prestabilito. Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria**. Sarà avviata l'applicazione. Fate riferimento a [Promemoria](#) per maggiori informazioni.

Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Account e backup** → **Account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Selezionate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.
Per il Samsung account, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  →  → **Aggiungi nuovo account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio blu.

Registratore vocale


Introduzione

Utilizzate diverse modalità di registrazione per varie situazioni. Il dispositivo è in grado di convertire la voce in testo e di distinguere più sorgenti audio.

Creazione di registrazioni vocali

- 1 Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.

2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

- Toccate  per sospendere la registrazione.
- Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.



3 Toccate  per terminare la registrazione.

4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

Cambio della modalità di registrazione

Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.


- **Standard:** è la modalità di registrazione normale.
- **Intervista:** il dispositivo registra il suono dalla parte superiore e inferiore del dispositivo a un volume elevato, riducendo il volume del rumore in sottofondo.
- **Da voce a testo:** il dispositivo registra la vostra voce e la converte simultaneamente in testo visualizzato. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e chiaramente in un luogo silenzioso.




Se la lingua di sistema del promemoria vocale non dovesse corrispondere alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

Riproduzione delle registrazioni vocali selezionate

Quando esaminate le registrazioni di interviste, potete disattivare o attivare alcune sorgenti audio nella registrazione.

- 1 Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Toccate **Elenco** e selezionate una registrazione vocale realizzata nella modalità intervista.
- 3 Per disattivare determinate sorgenti audio, toccate  in corrispondenza della direzione da cui proviene l'audio da disattivare.

L'icona cambierà in  e l'audio verrà disattivato.

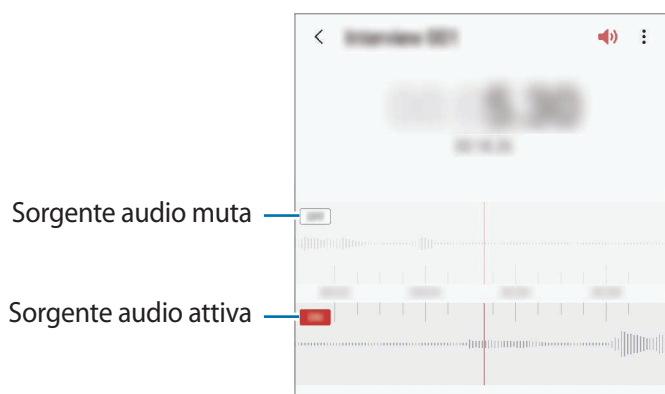

Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Avviate l'applicazione **Archivio**.

Visualizzate i file memorizzati in ciascuna memoria.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare la memoria del dispositivo, toccate **Analisi della memoria**.

Per cercare file o cartelle, toccate **Q**.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Sveglia

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Tocate **+** nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **Salva**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Tocate **Ignora** per interrompere la sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **Rinvia** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuto su una sveglia, spuntate le sveglie da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Tocate **+**, inserite il nome di una città o selezionate una città dalla mappa, quindi toccate **Aggiungi**.

Per utilizzare il convertitore di fusi orari, toccate **⋮** → **Convertitore fuso orario**.

Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto su un fuso orario, spuntate i fusi orari da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Cronometro**.
- 2 Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **Parziale**.
- 3 Toccate **Ferma** per interrompere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometraggio, toccate **Riprendi**.
 - Per cancellare i tempi parziali, toccate **Ripristina**.





Timer

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Timer**.
Per aggiungere un timer utilizzato regolarmente, toccate **+**, impostate una durata e un nome, quindi toccate **Aggiungi**.
- 2 Impostate la durata e toccate **Avvia**.
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **Ignora** quando il timer scade.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

-  : consente di visualizzare la cronologia di calcolo. Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**. Per chiudere il pannello della cronologia di calcolo, toccate .
-  : consente di utilizzare lo strumento di conversione delle unità. Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.
-  : consente di visualizzare la calcolatrice scientifica.

Game Launcher


Introduzione

Game Launcher raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** per un accesso semplice. Potete impostare il dispositivo sulla modalità gioco per eseguire i giochi più facilmente.




Utilizzo di Game Launcher

1 Avviate l'applicazione **Game Launcher**.

 Se **Game Launcher** non compare, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Game Launcher** per attivare questa funzione.

2 Toccate un gioco dall'elenco.

Per trovare altri giochi, trascinate la schermata verso l'alto.

 I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata Game Launcher. Se non riuscite a visualizzare i vostri giochi, toccate **⋮ →** **Aggiungi applicazioni**.

Rimozione di un gioco da Game Launcher

Tenete premuto su un gioco e toccate **Rimuovi da Game Launcher**.

Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Avviate l'applicazione **Game Launcher**, toccate , quindi trascinate la barra per selezionare la modalità desiderata.

- **Più risparmio energetico:** consente di risparmiare la batteria durante i giochi.
- **Bilanciato:** consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Più prestazioni:** consente di ottenere il massimo delle prestazioni durante i giochi.

Per modificare le impostazioni dei singoli giochi, toccate il cursore **Impostazioni singolo gioco** per attivare questa funzione.




L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

Game Booster

Introduzione


Game Booster consente di giocare in un ambiente migliore e fornisce utili opzioni tramite il pannello Game Booster.

Utilizzo di Game Booster

Per aprire il pannello Game Booster mentre state giocando, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla. Se avete impostato la barra di navigazione in modo da utilizzare i **Gesti schermo intero**, aprite il pannello di notifica e toccate **Tocca per aprire Game Booster**.



- Potete impostare l'apertura del pannello Game Booster dalla barra di navigazione se la barra di navigazione è impostata su **Gesti schermo intero**. Nel pannello Game Booster, toccate **Blocca durante il gioco** e toccate il cursore **Gesti schermo intero** per attivare questa funzione.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.

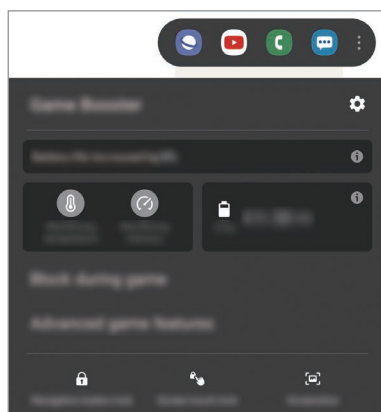

- **⚙️**: consente di configurare le impostazioni per Game Booster.
- **Monitoraggio della temperatura/Monitoraggio della memoria**: consente di regolare automaticamente le impostazioni per evitare il surriscaldamento del dispositivo e di interrompere le applicazioni in esecuzione in background per una migliore gestione della memoria.
- **Blocca durante il gioco**: consente di bloccare alcune funzionalità durante le partite.
- **Funzioni di gioco avanzate**: consente di impostare funzionalità aggiuntive.
- **Blocco pul. navigazione**: consente di nascondere i tasti della barra di navigazione. Per visualizzare i tasti, toccate **🔒** sulla barra di navigazione.
- **Blocco con tocco schermo**: consente di bloccare il touchscreen durante una partita. Per sbloccare il touchscreen, trascinate l'icona di blocco in una direzione qualsiasi.
- **Schermata**: consente di catturare uno screenshot.

Configurazione della modalità di visualizzazione delle chiamate in arrivo e delle notifiche durante le partite

Potete godervi le vostre sessioni di gioco senza essere disturbati, anche quando ricevete una chiamata o una notifica.

Tocate **⚙️** → **Blocca durante il gioco** → **Chiamate e notifiche** e selezionate un'opzione per attivarla.

- **Notifiche chiam. ridotte a icona**: in cima allo schermo compare una piccola notifica quando ricevete una chiamata durante le partite.
- **Non visualizzare le notifiche**: consente di visualizzare solo le notifiche di alcune applicazioni durante le partite.

Avvio delle applicazioni in finestre pop-up durante una partita

Potete avviare le applicazioni in finestre pop-up durante una partita.

Toccate  e selezionate un'applicazione dall'elenco applicazioni.


Per modificare l'elenco delle applicazioni, toccate .

Modalità Bambino

Introduzione

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Utilizzo della Modalità Bambino

Aprirete il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Modalità Bambino**) per attivare questa funzione. Comparirà la schermata di questa modalità. Quando avviate la Modalità Bambino per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Nella schermata Modalità Bambino, selezionate l'applicazione da utilizzare.



Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure chiudere Modalità Bambino dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.


Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Modalità Bambino e visualizzare la cronologia d'uso.

Nella schermata Modalità Bambino, toccate  → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

- **Nome del bambino:** consente di gestire il profilo dei vostri figli.
- **Imposta tempo di gioco giornaliero:** consente di limitare la durata di utilizzo per Modalità Bambino.
- **Uso giornaliero:** consente di visualizzare il tempo di utilizzo quotidiano di Modalità Bambino.
- **Attività:** consente di visualizzare la cronologia delle attività di Modalità Bambino.
- **Contattati spesso:** consente di visualizzare i contatti più frequenti su Modalità Bambino.
- **Creazioni del bambino:** consente di visualizzare i lavori creati dalle applicazioni su Modalità Bambino.
- **Contenuti consentiti:** consente di consultare le applicazioni o i contenuti supportati da Modalità Bambino e di aggiungerli.
- **Mostra pagina contenuti:** consente di visualizzare la pagina dei contenuti dei partner Samsung nella schermata Modalità Bambino del dispositivo.

Chiusura di Modalità Bambino

Per chiudere Modalità Bambino, toccate il tasto Indietro oppure toccate  → **Chiudi Modalità Bambino**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

SmartThings

Introduzione

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT) con il vostro smartphone.

- **Connessione con dispositivi nelle vicinanze:** consente di connettervi con i dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o dispositivi indossabili, in modo facile e veloce.
- **Registrazione e controllo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT:** consente di registrare frigoriferi, lavatrici, condizionatori, purificatori d'aria, TV intelligenti e prodotti Internet of Things (IoT) sul vostro smartphone e di visualizzare il loro stato, oppure controllarli dallo schermo del vostro smartphone.

- **Ricezione delle notifiche:** consente di ricevere delle notifiche dai dispositivi connessi al vostro smartphone. Ad esempio, quando il bucato è finito, riceverete una notifica sullo smartphone.



- Per utilizzare SmartThings, il vostro smartphone e gli altri dispositivi devono essere connessi a una rete Wi-Fi o mobile. Per utilizzare al massimo SmartThings, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico. Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

Connessione a dispositivi nelle vicinanze

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth.



I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Aggiungi dispositivo** oppure toccate **+** → **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Toccate **Cerca**.
- 4 Selezionate un dispositivo dall'elenco e connettetevi allo stesso seguendo le istruzioni visualizzate.

Utilizzo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT

Visualizzate lo stato di elettrodomestici, TV e prodotti IoT dallo schermo del vostro smartphone. Potete raggruppare i dispositivi in base alla loro posizione e aggiungere parametri per controllare facilmente e comodamente i dispositivi.

Collegamento di dispositivi

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Aggiungi dispositivo** oppure toccate **+** → **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionate un tipo di dispositivo.
In alternativa, toccate **Cerca** oppure toccate il campo di ricerca per cercare i dispositivi.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per connettere i dispositivi.

Visualizzazione e controllo dei dispositivi connessi




Potete visualizzare e controllare i dispositivi. Ad esempio, potete controllare gli ingredienti nel frigorifero o regolare il volume del TV.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
Comparirà l'elenco dei dispositivi connessi.
- 2 Visualizzate lo stato dei dispositivi sull'elenco.
Per controllare i dispositivi, selezionate un dispositivo. Quando il controller fornito con il dispositivo selezionato viene scaricato, potrete controllare il dispositivo.

Aggiunta di dispositivi e scene in base al luogo





Aggiungete dispositivi in base alla posizione, visualizzate l'elenco dei dispositivi in una stessa posizione, quindi controllateli. Inoltre, potete aggiungere una scena ad un luogo per controllare più dispositivi contemporaneamente.

Aggiunta di luoghi

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings** e toccate  →  → **Aggiungi nuova posizione**.
- 2 Inserite il nome del luogo.
 - Per impostare un luogo, toccate **Posizione geografica** per selezionare un luogo sulla mappa e toccate **Fatto**.
 - Per aggiungere delle stanze al luogo, toccate **Stanze**, spuntate le stanze da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.
- 3 Toccate **Fatto**.
Il luogo sarà aggiunto.
Per aggiungere dei dispositivi al luogo, toccate **Aggiungi dispositivo** oppure toccate  → **Aggiungi dispositivo** e seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.

Aggiunta di scene






Aggiungete una scena e registrate i dispositivi per controllare più dispositivi contemporaneamente.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate  →  e selezionate un luogo.
- 3 Toccate  → **Scene** → **Aggiungi scena**.
- 4 Inserite il nome della scena.
- 5 Toccate  sotto **Azioni** per aggiungere le azioni da eseguire.
- 6 Toccate **Salva**.

Aggiunta di automazioni



Inoltre, potete impostare il funzionamento automatico dei dispositivi in base all'orario prestabilito, allo stato dei dispositivi ed altro.

Ad esempio, aggiungete un'automazione per accendere automaticamente l'audio ogni giorno alle 07:00.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate  →  e selezionate un luogo.
- 3 Toccate  → **Automazioni** → **Aggiungi automazione** → **Automazione personalizzata**.
- 4 Toccate  sotto **Se**, impostate le condizioni di attivazione dell'automazione, quindi toccate **Successiva**.
- 5 Toccate  sotto **Allora**, impostate le azioni da eseguire, quindi toccate **Fatto**.
- 6 Inserite il nome dell'automazione e toccate **OK**.

Ricezione delle notifiche

Potete ricevere sul vostro smartphone le notifiche dai dispositivi connessi. Ad esempio, quando il bucato è finito, riceverete una notifica sullo smartphone.


Per selezionare da quali dispositivi ricevere notifiche, avviate l'applicazione **SmartThings**, toccate  →  → **Notifiche**, quindi toccate i cursori accanto ai dispositivi desiderati.


Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Tocate  e selezionate un metodo di condivisione, ad esempio messaggio o e-mail.

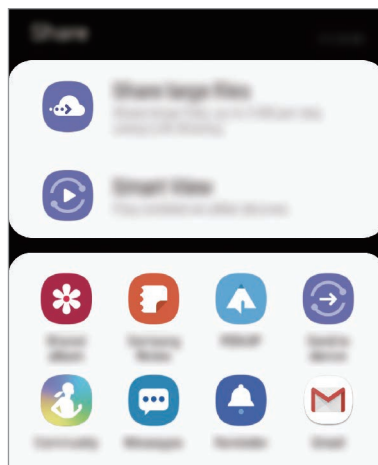

Quando avete la cronologia delle comunicazioni o delle condivisioni, i contatti compaiono sul pannello delle opzioni di condivisione. Per condividere i contenuti direttamente tramite l'applicazione corrispondente, selezionate l'icona di una persona. Se la funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Condivisione diretta** per attivare questa funzione.


Utilizzo delle funzioni aggiuntive

- **Condividi file grandi dimens.:** consente di condividere file di grandi dimensioni. Caricate file sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link Web. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- **Smart View:** consente di guardare i contenuti visualizzati sul dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo.
- **Invia a dispositivo:** consente di condividere i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con i dispositivi che supportano SmartThings.

Samsung DeX

Introduzione


Samsung DeX è un servizio che vi consente di utilizzare lo smartphone come un computer connettendolo a un display esterno, ad esempio un TV, un monitor oppure un computer. Completa su uno schermo grande, in modo facile e veloce, le attività da svolgere sullo smartphone, usando tastiera e mouse. Quando utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare contemporaneamente il vostro smartphone.

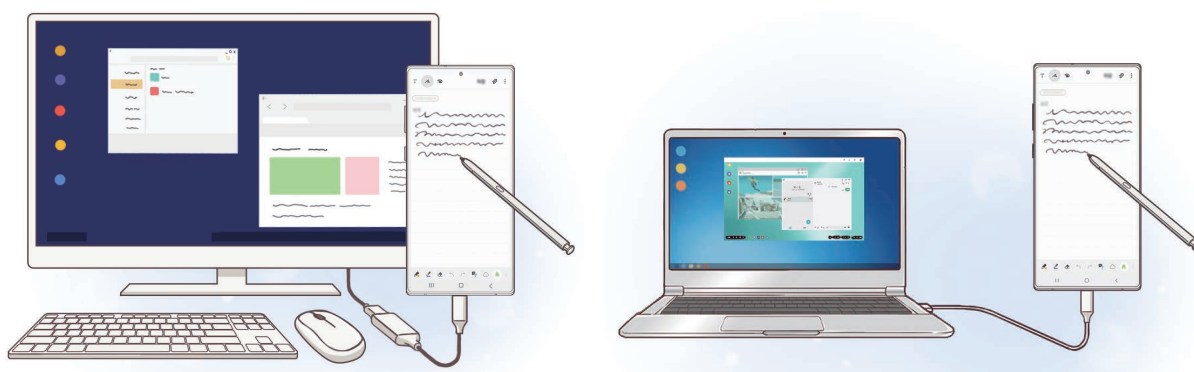


Connessione di dispositivi e avvio di Samsung DeX

Collegamento a un display esterno

Potete collegare lo smartphone a un display esterno utilizzando un adattatore HDMI (da USB Tipo-C ad HDMI) oppure DeX Pad. I seguenti contenuti illustrano come utilizzare l'adattatore HDMI.

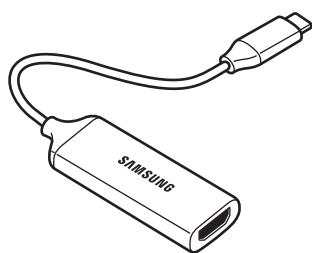

Adattatore HDMI (da USB Tipo-C ad HDMI)

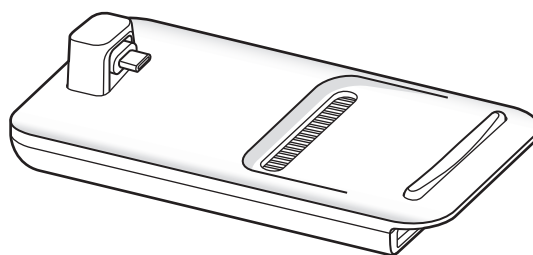


DeX Pad



- Tutti gli accessori sono venduti separatamente.
- Utilizzate solo accessori ufficiali Samsung DeX supportati, forniti da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti e i problemi nelle prestazioni dovuti all'utilizzo di accessori non ufficialmente supportati.

- 1 Collegate un adattatore HDMI allo smartphone.
- 2 Collegate un cavo HDMI all'adattatore apposito e infine inserite il cavo nella porta HDMI di un TV o di un monitor.
- 3 Nella schermata dello smartphone, toccate **Continua** → **Avvio**.
La schermata dello smartphone rimane inalterata, mentre la schermata Samsung DeX apparirà sul TV o sul monitor collegati.

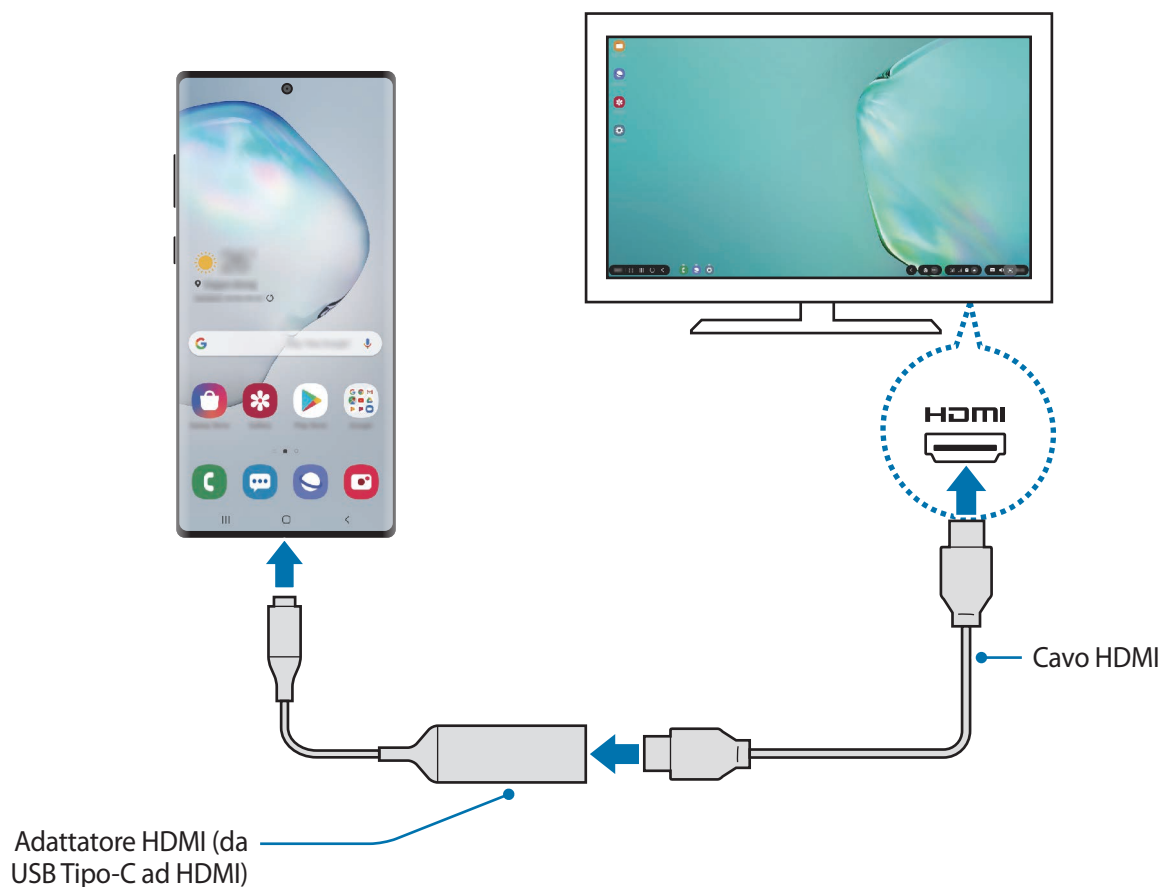


Connessione ad un computer

Potete utilizzare Samsung DeX connettendo il vostro smartphone a un computer tramite cavo USB.

- 1 Collegate lo smartphone a un computer tramite un cavo USB.
- 2 Aprite il pannello di notifica, toccate **Samsung DeX**.
Comparirà la schermata con le istruzioni per l'installazione dell'applicazione.

- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per scaricare sul computer l'applicazione Samsung DeX.
- 4 Quando l'applicazione è installata, collegate nuovamente il dispositivo al cavo USB.
Comparirà la schermata Samsung DeX.

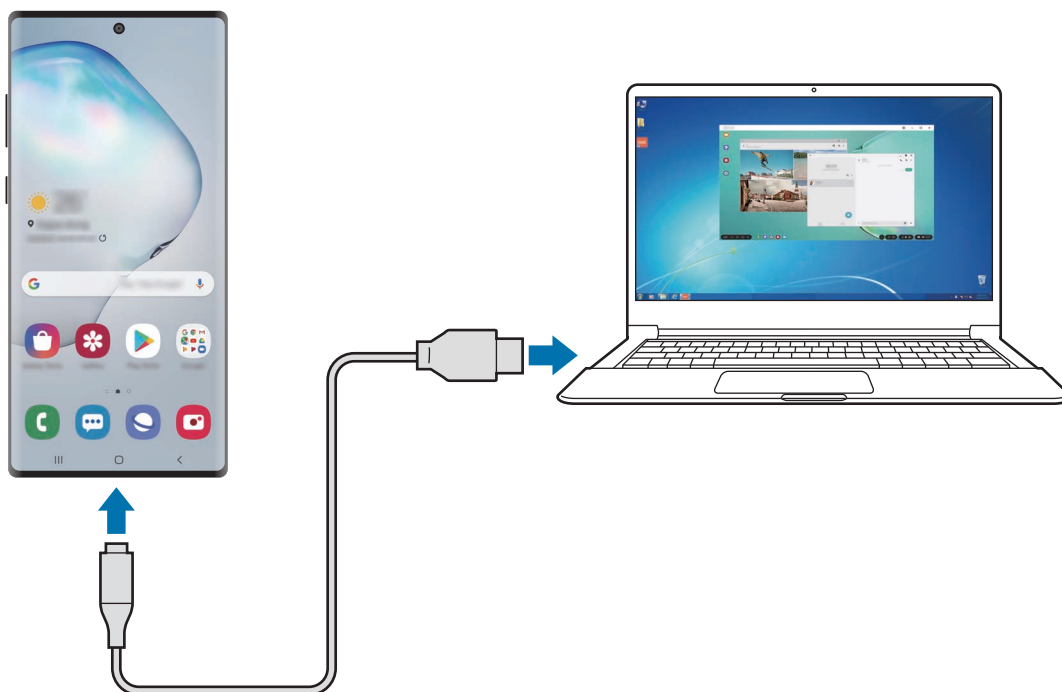

Controllo della schermata Samsung DeX

Controllo su un display esterno

Controllo tramite tastiera e mouse esterni

Potete utilizzare tastiere/mouse wireless. Fate riferimento al manuale del relativo dispositivo mobile per maggiori informazioni.



- Potete impostare il puntatore del mouse in modo che passi dal display esterno allo schermo dello smartphone. Avviate l'applicazione **Impostazioni**, selezionate **Samsung DeX** → **Mouse/trackpad**, quindi selezionate il cursore **Spost. puntatore sch. smartphone** per attivare questa funzione.
- Sullo schermo dello smartphone potete utilizzare anche la tastiera esterna.


Uso dello smartphone come touchpad

Potete utilizzare lo smartphone come touchpad, usando le dita o la S Pen.

Sullo smartphone, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche e toccate **Usate lo smartphone come touchpad**.



- Potete usare il touchpad solo quando utilizzate la modalità Samsung DeX.
- Se la custodia dello smartphone ha una cover anteriore, aprite la cover anteriore per utilizzare lo smartphone come touchpad. Se la cover anteriore è chiusa, il touchpad potrebbe non funzionare correttamente.
- Se lo schermo dello smartphone si spegne, premete il tasto Laterale oppure toccate due volte lo schermo per accenderlo.

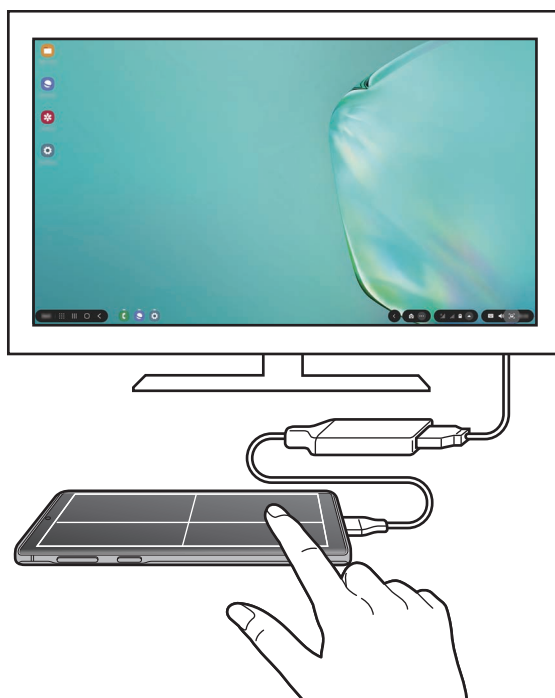

Utilizzo della tastiera su schermo

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note o eseguire altre attività, sullo schermo dello smartphone compare automaticamente una tastiera su schermo, senza collegare una tastiera esterna.

Se la tastiera non appare, selezionate  sulla barra degli strumenti ad accesso rapido.

Controllo su un computer

Controllate la schermata Samsung DeX tramite tastiera e mouse connessi al computer.

Potete trasferire facilmente i file tra il computer e Samsung DeX trascinando e rilasciando, oltre a poter copiare e incollare il testo.




Per visualizzare le scorciatoie della tastiera disponibili mentre utilizzate Samsung DeX, selezionate **Impostazioni** → **Samsung DeX** → **Come utilizzare Samsung DeX** → **Usa tasti di scelta rapida** → **Collegamenti tastiera**.

Utilizzo di Samsung DeX

Utilizzate le funzionalità dello smartphone in un'interfaccia simile a un computer. Potete svolgere più attività eseguendo più applicazioni contemporaneamente. Inoltre, potete controllare lo stato e le notifiche dello smartphone.



- La disposizione della schermata di Samsung DeX potrebbe variare in base al dispositivo connesso.
- All'avvio o allo spegnimento di Samsung DeX, le applicazioni in esecuzione potrebbero essere chiuse.
- Alcune applicazioni o funzionalità potrebbero non essere disponibili quando utilizzate Samsung DeX.
- Per modificare le impostazioni dello schermo, utilizzate le impostazioni display del monitor o del TV collegati.
- Il suono sarà riprodotto tramite gli altoparlanti dello smartphone. Per cambiare l'uscita audio predefinita, avviate l'applicazione **Impostazioni**, selezionate **Samsung DeX**, quindi selezionate il cursore **Imposta uscita audio predefinita** per attivare questa funzione.

- Applicazioni preferite: consente di aggiungere le applicazioni utilizzate di frequente alla schermata Home e avviarle rapidamente.
- Pannello Samsung DeX: potete utilizzare diverse funzionalità utili, ad esempio bloccare la schermata Samsung DeX, scoprire come utilizzare Samsung DeX e passare alla modalità Condivisione schermo.
- Tasto Applicazioni: consente di visualizzare ed eseguire le applicazioni dello smartphone.
- Barra delle applicazioni: consente di visualizzare le applicazioni attualmente in esecuzione.
- Barra di stato: consente di visualizzare lo stato e le notifiche dello smartphone. L'aspetto delle icone di stato potrebbero variare in base allo stato dello smartphone. Quando selezionate , appaiono i tasti di impostazione rapida. Potete attivare o disattivare determinate funzioni dello smartphone utilizzando i tasti di impostazione rapida.
- Barra degli strumenti ad accesso rapido: consente di utilizzare strumenti rapidi, come la tastiera su schermo, il controllo del volume o la ricerca.

Utilizzo in contemporanea di Samsung DeX e dello smartphone

Mentre utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare applicazioni diverse sul display esterno o sul computer e sullo smartphone contemporaneamente.

Ad esempio, mentre guardate un video sul TV o sul monitor, potete creare una nota sullo smartphone.

Sul TV o sul monitor collegati, avviate un'applicazione sullo schermo Samsung DeX. Quindi, avviate un'altra applicazione sullo smartphone.

Blocco della schermata Samsung DeX

Se desiderate bloccare il display esterno e lo schermo dello smartphone mentre utilizzate Samsung DeX, selezionate **DeX** → **Blocca DeX**.



Mentre utilizzate Samsung DeX, non potete bloccare il display esterno e lo schermo dello smartphone premendo il tasto Laterale.

Trasferimento di dati con un computer

Spostamento di file

Nella schermata Samsung DeX, fate clic e tenete premuto un file per selezionarlo nell'applicazione **Archivio** oppure nell'applicazione **Galleria** e trascinatelo sulla schermata del computer. Nella schermata del computer, selezionate un file e trascinatelo sulla schermata Samsung DeX, sull'applicazione **Archivio** oppure sull'applicazione **Galleria**.

Copia e incolla di testo

Tramite le scorciatoie della tastiera o mouse, copiate del testo dalla schermata Samsung DeX o dalla schermata del computer e incollatelo nel campo di inserimento testo sull'altra schermata.

Spegnimento di Samsung DeX

Quando scollegate lo smartphone dal display esterno, ad esempio un TV, un monitor oppure il computer, Samsung DeX si interrompe.

Scollegate lo smartphone dall'adattatore HDMI o dal cavo USB.

Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questi obiettivi hanno la capacità di sconfiggere la povertà, combattere le disuguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie ai Global Goals Samsung potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate sulla mappa del mondo e visualizzate le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

Play Film

Acquistate o noleggiate video, come film e programmi TV, da **Play Store**.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Duo

Eseguite una semplice videochiamata.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**.

Connessioni

Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare il Wi-Fi per connettersi ad una rete Wi-Fi e di accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. Fate riferimento a [Wi-Fi](#) per maggiori informazioni.
- **Bluetooth:** consente di scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Fate riferimento a [Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- **Visibilità dispositivo:** consente agli altri di trovare il vostro dispositivo per condividere con voi dei contenuti. Quando attivate questa funzione, il dispositivo sarà visibile a tutti i dispositivi che utilizzano l'opzione Trasferisci file al dispositivo.
- **NFC e pagamento:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Fate riferimento a [NFC e pagamento](#) per maggiori informazioni.

- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Inoltre, potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Fate riferimento a [Risparmio dati](#) per maggiori informazioni.

- **Gestione schede SIM** (modelli doppia SIM): consente di attivare le vostre schede SIM o USIM e di personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento a [Gestione schede SIM \(modelli doppia SIM\)](#) per maggiori informazioni. (Galaxy Note10+, Note10)
- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth. Fate riferimento a [Router Wi-Fi e tethering](#) per maggiori informazioni.
- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Fate riferimento ad [Altre impostazioni di rete](#) per maggiori informazioni.


Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Connessione ad una rete Wi-Fi

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Inserite la password e toccate **Connetti**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, toccate  accanto alla rete e toccate **Rimuovi**.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.

2 Toccate  → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

3 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettervi.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovuto a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
Verranno elencati i dispositivi rilevati.
- 2 Selezionate il dispositivo da associare.
Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.




Il dispositivo è visibile quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.
I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.



Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.


- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Audio doppio

Potete collegare fino a due dispositivi audio Bluetooth al vostro smartphone. Collegate due altoparlanti o auricolari Bluetooth per utilizzarli simultaneamente.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
Verranno elencati i dispositivi rilevati.
- 2 Toccate  → **Avanzate**, toccate il cursore **Audio doppio** per attivare questa funzione, quindi toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate il dispositivo da associare.
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, attivate la sua opzione di visibilità o attivate la modalità di abbinamento Bluetooth sul dispositivo. Fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per maggiori informazioni.
- 4 Toccate  accanto al dispositivo connesso e toccate il cursore **Audio** per attivare questa funzione.
- 5 Selezionate un altro dispositivo dall'elenco e attivate la funzionalità **Audio**.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

NFC e pagamento

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.




Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Lettura delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzionalità NFC per leggere le informazioni sui prodotti.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo a un tag NFC.
Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

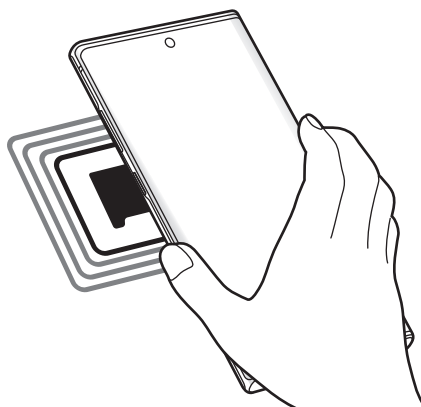

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento** → **Tocca e paga** → **PAGAMENTO**, quindi selezionate un'opzione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Invio di dati con la funzionalità NFC

Trasferite dati, come immagini o contatti, con altri dispositivi mettendo a contatto l'antenna NFC del dispositivo con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate il cursore **Android Beam** per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e avvicinate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del vostro.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.




Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

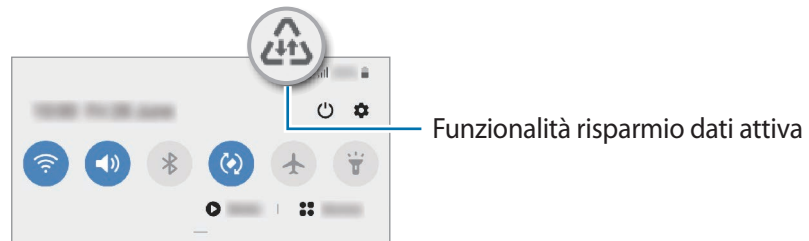

Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Consenti uso dati con Risp. dati** e selezionate le applicazioni.

App che usano solo conness. dati

Selezionate le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi.

Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano la disconnessione. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni saranno avviate utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **App che usano solo conness. dati**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi toccate i cursori accanto alle applicazioni desiderate.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Gestione schede SIM (modelli doppia SIM)

Attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento a [Utilizzo di due schede SIM o USIM \(modelli doppia SIM\)](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**.

- **Chiamate:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per le chiamate vocali.
- **SMS:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per la messaggistica.
- **Connessione dati:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per i servizi dati.
- **Conferma SIM per chiamate:** consente di richiedere quale scheda SIM o USIM utilizzare per la chiamata successiva, senza utilizzare la vostra scheda SIM o USIM preferita per le chiamate.
- **Dual SIM sempre attiva:** consente di autorizzare le chiamate in arrivo dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.



L'attivazione di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi per l'inoltro di chiamata, in base al Paese o al gestore.

Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.


Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.


1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.



Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **Salva**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Per effettuare la connessione senza inserire la password, toccate  e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.



- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul dispositivo toccate  → **Configura Router Wi-Fi**, spuntate **Mostra opzioni avanzate**, quindi deselezionate **Nascondi dispositivo personale** e **Usa banda a 5 GHz se disponibile**.
- Se l'altro dispositivo non riesce a connettersi al router Wi-Fi, toccate  → **Dispositivi consentiti** e disattivate **Solo dispositivi consentiti** toccando il cursore.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Hotspot automatico

Potete condividere la connessione dati mobili del dispositivo con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso sul vostro Samsung account, senza inserire la password.

Toccate il cursore **Hotspot automatico** per attivare questa funzione.

Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installate sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Fate riferimento a [Stampa](#) per maggiori informazioni.
- **MirrorLink:** utilizzate la funzione MirrorLink per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio. Fate riferimento a [MirrorLink](#) per maggiori informazioni.
- **Download booster:** consente di scaricare file di dimensioni superiori a 30 MB più rapidamente tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente. Fate riferimento a [Download booster](#) per maggiori informazioni.
- **VPN:** consente di impostare reti virtuali (VPN) sul dispositivo per connettersi alla rete privata di un'azienda o di una scuola.
- **DNS privato:** consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet:** quando vi collegate a un adattatore Ethernet, potete utilizzare una rete cablata e configurare le impostazioni di rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.

2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.

3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.

4 Selezionate il plug-in per stampante installato.

Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

5 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

MirrorLink

Potete visualizzare la schermata del dispositivo sul monitor dell'unità audio della vostra vettura.

Connettete il vostro dispositivo ad un veicolo per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio del veicolo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **MirrorLink**.



Il dispositivo è compatibile con veicoli che supportano la versione MirrorLink 1.1 o superiore.

Connessione del dispositivo a un veicolo tramite MirrorLink

Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi o mobile.

- 1 Abbinare il dispositivo a un veicolo tramite Bluetooth.
Fate riferimento ad [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- 2 Collegate il dispositivo al veicolo utilizzando il cavo USB.
Quando sono collegati, effettuate l'accesso all'applicazione MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio.

Interruzione della connessione MirrorLink

Scollegate il cavo USB dal dispositivo e dal veicolo.

Download booster

Permettete al dispositivo di scaricare file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Download booster**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.
- Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo supera una temperatura definita, la funzione verrà spenta.
- Se i segnali di rete fossero instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile avessero velocità di trasferimento notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, come FTP.

Suoni e vibrazione

Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suoneria:** consente di cambiare la suoneria per le chiamate.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione.
- **Suoni di notifica:** consente di modificare il suono delle notifiche.
- **Volume:** consente di regolare il livello di volume del dispositivo.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Usa tasti volume per multimedia:** consente di regolare il livello del volume dei contenuti multimediali nel dispositivo quando premete i tasti Volume.
- **Suoni e vibrazione del sistema:** consente di impostare il suono o la vibrazione per le azioni, ad esempio il controllo del touchscreen.
- **Impostazioni audio avanzate:** consente di ottimizzare le impostazioni per la riproduzione dei contenuti multimediali. Fate riferimento a [Dolby Atmos \(suono surround\)](#) oppure [Separa audio applicazione](#) per maggiori informazioni.

Dolby Atmos (suono surround)

Selezionate una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Impostazioni audio avanzate** → **Qualità audio ed effetti** → **Dolby Atmos**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate una modalità.

Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica, separandolo da quello di altre applicazioni.

Ad esempio, potete ascoltare il Navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Impostazioni audio avanzate** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Badge icona dell'applicazione:** consente di modificare le impostazioni relative ai badge delle icone delle applicazioni.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo, notifiche e multimedia, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Barra di stato:** consente di scegliere se visualizzare solo le tre notifiche più recenti se mostrare la percentuale della batteria residua.
- **Inviare di recente:** consente di visualizzare le applicazioni che hanno ricevuto notifiche recenti e di modificare le impostazioni di notifica. Per personalizzare le impostazioni di notifica per altre applicazioni, toccate **Mostra tutti** → ▼ → **Tutti/e** e selezionate un'applicazione dall'elenco.

Schermo

Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva:** consente al dispositivo di tenere traccia delle modifiche della luminosità e di applicarle automaticamente in condizioni di luminosità simili.
- **Filtro Luce blu:** consente di attivare il filtro luce blu e di modificare le impostazioni del filtro. Fate riferimento a [Filtro Luce blu](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità notte:** consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Fate riferimento a [Modalità notte](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display. Fate riferimento a [Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile e dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Zoom schermo:** consente di modificare le impostazioni di zoom della schermata.
- **Risoluzione schermo:** consente di modificare la risoluzione dello schermo. Fate riferimento a [Risoluzione schermo \(Galaxy Note10+ 5G, Note10+\)](#) per maggiori informazioni.
(Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
- **Applicazioni a schermo intero:** consente di selezionare le applicazioni da utilizzare nel formato a schermo intero. Inoltre, potete decidere di nascondere la fotocamera anteriore dallo schermo.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Schermata Home:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la griglia o la disposizione dello schermo.
- **Schermo curvo:** consente di modificare le impostazioni relative allo Schermo curvo. Fate riferimento a [Schermo curvo](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.

- **Protezione da tocchi involontari:** impedisce il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Sensibilità tocco:** consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco così da poter utilizzare pellicole protettive per lo schermo.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica. Fate riferimento a [Screensaver](#) per maggiori informazioni.

Filtro Luce blu

Riducete l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo.




Quando guardate video HDR da servizi video con esclusiva HDR, il filtro luce blu potrebbe non essere applicato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Filtro Luce blu** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione per regolare l'opacità del filtro.
- 3 Per programmare l'applicazione del filtro luce blu dello schermo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.
 - **Dal tramonto all'alba:** consente di applicare il filtro luce blu di notte e di disattivarlo al mattino, in base alla posizione attuale.
 - **Programmazione personalizzata:** consente di applicare il filtro luce blu ad un'ora prestabilita.

Modalità notte

Riducete l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio.



- In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- Potete attivare o disattivare rapidamente la modalità notturna dal pannello delle notifiche. Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Modalità notte**).

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità notte** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Per pianificare l'applicazione della modalità Notte, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.
 - **Dal tramonto all'alba**: consente di attivare la modalità notturna di notte e di disattivarla al mattino, in base alla posizione attuale.
 - **Programmazione personalizzata**: consente di impostare un'ora specifica per l'attivazione e disattivazione della modalità notturna.

Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display

Cambiate la modalità schermo o regolate il colore del display in base alle vostre preferenze.

Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Vivida**: consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza del display. Inoltre, potete regolare il bilanciamento del bianco del display in base al valore cromatico.
- **Naturale**: consente di regolare lo schermo su una tonalità naturale.




- Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Vivida**.
- La modalità **Vivida** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.
- Non potete cambiare la modalità schermo quando è attivo il Filtro Luce Blu.

Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolando le tonalità di colore che preferite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida** e regolate la barra di regolazione sotto **Bilanciamento bianco**.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.

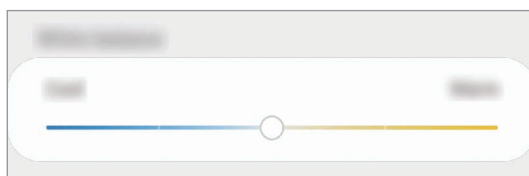

Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore Rosso, Verde oppure Blu.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida**.
- 2 Toccate **Impostazioni avanzate**.
- 3 Regolate la barra per i colori **R** (Rosso), **G** (Verde), oppure **B** (Blu) secondo le vostre preferenze.
La tonalità dello schermo sarà regolata.


Risoluzione schermo (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)

Modificate la risoluzione dello schermo. La risoluzione dello schermo è preimpostata a FHD+. Risoluzioni maggiori rendono il display più nitido, ma tendono a consumare più batteria.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Risoluzione schermo**.
- 2 Selezionate un'opzione di risoluzione e toccate **Applica**.
Alla modifica della risoluzione, alcune applicazioni in esecuzione potrebbero chiudersi.

Screensaver

Visualizzate immagini come screensaver quando lo schermo si spegne in maniera automatica. Lo screensaver sarà visualizzato quando il dispositivo è in carica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Screensaver** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate un'opzione.
Se selezionate **Cornice foto** oppure **Foto**, sarà avviata una presentazione con le immagini selezionate. Se selezionate **Riquadri foto**, le immagini selezionate appariranno come piccole schede e si sovrapporranno.
- 3 Toccate  per selezionare gli album da visualizzare.
- 4 Al termine, toccate il tasto Indietro.
Per visualizzare l'anteprima dell'opzione selezionata, toccate **Anteprima**.



Se toccate lo schermo durante la visualizzazione dello screensaver, lo schermo si accende.

Sfondi e temi

Modificate le impostazioni relative agli sfondi per la schermata Home e la schermata di blocco, oppure applicate vari temi al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondi e temi**.

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo.
- **Icone:** consente di cambiare lo stile delle icone.
- **AOD:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare su Always On Display.

Schermata di blocco

Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Fate riferimento a [Smart Lock](#) per maggiori informazioni.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Always On Display:** consente di visualizzare informazioni quando lo schermo è spento. Fate riferimento ad [Always On Display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile orologio:** consente di cambiare il tipo e il colore dell'orologio sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco il fuso orario locale e quello di casa quando siete in roaming.
- **FaceWidget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Informazioni contatto:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco le informazioni di contatto, ad esempio il vostro indirizzo e-mail.

- **Notifiche:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Collegamenti alle applicazioni:** consente di selezionare le applicazioni da aprire dalla schermata di blocco.
- **Schermata di blocco dinamica:** consente di selezionare un pacchetto di immagini tra varie categorie e utilizzarlo come sfondo per la schermata di blocco.
- **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.

Smart Lock

Potete impostare se sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate un'opzione e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dati biometrici e sicurezza

Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza**.

- **Riconoscimento del viso:** consente di sbloccare lo schermo con il riconoscimento del volto. Fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#) per maggiori informazioni.
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.

- **Preferenze dati biometrici:** consente di modificare le impostazioni relative ai dati biometrici.
- **Google Play Protect:** consente di verificare l'eventuale presenza di applicazioni e situazioni dannose, di essere avvisati del loro potenziale pericolo e di rimuoverle.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web del servizio Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.
- **Aggiornamento della sicurezza:** consente di visualizzare la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Samsung Pass:** consente di verificare facilmente e in maniera sicura la vostra identità attraverso i vostri dati biometrici. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Fate riferimento ad [Area Personale](#) per maggiori informazioni.
- **Crittografia scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria. (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)



Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.
- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Autorizzazioni delle app:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi.
- **Invia dati diagnostici:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Informazioni di marketing:** consente di ricevere informazioni commerciali da Samsung, come offerte speciali, vantaggi per i membri e newsletter.

Riconoscimento del volto

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto.



- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovrete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.



Precauzioni per l'uso del riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomigli.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

Per un miglior riconoscimento del volto

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, considerate i seguenti punti:


- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, cappelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.

- 3 Consente di impostare un metodo di blocco dello schermo.
- 4 Selezionate se state indossando o meno gli occhiali e toccate **Continua**.
- 5 Tenete il dispositivo con lo schermo rivolto verso di voi e guardate lo schermo.

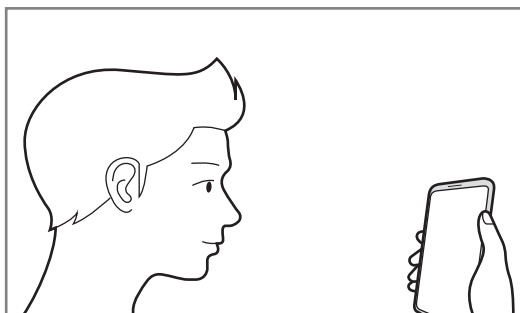

- 6 Posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.
La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.



Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.

Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso** → **Rimuovi**.
Una volta eliminato il volto registrato, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.



- Per impostare lo sblocco dello schermo del dispositivo senza scorrere sulla schermata di blocco dopo il riconoscimento del volto, toccate il cursore **Resta su schermata di blocco** e disattivate questa funzione.
- Per ridurre la possibilità di riconoscere i volti nelle foto o nei video, toccate il cursore **Riconoscimento più rapido** e disattivate questa funzione. Questa operazione potrebbe ridurre la velocità di riconoscimento dei volti.
- Per aumentare la capacità di riconoscimento in ambiente buio, toccate il cursore **Aumenta luminosità schermo** e attivate questa funzione.

- 4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potrete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Blocco schermo
- Area Personale



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Anche se avete impostato l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password che avete impostato quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovrete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:


- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.

- Il dispositivo è dotato di un sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato nella parte centrale inferiore dello schermo. Assicuratevi che la pellicola protettiva dello schermo o il touchscreen in corrispondenza del sensore di riconoscimento delle impronte digitali non vengano graffiati o danneggiati da oggetti come monete, chiavi, penne e collane.
- Assicuratevi che l'area del sensore di riconoscimento delle impronte digitali nella parte centrale inferiore dello schermo e le vostre dita siano pulite e asciutte.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Premete sullo schermo in modo che il dito sia ben a contatto con la superficie del sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.
- 3 Consente di impostare un metodo di blocco dello schermo.
- 4 Posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali nella parte inferiore dello schermo. Dopo che il dispositivo ha rilevato il dito, sollevatelo e posizionate nuovamente sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

Ripetete questa azione finché l'impronta non viene registrata.

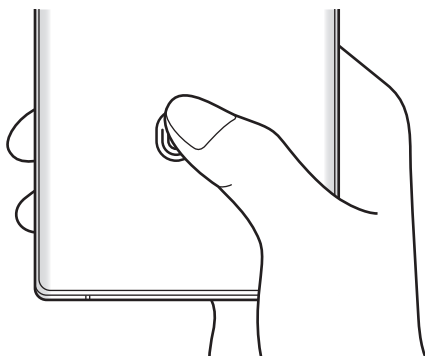

- 5 Al termine della registrazione delle impronte digitali, toccate **Fatto**.

Verifica delle impronte digitali registrate

Potete verificare se la vostra impronta digitale è registrata posizionando il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Verifica impronte dig. aggiunte**.
- 4 Posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.
Viene visualizzato il risultato del riconoscimento.

Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate l'impronta digitale da eliminare e toccate **Rimuovi**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione.

Samsung Pass

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e verificate facilmente la vostra identità quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali.



- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.
- La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.
- I dati biometrici registrati vengono salvati solo sul dispositivo e non vengono sincronizzati con altri dispositivi o server.


Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Verifica della password del Samsung account

Ad esempio, potete utilizzare i dati biometrici registrati per verificare la vostra identità, invece di inserire la password del vostro account quando, ad esempio, acquistate contenuti da **Galaxy Store**.

Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Samsung account**, quindi toccate il cursore **Conferma con Samsung Pass** per attivare questa funzione.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite il sito Web a cui volete accedere.
- 2 Inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso al sito Web.
- 3 Quando compare la finestra pop-up che chiede se desiderate salvare le informazioni di accesso, spuntate **Accedi con Samsung Pass** e toccate **Ricorda**.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere alle applicazioni

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere alle applicazioni che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite un'applicazione a cui volete accedere.
- 2 Inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso all'applicazione.
- 3 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **Salva**.


Gestione dei dati di accesso

Visualizzate l'elenco dei siti Web e delle applicazioni impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestite i vostri dati di accesso.

- 1 Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate **Accesso** e selezionate un sito Web o un'applicazione dall'elenco.
- 2 Toccate **Modifica** e modificate ID, password, il nome del sito Web o dell'applicazione.
Per eliminare le informazioni di accesso, toccate **Elimina**.

Utilizzo di Samsung Pass con siti Web e applicazioni

Quando utilizzate siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass potrete accedervi facilmente.

Per visualizzare l'elenco dei siti Web e delle applicazioni che supportano Samsung Pass, nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Partner**. Se non ci sono siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, l'opzione **Partner** non compare.



- I siti Web e le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile di eventuali perdite o inconvenienti causati dall'accesso a siti Web o applicazioni tramite Samsung Pass.

Inserimento automatico dei dati personali

Potete utilizzare Samsung Pass per inserire il vostro indirizzo o gli estremi della carta di pagamento nelle applicazioni che supportano la compilazione automatica dei dati personali.

- 1 Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate **Riemp. autom. moduli** e selezionate **Aggiungi indirizzo** oppure **Aggiungi carta**.
- 2 Inserite le informazioni e toccate **Salva**.
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass quando inserite automaticamente i dati personali sulle applicazioni supportate.

Eliminazione dei dati Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso e i dati delle applicazioni registrati su Samsung Pass.




- Il vostro consenso ai termini e alle condizioni del Samsung account resta attivo.
- I dati Samsung Pass di altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso sul vostro Samsung account non saranno eliminati.

- 1 Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate **☰** → **Impostazioni** → **Elimina dati**.
- 2 Inserite la password del vostro Samsung account e toccate **OK**.
I vostri dati Samsung Pass saranno eliminati.

Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

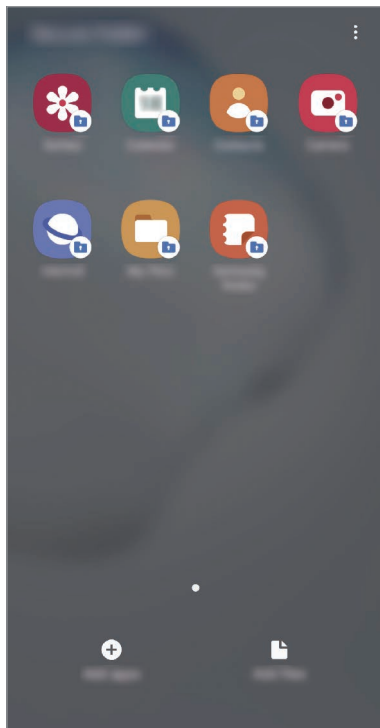

L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.




Per utilizzare Area Personale, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Impostazione dell'Area Personale

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**.
- 2 Accettate i termini e le condizioni di Area Personale.

- 3 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **Accedi**.
- 4 Selezionate un metodo di blocco per utilizzare l'Area Personale e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.


Per modificare il nome o il colore dell'icona dell'Area personale, toccate  → **Personalizza**.



- Quando avviate **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco dell'Area Personale, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Toccate il tasto nella parte inferiore della schermata di blocco e inserite la password del vostro Samsung account.

Impostazione del blocco automatico per l'Area Personale

Impostate il blocco automatico dell'Area Personale del dispositivo quando questo non è in uso.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.
- 2 Selezionate un blocco automatico.



Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate  → **Proteggi**.

Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e contatti, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita all'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi file**.
- 2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.

3 Toccate **Sposta**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le seguenti azioni forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale alla memoria predefinita.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine e toccate **⋮** → **Sposta fuori da Area Personale**.

Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi applicazioni**.

2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.


Per installare applicazioni da **Play Store** oppure **Galaxy Store**, toccate **Download da Play Store** oppure **Scarica da Galaxy Store**.

Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto su un'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.


Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.


Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra Area Personale** per disattivare questa funzione.

In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Area Personale**) per disattivare questa funzione.


Esecuzione del backup e ripristino dell'Area Personale

Eseguite il backup di dati e applicazioni dell'Area Personale su Samsung Cloud mediante il vostro Samsung account e ripristinateli in un secondo momento.

Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Aggiungi account** e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'accesso al vostro Samsung account.
- 3 Toccate **Esegui backup dati Area Personale**.
- 4 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Fatto**.
Il backup dei dati sarà eseguito su Samsung Cloud.

Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Ripristina**.
- 3 Toccate ▼ per selezionare un dispositivo per il ripristino dei dati.
- 4 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati sul dispositivo.

Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, avviate l'applicazione **Archivio** e toccate **Memoria interna** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

Account e backup

Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Backup e ripristino:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati.


- **Samsung Cloud:** consente di gestire i contenuti che desiderate conservare al sicuro su Samsung Cloud. Verificate lo stato di utilizzo della memoria Samsung Cloud e sincronizzate, effettuate il backup o ripristinate i dati. Fate riferimento a [Samsung Cloud](#) per maggiori informazioni.
- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Fate riferimento a [Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#) per maggiori informazioni.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

Samsung Cloud

Sincronizzate i dati salvati sul dispositivo, come immagini e video, con Samsung Cloud e visualizzate i dati salvati. Inoltre, potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinarli in un secondo momento.

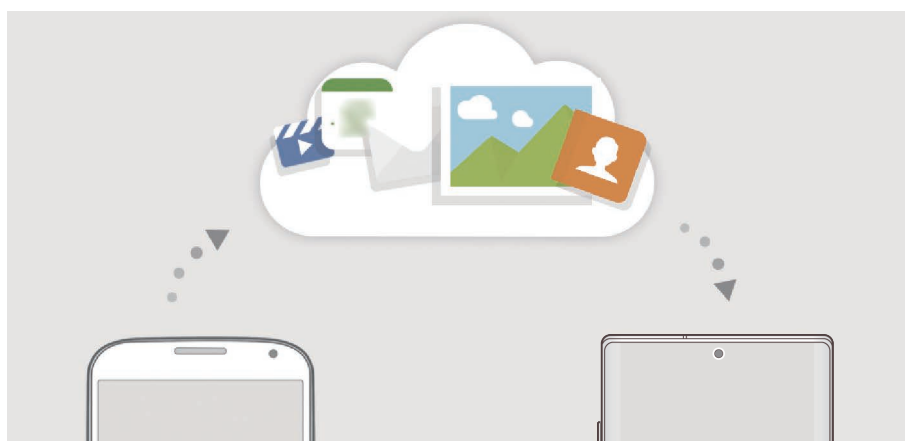

Per utilizzare Samsung Cloud, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati salvati sul vostro dispositivo, come immagini, video ed eventi con Samsung Cloud e accedervi da altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate **☰** → **Impostaz.** → **Impostaz. sinc. e backup autom.** → **Sincronizza**.

3 Toccate i cursori accanto agli elementi da sincronizzare.



Potete controllare i dati salvati o modificare le impostazioni toccando **Galleria**, **Altri dati sincronizzati**, oppure **Samsung Cloud Drive**.

Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Esegui backup dello smartphone**.

2 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.

3 Toccate **Fatto**.



- Non è possibile effettuare il backup di alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Esegui backup dello smartphone**.
- Per visualizzare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Ripristina dati** → ▼, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud**.

2 Toccate **Ripristina dati** → ▼ e selezionate il dispositivo desiderato.

3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

Funzioni avanzate

Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Se il dispositivo viene agitato con forza o viene urtato, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.

- **S Pen:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Fate riferimento a [Funzionalità della S Pen](#) per maggiori informazioni relative a **Air action**, **Air command**, **Air view** e **Always On Memo**.
- **Bixby Routines:** consente di aggiungere delle routine per automatizzare le impostazioni utilizzate ripetutamente. Inoltre, il dispositivo suggerisce delle routine utili in base alle vostre situazioni ricorrenti. Fate riferimento a [Bixby Routines](#) per maggiori informazioni.
- **Tasto Laterale:** consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite tasto Laterale. Fate riferimento a [Configurazione del tasto Laterale](#) per maggiori informazioni.
- **Chiam. e testo su altri disp.:** consente di utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica del dispositivo su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Collegamento a Windows:** consente di accedere istantaneamente sul computer ai dati salvati sul dispositivo. Fate riferimento a [Collegamento a Windows](#) per maggiori informazioni.
- **Visualizzazione popup smart:** consente di selezionare le applicazioni di cui visualizzare le notifiche tramite finestre pop-up. Utilizzando questa funzionalità, potete visualizzare rapidamente i contenuti tramite finestre pop-up toccando l'icona sullo schermo.



Questa funzionalità è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo.

- **Registrazione schermo e schermate:** consente di modificare le impostazioni relative agli screenshot e alla registrazione dello schermo.
- **Condivisione diretta:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.

- **Riduci animazioni:** consente di ridurre gli effetti a schermo di alcune azioni, ad esempio l'apertura o la chiusura delle applicazioni.
- **Movimenti e gesti:** consente di attivare i movimenti e di configurare le impostazioni. Fate riferimento a [Movimenti e gesti](#) per maggiori informazioni.
- **Game Launcher:** consente di attivare Game Launcher. Fate riferimento a [Game Launcher](#) per maggiori informazioni.
- **Doppio Account:** consente di installare due volte la stessa applicazione e di utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Fate riferimento a [Doppio Account](#) per maggiori informazioni.
- **Ottimizzatore video:** consente di migliorare la qualità delle immagini dei video per ottenere colori più luminosi e vivaci.



Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni.

- **Invia messaggi SOS:** consente di inviare i messaggi di aiuto premendo tre volte rapidamente il tasto Laterale.

Collegamento a Windows

Accedete istantaneamente sul computer ai dati salvati sul dispositivo, come foto e messaggi, utilizzando, sul computer, lo stesso account Microsoft del dispositivo.



Questa funzionalità è disponibile solo su versione Windows 10 1803 o successiva.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Collegamento a Windows**.
- 2 Toccate **Accedi con Microsoft**, accedete al vostro account Microsoft, quindi toccate **Continua**.
- 3 Toccate **Mostrami** per visualizzare le procedure di configurazione del computer, seguite le istruzioni visualizzate per accedere sul computer, quindi scaricate l'applicazione **Il tuo telefono**.
- 4 Toccate **Continua** per completare la configurazione.

Movimenti e gesti

Attivate la funzionalità movimento e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Solleva per attivare:** consente di accendere lo schermo quando sollevate il dispositivo.
- **Toccate due volte per attivare:** consente di accendere lo schermo del dispositivo toccando due volte su un punto qualsiasi quando lo schermo è spento.
- **Standby Intelligente:** evita lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Muto semplice:** consente al dispositivo di disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo o rivolgendo lo schermo del dispositivo verso il basso.
- **Modalità con una mano:** consente di ridurre le dimensioni del display per una maggiore praticità quando utilizzate il dispositivo con una sola mano.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.





Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

- **Trasc. per chiamare/inviare msg:** consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio scorrendo verso sinistra o destra su un contatto o su un numero di telefono nelle applicazioni **Telefono** oppure **Rubrica**.

Doppio Account

Installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
Compariranno le applicazioni supportate.
- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.
La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con . Quando ricevete notifiche dalla seconda applicazione, saranno visualizzate con , così da distinguerle dalle notifiche della prima applicazione.



- La funzionalità Doppio Account potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
- 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disinstallare e toccate **Disattiva** oppure **Disinstalla**.

Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.




- Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

Benessere digitale

Consultate la cronologia di utilizzo giornaliera del vostro dispositivo. Potete visualizzare informazioni che indicano per quanto tempo lo schermo è rimasto acceso, quante volte e per quanto tempo avete aperto le applicazioni oppure avete utilizzato determinate funzionalità. Inoltre, potete limitare il tempo di utilizzo oppure modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale**.

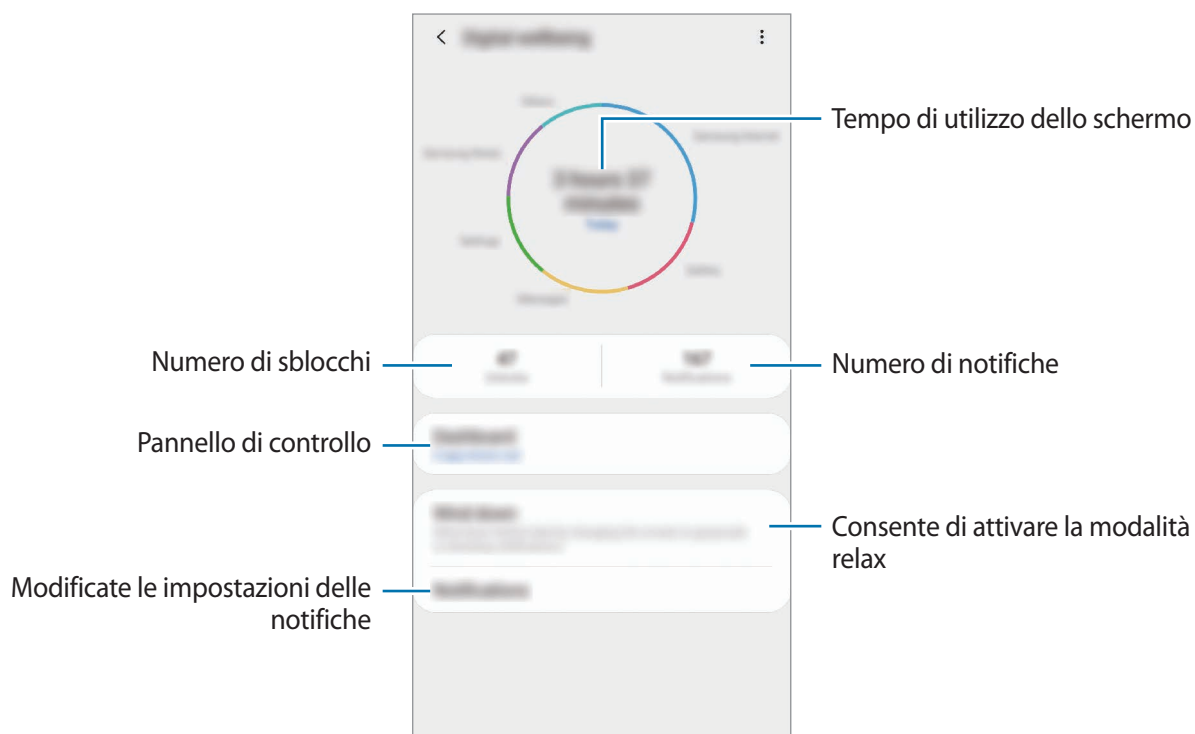

Impostazione di timer per le applicazioni

Potete limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non potrete utilizzarla.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale** → **Dashboard**.
- 2 Toccate **Nessun timer** accanto all'applicazione desiderata e impostate il tempo.

Attivazione della modalità relax


Potete attivare la modalità riposo per ridurre l'affaticamento degli occhi prima di dormire, così da evitare i disturbi del sonno.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale** → **Riposo** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Attivare il cursore per attivare la funzionalità desiderata.
 - **Scala di grigi:** consente di visualizzare i colori dello schermo in toni di grigio.
 - **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo e notifiche, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- 3 Per pianificare l'attivazione della modalità riposo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per attivare questa funzione, toccate **Imposta programma**, quindi impostate l'ora.

Assistenza dispositivo

Introduzione

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco del dito.

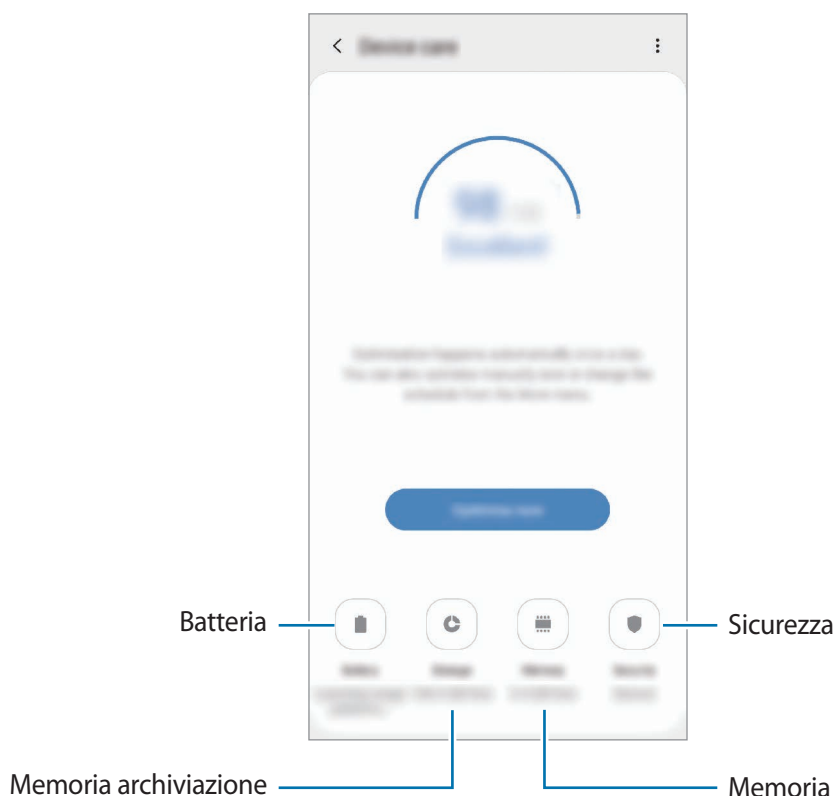


Ottimizzazione del dispositivo

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Ottimizza adesso**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione automatica

Potete impostare l'ottimizzazione automatica del dispositivo quando non lo state utilizzando. Toccate  → **Ottimizzazione automatica** e toccate il cursore per attivare questa funzione. Per impostare l'ora in cui eseguire l'ottimizzazione automatica, toccate **Ora**.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria**.




- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

Modalità energetica

Selezionate una modalità energetica adatta agli scopi di utilizzo del dispositivo.

Toccate **Modalità energetica** e selezionate un'opzione.

- **Alte prestazioni:** lo schermo è illuminato al massimo e con la massima risoluzione. La batteria potrebbe esaurirsi rapidamente.
- **Ottimizzata:** la batteria verrà ottimizzata per raggiungere un compromesso tra prestazioni e uso della batteria del dispositivo.
- **Risparmio energ. medio:** consente di attivare il risparmio energetico per aumentare l'autonomia della batteria.
- **Rispar. energ. massimo:** nella modalità massimo risparmio energetico, il dispositivo riduce il consumo della batteria attivando la modalità notturna e limitando le applicazioni e le funzionalità disponibili. Le connessioni di rete, tranne la rete mobile, saranno disattivate.

Potete impostare la ricarica rapida del dispositivo. Toccate  → **Impostazioni** e toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare questa funzione.

Risparmio energetico adattivo

Potete impostare l'attivazione automatica del risparmio energetico in base alle abitudini di utilizzo e alla quantità di batteria residua.

Tocate **Modalità energetica** e toccate il cursore **Risparmio energetico adattivo** per attivare questa funzione. Il dispositivo attiva il risparmio energetico in base alla situazione per aumentare l'autonomia della batteria.

Gestione dell'uso della batteria per ciascuna applicazione

Potete risparmiare la batteria impedendo alle applicazioni attive in background di utilizzare la batteria quando queste non vengono utilizzate. Selezionate le applicazioni dall'elenco delle applicazioni e toccate il cursore **Attiva sospensione app** per attivare questa funzione.

Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione**.



- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.

Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **Pulisci ora**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate un elemento sotto la voce **Dati utente**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **Elimina**.

Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce impedendo alle applicazioni di essere eseguite in background, spuntate le applicazioni dall'elenco delle applicazioni e toccate **Pulisci ora**.

Sicurezza

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Sicurezza** → **Scansione telefono**.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua e inserimento:** consente di selezionare le lingue del dispositivo e modificare le impostazioni, come il tipo di tastiera e l'inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata. Fate riferimento ad [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#) per maggiori informazioni.
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.




Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica. Potete decidere di ripristinare tutte le vostre impostazioni, solo le impostazioni di rete oppure solo le impostazioni di accessibilità. Inoltre, potete riavviare il dispositivo ad un'ora prestabilita per ottimizzarlo.

Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.


1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.

Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.

2 Selezionate una lingua da aggiungere.

3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imposta**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, trascinate l'icona  accanto a una lingua e spostatela in cima all'elenco. Quindi, toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Fate riferimento ad [Accessibilità](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi saranno installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi a una rete Wi-Fi.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate security.samsungmobile.com.



Il sito Web supporta solo alcune lingue.

Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Modifica**.


- **Stato:** consente di visualizzare varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, del Wi-Fi, l'indirizzo MAC e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le informazioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Appendice

Accessibilità

Info su Accessibilità

Migliorate l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo per gli utenti con problemi di vista, udito o con manualità ridotta.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità**. Potete verificare l'accessibilità in uso in cima allo schermo. Toccate  per visualizzare le funzionalità in uso oppure toccate **Disattiva** per disabilitare rapidamente le funzionalità.

Assistente Vocale (feedback vocale)

Attivazione o disattivazione dell'Assistente Vocale

Quando attivate Assistente Vocale, il dispositivo avvierà il feedback vocale. Quando toccate una volta la funzionalità selezionata, il dispositivo leggerà ad alta voce il testo sullo schermo. Toccando due volte la funzionalità, questa verrà attivata.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Lettore schermo**, quindi toccate il cursore **Assistente Vocale** per attivare questa funzione.

Per disattivare Assistente Vocale, toccate il cursore e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per capire come utilizzare l'Assistente Vocale, toccate **Esercitazione**.



Alcune funzionalità non sono disponibili mentre utilizzate Assistente Vocale.

Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate Assistente Vocale.

Gesti con un dito

- **Toccare:** consente di leggere ad alta voce l'elemento che toccate con il dito. Per esplorare la schermata, posizionate un dito sullo schermo e muovetelo lungo lo schermo.
- **Toccare due volte:** consente di aprire l'elemento selezionato. Mentre gli elementi selezionati vengono letti ad alta voce, quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito dall'elemento. Successivamente, toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.
- **Toccare due volte tenendo premuto sullo schermo:** consente di spostare un elemento o di accedere ad un'opzione disponibile.
- **Scorrere verso sinistra:** consente di leggere l'elemento precedente.
- **Scorrere verso destra:** consente di leggere l'elemento successivo.
- **Scorrere in alto o in basso:** consente di modificare le impostazioni del menu contestuale più recenti.
- **Scorrere verso sinistra e poi destra in un singolo movimento:** consente di scorrere in alto sullo schermo.
- **Scorrere verso destra e poi sinistra in un singolo movimento:** consente di scorrere in basso sullo schermo.
- **Scorrere in alto e poi in basso in un singolo movimento:** consente di spostarsi sul primo elemento sullo schermo.
- **Scorrere in basso e poi in alto in un singolo movimento:** consente di spostarsi sull'ultimo elemento sullo schermo.

Gesti con due dita

- **Toccare due volte:** consente di avviare, mettere in pausa o di riprendere l'azione corrente.
- **Toccare tre volte:** consente di verificare l'ora corrente, la batteria residua, ecc. Per modificare gli elementi da leggere ad alta voce, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Letto schermo** → **Impostazioni** → **Informazioni barra di stato**.
- **Toccare quattro volte:** consente di attivare o disattivare il feedback vocale.
- **Scorrere verso sinistra:** consente di passare alla pagina successiva.
- **Scorrere verso destra:** consente di tornare alla pagina precedente.
- **Scorrere in alto:** consente di scorrere in basso sull'elenco.
- **Scorrere in basso:** consente di scorrere in alto sull'elenco.
- **Scorrere in alto o in basso nella schermata Home:** consente di aprire il menu Applicazioni.
- **Scorrere in alto o in basso nel menu Applicazioni:** consente di tornare alla schermata Home.

- Scorrere in una direzione qualsiasi sulla schermata di blocco: consente di sbloccare lo schermo.
- Scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo: consente di aprire il pannello delle notifiche.

Gesti con tre dita

- Toccare: consente di avviare la lettura ad alta voce degli elementi partendo dall'alto.
- Toccare due volte: consente di avviare la lettura dall'elemento successivo.
- Toccare tre volte: consente di leggere l'ultimo testo selezionato e di copiarlo negli appunti.
- Scorrere verso sinistra o destra: consente di aprire il menu contestuale e di scorrere le opzioni.
- Scorrere in alto o in basso: consente di modificare la lettura del testo e la granularità della selezione.
- Scorrere in alto e poi in basso in un singolo movimento: consente di tornare alla schermata precedente.
- Scorrere in basso e poi in alto in un singolo movimento: consente di tornare alla schermata Home.

Gesti con quattro dita

- Toccare: consente di tornare alla schermata precedente.
- Toccare due volte: consente di tornare alla schermata Home.
- Toccare tre volte: consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

Utilizzo del menu contestuale

Mentre utilizzate Assistente Vocale, scorrete verso sinistra o destra con tre dita. Comparirà il menu contestuale e il dispositivo leggerà le opzioni ad alta voce. Scorrete verso sinistra o destra con tre dita per scorrere le opzioni. Quando sentite l'opzione desiderata, scorrete in alto o in basso per utilizzare l'opzione o regolarne le impostazioni. Ad esempio, quando sentite **Velocità riproduzione**, potete regolare la velocità di riproduzione scorrendo in alto o in basso.

Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete delle etichette alle immagini che ancora non ce l'hanno toccando due volte e tenendo premuto lo schermo con tre dita.

Per gestire le etichette, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Lettore schermo** → **Impostazioni** → **Gestisci etichette personalizzate**.

Configurazione delle impostazioni per Assistente Vocale

Configurate le impostazioni per Assistente Vocale per un uso agevole.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Letto** **schermo** → **Impostazioni**.

- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni per le funzioni di sintesi vocale utilizzate quando è attivo Assistente Vocale, come lingue, velocità ed altro.
- **Livello di dettaglio:** consente di personalizzare in dettaglio le impostazioni del feedback vocale.
- **Scuoti per lettura continua:** consente di ascoltare il testo visualizzato sullo schermo quando scuotete il dispositivo. Potete selezionare tra varie intensità di vibrazione.
- **Pronuncia delle password:** consente di leggere ad alta voce i caratteri mentre scrivete la password.
- **Leggi ad alta voce ID chiamante:** consente di leggere ad alta voce il nome del chiamante quando ricevete una chiamata.
- **Feedback vibrazione:** consente di attivare la vibrazione del dispositivo quando toccate lo schermo, ad esempio quando selezionate un elemento.
- **Feedback acustico:** consente al dispositivo di emettere un suono quando controllate lo schermo, ad esempio quando selezionate un elemento. Inoltre, potete regolare il volume del suono riprodotto quando toccate lo schermo.
- **Priorità per audio sintesi:** consente di abbassare il volume del file multimediale quando il dispositivo legge un elemento ad alta voce.
- **Indicatore di messa a fuoco:** consente di aumentare lo spessore del bordo dell'indicatore di selezione visualizzato quando toccate gli elementi. Inoltre, potete cambiare il colore dell'indicatore.
- **Attivazione tocco singolo:** consente di impostare l'attivazione dell'elemento selezionato con un singolo tocco.
- **Barra navigazione tocco singolo:** consente di impostare l'uso dei tasti sulla barra di navigazione con un singolo tocco.
- **Menu rapido:** consente di selezionare le opzioni del menu contestuale da visualizzare quando si scorre verso sinistra o destra con le tre dita.
- **Gestisci etichette personalizzate:** consente di gestire le etichette aggiunte.
- **Collegamenti tastiera:** consente di impostare le scorciatoie dei tasti da utilizzare quando usate una tastiera esterna.
- **Scherm. scura con tasto laterale:** consente di impostare il normale funzionamento del dispositivo a schermo spento.
- **Informazioni barra di stato:** consente di selezionare gli elementi da leggere ad alta voce quando toccate tre volte lo schermo con due dita.
- **Opzioni sviluppatore:** consente di impostare le opzioni per lo sviluppo delle applicazioni.

Utilizzo del dispositivo con lo schermo spento

Per la privacy, potete impostare il normale funzionamento del dispositivo a schermo spento. Lo schermo non si accende quando premete tasti o toccate il touchscreen. Le funzioni al momento attive non vengono disattivate quando lo schermo è spento.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Lettore schermo** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Scherm. scura con tasto laterale** per attivare questa funzione. Potete attivare o disattivare questa funzione premendo due volte rapidamente il tasto Laterale.



Questa funzionalità compare quando viene attivato l'Assistente Vocale.

Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per attivare la funzione di inserimento tasto rapido, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Lettore schermo**, quindi toccate il cursore **Digitazione rapida**.

Quando toccate la tastiera con un dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Se non è attiva l'opzione **Digitazione rapida**, rilasciate il dito dal carattere desiderato, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.



Questa funzionalità compare quando viene attivato l'Assistente Vocale.

Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera per inserire i caratteri aggiuntivi disponibili per quel tasto. Al di sopra del tasto compare una finestra pop-up che mostra i caratteri disponibili. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sulla finestra pop-up fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

Miglioramenti della visibilità

Utilizzo del tema ad alto contrasto

Applicate un tema chiaro che mostri contenuti dai colori tenui su uno sfondo scuro.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Tema a contrasto elevato**, quindi selezionate il tema desiderato.

Utilizzo del carattere ad alto contrasto

Regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Caratteri a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Utilizzo della tastiera ad alto contrasto

Modificate i colori della tastiera Samsung per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Tastiera a contr. elevato** per attivare questa funzione.

Visualizzazione forme tasti

Visualizzate i tasti con sfondi colorati per metterli in risalto.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Mostra forme pulsante** per attivare questa funzione.

Inversione dei colori del display

Migliorate la visibilità dello schermo per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente il testo sullo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Colori negativi** per attivare questa funzione.

Regolazione colore

Regolate il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguerli. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Regolazione colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente selezionate un'opzione.

Per regolare l'intensità del colore, trascinate la barra di regolazione sotto **Intensità**.

Selezionando **Colore personalizzato**, potete personalizzare il colore dello schermo. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di regolazione del colore.

Filtro colorato

Se avete difficoltà nel leggere il testo, regolate i colori dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Filtro colorato**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente selezionate il colore desiderato.

Per regolare il livello di trasparenza, trascinate la barra di regolazione sotto **Opacità**.

Riduzione degli effetti dei movimenti sullo schermo

Rimuovete gli effetti di animazione se siete sensibili ad animazioni o movimenti sullo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Rimuovi animazioni** per attivare questa funzione.

Uso della lente d'ingrandimento

Attivate una lente di ingrandimento per aumentare lo zoom sullo schermo per vedere i contenuti in versione ingrandita.



Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Finestra lente di ingrandimento** per attivare questa funzione. Sullo schermo comparirà la lente di ingrandimento.

Trascinate il bordo della cornice della lente di ingrandimento per spostare la lente sull'area della schermata da ingrandire.

Ingrandimento della schermata


Ingrandite la schermata e aumentate lo zoom su un'area specifica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Ingrandimento**.

- **Tocc. 3 volte schermo per ingran.:** consente di ingrandire toccando tre volte lo schermo. Toccate di nuovo lo schermo tre volte per tornare alla visualizzazione normale.
- **Toccate pulsante per ingrandire:** consente di ingrandire toccando  sulla barra di navigazione, quindi toccando la schermata nel punto che desiderate ingrandire. Per tornare alla visualizzazione normale, toccate .

Per esplorare la schermata, utilizzate due o più dita per scorrere la schermata ingrandita.

Per regolare il rapporto di zoom, avvicinate due o più dita sulla schermata ingrandita o allontanatele.

Inoltre, potete ingrandire la schermata temporaneamente toccando lo schermo tre volte e poi tenendo premuto. In alternativa, toccate , quindi tenete premuto lo schermo. Tenendo premuto sullo schermo, trascinate il dito per esplorare la schermata. Rilasciate il dito per tornare alla visualizzazione normale.



- Le tastiere e la barra di navigazione sullo schermo non possono essere ingrandite.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni potrebbero risentirne.

Ingrandimento dei puntatori di mouse e touchpad

Ingrandite il puntatore quando utilizzate un mouse o un touchpad esterno.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità**, quindi toccate il cursore **Puntatore mouse/touchpad grande** per attivare questa funzione.

Modifica del carattere

Modificate la dimensione e il tipo di carattere.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Stile e dimensioni carattere**.

Modifica dello zoom della schermata

Modificate le impostazioni di zoom della schermata.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Miglioramenti della visibilità** → **Zoom schermo**.

Ausili per l'udito

Rilevatori di suoni

Impostate il dispositivo per rilevare il pianto di un bambino e il campanello di casa. Il dispositivo vibrerà quando rileverà il suono e l'avviso verrà salvato in un registro.



Quando questa funzionalità è attiva, il riconoscimento vocale non è disponibile.

Baby monitor

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Rilevatori di suoni** → **Baby monitor** → **Avvia**.

Rilevatore campanello

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Rilevatori di suoni** → **Rilevatore campanello**.
- 2 Toccate **Registra** per registrare il campanello della vostra porta.
Il dispositivo rileverà e registrerà il campanello della porta.
- 3 Toccate **Test** e suonate il campanello della porta per verificare che sia stato registrato correttamente. Quando il dispositivo rileva il suono del campanello della porta, toccate **Avvia**.
Per modificare il suono del campanello della porta, toccate **Modifica il suono del campanello**.

Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, inclusi quelli di chiamate, avvisi e contenuti multimediali.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Disattiva tutti i suoni** per attivare questa funzione.

Supporto apparecchi acustici

Impostate il dispositivo per migliorare la qualità audio in caso di uso di apparecchi acustici.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Supporto apparecchi acustici** per attivare questa funzione.

Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate sul dispositivo la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo e indossatelo.
- 2 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**.
- 3 Trascinate la barra di regolazione sotto a **Bilanciamento audio sx/dx** verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono.

Audio mono

L'uscita mono combina in un unico segnale i suoni stereo che vengono riprodotti da entrambi gli auricolari. Utilizzate questa funzione se avete problemi di udito o se vi è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Audio mono** per attivare questa funzione.


Impostazioni sottotitoli

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Sottotitoli Samsung (CC)** oppure **Sottotitoli Google (CC)**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Selezionate un'opzione per configurare le impostazioni dei sottotitoli.

Da voce a testo

Il dispositivo registra la vostra voce e contemporaneamente la converte in testo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Da voce a testo**.
- 2 Toccate  e registrate tramite microfono.
- 3 Al termine della registrazione, toccate **FATTO**.



Per visualizzare i file registrati oppure modificare la lingua di sistema del promemoria vocale, avviate l'applicazione **Registratore vocale**.

Interazione e manualità

Interruttore universale

Potete controllare il touchscreen collegando un cursore esterno, toccando lo schermo o utilizzando i movimenti della testa e le espressioni facciali.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Interruttore universale**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Fatto**.
- 3 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 4 Se sul dispositivo non sono registrati interruttori universali, toccate **Aggiungi interruttore** e impostate gli interruttori per controllare il dispositivo.



Per attivare la funzionalità cursore universale, sul dispositivo deve essere registrato almeno un cursore.

Per impostare i cursori di controllo del dispositivo, toccate il cursore sotto **Interruttori**.

Per disattivare questa funzionalità, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Menu assistenza

Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva per accedere ad applicazioni, funzioni e impostazioni. Potete controllare facilmente il dispositivo toccando i menu di assistenza nell'icona.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.
Per regolare il livello di trasparenza dell'icona dell'assistente, trascinate la barra di regolazione sotto **Trasparenza**.

Accesso ai menu assistenza









L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per un facile accesso ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia a sinistra o a destra per passare ad altre pagine o scorrete sullo schermo verso sinistra o verso destra per selezionare altri menu.

Utilizzo del cursore

Nel menu assistivo, toccate **Cursore**. Potete controllare lo schermo tramite piccoli movimenti delle dita sull'area di tocco. Trascinate il dito sull'area di tocco per muovere il cursore. Inoltre, toccate lo schermo per selezionare gli elementi su cui si trova il cursore.

Utilizzate le seguenti opzioni:

-  /  : consente di scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo.
-  /  : consente di scorrere in alto o in basso sullo schermo.
-  : consente di ingrandire l'area in cui si trova il cursore.
-  : consente di modificare le impostazioni relative a touchpad e cursore.
-  : consente di spostare l'area di tocco in un'altra posizione.
-  : consente di chiudere l'area di tocco.

Utilizzo di menu assistivi potenziati

Consente di visualizzare menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza** → **Assistenza avanzata**, quindi toccate i cursori accanto alle applicazioni da attivare.

Clic con puntatore fermo

Consente di selezionare automaticamente un elemento quando il puntatore smette di muoversi.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità**, quindi toccate il cursore **Clic con puntatore fermo** per attivare questa funzione.

Risposta e fine chiamata

Modificate il metodo per rispondere o terminare le chiamate.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Risposta/Chiusura chiamate**, quindi toccate il cursore corrispondente al metodo desiderato.

Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su mentre state utilizzando un'applicazione.
- 4 Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.

5 Toccate **Fatto**.

Il dispositivo visualizza l'area delimitata. L'area delimitata non reagirà al tocco e i tasti del dispositivo verranno disabilitati. Tuttavia, potete abilitare le funzioni per il tasto Laterale, i tasti Volume e la tastiera nella modalità di controllo interazioni.

Per disattivare la modalità Controllo interazioni, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Per impostare il blocco dello schermo in seguito alla disattivazione della modalità di controllo interazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**, quindi toccate il cursore **Blocca schermo se disattivato** per attivare questa funzione.

Intervallo pressione prolungata

Impostate l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Intervallo pressione prolungata**, quindi selezionate un'opzione.

Durata tocco

Impostate quanto tempo deve durare il tocco sul touchscreen perché il dispositivo lo rilevi come tocco.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Durata tocco**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Ignora tocchi ripetuti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo il primo tocco entro un tempo specifico quando toccate ripetutamente lo schermo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Ignora tocchi ripetuti**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

Impostazioni avanzate

Avvio rapido delle funzionalità di accessibilità

Impostate l'apertura rapida delle funzionalità di accessibilità.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Tasto laterale e tasto Volume su**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, selezionate una funzionalità di accessibilità da aprire quando premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Potete accedere alle seguenti funzionalità di accessibilità:

- Accessibilità
- Assistente Vocale
- Interruttore universale
- Finestra lente di ingrandimento
- Colori negativi
- Regolazione colore
- Filtro colorato
- Controllo interazioni

Avvio rapido dei servizi scorciatoia

Consente di avviare rapidamente un servizio scorciatoia.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Tasti Volume su e Volume giù**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate **Servizio selezionato** e selezionate il servizio scorciatoia da avviare quando tenete premuto contemporaneamente il tasto Volume su e il tasto Volume giù per tre secondi.

Potete accedere ai seguenti servizi scorciatoia:

- Complemento de Il tuo telefono
- Interruttore universale
- Assistente Vocale

Impostazione delle notifiche luminose

Impostate sul dispositivo il lampeggiamento del flash o dello schermo quando suona una sveglia o in caso di notifiche, come chiamate in arrivo e nuovi messaggi.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Notifica con flash**, quindi toccate i cursori accanto alle opzioni che desiderate attivare.

Promemoria di notifica

Permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

- **Vibra a riproduzione audio:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di un suono di notifica in caso di notifiche non lette.
- **Ricorda ogni:** consente di impostare un intervallo tra gli avvisi.
- **Promemoria selezionati:** consente di impostare per quali applicazioni ricevere notifiche.

Aggiunta di registrazioni vocali alle etichette vocali

Potete utilizzare delle etichette vocali per distinguere gli oggetti con forma familiare applicandovi delle etichette. Potete registrare e assegnare una registrazione vocale ad un'etichetta vocale abilitata NFC. La registrazione vocale viene riprodotta quando posizionate il dispositivo vicino all'etichetta.



Prima di utilizzare questa funzionalità, attivate la funzionalità NFC.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Etichetta vocale**.

Verrà avviato il Registratore vocale.

2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

3 Al termine della registrazione, toccate **FATTO** per interrompere.

4 Mantenete il retro del dispositivo sull'etichetta vocale.

Le informazioni contenute nella registrazione vocale verranno scritte sull'etichetta vocale.

Servizi installati

Visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Accessibilità** → **Servizi installati**.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: quando la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touchscreen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.

- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **Ripristina impostazioni** → **Ripristina** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potrete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.


Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aperte il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  accanto alla barra di regolazione della luminosità e toccate il cursore **Mostra controllo in alto** per attivare questa funzione.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.