

SAMSUNG

SM-T395

Manuale dell'utente

Sommario

Operazioni di base

4	Leggere prima dell'utilizzo
6	Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
9	Componenti e funzioni del dispositivo
14	Batteria
18	Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)
19	Scheda di memoria (scheda microSD)
21	Custodia protettiva
22	Accensione o spegnimento del dispositivo
23	Configurazione iniziale
25	Account Samsung
26	Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
30	Guida allo schermo
40	Pannello di notifica
42	Inserimento del testo

Applicazioni e funzionalità

45	Installazione o disinstallazione delle applicazioni
47	Bixby
55	Telefono
60	Rubrica
63	Messaggi
66	Internet
68	E-mail
69	Camera
81	Galleria
86	Funzioni della S Pen
92	Multischermo
96	Samsung Members
96	Samsung Notes
102	PEN.UP
104	Calendario
106	Samsung Flow
107	Archivio
107	Orologio
109	Calcolatrice
109	Condivisione di contenuti
110	Applicazioni Google

Impostazioni

- 112 Introduzione
- 112 Connessioni
 - 113 Wi-Fi
 - 115 Bluetooth
 - 116 NFC e pagamento
 - 119 Router Wi-Fi e tethering
 - 120 Altre impostazioni di rete
- 121 Suoni e vibrazione
- 122 Notifiche
- 122 Schermo
 - 123 Filtro Luce blu
- 123 Sfondo
- 123 Funzioni avanzate
- 125 Manutenzione dispositivo
- 127 Applicazioni
- 127 Schermata blocco e sicurezza
 - 129 Riconoscimento del volto
 - 131 Riconoscimento delle impronte digitali
 - 134 Samsung Pass
 - 137 Area Personale
- 142 Cloud e account
 - 142 Utenti
 - 144 Backup e ripristino
- 145 Google
- 145 Accessibilità
- 146 Gestione generale
- 147 Aggiornamenti software
- 148 Manuale utente
- 148 Informazioni sul tablet

Appendice

- 149 Risoluzione dei problemi

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.

- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere

Il dispositivo è progettato per resistere ai danni causati da spruzzi d'acqua e polvere. Seguite attentamente questi suggerimenti per evitare di danneggiare il dispositivo e mantenerlo impermeabile agli spruzzi d'acqua e alla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al dispositivo.

- Non immergete il dispositivo in acqua fresca con profondità superiori a 1,5 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti. Se immergete il dispositivo in un liquido diverso dall'acqua fresca, come acqua salata, acqua ionizzata o bevande alcoliche, il liquido entrerà nel dispositivo più rapidamente.
- Non esponete il dispositivo ad **intensi flussi d'acqua**.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua fresca, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad altri liquidi, come acqua salata, acqua ionizzata o bevande alcoliche, sciacquatelo con acqua fresca ed asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto del dispositivo.
- **Se il dispositivo dovesse essere rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Asciugate bene il dispositivo con un panno asciutto prima di utilizzarlo.
- Il touch screen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo venisse utilizzato in acqua**.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP68 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, acqua fresca, 1,5 metri, per 30 minuti). Nonostante questa classificazione, è comunque possibile che il dispositivo subisca danni in determinate situazioni.**

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si riscaldasse eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Se il dispositivo si surriscaldasse, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica del dispositivo.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo USB danneggiato con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di carica wireless o di carica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po'.

Di seguito trovate alcuni esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. A seconda delle funzionalità e delle applicazioni utilizzate, questi esempi potrebbero non essere applicabili al proprio modello.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
 - Quando eseguite dei giochi ad alta qualità per lunghi periodi di tempo
 - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
 - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
 - Per la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
 - Durante l'uso del Multischermo
 - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate un video
 - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
 - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router e tethering Wi-Fi
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o con nessuna ricezione
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

Se il dispositivo si surriscaldasse, adottate le seguenti soluzioni:

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo di batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si surriscaldasse o risultasse caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Limitazioni del dispositivo in caso di surriscaldamento

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo dovesse scaldarsi più del solito, comparirà un messaggio di surriscaldamento del dispositivo. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e, fino a quando il dispositivo non sarà freddo, potrete effettuare solo chiamate d'emergenza.
- Se il dispositivo dovesse surriscaldarsi o risultasse caldo al tatto per un tempo prolungato, comparirà un messaggio di spegnimento. Spegnete il dispositivo e attendete che si raffreddi.

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa dell'ambiente nelle seguenti condizioni. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.

Componenti e funzioni del dispositivo

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Cavo USB
- Alimentatore USB
- Guida di riferimento rapido
- S Pen
- Pinzette
- Pennini S Pen
- Custodia protettiva



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


Componenti del dispositivo

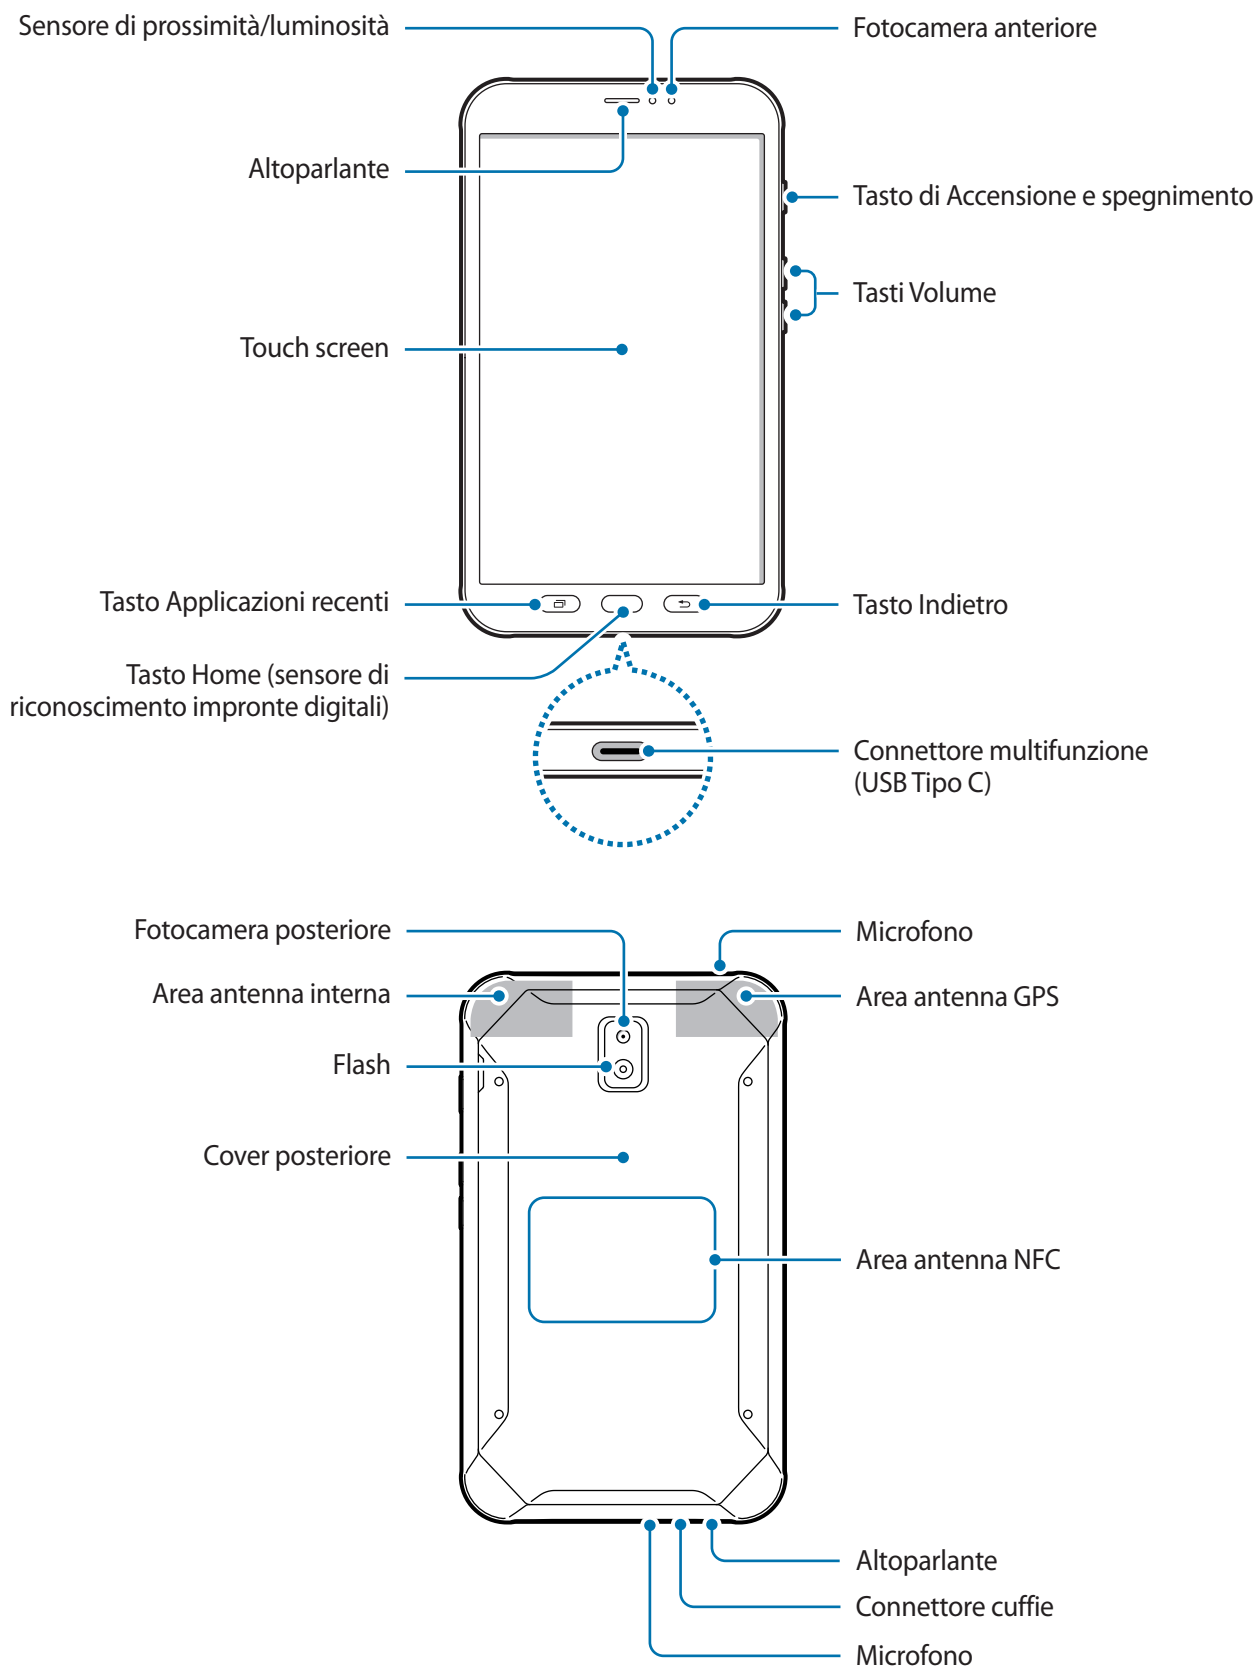




- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività ed un consumo eccessivo della batteria:
 - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
 - Se applicate al dispositivo un coperchio composto da materiali metallici
 - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Le pellicole non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
 Recenti	• Premete per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
 Home	• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare Google.
 Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente. • Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
 Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

S Pen

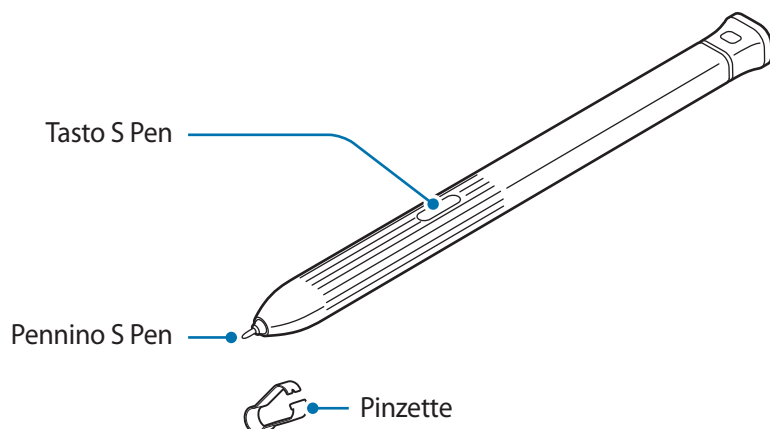


Nome	Funzioni
Pennino S Pen	- Utilizzate la S Pen per scrivere, disegnare o eseguire azioni con un tocco sullo schermo. Il tasto Applicazioni recenti e il tasto Indietro possono essere utilizzati con la S Pen. - Passate la S Pen sopra gli elementi sullo schermo per accedere alle funzioni aggiuntive di S Pen, come la funzione Air view.
Tasto S Pen	- Passate la S Pen sullo schermo e premete il tasto S Pen per visualizzare le funzioni di Air command. - Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen sugli elementi per selezionarli.
Pinzette	Rimuovete il pennino della S Pen con le pinzette quando lo sostituite.


Sostituzione del pennino di S Pen

Se il pennino si consumasse o si rompesse, sostituitelo con uno nuovo.

- 1 Tenete il pennino fermo con le pinzette e rimuovetelo.

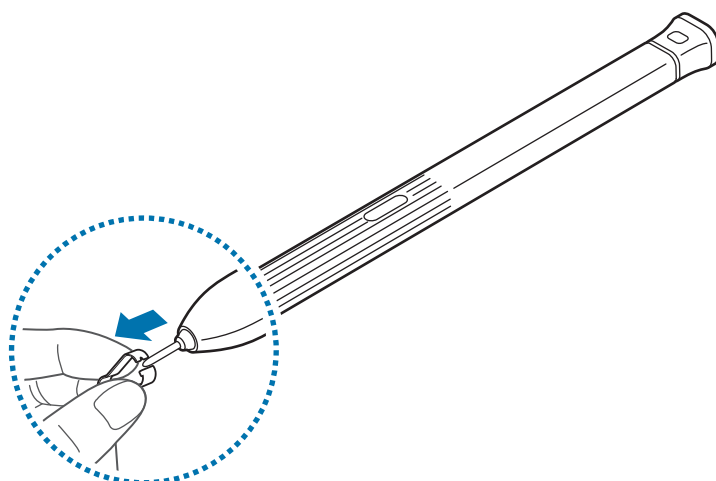

2 Inserite un nuovo pennino nella S Pen.

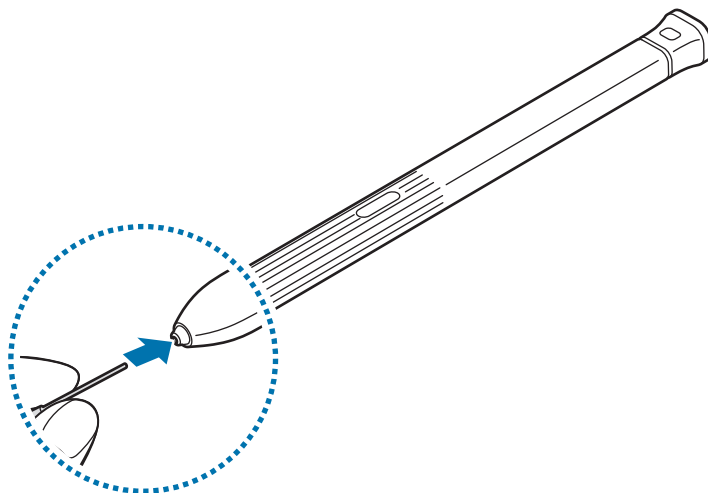

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita con le pinzette.



- Non utilizzate pennini vecchi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della S Pen.
- Non premete eccessivamente il pennino quando lo inserite nella S Pen.
- Non inserite l'estremità arrotondata del pennino nella S Pen. Farlo potrebbe danneggiare la S Pen o il dispositivo.
- Non piegate e non esercitate pressione eccessiva con la S Pen quando la utilizzate. La S Pen potrebbe subire danni o la punta potrebbe deformarsi.




- Se utilizzate la S Pen formando angoli acuti sullo schermo, il dispositivo potrebbe non riconoscere le azioni della S Pen.
- Il tasto Applicazioni recenti e il tasto Indietro possono essere utilizzati con la S Pen.
- Per maggiori informazioni sulla S Pen, visitate il sito web di Samsung.
- Se la S Pen non dovesse funzionare correttamente, portatela presso un centro di assistenza Samsung.
- Potete inserire la S Pen in cima alla scocca di protezione. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Installazione della S Pen](#).

Batteria

Inserimento della batteria

- 1 Rimuovete la cover posteriore.

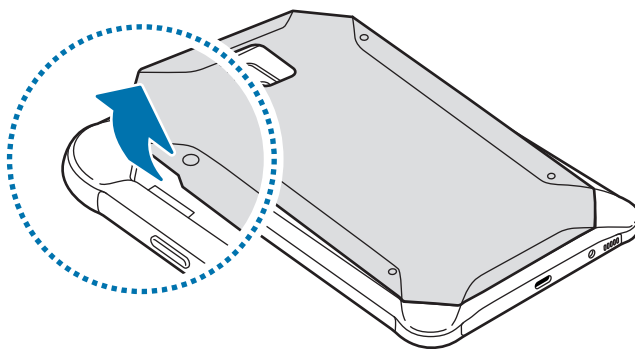


Rimuovete la cover posteriore con cautela.




Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiarla.

- 2 Inserite la batteria con i relativi contatti dorati allineati correttamente ai contatti del dispositivo.

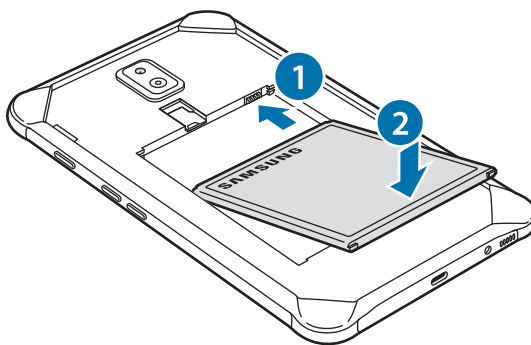

3 Riposizionate la cover posteriore.

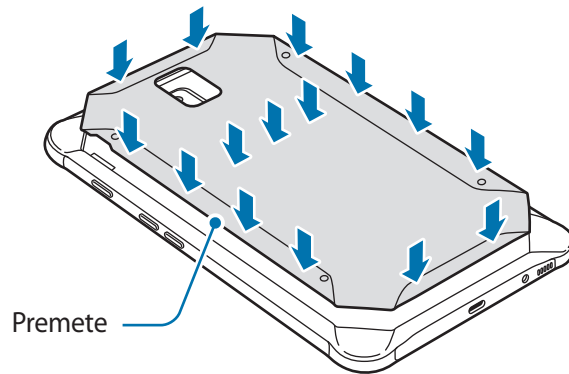

Assicuratevi che la cover posteriore sia saldamente chiusa, in modo da impedire la penetrazione di acqua e polvere nel dispositivo. Se la cover rimanesse aperta potrebbe far penetrare acqua e polvere all'interno del dispositivo e causare danni.




Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.

Rimozione della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraete la batteria.

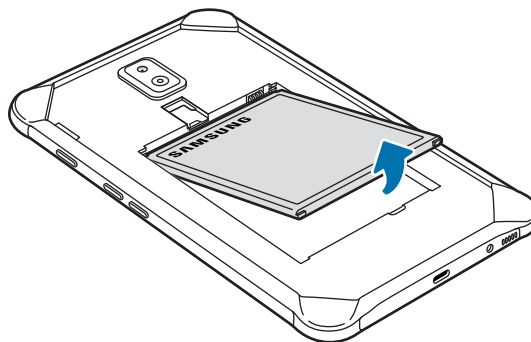

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se questa è rimasta inutilizzata per molto tempo si consiglia di ricaricare la batteria.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il connettore USB-C fornito con il dispositivo. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se utilizzate un cavo Micro USB.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Collegate il cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo.

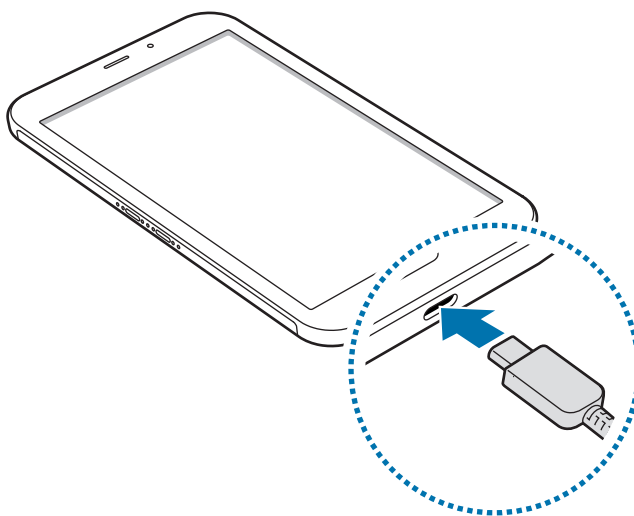

3 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente.

4 Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo. Successivamente, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzione di manutenzione dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione, come le e-mail.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se doveste ricaricare il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)

Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.




- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.



La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- 1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.
- 2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

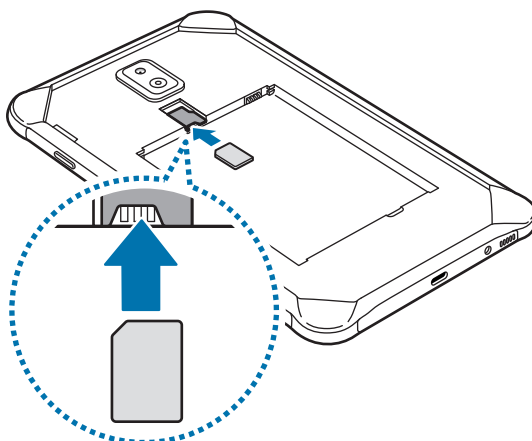

- 3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

Rimozione della scheda SIM o USIM

- 1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.
- 2 Estraiete la scheda SIM o USIM.

Scheda di memoria (scheda microSD)

Installazione di una scheda di memoria

La capacità della scheda di memoria del dispositivo potrebbe differire da altri modelli ed alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria. Per visualizzare la capacità massima della scheda di memoria del dispositivo, fate riferimento al sito Web Samsung.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda oppure non la riconoscerà. Formattate la scheda di memoria per utilizzarla. Se il dispositivo non formatta o non riconosce la scheda di memoria, contattate il produttore della scheda di memoria o un centro di assistenza Samsung.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

2 Inserite la scheda SD con i contatti dorati rivolti verso il basso.

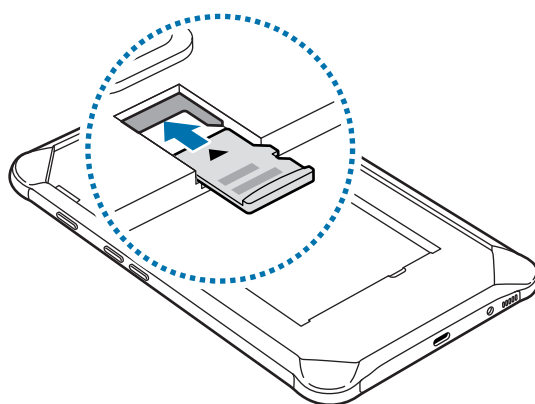

3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **→** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **SMONTA**.

- 1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.
- 2 Estraete la scheda di memoria.
- 3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.



Non rimuovete la memoria esterna, ad esempio scheda di memoria o memoria USB, durante il trasferimento o l'accesso a informazioni, oppure subito dopo il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare danni o la perdita dei dati o danneggiare la memoria esterna o il dispositivo. Samsung non è responsabile di eventuali perdite, compreso la perdita di dati, a seguito dell'uso scorretto dei dispositivi di memoria esterna.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **→** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **Formatta** → **FORMATTA**.




Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Custodia protettiva


Inserimento della scocca di protezione

Inserite la parte superiore del dispositivo nella scocca, quindi premete con fermezza la scocca sul lato opposto per installarla.

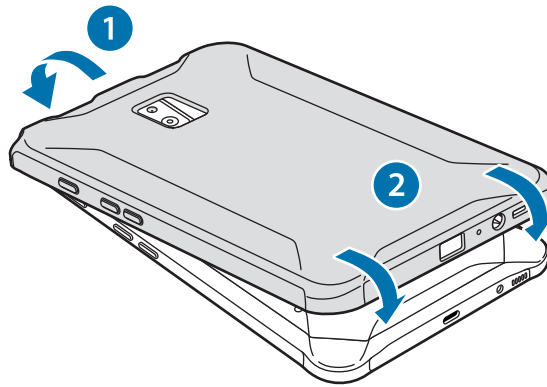


Rimozione della scocca di protezione

Curvate il bordo superiore della scocca finché il dispositivo non vi sporge e, quindi, rimuovetelo.

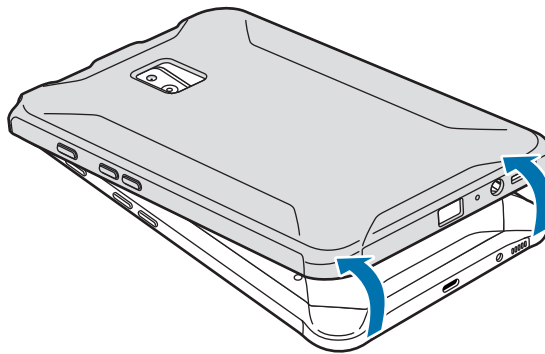

Installazione della S Pen

Inserite la S Pen in cima alla scocca di protezione.

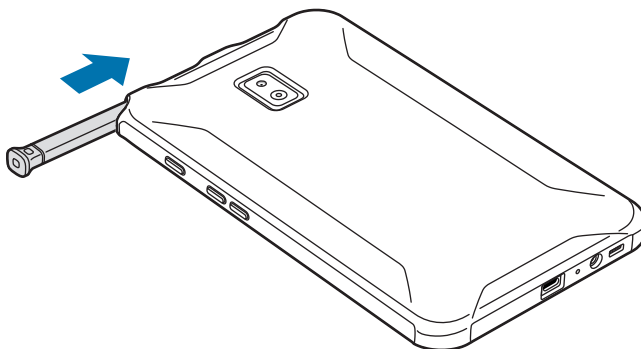

Non inserite la S Pen all'indietro sulla scocca di protezione.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



- Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.


Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.



Le procedure di configurazione iniziale potrebbero variare in base al paese o al software del dispositivo.

- 1 Accendete il dispositivo.
- 2 Selezionate la lingua che preferite per il dispositivo.

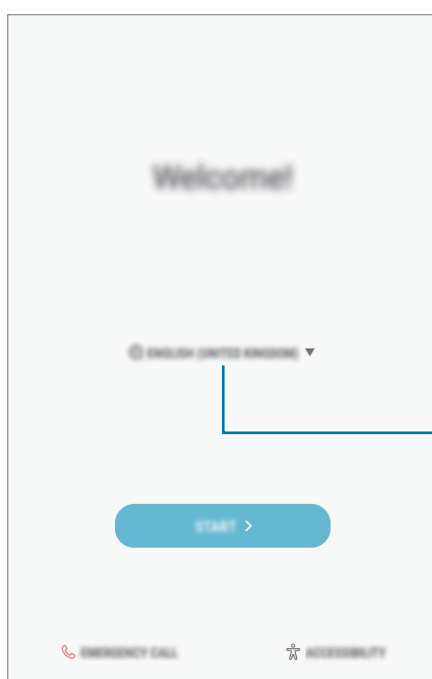

Selezionate una lingua.


- 3 Selezionate una rete Wi-Fi e connettetevi ad essa.



Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per continuare la configurazione iniziale.
- 5 Impostate un metodo di blocco dello schermo per proteggere il dispositivo. Potete proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Per impostare il metodo di blocco dello schermo in un secondo momento, toccate **No, grazie**.

- 6 Accedete al vostro account Samsung. Potete usufruire dei servizi Samsung e mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account Samsung](#).

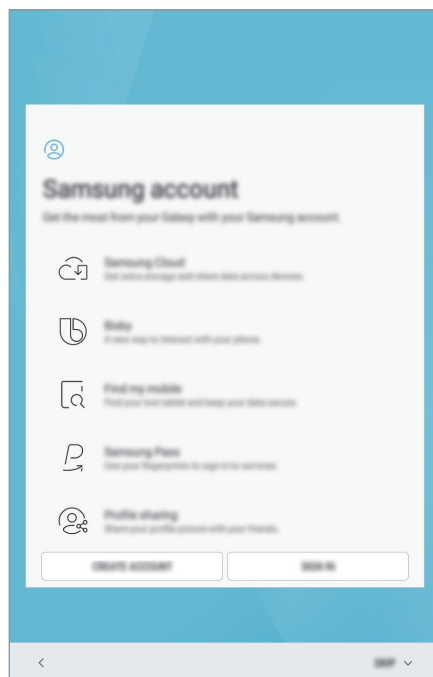

- 7 Selezionate le funzionalità che desiderate utilizzare e completate la configurazione iniziale. Comparirà la schermata Home.

Account Samsung

Introduzione

L'account Samsung è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung. Una volta registrato l'account Samsung, potete mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi Samsung grazie a Samsung Cloud, rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato, visualizzare suggerimenti e consigli da Samsung Members ed altro ancora.

Create un account Samsung con il vostro indirizzo e-mail.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con l'account Samsung, visitate account.samsung.com. Per maggiori informazioni sugli account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Samsung account** → **Guida**.

Registrazione dell'account Samsung

Registrazione di un nuovo account Samsung

Se non possedete un account Samsung, è necessario crearne uno.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **CREA ACCOUNT**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

Registrazione di un account Samsung esistente

Se possedete già un account Samsung, registratelo sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account**.

3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.

Se dimenticate le informazioni del vostro account, toccate **ID o password dimenticati?** Potete trovare le informazioni del vostro account inserendo le informazioni richieste e il codice di sicurezza visualizzato sullo schermo.

4 Toccate **FATTO** per terminare la registrazione dell'account Samsung.

Rimozione dell'account Samsung

Quando rimuovete il vostro account Samsung dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti o eventi, verranno rimossi.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account**.

2 Toccate **Samsung account** →  → **Rimuovi account**.

3 Toccate **OK**, inserite la password del vostro account Samsung, quindi toccate **CONFERMA**.

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete trasferire contatti, immagini e altri dati da un dispositivo precedente al vostro dispositivo via Smart Switch o Samsung Cloud.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento di dati via Smart Switch

Potete trasferire i dati da un dispositivo precedente al dispositivo tramite Samsung Smart Switch. Sono disponibili le seguenti versioni di Samsung Smart Switch.

- **Versione per dispositivi mobili:** consente di trasferire i dati tra dispositivi mobili. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.
- **Versione per Computer:** trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.

Trasferimento wireless dati via Wi-Fi Direct


Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.



- 1 Su entrambi i dispositivi, scaricate e installate Smart Switch da **Galaxy Apps** o **Play Store**.
- 2 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 3 Avviate **Smart Switch** su entrambi i dispositivi.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **SENZA CAVI** → **INVIA** → **CONNETTI**.
- 5 Sul dispositivo, toccate **SENZA CAVI** → **RICEVI** e selezionate il tipo di dispositivo precedente.
- 6 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Dovete scaricare la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da www.samsung.com/smartswitch. Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

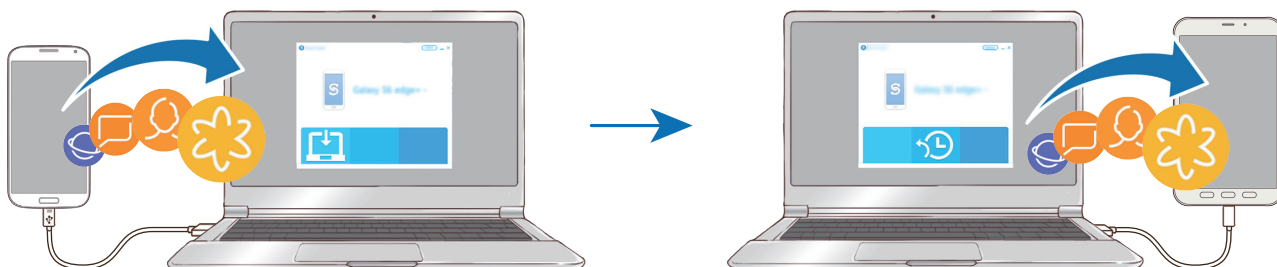

1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.



Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.

3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.

4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Samsung Cloud

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su Samsung Cloud e ripristinate i dati sul nuovo dispositivo. Dovete effettuare la registrazione e l'accesso al vostro account Samsung per utilizzare Samsung Cloud. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account Samsung](#).

Esecuzione del backup dei dati

- 1 Sul dispositivo precedente, effettuate l'accesso al vostro account Samsung.
- 2 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate l'opzione di backup ed eseguite il backup dei dati.



- Se il dispositivo supporta Samsung Cloud, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud** → **Impostazioni backup**, quindi eseguite il backup dei dati.
- Il metodo di backup dei dati potrebbe variare in base al modello.
- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud** → **Impostazioni backup**.

Ripristino dei dati

- 1 Sul nuovo dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud** → **Ripristina**.
- 2 Toccate ▼ e selezionate il dispositivo precedente dall'elenco dei dispositivi.
- 3 Selezionate il tipo di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA ADESSO**.

Guida allo schermo

Controllo del touch screen





- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita o con la S Pen.



Toccare

Toccate lo schermo.

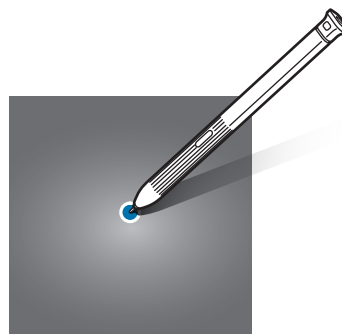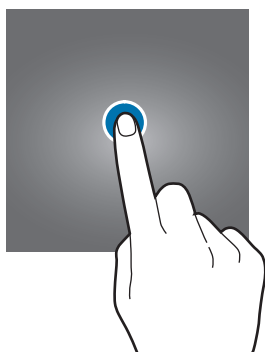


Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

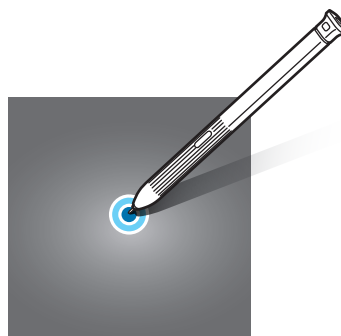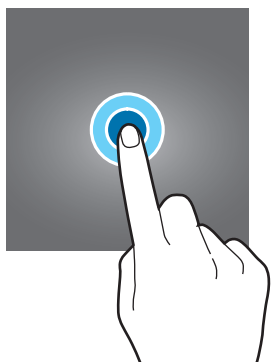



Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

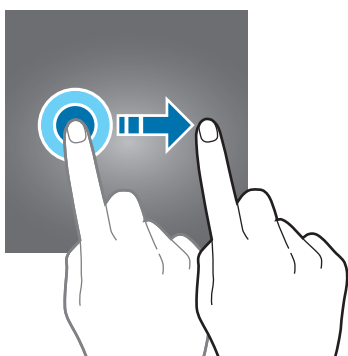



Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

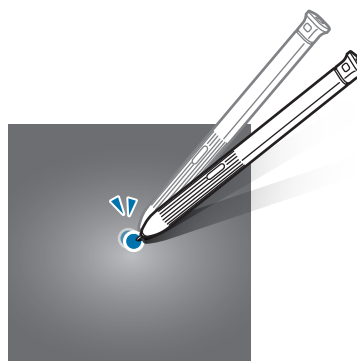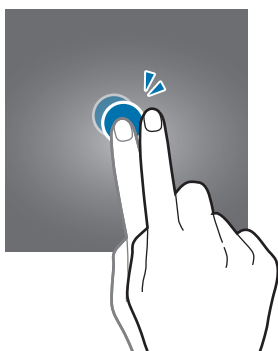



Scorrere

Scorrete verso l'alto, in basso, sinistra o destra.

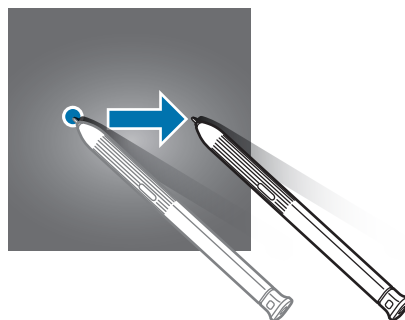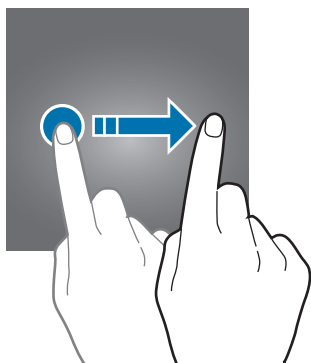

Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

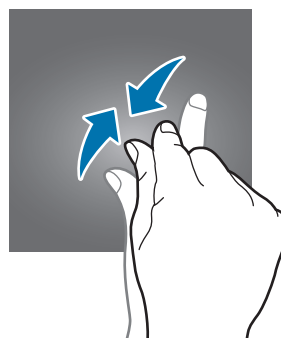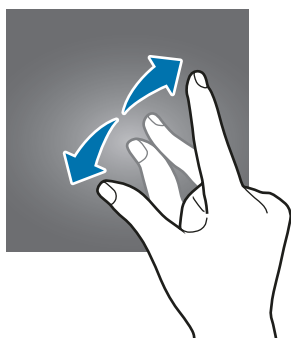


Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.




L'aspetto della schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

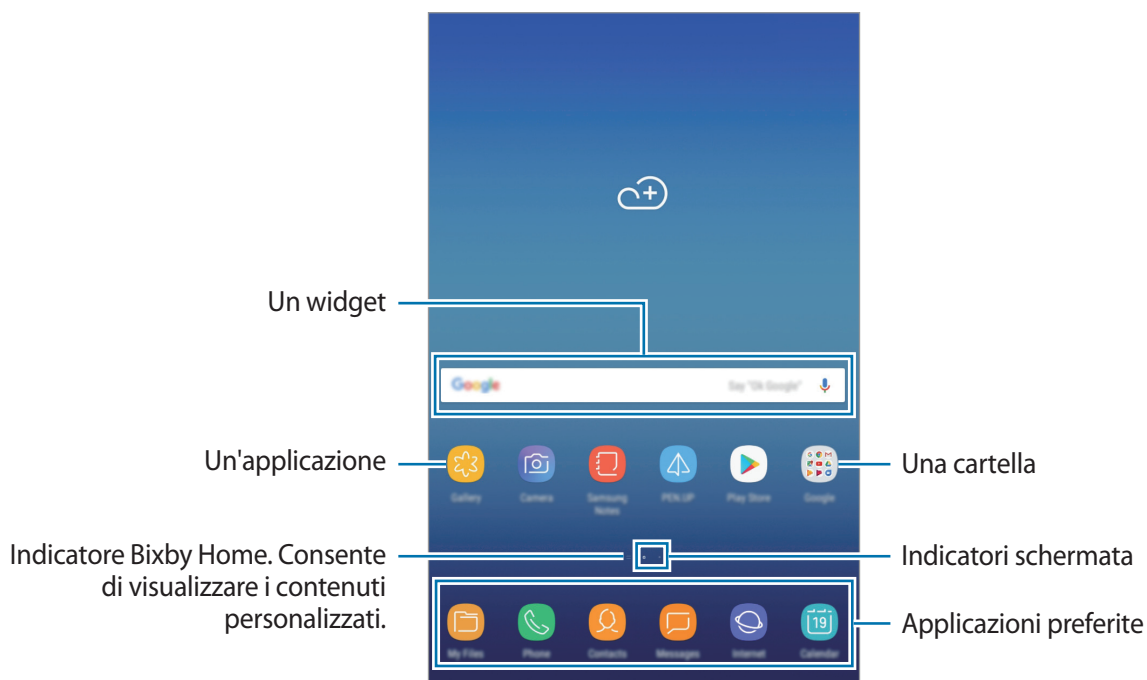

Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni. Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

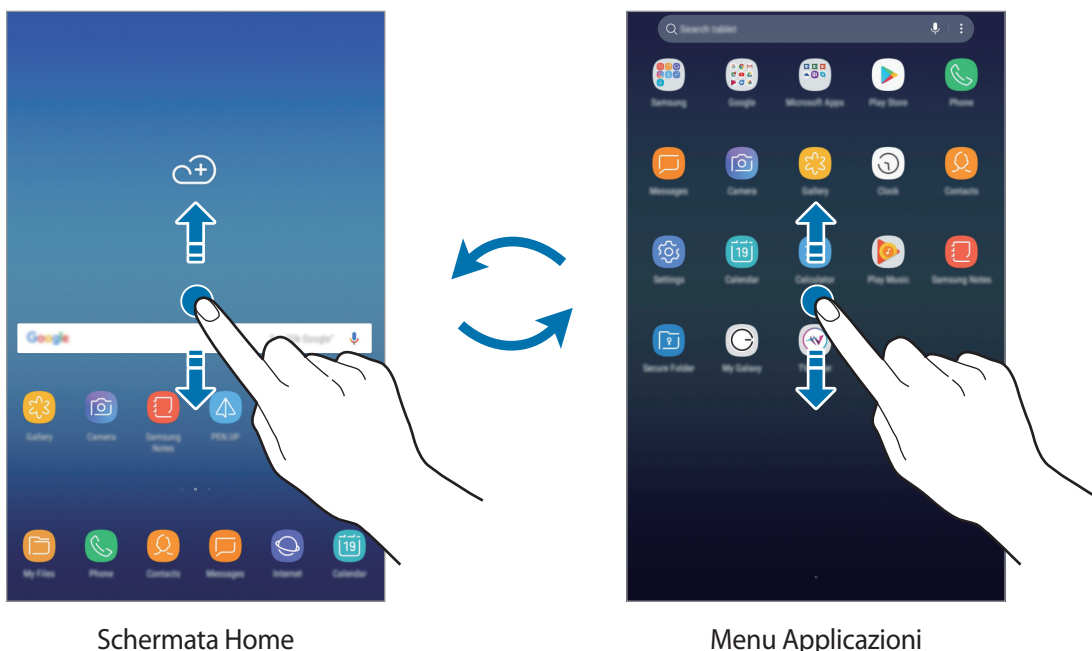

Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi trascinatelo verso la parte superiore o inferiore dello schermo. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.


Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovare le applicazioni più rapidamente.

1 Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

2 Rilasciate quando entrambe vengono evidenziate.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

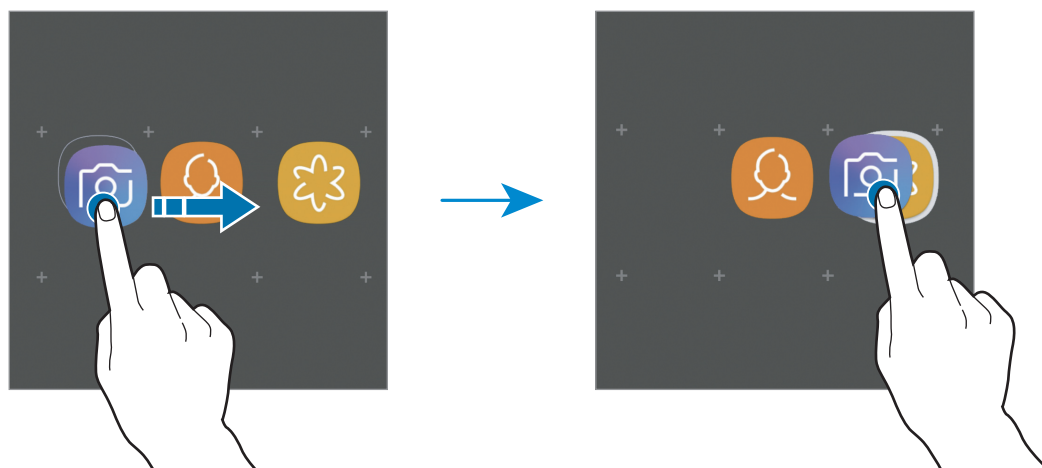

- **Aggiungere nuove app**

Tocate **AGGIUNGI APPLICAZIONI** sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostare le app da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.

- **Eliminazione di un'app**

Tenete premuta una cartella, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate **+**.
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate **🗑** sulla pagina.



- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostazioni Home:** cambiate le impostazioni della schermata Home.

Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza utilizzare un menu Applicazioni distinto. Sulla schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostazioni Home** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **APPLICA**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.


Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Ricarica della batteria
	Livello di carica della batteria

Schermata di blocco

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando non viene utilizzato per un periodo specifico.

Il metodo di sblocco predefinito è **Trascinamento**.

Premete il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Home e scorrete sul touch screen in una direzione qualsiasi per sbloccare lo schermo.

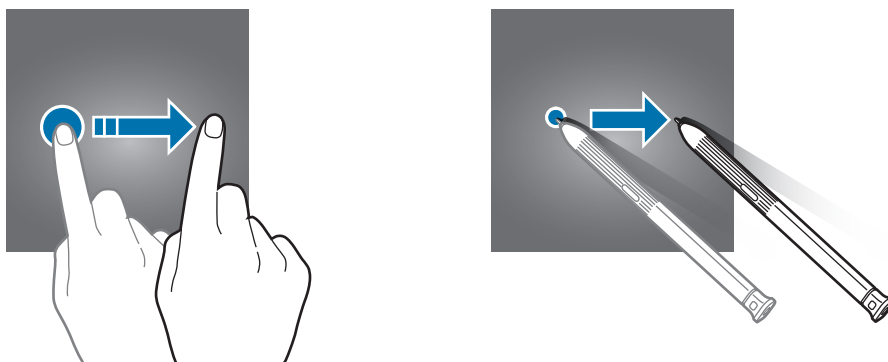

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password, un volto o un'impronta digitale come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà un codice di sblocco ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi sullo schermo per sbloccarlo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** consente di non impostare alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Viso:** consente di registrare il vostro volto per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#).
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#).



Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Impostazioni blocco sicuro**, quindi toccate il cursore **Ripr. impost. pred. autom.** per attivare questa funzione.

Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo; scrivete o disegnate sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

Acquisizione di uno screenshot

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Le schermate acquisite verranno salvate nella **Galleria**.

- Acquisizione tramite tasto: tenete premuto il tasto Volume giù e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente.
- Acquisizione tramite scorrimento: scorrete sullo schermo con la mano verso sinistra o destra.
- Acquisizione tramite Air command: sganciate la S Pen dallo slot per aprire il menù Air command, quindi toccate **Scrittura schermo**.



- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire la schermata.
- Se l'acquisizione di uno screenshot tramite scorrimento non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:



- **Acquisisci con scorrimento**: consente di acquisire contenuti che continuano su più schermate, come una pagina Web. Toccando **Acquisisci con scorrimento**, la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- **Disegna**: consente di scrivere o disegnare sullo screenshot.
- **Ritaglia**: consente di ritagliare una porzione della schermata. L'area ritagliata verrà salvata nella **Galleria**.
- **Condividi**: consente di condividere lo screenshot con altri.




Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Acquisizione Intelligente** per attivare questa funzione.

Pannello di notifica


Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

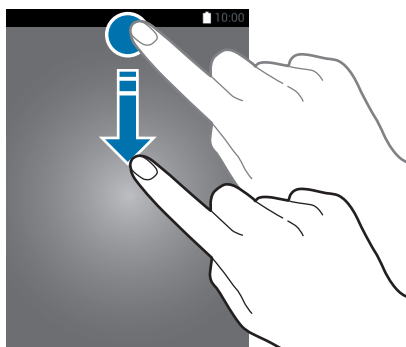


Potete aprire il pannello delle notifiche anche sullo schermo bloccato.

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

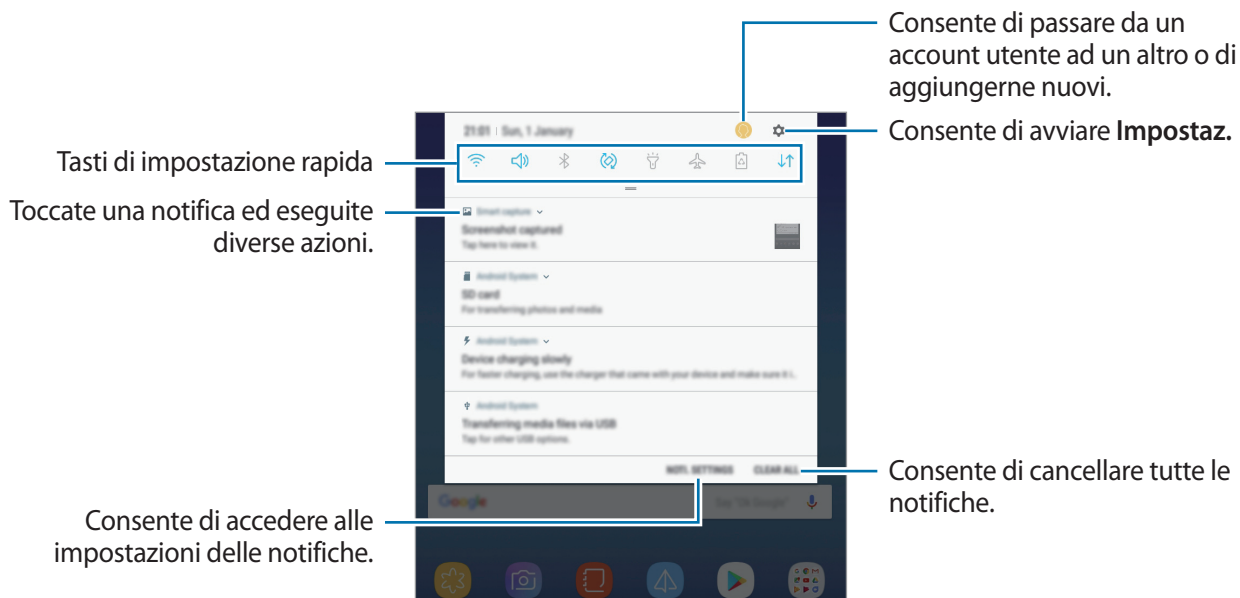

Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare determinate funzionalità. Scorrete in basso sul pannello di notifica per visualizzare altri tasti.

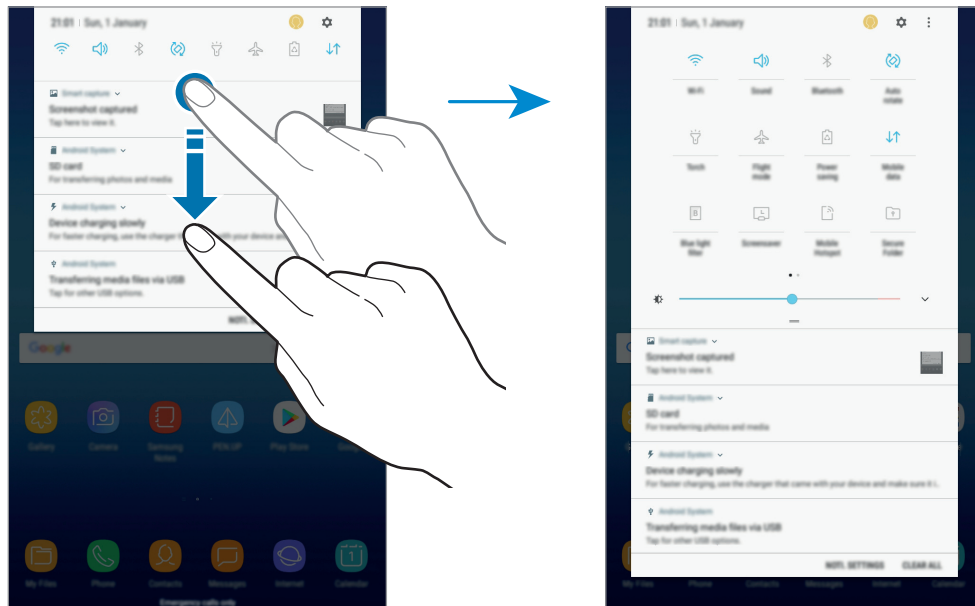

Per modificare le impostazioni della funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Ordine pulsanti** tenetene premuto uno, quindi trascinatelo in un'altra posizione.


Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

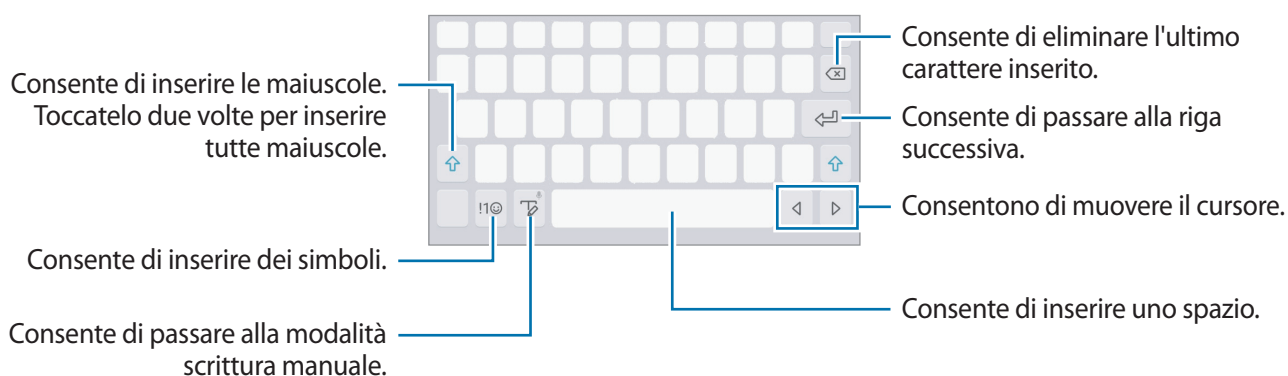


Modifica della lingua di inserimento

Tenete premuto toccate → **Lingue e tipi** → **GESTISCI LINGUE INSERIMENTO**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.


Funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto dell'icona  ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.

-  : consente di inserire del testo con la voce.

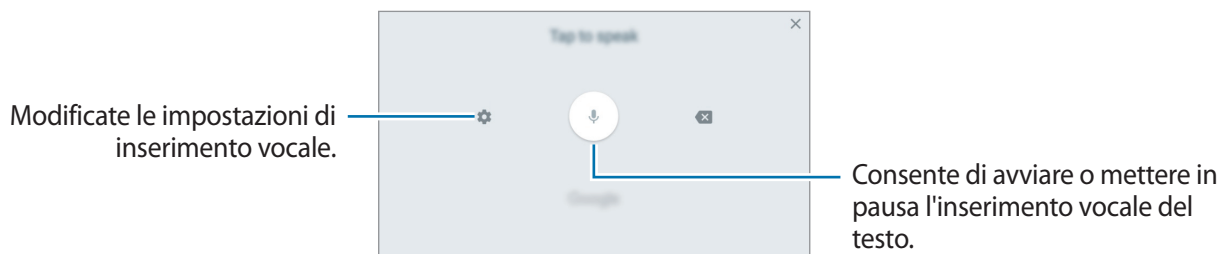

-  : consente di passare alla modalità Scrittura manuale.

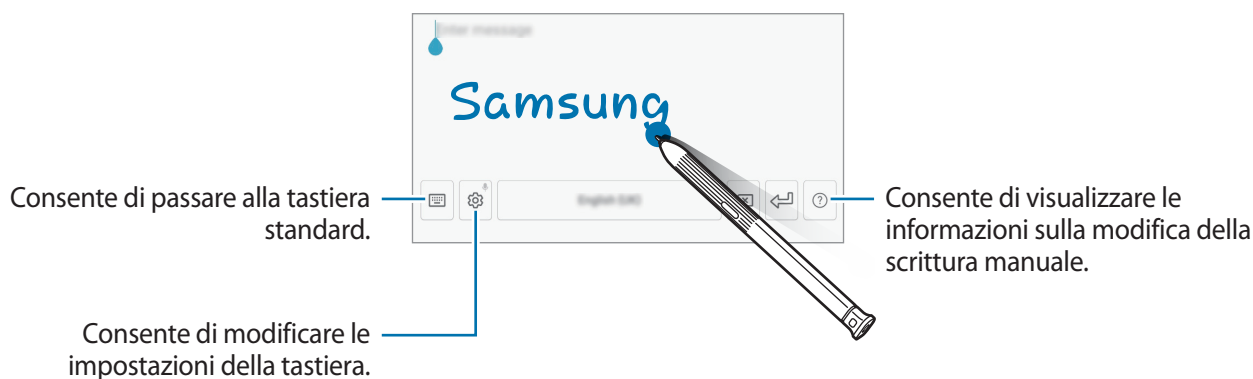

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di passare alla tastiera fluttuante o divisa. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando la scheda.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare un testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionatelo.

Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine web.

- 1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.
Se la parola che desiderate cercare non è selezionata, trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 2 Toccate **Altro** → **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.
Se un dizionario non è preinstallato, toccate **Passare a Gestisci dizionari** →  accanto a un dizionario per scaricarlo.
- 3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate ★ per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

Applicazioni e funzionalità

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Aprire la cartella **Samsung** e avviare l'applicazione **Galaxy Apps**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per cercare una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione delle applicazioni e utilizzo della modalità di standby delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disattiva:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **Stand-by:** consente di mettere le applicazioni in modalità standby e di risparmiare la batteria, evitando la loro esecuzione in background.
- **Disinstalla:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Applicazioni** → ▼ → **Disattivate**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o di utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni. Toccate **CONSENTI** nella finestra pop-up per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alla categoria di permessi, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni** → ⋮ → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.



Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

Bixby

Introduzione

Bixby analizza le vostre modalità di utilizzo e abitudini e suggerisce funzionalità.



- Per utilizzare la funzionalità Bixby, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare la funzionalità Bixby, dovete effettuare l'accesso al vostro account Samsung.

Avvio di Bixby

Bixby salva i dati riguardo le vostre modalità di utilizzo e abitudini sul vostro account Samsung e suggerisce funzionalità.

- 1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.
- 2 Leggete le informazioni visualizzate relative all'applicazione e toccate **SUCCESSIVA**.
- 3 Toccate **ACCEDI** e seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro account Samsung.




Se avete già effettuato l'accesso, questo passaggio non comparirà.

- 4 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **SUCCESSIVA**.
Comparirà la schermata Home di Bixby.

Utilizzo della Home di Bixby

La schermata Home di Bixby consente di visualizzare le informazioni e i servizi che Bixby suggerisce analizzando le vostre modalità di utilizzo e abitudini.

Per aprire la Home di Bixby, scorrete verso destra nella schermata Home.

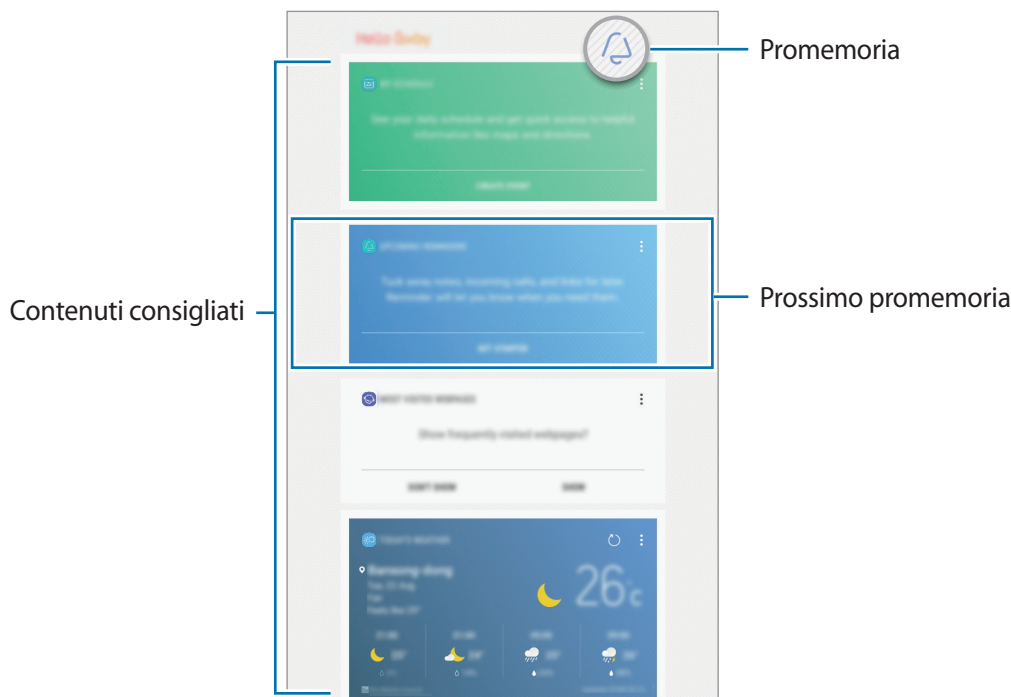

- Il contenuto e l'ordine delle schede si aggiornano automaticamente ad un intervallo specifico. Per aggiornare manualmente le schede, scorrete verso il basso sullo schermo.
- Per chiudere la Home di Bixby, scorrete verso sinistra nella schermata.

Utilizzo dei contenuti suggeriti sulla Home di Bixby

Quando aprite la Home di Bixby, potete visualizzare i contenuti regolarmente aggiornati come schede di Bixby. Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le schede di Bixby.


Ad esempio di mattina, sulla strada verso l'ufficio, la Home di Bixby vi mostrerà i vostri programmi per il giorno e riprodurrà le vostre canzoni preferite. La sera potete impostare la sveglia, controllare le attività quotidiane e visualizzare i feed degli amici.

Visualizzazione delle schede Bixby

Controllo della sveglia mattutina

La sera, la Home di Bixby vi mostrerà la sveglia per la mattina successiva.

Potete controllare le informazioni della sveglia. Inoltre, potete modificare la sveglia toccando la scheda. Per disattivare la sveglia, toccate il cursore accanto alla sveglia.

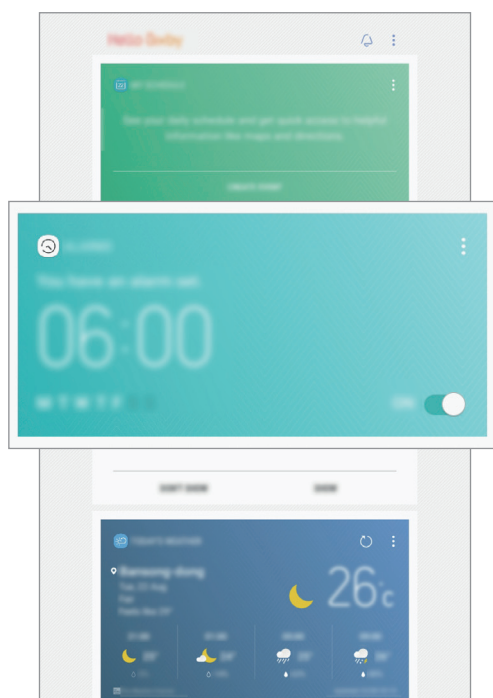

Controllo di un promemoria

Se avete aggiunto dei promemoria, nella schermata Home di Bixby comparirà il promemoria più recente.

Nella schermata Home di Bixby, scorrete verso l'alto o il basso per passare alla scheda Promemoria.

Potete controllare le informazioni dei promemoria. Se il promemoria ha una lista di controllo, potete completare i singoli elementi della lista.

Per visualizzare l'elenco dei promemoria, toccate **PROMEMORIA IMMINENTI**.

Utilizzo di schede Bixby aggiuntive

- Visualizzate l'ultimo evento creato sul calendario. Toccate una scheda per visualizzare i suoi dettagli o toccate l'area al di sotto dell'attività per visualizzare altri eventi pianificati nello stesso giorno.
- Controllate il meteo della vostra area in tempo reale e visualizzate informazioni sulla vostra posizione.
- Guardate l'anteprima di foto e video fatti durante il giorno.
- Visualizzate notizie aggiornate.

Modifica dell'elenco delle schede Bixby

- Per fissare una scheda in alto sulla schermata Home di Bixby, toccate  → **Blocca in alto**. Per rimuovere una scheda, toccate .
- Per nascondere una scheda dall'elenco, toccate  → **Nascondi per il momento**.
- Per non visualizzare più una scheda sull'elenco, toccate  → **Non mostrare più**.

Selezione di applicazioni da mostrare come schede Bixby

Aggiungete o eliminate le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Home di Bixby.

Nella schermata Home di Bixby, toccate  → **Impostazioni** → **Schede** e toccate i cursori accanto agli elementi per aggiungerli o eliminarli.



Se un'applicazione non è installata sul dispositivo, dovete installarla per utilizzarla. Nella schermata Home di Bixby, toccate  → **Impostazioni** → **Applicazioni con schede**, quindi scaricate un'applicazione.

Impostazioni Bixby

Nella schermata Home di Bixby, toccate  → **Impostazioni**.

- **Schede**: selezionate le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Home di Bixby.
- **Applicazioni con schede**: verificate le applicazioni disponibili che possono essere mostrate come schede nella schermata Home di Bixby.
- **Aggiornamento automatico Bixby**: impostate l'aggiornamento automatico del dispositivo con l'uso della connessione dati di rete mobile.
- **Notifiche**: impostate se ricevere o meno schede e informazioni di marketing.
- **Privacy**: personalizzate le impostazioni di Bixby.
- **Informazioni su Bixby**: visualizzate la versione di Bixby e le informazioni legali.

Promemoria

Impostate notifiche, pianificate un'agenda o utilizzate promemoria sulla posizione. Inoltre, potete creare un promemoria per visualizzare, in un secondo momento, una pagina Web durante la navigazione Internet.




- Per utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.

Avvio di Promemoria

Potete avviare Promemoria dalla Home di Bixby.

- 1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.
Comparirà la schermata Home di Bixby.
- 2 Toccate **INIZIA ORA** sulla scheda **PROMEMORIA IMMINENTI**.
Apparirà la pagina iniziale di Promemoria.

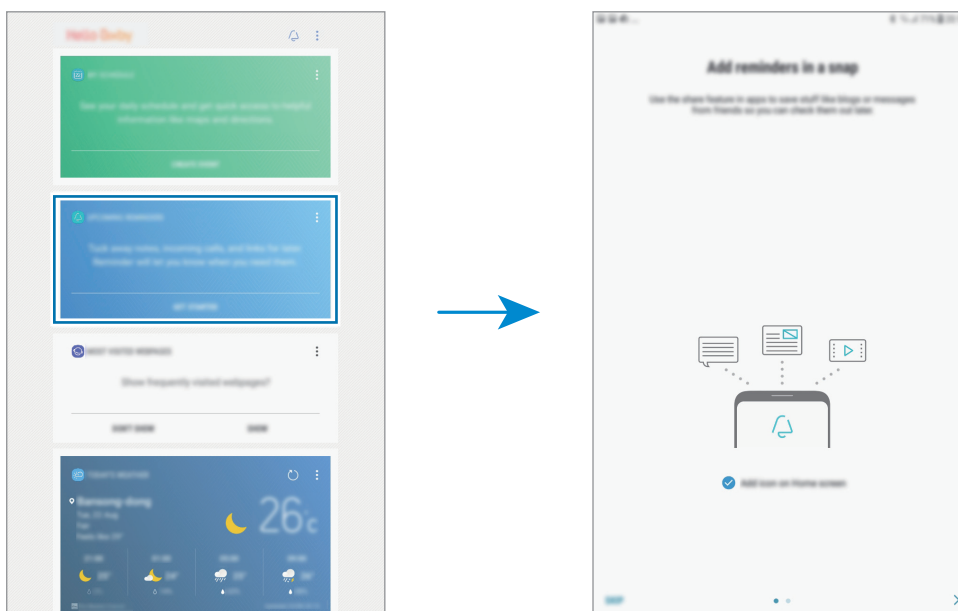


- 3 Assicuratevi che l'opzione **Aggiungi icona su schermata Home** sia spuntata e toccate **AVVIA**.
Comparirà la schermata di composizione del promemoria.
Aggiungendo l'icona dell'applicazione **Promemoria** (🔔) alla schermata Home, potete avviare l'applicazione **Promemoria** dalla schermata Home.

Creazione di promemoria

Promemoria vi avvisa se create un promemoria impostando un'ora e un luogo specifici. Inoltre, potete salvare diversi contenuti, come un singolo promemoria o l'indirizzo di una pagina web e visualizzarli in un secondo momento.

Ad esempio, create un promemoria che vi ricordi di "prendere la medicina alle 09:00".

- 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.
- 2 Toccate **Scrivi promemoria** e inserite "Prendere la medicina".
- 3 Toccate **Imposta condizioni** → **Data e ora specifiche** e impostate come ora le "09:00".

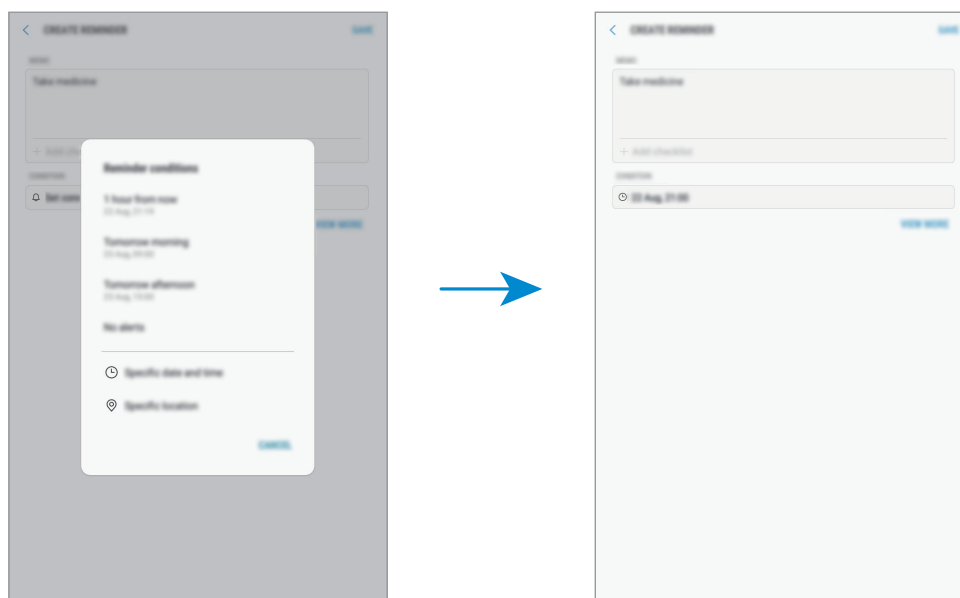

- 4 Toccate **SALVA** per salvare il promemoria.

Creazione di promemoria durante la navigazione Internet

Durante la navigazione Internet, potete creare dei promemoria per visualizzare, in un secondo momento, una pagina Web, ad esempio un sito di notizie.


- 1 Durante la navigazione Internet, toccate  → **Condividi**.
- 2 Toccate **Promemoria**.

L'indirizzo della pagina Web verrà salvato automaticamente come promemoria.

Per impostare data, ora o posizione manualmente, toccate .


Controllo delle notifiche dei promemoria

Alla posizione o all'ora stabilita, apparirà una finestra pop-up di notifica. Toccate **COMPLETA** o **RINVIA**.

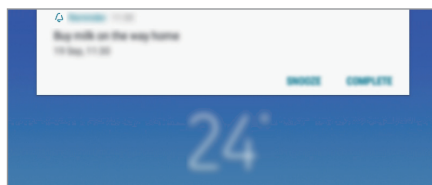

Visualizzazione dell'elenco dei promemoria

Avviate l'applicazione **Promemoria**. Potete visualizzare l'elenco dei vostri promemoria. Per visualizzare i dettagli del promemoria, selezionate un promemoria.

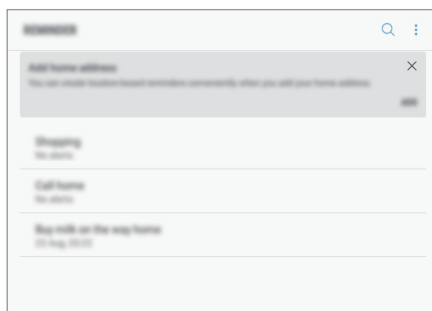


Impostazione dei dettagli dei promemoria

Aggiungete o modificate i dettagli dei promemoria, come frequenza, data e ora, o posizione.

1 Selezionate un promemoria da modificare e toccate **MODIFICA**.

2 Modificate le condizioni e toccate **SALVA**.

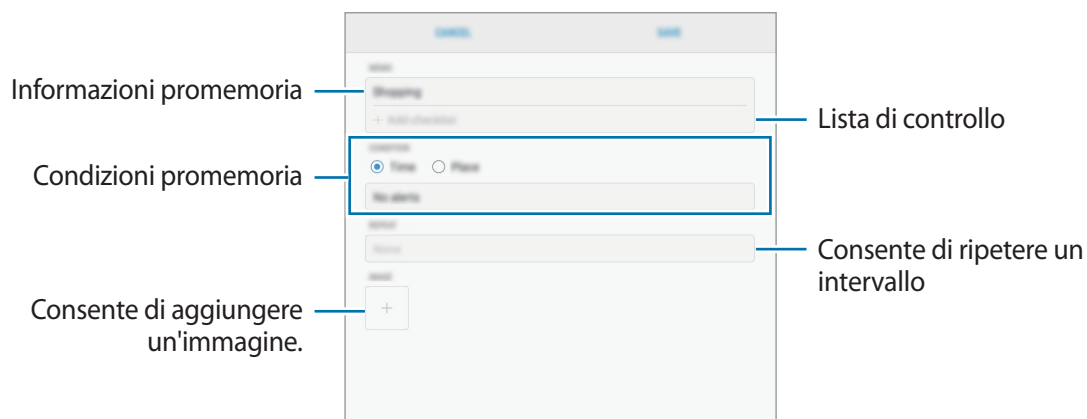

Completamento dei promemoria

Contrassegnate come completati i promemoria che non devono essere ricordati.

Sull'elenco dei promemoria, selezionate un promemoria e toccate **COMPLETA**. In alternativa, quando compare una finestra pop-up di notifica, toccate **COMPLETA**.

Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

1 Sull'elenco dei promemoria, toccate  → **Elementi completati** → **MODIFICA**.

2 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**.

I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati all'orario prestabilito.

Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, scorrete verso destra su un promemoria e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate i promemoria da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.


Telefono

Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Esecuzione delle chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e inserite un numero di telefono.
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 2 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

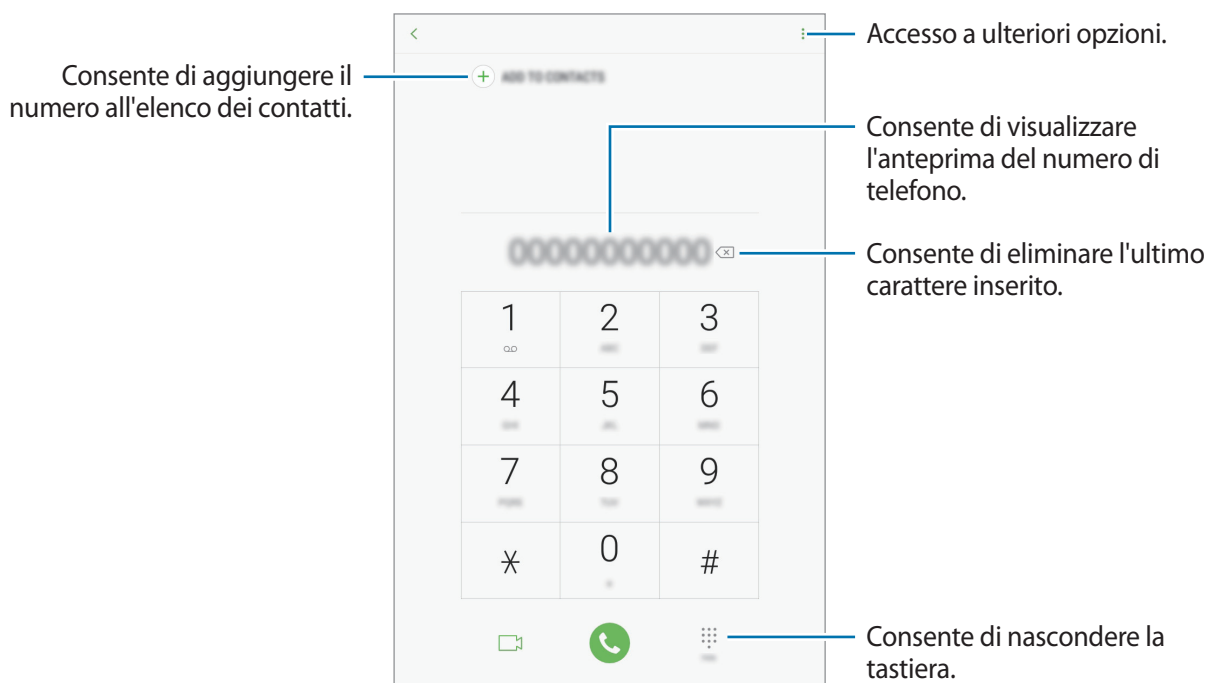

Effettuare chiamate da recenti, rubrica o luoghi

Toccate **REGISTRO** oppure **RUBRICA** o **LUOGHI**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata. Se questa funzionalità è disattivata, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Trasc. per chiamare/inviare msg** per attivare questa funzione.

Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di composizione rapida, toccate  → **Selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.

Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Toccate  per aprire la tastiera se la tastiera non compare sullo schermo.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.

2 Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **FATTO**.

Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserisci numero telefono**, inserite un numero di telefono, quindi toccate .

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamanti sconosciuti** per attivare questa funzione.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- **VOLUME:** consente di regolare il volume.
-  : accesso a ulteriori opzioni.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda chiamata, la prima chiamata verrà recuperata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di passare a un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di mostrare o nascondere la tastiera.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.

Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **VOLUME:** consente di regolare il volume.
-  : accesso a ulteriori opzioni.
- **Camera:** consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dalla tastiera

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono**.
- 2 Inserite il numero e toccate **AGGIUNGI ALLA RUBRICA**.
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 3 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dall'elenco chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO**.
- 2 Toccate un numero di telefono.
- 3 Toccate **AGGIUNGI** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **AGGIORNA** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Rubrica


Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate , quindi selezionate una posizione di memoria.
- 2 Inserite le informazioni del contatto.

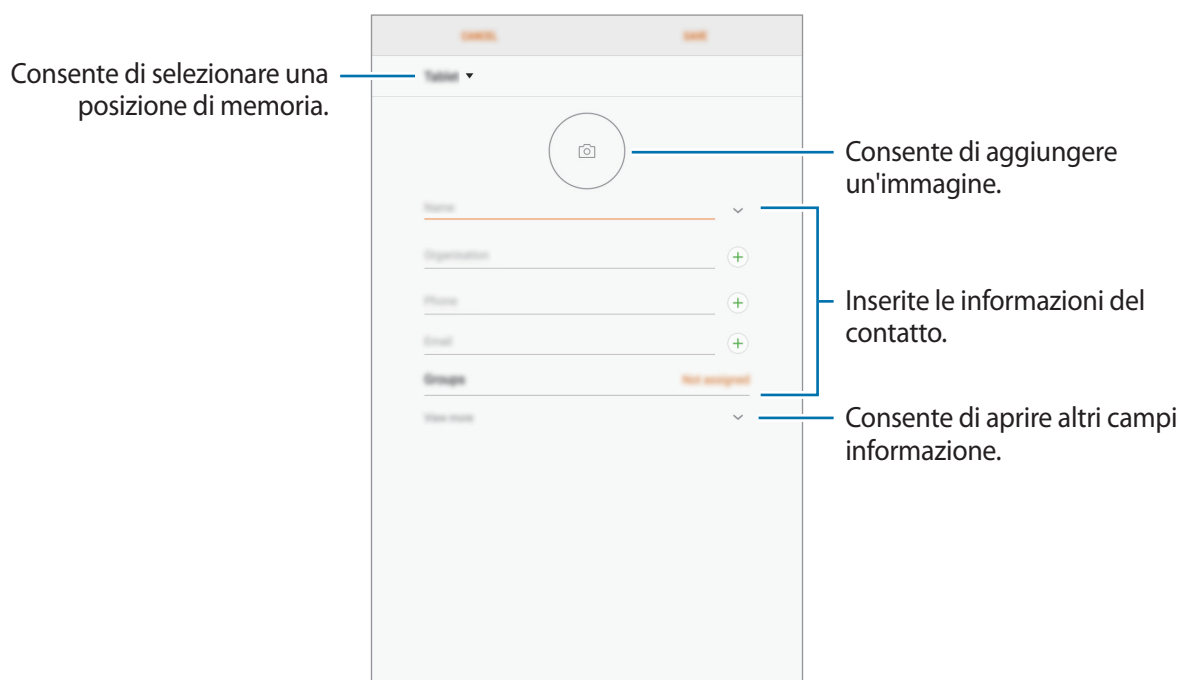

Le informazioni che è possibile memorizzare potrebbero variare in base alla posizione di memoria selezionata.

- 3 Toccate **SALVA**.

Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA**.
- 2 Selezionate la posizione di memoria da cui importare i contatti.
- 3 Spuntate i file VCF o i contatti da importare e toccate **FATTO**.
- 4 Selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i contatti e toccate **IMPORTA**.

Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come l'account Samsung.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Account**, selezionate il nome di un account, selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione, quindi toccate **Rubrica (Samsung account)** oppure **Sincronizza Contatti**.

Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato sinistro dell'elenco contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Condividi**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **CONDIVIDI**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

Salvataggio e condivisione del profilo

Salvate e condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione del profilo.



- La funzionalità di condivisione del profilo potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.
- La funzionalità di condivisione del profilo è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità di condivisione del profilo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e selezionate il vostro profilo.
- 2 Toccate **MODIFICA**, modificate il profilo, quindi toccate **SALVA**.
- 3 Toccate  → **Condivisione profilo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per utilizzare la funzionalità di condivisione del profilo, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**.

Per impostare altri elementi da condividere, toccate **Contenuti condivisi** e toccate il cursore accanto agli elementi che desiderate attivare.

Per impostare un gruppo di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Condividi con** e selezionate un'opzione.

Unione dei contatti duplicati

Quando importate contatti da altre memorie o sincronizzate contatti con altri account, la rubrica potrebbe contenere dei contatti duplicati. Unite i contatti duplicati in uno per razionalizzare la rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **UNISCI**.

Eliminazione dei contatti

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Elimina**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **ELIMINA**.

Messaggi

Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.


Invio dei messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate .
- 2 Aggiungete i destinatari e toccate **COMPONI**.

3 Consente di inserire il testo di un messaggio.

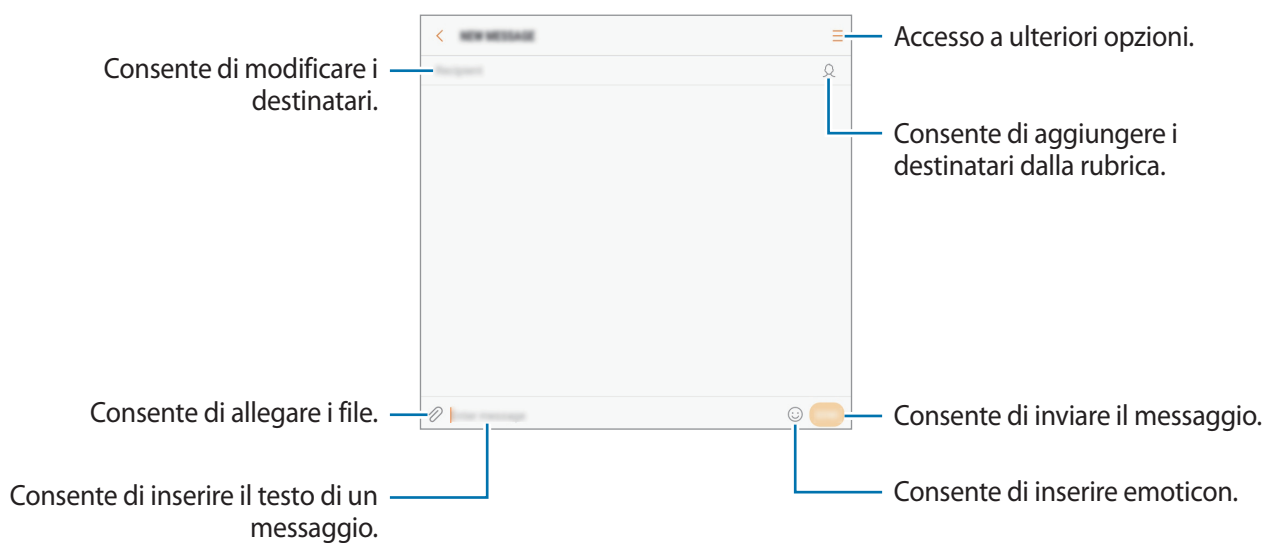

4 Toccate **INVIA** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **CONVERSAZIONI**.

2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.

3 Visualizzate la vostra conversazione.

Per rispondere al messaggio, scrivete il testo e toccate **INVIA**.

Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca messaggi** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **RICEVUTI** oppure **RUBRICA**, selezionate un contatto, quindi toccate .
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserite numero**, quindi inserite un numero di telefono.

Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Modificate le impostazioni delle notifiche.
 - **Suono di notifica**: consente di modificare il suono della notifica.
 - **Vibra a riproduzione audio**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete un messaggio.
 - **Visualizzazione popup**: consente di visualizzare i messaggi in finestre pop-up.
 - **Anteprima messaggio**: consente di visualizzare il contenuto del messaggio sulla schermata di blocco e in finestre pop-up.

Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate il cursore **Messaggi** per attivare questa funzione.

Internet

Introduzione

Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

Navigazione delle pagine Web

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.



Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password e l'impronta digitale.

Attivazione della modalità segreta

Toccate  → **Attiva Modal. segreta**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, impostate se utilizzare una password per la modalità segreta.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password.

Toccate  → **Impostazioni** → **Privacy** → **Protezione Modalità segreta** → **Cambia password**. Per impostare l'impronta digitale registrata come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore **Impronte digitali** e attivate questa funzione. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni sull'utilizzo delle impronte digitali.

Disattivazione della modalità segreta

Toccate  → **Disattiva Modalità segreta**.

E-mail

Impostazione di un account E-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **E-mail**.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.
Per registrare manualmente un account e-mail, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  →  → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate  →  →  → **Imposta account predefinito**.

Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

Lettura delle e-mail

Quando **E-mail** è aperta, il dispositivo scaricherà automaticamente le nuove e-mail. Per scaricare manualmente le e-mail, scorrete verso il basso sullo schermo.

Toccate un'e-mail sullo schermo per leggerla.



Se la sincronizzazione e-mail è disabilitata, non è possibile scaricare le nuove e-mail. Per abilitare la sincronizzazione e-mail, toccate  →  → il nome del vostro account, quindi toccate il cursore **Sincronizza account** per attivare questa funzione.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Avvio della fotocamera

Avviate l'applicazione **Camera**.




- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.
- Se il dispositivo presenta una temperatura notevolmente diversa dall'ambiente esterno, si può accumulare umidità nella finestra Fotocamera. Per rimuovere rapidamente l'umidità, rimuovete la cover posteriore e sostituirla.

Utilizzo dei gesti di scorrimento

Controllate rapidamente la schermata di anteprima scorrendo in varie direzioni. Potete cambiare la modalità di scatto, passare da una fotocamera all'altra, oppure applicare filtri o altri effetti.


Passaggio da una fotocamera all'altra

Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso per passare da una fotocamera all'altra.

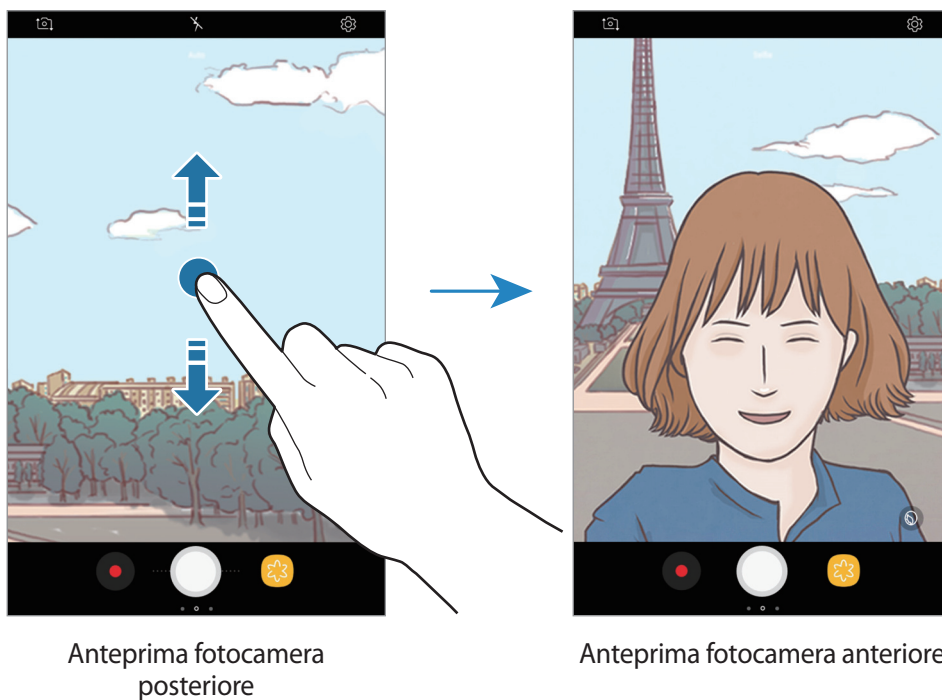


Modifica delle modalità di scatto

Nella schermata di anteprima, scorrete verso destra per aprire l'elenco delle modalità di scatto. Selezionate la modalità di scatto desiderata.

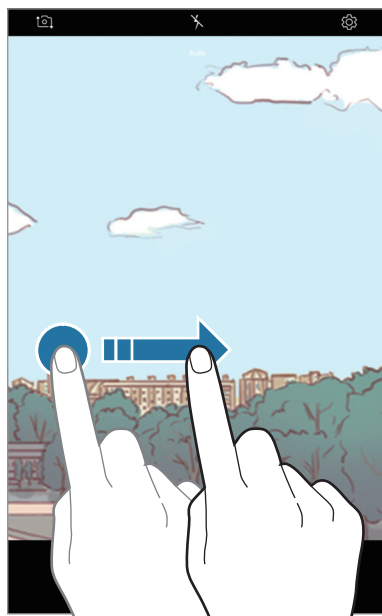

Anteprima fotocamera
posteriore

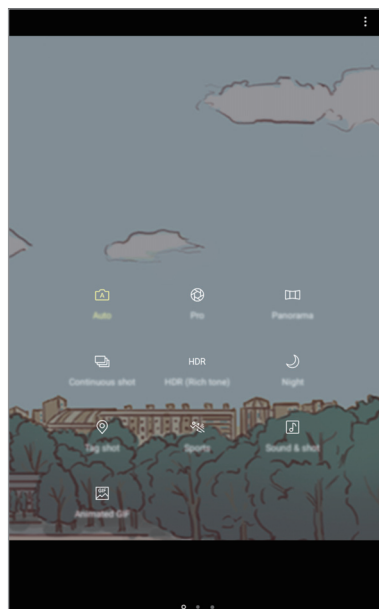

Modalità di scatto

Applicazione di filtri e altri effetti


Nella schermata di anteprima, scorrete verso sinistra per aprire l'elenco dei filtri e degli altri effetti. Potete dare un effetto unico alle foto o ai video.

Dopo aver selezionato un filtro o un effetto, toccate la schermata di anteprima e scattate una foto o registrate un video.

Per rimuovere il filtro o l'effetto applicato, aprite l'elenco filtri ed effetti e toccate **Rimuovi effetto**.



Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

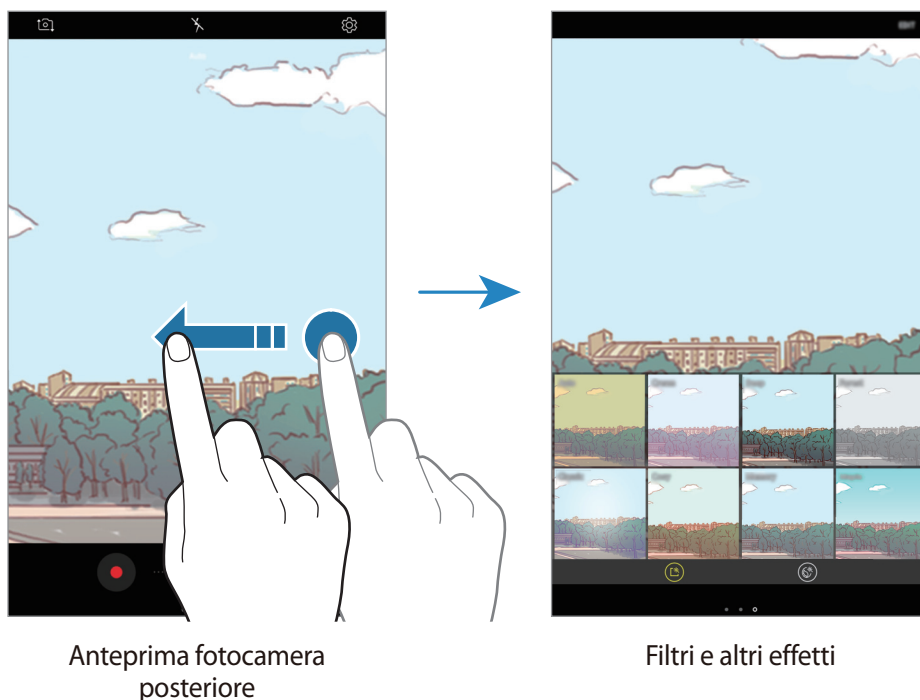


Anteprima fotocamera
posteriore

Filtri e altri effetti

Scatto base

Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

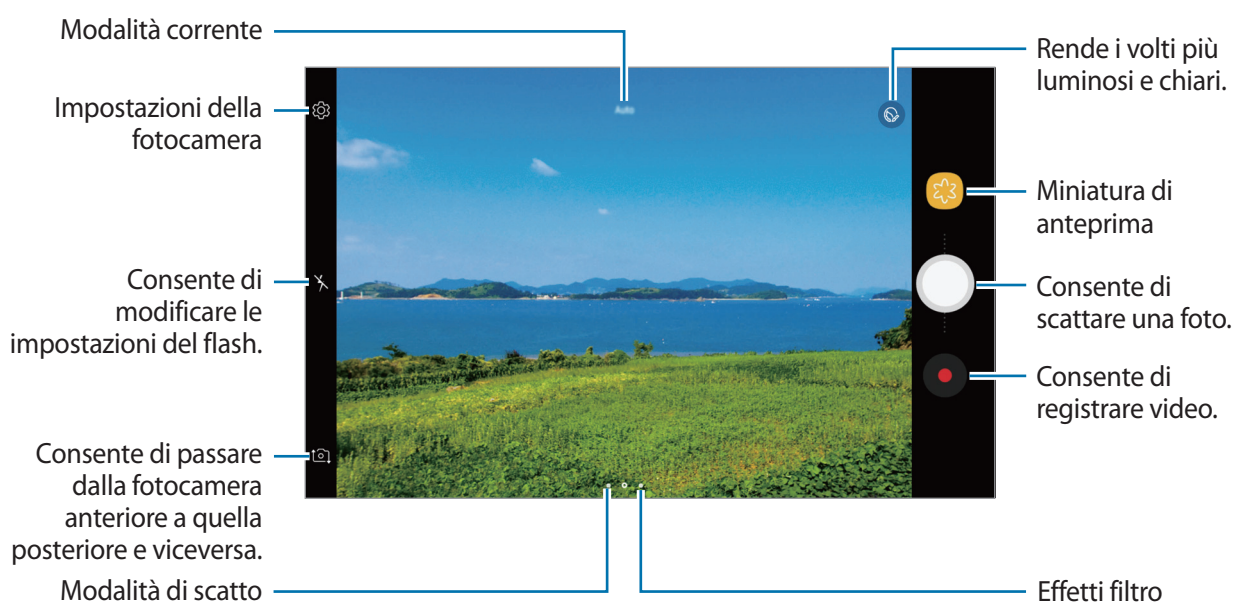

- Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo. In alternativa, trascinate  sulla barra di zoom verso **+** oppure **-**.
- Per regolare la luminosità dei video, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinate  sulla barra di regolazione verso **+** oppure **-**.
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica, toccate .



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera anteriore è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Modifica delle modalità di scatto

Nella schermata di anteprima, scorrete verso destra per aprire l'elenco delle modalità di scatto e selezionate una modalità.

- **Auto:** consente di scattare foto ottimali grazie alla regolazione automatica dell'esposizione e del colore delle foto.
- **Pro:** regolate manualmente l'esposizione, la sensibilità (ISO) e il bilanciamento del bianco mentre scattate le foto.
- **Panoramica:** consente di creare foto panoramiche scattando foto consecutive in orizzontale o verticale.
- **Scatto mult.:** scattate una serie di foto di soggetti in movimento.
- **HDR (col. ricco):** consente di eseguire più scatti con varie esposizioni e di combinarli per creare colori morbidi e intensi.
- **Notte:** consente scattare foto più luminose e nitide in condizioni di scarsa illuminazione senza ricorrere al flash.
- **Aggiungi tag in scatto:** scattate una foto con il tag di posizione e le informazioni meteorologiche correnti.
- **Sport:** scattate una foto con soggetti in rapido movimento.
- **Audio foto:** scattate una foto allegando dei suoni.
- **Clip animata:** create una foto animata scattando una serie di foto.
- **Autoscatto:** scattate selfie e applicate vari effetti.
- **Selfie panoramico:** consente di scattare selfie panoramici per includere più persone nelle foto.

Modalità Auto

La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Auto**.

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

Opzioni disponibili

-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **ISO** : consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.
- **WB** : consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura di colore.

Panoramica

Quando utilizzate la modalità Panoramica il dispositivo scatta una sequenza di foto, quindi le unisce per creare una scena ampia.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trovasse all'esterno della cornice guida o se il dispositivo dovesse rimanere fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Panoramica**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una sola direzione.
- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.

Scatto mult.

Scattate una serie di foto di soggetti in movimento.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Scatto mult.**

Tenete premuto  per scattare numerose foto in sequenza.

HDR (col. ricco)

Scattate foto con colori ricchi e riproducete i dettagli sia in ambienti luminosi sia bui.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **HDR (col. ricco)**.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.



Senza effetto



Con effetto

Notte

Consente di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità senza ricorrere al flash.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Notte**.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Aggiungi tag in scatto

Scattate una foto con il tag di posizione e le informazioni meteorologiche correnti.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Aggiungi tag in scatto**.

Sport

Scattate una foto con soggetti in rapido movimento.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Sport**.

Audio foto

Scattate una foto allegando dei suoni. Il dispositivo identifica le foto con  nella **Galleria**.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Audio foto**.

Clip animata

È possibile creare una foto animata da una serie di foto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Clip animata**.

Autoscatto

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore. Potete visualizzare sullo schermo l'anteprima di diversi effetti estetici.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Autoscatto**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro viso, mostrate il palmo alla fotocamera anteriore.
Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.



Per utilizzare varie opzioni di scatto per la fotocamera anteriore, toccate  → **Metodi scatto**, quindi toccate i cursori per attivarli.

Applicazione degli effetti estetici

Prima di scattare degli autoritratti, potete modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.



Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Autoscatto**.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate
- 2 Selezionate le seguenti opzioni per applicare effetti estetici al volto nella schermata di anteprima e scattate una foto di voi stessi:
 - **Tono pelle:** consente di far apparire la pelle più luminosa e chiara.
 - **Assot. volto:** consente di regolare la forma del volto facendolo apparire più magro.
 - **Occhi grandi:** consente di far apparire gli occhi più grandi.

Selfie panoramico

Eseguite un autoscatto panoramico e includete più persone possibili nella foto per evitare di escludere qualcuno.


- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Selfie panoramico**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro viso, mostrate il palmo alla fotocamera anteriore.
Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.



Per utilizzare varie opzioni di scatto per la fotocamera anteriore, toccate → **Metodi scatto**, quindi toccate i cursori per attivarli.

- 5 Ruotate lentamente il dispositivo verso sinistra e poi verso destra, o viceversa, per scattare l'autoritratto.

Il dispositivo scatterà altre foto quando la cornice bianca si sposta su ciascuna estremità della cornice del mirino.

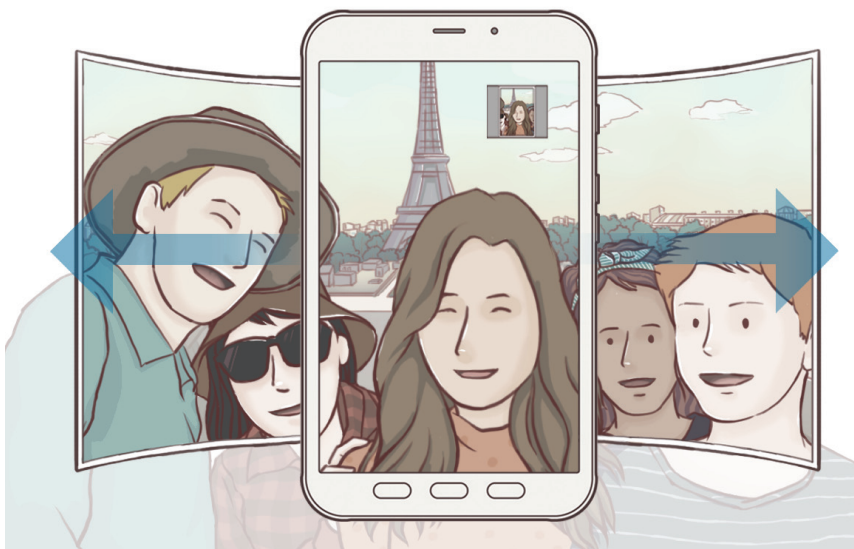

- Accertatevi di mantenere la cornice bianca all'interno della finestra del mirino.
- Mentre vengono eseguiti i selfie panoramici, i soggetti dovrebbero rimanere fermi.
- La parte superiore e la parte inferiore dell'immagine visualizzata nella schermata di anteprima potrebbero essere tagliate dalla foto, in base alle condizioni di scatto.

Impostazioni della fotocamera

Impostazioni rapide

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti impostazioni rapide.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce.  **calibrata al centro** utilizza la luce nella porzione centrale dello schermo per calcolare l'esposizione dello scatto.  **spot** utilizza la luce in un'area concentrata al centro dello schermo per calcolare l'esposizione dello scatto.  **matrice** fa la media della scena completa.
-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di registrare il suono prima o dopo aver scattato una foto.

Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

FOTOCAMERA POSTERIORE

- **Dimensione foto:** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Timer:** consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.

FOTOCAMERA ANTERIORE

- **Dimensione foto:** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Salva foto come anteprima:** consente di invertire l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare le opzioni di scatto da utilizzare.
- **Timer:** consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.

COMUNE

- **Vista schermo intero (16:9):** consente di visualizzare l'anteprima di foto o video utilizzando le proporzioni dello schermo intero.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.




- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.

- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto dopo averle scattate.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Pulsante mobile della fotocamera:** consente di aggiungere un tasto Fotocamera posizionabile in qualsiasi punto dello schermo. Questa funzionalità è disponibile solo nelle modalità **Auto** e **Autoscatto**.
- **Funzione tasto volume:** consente di utilizzare i tasti Volume per il controllo dell'otturatore o per la funzione zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre, inviare domande o consultare le domande più frequenti. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Members](#).

Galleria

Introduzione


Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie da condividere con gli altri.

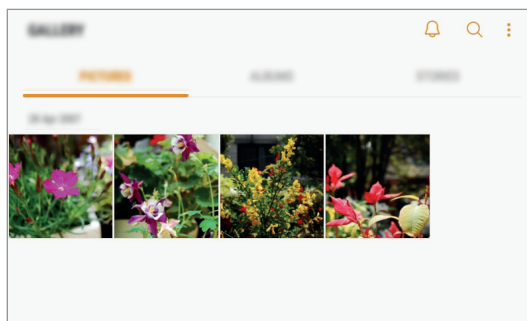

Visualizzazione di immagini e video

Visualizzazione delle immagini

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **IMMAGINI**.
- 2 Selezionate un'immagine.

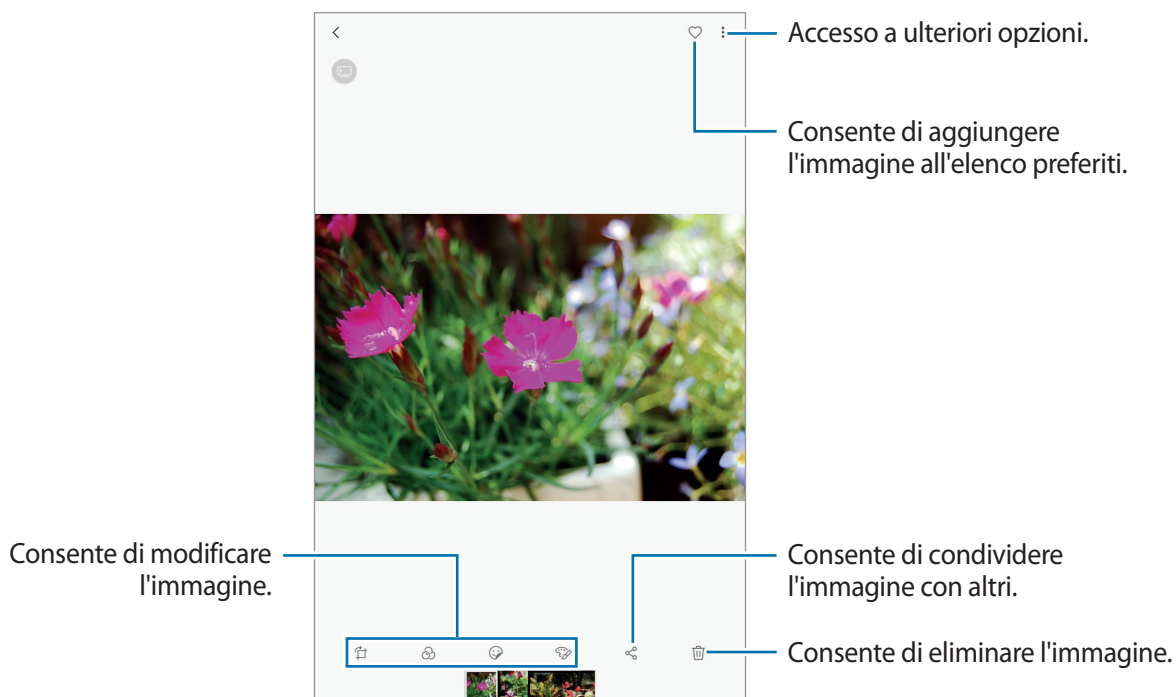

Potete creare un'animazione GIF oppure un collage da diverse immagini. Toccate  → **Anima** o **Collage**, quindi selezionate le immagini. Potete selezionare fino a sei immagini per il collage.


Ricerca delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per visualizzare le immagini in base alla loro categoria, come posizione, persone, documenti, modalità di scatto e altro.

Per cercare le immagini inserendo parole chiave, toccate il campo di ricerca.

Visualizzazione dei video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **IMMAGINI**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre. I file video mostrano l'icona ► sulla miniatura dell'anteprima.

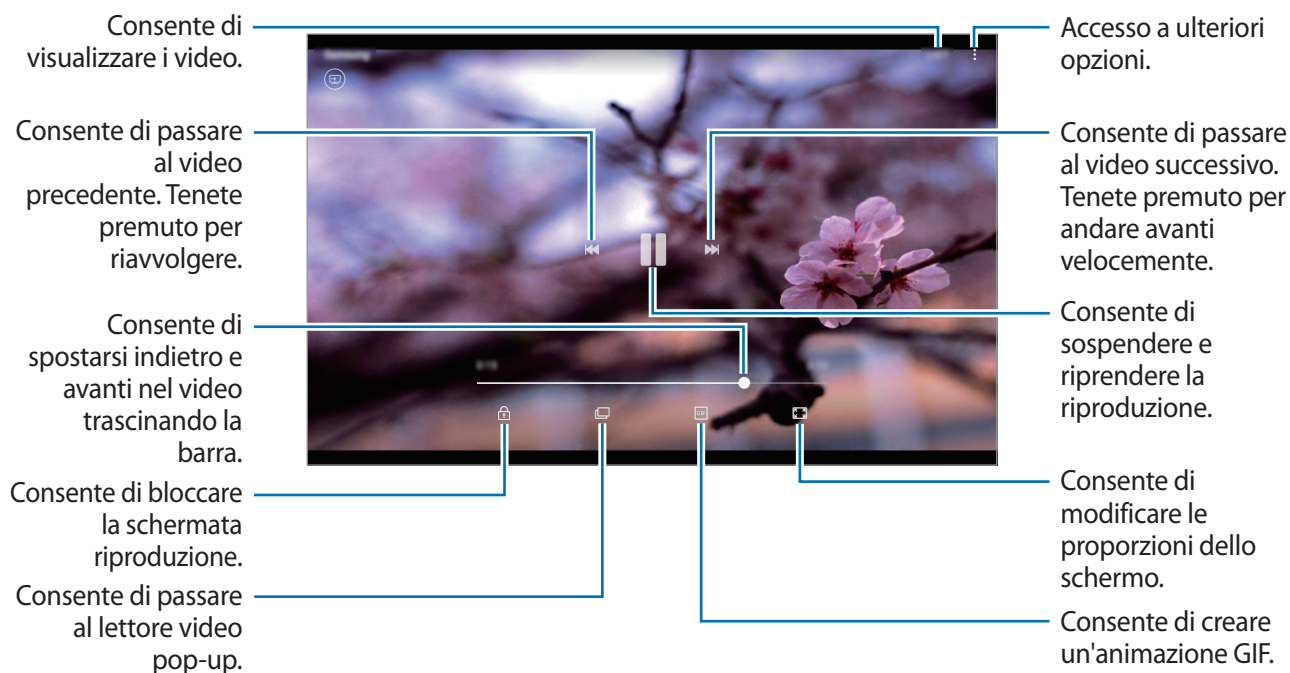

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Visualizzazione di album

Potete visualizzare le immagini e i video ordinati per cartelle o album. Le animazioni o i collage creati saranno anche ordinati nelle cartelle dell'elenco album.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **ALBUM**, quindi selezionate un album.

Visualizzazione delle storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie. Per creare automaticamente delle storie, dovete scattare o memorizzare diverse immagini e video.

Creazione di storie

Create delle storie con diversi temi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **STORIE**.
- 2 Toccate  → **Crea storia**.
- 3 Spuntate le immagini e i video da inserire nella storia e toccate **FATTO**.
- 4 Inserite un titolo per la storia e toccate **CREA**.

Per aggiungere immagini o video ad una storia, selezionate una storia e toccate **AGGIUNGI**.

Per rimuovere immagini o video da una storia, selezionate una storia, toccate  → **Modifica**, spuntate le immagini o i video da rimuovere, quindi toccate  → **Rimuovi dalla storia**.

Eliminazione di storie

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **STORIE**.
- 2 Tenete premuto su una storia da eliminare e toccate **ELIMINA**.

Sincronizzazione di immagini e video con Samsung Cloud

Potete sincronizzare le immagini e i video salvati in **Galleria** con Samsung Cloud ed accedervi da altri dispositivi. Dovete effettuare la registrazione e l'accesso al vostro account Samsung per utilizzare Samsung Cloud. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account Samsung](#).

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Samsung Cloud** per attivare questa funzione. Le immagini e i video catturati sul dispositivo saranno salvati automaticamente su Samsung Cloud.

Eliminazione di immagini e video

Eliminazione di un'immagine o un video

Tenete premuto un'immagine o un video e toccate  nella parte inferiore dello schermo.

Eliminazione di più immagini e video


- 1 Nella schermata della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

Funzioni della S Pen

Air command

Per aprire il pannello Air command, tenete la S Pen sospesa al di sopra dello schermo e premete il tasto di S Pen. Inoltre, potete toccare l'icona Air command.

Qui sono disponibili utili funzioni e applicazioni utilizzate di frequente.

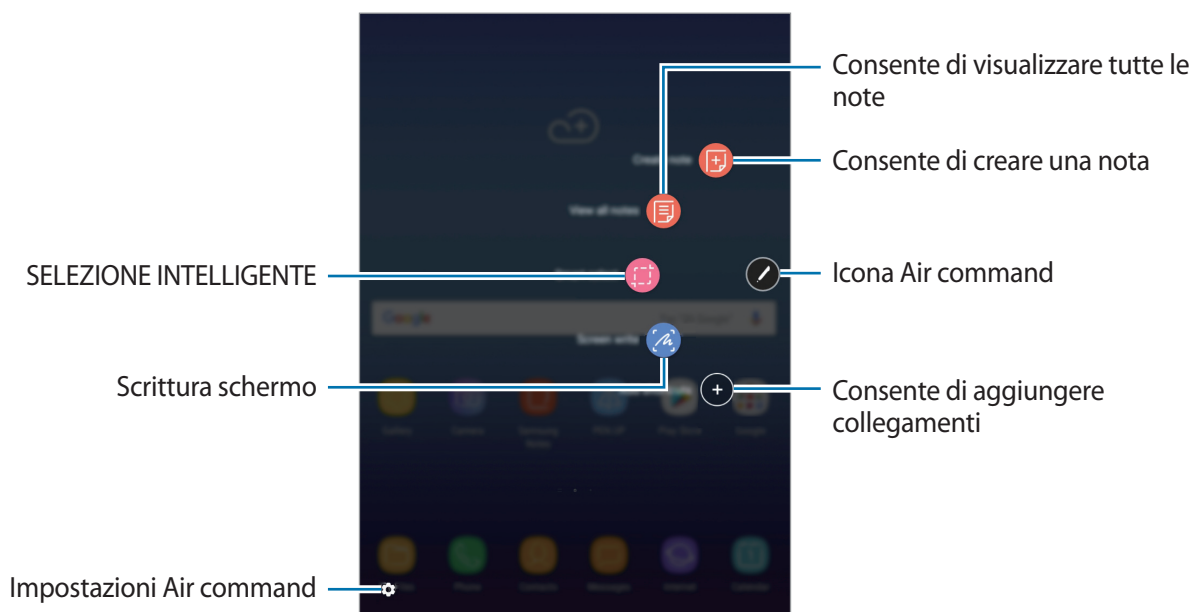

- **Crea nota:** consente di avviare **Samsung Notes** e di creare una nuova nota. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Notes](#).
- **Vedi tutte le note:** consente di avviare **Samsung Notes** e di visualizzare tutte le note.
- **Selezione intelligente:** consente di raccogliere rapidamente il contenuto. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Selezione intelligente](#).
- **Scrittura schermo:** consente di acquisire, modificare e scrivere promemoria sulle schermate correnti e successivamente di condividerli. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Scrittura schermo](#).
- **Aggiungi collegamenti:** consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni più utilizzate al menù Air command. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Aggiungi collegamenti](#).
- **⚙️:** consente di modificare le impostazioni di Air command.

Icona Air command

Quando il menù Air command è chiuso, l'icona rimane presente sullo schermo. Potete aprire il menù Air command toccando l'icona.

Per spostare l'icona, toccate  e trascinatela in una nuova posizione.

Selezione intelligente

Utilizzate la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare.


1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, come una parte di un'immagine, aprite il menù Air command e toccate **Selezione intelligente**.

2 Selezionate l'icona della forma desiderata sulla barra degli strumenti e trascinate la S Pen lungo il contenuto da selezionare.

Toccate **Selezione auto** per dare una nuova forma all'area selezionata.

Se l'area selezionata contiene del testo, toccate **Testo estratto** per riconoscere ed estrarre il testo dall'area selezionata.

Toccate **Blocca su schermo** per bloccare l'area selezionata sulla schermata.

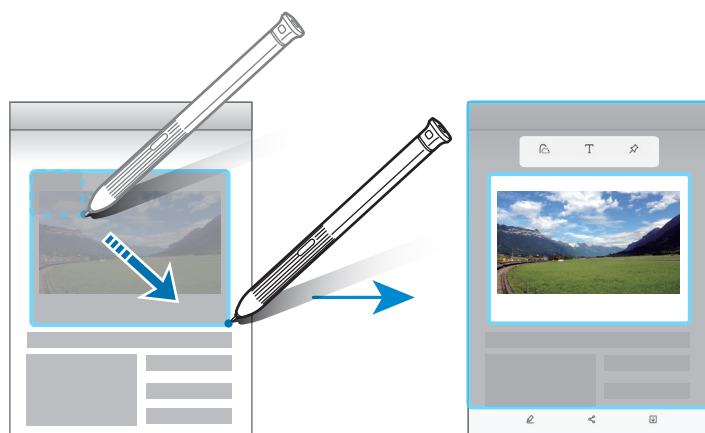

3 Selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

- **Disegna:** consente di scrivere o disegnare sullo schermo.
- **Condividi:** consente di condividere l'area selezionata con altri.
- **Salva:** consente di salvare l'area selezionata in **Galleria**.

Scrittura schermo


Consente di acquisire le schermate correnti per scrivervi o disegnarvi sopra.

- 1 Quando desiderate acquisire dei contenuti, aprite il menù Air command e toccate **Scrittura schermo**.

La schermata corrente verrà automaticamente acquisita e sullo schermo verrà visualizzata la barra degli strumenti di modifica.

- 2 Se catturate dei contenuti che si sviluppano su diverse schermate, come una pagina Web, toccate **Acquisisci con scorrimento** per acquisire maggiori contenuti. La schermata scorrerà automaticamente verso il basso e vi consentirà di selezionare nuovamente **ACQUISISCI CON SCORRIMENTO**. Al termine dell'acquisizione, toccate **FATTO**.

- 3 Scrivete un promemoria sulla schermata acquisita.

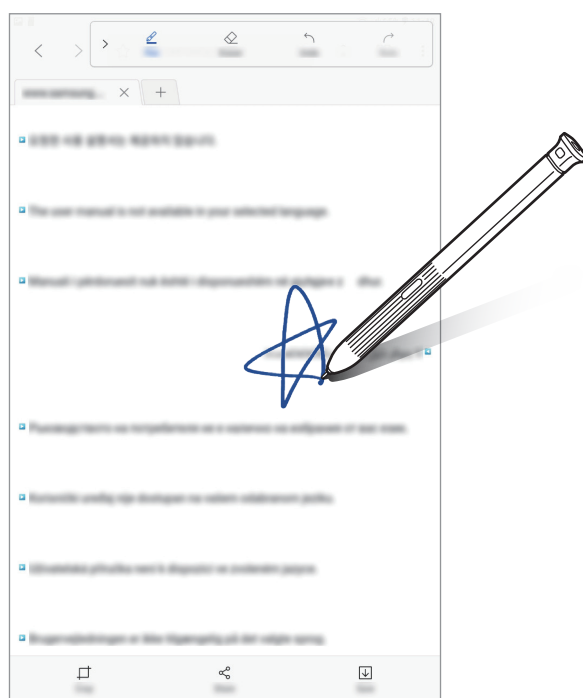

- 4 Selezionate un'opzione da utilizzare con la schermata acquisita.

- **Ritaglia:** consente di ritagliare lo screenshot.
- **Condividi:** consente di condividere lo screenshot con altri.
- **Salva:** consente di salvare lo screenshot selezionato in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire una schermata.

Aggiungi collegamenti

Aggiungete dei collegamenti alle applicazioni più utilizzate oppure delle funzioni al menù Air command.

Nel menù Air command, toccate **Aggiungi collegamenti** e selezionate le applicazioni o le funzioni da aprire dal menù.

Per modificare i collegamenti, aprite il menù Air command e toccate  → **Collegamenti**.


Potete anche rimuovere il collegamento **Crea nota**.

Air view

Tenete la S Pen sospesa sopra un elemento nello schermo per eseguire varie funzioni.


Visualizzazione dell'anteprima delle informazioni

Indicate lo schermo per visualizzare l'anteprima dei contenuti o visualizzare le informazioni in una finestra pop-up.

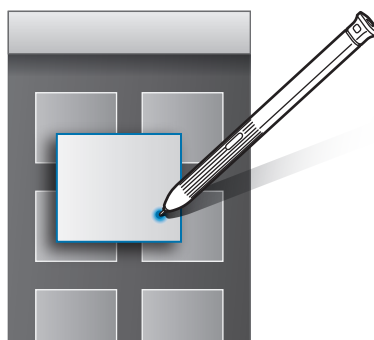

Utilizzo del tasto Air

Tenendo la S Pen sospesa sopra gli elementi di alcune applicazioni, come **Galleria**, nella finestra di anteprima verrà visualizzato il tasto Air. È possibile eseguire varie operazioni direttamente dalla finestra di anteprima utilizzando il tasto Air.

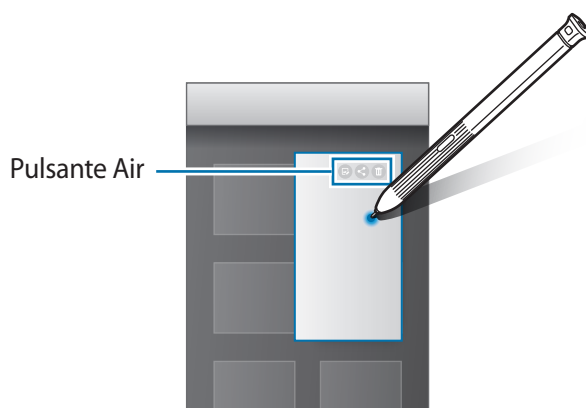




Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'app **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Air view** quindi toccate il selettore per attivarla.

Selezione della penna

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen sul testo o sugli elenchi dell'elemento per selezionare più elementi o del testo. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

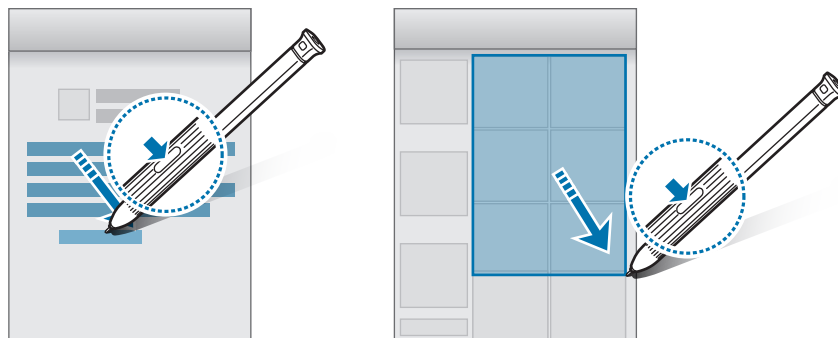

Inserimento diretto S Pen

Consente di compilare moduli e scrivere messaggi utilizzando la scrittura a mano con la S Pen.

- 1 Tenete la S Pen sospesa sopra un campo di testo.
- 2 Toccate  per aprire il campo per la scrittura a mano.



- 3 Scrivete con la S Pen.




Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'app **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Inserimento diretto S Pen**, quindi toccate il selettore per attivarla.

Always On Memo

Potete creare rapidamente dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere.

Per attivare questa funzione, avviate l'app **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo**.

Tenete la S Pen sospesa al di sopra dello schermo quando questo è spento, premete il tasto di S Pen, quindi scrivete un promemoria con la S Pen. Al termine della scrittura del promemoria, toccate **SALVA**. Successivamente, il promemoria verrà salvato su **Samsung Notes**.

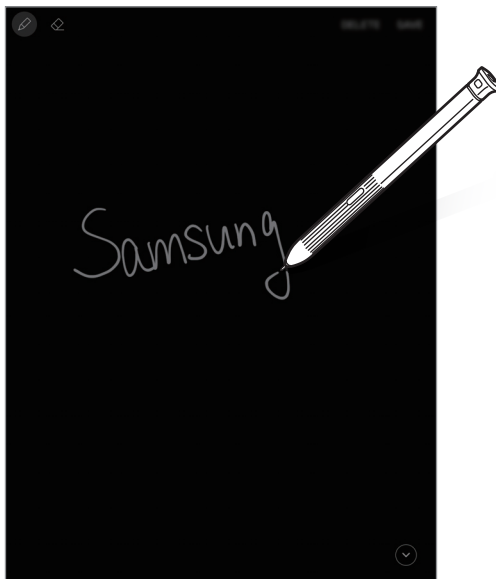

Per visualizzare i promemoria, aprite il menù Applicazioni e toccate **Samsung Notes** → **RACCOLTE** → **Always On Memo**.

Multischermo

Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Vista a schermo diviso

- 1 Toccate  per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

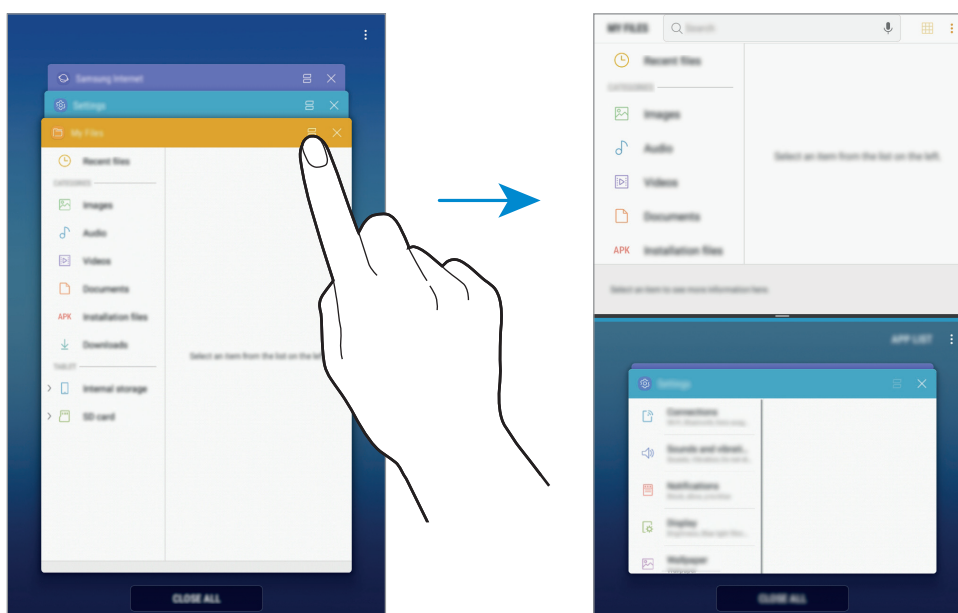


- 3 Nella finestra più in basso, scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un'altra applicazione da avviare.

Per avviare le applicazioni non presenti nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate **ELENCO APP** e selezionate un'applicazione.

Utilizzo delle opzioni aggiuntive


Toccate la barra tra le finestre delle applicazioni per accedere alle opzioni aggiuntive.

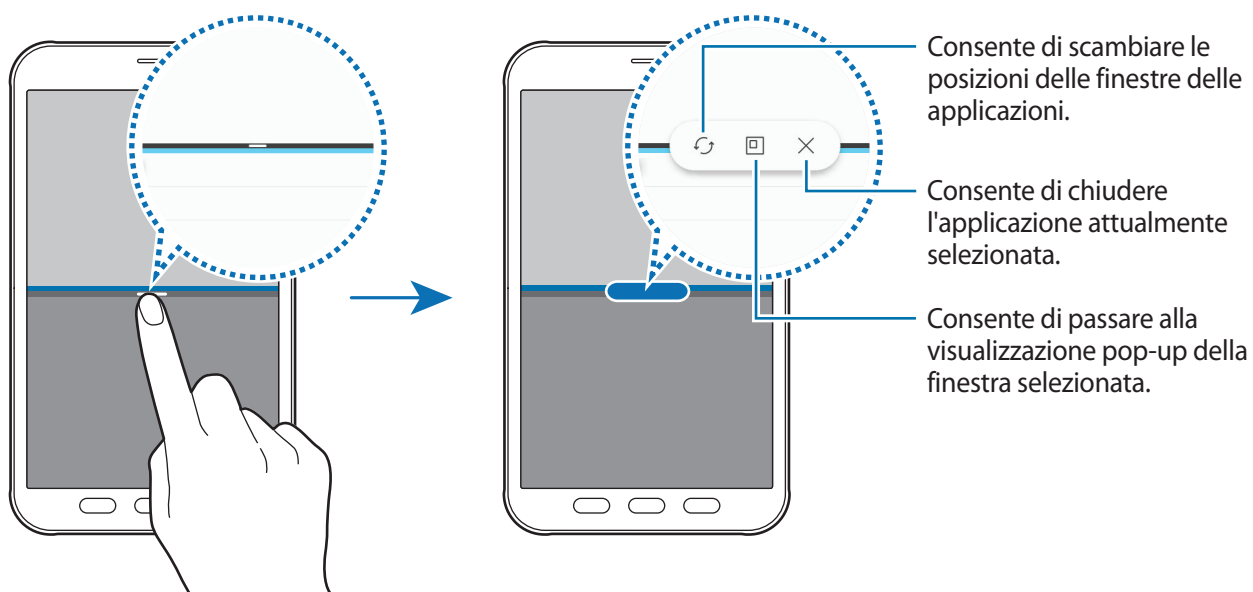

Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolare la dimensione delle finestre.

Quando trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in cima o in basso sullo schermo, la finestra verrà massimizzata.

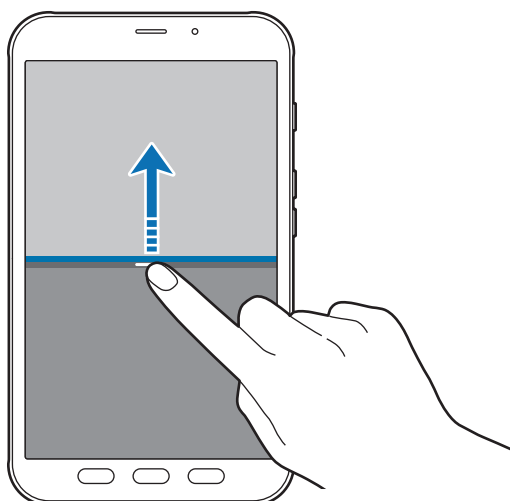


Riduzione a icona della vista a schermo diviso

Premete il tasto Home per ridurre a icona la visualizzazione dello schermo suddiviso. Sulla barra di stato comparirà l'icona . L'applicazione nella finestra più in basso verrà chiusa e l'applicazione nella finestra in alto rimarrà attiva nella vista a schermo diviso ridotta a icona.

Per chiudere la visualizzazione dello schermo suddiviso ridotto a icona, aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona  nella notifica multischermo.

Condivisione di testo o immagini tra le finestre

Consente di trascinare e rilasciare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo nell'altra finestra.

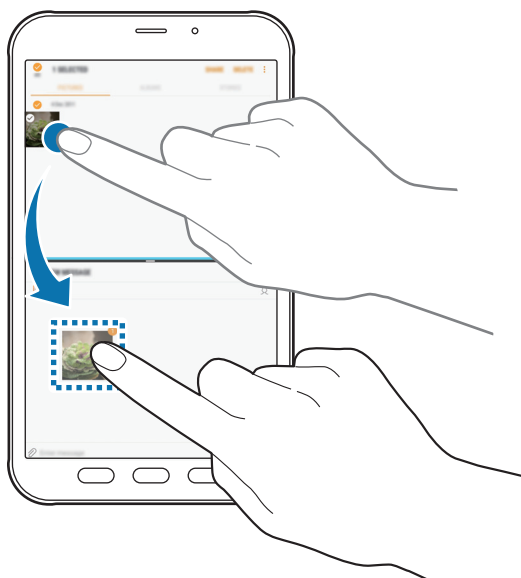


Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

Vista pop-up

- 1 Toccate  per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso l'alto o verso il basso, tenete premuta la finestra dell'applicazione, quindi trascinatela in **Rilasciate qui per la visualizzazione popup**.

La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

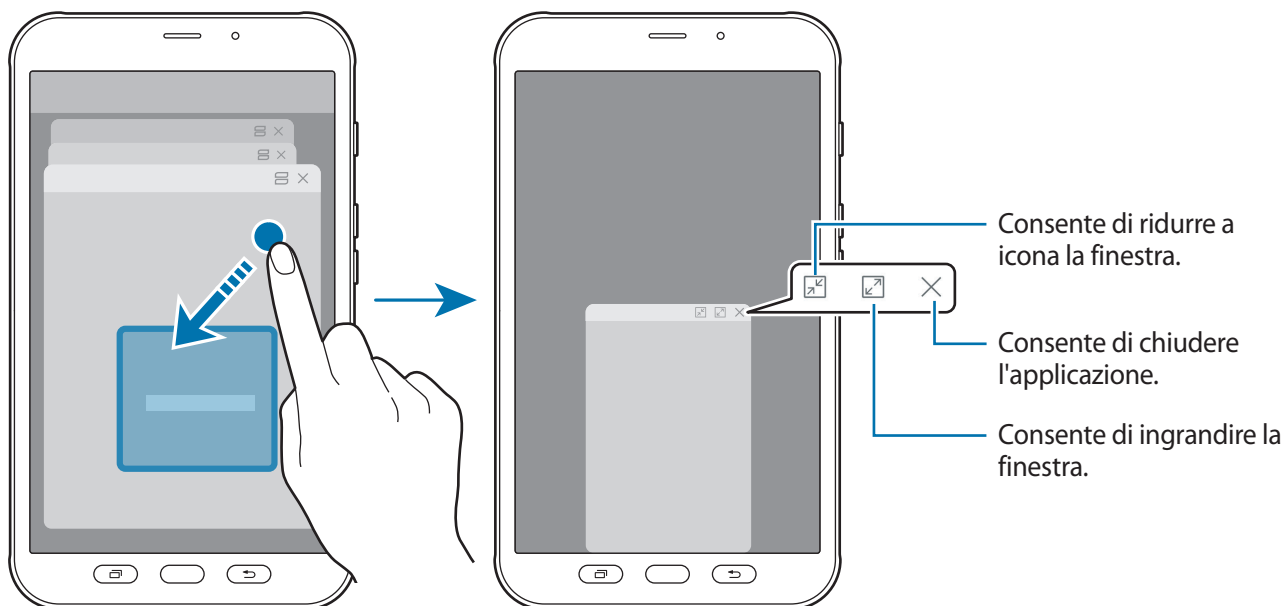


Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.

Samsung Members

Samsung Members offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti su Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

Opzioni aggiuntive

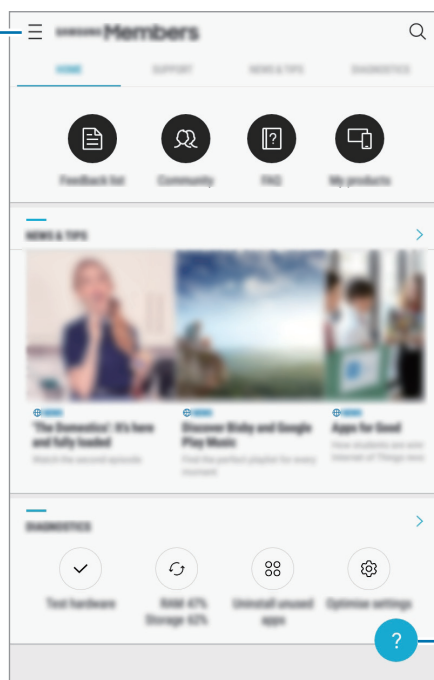

Consente di inviare feedback.



- La disponibilità e le funzionalità supportate di questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Per inviare un feedback o postare commenti, dovete accedere all'account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account Samsung](#).

Samsung Notes

Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo con la S Pen. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note


1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes** e toccate **TUTTE** → .

Inoltre, potete aprire il menù Air command e toccare il collegamento **Crea nota**.

2 Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti in cima allo schermo e componete una nota.

Toccate **Immagine** per inserire un'immagine selezionandone una da **Galleria** oppure scattando una foto.

Toccate **Voce** per realizzare una registrazione vocale e inserirla nella nota. Il registratore vocale sarà avviato automaticamente.

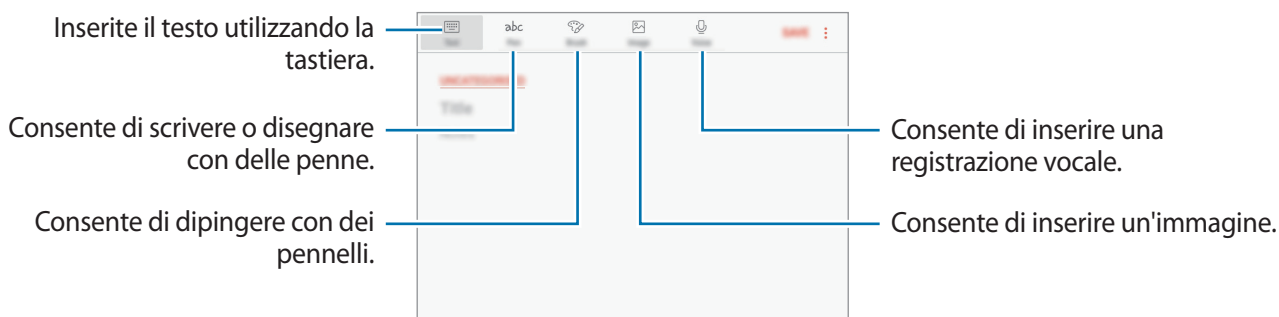

3 Al termine della composizione della nota, toccate **SALVA**.


Composizione di note nella modalità scrittura manuale

Nella schermata di composizione delle note, toccate **Penna** per scrivere o disegnare con la S Pen.



Modifica delle impostazioni della penna

Quando scrivete o disegnatte sullo schermo, toccate  per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

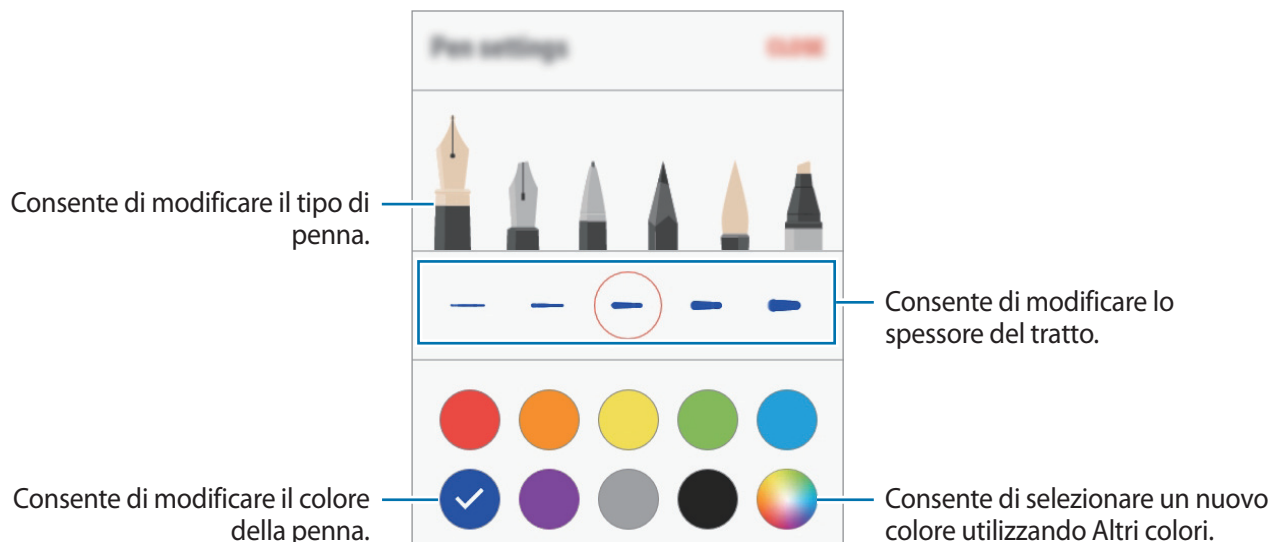

Utilizzo della Modalità gomma

1 Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate .

2 Toccate un'area da cancellare.

Tutta la riga viene cancellata. La Modalità gomma può cancellare tutta la nota riga per riga.

- Per cancellare soltanto l'area che toccate con la S Pen, toccate ancora una volta  e toccate **Cancella area selezionata**. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.
- Per cancellare la nota, toccate **CANCELLA TUTTO**.



- Inoltre, potete cancellare un'area nella modalità penna tenendo premuto il tasto S Pen.
- Anche con una gomma più piccola, potete non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.

Modifica di note scritte a mano

Modificate le note scritte a mano utilizzando varie opzioni di modifica come taglio, spostamento, ridimensionamento o trasformazione.


1 Se la nota contiene una scritta a mano, toccate .

Per modificare la forma della selezione, toccate di nuovo .

2 Toccate o disegnate una linea intorno all'inserimento da selezionare.

Per spostare l'inserimento in un'altra posizione, selezionatelo, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per modificare la dimensione della selezione, toccate l'inserimento e trascinate un angolo della cornice che compare.

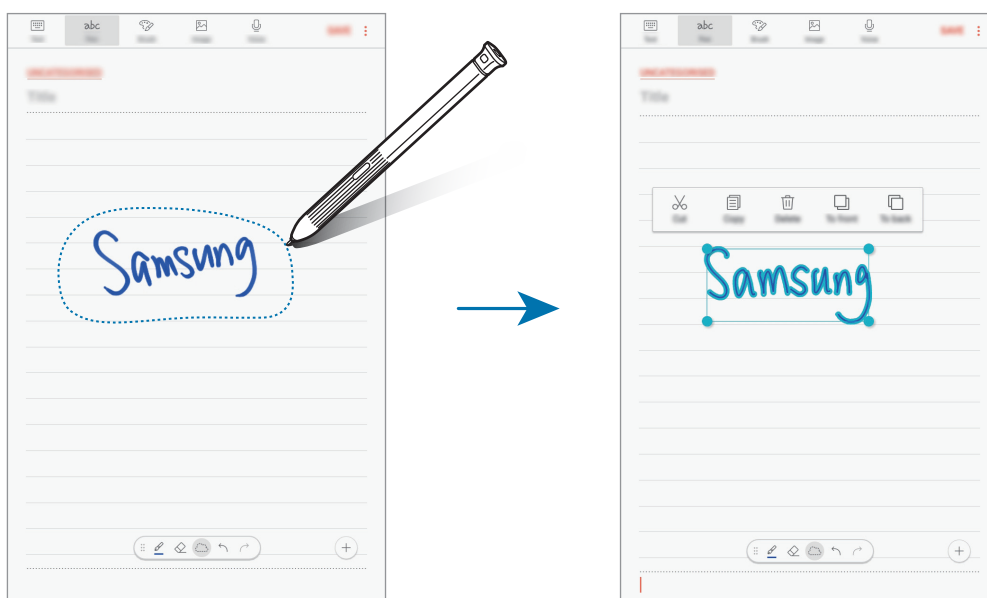

3 Modificate l'inserimento utilizzando le opzioni disponibili.


- **Taglia:** consente di ritagliare l'inserimento. Per incollarlo in un'altra posizione, tenete premuta la destinazione, quindi toccate **Incolla**.
- **Copia:** consente di copiare l'inserimento. Per incollarlo in un'altra posizione, tenete premuta la destinazione, quindi toccate **Incolla**.
- **Elimina:** consente di eliminare l'inserimento.
- **Primo piano:** consente di spostare l'inserimento in primo piano.
- **In fondo:** consente di spostare l'inserimento in fondo.

Pittura con i pennelli

Nella schermata di composizione delle note, toccate **Pennello** per dipingere con vari pennelli.

Al termine, toccate **FATTO** per inserire il dipinto nella nota.

Potete postare il dipinto su PEN.UP per condividerlo con altri.

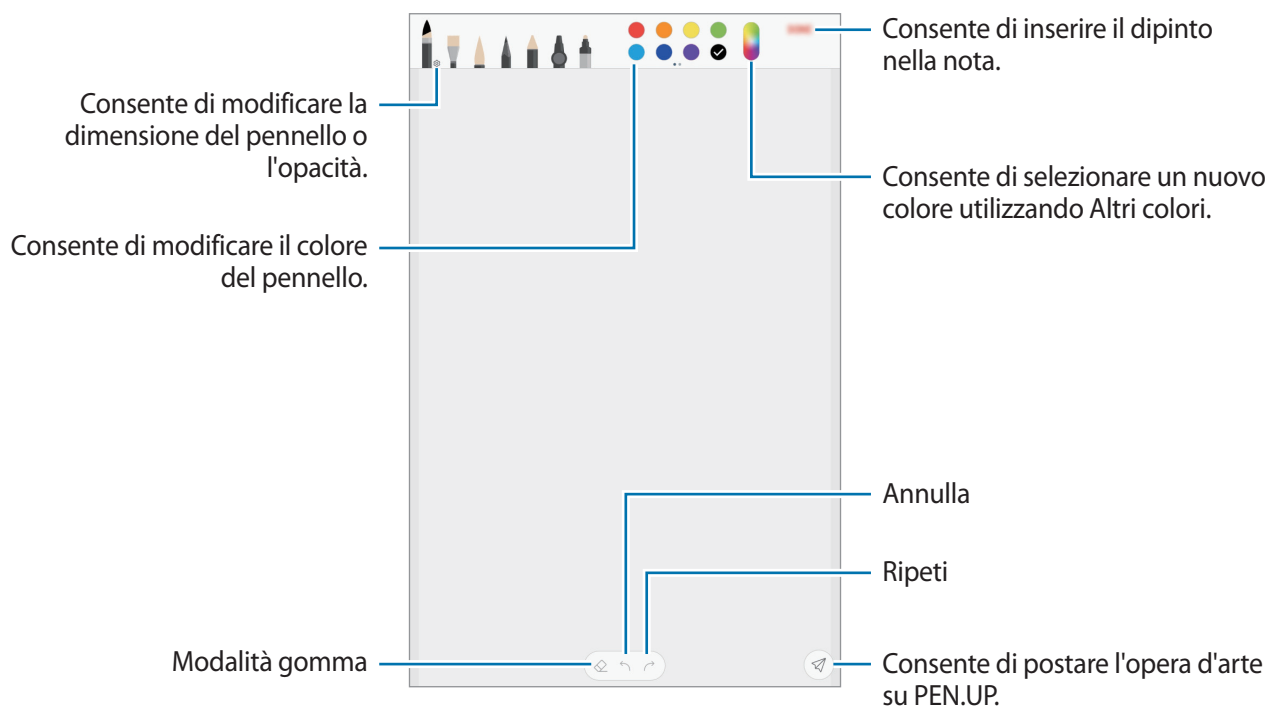

Inserimento di immagini in una nota

Nella schermata di composizione delle note, toccate **Immagine**. Toccate **CAMERA** →  per scattare una foto, oppure toccate **GALLERIA** oppure **ALTRO** per selezionare un'immagine. L'immagine verrà inserita all'interno della nota.

Inserimento di registrazioni vocali in una nota

Nella schermata di composizione delle note, toccate **Voce** per realizzare una registrazione vocale. Toccate  per interrompere la registrazione. La registrazione vocale verrà inserita all'interno della nota.

Come appuntare una nota sulla schermata Home

Appuntate una nota sulla schermata Home per consultarla oppure aprirla e modificarla rapidamente.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate **TUTTE**, o toccate **RACCOLTE**, quindi selezionate una categoria.
- 2 Selezionate una nota e toccate  → **Inserisci nella schermata Home**.
La nota verrà aggiunta alla schermata Home.

Nella schermata Home, tenete premuto su una nota per spostarla o ridimensionarla. Per sostituire la nota con un'altra, toccate  → **MODIFICA NOTA**.


Eliminazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate **TUTTE**, o toccate **RACCOLTE**, quindi selezionate una categoria.
- 2 Tenete premuto su una nota da eliminare.
Per eliminare più note, spuntate altre note da eliminare.
- 3 Toccate .

PEN.UP

Introduzione

PEN.UP è un social network per condividere le opere d'arte realizzate con la S Pen. Postate le vostre opere, guardate quelle degli altri e ricevete utili consigli per i vostri disegni.

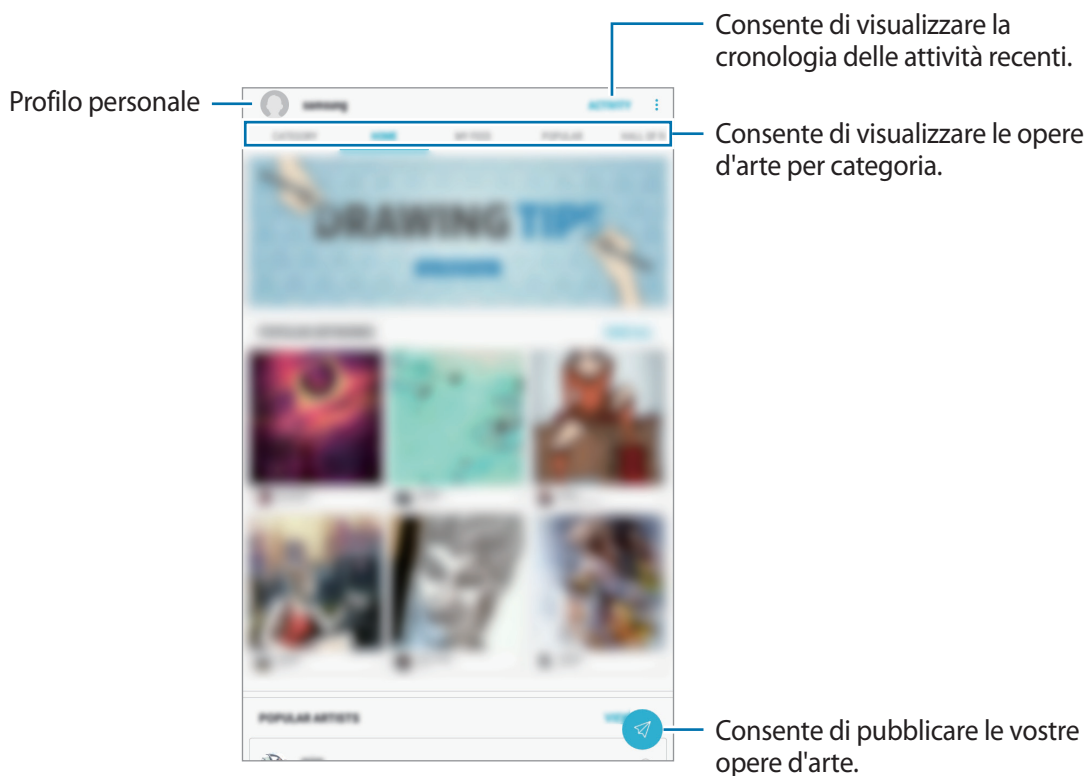


Potete accedere a PEN.UP con il vostro account Samsung o Google oppure con gli altri account SNS.

Post dell'opera d'arte personale

Postate le opere d'arte create su **Samsung Notes** o altre applicazioni da disegno su PEN.UP.

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'app **PEN.UP**, quindi toccate .
- 2 Aggiungete le vostre opere d'arte al post e inserite un titolo, una descrizione e gli hashtag.

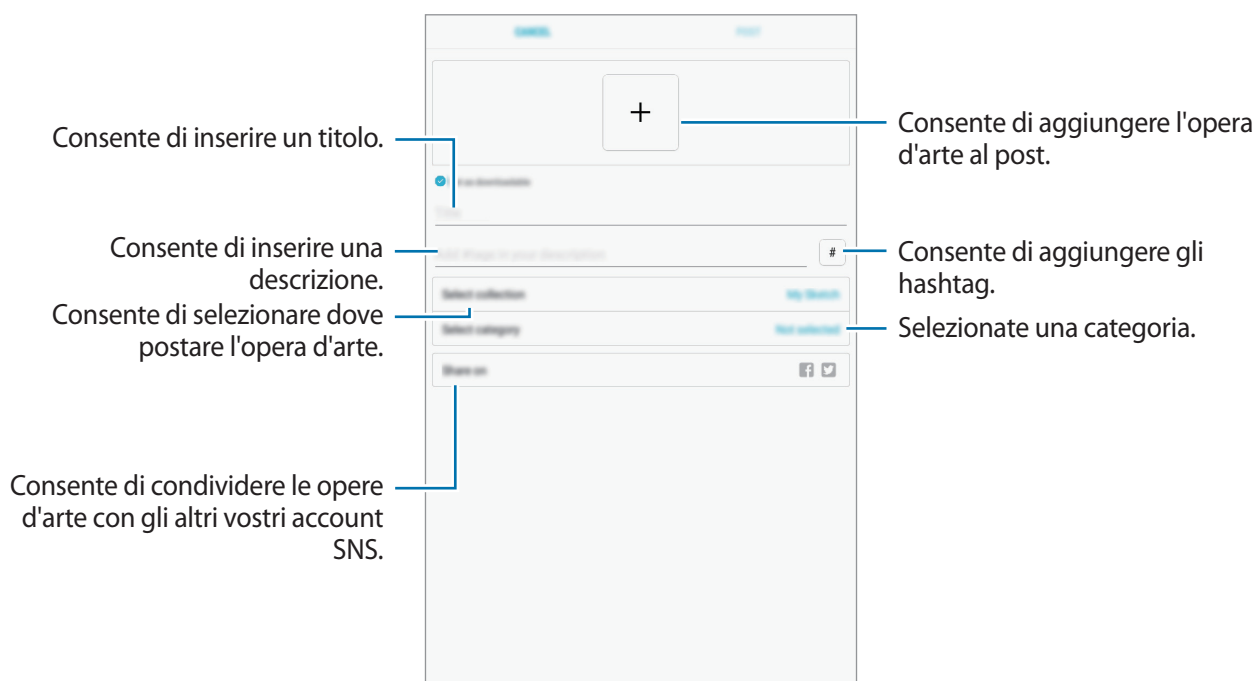


- 3 Toccate **PUBBLICA**.

Post delle opere d'arte da altre applicazioni

Per postare le vostre opere d'arte da **Galleria** oppure altre applicazioni da disegno, selezionate le opere da un'applicazione e toccate  → **PEN.UP**.

Visualizzazione dell'opera d'arte

Selezionate un post da visualizzare. Durante la visualizzazione dell'opera d'arte, potete aggiungere commenti o impostarla come preferita. Inoltre, potete scaricare l'opera d'arte o impostarne una come sfondo.

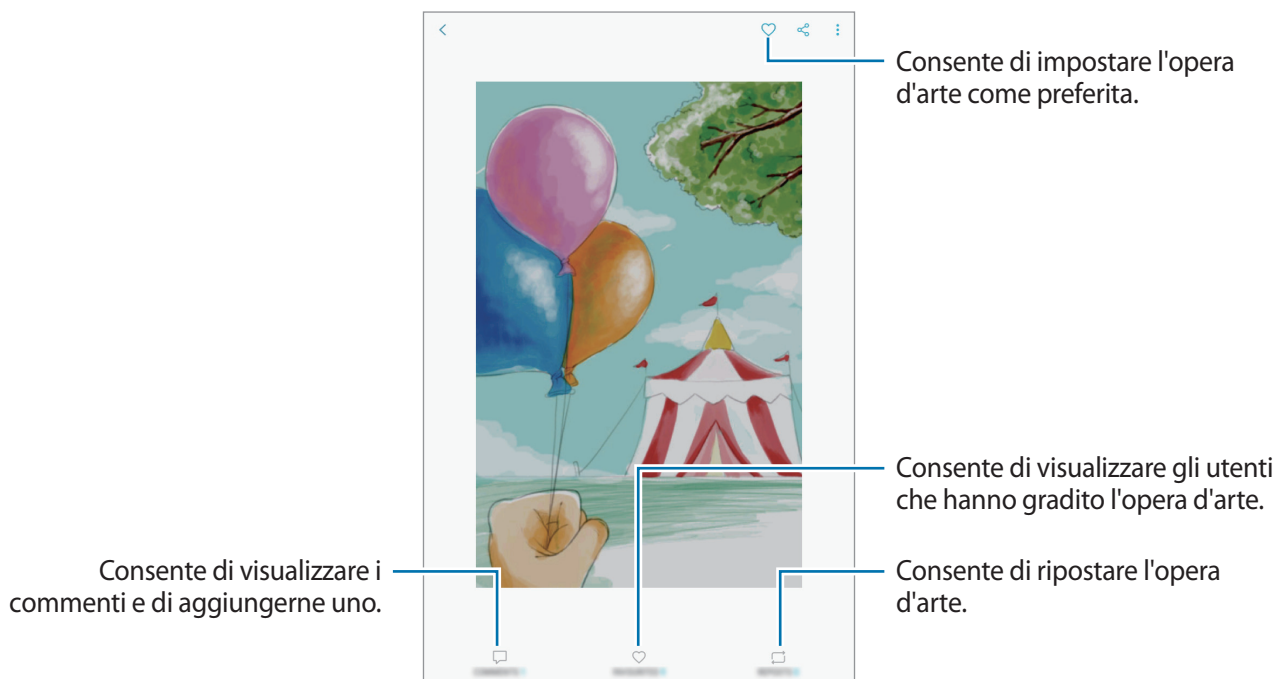

Per scaricare l'opera d'arte, toccate → **Salva conten. grafico**. Le opere d'arte scaricate verranno salvate nella **Galleria**. Potete scaricare solo le grafiche consentite dai proprietari.

Calendario

Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e le attività.

Creazione di eventi

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate oppure toccate due volte una data.
Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate .

2 Inserite i dettagli dell'evento.



3 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

Creazione di attività

1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **VISUALIZZA** → **Attività**.

2 Toccate **+** e inserite i dettagli del task.

3 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Account**, selezionate un servizio account, quindi toccate **Calendario (Samsung account)** o **Sincronizza Calendario**.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

Samsung Flow

Introduzione

L'applicazione Samsung Flow consente di connettere facilmente il tablet allo smartphone. Potete condividere contenuti tra i dispositivi connessi.

Samsung Flow deve essere installata su entrambi i dispositivi che desiderate connettere. Se Samsung Flow non è installata, scaricatela da **Galaxy Apps** o **Play Store**.



- La funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrare la vostra impronta digitale sullo smartphone.

Collegamento del tablet allo smartphone

1 Sullo smartphone, avviate **Samsung Flow**.

Se non avete registrato l'impronta digitale, comparirà una finestra pop-up con la richiesta di aggiungerne una.

2 Sul tablet, aprite la cartella **Samsung** e avviate l'app **Samsung Flow**.



Se state utilizzando questa funzione per la prima volta, toccate **AVVIA**.

3 Toccate **RICERCA DISPOSITIVI**.

4 Selezionate lo smartphone dall'elenco dei dispositivi rilevati, quindi toccate **CONNETTI**.

Archivio

Accedete e gestite vari file memorizzati nel dispositivo.

Aprire la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Archivio**.

Visualizzate i file memorizzati in ciascuna memoria. Inoltre, potete visualizzare i file per categoria nel dispositivo oppure in una scheda di memoria.

Per liberare la memoria del dispositivo, toccate  → **Ottieni altro spazio**.

Per cercare file o cartelle, toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città di tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

SVEGLIA

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **SVEGLIA**.

Impostazione delle sveglie

Tocate  nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre opzioni, quindi toccate **SALVA**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Tocate **IGNORA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuto su una sveglia, spuntate le sveglie da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

FUSI ORARI

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **FUSI ORARI**.

Creazione dei fusi orari

Tocate , inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate **AGGIUNGI**.

Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto su un fuso orario, spuntate i fusi orari da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

CRONOMETRO

1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **CRONOMETRO**.

2 Tocate **AVVIO** per avviare il cronometro.

Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.

3 Tocate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.

Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.

Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

TIMER

1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **TIMER**.

2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.

Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.

3 Tocate **IGNORA** quando il timer suona.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

È possibile visualizzare la cronologia di calcolo nella parte superiore dello schermo.

Per cancellare la cronologia, toccate **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Per utilizzare il convertitore unità di misura, toccate . Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.


Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  e selezionate un metodo di condivisione, come messaggi ed e-mail.

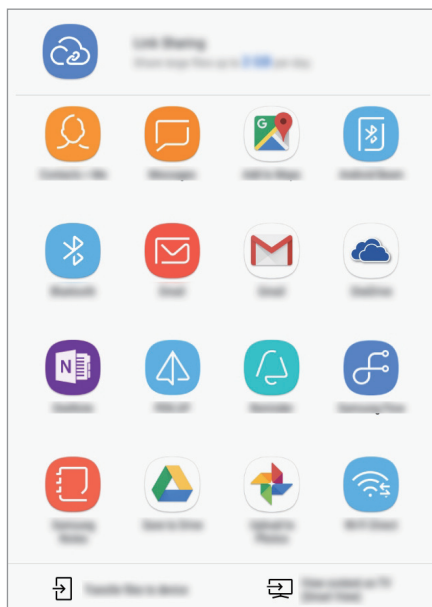

Quando avete la cronologia delle comunicazioni o delle condivisioni, i contatti compaiono sul pannello delle opzioni di condivisione. Per condividere i contenuti direttamente tramite l'applicazione corrispondente, selezionate l'icona di una persona. Se la funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Condivisione diretta** per attivare questa funzione.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive

- **Condivisione collegamento:** consente di condividere file di grandi dimensioni. Caricate file sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link o un codice. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- **Trasferisci file su dispos.:** consente di condividere i contenuti tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth. Le impostazioni di visibilità devono essere attivate sul dispositivo.
- **Vedi contenuti su TV (Smart View):** consente di visualizzare i contenuti mostrati sul dispositivo su uno schermo più grande tramite connessione wireless.

Quando l'immagine viene inviata ai dispositivi dei destinatari, sui loro dispositivi comparirà una notifica. Toccate la notifica per visualizzare o scaricare l'immagine.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate sulla mappa del mondo e visualizzate le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

Play Film

Acquistate o noleggiate video, come film e programmi TV, da **Play Store**.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Duo

Eseguite una semplice videochiamata.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate .

Connessioni

Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. per maggiori informazioni, fate riferimento a [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bluetooth](#).
- **Visibilità tablet:** consente ad altri dispositivi di trovare il vostro dispositivo per condividere con voi dei contenuti. Quando attivate questa funzione, il dispositivo è visibile agli altri dispositivi che cercano i dispositivi disponibili utilizzando l'opzione Trasferisci file al dispositivo.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.
- **Modalità offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.



Accertatevi che il dispositivo sia spento nelle fasi di decollo e atterraggio. Dopo il decollo, potete utilizzare il dispositivo offline se il personale di volo lo consente.

- **NFC e pagamento:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [NFC e pagamento](#).
- **Router Wi-Fi e tethering:** utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Router Wi-Fi e tethering](#).
- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Altre impostazioni di rete:** personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Altre impostazioni di rete](#).

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Inserite la password e toccate **CONNETTI**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.
- Se non riuscite a connettervi correttamente ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate il dispositivo a cui trasferire l'immagine.
Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

NFC e pagamento

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.




Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

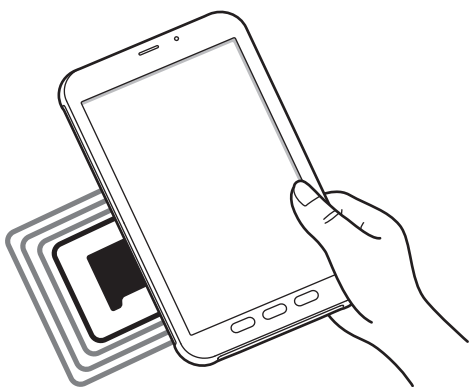

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menù Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento** → **Tocca e paga** → **PAGAMENTO**, quindi selezionate un'opzione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.


Invio di dati

Autorizzate lo scambio di dati quando l'antenna NFC del vostro dispositivo è a contatto con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate il cursore **Android Beam** per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e fate toccare l'antenna NFC dell'altro dispositivo con l'antenna NFC del vostro dispositivo.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

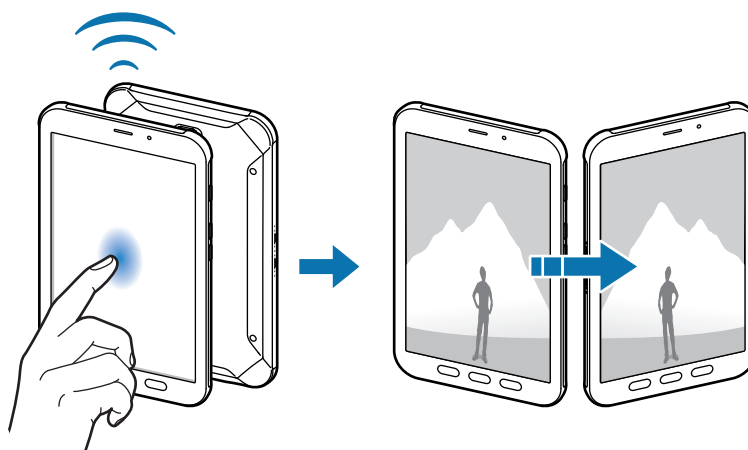

Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa](#).
- **VPN:** consente di configurare ed effettuare la connessione a reti private virtuali (VPN).
- **Ethernet:** quando al dispositivo è collegato un adattatore Ethernet, è disponibile l'opzione Ethernet. Utilizzate questa opzione per attivare la funzione Ethernet e configurare le impostazioni di rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **SCARICA PLUG-IN**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.
- 4 Selezionate il plug-in per stampante e toccate il cursore per attivare questa funzione.
Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.
- 5 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Usa tasti volume per multimedia:** consente di impostare il dispositivo in modo che regoli il volume dei file multimediali premendo il tasto Volume.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Suoneria:** consente di modificare la suoneria per le chiamate.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoni di notifica:** consente di modificare le impostazioni relative ai suoni di notifica per ciascuna app.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo, notifiche e multimedia, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Feedback sonoro:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Suono della ricarica:** consente al dispositivo di riprodurre un suono quando viene collegato a un caricabatteria.
- **Toni tastiera composizione:** consente di riprodurre un tono quando toccate i tasti di composizione.
- **Suono tastiera:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando toccate un tasto.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare le impostazioni aggiuntive del suono.

- **Separa audio applicazione:** impostate il dispositivo in modo da riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica, separandolo da quello di altre applicazioni. Ad esempio, potete ascoltare l'applicazione Navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani dall'applicazione Musica tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

Notifiche

Modificate le impostazioni di notifica per ciascuna app.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche, toccate **AVANZATE** e selezionate un'applicazione.

- **Consenti notifiche:** consente di ricevere le notifiche dall'applicazione selezionata.
- **Mostra senza audio:** consente di disattivare i suoni di notifica e di nascondere le anteprime delle notifiche.
- **Sulla schermata di blocco:** consente di mostrare o nascondere le notifiche dell'applicazione selezionata quando il dispositivo è bloccato.
- **Imposta come priorità:** consente di visualizzare le notifiche in cima al pannello notifiche e di inserirle nell'elenco autorizzate quando è attiva la funzione **Non disturbare**.

Schermo

Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità automatica:** consente di ottimizzare i consumi del dispositivo regolando automaticamente la luminosità dello schermo.
- **Filtro Luce blu:** consente di attivare il filtro luce blu e di modificare le impostazioni del filtro. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Filtro Luce blu](#).
- **Zoom schermo e carattere:** consente di modificare l'impostazione dello zoom oppure la dimensione e lo stile del carattere della schermata.
- **Schermata Home:** cambiate le impostazioni della schermata Home.
- **Cornici icone:** consente di visualizzare sfondi sfumati per far risaltare le icone.
- **Barra di stato:** consente di personalizzare le impostazioni relative alla visualizzazione delle notifiche o degli indicatori sulla barra di stato.

- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.

Filtro Luce blu

Riducete l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo.



Quando guardate video HDR da servizi video con esclusiva HDR, il filtro luce blu non viene applicato.

- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Schermo** → **Filtro Luce blu**, quindi toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione per regolare l'opacità del filtro.
- 3 Per pianificare l'applicazione del filtro luce blu dello schermo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.
 - **Giornata intera:** consente di applicare il filtro luce blu di notte e di disattivarlo al mattino, in base alla posizione attuale.
 - **Programmazione personalizzata:** consente di applicare il filtro luce blu ad un'ora prestabilita.

Sfondo

Consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menù Impostazioni, toccate **Sfondo**.

Funzioni avanzate

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Scuotimenti e tocchi eccessivi sul dispositivo possono causare input imprevisti di alcune funzioni.

- **S Pen:** modificate le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Fate riferimento alle [Funzioni della S Pen](#) per maggiori informazioni relative a **Air view** e **Always On Memo**.

- **ID chiamante e protezione spam:** consente di individuare i numeri di telefono non salvati quando ricevete chiamate o messaggi. Inoltre, potete far apparire le vostre informazioni sul dispositivo dell'interlocutore quando effettuate una chiamata o inviate un messaggio, anche se l'interlocutore non ha il vostro numero di telefono salvato sul suo dispositivo.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Multischermo:** consente di selezionare un metodo di avvio con Multischermo.
- **Acquisizione Intelligente:** consente di catturare la schermata attuale, l'area di scorrimento e di tagliare e condividere subito lo screenshot.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire la schermata.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.


- **Muto semplice:** consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie utilizzando movimenti del palmo.
- **Trasc. per chiamare/inviare msg:** consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio scorrendo verso sinistra o destra su un contatto o su un numero di telefono.
- **Condivisione diretta:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.
- **Sensibilità tocco:** consente di utilizzare il touch screen indossando i guanti.



In base al tipo di materiale che indossate quando toccate il dispositivo, gli stessi comandi potrebbero non essere riconosciuti.

Manutenzione dispositivo

La funzionalità di manutenzione del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco del dito.

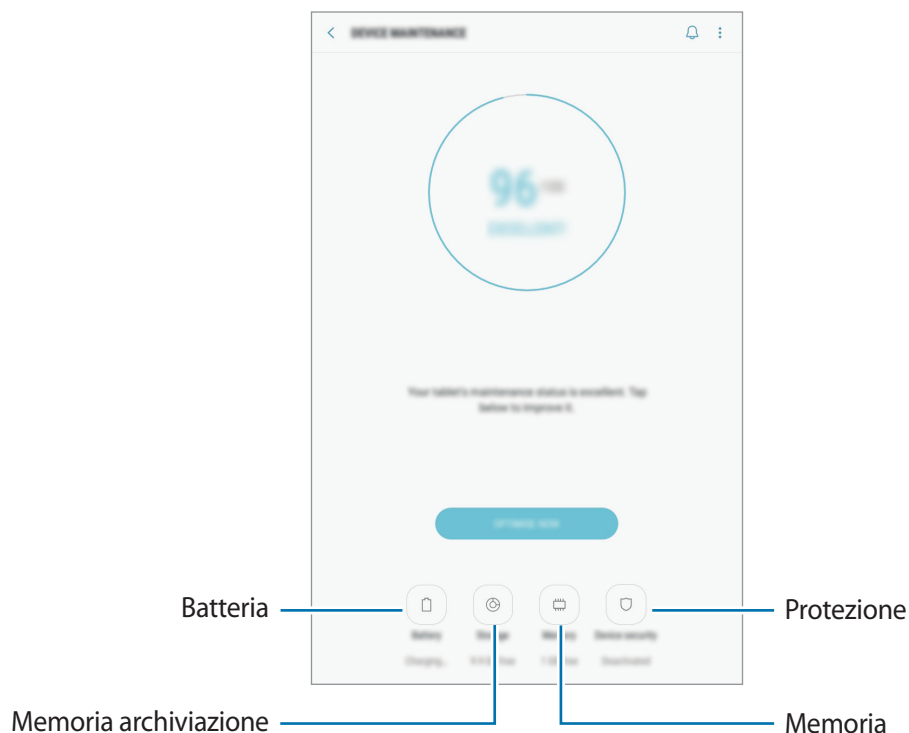

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menù Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **CORREGGI ORA** o **OTTIMIZZA ADESSO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menù Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Batteria**.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Non potete ricevere notifiche dalle applicazioni che utilizzano il risparmio energetico.

Modalità risparmio energetico

- **MEDIO**: consente di attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.
- **MASSIMO**: nella modalità massimo risparmio energetico, il dispositivo riduce il consumo della batteria applicando il tema scuro e limitando le applicazioni e le funzionalità disponibili. Le connessioni di rete, tranne la rete mobile, saranno disattivate.

Gestione della batteria

Potete risparmiare la batteria impedendo alle applicazioni attive in background di utilizzare la batteria quando queste non vengono utilizzate. Spuntate le applicazioni nell'elenco applicazioni e toccate **RISPARMIO ENERGETICO**. Inoltre, toccate  → **Impostazioni avanzate** e impostate le opzioni di **Monitoraggio risparmio energetico**.

Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menù Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione**.



- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuaste l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito web Samsung.

Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **PULISCI ORA**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate un elemento sotto la voce **DATI UTENTE**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **ELIMINA** oppure **DISINSTALLA**.

Memoria

Nel menù Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce riducendo la quantità di memoria utilizzata, spuntate le applicazioni dall'elenco e toccate **PULISCI ORA**.

Protezione

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menù Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Protezione** → **SCANSIONE TABLET**.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

Schermata blocco e sicurezza

Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Riconoscimento del viso:** consente di sbloccare lo schermo con il riconoscimento del volto. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del volto](#).

- **Scansione dell'impronta digitale:** consente di registrare la vostra impronta digitale sul dispositivo per proteggere il dispositivo o per accedere all'account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#).
 - **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi automaticamente in determinate situazioni.
 - **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
 - **Informazioni e FaceWidget:** modificate le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
 - **Notifiche:** consente di mostrare o nascondere il contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco e di selezionare quali notifiche visualizzare.
 - **Collegamenti alle applicazioni:** consente di selezionare le applicazioni da aprire direttamente dalla schermata di blocco.
 - **Samsung Pass:** consente di verificare facilmente e in maniera sicura la vostra identità attraverso i vostri dati biometrici. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Pass](#).
 - **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web di Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.
 - **Sorgenti sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
 - **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Area Personale](#).
 - **Avvio protetto:** consente di proteggere il dispositivo impostando la richiesta di un codice di blocco schermo quando accendete il dispositivo. Dovete inserire il codice di sblocco per avviare il dispositivo e ricevere messaggi e notifiche.
 - **Crittografia scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.
-  Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

Riconoscimento del volto

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto.




- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomigli.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.
- Quando utilizzate il riconoscimento del volto, considerate i seguenti punti:
 - Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, cappelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
 - Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
 - Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.
- Impostando il volto come metodo di sblocco, all'accensione del dispositivo il vostro volto non potrà essere utilizzato per sbloccare lo schermo. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.

Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.
- 3 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **CONTINUA**.

- 4 Tenete il dispositivo con lo schermo rivolto verso di voi e guardate lo schermo.

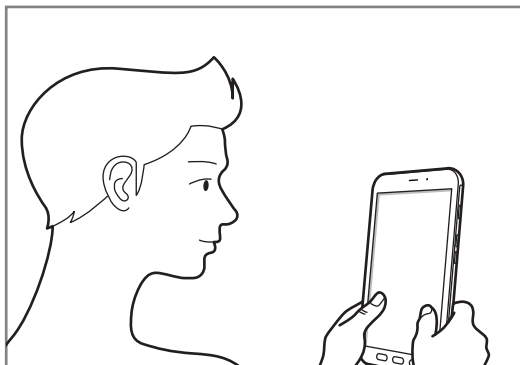

- 5 Posizionate il volto all'interno del cerchio sullo schermo.
La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.
Quando compare una finestra pop-up per il blocco tramite volto, toccate **ATTIVA** per attivare la funzione.



Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.

Sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.



Per ridurre la possibilità di riconoscere i volti nelle foto o nei video, toccate il cursore **Riconoscimento più rapido** per disattivare questa funzione. Questa operazione potrebbe ridurre la velocità di riconoscimento dei volti.

- 4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.
Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco dello schermo. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potrete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Samsung Pass (verifica account e accesso Web)
- Blocco schermo
- Area Personale



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Impostando l'impronta digitale come metodo di sblocco, all'accensione del dispositivo per il primo sblocco del dispositivo non potrà essere utilizzata. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione delle impronte digitali. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password impostata quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- Coprire l'area di riconoscimento delle impronte digitali con pellicole protettive, adesivi o altri accessori potrebbe ridurre l'efficacia di riconoscimento delle impronte. Se l'area di riconoscimento delle impronte digitali è coperta da una pellicola protettiva, assicurarsi di rimuoverla prima di utilizzare il sensore.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il tasto Home con il dito.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.
- 3 Posizionate il dito sul tasto Home.
- 4 Dopo che il dispositivo ha rilevato il dito, sollevatelo e posizionatelo nuovamente sul tasto Home.
Ripetete questa azione finché l'impronta non viene registrata. Al termine della registrazione delle impronte digitali, toccate **FATTO**.
Quando compare una finestra pop-up per il blocco tramite impronte digitali, toccate **ATTIVA** per attivare la funzione.

Eliminazione delle impronte digitali

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **MODIFICA**.
- 4 Selezionate le impronte digitali da eliminare e toccate **RIMUOVI**.

Utilizzo delle impronte digitali per accedere agli account

Quando registrate le vostre impronte digitali su Samsung Pass, le potete utilizzare per accedere alle pagine Web che prevedono il salvataggio di ID e password. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Pass](#).



Questa funzionalità è disponibile solo per le pagine Web a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1** Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3** Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4** Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul tasto Home ed eseguite la scansione dell'impronta digitale.

Samsung Pass

Samsung Pass vi consente di accedere al vostro account Samsung o a pagine Web in modo più semplice e sicuro attraverso i vostri dati biometrici, come le impronte digitali, invece di inserire le vostre informazioni di accesso.

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e impostate l'accesso alle pagine Web supportate usando tali dati mediante Samsung Pass.



- Per utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso a una rete mobile.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento all' [Account Samsung](#).
- La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti Web a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.

Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **ACCEDI**.
- 3 Inserite l'ID e la password dell'account Samsung e toccate **ACCEDI**.
- 4 Toccate **REGISTRA IMPR. DIGITALI** per registrare le vostre impronte digitali.
Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#).
- 5 Effettuate la scansione delle impronte digitali e toccate **AVANTI** per completare la registrazione su Samsung Pass.

Se si spunta l'opzione **Aggiungi icona a schermata Home**, si aggiungerà l'icona Samsung Pass nella schermata Home.

Verifica della password dell'account Samsung

Potete utilizzare Samsung Pass per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare i dati biometrici invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Account Samsung**, quindi toccate il cursore **Usa con Samsung Pass** per attivarlo.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano il salvataggio di ID e password.

- 1 Aprite il sito Web a cui volete accedere.
- 2 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso al sito Web.
- 3 Selezionate **Accedi utilizzando le impronte digitali con Samsung Pass** e toccate **RICORDA**.
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere al sito Web.

Gestione dei dati di accesso

Visualizzate l'elenco dei siti Web impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestite i vostri dati di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Informazioni sull'accesso Web**.
- 4 Selezionate un sito Web dall'elenco.
- 5 Toccate  → **Modifica** e modificate il vostro ID, password e il nome del sito web.
Per eliminare il sito web, toccate  → **Elimina**.


Eliminazione dei dati Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso Web e i dati delle applicazioni registrate su Samsung Pass con **Elimina dati**. Il vostro consenso ai termini e alle condizioni dell'account Samsung resta attivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Elimina dati**.
- 4 Inserite la password dell'account Samsung.
I vostri dati Samsung Pass saranno eliminati.

Area Personale

La Cartella sicura protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e note, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

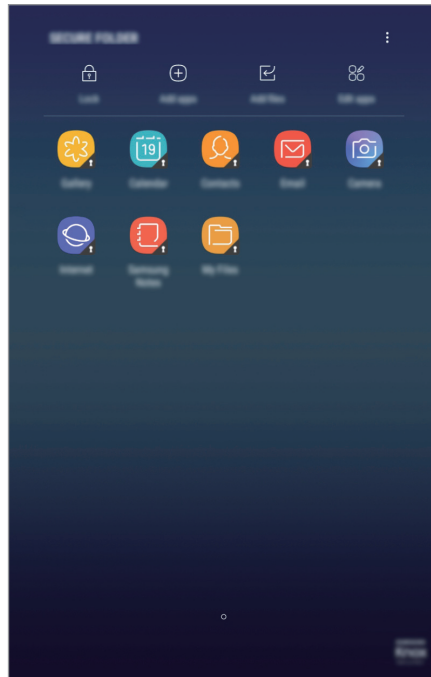

La Cartella sicura è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nella Cartella sicura non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico della Cartella sicura, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nella Cartella sicura, assicuratevi di effettuare una copia dei dati in un'altra posizione sicura.

Impostazione della Cartella sicura

1 Avviate l'applicazione **Area Personale**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Scherm. blocco e sicurezza** → **Area Personale**.

2 Toccate **AVVIA**.

3 Toccate **ACCEDI** ed effettuate l'accesso al vostro account Samsung.

4 Selezionate un metodo di blocco per utilizzare la Cartella sicura e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per modificare il nome o il colore dell'icona della Cartella sicura, toccate **Area Personale** →  → **Personalizza icona**.



- Quando avviate l'applicazione **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco della Cartella sicura, potete ripristinarlo utilizzando il vostro account Samsung. Toccate il tasto di ripristino che compare quando viene inserito un codice di sblocco errato, quindi inserite la password del vostro account Samsung.

Impostazione del blocco automatico per la Cartella sicura

Impostate il blocco automatico della Cartella sicura del dispositivo quando questo non è in uso.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.

2 Selezionate un'opzione di blocco.



Per bloccare manualmente la Cartella sicura, toccate **Proteggi**.

Spostamento di contenuti nella Cartella sicura

Spostate i contenuti, come foto e contatti, nella Cartella sicura. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita alla Cartella sicura.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi file**.
- 2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **FATTO**.
- 3 Toccate **SPOSTA**.
Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nella Cartella sicura.
Per copiare gli elementi, toccate **COPIA**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

Spostamento di contenuti dalla Cartella sicura

Spostate i contenuti dalla Cartella sicura all'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla Cartella sicura alla memoria predefinita.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **⋮ → Sposta fuori da Area Personale**.
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nella Cartella sicura.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi applicazioni**.
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **AGGIUNGI**.
Per installare applicazioni da **Play Store** oppure **Galaxy Apps**, toccate **DOWNLOAD DA PLAY STORE** oppure **SCARICA DA GALAXY APPS**.

Rimozione della applicazioni dalla Cartella sicura

Tocate **Modifica applicazioni**, spuntate le applicazioni, quindi toccate **Disinstalla**.

Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni della Cartella sicura.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Nascondere una Cartella sicura

Potete nascondere il collegamento alla Cartella sicura dal menu Applicazioni.

Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate **⋮** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra Area Personale** per disattivare questa funzione.

In alternativa, trascinate la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Quindi, scorrete verso il basso sul pannello delle notifiche e toccate **Area Personale** per disattivare questa funzione.

Esecuzione del backup e ripristino della Cartella sicura

Eseguite il back di dati e applicazioni della Cartella sicura su Samsung Cloud mediante il vostro account Samsung e ripristinateli più tardi.

Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Aggiungi account** e registratevi ed effettuate l'accesso al vostro account Samsung.
- 3 Toccate **Esegui backup dati Area Personale**.
- 4 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **ESEGUI BACKUP ADESSO**.
Il backup dei dati sarà eseguito sul cloud Samsung.

Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Ripristina**.
- 3 Selezionate un dispositivo e i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA ADESSO**.
I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati sul dispositivo.

Disinstallazione della Cartella sicura

Potete disinstallare la Cartella sicura, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare la Cartella sicura, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **DISINSTALLA**. Per accedere ai dati copiati in backup dalla Cartella sicura, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'app **Archivio**, quindi toccate **Memoria interna** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

Cloud e account

Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. È inoltre possibile registrare e gestire gli account, come ad esempio l'account Samsung o Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account**.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

- **Samsung Cloud:** consente di gestire i contenuti che desiderate conservare al sicuro su Samsung Cloud. Verificate lo stato di utilizzo della memoria Samsung Cloud e sincronizzate, effettuate il backup o ripristinate i dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Cloud](#).
- **Profilo personale:** consente di gestire le informazioni personali e i dettagli dell'account Samsung.
- **Account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Utenti:** impostate account utente aggiuntivi per permettere ad altri di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione [Utenti](#).
- **Backup e ripristino:** proteggete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino](#).

Utenti

Impostate account utente aggiuntivi per permettere ad altri di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via. Sono disponibili i seguenti tipi di account utente:

- **Proprietario:** l'account del proprietario viene creato quando si configura il dispositivo per la prima volta e non può essere creato più di una volta. Questo account ha il controllo completo del dispositivo, compresa la gestione degli account utente. Potete aggiungere o eliminare gli account utente soltanto quando state utilizzando questo account.
- **Ospite:** questo account consente agli ospiti di accedere al dispositivo. Le informazioni e i dati utilizzati durante una sessione ospite vengono memorizzati in maniera temporanea. Ogni volta che usate questo account, vi verrà chiesto se continuare con la sessione ospite precedente o resettarla.

- **Utente:** questo account consente agli utenti di accedere alle proprie applicazioni e ai propri contenuti e di personalizzare le impostazioni del dispositivo.

Aggiunta di utenti


- 1 Nel menù Impostazioni, toccate **Cloud e account** → **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungi utente** → **OK** → **IMPOSTA ORA**.
Il dispositivo passerà a un nuovo account utente e la schermata di blocco predefinita comparirà sullo schermo.
- 3 Sbloccate il dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Passaggio tra gli utenti

Toccate l'icona dell'account utente nella parte superiore della schermata di blocco o del pannello di notifica, quindi selezionate l'account a cui passare.



Schermata di blocco

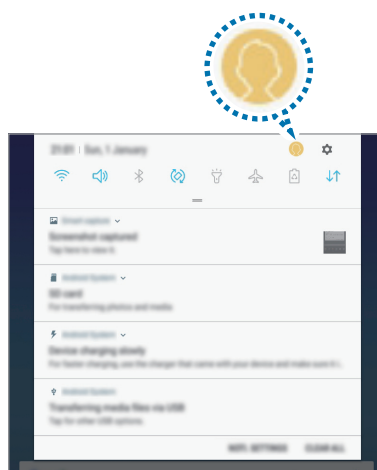

Pannello di notifica

Gestione degli utenti

Utilizzando l'account del proprietario è possibile eliminare gli account o modificarne le impostazioni.

Per eliminare un account utente, toccate  accanto all'account, quindi toccate **Elimina utente**.

Per modificare le impostazioni di un account, toccate  accanto ad un account.

Backup e ripristino

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account** → **Backup e ripristino** → **Impostazioni backup** per l'account Samsung, toccate il cursore accanto agli elementi di cui desiderate effettuare il backup per attivarli, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Il backup dei dati sarà eseguito sul cloud Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Cloud](#).

Per permettere al dispositivo di eseguire automaticamente il backup dei dati, toccate il cursore **BACKUP AUTOMATICO** e attivate la funzione.

Per ripristinare i dati di backup dal cloud Samsung tramite account Samsung, toccate **Ripristino**. Selezionate un dispositivo e i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA ADESSO**. I dati selezionati verranno ripristinati sul dispositivo.

Utilizzo di un account Google

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account** → **Backup e ripristino** e toccate il cursore **Backup dati personali** per l'account Google per attivare questa funzione. Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** e attivate la funzione. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Manualità e interazione:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni Da testo a voce.
- **Blocco direzionale:** consente di modificare le impostazioni di combinazione direzionale per sbloccare lo schermo.
- **Accesso diretto:** consente di aprire i menù di accessibilità selezionati quando premete rapidamente per tre volte il tasto Home.
- **Promemoria di notifica:** permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.
- **Risposta/Chiusura chiamate:** consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Modalità singolo tocco:** controllate le sveglie e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **SERVIZI:** visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua e inserimento:** consente di selezionare le lingue del dispositivo e modificare le impostazioni, come il tipo di tastiera e inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#).
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o se venisse rimossa dal dispositivo la data e l'ora verrebbero azzerate.

- **Contattaci:** consente di porre, inviare domande o consultare le domande più frequenti. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Members](#).
- **Segnala info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Informazioni di marketing:** consente di ricevere informazioni commerciali Samsung, come offerte speciali, vantaggi per i membri e newsletter.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica. Potete ripristinare tutte le vostre impostazioni e impostazioni di rete. Inoltre, potete riavviare il dispositivo ad un ora prestabilita per l'ottimizzazione del dispositivo.

Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.

Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.

- 2 Selezionate una lingua da aggiungere.

- 3** Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **IMP. COME PREDEFINITA**.
Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **MANTIENI CORRENTE**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, trascinate l'icona  accanto ad una lingua e spostatela in cima all'elenco. Quindi, toccate **FATTO**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi saranno installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

- **Scarica aggiornamenti manualmente:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Scarica aggiorn. automaticamente:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi.
- **Aggiornam. software programmati:** consente di installare gli aggiornamenti scaricati ad un'ora prestabilita.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate security.samsungmobile.com.



Il sito web supporta solo alcune lingue.

Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

Informazioni sul tablet

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul tablet**.

- **Numero telefono personale:** consente di visualizzare il vostro numero di telefono.
- **Stato:** consente di visualizzare varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, del Wi-Fi, l'indirizzo MAC e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Nome dispositivo:** consente di visualizzare e modificare il nome visualizzato quando connettete il dispositivo ad altri dispositivi tramite Bluetooth, Wi-Fi Direct ed altri metodi.
- **Codice modello:** consente di visualizzare il codice del modello del dispositivo.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede PIN 2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati ed inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si bloccasse e non rispondesse, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se avete registrato un account Google sul dispositivo, dovete effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo aver ripristinato il dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate una cuffia, assicuratevi che sia connessa correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari, come la cache, utilizzando Manutenzione dispositivo oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Il tasto Applicazioni non compare nella schermata Home

Senza utilizzare il tasto Applicazioni, potete aprire il menu Applicazioni scorrendo in alto o in basso nella schermata Home. Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. Per visualizzare il tasto Applicazioni nella parte inferiore della schermata Home, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Schermo** → **Schermata Home** → **Pulsante Applicazioni** → **Mostra pulsante App** → **APPLICA**.

La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aprire il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinare il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  accanto alla barra di regolazione della luminosità e toccate il cursore **Mostra controllo in alto** per attivare questa funzione.

Samsung Cloud non funziona

- Assicuratevi di essere connessi correttamente ad una rete.
- Durante le verifiche del servizio Samsung Cloud, non potete utilizzare Samsung Cloud. Riprovate in seguito.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Riguardo HEVC Advance



QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA E PUÒ ESSERE UTILIZZATO UNICAMENTE IN CONNESSIONE CON I CONTENUTI HEVC CHE RISPONDONO A TUTTI E TRE I SEGUENTI CRITERI: (1) CONTENUTI HEVC RISERVATI ALL'USO PERSONALE; (2) CONTENUTI HEVC NON IN OFFERTA; E (3) CONTENUTI HEVC CREATI DAL POSSESSORE DEL PRODOTTO.

QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN CONNESSIONE CON CONTENUTI CREATI DA TERZE PARTI, NÉ ORDINATI O ACQUISTATI DA TERZE PARTI, A MENO CHE L'UTENTE NON ABBIA OTTENUTO SEPARATAMENTE I DIRITTI PER UTILIZZARE IL PRODOTTO CON SUDDETTI CONTENUTI DA UN RIVENDITORE AUTORIZZATO.

L'USO DI QUESTO PRODOTTO IN CONNESSIONE CON CONTENUTI CODIFICATI HEVC È CONSIDERATO ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL DIRITTO LIMITATO ALL'UTILIZZO COME SOPRA INDICATO.