

**SAMSUNG**

# MANUALE DI INSTALLAZIONE

---

**UHD TV**

HG43BU800E HG50BU800E HG55BU800E  
HG65BU800E HG75BU800E

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.

Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modello \_\_\_\_\_ N. di serie \_\_\_\_\_

# Prima di leggere questo Manuale di installazione

Questo modello di TV B2B (Business to Business) è stato appositamente progettato per l'uso in hotel e attività ricettive, supporta una varietà di funzioni speciali e consente di limitare alcuni controlli da parte degli ospiti.

Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale di installazione sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto effettivo. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

## Modalità operative

Questo televisore dispone di due modalità: Modalità **Interactive** e **Standalone**.

- Modalità **Interactive**: In questa modalità, il televisore comunica con ed è totalmente o parzialmente controllato da un Set Back Box (SBB) o Set Top Box (STB) forniti da un produttore SI (System Integration). Quando il TV viene inizialmente collegato, invia un comando che tenta di identificare il SSB o STB ad esso collegato. Se il TV identifica il SBB o il STB ed essi identificano il TV, il TV potrà offrire il pieno controllo del SBB o del STB.
- Modalità **Standalone**: In questa modalità il televisore funziona autonomamente senza l'uso di SBB o STB esterni.

Il televisore include un **Hotel Option** che consente di impostare in modo facile le varie funzioni di ospitalità. Vedere pagina 27.

Il menu consente inoltre di attivare o disattivare alcune funzioni TV e di ospitalità in modo da creare una configurazione ottimale per la propria attività.

## Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse







Evitare la visualizzazione di immagini fisse (per es. file jpeg) o di elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un programma TV, immagini in formato panorama o 4:3, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore del video) sullo schermo. La visualizzazione continua di immagini fisse può provocare una usura disomogenea dello schermo, con il conseguente peggioramento delle immagini. Al fine di ridurre la possibilità che tale fenomeno si verifichi, seguire i consigli riportati sotto:

- Evitare di visualizzare lo stesso canale televisivo per un lungo periodo di tempo.
- Cercare sempre di visualizzare le immagini a pieno schermo.
- Ridurre la luminosità e il contrasto per evitare la comparsa di immagini residue.
- Usare tutte le funzioni TV disponibili per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo.

# Avvertenza! Istruzioni importanti di sicurezza

Leggere le Istruzioni di sicurezza prima di usare il televisore.

Per una spiegazione sui simboli che possono comparire sui prodotti Samsung vedere la tabella sotto.

ATTENZIONE			Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che non è necessaria alcuna connessione di sicurezza ad una presa di corrente dotata di messa a terra. Qualora questo simbolo non fosse presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE prevedere una connessione affidabile ad un polo di messa a terra.
<b>RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.</b>			
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A UN TECNICO DELL'ASSISTENZA QUALIFICATO.			Tensione CA: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CA.
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.		Tensione CC: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CC.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.		Attenzione. Leggere le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale di installazione per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

- Sul retro o sul fondo del telaio sono presenti aperture di ventilazione. Per evitare il surriscaldamento del dispositivo e garantirne un funzionamento ottimale, non ostruire o coprire in nessun caso le aperture di ventilazione.
  - Non posizionare il prodotto all'interno di uno spazio limitato, come per esempio una libreria o un vano a incasso, privo di adeguata ventilazione.
  - Non esporre il prodotto a luce solare diretta né collocarlo vicino o sopra un radiatore o una griglia di un impianto di riscaldamento.
  - Non collocare sul prodotto recipienti pieni d'acqua (come vasi, ecc...); la mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Non esporre il prodotto alla pioggia né posizionarlo vicino a una fonte d'acqua (per esempio nei pressi di una vasca, un lavabo, un lavello, un lavatoio, una piscina, sopra una superficie bagnata, ecc.). Se il prodotto entra a contatto con l'acqua, scollegarlo dalla presa elettrica e rivolgersi immediatamente a un rivenditore autorizzato.
- Contattare l'autorità locale per richiedere informazioni sulle modalità di riciclo e smaltimento.
- Non sovraccaricare le prese a parete, le prolunghie e gli adattatori oltre la loro capacità per evitare rischi di incendio o scariche elettriche.
- I cavi di alimentazione devono essere posizionati in modo da non poter essere calpestati o schiacciati da oggetti posizionati sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione ai cavi e alle spine, in prossimità delle prese elettriche e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio in caso di fulmini, o se è stato lasciato incustodito o non utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa a parete e scollegare il sistema via cavo/antenna. Questa precauzione proteggerà il prodotto dai danni causati da fulmini e picchi di corrente.

- Non inserire mai oggetti metallici nelle aperture dell'apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche.
- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non toccare mai le parti interne dell'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.
- Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica. Nello scollegare la spina di alimentazione dalla presa a parete, afferrarla per la spina e non per il cavo. Non scollegare mai la presa tirando il cavo di alimentazione. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio funziona in modo anomalo, in particolare se emette odori o rumori insoliti, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e contattare un rivenditore autorizzato o un Centro di assistenza Samsung.
- Se il televisore rimane inutilizzato per diverso tempo, e in particolare se bambini, anziani o disabili vengono lasciati soli in casa senza supervisione, scollegare la spina dalla presa di corrente.
  - La polvere accumulata può causare scariche elettriche, perdite di corrente o incendio a causa del calore o delle scintille generate dal cavo di alimentazione o dal degrado della guaina isolante.
- Contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung qualora si installi il televisore in un locale molto polveroso o in presenza di temperature molto alte o molto basse, elevata umidità, presenza di sostanze chimiche o in caso di funzionamento 24 ore su 24, per esempio in aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al televisore.
- Utilizzare solo una spina e una presa opportunamente collegate a terra.
  - Una messa a terra inadeguata può causare scosse elettriche o danni al prodotto. (Solo dispositivi di Classe I.)
- Per spegnere completamente questo apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente a parete. Per poter scollegare rapidamente il televisore dalla presa di corrente in caso di necessità, assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia sempre rapidamente accessibile.
- Tenere gli accessori in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.
- Non far cadere o colpire il prodotto. Se il prodotto risulta danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detersivi. Tali sostanze chimiche infatti possono danneggiare l'aspetto del televisore o cancellare le scritte riportate sul prodotto.
- AVVERTENZA - PER EVITARE IL PERICOLO DI INCENDIO, NON AVVICINARE MAI AL PRODOTTO CANDELE ACCESE O ALTRE FIAMME LIBERE.
- Prestare attenzione nel toccare il TV dopo che è rimasto acceso per diverso tempo. Alcune parti possono risultare calde al tatto.




# Indice

	Prima di leggere questo Manuale di installazione	2
	Avvertenza! Istruzioni importanti di sicurezza	3
<b>01</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	
	Installazione piedistallo TV LED	9
	Installazione del kit di montaggio a parete	11
	Fissaggio del televisore alla parete	11
	Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)	12
	Garantire un'adeguata ventilazione al televisore	12
<b>02</b>	<b>Samsung Smart Remote</b>	
	Informazioni sui pulsanti del telecomando	
	Samsung SolarCell (Samsung Smart Remote)	13
	Abbinamento del televisore al telecomando	
	Samsung Smart Remote	14
	Ricarica delle batterie	14
<b>03</b>	<b>Controllo dei dispositivi esterni mediante un Samsung Smart Remote - Uso del Configurazione telecomando universale</b>	
	Scaricare l'icona Configurazione telecomando universale.	17
<b>04</b>	<b>Impostazione iniziale</b>	
	Uso di Controller TV	19
<b>05</b>	<b>Il Pannello dei collegamenti</b>	
<b>06</b>	<b>Connessioni</b>	
	Collegamento alla rete Internet	22
	Connessione del TV ad un SBB o STB	24


<b>07</b>	<b>Uso di una scheda per la visione TV (scheda “CI o CI+”)</b>	
	Collegamento della scheda “CI o CI+” allo slot	
	COMMON INTERFACE con l’adattatore di schede CI	25
	Uso della scheda “CI o CI+”	26
<b>08</b>	<b>Impostazione del menu Hotel Option</b>	
	Voci del menu Hotel Option	28
	Clonazione USB	35
	Impostazioni clonate nel menu Hotel Option	36
	Setting Auto Initialize	38
	Aggiornamento del software del televisore	43
<b>09</b>	<b>Modifica dei canali</b>	
	Uso dello Channel Editor	44
<b>10</b>	<b>Specifiche e altre informazioni</b>	
	Specifiche	47
	Caratteristiche ambientali	48
	Riduzione del consumo energetico	48
	Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD	49
	Risoluzioni supportate per la connessione ad un computer	50
	Risoluzioni supportate per i segnali video	52
	Leggere prima di usare la funzione Internet	53
	Dimensioni	54
	Licenze	56

# 01 Contenuto della confezione


Controllare che nell'imballaggio del televisore siano contenuti i seguenti componenti. Se eventuali componenti risultano mancanti, contattare il rivenditore.

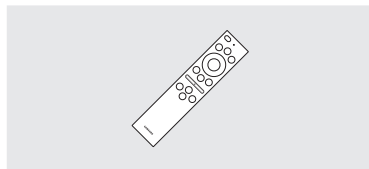

Samsung Smart Remote

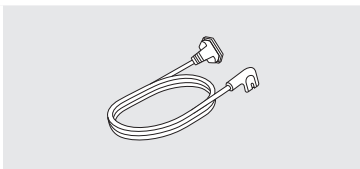


Cavo di alimentazione

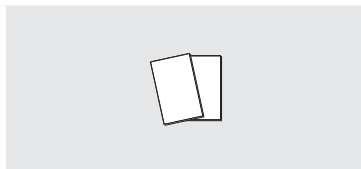

Guida di avvio rapido / Scheda di garanzia / Guida normativa / WEEE (non disponibile in alcuni paesi)



Cavo dati

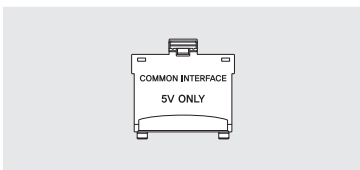

Adattatore scheda CI

- La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.
- Eventuali cavi non forniti possono essere acquistati separatamente.
- Una volta aperta la confezione, verificare che non vi siano accessori nascosti dietro o all'interno dei materiali di imballaggio.

Nelle seguenti condizioni è possibile che vengano addebitati costi amministrativi:

- (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).
- (b) la consegna dell'unità da parte dell'utente ad un centro di assistenza non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).

Prima dell'uscita del tecnico l'utente viene informato delle spese amministrative.



Una pressione diretta sulla superficie dello schermo provocata da una manipolazione non corretta può danneggiare lo schermo. Come mostrato in figura, accertarsi di afferrare i bordi dello schermo nel sollevare il TV.





**Corretto smaltimento di questo prodotto (WEEE/RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)**

**(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti unitamente ai rifiuti domestici al termine del loro ciclo vitale. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti residenziali sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto, per richiedere le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti commerciali.



**Corretto smaltimento delle batterie utilizzate in questo prodotto**

**(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Il marchio riportato sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

La batteria installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi. Non tentare di rimuovere o di incenerire la batteria. Non disassemblare, rompere o forare la batteria. Smaltire il prodotto conferendolo in una discarica idonea al riciclo e al trattamento del prodotto smaltito e della batteria.

### **Rimozione della batteria**

- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.


Si prega gentilmente di visitare il sito [samsung.com/support](http://samsung.com/support) per ulteriori informazioni sull'adattatore di alimentazione esterno e sul telecomando associati alla direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile - Regolamento ErP



# Installazione piedistallo TV LED

## Montaggio del piedistallo e componenti


Durante l'installazione del piedistallo, usare componenti e parti forniti in dotazione.

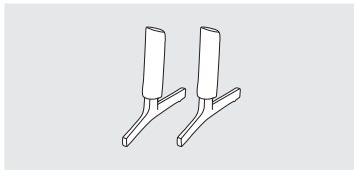



Piedistallo





Ferma cavo x 2

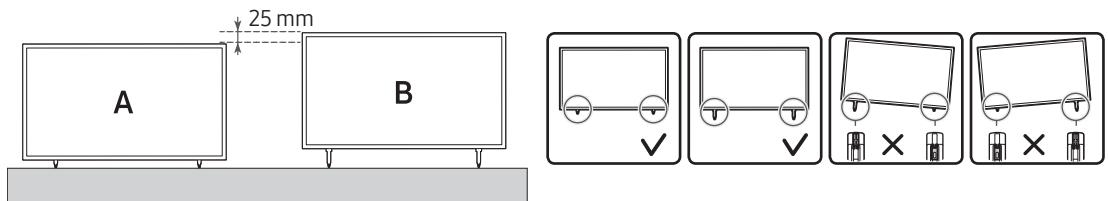


- Appoggiare un panno morbido sul tavolo per proteggere lo schermo del televisore, quindi appoggiare il televisore sul panno con lo schermo rivolto verso il basso.

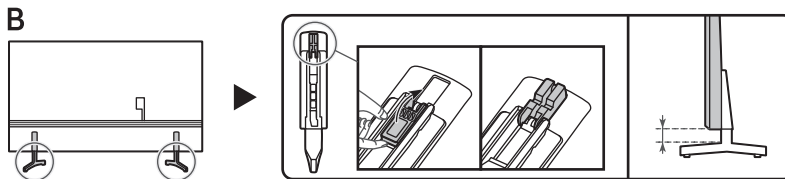
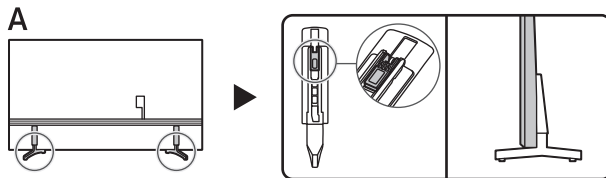


### 1 43-65"

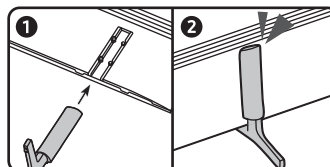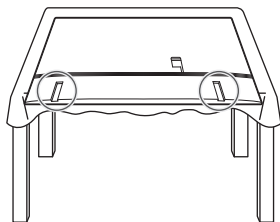

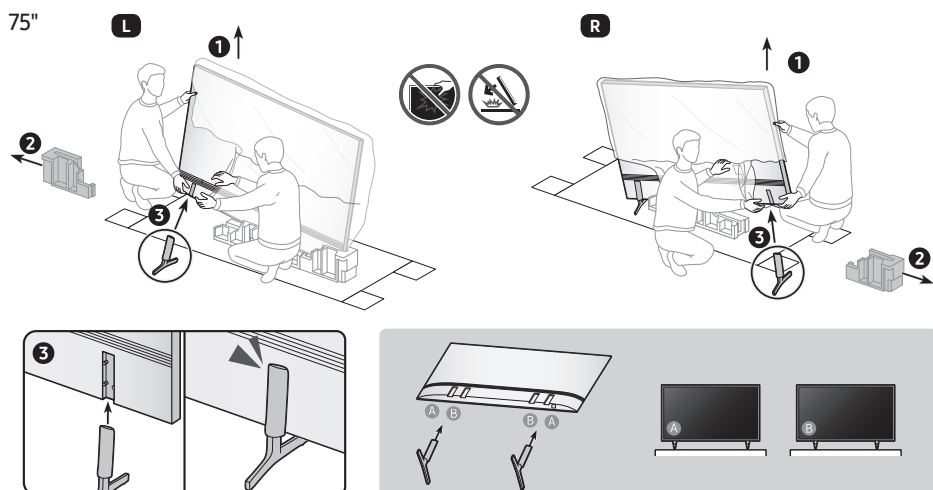

- Inserire i piedistalli nell'alloggiamento sul fondo del televisore.
- Farlo scorrere fino al termine della guida in direzione della freccia quindi assemblarlo.

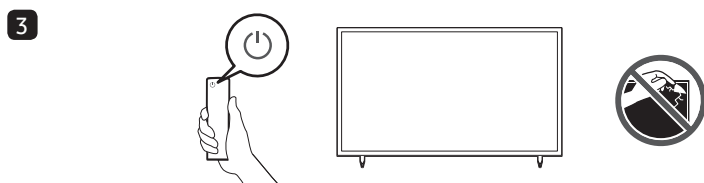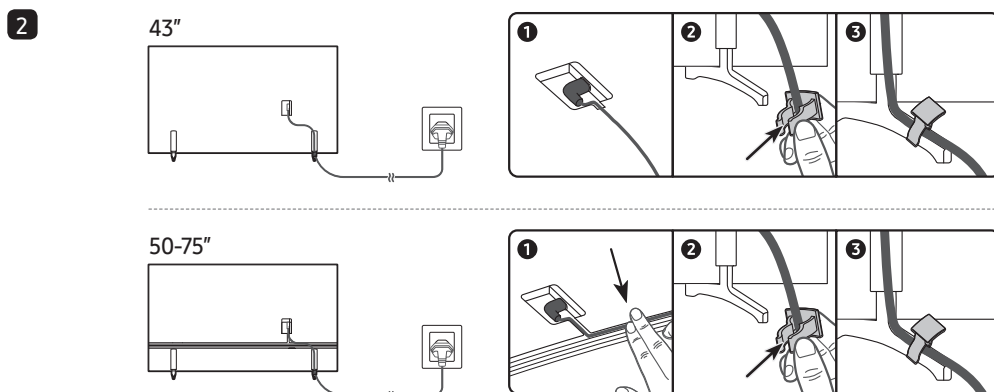


#### NOTA

- Distinguere la parte anteriore da quella posteriore di ogni componente prima di assemblarlo.
- Sollevare e spostare il televisore con l'aiuto di una seconda persona.

## Installazione del kit di montaggio a parete

È possibile installare il televisore a parete utilizzando l'idoneo kit di montaggio (venduto separatamente).

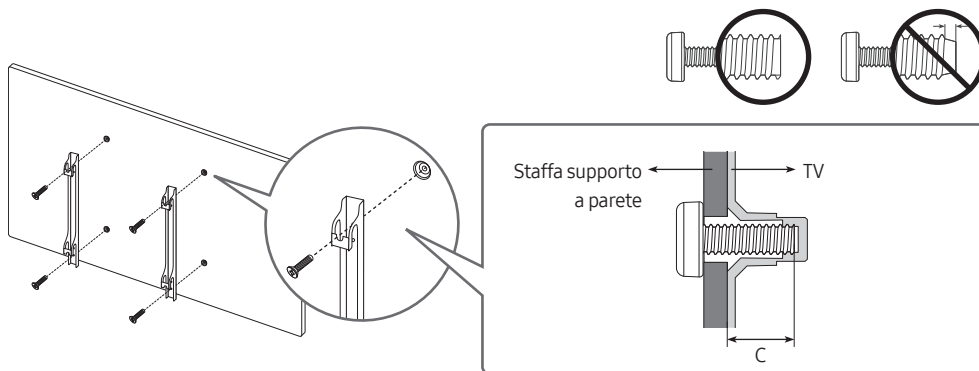

Il kit di fissaggio a parete (venduto separatamente) consente di attaccare il televisore direttamente a una parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione a parete, consultare le istruzioni fornite insieme al kit. Rivolgersi a un tecnico per il montaggio della staffa a parete. Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.


## Fissaggio del televisore alla parete



**Attenzione:** Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. In particolare, si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendervisi o destabilizzarlo. Se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte nella documentazione allegata al televisore. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, è possibile acquistare e installare il dispositivo anti caduta.

### Prevenire la caduta del televisore

1. Usando le viti corrette, fissare saldamente le staffe alla parete. Assicurarsi che le viti siano fissate saldamente alla parete.
  - A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche dei sistemi di ancoraggio.
2. Usando le viti corrette, fissare saldamente le staffe al TV.
  - Per le specifiche delle viti, vedere la parte relativa alle viti standard nella tabella delle specifiche del kit di montaggio a parete (VESA).
3. Collegare le staffe fissate al televisore a quelle fissate alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo saldamente.
  - Installare il televisore il più vicino possibile alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.
  - Collegare il cavo in modo che le staffe fissate alla parete si trovino alla stessa altezza o leggermente più in basso rispetto alle staffe fissate al TV.

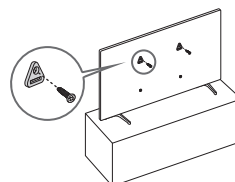


- La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

## Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)

Installare la staffa su una parete solida perpendicolare al pavimento. Prima di fissare la staffa di montaggio a una parete costituita da un materiale diverso dal cartongesso, contattare il rivenditore di zona. L'installazione del prodotto a soffitto o su una parete inclinata può causarne la caduta provocando lesioni personali anche gravi.

- Il kit di montaggio a parete non è fornito in dotazione ma è venduto separatamente.
- **NOTA**
  - Nella tabella sotto riportata vengono indicate le dimensioni standard dei kit di montaggio a parete.
  - I kit di fissaggio Samsung sono dotati di un manuale di installazione dettagliato. Tutte le parti necessarie per l'assemblaggio sono in dotazione.
  - Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
  - Non utilizzare viti più lunghe delle dimensioni standard o non conformi alle specifiche dello standard VESA. Viti troppo lunghe possono danneggiare i componenti interni del televisore.
  - Per sistemi di montaggio a parete non conformi allo standard VESA, la lunghezza delle viti potrebbe differire in base alle specifiche del sistema di montaggio usato.
  - Non serrare eccessivamente le viti. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di lesioni. Samsung non può essere ritenuta responsabile per tali incidenti.
  - Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali qualora vengano usati sistemi di montaggio a parete non conformi allo standard VESA o l'utente non segua le istruzioni di installazione fornite.
  - Non installare il televisore con una inclinazione superiore ai 15 gradi.
  - E' necessario che l'installazione a parete del televisore sia eseguita da due persone.

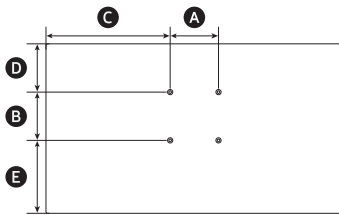

Dimensione del televisore in pollici	Specifiche VESA del foro per viti (A * B) in millimetri	C (mm)	D (mm)	E (mm)	C (mm)	Vite standard	Quantità
43	200 x 200	382,8	192,2	167,7	11-13	M8	4
50		459,2	207,4	237,2			
55		516,1	239,3	269,5			
65	400 x 300	525,5	264,0	267,9			
75	400 x 400	638,4	259,6	300,7			



Non installare il kit di montaggio a parete mentre il televisore è acceso. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni personali causate da scariche elettriche.

## Garantire un'adeguata ventilazione al televisore


Per garantire un'adeguata ventilazione all'apparecchio, durante l'installazione del televisore lasciare una distanza minima di 10 cm tra il televisore e gli elementi circostanti (per esempio pareti, pannelli del vano TV, ecc...). Una ventilazione inadeguata può causare l'innalzamento della temperatura interna del prodotto e il rischio di incendio.

- Se il televisore viene installato su un piedistallo o una staffa a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung. L'uso di componenti di altri produttori può causare malfunzionamenti o lesioni personali per la caduta del prodotto.

# 02 Samsung Smart Remote

## Informazioni sui pulsanti del telecomando Samsung SolarCell (Samsung Smart Remote)

- Le immagini, i pulsanti e le funzioni del telecomando possono differire in base al modello o all'area geografica.
- La funzione Configurazione telecomando universale viene eseguita regolarmente solo se si usa il Samsung Smart Remote fornito in dotazione al TV.
- Un tasto senza una descrizione nell'immagine sotto non è supportato nel prodotto.

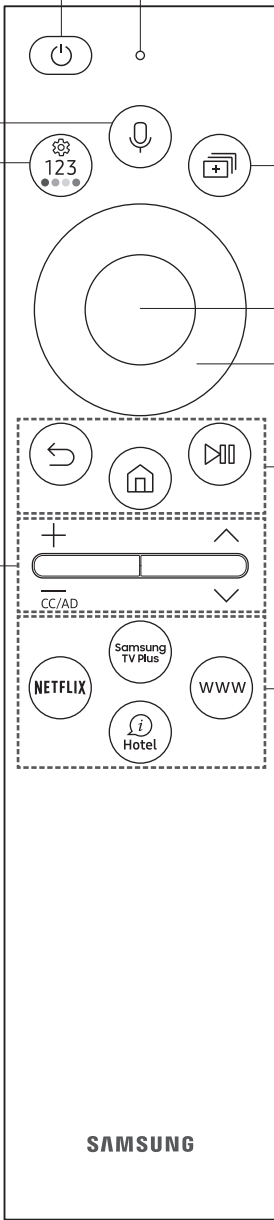

**⏻ (Accensione)**  
Premere per accendere e spegnere il televisore.

**🗨️ (Assistente vocale)**  
Esegue Assistente vocale. Tenere premuto il tasto, pronunciare un comando vocale, quindi rilasciare il tasto per eseguire Assistente vocale.

- Le lingue e le funzioni del Assistente vocale supportate possono variare in base all'area geografica.

**⚙️ (Pulsante Impostazioni/Numero/Colore)**  
Ogni volta che si preme questo tasto, vengono visualizzati alternativamente il menu Impostazioni / il tastierino numerico virtuale / il pad opzioni con i pulsanti colorati.

- Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata.
- Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri, quindi selezionare **Fatto** o **Inserire numero** per inserire un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc.
- Se premuto per almeno 1 secondo, viene visualizzata la schermata del menu Tasti di scelta rapida.

**⏻ (Accensione)**  
Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando.

- Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro.

**📺 (Multi View)**  
Premere il tasto per attivare direttamente la funzione Multi View.

**Selezione**  
Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.

**Tasto direzionale (su/giù/sinistra/destra)**  
Sposta il focus e cambia i valori nel Menu TV.

**↶ (Ritorna)**  
Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per 1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.

**⏮️ (Riproduci/pausa)**  
Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti.

**🏠 (Smart Hub)**  
Premere per passare alla pagina principale Media.

**Tasto Avvia app**  
Premere ogni tasto per provarne la funzione.

- Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti.

**+/-(Volume)**  
Spostare il tasto Su o Giù per regolare il volume. Per escludere l'audio, premere il tasto. Se premuto per 2 o più secondi, viene visualizzato il menu Collegamenti di accessibilità.

**^ / v (Canale)**  
Spostare il tasto Su o Giù per cambiare il canale visualizzato. Per visualizzare la schermata della Guida, premere il tasto. Se premuto per 1 o più secondi, viene visualizzata la schermata Elenco canali.

**MIC / LED**  
Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando.

- Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro.

**📺 (Multi View)**  
Premere il tasto per attivare direttamente la funzione Multi View.

**Selezione**  
Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.

**Tasto direzionale (su/giù/sinistra/destra)**  
Sposta il focus e cambia i valori nel Menu TV.

**↶ (Ritorna)**  
Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per 1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.

**⏮️ (Riproduci/pausa)**  
Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti.


**🏠 (Smart Hub)**  
Premere per passare alla pagina principale Media.



**Tasto Avvia app**  
Premere ogni tasto per provarne la funzione.

- Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti.


**SAMSUNG**
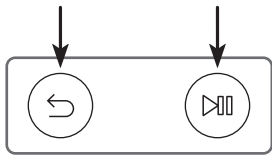
## Abbinamento del televisore al telecomando Samsung Smart Remote



Quando si accende il televisore per la prima volta, il telecomando Samsung Smart Remote si abbinata al televisore automaticamente. Se l'abbinamento automatico tra Samsung Smart Remote e TV non riesce, puntare il dispositivo verso il sensore del televisore e premere contemporaneamente i tasti  e  riportati nel disegno sottostante per almeno 3 secondi.

## Ricarica delle batterie

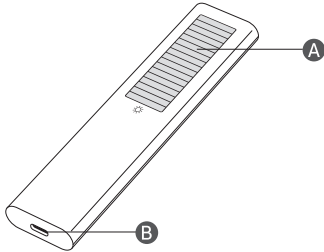

### A Cella solare

Esporre alla luce quando il telecomando non è in uso. Questo prolungherà il tempo di funzionamento del telecomando.

### B Porta USB (tipo C) per la ricarica

Utilizzato per la ricarica rapida. Il LED sulla parte anteriore si illumina durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

- Il cavo USB non è in dotazione.

- Si consiglia di usare un caricatore Samsung. In caso contrario, si potrà notare un degrado delle prestazioni del prodotto o un malfunzionamento. In tale caso, la garanzia sarà invalidata.
- Quando il telecomando non funziona perché la batteria è scarica, ricaricarlo utilizzando la porta USB di tipo C.
- Il consumo della batteria può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.




È possibile che si verifichi un incendio o una esplosione che potrebbe comportare danni al telecomando o lesioni alle persone.

- Non urtare il telecomando.
- Prestare attenzione a non far entrare metalli, liquidi o polvere a contatto con il terminale di ricarica del telecomando.
- Qualora il telecomando sia danneggiato o si avverta fumo o si osservino fiamme, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Non smontare intenzionalmente il telecomando.
- Prestare attenzione a non lasciare i bambini o gli animali domestici giocare con il telecomando. È possibile che si verifichi un incendio o una esplosione che potrebbe comportare danni al telecomando o lesioni alle persone.




THE PLASTIC PART OF 22  
SMART CONTROL CONTAINS A  
MINIMUM OF 24% POST-  
CONSUMER RECYCLED  
PLASTIC  
UL.COM / ECV

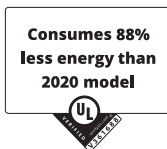

# 03 Controllo dei dispositivi esterni mediante un Samsung Smart Remote - Uso del Configurazione telecomando universale


Mediante un Samsung Smart Remote è possibile controllare i dispositivi esterni connessi al televisore. Per controllare i dispositivi esterni, registrarli seguendo le seguenti istruzioni.

- Le immagini visualizzate sul televisore potranno differire da quelle che accompagnano le istruzioni in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

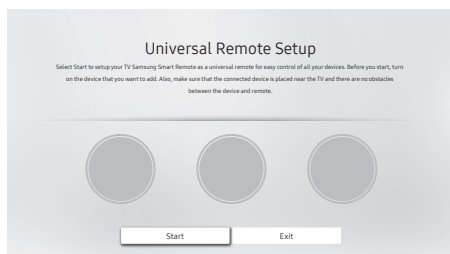


1. Accedere al menu **Hotel Option** e selezionare **Universal Remote Setting**. Viene visualizzata la schermata **Universal Remote Setup**.


- Menu **Hotel Option** > **Universal Remote** > **Universal Remote Setting**

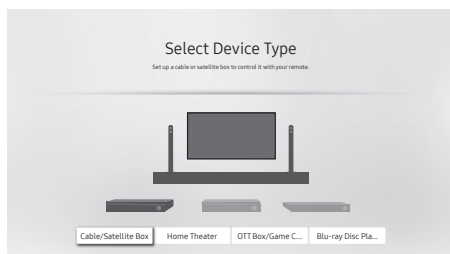


2. Se il TV è collegato ad un set-top box, selezionare **Cable/Satellite Box**.

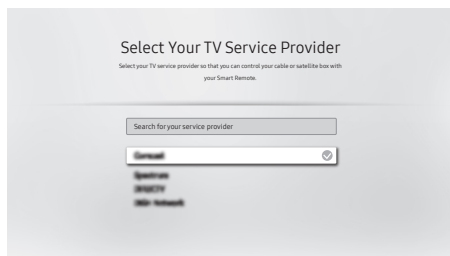


3. Selezionare il proprio service provider dall'elenco nella schermata. Se il proprio service provider non è indicato in elenco, cercarlo manualmente.

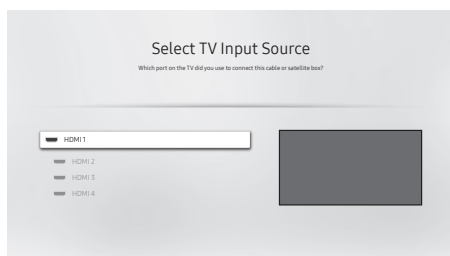


4. Selezionare la porta HDMI del TV alla quale è collegato il set-top box.

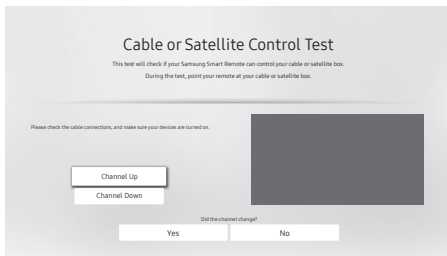

5. Premere il tasto CH sul telecomando seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per testare il corretto funzionamento del TV e del set-top-box alla pressione dei tasti del telecomando.
  - Se il TV ed il set-top-box funzionano correttamente selezionare **Yes**. L'impostazione è terminata. Andare al Passaggio 7.
  - Se il TV ed il set-top-box non funzionano correttamente selezionare **No**. Andare al Passaggio 6.

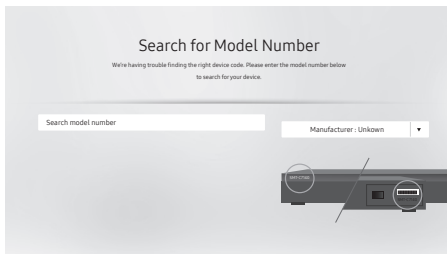

6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per cercare il modello del set-top box collegato al TV. Una volta trovato il modello, ripetere il passaggio 5 per verificare il corretto funzionamento.

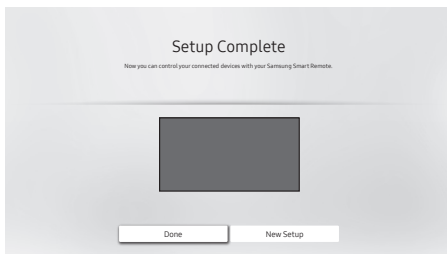

7. Una volta completate tutte le impostazioni, selezionare **Done** nella schermata seguente:


- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- E' inoltre possibile utilizzare la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** per controllare mediante il telecomando TV altri dispositivi esterni Samsung senza dover eseguire ulteriori impostazioni.
- Alcuni dispositivi esterni connessi al televisore potrebbero non supportare la funzione telecomando universale.
- Non posizionare alcun oggetto davanti al dispositivo esterno e davanti al logo del TV. Ciò potrebbe causare una trasmissione non corretta dei segnali del telecomando.
- Il televisore memorizza sia il dispositivo esterno sia la sua porta di connessione (HDMI 1, HDMI 2, ecc.).



## Scaricare l'icona Configurazione telecomando universale.

1. Memorizzare i seguenti file nella cartella root del dispositivo USB:

	Nome file	Tipo file	Dimensione file
Riquadro App	stb_app_icon	jpg, png	245 x 138, 2MB
Icona Source	stb_source_icon	jpg, png	66 x 66 a 135 x 135, 2MB

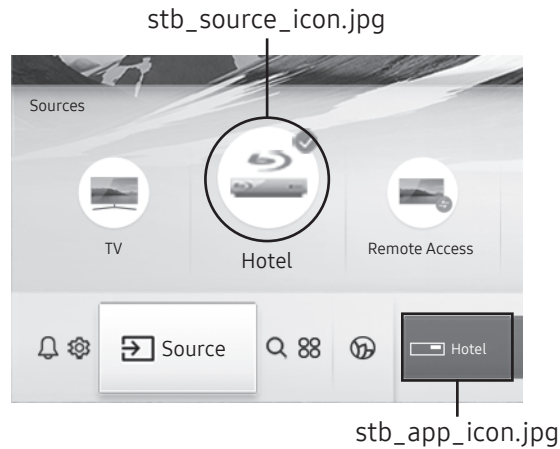

- L'immagine visualizzata sul televisore potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

2. Accedere al menu **Hotel Option** e selezionare **Universal Remote Icon DL**.

- Menu **Hotel Option** > **Universal Remote** > **Universal Remote Icon DL**
- La **Universal Remote Icon DL** è disponibile solo dopo aver completato l'impostazione del Telecomando universale.

# 04 Impostazione iniziale

Quando si accende il televisore per la prima volta, il televisore esegue automaticamente la funzione Initial Setup (Impostazione iniziale). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e configurare le impostazioni base del TV per regolare le condizioni ambientali di visione.

Qualora si sia già completato l'Impostazione iniziale, eseguirla di nuovo usando il seguente menu.

- Menu **Hotel Option** > **System** > **TV Reset**

Selezionando **TV Reset**, il TV ripristina tutti i parametri ai valori iniziali. Allo spegnimento del TV, premere il tasto **Accensione** sul telecomando per riaccenderlo. Il TV inizia la funzione di Impostazione iniziale.

- Impostazione iniziale può differire in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

---

## 1 Verificare le impostazioni della regione.

- Prima di selezionare la regione, consultare l'elenco dei paesi sulla destra.
- Qualora si selezioni una regione non corretta, eseguire nuovamente **TV Reset** al termine della Impostazione iniziale.
- Se la regione è stata cambiata, il TV si spegnerà e riaccenderà automaticamente.

---

## 2 Selezione del tipo di installazione del TV


- **Configurazione di base del TV:** Selezionare per procedere al passaggio successivo per impostare le opzioni base per l'uso del TV.
- **Modalità di clonazione:** Copiare le impostazioni di sistema dall'unità USB o dal server sul televisore.
- **Menu di fabbrica:** Terminare l'Impostazione iniziale ed accedere direttamente al menu **Hotel Option**.

- 
- Seguire le istruzioni sulla schermata per configurare le impostazioni per il proprio ambiente di visualizzazione.

## Uso di Controller TV

Per accendere il TV premere il tasto **Controller TV** posto sul fondo del TV quindi usare il **Menu di controllo**. Il **Menu di controllo** compare alla pressione del tasto **Controller TV** mentre il TV è acceso. Per maggiori informazioni sul suo uso, vedere la figura sotto.

- Lo schermo potrà risultare affievolito se la pellicola protettiva apposta sul logo SAMSUNG sul fondo del TV non viene rimossa. Rimuovere la pellicola protettiva.

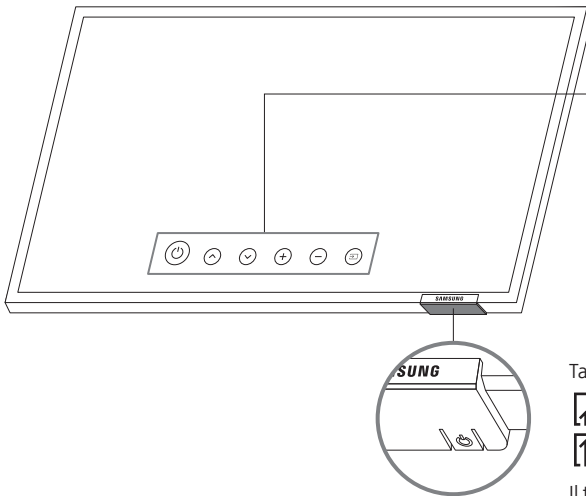

### Menu di controllo


- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| : Accensione/Spengimento | : Aum. vol. |
| : Canale succ.           | : Dim. vol. |
| : Can. prec.             | : Sorgente  |

### Tasto Controller TV / Sensore del telecomando

- Premendo brevemente: Sposta
- Tenendo premuto: Selezionare

Il tasto Controller TV è situato sul fondo del TV.

# 05 Il Pannello dei collegamenti

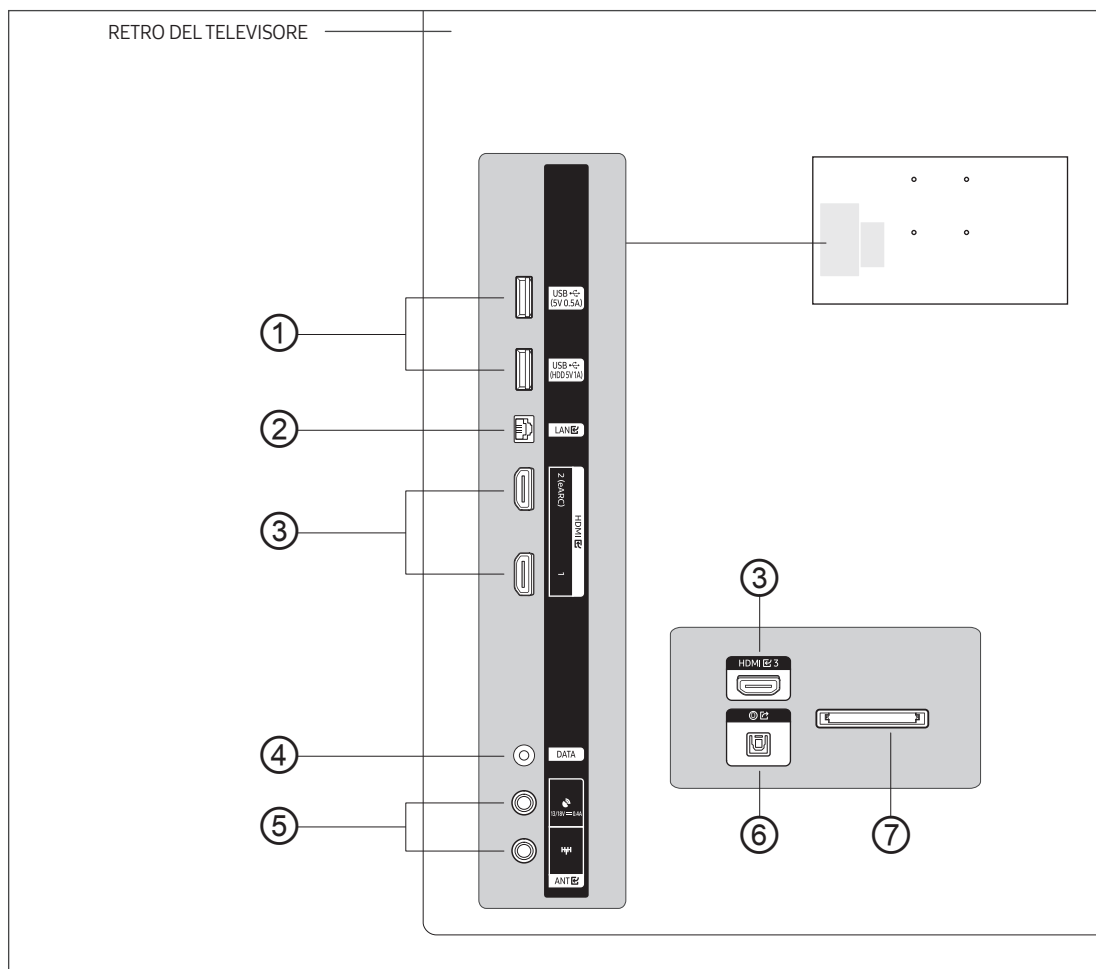

- Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore della presa a quello del cavo.
- Ogniqualvolta si collega un dispositivo esterno al televisore, verificare che l'alimentazione del TV e dell'unità siano scollegate.

## ① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)

- Connettore per aggiornamenti software e Media Play, ecc.
- Collegamento di servizio.

## ② LAN

Per la connessione ad una LAN, usare un cavo CAT7 (tipo STP\*). (100/10 Mbps)

\* Shielded Twisted Pair

③ **HDMI IN 1, 2 (eARC), 3**

Per il collegamento alla presa HDMI di un dispositivo con uscita HDMI.

- Non è necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI. Le connessioni HDMI portano entrambi i segnali audio e video.
- Si consiglia di usare con questo TV dispositivi esterni HDMI 1.3 o 1.4. In caso di problemi di compatibilità come l'assenza di audio o una schermata anomala o simili con i dispositivi HDMI 1.2, contattare il Centro assistenza Samsung.

④ **DATA**

- Usato per supportare la comunicazione dati tra il televisore e l'unità SBB o STB.
- Per il collegamento vengono usate prese TV tipo RJ-12.

⑤ **ANT IN (SATELLITE), (Aerial/CABLE)**

Per visualizzare correttamente i canali televisivi, il televisore deve poter ricevere i segnali da una delle seguenti sorgenti:

- Un'antenna esterna / una rete TV via cavo / un ricevitore satellitare

⑥ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

Per il collegamento a un componente Digital Audio.

⑦ **COMMON INTERFACE**

Permette la visione dei canali a pagamento inserendo l'apposita scheda ("CI" o "CI+") nella porta COMMON INTERFACE.

# 06 Connessioni


## Collegamento alla rete Internet

È possibile impostare il televisore in modo da poter accedere alle applicazioni SMART TV attraverso una LAN con un collegamento via cavo o wireless.

- Dopo aver fisicamente collegato il TV alla propria rete, configurare la connessione di rete per completare il processo. È possibile configurare la connessione dopo il processo di configurazione iniziale, tramite il menu della TV (Hotel Option menu > Smart Service > Network Setup > (Open Network Settings > Wireless o Wired).

### Stabilire una connessione Internet wireless

Collegare il televisore a Internet usando un access point o un modem wireless standard.

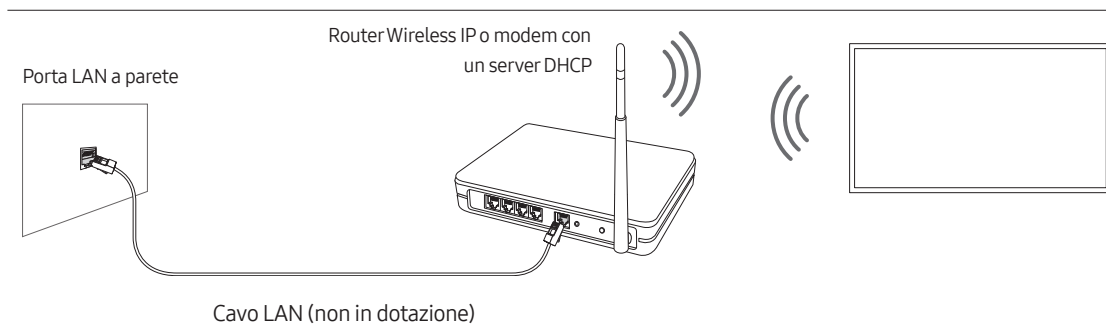

- Questo televisore supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11 a / b / g / n / ac. Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802.11n. In caso contrario, la riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida.
  - Alcuni dei protocolli di comunicazione IEEE 802.11i potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- Per utilizzare Internet con un collegamento wireless, il televisore deve essere collegato a un access point o un modem wireless. Se il router wireless supporta il protocollo DHCP, il televisore può utilizzare un indirizzo DHCP o IP statico per collegarsi alla rete wireless.
- Selezionare un canale per il router wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato per il router wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo, ciò comporterà interferenze e le comunicazioni potrebbero interrompersi.
- La maggior parte delle reti wireless presenta un ulteriore sistema di protezione. Per abilitare un sistema di sicurezza di rete wireless, è necessario creare una chiave di sicurezza usando caratteri e numeri, quindi digitarla nel router mediante il suo menu. Per connettere altri dispositivi alla rete wireless è necessario digitare la chiave di sicurezza impostata.

## Protocolli di sicurezza di rete

Il televisore supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza per reti wireless:

- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo di crittografia: WEP, TKIP, AES




In conformità con le più recenti specifiche di certificazione Wi-Fi, i televisori Samsung non supportano la crittografia WEP o TKIP in reti che usano la modalità 802.11n.

Se il router wireless supporta la connessione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegare il televisore alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA.

Lo Smart TV non è in grado di collegarsi ad un access point wireless non certificato.


## Stabilire una connessione Internet cablata

Esistono principalmente tre modi per collegare il televisore alla rete via cavo, a seconda dell'impostazione di rete. Di seguito vengono descritti più in dettaglio:

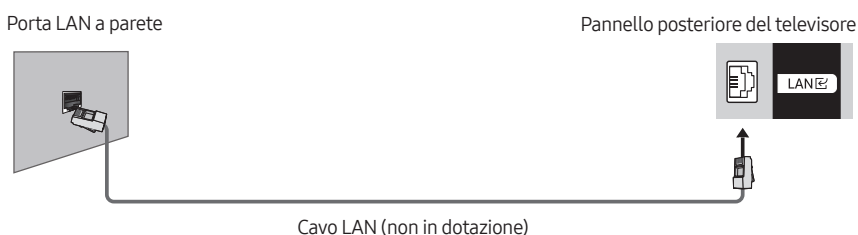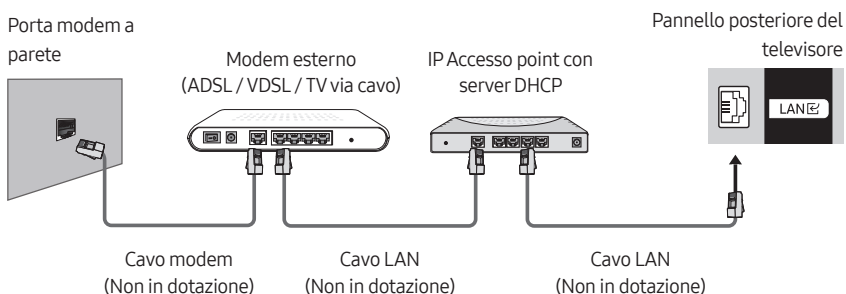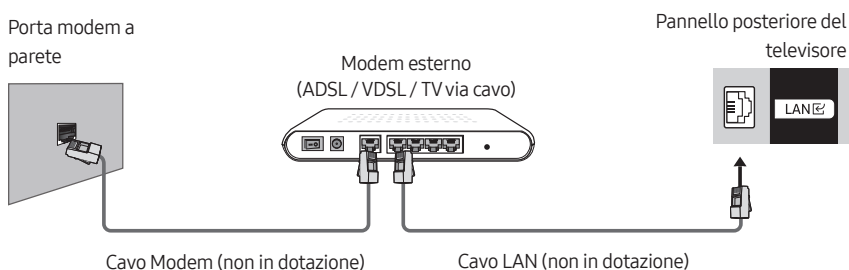

- Se la velocità di rete è inferiore a 10Mbps, il televisore non sarà in grado di collegarsi a Internet.
- Per la connessione ad una LAN, usare un cavo CAT 7 (tipo STP\*). (100/10 Mbps)
  - \* Shielded Twisted Pair

## Connessione del TV ad un SBB o STB

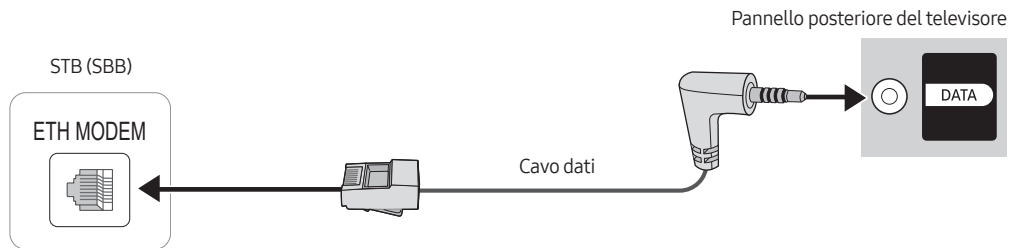

Collegare la porta DATA del televisore alla presa ETH MODEM dell'STB (SBB) mediante il cavo Dati.


- Il nome della presa ETH MODEM al quale collegare il cavo dati può variare in base al tipo di SBB o STB posseduto.
- I segnali IR inviati dal telecomando al TV o SBB / STB devono essere conformi alle specifiche che seguono per poter utilizzare la funzione IR pass through.

Specifiche del ricevitore del segnale IR

- Frequenza centrale del filtro Band pass: 37,9 kHz
- Frequenza portante, Potenza 50%
- Lunghezza Burst minima (tburst): 12 impulsi (316 us)
- Intervallo minimo tra burst (tburst gap): 16 impulsi (422 us)
- Intervallo minimo tra comandi dati (tpause): 25 ms

## Elenco dei Hospitality SI Vendors e dei cavi dati compatibili forniti con il televisore

- Confermare l'uso di un cavo dati corretto per il proprio SI vendor. Fare riferimento all'etichetta con il codice presente sui cavi dati.
- Per acquistare un cavo dati non in dotazione con il TV contattare il più vicino Servizio di assistenza autorizzato.

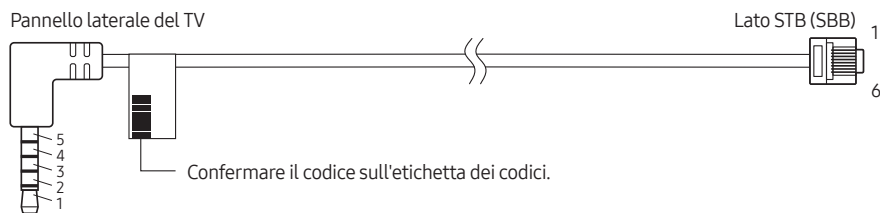

Codice cavo	Assegnazione Pin	Nota
BN39-02462A (Colore: NERO)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TV SIDE</p> <p>1: TX 2: RX 3: IR 4: NC 5: GND</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>P1                      P2</p> <p>1 RED                      3 2 GREEN                    5 3 WHITE                    6 4 BLACK                    1 5 YELLOW                   2</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>STB (SBB) SIDE</p> <p>1: NC 2: GND 3: TX 4: NC 5: RX 6: IR</p> </div> </div>	SAMSUNG ed altri

- Le annotazioni di RX e TX sono in base al TV.
- Specifiche operative del cavo dati (RJ12) : RS232



## 07 Uso di una scheda per la visione TV (scheda "CI o CI+")

Permette la visione dei canali a pagamento inserendo l'apposita scheda ("CI" o "CI+") nella porta COMMON INTERFACE.


- I 2 slot delle carte CI potrebbero non essere supportati in base al modello.
- Spegnere il televisore per collegare o scollegare la scheda "CI o CI+".
- La scheda di visione TV "CI o CI+" potrebbe non essere supportata su tutti i modelli.

### Collegamento della scheda "CI o CI+" allo slot COMMON INTERFACE con l'adattatore di schede CI

#### Montaggio dell'adattatore di schede CI sullo slot COMMON INTERFACE


Per collegare l'adattatore di schede CI al TV, seguire questi passaggi:

- ① Inserire l'adattatore di schede CI nei due fori sul retro del TV.
  - Individuare i due fori sul retro del televisore vicino alla porta COMMON INTERFACE.
- ② Collegare l'adattatore di schede CI all'alloggiamento COMMON INTERFACE posto sul retro del TV.

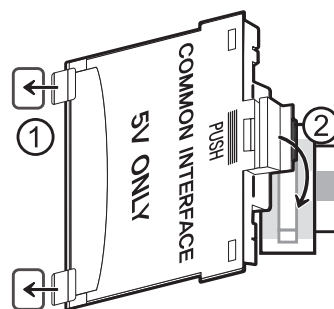

#### Collegamento della scheda "CI o CI+"

Inserire la scheda "CI o CI+" nello slot COMMON INTERFACE come mostrato nell'immagine sottostante.

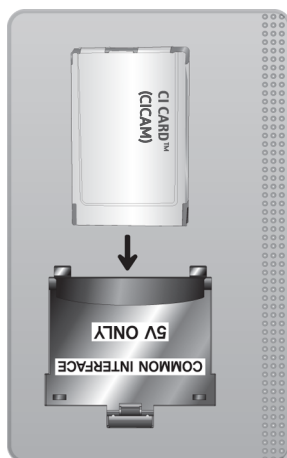

## Uso della scheda "CI o CI+"


Per la visione di canali a pagamento è necessario inserire una scheda "CI o CI+".

- I TV Samsung sono compatibili fino allo standard CI+ 1.4. Quando il televisore Samsung visualizza un messaggio, ciò può essere dovuto ad una incoerenza della versione 1.4 del CI+. In caso di problemi, contattare il Centro assistenza Samsung di zona.
  - Il TV Samsung è conforme agli standard CI+ 1.4.
  - Qualora il modulo Common Interface CI+ non sia compatibile con il TV Samsung, rimuovere il modulo e contattare un operatore CI+ per richiedere assistenza.
- Se non si inserisce una scheda "CI o CI+", alcuni canali potrebbero visualizzare un messaggio.
- Le informazioni di abbinamento verranno visualizzate entro 2-3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio "Updating Completed" (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.
- E' necessario richiedere una scheda "CI o CI+" al fornitore del servizio via cavo locale.
- Estrarre delicatamente la scheda "CI o CI+" con le dita prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la scheda "CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento COMMON INTERFACE può variare a seconda del modello.
- "CI o CI+ CARD" non sono supportati in alcuni paesi e regioni. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per scoprire se "CI o CI+ CARD" sono supportati nella tua località.
- In caso di problemi, contattare il service provider.
- Inserire una scheda "CI o CI+" in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Diversamente, lo schermo potrebbe non visualizzare correttamente le immagini.

## 08 Impostazione del menu Hotel Option

Per accedere al menu **Hotel Option**, premere i seguenti pulsanti sul telecomando:

1. Premere il tasto **+/-**.
2. Premere il tasto direzionale **Su**.
3. Premere il tasto direzionale **Giù**.
4. Premere il tasto **Selezione**.

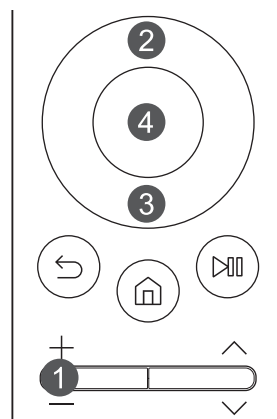

Per controllare le funzioni della TV nel menu **Hotel Option**, la TV dispone della modalità **Standalone**.

- **SI Vendor: OFF/Movielink/Swisscom/SSCP**

Alla comparsa del menu, seguire le istruzioni generali per navigare e modificare i valori impostati.

- Usare i tasti direzionali del telecomando per passare da un elemento del menu ad un altro.
- Premere il tasto **Selezione** sul telecomando per accedere ad una voce del menu. Lo schermo visualizza solo quell'elemento del menu.
- Premere il tasto Sinistra o Destra per cambiare un valore. Il tasto Destra aumenta i valori numerici. Il tasto Sinistra diminuisce i valori numerici.
- Quando lo schermo visualizza un elemento del menu, premere il tasto **Su** o **Giù** per visualizzare l'elemento del menu successivo o precedente.
- Premere il tasto **↶** per uscire dall'elemento corrente del menu e accedere al livello superiore del menu.
- Per uscire dal menu **Hotel Option**, spegnere il TV, quindi riaccenderlo. Eventuali modifiche apportate verranno memorizzate fatta eccezione per il produttore SI (System Integration). Per eventuali modifiche al produttore SI, spegnere il televisore, attendere che la spia di alimentazione posta sul fondo del TV sia illuminata in modo fisso. Quindi scollegare il TV dalla presa elettrica, attendere che la spia di alimentazione si spenga, quindi ricollegare il TV alla presa elettrica.

## Voci del menu Hotel Option

Per uscire dal menu, spegnere il TV (o spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente se il TV è di un SI vendor diverso), quindi riaccenderlo. Eventuali modifiche apportate verranno memorizzate.


- Alcuni elementi del menu possono non essere supportati in base all'area geografica di appartenenza.

Voce del menu Hotel Option		Descrizione
Hospitality Mode		Selezionare <b>Hospitality Mode</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interactive</b>: Il televisore funziona con un SI STB o SBB.</li> <li>• <b>Standalone</b>: Il televisore funziona da solo, senza l'ausilio di un SI STB o SBB.</li> </ul>
SI Vendor		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interactive</b>: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo</li> <li>• <b>Standalone</b>: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP</li> </ul>
SI Config	MDC ID Settings	Questa funzione è disponibile solo se impostata su <b>Hospitality Mode: Interactive</b> , <b>SI Vender: MDC</b> .
	TV Version	Questa funzione è disponibile solo se impostata su <b>Hospitality Mode: Interactive</b> , <b>SI Vender: Magilink</b> .
Power On	Power On Channel	Impostare il canale da visualizzare automaticamente all'accensione del televisore. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>User Defined</b>: Permette di impostare il numero del canale manualmente in <b>Power On Channel Num</b>. Vedere <b>Power On Channel Num</b> sotto.</li> <li>• <b>Last Saved</b>: Selezionando questa voce, quando il televisore è acceso visualizza il canale visualizzato allo spegnimento.</li> </ul>
	Power On Channel Num	All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.
	Power On Channel Type	Selezionare il tipo di canale visualizzato all'accensione del TV. <b>ATV</b> (banda aerea analogica), <b>DTV</b> (banda aerea digitale), <b>CATV</b> (banda analogica via cavo), <b>CDTV</b> (banda digitale via cavo), <b>SDTV</b> (per i modelli satellitari), <b>IPTV</b> (canale IP, IPTV viene impostato quando implementato dalla soluzione.)
	Power On Volume	Imposta il livello del volume all'accensione del televisore. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>User Defined</b>: Permette di impostare manualmente il livello del volume di ascolto.</li> <li>• <b>Last Saved</b>: All'accensione, il televisore torna al livello di volume impostato al momento dello spegnimento.</li> </ul>
	Power On Volume Num	In modalità <b>Standalone</b> il televisore si accende con il livello di volume impostato.
	Min Volume	In modalità <b>Standalone</b> il livello di volume minimo che l'utente può impostare.
	Max Volume	In modalità <b>Standalone</b> il livello di volume massimo che l'utente può impostare.
	Power On Source	Seleziona il canale sorgente da visualizzare automaticamente all'accensione del televisore.
	Power On Option	Determina lo stato al quale il televisore torna in seguito a una interruzione di corrente o dopo aver scollegato e ricollegato la spina di alimentazione dalla presa elettrica. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power ON</b>: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore si riaccende.</li> <li>• <b>Standby</b>: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore entra in modalità Standby.</li> <li>• <b>Last Option</b>: Torna all'ultimo stato di funzionamento. Se il TV era in modalità Standby, tornerà in modalità Standby. Se era acceso, si riaccenderà.</li> </ul>

Voce del menu Hotel Option	Descrizione
Channel Setup	Consente accesso diretto e immediato ad alcune delle funzioni del menu Trasmissione come Opzioni audio, Provider di servizi ecc.
Channel Editor	<p>Permette di modificare i canali memorizzati nella memoria del televisore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare i numeri ed i nomi dei canali, gestire il genere ed il gruppo di lingue ed eliminare i canali.</li> <li>• Applica la funzione <b>Schermo disattiv.</b> ai canali selezionati. La funzione <b>Schermo disattiv.</b> esclude la visualizzazione del video da un canale ed emette solo solo l'audio.</li> <li>• Permette di visualizzare facilmente le informazioni su ogni canale senza la necessità di visualizzare direttamente ogni canale.</li> </ul>
Mixed Channel Map	<p>Questa funzione permette di mostrare/scorrere i canali di tutti i tipi di canali (Antenna/Cavo) contemporaneamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Se la funzione è attivata, gli ospiti possono accedere alla mappa canali completa indipendentemente dal tipo di antenna selezionata. In <b>Elenco canali/Channel Editor</b> verranno indicati tutti i canali ricevuti tramite antenna oltre a quelli ricevuti tramite cavo.</li> <li>• <b>OFF:</b> Quando è disattivato, l'ospite può accedere solo alla mappa dei canali corrispondente al tipo di antenna selezionato (antenna/cavo). Le voci <b>Elenco canali/Channel Editor</b> mostreranno solo i canali del tipo di antenna selezionata.</li> </ul>
Dynamic SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Non verificare il numero del canale del programma DTV.</li> <li>• <b>OFF:</b> Verificare il numero del canale del programma DTV.</li> </ul>
Channel Rescan Message	<p>Quando esiste una mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella mappa dei canali e i dati trasmessi, il televisore sintonizza automaticamente i canali per ripristinare i dati/parametri nella mappa dei canali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Quando la funzione <b>Channel Rescan Message</b> è impostata su ON, verrà visualizzato il menu OSD che mostra la scansione in corso dei canali da parte dell'ospite.</li> <li>• <b>OFF:</b> Quando <b>Channel Rescan Message</b> è impostato a OFF, l'OSD del messaggio di nuova scansione non deve essere visualizzato agli ospiti.</li> </ul>
MyChannel	<p>Per attivare o disattivare la funzione <b>MyChannel</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione è disponibile con <b>Hospitality Mode: Standalone</b>.</li> </ul>
Subtitle Auto On	<p>Questa funzione attiva e disattiva la funzione che attiva automaticamente i sottotitoli in uno specifico paese.</p> <p>Questa funzione è supportata per gli Hotel TV predisposti per ricevere le trasmissioni DVB che si stanno diffondendo in Europa.</p> <p>Questa funzione è relativa alle specifiche per sottotitoli francesi. Le funzioni dei sottotitoli degli altri paesi operano secondo le specifiche del paese indipendentemente dalla funzione <b>Subtitle Auto On</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Quando <b>Subtitle Auto On</b> è impostata a on, essa segue le specifiche dei sottotitoli in vigore in Francia.</li> <li>• <b>OFF:</b> Quando <b>Subtitle Auto On</b> è impostata a off, essa non segue le specifiche dei sottotitoli in vigore in Francia.</li> </ul>
TTX Widescreen Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> TTX viene visualizzata con un formato immagini 16:9.</li> <li>• <b>OFF:</b> TTX viene visualizzata con un formato immagini 4:3.</li> </ul>

Voce del menu Hotel Option		Descrizione
Menu OSD	Picture Menu Lock	Impostare su <b>ATTIVO</b> o <b>NON ATTIVO</b> il menu Immagine.
	Menu Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Viene visualizzato il menu principale.</li> <li>• <b>OFF</b>: Il menu principale non viene visualizzato.</li> </ul>
	Channel Menu Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Il menu <b>Trasmissione</b> è abilitato per gli ospiti.</li> <li>• <b>OFF</b>: Il menu <b>Trasmissione</b> è disabilitato per gli ospiti.</li> </ul>
	Panel Button Lock	<p>Attivare e disattivare i tasti del telecomando del TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unlock</b>: Sblocca i tasti del telecomando del TV.</li> <li>• <b>Lock</b>: Blocca i tasti del telecomando del TV.</li> <li>• <b>OnlyPower</b>: Blocca i tasti del telecomando del TV tranne la funzione di spegnimento.</li> </ul>
Clock	Local Time	<p>Seleziona il metodo di aggiornamento dei dati relativi all'orologio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standalone</b>: <b>Manual/Time Channel/TTX</b></li> <li>• <b>Interactive</b>: <b>Manual/Time Channel/TTX/Auto</b></li> </ul> <p>– <b>Manual</b>: L'orologio viene impostato manualmente dall'utente quando il TV è in modalità <b>Standalone</b>.</p> <p>– <b>Auto</b>: L'orologio viene impostato automaticamente quando la televisione è in modalità <b>Interactive</b>.</p> <p>– <b>Time Channel</b>: L'orologio viene impostato dal canale selezionato.</p> <p>– <b>TTX</b>: Richiamare le informazioni orarie dallo stream TTX.</p>
	Time Channel Type	<p>Seleziona il tipo di canale per aggiornare i dati relativi all'orologio</p> <p><b>DTV</b> (banda aerea digitale), <b>CDTV</b> (banda digitale via cavo), <b>SDTV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione è disponibile solo se <b>Local Time</b> è impostato su <b>Time Channel</b>.</li> </ul>
	Time Channel Num	<p>Seleziona il numero di canale per aggiornare i dati relativi all'orologio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione è disponibile solo se <b>Local Time</b> è impostato su <b>Time Channel</b>.</li> </ul>
External Source	USB Pop-up Screen	<p>Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatic</b>: Viene visualizzato automaticamente il menu dei contenuti del dispositivo USB.</li> <li>• <b>Disable</b>: Non vengono visualizzati né il menu né la finestra.</li> </ul>
Power and Energy Saving	Brightness Reduction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: Attiva la funzione di risparmio energetico.</li> <li>• <b>OFF</b>: Disattiva la funzione di risparmio energetico.</li> </ul>
	Power Saving Mode Timer	Questa funzione è disponibile solo se impostata su <b>Hospitality Mode: Interactive, SI Vender: Magilink</b> .
Cloning	Clone TV to USB	Clona le opzioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.
	Clone USB to TV	Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul televisore.
	Setting Auto Initialize	Impostando <b>Setting Auto Initialize</b> a <b>On</b> , gli elementi del menu del TV vengono ripristinati ai valori clonati inizialmente durante lo spegnimento e successiva riaccensione del TV.

Voce del menu Hotel Option		Descrizione
Smart Service	Network Setup	Eseguire il menu Rete per configurare le impostazioni di rete del proprio TV. E' possibile impostare le seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stato rete:</b> Verificare lo stato attuale di Internet e della rete.</li> <li>• <b>Apri Impostazioni di rete:</b> Connessione ad una rete disponibile.</li> <li>• <b>Ripristina rete:</b> Ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica.</li> <li>• <b>Impostazioni avanzate:</b> Configurare le impostazioni avanzate di rete.</li> </ul>
	Download by App ID	Digitare l'ID App. È possibile digitare solo un ID registrato.
	Apps Editable	Fornisce un modo per attivare o disattivare i menu Apps e Impostazioni notifiche. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Attiva il menu Apps e Impostazioni notifiche.</li> <li>• <b>OFF:</b> Disattiva il menu Apps e Impostazioni notifiche.</li> </ul>
	Ambient Editable	Fornisce un modo per attivare o disattivare il menu Impostazioni Ambient in Ambient Mode. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Attiva il menu Impostazioni Ambient.</li> <li>• <b>OFF:</b> Disattiva il menu Impostazioni Ambient.</li> </ul>
	Terms & Policy	Visualizza il testo intero del documento <b>Termini e condizioni</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• È necessario accettare l'accordo di Uso dei servizi Smart Hub.</li> </ul>
	Smart Features	Avvia il menu <b>Funzioni Smart</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esecuzione automatica Smart Hub:</b> Se Esecuzione automatica Smart Hub è impostato a <b>On</b>, alla accensione del TV verrà visualizzata automaticamente la Schermo Principale.</li> </ul>
	Quick Settings Editor	Permette di modificare gli elementi visualizzati in <b>Impostazioni rapide</b> e di modificarne l'ordine.
	Samsung Account	Creare e gestire il proprio account Samsung.
Universal Remote	Universal Remote Setting	Esegue la funzione <b>Config. telec. universale</b> .
	Universal Remote Type	Questa funzione è disponibile solo se impostata su <b>Hospitality Mode: Interactive, SI Vender: Samsung</b> .
	Universal Remote Icon DL	Permette di scaricare le icone del Configurazione telecomando universale da un dispositivo USB e di applicarle alla sorgente Configurazione telecomando universale collegata.

Voce del menu Hotel Option		Descrizione
Security	Factory Lock	Disattivare l'accesso al menu <b>Hotel Option</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: È necessario digitare una password prima di accedere al menu <b>Hotel Option</b>.</li> <li>• <b>OFF</b>: Disattivare questa funzione.</li> </ul>
	Password Popup	Abilitare o disabilitare la finestra a comparsa di digitazione della password. Se questa opzione è impostata a off, il TV non visualizzerà la finestra a comparsa di digitazione della password durante l'accesso al menu <b>Hotel Option</b> . Se impostata a <b>ON</b> , verrà visualizzata la finestra di digitazione della password.
	Password Input	Se questa funzione è abilitata, la finestra a comparsa di digitazione della password richiederà una password di sicurezza di 8 caratteri. L'amministratore deve immettere una password prima di poter applicare o aggiornare le preferenze di sicurezza. Una volta digitata correttamente la password, si renderanno disponibili le opzioni <b>Password Setting</b> , <b>Password Reset</b> e <b>Security Mode</b> .
	Password Setting	L'utente ha la possibilità di cambiare la password.
	Password Reset	La password viene reimpostata a "00000000".
	Security Mode	Fornisce funzionalità amministrative protette da password per abilitare o disabilitare le funzioni degli Hospitality TV, come <b>USB</b> , <b>HDMI</b> . Per usare questa opzione, è necessario impostare <b>Security Mode</b> a <b>ON</b> . Una volta impostato <b>Security Mode</b> a <b>ON</b> , verranno automaticamente abilitate le opzioni <b>USB</b> e <b>HDMI</b> .
	USB	Abilitare o disabilitare l'accesso USB. Se la funzione è impostata a <b>Disable</b> , l'accesso ai supporti USB è bloccato. <b>Clone USB to TV</b> e <b>TV Reset</b> verranno disabilitate nel menu <b>Hotel Option</b> .
	HDMI	Abilitare o disabilitare l'accesso HDMI. Se questa funzione è impostata a <b>Disable</b> , Anynet+, sorgente HDMI, i canali esterni di tipo HDMI non saranno accessibili all'utente.
TTX Security	Se questa opzione è impostata su <b>Disable</b> , la funzionalità TTX non funzionerà anche se si preme il pulsante  sul telecomando e quindi si seleziona <b>TTX/MIX</b> .	
DRM	DRM Mode	Configura il supporto DRM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF</b>: Disattiva il supporto DRM.</li> <li>• <b>LYNK DRM</b>: Selezionare per attivare solo il supporto <b>LYNK CAS</b>.</li> </ul>



Voce del menu Hotel Option	Descrizione
System	<p>Self Diagnosis for HTV</p> <p>Permette di verificare lo stato di Pro:Idiom e la sua comunicazione con SI STB o SBB. In caso di problemi con il canale di crittografia Pro:idiom o le comunicazioni con SI STB o SBB, utilizzare questa funzione di diagnostica. Se <b>PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss)</b> sembra non aver avuto successo e il canale di crittografia Pro:Idim non sia riuscito a riprodurre il contenuto, per prima cosa verificare i sistemi di trasmissione relativi alla crittografia Pro:Idiom. Se il sistema di trasmissione non ha riscontrato problemi, contattare l'Assistenza Samsung. Se sembra che <b>STB SI Vendor Setting</b> non abbia avuto successo e la comunicazione con il SI STB o SBB sia fallita, controllare prima il SI STB o SBB. Se non si riscontrano problemi riguardo all'SI STB o all'SBB, contattare l'Assistenza Samsung.</p>
System	<p>Self Diagnosis for TV</p> <p>Avvia il menu <b>Manutenzione dispositivo</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Test video:</b> Utilizzare questo test in caso di problemi con il video della TV.</li> <li>• <b>Test di connessione a Smart Hub:</b> Utilizzare questo test in caso di problemi con Smart Hub della TV.</li> <li>• <b>Risoluzione dei problemi HDMI:</b> Utilizzare questo test in caso di problemi la connessione HDMI della TV.</li> <li>• <b>Avvia test immagine:</b> Usare questo test in caso di problemi con l'immagine del TV.</li> <li>• <b>Avvia test audio:</b> Usare questo test in caso di problemi con l'audio del TV.</li> <li>• <b>Informazioni sul segnale:</b> Mostrare le informazioni sulla trasmissione digitale.</li> <li>• <b>Ripristina Smart Hub:</b> Ripristinare le impostazioni dello Smart Hub e dell'account Samsung memorizzate sul TV.</li> </ul>
System	<p>System Manager</p> <p>Fornisce un immediato e diretto accesso alle funzioni <b>Gestione sistema</b> come <b>Ora, Lingua, Cambia PIN</b>. <b>Gestione sistema</b> permette di regolare e personalizzare le impostazioni del sistema del TV in base al proprio ambiente di visione.</p>
System	<p>OTN Update</p> <p>Permette di aggiornare il software del TV su una rete quando è disponibile un file di aggiornamento sul server.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OTN Update</b> cambiato in <b>ON</b> e disabilitato quando <b>Enrollment Status</b> in <b>LYNK Cloud</b> è impostato a <b>Yes</b>.</li> </ul>
System	<p>SW Update</p> <p>Permette di aggiornare il software del TV mediante un dispositivo USB.</p>
System	<p>Remote Management</p> <p>Fornisce un servizio di diagnostica remota dal Call center Samsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– È necessario accettare i termini e le condizioni.</li> </ul>
System	<p>About This TV</p> <p>Visualizzare il sito web Samsung e le informazioni sul prodotto e sul software.</p>
System	<p>Standby LED</p> <p>Quando il TV è in modalità standby, è possibile configurare le impostazioni della spia di accensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Il LED è acceso.</li> <li>• <b>OFF:</b> Il LED è spento.</li> </ul>
System	<p>TV Reset</p> <p>Ripristina tutte le impostazioni del televisore ai valori di fabbrica.</p>

Voce del menu Hotel Option		Descrizione
LYNK Cloud	Enrollment	Permette l'accesso del TV alla soluzione LYNK Cloud.
	Enrollment Status	Verificare lo stato dell'accesso del TV nel servizio LYNK Cloud.
*Virtual Standby	Virtual Standby Mode	Quando il cavo di alimentazione CA è collegato ed il dispositivo è spento, questa opzione mantiene le funzioni importanti del TV anche dopo lo spegnimento dello schermo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il consumo energetico può variare in base alle condizioni ambientali.</li> </ul>
	Reboot Time	Dopo lo spegnimento del TV (in <b>Virtual Standby Mode</b> ) in assenza di un'azione dell'ospite entro il <b>Reboot Time</b> , il TV si riavvierà ed entrerà nuovamente in <b>Virtual Standby Mode</b> .
Room Number		È possibile impostare il numero di stanza nella quale si trova il TV.

- \*: Questa funzione è disponibile solo quando **Enrollment Status** in **LYNK Cloud** è impostato su ON.
- Per ulteriori dettagli sulle funzioni e sulle impostazioni delle soluzioni quali LYNK Cloud vedere il manuale relativo ad ogni soluzione.

# Clonazione USB

Menu **Hotel Option** > Cloning

La funzione di clonazione USB consente di scaricare le impostazioni configurate dall'utente (**Immagine, Audio, Trasmissione**, e il menu **Hotel Option**) da una TV a un dispositivo USB, quindi di caricare queste impostazioni dal dispositivo USB su altre TV. Ciò permette di creare un file di impostazioni standard e distribuirlo su tutti i TV desiderati.

- Al termine della clonazione, alcune funzioni vengono applicate alla successiva accensione del TV.

## Cloning TV to USB: Copia di impostazioni di menu memorizzate da un TV ad un dispositivo USB


Menu **Hotel Option** > Cloning > Clone TV to USB

1. Inserire il dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
2. Accedere al menu **Hotel Option**.
3. Premere i tasti Su e Giù per selezionare **Clone TV to USB**, e premere il tasto **Selezione** sul telecomando.
4. Viene visualizzato il messaggio di clonazione.
  - La cartella di clonazione verrà etichettata come T-NKLBDEUC.
  - I valori clonati includono i valori nel menu lato ospite (**Immagine, Audio, Trasmissione** e così via) e del menu **Hotel Option**.

## Cloning USB to TV: Copia delle impostazioni dei menu e dei dati dei canali da un dispositivo USB ad un TV

**Scorciatoia:** Spegnerne la TV, inserire il dispositivo USB, accendere la TV, quindi premere il pulsante **Selezione** sul telecomando per 5 secondi.

Per clonare i dati sulla TV usando il menu **Hotel Option**, seguire questi passaggi:

1. Spegnerne il televisore.
  2. Inserire il dispositivo USB nella porta USB sul retro del televisore.
  3. Accendere il televisore
  4. Accedere al menu **Hotel Option**.
  5. Premere i tasti Su e Giù per selezionare **Clone USB to TV**, e premere il tasto **Selezione** sul telecomando.
  6. Verrà visualizzato il messaggio **Clona impostazioni da USB a TV**. Premere il tasto **Selezione** sul telecomando.
    - In assenza di un file da copiare sul dispositivo USB o alla comparsa di un messaggio di assenza di file, verificarne la presenza nella cartella del dispositivo USB.
    - Il nome della cartella deve essere T-NKLBDEUC.
    - Le tabelle che riportano le impostazioni clonate nel menu **Hotel Option** iniziano alla pagina successiva.
-  Spegnerne il TV, inserire il dispositivo USB, riaccendere il TV e premere il tasto **Selezione** sul telecomando per 5 secondi per visualizzare questo menu.

## Prerequisito per la clonazione (punto di controllo)

- La clonazione deve essere eseguita tra due modelli uguali (stessa versione SW).
- Prima di effettuare la clonazione, tutti i display devono essere aggiornati all'ultima versione (stessa versione SW).

## Impostazioni clonate nel menu Hotel Option

- Gli elementi del menu potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto.

Voce del menu		Elemento secondario	Clonato o meno
Hospitality Mode		Standalone / Interactive (Impostazione predefinita: Standalone)	Si
SI Vendor		Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseco Standalone: Off / Movielink / Swisscom / SSCP	Si
SI Config	MDC ID Settings	00 ~ 99	Si
	TV Version	1.0 / 2.0	Si
Power On	Power On Channel	User Defined / Last Saved	Si
	Power On Channel Num	***	Si
	Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV / IPTV	Si
	Power On Volume	User Defined / Last Saved	Si
	Power On Volume Num	0~100	Si
	Min Volume	0~100	Si
	Max Volume	0~100	Si
	Power On Source	TV / HDMI1 / MDMI 2 / HDMI 3 / Last Saved	Si
Power On Option		Power On / Standby / Last Option	Si
Channel	Channel Setup	—	Si
	Channel Editor	—	Si
	Mixed Channel Map	On / Off	Si
	Dynamic SI	On / Off	Si
	Channel Rescan Message	On / Off	Si
	MyChannel	On / Off	Si
	Subtitle Auto On	On / Off	Si
TTX Widescreen Mode		On / Off	Si
Menu OSD	Picture Menu Lock	On / Off	Si
	Menu Display	On / Off	Si
	Channel Menu Display	On / Off	Si
	Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Si
Clock	Local Time	Modalità Standalone: Manual / Time Channel / TTX Modalità Interactive: Manual / Time Channel / TTX / Auto	Si
	Time Channel Type	DTV / CDTV / SDTV	Si
	Time Channel Num	***	Si
External Source	USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Si
Power and Energy Saving	Brightness Reduction	On / Off	Si
	Power Saving Mode Timer	0~99	Si

Voce del menu		Elemento secondario	Clonato o meno
Cloning	Clone TV to USB		N.
	Clone USB to TV		N.
	Setting Auto initialize		Si
Smart Service	Network Setup		N.
	Download by App ID		Si
	Apps Editable		On / Off
	Ambient Editable		On / Off
	Terms & Policy		Si
	Smart Features		Si
	Quick Settings Editor		Si
Samsung Account		N.	
Universal Remote	Universal Remote Setting		N.
	Universal Remote Type		Samsung / SI
	Universal Remote Icon DL		Si
Security	FactoryLock		On / Off
	Password Popup		On / Off
	Password Input		N.
	Password Setting		Si
	Password Reset		N.
	Security Mode		On / Off
	USB		Enable / Disable
	HDMI		Enable / Disable
TTX Security		Enable / Disable	
DRM	DRM Mode		OFF/ LYNKDRM
System	Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"Si Name" Ok / Failure
	Self Diagnosis for TV		N.
	System Manager		N.
	OTN Update		On / Off
	SW Update		N.
	Remote Management		N.
	About This TV		N.
	Standby LED		On / Off
TV Reset		N.	
LYNK Cloud	Enrollment		N.
	Enrollment Status		Yes / No
Virtual Standby	Virtual Standby Mode		N.
	Reboot Time		5 / 15 / 30 / 60
Room Number		N.	

## Setting Auto Initialize

### Menu **Hotel Option** > **Cloning** > **Setting Auto Initialize**

Quando si clonano le impostazioni da un televisore a un altro, si clonano sia le impostazioni dei menu riservati agli ospiti che quelle dei menu riservati all'hotel: **Immagine**, **Audio**, **Trasmissione** e menu **Hotel Option**. In questo modo è possibile impostare quasi tutte le impostazioni dei menu dei propri Hospitality TV sugli stessi valori standard.

Consentendo agli ospiti di accedere ai menu lato utente, per esempio il menu **Immagine**, essi potranno modificare le impostazioni di tali menu così che non saranno più standard. Impostando la funzione **Setting Auto Initialize** su on, il TV ripristina automaticamente (inizializza) tutti i valori clonati lato guest, ed i valori standard presenti allo spegnimento e riaccensione del TV. Tenere presente che **Setting Auto Initialize** funziona solamente sui valori dei menu ospiti clonati. Le impostazioni non clonate vengono ignorate.

La tabella seguente elenca le impostazioni che vengono ripristinate ai valori clonati quando la funzione **Setting Auto Initialize** è impostata su On.

- Gli elementi del menu potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto.

Voce del menu			
Immagine	Modalità immagine	Dinamica	
		Standard	
		Giochi	
		Film	
		FILMMAKER MODE	
	Impostazioni dimensione immagine	Dimensione immagine	
		Auto Wide	
		Dimens schermo 4:3	
		Adattamento a schermo	
		Zoom e posizione	
	Impostazioni avanzate	Luminosità	
		Contrasto	
		Nitidezza	
		Colore	
		Tinta (V/R)	
		Applica impostaz. immagine	
		Impostazioni nitidezza schermo	Nitidezza schermo
			Riduzione vibrazioni
			Movimento nitido LED
			Riduzione del rumore
	Ottimizzatore contrasto		
	Modalità Film		
	Toni colore		

Voce del menu					
Immagine	Impostazioni avanzate	Bilan bianco	A 2 punti	R-Gain	
				G-Gain	
				B-Gain	
				R-Offset	
				G-Offset	
				B-Offset	
				Reset	
			Impostazioni A 20 punti	A 20 punti	
				Intervallo	
				Rosso	
				Verde	
				Blu	
				Reset	
		Gamma			
		BT.1886			
		HLG			
		ST.2084			
		Dettagli ombre			
		Impostazioni Spazio colore	Spazio colore		
			Gamma colori		
			Colore		
			Rosso		
			Verde		
Blu					
Reset					
Reimposta immagine					

Voce del menu			
Audio	Uscita audio	Altoparlante TV	
		Ricevitore (Ottica)	
		Bluetooth Elenco altoparlanti	
	Modalità audio	Standard	
		Suono adattivo	
		Amplificazione	
	Configurazione surround altoparlante Wi-Fi		
	Impostazioni avanzate	Bilanciamento	
		Equalizzatore	
		Modalità HDMI-eARC	
		Formato audio dell'uscita digitale	
		Ritardo audio dell'uscita digitale	
		Dolby Atmos	
		Volume auto	
Feedback audio			
Uscita Ottica simultanea			
Reset audio			
Nome dispositivo			
Rete	Stato rete		
	Apri Impostazioni di rete		
	Ripristina rete		
	Impostazioni avanzate	Accensione con dispositivo mobile	
		IP remoto	
Wi-Fi			
Connessione	Anynet+ (HDMI-CEC)		
	Segnale di ingresso Plus		
	Livello di nero HDMI		
	Gestione dispositivi esterni	Gestione dispositivo di ingresso	Elenco dispositivi Bluetooth
			Impostaz. tastiera
		Impostazioni mouse	Tipo di tastiera
			Pulsante principale
	Gestione connessione dispositivo	Notifica accesso	
		Elenco dispositivi	
	Impostazioni modalità gioco	Modalità gioco	
Impostazioni di gioco Motion Plus			
Gioco HDR			



Voce del menu				
Trasmissione	Sintonizzazione automatica			
	Impostazioni Sintonizzazione automatica			
	Antenna			
	Interfaccia comune			
	Doppio audio			
	Provider di servizi			
	Informazioni e impostazioni provider di servizi			
	Impostazioni avanzate	Scansione manuale		
		Sintonia fine		
		Trasferimento elenco canali		
		Elimina profilo operatore CAM		
		Sistema satellitare		
		Impostazioni lingua teletext		
		Interfaccia TVkey		
		Opzioni audio	Impostazioni lingua audio	Lingua audio
	Lingua principale audio			
	Lingua secondaria audio			
Formato audio				
Generale e privacy	Impostazioni Guida vocale	Guida vocale		
		Volume		
		Velocità		
		Tono		
		Volume sottofondo TV		
	Impostazioni Descrizione audio	Descrizione audio		
		Volume Descrizione audio		
	Impost. sottotitoli	Sottotitoli		
		Modalità sottotitoli		
		Lingua Sottotitoli		
		Lingua principale sottotitoli		
	Impostazioni zoom lingua dei segni	Zoom lingua dei segni		
		Modifica zoom lingua dei segni		
	Immagine off			
	Audio uscita multipla			
	Contrasto elevato			
	Ingrandisci			
	Scala dei grigi			

Voce del menu				
Generali	Accessibilità	Inversione colore		
		Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando	Ripetizione pulsante lenta	
			Intervallo ripetizione	
	Termini e privacy			
	Gestione sistema	Ora	Orologio	Modalità orologio
				Data
				Ora
				Offset orario
				Fuso orario
				GMT
				DST
			Timer stand-by	
	Allarme			
	Lingua			
	Account Samsung			
	Cambia PIN			
	Impostazioni familiari	Blocco programma		
		Applica Blocco canali		
		Impostazioni Blocco canali		
		Impostazioni Blocco app		
Risparmio energetico	Ottimizzazione della luminosità			
	Luminosità minima			
	Riduzione della luminosità			
	Illuminazione moto			
	Screen saver			
	Risparmio energetico automatico			
	Spegnimento automatico			
Batteria remota disponibile				
Opzione Schermata Start	Inizia con Smart Hub Home			
Supporto	Aggiornamento software	Aggiorna ora		
	Manutenzione dispositivo			
	Gestione remota			
	Informazioni su questo TV			

## Aggiornamento del software del televisore

NON spegnere il televisore fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il televisore si spegne e riaccende automaticamente. Dopo un aggiornamento software le impostazioni video e audio verranno reimpostate ai loro valori predefiniti. Per ripristinare facilmente le impostazioni a seguito di un aggiornamento software, si consiglia di copiare le impostazioni del TV.

- Per maggiori informazioni sulla funzione di clonazione USB vedere la pagina 35


### Aggiornamento mediante un dispositivo USB

Per aggiornare tutto il software del TV, seguire questi passaggi:

1. Inserire un dispositivo USB contenente il file di aggiornamento del software nella porta USB del TV.
  2. Avviare **SW Update**.
    - Menu **Hotel Option** > **System** > **SW Update**
  3. Il TV visualizza un messaggio a comparsa di controllo della versione aggiornata.
  4. Evidenziare **OK** e premere il tasto **Selezione** sul telecomando.
- Fare attenzione a non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB mentre l'aggiornamento è in corso. Una volta completato l'aggiornamento del software, il televisore si spegne e riaccende automaticamente. Verificare la versione del software una volta terminato l'aggiornamento.

# 09 Modifica dei canali

## Uso dello Channel Editor

 Menu **Hotel Option** > **Channel** > **Channel Editor**


Mediante il **Channel Editor** è possibile modificare i canali memorizzati nella memoria del televisore.

- Modificare i numeri ed i nomi dei canali, modifica la lingua ed il genere del canale ed eliminare i canali.
- Impostando la funzione **Schermo disattiv.** a **On** per i canali selezionati, viene visualizzato un messaggio di spegnimento dello schermo e le immagini vengono disattivate mediante la funzione **Schermo disattiv.** e tramite i canali viene emesso solo l'audio.
- **Channel Editor** permette anche di visualizzare facilmente le informazioni su ogni canale senza la necessità di visualizzarlo direttamente.


### Passaggi generali per usare il Channel Editor in modalità Standalone



– L'immagine visualizzata sul televisore potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

1. Eseguire **Channel Setup** (**Channel** > **Channel Setup**) nel menu **Hotel Option**.
2. Accedere a **Channel Editor** (**Channel** > **Channel Editor**) nel menu **Hotel Option**.
3. Su un foglio da carta, scrivete un elenco di canali desiderati disposti nell'ordine più congeniale.
4. Basandovi sull'elenco creato nel Passaggio 3, risistemate i canali e modificatene i nomi.
5. Premere il tasto  per uscire.

## Selezionare il Numero di canale.

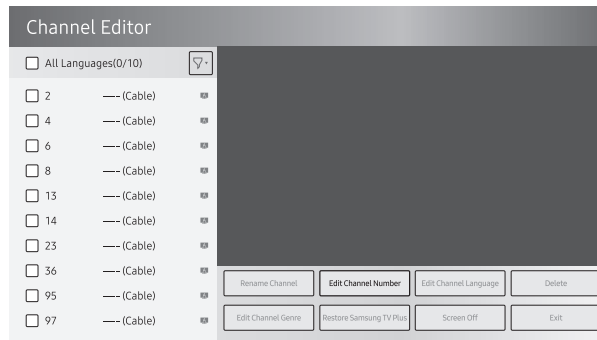

Cambiare il numero di uno specifico canale. Per cambiare il numero del canale, seguire questi passaggi:

1. Selezionare un canale nella schermata **Channel Edit**.
2. Usare i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi su **Modifica numero canale**, e premere il tasto **Selezione**.
3. Usare i tasti Su e Giù del telecomando per cambiare il numero del canale visualizzato.
4. Al termine evidenziare **OK** e premere il tasto **Selezione** sul telecomando.
  - Cambiando il numero di canale le informazioni ad esso relative vengono aggiornate automaticamente.


## Ridenominazione del canale

Cambiare il nome di uno specifico canale. Per modificare il nome di un canale, seguire questi passaggi:

1. Selezionare un canale nella schermata **Channel Edit**.
2. Usare i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi su **Rinomina canale**, e premere il tasto **Selezione**.
3. Usare la tastiera a schermo visualizzata per immettere il nuovo nome del canale. Usare i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi su una lettera o un numero e premere il tasto **Selezione**. Ripetere l'operazione per ogni lettera o numero da digitare.
4. Al termine evidenziare **Fatto** e premere il tasto **Selezione** sul telecomando.

## Assegnare un Numero di canale ad un dispositivo esterno

Le sorgenti esterne del TV vengono visualizzate nell'ultima pagina del menu **Channel Editor** come mostrato sotto.

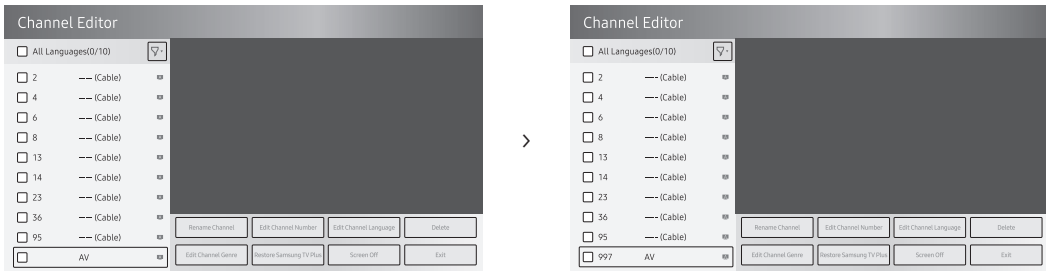

1. Selezionare una sorgente esterna nella schermata **Channel Edit**.
  2. Usare i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi su **Modifica numero canale**, e premere il tasto **Selezione**.
  3. Usare i tasti Su e Giù del telecomando per assegnare il numero del canale.
  4. Al termine evidenziare **OK** e premere il tasto **Selezione** sul telecomando.
- Una volta assegnato un numero di canale ad un dispositivo esterno, è possibile accedere al dispositivo esterno senza dover accedere al menu della sorgente TV.

# 10 Specifiche e altre informazioni

## Specifiche

Modello	HG43BU800E	HG50BU800E
Risoluzione del display	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensione schermo Misurato diagonalmente	43 pollici 108 cm	50 pollici 125 cm
Audio (Uscita)	20 W	20 W
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	965,5 x 559,9 x 25,7 mm 965,5 x 599,0 x 205,6 mm	1118,3 x 644,6 x 25,7 mm 1118,3 x 683,6 x 228,8 mm
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	8,4 kg 8,7 kg	11,5 kg 11,8 kg
Modello	HG55BU800E	HG65BU800E
Risoluzione del display	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensione schermo Misurato diagonalmente	55 pollici 138 cm	65 pollici 163 cm
Audio (Uscita)	20 W	20 W
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	1232,1 x 708,8 x 25,7 mm 1232,1 x 747,8 x 228,8 mm	1450,9 x 831,9 x 25,7 mm 1450,9 x 869,6 x 281,8 mm
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	15,5 kg 15,8 kg	20,9 kg 21,3 kg
Modello	HG75BU800E	
Risoluzione del display	3840 x 2160	
Dimensione schermo Misurato diagonalmente	75 pollici 189 cm	
Audio (Uscita)	20 W	
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	1676,7 x 960,3 x 26,6 mm 1676,7 x 1005,5 x 340,4 mm	
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	31,4 kg 32,0 kg	

## Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Umidità di esercizio	10 % - 80 %, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Umidità di stoccaggio	5 % - 95 %, senza condensa

### Note

- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
- Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per informazioni riguardanti l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.
- Notare l'etichetta delle specifiche tecniche fissata sul retro del TV. (in alcuni modelli, l'etichetta delle specifiche tecniche è situata sul retro del coperchio dei terminali).
- Il consumo elettrico tipico viene misurato conformemente allo standard IEC 62087.
- L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 8 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 8 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), accedere a [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****).

dove \*\*\*\*\* è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta di valutazione del prodotto.

## Riduzione del consumo energetico

Quando si spegne, il televisore entra in modalità Standby. In modalità Standby continua a consumare una piccola quantità di energia. Per ridurre il consumo energetico, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete in caso di inutilizzo prolungato del televisore.



## Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD

- Risoluzione: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

### Quando Segnale di ingresso Plus è impostato su Disattiva

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

### Quando Segnale di ingresso Plus è impostato su On

Frame rate (fps)	Profondità colore / Chroma Sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

## Risoluzioni supportate per la connessione ad un computer

Qualora si utilizzi il TV come monitor del computer, è possibile selezionare una delle risoluzioni elencate nella colonna Risoluzioni. Il televisore si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta.

Modalità	Risoluzione	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/verticale)
IBM	720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
	1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
	1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Modalità	Risoluzione	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/verticale)
CTA-861	1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
	*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
	*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
	*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
	4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
	4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
	*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
	*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
	*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
	*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
	*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +	

- \*: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- Le modalità Separata e Comp. sono supportate. La modalità SOG (Sync On Green) non è supportata.
- Impostare **Apps Editable** a **ON** per cambiare manualmente la sorgente di ingresso (**Edit Name/Icon**).
  - Menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Apps Editable**

## Risoluzioni supportate per i segnali video

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali video.

Modalità	Risoluzione	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/verticale)
CTA-861	720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
	*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
	3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
	*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
	*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
	4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
	4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
	4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
	*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
	*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
	*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
	*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
	*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
	*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +	
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

- \*: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
- Impostare **Apps Editable** a **ON** per cambiare manualmente la sorgente di ingresso (**Edit Name/Icon**).
  - Menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Apps Editable**

## Leggere prima di usare la funzione Internet


Leggere queste informazioni prima di utilizzare la funzione Internet.

- Il download dei file non è supportato.
- La funzione **Internet** potrebbe non essere in grado di accedere ad alcuni siti web, compresi alcuni siti web operati da alcune aziende.
- Il televisore non supporta la riproduzione di file video flash.
- Il servizio E-commerce per l'acquisto di prodotti online non è supportato.
- ActiveX non è supportato.
- E' supportato solo un numero limitato di font. Alcuni simboli e caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il caricamento di una pagina web può causare un ritardo di risposta agli input del telecomando ed alla visualizzazione sullo schermo dei comandi impostati.
- Il caricamento di una pagina web potrebbe risultare ritardato o sospeso completamente in base allo stato dei sistemi partecipanti.
- Le funzioni Copia e Incolla non sono supportate.
- Durante la composizione di una email o di un semplice messaggio alcune funzioni quali la dimensione del font e la selezione del colore non sono disponibili.
- Sussiste un limite al numero di segnalibri e alla dimensione dei file log memorizzabili.
- Il numero di finestre che possono essere aperte in maniera concorrente è limitato.
- La velocità di navigazione web dipende dalle condizioni della rete.
- I video embedded di una pagina web non possono essere riprodotti contemporaneamente durante l'uso della funzione PIP (picture-in-picture).
  - Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- L'ordinamento della cronologia di navigazione inizia con la voce più recente; le voci meno recenti vengono sovrascritte per prime.
- A seconda dei tipi di codec video/audio supportati, potrebbe non essere possibile riprodurre determinati file video e audio HTML5.
- Sul nostro web browser proprietario **Internet** potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente alcune sorgenti video provenienti da provider di servizi di streaming ottimizzati per PC.

## Dimensioni


- L'immagine visualizzata può variare in base al modello.
- Le dimensioni dettagliate possono essere verificate su [Displaysolutions.samsung.com](http://Displaysolutions.samsung.com).

### Vista frontale / Vista laterale

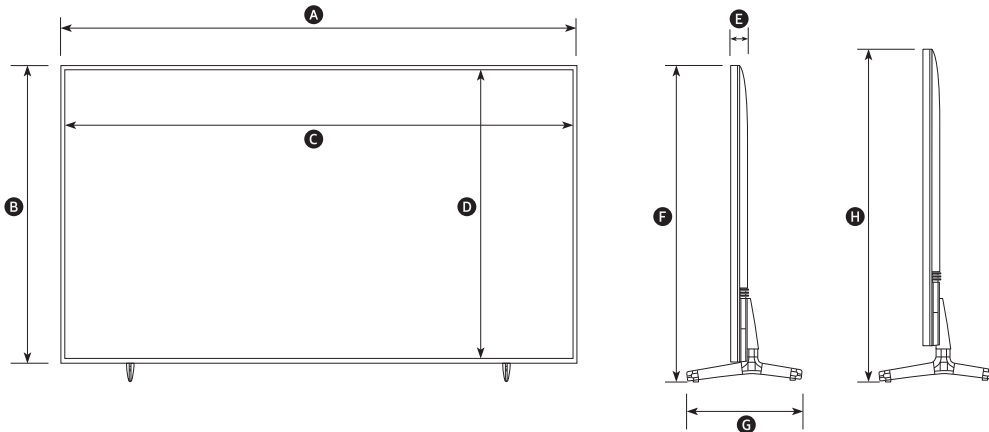


Unità: pollici	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
43	965,5	559,9	953,0	538,0	25,7	599,0	205,6	624,0
50	1118,3	644,6	1105,8	623,4	25,7	683,6	228,8	708,6
55	1232,1	708,8	1218,2	686,7	25,7	747,8	228,8	772,8
65	1450,9	831,9	1438,5	810,5	25,7	869,6	281,8	894,6
75	1676,7	960,3	1662,2	936,8	26,6	1005,5	340,4	1030,5

## Vista posteriore

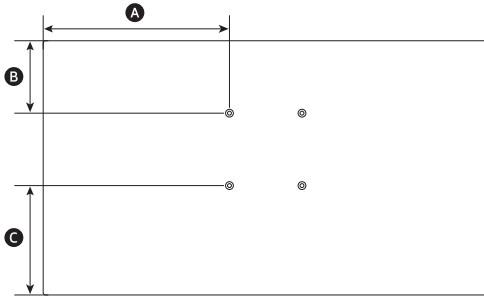

Unità: pollici	A (mm)	B (mm)	C (mm)
43	382,8	192,2	167,7
50	459,2	207,4	237,2
55	516,1	239,3	269,5
65	525,5	264,0	267,9
75	638,4	259,6	300,7

## Dettaglio piedistallo

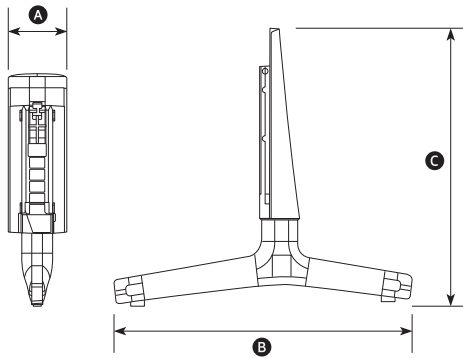

Unità: pollici	A (mm)	B (mm)	C (mm)
43	37,8	205,6	211,6
50-55	39,9	228,8	217,0
65	39,8	281,8	217,9
75	41,9	340,4	235,2

## Licenze

---



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

---

POWERED BY

# QUICKSET<sup>®</sup>

---



QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA E NE VIENE AUTORIZZATO L'USO UNICAMENTE INSIEME AL CONTENUTO HEVC CHE RISPETTI LE TRE SEGUENTI QUALIFICHE: (1) SIA AD ESCLUSIVO USO PERSONALE; (2) NON SIA MESSO IN VENDITA; E (3) SIA CREATO DAL TITOLARE DEL PRODOTTO.



QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN CONNESSIONE CON CONTENUTO HEVC CODIFICATO CREATO DA UN TERZO, ORDINATO O ACQUISTATO DALL'UTENTE PRESSO UN TERZO, A MENO CHE UN VENDITORE AUTORIZZATO DEL CONTENUTO NON CONCEDA SEPARATAMENTE ALL'UTENTE DIRITTI DI USO DEL PRODOTTO CON TALE CONTENUTO. L'USO DI QUESTO PRODOTTO DA PARTE SUA, IN CONNESSIONE CON CONTENUTO HEVC CODIFICATO, IMPLICA L'ACCETTAZIONE DELL'AUTORITÀ LIMITATA DI USO SOPRA ESPOSTA.

---



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

---

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

---



# SAMSUNG

## Contatti SAMSUNG WORLD WIDE

In caso di domande o commenti relativi ai prodotti Samsung, contattare il Centro assistenza clienti SAMSUNG.

Nazione	Centro assistenza autorizzato Samsung ☎	Sito web
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
DENMARK	707 019 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NORTH MACEDONIA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	210 608 098	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
KOSOVO	038 40 30 90	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SPAIN	91175 00 15	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
TÜRKİYE	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>