



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](http://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [Samsung S27FM500EU](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)

# SAMSUNG

## Guida per l'utente

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.  
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il  
prodotto sul sito

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

modello \_\_\_\_\_ N. di serie \_\_\_\_\_

Per accedere direttamente alla pagina nella quale vengono  
fornite le informazioni relative all'uso del manuale per  
le persone con deficit visivi, selezionare il link Info sulla  
schermata Menu.

Link “ Info sulla schermata Menu ”

# Sommario

## Guida

### Connessioni

- 6 Guida alla connessione
- 8 Connessione alla rete
- 12 Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul Prodotto
- 14 Passaggio tra dispositivi esterni connessi al Prodotto
- 17 Note sulla connessione
- 20 Uso dello Multi Control
- 21 Uso dello Quick Share
- 21 Uso dello Condivisione archiviazione

### Telecomando e periferiche

- 22 Informazioni su Samsung Smart Remote (Telecomando)
- 26 Connessione del Samsung Smart Remote al Prodotto
- 27 Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili
- 28 Informazioni su Ark Dial
- 29 Collegamento di Ark Dial al prodotto
- 31 Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale
- 31 Scoprire come utilizzare il Samsung Smart Remote
- 32 Scoprire come utilizzare il Ark Dial
- 32 Istruzioni per l'uso del controller di gioco
- 33 Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Controllo del Prodotto con una tastiera, un mouse o un gamepad
- 39 Digitazione di testo con la tastiera Virtuale visualizzata sullo schermo

### Funzioni Smart

- 41 Uso dello Smart Hub
- 45 Informazioni sulla schermata home in modalità Arte
- 51 Uso della modalità Ambient
- 57 Informazioni sulla schermata home in modalità Samsung Daily+
- 59 Uso dello Samsung Gaming Hub

- 61 Uso della funzione Pagina iniziale
- 62 Informazioni sulla schermata iniziale Per te
- 66 Informazioni sulla schermata iniziale In diretta
- 67 Informazioni sulla schermata iniziale Applicazioni
- 72 Informazioni su Impostazioni Schermo Principale
- 77 Creazione di un account Samsung
- 79 Uso dello Workspace
- 85 Uso dello Accesso alla TV
- 87 Uso di Guida per l'utente
- 89 Uso di Internet
- 90 Uso dello SmartThings
- 95 Riprodurre immagini/video/musica
- 101 Uso dello Multi View
- 104 Uso dello Samsung Vision AI Companion
- 106 Uso dello Click to Search

### Funzioni avanzate

- 107 Uso dello Modalità AI
- 110 Utilizzo degli assistenti vocali
- 111 Uso dello Bixby
- 117 Uso dello Modalità gioco
- 121 Uso di Barra dei giochi
- 127 Uso dello Now brief
- 131 Configurazione della schermata iniziale
- 132 Utilizzo della funzione touch

### Immagine e Audio

- 138 Regolazione della Qualità dell'immagine
- 144 Uso della funzione Manutenzione pannello
- 145 Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni
- 147 Configurare Modalità audio e Impostazioni avanzate
- 149 Uso delle funzioni di supporto audio

### Sistema e Supporto

- 153 Funzioni di supporto alla visione del Prodotto
- 153 Uso delle funzioni Orario e Timer
- 155 Uso delle funzioni Risparmio energetico
- 157 Aggiornamento del software del Prodotto
- 159 Uso della funzione Impostazioni familiari
- 160 Funzioni Audio e Video per le persone con deficit visivo o uditivo
- 168 Uso di altre funzioni

## Note e precauzioni

- 172 Leggere prima dell'uso di Apps
- 173 Leggere prima di usare la funzione Internet
- 175 Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica
- 188 Proporzioni e risoluzioni supportate
- 192 Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth
- 193 Licenze & e altre informazioni
- 195 Installazione del software

# Risoluzione dei problemi

## Problemi con le immagini

- 196 Lo schermo lampeggia o diventa nero
- 196 L'immagine non è luminosa o i colori non risultano chiari
- 197 I colori dell'immagine sono simili al bianco e nero e non sono come dovrebbero essere
- 198 Il Prodotto si spegne automaticamente
- 198 La qualità dell'immagine del Prodotto non sembra all'altezza di quella vista in negozio
- 199 Il video visualizzato appare sfocato
- 199 L'immagine è distorta
- 199 Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata
- 200 L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo
- 200 La funzione Sottotitoli nel menu del Prodotto è disattivata
- 200 I sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo del Prodotto
- 200 La funzione HDR del dispositivo esterno collegato si disattiva
- 201 Non è comodo che la schermata Now brief si avvii automaticamente di notte, mentre si dorme.
- 201 Lo schermo si accende automaticamente e visualizza informazioni come l'orologio e le condizioni meteorologiche anche quando l'alimentazione è disinserita.

## Problemi audio e disturbi

- 202 Come posso collegare un dispositivo audio al Prodotto?
- 202 L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.
- 202 L'immagine è buona ma senza audio.
- 203 HDMI (ARC) è connesso, ma non viene emesso alcuno suono.
- 203 Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anomalo.
- 203 L'audio si è interrotto.
- 203 Quando si utilizza una funzione sul Prodotto o si cambia canale, il Prodotto fornisce un riscontro vocale. Il Prodotto spiega in fuoricampo le scene video visualizzate sullo schermo.
- 204 L'audio del Prodotto non viene riprodotto attraverso la soundbar o il ricevitore A/V.
- 204 L'audio non è chiaro.
- 205 Il volume del dispositivo esterno non può essere modificato.

205 Desidero spegnere e riaccendere il Prodotto e il dispositivo audio contemporaneamente.

#### Problemi di connettività con dispositivi esterni

206 Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"

206 L'immagine è buona ma senza audio.

206 Vorrei collegare un PC ed un dispositivo mobile mediante il mirroring dello schermo.

207 Non è possibile garantire il corretto funzionamento se il prodotto viene allineato e utilizzato attraverso un hub USB esterno.

207 Durante la connessione del Prodotto ad un dispositivo esterno non viene visualizzata alcuna schermata.

207 Vorrei collegare un altoparlante Bluetooth.

208 Lo schermo del PC non viene visualizzato o ha un tremolio.

208 Il computer non si attiva con Riattiva PC.

208 Un tasto speciale sulla tastiera o un clic del mouse viene eseguito automaticamente.

209 La dimensione dell'immagine visualizzata non si adatta allo schermo, i colori dell'immagine sono sfocati o il testo non appare chiaro.

209 Un computer è stato collegato, ma l'opzione Impostazioni avanzate è disattivata.

209 Desidero che lo schermo del Prodotto si spenga immediatamente quando il dispositivo esterno collegato viene spento.

210 La fotocamera non funziona nell'app del prodotto.

210 La fotocamera del prodotto non funziona sul mio computer.

210 La fotocamera non è connessa.

#### Problemi di rete

211 Mancata connessione ad una rete wireless. Impossibile collegarsi a un router wireless. Impossibile collegarsi alla rete.

211 Mancata connessione di rete cablata.

211 Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

#### Problemi Anynet+ (HDMI-CEC)

212 Cos'è Anynet+?

212 Anynet+ non funziona. Il dispositivo collegato non è visualizzato.

213 Per avviare Anynet+. Desidero che anche i dispositivi collegati si accendano all'accensione del Prodotto.

213 Per uscire da Anynet+. Non accendere altri dispositivi perché si accende anche il Prodotto. Non è conveniente perché i dispositivi collegati (es. set-top box) si spengono insieme.

213 Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".

213 Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.

#### Problemi con il telecomando

214 Il telecomando non funziona.

215 Il telecomando per dispositivi mobili non funziona.

215 I dispositivi esterni non possono essere azionati con il telecomando del Prodotto.

215 Quando si accende il prodotto con il telecomando, si accende anche un altro dispositivo.

#### App

216 Non riesco a trovare l'app che cerco.

216 Ho avviato una app, ma è in una lingua diversa dalla mia. Come faccio a cambiare la lingua?

216 La app non funziona correttamente. La qualità dell'immagine è scarsa.

216 La Schermo Principale dello Smart Hub continua ad apparire ogni volta che si accende il Prodotto.

#### File multimediali

217 Alcuni file si interrompono durante la riproduzione.

217 Alcuni file non vengono riprodotti.

#### Problemi Assistente vocale

218 Il microfono è disattivo.

218 Il comando vocale non funziona bene.

218 Bixby/Alexa risponde anche se non l'ho chiamato.

219 Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.

219 Il riconoscimento vocale non funziona con il Samsung Smart Remote a differenza di altre funzioni. Non si ha alcuna risposta anche dopo aver premuto il tasto Assistente vocale.

220 Durante il riconoscimento vocale, viene visualizzato un messaggio di carico elevato e la funzione non è operativa.

220 Desidero visualizzare le informazioni sulle previsioni meteo dell'area di interesse.

#### Problemi con la funzione touch



- 221 In alcune app la funzione touch non è disponibile.
- 221 La barra di controllo di Netflix si muove nella direzione opposta.
- 221 Dopo una ricerca su Netflix, i risultati della ricerca non rispondono quando vengono toccati.

#### Altri problemi

- 222 Il Prodotto è caldo.
- 222 Il Prodotto emana odore di plastica.
- 222 Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del Prodotto.
- 223 Il Prodotto è inclinato su un lato.
- 223 Il piedistallo è instabile o scomposto.
- 223 Voglio sapere come installare e rimuovere il piedistallo del Prodotto.
- 224 Sullo schermo viene visualizzato un messaggio POP (banner interno del Prodotto).
- 224 Il Prodotto emette scricchiolii.
- 224 Il Prodotto emette un rumore fastidioso.
- 224 Lo schermo è spento ma sento dei rumori.
- 224 Il Prodotto descrive le scene in modalità fuoricampo.

#### Diagnostica dei problemi operativi del Prodotto

- 225 Auto diagnosi
- 227 Reimposta Smart Hub
- 227 Reimposta immagine
- 227 Reimposta audio

#### Ricevere assistenza

- 228 Reperimento delle informazioni di contatto per l'assistenza
- 228 Ricevere supporto tramite Gestione remota
- 229 Controllo del Rapporto sulla calibrazione
- 229 Richiesta di assistenza

## Guida alla accessibilità

### Info sulla schermata Menu

- 230 Uso del telecomando
- 232 Uso del menu Accessibilità
- 239 Uso del Prodotto con Guida vocale attiva
- 241 Uso dello Smart Hub
- 244 Avvio dell'Guida per l'utente.
- 245 Uso dello Bixby

# Guida

Imparare l'uso delle varie funzioni.

## Connessioni

È possibile accedere alla rete utilizzando un cavo LAN o access point wireless. È anche possibile collegare dispositivi esterni usando vari tipi di connettori.

### Guida alla connessione

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui servizi esterni collegabili al Prodotto.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** [Prova ora](#)


Mostra come collegare vari dispositivi esterni, come [Dispositivo audio](#), [Dispositivo video](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Dispositivo di ingresso Console di gioco](#) e [Memoria esterna](#), con immagini sullo schermo.

Selezionando il metodo scelto per la connessione al dispositivo esterno, verranno visualizzate le informazioni dettagliate sulla connessione.

-  Il metodo di connessione ed i dispositivi esterni disponibili può variare in base al modello.
-  Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
-  Usando [Risoluzione dei problemi HDMI](#), è possibile verificare la connessione del cavo HDMI con i dispositivi esterni (l'operazione dura circa 2 minuti).

- [Dispositivo audio: HDMI \(eARC/ARC\), Uscita ottica/audio, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Dispositivo video: HDMI](#)

- Smartphone: Condivisione schermo (Smart View), Condivisione schermo (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Condivisione della fotocamera, Apple AirPlay
- PC: HDMI, Display Port, USB-C, USB Upstream, Condivisione schermo (Wireless), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Dispositivo di ingresso: Telecomando, Tastiera USB, Mouse USB, Gamepad USB, Fotocamera USB, Dispositivi Bluetooth
- Console di gioco: HDMI
- Memoria esterna: Unità flash USB, Unità disco rigido (HDD)

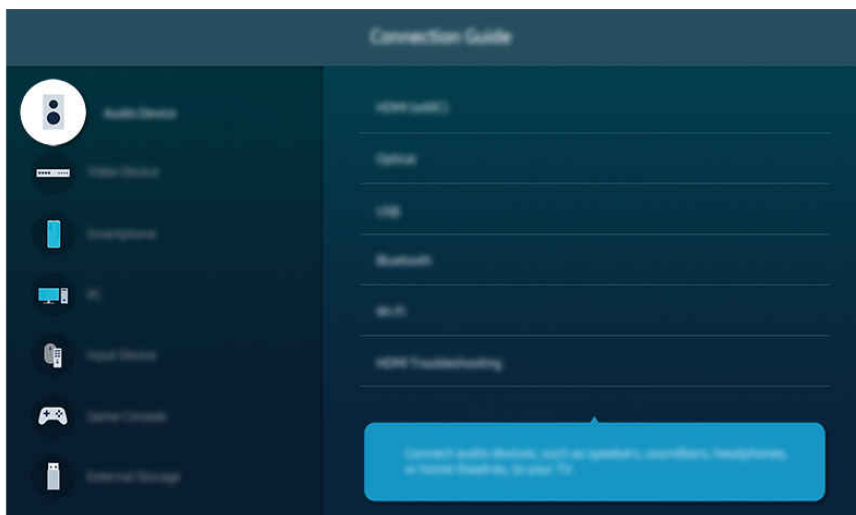

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## Connessione alla rete

È possibile accedere alla rete mediante il proprio Prodotto.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**  
> **Impostazioni di rete** [Prova ora](#)


Consente di configurare le impostazioni di rete per connettersi a una rete disponibile.

-  Per un uso sicuro del prodotto, connettersi alla rete utilizzando un router gestito in modo sicuro.
-  Quando il dispositivo è connesso alla rete è possibile trasmettere contenuti di YouTube, DLNA, altoparlanti wireless, SmartThings, Easy Setting Box e Screen Mirroring. I servizi supportati dagli aggiornamenti del software sono soggetti a modifiche.

### Connessione a una rete cablata

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**  
> **Impostazioni di rete** > **Cavo**

Se si collega un cavo LAN, il Prodotto effettuerà l'accesso automatico alla rete.

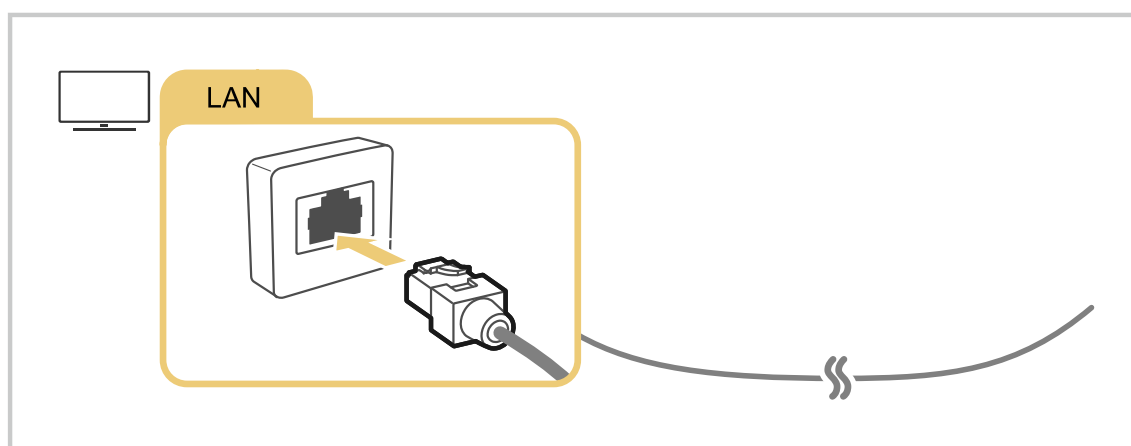


-  Se il Prodotto non si collega automaticamente alla rete, vedere "Mancata connessione di rete cablata." in "Risoluzione dei problemi".
-  Per la connessione ad una LAN, usare un cavo CAT 7 (tipo STP\*). (100/10 Mbps)  
\* Shielded Twisted Pair
-  Se la velocità di rete è inferiore a 10 Mbps, il Prodotto non sarà in grado di collegarsi alla rete.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

## Connessione a una rete wireless

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**  
> **Impostazioni di rete** > **Wireless**

 Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

Controllare di disporre del nome dell'access point (SSID) e delle impostazioni della password prima di tentare la connessione. Il nome della rete (SSID) e la chiave di sicurezza sono disponibili nella schermata di configurazione del router wireless. Vedere la guida dell'utente del router wireless.

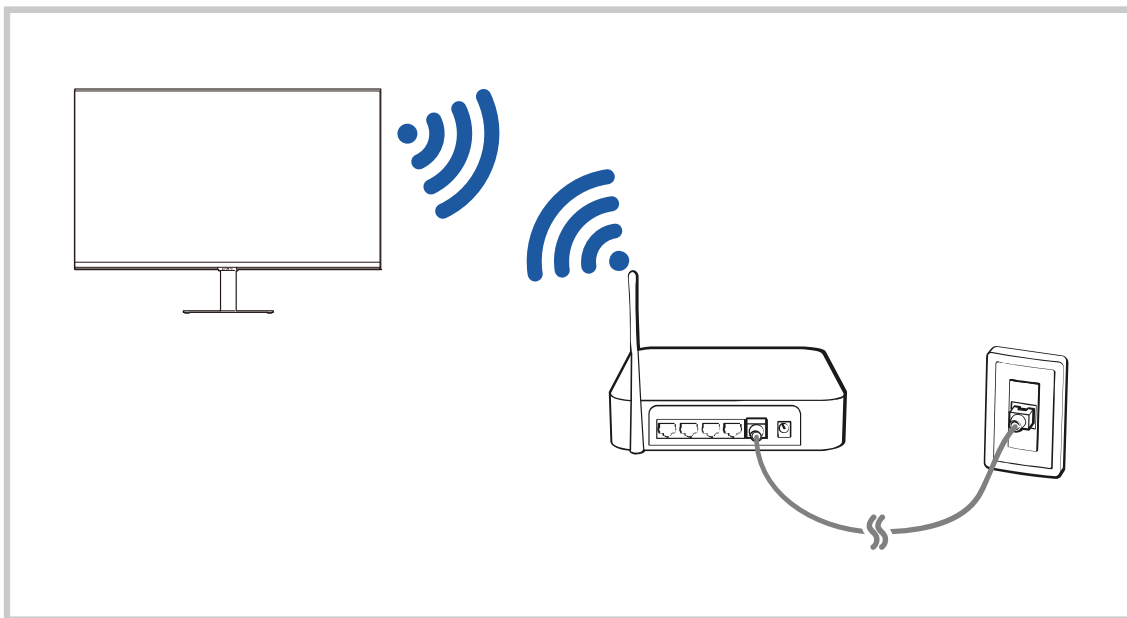



- L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
- Qualora non sia disponibile alcun router wireless, selezionare [Aggiungi rete](#) in basso nell'elenco e digitare il nome del network (SSID).
- Se il proprio router wireless è dotato del tasto WPS o PBC, selezionare [Usa WPS](#) in basso nell'elenco, quindi premere il tasto WPS o PBC sul router entro 2 minuti. Il Prodotto si collegherà automaticamente.
- Per visualizzare o eliminare nomi di network (SSID) ai quali si ha effettuato una connessione in precedenza, evidenziare [Gestisci](#), quindi premere il tasto Selezione.
- Per disconnettere la rete Wi-Fi, selezionare [Disconnetti](#) in > tasto direzionale sinistro > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#). [Prova ora](#)

## Verifica dello stato della connessione di rete

> tasto direzionale sinistro > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#) [Prova ora](#)

Verificare lo stato attuale della rete.

## Ripristinare la rete

> tasto direzionale sinistro > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Ripristina rete](#) [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica.

## Accensione del Prodotto mediante un dispositivo mobile

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**  
> **Impostazioni avanzate** > **Accensione con dispositivo mobile** [Prova ora](#)

È possibile accendere il Prodotto usando un dispositivo mobile collegato alla stessa rete del Prodotto.

 Questa funzione è disponibile solo con un dispositivo mobile collegato al Prodotto tramite l'app SmartThings o tramite la funzione Apple AirPlay.

Apple AirPlay potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

## Collegamento di un dispositivo di controllo IP al Prodotto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**  
> **Impostazioni avanzate** > **IP remoto** [Prova ora](#)

È possibile collegare un dispositivo di controllo IP al Prodotto da remoto per gestire il proprio dispositivo IP.

 Per utilizzare questa funzione, **Accensione con dispositivo mobile** deve essere attiva.

 L'attivazione di questa funzione può consentire ad altri dispositivi di controllo IP di controllare il Prodotto. Si consiglia di attivare questa funzione solo se è stato installato un controller personale di terze parti autorizzato ed appositamente configurato per un Prodotto Samsung e se la propria rete Wi-Fi è protetta da password.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Consentire il collegamento ad una rete wireless

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete**  
> **Impostazioni avanzate** > **Wi-Fi** [Prova ora](#)

È possibile abilitare la connessione ad una rete Wi-Fi.

 Per connettere una rete wireless, è necessario che la funzione sia attiva.

## Modifica del nome del Prodotto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Supporto** >  
\***Informazioni su questo Schermo intelligente** > **Modifica Nome** [Prova ora](#)

È possibile modificare il nome del Prodotto sulla rete.

 \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul Prodotto

È possibile visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul Prodotto attraverso Smart View, Apple AirPlay o Tap View.

Quando si avvia la condivisione schermo con un dispositivo mobile ([Smart View](#) / [Apple AirPlay](#) / [Tap View](#)), lo schermo del Prodotto passa a [Multi View](#) o allo schermo del dispositivo mobile. Guardare più contenuti contemporaneamente sullo schermo [Multi View](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Multi View](#)".

### Uso dello Condivisione schermo (Smart View)

Per informazioni sulla condivisione dello schermo con il proprio dispositivo mobile, vedere  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Condivisione schermo \(Smart View\)](#). [Prova ora](#)

- Per disattivare Condivisione schermo (Smart View), scollegare il dispositivo mobile o premere il tasto  sul telecomando.
- Usando il menu Smart View sul proprio dispositivo mobile, è possibile cambiare le impostazioni quali ad esempio l'aspetto.

### Uso dello Apple AirPlay

Utilizzando un iPhone o un iPad usare la funzione AirPlay. Per ulteriori informazioni, vedere  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per utilizzare [Apple AirPlay](#), assicurarsi che la voce  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Impostazioni Apple AirPlay](#) sia abilitata.



## Uso dello Condivisione schermo (Tap View)

Toccando il dispositivo mobile sul Prodotto, è possibile visualizzare lo schermo del dispositivo mobile o **Multi View** sullo schermo del Prodotto. Quando si tocca un dispositivo mobile sul Prodotto mentre si esegue un'app musicale sul dispositivo mobile, lo schermo del Prodotto passa allo schermo di **Music Wall**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione è disponibile solo nei dispositivi mobile Samsung con sistema operativo Android 8.1 o successivo.

 Quando Prodotto è in modalità di risparmio energia, la funzionalità **Tap View** non è disponibile.

1. Eseguire la funzione **Tap View** sul proprio dispositivo mobile.

 Per maggiori informazioni sulla configurazione, vedere 'Attivare Tap View'.

2. Accendere lo schermo del proprio dispositivo mobile.

3. Premere il dispositivo mobile sul Prodotto. Lo schermo del Prodotto passerà a **Multi View**, **Music Wall** o allo schermo del dispositivo mobile.

 Assicurarsi di toccare un punto lontano dallo schermo del Prodotto e dagli angoli della cornice. per non rischiare di graffiare o danneggiare lo schermo del dispositivo mobile o del Prodotto.

 Consigliamo di usare il dispositivo mobile con la cover montata e di toccarlo leggermente su qualsiasi bordo esterno del Prodotto.

4. Visualizzare **Multi View**, **Music Wall** o la schermata del dispositivo mobile sullo schermo del Prodotto.

 Lo schermo **Music Wall** è una funzione che consente di ascoltare musica con effetti audiovisivi che cambiano in base al genere e al ritmo della musica.

 Lo schermo del Prodotto visualizzato potrebbe variare in base al modello.

 Questa funzione attiva Schermo/Mirroring suono rilevando le vibrazioni generate quando si tocca il dispositivo mobile sul Prodotto.

## Attivazione di Tap View

Attivare **Tap View** nella app SmartThings.

 In base alla versione dell'app SmartThings, potrebbe essere necessario registrare il Prodotto con il dispositivo mobile.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

1. Eseguire la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.
2. Selezionare Impostazioni (≡ > ⚙) nella app SmartThings del dispositivo mobile.
3. Impostare **Tap View** a On.

 Al primo collegamento, selezionare **Consenti** in una finestra a comparsa del Prodotto.

## Passaggio tra dispositivi esterni connessi al Prodotto

È possibile passare dai programmi del Prodotto ai contenuti dei dispositivi esterni.

 > tasto direzionale sinistro >  **Dispositivi connessi**


Quando si seleziona un dispositivo esterno collegato nella schermata **Sorgente**, l'uscita del dispositivo selezionato viene visualizzata sullo schermo del Prodotto.

-  Per controllare un dispositivo (lettore Blu-ray, console di gioco e così via) che supporta un telecomando universale con il telecomando del Prodotto, collegare il dispositivo alla porta HDMI del Prodotto, quindi attivarlo. L'uscita visualizzata sul Prodotto viene impostata automaticamente sull'uscita del dispositivo, in alternativa è possibile configurare il telecomando universale per controllare il dispositivo automaticamente. Per maggiori informazioni, vedere "Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale".
-  Una volta collegato il dispositivo USB alla porta USB, comparirà un messaggio che permetterà di selezionare facilmente i contenuti multimediali presenti sul dispositivo.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Modificare il nome e l'icona di un dispositivo esterno

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi**

È possibile cambiare il nome della porta alla quale collegare un dispositivo esterno o aggiungerla alla Schermo Principale.

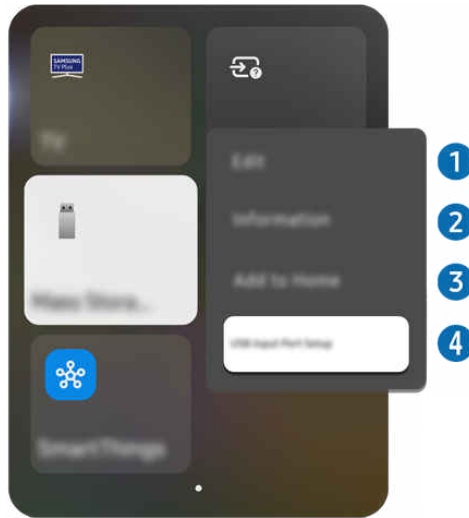

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1. Spostare il focus su un dispositivo esterno collegato.
2. Tenere premuto il tasto Selezione. Sono disponibili le seguenti funzioni:

 Le funzioni disponibili possono differire in base al tipo di porta.

### **1** Modifica

È possibile rinominare le porte di ingresso e modificare le icone dei dispositivi.

### **2** Informazioni

E' possibile visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo esterno collegato.

### **3** Aggiungi a pagina iniziale

È possibile aggiungere la porta di un dispositivo esterno alla schermata Schermo Principale per una rapida commutazione.

### **4** Configurazione della porta di ingresso USB

Configurare il dispositivo per connetterlo alla porta USB dello smart monitor e configurare il tipo di commutazione della porta.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Uso di funzioni aggiuntive

- **SmartThings**

È possibile utilizzare la funzione **SmartThings**.

Consente al Product di connettere e controllare i vari dispositivi rilevati nello stesso spazio.

 Per ulteriori informazioni su **SmartThings**, vedere "Uso dello SmartThings".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Samsung TV Plus**

Quando il prodotto viene connesso a una rete, programmi popolari o highlight per uno specifico tema sono a disposizione degli spettatori 24 ore su 24. Viene inoltre fornito un palinsesto di programmazione per **Samsung TV Plus**, così da sapere quando sintonizzarsi.

 A seconda del modello, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- **Accesso alla TV**

Attraverso il mirroring, si può guardare il TV dallo schermo del Product.

 Per maggiori informazioni, vedere "Uso dello Accesso alla TV".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Guida alla connessione**

Visualizza le istruzioni di collegamento del dispositivo.

 Per maggiori informazioni, vedere "Guida alla connessione".

- **Configurazione telecomando universale**

Registra un dispositivo esterno e controlla con un unico telecomando sia il prodotto che il dispositivo esterno.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale".

## Note sulla connessione

**Durante il collegamento con un dispositivo esterno, tenere nota di quanto segue:**

-  Tipologie, nomi, ubicazioni e numero delle porte supportate possono variare a seconda del Prodotto.
-  Consultare il manuale operativo del dispositivo esterno durante la connessione del dispositivo al Prodotto. Il nome, il numero e la posizione dei connettori dei dispositivi esterni può variare in base al produttore.

### Note di connessione per HDMI

- Si consiglia l'uso dei seguenti tipi di cavi HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Usare un cavo HDMI con un diametro massimo di 17 mm.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato può provocare la visualizzazione di una schermata vuota o di un errore di connessione.
- Alcuni dispositivi e cavi HDMI potrebbero non essere compatibili con il Prodotto a causa di specifiche HDMI diverse.
- Questo Prodotto non supporta la funzione HEC (HDMI Ethernet Channel). Ethernet è una LAN (Local Area Network) realizzata con cavi coassiali basati su standard IEEE.
- Utilizzare un cavo di lunghezza inferiore a 3 m per ottenere la migliore qualità di visione UHD.
- Molte schede grafiche non dotate di porte HDMI dispongono di porte DVI o DisplayPort. Se il PC non supporta una uscita video HDMI, collegare il PC mediante un cavo DVI o HDMI.
- Quando il Prodotto è collegato a un dispositivo esterno come un lettore DVD/BD o un STB tramite HDMI, la modalità power sync verrà attivata automaticamente. Nella modalità power sync, il Prodotto continua a rilevare e a connettere i dispositivi esterni mediante un cavo HDMI. Questa funzione può essere disattivata rimuovendo il cavo HDMI del dispositivo collegato.
  -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Il rilevamento automatico del dispositivo funziona ogni volta che viene collegato un nuovo dispositivo esterno HDMI.
  - La funzione di rilevamento automatico dei dispositivi riconosce i dispositivi esterni per fornire all'utente un ambiente di visualizzazione ottimizzato.
  - Se è stato collegato un computer, premere il tasto direzionale Giù sul telecomando quando la funzione è attivata, come mostrato nella guida visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Il nome del dispositivo è immediatamente impostato su PC.
  - Se un dispositivo connesso non viene riconosciuto dalla funzione di rilevamento automatico del dispositivo, il nome del dispositivo viene indicato come Sconosciuto e appare il menu utilizzato per impostare manualmente il nome del dispositivo. Dal menu, premere il tasto Configurazione per impostare manualmente il nome del dispositivo.
  - Se un computer collegato via HDMI viene riconosciuto come un dispositivo sconosciuto, la qualità dell'immagine potrebbe non apparire appropriata per il display di un computer. In questo caso, premere il tasto Configurazione per cambiare il nome del dispositivo in PC.
  - Se si seleziona il pulsante Più tardi, il menu si chiude e il nome del dispositivo connesso rimane Sconosciuto. È possibile cambiare manualmente il nome del dispositivo in seguito. Per dettagli su come impostare manualmente il nome di un dispositivo, fare riferimento a "Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale".

## Note sulla connessione per USB Type-C

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Verificare la larghezza di banda del cavo USB Type-C se è disponibile. L'uscita potrebbe non essere adeguata a seconda delle condizioni e delle specifiche del cavo.
- Non collegare né scollegare rapidamente il connettore e il cavo di alimentazione perché l'operazione richiede del tempo.
- Per problemi di compatibilità, la funzione potrebbe non essere disponibile se un dispositivo Thunderbolt è collegato tramite cavo.
- Quando si carica con un cavo USB Type-C, potrebbero verificarsi malfunzionamenti in base al tipo di dispositivo. In questo caso, utilizzare il caricatore in dotazione o consultare il produttore del dispositivo.

## Note di connessione per dispositivi audio

- Per ottenere una qualità audio Prodotto migliore, connettere una soundbar o un ricevitore A/V al Prodotto.
- Collegando un dispositivo audio esterno mediante un cavo ottico, l'impostazione **Uscita audio** viene automaticamente impostata sul dispositivo collegato. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario accendere il dispositivo audio esterno prima di collegare il cavo ottico. Per cambiare manualmente l'impostazione **Uscita audio**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Utilizzare la schermata **Impostazioni rapide** per cambiare il dispositivo collegato:

Usare il tasto Selezione per selezionare **Ricevitore (ottica)** nel menu **Uscita audio**. (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙️ **Impostazioni** > **Uscita audio** > tasto Selezione per passare da una modalità di uscita audio all'altra). [Prova ora](#)

- Utilizzare la schermata **Impostazioni** per cambiare il dispositivo collegato:

Selezionare **Ricevitore (ottica)** nel menu **Uscita audio**. (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙️ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio**). [Prova ora](#)

 Vedere il manuale dell'utente della soundbar per collegarla al Prodotto.

- Un rumore insolito proveniente da un dispositivo audio collegato durante l'uso può indicare un malfunzionamento del dispositivo audio. In tal caso, rivolgersi al costruttore del dispositivo audio per richiedere assistenza.
- Digital audio è disponibile solo con trasmissioni 5.1 CH.

## Note di connessione per computer

- Per le risoluzioni supportate dal Prodotto, fare riferimento al manuale del Prodotto disponibile sul sito Web di Samsung Electronics all'indirizzo <https://www.samsung.com>.
- Per collegare il PC al Prodotto in modalità wireless, entrambi devono essere collegati l'uno all'altro sulla stessa rete.
- Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi partecipanti alla rete come quelli appartenenti ad un sistema di storage IP (Internet Protocol), la condivisione potrebbe non essere supportata a causa della configurazione, qualità e funzionalità della rete, ad esempio se la rete è dotata di un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

## Note di connessione per dispositivi mobili

- Per utilizzare la funzione Smart View, il dispositivo mobile deve supportare una funzione di mirroring quale Screen Mirroring o Smart View. Per verificare se il dispositivo mobile è in grado di supportare la funzione di mirroring, vedere il manuale dell'utente del dispositivo mobile.
- La funzione Condivisione schermo (Smart View) potrebbe non operare in modo regolare in contesti 2,4 GHz. Per una migliore esperienza si consiglia adozione di 5,0 GHz. La modalità 5 GHz potrebbe non essere disponibile in base al modello in uso.
- Per utilizzare Wi-Fi Direct, il dispositivo mobile deve supportare la funzione Wi-Fi Direct. Per verificare se il proprio dispositivo mobile è in grado di supportare la funzione Wi-Fi Direct, vedere il manuale dell'utente del dispositivo mobile.
- Il dispositivo mobile e il Prodotto devono essere connessi tra loro sulla stessa rete.
- Utilizzando un iPhone o un iPad usare la funzione AirPlay. Per ulteriori informazioni, vedere  > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** > **Smartphone** > **Apple AirPlay**.

**Prova ora**



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- La riproduzione video e audio potrebbe funzionare ad intermittenza a causa delle condizioni di rete.
- Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi partecipanti alla rete come quelli appartenenti ad un sistema di storage IP (Internet Protocol), la condivisione potrebbe non essere supportata a causa della configurazione, qualità e funzionalità della rete, ad esempio se la rete è dotata di un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

## Uso dello Multi Control

Connettersi ai dispositivi Galaxy nelle vicinanze per controllarli utilizzando la stessa tastiera e lo stesso mouse.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Multi Control** **Prova ora**

Attivare **Multi Control** per collegare i dispositivi Galaxy vicini e utilizzarli con tastiera e mouse.

 Per connettersi ai dispositivi nelle vicinanze, attivare **Multi Control** Wi-Fi e Bluetooth sui dispositivi e accedere con lo stesso account Samsung.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di dispositivo Galaxy e alla versione di One UI.



## Uso dello Quick Share

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Quick Share** [Prova ora](#)

Trasferisci e salva facilmente le foto in modalità wireless dai tuoi dispositivi Galaxy.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Account Samsung**

Se hai effettuato l'accesso con lo stesso account Samsung dei tuoi dispositivi Galaxy, puoi ricevere facilmente le immagini.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Creazione di un account Samsung](#)".

- **Chi può condividere con voi**

Scegli chi può condividere contenuti con te.

- **Nome Smart Monitor**

Questo nome apparirà sull'altro dispositivo quando ti conatterai.

 Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## Uso dello Condivisione archiviazione

**Connettersi a un dispositivo Galaxy nelle vicinanze per accedere alla sua memoria e controllare i file archiviati.**

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Condivisione archiviazione** [Prova ora](#)

Attivare la funzione **Condivisione archiviazione**. I dispositivi Galaxy nelle vicinanze sono indicati nell'elenco, alla voce **Dispositivi connessi**. Selezionare nell'elenco il dispositivo desiderato e accedere alla memoria di quest'ultimo per controllare i file archiviati.

 Per connettersi a questi dispositivi, verificare che la modalità **Condivisione archiviazione** e la connettività Wi-Fi e Bluetooth siano abilitate; è anche necessario accedere con lo stesso account Samsung su tutti i dispositivi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di dispositivo Galaxy e alla versione di One UI.

# Telecomando e periferiche

È possibile controllare le operazioni del Prodotto con il Samsung Smart Remote. Abbinare dispositivi esterni, ad esempio una tastiera, per una facilità d'uso.




## Informazioni su Samsung Smart Remote (Telecomando)

Conoscere i tasti del Samsung Smart Remote.

| Tasto                                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Accensione)                                 | Premere per accendere e spegnere il Prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  MIC / LED                                    | <p>Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando. Quando si carica il telecomando tramite la porta USB, il LED è acceso se la carica è in corso. Quando la carica è completa, il LED si spegne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro.</li></ul> <p> Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  (Intelligenza artificiale/Click to Search) | <p>Consente di attivare le funzioni basate sull'<b>Intelligenza artificiale</b> o <b>Click to Search</b>.</p> <p> I servizi che si avviano quando si preme questo pulsante dipendono dalla versione del software.</p> <p> Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.</p> <p><b>[Intelligenza artificiale]</b></p> <p>Premere il pulsante per accedere alla funzione <b>Samsung Vision AI Companion</b>. <b>Samsung Vision AI Companion</b> è un servizio interattivo basato sull'Intelligenza artificiale che risponde alle domande degli utenti e fornisce le informazioni richieste.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Consente di avviare Samsung Vision AI Companion e di esplorare le principali funzioni basate sull'AI.</li></ul> <p><b>[Click to Search]</b></p> <p>Premere questo pulsante mentre si guarda una trasmissione per ottenere le informazioni consigliate relative alla trasmissione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Il tipo di informazioni consigliate può variare a seconda del fornitore di contenuti.</li></ul> |
|  (Assistente vocale)                        | <p>Esegue Assistente vocale. Tenere premuto il tasto, pronunciare un comando vocale, quindi rilasciare il tasto per eseguire Assistente vocale.</p> <p> Le lingue e le funzioni di interazione vocale supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.</p> <p> Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tasto                                                                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Impostazioni - Numero - Tasto colore)             | <p>È possibile accedere direttamente al menu Impostazioni / tastierino numerico virtuale / SmartThings / Dispositivi connessi directly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso all'app SmartThings tramite questo tasto potrebbe non essere supportato, a seconda del modello.</li> <li>• Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata.</li> <li>• Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri, quindi selezionare <b>Fatto</b> o <b>Inserire numero</b> per inserire un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc.</li> </ul> <p> Se Pulsante colore viene visualizzato con una striscia numerica sullo schermo, selezionare Pulsante colore, quindi selezionare uno specifico colore usando i tasti direzionali (su, giù, sinistra, destra).</p> |
|  (Impostazioni / Numero / Tasto opzione)            | <p>È possibile accedere direttamente al menu Impostazioni / tastierino numerico virtuale / SmartThings / Dispositivi connessi directly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso all'app SmartThings tramite questo tasto potrebbe non essere supportato, a seconda del modello.</li> <li>• Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata.</li> <li>• Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri, quindi selezionare <b>Fatto</b> o <b>Inserire numero</b> per inserire un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  (Pulsante colore)                                | <p>Se premuti, i tasti colorati vengono visualizzati sullo schermo. Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata.</p> <p> Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Tasti direzionali<br>(su, giù, sinistra, destra) | <p>Sposta l'evidenziazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Tasto                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Selezione         | Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  (Ritorna)         | Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per 1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  (Smart Hub)       | <p>Premere per passare a Schermo Principale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenendo premuto questo tasto per più di un secondo si ottiene la stessa funzione del tasto .</li> </ul> <p> : Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.</p> |
|  (Riproduci/pausa) | <p>Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti.</p> <p>Per usare la Barra dei giochi, tenere premuto il tasto in <a href="#">Modalità gioco</a>.</p> <p> Barra dei giochi potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.</p>                                                                                                                                      |

| Tasto                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Volume)           | <p>Premere il tasto Su o Giù per controllare il volume. Premere il tasto per disattivare l'audio. Tenere premuto per almeno 2 secondi per caricare <a href="#">Collegamenti di accessibilità</a>.</p> <p>  potrebbe essere assente, in base al modello.</p> |
| <br>(Canale)           | <p>Spostare il tasto Su o Giù per cambiare il canale visualizzato. Per visualizzare la schermata della <a href="#">Guida</a>, premere il tasto. Se premuto per 1 o più secondi, viene visualizzata la schermata <a href="#">Elenco canali</a>.</p> <p>Tenere premuto il tasto in alto o in basso per cambiare rapidamente canale.</p>                                                                                         |
| <br>Tasto Avvia<br>app | <p>Avviare la app indicata dal tasto.</p> <p> Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti.</p> <p> Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.</p>        |

-  Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere fornito, in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza. Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, vedere "[Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili](#)".
-  In modalità standby, premere un pulsante qualsiasi del telecomando per attivare la schermata.
-  Le funzioni relative alla trasmissione e al canale sono disponibili solo in alcune app o dispositivi esterni.
-  Utilizzare il Samsung Smart Remote(TM236\*, TM256\*) a meno di 6 metri di distanza dal Prodotto. La distanza utile può variare in base alle condizioni dell'ambiente wireless.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono variare in base al modello o all'area geografica.
-  Per utilizzare il Samsung Smart Remote per controllare un dispositivo esterno compatibile che non supporti HDMI-CEC (Anynet+), configurare il telecomando universale per il dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale](#)".
  - Modelli M90SF/LSM7F: Quando si controlla un dispositivo esterno connesso utilizzando il telecomando universale, puntare il telecomando verso il dispositivo esterno.
-  Per utilizzare il Samsung Smart Remote per controllare un dispositivo esterno compatibile che supporta HDMI-CEC (Anynet+), collegare il dispositivo alla porta HDMI del Prodotto usando un cavo HDMI. Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Se l'orientamento del telecomando (TM236\*, TM256\*) è errato, alcuni modelli potrebbero visualizzare un avviso in cui si chiede di tenerlo correttamente. Per disattivare l'avviso, accedere al [Sensore di presa remoto](#). (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Telecomando](#) > [Sensore di presa remoto](#))
-  Per le funzioni specifiche di ciascun tasto del Samsung Smart Remote(TM236\*, TM256\*), consultare la [Guida del telecomando](#). (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Suggerimenti e guide per l'utente](#) > [Guida del telecomando](#))

## Connessione del Samsung Smart Remote al Prodotto


Collegare il Samsung Smart Remote al Prodotto per utilizzare il Prodotto.

Quando si accende il Prodotto per la prima volta, il Samsung Smart Remote si abbina automaticamente al Prodotto. Se l'abbinamento del Samsung Smart Remote al Prodotto non avviene automaticamente, puntarlo verso il Prodotto, quindi tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per almeno 3 secondi.

 Abbinamento non disponibile nella serie M5.

 Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere fornito, in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza. Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, vedere "Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili".

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono variare in base al modello o all'area geografica.

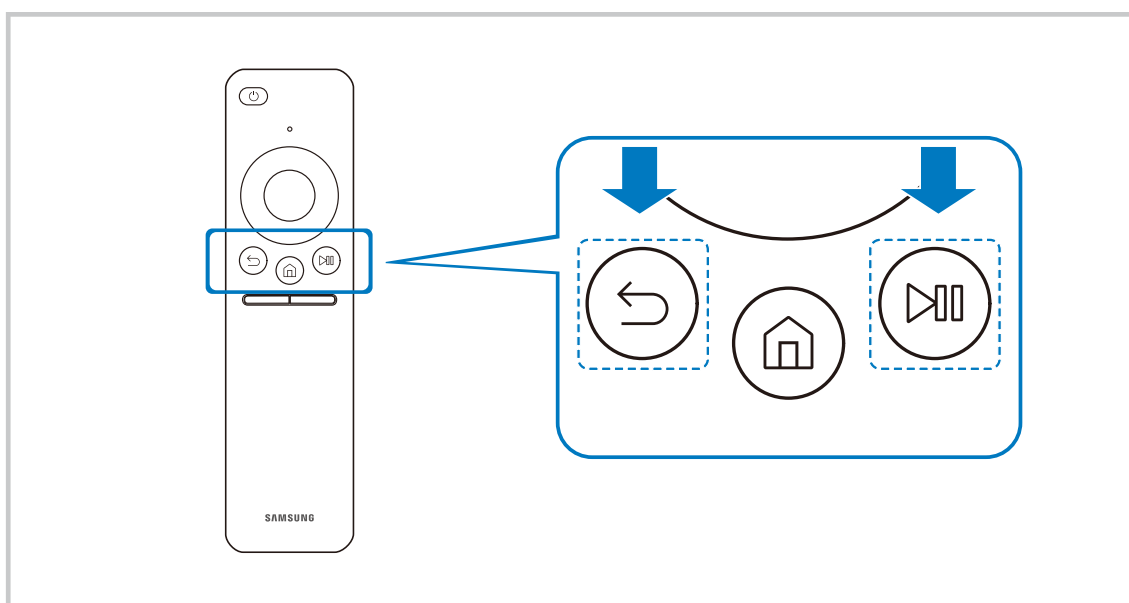

# Utilizzo di un telecomando per dispositivi mobili

## Controllare il Prodotto usando il telecomando per dispositivi mobili.

Utilizzare le funzioni del telecomando per dispositivi mobili nell'app SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Se il Prodotto non è registrato nell'app per dispositivi mobili SmartThings, aprire il telecomando per dispositivi mobili utilizzando il seguente metodo.

1. Premere il tasto di alimentazione sul retro o nella parte superiore del Prodotto: il menu verrà visualizzato sullo schermo.
2. Selezionare il telecomando per dispositivi mobili.
3. Scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo.

Prima di usare il telecomando per dispositivi mobili, consultare la Guida per l'utente fornita dal telecomando per dispositivi mobili.

-  Gli utenti potrebbero dover aggiornare l'app SmartThings alla versione più recente.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  L'immagine, i tasti e le funzioni del telecomando per dispositivi mobili possono variare in base al modello o all'area geografica.

## Informazioni su Ark Dial

Conoscere i tasti del Ark Dial. Usare Ark Dial per modificare liberamente le impostazioni dello schermo o cambiare modalità, senza dover tenere in mano il telecomando. Utilizzare Ark Dial per accedere al Ark Dial Menu.

 Questa funzione è supportata solo per Odyssey Ark.

| Tasto                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Cella solare)  | Esporre alla luce quando il telecomando non è in uso. Questo prolungherà il tempo di funzionamento del telecomando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • (LED)                                                                                           | Il LED sulla parte anteriore si illumina durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.<br> Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.                                                                                                                                                                                       |
|  (Accensione)    | Premere per accendere e spegnere il Prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  (Sorgente)      | Premere per modificare la sorgente di ingresso del Prodotto. Premere ripetutamente per disattivare e attivare le sorgenti di ingresso esterne collegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  (Ritorna)       | Premere per tornare al menu precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| +/- (Volume)                                                                                      | Spostare il tasto Su o Giù per regolare il volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  (Invio)         | Seleziona o esegue l'elemento evidenziato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  (Ark Dial Menu) | Visualizza il <a href="#">Ark Dial Menu</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Ruota)                                                                                           | Ruotare la ruota per spostare la selezione o regolare le dimensioni o la posizione dello schermo.<br> La funzionalità può variare a seconda delle app supportate dal Prodotto.<br> La selezione si sposta quando il sensore rileva la rotazione della ruota e il movimento potrebbe non essere simultaneo con il suono della rotazione della ruota. |
| Tasti direzionali (su/giù/sinistra/destra)                                                        | Utilizzare i tasti direzionali per spostare la selezione o regolare la posizione dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

 Per ulteriori informazioni su [Ark Dial Menu](#), vedere "[Informazioni su Ark Dial Menu](#)".

 In modalità standby, premere un pulsante qualsiasi su Ark Dial per attivare la schermata.

 Utilizzare Ark Dial a una distanza inferiore a 6 m dal prodotto. La distanza utile può variare in base alle condizioni dell'ambiente wireless.

 La funzione Universal Remote è attiva solo se si utilizza Ark Dial fornito con il prodotto.

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Ark Dial possono variare in base al modello o all'area geografica.




## Collegamento di Ark Dial al prodotto

Collegare Ark Dial al prodotto per poterlo utilizzare.


Quando il prodotto viene acceso per la prima volta, Ark Dial si abbina automaticamente al prodotto. Se una connessione non viene stabilita automaticamente, rivolgere Ark Dial verso la parte anteriore di Prodotto e premere ↶ (Ritorna) e ⬡ (Ark Dial Menu) insieme per più di 3 secondi.

 Questa funzione è supportata solo per Odyssey Ark.

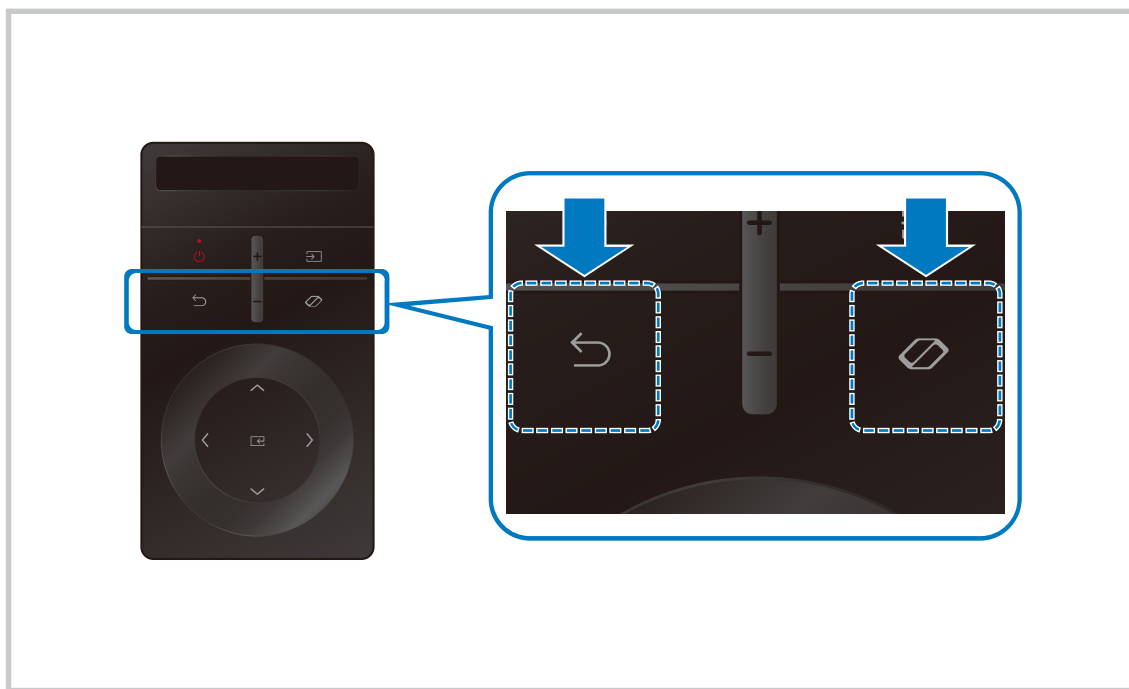

## Informazioni su Ark Dial Menu

Dall'[Ark Dial Menu](#), premere la freccia verso il basso nell'Ark Dial per accedere all'[Guida a Ark Dial](#). Utilizzare la Ark Dial Guide per scoprire le funzioni utili di Ark Dial.

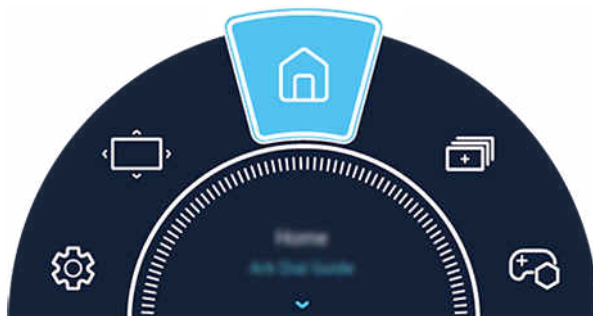

| Elementi                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <a href="#">Impostazioni rapide</a> | È possibile utilizzare <a href="#">Impostazioni rapide</a> per configurare rapidamente le funzionalità utilizzate di frequente.       |
|  <a href="#">Flex Move Screen</a>    | Ingrandire o ridurre le dimensioni dello schermo.                                                                                     |
|  <a href="#">Home</a>                | Premere per tornare alla <a href="#">Schermo Principale</a> .                                                                         |
|  <a href="#">Multi View</a>          | È possibile visualizzare simultaneamente più schermi in modo suddiviso.                                                               |
|  <a href="#">Barra dei giochi</a>   | Controllare facilmente le impostazioni del gioco e le impostazioni di Game Enhancer utilizzando la <a href="#">Barra dei giochi</a> . |

# Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale

Controllare il Prodotto e i dispositivi esterni collegati con un telecomando Samsung.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **Configurazione telecomando universale**

È possibile controllare tutti i dispositivi esterni connessi al Prodotto utilizzando un telecomando Samsung. Eseguire il menu **Configuraz. telecomando universale** per registrare i dispositivi esterni.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  È inoltre possibile utilizzare la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** per controllare i dispositivi Samsung esterni con il telecomando del Prodotto senza dover eseguire ulteriori configurazioni. Per maggiori informazioni, vedere "Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)".
-  Alcuni dispositivi esterni connessi al Prodotto potrebbero non supportare la funzione telecomando universale.
-  Non posizionare alcun oggetto davanti a un dispositivo esterno o al logo del prodotto. Ciò può provocare una impropria trasmissione dei segnali dal telecomando.
-  Il Prodotto memorizza sia il dispositivo esterno sia la relativa porta di connessione (HDMI 1, HDMI 2 e così via).
-  In caso di difficoltà nel controllo dei dispositivi esterni con il Configuraz. telecomando universale, provare a regolare la posizione dei dispositivi esterni.
-  Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente in base alle condizioni ambientali di installazione del Prodotto e alle funzioni dei dispositivi esterni.

## Scoprire come utilizzare il Samsung Smart Remote

È possibile imparare come utilizzare il Samsung Smart Remote.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Guida del telecomando** [Prova ora](#)

Trovare informazioni dettagliate su come utilizzare il Samsung Smart Remote.

Premere il menu per utilizzare le varie funzioni del Samsung Smart Remote.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Scoprire come utilizzare il Ark Dial

È possibile imparare come utilizzare il Ark Dial

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Suggerimenti e guide per l'utente](#) > [Guida a Ark Dial](#) [Prova ora](#)

Utilizzare le utili funzioni di Ark Dial.

-  La funzione Ark Dial è in dotazione con l'Odyssey Ark.
-  Premendo il tasto  nell'Ark Dial, è possibile accedere alle seguenti voci di menu: [Impostazioni rapide](#), [Flex Move Screen](#), [Pagina iniziale](#), [Multi View](#), [Barra dei giochi](#).
-  Dall'[Ark Dial Menu](#), premere la freccia verso il basso nell'Ark Dial per accedere all'[Guida a Ark Dial](#).

## Istruzioni per l'uso del controller di gioco

È possibile imparare a utilizzare il controller di gioco.

 > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Suggerimenti e guide per l'utente](#) > [Guida periferica di gioco](#) [Prova ora](#)

Trovare informazioni dettagliate su come utilizzare il controller di gioco.

Premere il tasto del menu per scoprire le funzioni di ciascun tasto del controller di gioco.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  La disposizione dei tasti può variare da un controller all'altro.

## Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)

Controllare un dispositivo esterno connesso mediante Anynet+ (HDMI-CEC) con il telecomando.

È possibile utilizzare il telecomando del Prodotto per controllare i dispositivi esterni collegati al Prodotto tramite un cavo HDMI in grado di supportare Anynet+ (HDMI-CEC). Da notare che è possibile impostare ed attivare Anynet+ (HDMI-CEC) solo con il telecomando.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

### Collegare un dispositivo esterno mediante Anynet+ ed utilizzarne i menu

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Gestione dispositivi esterni** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Prova ora](#)

1. Impostare **Anynet+ (HDMI-CEC)** su **On**.
2. Collegare un dispositivo conforme a HDMI-CEC al Prodotto.
3. Accendere il dispositivo esterno collegato.

Il dispositivo viene collegato automaticamente al Prodotto. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo collegato tramite il telecomando del Prodotto e controllare il dispositivo.

 Il completamento della procedura potrebbe richiedere fino a 2 minuti.

### Leggere prima di collegare un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC)

-  I dispositivi Anynet+ (HDMI-CEC) devono essere connessi al Prodotto tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+ (HDMI-CEC).
-  È possibile configurare il telecomando universale del Prodotto per controllare ricevitori via cavo, lettori Blu-ray e sistemi home theatre di altri produttori che non supportano HDMI-CEC. Per maggiori informazioni, vedere "[Controllo dei dispositivi esterni mediante un telecomando Samsung - Uso del Configuraz. telecomando universale](#)".
-  Non è possibile utilizzare la funzione Anynet+ per controllare dispositivi esterni che non supportano l'interfaccia HDMI-CEC.
-  In determinate condizioni, il telecomando del Prodotto potrebbe non funzionare. Se ciò accadesse, impostare il dispositivo nuovamente come un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funziona solo con dispositivi esterni che supportano HDMI-CEC e solo quando tali dispositivi sono accesi o in modalità standby.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un massimo di 12 dispositivi esterni compatibili (fino a 3 dello stesso tipo) fatta eccezione per i dispositivi home theatre. Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un solo sistema home theatre.
-  Per ascoltare un audio 5.1 canali proveniente da un dispositivo esterno, collegare il dispositivo al Prodotto tramite un cavo HDMI e un sistema home theatre 5.1 direttamente al connettore di uscita audio digitale del dispositivo esterno.
-  Se un dispositivo esterno è stato impostato sia per Anynet+ sia per un telecomando universale, il dispositivo potrà essere controllato solo mediante il telecomando universale.

# Controllo del Prodotto con una tastiera, un mouse o un gamepad

Collegare una tastiera, un mouse o un gamepad per rendere più facile il controllo del Prodotto.

È possibile collegare una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente il Prodotto.

## Collegare una tastiera USB, un mouse o un gamepad

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** > **Dispositivo di ingresso**

Collegare la tastiera, un mouse o un gamepad alla porta USB.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.

 Sono supportate X porte USB per gamepad.

## Collegare una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni**  
> **Bluetooth** [Prova ora](#)

 Se il dispositivo non viene rilevato, posizionare la tastiera vicino al Prodotto e selezionare **Esegui scansione**. Il Prodotto esegue una nuova scansione per rilevare i nuovi dispositivi disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.

 È possibile connettere un massimo di quattro gamepad, a prescindere dal metodo di connessione (ad esempio, USB o Bluetooth).

– Quando si utilizzano due dispositivi audio Bluetooth, è meglio utilizzare dei gamepad USB.

– Quando si utilizza un dispositivo audio Bluetooth, è possibile connettere fino a due gamepad Bluetooth.

 Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso della tastiera e del mouse

| Tasto                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasti direzionali      | Utilizzare per spostarsi sul menu o spostare il focus per evidenziare elementi sullo Schermo Principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tasto Enter            | Seleziona o esegue l'elemento evidenziato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tasto ESC              | Premere per tornare al menu precedente o tenere premuto per chiudere ciò che è in esecuzione sullo schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tasti numerici         | Immettere i numeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tasto F1               | Attiva e disattiva la Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tasto F2               | Ogni volta che si preme il tasto, la selezione passa dal tastierino numerico virtuale, al menu <a href="#">Dispositivi connessi</a> , al menu <a href="#">Impostazioni</a> , all'app <a href="#">SmartThings</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tasto F3               | Riproduce/mette in pausa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tasto F4               | Visualizza la schermata <a href="#">Impostazioni</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tasto F5               | Visualizza la schermata Schermo Principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tasto F6               | Visualizza la schermata <a href="#">Sorgente</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tasto F7               | Visualizza la schermata <a href="#">Elenco canali</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tasto F8               | Esclude l'audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tasto F9 / F10         | Regola il volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tasto F11 / F12        | Cambia il canale visualizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pagina Su / Pagina Giù | Scorre una pagina web visualizzata nella app <a href="#">Internet</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clic sinistro          | <p>Seleziona ed esegue un elemento.</p> <p> Questa funzione non è supportata da tutte le app.</p> <p> È possibile selezionare un menu o un collegamento per avviare una funzione come si farebbe su un PC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clic destro            | <p>Richiamo dei tasti di scelta rapida, quali ////</p> <p>È possibile accedere facilmente a un menu facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando il menu tra i tasti di scelta rapida visualizzati. I tasti di scelta rapida visualizzati possono variare in base allo schermo.</p> |

 Il funzionamento del tasto varia in base all'applicazione usata o alla tastiera.

## Utilizzo del gamepad

Verificare i gamepad supportati. [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

| Produttore | Controller                                                   | Connessione | Forza feedback |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Logitech   | F710                                                         | USB         | 0              |
|            | F510                                                         | USB         | 0              |
|            | F310                                                         | USB         | -              |
| Joytron    | CYVOX DX                                                     | USB         | 0              |
| Microsoft  | Xbox 360 controller                                          | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
|            | Xbox One controller                                          | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
|            | Xbox Elite Wireless Controller Series 2                      | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
|            | Xbox Adaptive controller                                     | USB         | -              |
|            |                                                              | Bluetooth   | -              |
| Sony       | DualShock 4                                                  | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
|            | DualSense Controller                                         | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
|            | DualSense Edge Controller                                    | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
| Google     | Stadia controller                                            | USB         | -              |
| PowerA     | MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller                         | USB         | -              |
|            |                                                              | Bluetooth   | -              |
| Amazon     | Luna controller                                              | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
| Nvidia     | Shield controller                                            | USB         | -              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
| Nintendo   | Switch Pro Controller                                        | USB         | 0              |
|            |                                                              | Bluetooth   | 0              |
|            | Switch Joy-Con Controller                                    | Bluetooth   | 0              |
| PDP        | Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub | Bluetooth   | 0              |



 Alcuni tasti non sono disponibili su questo prodotto a seconda del controller.

 Forza feedback:

"Non supportato" (il prodotto non supporta "forza feedback").

"-" (i controller non dispongono della funzione forza feedback).

\* Questo prodotto supporta solo la modalità XInput per i gamepad supportati.

\* I controller Xbox potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

 L'uscita audio del controller (porta 3,5 mm) non è disponibile su questo prodotto.

 Non è detto che altri controller funzionino con il cloud gaming.

## Uso del controller

| Tasto                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joystick sinistro e dpad                                           | Navigazione 4 vie                                                                                                                                                                                                             |
| Joystick destro                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Su/giù: Controllo volume (su/giù)</li><li>Sinistra/destra: Controllo canale (su/giù) sullo schermo del Prodotto</li><li>Selezionare (premere): Consente di silenziare l'audio</li></ul> |
| Pulsante A o pulsante X (solo Sony)                                | Invio (OK)                                                                                                                                                                                                                    |
| Pulsante B o pulsante O (solo Sony)                                | Ritorno (Annulla)                                                                                                                                                                                                             |
| Tenere premuto il tasto B<br>Tenere premuto il tasto O (solo Sony) | Esci                                                                                                                                                                                                                          |
| Pulsante Home                                                      | Homepage Gaming Hub (Gaming Hub paesi supportati)<br>Homepage Smart Hub                                                                                                                                                       |
| Tenere premuto il tasto Home                                       | (Durante il cloud gaming) Pannello rapido                                                                                                                                                                                     |
| Pulsante di opzioni sulla sinistra                                 | Barra dei giochi (quando è attiva la Modalità gioco ed è collegata una sorgente esterna)                                                                                                                                      |
| Pulsante X o pulsante □ (solo Sony)                                | Tasti numerici (123)                                                                                                                                                                                                          |
| Pressione continua e contemporanea dei joystick destro e sinistro  | Spegni (Non è possibile eseguire l'operazione di accensione)                                                                                                                                                                  |

 Il funzionamento del tasto varia in base all'applicazione usata o al controller.

 Se si connette il controller al prodotto con una soluzione Wi-Fi, non è possibile usare la funzione di navigazione dell'interfaccia utente.

 Gaming Hub e il cloud gaming potrebbero non essere supportati in alcuni paesi.

## Impostazione dei dispositivi di immissione

 > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#)  
> [Tastiera e mouse](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- [Impostaz. tastiera](#) [Prova ora](#)


È possibile impostare la tastiera con le seguenti funzioni [Lingua tastiera](#) e [Tipo di tastiera](#).

- [Impostazioni mouse](#) [Prova ora](#)

È possibile impostare il mouse con le seguenti funzioni [Pulsante principale](#), [Dimensioni del puntatore del mouse](#) e [Veloc. puntat.](#)

# Digitazione di testo con la tastiera Virtuale visualizzata sullo schermo

Utilizzare la tastiera virtuale per digitare testo sul Prodotto.

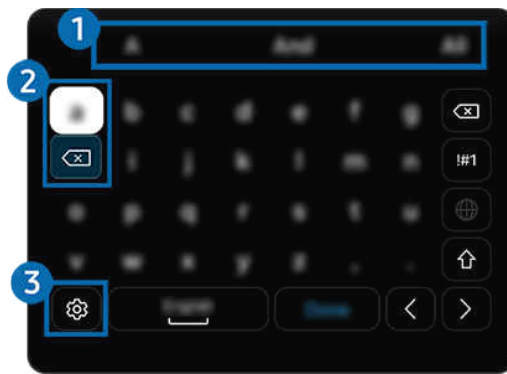

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 Testo consigliato

Quando si digita una parola che si desidera ricercare, questa funzione mostra i suggerimenti relativi tra i quali è possibile scegliere la parola desiderata.

## 2 Pulsanti di modifica

Selezionando uno dei Pulsanti di modifica dopo aver digitato caratteri sulla tastiera virtuale, è possibile utilizzare la funzione di modifica.

 Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione [Mostra pulsanti di modifica](#).

## 3 Impostazioni

Selezionare  nella schermata della tastiera virtuale. Sono disponibili le seguenti opzioni:

 Le opzioni disponibili possono differire in base alla funzione attualmente in funzione.

- [Testo consigliato](#)
  - [Testo consigliato](#)
  - [Ripristina i dati di testo suggeriti](#)
  - [Mostra pulsanti di modifica](#)
- [Lingue e tipi](#)

## Inserimento del testo mediante il microfono del telecomando e la tastiera virtuale visualizzata

Quando sullo schermo viene visualizzata la tastiera virtuale, tenere premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote, parlare nel microfono del Samsung Smart Remote, quindi rilasciare il tasto. Ciò che si pronuncia viene visualizzato sullo schermo come testo.

-  L'inserimento di testo con la voce potrebbe non essere supportato per alcune funzioni.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

# Funzioni Smart

Con lo Smart Hub è possibile godere di diverse app.

## Uso dello Smart Hub


Visualizzare le descrizioni delle funzioni base dello Smart Hub.

Dallo Smart Hub, è possibile usare la funzione di ricerca in Internet, installare ed usare varie app, visualizzare foto e video o ascoltare musica memorizzata su dispositivi di memoria esterni ed eseguire altre funzioni.

- ✎ Alcuni servizi Smart Hub sono a pagamento.
- ✎ Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung.
- ✎ Alcune funzioni dello Smart Hub possono non essere disponibili in base al service provider, alla lingua o all'area geografica di appartenenza.
- ✎ La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da un'interruzione nel collegamento alla rete.

## Visualizzazione della schermata Home

Premere il tasto .

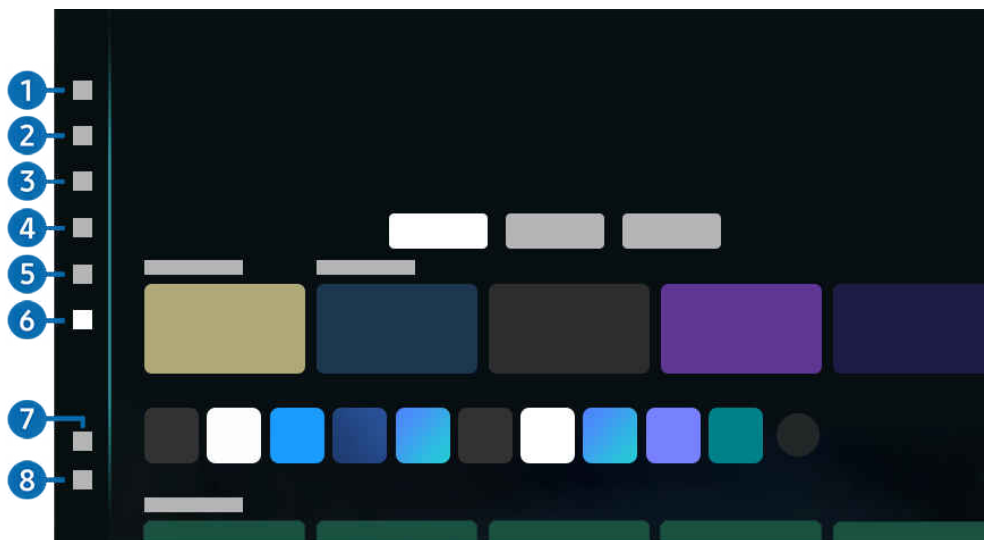

- ✎ L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 Account Samsung

Accedere alla schermata **Account Samsung** per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Creazione di un account Samsung](#)".

## 2 Ricerca

Cercare canali, programmi, film e app offerte dallo Smart Hub.

 Per utilizzare il servizio Ricerca, assicurarsi che il Prodotto sia connesso a una rete.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## 3 Ambient

Impostare il Prodotto per visualizzare i contenuti desiderati, ad esempio l'ora o le previsioni meteo quando il Prodotto non è in uso.

Per tornare alla modalità Prodotto dalla modalità Ambient, premere  > il tasto direzionale sinistro >  **Pagina iniziale**. Premere il tasto  per spegnere il Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni sulla modalità **Ambient**, vedere "[Uso della modalità Ambient](#)".

## Arte

Quando il Prodotto non viene usato o il Prodotto è spento, è possibile usare la modalità **Arte** per modificare il contenuto di immagini quali figure, fotografie o contenuto da visualizzare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata home in modalità Arte](#)".

## 4 Samsung Daily+

Fornisce servizi utili, ad esempio home training, lavoro a distanza e commercio, consentendo agli utenti di sperimentare stili di vita diversi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per ulteriori informazioni su **Samsung Daily+**, vedere "[Informazioni sulla schermata home in modalità Samsung Daily+](#)".

## 5 Giochi

Giocare sul Prodotto connettendo un controller al Prodotto. Configurare le impostazioni per ottimizzare il Telecomando e il dispositivo audio per giocare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per ulteriori informazioni su [Giochi](#), vedere "[Uso dello Samsung Gaming Hub](#)".

## 6 Pagina iniziale

Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi, e utilizzare le app dal Prodotto.

 Per ulteriori informazioni su [Pagina iniziale](#), vedere "[Uso della funzione Pagina iniziale](#)".

## 7 Impostazioni

Gestire i dispositivi esterni connessi al Prodotto e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul Prodotto.

 Per ulteriori informazioni su [Impostazioni](#), vedere "[Informazioni su Impostazioni Schermo Principale](#)".

## 8 Scelte sulla privacy

Dal Prodotto, gestire con facilità la politica sulla riservatezza per lo Smart Hub e verificare come vengono protette le informazioni.

 Per usare Smart Hub, è necessario accettare la licenza di uso dello Smart Hub e la raccolta e l'uso delle informazioni personali. Senza fornire il consenso, non è possibile usare le funzioni e servizi aggiuntivi. È possibile visualizzare l'intero contenuto della sezione [Termini e privacy](#) accedendo a  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Termini e privacy](#). [Prova ora](#)

 Se non si desidera più utilizzare il servizio Smart Hub, annullare l'accettazione dell'accordo. Per annullare l'accordo di servizio di Smart Hub, selezionare [Ripristina Smart Hub](#) ( > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#)). [Prova ora](#)

## Avviare Smart Hub automaticamente

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Inizia con Smart Hub Home** [Prova ora](#)

Attivando **Inizia con Smart Hub Home** lo Smart Hub si apre automaticamente quando si accende il Prodotto. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Avviare Samsung TV Plus automaticamente

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica Samsung TV Plus** [Prova ora](#)

Attivando **Esecuzione automatica Samsung TV Plus** lo Samsung TV Plus si apre automaticamente quando si accende il Prodotto. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Trasmissione automatica in modalità Multi View

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica trasmissione Multi View** [Prova ora](#)

La trasmissione di contenuto di YouTube dal dispositivo mobile visualizza automaticamente il contenuto su Multi View.

 È disponibile sullo schermo per qualsiasi trasmissione, dispositivo esterno o app che supporti la modalità Multi View.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Verifica delle connessioni Smart Hub

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi** > **Test di connessione a Smart Hub** [Prova ora](#)

## Reimpostare lo Smart Hub

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo**  
> **Ripristina Smart Hub** [Prova ora](#)

 E' possibile ripristinare le impostazioni dello Smart Hub. Per reimpostare lo Smart Hub, digitare il PIN. È possibile impostare il PIN accedendo a  > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Cambia PIN**. [Prova ora](#)



## Informazioni sulla schermata home in modalità Arte

Funzioni disponibili in modalità Arte.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Arte**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.



 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.


### **1** Elenco di categorie di immagini

Scegliere tra le immagini delle diverse categorie visualizzate sullo schermo e premere il pulsante di selezione per visualizzare il contenuto relativo all'immagine selezionata o per visualizzare l'immagine selezionata a schermo intero. Selezionare **Antepr** per visualizzare l'immagine selezionata a schermo intero per 30 secondi. Se piace un'immagine piace, è possibile abbonarsi a **Iscrizione**.

Aggiungere o eliminare immagini specifiche in **Preferiti** premendo Selezione sul telecomando. Per visualizzare voci impostate come **Preferiti**, accedere a **Il mio Art Store** > **Preferiti**.

- : funzione **Preferiti** disabilitata / : Funzione **Preferiti** abilitata

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

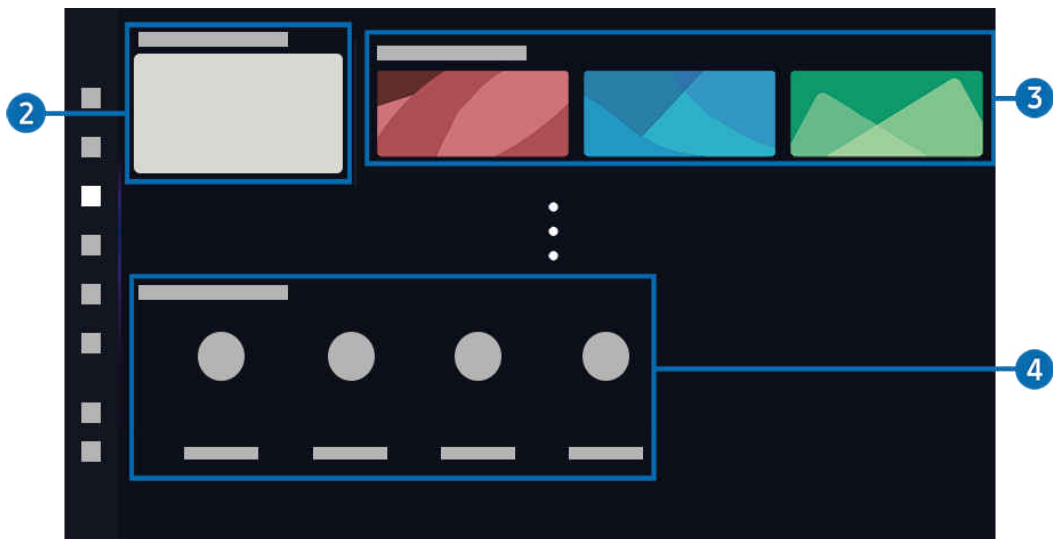

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 2 Recente

Visualizzare nuovamente l'ultima immagine visualizzata.

## 3 Il mio Art Store

### • Foto personali

Caricamento e visualizzazione delle foto.

### • Preferiti

Gestire le immagini salvate in [preferito](#).

#### – [Mostra tutto](#) / [Riprendi riprod.](#)

Riproduci le immagini di [preferito](#) come presentazione.

#### – [Elimina](#)

Selezionare ed eliminare più immagini in [preferito](#) simultaneamente.

### • Iscrizione

Abbonarsi a [Iscrizione](#) per avere l'accesso completo all'immagine e poterla modificare regolarmente per maggiore varietà. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere con il pagamento.

- **Informazioni sul pagamento**

Visualizzare i dettagli dell'acquisto di immagini e acquistarle con facilità immettendo le informazioni richieste.

 Per informazioni dettagliate sul pagamento, visitare Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Storico**

Visualizzare i contenuti visti di recente in modalità **Arte**, in ordine.

#### **4 Opzioni Modalità Arte**

Configurare le opzioni correlate alla schermata in modalità **Arte**.

 Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale di **Arte**. Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.

- **Opzioni sospensione**

- **Standby dopo**

Il Prodotto si spegne automaticamente se non vengono rilevati movimenti intorno al Prodotto per un periodo di tempo specificato. Premere il tasto Selezione per specificare un periodo di tempo.

- **Cos'è Arte**

Visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità **Arte**, incluse le funzioni.

## Impostazione della modalità Arte

Se si seleziona un'immagine salvata, il Prodotto entra in modalità **Arte**. In modalità **Arte**, premere il tasto Selezione sul telecomando per usare le seguenti opzioni di menu:

 Le impostazioni potrebbero differire in base all'immagine.

- **Modifica dell'opera d'arte**

Modificare l'immagine da visualizzare in modalità **Arte**. Usare il tasto direzionale sinistro o destro per passare all'immagine desiderata, quindi premere il pulsante Selezione.

- **Visualizza dettagli**

Premere il tasto Su sul telecomando per selezionare **Visualizza dettagli**. Visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine selezionata.

- **Passepartout**

Premere il tasto Su sul telecomando per selezionare **Passepartout**. Personalizzare il colore e lo stile del bordo in base alle proprie preferenze. Per salvare le modifiche, selezionare il colore e lo stile dello sfondo desiderato, quindi premere il tasto di selezione o il tasto .

 Gli stili del bordo supportati potrebbero variare se le proporzioni delle immagini non sono 16:9 o se la risoluzione dell'immagine è inferiore a quella consigliata.

- **Impostazioni schermo**

Premere il tasto Su sul telecomando per selezionare **Impostazioni schermo**. Personalizzare le impostazioni dello schermo in modalità **Arte** in base alle proprie preferenze.

- **Luminosità**

Regolare la luminosità dello schermo. Premere il tasto Selezione per salvare la modifica.

- **Toni colore**

Modificare i colori dell'immagine. Premere il tasto Selezione per salvare la modifica.

- **Ripristino luminosità**

Ripristinare la luminosità dell'immagine al valore predefinito.

## Uso della modalità Arte con la app SmartThings

È possibile eseguire il download della app SmartThings dal Google Play Store, Samsung Apps o App Store.

Se il Prodotto non è registrato nell'app SmartThings, premere + (Aggiungi dispositivo) e registrare il Prodotto prima di utilizzare la modalità.

 Le funzioni o la terminologia possono variare in base alla versione della app SmartThings.

 Sui dispositivi tablet, le funzioni della modalità **Arte** possono non essere supportate dalla app SmartThings.

Una volta installata la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile, è possibile usare le seguenti funzioni:

- Selezionare un'immagine nella modalità **Arte**.
- Salvare foto da un dispositivo mobile a Prodotto: usare la funzione Aggiungi immagine per salvare le foto presenti in un dispositivo mobile nel Prodotto.
  - **Aggiungi immagine** > selezionare 2 o 3 immagini > **Crea cornice**: combinare 2 o 3 immagini per crearne una singola.
  - **Il mio Album** > selezionare i contenuti, ad esempio **Filtro dinamico** o **Galleria automatica**, quindi premere Seleziona foto per impostare i contenuti come foto per dispositivo mobile.
- Sottoscrizione di **Iscrizione**.
- Applicare stili e colori del bordo alle immagini.
-  (altro) > **Opzioni sospensione**
  - Regolare la luminosità per la modalità **Arte**.
  - Impostare **Standby dopo**: Qualora non venga rilevato alcun movimento nel periodo specificato nella modalità **Arte**, il Prodotto si spegnerà automaticamente.

## Precauzioni durante l'uso della modalità Arte

- In base alle impostazioni della funzione [Spegnimento automatico](#), il Prodotto potrebbe spegnersi qualora non vi sia alcuna azione da parte dell'utente in modalità [Arte](#), ad esempio la pressione di un tasto sul telecomando ([🏠](#) > [tasto direzionale sinistro](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Spegnimento automatico](#)). [Prova ora](#)
- Le seguenti funzioni sono disattivate in modalità [Arte](#).
  - [🏠](#) > [tasto direzionale sinistro](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Timer stand-by](#) [Prova ora](#)
  - [🏠](#) > [tasto direzionale sinistro](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Timer spegnimento](#) [Prova ora](#)
  - [🏠](#) > [tasto direzionale sinistro](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Screen saver](#) [Prova ora](#)


# Uso della modalità Ambient

Funzioni disponibili in modalità Ambient.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Ambient**

Impostare il Prodotto per visualizzare foto o contenuti quando il Prodotto non è in uso.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  In alcuni modelli, la modalità **Ambient** è integrata nella modalità **Arte**.
-  Premere il tasto  nella schermata in modalità **Ambient** per passare alla Home **Ambient**.
-  In modalità **Ambient**, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

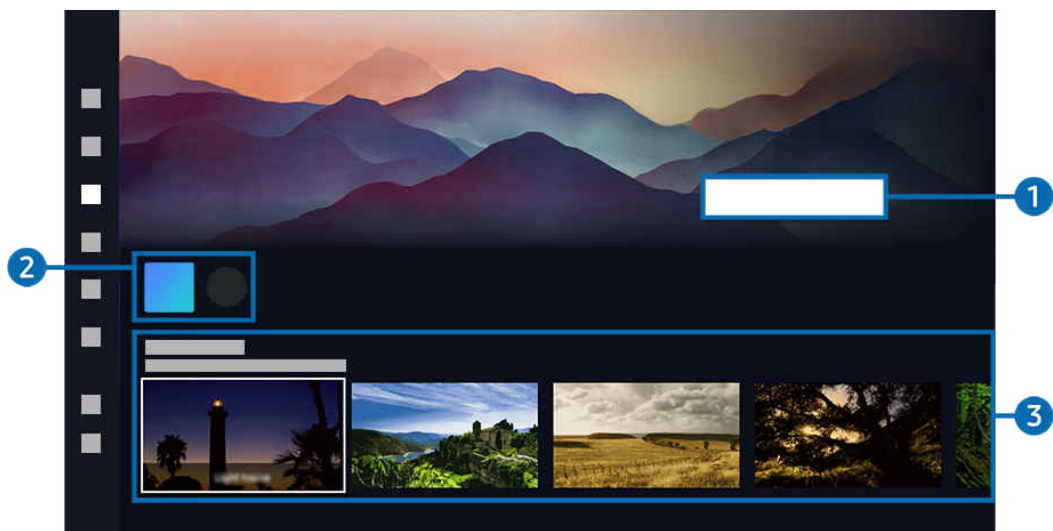

-  L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 Introduzione alla modalità Ambient

Premere **Visualizza guida** per visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità **Ambient**, incluse le funzioni.

## 2 App di 3rd Party

È possibile scaricare immagini dalle app 3rd Party e utilizzarle in modalità **Ambient**. È possibile spostare l'app in un'altra posizione selezionando **Modifica elenco** alla fine dell'elenco.

-  Le app 3rd Party supportate possono variare in base alla regione.
-  Quando viene rilasciata una nuova app di 3rd Party, gli utenti possono visualizzare più immagini.

### 3 Funzione e anteprima dei contenuti

Selezionare i contenuti preferiti e uno sfondo preferito e impostarli come modalità [Ambient](#). Nella modalità [Ambient](#), premere il tasto Selezione sul telecomando per visualizzare i dettagli dei contenuti.

 È possibile usare l'app SmartThings su un Dispositivo mobile per selezionare i contenuti desiderati e cambiare le impostazioni. Indica il contenuto adatto per l'ora del giorno.

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modifica dell'opera d'arte**

Modificare l'immagine da visualizzare in modalità [Ambient](#). Premere il tasto Su sul telecomando per spostare lo stato attivo su un'immagine. Usare il tasto Sinistra o Destra per accedere all'opera d'arte desiderata e premere il tasto Selezione sul telecomando.

- **Visualizza dettagli**

Visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine selezionata.

- **Preferiti**

Aggiungere o eliminare immagini specifiche in [Preferiti](#) premendo il tasto Selezione, quindi il tasto direzionale Su sul telecomando. Per visualizzare voci impostate come [Preferiti](#), accedere a [Ambient](#) > [Preferiti](#).

-  [Preferiti](#): La voce non è impostata come Preferiti

-  [Preferiti](#): La voce è impostata come Preferiti



- **Modifica**

Modificare le diverse impostazioni in base alle preferenze dell'utente.

 Alcune funzioni disponibili potrebbero non essere supportate a seconda del modello o dei contenuti.

- **Filtro meteorologico**

È possibile aggiungere ad un contenuto un effetto meteo.

- **Filtro temporale**

È possibile selezionare per ogni contenuto un qualsiasi formato per l'orario di sfondo.

- **Colore**

Modifica il colore del contenuto.

- **Vibrazioni**

Selezionare un umore che corrisponda al contenuto.

- **Sfondi**

Per modificare lo sfondo del contenuto.

- **Effetti ombra**

Applica un effetto ombra al contenuto.

- **Filtra**

È possibile selezionare un filtro immagine per un contenuto.

- **Modalità BGM**

È possibile aggiungere musica di sottofondo al contenuto.

- **Impostazioni schermo**

È possibile modificare le impostazioni quali la luminosità, la saturazione o la tonalità dei colori.

- **Luminosità**

Regola la luminosità del contenuto.

- **Saturaz.**

Regola la saturazione del contenuto.

- **Toni colore**

Regola i colori del contenuto.

- **Tonalità di rosso / Tonalità di verde / Tonalità di blu**

Regola singolarmente il contrasto di rosso, verde e blu.

### Selezione della categoria di contenuti

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

- **Preferiti**

Nella modalità **Ambient**, premere il tasto Selezione sul telecomando e premere ♥ **Preferiti** per salvare i contenuti visualizzati in **Preferiti**.

- **Edizione speciale**

Permette di usufruire di un contenuto creativo e decorativo creato da dai più rinomati artisti e designer mondiali.

- **Cinemagrafia**

Aggiunge un'animazione in loop a una parte specifica della foto per renderla più accattivante.

- **Il mio Album**

Permette di impostare una immagine memorizzata nel dispositivo mobile o Samsung Cloud come wallpaper della schermata della modalità Ambient.

 Per importare le foto dai dispositivi mobile o Samsung Cloud, usare la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.

 Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni delle foto, eseguire [Come selezionare foto](#).

- **Raccolta Q**

Fornisce contenuti dedicati al QLED Samsung.

- **Atmosfera**

Puoi usufruire di una vasta gamma di opzioni per creare l'atmosfera giusta per il tuo umore.

- **Rilassamento**

Una selezione di contenuti rilassanti ispirati dalla natura per alleviare lo stress.

- **Décor**

Permette di selezionare i contenuti con un design gradevole e di grande effetto.

- **Info**

Permette di selezionare informazioni essenziali in tempo reale come ad esempio le informazioni sul meteo, la temperatura esterna, l'orario e le notizie di attualità.

- **Opera d'arte**


Permette di selezionare dei contenuti quali le immagini e dipinti più famosi al mondo.

- **Tema di sfondo**

Permette di selezionare un tema di sfondo messo a disposizione da Samsung.

 Scattare la foto di uno sfondo usando la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile per creare uno sfondo personalizzato. Durante l'uso di questa funzione si potrebbe verificare un leggero ritardo nella trasmissione ed ottimizzazione delle immagini in base alle condizioni della rete.

 È possibile impostare un [Tema di sfondo](#) creato come sfondo per i contenuti. Per impostarlo come sfondo per i contenuti, premere il tasto Selezione sul telecomando quando è attiva la modalità [Ambient](#) e selezionare [Modifica](#).

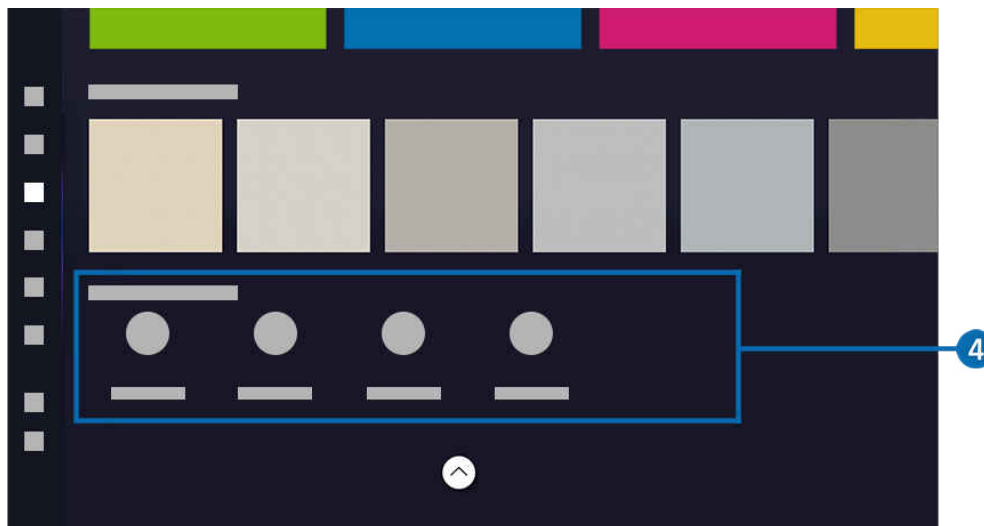

L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

#### 4 Opzioni Schermata Ambient

Le opzioni della modalità **Ambient** seguenti sono configurabili:

Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale della modalità **Ambient**. Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.

Le opzioni dispositivi possono variare in base al momento.

- **Luminosità automatica**

Per cambiare le impostazioni di luminosità automatica per la modalità **Ambient**.

Quando questa funzione è impostata su **Disattiva**, il livello di luminosità dello schermo del Prodotto non viene automaticamente regolato in base al livello di luminosità circostante.

- **Standby dopo**

Per impostare l'orario per lo spegnimento automatico della schermata in modalità **Ambient**.

Se non viene premuto alcun tasto del telecomando entro il tempo impostato, lo schermo si spegne.

- **Ripristina il mio album**

Reimpostare le foto salvate in **Il mio Album**.

- **Cos'è Ambient?**

Visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità **Ambient**, incluse le funzioni.

### Accesso alla schermata di visione del Prodotto dalla modalità Ambient

Per accedere allo schermo del Prodotto dalla modalità **Ambient**, premere il tasto o per tornare alla modalità **Ambient** Schermo Principale, premere il tasto direzionale sinistro sul telecomando, quindi selezionare o **Pagina iniziale**.

Se il Prodotto è spento e viene premuto il tasto , compare la schermata **Pagina iniziale**.

## Informazioni sulla schermata home in modalità Samsung Daily+

Utilizzare con facilità un'ampia varietà di servizi forniti da [Samsung Daily+](#).

 > tasto direzionale sinistro >  **Samsung Daily+**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.



 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Fornisce servizi utili, ad esempio home training, lavoro a distanza e commercio, consentendo agli utenti di sperimentare stili di vita diversi.

### **1** Banner

Fornisce informazioni correlate alle app fornite da Samsung Daily+.

## 2 Scheda

Separa le categorie in base alla natura dell'esperienza fornita, consentendo agli utenti di navigare rapidamente ai servizi desiderati.

 I servizi supportati da questa funzionalità possono variare in base al modello e alla regione di appartenenza.

- **In primo piano**

Fornisce servizi utili per la vita quotidiana, ad esempio videochiamate, commercio e lavoro a distanza. In questo modo, gli utenti possono sperimentare stili di vita diversi.

- **SmartThings**

Consente al Prodotto di connettere e controllare i vari dispositivi rilevati nello stesso spazio. Consente di controllare e monitorare in modo pratico i dispositivi da casa.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Uso dello SmartThings](#)".

- **Workspace**

Usare la funzione remota per connettersi e usare un PC Windows, un Mac o un dispositivo mobile dal Prodotto.

 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Uso dello Workspace](#)".

- **Salute**

Fornisce servizi utili per il benessere e la salute come l'home training e l'assistenza medica a distanza.

- **Workout Tracker**

Connettersi a un Galaxy Watch nelle vicinanze per visualizzare i dati degli esercizi salvati nella schermata del Prodotto.

 Per ulteriori informazioni su [Workout Tracker](#), consultare la Guida dell'utente fornita da Samsung Daily+.

 Per connettersi, verificare che lo smartphone Galaxy e il Galaxy Watch si trovino nelle vicinanze del Prodotto, che la connettività Bluetooth sia abilitata e che si stato eseguito l'accesso con lo stesso account Samsung su tutti i dispositivi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione è supportata solo dai modelli della serie Galaxy Watch 4 e successivi.

 Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune app o in alcune schermate di servizio.

## 3 Elenco delle app

Ridisporre, aggiungere o eliminare app utilizzando la funzione di modifica.

## 4 Anteprima dell'app


Consente di accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente nell'app.

# Uso dello Samsung Gaming Hub

Usare la tecnologia GameStream per accedere a un'ampia varietà di giochi sul Prodotto attraverso Samsung Gaming Hub. Connettere il controller tramite Bluetooth o USB.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Giochi**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto e alla nazione di appartenenza.

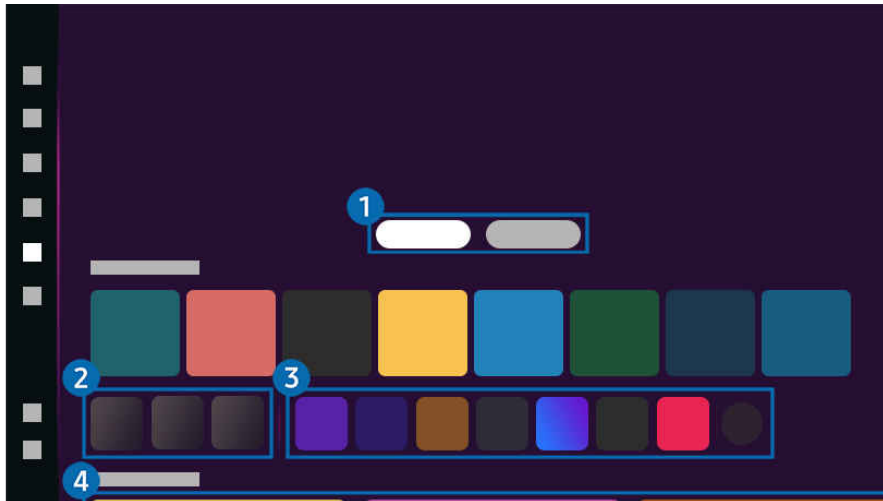

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 Giochi pers.

I giochi a cui hai giocato di recente verranno visualizzati qui. Esplora i numerosi giochi che Samsung Gaming Hub ha da offrire.

## 2 Accessori e musica

### • Controller

Selezionare un Telecomando da connettere al Prodotto.

 Per ulteriori informazioni sui controlli supportati, vedere "[Utilizzo del gamepad](#)".

### • Audio

Selezionare un Dispositivo audio, ad esempio cuffie gaming, per connettersi al Prodotto.

### • Lettore musicale

Gestire la musica da riprodurre durante un gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto e alla nazione di appartenenza.


## 3 Applicazioni e dispositivi

Installare o rimuovere app o dispositivi necessari per giocare.

#### 4 Elenco dei giochi

Acquistare giochi o abbonarsi al servizio offerto da Samsung Gaming Hub. Selezionare un gioco per visualizzarne i dettagli.

 Per eseguire alcuni giochi è necessario installare le app correlate.

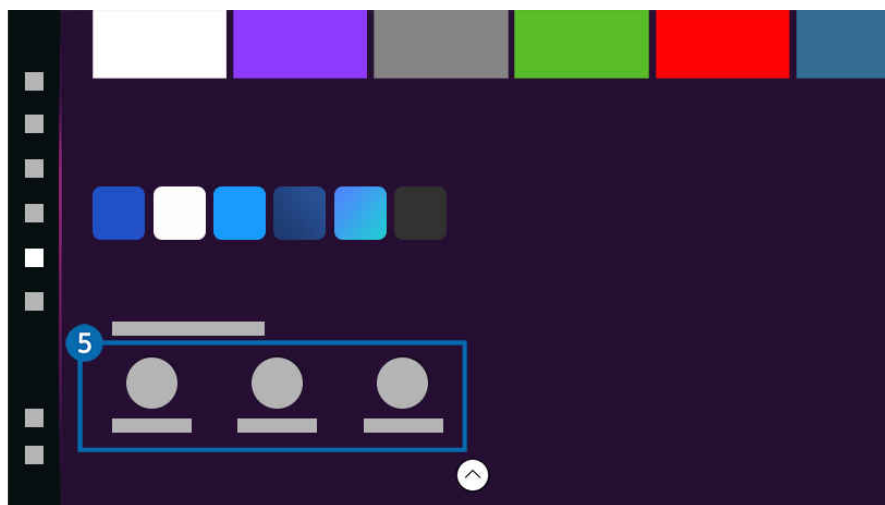

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

#### 5 Attività di gioco e Opzioni

 Questo menu viene fornito nella parte bassa dello schermo del Samsung Gaming Hub. Per configurare [Attività di gioco e Opzioni](#), scorrere al fondo.

- **Blocco valutazione giochi**

Impostare il limite di età per giocare.

 Il limite di età è supportato solo per il dominio di navigazione cloud gaming in Samsung Gaming Hub.

- **Personalizzazione**

Vengono consigliati contenuti personalizzati in base ai giochi eseguiti di recente dall'utente e ai suoi interessi.

- **Preferenza di gioco**


Personalizzare il contenuto del gioco da visualizzare in base al tipo di giocatore selezionato.



## Uso della funzione Pagina iniziale

Visualizzare una varietà di programmi TV. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi, e utilizzare le app dal Prodotto.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Pagina iniziale**

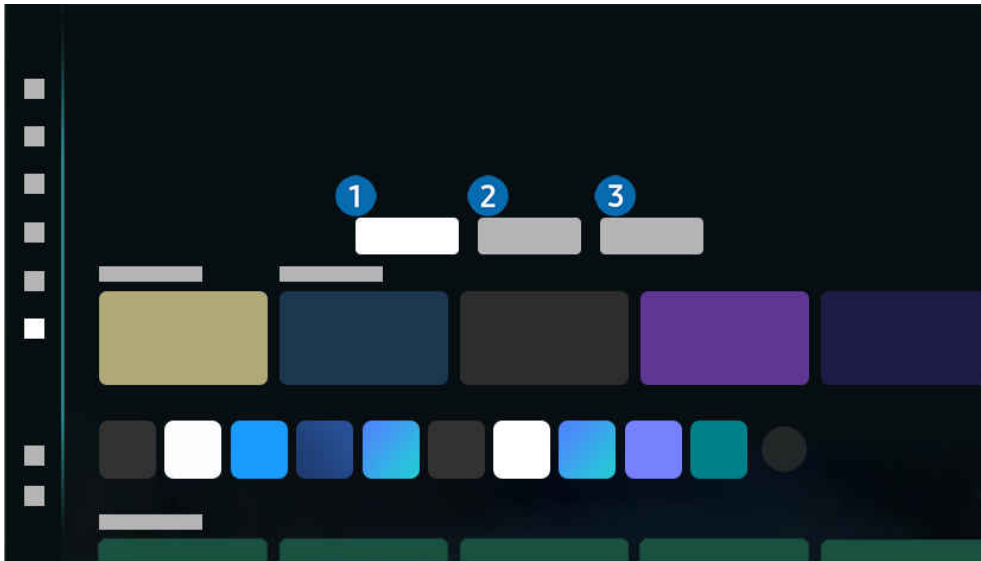

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### **1** Per te / Scopri

L'app fornisce consigli personalizzati in base all'esperienza di visione dell'utente. Visualizza i contenuti più popolari del momento o aggiungi le app più utilizzate alla schermata iniziale.

 Per ulteriori informazioni su **Per te**, vedere "[Informazioni sulla schermata iniziale Per te](#)".

### **2** In diretta

Guarda i programmi TV attualmente in onda. Accedi alla schermata **Guida** per controllare gli orari di trasmissione e impostare la visione programmata dei programmi desiderati.

 Per ulteriori informazioni su **In diretta**, vedere "[Informazioni sulla schermata iniziale In diretta](#)".

### **3** Applicazioni


Installare una serie di app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal Prodotto.

 Per ulteriori informazioni su **Applicazioni**, vedere "[Informazioni sulla schermata iniziale Applicazioni](#)".

## Informazioni sulla schermata iniziale Per te

Questa schermata fornisce consigli personalizzati in base all'esperienza di visione dell'utente.

 >  >  [Pagina iniziale](#) > [Per te](#)

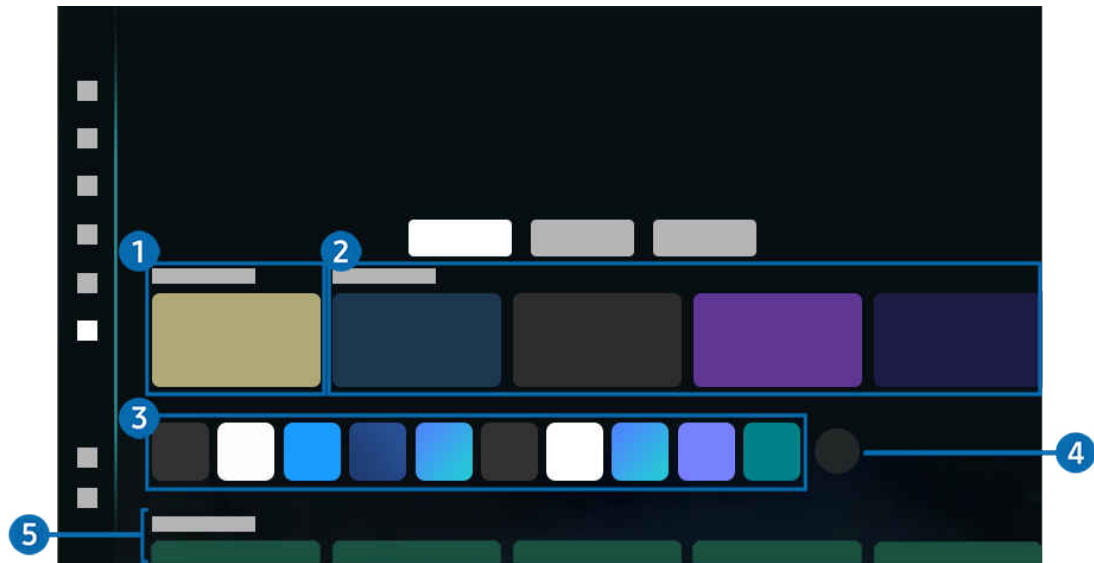

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### 1 In riproduzione

Consente di accedere all'ultimo programma TV, all'ultima app o all'ultima sorgente di ingresso utilizzata.

### 2 Consigliati per l'utente / In onda

-  Il nome di questa funzione potrebbe essere diverso a seconda del modello o dell'area geografica.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso e alle impostazioni.

- **Consigliati per l'utente**

Consiglia i contenuti attualmente più popolari in molti servizi OTT.

- **In onda**

Consente di visualizzare un elenco dei programmi TV e dei contenuti Samsung TV Plus attualmente in onda.

### 3 Elenco delle app

Aggiungi o elimina le app utilizzate di frequente nella schermata iniziale, in base alle tue preferenze.

#### 4 Modifica elenco

- **Spostare un elemento nella schermata Home Screen**

Dalla fine dell'elenco, seleziona **Modifica elenco**. Evidenziare l'app da spostare e premere il tasto Selezione sul telecomando. Selezionare **Sposta** dal menu delle opzioni. Utilizzare il tasto sinistro o destro per riposizionare l'app e premere Selezione. L'app viene riposizionata sullo Schermo Principale.

In alternativa, selezionare l'app da spostare, tenere premuto il tasto di selezione, quindi premere il tasto direzionale sinistro o quello destro.

- **Eliminare un elemento nella schermata Home Screen**

Dalla fine dell'elenco, seleziona **Modifica elenco**. Evidenziare l'app da rimuovere e premere il tasto Selezione sul telecomando. Selezionare **Rimuovi** dal menu delle opzioni. L'app viene rimossa dall'elenco Schermo Principale.

In alternativa, sposta il focus sull'app da eliminare, tieni premuto il tasto "Select" (Seleziona) e quindi seleziona **Rimuovi**.

 Per aggiungere nuovamente un'app eliminata all'elenco o aggiungere una nuova app scaricata alla schermata iniziale, fare riferimento a "Gestione delle app installate".

## 5 Guida universale

**Guida universale** è una funzione che permette di cercare contenuti divertenti quali ad esempio show televisivi, sceneggiati e film in un unico posto. **Guida universale** può consigliare dei contenuti personalizzati in base alle vostre preferenze.

È possibile utilizzare questa funzione sul proprio dispositivo mobile mediante l'app SmartThings Samsung.

-  Per accedere a Guida universale, premere il tasto Giù del telecomando nella Schermo Principale.
-  Per visualizzare i contenuti di queste app sul Prodotto, è necessario installarli sul Prodotto.
-  Durante la visione di alcuni contenuti a pagamento, è necessario effettuare il pagamento mediante le app ad essi associate.
-  Alcuni contenuti possono avere restrizioni in base alle condizioni della rete e allo stato di abbonamento ad alcuni canali a pagamento.
-  Il controllo genitori è necessario laddove vi siano minori che utilizzano questo servizio.
-  Le immagini possono sembrare sfocate in base alle condizioni di visualizzazione della sorgente delle immagini.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Tutti i contenuti in 8K di YouTube consigliati e offerti attraverso la schermata iniziale del Prodotto 8K sono attribuiti a YouTube.

La qualità delle immagini dei contenuti in 8K di YouTube può essere influenzata da una serie di fattori, tra cui la posizione, la larghezza di banda Internet utilizzata a casa e la velocità di accesso a Internet.

A seconda dell'ambiente di connessione a Internet, i contenuti potrebbero essere temporaneamente riprodotti con una risoluzione diversa da 8K.

La velocità di connessione consigliata per la ricezione di immagini con qualità 8K (risoluzione 8K) è di almeno 80 Mbps.

Il tempo di caricamento necessario per iniziare a vedere i contenuti in 8K di YouTube può variare in base alla larghezza di banda Internet o alla velocità di accesso a Internet in un determinato momento.

In futuro, a seconda delle politiche di gestione di Samsung e dei servizi YouTube, gli eventuali suggerimenti di contenuti in 8K di YouTube nella schermata iniziale potrebbero variare.

Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


## Opzioni Media

-  Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale di Per te. Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- **Preferenze:** Selezionare un servizio preferito per ricevere raccomandazioni di contenuti in base alle proprie preferenze.
- **Continua visione:** Scegliere i fornitori di contenuti per **Continua visione**. È possibile continuare a guardare diversi show in un unico luogo da tutti i fornitori di contenuti riportati sotto supportati da **Continua visione**.
- **Blocco canale:** Passare al menu Blocco canale. Attivare o disattivare tutte le impostazioni di controllo genitori.
- **Audio di riproduzione automatica:** quando si sfoglia o si visualizza in anteprima il contenuto, è possibile impostare o meno l'uscita automatica dell'audio.

## Informazioni sulla schermata iniziale In diretta

Visualizza i programmi TV attualmente in onda. Accedi alla schermata Guida per controllare gli orari di trasmissione e impostare la visione programmata dei programmi desiderati.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Pagina iniziale** > **In diretta**

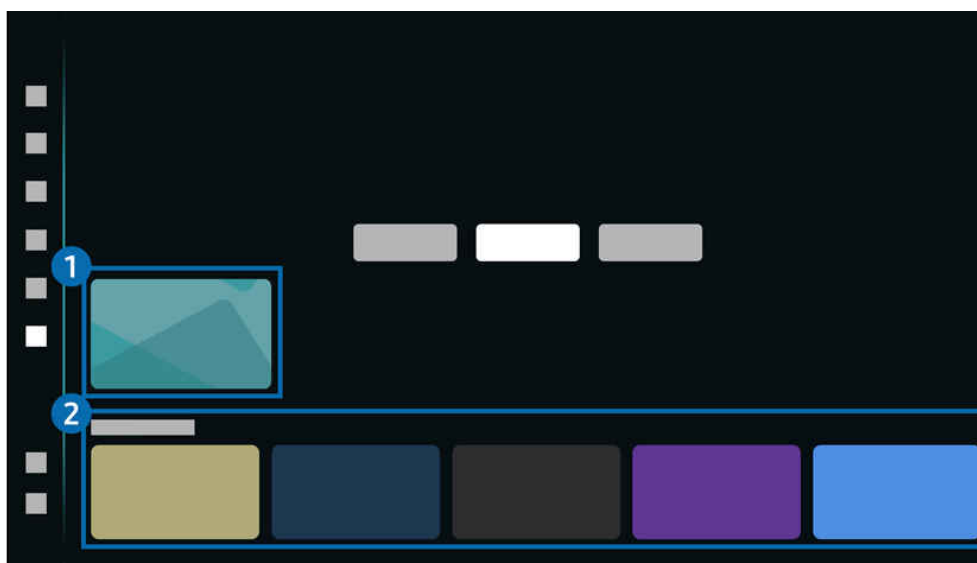

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### 1 Guida

Vedere i palinsesti di programmazione di diversi canali su una singola schermata. È possibile utilizzare **Guida** per visualizzare il palinsesto giornaliero di ciascuna emittente. È anche possibile trovare informazioni dettagliate sui programmi o guardare un programma specifico.

### 2 In onda

Consente di visualizzare un elenco dei programmi TV e dei contenuti Samsung TV Plus attualmente in onda.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso e alle impostazioni.

## Informazioni sulla schermata iniziale Applicazioni

Scaricare ed eseguire le varie app dallo Smart Hub.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Pagina iniziale** > **Applicazioni**

È possibile visualizzare un'ampia varietà di contenuti tra cui video, musica, eventi sportivi e giochi installando le app corrispondenti sul Prodotto.

-  Per utilizzare questa funzione, il Prodotto deve essere connesso alla rete.
-  Quando Smart Hub viene avviato per la prima volta, le app predefinite vengono automaticamente installate. Le app predefinite possono differire in base al modello o all'area geografica.



-  L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## Installare una app

1. Spostare le app da installare e premere il tasto Selezione. Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni dettagliate.
2. Selezionare **Installa**. Al termine dell'installazione, viene visualizzato il menu **Apri**.
3. Selezionare **Apri** per eseguire subito la app.

-  E' possibile visualizzare le app installate nella schermata **Impostazioni**.
-  Se la memoria interna del Prodotto non è sufficiente, è possibile installare le app su un dispositivo USB.
-  È possibile eseguire un'app installata su un dispositivo USB solo se il dispositivo è collegato al Prodotto. Se il dispositivo USB viene scollegato mentre l'app è in esecuzione, l'app viene terminata.
-  Non è possibile eseguire un'app installata su un dispositivo USB su un PC o un altro Prodotto.

## Avvio di un'app

È possibile eseguire la app selezionata da **Applicazione scaricata**.


Le icone sottostanti vengono visualizzate all'interno dell'icona della app ed indicano:

-  : La app è installata su un dispositivo USB.
-  : La app è dotata di password.
-  : La app deve essere aggiornata.
-  : La app supporta la funzione di mirroring.



## Informazioni sulle impostazioni delle Applicazioni

 Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale di [Applicazioni](#). Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.

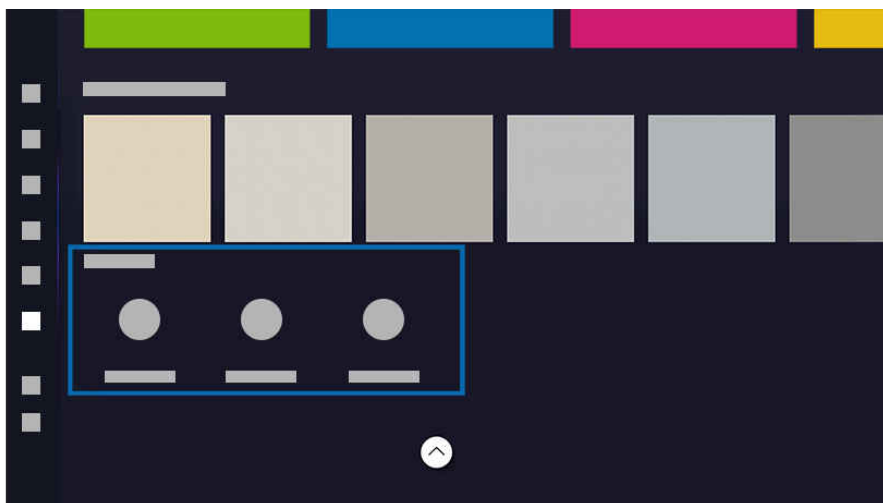

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

- [Impostazioni app](#)

Gestire le app installate.

 Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Gestione delle app installate".

- [Aggiorna tutto](#)

Aggiornare contemporaneamente tutte le app che possono essere aggiornate.

- [Aggiornamento automatico](#)

Per aggiornare automaticamente le app installate, impostare [Aggiornamento automatico](#) a **ATTIVO**.

 La funzione di aggiornamento automatico è disponibile solo quando il Prodotto è connesso alla rete.

- [Copyright](#)


Consente di visualizzare le informazioni sul copyright.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Gestione delle app installate

Per gestire le app installate, accedere a [Impostazioni app](#).

 La funzione [Impostazioni app](#) si trova in fondo alla schermata [Applicazioni](#). Per accedere ad [Impostazioni app](#), scorrere fino in fondo.

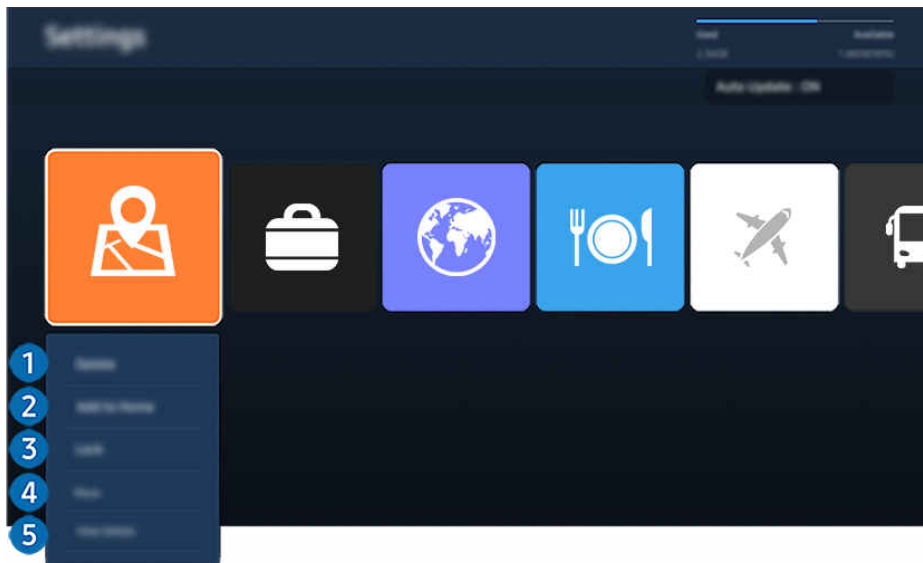

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### 1 Aggiungere app alla schermata Schermo Principale

1. Selezionare una app da aggiungere.
2. Selezionare [Aggiungi a pagina iniziale](#).
3. Alla comparsa della Schermo Principale, spostare l'app selezionata nella posizione desiderata.
4. Premere il tasto Selezione.

La app selezionata viene aggiunta alla schermata Schermo Principale.

 Se la app selezionata è già stata aggiunta alla Schermo Principale, questa funzione è disabilitata.

### 2 Rimozione di un'app

1. Selezionare una app da eliminare.
2. Selezionare [Elimina](#).

L'app selezionata viene eliminata.

 Accertarsi che i dati dell'app da eliminare vengano rimossi insieme all'app.

 Le app standard non possono essere disinstallate.

### 3 Blocco e sblocco delle app

1. Selezionare una app da bloccare o sbloccare.
2. Selezionare **Blocca/Sblocca**.

La app selezionata è bloccata o sbloccata.

 Per bloccare o sbloccare una app, digitare il PIN. È possibile impostare il PIN accedendo a  > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Cambia PIN**. **Prova ora**

### 4 Reinstallare una app

1. Selezionare una app da reinstallare.
2. Selezionare **Reinstalla**.

La reinstallazione ha inizio.

### 5 Controllo dei dettagli delle informazioni sulle app

1. Selezionare una app da verificare.
2. Selezionare **Visualizza dettagli**.


Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni dettagliate sulla app.

 È possibile classificare le app nella schermata delle **Visualizza dettagli**.

# Informazioni su Impostazioni Schermo Principale

Gestire i dispositivi esterni connessi al Prodotto e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul Prodotto.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni**

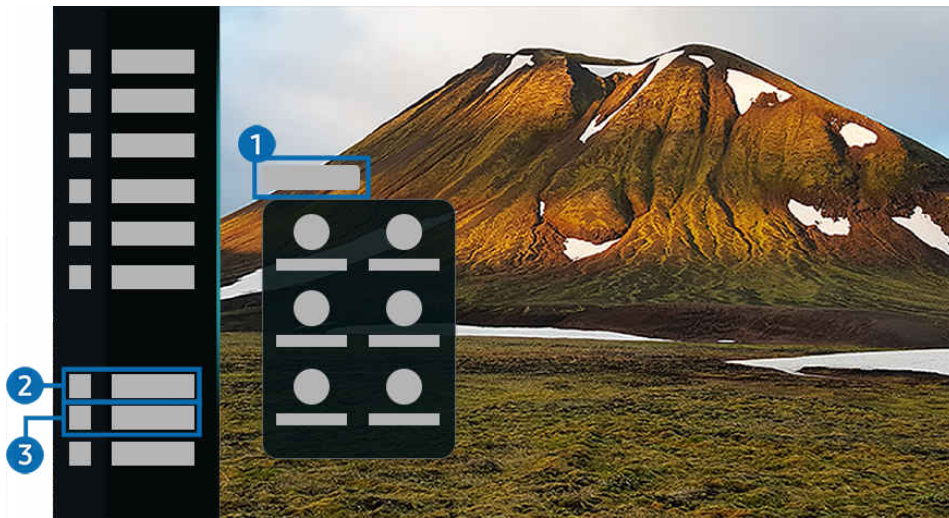

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 **Notifica**

È possibile visualizzare un elenco delle notifiche per tutti gli eventi che possono verificarsi sul Prodotto. Giunto il tempo di effettuare una prenotazione della visione o della registrazione o all'occorrere di un evento su un dispositivo registrato, compare una notifica sullo schermo.

Se si evidenzia **Notifica** e si preme il tasto Seleziona, sulla destra viene visualizzata una finestra di notifica per rendere disponibili le seguenti opzioni:

-  **Elimina tutti**

Tutte le notifiche possono essere eliminate.

-  **Impostazioni**

È possibile selezionare i servizi per i quali si desiderano ricevere le notifiche.

Selezionando **Consenti suono**, le notifiche vengono visualizzate unitamente ad un segnale acustico.

## 2 **Dispositivi connessi**

Selezionare un dispositivo esterno connesso al Prodotto.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Passaggio tra dispositivi esterni connessi al Prodotto](#)".

### 3 Impostazioni

Evidenziare il menu **Impostazioni** per visualizzare le opzioni di impostazione rapida sotto il menu. È possibile utilizzare Impostazioni rapide per configurare rapidamente le funzionalità utilizzate di frequente.

 Gli elementi **Impostazioni** potrebbero non essere supportati in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

- **Tutte le impostazioni**

Visualizza il menu **Impostazioni** per configurare impostazioni specifiche.

- **Multi View**

Durante la visione del Prodotto, è possibile visualizzare simultaneamente più schermate in modo suddiviso.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Multi View](#)".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Uscita audio**

È possibile selezionare gli altoparlanti che il Prodotto utilizza per l'uscita audio. Per cambiare l'uscita audio, premere il tasto Selezione.

- **Modalità immagine**

Modificare la modalità immagine per un'esperienza di visualizzazione ottimale. Premere il tasto Seleziona per modificare la **Modalità immagine**.

- **Timer stand-by**

È possibile spegnere il Prodotto automaticamente all'ora desiderata. Per cambiare l'orario di spegnimento, premere il tasto Selezione.

- **Bluetooth**

Collegare il Prodotto agli altoparlanti Bluetooth. A tale scopo, selezionare **Bluetooth** per cercare automaticamente i dispositivi audio Bluetooth.

 La connessione ad un altoparlante Bluetooth potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Luminosità**

Configurare con facilità le impostazioni dello schermo: **Luminosità**, **Contrasto**, **Nitidezza**, **Colore** e **Tinta (V/R)**.

- **Wi-Fi**

Verificare la connessione di rete.

- **Modalità audio**

Selezionare la modalità audio desiderata per ottenere la migliore esperienza di ascolto. Per cambiare la modalità dell'audio, premere il tasto Selezione.

- **Risparmio della batteria**

Attivare questa funzione per regolare automaticamente la luminosità dello schermo quando il caricabatterie non è collegato. In questo modo si riduce al minimo il consumo della batteria.

 Quando questa funzione è in uso alcune funzioni potrebbero essere limitate.

- **Ottimizzazione della luminosità**

Per ridurre il consumo energetico, il dispositivo regola automaticamente la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale.

- **Modalità AI / Impostazioni della Modalità audio intelligente**

In **Modalità AI**, il Prodotto riconosce ed analizza l'ambiente circostante, il rumore, il contenuto e gli schemi di utilizzo per fornire la migliore esperienza visiva possibile.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "Uso dello Modalità AI".

 Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

- **Modalità gioco**

È possibile impostare la **Modalità gioco** per ottimizzare lo schermo del Prodotto e vivere un'esperienza di gioco migliore. Per attivare/disattivare **Modalità gioco**, premere il tasto Seleziona.

 Il nome di **Modalità gioco** può essere modificato in **Adaptive-Sync / FreeSync** a seconda della scheda grafica montata.

 Questa funzione è disponibile solo quando viene usata una sorgente di ingresso esterna.

 Per maggiori informazioni, vedere "Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Quando si collegano cavi di segnale come HDMI, DP, USB-C ecc., il valore di impostazione di **Modalità gioco** viene modificato in Off (escluso il modello della serie G). Se lo schermo del prodotto viene spento e riacceso mentre il dispositivo esterno è collegato al terminale USB-C, sarà riconosciuto dal prodotto come appena collegato e il valore di impostazione di **Modalità gioco** potrà essere modificato in **Disattiva**.



- **Formato audio dell'uscita digitale**

È possibile selezionare un formato di uscita per l'audio digitale. L'opzione **Dolby Digital+** è disponibile solo mediante la porta HDMI (ARC) per i dispositivi esterni che supportano il formato **Dolby Digital+**.

 HDMI (ARC) è supportato su alcuni modelli. Verificare il nome della porta HDMI del modello di prodotto acquistato.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Nitidezza schermo**

È possibile ottimizzare le immagini che contengono molti soggetti in movimento. Per attivare/disattivare questa funzione premere il tasto Selezione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Toni colore**

È possibile selezionare una tonalità di colori adatta per le proprie preferenze visive. Per modificare una tonalità di colori premere il tasto Selezione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Risparmio energetico**

Visualizzare il menu **Risparmio energetico**. Per ridurre il consumo energetico, modificare le preferenze di alimentazione e altre opzioni di risparmio energia.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Soluzione per il risparmio energetico**

Consente di ridurre il consumo di energia regolando le impostazioni di luminosità.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Supporto**

Visualizza il menu delle impostazioni **Supporto**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

#### **4 Modifica**

Dalla fine dell'elenco di **Impostazioni**, selezionare **Modifica**. È possibile cambiare la posizione delle funzioni nella schermata **Impostazioni**.

 Un modo alternativo per spostare una funzione è quello di selezionare la funzione e spostarla tenendo premuto il tasto Selezione.



# Creazione di un account Samsung

Creare e gestire il proprio account Samsung.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung**

**Prova ora** **Prova ora**

 È possibile visualizzare l'intero contenuto della sezione Termini e condizioni in  > **tasto direzionale sinistro**  
>  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung** > **Account pers.** > **Informazioni sull'account Samsung**  
> **Termini e condizioni** accedendo al proprio account Samsung.

 Seguire le istruzioni sullo schermo del Prodotto per creare o accedere all'account Samsung.

 È possibile utilizzare l'account Samsung sul Prodotto, sul dispositivo mobile e sul sito Web con un solo ID.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Accesso all'account Samsung

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung**

Aprire la fotocamera sul dispositivo mobile e scansionare il codice QR per accedere all'account Samsung oppure creare un nuovo account.

Una modalità alternativa per effettuare l'accesso consiste nel selezionare l'indirizzo e-mail e nell'immettere manualmente le credenziali o nel selezionare un sito Web ed effettuare l'accesso dal computer o dal dispositivo mobile.

## Gestione del proprio account Samsung.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Account Samsung**  
> **Account pers.**

Accedendo al proprio account Samsung, è possibile usare le seguenti funzioni:

- **Modifica profilo**

E' possibile eliminare le informazioni personali.

 Al fine di proteggere i dati personali, selezionare **Modifica profilo** quindi **Metodo di acc.** è impostato a **Seleziona l'ID e immetti la password (alta sicurezza)**.

 Se si desidera essere connessi automaticamente all'account ogni volta che si accende il Prodotto fare clic su **Mantieni l'accesso**.

 Quando lo stesso Prodotto viene utilizzato da più persone, disattivare **Mantieni l'accesso** per proteggere le informazioni personali.

- **Impostazione PIN**

Impostare o modificare il PIN.

- **Informazioni sul pagamento**

È possibile visualizzare e gestire le informazioni relative ai pagamenti.

- **Abbonamenti**

Consente di visualizzare informazioni sull'abbonamento.

- **Esegui backup**

È possibile effettuare il backup delle impostazioni del Prodotto nella memoria Cloud. Quando si ripristina o sostituisce il Prodotto, è anche possibile ripristinare le impostazioni archiviate nel cloud.

- **Registrazione prodotto**

È possibile registrare il Prodotto corrente o visualizzare le informazioni registrate. Una volta effettuata la registrazione del prodotto è possibile ricevere facilmente alcuni servizi.

 È possibile visualizzare o eliminare contenuti registrati nel sito web Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Sicurezza e privacy**

È possibile leggere l'Informativa sulla privacy per gli account Samsung o modificare le impostazioni del servizio personalizzato.

- **Informazioni sull'account Samsung**

Visualizzare l'accordo di licenza e la politica sulla privacy

 Per ulteriori informazioni sui termini e sulle condizioni, nonché sui termini speciali, selezionare [Visualizza dettagli](#).

- **Disconnetti**

Quando più persone condividono lo stesso Prodotto, è possibile disconnettersi dal proprio account per impedire che venga utilizzato da altri.

## Uso dello Workspace

Usare la funzione remota per connettersi e usare un PC Windows, Mac o dispositivo mobile dal Prodotto.

 > Tasto direzionale sinistro >  **Samsung Daily+** > In primo piano > **Workspace** [Prova ora](#)

Collegare un PC Windows, Mac o un dispositivo mobile al Prodotto per utilizzare facilmente il dispositivo.

 Per un uso semplice del computer, collegare anticipatamente una tastiera e un mouse al Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Uso dello Condivisione schermo (PC Windows) / Screen Mirroring (Mac)

 > tasto direzionale sinistro >  **Samsung Daily+** > In primo piano > **Workspace** > **PC Windows**  
> **Condivisione schermo**

 > tasto direzionale sinistro >  **Samsung Daily+** > In primo piano > **Workspace** > **Mac**  
> **Screen Mirroring**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per regolare le impostazioni del PC e collegare in modalità wireless il Prodotto al PC.

 Questa funzione è disponibile solo nei PC che supportano la condivisione wireless dello schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 La connessione tramite il sistema operativo Windows è disponibile solo in Windows 10 e versioni successive.

 La connessione mediante il SO Mac è disponibile in AirPlay.

## Uso dello Easy Connection to Screen

 > tasto direzionale sinistro >  **Samsung Daily+** > In primo piano > **Workspace** > **PC Windows**  
> **Connessione semplice**

È possibile usare facilmente la funzione di accesso remoto installando **Easy Connection to Screen** sul proprio PC.

Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare e installare l'app per PC **Easy Connection to Screen**. Sarà quindi possibile connettere facilmente un PC remoto.

1. Scaricare l'app per PC **Easy Connection to Screen** dal sito <http://smsng.co/easy>, quindi installarla sul proprio PC.
2. Accedere con lo stesso account Samsung sia per il Prodotto sia per il PC.
3. Quando il PC è acceso e connesso tramite la rete, sulla Schermo Principale del **Workspace** viene visualizzato il PC.

 L'app per PC **Easy Connection to Screen** è disponibile solo in Windows 10 e versioni successive.

 A seconda dell'ambiente di rete, inclusi configurazione del firewall, tipo di router e potenza del segnale wireless, potrebbero verificarsi problemi di connessione, quali velocità ridotta, disconnessione o connessione limitata.

## Collegare un PC remoto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Samsung Daily+** > **In primo piano** > **Workspace** > **PC Windows**  
> **Connessione manuale** [Prova ora](#)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Samsung Daily+** > **In primo piano** > **Workspace** > **Mac** > **Login remoto** [Prova ora](#)


Fornisce la **Remote Desktop Connection (RDP)** per la connessione remota ad un PC che esegue Windows e **Virtual Network Computing (VNC)** per un PC eseguito in un Mac. Per collegarsi da remoto ad un PC, è necessario digitare l'indirizzo IP del PC remoto o selezionare un profilo memorizzato. Immettere il nome utente e la password corretti. Qualora vi siano eventuali computer accessibili mediante la stessa rete, ne viene visualizzato l'IP.

-  Per registrare un PC utilizzato di frequente, evidenziare  **Gestire i profili utente**, quindi premere il pulsante **Selezione**. Alla comparsa di una finestra, selezionare **Aggiungi**, e digitare le informazioni sul PC.
-  Una volta che il PC entra in modalità di salvataggio, la connessione non è possibile. Si consiglia di annullare la modalità di risparmio energetico.
-  Si consiglia di collegare una rete mediante un cavo poiché lo schermo o l'audio potrebbero risultare ad intermittenza in base alle condizioni della rete.

### 1. Configurare le impostazioni del proprio computer in modo da utilizzare la funzione **Workspace**.

-  La connessione a Windows tramite protocollo RDP è disponibile in Windows 10 Professional o successivo.
-  La connessione remota ad un PC eseguito in un Mac tramite il protocollo VNC è supportata solo per OS X 10.5 o successivi.
- **SO Windows:**
  - 1) Fare clic con il tasto destro sull'icona **Questo PC** sulla desktop o in Windows Explorer, quindi fare clic su **Proprietà**.
  - 2) Fare clic su **Desktop remoto** e selezionare **Attiva desktop remoto**.
- **Mac OS:**
  - 1) Selezionare **Menu** > **Sistema** > **Preferenze** quindi **Condivisione**.
  - 2) Spuntare la casella **Condivisione schermo** e **Login remoto**.
  - 3) Eseguire la app di modifica della risoluzione scaricata dal App Store e cambiare la risoluzione in 1440 x 900 o inferiore.
-  Qualora in Mac OS non si cambi la risoluzione, durante la connessione di un computer remoto potrà comparire l'immagine precedente.

2. Inserire le impostazioni richieste per la connessione da remoto al computer.

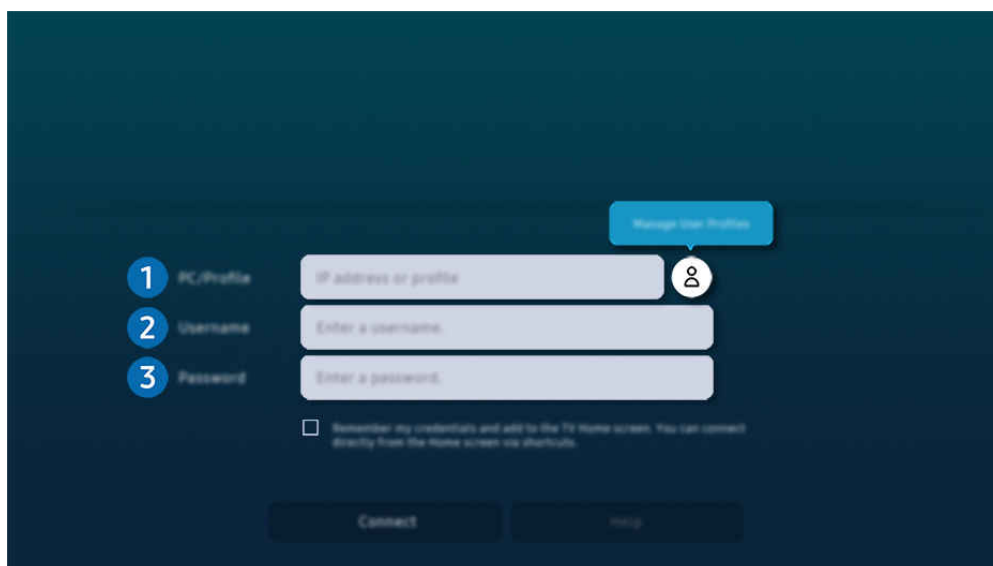


 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 PC/Profilo

Digitare l'indirizzo IP o il profilo del PC al quale si desidera collegarsi.

- Per Windows, quando il computer da collegare appartiene allo stesso network (router/AP), eseguire il comando "cmd" in **Impostazioni > Rete ed Internet > Visualizza proprietà di rete** o in **Avvio > Esegui**, quindi eseguire il comando "ipconfig" per controllare l'indirizzo IPv4 del computer.
- Per un Mac, è possibile controllare l'indirizzo IP in **Impostazioni > Accesso remoto**.
- Quando il Prodotto e il computer non si trovano sulla stessa rete, è necessario conoscere l'IP pubblico e configurare il router e l'AP. Verificare che il router collegato al computer supporti l'instradamento delle porte. Qualora il fornitore delle funzione di sicurezza aggiuntive preveda un firewall, richiedere assistenza.

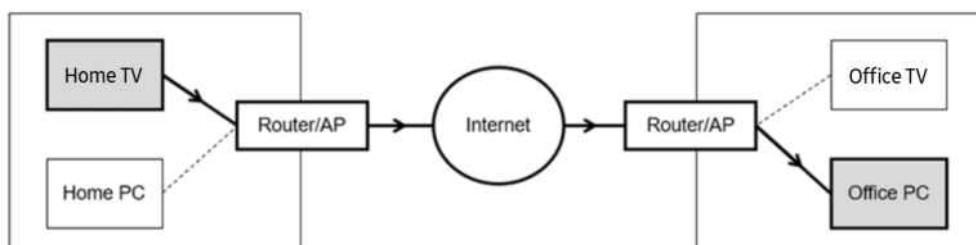

## 2 Nome utente

Digitare il Nome utente del computer. Come controllare il **Nome utente**

- SO Windows: **Pannello di controllo > Controllo account utente**
- Mac OS: **Preferenze di sistema > Utenti& Gruppi**

## 3 Password

Digitare la password per l'account di login.

 Per l'uso del PIN, non digitare il PIN ma la apposita password del computer.

## Riprodurre contenuti multimediali su un PC remoto

Spostando il cursore del mouse nella parte alta dello schermo dopo aver effettuato l'accesso ad un computer remoto, comparirà la barra superiore. Cliccando l'icona della cartella di condivisione nella barra superiore, verranno visualizzate le cartelle condivise in Windows o in Mac OS. In una cartella è possibile riprodurre qualsiasi contenuto multimediale in essa contenuta.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Riprodurre immagini/video/musica](#)".

Per usare questa funzione, l'opzione di condivisione sul computer a cui accedere deve essere abilitata come mostrato sotto:

- SO Windows:
  1. Eseguire Windows Explorer ed accedere alla cartella da condividere.
  2. Fare clic con il tasto destro sulla cartella quindi su **Proprietà**.
  3. Alla comparsa della finestra **Proprietà**, selezionare la scheda **Condivisione** quindi **Condivisione avanzata**.
  4. Alla comparsa della finestra **Condivisione avanzata**, spuntare la casella **Condividi questa cartella**.
- Mac OS:
  1. Selezionare **Menu > Preferenze di sistema** quindi **Condivisione**.
  2. Spuntare la casella **Condivisione file**
  3. Per aggiungere una cartella da condividere, fare clic sul tasto **Aggiungi+** in basso.
  4. Selezionare una cartella e fare clic su **Aggiungi+**.

 Si consiglia di collegare una rete mediante un cavo poiché lo schermo o l'audio potrebbero risultare ad intermittenza in base alle condizioni della rete.

 Durante la riproduzione di un video mediante un computer remoto, è possibile avere delle discontinuità audio o video.

## Controllo del dispositivo Galaxy mediante l'uso di tastiera e mouse

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Samsung Daily+** > **In primo piano** > **Workspace** > **Multi Control**

Controlla i dispositivi Galaxy vicini con mouse e tastiera collegati al prodotto.

-  Per connettersi ai dispositivi vicini, attivare **Multi Control**, Wi-Fi e Bluetooth sui dispositivi desiderati e accertarsi che i dispositivi siano connessi alla stessa rete wireless e che abbiano effettuato l'accesso con lo stesso account Samsung.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso dello Samsung DeX

Eseguire **Samsung DeX** sul proprio dispositivo mobile per collegare il software al Prodotto.

Seguire le istruzioni a schermo per collegare **Samsung DeX**. Alcuni modelli potrebbero non venire individuati durante la connessione del Prodotto da un dispositivo mobile tramite **Samsung DeX**. In questo caso, seguire le istruzioni mostrate sullo schermo del dispositivo mobile per collegare il software.

-  Questa funzione è disponibile solo nei dispositivi mobili che supportano Samsung DeX wireless.

## Uso dello Microsoft 365

Una volta effettuato l'accesso al sito web Microsoft 365 è possibile leggere o creare un documento.

-  Eseguire il sito a pieno schermo.
-  Non è possibile modificare la URL nella pagina Microsoft 365.

## Aggiunta del Servizio web

Selezionare l'icona **Aggiungi servizio web**. Usando la funzione di segnalibro del browser **Workspace**, è possibile aggiungere o eliminare il link al servizio Web a o da **Workspace**.

-  Per usare il servizio Web è necessario effettuare l'accesso al proprio account Samsung.
-  Il numero di servizi Web che possono essere aggiunti a **Workspace** è limitato.
-  Il browser **Workspace** non condivide i dati con Internet. (Browser web esterno a **Workspace**)

## Uso dello Servizio web

È possibile accedere al servizio Web selezionando l'icona del servizio Web aggiunta a [Workspace](#).

-  La schermata dalla pagina web può differire da quella di un computer.
-  È possibile copiare o incollare qualsiasi testo. Sono supportati alcuni formati di file.
-  Per un facile e sicuro accesso in Servizio web, vengono anche supportate le funzioni [Workspace Pass](#) e [Samsung Pass](#).

Impostare [Samsung Pass](#) o [Workspace Pass](#).

Impostare una [Samsung Pass](#) o [Workspace Pass](#) da usare in  > tasto direzionale sinistro >  [Samsung Daily+](#) > [In primo piano](#) > [Workspace](#) > Avviare il browser [Workspace](#) (inoltre selezionare [Microsoft 365](#) o [Aggiungi servizio web](#)) > [Menu Internet](#) > [Impostazioni](#) > [Generale](#).

[Workspace Pass](#) permette di gestire con facilità l'ID e la password del servizio Web senza l'autenticazione biometrica sui dispositivi mobili. A tale scopo, è necessario accedere al proprio account Samsung. La password è crittografata per essere memorizzata in modo sicuro sul Prodotto.

Tuttavia, l'accesso a [Workspace Pass](#) potrebbe non funzionare in base alle politiche del sito web.

[Workspace Pass](#) funzionanti solo su [Workspace](#).

-  Per accedere in modo sicuro al servizio Web, è possibile usare la chiusura automatica del browser [Workspace](#) o eliminare i log della cronologia.
-  Prima di accedere al servizio Web, vedere "[Leggere prima di usare la funzione Internet](#)".
-  Il browser [Workspace](#) non condivide i dati con Internet. (Browser web esterno a [Workspace](#))

Il servizio Web supporta le seguenti scorciatoie della tastiera:

- F1: Tornare alla Schermo Principale del [Workspace](#).
- F5: Aggiorna
- F8: Esclude l'audio
- F9/F10: Regola il volume.
- F11: Passa da una schermata piena ad una schermata predefinita.



## Uso dello Accesso alla TV

Attraverso il mirroring, si può guardare il TV dallo schermo del Prodotto.

Selezionare ed eseguire il mirroring del TV desiderato per visualizzare i contenuti del TV dallo schermo del Prodotto.

 > tasto direzionale sinistro >  **Dispositivi connessi** > **Accesso alla TV**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello di TV posseduto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.


## Collegarsi a un TV

Selezionare **Accesso alla TV** per visualizzare un elenco di possibili TV a cui collegarsi. Selezionare e collegare il TV desiderato al Prodotto.

Dopo che una connessione è stata stabilita, il TV appare nell'elenco **Dispositivi connessi** del Prodotto. In seguito, per collegare lo stesso TV, selezionare il TV dall'elenco **Dispositivi connessi**.

Per scollegarsi dal TV, premere il tasto  o  sul telecomando.

## Controllare il TV collegato dal Prodotto

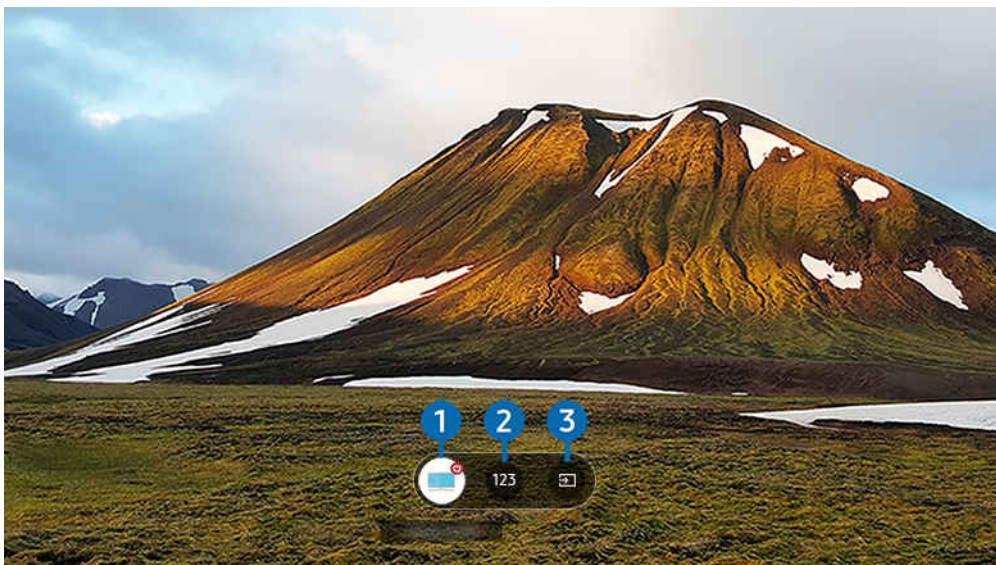

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Per modificare la schermata durante la riproduzione del contenuto, premere il tasto Su sul telecomando.

**1** Accensione: per accendere o spegnere il TV collegato. (Solo attivazione/disattivazione pannello)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

**2** Tastierino numerico: premere il numero di un canale per cambiare il canale del TV collegato. È possibile selezionare il tasto canale su/giù.

**3** Sorgente: per cambiare la sorgente di ingresso collegata al TV.

## Uso di Guida per l'utente

Controllare e leggere il manuale incorporato nel Prodotto.

Avvio dell'Guida per l'utente.


 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente**  
> **Apri la Guida per l'utente**

È possibile visualizzare l'Guida per l'utente integrato che contiene informazioni sulle funzioni principali del Prodotto.

 È possibile eseguire il download di una copia del Guida per l'utente dal sito web Samsung da visualizzare o stampare sul proprio PC o dispositivo mobile (<https://www.samsung.com>).

 Alcune schermate del menu non sono accessibili dal Guida per l'utente.

## Uso dei tasti del Guida per l'utente

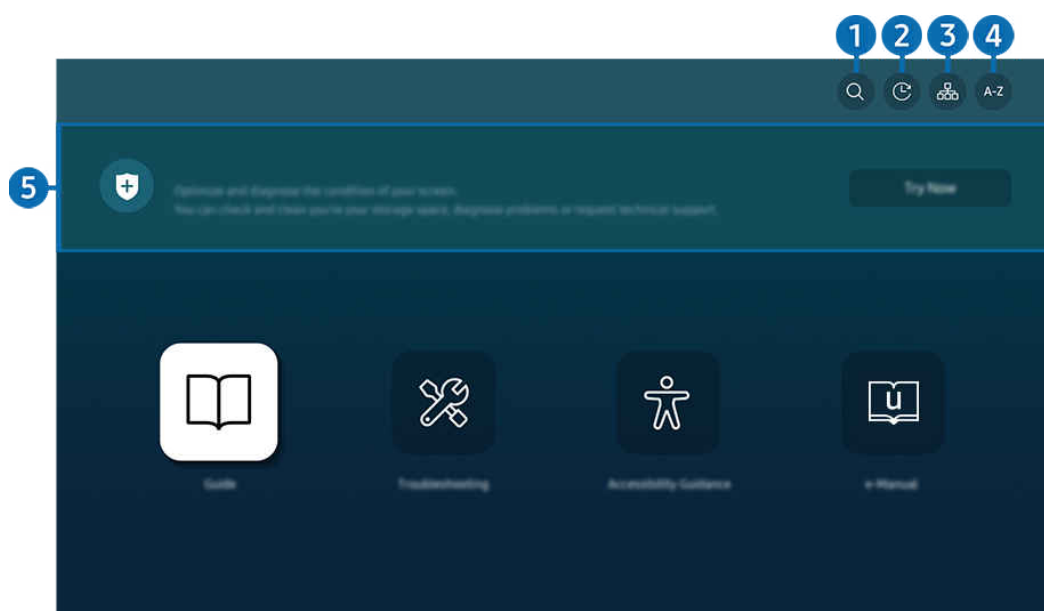

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### 1 (Ricerca)

Scegliere una voce dall'elenco dei risultati per caricare la pagina corrispondente.

### 2 (Argomenti visti di recente)

Selezionare un argomento dall'elenco di argomenti visualizzati di recente.

### 3 (Mappa del sito)

Visualizza gli elenchi per ogni elemento in Guida per l'utente.


#### 4 A-Z (Indice)

Selezionare una parola chiave per consultare la relativa pagina.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

#### 5 Manutenzione dispositivo

Ottimizzare e diagnosticare le condizioni del Prodotto. È possibile controllare e pulire lo spazio di archiviazione, diagnosticare problemi o richiedere assistenza tecnica.

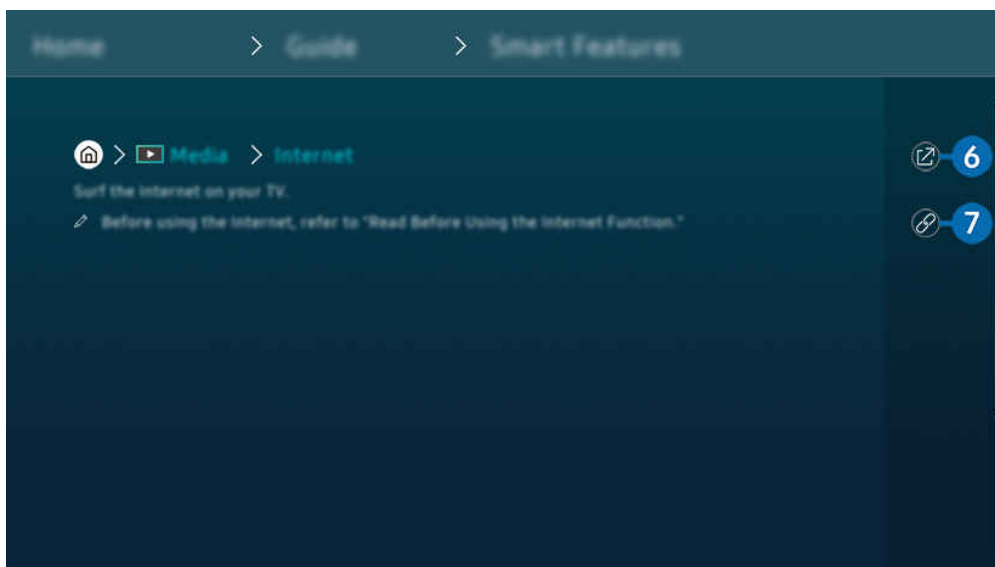

 Le parole in blu (per es. [Internet](#)) indicano la voce di un menu.

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

#### 6 (Prova ora)

Permette di accedere alla voce del menu corrispondente e di provare immediatamente la funzione.

#### 7 (Collega)

Accedere immediatamente all'argomento evidenziato di una pagina del Guida per l'utente.

# Uso di Internet

Navigare in Internet sul Prodotto.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Pagina iniziale** > **Applicazioni** > **Internet**

Selezionando **Internet**, è possibile visualizzare i siti web visitati di recente o i consigli presentati. Selezionando un sito web desiderato, è possibile accedervi direttamente.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  È possibile usare la funzione **Internet** più facilmente dopo aver collegato una tastiera ed un mouse.
-  È possibile scorrere le pagine del browser mediante i tasti direzionali del Samsung Smart Remote o del Telecomando.
-  Le pagine web possono differire da quelle di un PC.
-  Prima di usare **Internet**, vedere "Leggere prima di usare la funzione Internet".
-  L'app **Internet** è dotata di **Impostazioni Samsung Pass** ( > **tasto direzionale sinistro** >  **Pagina iniziale** > **Applicazioni** > **Internet** > **Menu Internet** > **Impostazioni** > **Samsung Pass**).

Con **Samsung Pass**, è possibile effettuare l'accesso al sito web in modo facile e sicuro. Visitando una seconda il sito web, è possibile effettuare l'accesso mediante l'autenticazione biometrica **Samsung Pass** del proprio dispositivo mobile senza dover digitare la propria ID e password.

Tuttavia, questo login **Samsung Pass** potrebbe non funzionare in base alle politiche del sito web. Per questo motivo, è necessario aver effettuato in precedenza l'accesso nel dispositivo mobile con un account Samsung registrato in **Samsung Pass**.

# Uso dello SmartThings


Consente al Prodotto di connettere e controllare i vari dispositivi rilevati nello stesso spazio.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings** [Prova ora](#) [Prova ora](#)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Samsung Daily+** > **In primo piano** >  **SmartThings** [Prova ora](#)  
[Prova ora](#)

È possibile controllare i dispositivi registrati nel cloud SmartThings e i dispositivi direttamente collegati a questo prodotto con un telecomando.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al prodotto o al modello posseduto.
-  Le funzioni controllabili con il telecomando potrebbero non funzionare a seconda della posizione del dispositivo. In questo caso, cambiare la posizione del dispositivo.
-  Il consumo di energia potrebbe aumentare poiché SmartThings funzionerà quando il Prodotto è a basso consumo o in modalità standby.

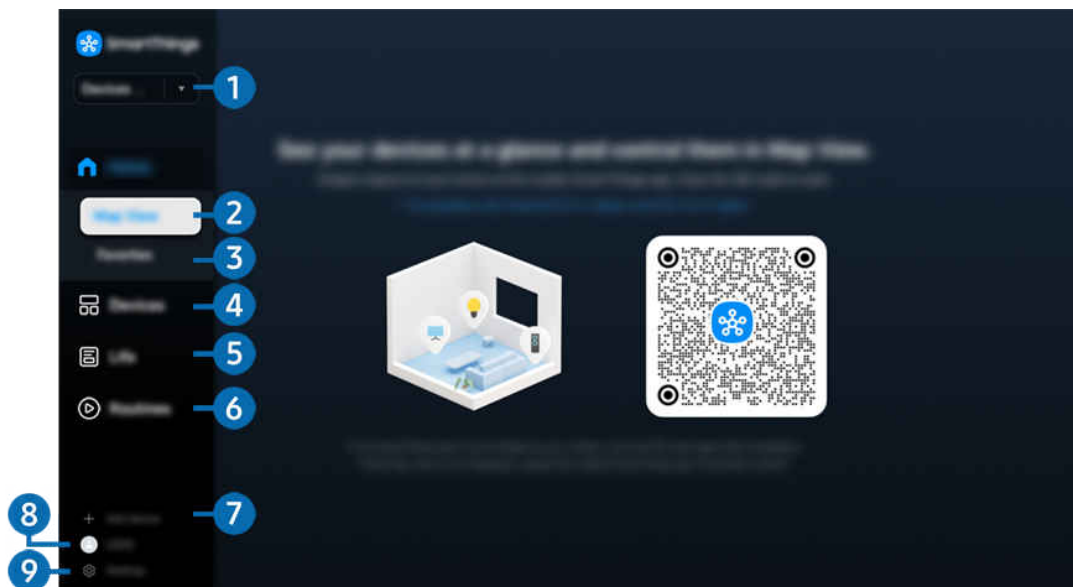

-  L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 Posizione o Dispositivi vicino a Prodotto

- **Luogo**  
Visualizza tutti i luoghi connessi tramite l'app SmartThings.

- **\*Dispositivi vicino a Schermo intelligente**  
Visualizza tutti i dispositivi rilevati collegabili e controllabili.

È possibile eseguire le opzioni di controllo dopo aver selezionato un dispositivo desiderato.

-  Le opzioni disponibili possono variare in base al dispositivo.
-  \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## 2 Vista mappa

è possibile controllare lo stato dei dispositivi registrati.

Se si accede con lo stesso account utilizzato per l'app mobile SmartThings, è possibile visualizzare i dispositivi registrati tramite SmartThings in modo più intuitivo da [Vista mappa](#).

## 3 preferito

Visualizzare i dispositivi o le funzioni impostati come preferiti dalla scheda [Dispositivo/Vita/Routine](#).

## 4 Dispositivo

Visualizzare i dispositivi collegati a SmartThings e utilizzare il telecomando per selezionare e controllare i dispositivi collegati.

### Elenco dei dispositivi compatibili con il Product

| Tipo                                            | Descrizione dettagliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivi per il telecomando IR (IR Sniffing) | Condizionatore d'aria, depuratore d'aria, aspirapolvere, robot aspirapolvere, ventilatore elettrico, umidificatore                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dispositivi Bluetooth                           | Altoparlanti Bluetooth, cuffie, Soundbar, tastiera, mouse, game pad                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dispositivi SmartThings                         | Per i dettagli sui dispositivi SmartThings, visitare la pagina <a href="https://partners.smartthings.com/supported-devices">https://partners.smartthings.com/supported-devices</a> .<br> I dispositivi SmartThings possono essere controllati anche dall'app mobile. |

 Per un elenco dettagliato dei dispositivi supportati, visita [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al dispositivo esterno.

## 5 Vita

Visualizza i servizi Vita consigliati che possono essere visualizzati o controllati da SmartThings.

 Vengono visualizzati solo i servizi Vita supportati da Prodotto.

## 6 Routine

Visualizza o esegue le scene create dalla scheda [Routine](#) nell'applicazione mobile SmartThings.

## 7 Aggiungi dispositivo

Visualizza l'elenco dei dispositivi registrabili sul Prodotto. È possibile registrare un qualsiasi dispositivo selezionando nell'elenco.

## 8 Account Samsung

Accedere alla schermata dell'account Samsung per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

 Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare [Accedi](#) per effettuare l'accesso.

## 9 Impostazioni

Modificare i dispositivi collegati a [SmartThings](#) o configurare le impostazioni di notifica per i dispositivi. È inoltre possibile attivare la funzione hub [SENSORI](#) o SmartThings.

### SmartThings Accesso rapido

Controllare i dispositivi più utilizzati accedendo al menu  [Dispositivi connessi](#), senza dover accedere a [SmartThings](#).

 > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#)



## Utilizzare le utili funzioni SmartThings Hub [Prova ora](#)

Utilizzate le funzioni SmartThings Hub su vari prodotti Samsung per collegare i dispositivi IoT (per esempio, lampadine, spine o sensori) supportati da SmartThings.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **SmartThings** > **Impostazioni**  
> **SmartThings Hub**

-  Questa funzione può richiedere un dongle SmartThings per la connettività tramite Zigbee o Thread, a seconda del modello.
-  Assicurarsi di usare lo stesso account Samsung per accedere al Prodotto e all'app mobile SmartThings.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo connesso.

## Registrazione e gestione dei dispositivi tramite SmartThings [Prova ora](#)

### Registrazione di periferiche del Product

- Quando vi sono dispositivi rilevati vicino al Prodotto, sullo schermo del Prodotto viene visualizzata una finestra di registrazione.

-  Quando non viene rilevato alcun dispositivo, il pop-up potrebbe non apparire.
-  Per connettere un dispositivo Bluetooth, assicurarsi che il dispositivo sia stato abbinato.

- Selezionare **Registrazione** per registrare il dispositivo.

-  Per registrare un apparecchio, assicurarsi che utilizzi IR e che sia rilevabile nell'area circostante il Prodotto. Le opzioni e i dispositivi supportati possono variare in base al modello.

-  Selezionare **Chiudi**. La finestra di registrazione del dispositivo quindi scomparirà.

È possibile registrare un dispositivo in  > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings**  
> **Aggiungi dispositivo**.

-  Un dispositivo collegato tramite cavo HDMI o una fotocamera USB viene registrato automaticamente.

-  I modelli con fotocamera integrata non supportano il collegamento di una fotocamera USB esterna.

-   > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings**: è possibile visualizzare le opzioni disponibili per ogni dispositivo. [Prova ora](#)

Le opzioni supportabili possono variare in base al dispositivo.

### Registrazione di un prodotto/elettrodomestico intelligente/dispositivo IoT dall'app mobile

Utilizzare l'app mobile SmartThings per registrare il prodotto gli elettrodomestici intelligenti o vari dispositivi IoT. Alcuni dispositivi IoT possono essere registrati solo utilizzando questa app mobile. Nell'app mobile, toccare + (Aggiungi dispositivo) per registrare un dispositivo.

Collegare il campanello della porta al prodotto per ricevere una notifica dal videocitofono e parlare con il visitatore mentre si guarda il prodotto.

-  Sono supportati solo campanelli della porta certificati WWST (Works with SmartThings). Le opzioni supportate potrebbero variare in base al dispositivo.

## Utilizzare i sensori dello schermo tramite SmartThings [Prova ora](#)

Quando si attiva il sensore, è possibile vedere il dispositivo del sensore nella scheda Dispositivo SmartThings. È possibile creare vari scenari IoT con il Prodotto senza acquistare un sensore IoT separato.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > **SmartThings** > **Impostazioni** > **SENSORI**

 Ogni sensore può essere attivato con il consenso dell'utente.

 Alcuni sensori potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

## Controllo SmartThings con Bixby [Prova ora](#)

Con Bixby sul prodotto, è possibile controllare i dispositivi collegati a SmartThings, nonché Prodotto, utilizzando i comandi vocali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo connesso.

## Controllo del dispositivo di visualizzazione dall'app mobile SmartThings [Prova ora](#)

Dall'app mobile SmartThings, utilizzare le funzioni del telecomando del Prodotto, ad esempio On/Off, Canale, Volume e i quattro tasti direzionali. È inoltre possibile utilizzare **Ricerca**, **Applicazioni**, la fotocamera mobile e altre funzioni dell'app mobile.

**Routine** nell'app mobile SmartThings consente di eseguire automaticamente le applicazioni installate sul Prodotto.

Con **Routine**, è possibile accendere il Prodotto all'ora desiderata ed eseguire automaticamente le applicazioni utilizzate di frequente.

## Controllo di un dispositivo di visualizzazione dall'app SmartThings in Galaxy Watch

Nell'app SmartThings in Galaxy Watch, utilizzare le funzioni del telecomando per attivare e disattivare il Prodotto, cambiare canale, regolare il volume o usare i tasti direzionali. Se si passa alla **Modalità puntatore** mentre si usa una funzione del telecomando, è possibile controllare il Prodotto con semplici gesti della mano.

 La **Modalità puntatore** potrebbe non essere supportata da alcune app o alcuni dispositivi esterni.

 La **Modalità puntatore** potrebbe non essere supportata, a seconda del modello di Galaxy Watch e della versione di /Wear OS.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Riprodurre immagini/video/musica

Riprodurre i contenuti multimediali memorizzati sul proprio Prodotto, dispositivi USB, dispositivi mobili, videocamere, PC, ecc.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Dispositivi connessi** > Dispositivo connesso [Prova ora](#)

È possibile riprodurre sul Prodotto i contenuti memorizzati sui dispositivi di memoria, quali i dispositivi USB, i dispositivi mobili o una videocamera.

-  Non è possibile riprodurre contenuti multimediali se questi, o il dispositivo di memoria, non sono supportati dal Prodotto. Per maggiori informazioni, vedere "[Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica](#)".
-  Eseguire il backup di file importanti prima di collegare un dispositivo USB. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento di file.

È possibile usare le seguenti funzioni nella schermata dell'elenco dei contenuti multimediali di un dispositivo di memoria.

- **Filtra per**

Filtra i contenuti multimediali per tipologia di contenuto.

- **Ordina per**

Ordina l'elenco dei contenuti.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo esterno.

- **Opzioni**

Elimina o riproduce il contenuto multimediale selezionato dall'elenco dei contenuti multimediali. Selezionando **Aggiorna**, l'elenco dei contenuti viene ricaricato.

 È possibile eliminare solo i contenuti registrati Per eliminare un contenuto, cambiare l'opzione **Filtra per** in **Registrati**.

 **Registrati** potrebbe non essere supportato in base all'area geografica di appartenenza.

## Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su computer o dispositivi mobili

1. Selezionare un dispositivo con contenuti multimediali in  > tasto direzionale sinistro >  **Dispositivi connessi** > Sorgenti. Verrà visualizzato quindi un elenco di contenuti multimediali presenti nel dispositivo.
2. Selezionare un contenuto multimediale dall'elenco.

Il contenuto selezionato viene riprodotto.

 Il contenuto potrebbe non essere riprodotto in base al metodo di crittografia utilizzato o al formato del file. Alcune funzioni, inoltre, potrebbero avere alcune restrizioni.

 I contenuti presenti nei dispositivi collegati al Prodotto tramite la rete potrebbero non essere riprodotti in modo fluido a causa di problemi di comunicazione della rete. In questo caso, utilizzare un dispositivo USB.

## Riprodurre contenuti multimediali sui dispositivi USB

1. Collegare un dispositivo di memoria USB alla porta USB.
2. Selezionare il dispositivo USB in  > tasto direzionale sinistro >  **Dispositivi connessi**.
3. Dall'elenco, selezionare il contenuto multimediale da riprodurre.

Il contenuto selezionato viene riprodotto.

## Ascoltare l'audio del dispositivo mobile tramite gli altoparlanti del Prodotto usando Sound Mirroring

Ascoltare musica nel proprio spazio abitativo. Vengono generate visualizzazioni sul Prodotto che alterano e rispondono alla frequenza della musica.

1. Cercare e collegare il proprio Prodotto dall'elenco dei dispositivi  (Bluetooth) del proprio dispositivo mobile.
2. Selezionare un contenuto multimediale per riprodurlo sul proprio dispositivo mobile.

Il contenuto multimediale viene riprodotto attraverso gli altoparlanti del Prodotto.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  In alcuni modelli, l'immagine del contenuto riprodotto può differire in base al modello posseduto.
-  Se il Prodotto e la soundbar sono collegati in modalità wireless, il funzionamento potrebbe avere alcune limitazioni.

## Tasti e funzioni disponibili durante la riproduzione di contenuti multimediali

Premere il tasto Selezione durante la riproduzione di contenuti video, foto o registrati. Vengono visualizzati i seguenti tasti.

-  I tasti e le funzioni indicati potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  I tasti disponibili e le funzioni possono differire dal contenuto in visione o riprodotto.

- **Pausa, Riproduci**

Interrompe temporaneamente o riproduce un contenuto multimediale.

- **Avanti / Indietro**

Premere il tasto Su per passare alla barra di controllo della riproduzione, quindi selezionare il tasto Sinistra o Destra per avanzare o retrocedere di 10 secondi nel video.

- Passare ad una specifica porzione di riproduzione, spostare il focus sulla barra di riproduzione e selezionare una delle cinque miniature.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al formato del file.

- Arresta

Interrompere la riproduzione dei contenuti.

- **Precedente / Successivo**

Visualizza il contenuto multimediale precedente o successivo.

Se il tempo di riproduzione del video è di 3 o meno secondi e viene premuto il pulsante , il video inizia dall'inizio.

- **Riavvolgi / Avanzamento rapido**

Riproduce il contenuto multimediale in avanti o indietro. Per incrementare fino a 3 volte la velocità delle funzioni rewind (RW) e fast forward (FF), premere più volte questo tasto. Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare l'opzione  o premere il tasto .

È possibile usare le funzioni seguenti quando il video viene messo in pausa. Con il video in pausa, il Prodotto non riproduce audio.

- **Riavvolgimento lento o Avanzamento lento:** Permette di riprodurre lentamente il video in avanti o indietro selezionando l'opzione  o . Esistono 3 velocità di riproduzione. Per cambiare la velocità di riproduzione, premere più volte l'opzione. Per tornare alla velocità di riproduzione normale, selezionare l'opzione  o premere il tasto .

- **Modalità 360**

Permette una visione a 360 gradi di video e foto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al formato del file.

 I file video che utilizzano il codec mjpeg non supportano la visione a 360 gradi.

 Se un video o una foto non supporta la visione a 360 gradi, la sua applicazione potrebbe causare la distorsione delle immagini.

 L'applicazione della rotazione a 360 gradi ad un video potrebbe provocare l'attivazione della riproduzione a velocità doppia.

 I video che supportano la visione a 360 gradi possono essere interrotti qualora la stessa funzione venga applicata simultaneamente ad altre funzioni durante la riproduzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune risoluzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Rotazione automatica 360**

Regola automaticamente l'angolo di visione del video analizzando la quantità di variazioni delle immagini durante la riproduzione di un file video con un angolo di visione di 360 gradi. All'attivazione di questa funzione la rotazione inizia dopo un breve lasso di tempo.

Quando **Rotazione automatica 360** è evidenziato, premere il tasto Selezione per passare alle seguenti modalità:

-  Generale
-  Dinamica
-  Naturale

 Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità 360** è attiva.

 Quando **Rotazione automatica 360** è attivato, segue una regolazione automatica. La posizione di regolazione può variare in base all'immagine.

 L'angolo di visione del video viene manualmente regolato in modalità Generale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al formato del file.

 I file video che utilizzano il codec mjpeg non supportano la visione a 360 gradi.

 Se un video non supporta la visione a 360 gradi, la sua applicazione potrebbe causare la distorsione delle immagini.

 L'applicazione della rotazione a 360 gradi ad un video potrebbe provocare l'attivazione della riproduzione a velocità doppia.

 I video che supportano la visione a 360 gradi possono essere interrotti qualora la stessa funzione venga applicata simultaneamente ad altre funzioni durante la riproduzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune risoluzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Ripetizione**

Riproduce continuamente il file corrente o tutti i file contenuti nella stessa cartella.

- **Casuale**

Riproduce i brani musicali in ordine casuale.

- **Immagine off**

Riproduce i file musicali a schermo spento.

- **Adattamento a schermo**

Adatta la foto allo schermo.

- **Ruota a sinistra / Ruota a destra**

Ruota le immagini verso sinistra o verso destra.

- **Zoom avanti**

Zoom in una fotografia.

- **Musica di sottofondo**

Mette in pausa o riprende la riproduzione della musica di sottofondo durante la visione di foto sul Prodotto.

 Questa funzione è disponibile dopo aver abilitato l'opzione **Musica di sottofondo**.

- **Opzioni**

 Le opzioni disponibili possono variare in base al modello ed al contenuto.

| Funzione                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocità diapositive</b> | Imposta la velocità dello slideshow.<br> Nel caso ci sia solo una foto memorizzata sul dispositivo USB, lo slide show non ha inizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Effetto present.</b>     | Applica degli effetti di transizione allo slide show.<br> Nel caso ci sia solo una foto memorizzata sul dispositivo USB, lo slide show non ha inizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Musica di sottofondo</b> | Riproduce la musica di sottofondo così come impostato nella finestra a comparsa durante la riproduzione delle foto sul Prodotto.<br> I file musicali devono essere memorizzati sullo stesso dispositivo USB contenente le foto.<br> Per interrompere temporaneamente la musica di sottofondo, selezionare <b>Musica di sottofondo</b> in basso nella schermata di riproduzione. |
| <b>Sottotitoli</b>          | È possibile impostare le opzioni dettagliate dei sottotitoli quali la lingua, sync, dimensione e colore.<br> Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente, controllare le impostazioni della codifica.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ruota</b>                | Ruota il video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lingua audio</b>         | Cambia il formato audio.<br> Questa funzione è disponibile solo quando il video supporta l'audio multitraccia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informazioni</b>         | Per visualizzare informazioni dettagliate sul contenuto multimediale corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




## Uso dello Multi View

È possibile visualizzare più elementi di contenuto attraverso Multi View.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** >  **Multi View** [Prova ora](#)

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Le modalità **Modalità gioco**, **VRR** e **Giochi sul cloud** non sono supportate quando ci si trova in modalità **Multi View**.
-  Quando si visualizzano più schermi piccoli usando **Multi View**, le risoluzioni di alcuni schermi potrebbe apparire bassa.
-  È possibile visualizzare solo uno schermo collegato tramite ingresso esterno (inclusi HDMI, DisplayPort, Type-C) e uno schermo collegato tramite mirroring.
-  I modelli Odyssey Ark supportano la visualizzazione di un massimo di quattro ingressi esterni in modalità **Multi View**.
-  In modalità **Multi View**, per gli ingressi esterni sono supportate frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz. Alcuni modelli supportano fino a 60 Hz.

Per avviare la **Multi View**, accedere a  > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** >  **Multi View**. A questo punto, selezionare la voce desiderata dall'elenco Agg vista. In alternativa, selezionare **Crea il mio personalizzato** per configurare uno schermo e un layout personalizzato. È possibile aggiungere o eliminare una schermata nella schermata **Multi View** attuale premendo il **tasto direzionale giù** sul telecomando.

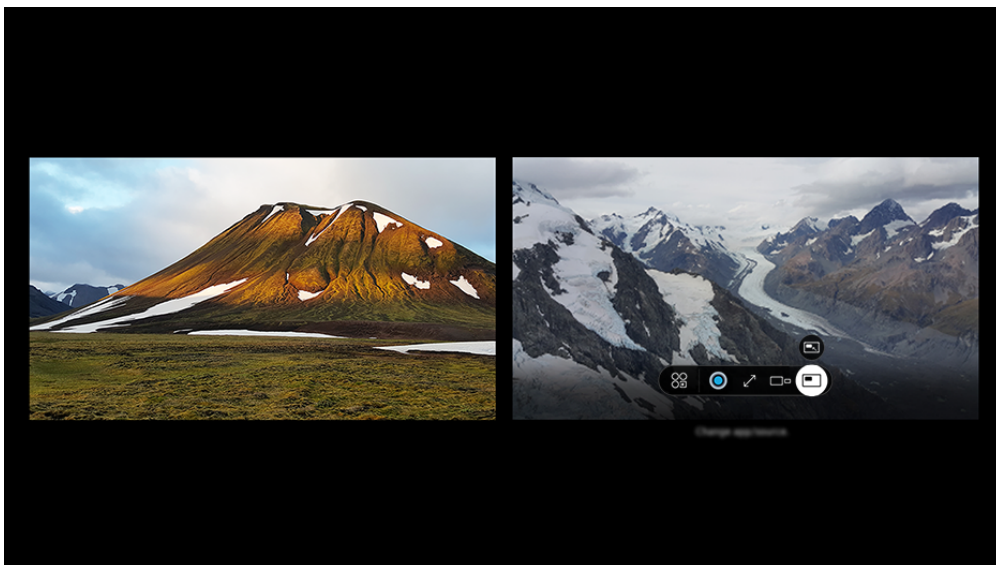

-  L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Quando **Multi View** è in esecuzione, premere il **tasto Selezione** per configurare i seguenti menu.

-  Questa funzione e le relative opzioni di ogni icona di menu potrebbero non essere disponibili in base al modello ed alla regione di appartenenza.

-  **App/Sorgente**

È possibile cambiare il contenuto per la finestra selezionata.

- **Contenuti**

È possibile visualizzare l'app o la sorgente attualmente in uso.

 Una volta selezionato un contenuto, è possibile controllare la schermata o cambiare la app e la sorgente.

-  **Ingrandisci**

Visualizza la schermata selezionata in modalità a schermo intero.

-  **Return to Multi View**

Riduci la schermata massimizzata alle dimensioni originali e torna a **Multi View**.

-  **Dim. schermo**

Seleziona la dimensione desiderata della **Multi View**.

-  **Posizione schermo**

Selezionare una posizione nella schermata **Multi View**. Il menu **Posizione schermo** viene visualizzato solo quando il prodotto è in modalità Portrait.

-  **Immagine nell'immagine**

Seleziona la posizione di una piccola schermata sullo schermo pieno. Una schermata di ingrandimento sinistra o destra verrà visualizzata come piccola finestra.

-  **Doppio audio**

Si avvertirà un suono proveniente contemporaneamente da entrambe le schermate regolando il rapporto del suono di ogni schermata.

 **Doppio audio** non è disponibile in alcune app.

-  **Altoparlante Bluetooth**

Collegando l'altoparlante Bluetooth si avverte un segnale acustico.

-  **Pieno schermo**

**Multi View** viene disattivata e viene visualizzato lo schermo pieno.

-  **Elimina**

È possibile eliminare la schermata selezionata.

Per chiudere **Multi View**, tenere premuto il tasto  o premere il tasto  sul Samsung Smart Remote.

-  Questa funzione può essere avviata ed interrotta premendo il tasto  sul Samsung Smart Remote.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.
-  Questa funzione è utilizzabile solo da dispositivi esterni o app che supportano **Multi View**.
-  Durante l'esecuzione della modalità **Multi View**, la trasmissione della app dal proprio dispositivo mobile viene eseguita in **Multi View**. Questa funzione non è supportata da tutte le app.
-  In alcuni modelli, è possibile visualizzare l'immagine di una videocamera collegata alla app SmartThings del proprio dispositivo mobile.
-  Quando in **Multi View** si utilizza un dispositivo esterno che si collega a un ricevitore o una Soundbar, l'uscita audio viene effettuata tramite gli altoparlanti del Prodotto e non tramite il ricevitore o la soundbar.

# Uso dello Samsung Vision AI Companion

Samsung Vision AI Companion è disponibile attraverso un servizio di chatbot intelligente fornito insieme a Samsung Intelligenza artificiale.

Per qualsiasi domanda, premere il pulsante  e porre la domanda. Porre tutte le eventuali domande parlando, come se si stesse parlando con un'altra persona, per ricevere suggerimenti sui contenuti e sui servizi correlati all'argomento. Premere il tasto  per esplorare le principali funzioni basate sull'Intelligenza artificiale.

La funzione [Samsung Vision AI Companion](#) è in grado di fornire molte risposte, a seconda dell'ambiente dell'utente e delle domande che vengono poste. I servizi forniti dipendono dalle condizioni di esecuzione.

## Prima dell'uso

-  Per utilizzare questo servizio è necessario accettare i Termini d'uso di Smart Hub e dei servizi della cronologia di visualizzazione. Se non si accettano i Termini d'uso non è possibile utilizzare questo servizio.
-  Per usare questa funzione, il prodotto deve essere connesso a una rete.
-  Per utilizzare questa funzione è necessario accedere al proprio account Samsung.

## Attenzione

-  A seconda della versione del software, il pulsante  potrebbe non avviare la funzione [Samsung Vision AI Companion](#).
-  Non è possibile accedere a questo servizio se i requisiti di età non sono soddisfatti.
-  Se sul Prodotto è abilitato il limite di età per i contenuti, per utilizzare questo servizio è necessario inserire un PIN.
-  Se si cambia la lingua del servizio, l'accesso ad alcuni servizi o informazioni potrebbe essere limitato.
-  I tipi di contenuti cercati e consigliati possono variare in base al fornitore di contenuti.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questo servizio fornisce contenuti generati tramite l'Intelligenza artificiale. Potrebbe essersi verificato un errore; ricontrollare.
-  Le risposte fornite potrebbero non includere i contenuti di alcune app.
-  Il nome di questa funzione potrebbe essere diverso a seconda del modello o dell'area geografica.

## Utilizzo della funzione Samsung Vision AI Companion durante la visualizzazione

Durante la visione della TV in diretta attraverso [Samsung TV Plus](#) o un set-top box, premere  per ricevere informazioni correlate e suggerimenti sui contenuti.

-  Per utilizzare questa funzione è necessaria l'impostazione o la registrazione del fornitore di servizi di trasmissione.
-  Vengono forniti suggerimenti basati sui contenuti visualizzati. I suggerimenti possono variare in base al fornitore di servizi.

## Altri utilizzi della funzione Samsung Vision AI Companion

Quando si utilizzano servizi diversi dalle trasmissioni, premendo il tasto  è possibile esplorare varie funzionalità basate sull'Intelligenza artificiale. Si può accedere a un gran numero di app e servizi basati sull'Intelligenza artificiale.

-  Le funzioni disponibili possono variare in base al modello o all'area geografica.

## Utilizzo del servizio tramite Bixby

Quando si utilizzano i servizi Bixby tramite il riconoscimento vocale, passare a [Funzioni IA avanzate](#) () > [Impostazioni Bixby](#) > [Funzioni IA avanzate](#)) e impostare il parametro in modo che la funzione [Samsung Vision AI Companion](#) fornisca le risposte. Dopo aver regolato l'impostazione, premere il pulsante  o pronunciare il comando "Hi, Bixby" per avviare Bixby e utilizzare il servizio [Samsung Vision AI Companion](#).

-  Se [Samsung Vision AI Companion](#) non è in grado di rispondere a una domanda, Bixby può intervenire e rispondere al suo posto.
-  L'accesso ai contenuti consigliati potrebbe essere soggetto a una registrazione o a un acquisto.
-  Sono possibili molte risposte, a seconda della domanda posta. I tipi e il numero di contenuti consigliati, così come le opzioni del servizio, possono variare. Se la risposta fornita non è quella desiderata, è possibile ottenere una risposta più accurata riformulando la domanda in modo più specifico.

## Utilizzo delle impostazioni

Sul lato destro della schermata principale del servizio [Samsung Vision AI Companion](#), selezionare il menu delle impostazioni per visualizzare le funzionalità relative alle impostazioni del servizio.

- [Risposte parlate](#)  
Impostare Samsung Vision AI Companion in modo da fornire risposte parlate.
- [Guida per l'utente](#)  
Fornisce un elenco delle funzionalità principali di Samsung Vision AI Companion insieme a informazioni utili.
- [Avviso sulla privacy](#)  
Mostra la cronologia del riconoscimento dell'utente, necessaria per l'utilizzo del servizio Samsung Vision AI Companion.

## Uso dello Click to Search

Ricevere consigli su contenuti che potrebbero essere correlati a quelli attualmente in riproduzione.

Visualizzare le informazioni sui contenuti in riproduzione e ricevere consigli su contenuti correlati. Ottenere informazioni sui protagonisti attualmente sullo schermo, tra cui altri contenuti nei quali sono presenti.

-  Per usare questa funzione, il Prodotto deve essere connesso a una rete.
-  Questa funzione è supportata dalla TV in diretta o da [Samsung TV Plus](#) con una connessione tramite un set-top box; non è supportata da altre sorgenti in ingresso o da altre app.
-  Abilitando la voce "Accetto di usare il servizio Click to Search avanzato", Bixby fornirà risposte più approfondite. È possibile farlo accedendo a  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Bixby](#) > [Funzioni IA avanzate](#).
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Il tipo di informazioni consigliate può variare a seconda del fornitore di contenuti.

Le seguenti opzioni sono disponibili nella schermata [Click to Search](#):

- Ottenere informazioni sui contenuti in riproduzione e consigli su contenuti correlati.
  - Ottenere informazioni sui protagonisti dei contenuti in riproduzione, tra cui altri contenuti nei quali sono presenti.
-  Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, in base al fornitore di contenuti.

## Avvio della funzione con un tasto del Samsung Smart Remote

Per avviare la funzione [Click to Search](#) quando si guardano contenuti di [Samsung TV Plus](#), premere il tasto  del Samsung Smart Remote o tenere premuto il tasto  per più di 1 secondo.

-  Il tasto  potrebbe non essere supportato, a seconda del modello di telecomando.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

# Funzioni avanzate

Usare le utili funzioni disponibili sul Samsung Prodotto.

## Uso dello Modalità AI

Permettere al Prodotto di analizzare le condizioni ambientali circostanti ed il contenuto in visione così da poter fornire un'esperienza di visione migliore.

 > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni di Modalità AI](#) > [Modalità AI](#) [Prova ora](#)

In [Modalità AI](#), il Prodotto riconosce ed analizza l'ambiente circostante, il rumore, il contenuto e gli schemi di utilizzo per fornire la migliore esperienza visiva possibile. Le opzioni sotto possono essere attivate e disattivate. Creare il proprio ambiente di visione preferito.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- [Immagine adattiva](#) [Prova ora](#)

- [Ottimizzato dall'IA](#)

Ottimizza la luminosità e offre la migliore qualità delle immagini in tempo reale, in base al livello di illuminazione nella stanza e al contenuto visualizzato.

- [Personalizzazione dell'IA](#)

L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di contenuto che si sta guardando (ad esempio, Giochi sportivi, Film, Generici) e passa alle impostazioni di qualità dell'immagine personalizzate in modo automatico.

Con le [Impostazioni Modalità di personalizzazione dell'IA](#) gli utenti possono personalizzare la qualità dell'immagine per ogni tipo di contenuto.

 Alcuni modelli, modalità o applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.

 Per utilizzare la [Personalizzazione dell'IA](#), è prima di tutto necessario impostare le preferenze per la qualità dell'immagine per ogni tipo di contenuto.  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni di Modalità AI](#) > [Impostazioni Modalità di personalizzazione dell'IA](#)

 Le impostazioni regolabili mediante [Personalizzazione dell'IA](#) possono variare a seconda del paese.

- **Impostazioni Modalità di personalizzazione dell'IA**

 Questa funzionalità è disponibile quando l'opzione **Immagine adattiva** è impostata su **Ottimizzato dall'IA**.

- **Impostazioni dettagliate**

Personalizza con facilità le impostazioni, come Luminosità, Contrasto, Colore e Toni colore per ogni tipo di contenuto (ad esempio, Giochi sportivi, Film, Generici).

 Le voci di impostazione disponibili in **Impostazioni dettagliate** possono variare a seconda del paese.

- **Impostazioni suono adattivo**

Con il riconoscimento dei contenuti basato sull'intelligenza artificiale, scene come eventi sportivi e film vengono automaticamente personalizzate in base alle impostazioni dell'immagine preferite.

- **Amplificatore vocale attivo / Amplificatore vocale Pro attivo** [Prova ora](#)

Analizza la rumorosità ambientale e fornisce un ottimo audio in base alla rumorosità presente.

 Questa funzione è disponibile solo quando l'interruttore del microfono del Prodotto è attivo e l'uscita audio è impostata sull'altoparlante del Prodotto oppure quando la Soundbar Samsung collegata alla funzione **Immagine adattiva** è connessa. La posizione dell'interruttore del microfono potrebbe variare a seconda del modello o dell'area geografica.

 Durante l'uso di questa funzione, il Prodotto non memorizza i dati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcuni modelli o app (ad esempio, **Modalità gioco**).



– **Suono adattivo Pro** [Prova ora](#)

Fornisce una qualità audio superiore analizzando l'ambiente di visione ed i componenti acustici dei contenuti.

-  Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'interruttore del microfono nella parte inferiore del Prodotto è attivo e l'uscita audio è impostata sull'altoparlante del Prodotto.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcuni modelli o app (es. [Modalità gioco](#), ed app che controllano l'audio del Prodotto).
-  Durante l'uso di questa funzione, il Prodotto non memorizza i dati.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Il nome di questa funzione può essere visualizzato in modo diverso in base al modello.

– **Volume adattivo** [Prova ora](#)

Regola automaticamente il volume a un livello specifico durante la visione del Prodotto. Il Prodotto analizza la cronologia di uso del volume così da regolare automaticamente il volume durante l'uso di una app o passa ad una sorgente di ingresso esterna.

-  Questa funzione è disponibile solo quando l'uscita audio del Prodotto è impostata sull'altoparlante del Prodotto.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune app o dispositivi esterni.
-  Il funzionamento di questa funzione influenza la funzione [Volume auto](#) ma non il contrario.
-  Questa funzione opera sulla base della cronologia d'uso del volume e potrebbe non funzionare qualora la cronologia di uso del volume abbia un lasso di tempo insufficiente.
-  La quantità di differenza espressa da questa funzione non eccede di +/- 5 livelli il volume corrente e questa funzione non cambia il volume corrente qualora ecceda di 40.

# Utilizzo degli assistenti vocali

E' possibile modificare le impostazioni di Assistente vocale dopo averlo selezionato.

Selezionare la Assistente vocale.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Voce** > **Assistente vocale** [Prova ora](#)

Selezionare il **Assistente vocale** da utilizzare per semplificare il controllo del Prodotto.

-  Per utilizzare questa funzione, il Prodotto deve essere connesso alla rete.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  **Assistente vocale** supporta solo alcune lingue e le funzioni supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.
-  La funzione **Attivazione vocale** potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto, al **Assistente vocale** o all'area geografica di appartenenza.
- **Bixby / Amazon Alexa**
  -  Per utilizzare **Assistente vocale**, seguire le istruzioni sullo schermo del Prodotto per abilitare il **Assistente vocale** selezionato.
  -  Per modificare le impostazioni per **Assistente vocale**, aprire il menu Impostazioni sotto ogni **Assistente vocale** ( > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce** > **Assistente vocale**). [Prova ora](#)
  -  Per attivare i menu Impostazioni di ogni **Assistente vocale**, accedere ad ogni **Assistente vocale**.
  -  Per avere un esempio di comando vocale, vedere i menu Impostazioni di ogni **Assistente vocale**.

# Uso dello Bixby

Impostare Assistente vocale su Bixby. Parlare nel microfono del Samsung Smart Remote o nel Prodotto per controllare il Prodotto.

-  Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Assistente vocale](#)) [Prova ora](#)
-  Bixby è disponibile solo quando il Prodotto è connesso alla rete.
-  Per usare Bixby, registrarsi ed accedere al proprio account Samsung. Alcune funzioni possono non essere supportate senza aver effettuato l'accesso al proprio account Samsung.
-  Bixby supporta solo alcune lingue e le funzioni supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.
-  Bixby potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.
-  Il microfono del prodotto potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

## Avviare Bixby con la voce

È possibile iniziare immediatamente una conversazione con Bixby pronunciando le parole "Hi, Bixby." Pronunciare "Hi, Bixby" e l'icona Bixby nella parte inferiore della schermata del Prodotto verrà attivata in modalità Ascolto. Continuare a parlare.

-  Per ottenere i migliori risultati, è necessario essere entro 3-4 m dal Prodotto. Se Bixby non risponde, vedere "[Ho pronunciato 'Hi, Bixby/Alexa' ma Bixby/Alexa non risponde.](#)" in "Risoluzione dei problemi".
-  Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

## Avviare Bixby usando i tasti del Samsung Smart Remote.

È possibile anche intrattenere una conversazione con Bixby usando i tasti del Samsung Smart Remote. Mantieni premuto il tasto  del Samsung Smart Remote, pronuncia un comando vocale e rilascia il tasto .


Per informazioni dettagliate su come utilizzare Bixby, premere una volta il tasto .

- Premendo il tasto , l'icona  appare in basso a destra nella schermata. Premere il tasto Selezione per accedere alla schermata [Discover Bixby](#).



 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

## Conoscere la schermata Esplora Bixby

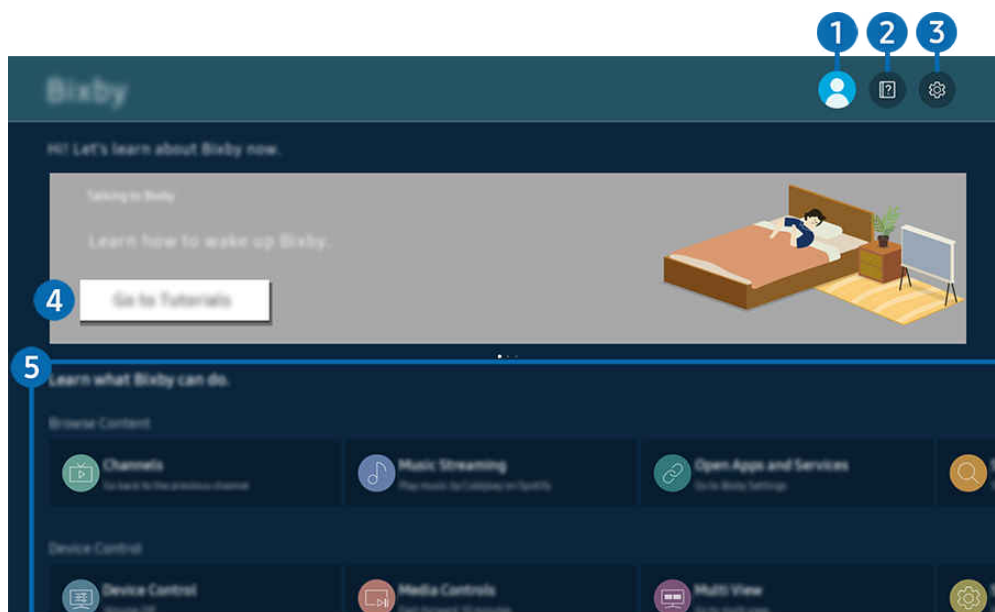

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### 1 Account

Eseguire l'uscita dopo essere passati alla schermata [Account Samsung](#).

 Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare  [Account](#) per effettuare l'accesso.

### 2 Esercitazioni

Viene visualizzata la finestra sull'uso di Bixby.

### 3 Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni dell'uso di Bixby.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Queste funzioni si possono impostare in [Impostazioni Bixby](#) ( >  >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Bixby](#)). [Prova ora](#)

- **Attivazione vocale**

Configurare le impostazioni per attivare Bixby con la voce. E' possibile configurare le seguenti impostazioni: [Attivazione senza usare le mani](#), [Registrazione vocale](#), [Wake-up phrase](#), [Comunica con Bixby senza attivazione](#) e [Sensibilità di attivazione](#). (🔊 > ⚙️ [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#))

Da [Attivazione vocale](#), impostare [Attivazione senza usare le mani](#) per il funzionamento continuo e pronunciare "Hi, Bixby" quando il Prodotto è spento. È possibile utilizzare [Now brief](#), che fornisce una serie di informazioni giornaliere, anche quando non si sta guardando il Prodotto.

- ✎ Per ulteriori informazioni su [Now brief](#), vedere "[Uso dello Now brief](#)".
- ✎ La funzione [Attivazione vocale](#) potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'interruttore del microfono nella parte inferiore del Prodotto è attivo.
- ✎ Il microfono del prodotto potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Per ottenere i migliori risultati, è necessario essere entro 3-4 m dal Prodotto. Se Bixby non risponde, vedere "[Ho pronunciato 'Hi, Bixby/Alexa' ma Bixby/Alexa non risponde.](#)" in "[Risoluzione dei problemi](#)".

- **Lingua e stile della voce**

È possibile cambiare la lingua e lo stile vocale di Bixby.

- ✎ Le lingue del Prodotto e delle altre app non verranno modificate.
- ✎ Bixby supporta solo alcune lingue.
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata su Bixby, a seconda della lingua selezionata.

- **Feedback Bixby**

Riprodurre un suono quando Bixby inizia ed interrompe l'ascolto.

- ✎ I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Funzioni IA avanzate**

Quando pone una domanda a Bixby, si ottengono risposte più approfondite se si utilizza la funzione [Click to Search](#).

 I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Privacy**

È possibile quindi consentire o impedire a Bixby di utilizzare le informazioni personali durante l'uso dei servizi Bixby.

 I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **About Bixby**

Visualizza i dettagli dei Termini e condizioni d'uso.

 I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

#### **4** Comandi consigliati

Visualizza i comandi consigliati utilizzabili per controllare il Prodotto mediante Bixby in base al contesto corrente.

Per non visualizzare i comandi suggeriti, impostare [Suggerimento vocale](#) su [Disattiva](#) (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Suggerimento vocale](#)). [Prova ora](#)

#### **5** Tutti i servizi

È possibile conoscere i comandi vocali per usare Bixby nelle varie situazioni. Usare i tasti direzionali per accedere al comando desiderato, quindi premere il tasto Selezione. È possibile azionare il Prodotto mediante diversi comandi vocali.

## Leggere prima dell'uso di Bixby

- Le lingue e le funzioni di interazione vocale supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.
- Se la lingua differisce dalla lingua del paese, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Bixby è disponibile solo quando il Prodotto è connesso alla rete.
- Anche se il Prodotto è collegato alla rete, potrebbe non essere attivata alcuna risposta a causa di un errore del server della funzione Bixby.
- Le specifiche esistenti della funzione potrebbero cambiare in caso di aggiornamento di Bixby.
- Bixby è disponibile solo nei Prodotti che la supportano e sono dotati di telecomando con microfono.
- I simboli che comprendono "-" ed i caratteri speciali non sono supportati. Di conseguenza, qualora una parola o una frase contengano valori numerici o simboli, la funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- I risultati trovati possono non contenere risultati completi.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento. Pertanto, all'utente potrebbe essere sottoposta una domanda o un contratto di assistenza.
- Per cambiare il canale corrente pronunciandone il nome come comando vocale, completare la [Trova il provider di servizi](#). La voce [Trova il provider di servizi](#) si può impostare in  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Trasmissione](#) > [Informazioni e impostazioni provider di servizi](#). [Prova ora](#)

Se le impostazioni relative al fornitore di servizi non sono configurate, configurarle in  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Ripristino ai dati di fabbrica](#).

[Prova ora](#)



Le impostazioni del Service provider nell'impostazione iniziale potrebbe non essere supportata nell'area geografica di appartenenza.

- Per utilizzare la funzione di introduzione di testo vocale e la funzione di ricerca, è necessario consentire la raccolta ed utilizzo dei dati vocali da parte di terzi.
- Per utilizzare la funzione Bixby, è necessario:
  - Accettare i Termini d'uso dello Smart Hub
  - Accettare le linee guida alla raccolta ed uso dei dati personali per il servizio Smart Hub.
  - Acconsentire alla raccolta ed all'uso dei dati personali per il servizio basato sulla interazione vocale.

## Requisiti per l'uso di Bixby

- Le prestazioni della funzione di interazione vocale variano in base al volume/tono, alla pronuncia e alle condizioni ambientali (audio del Prodotto e rumori circostanti).



## Uso dello Modalità gioco

È possibile impostare la Modalità gioco per ottimizzare lo schermo del Prodotto e vivere un'esperienza di gioco migliore.

### Riproduzione di giochi in schermate ottimizzate

 > Tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Giochi](#) > [Modalità gioco](#) [Prova ora](#)

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni modalità gioco](#) > [Modalità gioco](#) [Prova ora](#)

È possibile impostare la [Modalità gioco](#) per ottimizzare lo schermo del Prodotto e vivere un'esperienza di gioco migliore.

Quando si connette una console di gioco come PlayStation e Xbox, la [Modalità gioco](#) è impostata su [Auto](#). Quando si connette un'altra sorgente di gioco come il PC, impostare la [Modalità gioco](#) su [On](#) seguendo il percorso riportato sopra. È anche possibile impostare rapidamente la [Modalità gioco](#) in Schermo Principale ( > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Modalità gioco](#) ).

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Lo schermo potrebbe tremolare.
-  Tenendo premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote per 1 secondo o più in [Modalità gioco](#), compare la [Barra dei giochi](#). Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Quando [Modalità gioco](#) è attiva, [Modalità immagine](#) e [Modalità audio](#) vengono automaticamente impostate su [Giochi](#). [Modalità audio](#) potrebbe non essere automaticamente commutato in base al dispositivo audio selezionato nel menu [Uscita audio](#).
-  Quando [Modalità gioco](#) è impostato a [On](#), alcune funzioni non sono disponibili.
-  Per usare altri dispositivi esterni sulla stessa porta, rimuovere la connessione alla console giochi, impostare [Modalità gioco](#) a [Disattiva](#), quindi collegare il dispositivo esterno alla porta.
-  Le funzioni [Modalità gioco](#) usate per Nintendo Switch™ sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Impostare i dettagli della modalità Modalità gioco

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Impostazioni modalità gioco** > **Modalità gioco** [Prova ora](#)

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

- **Tempo di risposta** [Prova ora](#)

Accelera il tasso di risposta del pannello per video più vividi e naturali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Se il tempo di risposta è impostato su **Più rapido** o **Extreme**, lo schermo potrebbe apparire distorto durante la riproduzione di video. In questo caso, modificate il tempo di risposta in **Standard**.

- **Mirino virtuale** [Prova ora](#)

È possibile visualizzare il mirino virtuale al centro dello schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Rilevamento automatico della mini mappa** [Prova ora](#)

Individua e ingrandisce automaticamente la minimappa analizzando la schermata quando si utilizza la funzione **Zoom mini mappa**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Audio surround** [Prova ora](#)

È possibile rendere la proprio esperienza di gioco più coinvolgente usando una qualità delle immagini realistica ed un audio tridimensionale ottimizzati per il gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Core Lighting**

È possibile accendere o spegnere l'illuminazione LED nella parte anteriore e posteriore del prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Equalizzatore dinamico del nero** [Prova ora](#)

È possibile rilevare facilmente elementi o nascondere nemici nascosti in angoli bui migliorando la visibilità ed i dettagli degli oggetti nelle scene scure senza perdere i colori ed il contrasto nelle scene più illuminate.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster offre un suono tridimensionale con direzionalità massimizzata attraverso l'analisi AI in tempo reale. Esprime vividamente vari effetti sonori per una sessione di gioco più coinvolgente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Impostazioni di gioco Motion Plus** [Prova ora](#)

E' possibile configurare le impostazioni di Gioco Motion Plus.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Gioco Motion Plus**

Attivare questa funzione per ottenere una qualità dell'immagine più chiara e omogenea quando si esegue un gioco di ruolo (RPG) o di avventura con molte scene dinamiche.

- **Riduzione distorsioni**

Ridurre la distorsione della schermata di gioco per ottimizzare le immagini con movimenti rapidi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Riduzione vibrazioni**

Rimuovere lo sfarfallio da un videogame per ottenere una migliore qualità dell'immagine.

- **Movimento nitido LED**

Attivare questa funzione per regolare la retroilluminazione LED per rendere più chiare le scene dinamiche.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Esperto di immagini di gioco** [Prova ora](#)

È possibile regolare le opzioni per le caratteristiche specifiche di qualità dell'immagine del gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **HDR10+ GAMING**

La modalità di base fornisce la rappresentazione più accurata dell'intento creativo originale del gioco. La modalità avanzata fornisce una rappresentazione migliorata dei contenuti di gioco per massimizzare l'impatto visivo.

- **Gioco HDR**

In conformità con lo standard HGiG (HDR Gaming Interest Group), imposta la qualità ottimale dell'immagine per i giochi HDR in base alle informazioni dei contenuti sulla luminosità.

 Quando le sorgenti HDR vengono inviate a Modalità gioco, questo menu viene attivato.

 Il percorso della voce [Gioco HDR](#) potrebbe essere diverso in alcuni modelli. (🏠 > ≡ (tasto direzionale sinistro) > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Giochi](#) > [Gioco HDR](#)) [Prova ora](#)

- **Autoesegui barra giochi**

Impostare se avviare automaticamente o meno la Barra dei giochi, abilitando/disabilitando la modalità game o passando da un input esterno a un altro.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Visualizzazione in Modalità verticale**

Impostare la modalità di visualizzazione da utilizzare lo schermo in modalità Portrait.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Se lo schermo non viene visualizzato nell'orientamento specificato, modificare l'orientamento di visualizzazione dal PC.

## Uso di Barra dei giochi


È possibile controllare con facilità Monitoraggio impostazioni gioco e Impostazioni miglioramento gioco utilizzando la Barra dei giochi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

### Avvio della Barra dei giochi

Quando l'opzione **Modalità gioco** (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙️ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Giochi** > **Modalità gioco**) è impostata su **On** o **Auto**, tenere premuto il tasto  del Samsung Smart Remote per avviare la **Barra dei giochi**. [Prova ora](#)

### Conoscere la Barra dei giochi

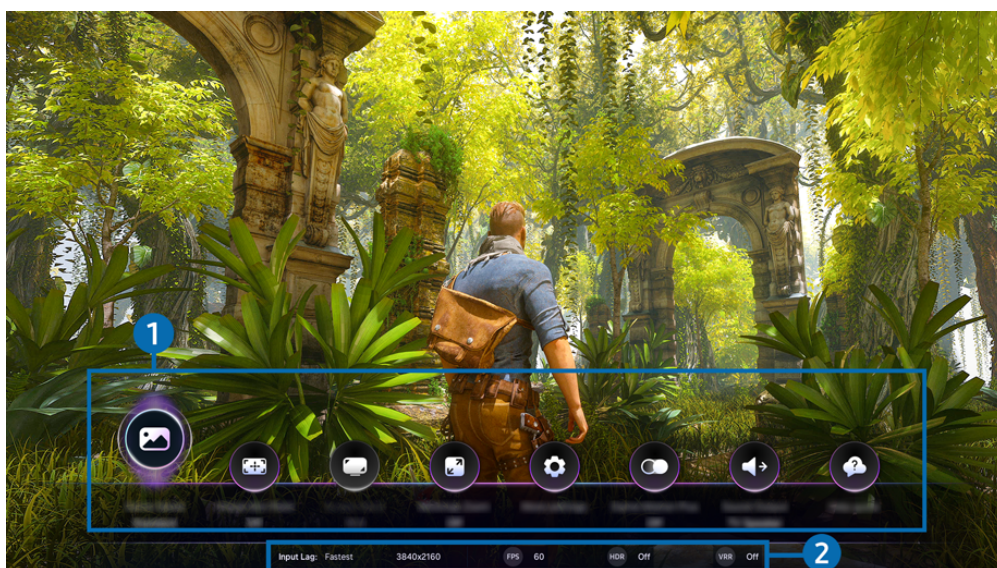

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

## 1 Menu Barra dei giochi

- **Genere di gioco**

Specificare **Modalità immagine di gioco** secondo il genere di gioco corrente. Per reimpostare la qualità dell'immagine, selezionare **Personalizza 1** o **Personalizza 2**.

- **Mirino virtuale**

È possibile visualizzare il mirino virtuale sullo schermo.

- **Formato schermo**

È possibile modificare il formato schermo da **16:9** (impostazione precedente) a Ultra Wide (**21:9** o **32:9**).

 I formati supportati possono variare in base al modello.

 È necessario impostare la risoluzione dal PC solo una volta (la prima volta).

 Il formato schermo della **Barra dei giochi** può essere modificato solo quando la risoluzione Ultra Wide è supportata in un gioco o sul PC. Il fatto che il formato schermo **21:9** o **32:9** sia supportato o meno dipende dal titolo del gioco, pertanto rivolgersi all'azienda produttrice dello stesso.

 Quando si configurano le impostazioni **Modalità verticale** (**Giochi** > **Visualizzazione in Modalità verticale**) dopo aver impostato lo schermo sulla modalità Portrait, è possibile modificare le proporzioni su **9:16** (impostazione precedente) o **9:32**. Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Zoom mini mappa**

Usare i tasti direzionali e il tasto Selezione sul telecomando per ingrandire aree specifiche dello schermo di gioco e regolare il tasso di zoom.



Per la risoluzione supportata di Minimapa, vedere la tabella sottostante.

| Formato schermo della Barra dei giochi | Risoluzione impostata nel PC |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 21:9                                   | 2560 x 1080 (60 Hz)          |
|                                        | 2560 x 1080 (120 Hz)         |
|                                        | 2560 x 1080 (165 Hz)         |
|                                        | *3840 x 1600 (60 Hz)         |
| 32:9                                   | 3840 x 1080 (60 Hz)          |
|                                        | 3840 x 1080 (120 Hz)         |

 \*: Questa funzione è disponibile solo quando sul PC la funzione **VRR** è disattivata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Se lo schermo è in modalità verticale, questa funzionalità si attiva quando l'opzione **Modalità orizzontale (Giochi > Visualizzazione in Modalità verticale)** è impostata su **21:9** o **32:9**. La funzione **Zoom mini mappa** non è supportata se l'opzione **Modalità verticale** è impostata su **9:16**, **9:21** o **9:32**. Questa funzionalità potrebbe non essere supportata, in base al modello in uso.

- **Tempo di risposta**

Accelerare la velocità di risposta del pannello per video più vividi e naturali.

 Quando si aumentano i valori per la perdita di fluidità in [Impostazioni di gioco Motion Plus \(Barra dei giochi > Altre impostazioni > Impostazioni di gioco Motion Plus\)](#), l'input lag aumenta.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Altre impostazioni**

Configurare le impostazioni specifiche in base alle proprie preferenze.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Uscita audio**

Cambiare il dispositivo di uscita del suono. (ad esempio: altoparlante del Prodotto, cuffie Bluetooth ecc.)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Guida**

Visualizzare dettagli su come utilizzare ciascuna voce di menu.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## 2 Visualizzazione dello stato attuale

- **Risoluzione:** Mostra la risoluzione del gioco attualmente in uso.
- **FPS:** Mostra il numero di fotogrammi al secondo in tempo reale. Se **VRR** è attivo, il frame rate cambia.
- **HDR:** Mostrato come **ATTIVO** quando è in esecuzione un gioco HDR.
- **VRR:** Mostra la frequenza di aggiornamento variabile.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso dello FreeSync

La funzionalità FreeSync permette di giocare fluidamente, senza interruzioni o ritardi video. Per usare la funzionalità FreeSync, attivare la funzionalità FreeSync dal dispositivo esterno.

Quando **Modalità gioco** è impostato su **On** o **Auto**, la funzione FreeSync (**VRR**) è attivata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.



## Impostazione della vista gioco Super Ultra Wide

Impostare la risoluzione dello schermo del PC in base al formato schermo selezionato sulla [Barra dei giochi](#) prima di attivare **Gioco Super Ultra Wide**.

- ✎ Verificare se il gioco supporta la risoluzione Ultra Wide ([21:9](#)).
- ✎ Se il Prodotto è collegato a un computer e **Modalità gioco** è impostato su **ATTIVO** o **Auto**, la modalità wide screen ([21:9](#)) è attivata dalla [Barra dei giochi](#).
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Se si imposta la risoluzione sul PC per la prima volta, è possibile modificare il formato schermo attraverso la [Barra dei giochi](#) sul Prodotto.

| Formato schermo della Barra dei giochi | Risoluzione impostata nel PC |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">21:9</a>                   | 3840 x 1600 (60 Hz)          |
|                                        | *3840 x 1600 (120 Hz)        |
|                                        | *3840 x 1600 (240 Hz)        |
|                                        | *2560 x 1080 (60 Hz)         |
|                                        | *2560 x 1080 (120 Hz)        |
|                                        | *2560 x 1080 (240 Hz)        |

- ✎ \*: La risoluzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
- ✎ Le risoluzioni supportate possono differire in base al modello o alla porta HDMI connessa al PC.
- ✎ Dopo aver impostato la risoluzione, verificare se lo schermo Windows o Mac del PC cambia quando si cambia il formato schermo nella [Barra dei giochi](#) del Prodotto.
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al sistema operativo o al dispositivo.
- ✎ Se il dispositivo esterno collegato è un dispositivo di gioco, la funzione non funziona anche se si cambia il nome della sorgente in "PC".

**⚠ Quando si gioca, non è possibile modificare il formato schermo. Prima di eseguire un gioco, selezionare il formato schermo desiderato nella barra di gioco, quindi eseguire il gioco. Per alcuni giochi, è necessario far corrispondere la risoluzione di gioco con il formato schermo selezionato nella barra di gioco.**

## Cambiare la posizione del Super Ultra Wide Screen

Quando si gioca a un gioco alla risoluzione Super Ultra Wide, è possibile regolare la posizione dello schermo di gioco all'altezza dei vostri occhi.




Alla risoluzione Super Ultra Wide, usare i tasti  $\wedge/\vee$  (canale) per spostare la posizione dello schermo in alto, al centro o in basso.

## Risoluzione dei problemi relativi all'audio e allo schermo del gioco

Dopo aver modificato il formato schermo nella [Barra dei giochi](#), se lo schermo e l'audio del gioco non sono ottimali, provare a risolvere i problemi come indicato di seguito.

- Verificare se il gioco supporta Ultra Wide o se il PC supporta la risoluzione Ultra Wide.
- Riavviare il gioco dopo averlo chiuso.
- Selezionare la stessa risoluzione della [Barra dei giochi](#).
- Quando il formato schermo cambia correttamente, lo schermo viene visualizzato come riportato di seguito.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
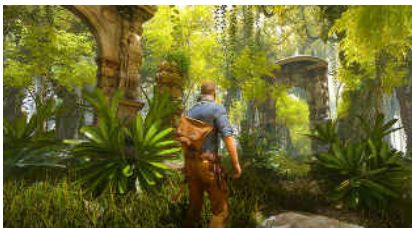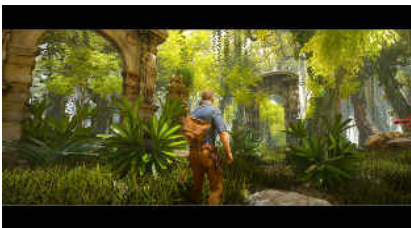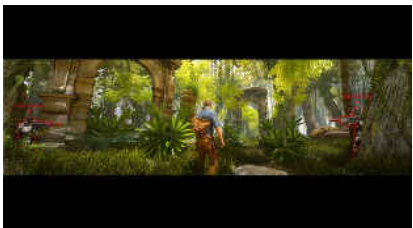
| 16:9                                                                              | 21:9                                                                               | 32:9                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## Uso dello Now brief

Anche con il Prodotto spento, è possibile accedere con facilità a utili informazioni quotidiane mediante lo smart screen, che si accende quando viene rilevato un utente o viene attivato vocalmente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

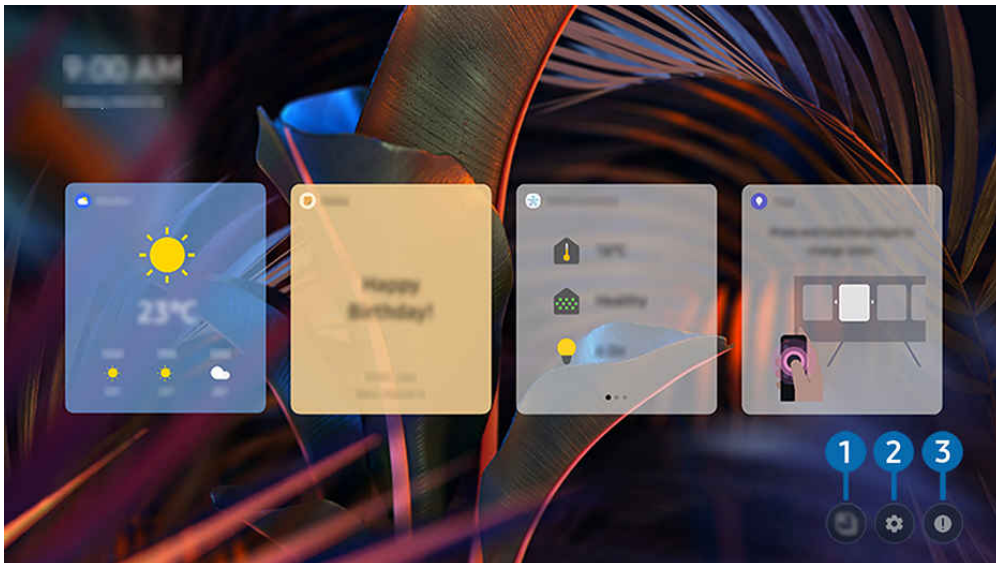

 L'immagine visualizzata sul Prodotto potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

### 1 Modalità Pieno schermo / Modalità Widget

Modificare la modalità dello schermo per il Now brief.

### 2 Modifica

- **Widget:** Visualizzare sullo schermo solo **Widget** specifici.
- **Sfondi:** Impostare i **Sfondi** sul tema preferito.
- **Impostazioni:** Visualizzare il menu delle impostazioni per cui configurare impostazioni specifiche del Now brief.

### 3 Suggerimenti

Consultare i suggerimenti per l'utilizzo del Now brief. Fare clic sul pulsante Prova per provare le funzioni disponibili nel Now brief.

## Avviare Bixby con la voce

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Now brief** > **Abilita con Voce**

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Voce** > **Attivazione senza usare le mani** > **Sempre**

Quando il Prodotto è spento, pronunciare "Hi, Bixby". È possibile utilizzare **Now brief**, che fornisce una serie di informazioni giornaliere, anche quando non si sta guardando il Prodotto.

 Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal Prodotto è dai 3 ai 4 metri. Se Bixby non risponde, vedere "Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde." in "Risoluzione dei problemi".

 Se non si desidera utilizzare la schermata **Now brief** accedere al menu **Modifica** dalla schermata **Now brief** e disattivare la voce **Sfondi** o **Widget**.

## Avvio della funzione Now brief mediante rilevamento dell'utente

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Now brief** > **Abilita con Rilevamento utente**

Attivare **Now brief** per visualizzare automaticamente la schermata **Now brief** al rilevamento di un utente nelle vicinanze, anche quando il Prodotto è spento.

È possibile attivare l'opzione **Now brief** in  > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Now brief** **Prova ora**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Gli utenti vengono rilevati tramite sensori di suono e movimento intorno al Prodotto.

 Gli utenti potrebbero non essere rilevati in maniera corretta, a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato il Prodotto. Qualora ciò si dovesse verificare, dire "**Hi, Bixby**" per attivare Bixby e la **Now brief**. ( > **Impostazioni Bixby** > **Attivazione vocale** > **Attivazione senza usare le mani** > **Sempre**)

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

 Se la **Modalità Notte** è attiva in **Now brief** > **Modifica** > **Impostazioni**, gli utenti non verranno rilevati se si trovano al buio.

 Se la **Programma inattivo** è attiva in **Now brief** > **Modifica** > **Impostazioni** > **Rilevamento utente**, gli utenti non verranno rilevati durante un determinato periodo.

 I modelli OLED attivano automaticamente la funzione **Manutenzione pannello** quando si spegne il Prodotto dopo un periodo di visione prolungato. Quando **Manutenzione pannello** è in funzione, la funzione di rilevamento utente di **Now brief** non funziona.

## Come iniziare premendo il tasto Selezione del telecomando

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#)  
> [Now brief](#) > [Abilita con telecomando](#)

Quando il Prodotto è spento, premere il tasto Selezione del telecomando per accedere alla schermata [Now brief](#).

 Per disattivare la schermata [Now brief](#), tenere premuto il tasto  del telecomando.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Come iniziare toccando lo schermo

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#)  
> [Now brief](#) > [Abilita con Tocco](#)

Quando il Prodotto è spento, toccare lo schermo per accedere alla schermata [Now brief](#).

 Per disattivare la schermata [Now brief](#), toccare due volte la schermata [Now brief](#).

 Questa funzionalità è disponibile solo sui modelli che supportano la funzionalità touch.

## Informazioni fornite in Now brief

Meteo, note, SmartThings (Stato della casa, Fotocam, Energia), musica e molte altre forme di informazioni giornaliere utili sono fornite come widget.

Utilizzare [Modifica](#) > [Widget](#) per configurare le impostazioni per visualizzare solo specifici widget.

 I widget supportati possono variare a seconda del modello, della regione e dell'ambiente in cui il servizio viene utilizzato.

## Modifica del Now brief Sfondi

Passare a [Now brief](#) > [Modifica](#) > [Sfondi](#), quindi selezionare lo sfondo desiderato.

## Modifica delle impostazioni di Now brief

Nella schermata [Now brief](#), utilizzare il menu [Modifica](#) per modificare le impostazioni.

- [Timeout dello schermo](#)

Regolare il tempo di spegnimento dello schermo.

- [Loop automatico](#)

Regolare il tempo di transizione tra le pagine.

- [Rilevamento utente](#)

Configurare le impostazioni [Rilevamento utente](#) On/Disattiva, [Sensibilità](#) e [Programma inattivo](#). Il parametro [Programma inattivo](#) consente di disattivare la funzione [Rilevamento utente](#) per il periodo specificato.

- [Modalità Notte](#)

Impedire l'apertura della schermata [Now brief](#) anche se viene rilevato un utente, quando l'ambiente circostante è buio.

- [Rilevamento del tocco](#)

Quando il Prodotto è spento, toccare lo schermo per accedere alla schermata [Now brief](#).

- [Telecomando](#)

Quando il Prodotto è spento, premere il tasto di selezione del telecomando per accedere alla schermata [Now brief](#).

- [Regolazione automatica del widget](#)

L'ordine dei widget viene regolato automaticamente in base alla frequenza con cui vengono utilizzati e aggiornati.

- [Suggerimenti](#)

Consultare i suggerimenti per l'utilizzo del [Now brief](#). Fare clic su [Prova](#) per provare le funzionalità disponibili.

## Configurazione della schermata iniziale

Configurare le impostazioni per la schermata iniziale visualizzata quando si accende il Prodotto o si utilizzano i contenuti.

### Avviare Smart Hub automaticamente

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Inizia con Smart Hub Home** [Prova ora](#)

Attivando **Inizia con Smart Hub Home** lo Smart Hub si apre automaticamente quando si accende il Prodotto. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

### Avviare Samsung TV Plus automaticamente

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica Samsung TV Plus** [Prova ora](#)

Avvia in automatico Samsung TV Plus all'accensione della TV. Se questa opzione è disattivata, verrà visualizzata l'ultima sorgente utilizzata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

### Trasmissione automatica in modalità Multi View

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica trasmissione Multi View** [Prova ora](#)

La trasmissione di contenuto di YouTube dal dispositivo mobile visualizza automaticamente il contenuto su Multi View.

 È disponibile sullo schermo per qualsiasi trasmissione, dispositivo esterno o app che supporti la modalità Multi View.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

### Mirroring automatico da Multi View

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate**  
> **Opzione Schermata Start** > **Esecuzione automatica del mirroring MultiView** [Prova ora](#)

Se si utilizza lo screen mirroring sul dispositivo mobile, Multi View visualizza automaticamente lo schermo del dispositivo. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

 È disponibile sullo schermo per qualsiasi trasmissione, dispositivo esterno o app che supporti la modalità Multi View.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

# Utilizzo della funzione touch

Controllare le voci del menu toccando lo schermo.

- ✎ Questa funzione è supportata solo sul modello The Moving Style(LSM7F).
- ✎ La funzione touch potrebbe non essere supportata da alcune app e alcuni dispositivi esterni.
- ✎ Quando si condividono gli schermi con dispositivi mobili, la funzione touch è supportata solo dai dispositivi Samsung Galaxy.

## Gesti di controllo di base

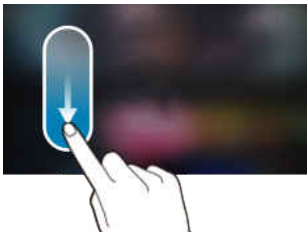
|                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premere                     |    | Premere lo schermo per avviare l'elemento o l'app desiderati.                                                                                                                                                             |
| Tenere premuto              |   | Tenere premuto lo schermo per visualizzare una descrizione del menu <a href="#">Impostazioni</a> o brevi informazioni sul contenuto.                                                                                      |
| Trascinare                  |  | Trascinare sullo schermo per visualizzare l'elenco all'interno della pagina.                                                                                                                                              |
| Tenere premuto e trascinare |  | Spostare o eliminare un elemento tenendolo premuto e trascinandolo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Spostare o eliminare l'elenco delle app e gli elementi di impostazione rapida nella schermata Home.</li></ul> |



## Informazioni sulla barra di stato

Controllare lo stato del dispositivo visualizzando la barra di stato nella parte superiore destra dello schermo.

 La barra di stato viene visualizzata quando si accede alla schermata [Home](#), [Giochi](#), [Now brief](#), or [Arte](#) e dopo un po' scompare.

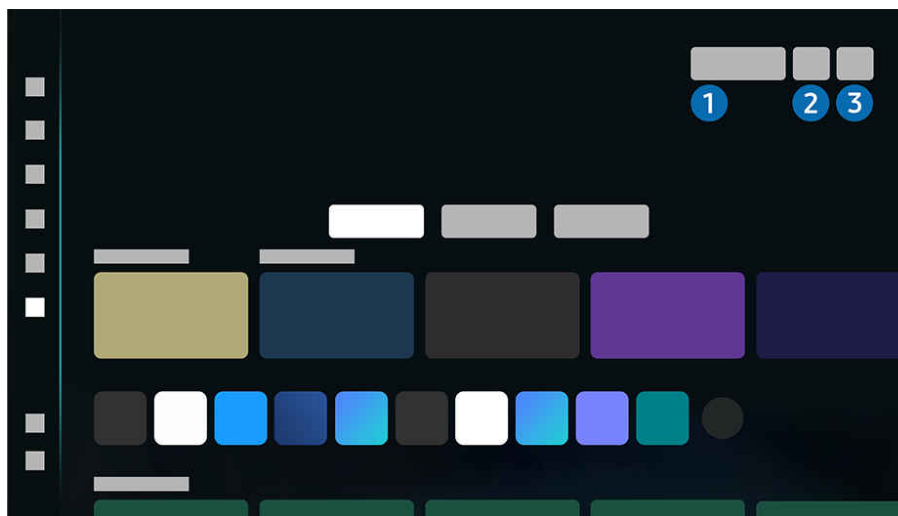

 La visualizzazione dello schermo può variare rispetto all'immagine mostrata.

**1** Ora

**2** Mostra lo stato della connessione di rete e l'intensità del segnale.

 La visualizzazione dello stato della connessione LAN cablata non è supportata.


**3** Indica il livello della batteria e lo stato di carica.

## Uso del telecomando virtuale

È possibile gestire facilmente le funzioni con il telecomando virtuale.

Toccare lo schermo e premere il simbolo  sul bordo dello schermo per visualizzare il telecomando virtuale.

-  Il telecomando virtuale si può spostare trascinandolo nella zona del bordo.
-  I pulsanti disponibili possono variare a seconda dell'app.
-  Il pulsante a quattro direzioni viene visualizzato solo nelle app che non supportano la funzione touch.

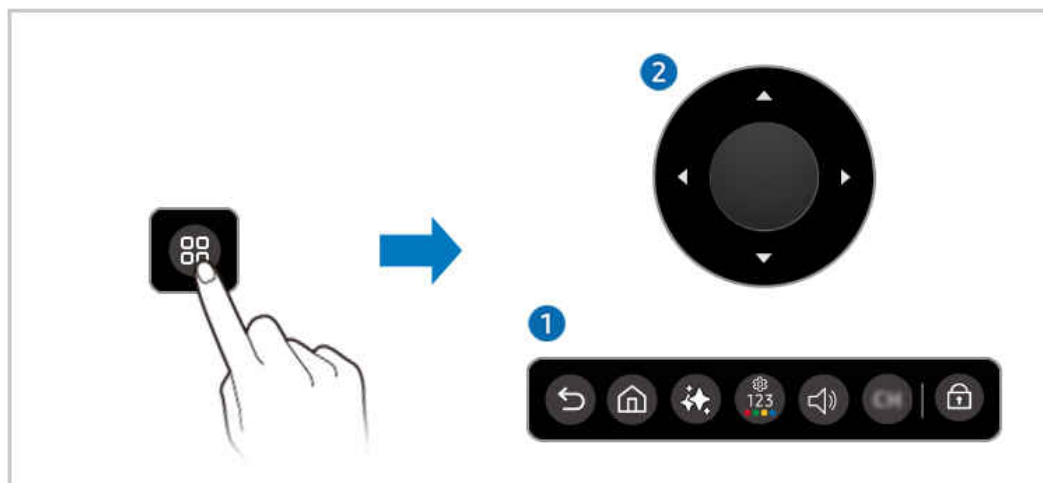

Le funzioni disponibili sono **1** Back, Pagina iniziale, [Click to Search](#), [Pannello rapido](#), Volume, Canale e Blocco dell'inserimento touch.


**2** Il pulsante a quattro direzioni appare nelle app che non supportano la funzione touch; è possibile spostare la selezione o selezionare gli elementi utilizzando questo pulsante.

-  Tenendo premuto il tasto Indietro, Pagina iniziale o Canale per più di 1 secondo, si ottiene la stessa funzionalità del tasto di scelta rapida del telecomando. Per i dettagli, consultare la sezione "[Informazioni su Samsung Smart Remote \(Telecomando\)](#)".



## Uso di Menu di spegnimento

Premere brevemente il pulsante di alimentazione del prodotto per passare al Menu di spegnimento.

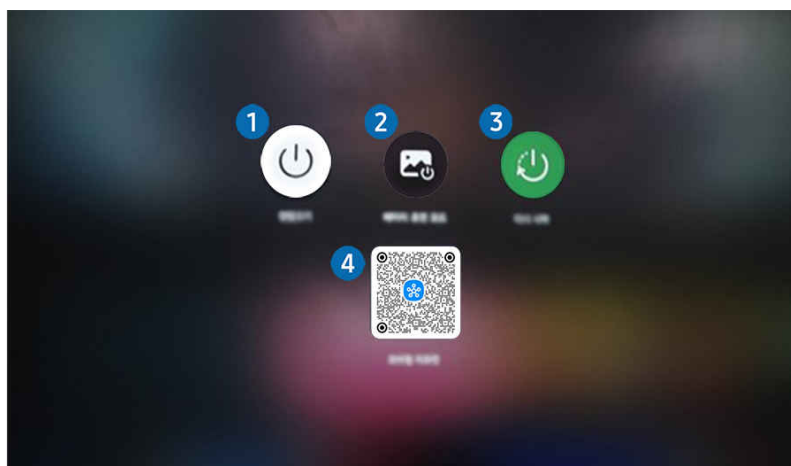

### 1 Spegni

Consente di spegnere il Prodotto.

### 2 Modalità di riposo della batteria

Consente di scollegare completamente l'alimentazione della batteria per spegnere il prodotto, riducendo al minimo il consumo della batteria.

 Se il prodotto viene spento mentre è in **Modalità di riposo della batteria**, si può riaccendere solo premendo il pulsante di alimentazione del prodotto.

 Alcune funzioni (come **Now brief** e **Telecomando mobile**) non sono disponibili.

### 3 Riavvia

Consente di spegnere il Prodotto e di riaccenderlo.


### 4 Telecomando mobile

Scansionare il codice QR sullo schermo utilizzando il proprio dispositivo mobile. Utilizzare le funzioni **Telecomando mobile** dell'app SmartThings sul dispositivo mobile.

## Utilizzo dei gesti di scorrimento sul bordo

Tenere premuto sul bordo dello schermo e scorrere verso il centro dello schermo. In questo modo è possibile attivare facilmente le seguenti funzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'app o al dispositivo esterno.

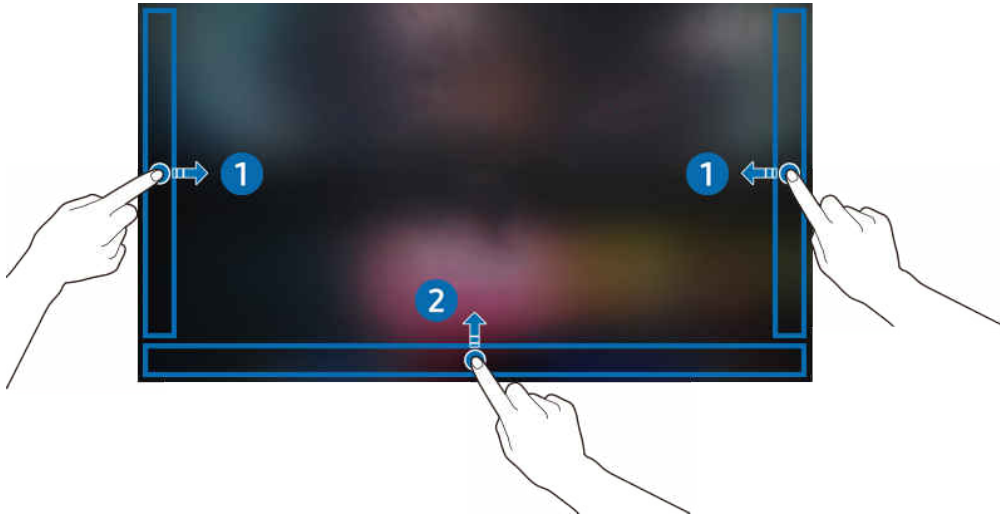

- 1** Scorrere dal bordo sinistro/destro dello schermo verso il centro: Consente di tornare al passaggio precedente.

 Toccando lo schermo con tre dita contemporaneamente si attiverà la stessa funzione.

- 2** Scorrere dal bordo inferiore dello schermo verso il centro: Torna alla Schermo Principale.

## Uso di Tocca Guida

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente**  
> **Tocca Guida** [Prova ora](#)

Questa guida contiene informazioni sulle funzioni touch e gestuali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Questa funzione si può avviare anche nel menu rapido Edge. Per i dettagli, consultare la sezione "[Utilizzo del menu Impostazioni rapide bordo](#)".

# Immagine e Audio

È possibile cambiare a piacere le impostazioni delle immagini e dell'audio.

## Regolazione della Qualità dell'immagine

Cambiare la Modalità immagine e regolare le Impostazioni avanzate.

### Selezione della modalità immagine

 >  >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Modalità immagine** [Prova ora](#)

È possibile scegliere una **Modalità immagine** per ottenere una migliore esperienza visiva.

 **Entertainment** e **Grafico** sono supportati solo quando si cambia il nome del dispositivo esterno in PC in modalità PC.

- **Dinamica**

Rende l'immagine più chiara e nitida in ambienti luminosi.

- **Standard**

È la modalità idonea per la maggior parte degli ambienti.

- **Eco**

Questo schermo viene fornito a scopo di risparmio energetico.

 Se si passa a un'altra modalità immagine, si può scorgere uno sfarfallio delle immagini durante il passaggio da una modalità immagine all'altra.

- **Film**

È idonea per la visione del Prodotto o film in ambienti scuri.

- **FILMMAKER MODE**

Questa modalità di visualizzazione fornisce una qualità dell'immagine certificata da UHD Alliance. L'immagine definita come **FILMMAKER MODE** passa automaticamente a **FILMMAKER MODE** durante la visione.

 **FILMMAKER MODE** può risultare più scura rispetto alle modalità di altre immagini.

 È possibile cambiare la **FILMMAKER MODE** ad una diversa **Modalità immagine**. Tuttavia, la **Modalità immagine** cambiata verrà mantenuta anche dopo la visione dell'immagine definita da **FILMMAKER MODE**.

 Il logo FILMMAKER MODE™ è un marchio di proprietà di UHD Alliance, Inc.

 I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

## Configurare le impostazioni avanzate delle immagini

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine**  
> **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

Configurare le impostazioni dello schermo a piacere usando le seguenti funzioni:

 Alcune funzionalità **Impostazioni avanzate** potrebbero non essere supportate a seconda dell'ingresso del PC, della connessione dei dispositivi sorgente, le app in uso e il funzionamento di **Cure oftalmiche**.

- **Luminosità** [Prova ora](#)

Regola la luminosità dell'immagine nel complesso. Più il valore si avvicina a 50, più luminosa è l'immagine.

- **Contrasto** [Prova ora](#)

Regolare la differenza tra le aree più scure e le aree più chiare tra oggetti e il relativo sfondo. Più il valore si avvicina a 50, maggiore è la differenza.

- **Nitidezza** [Prova ora](#)

Regolare la nitidezza dei contorni degli oggetti. Più il valore si avvicina a 20, più nitidi sono i contorni degli oggetti.

- **Colore** [Prova ora](#)

Regolare il chroma di un video. Più il valore si avvicina a 50, più profondi sono i colori.

- **Tinta (V/R)** [Prova ora](#)

Regolare la tonalità dei colori. Maggiore è il valore, o l'altro, più rosso o verde il video.

- **Rimasterizzazione automatica HDR** [Prova ora](#)

Goditi una qualità immagine simile a HDR, anche con contenuti SDR.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Mappatura dei toni HDR** [Prova ora](#)

Regola automaticamente la luminosità con l'elaborazione del mapping toni in base alle informazioni dei contenuti HDR.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Ottimizzatore contrasto** [Prova ora](#)

Regolare automaticamente il contrasto per evitare differenze eccessive nella luminosità tra le aree più scure e quelle più luminose.

- **Dettagli ombre** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità di un'immagine offuscata. Più il valore si avvicina a 5, più luminosa è l'immagine offuscata.

- **Gamma** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità media di un video.

- **Attenuazione locale** [Prova ora](#)

Ottimizzare il rapporto del contrasto regolando automaticamente la luminosità per ogni sezione dell'immagine.



Questa funzione supporta **Standard**, **Alto** e **Basso**. In **Standard**, viene rilevata la luminosità ambiente per regolare la qualità dell'immagine.



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Applica impostaz. immagine** [Prova ora](#)

Applicare le impostazioni selezionate dell'immagine sulla sorgente di ingresso corrente o su tutte le sorgenti di ingresso.

- **Modalità Film** [Prova ora](#)

Ritoccare un vecchio video per migliorare la qualità dell'immagine per una migliore esperienza di visualizzazione.



La funzione è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è HDMI (1080i). Le porte supportate e i segnali in ingresso potrebbero differire in base al modello.



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni Spazio colore** [Prova ora](#)

Selezionare una gamma di colori visualizzabile sull'immagine.

- **Ottimizzatore di colore** [Prova ora](#)

Selezionare una gamma di colori visualizzabile sull'immagine.



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Color Booster Pro** [Prova ora](#)

L'AI classifica i colori per ogni scena e implementa l'intensità del colore ottimale di conseguenza.



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Toni colore** [Prova ora](#)

Selezionare un tono colore appropriato, in base alla condizione di visualizzazione.



Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Bilan bianco** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità dei colori rosso, verde e blu in modo che l'area più luminosa dell'immagine diventi bianca.



- **Impostazioni nitidezza schermo** [Prova ora](#)

Ottimizzare un video con molte scene dinamiche.

 Quando l'opzione **Movimento nitido LED** è impostata su **On**, lo schermo lampeggia o diventa più scuro rispetto a quando è impostata su **Disattiva**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Riduzione della luce blu**

Aiuta a riposare gli occhi riducendo la luce blu e utilizzando colori caldi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni dimensione immagine** [Prova ora](#)

Consente la configurazione delle impostazioni delle dimensioni dell'immagine. È possibile cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata sullo schermo del Prodotto.

- **Luminosità di picco** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità al picco massimo per uno schermo più luminoso.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Luminosità dinam.** [Prova ora](#)

Regola automaticamente la luminosità dello schermo per mantenere un contrasto ottimale.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **VRR Control** [Prova ora](#)

La sincronizzazione GPU fornisce condizioni di gioco ottimali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Reimposta immagine** [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti.

## Passaggio a una modalità di visualizzazione comoda, adatta per dormire

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine**  
> **Impostazioni Modalità comfort degli occhi**

Abilitare la modalità di visualizzazione comoda e regolare l'ora di inizio e di fine della modalità.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Modal. comfort occhi**

**Modal. comfort occhi** sincronizza le ore dell'alba e del tramonto e l'intensità della luce ambiente. Dopo il tramonto, la modalità fornisce colori più caldi e una luminosità meno intensa. Le ore dell'alba e del tramonto possono essere modificate manualmente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni modelli, modalità o app (ad esempio, la modalità **Ambient**, la modalità **Arte** e **Modalità gioco**).

 Per utilizzare **Modal. comfort occhi**, è innanzitutto necessario impostare l'ora corrente. Configurare l'impostazione **Ora** ( > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**).  
**Prova ora**

 La funzione di sincronizzazione dell'ora dell'alba e del tramonto fornita in **Modal. comfort occhi** potrebbe funzionare in modo diverso, a seconda dell'area e della connessione di rete.

- **Impostazioni Modalità comfort degli occhi**

 Questa funzione è disponibile solo quando **Immagine adattiva** è impostato su **Comfort degli occhi**.

- **Durata Modalità comfort degli occhi**

Imposta automaticamente l'ora di alba e tramonto. Oppure puoi selezionare manualmente la programmazione.

- **Ora inizio**

Imposta l'Ora di inizio manualmente.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Durata Modalità comfort degli occhi** è impostato su **Personalizza**.

- **Ora fine**

Imposta l'Ora di fine manualmente.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Durata Modalità comfort degli occhi** è impostato su **Personalizza**.

- **Livello Modalità comfort degli occhi**

Regola il livello dello schermo in Modalità Comfort degli occhi.

## Uso dello Modalità salva vista

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Cure oftalmiche** > **Modalità salva vista** [Prova ora](#)

Consente di impostare una qualità di immagine ottimale per non affaticare gli occhi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Uso dello Immagine adattiva

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Cure oftalmiche** > **Immagine adattiva** [Prova ora](#)

Ottimizza la luminosità e offre la migliore qualità delle immagini in tempo reale, in base al tuo ambiente di illuminazione.

 Se **Modalità immagine** è impostata su **sRGB** o **Modal. Sensore Eco** è impostata su **On**, l'opzione **Immagine adattiva** risulterà disabilitata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcuni modelli o app (ad esempio, **Modalità gioco**).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Regolazione automatica della qualità dell'immagine

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Calibrazione intelligente** [Prova ora](#)

Regolare automaticamente la qualità dell'immagine di un filmato per ottenere la qualità desiderata dal produttore.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Per utilizzare questa funzione, usare uno Smartphone compatibile con la funzione. L'elenco dei modelli compatibili è riportato di seguito.

- Modelli Galaxy: modelli serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold e Galaxy Flip messi in commercio dopo gennaio 2019.
- Modelli iPhone: Modelli con funzione Face ID messi in commercio dopo gennaio 2019.

 I modelli supportati possono variare a seconda della situazione.

# Uso della funzione Manutenzione pannello

consente di proteggere il pannello per evitare problemi con la schermata del prodotto.

## Precauzioni per evitare la ritenzione delle immagini

- Se viene visualizzata una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, è possibile che si verifichi la ritenzione delle immagini o pixel difettosi.
  - Esempi di schermate fisse che causano la ritenzione delle immagini
    -  Un'immagine fissa o un'immagine con oggetti fissi in un punto (ad esempio, icona del desktop, finestre fisse come menu, loghi, ecc.)
    -  Voci di menu o icone fissi in un punto di un browser web o di una pagina web
    -  Le icone o i loghi di voci di menu o di dispositivi sorgente (ad esempio, console di gioco, set top box, PC, ecc.) fissi su un punto
    -  Un video in riproduzione tenuto in pausa per un periodo di tempo prolungato
    -  Utilizzo di una sorgente di ingresso con un rapporto di aspetto diverso dalla dimensione dello schermo per un periodo di tempo prolungato (ad esempio, la modalità a schermo intero di video con rapporto 16:9 o 4:3)
- Per evitare la ritenzione delle immagini e altri problemi con lo schermo del prodotto, la funzione Manutenzione pannello protegge lo schermo.

## Protezione della schermata del Prodotto tramite Manutenzione pannello

 > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#)  
> [Manutenzione pannello](#) [Prova ora](#)

Regola le impostazioni per proteggere lo schermo.

 Questa funzione è supportata solo sul Prodotto OLED.

- [Regolazione luminosità logo](#)

Previene i problemi dello schermo abbassando la luminosità delle immagini fisse, come loghi e banner.

- [Aggiornamento pixel](#)

Regola i pixel per fornire uno schermo più chiaro. Alcune funzioni, come la prenotazione, la registrazione e il riconoscimento vocale non funzionano durante l'aggiornamento dei pixel.

 Eseguire questa funzione in caso di immagini residue sullo schermo.

# Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni

È possibile configurare il Prodotto per la visione di specifici formati video.

## Uso dello Segnale di ingresso Plus

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Gestione dispositivi esterni** > **Segnale di ingresso Plus** [Prova ora](#)

Esponde l'intervallo del segnale di ingresso per le connessioni HDMI, USB-C, porta di visualizzazione.

-  Quando si seleziona il connettore HDMI da utilizzare per **Segnale di ingresso Plus** e si preme il pulsante Selezione per impostare la funzione **Segnale di ingresso Plus** su **On**, sullo schermo del Prodotto potrebbe verificarsi uno sfarfallio.
-  Quando si collega il Prodotto su un dispositivo esterno che supporta solo la frequenza UHD 24 Hz o UHD 30 Hz o qualsiasi frequenza FHD, la funzione **Segnale di ingresso Plus** potrebbe non essere disponibile. In questo caso disattivare la funzione **Segnale di ingresso Plus**.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Per ulteriori informazioni sulla risoluzione, consultare la Guida al prodotto. È possibile scaricare la Guida al prodotto dal sito di Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) e leggerla in formato digitale o stamparne una copia cartacea.
-  Se la funzionalità **Segnale di ingresso Plus** è disattivata, non è possibile ricevere i segnali HDR inviati da un dispositivo esterno.

## Uso della funzione Attivazione facile

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Gestione dispositivi esterni** > **Attivazione facile** [Prova ora](#)

Attivare lo schermo dalla modalità Standby con una tastiera, un mouse o un gamepad connessi al monitor. La selezione dell'impostazione On potrebbe aumentare il consumo di energia.

È possibile spegnere il prodotto premendo il tasto sul monitor.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Impostazione della porta di ingresso USB

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Gestione dispositivi esterni** > **Configurazione della porta di ingresso USB** [Prova ora](#)

Configurare il dispositivo per connetterlo alla porta USB di Prodotto e configurare il tipo di commutazione della porta. Dopo la configurazione, è possibile utilizzare il dispositivo con un dispositivo connesso a Prodotto o un altro dispositivo connesso tramite USB. Per questa configurazione, il dispositivo della porta USB deve essere connesso a Prodotto con un cavo USB-Hub o USB-C.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per utilizzare il mouse collegato al prodotto con più PC connessi a quest'ultimo, assicurarsi che il software ESB (Easy Setting Box) sia installato sui PC. Dettagli su come installare e utilizzare ESB sono reperibili al sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- **Configurazione cambio porta USB**

Impostare il tipo di porta USB per assegnare Prodotto.

- **Collegamento del cavo hub USB**

Configurare lo specifico cavo USB Hub da connettere alla specifica porta PC.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello in uso

## Uso dello Commutazione Automatica Sorgente+

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Gestione dispositivi esterni** > **Commutazione Automatica Sorgente+** [Prova ora](#)

Visualizza automaticamente una nuova sorgente attivata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso del Livello di nero HDMI

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Gestione dispositivi esterni** > **Livello di nero HDMI** [Prova ora](#)

Usare Livello di nero HDMI per regolare il livello di nero per compensare i livelli bassi di nero, il contrasto ridotto o i colori opachi generati dai dispositivi esterni collegati al Prodotto mediante un cavo HDMI.

 Questa funzione è disponibile solo quando il segnale di ingresso collegato al Prodotto mediante un connettore HDMI è impostato su RGB444.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

# Configurare Modalità audio e Impostazioni avanzate

Cambiare la Modalità audio e regolare le Impostazioni avanzate.

## Selezione di una modalità audio

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Modalità audio** [Prova ora](#)

È possibile selezionare la modalità audio disponibile preferita per la tipologia di contenuto o il proprio ambiente di ascolto.

 Quando è collegato un dispositivo esterno, la **Modalità audio** potrebbe cambiare di conseguenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Configurare le impostazioni audio avanzate

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

È possibile personalizzare la qualità audio regolando le seguenti impostazioni.

- **Bilanciamento** [Prova ora](#)

Regolare i volumi degli altoparlanti sinistro e destro per equilibrare i livelli audio.

 Quando il Prodotto viene utilizzato in modalità verticale, la funzione **Bilanciamento** potrebbe non funzionare correttamente.

- **Equalizzatore** [Prova ora](#)

Personalizzare l'audio del Prodotto regolando il volume degli alti e dei bassi.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Suono adattivo+** (o **Suono adattivo Pro**) è attiva.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Modalità audio** è impostata su **Suono adattivo**, **Giochi** o **Amplificazione**.

 Il nome e le proprietà di questa funzione possono essere visualizzate in modo diverso in base al dispositivo esterno collegato.

- **Woofer ed equalizzatore**

Utilizzare la funzione Equalizzatore per personalizzare le impostazioni audio di ogni altoparlante.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Modalità HDMI-eARC** [Prova ora](#)

È possibile collegare un dispositivo audio in modo che supporti eARC tramite HDMI-eARC. L'esclusione dell'audio si verifica in modo temporaneo durante la connessione del dispositivo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Formato audio dell'uscita digitale** [Prova ora](#)

Selezionare un formato dell'uscita Digital Audio. Se si seleziona l'opzione **Auto**, la modalità dell'uscita audio passa automaticamente alla modalità supportata dal ricevitore A/V o dalla soundbar connessa.

Selezionando l'opzione **Pass-through**, i dati audio vengono veicolati senza alcuna elaborazione.

 Questa funzione è disponibile quando la sorgente di ingresso è HDMI e il ricevitore è connesso tramite HDMI-ARC.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Ritardo audio dell'uscita digitale** [Prova ora](#)

Regolare il ritardo in uscita per l'audio digitale.

 Questa funzione è disponibile solo se il dispositivo esterno è collegato mediante la porta HDMI (ARC) e SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Dolby Atmos** [Prova ora](#)

Impostare su **On** se il dispositivo audio collegato mediante la porta HDMI (eARC) supporta Dolby Atmos. Quando l'opzione è impostata su **On**, è possibile ricevere il flusso Dolby Digital+ with Atmos inviato da un dispositivo esterno. Se questa funzione è attiva, impostare **Formato audio dell'uscita digitale** a **Auto**.

Quando si guarda il Prodotto attraverso gli altoparlanti incorporati, l'effetto surround virtuale di Dolby Atmos può essere attivato o disattivato. Se il Prodotto è stato installato in modalità verticale utilizzando accessori separati, l'effetto sonoro surround virtuale attraverso gli altoparlanti del Prodotto non funziona.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Volume auto** [Prova ora](#)

Regola automaticamente l'audio ad un determinato livello durante il cambiamento dei canali o il passaggio ad una sorgente esterna.

- **Feedback audio** [Prova ora](#)

Riprodurre un suono quando si seleziona un menu o un'opzione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Uscita Ottica simultanea**

Il dispositivo connesso attraverso il cavo ottico emette sempre l'audio.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Reset audio** [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni audio modificate.



# Uso delle funzioni di supporto audio

Configurare le impostazioni audio per il proprio Prodotto.

## Selezione degli altoparlanti

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio**  
**Prova ora**

È possibile selezionare gli altoparlanti che il Prodotto utilizza per l'uscita audio.

-  Se la soundbar è collegata al Prodotto attraverso HDMI e Ottica, l'HDMI può essere selezionato per primo anche se si seleziona Ottica.
-  Gli altoparlanti esterni possono essere controllati mediante lo Samsung Smart Remote. Quando un altoparlante esterno viene attivato, alcuni menu audio non sono supportati.

Il Prodotto Samsung supporta il collegamento di un dispositivo audio USB.

- Sono supportati i dispositivi USB 2.0 e successivi.
- È possibile collegare due dispositivi audio USB contemporaneamente.
-  Assicurarsi di collegare un dispositivo audio USB direttamente a una porta USB. (Gli hub USB non sono supportati.)
-  Alcuni modelli di dispositivi audio USB potrebbero non essere compatibili con il Prodotto.

Samsung Prodotto supporta la funzione Q-Symphony.

- **Q-Symphony** collega gli altoparlanti Samsung agli altoparlanti Prodotto per riprodurre simultaneamente i suoni dai diversi altoparlanti, offrendo un'esperienza sonora surround di altissimo livello.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Ascolto dell'audio del Prodotto attraverso dispositivi Bluetooth

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio**  
> **Bluetooth Elenco altoparlanti** [Prova ora](#)

È possibile collegare i dispositivi audio Bluetooth al Prodotto. Questi dispositivi devono essere abbinati mediante la funzione Bluetooth del Prodotto. Vedere il Manuale dell'utente per la procedura di connessione e l'uso dettagliato dei dispositivi audio come l'altoparlante Bluetooth, la soundbar e le cuffie.

-  Se il Prodotto non rileva alcun dispositivo audio Bluetooth disponibile, avvicinare il dispositivo ulteriormente al Prodotto e selezionare [Esegui scansione](#).
-  All'accensione del dispositivo audio Bluetooth abbinato, il Prodotto lo rileverà automaticamente e sullo schermo apparirà una finestra. Nella finestra visualizzata sarà possibile attivare/disattivare il dispositivo audio Bluetooth.
-  La qualità audio può essere influenzata dalle condizioni della connessione Bluetooth.
-  Prima di usare un dispositivo audio Bluetooth, vedere [“Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth.”](#)
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Su alcuni modelli, è possibile collegare e utilizzare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
-  Se più dispositivi audio Bluetooth e dispositivi di ingresso Bluetooth sono collegati contemporaneamente, il suono emesso dai dispositivi audio potrebbe essere disturbato, o importanti dati trasmessi dai dispositivi di ingresso potrebbero andare perduti.  
  
Il numero di dispositivi audio Bluetooth da collegare può essere limitato a uno per dispositivo, per un'esperienza di gioco stabile.
-  Se mentre si sta ascoltando l'audio del Prodotto con le Galaxy Buds si riceve una chiamata, le Buds si connettono al cellulare e l'audio del Prodotto viene disattivato durante la connessione alla chiamata.  
  
Una volta conclusa la chiamata, le Buds si riconnettono automaticamente al Prodotto. Questa funzionalità è supportata solo se il Prodotto e lo smartphone sono collegati allo stesso ACCOUNT SAMSUNG.
-  Se le Galaxy Buds sono disconnesse durante l'ascolto dell'audio del Prodotto con le Buds, l'audio del Prodotto viene disattivato.

## Riproduzione dei suoni Prodotto mediante la configurazione delle impostazioni Q-Symphony

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio**  
> **Configurazione Q-Symphony**

Utilizza la funzione **Configurazione Q-Symphony** (Sinfonia Q) per configurare le impostazioni della sinfonia cablata o wireless.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  La configurazione delle impostazioni della sinfonia cablata è possibile solo quando un dispositivo audio Samsung che supporta la funzionalità della sinfonia cablata è collegato a HDMI oppure Ottica.
-  Per i dispositivi audio Samsung che supportano Wi-Fi e Q-Symphony, è possibile configurare le impostazioni della sinfonia wireless.
-  Non è possibile attivare contemporaneamente le modalità sinfonia cablata e sinfonia wireless.
-  A seconda del modello di dispositivo e dell'impostazione della modalità, è possibile collegare simultaneamente fino a tre dispositivi audio Samsung.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata, a seconda del modello Prodotto e del dispositivo audio Samsung.
-  Questa funzione non è supportata se il modello di Prodotto è Odyssey Ark ed è installato con orientamento verticale. Per utilizzare il Prodotto in orientamento orizzontale, impostare nuovamente la funzione.

Se sono collegate soundbar Samsung o altoparlanti wireless Samsung che supportano Q-Symphony, è possibile utilizzare la configurazione del suono surround quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.

- Due o più altoparlanti wireless Samsung dello stesso tipo sono collegati alla stessa rete wireless.
- Un dispositivo audio Samsung che supporta il Wi-Fi è collegato alla stessa rete wireless del Prodotto.

-  Per informazioni dettagliate sul collegamento e sull'utilizzo di un dispositivo audio Samsung che supporta il Wi-Fi, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.
-  Alcuni dispositivi audio wireless Samsung potrebbero non supportare una configurazione che comprenda le soundbar.

Se si attiva la modalità di mirroring dello schermo mentre si utilizza un dispositivo audio Samsung che supporta il Wi-Fi, la connessione viene interrotta.

- **Q-Symphony Mode**

Personalizzare Q-Symphony Mode, in base al tipo di contenuto e al fatto che gli altoparlanti supportino o meno **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

**Q-Symphony** collega i dispositivi audio Samsung agli altoparlanti Prodotto per riprodurre simultaneamente i suoni emessi da altoparlanti diversi, offrendo un'esperienza sonora surround di altissimo livello.

- **Stereo**

Due dispositivi audio Samsung che supportano **Stereo** fungono da altoparlanti Stereo.

 Questa funzione può essere configurata solo quando si collegano dispositivi audio Samsung dello stesso modello che supportano **Stereo**.

- **Seleziona dispositivo audio**

Impostare configurazioni diverse scegliendo i dispositivi audio in base alle impostazioni Q-Symphony Mode.

- **Regola la posizione**

Modificare le posizioni dei dispositivi audio configurati nella Q-Symphony Mode.

 Se si imposta un dispositivo audio wireless Samsung come dispositivo per la sinfonia wireless, è possibile impostare una posizione.

 L'impostazione della posizione potrebbe non essere supportata, a seconda del dispositivo audio wireless Samsung.  
Per le specifiche del dispositivo, consultare il manuale dell'utente del dispositivo audio Samsung.

- **Impostazione automatica**

La funzione **Impostazione automatica** consente di cambiare automaticamente le posizioni dei dispositivi audio configurati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 A seconda dei modelli dei dispositivi audio wireless Samsung, la funzione **Impostazione automatica** potrebbe non essere supportata.

 Questa funzione potrebbe non essere disponibile, in base alle impostazioni del microfono del Prodotto e dell'uscita audio.

- **Regola il livello**

Regolare il volume dei dispositivi audio configurati nella Q-Symphony Mode.

 A seconda dei modelli dei dispositivi audio wireless Samsung, la funzione **Regola il livello** potrebbe non essere supportata.

 Le impostazioni per **Seleziona dispositivo audio**, **Regola la posizione** e **Regola il livello** vengono salvate separatamente per ogni Q-Symphony Mode

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

# Sistema e Supporto

È possibile configurare le impostazioni di sistema e di assistenza come l'orologio, i timer, l'uso energetico e gli aggiornamenti software.

## Funzioni di supporto alla visione del Prodotto

Utilizzare le funzioni disponibili mentre si guarda il Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

### Impostare le funzioni per il service provider

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Trasmissione** > **Provider di servizi** [Prova ora](#)

Attivare o disattivare la funzione del service provider della trasmissione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

### Visualizzazione delle informazioni sul service provider della trasmissione

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Trasmissione** > **Informazioni e impostazioni provider di servizi** [Prova ora](#)

Scoprire chi è il service provider della trasmissione e cercare informazioni correlate.

 Queste impostazioni possono essere configurate solo per il Provider di servizi disponibile.

## Uso delle funzioni Orario e Timer

Impostare l'orario corrente prima di usare questa funzione.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Ora** [Prova ora](#)

È possibile impostare **Modalità orologio** manualmente o automaticamente. Una volta impostato Orologio, è possibile visualizzare l'ora corrente sul prodotto in qualsiasi momento.

È necessario reimpostare l'orologio nei seguenti casi:

- Il cavo di alimentazione è stato scollegato e poi ricollegato.
- **Modalità orologio** viene cambiata da **Auto** a **Manuale**.
- Il Prodotto non è connesso alla rete.

## Impostazione automatica dell'orologio

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Ora** > **Modalità orologio** > **Auto**

 Questa funzione è attiva solo quando il Prodotto è collegato alla rete o riceve segnali di trasmissione tramite una antenna ad esso collegata.

 La precisione delle informazioni orarie ricevute dipende dal canale e dal segnale.

 Durante la visione del Prodotto collegato via cavo a un ricevitore/set-top-box o a un ricevitore/set-top-box satellitare collegato alla porta HDMI o Component, è necessario impostare l'orario manualmente.

## Impostazione dell'ora corrente

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Ora** > **Offset orario** **Prova ora**

**Offset orario** regola l'orario mediante una connessione di rete.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Modalità orologio** è impostato su **Auto**, il Prodotto non riceve informazioni sull'orario attraverso i normali segnali trasmessi ed è collegato a una rete attraverso una rete locale.

## Impostazione manuale dell'orologio

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Ora** > **Modalità orologio** > **Manuale**

Quando **Modalità orologio** è impostata su **Manuale**, è possibile inserire direttamente l'orario e la data correnti. Selezionare la **Data** e **Ora** usando i tasti direzionali del telecomando.

Quando l'alimentazione viene interrotta e poi fornita, le impostazioni per **Data** e **Ora** vengono resettate per disattivare l'opzione **Timer accensione**. Quando si assegnano di nuovo le relative impostazioni, l'opzione **Timer accensione** viene attivata.

# Uso delle funzioni Risparmio energetico

È possibile ridurre il consumo energetico del Prodotto.

## Riduzione del consumo energetico del Prodotto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Risparmio energetico** [Prova ora](#)

Per ridurre il consumo energetico, modificare le preferenze di alimentazione e altre opzioni di risparmio energia.

- **Soluzione per il risparmio energetico** [Prova ora](#)

Consente di ridurre il consumo di energia regolando le impostazioni di luminosità.

- **Ottimizzazione della luminosità** [Prova ora](#)

Consente di regolare automaticamente la luminosità delle immagini a seconda del livello di luminosità dell'ambiente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Luminosità minima** [Prova ora](#)

Quando la funzione **Ottimizzazione della luminosità** è attiva, è possibile regolare manualmente la luminosità minima dello schermo del Prodotto. Questa funzione è disponibile solo quando il valore è inferiore all'impostazione in  > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni avanzate** > **Luminosità**. [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Illuminazione moto** [Prova ora](#)

Regola la luminosità in risposta ai movimenti rilevati sullo schermo allo scopo di ridurre il consumo energetico.

 Questa funzione non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.

- **Screen saver** [Prova ora](#)

Attivare un salvaschermo quando Prodotto visualizza un'immagine fissa per due minuti o più.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Se il Prodotto OLED visualizza la stessa immagine fissa per 2 minuti, viene automaticamente attivata la funzione **Screen saver**. Non è possibile disattivare la funzione **Screen saver** per garantire la protezione dei pixel.

- **Risparmio energetico automatico** [Prova ora](#)

Quando il Prodotto è connesso al Wi-Fi, questa funzione verifica i segnali Wi-Fi e i dati di utilizzo del telecomando per determinare se il prodotto è in uso. Se il Prodotto viene lasciato inattivo, la funzione spegne automaticamente lo schermo.

 In base al router Wi-Fi, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Spegnimento automatico** [Prova ora](#)

Spegne automaticamente il Prodotto per ridurre il consumo energetico non necessario in caso di inattività del Telecomando e del telecomando per il periodo di tempo impostato.

 In alcune aree, la funzione **Spegnimento automatico** potrebbero non essere supportata se **Samsung TV Plus** è in funzione.

- **Timer stand-by**

È possibile usare questa funzione per spegnere automaticamente il Prodotto dopo un determinato periodo di tempo. È possibile impostare il timer di spegnimento automatico del Prodotto fino ad un massimo di 180 minuti.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità di visualizzazione.

- **Timer spegnimento**

È possibile impostare **Timer spegnimento** per spegnere il Prodotto automaticamente a un orario specifico. La funzione **Timer spegnimento** è disponibile solo se è stato impostato il **Ora**.

 Per usare questa funzione, impostare prima **Ora** (🏠 > tasto direzionale sinistro > ⚙️ **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Ora**).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità di visualizzazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Timer Modalità standby** [Prova ora](#)

Scegliere il tempo della modalità Standby. Trascorso il tempo impostato, lo schermo passerà automaticamente alla modalità Standby.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità di visualizzazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.



# Aggiornamento del software del Prodotto

Verificare la versione del software del Prodotto e aggiornarlo se necessario.

 **NON** spegnere il Prodotto fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il Prodotto si spegne e riaccende automaticamente. Le impostazioni video e audio possono essere reimpostate ai loro valori predefiniti dopo un aggiornamento software.

 > Tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Aggiornamento software](#) [Prova ora](#)

 Se il Prodotto è un modello ricaricabile, eseguire l'operazione di [Aggiornamento software](#) mentre il cavo di alimentazione è collegato.

## Aggiornamento attraverso la rete

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Aggiornamento software](#)  
> [Aggiorna ora](#) [Prova ora](#)

 L'aggiornamento attraverso la rete richiede una connessione di rete attiva.

## Aggiornamento mediante un dispositivo USB

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Aggiornamento software](#)  
> [Aggiorna ora](#) [Prova ora](#)

Dopo il download del file di aggiornamento dal sito web Samsung e la memorizzazione su un dispositivo USB, collegare il dispositivo USB al Prodotto per eseguire l'aggiornamento.

 Per eseguire un aggiornamento mediante un dispositivo USB, scaricare il file di aggiornamento da Samsung.com sul proprio computer. Quindi memorizzare il pacchetto di aggiornamento nella cartella di primo livello del dispositivo USB. In caso contrario, il Prodotto non sarà in grado di localizzare l'aggiornamento.

## Aggiornamento automatico del Prodotto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software**  
> **Aggiornamento automatico** [Prova ora](#)

Se il Prodotto è collegato alla rete, il software del Prodotto può venire aggiornato automaticamente mentre si guarda il Prodotto. Una volta completato l'aggiornamento in background, il nuovo software viene applicato alla successiva accensione del Prodotto.

Accettando i termini e le condizioni del servizio Smart Hub, **Aggiornamento automatico** verrà impostato automaticamente su **On**. Per disabilitare questa funzione, usare il tasto Selezione per disattivarla.

 L'esecuzione di questa funzione può richiedere più tempo se si sta eseguendo contemporaneamente un'altra funzione di rete.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

## Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza, visitare <https://security.samsungtv.com>.

 Il sito web supporta solo alcune lingue.

## Uso della funzione Impostazioni familiari

Configurare le impostazioni di sicurezza dei contenuti o delle app.

 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

# Funzioni Audio e Video per le persone con deficit visivo o uditivo

È possibile configurare le funzioni per le persone con deficit visivi o uditivi.

## Eseguire le funzioni di accessibilità

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** [Prova ora](#)

## Esecuzione della Collegamenti di accessibilità

La funzione **Collegamenti di accessibilità** è progettata per consentire un facile accesso alle funzioni di accessibilità. Per visualizzare le **Collegamenti di accessibilità**, tenere premuto il pulsante **+/-** (Volume) per almeno 2 secondi. È possibile attivare o disattivare le funzioni, ad esempio **Guida vocale**, **Sottotitoli audio**, **Disattivazione automatica dell'immagine**, **Ingrandimento**, **Contrasto elevato**, **Relumino Mode**, **Menu Zoom e testo**, **Scala dei grigi**, **Inversione colore**, **SeeColors Mode**, \***Scopri il telecomando Smart Monitor**, **Info sulla schermata Menu**, **Sottotitoli**, **Zoom lingua dei segni**, **Modifica zoom lingua dei segni**, **Audio uscita multipla**, **Ripetizione pulsante lenta**, **Ordinamento menu automatico**, **Accessibility Settings**, ecc.

-  Anche se **Guida vocale** è impostata a **Disattiva** o con l'audio escluso, viene fornita una guida vocale per i **Collegamenti di accessibilità**.
-  I menu delle scorciatoie potrebbero non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
-  Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.
-  \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## Attivazione della guida vocale per le persone con deficit visivo

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impostazioni Guida vocale** [Prova ora](#)

È possibile attivare le guide vocali che descrivono le opzioni di menu come ausilio per le persone con deficit visivo. Per attivare questa funzione, impostare **Guida vocale** su **On**. Con la funzione **Guida vocale** attiva, il Prodotto mette a disposizione alcune guide vocali per il cambiamento del canale di visione, la regolazione del volume, la visualizzazione delle informazioni relative ai programmi correnti e futuri, la visualizzazione delle programmazioni, altre funzioni del Prodotto, vari contenuti in **Internet** e in **Ricerca**.

Per attivare o disattivare la funzione accedere a **Guida vocale** e premere il tasto Selezione.

-  La **Guida vocale** viene fornita nella lingua specificata nella schermata **Lingua** del Prodotto. Tuttavia, alcune lingue non sono supportate dalla **Guida vocale** anche se elencate nella schermata **Lingua** del Prodotto. La lingua **Inglese** è sempre supportata.
-  Per maggiori informazioni sulle impostazioni **Lingua** del Prodotto, vedere "Modifica della lingua dei menu".

## Regolazione del volume, della velocità, del passo e del volume di sottofondo della Guida vocale

È possibile configurare i parametri **Volume**, **Velocità**, **Tono** e **Volume sottofondo** (\***Smart Monitor**) della Guida vocale.

-  \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## Abilitazione dell'audio per la funzione di descrizione audio (video)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Descrizione audio (Descrizione video)** [Prova ora](#)

È possibile attivare una guida audio che fornisca una descrizione audio delle scene video per le persone con deficit visivo. Questa funzione è disponibile solo con le trasmissioni che offrono questo servizio.

 Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Impostazione dei sottotitoli audio

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impostazioni sottotitoli audio** [Prova ora](#)

Questa funzione consente di leggere in modo udibile i sottotitoli visualizzati sui contenuti video. È possibile modificare il volume o la velocità dei sottotitoli udibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Lo schermo del Prodotto viene spento ma l'audio continua ad essere riprodotto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Disattivazione automatica dell'immagine** [Prova ora](#)

Disattivare lo schermo del Prodotto e fornire solo l'audio in modo da ridurre il consumo energetico complessivo. Premendo un tasto del telecomando diverso da Volume e Accensione mentre lo schermo è spento, lo schermo del Prodotto si riattiva.

Lo schermo si spegne automaticamente se la funzione **Disattivazione automatica dell'immagine** è abilitata e non si agisce su alcun tasto per un determinato periodo.

## Ingrandire lo schermo

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Ingrandimento** [Prova ora](#)

È possibile ingrandire lo schermo per rendere l'immagine o il testo più grandi. È possibile regolare il livello di zoom o spostare l'area dello zoom seguendo le istruzioni visualizzate.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Testo bianco su fondo scuro (contrasto elevato)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Contrasto elevato** [Prova ora](#)

È possibile modificare lo Smart Hub ed impostare le schermate del menu mettendo il testo in bianco su sfondo nero oppure trasformare i menu del Prodotto da trasparenti a opachi per rendere il testo più leggibile.

 Se **Contrasto elevato** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

## Impostare la funzionalità di risalto del contorno per gli spettatori ipovedenti

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impostazioni di Relumino Mode** [Prova ora](#)

Questa funzionalità aumenta il contrasto e la luminosità dello schermo e mette in risalto i contorni delle immagini, in modo tale che gli spettatori ipovedenti possano vedere meglio lo schermo.

Questa funzionalità è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è HDMI. Potrebbe non essere disponibile per alcuni video.

 Questo segnale d'ingresso può variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Relumino Mode**

Attiva o disattiva la funzione **Relumino Mode**.

- **Intensità**

Regola il contrasto, la luminosità e l'enfasi di bordi e contorni delle forme sullo schermo.

- **Colore bordi**

Cambiare il colore dei bordi.

- **Modalità Insieme**

Mostra contemporaneamente una accanto all'altra la schermata visualizzata quando **Relumino Mode** è attivata e la schermata visualizzata quando la modalità è disattivata.

## Ingrandimento caratteri (per gli utenti con deficit visivo)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Menu Zoom e testo** [Prova ora](#)

È possibile ingrandire la dimensione del font di caratteri sullo schermo. Per attivare questa funzione, impostare **Menu Zoom e testo** su **On**.

## Impostare lo schermo in bianco e nero

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Scala dei grigi** [Prova ora](#)

È possibile cambiare il colore dello schermo del Prodotto in una tonalità bianco e nero in modo da migliorare l'irregolarità dei bordi provocata dai colori.

 Se **Scala dei grigi** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Inversione del colore dello schermo

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Inversione colore** [Prova ora](#)

È possibile invertire i colori del testo e dello sfondo visualizzato sullo schermo del Prodotto in modo da renderli più facili da leggerli.

 Se **Inversione colore** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Impostazione della funzione di correzione del colore per utenti con daltonismo

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **SeeColors Mode** [Prova ora](#)

Questa funzione consente agli utenti con daltonismo di esperire colori più ricchi.

Utilizzare questa funzione per personalizzare i colori in base alle proprie uniche condizioni di visualizzazione, per esperire colori più ricchi sullo schermo.

 Quando **SeeColors Mode** è in uso, alcuni menu sono disattivati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Conoscere il telecomando (per gli utenti con deficit visivo)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **\*Scopri il telecomando Smart Monitor** [Prova ora](#)

Questa funzione è particolarmente utile per le persone con deficit visivo per apprendere la posizione dei tasti sul telecomando. Mentre questa funzione è attiva, premendo un tasto sul telecomando il Prodotto pronuncerà il nome ad esso attribuito. Premere due volte il tasto  per uscire da **\*Scopri il telecomando Smart Monitor**.

 \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.



## Descrizione del menu del Prodotto

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Info sulla schermata Menu** [Prova ora](#)

Vengono descritti i menu sullo schermo del Prodotto. Una volta abilitato, il Prodotto indicherà la struttura dei menu selezionati.

## Visione di programmi Prodotto con sottotitoli

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impost. sottotitoli** [Prova ora](#)

Impostare **Sottotitoli** su **On**. È quindi possibile visualizzare il programma insieme ai sottotitoli.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questa funzione non ha alcuna relazione con le funzioni per il controllo del sottotitoli dei DVD o dei lettori Blu-ray. Per controllare i sottotitoli di DVD o Blu-ray, usare la funzione sottotitoli del lettore DVD o Blu-ray e il telecomando del lettore.

- **Sottotitoli** [Prova ora](#)  
Attiva e disattiva i sottotitoli.
- **Modalità sottotitoli** [Prova ora](#)  
Imposta la modalità dei sottotitoli.
- **Lingua Sottotitoli** [Prova ora](#)  
Imposta la lingua dei sottotitoli.

## Selezione della lingua dei sottotitoli della trasmissione

E' possibile selezionare la lingua dei sottotitoli predefinita. L'elenco può variare in base alla trasmissione.

- **Lingua principale sottotitoli** [Prova ora](#)  
Imposta la lingua principale dei sottotitoli.
- **Lingua secondaria sottotitoli** [Prova ora](#)  
Imposta la lingua secondaria dei sottotitoli.

Ingrandire la schermata della lingua dei segni per le persone con deficit uditivo.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impostazioni zoom lingua dei segni** [Prova ora](#)

È possibile ingrandire la schermata della lingua dei segni quando il programma in visione la fornisce. Innanzitutto impostare **Zoom lingua dei segni** a **On**, quindi selezionare **Modifica zoom lingua dei segni** per cambiare la posizione ed ingrandire la schermata della lingua dei segni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Ascolto dell'audio del Prodotto mediante i dispositivi Bluetooth (per gli utenti con deficit uditivo)

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Audio uscita multipla** [Prova ora](#)

È possibile attivare contemporaneamente sia gli altoparlanti Prodotto sia le cuffie Bluetooth. Quando questa funzione è attiva, è possibile regolare il volume delle cuffie Bluetooth in modo che sia prevalente rispetto all'altoparlante del Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Ascolto dell'audio del Prodotto attraverso dispositivi Bluetooth](#)".

Configurare le impostazioni di ripetizione per i tasti del telecomando

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando** [Prova ora](#)

È possibile configurare la velocità delle operazioni dei tasti del telecomando in modo da farli rallentare tenendoli premuti. Innanzitutto impostare **Ripetizione pulsante lenta** a **On**, quindi regolare la velocità operativa in **Intervallo ripetizione**.

## Uso dello Impostazioni per Collegamento di accessibilità

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Impostazioni per Collegamento di accessibilità** [Prova ora](#)

Imposta l'attivazione del collegamento di accessibilità quando si tiene premuto il pulsante Volume.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso dello È il momento di agire

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **È il momento di agire** [Prova ora](#)

Scegli per quanto tempo i messaggi, ad esempio i pop-up, restano sullo schermo prima di intraprendere un'azione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso dello Testo e immagine in movimento

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Accessibilità** > **Testo e immagine in movimento** [Prova ora](#)

Alcuni effetti sul dispositivo schermo potrebbero essere limitati, ma questo può essere di supporto per chi è sensibile ai movimenti del dispositivo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso di altre funzioni

Per visualizzare le altre funzioni.

### Modifica della lingua dei menu

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Lingua** [Prova ora](#)

### Modifica del Stile menu

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Stile menu** [Prova ora](#)

Cambiare la dimensione e la trasparenza delle voci di menu visualizzate sullo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

### Controllo del livello della batteria del telecomando

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Telecomando** [Prova ora](#)

È possibile controllare la quantità di batteria rimanente del Samsung Smart Remote.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- **Sensore di presa remoto**

Avvisa gli utenti in modo da poter tenere il telecomando correttamente, se il relativo sensore della manopola ne percepisce un orientamento errato. Se il sensore è spento, anche l'avviso è disattivato.

- **Modalità remota generale**

Attivare questa funzione per controllare lo schermo utilizzando un altro telecomando Samsung.

### Configurazione delle impostazioni per le funzionalità relative alla batteria

Configurare le impostazioni per le funzionalità relative alla batteria come segue:

- **Risparmio della batteria**

Attivare questa funzione per regolare automaticamente la luminosità dello schermo quando il caricabatterie non è collegato. In questo modo si riduce al minimo il consumo della batteria.

 Quando questa funzione è in uso alcune funzioni potrebbero essere limitate.

- **Modalità di protezione della batteria**

Limita la carica all'85%, per proteggere la batteria.

## Regolazione del volume Feedback audio

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Feedback audio**

Regolare il volume del suono della notifica quando si usano le voci di menu o si selezionano opzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Selezionare Modalità d'uso o Modalità di rivendita

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Modalità d'uso** **Prova ora**

È possibile impostare il Prodotto come esposizione per punti vendita impostando la modalità **Modalità d'uso** su **Modalità di rivendita**.

 Per tutti gli altri impieghi, selezionare **Modalità Casa**.

 Usare la modalità **Modalità di rivendita** solo per l'esposizione in un punto vendita. Con **Modalità di rivendita**, alcune funzioni sono disabilitate e il Prodotto si reimposta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Impostazione della password

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Cambia PIN** **Prova ora**

Viene visualizzata la schermata di inserimento del PIN. Digitare il PIN. Digitarlo nuovamente per confermarlo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Se si dimentica il PIN, è possibile reimpostarlo utilizzando il telecomando. Con il Prodotto acceso, premere i seguenti tasti sul telecomando nell'ordine mostrato per reimpostare il PIN su "0000" (per Francia e Italia: "1111").

Nel Samsung Smart Remote o Telecomando: Premere il tasto **+/-** (Volume). > Aum. vol. >  > Dim. vol. >  > Aum. vol. > .

## Ripristino del Prodotto ai valori di fabbrica

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy**  
> **Ripristino ai dati di fabbrica** [Prova ora](#)

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del Prodotto sui valori di fabbrica.

1. Selezionare **Ripristino ai dati di fabbrica**. Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN di sicurezza.
2. Immettere il PIN di sicurezza, quindi selezionare **Ripristino ai dati di fabbrica**. Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti. Il Prodotto si spegne e riaccende automaticamente, quindi visualizza la schermata Initial Setup.

-  Per ulteriori informazioni sul menu **Ripristino ai dati di fabbrica**, consultare il manuale dell'utente in dotazione con il Prodotto.
-  Se il prodotto è un modello ricaricabile, eseguire l'operazione di **Ripristino ai dati di fabbrica** mentre il cavo di alimentazione è collegato.

## Gestione dei dispositivi esterni

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni**  
> **Gestione connessione dispositivo** [Prova ora](#)

Collegando dispositivi esterni quali dispositivi mobili o tablet alla stessa rete del Prodotto così da poterne condividere il contenuto, è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi autorizzati ed i dispositivi connessi.

- **Notifica accesso**  
Impostare la visualizzazione di una eventuale notifica in caso un dispositivo esterno quale uno smartphone o tablet tenti di connettersi al Prodotto.
- **Elenco dispositivi**  
Gestire un elenco di dispositivi esterni registrati nel Prodotto.

## Uso di AirPlay

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni**  
> **Impostazioni Apple AirPlay** [Prova ora](#)

È possibile usare AirPlay per visualizzare contenuti presenti su iPhone, iPad o Mac sullo schermo del Prodotto.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Uso di Modalità di manutenzione

 > Tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Modalità di manutenzione](#) [Prova ora](#)

Proteggere i dati personali mentre il Prodotto viene riparato o utilizzato da altri. Una volta attivata la modalità di servizio, l'accesso alle app o ai contenuti viene bloccato. Per eseguire il backup dei dati in cui sono salvate le impostazioni, collegare una chiavetta USB al Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Uso dello Google Cast

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#)  
> [Impostazioni Google Cast](#) [Prova ora](#)

Usare Google Cast per riprodurre dalla schermata del prodotto film, brani musicali, spettacoli o altri contenuti memorizzati sul dispositivo mobile o sul computer.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Uso dello Eclipse Lighting

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#)  
> [Eclipse Lighting](#)

Eclipse Lighting consente di creare la propria varietà di spazi di gioco unici.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- [Illuminazione](#)

Accendi o spegni l'illuminazione LED nella parte superiore e inferiore dello schermo.

- [Effetto luce](#)

Consente di selezionare un effetto per l'illuminazione LED.

- [Colore](#)

Consente di selezionare un colore per l'illuminazione LED.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync sincronizza l'effetto luminoso con lo schermo per offrire un'esperienza di gioco più coinvolgente.

## Passaggio da uno schermo a un altro usando Active Ambient

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#)  
> [Active Ambient](#)

Seleziona il motivo desiderato e modifica lo schermo vuoto corrente con vari motivi di sfondo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o alle app.

# Note e precauzioni

È possibile ottenere le istruzioni e le informazioni utili da leggere dopo l'installazione.

## Leggere prima dell'uso di Apps

Leggere queste informazioni prima di usare le Apps.

- Per scaricare nuove app usando **Apps**, prima accedere al proprio account Samsung.
- A causa delle caratteristiche del prodotto offerte dal servizio Smart Hub Samsung, così come delle limitazioni nei contenuti disponibili, alcune caratteristiche, applicazioni e servizi potrebbero non essere usufruibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche. Visitare il sito <https://www.samsung.com> per ulteriori informazioni su dispositivi specifici e disponibilità dei contenuti. La disponibilità di servizi e contenuti è soggetta a modifiche senza preavviso.
- In nessuna circostanza Samsung Electronics potrà essere ritenuta legalmente responsabile per eventuali interruzioni nei servizi dell'applicazione causate dal service provider.
- I servizi applicativi potrebbero essere forniti solo in lingua inglese e i contenuti disponibili possono variare in base all'area geografica di appartenenza.
- Per maggiori informazioni sulle varie applicazioni, visitare il sito web del service provider.
- Una connessione di rete instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono chiudersi automaticamente a seconda dell'ambiente di rete. In questo caso, controllare la connessione di rete e riprovare.
- Servizi e aggiornamenti dell'applicazione potrebbero non essere più disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifica senza preavviso da parte del service provider.
- I servizi possono variare a seconda della versione dell'applicazione installata sul Prodotto.
- Le funzionalità di un'applicazione possono variare nelle successive versioni dell'app. In questo caso, eseguire il tutorial dell'applicazione o visitare il sito web del service provider.
- A seconda delle politiche adottate dal service provider alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.
- Per dettagli su come iscriversi o cancellarsi da un'app, si prega di contattare il fornitore del servizio.



# Leggere prima di usare la funzione Internet

Leggere queste informazioni prima di usare la funzione Internet.

- Il download dei file non è supportato.
- La funzione **Internet** potrebbe non essere in grado di accedere ad alcuni siti web, compresi alcuni siti web operati da alcune aziende.
- Il Prodotto non supporta la riproduzione di file video flash.
- Il servizio E-commerce per l'acquisto di prodotti online non è supportato.
- ActiveX non è supportato.
- E' supportato solo un numero limitato di font. Alcuni simboli e caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il caricamento di una pagina web può causare un ritardo di risposta agli input del telecomando e alla visualizzazione a schermo dei comandi impartiti.
- Il caricamento di una pagina web potrebbe essere ritardato o sospeso completamente in base allo stato dei sistemi partecipanti.
- Le funzioni Copia e Incolla non sono supportate.
- Durante la composizione di una email o di un semplice messaggio alcune funzioni quali la dimensione del font e la selezione del colore non sono disponibili.
- Sussiste un limite al numero di segnalibri e alla dimensione dei file log memorizzabili.
- Il numero di finestre che possono essere aperte in maniera concorrente è limitato.
- La velocità di navigazione web dipende dalle condizioni della rete.
- L'ordinamento della cronologia di navigazione inizia con la voce più recente; le voci meno recenti vengono sovrascritte per prime.
- In base ai tipi di codec audio/video supportati, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni audio/video HTML5.
- Sul nostro web browser proprietario **Internet** potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente alcune sorgenti video provenienti da provider di servizi di streaming ottimizzati per PC.

## Leggere prima di configurare una connessione di rete wireless

### Precauzioni per la rete wireless

- Questo Prodotto supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. La riproduzione di video memorizzati su un dispositivo collegato al Prodotto tramite una rete domestica potrebbe non essere fluida.  
 Alcuni dei protocolli di comunicazione IEEE 802.11I potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- Per utilizzare la rete wireless, il Prodotto deve essere collegato a un modem o a un access point wireless. Se l'access point wireless supporta il protocollo DHCP, il Prodotto può utilizzare un indirizzo DHCP o IP statico per collegarsi alla rete wireless.
- La maggior parte delle reti wireless presenta un ulteriore sistema di protezione. Per abilitare il sistema di sicurezza della rete wireless, è necessario creare una chiave di sicurezza alfanumerica usando caratteri e cifre. Questa chiave di sicurezza è pertanto necessaria per collegarsi a un AP protetto.

### Protocolli di sicurezza per reti wireless

Il Prodotto supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza per reti wireless. Il Prodotto non è in grado di collegarsi a un access point wireless non certificato.

- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo di crittografia: WEP, TKIP, AES

In conformità alle specifiche di certificazione Wi-Fi, i Prodotto Samsung non supportano la crittografia WEP o TKIP in reti che usano la modalità 802.11n. Se l'access point wireless supporta la connessione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegare il Prodotto alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA.

# Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica

Leggere queste informazioni prima di riprodurre contenuti multimediali

## Limitazioni sull'uso di foto, video e brani musicali [Prova ora](#)

- Il Prodotto supporta solo i dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). MSC è una designazione di classe per dispositivi di memoria di massa. I dispositivi MSC includono dischi rigidi esterni, lettori di schede flash e videocamere digitali. (Gli hub USB non sono supportati.) Questi tipi di dispositivi devono essere collegati direttamente alla porta USB. Il Prodotto potrebbe non essere in grado di riconoscere il dispositivo USB o di leggerne i file se il dispositivo è collegato mediante un cavo di prolunga USB. Non scollegare i dispositivi USB durante il trasferimento di file.
- Per la connessione di un disco fisso esterno, usare la porta USB (HDD 5V 1A). Si consiglia di utilizzare un disco rigido esterno dotato di proprio alimentatore.  
 La porta USB (HDD 5V 1A) è supportata solo su alcuni modelli.
- Alcune videocamere digitali e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con il Prodotto.
- Se vi sono più dispositivi USB collegati al Prodotto, questo potrebbe non riconoscere alcuni o tutti i dispositivi. I dispositivi USB che utilizzano un ingresso ad alta potenza devono essere collegati alla porta USB (HDD 5V 1A).  
 La porta USB (HDD 5V 1A) è supportata solo su alcuni modelli.
- Il Prodotto supporta i file system FAT, exFAT e NTFS.
- Nell'elenco dei contenuti il Prodotto può visualizzare fino a 1.000 file per cartella. Tuttavia, se il dispositivo USB contiene più di 8000 file e cartelle, alcuni di questi potrebbero non essere accessibili.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre sul Prodotto alcuni file a causa della loro codifica.
- Alcuni file non sono supportati su tutti i modelli.
- I modelli rilasciati nel 2025 non supportano i formati WMA, WMV e VC1.

## Sottotitoli supportati

### Formati sottotitoli

| Nome                      | Formato     |
|---------------------------|-------------|
| Testo MPEG-4 Timed        | .txt        |
| SAMI                      | .smi        |
| SubRip                    | .srt        |
| SubViewer                 | .sub        |
| Micro DVD                 | .sub o .txt |
| SubStation Alpha          | .ssa        |
| Advanced SubStation Alpha | .ass        |
| SMPTE-TT Text             | .xml        |

### Formati video e sottotitoli

| Nome                      | Contenitore |
|---------------------------|-------------|
| Xsub                      | AVI         |
| SubStation Alpha          | MKV         |
| Advanced SubStation Alpha | MKV         |
| SubRip                    | MKV         |
| VobSub                    | MKV         |
| Testo MPEG-4 Timed        | MP4         |
| TTML in streaming fluido  | MP4         |
| SMPTE-TT TEXT             | MP4         |
| SMPTE-TT PNG              | MP4         |

## Risoluzioni e formati immagine supportati

| Estensione file | Formato | Risoluzione   |
|-----------------|---------|---------------|
| *.jpg<br>*.jpeg | JPEG    | 16320 x 12240 |
| *.png           | PNG     | 4096 x 4096   |
| *.bmp           | BMP     | 4096 x 4096   |
| *.mpo           | MPO     | 15360 x 8640  |
| *.heic          | HEIF    | 16320 x 12240 |



Il formato MPO è supportato parzialmente.



Il formato HEIF potrebbe non essere supportato in base al modello in uso o all'area geografica.



HEIF supporta solo l'immagine singola di tipo griglia (grid) e la risoluzione minima deve essere almeno 512 pixel in larghezza o altezza.

## Codec e formati musicali supportati

| Estensione file         | Formato | Codec               | Nota                                                                                                |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.mp3                   | MPEG    | MPEG1 Audio Layer 3 |                                                                                                     |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4   | AAC                 |                                                                                                     |
| *.flac                  | FLAC    | FLAC                | Supporta fino a 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 canali                                                |
| *.ogg                   | OGG     | Vorbis              | Supporta fino a 2 canali                                                                            |
| *.wav                   | wav     | wav                 |                                                                                                     |
| *.mid<br>*.midi         | midi    | midi                | Supporta Tipo 0 e Tipo 1.<br>La funzione Seek non è supportata.<br>Supporta solo i dispositivi USB. |
| *.ape                   | ape     | ape                 |                                                                                                     |
| *.aif<br>*.aiff         | AIFF    | AIFF                |                                                                                                     |
| *.m4a                   | ALAC    | ALAC                |                                                                                                     |

## Codec video supportati (modello M80F/LSM7F)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                 | Risoluzione                            | Frame rate (fps) | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                    |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP              | 4096 x 2160                            | 4096 x 2160: 60  | 60             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |    |
| *.mkv        |                                                                         |                             |                                        | 1920 x 1080: 120 |                |                                                                                                                                |    |
| *.asf        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10) | 4096 x 2160                            | 4096 x 2160: 60  | 80             |                                                                                                                                |    |
| *.mp4        |                                                                         |                             |                                        | 3840 x 2160: 120 |                |                                                                                                                                |    |
| *.mov        |                                                                         | Motion JPEG                 | 3840 x 2160                            | 30               | 80             |                                                                                                                                |    |
| *.3gp        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                | 1920 x 1080                            | 60               | 20             |                                                                                                                                |    |
| *.vro        |                                                                         | MPEG2                       |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.mpg        |                                                                         | MPEG1                       |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.mpeg       |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.ts         |                                                                         | H.263 Sorenson              |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.tp         |                                                                         | VP6                         | 3840 x 2160                            | 120              | 40             |                                                                                                                                |    |
| *.trp        |                                                                         |                             |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.flv        |                                                                         |                             |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.vob        |                                                                         |                             |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.svi        |                                                                         |                             |                                        |                  |                |                                                                                                                                |    |
| *.m2ts       |                                                                         | WebM                        | VP8                                    | 1920 x 1080      | 60             |                                                                                                                                | 20 |
| *.webm       |                                                                         |                             | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2) | 3840 x 2160      | 60             |                                                                                                                                | 80 |
|              | AV1                                                                     |                             | 3840 x 2160                            | 120              | 40             |                                                                                                                                |    |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)          | 1920 x 1080                            | 60               | 20             | RealAudio 6                                                                                                                    |    |

## Codec video supportati (modello M1EF/M70F)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                            | Risoluzione | Frame rate (fps)                    | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                         | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60                     | 60             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)            |             | 1920 x 1080: 120                    | 80             |                                                                                                                                |
| *.asf        |                                                                         | Motion JPEG                            | 3840 x 2160 | 30                                  | 80             |                                                                                                                                |
| *.mp4        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                           | 1920 x 1080 | 60                                  | 20             |                                                                                                                                |
| *.mov        |                                                                         | MPEG2                                  |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.3gp        |                                                                         | MPEG1                                  |             | 30                                  |                |                                                                                                                                |
| *.vro        |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3            |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.mpg        |                                                                         | H.263 Sorenson                         |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.mpeg       |                                                                         | VP6                                    |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.ts         |                                                                         | AV1                                    | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 40             |                                                                                                                                |
| *.tp         |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.trp        |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.flv        |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.vob        |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.svi        |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.m2ts       |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.mts        |                                                                         |                                        |             |                                     |                |                                                                                                                                |
| *.webm       | WebM                                                                    | VP8                                    | 1920 x 1080 | 60                                  | 20             | Vorbis                                                                                                                         |
|              |                                                                         | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 80             |                                                                                                                                |
|              |                                                                         | AV1                                    |             |                                     | 40             |                                                                                                                                |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 20             | RealAudio 6                                                                                                                    |

## Codec video supportati (modello M50F)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                            | Risoluzione | Frame rate (fps) | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                    |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                         | 1920 x 1080 | 60               | 50             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>MPEG-H<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |  |
| *.mkv        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)            |             | 60               | 50             |                                                                                                                                |  |
| *.asf        |                                                                         | Motion JPEG                            |             | 60               | 20             |                                                                                                                                |  |
| *.mp4        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                           |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.mov        |                                                                         | MPEG2                                  |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.3gp        |                                                                         | MPEG1                                  |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.vro        |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3            |             | 30               | 40             |                                                                                                                                |  |
| *.mpg        |                                                                         | H.263 Sorenson                         |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.mpeg       |                                                                         | VP6                                    |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.ts         |                                                                         | AV1                                    |             | 60               | 40             |                                                                                                                                |  |
| *.tp         |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.trp        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.flv        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.vob        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.svi        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.m2ts       |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.mts        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                                |  |
| *.webm       | WebM                                                                    | VP8                                    |             | 60               | 20             | Vorbis                                                                                                                         |  |
|              |                                                                         | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2) |             | 60               | 50             |                                                                                                                                |  |
|              |                                                                         | AV1                                    |             | 60               | 40             |                                                                                                                                |  |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                     |             | 60               | 20             | RealAudio 6                                                                                                                    |  |



## Codec video supportati (modello M1ED/M70D/M50D/M50C)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                             | Risoluzione | Frame rate (fps) | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 60               | 60             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 60               | 80             |                                                                                                                             |
| *.asf        |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30               | 80             |                                                                                                                             |
| *.wmv        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60               | 20             |                                                                                                                             |
| *.mp4        |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.mov        |                                                                         | MPEG2                                   |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.3gp        |                                                                         | MPEG1                                   |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.vro        |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30               |                |                                                                                                                             |
| *.mpg        |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.mpeg       |                                                                         | H.263 Sorrenson                         |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.ts         |                                                                         | VP6                                     |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.trp        |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60               | 40             |                                                                                                                             |
| *.flv        |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.vob        |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.svi        |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.m2ts       |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.mts        |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |
| *.webm       | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60               | 20             | Vorbis                                                                                                                      |
|              |                                                                         | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)  | 3840 x 2160 | 60               | 80             |                                                                                                                             |
|              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60               | 40             |                                                                                                                             |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60               | 20             | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Codec video supportati (modello M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                             | Risoluzione | Frame rate (fps)                    | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60                     | 80             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, µ-Law) |
| *.mkv        |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 120                    |                |                                                                                                                             |
| *.asf        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 3840 x 2160 | 120                                 | 100            |                                                                                                                             |
| *.wmv        |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                                  | 30             |                                                                                                                             |
| *.mp4        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            | 1920 x 1080 | 60                                  | 70             |                                                                                                                             |
| *.mov        |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.3gp        |                                                                         | MPEG2                                   |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.vro        |                                                                         | MPEG1                                   |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.mpg        |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             | 30                                  | 20             |                                                                                                                             |
| *.mpeg       |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.ts         |                                                                         | H.263 Sorenson                          |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.tp         |                                                                         | VP6                                     |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.trp        |                                                                         |                                         |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.flv        |                                                                         |                                         |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.vob        |                                                                         |                                         |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.svi        |                                                                         |                                         |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.m2ts       |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120                                 | 80             |                                                                                                                             |
| *.mts        |                                                                         |                                         |             |                                     |                |                                                                                                                             |
| *.webm       | WebM                                                                    | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                                  | 70             | Vorbis                                                                                                                      |
|              |                                                                         | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)  | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120 | 80             |                                                                                                                             |
|              |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120                                 | 80             |                                                                                                                             |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                                  | 70             | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Codec video supportati (Odyssey Ark)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                             | Risoluzione | Frame rate (fps) | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                 |    |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60  | 60             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |    |  |
| *.mkv        |                                                                         |                                         |             | 3840 x 2160: 60  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.asf        |                                                                         |                                         |             | 1920 x 1080: 120 |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.wmv        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60  | 80             |                                                                                                                             |    |  |
| *.mp4        |                                                                         |                                         |             | 3840 x 2160: 120 |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.mov        |                                                                         | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30               | 80             |                                                                                                                             |    |  |
| *.3gp        |                                                                         | MVC                                     | 1920 x 1080 | 60               | 20             |                                                                                                                             |    |  |
| *.vro        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                            |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.mpg        |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.mpeg       |                                                                         | MPEG2                                   |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.ts         |                                                                         | MPEG1                                   |             | 30               |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.tp         |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.trp        |                                                                         | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.flv        |                                                                         | H.263 Sorrenson                         |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.vob        |                                                                         | VP6                                     |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.svi        |                                                                         | AV1                                     | 3840 x 2160 | 120              | 80             |                                                                                                                             |    |  |
| *.m2ts       |                                                                         | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60               | 20             |                                                                                                                             |    |  |
| *.mts        |                                                                         | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)  | 3840 x 2160 | 60               | 80             |                                                                                                                             |    |  |
| *.webm       |                                                                         | WebM                                    | AV1         | 3840 x 2160      | 120            |                                                                                                                             | 80 |  |
|              |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
|              |                                                                         |                                         |             |                  |                |                                                                                                                             |    |  |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60               | 20             | RealAudio 6                                                                                                                 |    |  |

## Codec video supportati (Serie G9/S9)

| Formato file                                                                                                                                                   | Contenitore                                                             | Codec Video                                                                                                                                                                                                                                                    | Risoluzione                                                                                                                   | Frame rate (fps)                                                                                                                                     | Bitrate (Mbps)                                                  | Codec audio                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.mov<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP<br><br>HEVC (H.265 - Main, Main10)<br><br>Motion JPEG<br><br>MVC<br>MPEG4 SP/ASP<br>Window Media Video v9 (VC1)<br>MPEG2<br>MPEG1<br>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3<br>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)<br>H.263 Sorenson<br>VP6<br><br>AV1 | 3840 x 2160<br><br>7680 x 4320<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>1920 x 1080<br><br>7680 x 4320 | 3840 x 2160: 60<br>1920 x 1080: 120<br><br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120<br><br>60<br><br>60<br><br>30<br><br>30<br><br>60<br>3840 x 2160: 120 | 60<br><br>100<br><br>20<br><br>20<br><br>20<br><br>20<br><br>80 | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.webm                                                                                                                                                         | WebM                                                                    | VP8<br>VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2)<br>AV1                                                                                                                                                                                                           | 1920 x 1080<br>3840 x 2160<br>7680 x 4320                                                                                     | 60<br>60<br>7680 x 4320: 60<br>3840 x 2160: 120                                                                                                      | 20<br><br>80                                                    | Vorbis                                                                                                                      |
| *.rmvb                                                                                                                                                         | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                                                                                                                                                                                                                                             | 1920 x 1080                                                                                                                   | 60                                                                                                                                                   | 20                                                              | RealAudio 6                                                                                                                 |

## Codec video supportati (modello M90SF/G80SD)

| Formato file | Contenitore                                                             | Codec Video                            | Risoluzione | Frame rate (fps) | Bitrate (Mbps) | Codec audio                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| *.avi        | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | H.264 BP/MP/HP                         | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60  | 60             | AC3<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>OPUS<br>G.711(A-Law, μ-Law) |  |  |  |  |
| *.mkv        |                                                                         | HEVC (H.265 - Main, Main10)            |             | 1920 x 1080: 120 | 100            |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.asf        |                                                                         | Motion JPEG                            | 3840 x 2160 | 30               | 80             |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.wmv        |                                                                         | MPEG4 SP/ASP                           | 1920 x 1080 | 60               | 20             |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mp4        |                                                                         | Window Media Video v9 (VC1)            |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mov        |                                                                         | MPEG2                                  |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.3gp        |                                                                         | MPEG1                                  |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.vro        |                                                                         | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3            |             | 30               |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mpg        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mpeg       |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.ts         |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.tp         |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.trp        |                                                                         | H.263 Sorenson                         |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.flv        |                                                                         | VP6                                    |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.vob        |                                                                         | AV1                                    | 3840 x 2160 | 120              | 80             |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.svi        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.m2ts       |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.mts        |                                                                         |                                        |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.webm       | WebM                                                                    | VP8                                    | 1920 x 1080 | 60               | 20             | Vorbis                                                                                                                      |  |  |  |  |
|              |                                                                         | VP9 (supportati Profilo 0 e Profilo 2) | 3840 x 2160 | 120              | 80             |                                                                                                                             |  |  |  |  |
|              |                                                                         | AV1                                    |             |                  |                |                                                                                                                             |  |  |  |  |
| *.rmvb       | RMVB                                                                    | RV8/9/10 (RV30/40)                     | 1920 x 1080 | 60               | 20             | RealAudio 6                                                                                                                 |  |  |  |  |

 <sup>1)</sup> Il modello M90SF non è supportato.

## Altre limitazioni

- I Codec potrebbero funzionare in modo anomalo in caso di problemi con il contenuto.
- In caso di errore nel contenitore o nel contenuto non sarà possibile riprodurre il video o la sua riproduzione non sarà corretta.
- L'audio o il video potrebbe non funzionare se i rispettivi bit rate/frame rate standard superano i limiti di compatibilità del Prodotto.
- Se la tabella degli indici è errata, la funzione Seek (Salta) non funziona.
- La riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida a causa della ridotta velocità di trasmissione.
- Alcuni dispositivi USB/fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il Prodotto.
- Il codec HEVC è disponibile solo per contenitori MKV /MP4 / TS.
- I video riprodotti sul pannello si possono visualizzare con una frequenza dei fotogrammi inferiore rispetto a quella delle sorgenti originali.

## Decoder video

- H.264 FHD è supportata fino a Level 4.2.
  - Il Product non supporta FMO / ASO / RS.
- H.264 UHD è supportata fino a Level 5.1.
  - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)
  - Il modello M50F non è supportato.
- HEVC FHD supportato fino al livello 4,1.
- Il formato GMC 2 non è supportato.

### *(modello M1ED/M50C/M50D/M70D)*

- VC1 AP L4 non è supportato.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
- La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)

*(Serie G8/G9/S9, M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D modello, Odyssey Ark)*

- VC1 AP L4 non è supportato.
- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
  - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)

*(modello M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)*

- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.2.
  - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino al livello 5.1 3840 x 2160 supportato)

*(modello M1EF/M70F)*

- HEVC UHD è supportata fino a Level 5.1.
  - La risoluzione viene cambiata durante la riproduzione del video (fino a 3840 x 2160 supportati)

#### Decoder audio

- WMA è supportata fino a 10 canali Pro 5.1, profilo M2. WMA1, WMA lossless / Voice non sono supportate.
  - I modelli M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F non sono supportati.
- QCELP e AMR NB/WB non sono supportati.
- Vorbis è supportato fino a 5,1 canali.
- Dolby Digital+ è supportato fino a 5,1 canali.
- Le velocità di campionamento supportate sono 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 e 48 KHz, e differiscono in base al codec utilizzato.

## Proporzioni e risoluzioni supportate

Questa sezione tratta le proporzioni e le risoluzioni supportate dalla sorgente in ingresso.



Le seguenti informazioni sono applicabili ai modelli LSM7F. Per informazioni sugli altri modelli, visitare il sito web di Samsung e fare riferimento alla guida del prodotto specifica del modello.

### Selezione del valore di Dim. schermo in base al segnale in ingresso

È possibile selezionare il valore di Dim. schermo in base al segnale in ingresso proveniente da un dispositivo esterno.

Il valore di **Dimensione immagine** viene salvato separatamente per ogni segnale in ingresso e quando il segnale in ingresso cambia viene applicato automaticamente il valore di **Dimensione immagine** salvato in precedenza.

| Segnale di ingresso               | Dimensione immagine |
|-----------------------------------|---------------------|
| HDMI (720p)                       | 16:9 standard, 4:3  |
| HDMI (1080p)                      | 16:9 standard, 4:3  |
| HDMI (3840 x 2160p)               | 16:9 standard       |
| HDMI (2560 x 1080 a 60 Hz)        | 21:9                |
| USB (720p)                        | 16:9 standard, 4:3  |
| USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)     | 16:9 standard       |
| USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)        | 16:9 standard       |
| USB tipo C (720p)                 | 16:9 standard, 4:3  |
| USB tipo C (1080p a 60 Hz)        | 16:9 standard, 4:3  |
| USB tipo C (3840 x 2160p a 60 Hz) | 16:9 standard       |
| USB tipo C (2560 x 1080 a 60 Hz)  | 21:9                |



I valori di **Dimensione immagine** disponibili possono variare in base al dispositivo esterno.



## Risoluzioni supportate per i segnali in ingresso UHD

Verificare le risoluzioni supportate per la ricezione di segnali di ingresso UHD.

- Risoluzione: 3840 x 2160p

Se la voce Input Signal Plus è disattivata

| Frame rate (fps) | Profondità colore / Chroma Sampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60          | 8 bit                               | -         | -           | -           | 0           |

Se la voce Input Signal Plus è attivata

| Frame rate (fps) | Profondità colore / Chroma Sampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60          | 8 bit                               | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                  | 10 bit                              | -         | -           | 0           | 0           |

 Per l'interfaccia USB tipo C, il formato YCbCr 4:2:0 non è supportato.

## Leggere prima di collegare un computer (risoluzioni supportate)

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali PC di ingresso.

Dopo aver collegato un computer al prodotto, impostare la risoluzione del computer facendo riferimento alla tabella seguente. La risoluzione ottimale 3840 x 2160 a 60 Hz (applicabile ai modelli LSM7F). Se si seleziona una risoluzione non indicata nella tabella, potrebbe apparire una schermata vuota oppure potrebbe accendersi solo il sensore del telecomando. Impostare la risoluzione facendo riferimento al manuale dell'utente della scheda grafica e alla seguente tabella. Tenere presente che la modalità di scansione interlacciata non è supportata.

 Quando la funzione **Segnale di ingresso Plus** è abilitata, la risoluzione ottimale è 2560 x 1440 a 120 Hz. Quando la funzione **Segnale di ingresso Plus** è disabilitata, la risoluzione ottimale è 2560 x 1440 a 60 Hz.

 Se la risoluzione è impostata su un valore non supportato, potrebbero apparire il messaggio "**Modal non supportata**" o dei disturbi sullo schermo. Impostare la risoluzione su un valore supportato.

### VESA DMT

| Risoluzione (punti per linea) | Formato visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (orizzontale/verticale) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 640 x 480                     | 60 Hz                   | 31.469                      | 59.940                   | 25.175                   | - / -                            |
| 640 x 480                     | 75 Hz                   | 57.500                      | 75.000                   | 31.500                   | - / -                            |
| 800 x 600                     | 60 Hz                   | 37.879                      | 60.317                   | 40.000                   | + / +                            |
| 800 x 600                     | 75 Hz                   | 48.077                      | 72.188                   | 50.000                   | + / +                            |
| 800 x 600                     | 75 Hz                   | 46.875                      | 75.000                   | 49.500                   | + / +                            |
| 1024 x 768                    | 60 Hz                   | 48.363                      | 60.004                   | 65.000                   | - / -                            |
| 1024 x 768                    | 75 Hz                   | 60.023                      | 75.029                   | 78.750                   | + / +                            |
| 1280 x 720                    | 60 Hz                   | 45.000                      | 60.000                   | 74.250                   | + / +                            |
| 1280 x 800                    | 60 Hz                   | 49.702                      | 59.810                   | 83.500                   | - / +                            |
| 1280 x 1024                   | 60 Hz                   | 63.981                      | 60.020                   | 108.000                  | + / +                            |
| 1280 x 1024                   | 75 Hz                   | 79.976                      | 75.025                   | 135.000                  | + / +                            |
| 1440 x 900                    | 60 Hz                   | 55.935                      | 59.887                   | 106.500                  | - / +                            |
| 1600 x 900                    | 60 Hz                   | 60.000                      | 60.000                   | 108.000                  | + / +                            |
| 1680 x 1050                   | 60 Hz                   | 65.290                      | 59.954                   | 146.250                  | - / +                            |
| 1920 x 1080                   | 60 Hz                   | 67.500                      | 60.000                   | 148.500                  | + / +                            |

### VESA CVT

| Risoluzione (punti per linea) | Formato visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza di clock (MHz) | Polarità (orizzontale/verticale) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 2560 x 1440                   | 60 Hz                   | 88.787                      | 59.951                   | 241.500                  | + / -                            |

## Risoluzioni supportate per i segnali video

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali video.

### CTA-861

| Risoluzione<br>(punti per linea) | Formato<br>visualizzazione | Frequenza<br>orizzontale (kHz) | Frequenza<br>verticale (Hz) | Frequenza di<br>clock (MHz) | Polarità<br>(orizzontale/<br>verticale) |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 720 x 576                        | 50 Hz                      | 31.250                         | 50.000                      | 27.000                      | - / -                                   |
| 720 x 480                        | 60 Hz                      | 31.469                         | 59.940                      | 27.000                      | - / -                                   |
| 1280 x 720                       | 50 Hz                      | 37.500                         | 50.000                      | 74.250                      | + / +                                   |
| 1280 x 720                       | 60 Hz                      | 45.000                         | 60.000                      | 74.250                      | + / +                                   |
| 1920 x 1080                      | 50 Hz                      | 56.250                         | 50.000                      | 148.500                     | + / +                                   |
| 1920 x 1080                      | 60 Hz                      | 67.500                         | 60.000                      | 148.500                     | + / +                                   |
| 3840 x 2160                      | 30 Hz                      | 67.500                         | 30.000                      | 297.000                     | + / +                                   |
| 3840 x 2160                      | 50 Hz                      | 112.500                        | 50.000                      | 594.000                     | + / +                                   |
| 3840 x 2160                      | 60 Hz                      | 135.000                        | 60.000                      | 594.000                     | + / +                                   |

### Elenco delle schede grafiche che supportano lo standard HDR10

Lo standard HDR10 è accessibile solo sui sistemi Windows 10 dotati di schede grafiche che supportano la tecnologia di gestione dei diritti digitali PlayReady 3.0 (per i contenuti HDR protetti). Utilizzare le schede grafiche elencate di seguito per lo standard HDR10.

- NVIDIA GeForce serie 1000 o successive
- AMD Radeon™ serie RX 400 o successive
- Intel UHD Graphics serie 600 o successive

 Si consiglia di usare schede grafiche che supportano la decodifica video a 10 bit con accelerazione hardware per i codec video HDR.

# Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth

Leggere queste informazioni prima di usare un dispositivo Bluetooth.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Limitazioni per l'uso di dispositivi Bluetooth

- Possono verificarsi problemi di compatibilità in base al dispositivo Bluetooth utilizzato (potrebbe non essere possibile utilizzare una cuffia che funzioni esclusivamente con tecnologia mobile).
- Potrebbero verificarsi errori di sincronia labiale.
- Un'eccessiva distanza tra il Prodotto ed un dispositivo Bluetooth potrebbe provocarne la disconnessione.
- Un dispositivo Bluetooth potrebbe risultare rumoroso o funzionare in modo irregolare:
  - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o del Prodotto.
  - Quando il dispositivo è soggetto a variazioni elettriche provocate da ostacoli come pareti, angoli o pareti divisorie in ambienti open space.
  - Quando il dispositivo è esposto a interferenze elettriche provenienti da dispositivi che utilizzano la stessa banda di frequenza, compresi dispositivi elettromedicali, forni a microonde e LAN wireless.
- e il problema persiste, si consiglia di usare una connessione con cavo.
  - Porta USCITA AUDIO DIGITALE (OTTICA)
  - Porta HDMI (ARC)

## Licenze & e altre informazioni

Verificare le informazioni sulle licenze d'uso e sui marchi registrati applicati al proprio Prodotto.

### Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).





 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.



 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza. Per informazioni dettagliate su FreeSync, consultare il sito web [samsung.com](https://www.samsung.com).

Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), accedere a [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****).

dove \*\*\*\*\* è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta di valutazione del prodotto.

# Installazione del software

## Installazione del software

### Easy Setting Box



## Easy Setting Box

Easy Setting Box consente di dividere lo schermo del prodotto in più sezioni. Con questo software è anche possibile controllare più PC connessi al prodotto utilizzando un solo mouse.

Per installare la versione più aggiornata di Easy Setting Box, scaricarla dal sito Web Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Il software potrebbe non funzionare correttamente se non si riavvia il PC dopo l'installazione.
-  L'icona Easy Setting Box potrebbe non essere visibile a seconda del sistema del PC e delle specifiche del prodotto.
-  Se l'icona di scelta rapida non è visibile, premere il tasto F5.

### Limitazioni e problemi di installazione

L'installazione di Easy Setting Box potrebbe dipendere dalla scheda grafica, dalla scheda madre e dall'ambiente di rete.

### Requisiti di sistema

#### SO

- Windows 7 32 bit/64 bit
- Windows 8 32 bit/64 bit
- Windows 8,1 32 bit/64 bit
- Windows 10 32 bit/64 bit
- Windows 11 32 bit/64 bit

#### Hardware

- Almeno 32 MB di memoria
- Almeno 60 MB di spazio disponibile sull'unità disco rigido

### Installazione del driver

Per installare la versione più aggiornata del driver del prodotto, scaricarla dal sito Web Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  È possibile impostare la frequenza e la risoluzione ottimale per questo prodotto installando i driver corrispondenti.

# Risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportate le risoluzioni di ogni problema.

## Problemi con le immagini

Quando sul Prodotto si verifica un problema di immagine, queste indicazioni potrebbero essere utili per risolvere il problema.

### Lo schermo lampeggia o diventa nero

Se sul Prodotto si verifica saltuariamente uno sfarfallio o variazioni di luminosità, potrebbe risultare necessario disabilitare alcune funzioni di efficienza energetica.

Disabilitare [Ottimizzazione della luminosità](#), [Soluzione per il risparmio energetico](#), [Illuminazione moto](#) o [Ottimizzatore contrasto](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Ottimizzazione della luminosità](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Soluzione per il risparmio energetico](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Illuminazione moto](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Ottimizzatore contrasto](#) [Prova ora](#)

Avviare [Test immagine](#). Quando l'immagine di test risulta normale, verificare il segnale dei dispositivi collegati.

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test immagine](#) [Prova ora](#)

### L'immagine non è luminosa o i colori non risultano chiari

Se lo schermo appare offuscato, provare a cambiare le impostazioni in [Reimposta immagine](#) o a disattivare [Ottimizzazione della luminosità](#), [Soluzione per il risparmio energetico](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reimposta immagine](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Ottimizzazione della luminosità](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Soluzione per il risparmio energetico](#) [Prova ora](#)



Andare a [Immagine](#) e regolare le impostazioni [Modalità immagine](#), [Contrasto](#), [Luminosità](#) e [Nitidezza](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Modalità immagine](#)  
[Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)  
> [Contrasto](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)  
> [Luminosità](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)  
> [Nitidezza](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)  
> [Colore](#) [Prova ora](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#)  
> [Tinta \(V/R\)](#) [Prova ora](#)

## I colori dell'immagine sono simili al bianco e nero e non sono come dovrebbero essere

Se i colori del prodotto o i bianchi/neri assoluti sembrano spenti, avviare [Test immagine](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#)  
> [Test immagine](#) [Prova ora](#)

Se il risultato del test indica che il problema non è causato dal Prodotto:

In caso di utilizzo di un cavo Component, verificare che i cavi verde (Y), blu (Pb) e rosso (Pr) siano collegati correttamente. Connessioni non corrette possono causare problemi di colore o una schermata vuota.

 La porta Component potrebbe non essere supportata in base al modello.

Controllare se l'opzione [Scala dei grigi](#) è impostata su [On](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)  
> [Scala dei grigi](#) [Prova ora](#)

## Il Prodotto si spegne automaticamente

Se il Prodotto si spegne da solo, provare a disattivare alcune funzioni di efficienza energetica.

Controllare se la funzione **Timer stand-by** è stata abilitata. La funzione **Timer stand-by** spegne automaticamente il Prodotto al termine del periodo di tempo specificato dall'utente.

-  > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer stand-by** [Prova ora](#)

Se la funzione **Timer stand-by** non è stata abilitata, controllare se **Spegnimento automatico**, **Timer spegnimento** o **Timer Modalità standby** è abilitata e disabilitata.

-  > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Spegnimento automatico** [Prova ora](#)
-  > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer spegnimento** [Prova ora](#)
-  > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Timer Modalità standby** [Prova ora](#)

Se il Prodotto è un modello ricaricabile, quando la temperatura della batteria aumenta potrebbe spegnersi automaticamente per proteggere la batteria.

## La qualità dell'immagine del Prodotto non sembra all'altezza di quella vista in negozio

I TV in esposizione nei punti vendita sono sintonizzati su un canale HD o UHD digitale.

Cambiare la risoluzione di uscita dei propri dispositivi come il ricevitore digitale e set-top box a UHD o HD.

Usare un cavo HDMI per godere di una maggiore qualità video.

-  > tasto direzionale sinistro >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** > **Dispositivo video** > **HDMI**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Per collegare il Prodotto al PC, accertarsi che la scheda grafica del PC supporti le risoluzioni UHD.

 Accertarsi che il set-top box o il cable box supporti il contenuto o la trasmissione UHD ed impostare la risoluzione. Per maggiori informazioni, contattare il proprio service provider.

 In caso di uso di un canale **Samsung TV Plus** verificare la connessione di rete. Quando la velocità di rete è bassa, la app potrebbe non funzionare o la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Il video visualizzato appare sfocato

Qualora vengano visualizzate immagini sfocate o poco fluide, utilizzare la funzione [Impostazioni nitidezza schermo](#) per risolvere il problema.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Impostazioni nitidezza schermo](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## L'immagine è distorta

La compressione di contenuti video può causare la distorsione delle immagini, specialmente se in rapido movimento come quelle di eventi sportivi o film d'azione.

Rimuovere e ricollegare il cavo di alimentazione, quindi verificare la batteria del telecomando.

Se la ricezione del segnale è debole o cattiva, si può notare una distorsione dello schermo ma ciò non indica un malfunzionamento.

L'uso di telefoni cellulari vicino al Prodotto (fino a 1 metro) può causare interferenze nella trasmissione di canali analogici e digitali.

## Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata

Cambiare [Dimensione immagine](#) in **16:9 standard**.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Impostazioni dimensione immagine](#) > [Dimensione immagine](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Cambiare la risoluzione d'uscita del di dispositivo esterno.

## L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo

I canali HD presentano barre scure verticali su entrambi i lati dello schermo durante la visualizzazione di contenuti SD (4:3).

Quando vengono trasmessi film con un rapporto diverso da quello del Prodotto, appaiono barre nere sui lati superiore e inferiore dello schermo.

Regolare le opzioni del formato immagine sul dispositivo esterno o impostare il Prodotto per visualizzare l'immagine a schermo intero.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Impostazioni dimensione immagine](#) > [Dimensione immagine](#) [Prova ora](#)

## La funzione Sottotitoli nel menu del Prodotto è disattivata

Quando è collegato un dispositivo esterno mediante un cavo HDMI o Component, la funzione [Sottotitoli](#) non è disponibile. Regolare l'impostazione dei sottotitoli sul dispositivo esterno.

## I sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo del Prodotto

Disattivare la funzione [Sottotitoli](#) in [Impost. sottotitoli](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impost. sottotitoli](#) > [Sottotitoli](#) [Prova ora](#)

## La funzione HDR del dispositivo esterno collegato si disattiva

Se la funzionalità [Segnale di ingresso Plus](#) è attivata, l'intervallo di ricezione dei segnali di input HDMI viene ampliato, consentendo la visualizzazione dei contenuti HDR inviati da un dispositivo esterno.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Segnale di ingresso Plus](#) [Prova ora](#)

 Se una sorgente di ingresso è connessa alla porta USB Type-C, la funzione HDR non è supportata anche se [Segnale di ingresso Plus](#) è selezionata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Non è comodo che la schermata Now brief si avvii automaticamente di notte, mentre si dorme.

Impostare la voce **Modalità Notte** su **ATTIVO** per il parametro **Now brief**. Se la **Modalità Notte** è attiva, la schermata **Now brief** non si avvia automaticamente quando l'ambiente è buio.

- [Now brief](#) > [Modifica](#) > [Impostazioni](#) > [Modalità Notte](#)

Se si trova che l'attivazione automatica della schermata **Now brief** anche quando l'ambiente circostante è luminoso sia scomoda, disattivare la funzione **Rilevamento utente** in **Now brief**.

Se la funzione **Rilevamento utente** è attivata, la schermata **Now brief** si apre automaticamente a seguito dell'analisi del rumore ambientale e del movimento, quando il Prodotto è spento.

- [Now brief](#) > [Modifica](#) > [Impostazioni](#) > [Rilevamento utente](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Now brief](#)  
> [Abilita con Rilevamento utente](#)

## Lo schermo si accende automaticamente e visualizza informazioni come l'orologio e le condizioni meteorologiche anche quando l'alimentazione è disinserita.

Verificare che la funzione **Rilevamento utente** non sia abilitata in **Now brief**.

La funzione **Rilevamento utente** rileva il rumore ambientale e il movimento quando il prodotto è spento e visualizza automaticamente la schermata **Now brief** con l'orologio, le condizioni meteorologiche e altre informazioni.

Se si preferisce non usare la funzione **Rilevamento utente**, disattivarla.

- [Now brief](#) > [Modifica](#) > [Impostazioni](#) > [Rilevamento utente](#)
-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Now brief](#)  
> [Abilita con Rilevamento utente](#)

# Problemi audio e disturbi

Quando sul Prodotto si verifica un problema di audio, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

## Come posso collegare un dispositivo audio al Prodotto?

Il metodo di connessione può variare in base al dispositivo audio come HDMI (ARC), Bluetooth e Wi-Fi.

Per maggiori informazioni su come collegare un dispositivo audio, eseguire [Guida alla connessione](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo audio](#)

## L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.

Verificare il controllo del volume del Prodotto, quindi verificare il controllo del volume del dispositivo esterno (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) collegato al Prodotto.

Verificare la connessione del cavo tra un dispositivo esterno ed il Prodotto, quindi collegare nuovamente il cavo.

## L'immagine è buona ma senza audio.

Verificare l'impostazione [Uscita audio](#). Se impostato sul Prodotto, verificare la regolazione del volume.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Uscita audio](#) [Prova ora](#)

Se si sta utilizzando un dispositivo esterno, controllare l'opzione dell'uscita audio del dispositivo stesso.

Ad esempio potrebbe essere necessario cambiare l'opzione audio del ricevitore via cavo in HDMI, se il ricevitore collegato al Prodotto è dotato di cavo HDMI.

Per ascoltare l'audio del computer, collegare un altoparlante esterno alla presa di uscita audio del computer.

Se il Prodotto è dotato di un jack cuffie, verificare che non vi sia un dispositivo collegato.

Riavviare il dispositivo connesso dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Con un set-top box o un cable box, verificare la connessione del cavo e riavviare il dispositivo esterno. Se il problema persiste, contattare il proprio Service Provider.

## HDMI (ARC) è connesso, ma non viene emesso alcuno suono.

Controllare se l'opzione [Formato audio dell'uscita digitale](#) è impostata su [Pass-through](#).

Se si utilizza una soundbar o un ricevitore A/V che non supporta [Dolby Digital+](#) e l'opzione [Pass-through](#) è selezionata, non viene emesso alcun suono quando si riceve una sorgente [Dolby Digital+](#).

È consigliabile impostare [Formato audio dell'uscita digitale](#) su [Auto](#) se è supportato un formato audio limitato in base alle prestazioni della soundbar o del ricevitore A/V collegato.

-  >  >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Formato audio dell'uscita digitale](#) > [Auto](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anomalo.

Avviare [Test audio](#).

-  >  >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test audio](#) [Prova ora](#)

Verificare che il cavo audio sia correttamente collegato al connettore di uscita audio del dispositivo esterno.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## L'audio si è interrotto.

La qualità audio potrebbe risentirne se il router wireless è vicino all'altoparlante Bluetooth. Posizionare l'altoparlante Bluetooth il più vicino possibile al Prodotto senza ostacoli tra di essi. Non posizionare il router wireless vicino al corpo dell'altoparlante Bluetooth.

Al fine di ridurre al minimo le interruzioni, si consiglia di utilizzare un router wireless che utilizzi la frequenza di 5 GHz. La modalità 5 GHz potrebbe non essere disponibile in base al modello in uso.

Se il sintomo persiste, si consiglia di usare una connessione cablata come HDMI (ARC).

## Quando si utilizza una funzione sul Prodotto o si cambia canale, il Prodotto fornisce un riscontro vocale. Il Prodotto spiega in fuoricampo le scene video visualizzate sullo schermo.

Disattivare la funzione [Guida vocale](#) in [Impostazioni Guida vocale](#).

-  >  >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impostazioni Guida vocale](#) > [Guida vocale](#) [Prova ora](#)

## L'audio del Prodotto non viene riprodotto attraverso la soundbar o il ricevitore A/V.

Verificare l'alimentazione della soundbar o del ricevitore A/V e le sue impostazioni.

- In caso di una connessione HDMI ARC, accertarsi che sia collegata alla porta HDMI ARC dedicata del proprio Prodotto. Tuttavia, la porta ARC deve essere usata solo in caso il ricevitore A/V o la soundbar supporti la funzione ARC.

## L'audio non è chiaro.

Cambiare la modalità audio ad una appropriata.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Modalità audio](#) [Prova ora](#)

Quando [Impostazioni modalità intelligente](#) e [Suono adattivo+](#) (o [Suono adattivo Pro](#)) sono attivate, gli effetti audio vengono automaticamente regolati in base alle condizioni ambientali.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni modalità intelligente](#) > [Modalità intelligente](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Per ottimizzare l'audio in base alle condizioni ambientali, selezionare [Suono adattivo+](#) (o [Suono adattivo Pro](#)).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni modalità intelligente](#) > [Impostazioni suono adattivo](#) > [Suono adattivo+](#) [Prova ora](#)
-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Impostazioni modalità intelligente](#) > [Impostazioni suono adattivo](#) > [Suono adattivo Pro](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.



## Il volume del dispositivo esterno non può essere modificato.

Verificare la connessione del cavo tra il Prodotto ed il dispositivo esterno.

Collegando un altoparlante esterno come un sistema di home theatre mediante la porta HDMI, accertarsi che sia collegato alla porta HDMI (ARC) del Prodotto. Assicurarsi che la voce  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sia attiva sul proprio Prodotto. [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Desidero spegnere e riaccendere il Prodotto e il dispositivo audio contemporaneamente.

Quando si collega la Soundbar Samsung al Prodotto tramite Bluetooth, i due dispositivi si accendono contemporaneamente. Questa funzione servizio potrebbe non essere supportata in base modello di Soundbar Samsung in uso.

Collegando un dispositivo audio che supporta la funzione HDMI ARC alla porta HDMI (ARC) del Prodotto, i due dispositivi si accendono e spengono contemporaneamente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

# Problemi di connettività con dispositivi esterni

Qualora il Prodotto incontri difficoltà nel collegamento ad un dispositivo esterno quale un PC, una console per giochi o un dispositivo mobile, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

## Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"

Regolare la risoluzione di uscita del dispositivo esterno ad una risoluzione supportata dal Prodotto.

## L'immagine è buona ma senza audio.

Se si sta utilizzando una connessione HDMI, verificare le impostazioni di uscita audio del PC.

Se si usa un cavo DVI-HDMI, è necessario utilizzare un cavo audio separato.

Per ascoltare l'audio del computer, collegare gli altoparlanti esterni al connettore di uscita audio del computer.

## Vorrei collegare un PC ed un dispositivo mobile mediante il mirroring dello schermo.

Per collegare in modo wireless il Prodotto al PC, leggere le istruzioni in [PC > Condivisione schermo \(Wireless\)](#) in [Guida alla connessione](#), e provare la connessione.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [PC](#) > [Condivisione schermo \(Wireless\)](#)

Accertarsi che il Prodotto ed il PC siano collegati alla stessa rete.

Confermare che la funzione Wi-Fi sia attivata sul Prodotto.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessioni](#) > [Rete](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Wi-Fi](#)

Per collegare in modo wireless il Prodotto al dispositivo mobile, leggere le istruzioni in [Smartphone > Condivisione schermo \(Smart View\)](#) in [Guida alla connessione](#) e provare la connessione.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Condivisione schermo \(Smart View\)](#) [Prova ora](#)

Se il Prodotto riscontra problemi nel collegarsi al PC o al dispositivo mobile a causa di interferenze radio circostanti, cambiare la frequenza della banda di accesso wireless e riprovare la connessione.

## Non è possibile garantire il corretto funzionamento se il prodotto viene allineato e utilizzato attraverso un hub USB esterno.

Il supporto massimo di corrente elettrica tramite la porta USB non supera i 500 mA. Non si tratta di un malfunzionamento del Prodotto se il Prodotto funziona correttamente in assenza di dispositivi esterni o non è in grado di funzionare con un determinato dispositivo esterno. Se si riscontra un problema, consultare le specifiche di funzionamento per eventuali dispositivi esterni in uso.

## Durante la connessione del Prodotto ad un dispositivo esterno non viene visualizzata alcuna schermata.

Per maggiori informazioni su come collegare un dispositivo esterno, eseguire [Guida alla connessione](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) [Prova ora](#)

Accertarsi che il dispositivo esterno sia collegato in modo stabile e sia acceso. Passare a Sorgenti per accedere ad altre sorgenti di ingresso.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > Sorgenti

Usando [Risoluzione dei problemi HDMI](#), è possibile verificare la connessione del cavo HDMI con i dispositivi esterni (l'operazione dura circa 2 minuti).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo video](#)  
> [Risoluzione dei problemi HDMI](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Usando un set-top box o un cable box, verificare i segnali trasmessi o la connessione di rete del dispositivo esterno.

## Vorrei collegare un altoparlante Bluetooth.

Per maggiori informazioni su come collegare un altoparlante Bluetooth, vedere [Dispositivo audio](#) > [Bluetooth](#) in [Guida alla connessione](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo audio](#)  
> [Bluetooth](#)

## Lo schermo del PC non viene visualizzato o ha un tremolio.

Qualora lo schermo del PC non venga visualizzato o il PC non venga riconosciuto, controllare l'alimentazione elettrica del PC, quindi collegare nuovamente il cavo HDMI tra il PC ed il Prodotto. Qualora il sintomo persista, controllare che il PC sia in modalità Sospesa quindi impostare [Segnale di ingresso Plus](#) a **On**.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Segnale di ingresso Plus](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Quando la risoluzione impostata non corrisponde, lo schermo potrebbe essere vuoto o tremolare.

## Il computer non si attiva con Riattiva PC.

Se lo schermo del computer resta vuoto o il computer non viene riconosciuto, controllare lo [Configurazione della porta di ingresso USB](#) sul monitor.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Configurazione della porta di ingresso USB](#)

 In base alle Impostazioni di alimentazione e sospensione del computer, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Un tasto speciale sulla tastiera o un clic del mouse viene eseguito automaticamente.

Se il prodotto è connesso a una porta USB Type-C e una tastiera o un mouse viene connesso alla porta USB del prodotto, potrebbero verificarsi malfunzionamenti dovuti agli errori di gestione del pacchetto USB della scheda grafica.

Se si verificano degli errori, è consigliabile contattare il produttore della scheda grafica o connettere la tastiera o il mouse direttamente alla scheda madre del computer.

## La dimensione dell'immagine visualizzata non si adatta allo schermo, i colori dell'immagine sono sfocati o il testo non appare chiaro.

Modificare il nome del dispositivo esterno. Specialmente quando il PC è collegato, controlla se il nome del dispositivo è modificato in PC.

 > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > Sorgenti(HDMI, DisplayPort, USB-C o Thunderbolt) > Tenere premuto il tasto Selezione > [Modifica](#)

 Le porte supportate e i nomi delle porte potrebbero differire in base al modello.

## Un computer è stato collegato, ma l'opzione Impostazioni avanzate è disattivata.

Se il nome del dispositivo esterno non è impostato su PC, cambiarlo in PC.

 > tasto direzionale sinistro >  [Dispositivi connessi](#) > Sorgenti(HDMI, DisplayPort, USB-C o Thunderbolt) > Tenere premuto il tasto Selezione > [Modifica](#)

 Le porte supportate e i nomi delle porte potrebbero differire in base al modello.

## Desidero che lo schermo del Prodotto si spenga immediatamente quando il dispositivo esterno collegato viene spento.

Per spegnere lo schermo del Prodotto immediatamente, impostare [Timer Modalità standby](#) su [Disattiva](#).

Impostare un timer per commutare automaticamente il prodotto in modalità standby.

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Timer Modalità standby](#) [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## La fotocamera non funziona nell'app del prodotto.

Impostare [Configurazione cambio porta USB](#) su [Loop automatico](#) o su [Smart Monitor](#). Se si assegna a questa impostazione il valore [USB-C](#), che è riservato ai computer, la fotocamera non verrà riconosciuta dall'app Smart Monitor.

 > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Configurazione della porta di ingresso USB](#) > [Configurazione cambio porta USB](#) > [Loop automatico](#) o [Smart Monitor](#)

 Questa funzione è supportata se il prodotto è dotato di fotocamera integrata o quando è collegato a una fotocamera.

## La fotocamera del prodotto non funziona sul mio computer.

Impostare [Configurazione cambio porta USB](#) su [Loop automatico](#) o su [USB-C](#). (Se questa condizione di impostazione è soddisfatta, tutte le porte USB del prodotto vengono riconosciute dal computer.) Se si assegna a questa impostazione il valore [Smart Monitor](#), la fotocamera non verrà riconosciuta dal computer.

 > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Configurazione della porta di ingresso USB](#) > [Configurazione cambio porta USB](#) > [USB-C](#)

 Questa funzione è supportata se il prodotto è dotato di fotocamera integrata o quando è collegato a una fotocamera.

 I modelli con fotocamera integrata non supportano il collegamento di una fotocamera USB esterna.

## La fotocamera non è connessa.

Verificare che si tratti di una Fotocamera USB supportata

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo di ingresso](#) > [Fotocamera USB](#)

I modelli con fotocamera integrata non supportano il collegamento di una Fotocamera USB esterna. In questo caso, collegare la fotocamera di un dispositivo mobile. Per collegare la fotocamera di un dispositivo mobile, impostare [Configurazione della porta di ingresso USB](#) su [USB-C](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Configurazione della porta di ingresso USB](#) > [Configurazione cambio porta USB](#) > [USB-C](#)

# Problemi di rete

Quando il Prodotto ha difficoltà nel collegamento alla rete, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

## Mancata connessione ad una rete wireless. Impossibile collegarsi a un router wireless. Impossibile collegarsi alla rete.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi** > **Test di connessione a Smart Hub** [Prova ora](#) [Prova ora](#)

Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato e che il router sia acceso.

Collegare il dispositivo mobile al router tramite Wi-Fi.

Spegnere e riaccendere il router. (Sono necessari 2 - 3 minuti)

Se è necessaria una chiave di sicurezza, assicurarsi che venga immessa correttamente.

Scollegare il cavo di alimentazione del Prodotto e ricollegarlo oppure tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi.

Assicurarsi che non siano presenti dispositivi che generano onde elettromagnetiche tra il Prodotto e il router.

Se non è possibile stabilire una connessione internet wireless, collegare il Prodotto al router wireless tramite cavo.

Se il Prodotto riesce a collegarsi a Internet regolarmente mediante la connessione con cavo, il problema potrebbe risiedere nel router wireless. In questo caso, provare a utilizzare un altro router wireless.

 Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

## Mancata connessione di rete cablata.

Assicurarsi che il cavo LAN sia collegato ad entrambe le estremità. Se è collegato, assicurarsi che il router sia acceso. Se è acceso, spegnetelo, attendete 1 o 2 minuti quindi riaccendetelo.

 Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

## Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

 Le reti cablate non sono supportate in alcuni modelli.

1. Verificare che il cavo LAN Internet sia collegato alla porta LAN esterna del router.
2. Verificare i parametri DNS in **Impost. IP**.

–  > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessioni** > **Rete** > **Stato rete** > **Impost. IP**

# Problemi Anynet+ (HDMI-CEC)

Quando Anynet+ (HDMI-CEC) non funziona, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

## Cos'è Anynet+?

È possibile utilizzare il telecomando del Prodotto per controllare i dispositivi esterni che supportano Anynet+ (HDMI-CEC) e sono collegati al Prodotto mediante un cavo HDMI. Ad esempio, se un dispositivo esterno supporta la funzione Anynet+, è possibile accendere o spegnere il dispositivo collegato all'accensione o spegnimento del Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

## Anynet+ non funziona. Il dispositivo collegato non è visualizzato.

Assicurarsi che il dispositivo sia [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Dal menu impostazioni sul dispositivo, verificare e confermare che l'opzione HDMI-CEC sia attivata.

Dal Prodotto, verificare e confermare che la funzione [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sia impostata su [On](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

Verificare e confermare che il cavo di alimentazione del dispositivo sia saldamente collegato.

Verificare la connessione del cavo HDMI del dispositivo.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) non funziona in circostanze specifiche. (Quando il Prodotto esegue la ricerca di canali o esegue un [Reset](#))

Quando si collega o scollega un cavo HDMI, spegnere e riaccendere il Prodotto.



## Per avviare Anynet+. Desidero che anche i dispositivi collegati si accendano all'accensione del Prodotto.

Verificare se il dispositivo Anynet+ è collegato correttamente al Prodotto, quindi selezionare il menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) per vedere se [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) è impostato su [On](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

## Per uscire da Anynet+. Non accendere altri dispositivi perché si accende anche il Prodotto. Non è conveniente perché i dispositivi collegati (es. set-top box) si spengono insieme.

Per disattivare la funzione Anynet+ di un dispositivo collegato al Prodotto, disattivare la funzione [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) del dispositivo.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

Quando [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) viene disattivata, la soundbar collegata tramite la porta HDMI (ARC) non si spegne e si accende con il Prodotto. Per impedire che un dispositivo specifico collegato al Prodotto si spenga automaticamente, disattivare la funzione HDMI-CEC su un dispositivo collegato al Prodotto.

## Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".

Non è possibile utilizzare il telecomando mentre il Prodotto sta configurando Anynet+ durante il passaggio allo schermo del Prodotto.

Utilizzare il telecomando dopo che il Prodotto ha completato la configurazione Anynet+ o è passato allo schermo del Prodotto.

## Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.

Non è possibile riprodurre contenuti durante la procedura di [Ripristino ai dati di fabbrica](#).

# Problemi con il telecomando

Quando il telecomando non funziona, queste azioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

## Il telecomando non funziona.

La connessione tra il telecomando ed il Prodotto potrebbe essere stata interrotta.

Puntare il Samsung Smart Remote al Prodotto e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

 Abbinamento non disponibile nella serie M5.

Per reimpostare un telecomando connesso in precedenza, tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per più di 3 secondi. La connessione del telecomando viene reimpostata.

Inoltre, se il telecomando non funziona in modo corretto o risulta rallentato, le pile potrebbero essere scariche.

- Caricare il telecomando usando la porta USB (tipo C) sul fondo, o girare il telecomando per esporre la cella solare.
  - È possibile controllare la carica rimanente della batteria del Samsung Smart Remote con cella solare in  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Telecomando](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Se il telecomando ha le batterie, sostituirle con delle nuove.

## Il telecomando per dispositivi mobili non funziona.

Se non si riesce a controllare il Prodotto con il telecomando per dispositivi mobili utilizzato in precedenza, provare i seguenti metodi:

- Riconnettere il Prodotto dall'app SmartThings.
  - Se il Prodotto è in stato offline nell'app per dispositivi mobili SmartThings, utilizzare la funzione di diagnosi del dispositivo offline per riconnettersi al Prodotto.
  - Se la connessione continua a non riuscire, eliminare e registrare nuovamente il Prodotto dall'app SmartThings.
    -  Registrare il Prodotto utilizzando la funzione di aggiunta dei dispositivi nell'app per dispositivi mobili SmartThings.
- Controllare che il cavo di alimentazione del Prodotto sia collegato correttamente.
  - Se il cavo di alimentazione del Prodotto non è collegato correttamente, il telecomando per dispositivi mobili visualizzerà un messaggio di errore e potrebbe non funzionare.
- Utilizzare il telecomando per dispositivi mobili vicino al Prodotto.
  - Il telecomando per dispositivi mobili potrebbe non funzionare, se è troppo lontano dal Prodotto.
- Scansionare il codice QR sullo schermo.
  - Premere il pulsante di alimentazione sul retro o nella parte inferiore del Prodotto, quindi selezionare il telecomando per dispositivi mobili nel menu sullo schermo. Scansionare il codice QR sullo schermo per riavviare il telecomando per dispositivi mobili.

## I dispositivi esterni non possono essere azionati con il telecomando del Prodotto.

Verificare la connessione del cavo tra il Prodotto ed il dispositivo esterno.

Se il sintomo persiste, impostare la voce manualmente in  > tasto direzionale sinistro >  **Dispositivi connessi** > **Configuraz. telecomando universale.**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Quando si accende il prodotto con il telecomando, si accende anche un altro dispositivo.

I telecomandi a infrarossi forniti da Samsung sono compatibili tra loro. Si noti, tuttavia, che più dispositivi possono essere attivati contemporaneamente. Se non si desidera che questo accada, utilizzare l'app SmartThings per manipolare ciascun prodotto.

# App

Quando le app non funzionano, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

## Non riesco a trovare l'app che cerco.

Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung. Se queste impostazioni non sono state configurate durante il processo di installazione iniziale, è possibile configurare le impostazioni di Smart Hub eseguendo [Applicazioni](#) dalla Schermo Principale.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Pagina iniziale](#) > [Applicazioni](#)

Se le impostazioni di Smart Hub sono complete ma l'app desiderata non è presente nella Schermo Principale, è possibile cercare l'app mediante [Ricerca](#) o [Applicazioni](#). Per aggiungere le app utilizzate di frequente alla Schermo Principale, eseguire la funzione [Aggiungi a pagina iniziale](#) da [Applicazioni](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Pagina iniziale](#) > [Applicazioni](#) > [Impostazioni app](#) > Elenco delle app installate > [Aggiungi a pagina iniziale](#)

## Ho avviato una app, ma è in una lingua diversa dalla mia. Come faccio a cambiare la lingua?

Le lingue supportate da un'app possono essere diverse dalla lingua impostata nel menu [Lingua](#) del Prodotto.

La possibilità di cambiare la lingua dipende dal fornitore della app. Modificare la lingua dal menu impostazioni dell'app.

## La app non funziona correttamente. La qualità dell'immagine è scarsa.

Verificare lo stato della connessione di rete. Quando la velocità di rete è bassa, la app potrebbe non funzionare o la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa.

Disinstallare e reinstallare l'app. Per ulteriori informazioni sulla disinstallazione dell'app, vedere "[Gestione delle app installate](#)".

I servizi dell'applicazione non vengono forniti dal Prodotto ma dal fornitore della applicazione.

Consultare la sezione Guida fornita sul sito web del service provider.

## La Schermo Principale dello Smart Hub continua ad apparire ogni volta che si accende il Prodotto.

Disattivare la funzione [Inizia con Smart Hub Home](#) in [Opzione Schermata Start](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Opzione Schermata Start](#) > [Inizia con Smart Hub Home](#) [Prova ora](#)

# File multimediali

Quando i file non vengono riprodotti, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

## Alcuni file si interrompono durante la riproduzione.

Questo problema può verificarsi non supportati o con file a elevato bit rate. La maggior parte dei file può essere riprodotta, ma alcuni file potrebbero non essere riprodotti in modo fluido.

## Alcuni file non vengono riprodotti.

Alcuni file che utilizzano un codec non supportato potrebbero non essere riprodotti.

Accertarsi che il codec sia supportato dal Prodotto. Per maggiori informazioni, vedere "[Leggere prima di riprodurre file contenenti foto, video o musica](#)".

# Problemi Assistente vocale

Quando Assistente vocale non funziona, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

## Il microfono è disattivo.

Attivare l'interruttore del microfono nella parte inferiore del Prodotto. Ogni volta che si attiva o disattiva l'interruttore, sullo schermo viene visualizzata una finestra che indica se il microfono è attivo o disattivo.

-  Se il microfono è disattivo, tutte le funzioni di riconoscimento vocale e alcune funzioni audio che implicano l'uso microfono non funzionano.
-  La posizione e l'aspetto dell'interruttore del microfono potrebbero variare in base al modello.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Il comando vocale non funziona bene.

I comandi vocali possono variare in base al [Assistente vocale](#). Vedere gli esempi di comandi per ogni [Assistente vocale](#).

- **Bixby:**  >  [Discover Bixby](#)
- **Amazon Alexa:**  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Amazon Alexa](#) [Prova ora](#)

-  Questa funzione e Riconoscimento vocale Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

## Bixby/Alexa risponde anche se non l'ho chiamato.

Il Prodotto può riconoscere un rumore ambientale o la conversazione quotidiana come fosse una chiamata a Assistente vocale.

Disattivare la funzione [Attivazione senza usare le mani](#) o impostare la [Sensibilità di attivazione](#) a [Basso](#).

-  > [tasto direzionale sinistro](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#)
-  >  [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#)

-  Questa funzione e Riconoscimento vocale Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

## Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.

Se il Prodotto è troppo lontano o se l'ambiente è molto rumoroso, il Prodotto potrebbe non riconoscere la voce.

- Per ottenere i migliori risultati, è necessario essere entro 3-4 m dal Prodotto. Guardare lo schermo del Prodotto e parlare.

Attivare la funzione [Attivazione vocale](#).

-  >  [Impostazioni Bixby](#) > [Attivazione vocale](#) > [Attivazione senza usare le mani](#)

 Questa funzione e Riconoscimento vocale Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

## Il riconoscimento vocale non funziona con il Samsung Smart Remote a differenza di altre funzioni. Non si ha alcuna risposta anche dopo aver premuto il tasto Assistente vocale.

La connessione tra il telecomando ed il Prodotto potrebbe essere stata interrotta. Provare ad abbinare il telecomando al Prodotto.

Puntare il Samsung Smart Remote al Prodotto e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

Per reimpostare un telecomando connesso in precedenza, tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per più di 3 secondi. La connessione del telecomando viene reimpostata.

Inoltre, se il telecomando non funziona in modo corretto o risulta rallentato, le pile potrebbero essere scariche.

- Caricare il telecomando usando la porta USB (tipo C) sul fondo, o girare il telecomando per esporre la cella solare.
  - È possibile controllare la carica rimanente della batteria del Samsung Smart Remote con cella solare in  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Telecomando](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

- Se il telecomando ha le batterie, sostituirle con delle nuove.

**Durante il riconoscimento vocale, viene visualizzato un messaggio di carico elevato e la funzione non è operativa.**

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione del Prodotto e riprovare dopo 1 minuto e mezzo. Qualora il server del riconoscimento vocale venga esaminato potrebbe essere necessario attendere un po' di tempo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

**Desidero visualizzare le informazioni sulle previsioni meteo dell'area di interesse.**

Pronunciare specificando il nome dell'area da visualizzare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.



# Problemi con la funzione touch

In caso di difficoltà con la funzione touch, queste azioni possono aiutare a risolvere il problema.

## In alcune app la funzione touch non è disponibile.

Nelle app che non supportano la funzione touch, controllare lo schermo utilizzando il telecomando virtuale sullo schermo. Per ulteriori informazioni sul telecomando virtuale, consultare la sezione "[Uso del telecomando virtuale.](#)"

 Questa funzione è supportata solo dai modelli The Moving Style (LSM7F).

## La barra di controllo di Netflix si muove nella direzione opposta.

È possibile spostare una miniatura visualizzata sopra la barra di controllo in una posizione di riproduzione diversa trascinando e rilasciando.

Se si tiene premuta la barra di controllo viene visualizzato un puntatore circolare. Trascinando il puntatore verso sinistra o verso destra, la barra di controllo si sposterà normalmente.

## Dopo una ricerca su Netflix, i risultati della ricerca non rispondono quando vengono toccati.

Selezionare il contenuto desiderato toccandolo nell'area dei risultati della ricerca oppure spostare la selezione sull'area dei risultati della ricerca e trascinare verso l'alto o verso il basso per passare al contenuto desiderato.

## Altri problemi

Seguire queste procedure per risolvere altri problemi che potrebbero verificarsi.

### Il Prodotto è caldo.

La visione del Prodotto per un periodo prolungato provoca il surriscaldamento del pannello.

Il calore proveniente dal pannello viene dissipato attraverso le aperture di ventilazione posizionate nella parte superiore del Prodotto.

La parte inferiore potrebbe essere calda al tatto dopo un lungo periodo d'uso.

Non lasciare che i bambini tocchino il Prodotto durante la visione dei programmi.

Il calore generato non rappresenta un difetto del Prodotto e non ne influenza le funzionalità.

### Il Prodotto emana odore di plastica.

Ciò è normale e l'odore si dissiperà nel corso del tempo.

### Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del Prodotto.

Se **Modalità d'uso** è impostato su **Modalità di rivendita**, le impostazioni audio e video del Prodotto vengono reimpostate automaticamente ogni 5 minuti.

Cambiare **Modalità d'uso** in **Modalità Casa**.

-  > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Modalità d'uso**  
**Prova ora**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## **Il Prodotto è inclinato su un lato.**

Rimuovere la base del piedistallo dal Prodotto e rimontarla.

## **Il piedistallo è instabile o scomposto.**

Vedere la Guida di impostazione rapida ed accertarsi che il piedistallo sia montato correttamente.

## **Voglio sapere come installare e rimuovere il piedistallo del Prodotto.**

Per istruzioni dettagliate sull'installazione del piedistallo, fare riferimento alla Guida all'installazione.

Per rimuovere il piedistallo, seguire i passaggi d'installazione nell'ordine inverso.

La Guida all'installazione può essere scaricata dal sito Web di Samsung Electronics all'indirizzo <https://www.samsung.com/support/>.

## Sullo schermo viene visualizzato un messaggio POP (banner interno del Prodotto).

Cambiare [Modalità d'uso](#) in [Modalità Casa](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Modalità d'uso](#)  
[Prova ora](#)

## Il Prodotto emette scricchiolii.

L'espansione e la contrazione del telaio esterno del Prodotto può provocare scricchiolii.

Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.

L'uso del Prodotto è sicuro.

## Il Prodotto emette un rumore fastidioso.

Il Prodotto utilizza circuiti di commutazione ad alta velocità e corrente ad alta frequenza. In base al livello di luminosità del Prodotto, il Prodotto potrebbe risultare leggermente più rumoroso rispetto ai Prodotto tradizionali.

Per garantire che questo Prodotto sia conforme ai nostri elevati requisiti prestazionali e di affidabilità lo abbiamo sottoposto a rigorosi controlli di qualità.

Alcuni rumori provenienti dal Prodotto sono normali, pertanto non saranno accettate richieste di rimborso o sostituzione per tali cause.

## Lo schermo è spento ma sento dei rumori.

Anche a schermo è spento è possibile che si sentano dei rumori quando il prodotto sta eseguendo delle attività in background. Al termine di tali attività non si sentirà più alcun rumore.

- Ad esempio, è possibile che si sentano dei rumori quando [SmartThings](#) è in funzione o quando la rete si riconnette con il Wi-Fi.

## Il Prodotto descrive le scene in modalità fuoricampo.

Per disattivare la [Guida vocale](#), spostare l'evidenziazione da [Collegamenti di accessibilità](#) a [Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione. [Guida vocale](#) può essere attivata o disattivata. Per eseguire [Collegamenti di accessibilità](#), vedere quanto segue:

- Tenere premuto il tasto  $\pm$  (Volume) sul Samsung Smart Remote o sul telecomando.

# Diagnostica dei problemi operativi del Prodotto

È possibile diagnosticare eventuali problemi con il Prodotto e lo Smart Hub ed eseguire funzioni di ripristino.

## Auto diagnosi

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi** [Prova ora](#)

Verificare se il prodotto visualizza le immagini e riproduce i suoni normalmente. Verificare se i moduli e i sensori funzionano normalmente. È anche possibile configurare le impostazioni correlate al reset di Smart Hub.

 Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

- **Accensione**

Visualizzare informazioni sulla cronologia dell'alimentatore.

- **Test video**

Riprodurre video di prova per rilevare eventuali problemi con lo schermo.

- **Test audio**

Riprodurre suoni di prova per verificare la qualità audio.

- **Test di connessione a Smart Hub**

Verificare lo stato della connessione di rete.

- **Bluetooth**

Verificare se il modulo Bluetooth funziona normalmente.

- **Sensore luce**

Verificare se il sensore di intensità della luce funziona normalmente.

- **Test DP**

Controllare il segnale del dispositivo esterno, la cronologia del segnale e il collegamento del cavo DP per individuare eventuali anomalie nel funzionamento.

- **Test HDMI**

Verificare il segnale del dispositivo esterno, la cronologia del segnale e il collegamento del cavo HDMI, quindi cercare un collegamento HDMI-CEC che funzioni in modo anomalo.

- **Informazioni sulla versione software**

Verificare la versione del software attualmente installata e, se necessario, eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

- **Test immagine**

Utilizzare foto di prova per rilevare eventuali problemi con lo schermo.

- **Telecomando**

Verificare il corretto funzionamento dei pulsanti o del collegamento del Telecomando.

- **Wi-Fi**

Verificare se il modulo Wi-Fi funziona normalmente. Potrebbe verificarsi un guasto in assenza di un access point (AP) disponibile nelle vicinanze.

- **Modulo IoT**

Verificare se il modulo IoT funziona normalmente.

- **Sensore di accelerazione**

Verificare se il Sensore di accelerazione funziona normalmente.

- **Prova microfono**

Verificare se il modulo microfono funziona normalmente.

- **Batteria**

Controllare che la batteria non abbia problemi.



In caso di problemi con la batteria, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Non smontarla.

## Reimposta Smart Hub

Ripristina tutte le impostazioni dello Smart Hub ai valori di fabbrica ed elimina le informazioni relative agli account Samsung, agli account di servizio collegati, ai contratti di assistenza Smart Hub e alle applicazioni Smart Hub.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#) [Prova ora](#)

## Reimposta immagine

Ripristina le impostazioni correnti delle immagini ai valori predefiniti.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reimposta immagine](#) [Prova ora](#)

## Reimposta audio

Ripristina le impostazioni audio correnti ai valori predefiniti.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reset audio](#) [Prova ora](#)

# Ricevere assistenza

Ottenere aiuto direttamente da Samsung in caso di problemi con il Prodotto.

## Reperimento delle informazioni di contatto per l'assistenza

 > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Supporto** > **\*Informazioni su questo Schermo intelligente** [Prova ora](#)

È possibile visualizzare l'indirizzo del sito web Samsung, il numero di telefono del call centre, il modello di Prodotto, la versione software del Prodotto, l'Accordo di Licenza Open Source e altre informazioni necessarie per ricevere assistenza da un tecnico Samsung o tramite il sito web Samsung.

 È possibile reperire le informazioni anche leggendo il codice QR del Prodotto.

 Potrete inoltre avviare questa funzione tenendo premuto il tasto  per 5 o più secondi. Continuare a tenere premuto il tasto fino a quando non appare una finestra pop-up con le informazioni.

 \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## Ricevere supporto tramite Gestione remota

 > Tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Gestione remota** [Prova ora](#)

Dopo aver accettato il contratto di servizio, è possibile usare **Gestione remota** per accedere all'Assistenza Remota ed alla diagnosi del Prodotto da parte di un tecnico dell'assistenza Samsung, la correzione del problema e l'aggiornamento del software del Prodotto da remoto via web. La funzione **Gestione remota** può essere attivata e disattivata in base alle proprie esigenze.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.



## Controllo del Rapporto sulla calibrazione

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Rapporto sulla calibrazione**

Mostra i risultati della misurazione e lo stato della calibrazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

## Richiesta di assistenza

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo**  
> **Richiedi supporto** [Prova ora](#)

In caso di problemi con il Prodotto è possibile richiedere assistenza. Selezionare l'elemento che corrisponda al problema riscontrato, accedervi, spostare la selezione su **Successivo**, e premere il tasto Selezione. Selezionare **Richiedi adesso** > **Invia** oppure **Pianifica appuntamento** > **Richiedi** > **Invia**. La tua richiesta di assistenza verrà registrata. Il Samsung Contact Centre vi contatterà per aiutarvi ad impostare o confermare un appuntamento di assistenza.

 Per effettuare una richiesta di assistenza è necessario accettare i termini e condizioni del servizio.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

# Guida alla accessibilità

Mette a disposizione un menu ed una guida al telecomando per le persone con deficit visivi.

## Info sulla schermata Menu

Vengono descritti i menu sullo schermo del Prodotto. Una volta abilitato, il Prodotto indicherà la struttura dei menu selezionati.

## Uso del telecomando

È possibile visualizzare la descrizione dei tasti del Samsung Smart Remote o del Telecomando.

 Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

## Orientamento del Samsung Smart Remote o del Telecomando

Tenere il telecomando con i tasti rivolti verso l'alto. Nella parte superiore del telecomando ci sono dei tasti; in quella inferiore non ce ne sono.

## Descrizione del Samsung Smart Remote o del Telecomando

 Le immagini, i tasti e le funzioni del telecomando possono variare in base al modello o all'area geografica.

Dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra:

- Il tasto  è situato in alto a sinistra.
- Dei tre tasti sotto il tasto  del Samsung Smart Remote, quello di sinistra è il tasto , quello al centro è il tasto  e quello di destra è il pulsante .
- È presente un piccolo LED (microfono) tra il tasto  e il tasto  del Samsung Smart Remote, ma non è individuabile al tatto.
- Dei due tasti sotto al tasto  del Telecomando fornito in dotazione alla serie M5, quello di sinistra è il tasto  e quello di destra è il tasto .

- C'è un tasto con due grandi cerchi sovrapposti sotto i due (o tre) tasti nella parte superiore del telecomando. Il cerchio interno è il tasto Selezione, mentre quello esterno è il tasto direzionale a quattro direzioni (su/giù/sinistra/destra).
- Al di sotto del tasto direzionale vi sono tre tasti, uno sulla sinistra, uno sulla destra ed uno in centro. Quello sulla sinistra è il tasto  mentre quello sulla destra il tasto . Il tasto circolare nel mezzo è il tasto .
- Sotto il tasto  vi sono due sottili tasti orizzontali. Questi tasti sporgono maggiormente sulla superficie rispetto ad altri tasti del telecomando. Quello sulla sinistra è il tasto di regolazione del volume mentre quello sulla destra il tasto di regolazione del canale di visione. Spingere dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso per usarli come una altalena per cambiare il canale di visione o regolare il volume.
  - Premere brevemente il tasto  $+/-$  (Volume) per escludere temporaneamente l'audio.
  - Tenere premuto il tasto  $+/-$  (Volume) per aprire il menu [Collegamenti di accessibilità](#).
  - Premere brevemente il tasto  $\wedge/\vee$  (Canale) per accedere alla [Guida](#).

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

# Uso del menu Accessibilità

Visualizzare come utilizzare le funzioni del menu Accessibilità e le descrizioni delle sue funzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Accedere al menu Collegamenti di accessibilità

Sul Samsung Smart Remote e sul Telecomando ci sono 2 sottili tasti orizzontali basculanti uno vicino all'altro, al centro del telecomando. Quello sulla sinistra è il tasto di regolazione del volume. Tenere premuto il tasto basculante del volume per accedere al menu [Collegamenti di accessibilità](#).

È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità come [Guida vocale](#), [Descrizione audio](#), [Sottotitoli audio](#), [Disattivazione automatica dell'immagine](#), [Ingrandimento](#), [Contrasto elevato](#), [Relumino Mode](#), [Menu Zoom e testo](#), [Scala dei grigi](#), [Inversione colore](#), [SeeColors Mode](#), [Sottotitoli\(o Didascalie\)](#), [Zoom lingua dei segni](#), [Ripetizione pulsante lenta](#), [Ordinamento menu automatico](#) e passare alle pagine [\\*Scopri il telecomando Smart Monitor](#), [\\*Info sulla schermata Menu](#), [Audio uscita multipla](#), e [Accessibility Settings](#).

 Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

## Eseguire le funzioni del menu Accessibilità usando il menu Generali

 > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) [Prova ora](#)

È anche possibile accedere al menu [Accessibilità](#) dal menu delle impostazioni del Prodotto. Tale menu è dotato di diverse opzioni ad esempio per cambiare la velocità della Guida vocale.

Il Prodotto non pronuncerà verbalmente le voci del menu a meno che [Guida vocale](#) sia già attivata.

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto direzionale sinistro, quindi premere i tasti direzionali su e giù per accedere alla sezione  [Impostazioni](#).
3. Premere il tasto Selezione, quindi premere [Tutte le impostazioni](#) per aprire il menu. Premere Selezione per caricare il menu Imposta del Prodotto.
4. Premere il tasto Giù per raggiungere [Generale e privacy](#) e premere il tasto Selezione per accedere a questo menu.

5. Evidenziare [Accessibilità](#), quindi premere il tasto Selezione per aprire il menu.
6. Verrà visualizzato un menu nel quale [Impostazioni Guida vocale](#) è la prima voce. Evidenziare [Impostazioni Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione.
7. Verrà visualizzato un menu con le opzioni per modificare i parametri [Guida vocale](#), [Volume](#), [Velocità](#), [Tono](#) e [\\*Volume sottofondo Schermo intelligente](#).

 \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.

8. Selezionare il menu usando i tasti direzionali, quindi premere Selezione.

 I menu sono attivi quando è attiva la [Guida vocale](#).

## Eseguire le funzioni del menu Accessibilità usando Bixby

 Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. (🏠 > tasto direzionale sinistro > [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Funzioni avanzate](#) > [Voce](#) > [Assistente vocale](#)) [Prova ora](#)

 Bixby potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Per utilizzare Bixby, il Prodotto deve essere impostato, sintonizzato e connesso alla rete. È possibile collegare il Prodotto alla rete durante l'impostazione iniziale o effettuare l'operazione successivamente mediante il menu delle impostazioni.

Esistono moltissimi comandi vocali per controllare il Prodotto. Tali comandi possono essere usati insieme alla [Guida vocale](#) per ottenere un ingresso ed una uscita vocali. Per utilizzare il Samsung Smart Remote, il Prodotto deve essere collegato alla rete.

Per pronunciare un comando, tenere premuto il tasto  (il tasto vicino al bordo superiore del Samsung Smart Remote, appena sotto il piccolo LED (microfono) e sopra il tasto direzionale) e pronunciare il comando, quindi rilasciare il tasto . Il Prodotto confermerà il comando.

Ad esempio è possibile:

- Attivare la Guida vocale  
Premere il tasto  sul telecomando Samsung Smart Remote e pronunciare “Voice Guide on”.
- Attivare la Descrizione video  
Premere il tasto  sul telecomando Samsung Smart Remote e pronunciare “Video Description on”.
- Attivare la Contrasto elevato  
Premere il tasto  sul telecomando Samsung Smart Remote e pronunciare “High Contrast on”.

 Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

## Conoscere le funzioni del menu Accessibilità

- **Impostazioni Guida vocale**

Fornisce guide vocali per consentire agli ipovedenti di utilizzare il Prodotto. La guida vocale supporta operazioni di base come il cambio dei canali e la regolazione del volume e offre indicazioni sulla configurazione degli eventi di visualizzazione programmata. La funzione fornisce descrizioni vocali su [Internet](#), [Ricerca](#), e altri dispositivi smart.

Spostarsi su [Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione per abilitare/disabilitare la funzione.

- **Impostazioni sottotitoli audio**

Questa funzione è destinata agli spettatori ipovedenti e legge in modo udibile i sottotitoli visualizzati sui contenuti video. È possibile modificare il volume o la velocità dei sottotitoli udibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Disattivazione automatica dell'immagine**

Disattivare lo schermo del Prodotto e fornire solo l'audio in modo da ridurre il consumo energetico complessivo. Premendo un tasto del telecomando diverso da Volume e Accensione mentre lo schermo è spento, lo schermo del Prodotto si riattiva.

- **Ingrandimento**

È possibile ingrandire lo schermo per rendere l'immagine o il testo più grandi. È possibile regolare il livello di zoom o spostare l'area dello zoom seguendo le istruzioni visualizzate.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Contrasto elevato**

Per visualizzare tutti i menu con uno sfondo opaco nero ed un font di caratteri bianco, rendendo così il massimo contrasto.

 Se [Contrasto elevato](#) è attiva, alcuni menu di [Accessibilità](#) non sono disponibili.

- **Impostazioni di Relumino Mode**

Questa funzionalità aumenta il contrasto e la luminosità dello schermo e mette in risalto i contorni delle immagini, in modo tale che gli spettatori ipovedenti possano vedere meglio lo schermo.

Questa funzionalità è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è HDMI. Potrebbe non essere disponibile per alcuni video.

 Questo segnale d'ingresso può variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Relumino Mode**

Attiva o disattiva la funzione **Relumino Mode**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Intensità**

Regola il contrasto, la luminosità e l'enfasi di bordi e contorni delle forme sullo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Colore bordi**

Cambiare il colore dei bordi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Modalità Insieme**

Mostra contemporaneamente una accanto all'altra la schermata visualizzata quando **Relumino Mode** è attivata e la schermata visualizzata quando la modalità è disattivata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Menu Zoom e testo**

Ingrandisce gli elementi chiave del menu.

- **Scala dei grigi**

È possibile cambiare il colore dello schermo del Prodotto in una tonalità bianco e nero in modo da migliorare l'irregolarità dei bordi provocata dai colori.

 Se **Scala dei grigi** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Inversione colore**

È possibile invertire i colori del testo e dello sfondo visualizzato sullo schermo del Prodotto in modo da renderli più facili da leggerli.

 Se **Inversione colore** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **SeeColors Mode**

Questa funzione consente agli utenti con daltonismo di esperire colori più ricchi.

Utilizzare questa funzione per personalizzare i colori in base alle proprie uniche condizioni di visualizzazione, per esperire colori più ricchi sullo schermo.

 Quando **SeeColors Mode** è in uso, alcuni menu sono disattivati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **\*Scopri il telecomando Smart Monitor**

Conoscere i nomi e le funzioni dei tasti del telecomando. Nella schermata la pressione del tasto di accensione (in alto a sinistra) spegnerà il Prodotto ma alla pressione di qualsiasi altro tasto il Prodotto pronuncerà il nome del tasto descrivendone brevemente la funzione. Questa modalità di insegnamento aiuta l'utente ad imparare la posizione e la funzione dei tasti del telecomando senza influenzare il normale funzionamento del Prodotto. Premere due volte il tasto  per uscire da **\*Scopri il telecomando Smart Monitor**.

 \*: Il nome del menu potrebbe differire in base al modello TV.



- **Info sulla schermata Menu**

Vengono descritti i menu sullo schermo del Prodotto. Una volta abilitato, il Prodotto indicherà la struttura dei menu selezionati.

- **Impost. sottotitoli**

È possibile visualizzare il sottotitoli nei programmi che li trasmettono.

 Durante la visione di un canale su un dispositivo esterno quale un set-top box ed un cable box, attivare la funzione sottotitoli sul dispositivo. Per maggiori informazioni, contattare il proprio service provider.

- **Impostazioni zoom lingua dei segni**

È possibile ingrandire la schermata della lingua dei segni quando il programma in visione la fornisce. Impostare **Zoom lingua dei segni** su **On** e regolare la posizione e le proporzioni della finestra sotto **Modifica zoom lingua dei segni**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Audio uscita multipla**

È possibile attivare contemporaneamente sia gli altoparlanti del Prodotto sia i dispositivi Bluetooth progettati per le persone con deficit uditivi. Le persone con deficit uditivi possono impostare il volume dei loro dispositivi Bluetooth ad un livello maggiore senza che ciò influenzi il livello di volume del Prodotto, permettendo così sia alle persone con deficit uditivi sia al resto della loro famiglia un ascolto confortevole del programma trasmesso.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando**

È possibile configurare la velocità delle operazioni dei tasti del telecomando in modo da farli rallentare tenendoli premuti.

- **Impostazioni per Collegamento di accessibilità**

Imposta l'attivazione del collegamento di accessibilità quando si tiene premuto il pulsante Volume.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **È il momento di agire**

Scegli per quanto tempo i messaggi, ad esempio i pop-up, restano sullo schermo prima di intraprendere un'azione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Testo e immagine in movimento**

Alcuni effetti sul dispositivo schermo potrebbero essere limitati, ma questo può essere di supporto per chi è sensibile ai movimenti del dispositivo schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

## Uso del Prodotto con Guida vocale attiva

È possibile attivare la Guida vocale che descrive le opzioni di menu come ausilio per le persone con deficit visivo.

### Cambiare il canale visualizzato

Ci sono 3 modi per cambiare canale. Ad ogni cambiamento del canale visualizzato, i dettagli del nuovo canale verranno annunciati. Modi per cambiare canale.

- **Elenco canali**

Tenere premuto il tasto  $\wedge/\vee$  (Canale) per attivare il menu **Elenco canali**. Utilizzare il tasto direzionale su o giù per spostarsi su un canale e premere il tasto Selezione.

- Tasto  $\wedge/\vee$  (Canale)

Dei due tasti che sporgono dal centro del Samsung Smart Remote o del Telecomando, quello di destra è il tasto  $\wedge/\vee$  (Canale). Spingere in alto o in basso il tasto  $\wedge/\vee$  (Canale) per cambiare canale.

- Tasto Numero

Usare il tasto  o  sul Samsung Smart Remote o sul Telecomando per accedere ad un tastierino numerico virtuale, quindi scegliere un numero e selezionare **Fatto**.

### Immettere un numero sullo schermo mediante il Samsung Smart Remote o Telecomando

La tastiera numerica visualizzata sullo schermo è utile per l'inserimento di numeri, ad esempio per passare ad uno specifico numero di canale o per digitare un PIN.

Premere il tasto  o  sul Samsung Smart Remote o sul Telecomando per visualizzare sullo schermo una tastiera numerica a due file. La funzione Guida vocale pronuncerà “**tastiera numerica virtuale, 6**” ad indicare che sullo schermo è stata visualizzata la striscia di numeri e che il focus è posizionato sul numero 6. La striscia è dotata dei seguenti tasti:

- Nella riga superiore, viene mostrato un elenco dei canali più visti.
- Premere il tasto  o : Nella fila inferiore: Partendo da sinistra: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Elimina**

 Le opzioni selezionabili tramite il tastierino virtuale possono variare in base alla modalità di visione.

## Regolazione del volume

Usare il tasto  $\pm$  (Volume) sulla sinistra per regolare il livello del volume di ascolto. Ad ogni regolazione del volume, verrà annunciato il nuovo livello di regolazione.

- Samsung Smart Remote / Telecomando

Dei due tasti che sporgono dal centro del Samsung Smart Remote o del Telecomando, quello di destra è il tasto  $\pm$  (Volume). Premere il tasto  $\pm$  (Volume) per regolare il volume di ascolto.

## Uso delle informazioni del programma

Durante la visione del Prodotto, premere il tasto Selezione per richiamare le informazioni sul programma visualizzato in alto nello schermo. Guida vocale pronuncia i sottotitoli del programma trasmesso qualora disponibili. Per visualizzare maggiori informazioni dettagliate, tenere premuto il tasto Selezione. Guida vocale descrive maggiori dettagli quali ad esempio la sinossi del programma.

Premere i tasti Sinistra e Destra per visualizzare i programmi in onda successivamente sullo stesso canale. Premere i tasti Su o Giù per passare ad altri canali e vedere i programmi trasmessi in essi.

Premere  per tornare o chiudere i dettagli del programma.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

# Uso dello Smart Hub

Scoprire come accedere allo Smart Hub per accedere alle app, ai giochi, ai film e altro ancora.

## Smart Hub

Usare una varietà di contenuti dello Smart Hub offerti dal Prodotto Samsung.

-  Alcuni dei servizi Smart Hub sono a pagamento.
-  Per utilizzare lo Smart Hub, il Prodotto deve essere connesso alla rete.
-  Alcune funzioni dello Smart Hub possono non essere disponibili in base al service provider, alla lingua o all'area geografica di appartenenza.
-  La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da una interruzione nel collegamento Internet.

Premere il tasto . Si viene reindirizzati alla Schermo Principale dei contenuti in uso. Premere il tasto direzionale sinistro, quindi provare a evidenziare altri elementi.

Usare una varietà di contenuti dello Smart Hub, come segue: [Account Samsung](#), [Ricerca](#), [Samsung Daily+](#), [Giochi](#), [Pagina iniziale](#), [Impostazioni](#), [Scelte sulla privacy](#).

-  I contenuti dello Smart Hub supportati possono variare in base al modello e all'area geografica.

## Uso di Smart HubSchermo Principale

All'estremità sinistra di Smart Hub Schermo Principale è elencato il menu statico. È possibile usare i servizi elencati nel menu in modo facile e veloce per accedere alle impostazioni principali del Prodotto o ai dispositivi esterni, effettuare ricerche ed eseguire applicazioni.

- [Account Samsung](#)

Accedere alla schermata [Account Samsung](#) per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

-  Per maggiori informazioni, vedere "[Creazione di un account Samsung](#)".

-  [Ricerca](#)

Cercare canali, programmi, film e app offerte dallo Smart Hub.

-  Per utilizzare il servizio Ricerca, assicurarsi che il Prodotto sia connesso a una rete.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

-  **Ambient**

Impostare il Prodotto per visualizzare i contenuti desiderati, ad esempio l'ora o le previsioni meteo quando il Prodotto non è in uso.

Per tornare alla modalità Prodotto dalla modalità Ambient, premere  > il tasto direzionale sinistro >  **Pagina iniziale**. Premere il tasto  per spegnere il Prodotto.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni sulla modalità **Ambient**, vedere "[Uso della modalità Ambient](#)".

-  **Arte**

Quando il Prodotto non viene usato o il Prodotto è spento, è possibile usare la modalità **Arte** per modificare il contenuto di immagini quali figure, fotografie o contenuto da visualizzare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni sulla schermata home in modalità Arte](#)".

-  **Samsung Daily+**

Fornisce servizi utili, ad esempio home training, lavoro a distanza e commercio, consentendo agli utenti di sperimentare stili di vita diversi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per ulteriori informazioni su **Samsung Daily+**, vedere "[Informazioni sulla schermata home in modalità Samsung Daily+](#)".

-  **Giochi**

Giocare sul Prodotto connettendo un controller al Prodotto. Configurare le impostazioni per ottimizzare il Telecomando e il dispositivo audio per giocare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per ulteriori informazioni su **Giochi**, vedere "[Uso dello Samsung Gaming Hub](#)".

-  **Pagina iniziale**

Visualizzare una varietà di programmi TV. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi, e utilizzare le app dal Prodotto.

 Per ulteriori informazioni su [Pagina iniziale](#), vedere "[Uso della funzione Pagina iniziale](#)".

-  **Impostazioni**

Gestire i dispositivi esterni connessi al Prodotto e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul Prodotto.

 Per ulteriori informazioni su [Menu](#), vedere "[Informazioni su Impostazioni Schermo Principale](#)".

-  **Scelte sulla privacy**

Dal Prodotto, gestire con facilità la politica sulla riservatezza per lo Smart Hub e verificare come vengono protette le informazioni.

 Per usare Smart Hub, è necessario accettare la licenza di uso dello Smart Hub e la raccolta e l'uso delle informazioni personali. Senza fornire il consenso, non è possibile usare le funzioni e servizi aggiuntivi. È possibile visualizzare l'intero contenuto della sezione [Termini e privacy](#) accedendo a  > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Termini e privacy](#). [Prova ora](#)

 Se non si desidera più utilizzare il servizio Smart Hub, annullare l'accettazione dell'accordo. Per annullare l'accordo di servizio di Smart Hub, selezionare [Ripristina Smart Hub](#) ( > tasto direzionale sinistro >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Ripristina Smart Hub](#)). [Prova ora](#)

## Avvio dell'Guida per l'utente.

Leggere il manuale utente incorporato nel Prodotto.

 >   **Impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente**  
> **Apri la Guida per l'utente** 

È possibile consultare l'Guida per l'utente incorporato contenente informazioni sulle funzioni chiave del Prodotto.

 In alternativa, è possibile scaricare una copia dell'Guida per l'utente dal sito web Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Le parole in blu (per es. [Internet](#)) indicano la voce di un menu.

La Schermo Principale di Guida per l'utente contiene 1 riga di icone di menu. Usare i tasti Sinistra e Destra per spostarsi sulla riga. Premere il tasto Selezione per accedere alla sezione da leggere.

 È possibile usare i tasti direzionali sul telecomando per usare le funzioni in alto quali [Ricerca](#), [Mappa del sito](#) e [Indice](#).

Guida per l'utente contiene una sezione chiamata "Scopri il telecomando Smart Monitor" in "Guida alla **accessibilità**". Queste informazioni sono particolarmente utili per coloro i quali non riescono a visualizzare i tasti sul telecomando o non sono sicuri della funzione svolta da ogni tasto. Durante la visione di questa sezione dell'Guida per l'utente, la pressione dei tasti del telecomando non avrà effetto sul Prodotto.



## Uso dello Bixby

**Impostare Assistente vocale su Bixby. Una guida per l'uso della funzione Bixby per controllare il Prodotto.**

Per utilizzare Bixby, il Prodotto deve essere connesso alla rete ed è necessario usare il microfono sul Samsung Smart Remote.

Per usare la funzione Bixby, tenere premuto il tasto  del Samsung Smart Remote, pronunciare un comando nel microfono incorporato nel telecomando, quindi rilasciare il tasto per eseguire la funzione Bixby.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Le specifiche esistenti della funzione potrebbero cambiare in caso di aggiornamento di Bixby.
-  Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. ( > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Funzioni avanzate** > **Voce** > **Assistente vocale**) [Prova ora](#)
-  Le lingue supportate possono variare in base all'area geografica di appartenenza.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.

## Esecuzione della Bixby

Tenere premuto il tasto  sullo Samsung Smart Remote. Bixby è attivato in modalità ascolto, l'icona di Bixby viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo del Prodotto. Pronunciare il comando desiderato e rilasciare il tasto. Il Prodotto fornisce un feedback sul livello di comprensione del comando ricevuto ed esegue la funzione relativa.

-  Se il Prodotto non riesce ad identificare il comando, riprovare con una pronuncia più chiara.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Nella [Discover Bixby](#) è possibile trovare una descrizione dettagliata dei comandi vocali. Premere il tasto . L'icona  appare in basso a destra della schermata. Premere il tasto Selezione per accedere alla schermata [Discover Bixby](#).
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono differire in base al modello o all'area geografica.