

SAMSUNG

E-MANUAL

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il
prodotto sul sito

www.samsung.com

modello _____ N. di serie _____

Per accedere direttamente alla pagina nella quale vengono
fornite le informazioni relative all'uso del manuale per le
persone con deficit visivi, selezionare il link Info sulla
schermata Menu.

Link “ Info sulla schermata Menu ”

Sommario

Guida

Regolazione dello schermo del Projector

- 5 Regolazione dello schermo spostando il Projector
- 7 Regolazione dello schermo mediante le voci di menu del prodotto
- 8 Regolazione del keystone da SmartThings sul dispositivo mobile

Connessioni

- 9 Guida alla connessione
- 10 Connessione alla rete
- 13 Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul Projector
- 15 Cavi di connessione per dispositivi esterni
- 16 Passaggio tra dispositivi esterni connessi al Projector
- 18 Note sulla connessione

Telecomando e periferiche

- 20 Informazioni su Samsung Smart Remote
- 23 Connessione del Samsung Smart Remote al Projector
- 23 Scoprire come utilizzare il Samsung Smart Remote
- 24 Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)
- 25 Controllo del Projector con una tastiera, un mouse o un gamepad
- 29 Digitazione di testo con la tastiera Virtuale visualizzata sullo schermo

Funzioni Smart

- 31 Uso dello Smart Hub
- 35 Uso della modalità Ambient
- 38 Uso dello Samsung Gaming Hub
- 41 Utilizzo di uno schermo più grande unendo due schermi
- 42 Informazioni su Media Schermo Principale
- 45 Informazioni su Menu Schermo Principale
- 49 Creazione di un account Samsung
- 51 Uso dello Workspace
- 57 Uso dello Accesso alla TV

- 59 Uso del servizio Apps
- 63 Uso di e-Manual
- 65 Uso di Internet
- 66 Uso dello SmartThings
- 71 Uso dello Bixby

Visione del Projector

- 76 Funzioni di supporto alla visione del Projector

Immagine e Audio

- 79 Regolazione della Qualità dell'immagine
- 82 Funzioni a supporto dell'immagine
- 83 Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni
- 84 Configurare Modalità audio e Impostazioni avanzate
- 85 Uso delle funzioni di supporto audio

Sistema e Supporto

- 87 Uso delle funzioni Orario e Timer
- 89 Uso delle funzioni Risparmio energetico
- 90 Aggiornamento del software del Projector
- 91 Uso della funzione Impostazioni familiari
- 92 Funzioni Audio e Video per le persone con deficit visivo o uditivo
- 97 Uso dell'Assistente vocale nel Projector
- 98 Uso di altre funzioni

Note e precauzioni

- 100 Opzioni audio trasmissione supportate
- 101 Leggere prima dell'uso di Apps
- 102 Leggere prima di usare la funzione Internet
- 104 Leggere al termine dell'installazione del Projector
- 105 Leggere prima di collegare un computer (risoluzioni supportate)
- 107 Risoluzioni supportate per i segnali video
- 108 Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth
- 109 Licenze & e altre informazioni

Risoluzione dei problemi

Problemi con le immagini

- 111 Lo schermo lampeggia o diventa nero
- 111 L'immagine non è luminosa o i colori non risultano chiari
- 113 I colori dell'immagine sono bianco e nero e non sono come dovrebbero essere
- 113 Il Projector si spegne automaticamente
- 113 Impossibile accendere
- 114 Il video visualizzato appare sfocato
- 114 L'immagine è distorta.
- 114 Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata.
- 114 L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo.
- 115 La funzione Sottotitoli nel menu del Projector è disattivata.
- 115 I sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo del Projector.
- 115 Il keystone automatico non funziona correttamente.

Problemi audio e disturbi

- 116 Come posso collegare un dispositivo audio al Projector?
- 116 L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.
- 116 L'immagine è buona ma senza audio.
- 117 HDMI (eARC/ARC) è connesso, ma non viene emesso alcuno suono.
- 117 Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anomalo.
- 117 L'audio si è interrotto.
- 118 Quando si utilizza una funzione sul Projector o si cambia canale, il Projector fornisce un riscontro vocale. Il Projector spiega in fuoricampo le scene video visualizzate sullo schermo.
- 118 L'audio del Projector audio non viene riprodotto attraverso la soundbar o al ricevitore A/V.
- 118 L'audio non è chiaro.
- 118 Il volume del dispositivo esterno non può essere modificato.
- 118 Voglio accendere o spegnere il Projector e il dispositivo audio contemporaneamente.

Problemi di connettività con dispositivi esterni

- 119 Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"

- 119 L'immagine è buona ma senza audio.
- 119 Vorrei collegare un PC ed un dispositivo mobile mediante il mirroring dello schermo.
- 120 Durante la connessione del Projector ad un dispositivo esterno non viene visualizzata alcuna schermata.
- 120 Vorrei collegare un altoparlante Bluetooth.
- 120 Lo schermo del PC non viene visualizzato o ha un tremolio.

Problemi di rete

- 121 Mancata connessione ad una rete wireless. Impossibile collegarsi a un router wireless. Impossibile collegarsi alla rete.
- 121 Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

Problemi Anynet+ (HDMI-CEC)

- 122 Cos'è Anynet+?
- 122 Anynet+ non funziona. Il dispositivo collegato non è visualizzato.
- 122 Per avviare Anynet+. Desidero che anche i dispositivi collegati si accendano all'accensione del Projector.
- 123 Per uscire da Anynet+. Non accendere altri dispositivi perché si accende anche il Projector. Non è conveniente perché i dispositivi collegati (es. set-top box) si spengono insieme.
- 123 Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".
- 123 Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.

Problemi con il telecomando

- 124 Il telecomando non funziona.

App

- 125 Non riesco a trovare l'app che cerco.
- 125 Ho avviato una app, ma è in una lingua diversa dalla mia. Come faccio a cambiare la lingua?
- 125 La app non funziona correttamente. La qualità dell'immagine è scarsa.
- 125 Lo Schermo Principale dello Smart Hub continua ad apparire ogni volta che si accende il Projector.

Problemi Assistente vocale

- 126 Il microfono è disattivo.
- 126 Il comando vocale non funziona bene.

- 126 Bixby/Alexa risponde anche se non l'ho chiamato.
- 127 Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.
- 127 Il riconoscimento vocale non funziona con il Samsung Smart Remote a differenza di altre funzioni. Non si ha alcuna risposta anche dopo aver premuto il tasto Assistente vocale.
- 127 Durante il riconoscimento vocale, viene visualizzato un messaggio di carico elevato e la funzione non è operativa.
- 127 Desidero visualizzare le informazioni sulle previsioni meteo dell'area di interesse.

Altri problemi

- 128 Il Projector è caldo.
- 128 Il Projector emana odore di plastica.
- 128 Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del Projector.
- 128 Il Projector emette scricchiolii.
- 129 Il Projector emette un rumore fastidioso.
- 129 Il Projector descrive le scene in modalità fuoricampo.

Diagnostica dei problemi operativi del Projector

- 130 Auto diagnosi
- 130 Reimposta Smart Hub
- 131 Reimposta immagine
- 131 Reimposta audio

Ricevere assistenza

- 132 Ricevere supporto tramite Gestione remota
- 132 Reperimento delle informazioni di contatto per l'assistenza
- 132 Richiesta di assistenza

Guida alla accessibilità

Info sulla schermata Menu

- 133 Uso di Samsung Smart Remote
- 135 Uso del menu accessibilità
- 139 Uso del Projector con Guida vocale attiva
- 141 Uso dello Smart Hub
- 143 Avvio dell'e-Manual.
- 144 Uso dello Bixby

Guida

Imparare l'uso delle varie funzioni.


Regolazione dello schermo del Projector

Regolare le dimensioni, il keystone o la messa a fuoco dello schermo proiettato spostando il Projector o utilizzando il menu di regolazione dello schermo.


Regolazione dello schermo spostando il Projector

Qualora lo schermo risulti distorto, regolarlo.

1. Spostare il Projector verso sinistra o destra per regolarne l'angolo di visione. In alternativa, regolare gli angoli superiore e inferiore fino a quando la forma dello schermo diventa rettangolare.

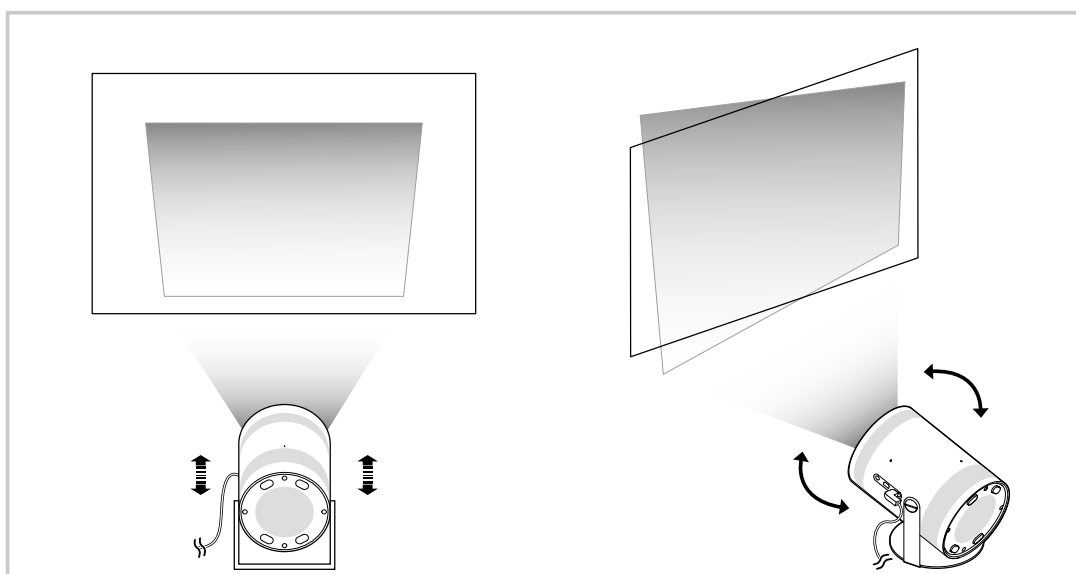

2. Spostare il Projector in avanti e indietro per regolarne le dimensioni.

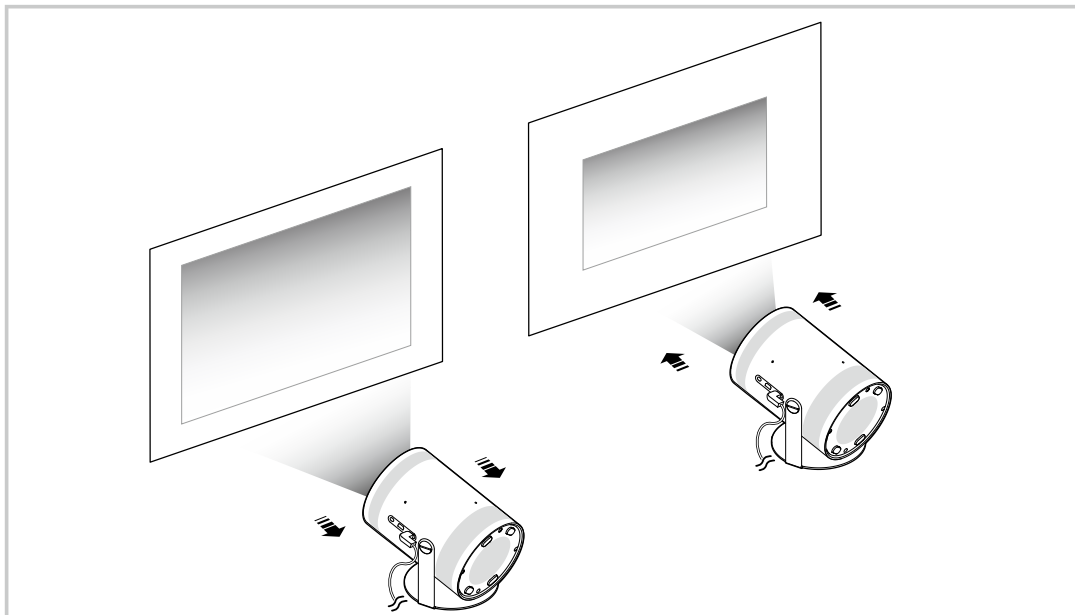




- ✎ Qualora lo schermo risulti distorto, usare la funzione **Keystone** (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Impostazioni** > **Keystone**). [Prova ora](#)
- ✎ Qualora lo schermo risulti sfocato, usare la funzione **Messa a fuoco** (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Impostazioni** > **Messa a fuoco**). [Prova ora](#)
- ✎ Per ulteriori informazioni sulla regolazione dello schermo vedere "Regolazione dello schermo mediante le voci di menu del prodotto".

Regolazione dello schermo mediante le voci di menu del prodotto

Aggiusta le opzioni della modalità Projector e impostazioni di installazione per il tuo ambiente di visualizzazione.


Guida alla regolazione dello schermo


 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni Projector**

Aggiusta le opzioni della modalità Projector e impostazioni di installazione per il tuo ambiente di visualizzazione.

- **Keystone** [Prova ora](#)

Fissare un'immagine distorta sullo schermo in base all'angolo di proiezione. È anche possibile attivare/disattivare la funzione automatica verticale **Keystone** o regolare manualmente la funzione **Keystone** verticale o l'orizzontale.

 Questa funzione può essere influenzata dalla luminosità esterna, dalla distanza tra il Projector e la parete e dalla superficie di proiezione.

 In modalità di **Keystone** automatico, utilizzare i tasti direzionali sul telecomando per mettere a punto l'angolo o la forma dello schermo visualizzato.

- **Messa a fuoco** [Prova ora](#)

Questa funzione regola la messa a fuoco dello schermo proiettata.

- **Modalità deformazione trapezoidale** [Prova ora](#)

Selezionare la modalità **Auto** o **Manuale** per correggere il keystone. Selezionando **Manuale**, è possibile regolare manualmente un'immagine distorta con la funzione **Keystone**.

- **Modalità di messa a fuoco** [Prova ora](#)

Selezionare la regolazione della messa a fuoco nella modalità **Auto** o **Manuale**. Selezionando **Manuale**, è possibile regolare manualmente la messa a fuoco di un'immagine con la funzione **Messa a fuoco**.

- **Deformazione trapezoidale automatica dopo il movimento** [Prova ora](#)

Attivare o disattivare il keystone automatico quando il dispositivo viene spostato.

 Questa opzione è attivata quando la **Modalità deformazione trapezoidale** è impostata su **Auto**.

- **Messa a fuoco automatica dopo il movimento** [Prova ora](#)

Attivare o disattivare la messa a fuoco automatica quando il dispositivo viene spostato.

 Questa opzione è attivata quando la **Modalità di messa a fuoco** è impostata su **Auto**.

- **Ridimensiona e sposta lo schermo** [Prova ora](#)

Ingrandire o ridurre la scala dello schermo. Puoi anche spostare lo schermo.

- **Capovolgi automaticamente lo schermo in verticale** [Prova ora](#)

Quando la direzione del Projector viene modificata, lo schermo si capovolge in automatico.


- **Modalità di proiezione** [Prova ora](#)

Questa funzione modifica la direzione della proiezione dell'immagine in base alla direzione di installazione del proiettore.

– [Anteriore](#) / [Soffitto anteriore](#) / [Posteriore](#) / [Soffitto posteriore](#)

- **Modalità altitudine elevata** [Prova ora](#)

Questa funzione impedisce al proiettore di surriscaldarsi durante il funzionamento ad alta quota.

 Per utilizzare il Projector a un'altezza superiore a 1.219 m, attivare la **Modalità altitudine elevata**. Se questa modalità è attivata, la velocità della ventola aumenta e si può udire un rumore forte.

 Il Projector può essere utilizzato a un'altezza di 3.048 m o inferiore.

- **Guida di configurazione** [Prova ora](#)

Questa guida mostra come regolare le dimensioni e la forma dello schermo di proiezione durante l'installazione di Projector.

Regolazione del keystone da SmartThings sul dispositivo mobile

Utilizzare SmartThings sul dispositivo mobile per regolare il Keystone in base alla propria posizione di visione.

Registrare Projector su SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Quindi, dall'app SmartThings sul dispositivo mobile, selezionare il Projector registrato e selezionare il **Personal Keystone**.

Seguire le istruzioni fornite nell'app SmartThings per procedere.

Il keystone viene regolato in base alla posizione di visione, analizzando l'ambiente di visione corrente mediante il dispositivo mobile.

Questa funzionalità può essere utile quando si proietta su una parete inclinata, come quella di una tenda, o quando si proietta sul soffitto di una camera da letto.

 Assicurarsi che il dispositivo mobile e Projector siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

 La disponibilità e il nome del menu di questa funzionalità sono soggetti a modifica, a seconda degli aggiornamenti.

 Lo schermo potrebbe non risultare rettangolare, a seconda dell'ambiente circostante. È possibile adattare lo schermo alla forma appropriata modificandone le impostazioni dal dispositivo mobile.

Connessioni

È possibile accedere alla rete utilizzando un access point wireless. È anche possibile collegare dispositivi esterni al Projector usando i connettori.


Guida alla connessione

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui servizi esterni collegabili al Projector.

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Guida alla connessione** [Prova ora](#)

Ti guida mediante immagini alla connessione di diversi dispositivi esterni quali dispositivi video, console per giochi e PC. Selezionando il metodo scelto per la connessione al dispositivo esterno, verranno visualizzate le informazioni dettagliate sulla connessione.


- [Dispositivo audio: HDMI \(eARC/ARC\), Bluetooth, Wi-Fi, Configurazione surround altoparlante Wi-Fi](#)
- [Dispositivo video: HDMI](#)
- [Smartphone: Condivisione schermo \(Smart View\), Condivisione schermo \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Apple AirPlay](#)
- [PC: HDMI, Condivisione schermo \(Wireless\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Dispositivo di ingresso: Telecomando, Dispositivo Bluetooth](#)
- [Console di gioco: HDMI](#)

 Usando [Risoluzione dei problemi HDMI](#), è possibile verificare la connessione del cavo HDMI con i dispositivi esterni (l'operazione dura circa 2 minuti).

 Alcune funzioni potrebbero non essere supportate in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

 Il metodo di connessione ed i dispositivi esterni disponibili può variare in base al modello.



 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

Connessione alla rete

È possibile accedere alla rete mediante il proprio Projector.


[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Rete](#) > [Apri Impostazioni di rete](#) [Prova ora](#)


Consente di configurare le impostazioni di rete per connettersi a una rete disponibile.




Connessione a una rete wireless

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Rete](#) > [Apri Impostazioni di rete](#) > [Wireless](#)

Controllare di disporre del nome dell'access point (SSID) e delle impostazioni della password prima di tentare la connessione. Il nome della rete (SSID) e la chiave di sicurezza sono disponibili nella schermata di configurazione del router wireless. Vedere la guida dell'utente del router wireless.

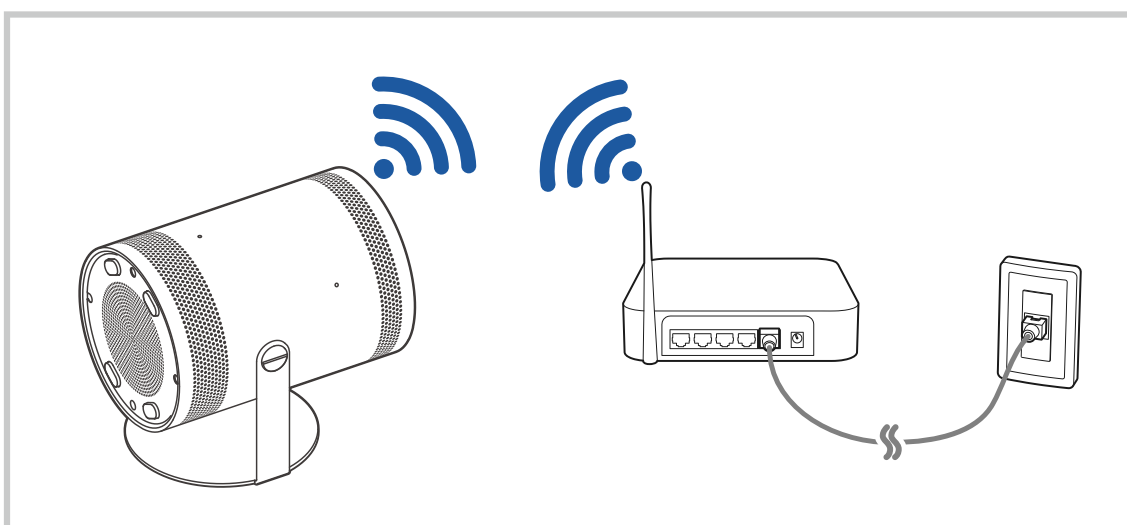

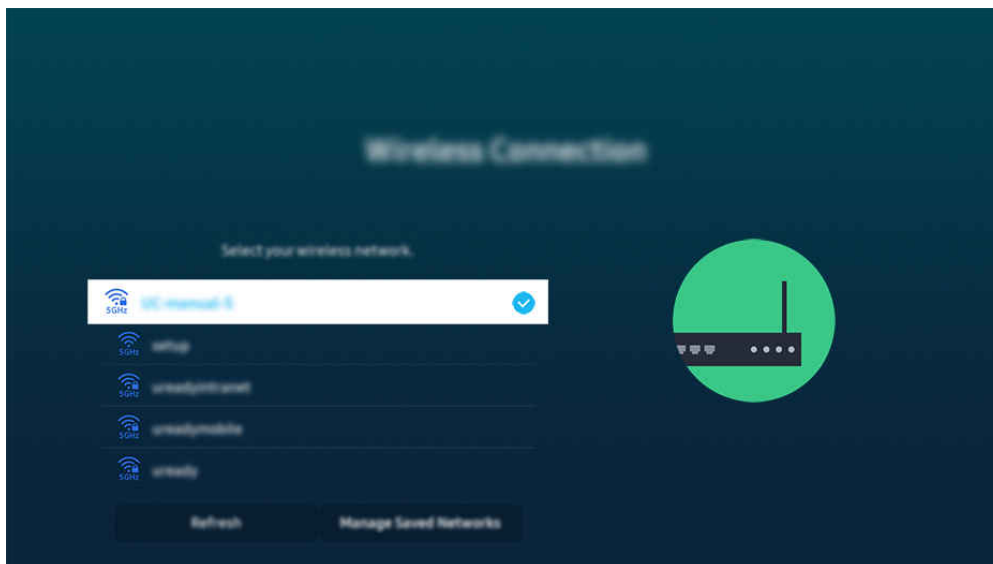




- ✎ L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Qualora non sia disponibile alcun router wireless, selezionare [Aggiungi rete](#) in basso nell'elenco e digitare il nome del network (SSID).
- ✎ Se il proprio router wireless è dotato del tasto WPS o PBC, selezionare [Usa WPS](#) in basso nell'elenco, quindi premere il tasto WPS o PBC sul router entro 2 minuti. Il Projector si collegherà automaticamente.
- ✎ Per visualizzare o eliminare nomi di network (SSID) ai quali si ha effettuato una connessione in precedenza, evidenziare [Gestisci le reti salvate](#), quindi premere il tasto Selezione.
- ✎ Per disconnettere il Wi-Fi, selezionare [Disconnetti](#) in  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#). [Prova ora](#)

Verifica dello stato della connessione di rete

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#)
[Prova ora](#)

Verificare lo stato attuale della rete.

Ripristinare la rete


 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Rete](#) > [Ripristina rete](#)
[Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica.

Accensione del Projector mediante un dispositivo mobile

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Rete** > **Impostazioni avanzate** > **Accensione con dispositivo mobile** [Prova ora](#)

È possibile accendere il Projector usando un dispositivo mobile collegato alla stessa rete del Projector.

 Questa funzione è disponibile solo con un dispositivo mobile collegato al Projector tramite l'app SmartThings o tramite la funzione Apple AirPlay.


Apple AirPlay potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.


Collegamento di un dispositivo di controllo IP al Projector

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Rete** > **Impostazioni avanzate** > **IP remoto** [Prova ora](#)

È possibile collegare un dispositivo di controllo IP al Projector da remoto per gestire il proprio dispositivo IP.

 Per utilizzare questa funzione, **Accensione con dispositivo mobile** deve essere attiva.

 L'attivazione di questa funzione può consentire ad altri dispositivi di controllo IP di controllare il Projector. Si consiglia di attivare questa funzione solo se è stato installato un controller personale di terze parti autorizzato ed appositamente configurato per un Projector Samsung e se la propria rete Wi-Fi è protetta da password.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Consentire il collegamento ad una rete wireless

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Rete** > **Impostazioni avanzate** > **Wi-Fi** [Prova ora](#)

È possibile abilitare la connessione ad una rete Wi-Fi.

 Per connettere una rete wireless, è necessario che la funzione sia attiva.

Modifica del nome del Projector



 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Nome dispositivo** [Prova ora](#)


È possibile modificare il nome del Projector sulla rete. Selezionare **Personalizza** nella parte bassa della schermata e modificare il nome.

Visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul Projector



È possibile visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sul Projector attraverso Smart View, Apple AirPlay o Tap View.

Uso dello Condivisione schermo (Smart View)



Per informazioni sulla condivisione dello schermo del proprio dispositivo mobile, vedere  > **Menu** > 
[Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Condivisione schermo \(Smart View\)](#). [Prova ora](#)

- Per disattivare Condivisione schermo (Smart View), scollegare il dispositivo mobile o premere il tasto  sul telecomando.
- Usando il menu Smart View sul proprio dispositivo mobile, è possibile cambiare le impostazioni quali ad esempio l'aspetto.

Uso dello Apple AirPlay

Utilizzando un iPhone o un iPad usare la funzione AirPlay. Per ulteriori informazioni, vedere  > **Menu** > 
[Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


 Per utilizzare [Apple AirPlay](#), assicurarsi che  > **Menu** >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Impostazioni Apple AirPlay](#) sia abilitato.

Uso dello Condivisione schermo (Tap View)

Premendo il dispositivo mobile sul Projector, è possibile visualizzare lo schermo del dispositivo mobile sullo schermo del Projector. Quando si tocca un dispositivo mobile sul Projector mentre si esegue un'app musicale sul dispositivo mobile, lo schermo del Projector passa allo schermo di **Music Wall**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.


1. Eseguire la funzione **Tap View** sul proprio dispositivo mobile.

 Per maggiori informazioni sulla configurazione, vedere 'Attivare Tap View' sotto per conoscere come impostare la funzione.

2. Accendere lo schermo del proprio dispositivo mobile.


3. Premere il dispositivo mobile sul Projector. Lo schermo del Projector passerà a **Music Wall** o allo schermo del dispositivo mobile.

4. Guardare **Music Wall** o lo schermo del dispositivo mobile sullo schermo del Projector.


 La funzione **Music Wall** potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione è disponibile solo nei dispositivi mobile Samsung con sistema operativo Android 8.1 o successivo.

 Lo schermo **Music Wall** è una funzione che consente di ascoltare musica con effetti audiovisivi che cambiano in base al genere e al ritmo della musica.

 Questa funzione permette il mirroring (Smart View) rilevando le vibrazioni generate toccando il dispositivo mobile sul Projector.

 Lo schermo del Projector visualizzato potrebbe variare in base al modello.

 Consigliamo di usare il dispositivo mobile con la cover montata e di toccarlo leggermente su qualsiasi bordo esterno del Projector.

Attivazione di Tap View

Attivare **Tap View** nella app SmartThings.

 In base alla versione dell'app SmartThings, potrebbe essere necessario registrare il Projector con il dispositivo mobile.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

1. Eseguire la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.

2. Selezionare Impostazioni (≡ > ⚙) nella app SmartThings del dispositivo mobile.

3. Impostare **Tap View** a On.

 Al primo collegamento, selezionare **Consenti** in una finestra a comparsa del Projector.

Cavi di connessione per dispositivi esterni

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sui cavi di connessione collegabili al Projector.


Nome del cavo	Immagine	Descrizione
Micro HDMI a HDMI		Ogni cavo trasmette simultaneamente i segnali audio e video digitali da un dispositivo esterno alla porta Micro HDMI del Projector. I cavi sono suddivisi in varie tipologie in base ai tipi di porte di ingresso/uscita dei dispositivi esterni.
Micro HDMI a USB Type-C		
Micro HDMI a Micro HDMI		
Micro HDMI a Mini HDMI		

Passaggio tra dispositivi esterni connessi al Projector

È possibile passare dai programmi del Projector ai contenuti dei dispositivi esterni.

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi**


Quando si seleziona un dispositivo esterno collegato nella schermata **Sorgente**, l'uscita del dispositivo selezionato viene visualizzata sullo schermo del Projector.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Modificare il nome e l'icona di un dispositivo esterno

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi**

È possibile cambiare il nome della porta alla quale collegare un dispositivo esterno o aggiungerla alla Schermo Principale.

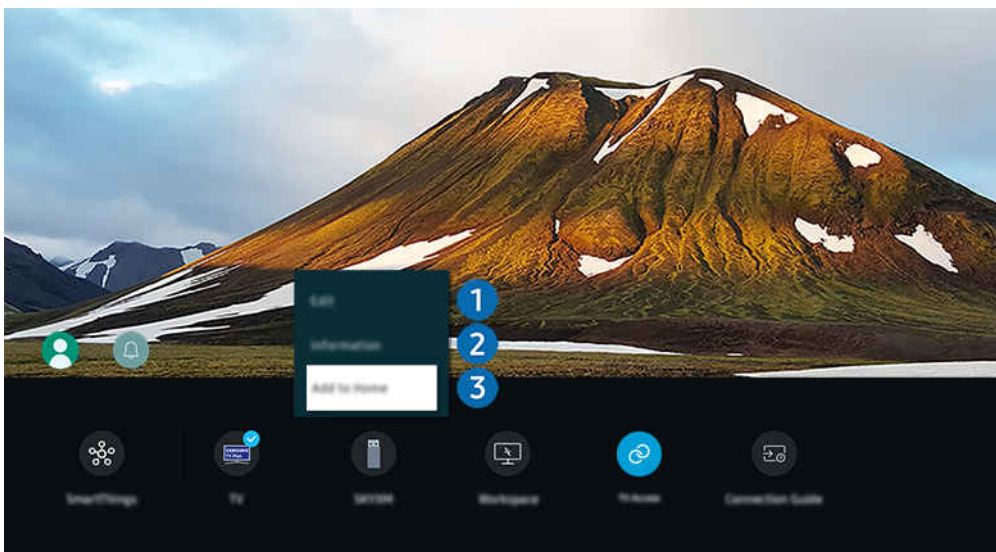

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1. Spostare il focus su un dispositivo esterno collegato.
2. Premere il tasto direzionale Giù. Sono disponibili le seguenti funzioni:

 Le funzioni disponibili possono differire in base al tipo di porta.

1 Modif

È possibile rinominare le porte di ingresso e modificare le icone dei dispositivi.

2 Informazioni

E' possibile visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo esterno collegato.

3 Aggiungi a pagina iniziale


È possibile aggiungere la porta di un dispositivo esterno alla schermata Schermo Principale per una rapida commutazione.

Uso di funzioni aggiuntive

È possibile utilizzare la funzione **SmartThings**.

- **SmartThings**


Consente al Projector di connettere e controllare i vari dispositivi rilevati nello stesso spazio.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello SmartThings](#)".

È possibile usare le seguenti funzioni nella schermata **Sorgenti**.

- **Workspace**

Utilizzare il Projector per accedere al PC tramite PC remoto o Condivisione schermo (Wireless).

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Workspace](#)".

È possibile usare le seguenti funzioni nella schermata **In primo piano**.


- **Accesso alla TV**

Attraverso il mirroring, si può guardare il TV dallo schermo del Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Accesso alla TV](#)".



- **Guida alla connessione**

Visualizza le istruzioni di collegamento del dispositivo.


 Per maggiori informazioni, vedere "[Guida alla connessione](#)".

Note sulla connessione

Durante il collegamento con un dispositivo esterno, tenere nota di quanto segue:

-  Il nome, il numero e la posizione dei connettori può variare in base al modello.
-  Consultare il manuale operativo del dispositivo esterno durante la connessione del dispositivo al Projector. Il nome, il numero e la posizione dei connettori dei dispositivi esterni può variare in base al produttore.




Note di connessione per HDMI

- Si consiglia l'uso dei seguenti tipi di cavi HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Usare un cavo HDMI con un diametro massimo di 17 mm.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato può provocare la visualizzazione di una schermata vuota o di un errore di connessione.
- Alcuni dispositivi e cavi HDMI potrebbero non essere compatibili con il Projector a causa di specifiche HDMI diverse.
- Molte schede grafiche non sono dotate di porte HDMI, ma al loro posto hanno porte DVI o DisplayPort.
- Quando il Projector è collegato a un dispositivo esterno come un lettore DVD/BD o un STB tramite HDMI, la modalità power sync verrà attivata automaticamente. Nella modalità power sync, il Projector continua a rilevare e a connettere i dispositivi esterni mediante un cavo HDMI. Questa funzione può essere disattivata rimuovendo il cavo HDMI del dispositivo collegato.
 -  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Note di connessione per computer

- Per le risoluzioni supportate dal Projector, vedere "[Leggere prima di collegare un computer \(risoluzioni supportate\)](#)".
- Per collegare il PC al Projector in modalità wireless, entrambi devono essere collegati l'uno all'altro sulla stessa rete.
- Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi partecipanti alla rete come quelli appartenenti ad un sistema di storage IP (Internet Protocol), la condivisione potrebbe non essere supportata a causa della configurazione, qualità e funzionalità della rete, ad esempio se la rete è dotata di un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

Note di connessione per dispositivi mobili


- Per utilizzare la funzione Smart View, il dispositivo mobile deve supportare una funzione di mirroring Screen Mirroring o Smart View. Per verificare se il dispositivo mobile è in grado di supportare la funzione di mirroring, vedere il manuale dell'utente del dispositivo mobile.
- Per utilizzare Wi-Fi Direct, il dispositivo mobile deve supportare la funzione Wi-Fi Direct. Per verificare se il proprio dispositivo mobile è in grado di supportare la funzione Wi-Fi Direct, vedere il manuale dell'utente del dispositivo mobile.
- Il dispositivo mobile e il Projector devono essere collegati l'uno all'altro sulla stessa rete.
- Utilizzando un iPhone o un iPad usare la funzione AirPlay. Per ulteriori informazioni, vedere  >  **Menu** >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Prova ora](#)
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- La riproduzione video e audio potrebbe funzionare ad intermittenza a causa delle condizioni di rete.
- Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi partecipanti alla rete come quelli appartenenti ad un sistema di storage IP (Internet Protocol), la condivisione potrebbe non essere supportata a causa della configurazione, qualità e funzionalità della rete, ad esempio se la rete è dotata di un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).









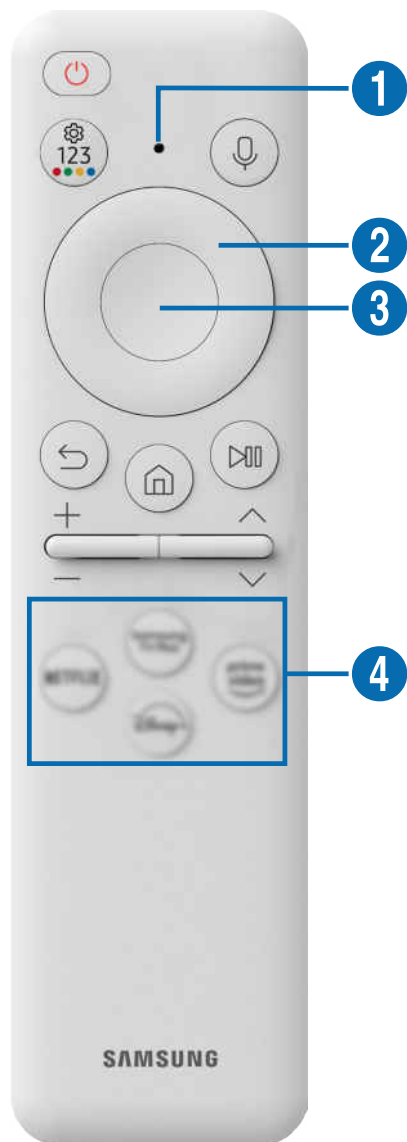

Telecomando e periferiche





È possibile controllare le operazioni del Projector con il Samsung Smart Remote. Abbinare dispositivi esterni, ad esempio una tastiera, per una facilità d'uso.




Informazioni su Samsung Smart Remote

Conoscere i tasti del Samsung Smart Remote.





Tasto	Descrizione
 (Accensione)	Premere per accendere e spegnere il Projector.
 MIC / LED	Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando. Quando si carica il telecomando tramite la porta USB, il LED è acceso se la carica è in corso. Quando la carica è completa, il LED si spegne. <ul style="list-style-type: none"> Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro.
 (Assistente vocale)	Esegue Assistente vocale. Tenere premuto il tasto, pronunciare un comando vocale, quindi rilasciare il tasto per eseguire Assistente vocale. <p> Le lingue e le funzioni di Assistente vocale supportate possono variare da regione geografica a regione.</p>
 (Impostazioni / Numero / Tasto colore)	Ogni volta che si preme questo tasto, vengono visualizzati alternativamente il menu Impostazioni / il tastierino numerico virtuale / il pad opzioni con i pulsanti colorati. <ul style="list-style-type: none"> Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata. Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Selezionare i numeri, quindi selezionare Fatto o Inserire numero per inserire un valore numerico. Tenere premuto per almeno 1 secondo per attivare la funzione Messa a fuoco. <p> Se Pulsante colore viene visualizzato con una striscia numerica sullo schermo, selezionare Pulsante colore quindi selezionare uno specifico colore usando i tasti direzionali (su/giù/sinistra/destra).</p>
 Tasti direzionali (su/giù/sinistra/destra)	Sposta l'evidenziazione
 Selezione	Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.
 (Ritorna)	Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per 1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.
 (Smart Hub)	Premere per passare a Schermo Principale.


Tasto	Descrizione
 (Riproduci/pausa)	Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti.
+/- (Volume)	Spostare il tasto Su o Giù per regolare il volume. Per escludere l'audio, premere il tasto. Se premuto per 2 o più secondi, viene visualizzato il menu Collegamenti di accessibilità .
^/∨ (Canale)	Spostare il tasto Su o Giù per cambiare il canale visualizzato. Per visualizzare la schermata della Guida , premere il tasto. Se premuto per 1 o più secondi, viene visualizzata la schermata Elenco canali . Tenere premuto il tasto in alto o in basso per cambiare rapidamente canale.
 Tasto Avvia app	Avviare la app indicata dal tasto.  Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti.  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

-  Utilizzare il Samsung Smart Remote a una distanza inferiore a 6 m dal Projector. La distanza utile può variare in base alle condizioni dell'ambiente wireless.
-  Le immagini, i tasti e le funzioni del Samsung Smart Remote possono variare in base al modello o all'area geografica.
-  Per utilizzare il Samsung Smart Remote per controllare un dispositivo esterno compatibile che supporta HDMI-CEC (Anynet+), collegare il dispositivo alla porta HDMI del Projector usando un cavo HDMI. Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".

Connessione del Samsung Smart Remote al Projector

Collegare il Samsung Smart Remote al Projector per utilizzare il Projector.

Quando si accende il Projector per la prima volta, il Samsung Smart Remote si abbina automaticamente al Projector. Se l'abbinamento del Samsung Smart Remote al Projector non avviene automaticamente, puntarlo verso il Projector, quindi tenere premuti i pulsanti  e  simultaneamente per almeno 3 secondi.

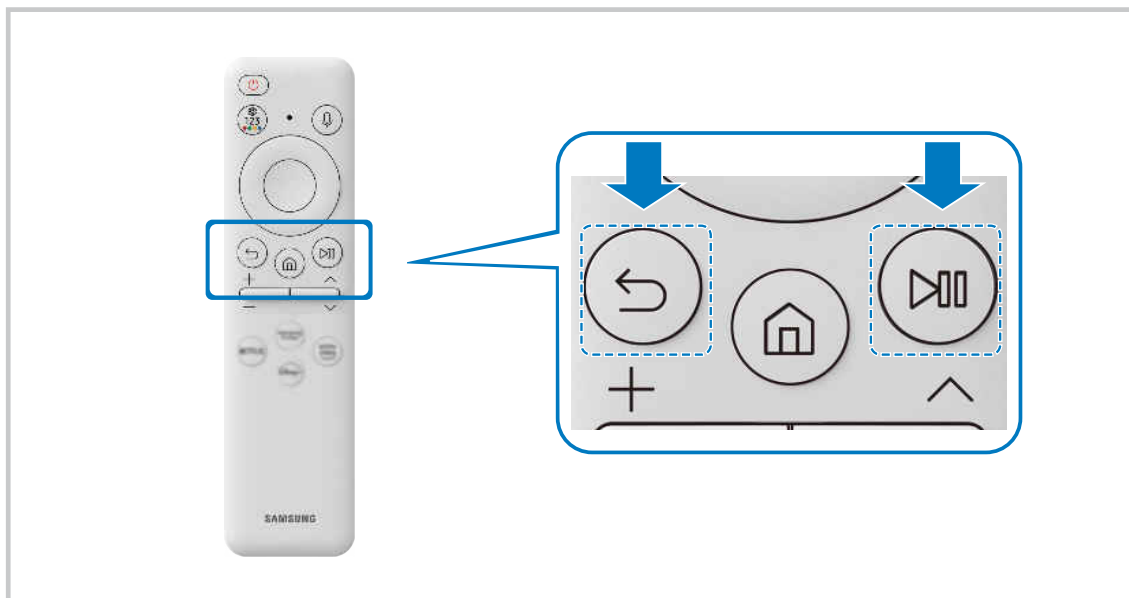


Scoprire come utilizzare il Samsung Smart Remote

È possibile imparare come utilizzare il Samsung Smart Remote.

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Guida del telecomando](#) [Prova ora](#)

Trovare informazioni dettagliate su come utilizzare il Samsung Smart Remote.

Premere il menu per utilizzare le varie funzioni del Samsung Smart Remote.



 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Uso dello Anynet+ (HDMI-CEC)

Controllare un dispositivo esterno connesso mediante Anynet+ (HDMI-CEC) con il telecomando.

È possibile utilizzare il telecomando del Projector per controllare i dispositivi esterni collegati al Projector tramite un cavo HDMI in grado di supportare Anynet+ (HDMI-CEC). Da notare che è possibile impostare ed attivare Anynet+ (HDMI-CEC) solo con il telecomando.

Collegare un dispositivo esterno mediante Anynet+ ed utilizzarne i menu







 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Gestione dispositivi esterni** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Prova ora](#)

1. Impostare **Anynet+ (HDMI-CEC)** su **On**.
2. Collegare un dispositivo conforme a HDMI-CEC al Projector.
3. Accendere il dispositivo esterno collegato.

Il dispositivo viene collegato automaticamente al Projector. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo collegato tramite il telecomando del Projector e controllare il dispositivo.

 Il completamento della procedura potrebbe richiedere fino a 2 minuti.

Leggere prima di collegare un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC)

-  I dispositivi Anynet+ (HDMI-CEC) devono essere connessi al Projector tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Non è possibile utilizzare la funzione Anynet+ per controllare dispositivi esterni che non supportano l'interfaccia HDMI-CEC.
-  In determinate condizioni, il telecomando del Projector potrebbe non funzionare. Se ciò accadesse, impostare il dispositivo nuovamente come un dispositivo Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funziona solo con dispositivi esterni che supportano HDMI-CEC e solo quando tali dispositivi sono accesi o in modalità standby.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un massimo di 12 dispositivi esterni compatibili (fino a 3 dello stesso tipo) fatta eccezione per i dispositivi home theatre. Anynet+ (HDMI-CEC) può controllare un solo sistema home theatre.
-  Per ascoltare un audio 5.1 canali proveniente da un dispositivo esterno, collegare il dispositivo al Projector tramite un cavo HDMI e un sistema home theatre 5.1 direttamente al connettore di uscita audio digitale del dispositivo esterno.

Controllo del Projector con una tastiera, un mouse o un gamepad






Collegare una tastiera, un mouse o un gamepad per rendere più facile il controllo del Projector.

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Gestione dispositivo di ingresso](#) [Prova ora](#) [Prova ora](#)



È possibile collegare una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente il Projector.

Collegare una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Elenco dispositivi Bluetooth](#) [Prova ora](#)

-  Se il dispositivo non viene rilevato, posizionare la tastiera vicino al Projector e selezionare [Aggiorna](#). Il Projector esegue una nuova scansione per rilevare i nuovi dispositivi disponibili.
-  Se si collega un mouse sarà disponibile solo nella app [Internet](#).
-  È possibile connettere un massimo di quattro gamepad, a prescindere dal metodo di connessione (ad esempio Bluetooth).
 - Quando si utilizza un dispositivo audio BT, è possibile connettere fino a due gamepad BT.
-  Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Uso della tastiera e del mouse

Tasto	Descrizione
Tasti direzionali	Sposta l'evidenziazione
Tasto Enter	Seleziona o esegue l'elemento evidenziato
Tasto ESC	Ritorna alla schermata precedente.
Tasti numerici	Immettere i numeri
Tasto F1	Attiva e disattiva la Projector
Tasto F2	Visualizza il menu delle impostazioni / tastierino numerico / tastierino delle opzioni Ogni volta che si preme questo tasto, vengono visualizzati alternativamente il menu Impostazioni / il tastierino numerico virtuale / il pad opzioni.
Tasto F3	Riproduce / mette in pausa
Tasto F4	Visualizza la schermata Impostazioni .
Tasto F5	Visualizza la schermata Schermo Principale.
tasto F6	Visualizza la schermata Sorgenti .
tasto F7	Visualizza la schermata Elenco canali .
tasto F8	Esclude l'audio
Tasto F9 / F10	Regola il volume
tasto F11 / F12	Cambia il canale visualizzato
Pagina Su / Pagina Giù	Scorre una pagina web visualizzata nella app Internet .
Clic sinistro	Seleziona ed esegue un elemento.  Disponibile solo nella app Internet .  È possibile selezionare un menu o un collegamento per avviare una funzione come si farebbe su un PC.

 Il funzionamento del tasto varia in base all'applicazione usata o alla tastiera.

Utilizzo del gamepad

Verificare i gamepad supportati. [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Produttore	Controller	Connessione	Forza feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
Sony	Dualsense	BT	O
	DualShock 4	BT	O
Google	Stadia controller	Wi-Fi	Non supportato
Amazon	Luna controller	BT	O
		Wi-Fi	Non supportato
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
Nvidia	Shield controller	BT	O

 Alcuni tasti non sono disponibili su questo prodotto a seconda del controller.

 Forza feedback:

"Non supportato" (il prodotto non supporta "forza feedback").

"-" (i controller non dispongono della funzione forza feedback).

 Il Projector Tizen supporta solo la modalità XInput per i gamepad supportati.

 I controller Xbox potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.


 L'uscita audio del controller (porta 3,5 mm) non è disponibile su questo prodotto.

 Non è detto che altri controller funzioni con il cloud gaming.

Uso del controller

Tasto	Descrizione
Joystick sinistro e dpad	Navigazione 4 vie
Joystick destro	<ul style="list-style-type: none">• Su/giù: Controllo volume (su/giù)• Sinistra/destra: Controllo canale (su/giù) sullo schermo del Projector• Selezionare (premere) : Consente di silenziare l'audio
Pulsante A o pulsante X (solo Sony)	Invio (OK)
Pulsante B o pulsante O (solo Sony)	Ritorno (Annulla)
Tenere premuto il tasto B o il tasto O (solo Sony)	Esci
Pulsante Home	Homepage Gaming Hub (Gaming Hub paesi supportati) Homepage Smart Hub
Tenere premuto il tasto Home	(Durante il cloud gaming) Pannello rapido
Pulsante X o pulsante □ (solo Sony)	Tasti numerici (123)
Pressione continua e contemporanea dei joystick destro e sinistro	Spegni (Non è possibile eseguire l'operazione di accensione)

 Il funzionamento del tasto varia in base all'applicazione usata o al controller.

 Se si connette il controller al prodotto con una soluzione Wi-Fi, non è possibile usare la funzione di navigazione dell'interfaccia utente.

 Gaming Hub e il cloud gaming potrebbero non essere supportati in alcuni paesi.

Impostazione dei dispositivi di immissione

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Gestione dispositivo di ingresso](#) [Prova ora](#)

- [Impostaz. tastiera](#) [Prova ora](#)


È possibile impostare la tastiera con le seguenti funzioni [Lingua tastiera](#) e [Tipo di tastiera](#).


- [Impostazioni mouse](#) [Prova ora](#)

È possibile impostare il mouse con le seguenti funzioni [Pulsante principale](#) e [Veloc. puntat..](#)

Digitazione di testo con la tastiera Virtuale visualizzata sullo schermo

Utilizzare la tastiera virtuale per digitare testo sul Projector.

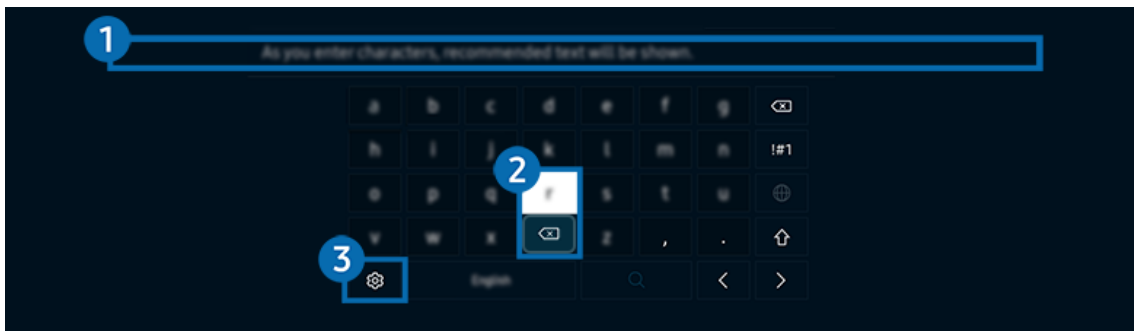

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Testo consigliato

Quando si digita una parola che si desidera ricercare, questa funzione mostra i suggerimenti relativi tra i quali è possibile scegliere la parola desiderata.

2 Pulsanti di modifica

Selezionando uno dei Pulsanti di modifica dopo aver digitato caratteri sulla tastiera virtuale, è possibile utilizzare la funzione di modifica.

 Questa funzione è disponibile solo quando è attiva la funzione [Mostra pulsanti di modifica](#).


3 Impostazioni

Selezionare  nella schermata della tastiera virtuale. Sono disponibili le seguenti opzioni:

 Le opzioni disponibili possono differire in base alla funzione attualmente in funzione.


- **Testo consigliato**
 - **Testo consigliato**
 - **Ripristina i dati di testo suggeriti**
 - **Mostra pulsanti di modifica**
- **Lingua tastiera**

Inserimento del testo mediante il microfono del telecomando e la tastiera virtuale visualizzata

Quando sullo schermo viene visualizzata la tastiera virtuale, tenere premuto il tasto  sul Samsung Smart Remote, parlare nel microfono del Samsung Smart Remote, quindi rilasciare il tasto. Ciò che si pronuncia viene visualizzato sullo schermo come testo.

 L'inserimento di testo con la voce potrebbe non essere supportato per alcune funzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.





Funzioni Smart

Con lo Smart Hub è possibile godere di diverse app.


Uso dello Smart Hub


Visualizzare le descrizioni delle funzioni base dello Smart Hub.


Dallo Smart Hub, è possibile usare la funzione di ricerca in Internet, installare ed usare varie app, visualizzare foto e video o ascoltare musica memorizzata su dispositivi di memoria esterni ed eseguire altre funzioni.

-  Alcuni servizi Smart Hub sono a pagamento.
-  Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung.
-  Alcune funzioni dello Smart Hub possono non essere disponibili in base al service provider, alla lingua o all'area geografica di appartenenza.
-  La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da un'interruzione nel collegamento alla rete.

Visualizzazione della Schermo Principale.



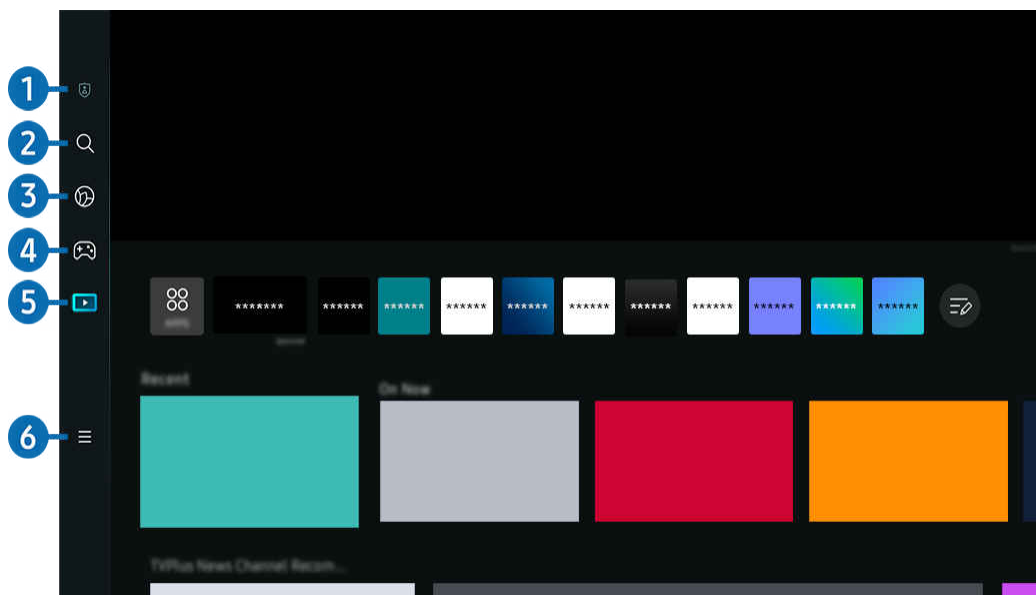





Premere il tasto .



 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.



1 Scelte sulla privacy

Dal Projector, gestire con facilità la politica sulla riservatezza per lo Smart Hub e verificare come vengono protette le informazioni.

-  Per usare Smart Hub, è necessario accettare la licenza di uso dello Smart Hub e la raccolta e l'uso delle informazioni personali. Senza fornire il consenso, non è possibile usare le funzioni e servizi aggiuntivi. È possibile visualizzare l'intero contenuto di [Termini e privacy](#) accedendo a  >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Termini e privacy**. [Prova ora](#)
-  Se non si desidera più utilizzare il servizio Smart Hub, annullare l'accettazione dell'accordo. Per rifiutare l'accordo di licenza Smart Hub, selezionare [Ripristina Smart Hub](#) ( >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi** > **Ripristina Smart Hub**). [Prova ora](#)




2 Ricerca


Cercare canali, programmi, film e app offerte dallo Smart Hub.

-  Per utilizzare il servizio Ricerca, assicurarsi che il Projector sia connesso a una rete.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

3 Ambient

Impostare il Projector per visualizzare i contenuti desiderati quando il Projector non è in uso.


Per tornare alla modalità di visione dalla modalità Ambient, premere  > il tasto direzionale sinistro >  Media. Premere il tasto  per spegnere il Projector.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso della modalità Ambient](#)".

4 Giochi

Giocare sul Projector connettendo un controller al Projector. Configurare le impostazioni per ottimizzare il Telecomando e il dispositivo audio per giocare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Samsung Gaming Hub](#)".

5 Media

Visualizzare una varietà di contenuti. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni su Media Schermo Principale](#)".

6 Menu

Gestire i dispositivi esterni connessi al Projector e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni su Menu Schermo Principale](#)".

Avviare Smart Hub automaticamente

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Opzione Schermata Start](#) > [Inizia con Smart Hub Home](#) [Prova ora](#)


Attivando [Inizia con Smart Hub Home](#) lo Smart Hub si apre automaticamente quando si accende il Projector. Accedere a questa opzione per attivare o disattivare la funzione.

Avviare automaticamente l'ultima app utilizzata

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Opzione Schermata Start](#) > [Esecuzione automatica ultima applicazione](#) [Prova ora](#)

Se la funzione [Esecuzione automatica ultima applicazione](#) è impostata su **On**, all'accensione del Projector verrà visualizzata l'ultima app usata. Questa funzione può essere attivata o disattivata. Premere il tasto Selezione nel menu corrente.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base alla app.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Verifica delle connessioni Smart Hub

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test di connessione a Smart Hub](#) [Prova ora](#)

Reimpostare lo Smart Hub

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Ripristina Smart Hub](#) [Prova ora](#)

 E' possibile ripristinare le impostazioni dello Smart Hub. Per reimpostare lo Smart Hub, digitare il PIN. Il PIN predefinito è "0000" (per Francia e Italia: "1111"). È possibile impostare il PIN in [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione sistema](#) > [Cambia PIN](#). [Prova ora](#)





 [Cambia PIN](#) potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.


Uso della modalità Ambient


Funzioni disponibili in modalità Ambient.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Ambient** [Prova ora](#)

Impostare il Projector per visualizzare foto o contenuti quando il Projector non è in uso.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.
-  Premere il tasto  nella schermata in modalità **Ambient** per passare alla Home **Ambient**.
-  In modalità **Ambient**, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

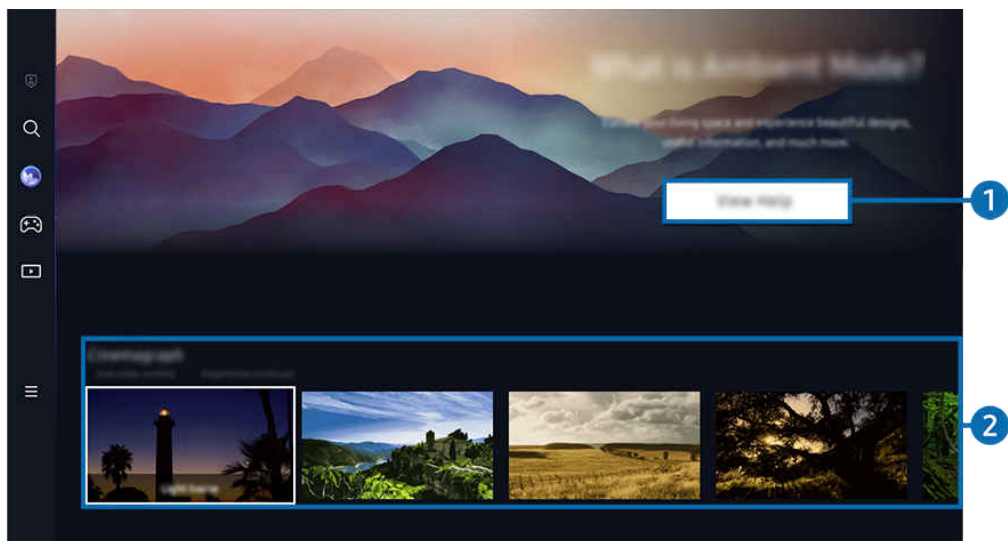


-  L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Introduzione alla modalità Ambient

Premere [Visualizza guida](#) per visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità Ambient, incluse le funzioni.

2 Selezione della categoria di contenuti

Selezionare i contenuti preferiti e uno sfondo preferito e impostarli come modalità **Ambient**. Nella modalità **Ambient**, premere il tasto Selezione sul telecomando per visualizzare i dettagli dei contenuti.

 È possibile usare l'app SmartThings su un Dispositivo mobile per selezionare i contenuti desiderati e cambiare le impostazioni. Indica il contenuto adatto per l'ora del giorno.

 Le categorie di contenuti disponibili possono variare in base al modello ed all'area geografica di appartenenza.

- **Illuminazione**

Fornisce opzioni di contenuto di illuminazione in un design elegante e bello.

- **Scena**

Fornisce opzioni di contenuto d'atmosfera per soddisfare l'umore di propria scelta.

- **Cinemagrafia**

Aggiunge un'animazione in loop a una parte specifica della foto per renderla più accattivante.

- **Prisma**


Per un'esperienza ottimale, posizionare il coperchio sul Projector.

- **Il mio Album**

Permette di impostare una immagine memorizzata nel dispositivo mobile o Samsung Cloud come wallpaper della schermata della modalità Ambient.

 Per importare le foto dai dispositivi mobile o Samsung Cloud, usare la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile.

 Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni delle foto, eseguire [Come selezionare foto](#).

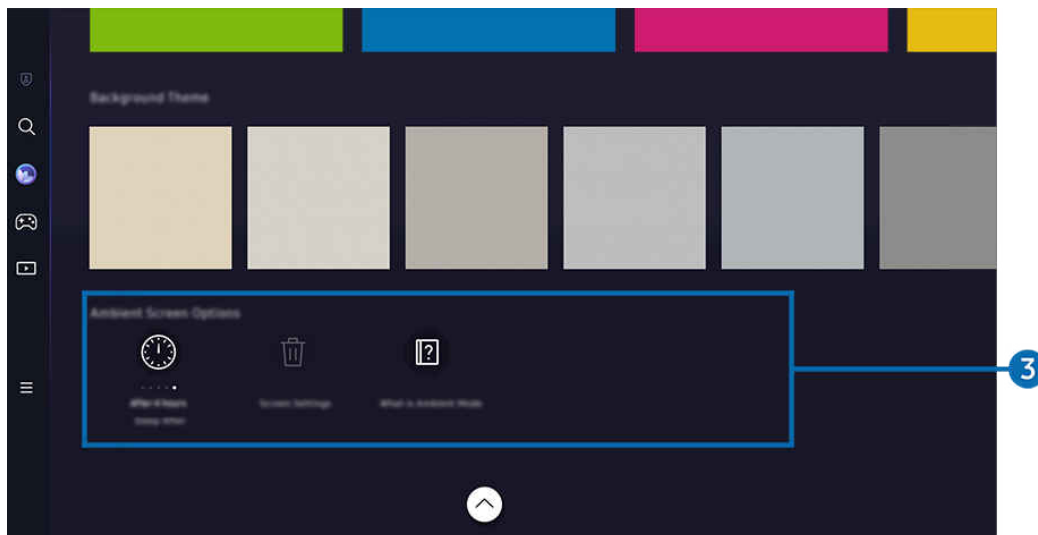

3 Opzioni Schermata Ambient

Le opzioni della modalità **Ambient** seguenti sono configurabili:

- ✎ Questo menu si trova nella parte inferiore della schermata principale di **Ambient**. Per configurare le impostazioni delle opzioni, scorrere verso il basso fino in fondo.
- ✎ Le opzioni dispositivi possono variare in base al momento.

- **Standby dopo**

Per impostare l'orario per lo spegnimento automatico della schermata in modalità **Ambient**.

- ✎ Se non viene premuto alcun tasto del telecomando entro il tempo impostato, lo schermo si spegne.




- **Ripristina tutte le foto**

Reimpostare le foto salvate in **Il mio Album**.

- **Cos'è Ambient?**

Visualizzare brevemente le informazioni sulla modalità **Ambient**, incluse le funzioni.


Accesso alla schermata di visione del Projector dalla modalità Ambient


Per accedere allo schermo del Projector dalla modalità **Ambient**, premere il tasto  o  per tornare alla Schermo Principale di **Ambient**, premere il tasto direzionale sinistro sul telecomando, quindi selezionare  **Media**.


- ✎ Se il Projector è spento e viene premuto il tasto , compare  **Media** Schermo Principale.


Uso dello Samsung Gaming Hub

Usare la tecnologia GameStream per accedere a un'ampia varietà di giochi sul Projector attraverso Samsung Gaming Hub. Connettere il controller tramite Bluetooth.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Giochi**

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

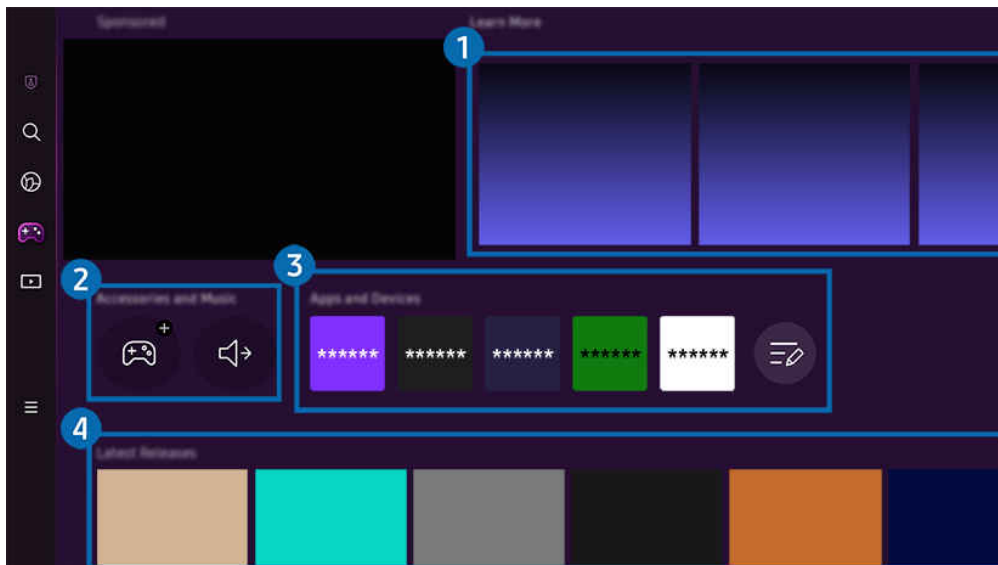

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Altre informazioni

Fornisce informazioni sul Samsung Gaming Hub e dettagli su come utilizzare i dispositivi.

2 Accessori e musica / Accessori

• Controller

Selezionare un Telecomando da connettere al Projector.

 Per informazioni sull'elenco dei controller supportati, vedere "[Utilizzo del gamepad](#)".

• Audio

Selezionare un Dispositivo audio, ad esempio cuffie gaming, per connettersi al Projector.

• Lettore musicale

Gestire la musica da riprodurre durante un gioco.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


3 Applicazioni e dispositivi


Installare o rimuovere app o dispositivi necessari per giocare.

4 Elenco dei giochi


Acquistare giochi o abbonarsi al servizio offerto da Samsung Gaming Hub. Selezionare un gioco per visualizzarne i dettagli.

 Per eseguire alcuni giochi è necessario installare le app correlate.

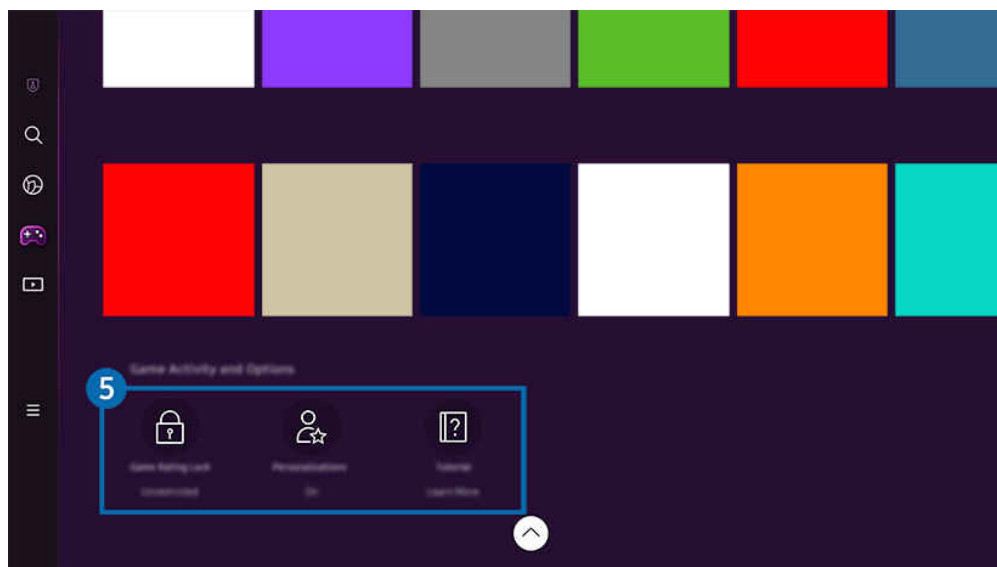

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

5 Attività di gioco e Opzioni

 Questo menu viene fornito nella parte bassa dello schermo del Samsung Gaming Hub. Per configurare [Attività di gioco e Opzioni](#), scorrere al fondo.

- **Blocco valutazione giochi**

Impostare il limite di età per giocare.

 Il limite di età è supportato solo per il dominio di navigazione cloud gaming in Gaming Hub.

- **Personalizzazione**

Vengono consigliati contenuti personalizzati in base ai giochi eseguiti di recente dall'utente e ai suoi interessi.

- **Esercitazione**

Fornisce informazioni sul Samsung Gaming Hub e dettagli su come utilizzare i dispositivi.


Utilizzo di uno schermo più grande unendo due schermi


Visualizzazione di contenuti su uno schermo più grande unendo due schermi







Registrare Projector su SmartThings sul proprio dispositivo mobile. Quindi, dall'app SmartThings sul dispositivo mobile, selezionare il Projector registrato, quindi selezionare **Smart Edge Blending**.

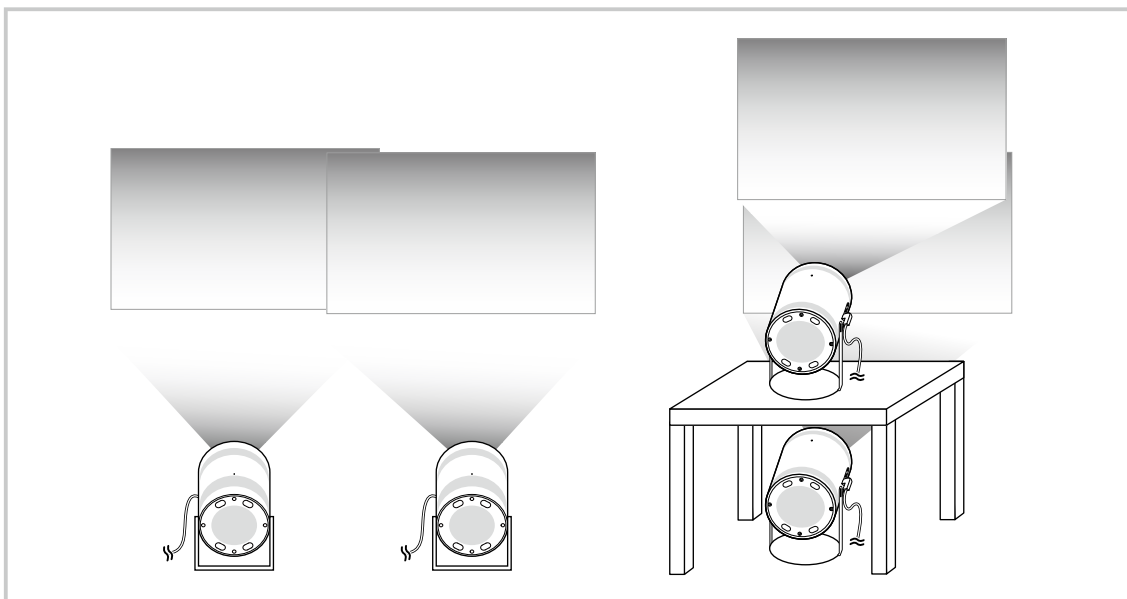Seguire le istruzioni riportate nell'app SmartThings per procedere.

È possibile visualizzare contenuti su uno schermo più grande unendo gli schermi di due proiettori con orientamento orizzontale o verticale.

Per uscire dalla schermata **Smart Edge Blending**, premere il tasto  sul telecomando in dotazione con il proiettore o utilizzare l'app SmartThings.





-  La schermata dei menu può variare a seconda del modello di Projector.
-  Assicurarsi che il dispositivo mobile e i due proiettori siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
-  Affinché la funzione lavori correttamente, proiettare su una superficie piana, senza curvature né ostacoli.
-  Se si riscontra una differenza di luminosità tra i proiettori, adattare la luminosità di ciascun proiettore tramite SmartThings mobile.
-  I nomi dei menu sono soggetti a modifiche in seguito ad aggiornamenti.
-  Utilizzare due proiettori per proiettare immagini verso la parte anteriore alla stessa distanza dallo schermo. Più le dimensioni delle due immagini proiettate sono simili, migliore sarà il risultato ottenuto.

Informazioni su Media Schermo Principale

Visualizzare una varietà di contenuti. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal Projector.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Media**

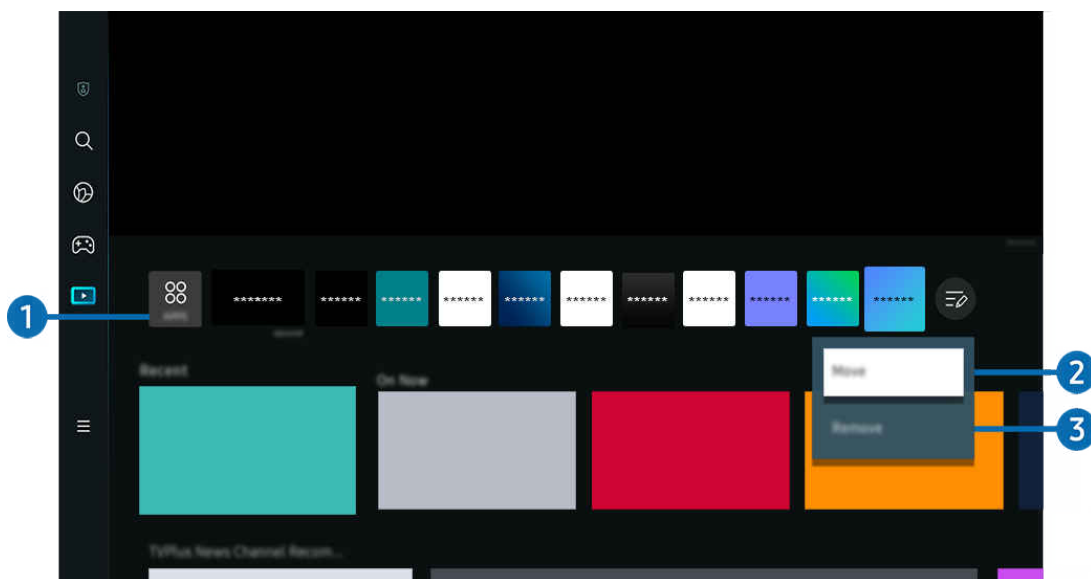

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 **APPS**

Installare una serie di app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal Projector.

 Per utilizzare **APPS**, assicurarsi che il Projector sia connesso a una rete.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso del servizio Apps](#)".


2 **Spostare un elemento nella schermata Schermo Principale**

Dalla fine dell'elenco di **APPS**, selezionare **Modifica elenco**. Evidenziare l'app da spostare e premere il tasto direzionale giù sul telecomando e selezionare. Selezionare **Sposta** dal menu delle opzioni. Utilizzare il tasto sinistro o destro per riposizionare l'app e premere **Selezione**. L'app viene riposizionata sullo Schermo Principale.

Un modo alternativo per spostare un'app è cambiare il focus sull'app da spostare e poi tenere premuto il tasto **Selezione**.

3 Eliminare un elemento nella schermata Schermo Principale

Dalla fine dell'elenco di **APPS**, selezionare **Modifica elenco**. Evidenziare l'app da installare e premere il tasto direzionale giù sul telecomando. Selezionare **Rimuovi** dal menu delle opzioni. L'app viene rimossa dall'elenco Schermo Principale.

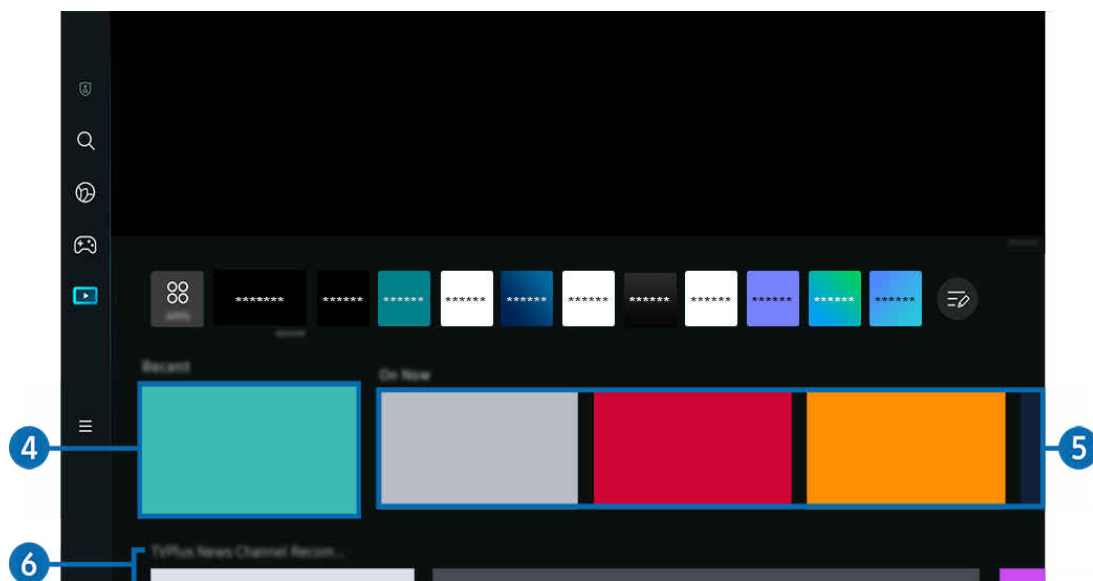

4 Recente

Consente di accedere agli ultimi contenuti visualizzati o all'ultima sorgente di ingresso utilizzata.

5 In onda








Consente di visualizzare un elenco dei contenuti in onda.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso e alle impostazioni.



6 Universal Guide

Universal Guide è una funzione che consente di cercare e guardare vari contenuti, come notizie, sceneggiati e film, in un unico posto. **Universal Guide** può consigliare dei contenuti personalizzati in base alle vostre preferenze.

È possibile utilizzare questa funzione sul proprio dispositivo mobile mediante l'app SmartThings Samsung.

-  Per accedere a **Universal Guide**, premere il pulsante direzionale giù sul telecomando in Schermo Principale.
-  Per visualizzare i contenuti di queste app sul Projector, è necessario installarle sul Projector.
-  Durante la visione di alcuni contenuti a pagamento, è necessario effettuare il pagamento mediante le app ad essi associate.
-  Alcuni contenuti possono avere restrizioni in base alle condizioni della rete e allo stato di abbonamento ad alcuni canali a pagamento.
-  Il controllo genitori è necessario laddove vi siano minori che utilizzano questo servizio.
-  Le immagini possono sembrare sfocate in base alle condizioni di visualizzazione della sorgente delle immagini.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Opzioni Media


-  Questo menu è disponibile nella parte inferiore della homepage **Media**. Per configurare le impostazioni dell'opzione, scorrere fino in fondo.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
- **Preferenze:** Selezionare un servizio preferito per ricevere consigli sul contenuto in base alle proprie preferenze.
- **Continua visione:** Scegli i provider di contenuti per Continua visione. Puoi continuare a guardare diversi programmi in un'unica posizione tramite tutti i provider di contenuti supportati da Continua visione elencati qui sotto.
- **Blocco canale:** Andare al menu Blocco canale. Attivare o disattivare tutte le impostazioni del controllo genitori.

Informazioni su Menu Schermo Principale

Gestire i dispositivi esterni connessi al Projector e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul Projector.

 > **tasto direzionale sinistro** > ≡ **Menu**

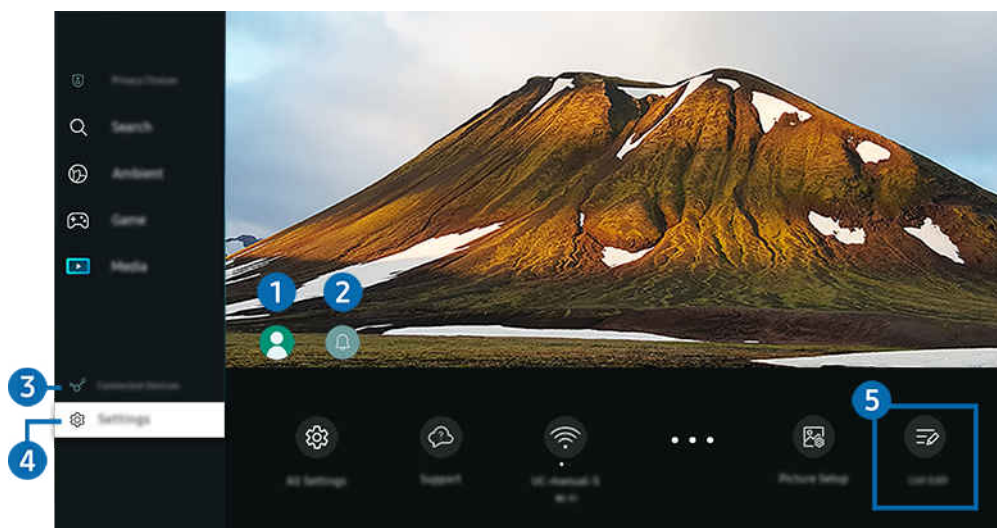

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Account Samsung

Accedere alla schermata **Account Samsung** per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

 Per maggiori informazioni, vedere "Creazione di un account Samsung".

2 Notifica

È possibile visualizzare un elenco delle notifiche per tutti gli eventi che possono verificarsi sul Projector.

Se si evidenzia **Notifica** e si preme il tasto **Seleziona**, sulla destra viene visualizzata una finestra di notifica per rendere disponibili le seguenti opzioni:

-  **Elimina tutti**

Tutte le notifiche possono essere eliminate.

-  **Impostazioni**

È possibile selezionare i servizi per i quali si desiderano ricevere le notifiche.

Selezionando **Consenti suono**, le notifiche vengono visualizzate unitamente ad un segnale acustico.

3 Dispositivi connessi

Selezionare un dispositivo esterno connesso al Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Passaggio tra dispositivi esterni connessi al Projector](#)".

4 Impostazioni

Evidenziare il menu **Impostazioni** per visualizzare le opzioni di impostazione rapida sotto il menu. È possibile utilizzare Impostazioni rapide per configurare rapidamente le funzionalità utilizzate di frequente.


 Gli elementi **Impostazioni** potrebbero non essere supportati in base al modello o all'area geografica di appartenenza.


- **Messa a fuoco**

Questa funzione regola la messa a fuoco della schermata proiettata.

- **Keystone**

Correggere la distorsione dello schermo in base all'angolo di proiezione. Attivare o disattivare la funzione di **Keystone** automatico verticale o orizzontale. È inoltre possibile regolare il keystone manualmente.

 La funzione di calibrazione automatica **Keystone** potrebbe non funzionare, a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto.

 In modalità di **Keystone** automatico, utilizzare i tasti direzionali sul telecomando per mettere a punto l'angolo o la forma dello schermo visualizzato.

- **Uscita audio**

È possibile selezionare gli altoparlanti che il Projector utilizza per l'uscita audio. Per cambiare l'uscita audio, premere il tasto Selezione.

- **Modalità immagine**

Modificare la modalità immagine per un'esperienza di visualizzazione ottimale. Premere il tasto Selezione per modificare la **Modalità immagine**.

- **Soluzione per il risparmio energetico**

Ridurre il consumo di energia regolando le impostazioni relative alla luminosità.

- **Lingua audio**

La lingua dell'audio può essere modificata. Per regolare i dettagli, premere il tasto direzionale giù, quindi selezionare **Vai a Opzioni audio**.

- **Timer stand-by**

È possibile spegnere il Projector automaticamente all'ora desiderata. Per cambiare l'orario di spegnimento, premere il tasto Selezione. Per impostare l'ora per lo spegnimento automatico del Projector, premere il tasto direzionale giù e selezionare **Attiva timer spegnimento**.

- **Ridimensiona e sposta lo schermo**

Allargare o ridurre la scala della schermata. È anche possibile muovere la schermata.

- **Elenco dispositivi Bluetooth**

Collegare il Projector ai dispositivi Bluetooth. A tale scopo, selezionare **Elenco dispositivi Bluetooth** per cercare automaticamente i dispositivi Bluetooth.

 La connessione dei dispositivi Bluetooth potrebbe non essere supportata in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

- **Configurazione immagine**

Configurare con facilità le impostazioni dello schermo: **Luminosità**, **Contrasto**, **Nitidezza**, **Colore** e **Tinta (V/R)**.

- **Wi-Fi**


Verificare la connessione di rete. Per verificare la connessione di rete o modificare le impostazioni di connessione, premere il tasto direzionale giù e selezionare **Stato rete** o **Impostazioni di rete**.

- **Modalità audio**

Selezionare la modalità audio desiderata per ottenere la migliore esperienza di ascolto. Per cambiare la modalità dell'audio, premere il tasto Selezione. Per regolare i dettagli, premere il tasto direzionale giù, quindi selezionare **Configurazione equalizzatore**.

- **Modalità gioco**

È possibile impostare la **Modalità gioco** per ottimizzare lo schermo del Projector e vivere un'esperienza di gioco migliore. Per attivare/disattivare **Modalità gioco**, premere il tasto Selezione. Per impostare le opzioni dettagliate, premere il tasto direzionale giù, quindi selezionare **Vai a Impostazioni modalità gioco**.

 Questa funzione è disponibile solo quando viene usata una sorgente di ingresso esterna.

 Per maggiori informazioni, vedere "Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni".

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Formato audio dell'uscita digitale**

È possibile selezionare un formato di uscita per l'audio digitale. L'opzione **Dolby Digital+** è disponibile solo mediante la porta HDMI (eARC) per i dispositivi esterni che supportano il formato **Dolby Digital+**.

- **Nitidezza schermo**

È possibile ottimizzare le immagini che contengono molti soggetti in movimento. Per attivare/disattivare questa funzione premere il tasto Selezione. Per impostare le opzioni dettagliate, premere il tasto direzionale giù, quindi selezionare **Impostazioni nitidezza schermo**.

- **Toni colore**

È possibile selezionare una tonalità di colori adatta per le proprie preferenze visive. Per modificare una tonalità di colori premere il tasto Selezione.

- **Risparmio energetico**


Visualizzare il menu **Risparmio energetico**. Per ridurre il consumo energetico, modificare le preferenze di alimentazione e altre opzioni di risparmio energia.

- **Supporto**

Visualizza il menu delle impostazioni **Supporto**.

- **Tutte le impostazioni**

Visualizza il menu **Impostazioni** per configurare impostazioni specifiche.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.




5 **Modifica elenco**





Dalla fine dell'elenco di **Impostazioni**, selezionare **Modifica elenco**. È possibile cambiare la posizione delle funzioni nella schermata **Impostazioni**.

 Un modo alternativo per spostare una funzione è quello di selezionare la funzione e spostarla tenendo premuto il tasto Selezione.

Creazione di un account Samsung

Creare e gestire il proprio account Samsung.




 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Account Samsung** [Prova ora](#) [Prova ora](#)

 È possibile visualizzare l'intero testo di Termini e condizioni in  >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni**
> **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Account Samsung** > **Account pers.** > **Termini e cond., Informat. privacy** una volta effettuato l'accesso all'account Samsung.




 Seguire le istruzioni sullo schermo del Projector per creare o accedere all'Account Samsung.

 È possibile utilizzare l'Account Samsung sul Projector, sul dispositivo mobile e sul sito Web con un solo ID.




Accesso all'account Samsung

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Account Samsung** > **Accedi**

Creazione di un nuovo account

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Account Samsung** > **Crea Account**





Gestione del proprio account Samsung.

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Account Samsung** > **Account pers.**

Accedendo al proprio account Samsung, è possibile usare le seguenti funzioni:

- **Disconnetti**


Quando più persone condividono lo stesso Projector, è possibile disconnettersi dal proprio account per impedire che venga utilizzato da altri.


 Per uscire dal proprio **Account Samsung** ( >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Account Samsung**), evidenziare l'icona dell'account, quindi premere il tasto Selezione. Alla comparsa della schermata, selezionare **Disconnetti**.

- **Modifica profilo**

E' possibile eliminare le informazioni personali.

 Al fine di proteggere i dati personali, selezionare **Modifica profilo** quindi **Metodo di acc.** è impostato a **Seleziona l'ID e immetti la password (alta sicurezza)**.

 Se si desidera essere connessi automaticamente all'account ogni volta che si accende il Projector fare clic su **Mantieni l'accesso**.

 Quando lo stesso Projector viene utilizzato da più persone, disattivare **Mantieni l'accesso** per proteggere le informazioni personali.

- **Impostazione PIN**

Impostare o modificare il PIN.

- **Informazioni sul pagamento**

È possibile visualizzare e gestire le informazioni relative ai pagamenti.

- **Esegui backup**

È possibile effettuare il backup delle impostazioni del Projector nella memoria Cloud. Quando si ripristina o sostituisce il Projector, è anche possibile ripristinare le impostazioni archiviate nel cloud.


- **Registrazione prodotto**

È possibile registrare il Projector corrente o visualizzare le informazioni registrate. Una volta effettuata la registrazione del prodotto è possibile ricevere facilmente alcuni servizi.

 È possibile visualizzare o eliminare contenuti registrati nel sito web Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Impostazioni di personalizzazione**

Selezionare per modificare le impostazioni del Servizio di personalizzazione.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Sincronizza Internet**

Una volta effettuato l'accesso al proprio account Samsung e configurato le impostazioni di **Sincronizza Internet**, è possibile condividere i segnalibri dei siti web ed i preferiti registrati su altri dispositivi.

- **Rimuovi account**

È possibile eliminare un account dal Projector. L'eliminazione dell'account Samsung dal Projector non implica l'avvenuta eliminazione dell'iscrizione.

 Per eliminare la sottoscrizione al proprio account Samsung, visitare il sito web degli account Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Termini e cond., Informat. privacy**

Visualizzare l'accordo di licenza e la politica sulla privacy

 Per maggiori informazioni sui temi e condizioni, le politiche sulla privacy, selezionare **Visualizza dettagli**.

Uso dello Workspace

Usare la funzione remota per connettersi e utilizzare un PC Windows, Mac o dispositivo mobile dal Projector.

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Workspace** [Prova ora](#)

Connettere un PC Windows, Mac o un dispositivo mobile al Projector per usare il dispositivo con facilità.

 Per un uso fluido come in un computer, collegare anticipatamente una tastiera e un mouse al Projector.


Uso dello Condivisione schermo (PC Windows) / AirPlay (Mac)

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Workspace** > **PC Windows** > **Condivisione schermo**

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Workspace** > **Mac** > **Screen Mirroring**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per regolare le impostazioni del PC e collegare in modalità wireless il Projector al PC.

 Questa funzione è disponibile solo nei PC che supportano la condivisione wireless dello schermo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 La connessione mediante il sistema operativo Windows è disponibile solo in Windows 10 e versioni successive.

 La connessione mediante il SO Mac è disponibile in AirPlay.

Uso dello Easy Connection to Screen


 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connessione semplice**

È possibile usare facilmente la funzione di accesso remoto installando Easy Connection to Screen sul proprio PC.

Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare e installare l'app per PC Easy Connection to Screen. Sarà quindi possibile connettere facilmente un PC remoto.

1. Scaricare l'app per PC Easy Connection to Screen dal sito <http://smsng.co/easy>, quindi installarla sul proprio PC.
2. Accedere con lo stesso Account Samsung sia per il Projector sia per il PC.
3. Quando il PC è acceso e connesso tramite la rete, la schermata Home di **Workspace** visualizza il PC.

 L'app per PC Easy Connection to Screen è disponibile solo in Windows 10 e versioni successive.

 A seconda dell'ambiente di rete, inclusi configurazione del firewall, tipo di router e potenza del segnale wireless, potrebbero verificarsi problemi di connessione, quali velocità ridotta, disconnessione o connessione limitata.



Collegare un PC remoto


 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connessione manuale**

[Prova ora](#)

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Workspace** > **Mac** > **Login remoto** [Prova ora](#)


Fornisce la **Remote Desktop Connection (RDP)** per la connessione remota ad un PC che esegue Windows e **Virtual Network Computing (VNC)** per un PC eseguito in un Mac. Per collegarsi da remoto ad un PC, è necessario digitare l'indirizzo IP del PC remoto o selezionare un profilo memorizzato. Immettere il nome utente e la password corretti. Qualora vi siano eventuali computer accessibili mediante la stessa rete, ne viene visualizzato l'IP.

 Per registrare un PC utilizzato di frequente, evidenziare  **Gestire i profili utente**, quindi premere il pulsante **Selezione**. Alla comparsa di una finestra, selezionare **Aggiungi**, e digitare le informazioni sul PC.

 Una volta che il PC entra in modalità di salvataggio, la connessione non è possibile. Si consiglia di annullare la modalità di risparmio energetico.

1. Configurare le impostazioni del proprio computer in modo da utilizzare la funzione **Workspace**.

 La connessione a Windows tramite protocollo RDP è disponibile in Windows 10 Professional o successivo.

 La connessione remota ad un PC eseguito in un Mac tramite il protocollo VNC è supportata solo per OS X 10.5 o successivi.

- SO Windows:

- 1) Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **My PC** sul desktop o **Esplora risorse** di Windows, quindi fare clic su **Proprietà**.


- 2) Fare clic su **Desktop remoto** e selezionare **Attiva desktop remoto**.

- Mac OS:


- 1) Selezionare **Menu** > **Sistema** > **Preferenze** quindi **Condivisione**.


- 2) Spuntare la casella **Condivisione schermo** e **Login remoto**.

- 3) Eseguire la app di modifica della risoluzione scaricata dal App Store e cambiare la risoluzione in 1440 x 900 o inferiore.

 Qualora in Mac OS non si cambi la risoluzione, durante la connessione di un computer remoto potrà comparire l'immagine precedente.

2. Inserire le impostazioni richieste per la connessione da remoto al computer.

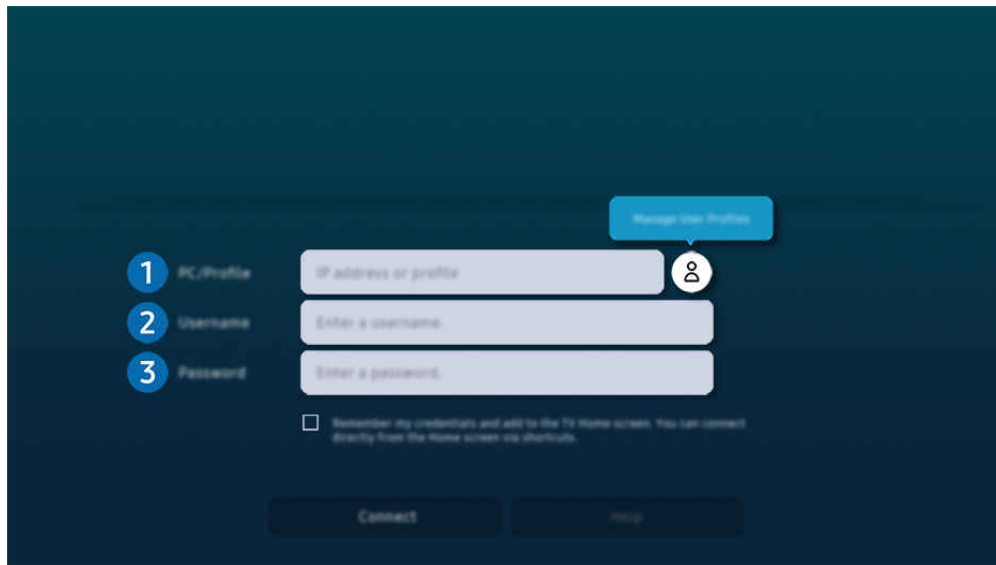


 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 PC/Profilo

Digitare l'indirizzo IP o il profilo del PC al quale si desidera collegarsi.

- Nel caso di Windows, quando il computer da connettere si trova nella stessa rete (router/AP), eseguire il comando "cmd" in **Impostazioni > Rete e Internet > Visualizza proprietà di rete** o in **Start > Esegui**, quindi eseguire il comando "ipconfig" per controllare l'indirizzo IPv4 del computer.
- Per un Mac, è possibile controllare l'indirizzo IP in **Impostazioni > Accesso remoto**.
- Quando il Projector e il computer non si trovano sulla stessa rete, è necessario conoscere l'IP pubblico e configurare il router e l'AP. Verificare che il router collegato al computer supporti l'instradamento delle porte. Qualora il fornitore delle funzione di sicurezza aggiuntive preveda un firewall, richiedere assistenza.

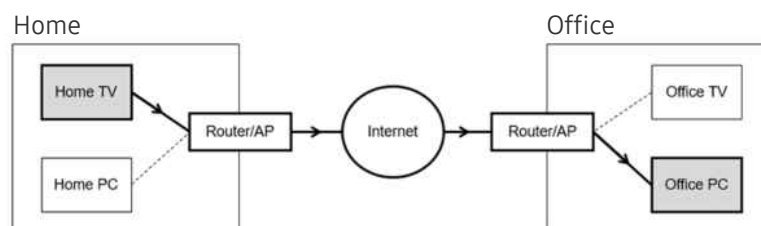

2 Nome utente

Digitare il Nome utente del computer. Come controllare il [Nome utente](#)

- SO Windows: **Pannello di controllo > Controllo account utente**
- Mac OS: **Preferenze di sistema > Utenti& Gruppi**

3 Password

Digitare la password per l'account di login.

 Per l'uso del PIN, non digitare il PIN ma la apposita password del computer.

Riprodurre contenuti multimediali su un PC remoto

Spostando il cursore del mouse nella parte alta dello schermo dopo aver effettuato l'accesso ad un computer remoto, comparirà la barra superiore. Cliccando l'icona della cartella di condivisione nella barra superiore, verranno visualizzate le cartelle condivise in Windows o in Mac OS. In una cartella è possibile riprodurre qualsiasi contenuto multimediale in essa contenuta.

Per usare questa funzione, l'opzione di condivisione sul computer a cui accedere deve essere abilitata come mostrato sotto:

- SO Windows:
 1. Eseguire Windows Explorer ed accedere alla cartella da condividere.
 2. Fare clic con il tasto destro sulla cartella quindi su **Proprietà**.
 3. Alla comparsa della finestra **Proprietà**, selezionare la scheda **Condivisione** quindi **Condivisione avanzata**.
 4. Alla comparsa della finestra **Condivisione avanzata**, spuntare la casella **Condividi questa cartella**.
- Mac OS:
 1. Selezionare **Menu > Preferenze di sistema** quindi **Condivisione**.
 2. Spuntare la casella **Condivisione file**
 3. Per aggiungere una cartella da condividere, fare clic sul tasto **Aggiungi+** in basso.
 4. Selezionare una cartella e fare clic su **Aggiungi+**.

 Durante la riproduzione di un video mediante un computer remoto, è possibile avere delle discontinuità audio o video.

Uso dello Samsung DeX

Eseguire [Samsung DeX](#) sul dispositivo mobile per connettere il software sul Projector.

Seguire le istruzioni sullo schermo per connettere [Samsung DeX](#). Alcuni modelli potrebbero non venire individuati durante la connessione del Projector da un dispositivo mobile tramite [Samsung DeX](#). In questo caso, seguire le istruzioni mostrate sullo schermo del dispositivo mobile per connettere il software.

 Questa funzione è disponibile solo nei dispositivi mobili che supportano Samsung DeX wireless.

Uso dello Microsoft 365

Una volta effettuato l'accesso al sito web Microsoft 365 è possibile leggere o creare un documento.


 Eseguire il sito a pieno schermo.

 Non è possibile modificare la URL nella pagina Microsoft 365.

Aggiungere il Servizio Web

Selezionare l'icona [Aggiungi servizio web](#). Usando la funzione di segnalibro del browser [Workspace](#), è possibile aggiungere o eliminare il link al servizio Web a o da [Workspace](#).

 Per usare il servizio Web è necessario effettuare l'accesso al proprio account Samsung.

 Il numero di servizi Web che possono essere aggiunti a [Workspace](#) è limitato.




 Il browser [Workspace](#) non condivide i dati con Internet. (Browser web esterno a [Workspace](#))

Uso dello Servizio web

È possibile accedere al servizio Web selezionando l'icona del servizio Web aggiunta a [Workspace](#).

- ✎ La schermata dalla pagina web può differire da quella di un computer.
- ✎ È possibile copiare o incollare qualsiasi testo. Sono supportati alcuni formati di file.
- ✎ Per un facile e sicuro accesso in Servizio web, vengono anche supportate le funzioni [Workspace Pass](#) e [Samsung Pass](#).

Impostare [Samsung Pass](#) o [Workspace Pass](#).

Impostare [Samsung Pass](#) o [Workspace Pass](#) su Usa in  >  [Menu](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Workspace](#) > Eseguire il browser [Workspace](#) (inoltre selezionare [Microsoft 365](#) o [Aggiungi servizio web](#)) > [Menu Internet](#) > [Impostazioni](#) > [Generale](#).

[Workspace Pass](#) permette di gestire con facilità l'ID e la password del servizio Web senza l'autenticazione biometrica sui dispositivi mobile. A tale scopo, è necessario accedere al proprio account Samsung. La password è crittografata per essere memorizzata in modo sicuro sul Projector.

Tuttavia, l'accesso a [Workspace Pass](#) potrebbe non funzionare in base alle politiche del sito web.

[Workspace Pass](#) funzionanti solo su [Workspace](#).

- ✎ Per accedere in modo sicuro al servizio Web, è possibile usare la chiusura automatica del browser [Workspace](#) o eliminare i log della cronologia.
- ✎ Prima di accedere al servizio Web, vedere "[Leggere prima di usare la funzione Internet](#)".
- ✎ Il browser [Workspace](#) non condivide i dati con Internet. (Browser web esterno a [Workspace](#))

Il servizio Web supporta le seguenti scorciatoie della tastiera:

- F1: Torna alla schermata Home di [Workspace](#).
- F5: Aggiorna
- F8: Esclude l'audio
- F9/F10: Regola il volume.
- F11: Passa da una schermata piena ad una schermata predefinita.

Uso dello Accesso alla TV

Attraverso il mirroring, si può guardare il TV dallo schermo del Projector.

Selezionare ed eseguire il mirroring del TV desiderato per visualizzare i contenuti del TV dalla schermata del Projector.

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **Accesso alla TV**



 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

 Collegare il TV e il Projector alla stessa rete 5 GHz.


Collegarsi a un TV

Selezionare **Accesso alla TV** per visualizzare un elenco di possibili TV a cui collegarsi. Selezionare e collegare il TV desiderato al Projector.

Dopo che una connessione è stata stabilita, il TV appare nell'elenco **Dispositivi connessi** del Projector. In seguito, per collegare lo stesso TV, selezionare il TV dall'elenco **Dispositivi connessi**.

Per scollegarsi dal TV, premere il tasto  o  sul telecomando.

Controllare il TV collegato dal Projector

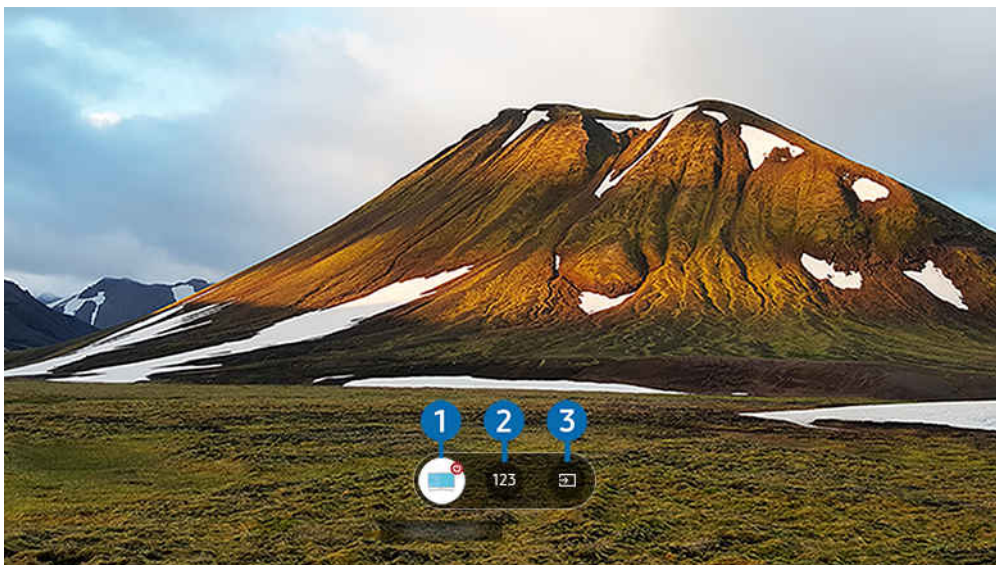

Quando un contenuto è in riproduzione, premere il tasto direzionale Su sul telecomando per visualizzare il menu di controllo di Projector.

1 Alimentazione

per accendere o spegnere il TV collegato.

2 Inserire numero

Premere il numero di un canale per cambiare il canale del TV collegato.

 In alternativa, utilizzare il tasto \wedge/\vee (Canale) del telecomando per cambiare i canali.

3 Sorgente



Per cambiare la sorgente di ingresso collegata al TV.


Uso del servizio Apps


Scaricare ed eseguire le varie app dallo Smart Hub.

 > **tasto direzionale sinistro** >  **Media** >  **APPS**

È possibile visualizzare un'ampia varietà di contenuti tra cui video, musica, eventi sportivi e giochi installando le app corrispondenti sul Projector.

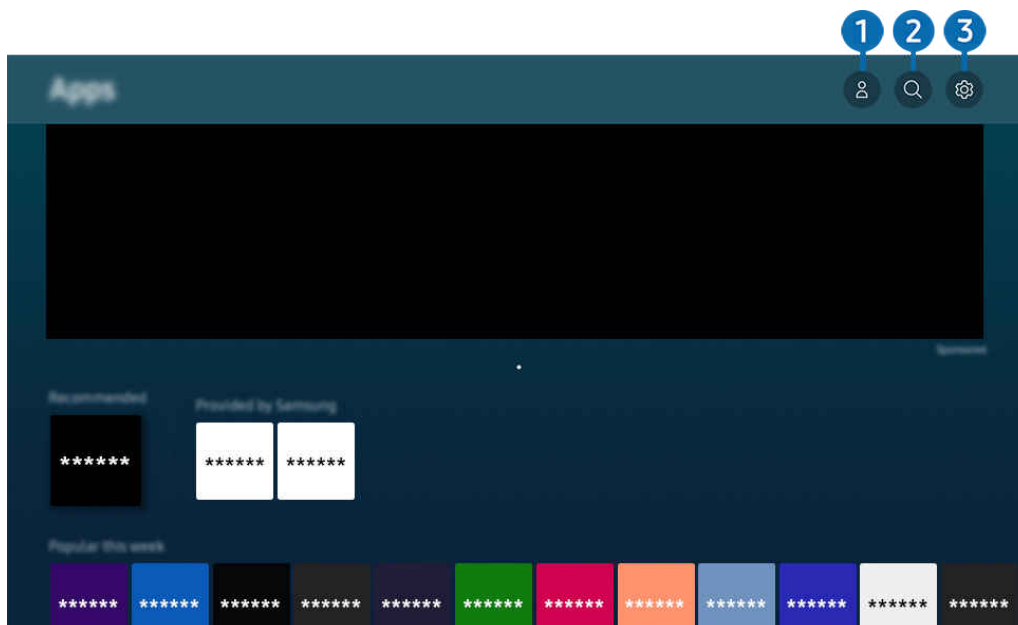


-  Per utilizzare questa funzione, il Projector deve essere connesso alla rete.
-  Quando Smart Hub viene avviato per la prima volta, le app predefinite vengono automaticamente installate. Le app predefinite possono differire in base al modello o all'area geografica.



-  L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Account Samsung

Accedere alla schermata **Account Samsung** per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

-  Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare  **Accedi** per effettuare l'accesso.
-  Per scaricare nuove app usando **Apps**, prima accedere al proprio account Samsung.

2 Ricerca applicazione

È possibile cercare le app disponibili.

3 Impostazioni

È possibile gestire le app installate.

Installare una app




1. Spostare le app da installare e premere il tasto Selezione. Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni dettagliate.
2. Selezionare **Installa**. Al termine dell'installazione, viene visualizzato il menu **Apri**.
3. Selezionare **Apri** per eseguire subito la app.

 E' possibile visualizzare le app installate nella schermata **Impostazioni**.


Avvio di un'app


È possibile eseguire la app selezionata da **Applicazione scaricata**.


Le icone sottostanti vengono visualizzate all'interno dell'icona della app ed indicano:

-  : La app è dotata di password.
-  : La app deve essere aggiornata.
-  : La app supporta la funzione di mirroring.

Gestione delle app installate

Selezionare  [Impostazioni](#) in [Apps](#). È possibile gestire le app installate.

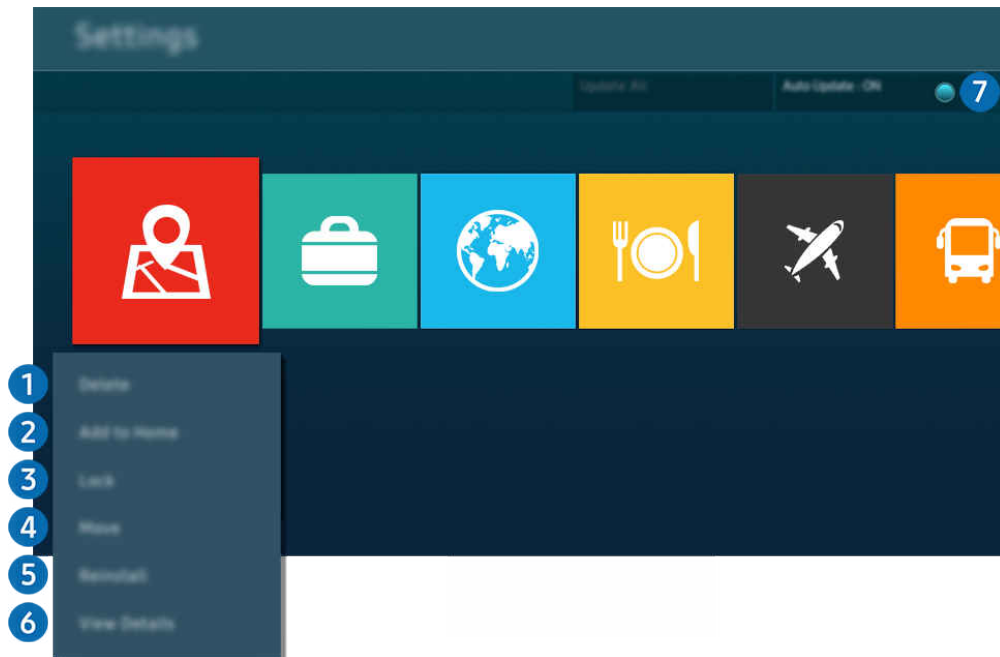

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Rimozione di un'app

1. Selezionare una app da eliminare.
2. Selezionare [Elimina](#).

L'app selezionata viene eliminata.

 Accertarsi che i dati dell'app da eliminare vengano rimossi insieme all'app.

 Le app standard non possono essere disinstallate.

2 Aggiungere app alla schermata Schermo Principale

1. Selezionare una app da aggiungere.
2. Selezionare [Aggiungi a pagina iniziale](#).
3. Alla comparsa della Schermo Principale, spostare l'app selezionata nella posizione desiderata.
4. Premere il tasto Selezione.



La app selezionata viene aggiunta alla schermata Schermo Principale.

 Se la app selezionata è già stata aggiunta alla Schermo Principale, questa funzione è disabilitata.

3 Blocco e sblocco delle app

1. Selezionare una app da bloccare o sbloccare.
2. Selezionare **Blocca/Sblocca**.

La app selezionata è bloccata o sbloccata.


 Per bloccare o sbloccare una app, digitare il PIN. Il PIN predefinito è "0000" (per Francia e Italia: "1111"). È possibile impostare il PIN in  > **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Cambia PIN**. **Prova ora**

 **Cambia PIN** potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

4 Spostare le app

1. Selezionare una app da spostare.
2. Selezionare **Sposta**.
3. Spostare la app nella posizione desiderata.
4. Premere il tasto Selezione.

La app selezionata viene spostata.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

5 Reinstallare una app

1. Selezionare una app da reinstallare.
2. Selezionare **Reinstalla**.

La reinstallazione ha inizio.

6 Controllo dei dettagli delle informazioni sulle app

1. Selezionare una app da verificare.
2. Selezionare **Visualizza dettagli**.

Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni dettagliate sulla app.

 È possibile classificare le app nella schermata delle **Visualizza dettagli**.

7 Aggiornare automaticamente le app

Per aggiornare automaticamente le app installate, impostare **Aggiornamento automatico** a **ATTIVO**.

 La funzione di aggiornamento automatico è disponibile solo quando il Projector è connesso alla rete.


Uso di e-Manual

Controllare e leggere il manuale incorporato nel Projector.

Avvio dell'e-Manual.


 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Apri e-Manual**


È possibile visualizzare l'e-Manual integrato che contiene informazioni sulle funzioni principali del Projector.

 È possibile eseguire il download di una copia del e-Manual dal sito web Samsung da visualizzare o stampare sul proprio PC o dispositivo mobile (<https://www.samsung.com>).

 Alcune schermate del menu non sono accessibili dal manuale elettronico.

Uso dei tasti del e-Manual

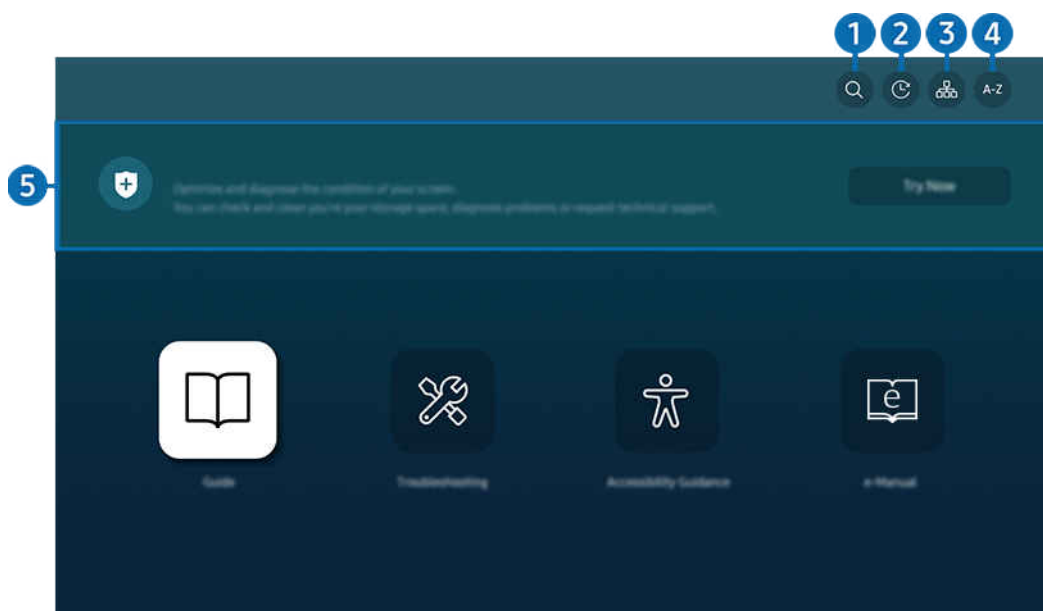

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 **(Ricerca)**

Scegliere una voce dall'elenco dei risultati per caricare la pagina corrispondente.

2 **(Argomenti visti di recente)**

Selezionare un argomento dall'elenco di argomenti visualizzati di recente.

3 **(Mappa del sito)**

Visualizza gli elenchi per ogni elemento in e-Manual.


4 A-Z (Indice)

Selezionare una parola chiave per consultare la relativa pagina.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

5 Manutenzione dispositivo

Ottimizzare e diagnosticare le condizioni del Projector. È possibile controllare e pulire lo spazio di archiviazione, diagnosticare problemi o richiedere assistenza tecnica.

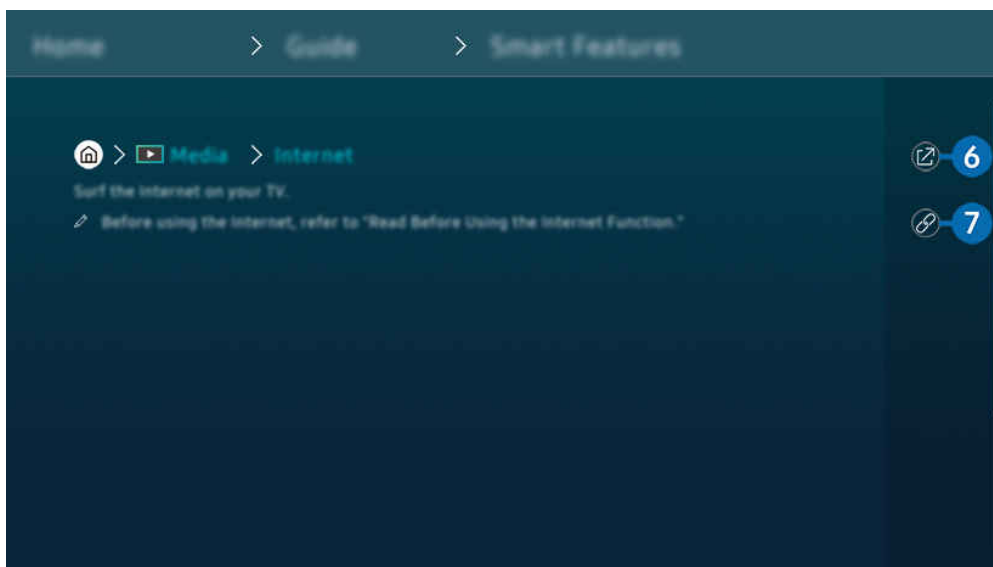

 Le parole in blu (per es. **Internet**) indicano la voce di un menu.

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

6 (Prova ora)

Permette di accedere alla voce del menu corrispondente e di provare immediatamente la funzione.

7 (Collega)








Accedere immediatamente all'argomento evidenziato di una pagina del e-Manual.

Uso di Internet

Navigare in Internet sul Projector.

 > tasto direzionale sinistro >  **Media** > **Internet**

Selezionando **Internet**, è possibile visualizzare i siti web visitati di recente o i consigli presentati. Selezionando un sito web desiderato, è possibile accedervi direttamente.

-  È possibile usare la funzione **Internet** più facilmente dopo aver collegato una tastiera ed un mouse.
-  È possibile scorrere le pagine del browser Web mediante i tasti direzionali del Samsung Smart Remote.
-  Le pagine di navigazione possono differire da quelle di un PC.
-  Prima di usare **Internet**, vedere "Leggere prima di usare la funzione Internet".
-  L'app **Internet** è dotata di un **Impostazioni Samsung Pass** ( >  **Media** > **Internet** > **Menu Internet** > **Impostazioni** > **Samsung Pass**).

Con **Samsung Pass**, è possibile effettuare l'accesso al sito web in modo facile e sicuro. Visitando una seconda il sito web, è possibile effettuare l'accesso mediante l'autenticazione biometrica **Samsung Pass** del proprio dispositivo mobile senza dover digitare la propria ID e password.



Tuttavia, questo login **Samsung Pass** potrebbe non funzionare in base alle politiche del sito web. Per questo motivo, è necessario aver effettuato in precedenza l'accesso nel dispositivo mobile con un account Samsung registrato in **Samsung Pass**.


Uso dello SmartThings


Consente al Projector di connettere e controllare i vari dispositivi rilevati nello stesso spazio.

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings** [Prova ora](#) [Prova ora](#)

È possibile controllare i dispositivi registrati nel cloud SmartThings e i dispositivi direttamente collegati a questo prodotto con un telecomando.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al prodotto o al modello posseduto.
-  Le funzioni controllabili con il telecomando potrebbero non funzionare a seconda della posizione del dispositivo. In questo caso, cambiare la posizione del dispositivo.

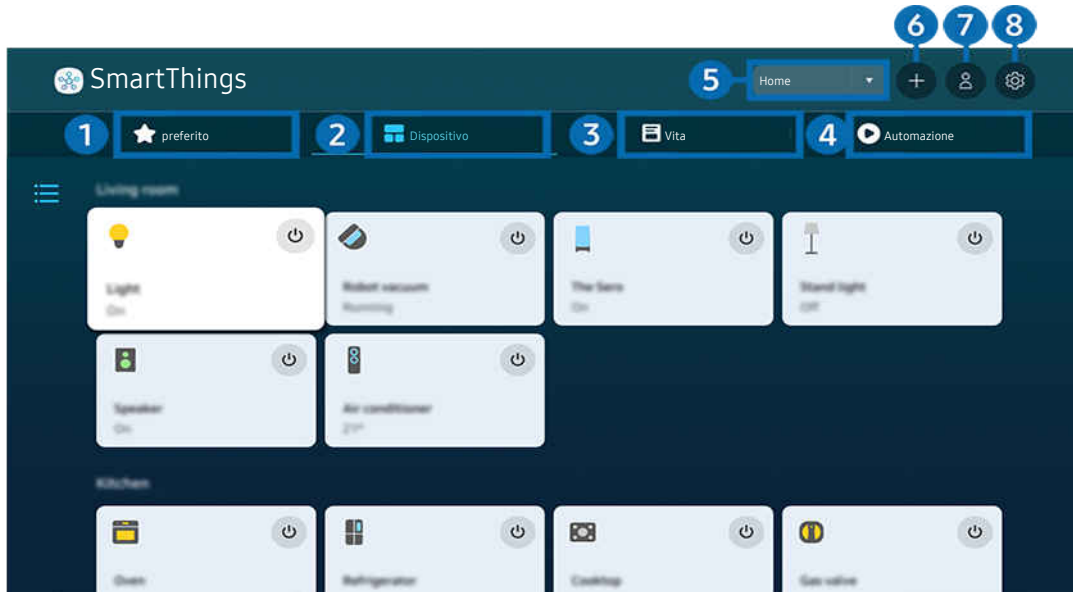

-  L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 preferito


Visualizzare i dispositivi o le funzioni impostati come preferiti dalla scheda [Dispositivo/Vita/Automazione](#).

2 Dispositivo

Visualizzare i dispositivi collegati a SmartThings e utilizzare il telecomando per selezionare e controllare i dispositivi collegati. In [Vista mappa](#), è possibile spostare la posizione di un dispositivo per creare una mappa personalizzata e controllarne lo stato.

Se si accede con lo stesso account utilizzato per l'app mobile SmartThings, è possibile visualizzare i dispositivi registrati tramite SmartThings in modo più intuitivo da [Vista mappa](#).

Elenco dei dispositivi compatibili con il Projector

Tipo	Descrizione dettagliata
Dispositivi per il telecomando IR (IR Sniffing)	Condizionatore d'aria, depuratore d'aria, aspirapolvere, robot aspirapolvere, ventilatore elettrico, umidificatore
Dispositivi Bluetooth	Altoparlanti Bluetooth, cuffie, Soundbar, tastiera, mouse, game pad
Dispositivi SmartThings	Per i dettagli sui dispositivi SmartThings, visitare https://www.smartthings.com/products .  I dispositivi SmartThings possono essere controllati anche dall'app mobile.

 Per un elenco dettagliato dei dispositivi supportati, visita www.samsung.com.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al dispositivo esterno.

3 Vita

Visualizza i servizi Vita consigliati che possono essere visualizzati o controllati da SmartThings.

 Vengono visualizzati solo i servizi Vita supportati da Projector.

4 Automazione

Visualizza o esegue le scene create dalla scheda [Automazione](#) nell'applicazione mobile SmartThings.

5 Posizione o dispositivo vicino a Projector

- Luogo

Visualizza tutti i luoghi connessi tramite l'app SmartThings.

- **Dispositivi vicino a Projector**

Visualizza tutti i dispositivi rilevati collegabili e controllabili.

È possibile eseguire le opzioni di controllo dopo aver selezionato un dispositivo desiderato.

 Le opzioni disponibili possono variare in base al dispositivo.

6 Aggiungi dispositivo

Visualizza l'elenco dei dispositivi registrabili sul Projector. È possibile registrare un qualsiasi dispositivo selezionando nell'elenco.

7 Account Samsung


Accedere alla schermata dell'account Samsung per creare un nuovo account o accedere al proprio account.

 Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare **Accedi** per effettuare l'accesso.

8 Impostazioni

Modificare i dispositivi collegati a **SmartThings** o configurare le impostazioni di notifica per i dispositivi. È inoltre possibile attivare la funzione hub **Sensore TV** o SmartThings.

SmartThings Accesso rapido

Controllare i dispositivi più utilizzati accedendo al menu  **Dispositivi connessi**, senza dover accedere a **SmartThings**.


 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi**

Registrazione e gestione dei dispositivi tramite SmartThings [Prova ora](#)


Registrazione di periferiche del Projector

1. Quando vi sono dispositivi rilevati vicino al Projector, sullo schermo del Projector viene visualizzata una finestra di registrazione.





 Quando non viene rilevato alcun dispositivo, il pop-up potrebbe non apparire.






 Per connettere un dispositivo Bluetooth, assicurarsi che il dispositivo sia stato abbinato.

2. Selezionare **Registrazione** per registrare il dispositivo.

 Per registrare un apparecchio, assicurarsi che utilizzi IR e che sia rilevabile nell'area circostante il Projector. Le opzioni e i dispositivi supportati possono variare in base al modello.

 Selezionare **Chiudi**. La finestra di registrazione del dispositivo quindi scomparirà.

È possibile registrare un dispositivo in  >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings** > **Aggiungi dispositivo**.


  >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** >  **SmartThings**, è possibile visualizzare le opzioni disponibili per ogni dispositivo. [Prova ora](#)

Le opzioni supportabili possono variare in base al dispositivo.

Registrazione di un Projector / elettrodomestico intelligente / dispositivo IoT da un'app mobile

Utilizzare l'app mobile SmartThings per registrare il Projector, gli elettrodomestici intelligenti o vari dispositivi IoT. Alcuni dispositivi IoT possono essere registrati solo utilizzando questa app mobile. Nell'app mobile, toccare + (Aggiungi dispositivo) per registrare un dispositivo.




Connettere un campanello della porta al Projector per ricevere una notifica dal videocitofono e parlare con il visitatore mentre si guarda il Projector.

 Sono supportati solo campanelli della porta certificati WWST (Works with SmartThings). Le opzioni supportate potrebbero variare in base al dispositivo.

Utilizzare i sensori dello schermo tramite SmartThings [Prova ora](#)

Quando si attiva il sensore, è possibile vedere il dispositivo del sensore nella scheda Dispositivo SmartThings. È possibile creare vari scenari IoT con il Projector senza acquistare un sensore IoT separato.

 >  **Menu** >  **Dispositivi connessi** > **SmartThings** > **Impostazioni** > **Sensore TV**

-  Ogni sensore può essere attivato con il consenso dell'utente.
-  Alcuni sensori potrebbero non essere supportati a seconda del modello.
-  Il sensore audio è supportato solo quando l'interruttore del microfono del Projector è acceso.

Controllo SmartThings con Bixby [Prova ora](#)

Con Bixby sul prodotto, è possibile controllare i dispositivi collegati a SmartThings, nonché Projector, utilizzando i comandi vocali.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al tipo di dispositivo connesso.

Controllo del dispositivo di visualizzazione dall'app mobile SmartThings [Prova ora](#)

Dall'app mobile SmartThings, utilizzare le funzioni del telecomando Projector, ad esempio On/Off, Canale, Volume e i quattro tasti direzionali. È inoltre possibile utilizzare [Ricerca](#), [APPS](#), la modalità [Ambient](#), la fotocamera mobile e altre funzioni dell'app mobile.

L'automazione (modalità/routine) nell'app mobile SmartThings consente di eseguire automaticamente le applicazioni installate sul Projector.

Con l'automazione, è possibile accendere il Projector all'ora desiderata ed eseguire automaticamente le applicazioni utilizzate di frequente.

Uso dello Bixby

Impostare Assistente vocale su Bixby. Parlare nel microfono del Samsung Smart Remote o nel Projector per controllare il Projector.



- ✎ Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. (🏠) > ☰ Menu > ⚙️ Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Voce](#) > [Assistente vocale](#) [Prova ora](#)
- ✎ Bixby è disponibile solo quando il Projector è connesso alla rete.
- ✎ Per usare Bixby, registrarsi ed accedere al proprio account Samsung. Alcune funzioni possono non essere supportate senza aver effettuato l'accesso al proprio account Samsung.
- ✎ Bixby supporta solo alcune lingue e le funzioni supportate possono differire in base all'area geografica di appartenenza.
- ✎ Bixby potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Avviare Bixby con la voce


È possibile iniziare immediatamente una conversazione con Bixby pronunciando le parole "Hi, Bixby." Pronunciare "Hi, Bixby" e l'icona Bixby nella parte inferiore della schermata del Projector verrà attivata in modalità Ascolto. Continuare a parlare.


- ✎ Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal Projector è dai 1 ai 2 metri. Se Bixby non risponde, vedere "[Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.](#)" in "Risoluzione dei problemi".
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Avviare Bixby usando i tasti del Samsung Smart Remote.


È possibile anche intrattenere una conversazione con Bixby usando i tasti del Samsung Smart Remote. Mantieni premuto il tasto  del Samsung Smart Remote, pronuncia un comando vocale e rilascia il tasto .


Per informazioni dettagliate su come utilizzare Bixby, premere una volta il tasto :

- Premendo il tasto  in basso nello schermo viene visualizzato il tasto **Esplora ora**. Premere il tasto Selezione per accedere alla schermata **Esplora Bixby**.

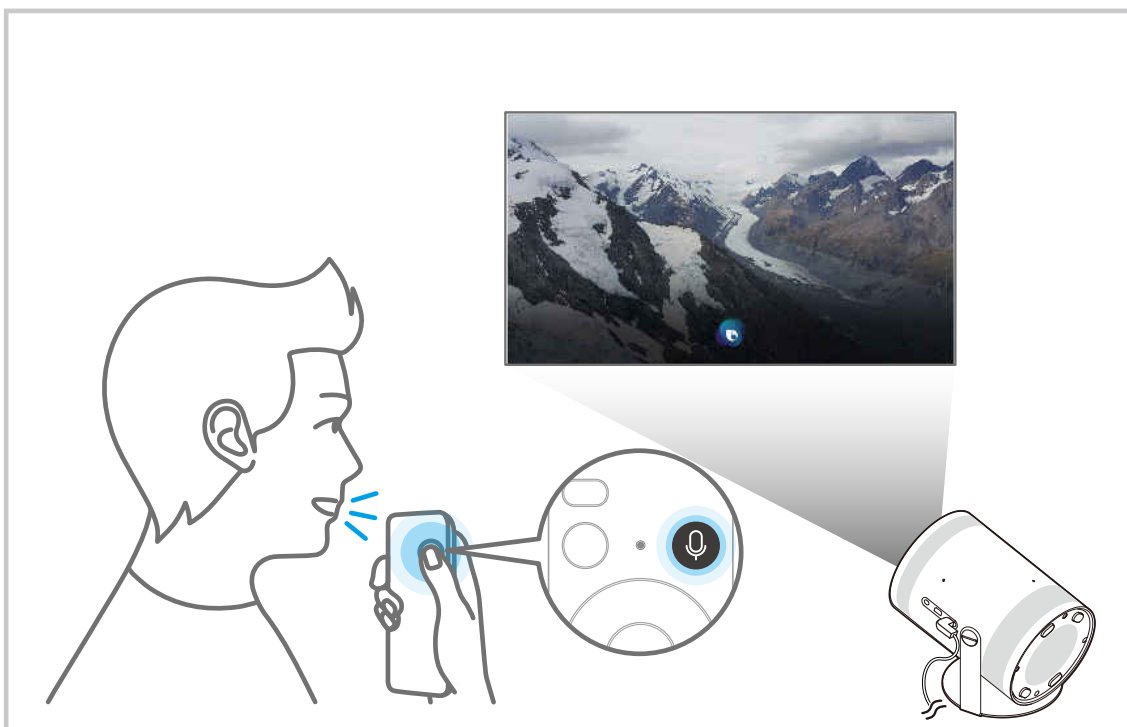

Conoscere la schermata Esplora Bixby

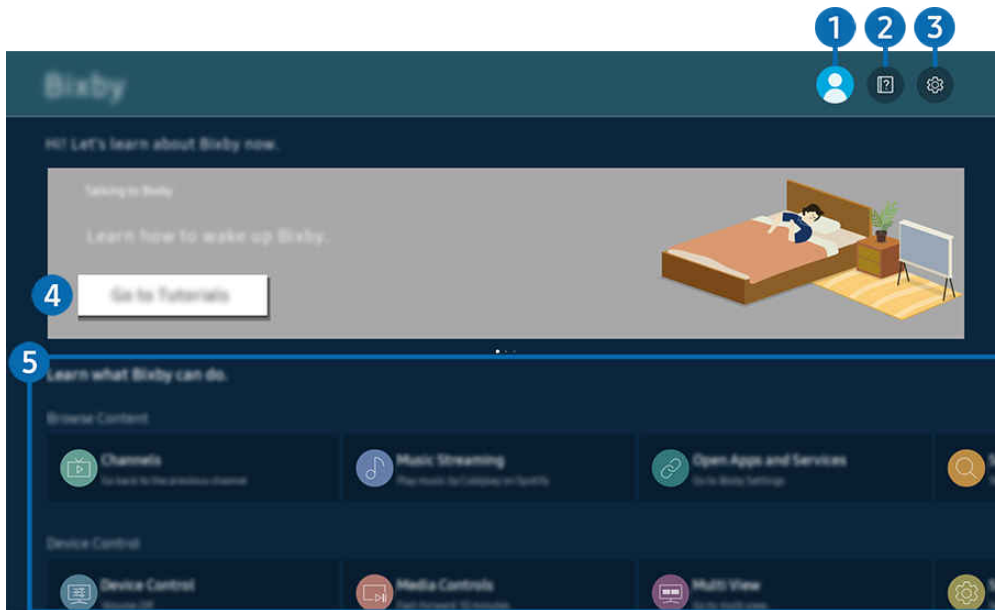

 L'immagine visualizzata sul Projector potrà differire dall'immagine sopra in base al modello posseduto e all'area geografica di appartenenza.

1 Profilo personale

Eseguire l'uscita dopo essere passati alla schermata [Profilo personale](#).

 Se è stata effettuata la disconnessione dall'account Samsung, selezionare  [Profilo personale](#) per effettuare l'accesso.

2 Esercitazioni

Viene visualizzata la finestra sull'uso di Bixby.

3 Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni dell'uso di Bixby.

 Queste funzioni possono non essere supportate in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Queste funzioni possono essere impostate in [Impostazioni Bixby](#) (🏠 > ☰ Menu > ⚙️ Impostazioni > Tutte le impostazioni > Generale e privacy > Voce > Impostazioni Bixby). [Prova ora](#)

- [Lingua e stile della voce](#)

È possibile cambiare la lingua e lo stile vocale di Bixby.

 Le lingue del Projector e delle altre app non verranno modificate.

 Bixby supporta solo alcune lingue.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata su Bixby, a seconda della lingua selezionata.

- **Attivazione vocale**

Configurare le impostazioni per attivare Bixby con la voce. E' possibile configurare le seguenti impostazioni: [Utilizzare Samsung Soundbar per interagire con Bixby.](#), [Opzioni attivazione Bixby](#) e [Sensibilità di attivazione](#).

(🔊) > [Esplora ora](#) > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Attivazione vocale](#))

✎ La funzione **Attivazione vocale** potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

✎ Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'interruttore del microfono del Projector è attivo.

✎ Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal Projector è dai 1 ai 2 metri. Se Bixby non risponde, vedere "[Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.](#)" in "Risoluzione dei problemi".

- **Feedback acustico**

Riprodurre un suono quando Bixby inizia ed interrompe l'ascolto.

✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Privacy**

È possibile quindi consentire o impedire a Bixby di utilizzare le informazioni personali durante l'uso dei servizi Bixby.

- **Informazioni su Bixby**

Visualizza i dettagli dei Termini e condizioni d'uso.

4 Comandi consigliati

Visualizza i comandi consigliati utilizzabili per controllare il Projector mediante Bixby in base al contesto corrente.

Per non visualizzare i comandi suggeriti, impostare **Suggerimento vocale** a **Disattiva**. (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Voce](#) > [Suggerimento vocale](#) [Prova ora](#)

5 Tutti i servizi

È possibile conoscere i comandi vocali per usare Bixby nelle varie situazioni. Usare i tasti direzionali per accedere al comando desiderato, quindi premere il tasto Selezione. È possibile azionare il Projector mediante diversi comandi vocali.

Leggere prima dell'uso di Bixby

- Le lingue e le funzioni di interazione vocale supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.
- Se la lingua differisce dalla lingua del paese, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Bixby è disponibile solo quando il Projector è connesso alla rete.
- Anche se il Projector è collegato alla rete, potrebbe non essere attivata alcuna risposta a causa di un errore del server della funzione Bixby.
- Le specifiche esistenti della funzione potrebbero cambiare in caso di aggiornamento di Bixby.
- Bixby è disponibile solo nei Projector che la supportano e sono dotati di telecomando con microfono.
- I simboli che comprendono "-" ed i caratteri speciali non sono supportati. Di conseguenza, qualora una parola o una frase contengano valori numerici o simboli, la funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- I risultati trovati possono non contenere risultati completi.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento. Pertanto, all'utente potrebbe essere sottoposta una domanda o un contratto di assistenza.
- Per utilizzare la funzione di introduzione di testo vocale e la funzione di ricerca, è necessario consentire la raccolta ed utilizzo dei dati vocali da parte di terzi.
- Per utilizzare la funzione Bixby, è necessario:
 - Accettare i Termini d'uso dello Smart Hub
 - Accettare le linee guida alla raccolta ed uso dei dati personali per il servizio Smart Hub.
 - Acconsentire alla raccolta ed all'uso dei dati personali per il servizio basato sulla interazione vocale.

Requisiti per l'uso di Bixby

- Le prestazioni della funzione di interazione vocale variano in base al volume/tono, alla pronuncia e alle condizioni ambientali (audio del Projector e rumori circostanti).

Visione del Projector




È possibile utilizzare comode funzioni mentre si guarda il Projector.

Funzioni di supporto alla visione del Projector




Utilizzare le funzioni disponibili mentre si guarda il Projector.

Verifica della potenza e delle informazioni del segnale di un canale digitale

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Auto diagnosi** > **Informazioni sul segnale** [Prova ora](#)

-  Se il Projector è collegato a un'antenna separata, usare le informazioni sulla potenza del segnale per regolare l'antenna al fine di rafforzare il segnale e migliorare la ricezione del canale HD.
-  La funzione **Informazioni sul segnale** è disponibile solo per i canali digitali.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Restrizione sulla visione di specifici canali

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni familiari** > **Applica Blocco canali** [Prova ora](#)

Selezionando il menu, è possibile attivare o disattivare la funzione **Applica Blocco canali**.

Consente di bloccare canali specifici per impedire ai bambini di guardare contenuti per adulti.

-  Per utilizzare questa funzione, è necessario un numero PIN.


Selezione delle opzioni audio della trasmissione


 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Trasmissione** > **Doppio audio** [Prova ora](#)

Impostare le opzioni audio per le trasmissioni stereo o bilingue. Per maggiori informazioni, vedere "[Opzioni audio trasmissione supportate](#)".




-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso dello Blocco programma

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni familiari** > **Blocco programma** [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Questa funzione è utile per il controllo dei programmi visualizzati dai bambini in base alle restrizioni impostate per la visione sul Projector. Tuttavia, **Blocco programma** non blocca i canali con contenuti trasmessi da sorgenti esterne.

Ad ogni accesso al **Blocco programma**, è necessario digitare il PIN di sicurezza. È inoltre necessario digitare il PIN per la visione di un programma bloccato. Il PIN predefinito è "0000" (per Francia e Italia: "1111"). Per cambiare il PIN, andare a  >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Cambia PIN**. [Prova ora](#)

 Per maggiori informazioni su come impostare la propria password, vedere "[Impostazione della password](#)".

 L'opzione **Trasmissione** non è disponibile in modalità HDMI o Comp.

 La funzione **Blocco programma** potrebbe non essere supportata in base al segnale di ingresso.

 **Cambia PIN** potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Configurare le impostazioni avanzate di trasmissione

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

Impostazione di un sistema satellitare

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Sistema satellitare** [Prova ora](#)

È possibile configurare le impostazioni dell'antenna parabolica prima di eseguire la ricerca canali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.



Cambio della lingua del Teletext

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Trasmissione** > **Impostazioni avanzate** > **Impostazioni lingua teletext** > **Lingua Teletext** [Prova ora](#)


È possibile impostare o cambiare la lingua del Teletext. Per visualizzare il servizio Teletext trasmesso nella lingua preferita, selezionare la lingua da usare in **Lingua principale Teletext**. Se la lingua prescelta non è supportata, è possibile visualizzare il Teletext nella lingua preferita secondaria, impostata in **Lingua secondaria Teletext**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Selezione della lingua audio della trasmissione

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Trasmissione](#) > [Impostazioni avanzate](#)
> [Opzioni audio](#) [Prova ora](#)

Questa è la lingua trasmessa durante la visione del Projector qualora la lingua sia inclusa nel segnale trasmesso. [Opzioni audio](#) funziona in modo diverso per i canali.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- [Impostazioni lingua audio](#)

La lingua dell'audio può essere modificata

 Le lingue disponibili possono differire in base al segnale trasmesso.

Immagine e Audio

È possibile cambiare a piacere le impostazioni delle immagini e dell'audio.

Regolazione della Qualità dell'immagine

Cambiare la Modalità immagine e regolare le Impostazioni avanzate.

Selezione della modalità immagine

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Modalità immagine**
[Prova ora](#)

È possibile scegliere una **Modalità immagine** per ottenere una migliore esperienza visiva.

 **Entertainment** e **Grafico** sono supportati solo quando si cambia il nome del dispositivo esterno in PC in modalità PC.

- **Dinamica**

Rende l'immagine più chiara e nitida in ambienti luminosi.

- **Standard**

Questa è la modalità predefinita idonea per la maggior parte degli ambienti.

- **Film**


È idonea per la visione del Projector o film in ambienti scuri.

Configurare le impostazioni avanzate delle immagini

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni avanzate**

[Prova ora](#)

Configurare le impostazioni dello schermo a piacere usando le seguenti funzioni:

- **Luminosità** [Prova ora](#)
Regola la luminosità dell'immagine nel complesso. Più il valore si avvicina a 50, più luminosa è l'immagine.
- **Contrasto** [Prova ora](#)
Regolare la differenza tra le aree più scure e le aree più chiare tra oggetti e il relativo sfondo. Più il valore si avvicina a 50, maggiore è la differenza.
- **Nitidezza** [Prova ora](#)
Regolare la nitidezza dei contorni degli oggetti. Più il valore si avvicina a 20, più nitidi sono i contorni degli oggetti.
- **Colore** [Prova ora](#)
Regolare il chroma di un video. Più il valore si avvicina a 50, più profondi sono i colori.
- **Tinta (V/R)** [Prova ora](#)
Regolare la tonalità dei colori. Maggiore è il valore, o l'altro, più rosso o verde il video.
- **Applica impostaz. immagine** [Prova ora](#)
Applicare le impostazioni selezionate dell'immagine sulla sorgente di ingresso corrente o su tutte le sorgenti di ingresso.
- **Impostazioni nitidezza schermo** [Prova ora](#)
Ottimizzare un video con molte scene dinamiche.
 Quando **Movimento nitido LED** è impostata su **On**, lo schermo appare più scuro rispetto a quando l'opzione è impostata su **Disattiva**.
- **Ottimizzatore contrasto** [Prova ora](#)
Regolare automaticamente il contrasto per evitare differenze eccessive nella luminosità tra le aree più scure e quelle più luminose.

- **Modalità Film** [Prova ora](#)

Ritoccare un vecchio video per migliorare la qualità dell'immagine per una migliore esperienza di visualizzazione.

 Questa funzione è disponibile solo quando il segnale d'ingresso è Projector o HDMI (1080i).

- **Toni colore** [Prova ora](#)

Selezionare un tono colore appropriato, in base alla condizione di visualizzazione.

- **Bilan bianco** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità dei colori rosso, verde e blu in modo che l'area più luminosa dell'immagine diventi bianca.

- **Gamma** [Prova ora](#)

Regolare la luminosità media di un video.

- **Dettagli ombre** [Prova ora](#)


Regolare la luminosità di un'immagine offuscata. Più il valore si avvicina a 5, più luminosa è l'immagine offuscata.

- **Impostazioni Spazio colore** [Prova ora](#)

Selezionare una gamma di colori visualizzabile sull'immagine.


- **Calibrazione intelligente** [Prova ora](#)

Regolare automaticamente la qualità dell'immagine di un filmato per ottenere la qualità desiderata dal produttore.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Per utilizzare questa funzione, usare uno Smartphone compatibile con la funzione. L'elenco dei modelli compatibili è riportato di seguito.

- Modelli Galaxy: modelli serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold e Galaxy Flip messi in commercio dopo gennaio 2019
- Modelli iPhone: modelli con funzione Face ID messi in commercio dopo gennaio 2019

 I modelli supportati possono variare a seconda della situazione.




- **Reimposta immagine** [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti.

Funzioni a supporto dell'immagine


Configurare le impostazioni delle immagini per il proprio Projector.

Modifica del formato dell'immagine

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Immagine** > **Impostazioni dimensione immagine** [Prova ora](#)


- **Dimensione immagine** [Prova ora](#)

È possibile cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata sullo schermo del Projector in **16:9 standard**, **Personalizza** o **4:3**.

 I formati immagine supportati dipendono dal segnale di ingresso. Per maggiori informazioni sui formati supportati, vedere "[Formato delle immagini e segnali di ingresso](#)".


- **Auto Wide** [Prova ora](#)


Modifica automatica del formato immagine

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Dimens schermo 4:3** [Prova ora](#)

È possibile selezionare un formato immagine adatto alla propria area geografica durante la visione del Projector in modalità **4:3** o **Adattamento a schermo**. I formati immagine supportati variano in base alla nazione e tale funzione permette di regolare la dimensione delle immagini.

 La modalità **4:3** non è disponibile quando un dispositivo esterno è collegato al Projector mediante un connettore Component o HDMI.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Adattamento a schermo** [Prova ora](#)

Adattamento dell'immagine alla dimensione dello schermo

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base alle impostazioni di **Dimensione immagine**.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al segnale trasmesso.

- **Zoom e posizione** [Prova ora](#)

Regolare la dimensione o la posizione dell'immagine.

 Questa funzione è disponibile solo quando **Dimensione immagine** è impostato su **Personalizza**.





 Questa funzione potrebbe non essere disponibile su **Samsung TV Plus** ed alcune applicazioni.






Impostazione dell'ambiente di visione per i dispositivi esterni

È possibile configurare il Projector per la visione di specifici formati video.

Riproduzione di giochi in schermate ottimizzate

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Modalità gioco** [Prova ora](#)


È possibile attivare la modalità gioco in modo da ottimizzare le impostazioni del Projector per riprodurre video giochi mediante una console per giochi quali PlayStation™, Xbox™ o Nintendo Switch™. È anche possibile impostare rapidamente la **Modalità gioco** da Schermo Principale ( >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Modalità gioco** ).

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Lo schermo potrebbe tremolare.
-  Quando **Modalità gioco** è impostato a **On**, alcune funzioni non sono disponibili.
-  Per usare altri dispositivi esterni sulla stessa porta, rimuovere la connessione alla console giochi, impostare **Modalità gioco** a **Disattiva**, quindi collegare il dispositivo esterno alla porta.
-  Le funzioni **Modalità gioco** usate per Nintendo Switch™ sono soggette a modifiche senza preavviso.

Uso del Livello di nero HDMI

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Gestione dispositivi esterni** > **Livello di nero HDMI** [Prova ora](#)

Usare Livello di nero HDMI per regolare il livello di nero per compensare i livelli bassi di nero, il contrasto ridotto o i colori opachi generati dai dispositivi esterni collegati al Projector mediante un cavo HDMI.

-  Questa funzione è disponibile solo quando il segnale di ingresso collegato al Projector mediante un connettore HDMI è impostato su RGB444.

Configurare Modalità audio e Impostazioni avanzate

Cambiare la Modalità audio e regolare le Impostazioni avanzate.

Selezione di una modalità audio

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Modalità audio** [Prova ora](#)

È possibile selezionare la modalità audio disponibile preferita per la tipologia di contenuto o il proprio ambiente di ascolto.

 Quando è collegato un dispositivo esterno, la **Modalità audio** potrebbe cambiare di conseguenza.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Configurare le impostazioni audio avanzate


 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Impostazioni avanzate** [Prova ora](#)

È possibile personalizzare la qualità audio regolando le seguenti impostazioni.

 Le opzioni di menu supportate possono variare a seconda dell'impostazione **Uscita audio**.

- **Equalizzatore** [Prova ora](#)

Personalizzare l'audio del Projector regolando il volume degli alti e dei bassi.

 Il nome e le proprietà di questa funzione possono essere visualizzate in modo diverso in base al dispositivo esterno collegato.

- **Modalità HDMI-eARC** [Prova ora](#)

È possibile collegare un dispositivo audio in modo che supporti eARC tramite HDMI-eARC. L'esclusione dell'audio si verifica in modo temporaneo durante la connessione del dispositivo.

- **Formato audio dell'uscita digitale** [Prova ora](#)

Selezionare un formato dell'uscita Digital Audio. Se si seleziona l'opzione Auto, la modalità dell'uscita audio passa automaticamente alla modalità supportata dal ricevitore A/V o dalla soundbar connessa.

- **Volume auto** [Prova ora](#)

Regola automaticamente l'audio ad un determinato livello durante il cambiamento dei canali o il passaggio ad una sorgente esterna.

- **Feedback audio** [Prova ora](#)

Riproduce il segnale acustico delle notifiche quando si naviga in un menu o si seleziona un'opzione.

- **Reset audio** [Prova ora](#)

Ripristinare le impostazioni audio modificate.

 I segnali audio standard sono campionati a 48 kHz mentre i segnali audio HD sono campionati a 96 kHz.

 Alcuni ricevitori SPDIF potrebbero non essere compatibili con il formato audio HD.


Uso delle funzioni di supporto audio

Configurare le impostazioni audio per il proprio Projector.




Selezione degli altoparlanti

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio** [Prova ora](#)


È possibile selezionare gli altoparlanti che il Projector utilizza per l'uscita audio.


 Gli altoparlanti esterni possono essere controllati mediante lo Samsung Smart Remote. Quando un altoparlante esterno viene attivato, alcuni menu audio non sono supportati.

Ascolto dell'audio del Projector attraverso dispositivi Bluetooth

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Audio** > **Uscita audio** > **Bluetooth**
Elenco altoparlanti


È possibile collegare i dispositivi audio Bluetooth al Projector. Questi dispositivi devono essere abbinati mediante la funzione Bluetooth del Projector. Vedere il Manuale dell'utente per la procedura di connessione e l'uso dettagliato dei dispositivi audio come l'altoparlante Bluetooth, sound bar e le cuffie.


 Se il Projector non rileva alcun dispositivo audio Bluetooth disponibile, avvicinare il dispositivo ulteriormente al Projector e selezionare **Aggiorna**.

 All'accensione del dispositivo audio Bluetooth abbinato, il Projector lo rileverà automaticamente e sullo schermo apparirà una finestra. Nella finestra visualizzata sarà possibile attivare/disattivare il dispositivo audio Bluetooth.


 La qualità audio può essere influenzata dalle condizioni della connessione Bluetooth.

 Prima di usare un dispositivo audio Bluetooth, vedere "[Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth](#)."


 Su alcuni modelli, è possibile collegare e utilizzare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

 Se più dispositivi audio BT e dispositivi di ingresso BT sono collegati contemporaneamente, il suono emesso dai dispositivi audio potrebbe essere disturbato, o dati basilari trasmessi dai dispositivi di ingresso potrebbero andare perduti.




Il numero di dispositivi audio BT da collegare deve essere limitato a uno per avere un'esperienza di gioco stabile.

 Se mentre si sta ascoltando l'audio del Projector con le Galaxy Buds si riceve una chiamata, le Buds si connettono al cellulare e l'audio del Projector viene disattivato durante la connessione alla chiamata.

Una volta conclusa la chiamata, le Buds si riconnettono automaticamente al Projector. Questa funzionalità è supportata solo se il Projector e lo smartphone sono collegati allo stesso ACCOUNT SAMSUNG.

 Se le Galaxy Buds sono disconnesse durante l'ascolto dell'audio del Projector con le Buds, l'audio del Projector viene disattivato.


Ascolto dell'audio del Projector attraverso un dispositivo audio Samsung che supporta la funzione Wi-Fi

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Configurazione surround altoparlante Wi-Fi](#) [Prova ora](#)

Collegando uno o più dispositivi audio wireless Samsung che supportano la funzione Wi-Fi al Projector, è possibile creare un audio ottimale configurando le impostazioni dell'effetto surround. È possibile selezionare una delle configurazioni di audio surround con e senza una barra audio.

È possibile usare una configurazione audio surround se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- Due o più altoparlanti wireless Samsung dello stesso tipo vengono collegati alla stessa rete wireless.
- I dispositivi audio Samsung che supportano la funzione Wi-Fi devono essere collegati alla stessa rete wireless del Projector.

 Per maggiori informazioni sulla connessione e l'uso di un dispositivo audio Samsung che supporti la funzione Wi-Fi, vedere il proprio manuale dell'utente.

 La configurazione audio surround con una barra audio può non essere supportata in base al tipo di prodotto.

 Attivando la funzione Screen Mirroring durante l'uso di dispositivi audio Samsung che supportano la funzione Wi-Fi, la connessione viene interrotta.



 In base al tipo di dispositivo utilizzato, è possibile che si verifichi una mancata sincronizzazione delle labbra con il parlato.

Sistema e Supporto

È possibile configurare le impostazioni di sistema e di assistenza come l'orologio, i timer, l'uso energetico e gli aggiornamenti software.

Uso delle funzioni Orario e Timer

Impostare l'orario corrente prima di usare questa funzione.


 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** [Prova ora](#)


È possibile impostare **Orologio** manualmente o automaticamente. Una volta impostato **Orologio**, è possibile visualizzare l'ora corrente sul Projector in qualsiasi momento.

È necessario reimpostare l'orologio nei seguenti casi:


- Il cavo di alimentazione è stato scollegato e poi ricollegato.
- **Modalità orologio** viene cambiata da **Auto** a **Manuale**.
- Il Projector non è connesso alla rete.

Impostazione automatica dell'orologio

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** > **Orologio** > **Modalità orologio** > **Auto**




 Questa funzione è disponibile solo quando il Projector è connesso alla rete.

Regolazione dell'orologio

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** > **Orologio** > **Fuso orario** [Prova ora](#)

È possibile impostare la data e l'ora correnti utilizzando il telecomando.

Impostazione dell'ora corrente

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** > **Orologio** > **Offset orario** [Prova ora](#)

Offset orario regola l'orario mediante una connessione di rete.




 Questa funzione è disponibile solo quando la **Modalità orologio** è impostata su **Auto** e il Projector è connesso a una rete.

Impostazione manuale dell'orologio

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** > **Orologio** > **Modalità orologio** > **Manuale**


Quando **Modalità orologio** è impostata su **Manuale**, è possibile inserire direttamente l'orario e la data correnti. Selezionare la **Data** e **Ora** usando i tasti direzionali del telecomando.

Uso della funzione Timer stand-by




 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** > **Timer stand-by** [Prova ora](#)

È possibile usare questa funzione per spegnere automaticamente il Projector dopo un determinato periodo di tempo. È possibile impostare il timer di spegnimento automatico del Projector fino ad un massimo di 180 minuti.





 Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità di visualizzazione.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Spegnimento del Projector mediante il timer di spegnimento

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Ora** > **Timer spegnimento** [Prova ora](#)

È possibile impostare **Timer spegnimento** per spegnere il Projector automaticamente a un orario specifico. La funzione **Timer spegnimento** è disponibile solo se è stato impostato il **Orologio**.

 Per utilizzare questa funzione, impostare prima **Orologio** ( >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Ora** > **Orologio**). [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso delle funzioni Risparmio energetico

È possibile ridurre il consumo energetico del Projector.

Riduzione del consumo energetico del Projector

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** [Prova ora](#)

Per ridurre il consumo energetico, modificare le preferenze di alimentazione e altre opzioni di risparmio energia.

- **Soluzione per il risparmio energetico** [Prova ora](#)

Ridurre il consumo di energia regolando le impostazioni relative alla luminosità.

- **Screen saver** [Prova ora](#)

Attivare un salvaschermo quando il Projector visualizza un'immagine fissa per più di due ore.

- **Risparmio energetico automatico** [Prova ora](#)

Quando il Projector è connesso al Wi-Fi, questa funzione verifica i segnali Wi-Fi e i dati di utilizzo del telecomando per determinare se il Projector è in uso. Se il Projector viene lasciato inattivo, la funzione spegne automaticamente lo schermo.

 In base al router Wi-Fi, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- **Spegnimento automatico** [Prova ora](#)

Spegne automaticamente il Projector per ridurre il consumo energetico non necessario in caso di inattività del Projector Controller e del telecomando per il periodo di tempo impostato.


- **Batteria remota disponibile** [Prova ora](#)

È possibile controllare la quantità di batteria rimanente del Samsung Smart Remote.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Aggiornamento del software del Projector

Verificare la versione del software del Projector e aggiornarlo se necessario.

 **NON** spegnere il Projector fino al termine dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento del software, il Projector si spegne e riaccende automaticamente. Dopo un aggiornamento software le impostazioni video e audio verranno reimpostate ai loro valori predefiniti.

Aggiornamento attraverso la rete

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora** [Prova ora](#)


 L'aggiornamento attraverso la rete richiede una connessione di rete attiva.

Aggiornamento automatico del Projector

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiornamento automatico** [Prova ora](#)

Se il Projector è collegato alla rete, il software del Projector può venire aggiornato automaticamente mentre si guarda il Projector. Una volta completato l'aggiornamento in background, il nuovo software viene applicato alla successiva accensione del Projector.




Accettando i termini e le condizioni del servizio Smart Hub, **Aggiornamento automatico** verrà impostato automaticamente su **On**. Per disabilitare questa funzione, usare il tasto Selezione per disattivarla.

 L'esecuzione di questa funzione può richiedere più tempo se si sta eseguendo contemporaneamente un'altra funzione di rete.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

Uso della funzione Impostazioni familiari

Configurare le impostazioni di sicurezza dei contenuti o delle app.

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Impostazioni familiari** [Prova ora](#)

Limitare l'accesso ai contenuti o alle app che richiedono il controllo genitori. I contenuti o le app bloccate sono accessibili solo immettendo la password.

- **Blocco programma** [Prova ora](#)

Questa funzione è utile per il controllo dei programmi visualizzati dai bambini in base alle restrizioni impostate per la visione sul Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Blocco programma](#)".

- **Applica Blocco canali** [Prova ora](#)

Selezionando il menu, è possibile attivare o disattivare la funzione **Applica Blocco canali**.

Consente di bloccare canali specifici per impedire ai bambini di guardare contenuti per adulti.

 Per utilizzare questa funzione, è necessario un numero PIN.

- **Impostazioni Blocco canali** [Prova ora](#)

Impostare il canale da bloccare o sbloccare.




- **Impostazioni Blocco app** [Prova ora](#)

Impostare l'app installata da bloccare o sbloccare.

Funzioni Audio e Video per le persone con deficit visivo o uditivo


È possibile configurare le funzioni per le persone con deficit visivi o uditivi.


Eseguire le funzioni di accessibilità

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità**
[Prova ora](#)




Esecuzione della Collegamenti di accessibilità

La funzione **Collegamenti di accessibilità** è progettata per consentire un facile accesso alle funzioni di accessibilità. Per visualizzare la funzione **Collegamenti di accessibilità**, tenere premuto il tasto **+/-** (Volume) per almeno 2 secondi. È possibile attivare o disattivare le funzioni come **Guida vocale**, **Sottotitoli**, **Zoom lingua dei segni**, **Informazioni sul telecomando**, **Info sulla schermata Menu**, **Immagine off**, **Audio uscita multipla**, **Contrasto elevato**, **Menu Zoom e testo**, **Scala dei grigi**, **Inversione colore**, **Ripetizione pulsante lenta**, **Accessibility Settings**, ecc.

 Anche se **Guida vocale** è impostata a **Disattiva** o con l'audio escluso, viene fornita una guida vocale per i **Collegamenti di accessibilità**.


 I menu delle scorciatoie potrebbero non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Attivazione della guida vocale per le persone con deficit visivo

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Accessibilità** > **Impostazioni Guida vocale** [Prova ora](#)

È possibile attivare le guide vocali che descrivono le opzioni di menu come ausilio per le persone con deficit visivo. Per attivare questa funzione, impostare **Guida vocale** su **On**. Con la funzione **Guida vocale** attiva, il Projector mette a disposizione alcune guide vocali per il cambiamento del canale di visione, la regolazione del volume, la visualizzazione delle informazioni relative ai programmi correnti e futuri, la visualizzazione delle programmazioni, altre funzioni del Projector, vari contenuti in **Internet** e in **Ricerca**.

Per attivare o disattivare la funzione accedere a **Guida vocale** e premere il tasto **Selezione**.

 La **Guida vocale** viene fornita nella lingua specificata nella schermata **Lingua** del Projector. Tuttavia, alcune lingue non sono supportate dalla **Guida vocale** anche se elencate nella schermata **Lingua** del Projector. La lingua **Inglese** è sempre supportata.

 Per maggiori informazioni sulle impostazioni **Lingua** del Projector, vedere "[Modifica della lingua dei menu](#)".

Regolazione del volume, della velocità, del passo e del Volume sottofondo Projector della Guida vocale

Con questa funzione è possibile configurare il [Volume](#), [Velocità](#), [Tono](#) e [Volume sottofondo Projector](#) della Guida vocale.

Lo schermo del Projector viene spento ma l'audio continua ad essere riprodotto

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Immagine off](#) [Prova ora](#)


Disattivare lo schermo del Projector e fornire solo l'audio in modo da ridurre il consumo energetico complessivo. Premendo un tasto del telecomando diverso da Volume e Accensione mentre lo schermo è spento, lo schermo del Projector si riattiva.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.




Testo bianco su fondo scuro (contrasto elevato)

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Contrasto elevato](#) [Prova ora](#)

È possibile modificare lo Smart Hub ed impostare le schermate del menu mettendo il testo in bianco su sfondo nero oppure trasformare i menu del Projector da trasparenti a opachi per rendere il testo più leggibile.

 Se [Contrasto elevato](#) è attiva, alcuni menu di [Accessibilità](#) non sono disponibili.

Impostare lo schermo in bianco e nero




 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Scala dei grigi](#) [Prova ora](#)

È possibile cambiare il colore dello schermo del Projector in una tonalità bianco e nero in modo da migliorare l'irregolarità dei bordi provocata dai colori.

 Se [Scala dei grigi](#) è attiva, alcuni menu di [Accessibilità](#) non sono disponibili.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Inversione del colore dello schermo




 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Inversione colore](#) [Prova ora](#)

È possibile invertire i colori del testo e dello sfondo visualizzato sullo schermo del Projector in modo da renderli più facili da leggerli.

 Se [Inversione colore](#) è attiva, alcuni menu di [Accessibilità](#) non sono disponibili.




 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Ingrandimento caratteri (per gli utenti con deficit visivo)

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Menu Zoom e testo](#) [Prova ora](#)




È possibile ingrandire la dimensione del font di caratteri sullo schermo. Per attivare questa funzione, impostare [Menu Zoom e testo](#) su [On](#).

Conoscere il telecomando (per gli utenti con deficit visivo)

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Informazioni sul telecomando](#) [Prova ora](#)

Questa funzione è particolarmente utile per le persone con deficit visivo per apprendere la posizione dei tasti sul telecomando. Mentre questa funzione è attiva, premendo un tasto sul telecomando il Projector pronuncerà il nome ad esso attribuito. Premere il tasto  due volte per uscire da [Informazioni sul telecomando](#).

Descrizione del menu del Projector



 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Info sulla schermata Menu](#) [Prova ora](#)

Vengono descritti i menu sullo schermo del Projector. Una volta abilitato, il Projector indicherà la struttura dei menu selezionati.

Visione di programmi Projector con sottotitoli

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impost. sottotitoli](#) [Prova ora](#)

Impostare **Sottotitoli** su **On**. È quindi possibile visualizzare il programma insieme ai sottotitoli.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Questa funzione non ha alcuna relazione con le funzioni per il controllo del sottotitoli dei DVD o dei lettori Blu-ray. Per controllare i sottotitoli di DVD o Blu-ray, usare la funzione sottotitoli del lettore DVD o Blu-ray e il telecomando del lettore.

- **Sottotitoli** [Prova ora](#)

Attiva e disattiva i sottotitoli.

- **Modalità sottotitoli** [Prova ora](#)

Imposta la modalità dei sottotitoli.

- **Lingua Sottotitoli** [Prova ora](#)

Imposta la lingua dei sottotitoli.

- **Sottotitoli vocali**

Consente di ascoltare una versione audio dei sottotitoli. Disponibile solo con trasmissioni che forniscono questo servizio.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Selezione della lingua dei sottotitoli della trasmissione

E' possibile selezionare la lingua dei sottotitoli predefinita. L'elenco può variare in base alla trasmissione.

- **Lingua principale sottotitoli** [Prova ora](#)

Imposta la lingua principale dei sottotitoli.


- **Lingua secondaria sottotitoli** [Prova ora](#)


Imposta la lingua secondaria dei sottotitoli.

Ascolto dell'audio del Projector mediante i dispositivi Bluetooth (per gli utenti con deficit uditivo)

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Audio uscita multipla](#) [Prova ora](#)

È possibile attivare contemporaneamente sia gli altoparlanti Projector sia le cuffie Bluetooth. Quando questa funzione è attiva, è possibile regolare il volume delle cuffie Bluetooth in modo che sia prevalente rispetto all'altoparlante del Projector.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni sul collegamento di dispositivi Bluetooth al Projector, vedere "[Ascolto dell'audio del Projector attraverso dispositivi Bluetooth](#)".

Ingrandire la schermata della lingua dei segni per le persone con deficit uditivo.

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impostazioni zoom lingua dei segni](#) [Prova ora](#)

È possibile ingrandire la schermata della lingua dei segni quando il programma in visione la fornisce. Innanzitutto impostare [Zoom lingua dei segni](#) a **On**, quindi selezionare [Modifica zoom lingua dei segni](#) per cambiare la posizione ed ingrandire la schermata della lingua dei segni.

Configurare le impostazioni di ripetizione per i tasti del telecomando

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando](#) [Prova ora](#)

È possibile configurare la velocità delle operazioni dei tasti del telecomando in modo da farli rallentare tenendoli premuti. Innanzitutto impostare [Ripetizione pulsante lenta](#) a **On**, quindi regolare la velocità operativa in [Intervallo ripetizione](#).

Impostazione della funzione di correzione del colore per utenti con daltonismo

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [SeeColors Mode](#)

Questa funzione consente agli utenti con daltonismo di esperire colori più ricchi.

Utilizzare questa funzione per personalizzare i colori in base alle proprie uniche condizioni di visualizzazione, per esperire colori più ricchi sullo schermo.

 Quando [SeeColors Mode](#) è in uso, alcuni menu sono disattivati.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.












Uso dell'Assistente vocale nel Projector

E' possibile modificare le impostazioni di Assistente vocale dopo averlo selezionato.

Selezionare la Assistente vocale.

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Voce** > **Assistente vocale** [Prova ora](#)



Selezionare il **Assistente vocale** da utilizzare per semplificare il controllo del Projector.

-  Per utilizzare questa funzione, il Projector deve essere connesso alla rete.
-  Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  **Assistente vocale** supporta solo alcune lingue e le funzioni supportate possono differire in base alla regione geografica di appartenenza.
-  La funzione **Attivazione vocale** potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto, al **Assistente vocale** o all'area geografica di appartenenza.
- **Bixby / Amazon Alexa**
 -  Per utilizzare **Assistente vocale**, seguire le istruzioni sullo schermo del Projector per abilitare il **Assistente vocale** selezionato.
 -  Per cambiare le impostazioni per **Assistente vocale**, eseguire il menu Impostazioni in ogni **Assistente vocale** ( >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Voce** > **Assistente vocale**). [Prova ora](#)
 -  Per attivare i menu Impostazioni di ogni **Assistente vocale**, accedere ad ogni **Assistente vocale**.
 -  Per avere un esempio di comando vocale, vedere i menu Impostazioni di ogni **Assistente vocale**.


Uso di altre funzioni

Per visualizzare le altre funzioni.

Modifica della lingua dei menu


 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Lingua** [Prova ora](#)

Impostazione della password

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Cambia PIN** [Prova ora](#)


Viene visualizzata la schermata di inserimento del PIN. Digitare il PIN. Digitarlo nuovamente per confermarlo. Il PIN predefinito è "0000" (per Francia e Italia: "1111").

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Se si dimentica il PIN, è possibile reimpostarlo utilizzando il telecomando. Con il Projector acceso, premere i seguenti tasti sul telecomando nell'ordine mostrato per reimpostare il PIN su "0000" (per Francia e Italia: "1111").


Premere il tasto **+/-** (Volume). > **Aum. vol.** >  > **Dim. vol.** >  > **Aum. vol.** > .

Selezionare Modalità d'uso o Modalità di rivendita

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema**
> **Modalità d'uso** [Prova ora](#)

È possibile impostare il Projector come esposizione per punti vendita impostando la modalità **Modalità d'uso** su **Modalità di rivendita**.

 Per tutti gli altri impieghi, selezionare **Modalità Casa**.

 Usare la modalità **Modalità di rivendita** solo per l'esposizione in un punto vendita. Con **Modalità di rivendita**, alcune funzioni sono disabilitate e il Projector si reimposta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Gestione dei dispositivi esterni

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Gestione dispositivi esterni** > **Gestione connessione dispositivo** [Prova ora](#)

Collegando dispositivi esterni quali dispositivi mobili o tablet alla stessa rete del Projector così da poterne condividere il contenuto, è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi autorizzati ed i dispositivi connessi.




- **Notifica accesso**

Impostare la visualizzazione di una eventuale notifica in caso un dispositivo esterno quale uno smartphone o tablet tenti di connettersi al Projector.


- **Elenco dispositivi**

Gestire un elenco di dispositivi esterni registrati nel Projector.

Uso di AirPlay

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Connessione** > **Impostazioni Apple AirPlay** [Prova ora](#)

È possibile usare AirPlay per visualizzare contenuti presenti su iPhone, iPad o Mac sullo schermo del Projector.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Ripristino del Projector ai valori di fabbrica

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Reset** [Prova ora](#)

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del Projector sui valori di fabbrica.

1. Selezionare **Reset**. Viene visualizzata la finestra di immissione del PIN di sicurezza.
2. Immettere il PIN di sicurezza, quindi selezionare **Reset**. Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti. Il Projector si spegne e riaccende automaticamente, quindi visualizza la schermata Initial Setup.

 Per ulteriori informazioni sul menu **Reset**, consultare il manuale dell'utente in dotazione con il Projector.

Note e precauzioni

È possibile ottenere le istruzioni e le informazioni utili da leggere dopo l'installazione.

Opzioni audio trasmissione supportate

Verificare le opzioni audio della trasmissione supportate.

	Tipo di audio	Doppio audio	Predefinito
A2 Stereo	Mono	Mono	Commutazione automatica
	Stereo	Stereo, Mono	Commutazione automatica
	Doppio	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Commutazione automatica
	Stereo	Mono, Stereo	Commutazione automatica
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Se il segnale **Stereo** è troppo debole e si verifica una commutazione automatica, selezionare **Mono**.

 Disponibile solo per i segnali stereo.

 Disponibile solo quando la sorgente di ingresso è impostata su **TV**.

Leggere prima dell'uso di Apps

Leggere queste informazioni prima di usare le Apps.

- Per scaricare nuove app usando **Apps**, prima accedere al proprio account Samsung.
- A causa delle caratteristiche del prodotto offerte dal servizio Smart Hub Samsung, così come delle limitazioni nei contenuti disponibili, alcune caratteristiche, applicazioni e servizi potrebbero non essere usufruibili su tutti i dispositivi o in tutte le aree geografiche. Visitare il sito <https://www.samsung.com> per ulteriori informazioni su dispositivi specifici e disponibilità dei contenuti. La disponibilità di servizi e contenuti è soggetta a modifiche senza preavviso.
- In nessuna circostanza Samsung potrà essere ritenuta legalmente responsabile per eventuali interruzioni nei servizi dell'applicazione causate dal service provider.
- I servizi applicativi potrebbero essere forniti solo in lingua inglese e i contenuti disponibili possono variare in base all'area geografica di appartenenza.
- Per maggiori informazioni sulle varie applicazioni, visitare il sito web del service provider.
- Una connessione di rete instabile può causare ritardi o interruzioni. Inoltre, le applicazioni possono chiudersi automaticamente a seconda dell'ambiente di rete. In questo caso, controllare la connessione di rete e riprovare.
- Servizi e aggiornamenti dell'applicazione potrebbero non essere più disponibili.
- Il contenuto dell'applicazione è soggetto a modifica senza preavviso da parte del service provider.
- I servizi possono variare a seconda della versione dell'applicazione installata sul Projector.
- Le funzionalità di un'applicazione possono variare nelle successive versioni dell'app. In questo caso, eseguire il tutorial dell'applicazione o visitare il sito web del service provider.
- A seconda delle politiche adottate dal service provider alcune applicazioni potrebbero non supportare il multitasking.
- Per dettagli su come iscriversi a un'app o su come annullare l'iscrizione, contattare il provider di servizi.

Leggere prima di usare la funzione Internet

Leggere queste informazioni prima di usare la funzione Internet.

- Il download dei file non è supportato.
- La funzione **Internet** potrebbe non essere in grado di accedere ad alcuni siti web, compresi alcuni siti web operati da alcune aziende.
- Il Projector non supporta la riproduzione di file video flash.
- Il servizio E-commerce per l'acquisto di prodotti online non è supportato.
- ActiveX non è supportato.
- E' supportato solo un numero limitato di font. Alcuni simboli e caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il caricamento di una pagina web può causare un ritardo di risposta agli input del telecomando ed alla visualizzazione sullo schermo dei comandi impostati.
- Il caricamento di una pagina web potrebbe risultare ritardato o sospeso completamente in base allo stato dei sistemi partecipanti.
- Le funzioni Copia e Incolla non sono supportate.
- Durante la composizione di una email o di un semplice messaggio alcune funzioni quali la dimensione del font e la selezione del colore non sono disponibili.
- Sussiste un limite al numero di segnalibri e alla dimensione dei file log memorizzabili.
- Il numero di finestre che possono essere aperte in maniera concorrente è limitato.
- La velocità di navigazione web dipende dalle condizioni della rete.
- L'ordinamento della cronologia di navigazione inizia con la voce più recente; le voci meno recenti vengono sovrascritte per prime.
- In base ai tipi di codec audio/video supportati, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni audio/video HTML5.
- Sul nostro web browser proprietario **Internet** potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente alcune sorgenti video provenienti da provider di servizi di streaming ottimizzati per PC.

Leggere prima di configurare una connessione di rete wireless

Precauzioni per la rete wireless

- Questo Projector supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. La riproduzione di video memorizzati su un dispositivo collegato al Projector tramite una rete domestica potrebbe non essere fluida.
 - ✎ Alcuni dei protocolli di comunicazione IEEE 802.11I potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.
- Per utilizzare la rete wireless, il Projector deve essere collegato a un modem o a un access point wireless. Se l'access point wireless supporta il protocollo DHCP, il Projector può utilizzare un indirizzo DHCP o IP statico per collegarsi alla rete wireless.
- Selezionare un canale per il router wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato risulta già utilizzato da un access point wireless per comunicare con un altro dispositivo, il risultato è solitamente una interferenza o un errore di comunicazione.
- La maggior parte delle reti wireless presenta un ulteriore sistema di protezione. Per abilitare il sistema di sicurezza della rete wireless, è necessario creare una chiave di sicurezza alfanumerica usando caratteri e cifre. Questa chiave di sicurezza è pertanto necessaria per collegarsi a un AP protetto.

Protocolli di sicurezza per reti wireless

Il Projector supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza per reti wireless. Il Projector non è in grado di collegarsi a un access point wireless non certificato.

- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo di crittografia: WEP, TKIP, AES

In conformità alle specifiche di certificazione Wi-Fi, i Projector Samsung non supportano la crittografia WEP o TKIP in reti che usano la modalità 802.11n. Se l'access point wireless supporta la connessione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegare il Projector alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA.


Leggere al termine dell'installazione del Projector

Leggere queste informazioni dopo aver installato il Projector.

Formato delle immagini e segnali di ingresso

Le impostazioni **Dimensione immagine** sono applicate alla sorgente corrente. Il **Dimensione immagine** applicato entrerà in vigore a ogni selezione di quella particolare sorgente, salvo modifiche.

Segnale di ingresso	Formato immagine
HDMI (720p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personalizza, 4:3

 Le porte di uscita per i dispositivi esterni possono variare in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Leggere prima di collegare un computer (risoluzioni supportate)

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali PC di ingresso.

Collegando un Projector ad un computer, impostare la scheda grafica del computer ad una delle risoluzioni standard elencate nelle tabelle sotto o alle pagine successive. Il Projector si adatterà automaticamente alla risoluzione scelta. La risoluzione consigliata e ottimale è 1920 x 1080 a 60 Hz. La selezione di una risoluzione diversa da quelle indicate nelle tabelle può causare la visualizzazione di una schermata vuota o l'accensione del sensore di accensione del telecomando. Consultare il manuale dell'utente della scheda grafica per le risoluzioni compatibili.

IBM

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/ verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Risoluzioni supportate per i segnali video

Verificare le risoluzioni supportate per conoscere i relativi segnali video.

CTA-861

Risoluzione (punti per linea)	Formato visualizzazione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock (MHz)	Polarità (orizzontale/verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Leggere prima dell'uso di dispositivi Bluetooth

Leggere queste informazioni prima di usare un dispositivo Bluetooth.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Limitazioni per l'uso di dispositivi Bluetooth

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente i dispositivi Bluetooth e la funzione [Configurazione surround altoparlante Wi-Fi](#).
- In base ai dispositivi Bluetooth utilizzati, possono verificarsi problemi di compatibilità. (A seconda dell'ambiente potrebbe non essere possibile utilizzare una cuffia che funzioni esclusivamente con tecnologia mobile.)
- Potrebbero verificarsi errori di sincronia labiale.
- Un'eccessiva distanza tra il Projector ed un dispositivo Bluetooth potrebbe provocarne la disconnessione.
- Un dispositivo Bluetooth potrebbe risultare rumoroso o funzionare in modo irregolare:
 - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o del Projector.
 - Quando il dispositivo è soggetto a variazioni elettriche provocate da ostacoli come pareti, angoli o pareti divisorie.
 - Quando il dispositivo è esposto a interferenze elettriche provenienti da dispositivi che utilizzano la stessa banda di frequenza, compresi dispositivi elettromedicali, forni a microonde e LAN wireless.

Licenze & e altre informazioni

[Verificare le licenze e le altre informazioni sui marchi registrati applicati al Projector.](#)



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Marchi: Rovi e Rovi Guide sono marchi di Rovi Corporation e/o delle sue consociate.

Licenza: Il sistema Rovi Guide è prodotto in licenza da Rovi Corporation e/o dalle sue consociate.

Brevetto: Il sistema Rovi Guide è protetto da brevetti e applicazioni di brevetto registrati negli Stati Uniti, in Europa e in altri paesi, inclusi uno o più dei brevetti USA 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 rilasciati a Rovi Corporation e/o alle sue consociate.

Disclaimer: Rovi Corporation e/o le sue consociate e relative affiliate non sono in alcun modo responsabili per l'accuratezza o la disponibilità delle informazioni relative ai programmi o altri dati presenti nel sistema Rovi Guide e non garantiscono la disponibilità del servizio nell'area dell'utente. In nessun caso Rovi Corporation e/o le sue affiliate possono essere ritenute responsabili per eventuali danni connessi all'accuratezza o alla disponibilità delle informazioni relative ai programmi o altri dati presenti nel sistema Rovi Guide.

 Questa licenza potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

Risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportate le risoluzioni di ogni problema.

Problemi con le immagini

Quando sul Projector si verifica un problema di immagine, queste indicazioni potrebbero essere utili per risolvere il problema.

Lo schermo lampeggia o diventa nero

Se sul Projector si verifica saltuariamente uno sfarfallio o variazioni di luminosità, potrebbe risultare necessario disabilitare alcune funzioni di efficienza energetica.

Disabilitare [Ottimizzatore contrasto](#) o [Soluzione per il risparmio energetico](#).




-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Ottimizzatore contrasto](#) [Prova ora](#)
-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Soluzione per il risparmio energetico](#) [Prova ora](#)

Avviare [Test immagine](#). Quando l'immagine di test risulta normale, verificare il segnale dei dispositivi collegati.

-  >  Menu >  Impostazioni > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test immagine](#) [Prova ora](#)

L'immagine non è luminosa o i colori non risultano chiari

Se lo schermo appare troppo offuscato, provare a cambiare le impostazioni sotto [Reimposta immagine](#) o disabilitare [Soluzione per il risparmio energetico](#).

-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reimposta immagine](#) [Prova ora](#)
-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Soluzione per il risparmio energetico](#) [Prova ora](#)

Andare a [Immagine](#) e regolare le impostazioni [Modalità immagine](#), [Contrasto](#), [Luminosità](#) e [Nitidezza](#).

-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Modalità immagine](#) [Prova ora](#)
-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Contrasto](#) [Prova ora](#)
-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Luminosità](#) [Prova ora](#)
-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Nitidezza](#) [Prova ora](#)
-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Colore](#) [Prova ora](#)

-  >  Menu >  Impostazioni > Tutte le impostazioni > Immagine > Impostazioni avanzate > Tinta (V/R)
[Prova ora](#)

I colori dell'immagine sono bianco e nero e non sono come dovrebbero essere

Se i colori del prodotto o i bianchi/neri assoluti sembrano spenti, avviare [Test immagine](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test immagine](#)
[Prova ora](#)

Controllare se l'opzione [Scala dei grigi](#) è impostata su [On](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Scala dei grigi](#)
[Prova ora](#)

Il Projector si spegne automaticamente

Se il Projector si spegne da solo, provare a disattivare alcune funzioni di efficienza energetica.

Controllare se la funzione [Timer stand-by](#) è stata abilitata. La funzione [Timer stand-by](#) spegne automaticamente il Projector al termine del periodo di tempo specificato dall'utente.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione sistema](#) > [Ora](#) > [Timer stand-by](#) [Prova ora](#)

Se la funzione [Timer stand-by](#) non è stata attivata, controllare se [Spegnimento automatico](#) o [Timer spegnimento](#) è stata attivata e disattivata.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Gestione sistema](#) > [Ora](#) > [Timer spegnimento](#) [Prova ora](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Spegnimento automatico](#) [Prova ora](#)

Impossibile accendere

Se si riscontrano problemi all'accensione del Projector, vi sono una serie di verifiche da eseguire prima di chiamare il centro assistenza.

Verificare che il cavo di alimentazione del Projector sia correttamente collegato al prodotto e alla presa elettrica e che il telecomando funzioni normalmente.

Verificare che il cavo del Projector sia saldamente collegato.

Il video visualizzato appare sfocato

Qualora vengano visualizzate immagini sfocate o poco fluide, utilizzare la funzione [Impostazioni nitidezza schermo](#) per risolvere il problema.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Impostazioni nitidezza schermo](#) [Prova ora](#)

L'immagine è distorta.

La compressione di contenuti video può causare la distorsione delle immagini, specialmente se in rapido movimento come quelle di eventi sportivi o film d'azione.

Rimuovere e ricollegare il cavo di alimentazione, quindi verificare la batteria del telecomando.

Se la ricezione del segnale è debole o cattiva, si può notare una distorsione dello schermo ma ciò non indica un malfunzionamento.

L'uso di telefoni cellulari vicino al Projector (fino a 1 m) può causare interferenze nella trasmissione dei canali.

Sul bordo dello schermo è visibile una linea punteggiata.

Cambiare [Dimensione immagine](#) in **16:9 standard**.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni dimensione immagine](#) > [Dimensione immagine](#) [Prova ora](#)

Cambiare la risoluzione d'uscita del di dispositivo esterno.

L'immagine non viene visualizzata a pieno schermo.

I canali HD presentano barre scure verticali su entrambi i lati dello schermo durante la visualizzazione di contenuti SD (4:3).

Quando vengono trasmessi film con un rapporto diverso da quello del Projector, appaiono barre nere sui lati superiore e inferiore dello schermo.

Regolare le opzioni del formato immagine sul dispositivo esterno o impostare il Projector per visualizzare l'immagine a schermo intero.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni dimensione immagine](#) > [Dimensione immagine](#) [Prova ora](#)

La funzione Sottotitoli nel menu del Projector è disattivata.

Quando è collegato un dispositivo esterno mediante un cavo HDMI, la funzione [Sottotitoli](#) non è disponibile. Regolare l'impostazione dei sottotitoli sul dispositivo esterno.

I sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo del Projector.

Disattivare la funzione [Sottotitoli](#) in [Impost. sottotitoli](#).

-  >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impost. sottotitoli](#) > [Sottotitoli](#) [Prova ora](#)

Il keystone automatico non funziona correttamente.

Quando il prodotto è inclinato, assicurarsi che durante la proiezione delle immagini il logo Samsung sia rivolto verso il pavimento.

Non proiettare verso fonti luminose o ostacoli.

Assicurarsi che nella parte superiore (parte del sensore) del prodotto non sia presente polvere o altro materiale estraneo.

Problemi audio e disturbi

Quando sul Projector si verifica un problema di audio, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Come posso collegare un dispositivo audio al Projector?

Il metodo di connessione può variare in base al dispositivo audio come HDMI (eARC/ARC), Bluetooth e Wi-Fi.

Per maggiori informazioni su come collegare un dispositivo audio, eseguire [Guida alla connessione](#).

-  >  [Menu](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo audio](#)

L'audio non viene riprodotto oppure il livello del volume risulta troppo basso anche se impostato al valore massimo.

Verificare il controllo del volume del Projector, quindi verificare il controllo del volume del dispositivo esterno (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) collegato al Projector.

Verificare la connessione del cavo tra un dispositivo esterno ed il Projector, quindi collegare nuovamente il cavo.

L'immagine è buona ma senza audio.

Verificare l'impostazione [Uscita audio](#).

Se impostata su [Altoparlante Projector](#), verificare la regolazione del volume.

-  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Uscita audio](#) [Prova ora](#)

Se si sta utilizzando un dispositivo esterno, controllare l'opzione dell'uscita audio del dispositivo stesso.

Ad esempio potrebbe essere necessario cambiare l'opzione audio del ricevitore via cavo in HDMI, se il ricevitore collegato al Projector è dotato di cavo HDMI.

Riavviare il dispositivo dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Con un set-top box o un cable box, verificare la connessione del cavo e riavviare il dispositivo esterno. Se il problema persiste, contattare il proprio Service Provider.

HDMI (eARC/ARC) è connesso, ma non viene emesso alcuno suono.

È consigliabile impostare [Formato audio dell'uscita digitale](#) su [Auto](#) se è supportato un formato audio limitato in base alle prestazioni della soundbar o del ricevitore A/V collegato.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Formato audio dell'uscita digitale](#) > [Auto](#)

Il suono riprodotto dagli altoparlanti è anomalo.

Avviare [Test audio](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test audio](#)
[Prova ora](#)

Verificare che il cavo audio sia correttamente collegato al connettore di uscita audio del dispositivo esterno.

Verificare le [Informazioni sul segnale](#). Un segnale basso può causare la distorsione dell'audio.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Informazioni sul segnale](#) [Prova ora](#)

L'audio si è interrotto.

La qualità audio potrebbe risentirne se il router wireless è vicino all'altoparlante Bluetooth. Posizionare l'altoparlante Bluetooth il più vicino possibile al Projector senza ostacoli tra di essi. Non posizionare il router wireless vicino al corpo dell'altoparlante Bluetooth.

Al fine di ridurre al minimo le interruzioni, si consiglia di utilizzare un router wireless che utilizzi la frequenza di 5 GHz. La modalità 5 GHz potrebbe non essere disponibile in base al modello in uso.

Quando si utilizza una funzione sul Projector o si cambia canale, il Projector fornisce un riscontro vocale. Il Projector spiega in fuoricampo le scene video visualizzate sullo schermo.

Disattivare la funzione [Guida vocale](#) in [Impostazioni Guida vocale](#).

-  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#) > [Impostazioni Guida vocale](#) > [Guida vocale](#) [Prova ora](#)

L'audio del Projector audio non viene riprodotto attraverso la soundbar o al ricevitore A/V.

Verificare l'alimentazione del ricevitore A/V o della soundbar e le sue impostazioni.

- In caso di connessione HDMI-eARC, assicurarsi che sia collegata alla porta HDMI eARC dedicata sul Projector. Tuttavia, la porta eARC deve essere usata solo se la soundbar o il ricevitore A/V supporta la funzione eARC.




L'audio non è chiaro.

Cambiare la modalità audio ad una appropriata.

-  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Modalità audio](#) [Prova ora](#)

Il volume del dispositivo esterno non può essere modificato.

Verificare la connessione del cavo tra il Projector ed il dispositivo esterno.

Collegando un altoparlante esterno come un sistema di home theatre mediante la porta HDMI, accertarsi che sia collegato alla porta HDMI (eARC/ARC) del Projector. Assicurarsi che  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) siano attivi sulla Projector.

[Prova ora](#)

Voglio accendere o spegnere il Projector e il dispositivo audio contemporaneamente.

Quando si collega la Soundbar Samsung al Projector tramite Bluetooth, i due dispositivi si accendono contemporaneamente. Questa funzione servizio potrebbe non essere supportata in base modello di Soundbar Samsung in uso.

Quando si collega un dispositivo audio che supporta HDMI eARC alla porta HDMI (eARC) sul Projector, i due dispositivi si accendono e spengono contemporaneamente.

Problemi di connettività con dispositivi esterni

Qualora il Projector incontri difficoltà nel collegamento ad un dispositivo esterno quale un PC, una console per giochi o un dispositivo mobile, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Viene visualizzato il messaggio "Modal non supportata"

Regolare la risoluzione di uscita del dispositivo esterno ad una risoluzione supportata dal Projector.

L'immagine è buona ma senza audio.

Se si sta utilizzando una connessione HDMI, verificare le impostazioni di uscita audio del PC.

Per ascoltare l'audio del computer, collegare gli altoparlanti esterni al connettore di uscita audio del computer.

Vorrei collegare un PC ed un dispositivo mobile mediante il mirroring dello schermo.

Per collegare in modo wireless il Projector al PC, leggere le istruzioni in [PC > Condivisione schermo \(Wireless\)](#) in [Guida alla connessione](#), e provare la connessione.

-  >  Menu >  Dispositivi connessi > [Guida alla connessione](#) > [PC](#) > [Condivisione schermo \(Wireless\)](#)

Accertarsi che il Projector ed il PC siano collegati alla stessa rete.

Per collegare in modo wireless il Projector al dispositivo mobile, leggere le istruzioni in [Smartphone > Condivisione schermo \(Smart View\)](#) in [Guida alla connessione](#) e provare la connessione.

-  >  Menu >  Dispositivi connessi > [Guida alla connessione](#) > [Smartphone](#) > [Condivisione schermo \(Smart View\)](#) [Prova ora](#)

Se il Projector riscontra problemi nel collegarsi al PC o al dispositivo mobile a causa di interferenze radio circostanti, cambiare la frequenza della banda di accesso wireless e riprovare la connessione.

Durante la connessione del Projector ad un dispositivo esterno non viene visualizzata alcuna schermata.


Per maggiori informazioni su come collegare un dispositivo esterno, eseguire [Guida alla connessione](#).

-  >  [Menu](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) [Prova ora](#)

Accertarsi che il dispositivo esterno sia collegato in modo stabile e sia acceso. Passare a Sorgenti per accedere ad altre sorgenti di ingresso.

-  >  [Menu](#) >  [Dispositivi connessi](#) > Sorgenti

Usando [Risoluzione dei problemi HDMI](#), è possibile verificare la connessione del cavo HDMI con i dispositivi esterni (l'operazione dura circa 2 minuti).

-  >  [Menu](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo video](#) > [Risoluzione dei problemi HDMI](#)

Usando un set-top box o un cable box, verificare i segnali trasmessi o la connessione di rete del dispositivo esterno.

Vorrei collegare un altoparlante Bluetooth.

Per maggiori informazioni su come collegare un altoparlante Bluetooth, vedere [Dispositivo audio](#) > [Bluetooth](#) in [Guida alla connessione](#).

-  >  [Menu](#) >  [Dispositivi connessi](#) > [Guida alla connessione](#) > [Dispositivo audio](#) > [Bluetooth](#)

Lo schermo del PC non viene visualizzato o ha un tremolio.

Quando la risoluzione impostata non corrisponde, lo schermo potrebbe essere vuoto o tremolare. Per le risoluzioni supportate dal PC, vedere "[Leggere prima di collegare un computer \(risoluzioni supportate\)](#)".

Problemi di rete

Quando il Projector ha difficoltà nel collegamento alla rete, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Mancata connessione ad una rete wireless. Impossibile collegarsi a un router wireless. Impossibile collegarsi alla rete.

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Test di connessione a Smart Hub](#) [Prova ora](#) [Prova ora](#)

Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato e che il router sia acceso.

Collegare il dispositivo mobile al router tramite Wi-Fi.

Spegnere e riaccendere il router. (Sono necessari 2 - 3 minuti)

Se è necessaria una chiave di sicurezza, assicurarsi che venga immessa correttamente.

Scollegare il cavo di alimentazione del Projector e ricollegarlo oppure tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi.

Assicurarsi che non siano presenti dispositivi che generano onde elettromagnetiche tra il Projector e il router.

Connessione alla rete locale attiva ma impossibile collegarsi a Internet

1. Verificare che il cavo LAN Internet sia collegato alla porta LAN esterna del router.
2. Verificare i parametri DNS in [Impost. IP](#).

–  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Rete](#) > [Stato rete](#) > [Impost. IP](#)

Problemi Anynet+ (HDMI-CEC)

Quando Anynet+ (HDMI-CEC) non funziona, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Cos'è Anynet+?

È possibile utilizzare il telecomando del Projector per controllare i dispositivi esterni che supportano Anynet+ (HDMI-CEC) e sono collegati al Projector mediante un cavo HDMI. Ad esempio, se un dispositivo esterno supporta la funzione Anynet+, è possibile accendere o spegnere il dispositivo collegato all'accensione o spegnimento del Projector.

Anynet+ non funziona. Il dispositivo collegato non è visualizzato.

Assicurarsi che il dispositivo sia Anynet+ (HDMI-CEC). Dal menu impostazioni sul dispositivo, verificare e confermare che l'opzione HDMI-CEC sia attivata.

Dal Projector, verificare e confermare che la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostata su On.

-  >  Menu >  Impostazioni > Tutte le impostazioni > Connessione > Gestione dispositivi esterni > Anynet+ (HDMI-CEC) [Prova ora](#)

Verificare e confermare che il cavo di alimentazione del dispositivo sia collegato correttamente.

Verificare la connessione del cavo HDMI del dispositivo.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) non funziona in circostanze specifiche. (Quando il Projector esegue la ricerca di canali o esegue un [Reset](#))

Quando si collega o scollega un cavo HDMI, spegnere e riaccendere il Projector.

Per avviare Anynet+. Desidero che anche i dispositivi collegati si accendano all'accensione del Projector.

Verificare se il dispositivo Anynet+ è collegato correttamente al Projector, quindi selezionare il menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) per vedere se [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) è impostato su On.

-  >  Menu >  Impostazioni > Tutte le impostazioni > Connessione > Gestione dispositivi esterni > Anynet+ (HDMI-CEC) [Prova ora](#)

Per uscire da Anynet+. Non accendere altri dispositivi perché si accende anche il Projector. Non è conveniente perché i dispositivi collegati (es. set-top box) si spengono insieme.

Per disattivare la funzione Anynet+ di un dispositivo connesso al Projector, spegnere la funzione [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) del dispositivo.

-  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Connessione](#) > [Gestione dispositivi esterni](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prova ora](#)

Quando la funzione [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) viene disattivata, la soundbar collegata tramite la porta HDMI (eARC) non si spegne e si accende con il Projector. Per impedire che un dispositivo specifico collegato al Projector si spenga automaticamente, disattivare la funzione HDMI-CEC su un dispositivo collegato al Projector.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connessione a un dispositivo Anynet+" o "Disconnessione da un dispositivo Anynet+".

Non è possibile utilizzare il telecomando mentre il Projector sta configurando Anynet+ durante il passaggio allo schermo del Projector.

Utilizzare il telecomando dopo che il Projector ha completato la configurazione Anynet+ o è passato allo schermo del Projector.

Non è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Anynet+.



Non è possibile riprodurre contenuti durante la procedura di [Reset](#).

Problemi con il telecomando




Quando il telecomando non funziona, queste azioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.


Il telecomando non funziona.

La connessione tra il telecomando ed il Projector potrebbe essere stata interrotta.

Puntare il Samsung Smart Remote al Projector e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

Inoltre, se il telecomando non funziona in modo corretto o risulta rallentato, le pile potrebbero essere scariche.

- Caricare il telecomando usando la porta USB (tipo C) sul fondo, o girare il telecomando per esporre la cella solare.
 - È possibile controllare la batteria rimanente del Samsung Smart Remote con cella solare in  >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Risparmio energetico** > **Batteria remota disponibile.** [Prova ora](#)



 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.


App



Quando le app non funzionano, queste indicazioni potrebbero essere risolutive.

Non riesco a trovare l'app che cerco.

Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung. Se queste impostazioni non sono state configurate durante il processo di installazione iniziale, è possibile configurare le impostazioni di Smart Hub eseguendo [APPS](#) dalla schermata Home.

-  > tasto direzionale sinistro >  [Media](#) > [APPS](#)

Se le impostazioni di Smart Hub sono complete ma l'app desiderata non è presente nella schermata Home, è possibile cercare l'app mediante  [Ricerca](#) o [APPS](#). Per aggiungere le app utilizzate di frequente alla schermata Home, eseguire la funzione [Aggiungi a pagina iniziale](#) da [APPS](#).

-  > tasto direzionale sinistro >  [Media](#) > [APPS](#) > [Impostazioni](#) > Elenco delle app installate > [Aggiungi a pagina iniziale](#)

Ho avviato una app, ma è in una lingua diversa dalla mia. Come faccio a cambiare la lingua?

Le lingue supportate da un'app possono essere diverse dalla lingua impostata nel menu [Lingua](#) del Projector.

La possibilità di cambiare la lingua dipende dal fornitore della app. Modificare la lingua dal menu impostazioni dell'app.

La app non funziona correttamente. La qualità dell'immagine è scarsa.

Verificare lo stato della connessione di rete. Quando la velocità di rete è bassa, la app potrebbe non funzionare o la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa.

Disinstallare e reinstallare l'app. Per ulteriori informazioni sulla disinstallazione dell'app, vedere "[Gestione delle app installate](#)".

I servizi dell'applicazione non vengono forniti dal Projector ma dal fornitore della applicazione.

Consultare la sezione Guida fornita sul sito web del service provider.

La Schermo Principale dello Smart Hub continua ad apparire ogni volta che si accende il Projector.

Disattivare la funzione [Inizia con Smart Hub Home](#) in [Opzione Schermata Start](#).




-  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Opzione Schermata Start](#) > [Inizia con Smart Hub Home](#) [Prova ora](#)

Problemi Assistente vocale

Quando Assistente vocale non funziona, queste indicazioni potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Il microfono è disattivo.

Attivare l'interruttore del microfono del Projector. Ogni volta che si attiva o disattiva l'interruttore, sullo schermo viene visualizzata una finestra che indica se il microfono è attivo o disattivo.


-  Se il microfono è disattivo, tutte le funzioni di riconoscimento vocale e alcune funzioni audio che implicano l'uso microfono non funzionano.
-  La posizione e l'aspetto dell'interruttore del microfono potrebbero variare in base al modello.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Il comando vocale non funziona bene.

I comandi vocale possono variare in base al [Assistente vocale](#).

Vedere gli esempi di comandi per ogni [Assistente vocale](#).

- **Bixby:**  > [Esplora ora](#)
- **Amazon Alexa:**  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Voce](#) > [Impostazioni Amazon Alexa](#) [Prova ora](#)


-  Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Bixby/Alexa risponde anche se non l'ho chiamato.

Il Projector può riconoscere un rumore ambientale o la conversazione quotidiana come fosse una chiamata a Assistente vocale.

Disattivare la funzione [Attivazione vocale](#) o impostare la [Sensibilità di attivazione](#) a [Basso](#).

-  > [Esplora ora](#) >  [Impostazioni](#) > [Attivazione vocale](#)

-  Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Ho pronunciato "Hi, Bixby/Alexa" ma Bixby/Alexa non risponde.

Se il Projector è troppo lontano o se l'ambiente è molto rumoroso, il Projector potrebbe non riconoscere la voce.

- Le prestazioni sono ottimali quando la distanza dal Projector è dai 1 ai 2 metri. Guardare il Projector e parlare.



Attivare la funzione [Attivazione vocale](#).

-  > [Esplora ora](#) >  [Impostazioni](#) > [Attivazione vocale](#)




 Questa funzione e Voice Recognition Solution Partner potrebbero non essere supportati in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Il riconoscimento vocale non funziona con il Samsung Smart Remote a differenza di altre funzioni. Non si ha alcuna risposta anche dopo aver premuto il tasto Assistente vocale.

La connessione tra il telecomando ed il Projector potrebbe essere stata interrotta. Provare ad abbinare il telecomando al Projector.

Puntare il Samsung Smart Remote al Projector e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

Inoltre, se il telecomando non funziona in modo corretto o risulta rallentato, le pile potrebbero essere scariche.

- Caricare il telecomando usando la porta USB (tipo C) sul fondo, o girare il telecomando per esporre la cella solare.
 - È possibile controllare la batteria rimanente del Samsung Smart Remote con cella solare in  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Risparmio energetico](#) > [Batteria remota disponibile](#). [Prova ora](#)

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto.

Durante il riconoscimento vocale, viene visualizzato un messaggio di carico elevato e la funzione non è operativa.

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione del Projector e riprovare dopo 1 minuto e 30 secondi. Qualora il server del riconoscimento vocale venga esaminato potrebbe essere necessario attendere un po' di tempo.

Desidero visualizzare le informazioni sulle previsioni meteo dell'area di interesse.

Pronunciare specificando il nome dell'area da visualizzare.

Altri problemi

Seguire queste procedure per risolvere altri problemi che potrebbero verificarsi.

Il Projector è caldo.

La visione del Projector per un periodo prolungato provoca il surriscaldamento del pannello, e tale calore viene rilasciato attraverso le ventole del Projector.

Le ventole possono risultare molto calde al tatto quando il Projector viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Gli adulti devono prestare attenzione e fare in modo che i bambini non tocchino le ventole del Projector.

Il calore generato non rappresenta un difetto del Projector e non ne influenza le funzionalità.

Il Projector emana odore di plastica.

Ciò è normale e l'odore si dissiperà nel corso del tempo.

Le impostazioni vengono azzerate dopo 5 minuti o ad ogni spegnimento del Projector.

Se **Modalità d'uso** è impostato su **Modalità di rivendita**, le impostazioni audio e video del Projector vengono reimpostate automaticamente ogni 5 minuti.

Cambiare **Modalità d'uso** in **Modalità Casa**.

-  >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Generale e privacy** > **Gestione sistema** > **Modalità d'uso** > **Modalità Casa**

Il Projector emette scricchiolii.

L'espansione e la contrazione del telaio esterno del Projector può provocare scricchiolii.

Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto.

L'uso del Projector è sicuro.

Il Projector emette un rumore fastidioso.

Il Projector utilizza circuiti di commutazione ad alta velocità e corrente ad alta frequenza. In base al livello di luminosità del Projector, il Projector potrebbe risultare leggermente più rumoroso rispetto ai Projector tradizionali.

Per garantire che questo Projector sia conforme ai nostri elevati requisiti prestazionali e di affidabilità lo abbiamo sottoposto a rigorosi controlli di qualità.

Alcuni rumori provenienti dal Projector sono normali, pertanto non saranno accettate richieste di rimborso o sostituzione per tali cause.

Il Projector descrive le scene in modalità fuoricampo.

Per disattivare la [Guida vocale](#), spostare l'evidenziazione da [Collegamenti di accessibilità](#) a [Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione. [Guida vocale](#) può essere attivata o disattivata. Per eseguire [Collegamenti di accessibilità](#), vedere quanto segue:

- Tenere premuto il tasto $+/-$ (Volume) sullo Samsung Smart Remote .

Diagnostica dei problemi operativi del Projector

È possibile diagnosticare eventuali problemi con il Projector e lo Smart Hub ed eseguire funzioni di ripristino.

Auto diagnosi

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) [Prova ora](#)

È possibile usare la funzione [Test immagine](#) per facilitare la diagnosi di eventuali problemi video ed il comando [Test audio](#) per diagnosticare eventuali problemi audio. È possibile testare la connessione di rete dello Smart Hub ed eseguire le funzioni di ripristino ai valori di fabbrica dello Smart Hub e del Projector.

- [Test immagine](#) [Prova ora](#)
- [Test audio](#) [Prova ora](#)
- [Risoluzione dei problemi HDMI](#)
- [Informazioni sul segnale](#) [Prova ora](#)
- [Test di connessione a Smart Hub](#) [Prova ora](#)
- [Ripristina Smart Hub](#) [Prova ora](#)

Reimposta Smart Hub

Ripristina tutte le impostazioni dello Smart Hub ai valori di fabbrica ed elimina le informazioni relative agli account Samsung, agli account di servizio collegati, ai contratti di assistenza Smart Hub e alle applicazioni Smart Hub.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Ripristina Smart Hub](#) [Prova ora](#)

Reimposta immagine

Ripristina le impostazioni correnti delle immagini ai valori predefiniti.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Immagine](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reimposta immagine](#) [Prova ora](#)

Reimposta audio

Ripristina le impostazioni audio correnti ai valori predefiniti.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Audio](#) > [Impostazioni avanzate](#) > [Reset audio](#) [Prova ora](#)

Ricevere assistenza

Ottenere aiuto direttamente da Samsung in caso di problemi con il Projector.

Ricevere supporto tramite Gestione remota

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Gestione remota** [Prova ora](#)

Dopo aver accettato il contratto di servizio, è possibile usare **Gestione remota** per accedere all'Assistenza Remota ed alla diagnosi del Projector da parte di un tecnico dell'assistenza Samsung, la correzione del problema e l'aggiornamento del software del Projector da remoto via web. La funzione **Gestione remota** può essere attivata e disattivata in base alle proprie esigenze.



 Questa funzione richiede una connessione di rete.

Reperimento delle informazioni di contatto per l'assistenza

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Informazioni su questo Projector** [Prova ora](#)

È possibile visualizzare l'indirizzo del sito Web Samsung, il numero di telefono del call centre, il modello di Projector, la versione software del Projector, l'Accordo di Licenza Open Source e altre informazioni necessarie per ricevere assistenza da un tecnico Samsung o tramite il sito Web Samsung.

 È possibile reperire le informazioni anche leggendo il codice QR del Projector.

 Potrete inoltre avviare questa funzione tenendo premuto il tasto  per 5 o più secondi. Continuare a tenere premuto il tasto fino a quando non appare una finestra pop-up con le informazioni.

Richiesta di assistenza

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Manutenzione dispositivo** > **Richiedi supporto** [Prova ora](#)

In caso di problemi con il Projector è possibile richiedere assistenza. Selezionare l'elemento che corrisponda al problema riscontrato, accedervi, spostare la selezione su **Successivo**, e premere il tasto Selezione. Selezionare **Richiedi adesso** > **Invia** oppure **Pianifica appuntamento** > **Richiedi** > **Invia**. La tua richiesta di assistenza verrà registrata. Il Samsung Contact Centre vi contatterà per aiutarvi ad impostare o confermare un appuntamento di assistenza.

 Per effettuare una richiesta di assistenza è necessario accettare i termini e condizioni del servizio.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base all'area geografica di appartenenza.

 Questa funzione richiede una connessione di rete.

Guida alla accessibilità


Mette a disposizione un menu ed una guida al telecomando per le persone con deficit visivi.

Info sulla schermata Menu

Vengono descritti i menu sullo schermo del Projector. Una volta abilitato, il Projector indicherà la struttura dei menu selezionati.

Uso di Samsung Smart Remote

È possibile visualizzare la descrizione dei tasti del Samsung Smart Remote.

 Il Samsung Smart Remote potrebbe non essere supportato in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.







Orientamento del Samsung Smart Remote






Tenere il telecomando con i tasti rivolti verso di sé. Il lato con il tasto in alto a sinistra è la parte superiore del telecomando.

Descrizione del Samsung Smart Remote

 Le immagini, i tasti e le funzioni del telecomando possono variare in base al modello o all'area geografica.

Dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra:

- Il tasto  è situato in alto a sinistra.
- Dei due tasti sotto il tasto  del Samsung Smart Remote, quello di sinistra è il tasto  e quello di destra è il tasto .
- È presente un piccolo LED (microfono) tra il tasto  e il tasto  del Samsung Smart Remote, ma non è individuabile premendolo con la mano.
- Al di sotto di questi due pulsanti è riportato un tasto tondo ed un tasto circolare più grande. Il tasto tondo è il tasto Selezione, mentre il tasto circolare più grande è composto da 4 tasti direzionali (Su / Giù / Sinistra / Destra).

- Al di sotto del tasto direzionale vi sono tre tasti, uno sulla sinistra, uno sulla destra ed uno in centro. Quello sulla sinistra è il tasto  mentre quello sulla destra il tasto . Il tasto circolare nel mezzo è il tasto .
 - Sotto il tasto  vi sono due sottili tasti orizzontali. Questi tasti sporgono maggiormente sulla superficie rispetto ad altri tasti del telecomando. Quello sulla sinistra è il tasto di regolazione del volume mentre quello sulla destra il tasto di regolazione del canale di visione. Spingere dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso per usarli come una altalena per cambiare il canale di visione o regolare il volume.
 - Premere brevemente il tasto $+/-$ (Volume) per escludere temporaneamente l'audio.
 - Tenere premuto il tasto $+/-$ (Volume) per attivare il menu [Collegamenti di accessibilità](#).
 - Premere brevemente il tasto $^/\vee$ (Canale) per accedere alla [Guida](#).
 - Tenere premuto il tasto $^/\vee$ (Canale) per attivare il menu [Elenco canali](#).
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Uso del menu accessibilità

Visualizzare come utilizzare le funzioni del menu Accessibilità e le descrizioni delle sue funzioni.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Accedere al menu Collegamenti di accessibilità

È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità quali [Guida vocale](#), [Sottotitoli](#), [Zoom lingua dei segni](#), [Immagine off](#), [Audio uscita multipla](#), [Contrasto elevato](#), [Menu Zoom e testo](#), [Scala dei grigi](#), [Inversione colore](#), [Ripetizione pulsante lenta](#) ed è possibile spostare sulle pagine [Informazioni sul telecomando](#), [Info sulla schermata Menu](#), [Audio uscita multipla](#) e [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart Remote

Sul telecomando Samsung Smart Remote vi sono due sottili tasti orizzontali basculanti vicini l'uno all'altro situati poco al di sotto della metà del telecomando. Quello sulla sinistra è il tasto di regolazione del volume. Tenere premuto il tasto basculante del volume per accedere al menu [Collegamenti di accessibilità](#).




Anche se [Guida vocale](#) è impostata a [Disattiva](#) o la guida vocale è esclusa, tenendo premuto il tasto del volume, la guida vocale di [Collegamenti di accessibilità](#) viene attivata.

Eseguire le funzioni del menu Accessibilità usando il menu Generali

 >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Accessibilità](#)
[Prova ora](#)

È anche possibile accedere al menu [Accessibilità](#) dal menu delle impostazioni del Projector. Tale menu è dotato di diverse opzioni ad esempio per cambiare la velocità della Guida vocale.


Il Projector non pronuncerà verbalmente le voci del menu a meno che [Guida vocale](#) non sia già attiva.

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto direzionale sinistro per accedere al  [Menu](#), quindi premere il tasto direzionale giù per accedere a  [Impostazioni](#).
3. Premere il tasto Selezione, quindi premere [Tutte le impostazioni](#) per aprire il menu. Premere Selezione per caricare il menu Imposta del Projector.
4. Premere il tasto Giù per raggiungere [Generale e privacy](#) e premere il tasto Selezione per accedere a questo menu.

5. Evidenziare [Accessibilità](#), quindi premere il tasto Selezione per aprire il menu.
6. Verrà visualizzato un menu nel quale [Impostazioni Guida vocale](#) è la prima voce. Evidenziare [Impostazioni Guida vocale](#) e premere il tasto Selezione.
7. Verrà visualizzato un menu con le opzioni da modificare [Guida vocale](#) e [Volume, Velocità, Tono, Volume sottofondo Projector](#).
8. Selezionare il menu usando i tasti direzionali, quindi premere Selezione.

 I menu sono attivi quando è attiva la [Guida vocale](#).




Eseguire le funzioni del menu Accessibilità usando Bixby

 Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. (🏠) > ☰ Menu > ⚙️ [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Voce](#) > [Assistente vocale](#) [Prova ora](#)



 Bixby potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

Per utilizzare Bixby, il Projector deve essere impostato, sintonizzato e connesso alla rete. È possibile collegare il Projector alla rete durante l'impostazione iniziale o effettuare l'operazione successivamente mediante il menu delle impostazioni.

Esistono moltissimi comandi vocali per controllare il Projector. Tali comandi possono essere usati insieme alla [Guida vocale](#) per ottenere un ingresso ed una uscita vocali. Per utilizzare il Samsung Smart Remote, il Projector deve essere collegato alla rete.

Per pronunciare un comando, tenere premuto il tasto  (il tasto vicino al bordo superiore destro del Samsung Smart Remote, appena alla destra del tasto  e pronunciare il comando, quindi rilasciare il tasto . Il Projector confermerà il comando.

Ad esempio è possibile:

- Attivare la Guida vocale
Premere il tasto  su Samsung Smart Remote e pronunciare "Guida vocale on".
- Attivare la Contrasto elevato
Premere il tasto  su Samsung Smart Remote e pronunciare "Contrasto elevato on".


Conoscere le funzioni del menu Accessibilità

- **Impostazioni Guida vocale**

Questa funzione è attiva su tutti gli schermi del Projector e se attivata la funzione vocale indica quali siano le impostazioni correnti del Projector fornendo vocalmente i dettagli del programma visualizzato. Ad esempio, descrive vocalmente il livello di volume selezionato, il canale visualizzato e le informazioni sul programma. Descrive inoltre le informazioni relative ai programmi della **Guida**.

- **Impost. sottotitoli**


È possibile visualizzare il sottotitoli nei programmi che li trasmettono.

 Durante la visione di un canale su un dispositivo esterno quale un set-top box ed un cable box, attivare la funzione sottotitoli sul dispositivo. Per maggiori informazioni, contattare il proprio service provider.

- **Impostazioni zoom lingua dei segni**

È possibile ingrandire la schermata della lingua dei segni quando il programma in visione la fornisce.

- **Informazioni sul telecomando**

Conoscere i nomi e le funzioni dei tasti del telecomando. Nella schermata la pressione del tasto di accensione (in alto a sinistra) spegnerà il Projector ma alla pressione di qualsiasi altro tasto il Projector pronuncerà il nome del tasto descrivendone brevemente la funzione. Questa modalità di insegnamento aiuta l'utente ad imparare la posizione e la funzione dei tasti del telecomando senza influenzare il normale funzionamento del Projector. Premere il tasto  due volte per uscire da **Informazioni sul telecomando**.

- **Info sulla schermata Menu**


Vengono descritti i menu sullo schermo del Projector. Una volta abilitato, il Projector indicherà la struttura dei menu selezionati.

- **Immagine off**

Disattivare lo schermo del Projector e fornire solo l'audio in modo da ridurre il consumo energetico complessivo. Premendo un tasto del telecomando diverso da Volume e Accensione mentre lo schermo è spento, lo schermo del Projector si riattiva.

- **Audio uscita multipla**

È possibile attivare contemporaneamente sia gli altoparlanti del Projector sia i dispositivi Bluetooth progettati per le persone con deficit uditivi. Le persone con deficit uditivi possono impostare il volume dei loro dispositivi Bluetooth ad un livello maggiore senza che ciò influenzi il livello di volume del Projector, permettendo così sia alle persone con deficit uditivi sia al resto della loro famiglia un ascolto confortevole del programma trasmesso.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Contrasto elevato**

Per visualizzare tutti i menu con uno sfondo opaco nero ed un font di caratteri bianco, rendendo così il massimo contrasto.

 Se **Contrasto elevato** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.


- **Menu Zoom e testo**

Questa funzione attiva l'ingrandimento degli elementi importanti sullo schermo come il nome dei programmi.

- **Scala dei grigi**

È possibile cambiare il colore dello schermo del Projector in una tonalità bianco e nero in modo da migliorare l'irregolarità dei bordi provocata dai colori.

 Se **Scala dei grigi** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Inversione colore**

È possibile invertire i colori del testo e dello sfondo visualizzato sullo schermo del Projector in modo da renderli più facili da leggerli.

 Se **Inversione colore** è attiva, alcuni menu di **Accessibilità** non sono disponibili.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

- **Impostazioni ripetizione pulsante del telecomando**

È possibile configurare la velocità delle operazioni dei tasti del telecomando in modo da farli rallentare tenendoli premuti.

Uso del Projector con Guida vocale attiva

È possibile attivare la Guida vocale che descrive le opzioni di menu come ausilio per le persone con deficit visivo.

Cambiare il canale visualizzato

È possibile cambiare il canale visualizzato in tre modi. Ad ogni cambiamento del canale visualizzato, i dettagli del nuovo canale verranno annunciati. Modi per cambiare canale.


- **Elenco canali**

Tenere premuto il tasto \wedge/\vee (Canale) per attivare il menu **Elenco canali**. Utilizzare il tasto direzionale su o giù per spostarsi su un canale e premere il tasto Selezione.

- \wedge/\vee Tasto (Canale)


Dei due tasti che sporgono dal centro del Samsung Smart Remote, quello di destra è il tasto \wedge/\vee (Canale). Spingere in alto o in basso il tasto \wedge/\vee (Canale) per cambiare il canale di visione.

- Tasto Numero


Usare il tasto  sul Samsung Smart Remote per accedere ad un tastierino numerico virtuale, quindi selezionare un numero e selezionare **Fatto**.

Immettere un numero sullo schermo mediante il Samsung Smart Remote

La tastiera numerica visualizzata sullo schermo è utile per l'inserimento di numeri (per esempio per passare ad uno specifico numero di canale o per digitare un PIN).

Premere il tasto  sul Samsung Smart Remote per visualizzare sullo schermo una tastiera numerica a due file. La funzione Guida vocale pronuncerà "tastiera numerica virtuale, 6" ad indicare che sullo schermo è stata visualizzata la striscia di numeri e che il focus è posizionato sul numero 6. La striscia è dotata dei seguenti tasti:

- Nella riga superiore, viene mostrato un elenco dei canali più visti.
- Nella fila inferiore: Partendo da sinistra: Tastierino colorato, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Elimina

 I menu potrebbe non essere visualizzati in base al modello posseduto o all'area geografica di appartenenza.

 Le opzioni selezionabili tramite il tastierino virtuale possono variare in base alla modalità di visione.

Usare i tasti Sinistra e Destra per passare da un campo all'altro della fila e premere Selezione per selezionare la tastiera numerica. Una volta terminata la selezione di tutti i numeri (ad esempio 123), premere il tasto direzionale per passare all'opzione **Fatto**, quindi premere Selezione per terminare.

Durante la digitazione di un numero di canale, è possibile immettere il numero, quindi selezionare l'opzione **Fatto** nella fila superiore o digitare il numero del canale ed attendere. Dopo un breve periodo di tempo, il canale cambierà e la tastiera numerica virtuale scomparirà dallo schermo.

Regolazione del volume

Usare il tasto +/- (Volume) sulla sinistra per regolare il livello del volume di ascolto. Ad ogni regolazione del volume, verrà annunciato il nuovo livello di regolazione.

- Samsung Smart Remote


Dei due tasti che sporgono dal centro del Samsung Smart Remote, quello di sinistra è il tasto +/- (Volume). Spingere in alto o in basso il tasto +/- (Volume) per regolare il volume di ascolto.

Uso delle informazioni del programma

Durante la visione del Projector, premere il tasto Selezione per richiamare le informazioni sul programma visualizzato in alto nello schermo. Guida vocale pronuncia i sottotitoli o le descrizioni audio del programma trasmesso qualora disponibili. Per visualizzare maggiori informazioni dettagliate, tenere premuto il tasto Selezione. Guida vocale descrive maggiori dettagli quali ad esempio la sinossi del programma.

Premere i tasti Sinistra e Destra per visualizzare i programmi in onda successivamente sullo stesso canale. Premere i tasti Su o Giù per passare ad altri canali e vedere i programmi trasmessi in essi.

Premere  per tornare o chiudere i dettagli del programma.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.


Uso dello Smart Hub

Scoprire come accedere allo Smart Hub per accedere alle app, ai giochi, ai file e altro ancora.

Smart Hub

Usare una varietà di contenuti dello Smart Hub offerti dal Projector Samsung.

- ✎ Alcuni dei servizi Smart Hub sono a pagamento.
- ✎ Per utilizzare le funzioni smart, è necessario connettersi a una rete, accettare i termini e le condizioni proposti e accedere con il proprio account Samsung.
- ✎ Alcune funzioni dello Smart Hub possono non essere disponibili in base al service provider, alla lingua o all'area geografica di appartenenza.
- ✎ La mancata disponibilità del servizio Smart Hub può essere causata da una interruzione nel collegamento Internet.

Premere il tasto . Si viene reindirizzati alla Schermo Principale dei contenuti in uso. Premere il tasto direzionale sinistro, quindi provare a evidenziare altri elementi.

Usare una varietà di contenuti dello Smart Hub, come segue: [Scelte sulla privacy](#), [Ricerca](#), [Ambient](#), [Media](#), [Menu](#).







- ✎ I contenuti dello Smart Hub supportati possono variare in base al modello e all'area geografica.

Uso di Smart Hub Schermo Principale

All'estremità sinistra di Smart Hub Schermo Principale è elencato il menu statico. È possibile usare i servizi elencati nel menu in modo facile e veloce per accedere alle impostazioni principali del Projector o ai dispositivi esterni, effettuare ricerche ed eseguire applicazioni.

-  [Scelte sulla privacy](#)

Dal Projector, gestire con facilità la politica sulla riservatezza per lo Smart Hub e verificare come vengono protette le informazioni.

- ✎ Per usare Smart Hub, è necessario accettare la licenza di uso dello Smart Hub e la raccolta e l'uso delle informazioni personali. Senza fornire il consenso, non sarà possibile usare funzioni e servizi aggiuntivi. È possibile visualizzare l'intero contenuto di [Termini e privacy](#) accedendo a  >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Termini e privacy](#). [Prova ora](#)
- ✎ Per revocare il consenso alle condizioni e ai termini obbligatori correlati allo Smart Hub, lanciare [Ripristina Smart Hub](#) ( >  [Menu](#) >  [Impostazioni](#) > [Supporto](#) > [Manutenzione dispositivo](#) > [Auto diagnosi](#) > [Ripristina Smart Hub](#)). [Prova ora](#)




-  [Ricerca](#)

Cercare canali, programmi, film e app offerte dallo Smart Hub.

- ✎ Per utilizzare il servizio di ricerca, assicurarsi che il Projector sia connesso a una rete.
- ✎ Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

-  **Ambient**

Impostare il Projector per visualizzare i contenuti desiderati quando il Projector non è in uso.


Per tornare alla modalità di visione dalla modalità Ambient, premere  > il tasto direzionale sinistro >  **Media**. Premere il tasto  per spegnere il Projector.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso della modalità Ambient](#)".

-  **Giochi**

Giocare sul Projector connettendo un controller al Projector. Configurare le impostazioni per ottimizzare il controller e il dispositivo audio per giocare.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Uso dello Samsung Gaming Hub](#)".

-  **Media**

Visualizzare una varietà di contenuti. Installare varie app offerte dallo Smart Hub, ad esempio video, musica, eventi sportivi e giochi e utilizzare le app dal Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni su Media Schermo Principale](#)".

-  **Menu**

Gestire i dispositivi esterni connessi al Projector e configurare le impostazioni per varie funzioni disponibili sul Projector.

 Per maggiori informazioni, vedere "[Informazioni su Menu Schermo Principale](#)".

Avvio dell'e-Manual.

Leggere il manuale utente incorporato nel Projector.

 >  **Menu** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Apri e-Manual**

È possibile consultare l'e-Manual incorporato contenente informazioni sulle funzioni chiave del Projector.

 In alternativa, è possibile scaricare una copia dell'e-Manual dal sito web Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Le parole in blu (per es. [Internet](#)) indicano la voce di un menu.

La Schermo Principale di e-Manual contiene 1 riga di icone di menu. Usare i tasti Sinistra e Destra per spostarsi sulla riga. Premere il tasto Selezione per accedere alla sezione da leggere.


 È possibile usare i tasti direzionali sul telecomando per usare le funzioni in alto quali [Ricerca](#), [Mappa del sito](#) e [Indice](#).








e-Manual contiene una sezione chiamata "Informazioni sul telecomando" in "Accessibility Guidance". Queste informazioni sono particolarmente utili per coloro i quali non riescono a visualizzare i tasti sul telecomando o non sono sicuri della funzione svolta da ogni tasto. Durante la visione di questa sezione dell'e-Manual, la pressione dei tasti del telecomando non avrà effetto sul Projector.

Uso dello Bixby


Impostare Assistente vocale su Bixby. Parlare nel microfono del Samsung Smart Remote o nel Projector per controllare il Projector.





Per utilizzare Bixby, il Projector deve essere connesso alla rete ed è necessario usare il microfono sul Samsung Smart Remote.

Per usare la funzione Bixby, tenere premuto il tasto  del Samsung Smart Remote, pronunciare un comando nel microfono incorporato nel telecomando, quindi rilasciare il tasto per eseguire la funzione Bixby.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Le specifiche esistenti della funzione potrebbero cambiare in caso di aggiornamento di Bixby.
-  Questa funzione è disponibile solo quando Assistente vocale è impostato su Bixby. ( >  Menu >  Impostazioni > [Tutte le impostazioni](#) > [Generale e privacy](#) > [Voce](#) > [Assistente vocale](#) [Prova ora](#)
-  Le lingue supportate possono variare in base all'area geografica di appartenenza.

Esecuzione della Bixby

Tenere premuto il tasto  sullo Samsung Smart Remote. Bixby è attivato in modalità ascolto, l'icona di Bixby viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo del Projector. Pronunciare il comando desiderato e rilasciare il tasto. Il Projector fornisce un feedback sul livello di comprensione del comando ricevuto ed esegue la funzione relativa.

-  Se il Projector non riesce ad identificare il comando, riprovare con una pronuncia più chiara.
-  Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.
-  Nella [Esplora Bixby](#) è possibile trovare una descrizione dettagliata dei comandi vocali. Premere il tasto . In basso nella schermata viene visualizzato il tasto [Esplora ora](#). Premere il tasto Selezione per accedere alla schermata [Esplora Bixby](#).