



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovapreZZI.it](#). Scopri tutte le offerte per **Sbox PSM-118 213x213** o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videoproiezione](#)

#### Mounting instructions - English

- Never pull down the screen fabric before the screen has been properly mounted.
- Always level the screen case for optimum flatness of the screen fabric

#### Unfold the projector screen

pull the hand link downward, stop it in needed height, then use the device hook to stabilize the hank link.

#### Fold the projector screen

pull downward gently to loose the hank link, then fold the projector screen upward naturally.

**Warning!** Don't pull hard. when unfolding or folding the projector screen. Doing so can damage the screen mechanism.

---

#### Uputstva za montažu - Hrvatski

- Prije prve upotrebe potrebno je pravilno montirati projektorsko platno
- Kako bih izbjegli boranje platna potrebno ga je postatiti koristeći libelu.

#### Izvlačenje projektorskog platna

Povucite platno prema dolje i zaustavite se na željenoj visini, te koristeći priloženu kukicu stabilizirajte platno na željenoj visini.

#### Uvlačenje projektorsko platna.

Lagano povucite platno prema dolje dok ne oslobođite mehanizam za zaustavljanje, nakon toga će se platno uvući samostalno.

**Upozorenje!** Kako bih se spriječilo oštećenje mehaniznam platna proces izvlačenje i uvlačenje platna treba izvoditi bez upotrebe sile.

---

#### Montageanweisungen - Deutsch

- Nie Bildschirm-Gewebe herunterziehen, bevor das Bildschirm richtig montiert wurde.
- Immer Bildschirmgehäuse nivellieren für optimale Flachheit des Bildschirm-Gewebes.

#### Das Projektor-Bildschirm entfalten

Den Griff nach unten ziehen, auf der gewünschten Höhe anhalten, dann den Haken des Gerätes verwenden, um den Griff zu stabilisieren.

#### Das Projektor-Bildschirm falten

Leicht nach unten ziehen, um den Griff zu lösen, dann das Projektionsbildschirm natürlich herauffalten.

**Warnung!** Nicht hart ziehen, wenn man das Projektor-Bildschirm entfaltet oder faltet. Das kann den Bildschirmmechanismus schädigen.

---

#### Szerelési leírás - Magyar

- Soha ne húzza le a vásznat, mielőtt a tartó megfelelően rögzítve lenne.
- Mindig állítsa be a vászon tartót az optimális sík felület érdekében

#### A vetítővászon kihúzása


Húzza le a vásznat a szükséges magasságig majd használja a rögzítőt

#### A vetítővászon összehúzása

Húzza meg gyengéden a vásznat lefelé, majd finoman ellenartva engedje fel a vásznat

**Vigyázat!** Ne húzza meg erősen a vásznat, mert sérülhet a mechanizmus.

#### Ceiling Installation / Postavljanje na strop / Montage auf die Decke / Plafonra szerelés

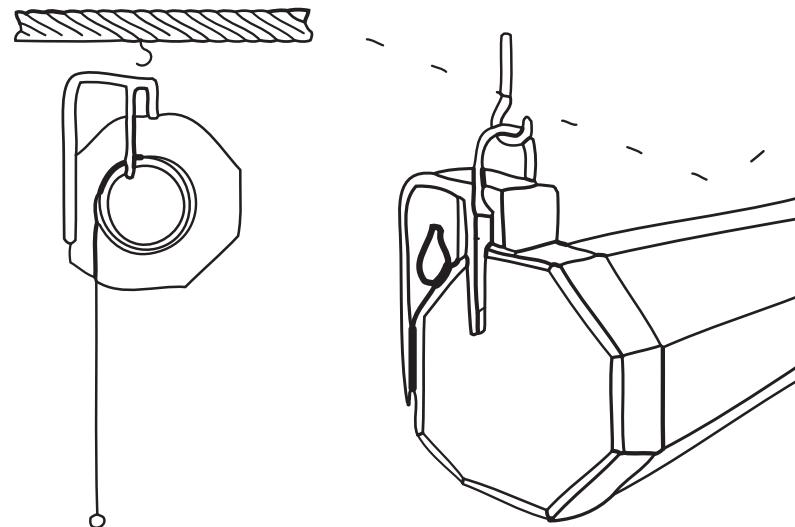

#### Wall Installation / Postavljanje na zid / Montage auf die Wand / Falra szerelés

