Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Shokz OpenRun Pro 2 (S820) Arancione Mini o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

OPENRUN PRO 2

Guida utente

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Scarica l'applicazione Shokz

Shokz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

L'app Shokz consente di cambiare modalità di equalizzazione, connettersi a due dispositivi contemporaneamente, aggiornare il firmware e altro ancora. Scaricare subito l'app per un'esperienza audio semplice e senza interruzioni.

*Solo per regioni limitate, Vai su https://userguide.shokz.net/openrunpro8 per maggiori informazioni.

* Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.

Sommario

COME FUNZIONA

Scarica l'applicazione Shokz 01
Comandi delle cuffie 05
ON/OFF 06
Accoppiamento 07
Come indossarle 08
Volume 09
Pulsante Multifunzion 10
Controllare lo stato della batteria 12

CARATTERISTICHE EXTRA

Modalità di equalizzazione 14
Cambiare la modalità di equalizzazione 15
Accoppiamento multipunto 16
Disattivare l'accoppiamento multipunto 22
Ripristinare le cuffie alle impostazioni di fabbrica 24
Cambiare la lingua 26

CURA E MANUTENZIONE

Suggerimenti per la ricarica 29
Stoccaggio e manutenzione 30
Garanzia 33

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 34

COSA C'È NELLA SCATOLA 35

Come funziona

Comandi delle cuffie

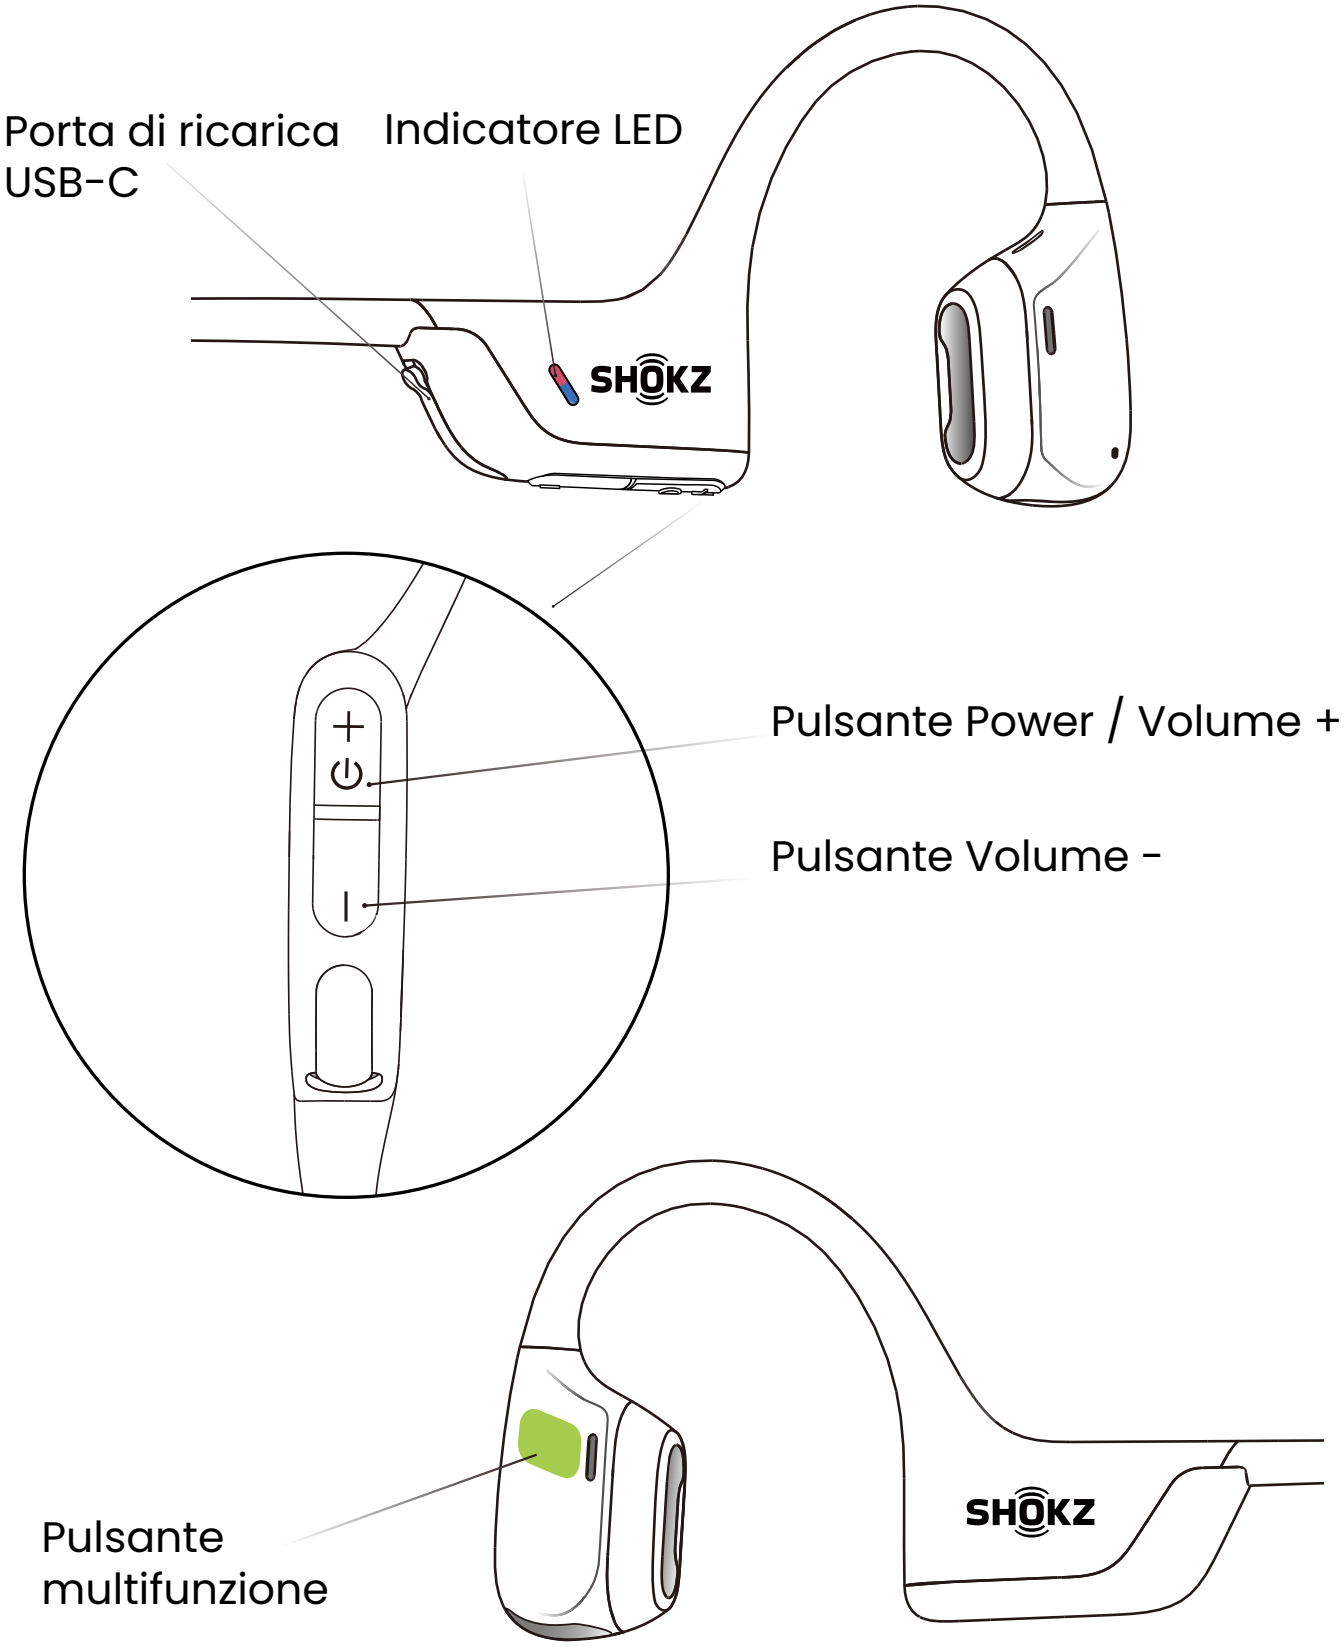

ON/OFF

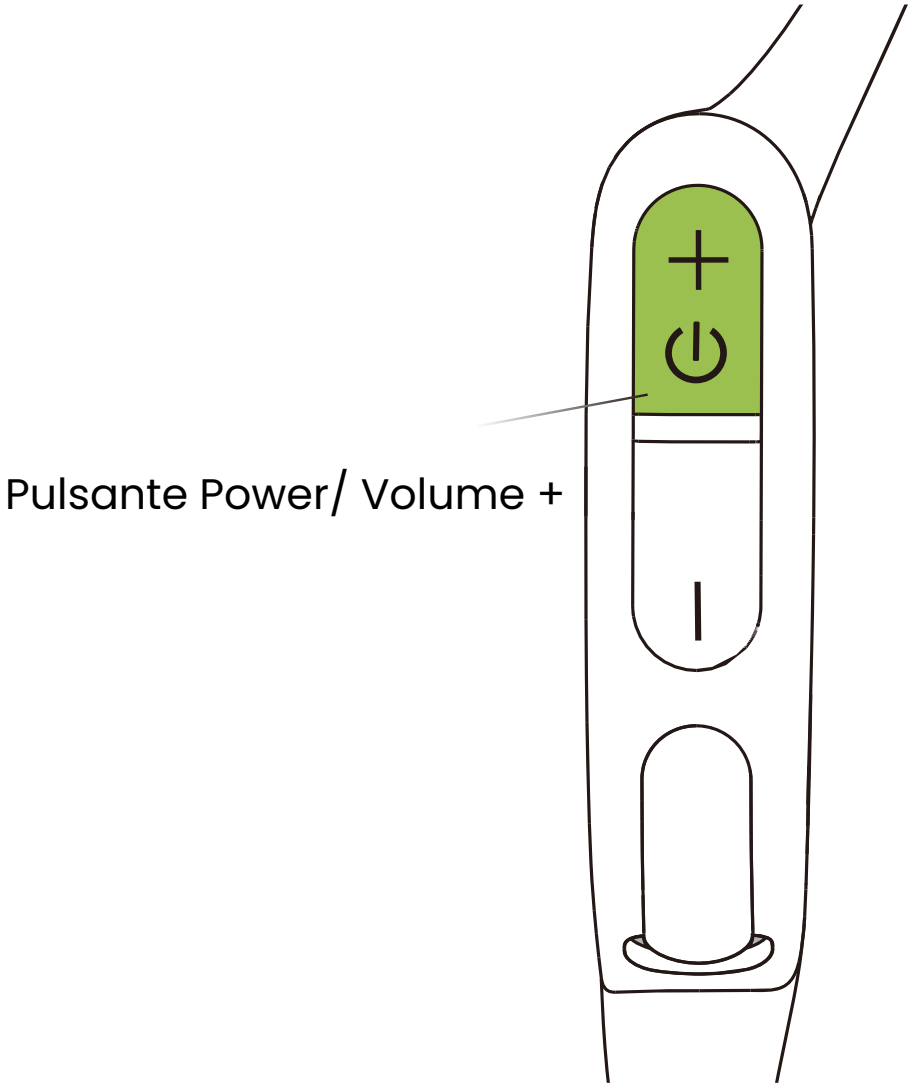

Accendere le cuffie:

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.

Spegnere le cuffie:

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso.

Accoppiamento

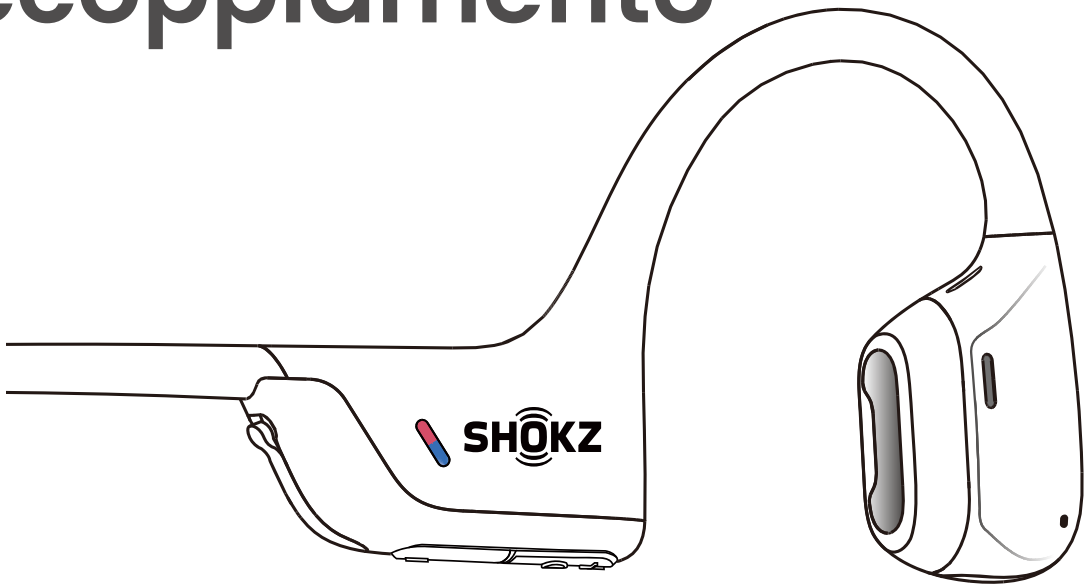

1. Inizia con le cuffie spente.
2. Tieni premuto il pulsante Volume + fino a quando l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

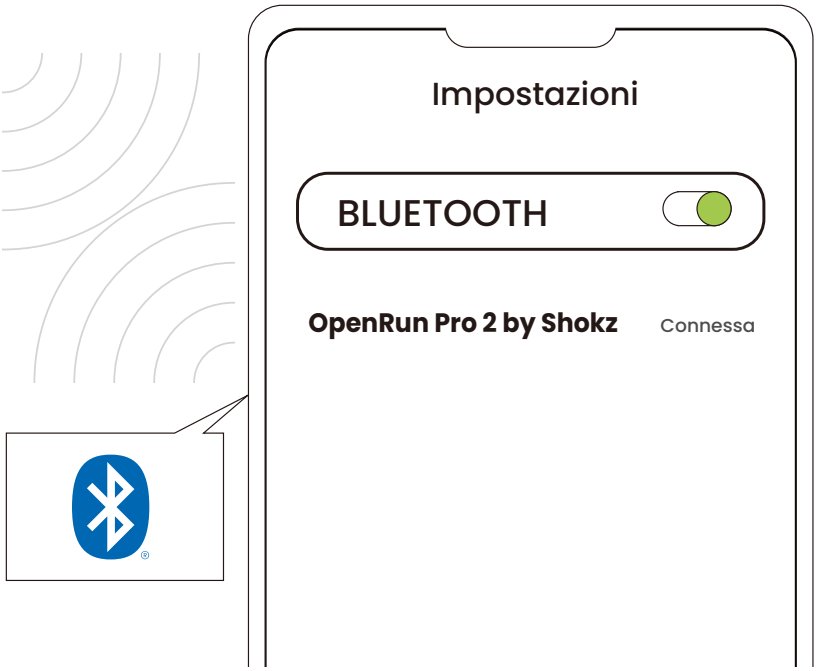

3. Apri le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "OpenRun Pro 2 by Shokz".

Come indossarle

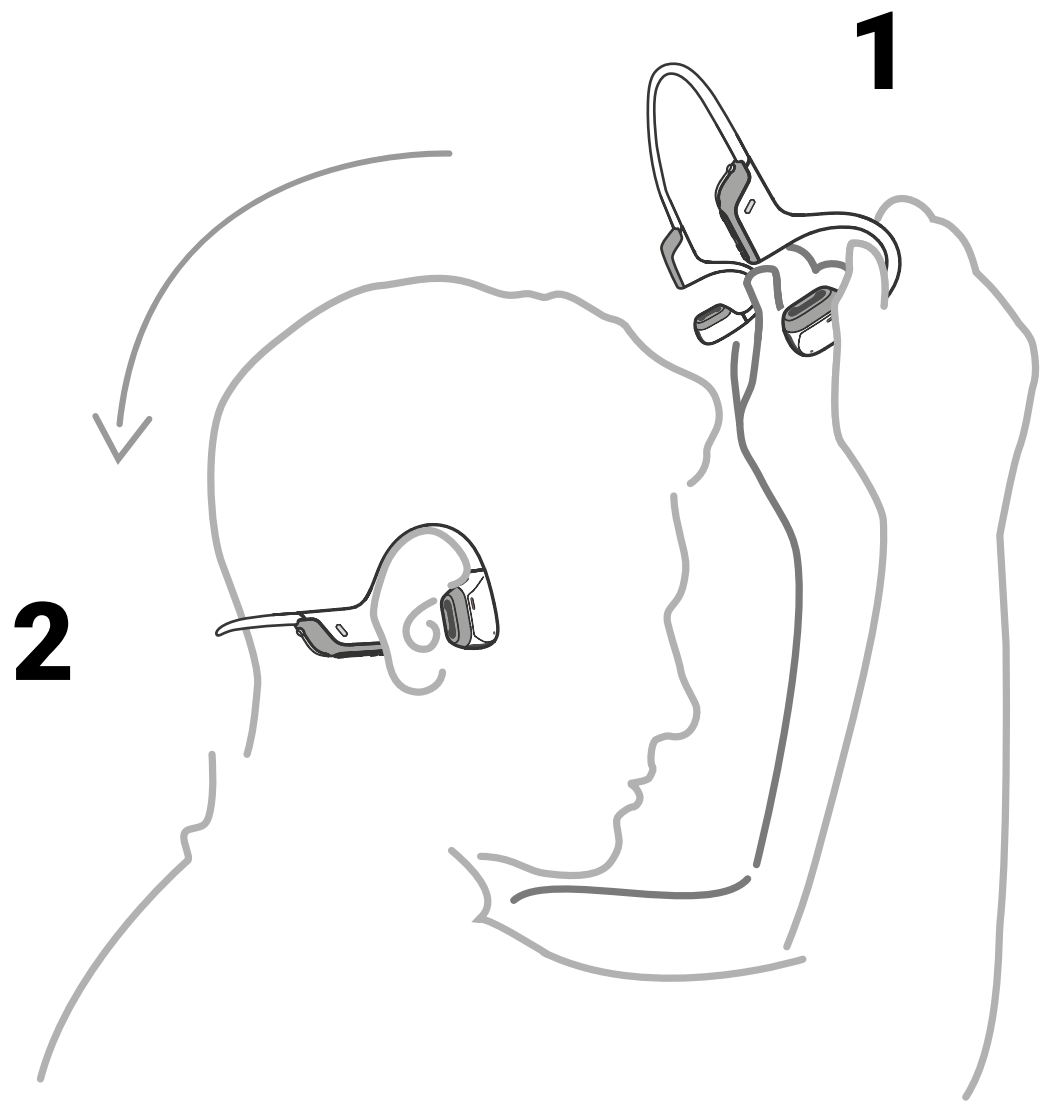

Prendi le cuffie, portale dietro la base del collo, posiziona i ganci per le orecchie, e poi goditi la musica!

*Indossare le cuffie nel modo sbagliato potrebbe causare disagio. I trasduttori devono stare davanti alle orecchie.

Volume

Azionare i controlli del volume durante la riproduzione dell'audio.

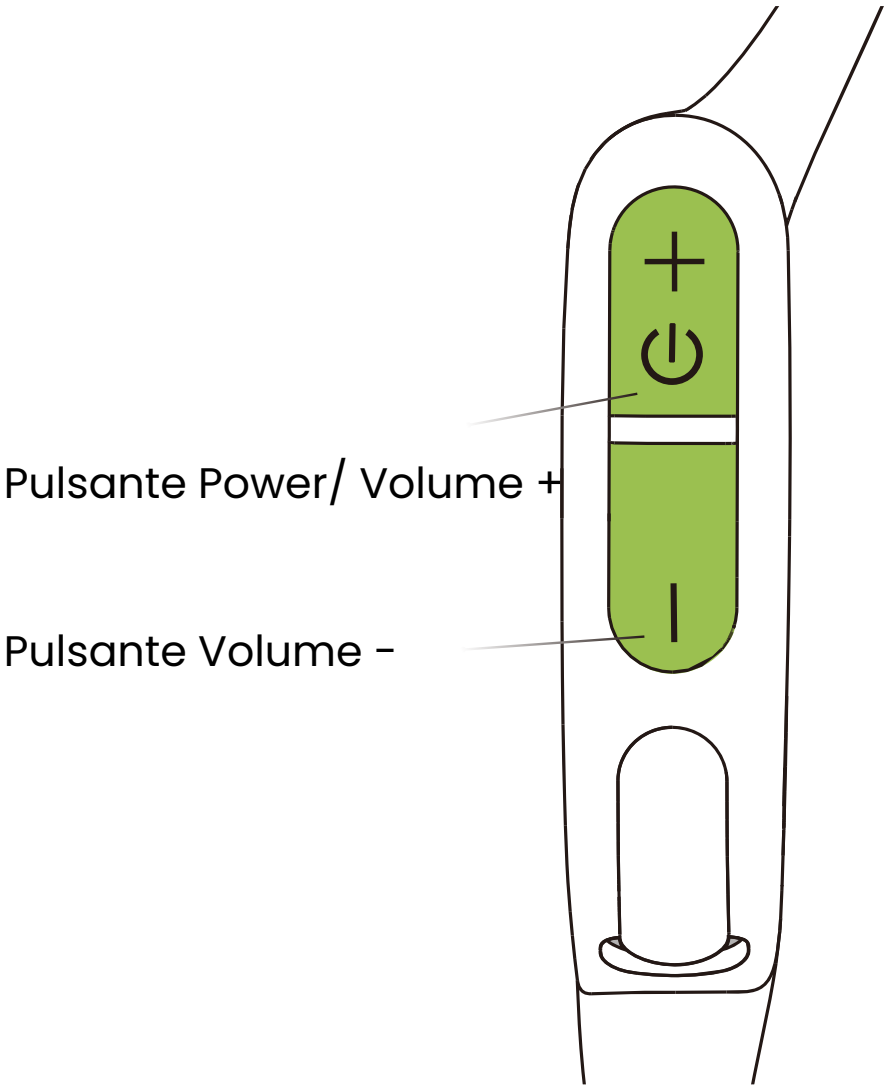

Come cambiare il volume:

Mentre l'audio è in riproduzione, regola il volume delle cuffie premendo i pulsanti Volume + o Volume -.

*Un "bip" suonerà quando il volume è al massimo.

*Ascoltare con gli auricolari ad alto volume può compromettere l'udito e l'audio sarà distorto.

Pulsante Multifunzione

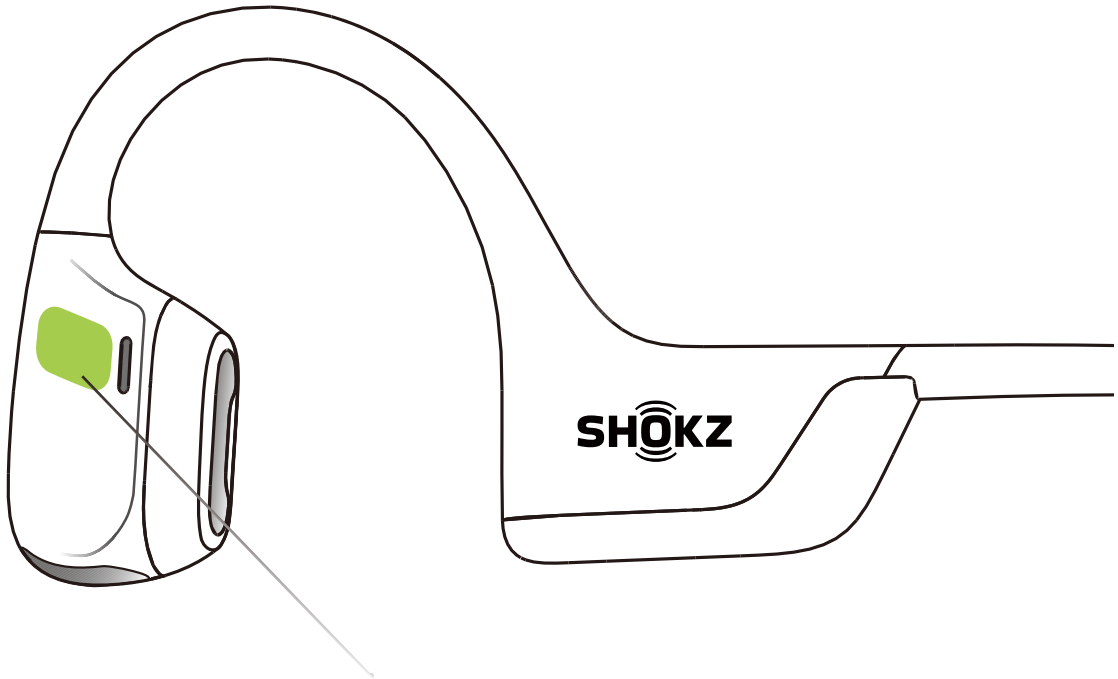

Pulsante Multifunzione

Riprodurre/mettere in pausa la musica ●

Cliccare una volta

Prossima canzone ● ●

Doppio clic mentre la musica è in riproduzione

Canzone precedente ● ● ●

Triplo clic mentre la musica è in riproduzione

Rispondere alla chiamata ●

Cliccare una volta

Terminare la chiamata ●

Cliccare una volta

Pulsante Multifunzione

Riprodurre la musica	Cliccare una volta
Mettere in pausa la musica	Cliccare una volta
Prossima canzone	Doppio clic mentre la musica è in riproduzione
Canzone precedente	Triplo clic mentre la musica è in riproduzione
Attivare l'assistente vocale del dispositivo	Tenere premuto per 2 secondi
Rispondere alla chiamata	Cliccare una volta
Fine della chiamata	Cliccare una volta
Rifiutare una chiamata	Tenere premuto per 2 secondi
Cambiare la lingua	Doppio click durante l'accoppiamento con il dispositivo (la luce rossa e blu lampeggiano alternativamente)
Rispondere a una seconda chiamata e rifiutare la chiamata corrente	Tenere premuto per 2 secondi mentre è in arrivo una seconda chiamata.
Rispondere a una seconda chiamata in arrivo e mettere la chiamata corrente in attesa	Cliccare una volta while a second incoming call is ringing.
Passare da una chiamata all'altra	Cliccare una volta mentre le due chiamate sono attive.
Riagganciare una chiamata multipla se la chiamata è in corso	Tenere premuto per 2 secondi mentre due chiamate sono attive

*Utilizzabile solo per ricevere chiamate telefoniche, non per chiamate online

Controllare lo stato della batteria

Azionare i controlli mentre
l'audio non è in riproduzione

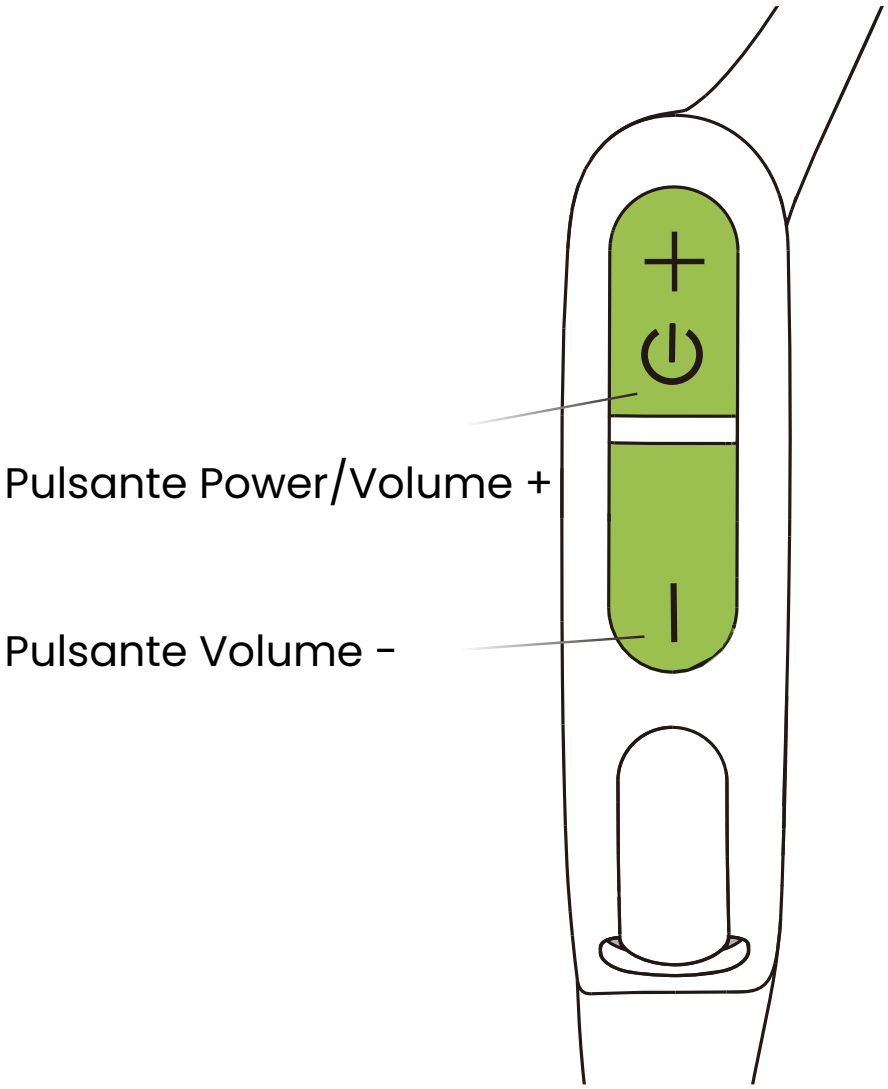

Come controllare lo stato della batteria:

Fare clic sul pulsante di Volume + o di Volume - mentre la musica è in pausa. Audrey ti dirà lo stato della batteria: *"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Caratteristiche extra

Modalità di equalizzazione

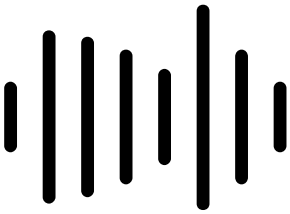

Modalità standard:
frequenza bilanciata,
adatta per l'ascolto
quotidiano di musica

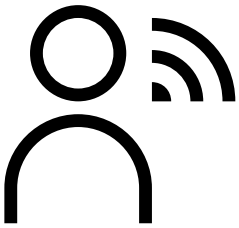

Modalità vocale:
migliora la frequenza media,
adatta per ascoltare musica
durante la lettura di e-book
e frequentare corsi online

Aumenta bassi:
Migliora la bassa frequenza,
adatta per l'ascolto di musica
con un ritmo forte in un
ambiente sportivo

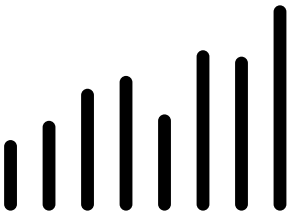

Aumento degli acuti:
Migliora le alte frequenze,
adatte all'ascolto di musica
elegante e leggera durante
il riposo.

Cambiare la modalità di equalizzazione

Azionare i comandi mentre la musica è in riproduzione

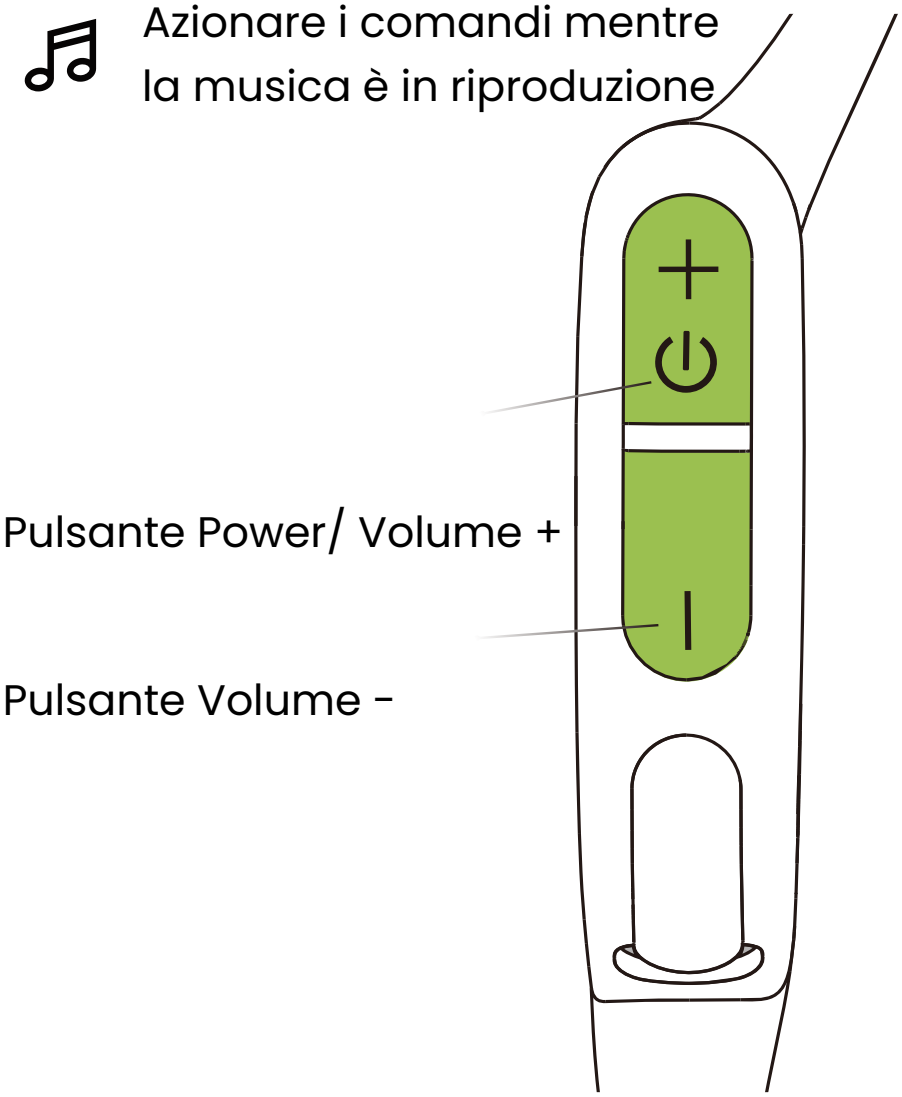

Come cambiare la modalità di equalizzazione:

Tenere premuti entrambi i pulsanti (pulsante Power/Volume + e Volume -) mentre la musica è in riproduzione fino a quando non si sente un “bip”.

*Puoi anche usare l'App shokz per cambiare la modalità di equalizzazione.

Accoppiamento multipunto

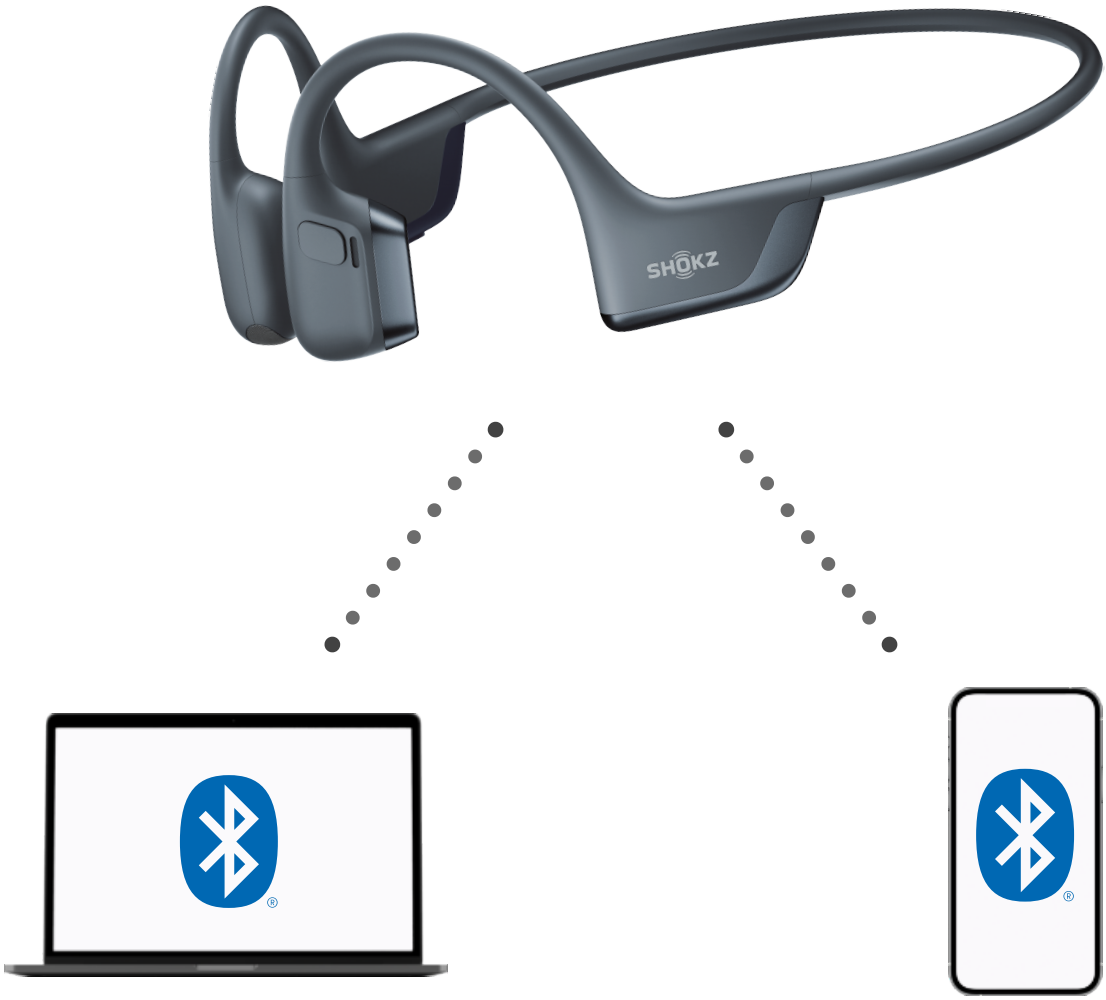

Accoppiare due dispositivi

Passa da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità con l'accoppiamento multipunto.

Accoppiamento multipunto

OFF Azionare i comandi con le cuffie spente

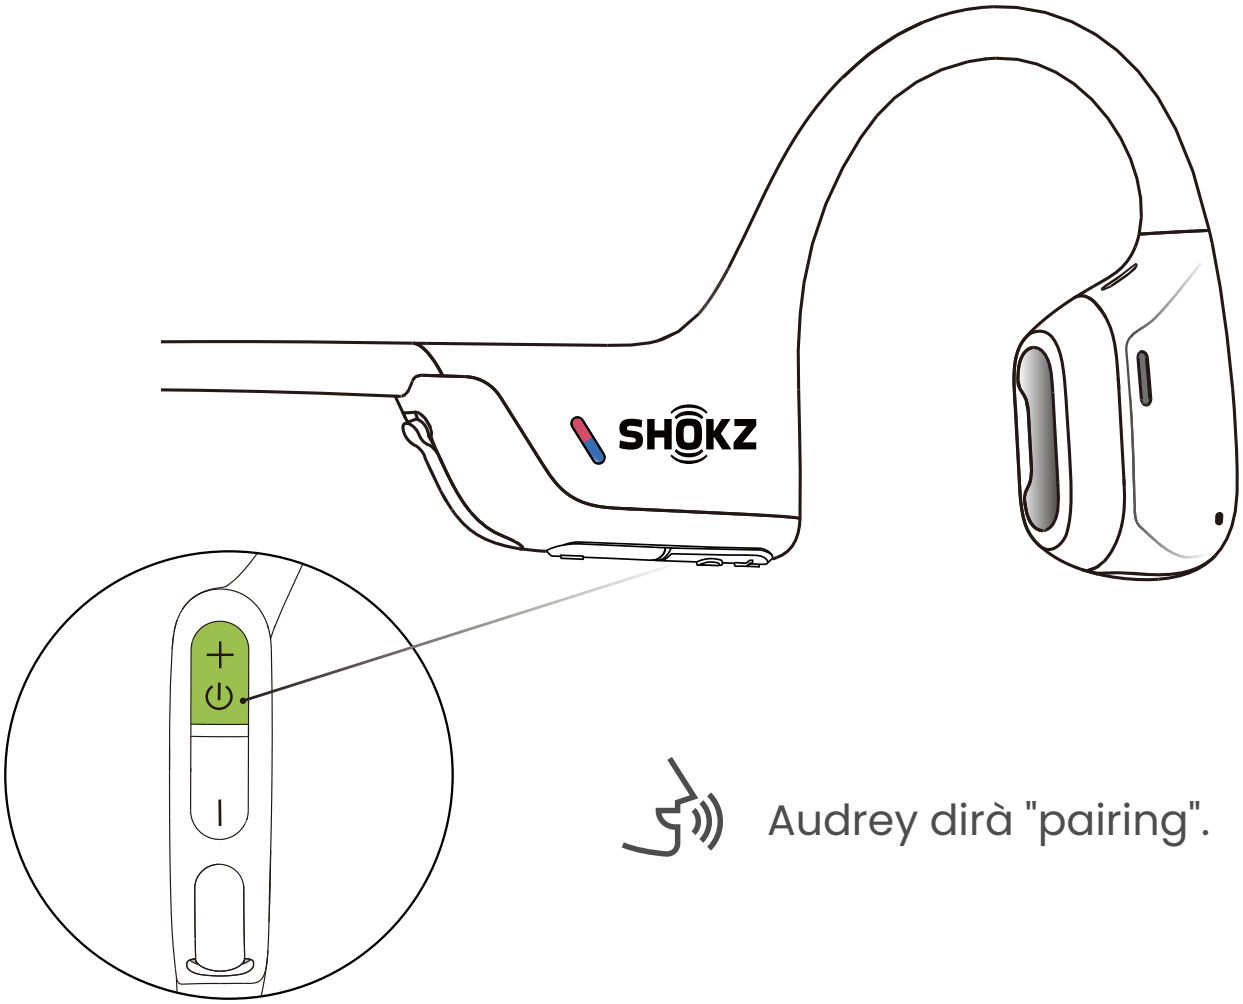

Audrey dirà "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà “pairing” e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

*Puoi anche usare l'App Shokz per passare facilmente da un dispositivo all'altro

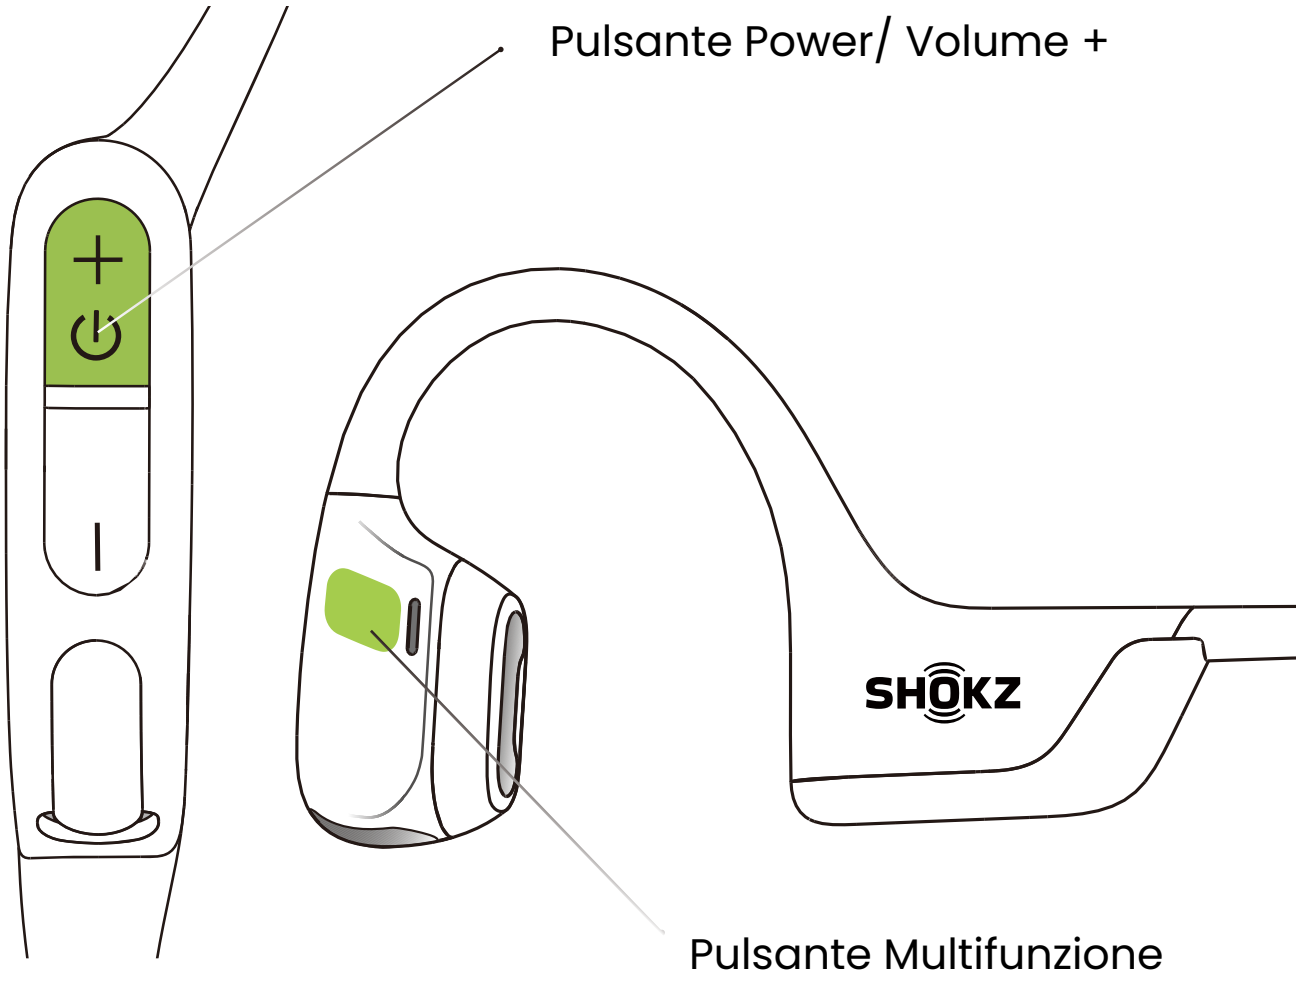

3.Tieni premuto il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + finché le cuffie non emettono un suono di avviso.

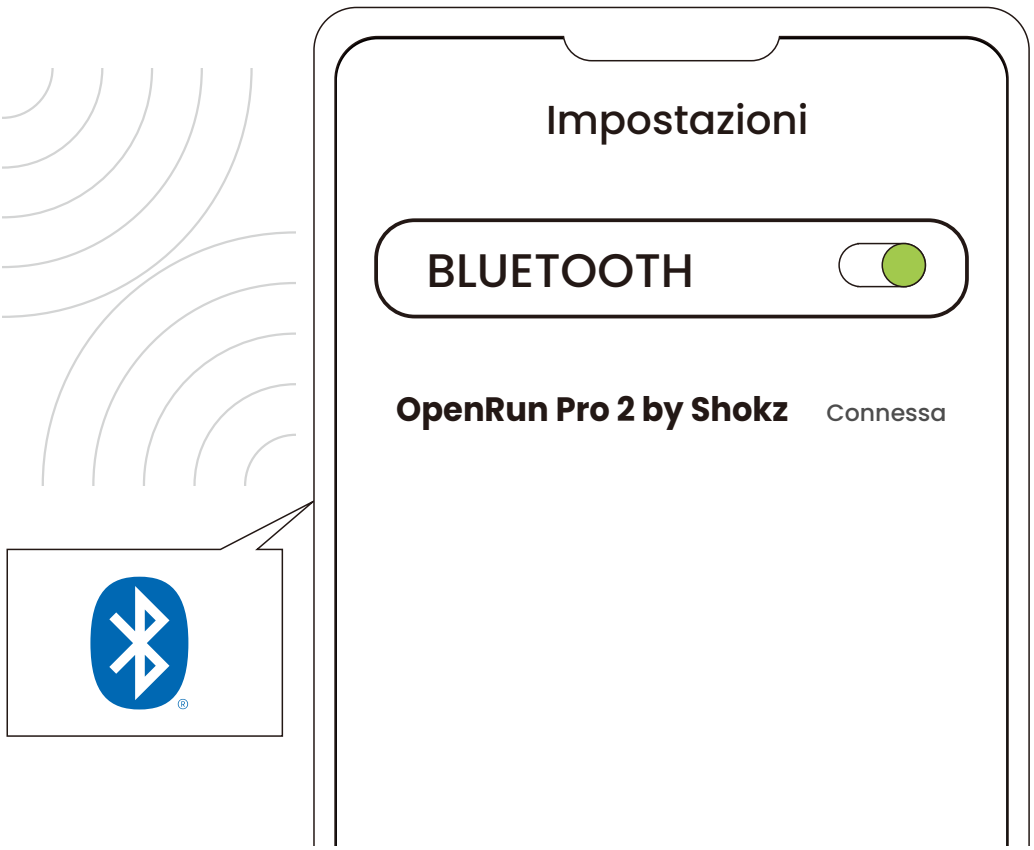

Primo dispositivo

4. Apri il menu Bluetooth® del primo dispositivo e seleziona "OpenRun Pro 2 by Shokz".
5. Spegnere le cuffie.

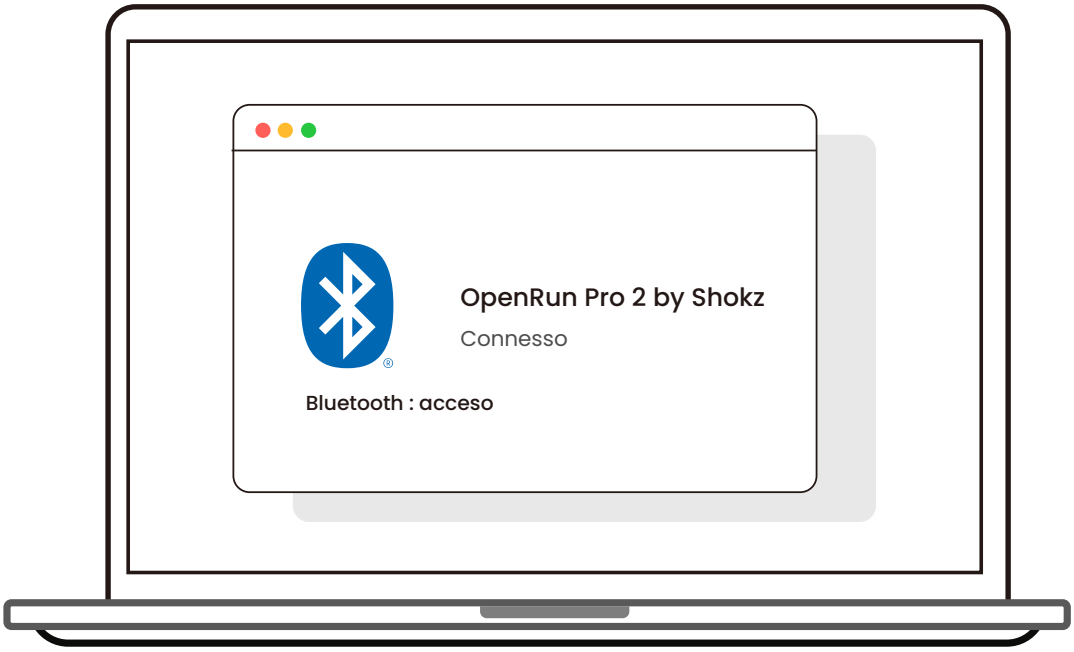

Secondo Dispositivo

6. Ritornare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dice "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.
7. Apri il menu Bluetooth® del secondo dispositivo e seleziona "OpenRun Pro 2 by Shokz".
8. Spegnere le cuffie.

Primo Dispositivo ✓ Secondo Dispositivo ✓

9.Accendi le cuffie. Le tue cuffie sono ora collegate ad entrambi i dispositivi.

Disattivare l'accoppiamento multipunto

OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

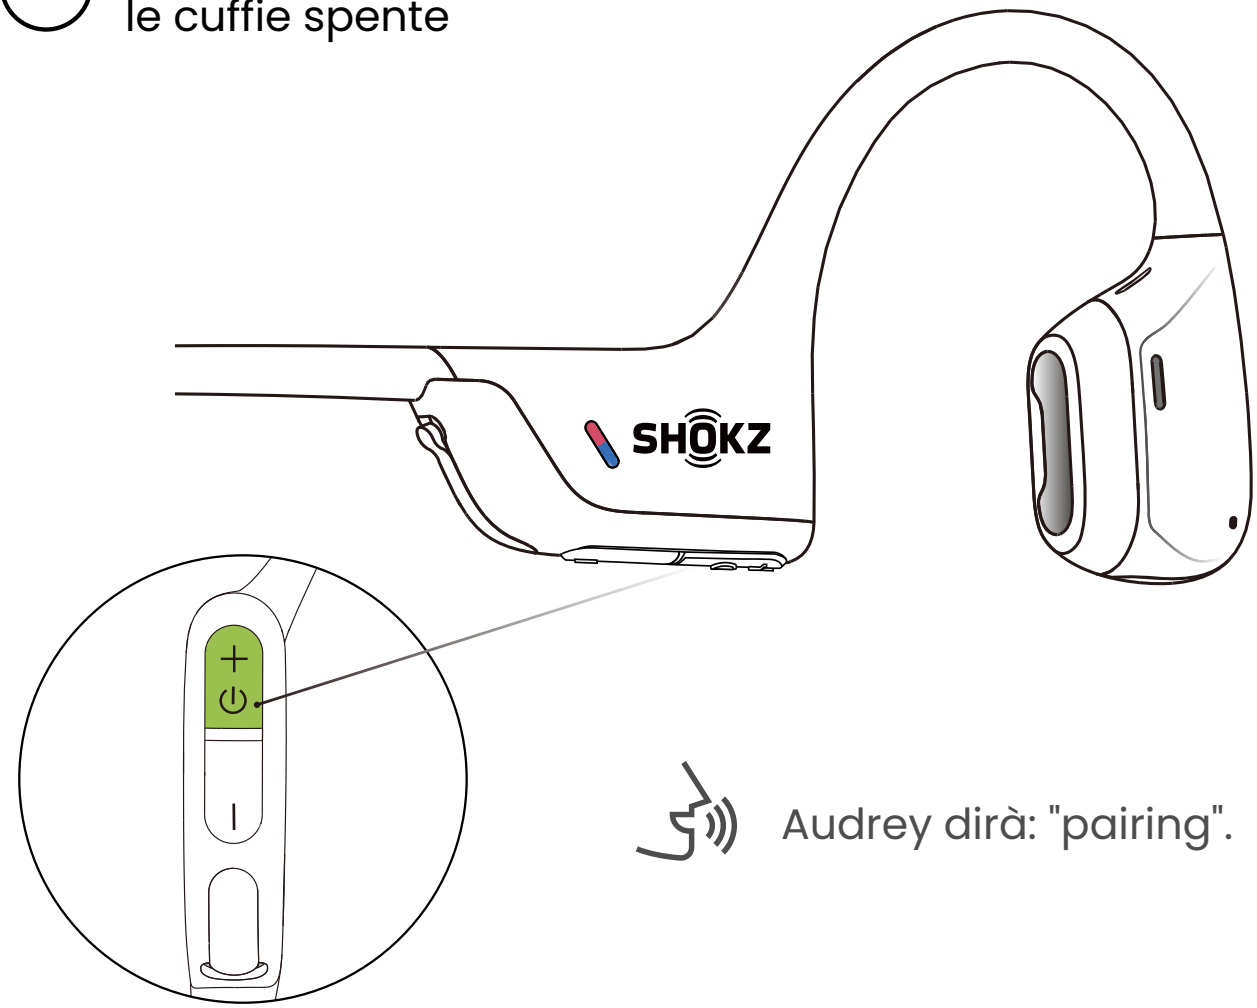

Audrey dirà: "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.

2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

*Puoi anche usare l'App Shokz per passare facilmente da un dispositivo all'altro

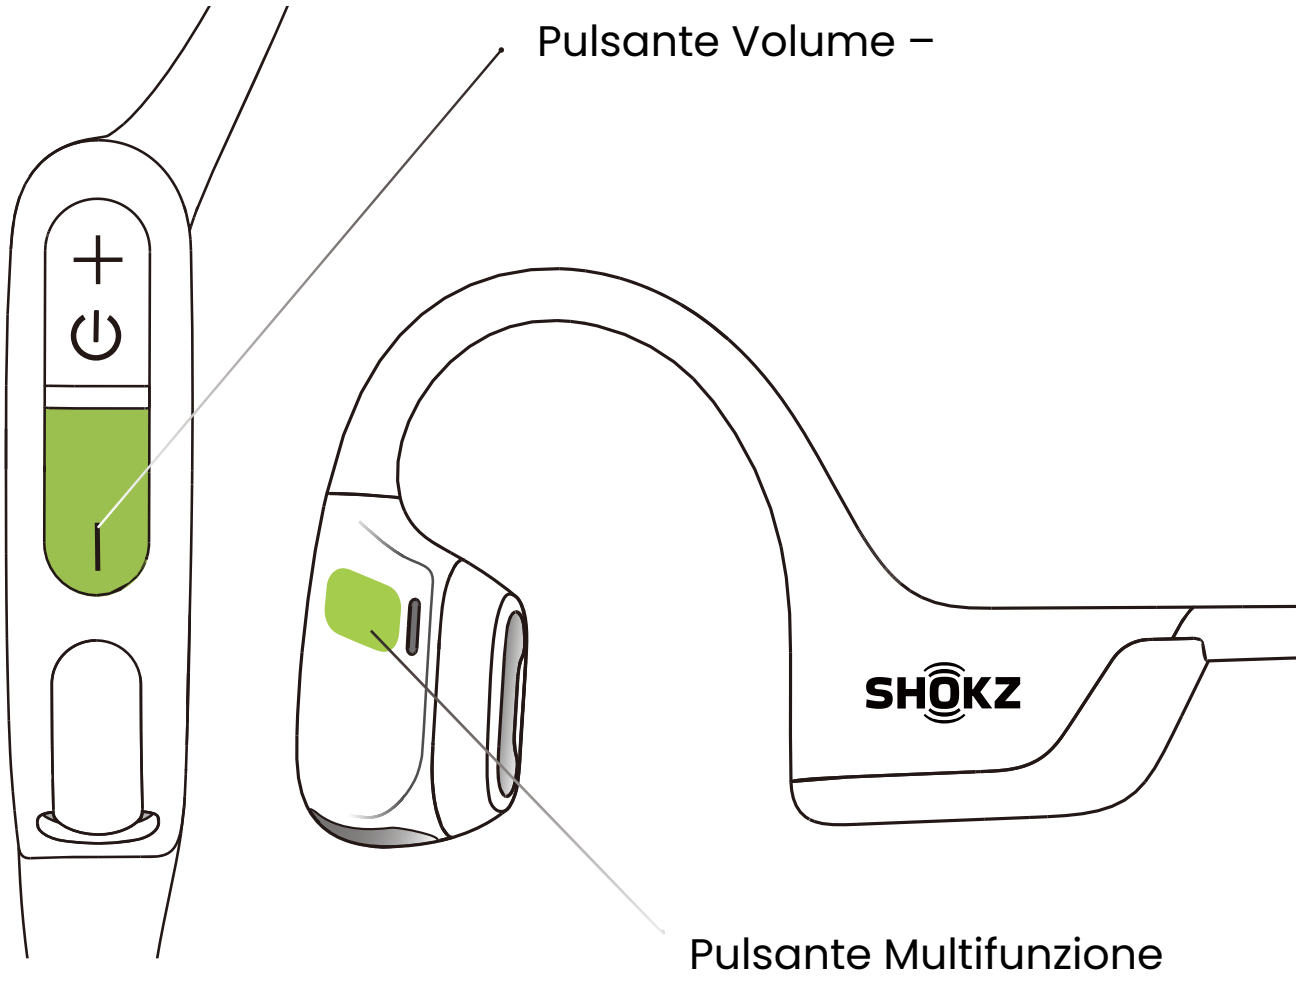

3.Premi e tieni premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + fino a quando le cuffie emettono un segnale acustico.

Ripristinare le cuffie alle impostazioni di fabbrica

OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

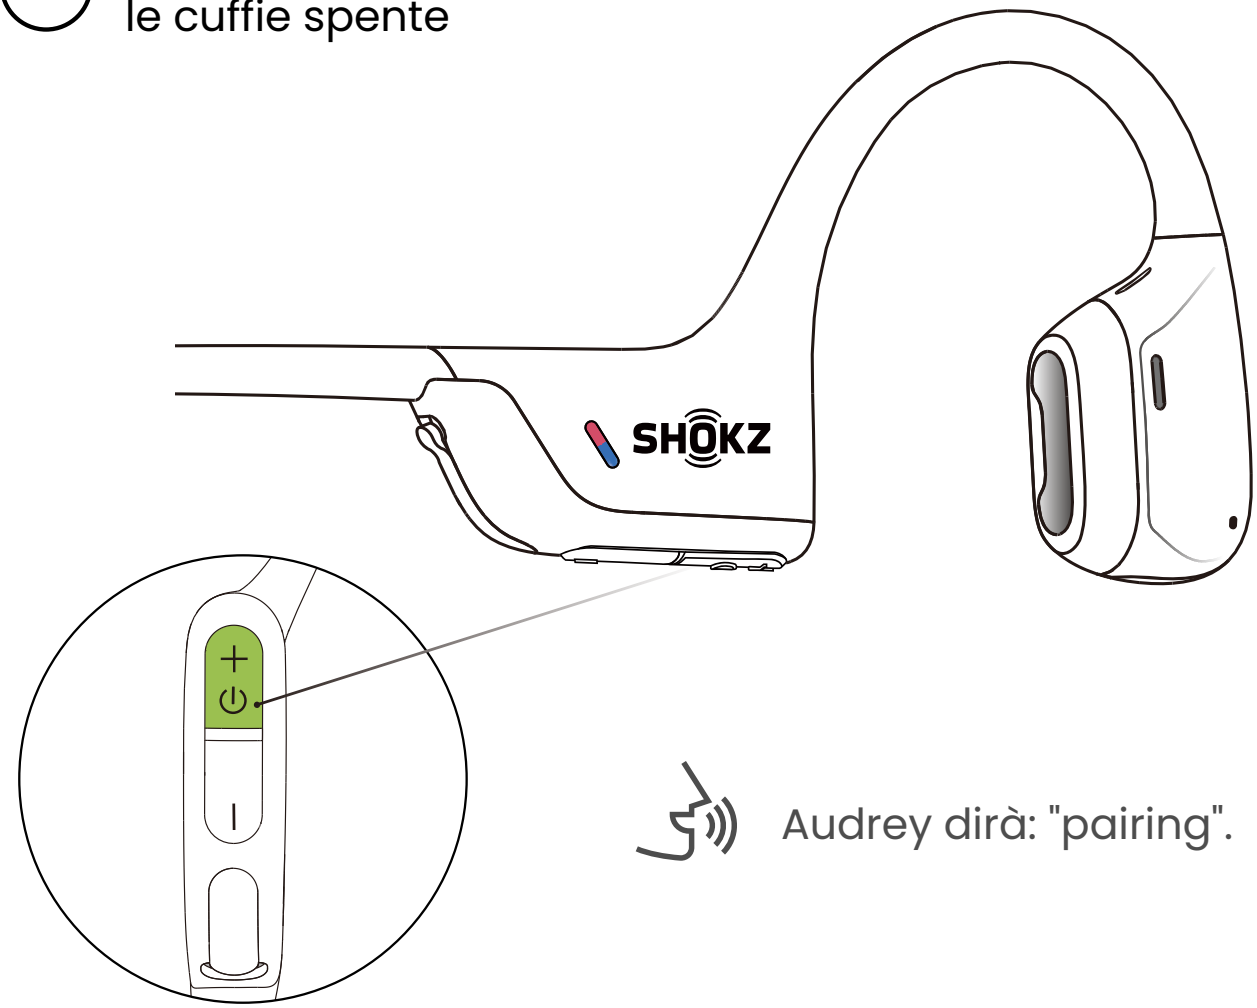

Audrey dirà: "pairing".

1. Iniziare con le cuffie spente.

2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

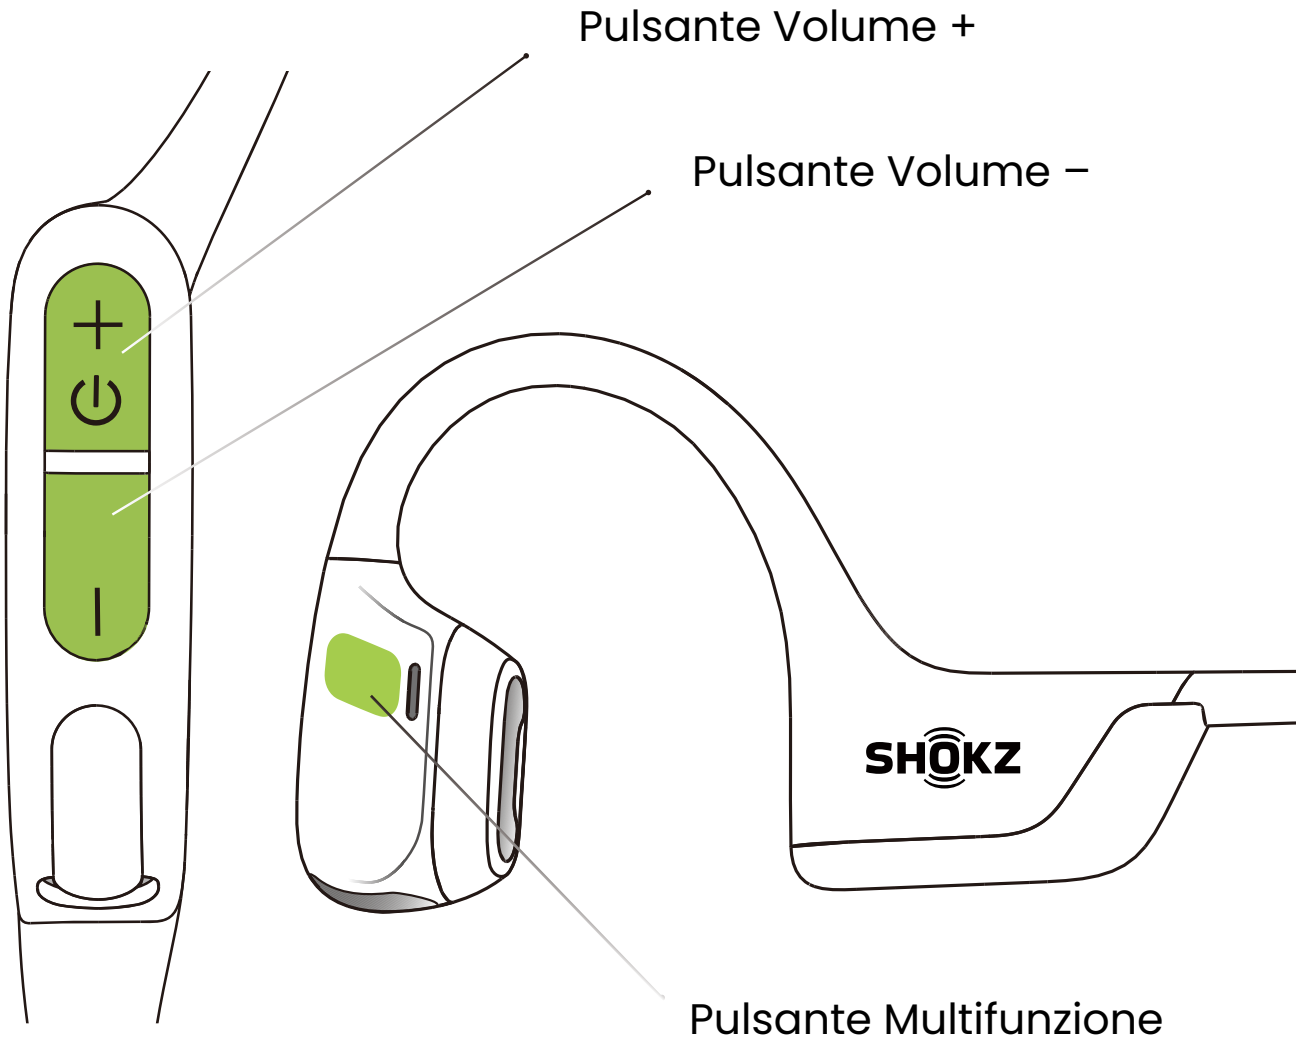

3.Premi e tieni premuti il pulsante multifunzione / il pulsante Volume + / il pulsante Volume - fino a quando le cuffie emettono un segnale acustico.

Cambiare la lingua

Le tue cuffie hanno quattro lingue integrate:
Cinese, inglese, giapponese e coreano.

OFF Segui le istruzioni quando le cuffie sono spente.

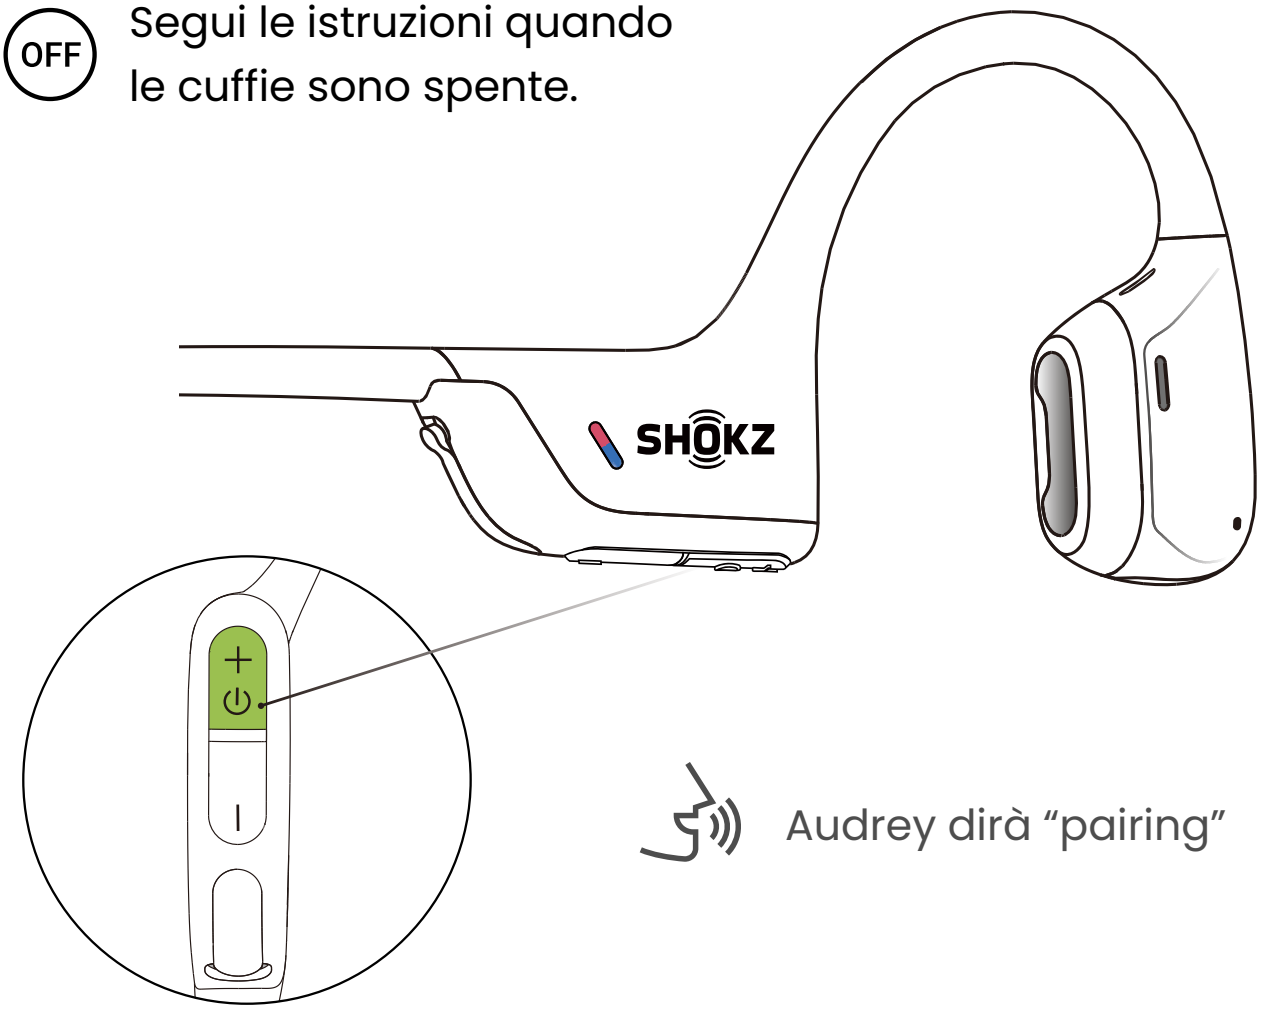

Audrey dirà “pairing”

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

*Puoi anche usare l'App Shokz per cambiare la lingua.

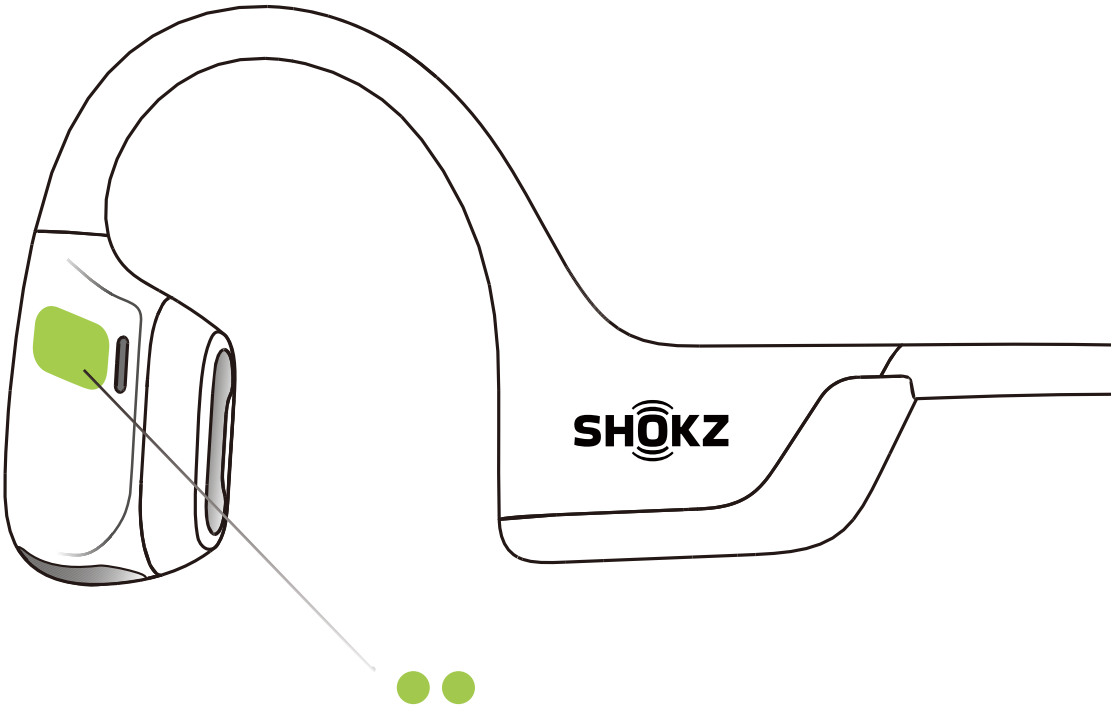

Pulsante multifunzione

3. Fai doppio clic sul pulsante multifunzione, quindi fai clic una volta sul pulsante del volume +. Le lingue sono state cambiate quando senti la lingua corrispondente.

Cura e manutenzione

Suggerimenti per la ricarica

OFF L'auricolare si spegne automaticamente durante la ricarica

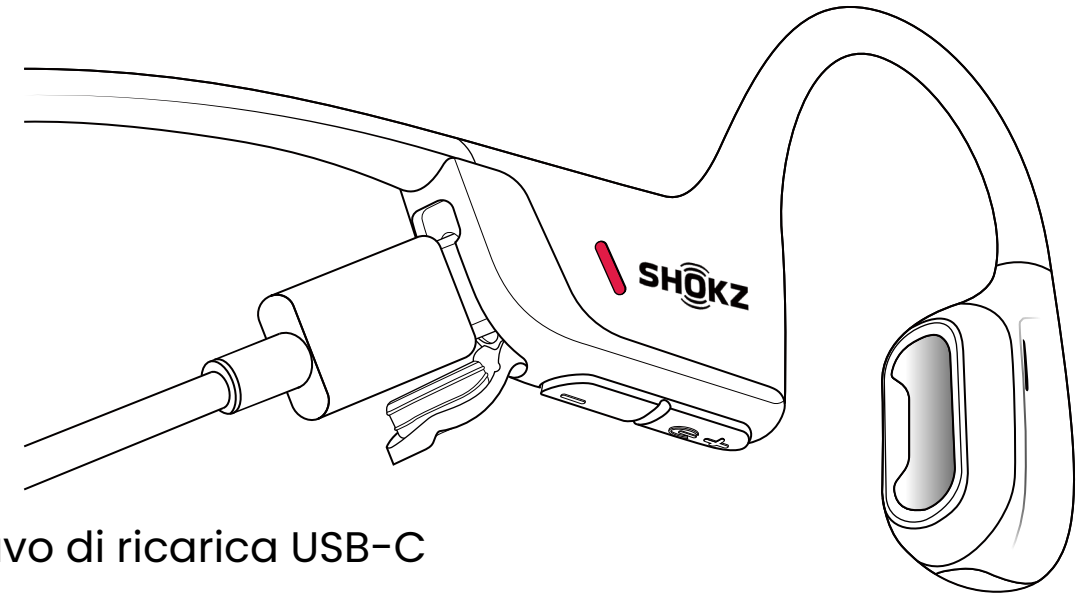

Cavo di ricarica USB-C

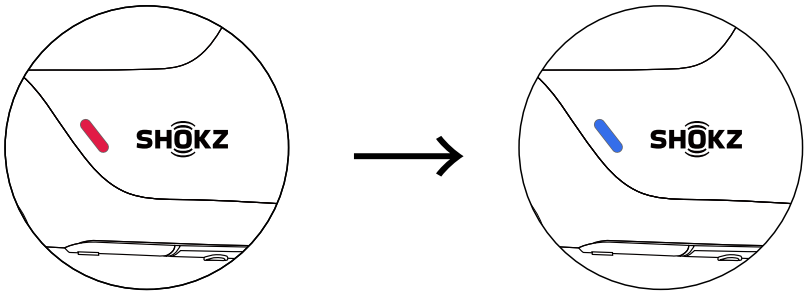

Ricarica Ricarica Completata

Quando le cuffie sono a bassa batteria, ci sarà un messaggio "caricami" e la luce rossa lampeggerà intermittentemente.
Usa il cavo di ricarica USB-C corrispondente per la ricarica.
L'indicatore LED diventerà rosso durante il processo di ricarica e le cuffie si spegneranno automaticamente.
L'indicatore LED passerà da rosso a blu quando la ricarica sarà completata.

Stoccaggio e manutenzione

· Conservare le cuffie in un luogo fresco e asciutto. La temperatura operativa dovrebbe essere compresa tra 0 e 40 °C.
· Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, gas combustibile o altri liquidi corrosivi, non esporlo alla luce solare diretta per periodi prolungati, evitando di usarlo o posizionarlo in luoghi caldi come l'abitacolo dell'auto quando la temperatura è alta.
· Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se alcune parti risultano danneggiate o producono fumo, calore o odore di bruciato.
· La parte auricolare di questo prodotto ha una funzione antipolvere e impermeabile IP55, che consente di praticare sport ed esercizi non acquatici, ma non è completamente impermeabile. Non immergere gli auricolari in acqua. Il grado di protezione IP55 non è permanente e può essere compromesso dalla normale usura.
· Pulire le cuffie con un panno morbido e asciutto.
· Dopo un lungo periodo di conservazione caricare le cuffie prima di riutilizzarle.

BC

Perdita dell'udito

L'ascolto di audio a volumi eccessivi può distorcere il suono e aumentare il rischio di danni all'udito e di perdita dell'udito.

Si consiglia di non ascoltare l'audio ad alto volume per periodi prolungati.

Batteria

CAUTELA

· La sostituzione di una batteria con un tipo errato può vanificare la protezione.
· Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria potrebbe provocare un'esplosione.

- Lasciare una batteria in un ambiente circostante in cui la temperatura è estremamente elevata potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di di liquidi o gas infiammabili.
- Non utilizzare la batteria se è visibilmente gonfia.

Carica

- Verificare sempre che la porta di ricarica sia asciutta prima di collegare il dispositivo al cavo di ricarica. Diversamente potrebbero verificarsi problemi di cortocircuito, incendi o esplosioni.
- Non effettuare la ricarica subito dopo un allenamento per evitare la presenza di sudore all'interno della porta di ricarica e la possibilità che il circuito si bruci durante l'operazione.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore durante la ricarica.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con un alimentatore approvato dalle autorità competenti e in conformità ai requisiti normativi locali (ad es. UL, CSA, VDE, CCC).

Pericoli della guida

Tenere presente che in alcuni Paesi o in alcune aree geografiche potrebbe essere illegale l’ uso di questo prodotto durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo. Controllare e rispettare il Codice stradale o le leggi e le normative pertinenti in vigore nel proprio Paese oppure rivolgersi all’ autorità normativa locale.

Irritazione della pelle

- Sebbene di rado, alcuni utenti possono manifestare allergie o sensibilità cutanea in caso di contatto prolungato con i materiali esterni del prodotto.
- Per evitare il rischio di reazioni allergiche, non indossare il prodotto in presenza di lesioni cutanee o irritazioni sul collo, le orecchie e/o la testa o intorno a queste zone.

· In caso di arrossamento della pelle, gonfiore o prurito mentre si indossa il prodotto, interromperne immediatamente l'uso e consultare un medico.

Preavviso

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni più aggiornate sul prodotto, visitare il sito www.shokz.com.

Interferenze elettromagnetiche

· Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui è vietato l'uso di dispositivi senza fili (come aeroporti, strutture mediche locali, ecc.), poiché potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici o causare altri rischi.
· Alcuni dispositivi elettronici potrebbero guastarsi a causa delle interferenze radio di questo prodotto (ad esempio, alcune apparecchiature elettroniche per autoveicoli). Per ulteriori informazioni, contattare il produttore di tali dispositivi elettronici.
· Le onde radio generate da questo prodotto possono influire sul regolare funzionamento di alcuni dispositivi medici, come pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. Se si utilizza uno di questi dispositivi medici, consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico in merito alle restrizioni sull'uso di questo prodotto e tenere il prodotto a una distanza di sicurezza dai dispositivi medici. Interrompere l'uso del prodotto se si sospetta un'interferenza con i propri dispositivi medici.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia.
Visita il nostro sito web all'indirizzo
https://shokz.com/pages/warranty-landing
for details of the limited warranty.

Per registrare il tuo prodotto, scarica l’App Shokz.
*La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

Risoluzione dei problemi

Se hai qualche problema, per favore visita
https://shokz.com/pages/faq
per un maggiore supporto!

Cosa c'è nella scatola

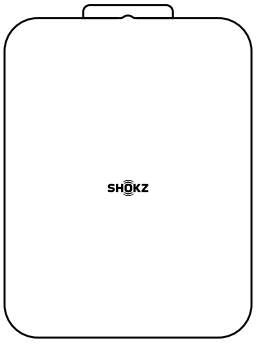

OpenRun Pro 2 Box*1

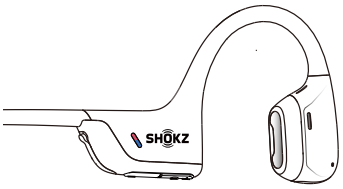

Cuffie Openrun Pro 2*1

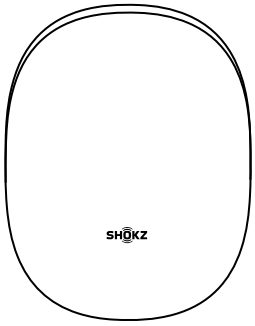

OpenRun Pro 2 Package*1

Guida utente*1

Dichiarazione Legale*1

Cavo di ricarica USB-C*1

Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non usarla, contattare il rivenditore autorizzato Shokz o il servizio clienti Shokz.

*Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

SHOKZ