



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Shokz OpenSwim Pro Grigio](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

OPENSWIM PRO

Guida per l'utente

S710

Sommario

SCARICA L'APPLICAZIONE SHOKZ

COME FUNZIONA

Comandi delle cuffie	05
ON/OFF	06
Accoppiamento	07
Come indossarle	08
Volume	09
Pulsante Multifunzione	10
Altre funzioni	11
Alternanza della modalità Bluetooth e della modalità MP3	12
Trasferimento di file	13
Modificare l'ordine di riproduzione della musica MP3	15
Controllare lo stato della batteria	16

CARATTERISTICHE EXTRA

Modalità di equalizzazione	18
Cambiare la modalità di equalizzazione	19
Accoppiamento multipunto	20
Desactivar el Disattivare l'accoppiamento multipunto	26
Cambiare la lingua	28
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	31

CURA E MANUTENZIONE

Suggerimenti per la ricaricaz	34
Garanzia	35

Sommario

COSA C'È NELLA SCATOLA 36

Scarica l'applicazione Shokz



Shokz


L'app Shokz consente di alternare la modalità Bluetooth e quella MP3, gestire l'accoppiamento multipoint, aggiornare il firmware, cambiare le modalità di equalizzazione, variare l'ordine di riproduzione della musica MP3 e altro ancora. Scaricare subito l'app per un'esperienza audio semplice e senza interruzioni.

*Solo per regioni limitate, Vai su userguide.shokz.net/openswimpro per maggiori informazioni.


Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play, il logo Google Play e Android sono marchi di Google LLC.

Come funziona

Comandi delle cuffie

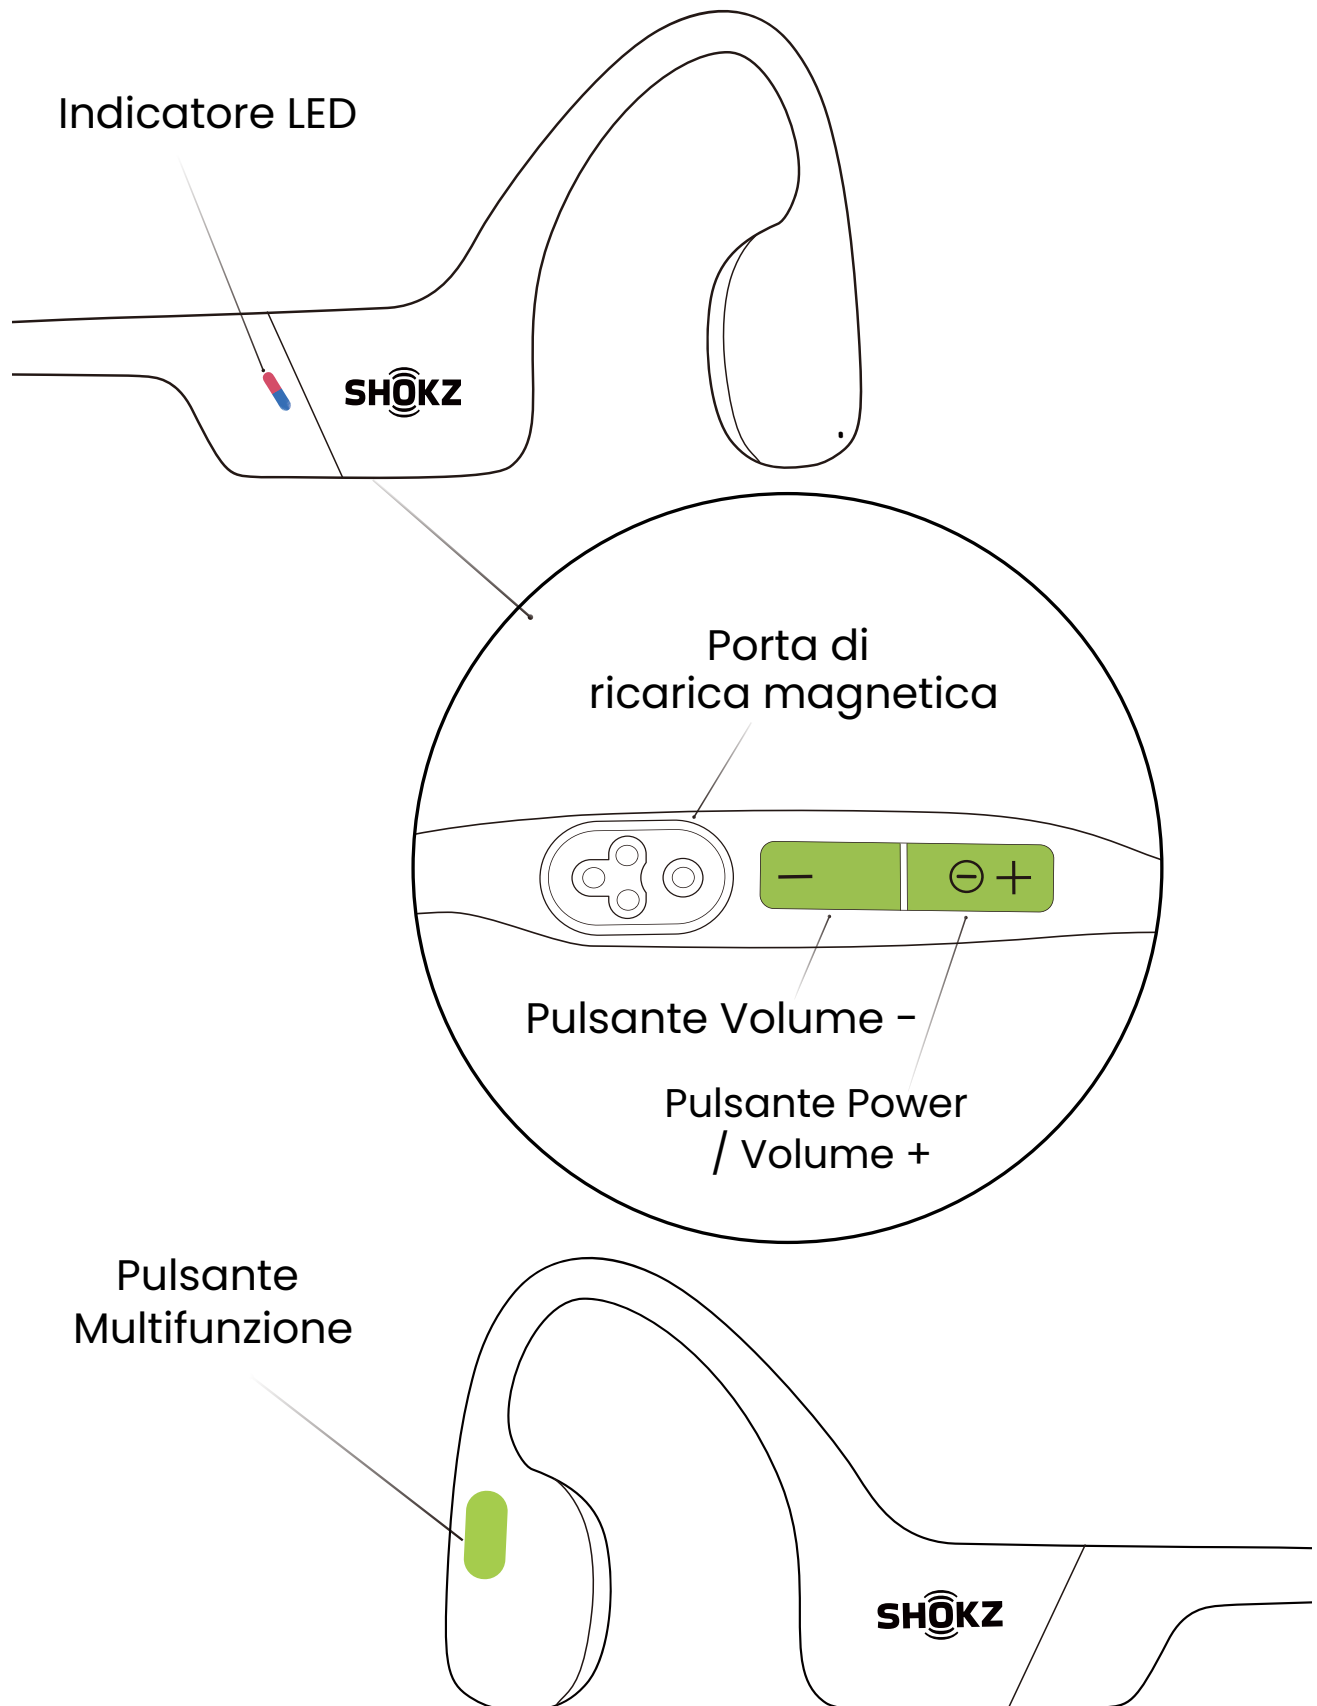

ON/OFF

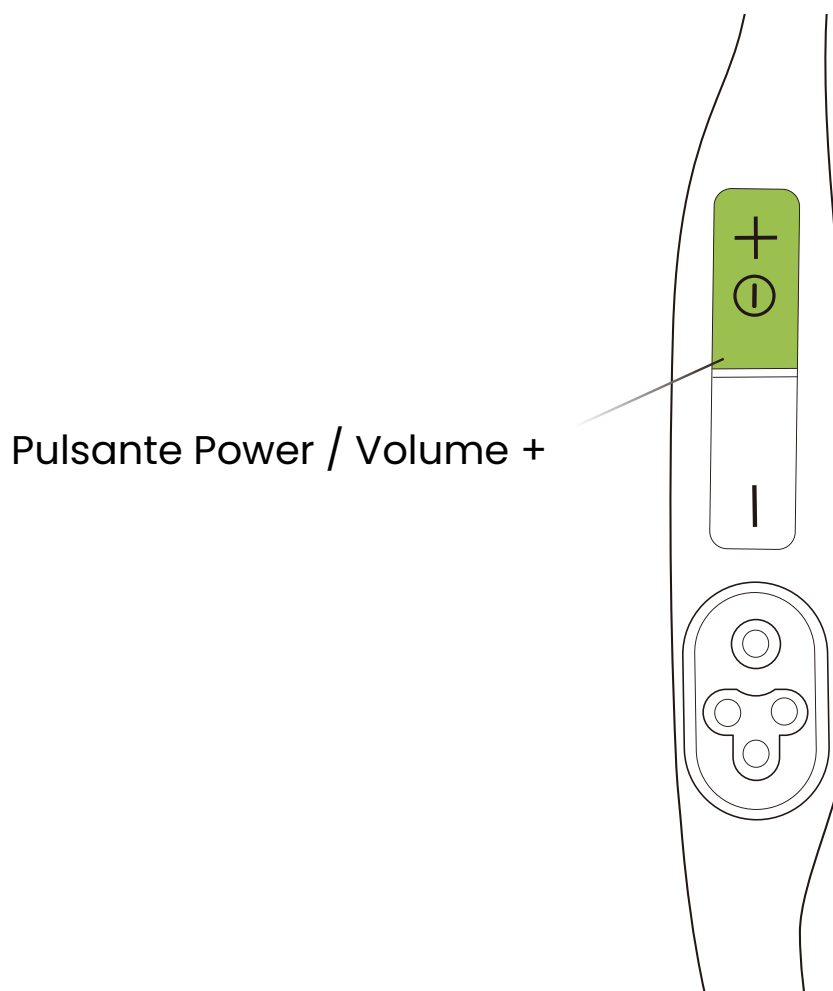

Accendere le cuffie:

Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.


* A questo punto verrà riprodotto un segnale acustico di accensione.

Spegnere le cuffie:


Tenere premuto il pulsante Power/Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso.

* A questo punto verrà riprodotto un segnale acustico di spegnimento.

Accoppiamento

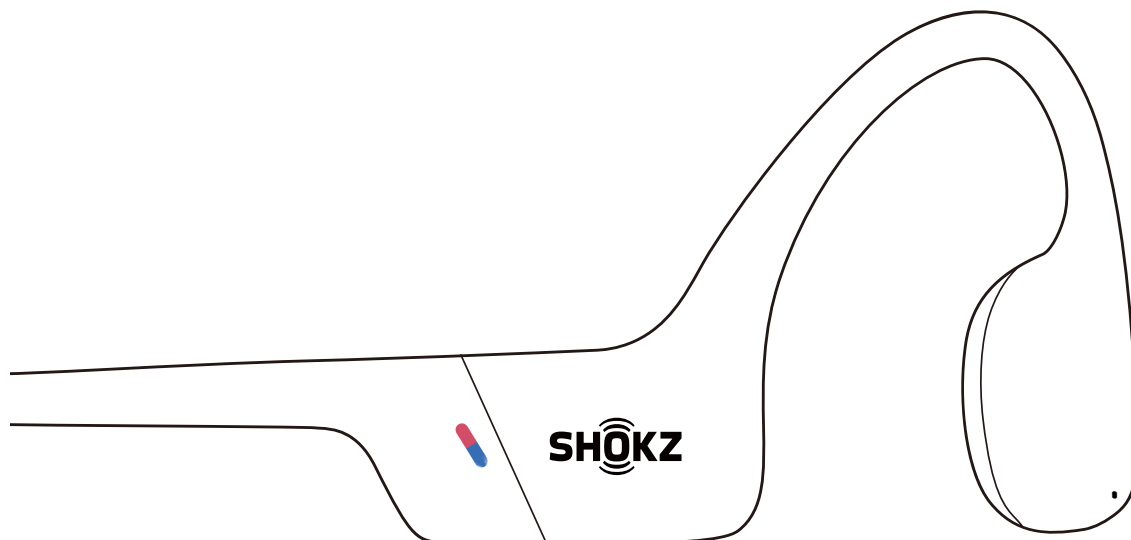


1. Iniziare con OpenSwim Pro disattivato.
2. Tenere premuto il pulsante Volume+ per 5 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in rosso e blu.

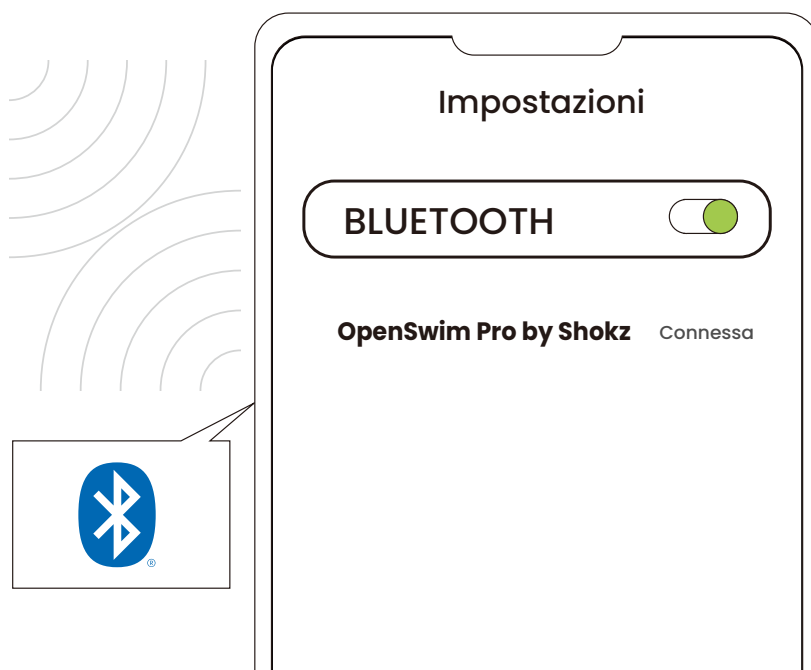

3. Aprire le impostazioni Bluetooth del dispositivo in uso e selezionare "OpenSwim Pro di Shokz". Il dispositivo è configurato e pronto non appena l'accoppiamento viene confermato.

Come indossarle

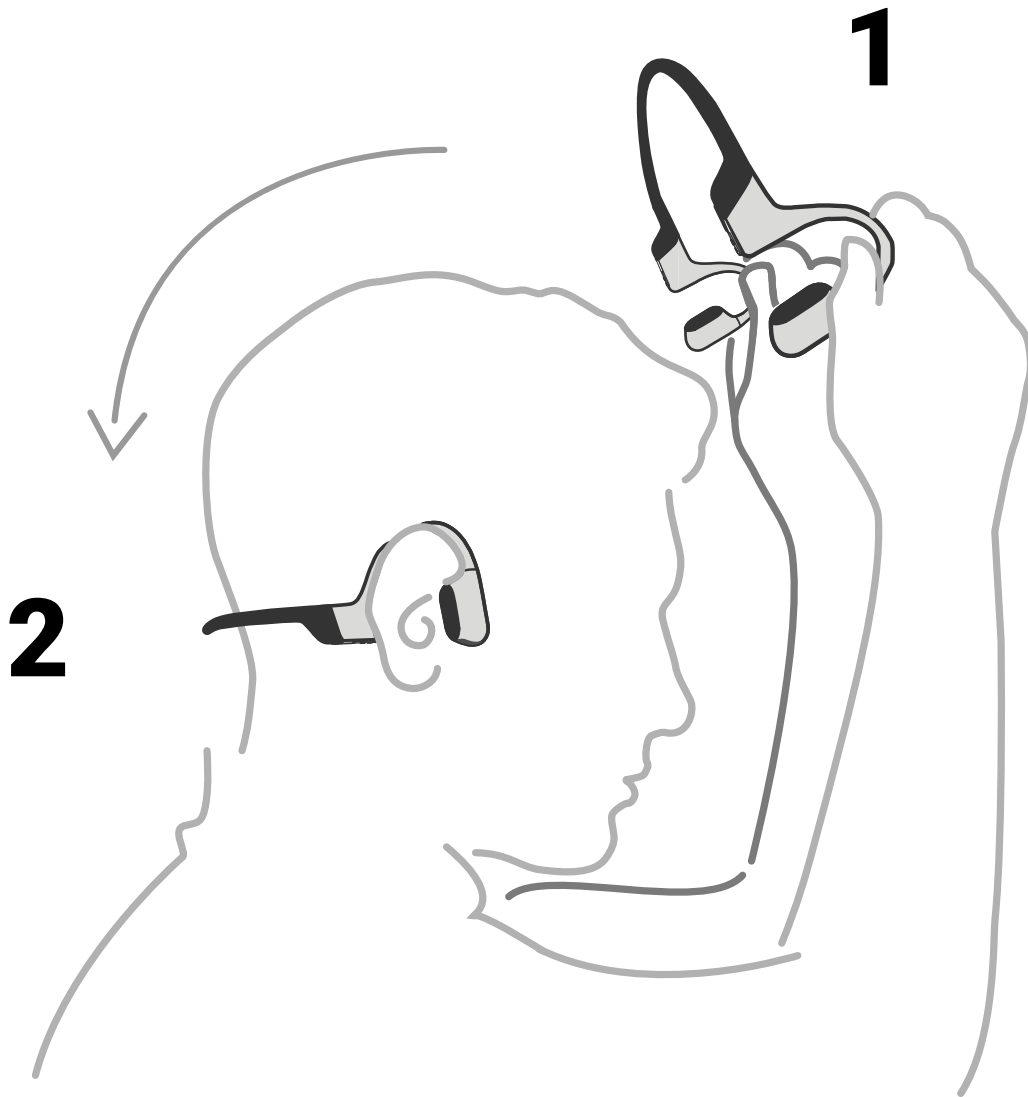


Prendi le cuffie, portale dietro la base del collo, posiziona i ganci per le orecchie, e poi goditi la musica!

*Indossare le cuffie nel modo sbagliato potrebbe causare disagio. I trasduttori devono stare davanti alle orecchie.

Volume



Azionare i controlli del volume durante la riproduzione dell'audio.

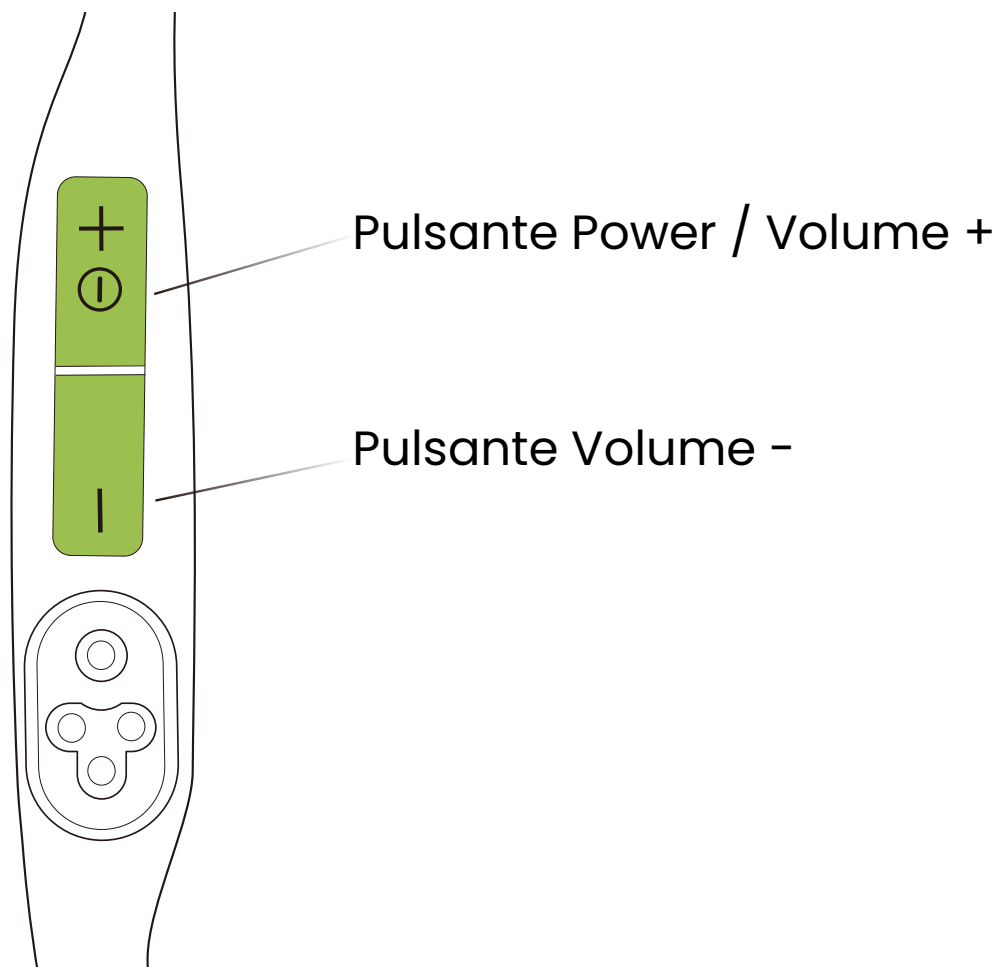

Come cambiare il volume:


Mentre l'audio è in riproduzione, regola il volume delle cuffie premendo i pulsanti Volume + o Volume -.

* Un "bip" suonerà quando il volume è al massimo.



* Ascoltare con gli auricolari ad alto volume può compromettere l'udito e l'audio sarà distorto.

Pulsante Multifunzione

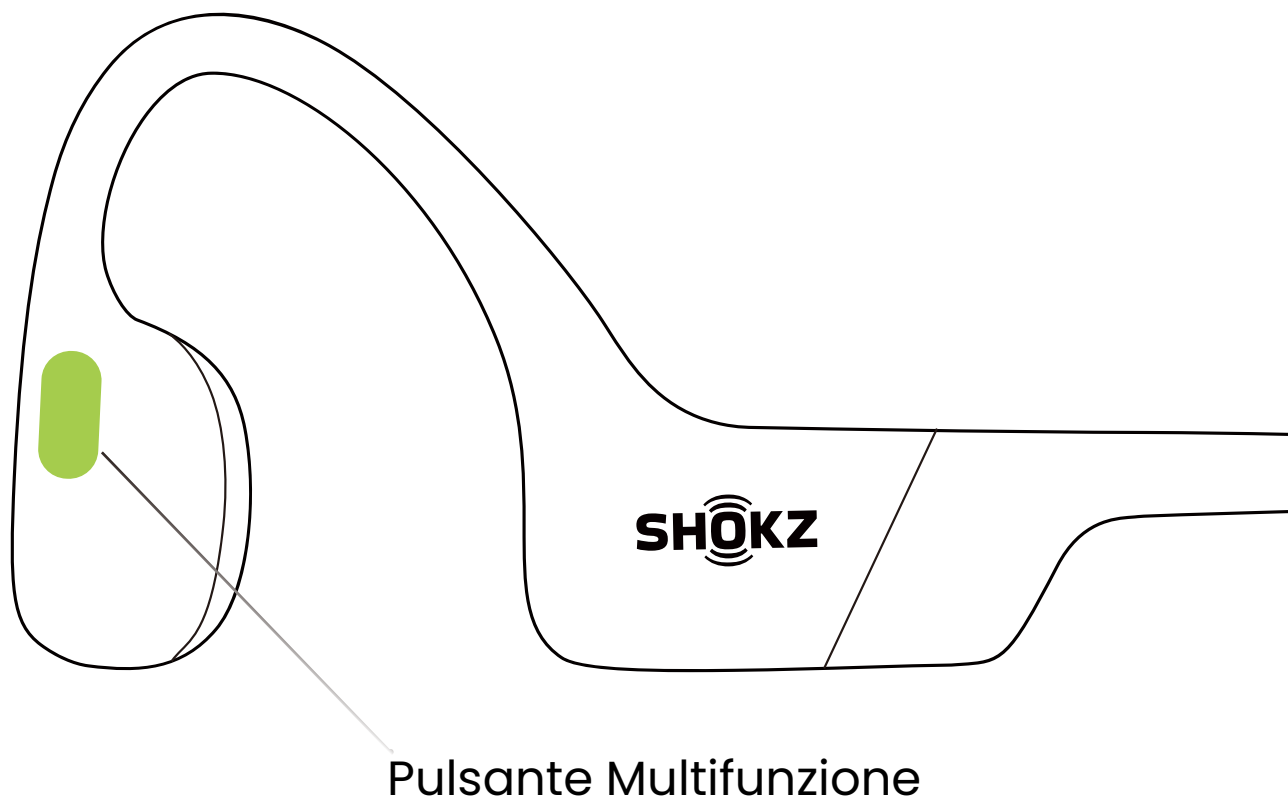

▶|| **Riprodurre/mettere in pausa la musica:** ●
Cliccare una volta

⏮ **Prossima canzone:** ● ●
Doppio clic mentre la musica è in riproduzione

⏪ **Canzone precedente:** ● ● ●
Triplo clic mentre la musica è in riproduzione

📞 **Rispondere alla chiamata:** ●
Cliccare una volta

📞 **Terminare la chiamata:** ●
Cliccare una volta


Altre funzioni*

Attivare l'assistente vocale del dispositivo	tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi
Rispondere alla chiamata	fare clic una volta sul pulsante multifunzione
Terminare la chiamata	fare clic una volta sul pulsante multifunzione
Rifiutare una chiamata	tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi
Rispondere a una seconda chiamata e terminare la chiamata in corso	tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi quando arriva la seconda chiamata
Disattivare l'audio di una chiamata	tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Volume + e Volume - per 2 secondi durante una chiamata
Riattivare l'audio di una chiamata	tenere premuti contemporaneamente il pulsante Volume + e il pulsante Volume - per 2 secondi durante una chiamata
Cambiare la lingua	fare doppio clic sul pulsante multifunzione mentre è attivo lo stato di accoppiamento (la luce rossa e quella blu lampeggiano alternativamente)

* Utilizzabile solo per ricevere chiamate telefoniche, non per chiamate online

* È possibile anche ridefinire alcuni pulsanti sull'app Shokz.

Alternanza della modalità Bluetooth e della modalità MP3

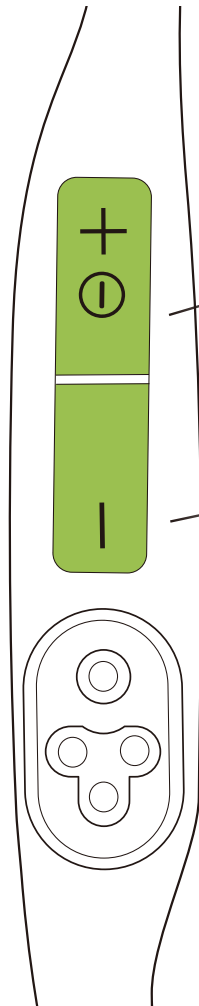

Pulsante Power / Volume +

Pulsante Volume -


Audrey dirà:
"Bluetooth Mode/MP3 Mode"



Tenere premuti i pulsanti Volume + e Volume - per 2 secondi finché non si sente il segnale acustico.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per alternare facilmente le modalità Bluetooth e MP3 o ridefinire i pulsanti.

Trasferimento di file

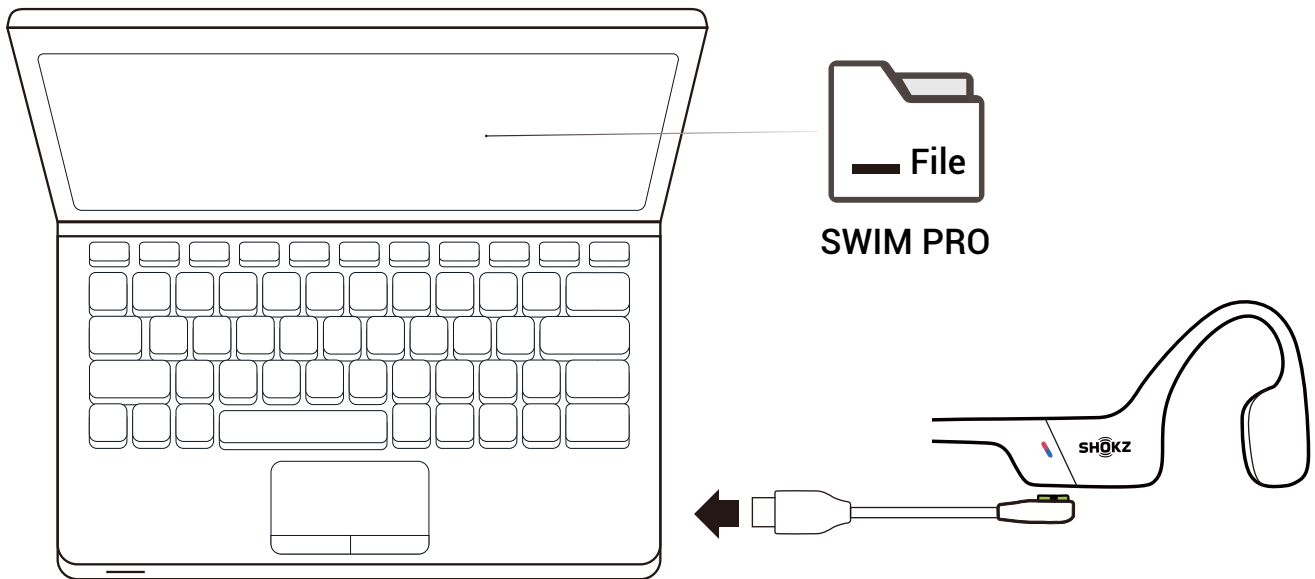


1. Collegare OpenSwim Pro al computer tramite il cavo magnetico in dotazione nella confezione.
2. Sul computer in uso verrà visualizzato un disco del driver denominato "SWIM PRO". Aprire il disco "SWIM PRO" sul computer.
3. Importare file audio (canzoni, audiolibri o cartelle) sul disco "SWIM PRO".
4. Una volta completato il trasferimento di file, rimuovere il disco "SWIM PRO" dal computer.

* Non forzare l'interruzione durante il trasferimento di file, poiché tale azione potrebbe causare danni al prodotto.

* I seguenti formati di file musicali sono attualmente supportati da OpenSwim Pro:

Formato	bitrate	frequenza di campionamento	osservazioni
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Supportata profondità di bit fino a 16.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Supportata profondità di bit fino a 24.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice e la crittografia non sono supportati. Supportata profondità di bit fino a 16.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Supportata profondità di bit fino a 24.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Supportata profondità di bit fino a 16.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Supportata profondità di bit fino a 16.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Solo formato rapido/normale. Supportata profondità di bit fino a 16.

Modificare l'ordine di riproduzione della musica MP3

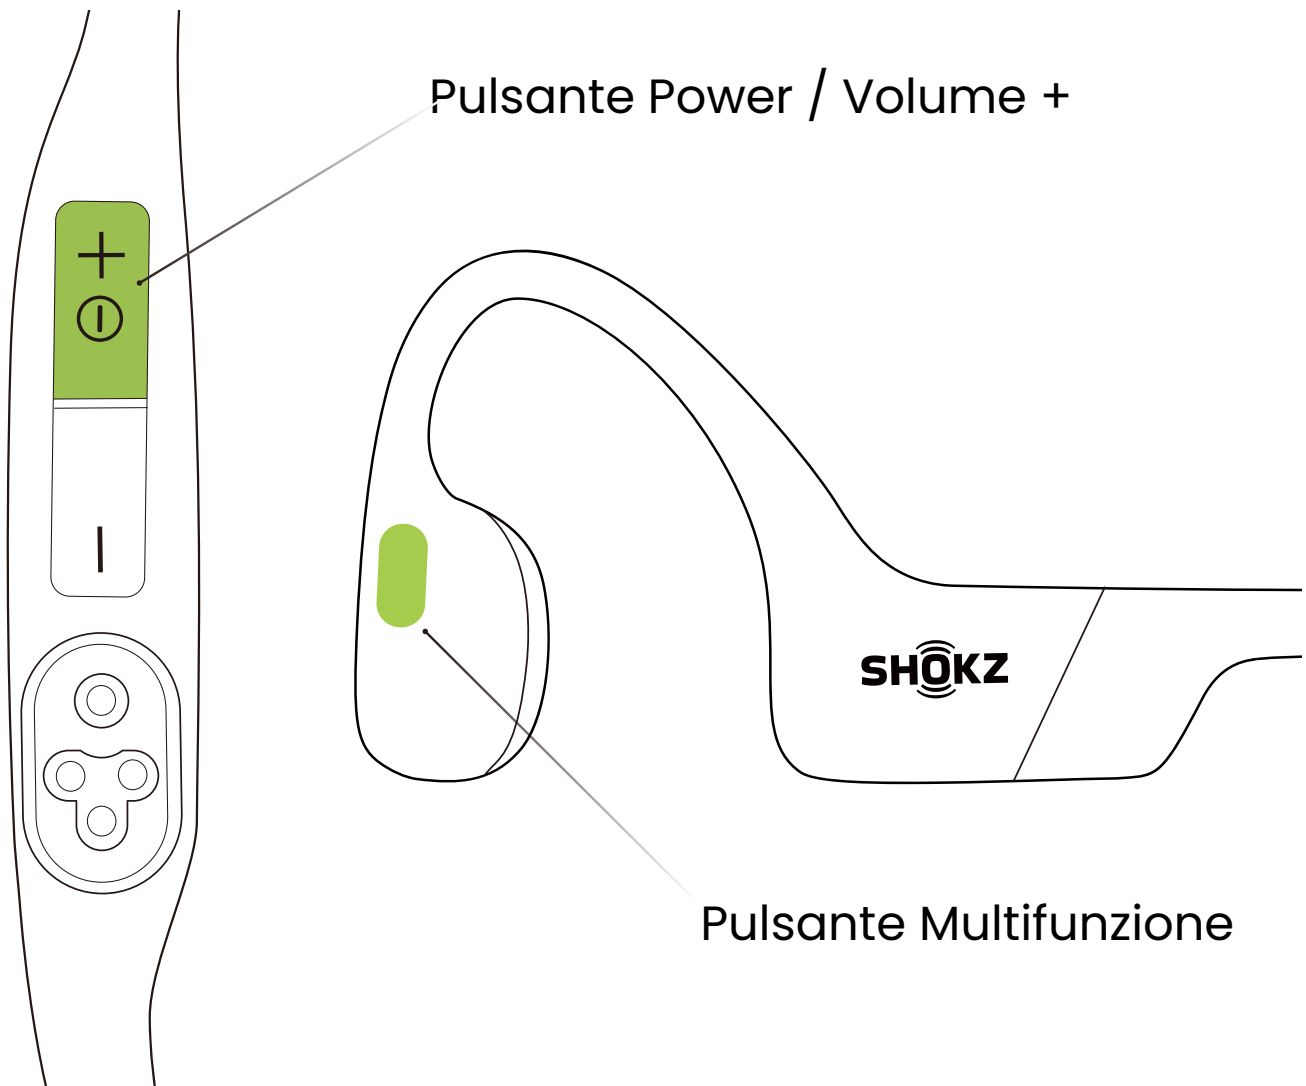

Audrey dirà:
"Normal/Shuffle/Repeat"




Tenere premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + per 2 secondi in modalità MP3 finché non si sente il segnale acustico.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per cambiare facilmente l'ordine di riproduzione della musica MP3.

Controllare lo stato della batteria



Azionare i controlli mentre l'audio non è in riproduzione

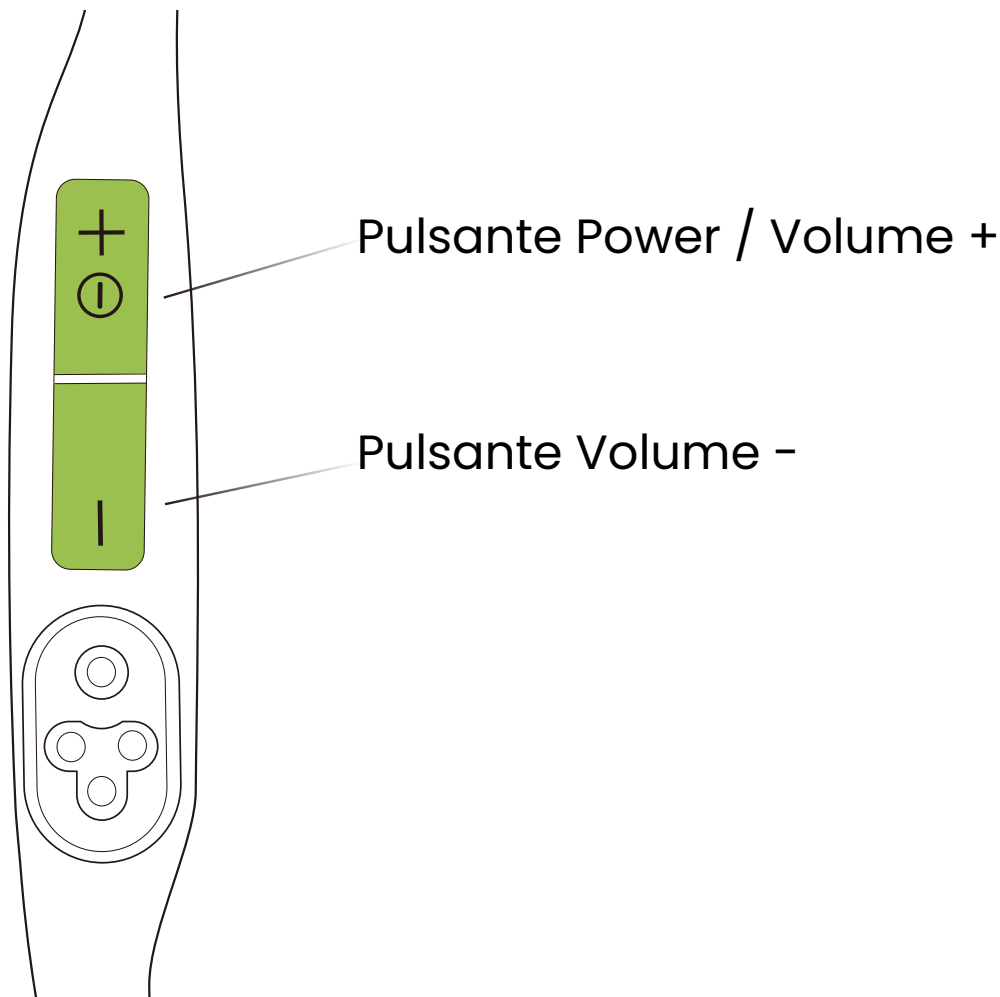

Come controllare lo stato della batteria:

Fare clic sul pulsante di Volume + o di Volume - mentre la musica è in pausa. Audrey ti dirà lo stato della batteria:
*"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"


Caratteristiche extra

Modalità di equalizzazione

In modalità Bluetooth sono disponibili
2 modalità di equalizzazione:



Modalità standard:
Frequenza bilanciata
per l'ascolto della
musica

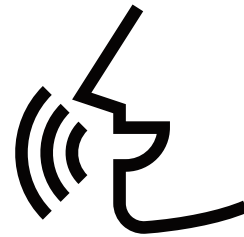


Modalità amplificatore vocale:
Frequenze intermedie
migliorate per audiolibri, pod-
cast, ecc

In modalità MP3 sono disponibili
2 modalità di equalizzazione:




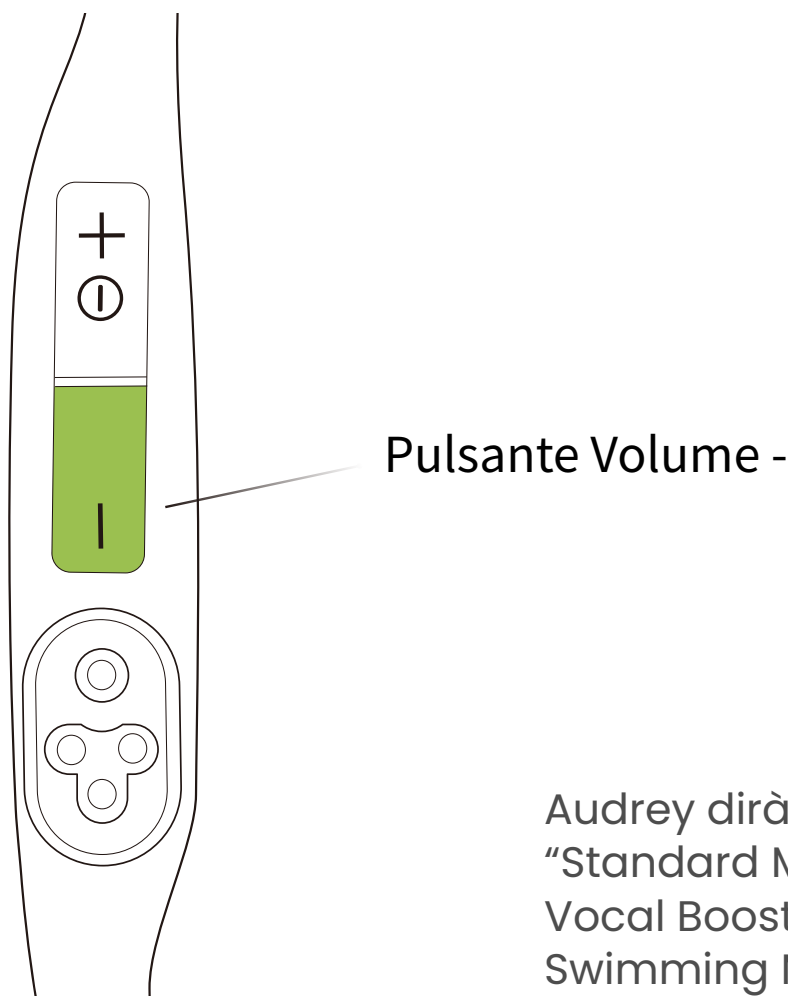
Modalità standard:
Banda di frequenza bilanciata
per scenari non subacquei

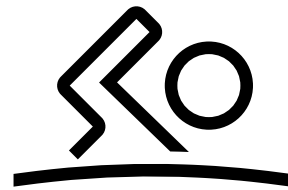

Modalità nuoto:
appositamente realizzate per il
nuoto. Consigliamo di attivare
questa modalità mentre si
nuota e di utilizzarla con gli
auricolari

Cambiare la modalità di equalizzazione

 Azionare i comandi mentre la musica è in riproduzione



Audrey dirà:
"Standard Mode/
Vocal Booster Mode/
Swimming Mode".




Come cambiare la modalità di equalizzazione:

Tenere premuto il pulsante Volume - per 2 secondi durante la riproduzione della musica finché non si sente il segnale acustico.

* Puoi anche usare l'App shokz per cambiare la modalità di equalizzazione.


Accoppiamento multipunto

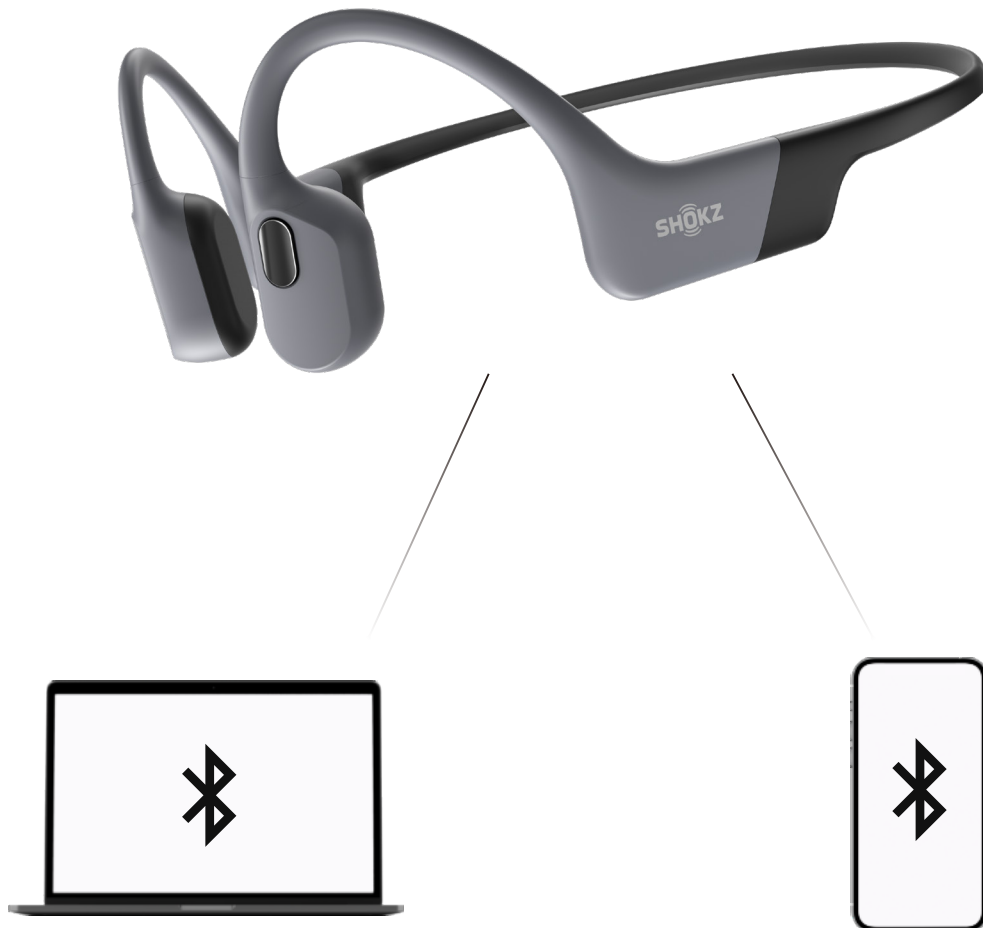


Accoppiare due dispositivi


Passa da un dispositivo all'altro senza soluzione di continuità con l'accoppiamento multipunto.

OFF Azionare i comandi con le cuffie spente

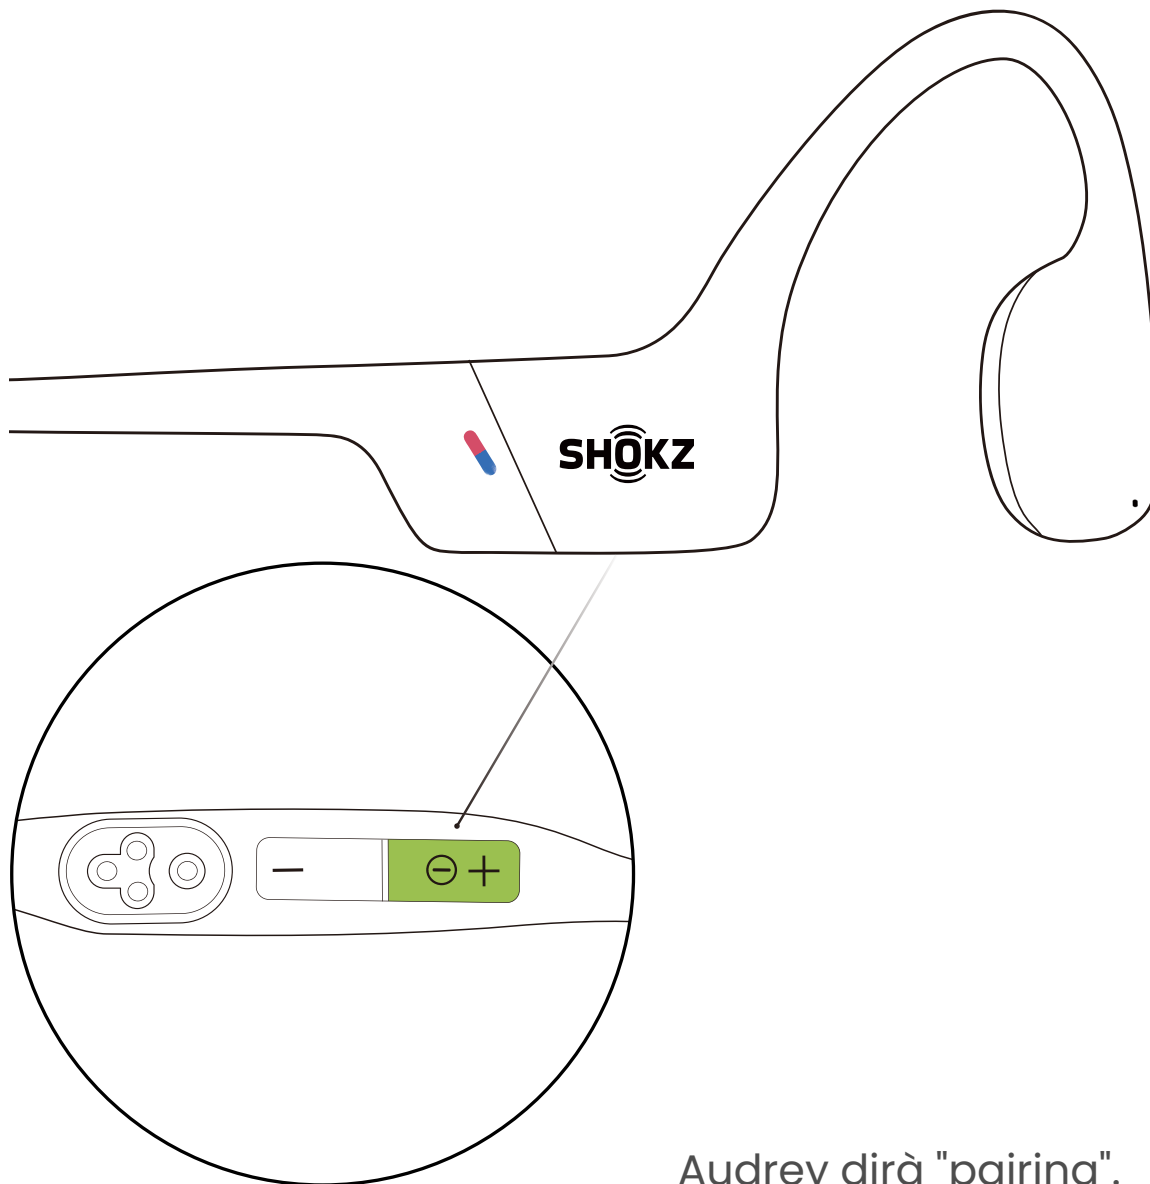


Audrey dirà "pairing". 

1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

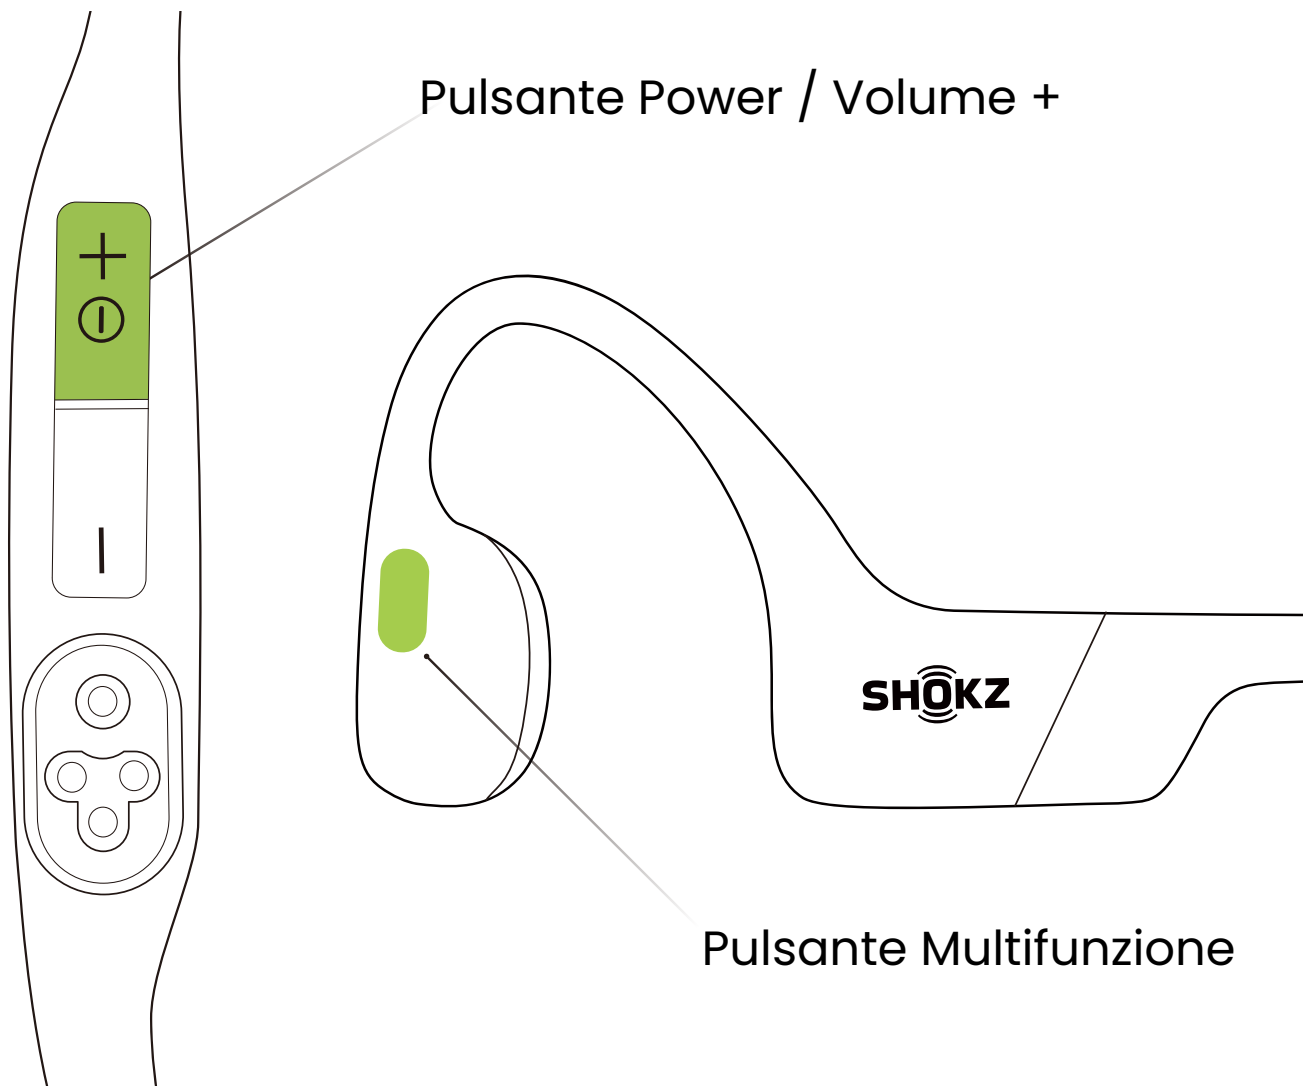

3. Tenere premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + finché non si sente un segnale acustico.

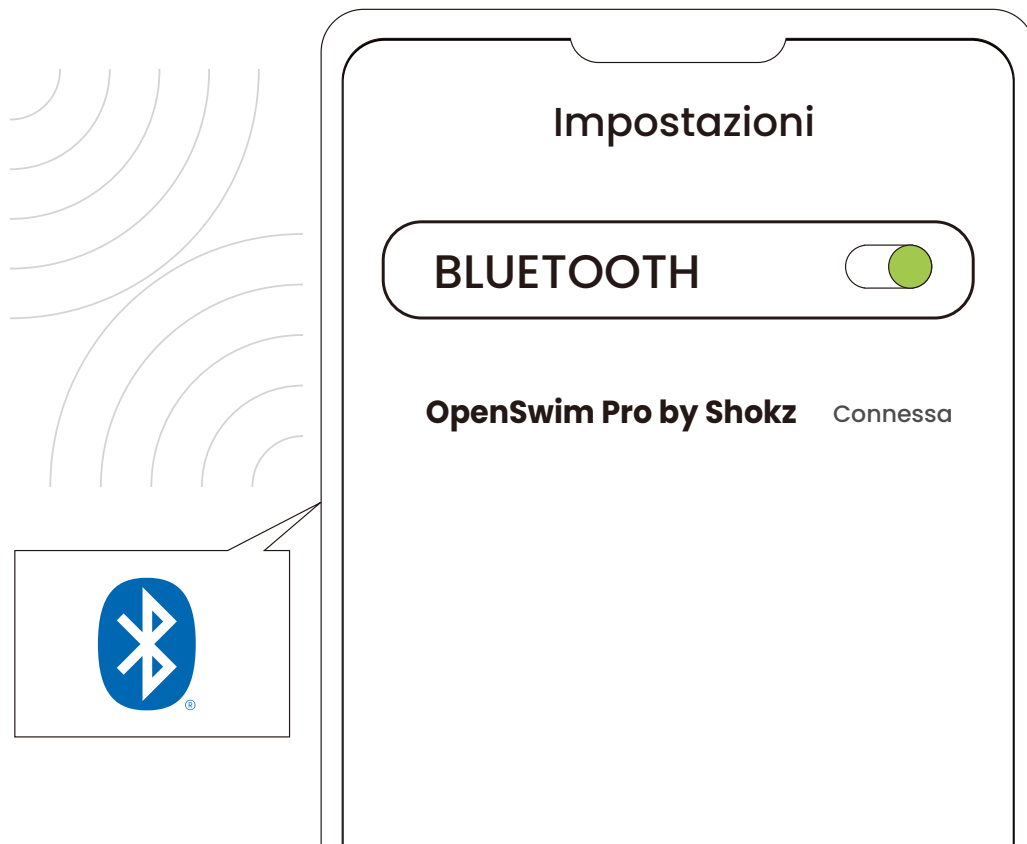


Primo dispositivo

4. Aprire il menu Bluetooth® del primo dispositivo e selezionare "OpenSwim Pro by Shokz".

* L'accoppiamento è completato quando il primo dispositivo mostra che l'operazione è riuscita.

5. Spegnerle cuffie.

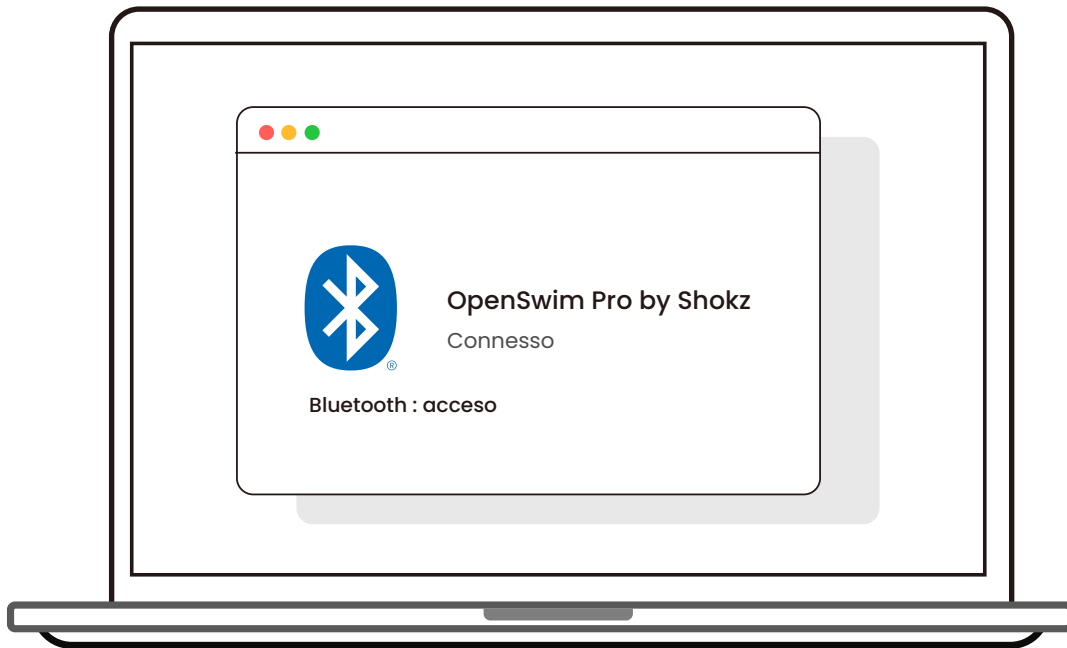

Secondo Dispositivo

6. Ritornare alla modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dice "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

7. Aprire il menu Bluetooth® del secondo dispositivo e selezionare "OpenSwim Pro by Shokz".

* L'accoppiamento è completato quando il secondo dispositivo mostra che l'operazione è riuscita.

8. Spegnerle le cuffie.




9. Accendi le cuffie. Le tue cuffie sono ora collegate ad entrambi i dispositivi.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per gestire facilmente l'accoppiamento multipoint.

Disattivare l'accoppiamento multipunto


OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

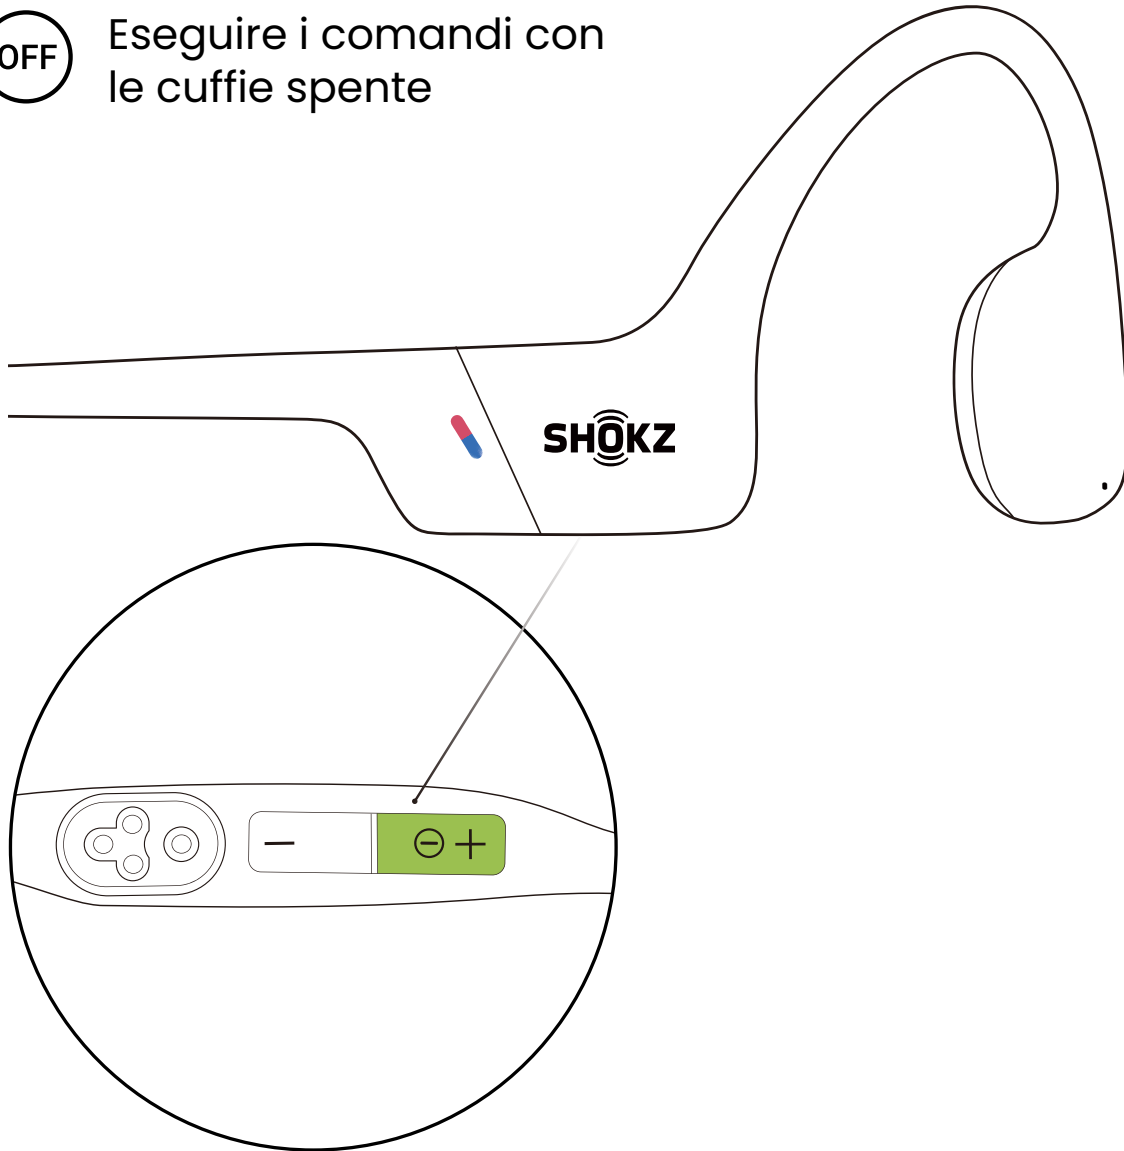

Audrey dirà "pairing".



1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

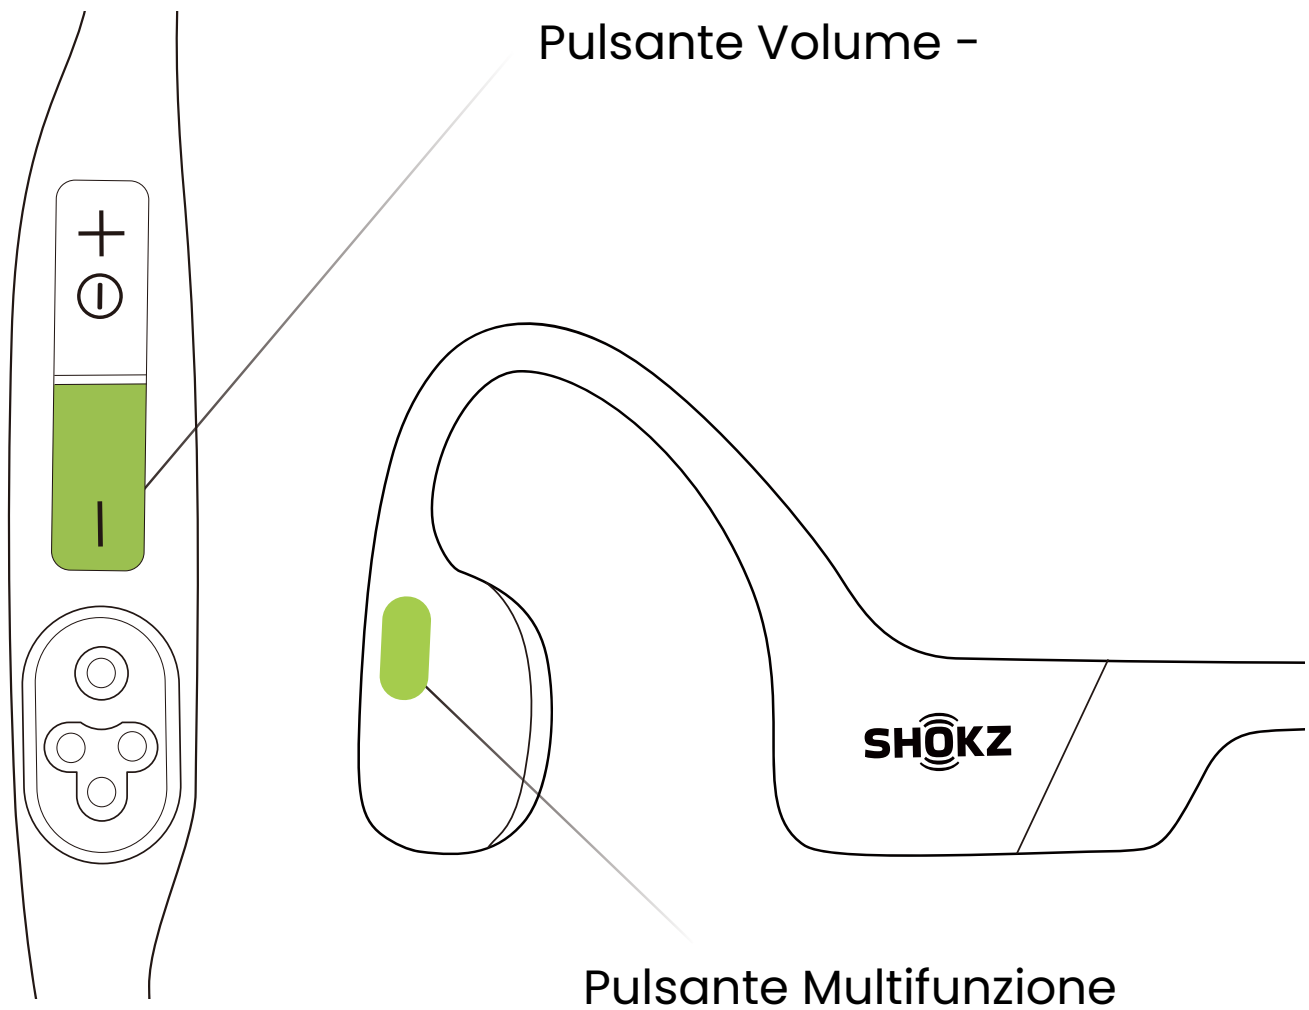


3. Tenere premuti il pulsante multifunzione e il pulsante Volume - finché non si sente un segnale acustico.

* È possibile anche utilizzare l'app Shokz per gestire facilmente l'accoppiamento multipoint.

Cambiare la lingua

Le tue cuffie hanno quattro lingue integrate:
Cinese, inglese, giapponese e coreano.


OFF Segui le istruzioni quando
le cuffie sono spente.

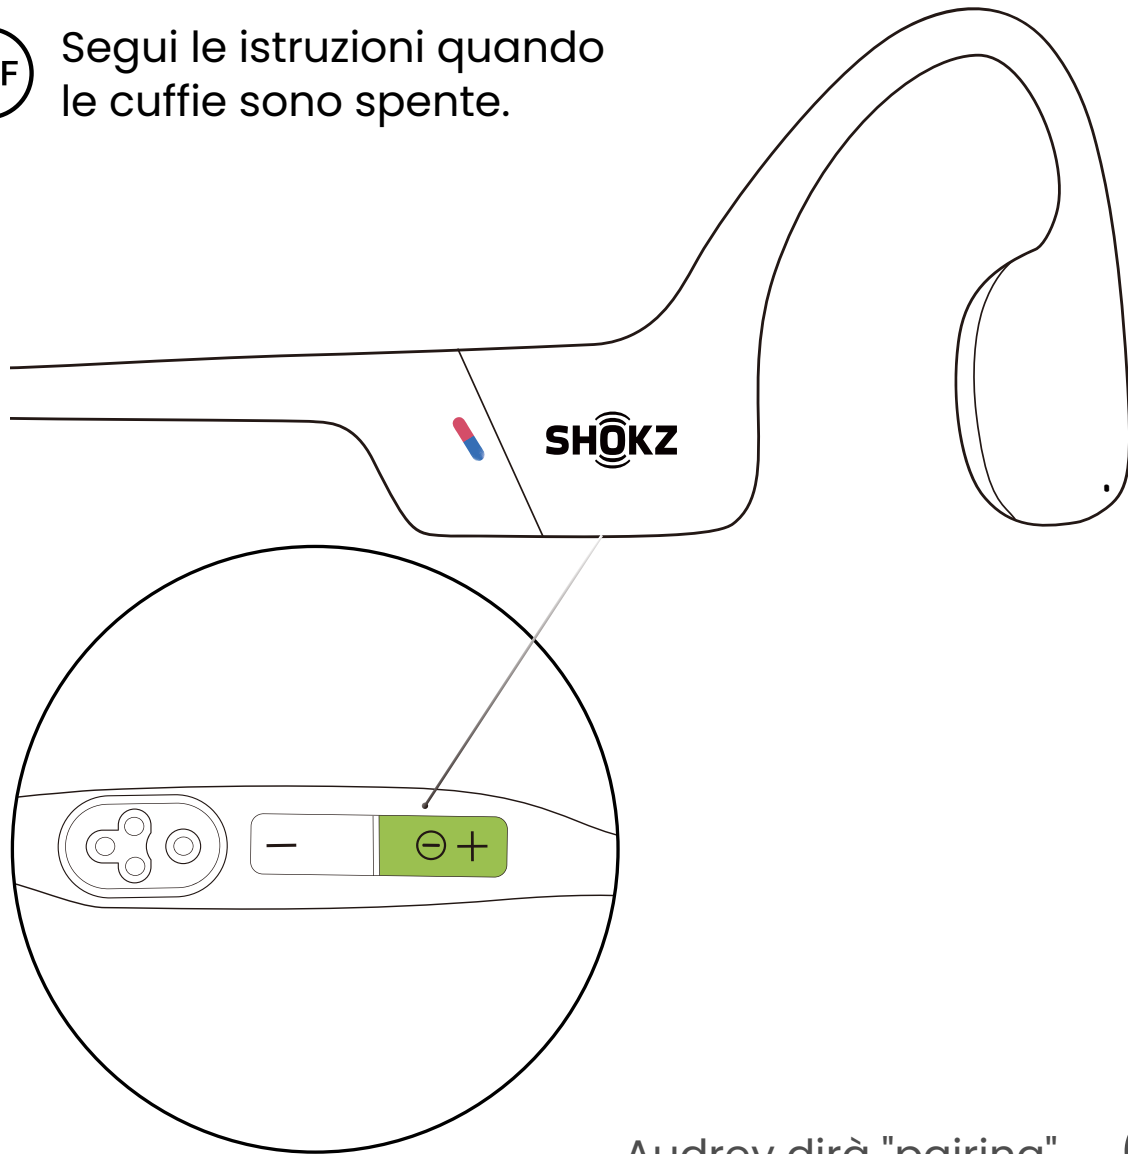


Audrey dirà "pairing".



1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.

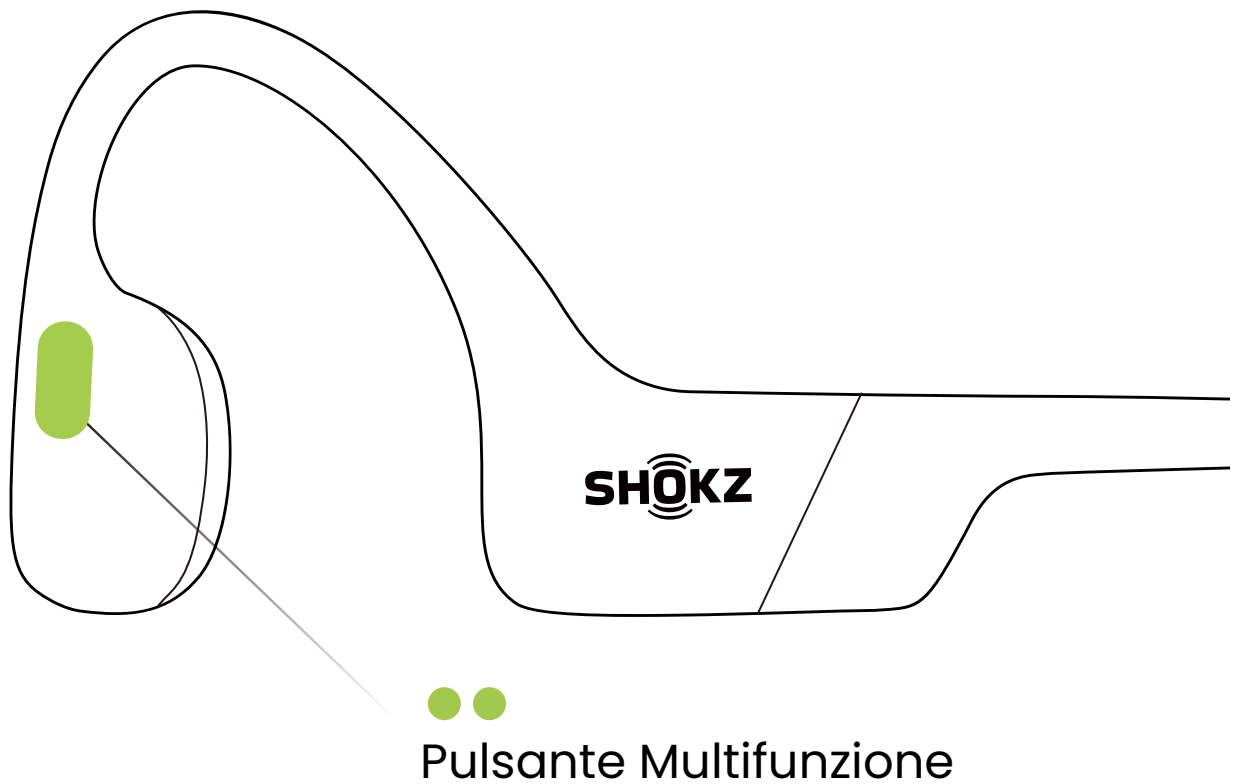

3. Fare doppio clic sul pulsante multifunzione per passare alla lingua successiva. L'ordine delle lingue è il seguente: inglese, cinese, giapponese e coreano.

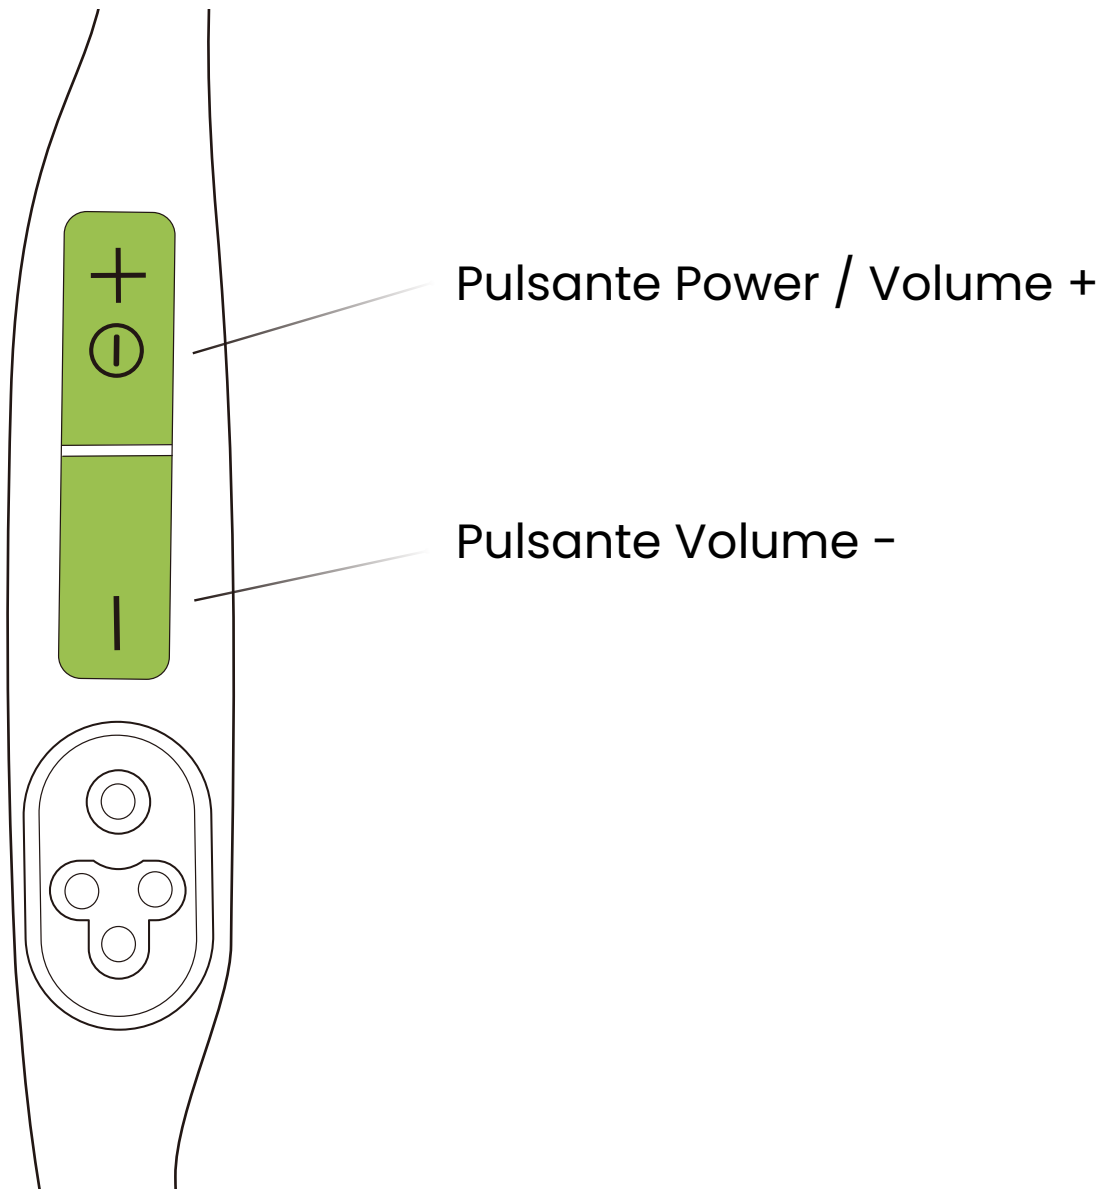


4. Fare clic sul pulsante Volume + o sul pulsante Volume - per ascoltare il messaggio vocale relativo allo stato della batteria e confermare che è stata scelta la lingua corretta.

*Puoi anche usare l'App Shokz per cambiare la lingua.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica


OFF Eseguire i comandi con le cuffie spente

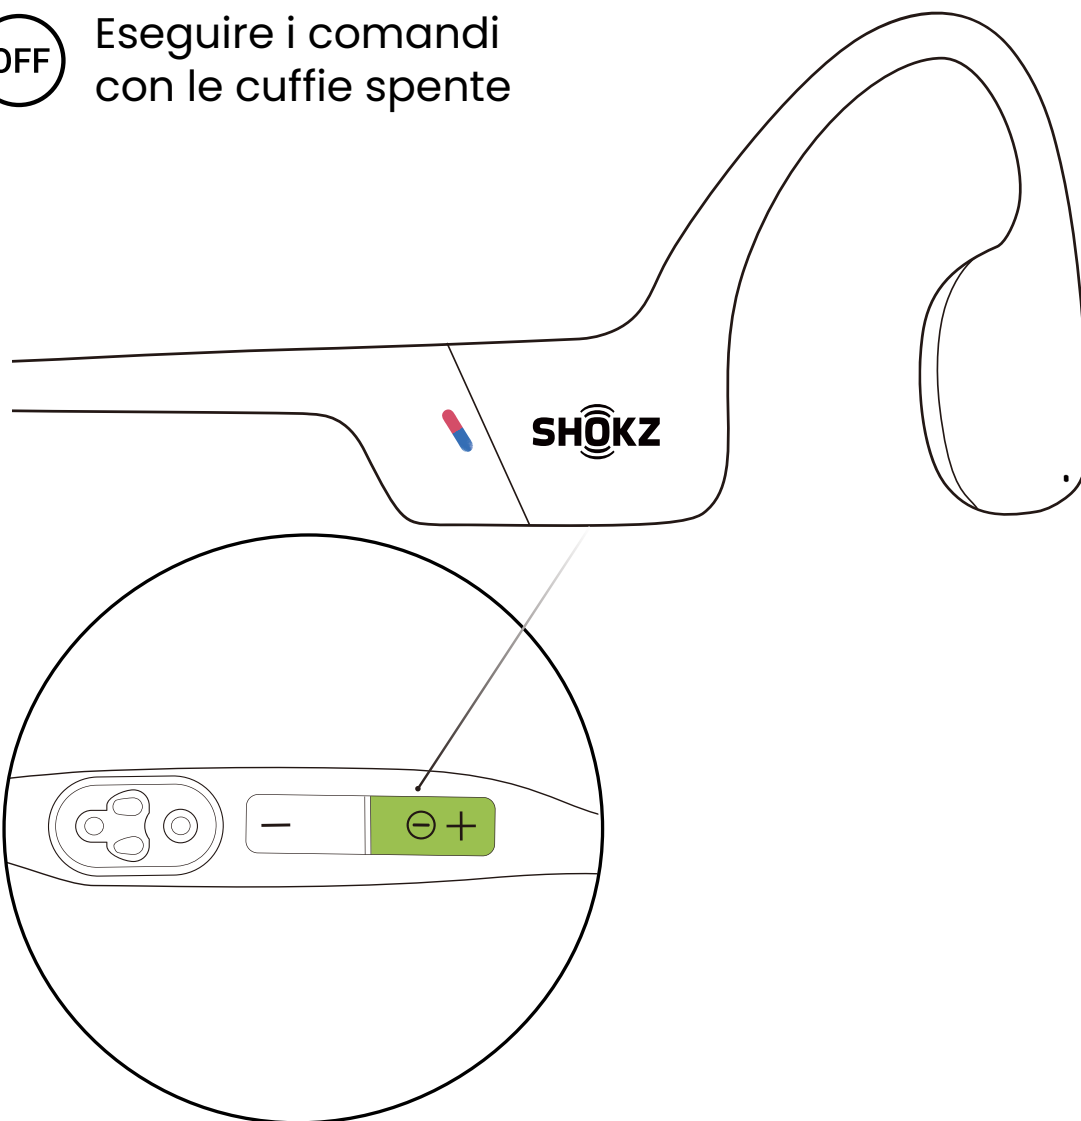

Audrey dirà "pairing".



1. Iniziare con le cuffie spente.
2. Tenere premuto il pulsante Volume + fino a quando Audrey dirà "pairing" e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

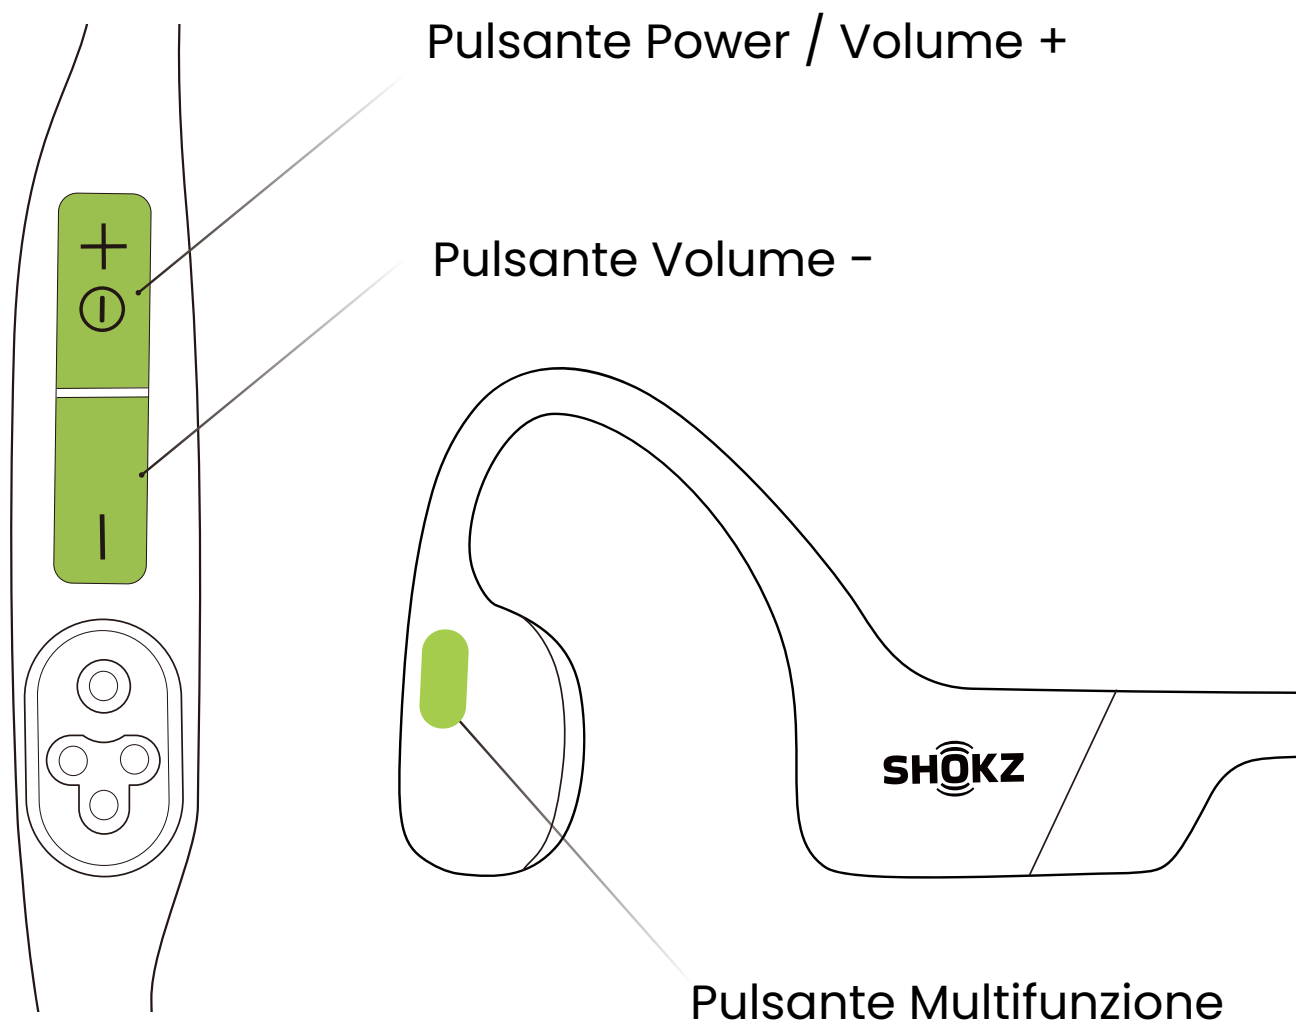


3. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione, il pulsante Volume - e il pulsante Volume + finché non si sente un segnale acustico.
4. Spegnerle cuffie. OpenSwim Pro è stato ripristinato e deve essere accoppiato di nuovo.

* Quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica, i file audio importati in formato MP3 non vengono eliminati.


Cura e manutenzione

Suggerimenti per la ricarica

OFF L'auricolare si spegne automaticamente durante la ricarica

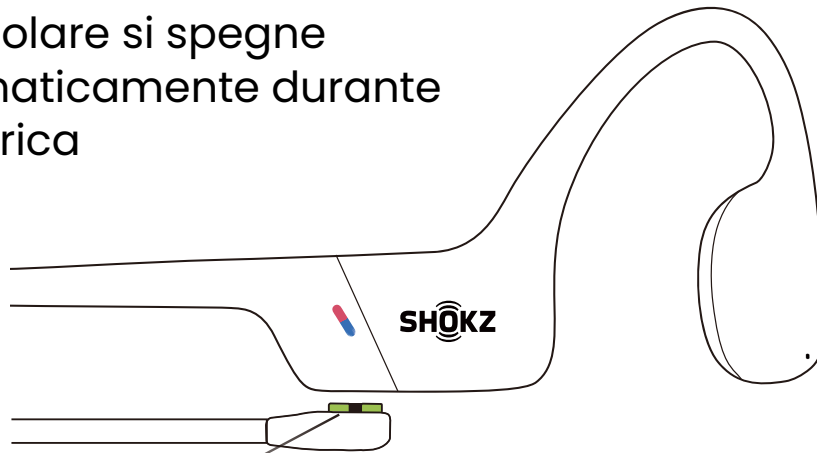

Cavo di ricarica magnetico

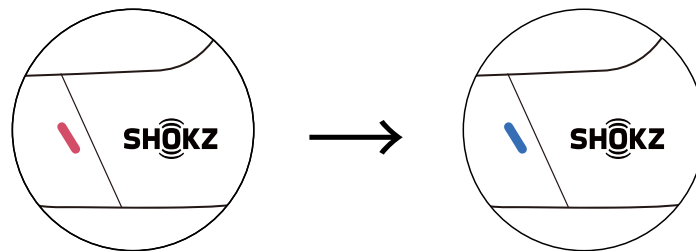

Ricarica

Ricarica Completata

Quando le cuffie sono a batteria scarica, ci sarà un messaggio "charge me" e la luce rossa lampeggerà a intermittenza.

Utilizzare il cavo di ricarica magnetico corrispondente per la ricarica.

L'indicatore LED diventerà rosso durante il processo di ricarica e le cuffie si spegneranno automaticamente. L'indicatore LED passerà dal rosso al blu quando la carica è completa.

Nota:

Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo essere rimaste in modalità MP3 per 2 ore.

Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo essere rimaste in modalità Bluetooth per 6 ore.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia. Visita il nostro sito web all'indirizzo <https://it.shokz.com/pages/warranty-policy> for details of the limited warranty.


Per registrare il tuo prodotto, scarica l'App Shokz.

* La mancata registrazione non influisce sui vostri diritti di garanzia limitata.

Risoluzione dei problemi

Se hai qualche problema, per favore visita <https://it.help.shokz.com/s/> per un maggiore supporto!

Cosa c'è nella scatola

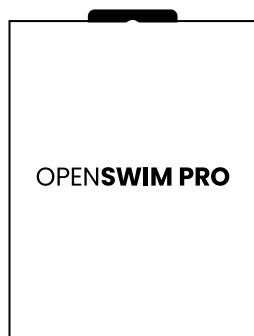


OpenSwim Pro
Box



OpenSwim Pro
Cuffie




OpenSwim Pro
Borsa per il trasporto

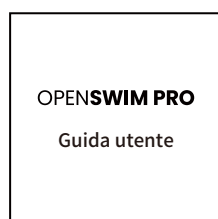

Guida utente



Cavo di ricarica
magnetico

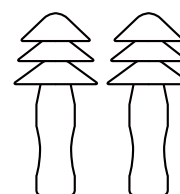

Auricolari
per il nuoto

Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata o mancante, non usarla, contattare il rivenditore autorizzato Shokz o il servizio clienti Shokz.

* Si prega di notare che la busta di imballaggio può variare a seconda della regione di vendita.

SHÖKZ