




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Silverline 3180](#) [100cm](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cappe da Cucina](#)

GUIDA ALL'USO DELLA CAPPA

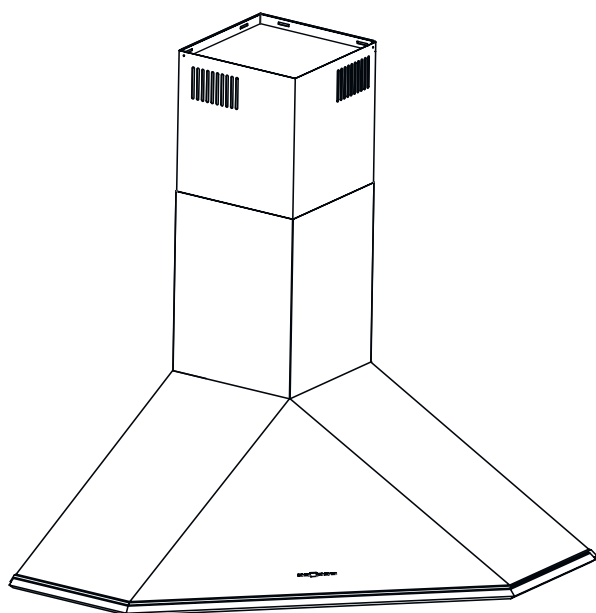

SILVERLINE

PRODUTTRICE

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüp /
İstanbul P.K. 34050

IMPORTATRICE

Silverline

Via San Carlo 121. 20811 Cesano Maderno (MB) - Italy

Internet: <https://silverline.com/it/it-it/>

1, it_IT

Indice

1	INTRODUZIONE.....	4
2	Disegno Tecnico.....	5
3	AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA.....	6
	3.1 RISCHIO DI MORTE - PERICOLO DI AVVELENAMENTO.....	8
4	UTILIZZO DEI FILTRI CON E SENZA CARBONE.....	13
5	SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE.....	14
	5.1 AF 100 Sostituzione del filtro a carbone.....	14
6	PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA.....	15
	6.1 PULIZIA DEI FILTRI IN ALLUMINIO.....	15
	6.2 Lavaggio in Lavastoviglie.....	16
	6.3 Lavaggio a mano.....	16
7	COLLOCAZIONE DEL DISPOSITIVO.....	17
	7.1 Installazione e Disimballaggio.....	17
	7.2 Consigli per risparmiare energia.....	17
8	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	19
9	VISTA GENERALE DELLA CAPP A.....	20
10	INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.....	21
	10.1 MONTAGGIO DELLA CANNA FUMARIA.....	23
11	COME USARE IL PRODOTTO.....	24
	11.1 Come usare il controllo Dig Touch del prodotto a 3 velocità.....	24
12	SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE.....	26
	12.1 Sostituzione della lampada alogena.....	26
13	ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA.....	28
14	SCHEDA TECNICA.....	30

1 INTRODUZIONE

Questo manuale e i dati di sicurezza comprendono tutte le informazioni necessarie per un montaggio ed un utilizzo sicuro.

- Leggere attentamente tutte queste indicazioni e dati di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.
- Tenere il manuale in un luogo appropriato.
- Se il dispositivo viene trasferito ad altri utenti, accertarsi di fornire anche questo manuale di uso e di sicurezza.
- La mancata osservazione di questo manuale può causare gravi lesioni e malfunzionamento del dispositivo.
- Si prega di tenere presente che non saremo responsabili per i difetti derivanti dalla non considerazione di questo manuale.

Lo scopo delle figure di questo manuale è di descrivere visivamente le azioni. In queste figure è illustrato solo un modello del dispositivo. Tuttavia, tutte le istruzioni o figure rappresentano anche altri modelli.

2 Disegno Tecnico

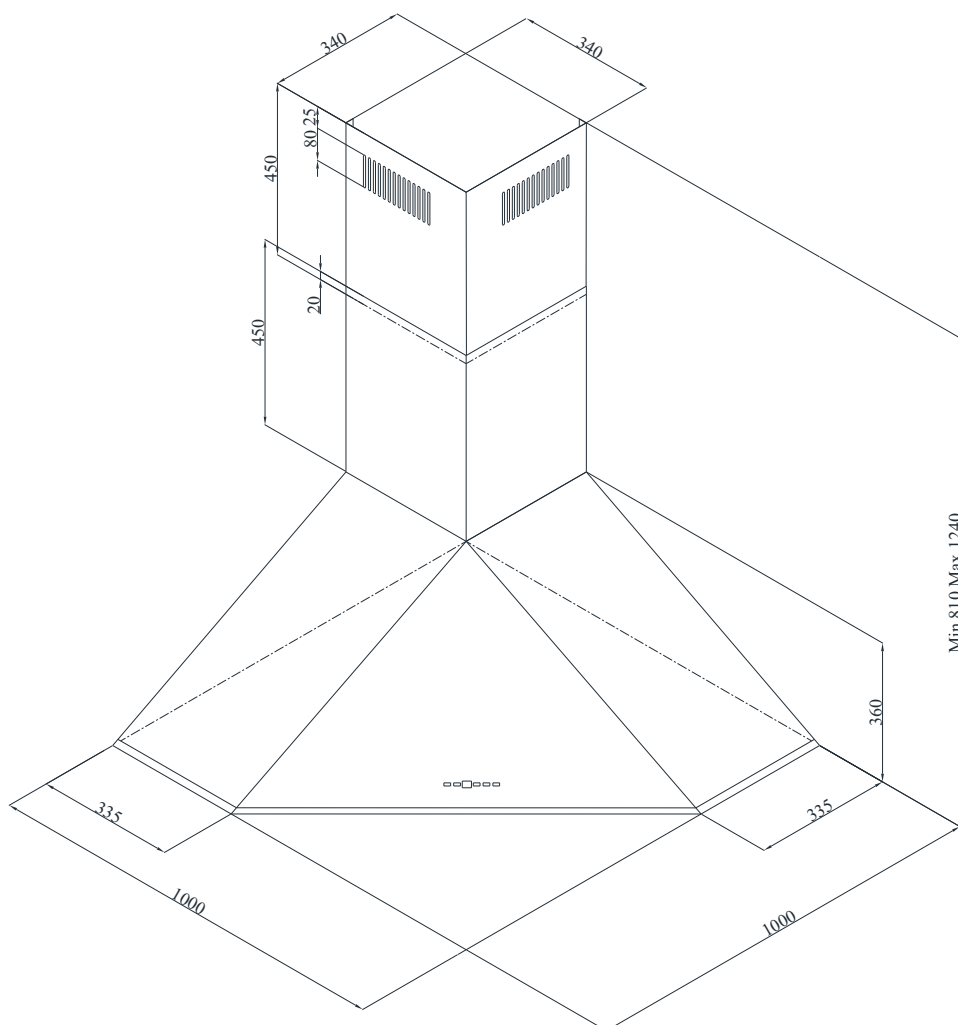


Fig. 1

3 AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

AVVERTENZA E MISURE DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni, persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o persone non in possesso di esperienza o conoscenze, a condizione che le stesse siano supervisionate o istruite in merito all'uso sicuro dell'apparecchio, con indicazione dei potenziali pericoli.
- I bambini non devono manomettere l'apparecchio. Operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
- Questo prodotto è stato pensato per essere utilizzato in un contesto domestico.
- La tensione di utilizzo del prodotto è 220-240 Volt~50-60 Hz.
- Il cavo di alimentazione del prodotto è dotato di messa a terra. Tale cavo deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.
- Tutto il cablaggio elettrico deve essere installato da un elettricista qualificato.
- L'installazione da parte di persone non autorizzate potrebbe portare a scarsa performance operativa, danni al prodotto ed incidenti.
- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere esposto a possibilità di schiacciamento o di rottura durante il montaggio. Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato vicino al fornello. In tal caso, il cavo potrebbe fondersi e provocare un incendio.
- Non collegare l'apparecchio alla presa prima dell'installazione.
- Assicurarsi che la conformazione del luogo di installazione consenta all'utente di scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di pericolo.
- Non toccare le lampade in dotazione al prodotto quando sono rimaste accese per molto tempo. Le lampade potrebbero bruciarsi la mano, dato che sono calde.
- Le cappe aspiranti da cucina sono state realizzate per uso domestico. Esiste un rischio di malfunzionamento in altri tipi di utilizzo e il decadimento della garanzia del prodotto.
- Vanno rispettate le regole e le istruzioni stabilite dalle autorità competenti per quanto riguarda lo scarico dell'aria in uscita. (Quanto affermato in questo avviso non si applica nell'utilizzo senza canna fumaria.)
- Alimenti infiammabili non devono essere cotti sotto l'apparecchio.
- Avviare il prodotto dopo aver collocato una pentola o un tegame sui fornelli. In caso contrario, la temperatura alta può causare la deformazione di alcune parti del prodotto.
- Spegnerne il fornello prima di togliere la pentola, padella, etc.
- Non lasciare olio bollente sul fornello. Le pentole che contengono olio bollente possono prendere fuoco da sole.
- Dato che gli oli possono prendere fuoco, in modo particolare quando si cucinano cibi fritti, è necessario prestare attenzione alle tende ed alle tovaglie.

- Assicurarsi di sostituire tempestivamente i filtri. I filtri non sostituiti in modo tempestivo possono presentare rischio di incendio a causa dei depositi di grasso che si accumulano su di essi.
- Non utilizzare materiali filtranti non resistenti al fuoco al posto del filtro.
- Non far funzionare il prodotto senza filtro e non rimuovere i filtri quando il prodotto è in funzione.
- In caso di incendio, togliere energia alla cappa e agli altri apparecchi di cottura. (Scollegare l'apparecchio o spegnere l'interruttore principale).
- Se la pulizia periodica del prodotto non è fatta in modo tempestivo si potrebbe generare rischio di incendio.
- Togliere energia all'apparecchio prima di qualsiasi intervento di manutenzione. (Scollegare l'apparecchio o spegnere l'interruttore principale).
- Quando la cappa ed i dispositivi alimentati da energia diversa da quella elettrica funzionano contemporaneamente, la pressione negativa nella stanza non deve superare i 4 Pa (4 x 10 bar).
- Le apparecchiature funzionanti con combustione di gas o di olio, come i riscaldatori dei locali, che condividono lo stesso ambiente con il prodotto, devono essere completamente isolati dallo scarico del prodotto oppure devono essere ermetici.
- Quando si esegue il collegamento della canna fumaria, servirsi di tubi con diametro 150 mm o 120 mm. La lunghezza del collegamento del tubo, oltre che il numero di "gomiti" vanno limitati quanto più possibile.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare un fusibile "MAX 6 A" nel sistema della cappa.
- Poiché i materiali di imballaggio potrebbero essere pericolosi, tenerli lontano dalla portata dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio tecnico o da altro personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.
- In caso di scoppio, togliere energia alla cappa ed alle apparecchiature di cottura e coprire la fiamma. Non usare mai acqua per spegnere il fuoco.
- Quando le apparecchiature di cottura sono in funzione, le loro parti accessibili potrebbero essere calde.
- Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali e mentali (compresi i bambini) o da coloro che non hanno sufficiente esperienza e conoscenza per quanto riguarda il suo utilizzo, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della sicurezza dell'apparecchio.
- Dopo l'installazione della cappa, la distanza minima tra il prodotto e qualsiasi fornello elettrico deve essere di 55 cm; deve essere invece di 65 cm tra il prodotto e qualunque fornello a gas o funzionante con altri combustibili.
- L'uscita della cappa non deve essere collegata a condotti d'aria dove sono presenti altri fumi.

- È necessario prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchio insieme ad altri che condividono lo stesso ambiente (ad esempio stufe o caldaie a gas, a gasolio, a carbone, a legna, scaldabagno, etc.). Prestare attenzione quando si utilizzano contemporaneamente. Questo perché la cappa potrebbe influenzare negativamente la combustione, scaricando l'aria nell'ambiente. (Questo avviso non si applica per l'utilizzo senza canna fumaria.)
- Quando la cappa viene utilizzata contemporaneamente a dispositivi che utilizzano gas o altri combustibili, deve essere presente una sufficiente ventilazione del locale (potrebbe non applicarsi tale avviso ai dispositivi che scaricano l'aria nella stanza).

3.1 RISCHIO DI MORTE - PERICOLO DI AVVELENAMENTO



PERICOLO!

Attenzione - Pericolo di soffocamento

I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.



PERICOLO!

Attenzione - Pericolo di morte

Sono presenti pericolo di morte e pericolo di avvelenamento a causa dei gas di combustione riassorbiti. Durante lo scarico dell'aria, non utilizzare l'apparecchio insieme a dispositivi che scaricano gas tossici tramite canna fumaria, come stufe, caldaie, scaldabagni a gas, ad olio, a legna o a carbone, etc., a meno che non sia assicurato un sufficiente apporto d'aria. Fig. 2

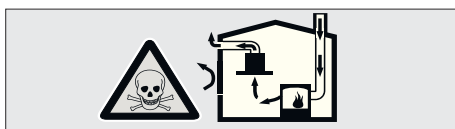


Fig. 2: Pericolo di Avvelenamento

I dispositivi ventilati (ad esempio stufe, caldaie, scaldabagni a gas, ad olio, a legna o a carbone, etc.) funzionano prendendo l'aria necessaria alla combustione dal luogo in cui sono installati, e scaricano i gas prodotti attraverso un apposito sistema per lo scarico (per esempio canna fumaria). Quando la cappa è attiva, preleva aria dalla cucina e dalle camere vicine. Se non è previsto un ingresso d'aria adeguato, i gas tossici vengono assorbiti dalla canna fumaria e dal canale di scarico gas e vengono re immessi in casa. Fig. 2

- Pertanto, deve essere sempre garantito un adeguato apporto di aria fresca all'ambiente. Fig. 3

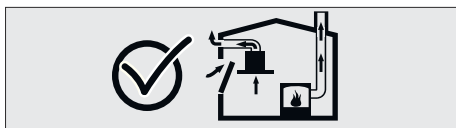


Fig. 3

**PERICOLO!****Pericolo di incendio!**

- Il residuo dell'olio nel filtro antigrasso può prendere fuoco. **Pulire il filtro antigrasso almeno una volta ogni 3 mesi.** Non usare mai il dispositivo senza il filtro antigrasso.
- Il residuo dell'olio nel filtro antigrasso può prendere fuoco. Mai lavorare con fiamma libera (ad es. il flambé) vicino al dispositivo. L'apparecchio può essere installato vicino a un riscaldatore a combustibile solido (ad esempio legno o carbone) solo se presenta una copertura non rimovibile. Non lasciare fiamme libere.
- L'olio caldo e il grasso si infiamma facilmente. Gli oli e grassi caldi non devono mai essere lasciati incustoditi. Non tentare mai di spegnere il fuoco con acqua. Spegnerne il fornello. Spegnerne attentamente le fiamme usando una coperta, una coperta ignifuga antifiama o un materiale simile.
- I fornelli a gas che non hanno su di essi le pentole creano calore elevato durante il funzionamento. Per questo motivo un dispositivo di ventilazione posizionato sopra i fornelli può essere danneggiato o bruciato. Azionare i fornelli a gas solo quando c'è una pentola su di essi.
- L'utilizzo di più bruciatori simultaneamente crea un elevato calore. Per questo motivo un dispositivo di ventilazione posizionato sopra i fornelli può essere danneggiato o bruciato. Non utilizzare mai due bruciatori a gas per più di 15 minuti con la fiamma alta.

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

- Un dispositivo malfunzionante può causare scosse elettriche. Non accendere mai un dispositivo malfunzionante. Tirare la spina e spegnere l'interruttore. Chiamare il Servizio clienti.
- Riparazioni inadeguate presentano dei rischi. Le riparazioni dei cavi di alimentazione danneggiati devono essere eseguite solo da un tecnico esperto. Se il dispositivo non funziona correttamente, tirare la spina e spegnere l'interruttore. Chiamare il Servizio clienti.
- L'acqua che entra nel dispositivo potrebbe causare scosse elettriche. Non utilizzare detersivi ad alta pressione o vapore.

**PERICOLO!****Pericolo di lesioni fisiche!**

- Durante l'installazione vi è pericolo di ferite causate dai bordi taglienti. Utilizzare i guanti di protezione durante tutto il processo di installazione dell'apparecchio.
- A causa del rischio di caduta dell'apparecchio, il montaggio di tutti i bulloni e delle coperture di sicurezza deve essere eseguito come specificato nel manuale utente.
- Gli oggetti posizionati sull'apparecchio potrebbero cadere. Non collocare nessun oggetto sul dispositivo.
- Le luci LED sono molto luminose e possono danneggiare gli occhi (gruppo di rischio 1). Non guardare direttamente le luci LED per più di 100 secondi.

**PERICOLO!****Rischio di ustione, rischio di folgorazione!**

- Lasciare che l'apparecchiatura si raffreddi prima di eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione. Disattivare il fusibile o estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Vi è rischio di danni dovuti alla penetrazione di umidità nelle componenti elettroniche. Non pulire mai gli elementi di controllo con un panno umido.
- La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di una errata operazione di pulizia. Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura. Non utilizzare i detergenti per acciaio inox per gli elementi di comando.
- La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di detergenti aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detergenti aggressivi od abrasivi.

**PERICOLO!****Pericoli di incendio e lesioni fisiche!**

In caso di riparazione non eseguita secondo le regole o come richiesto, disattivare il fusibile o scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio. La riparazione deve essere eseguita solo dal servizio tecnico o da esperti autorizzati.

**NOTA!**

Se l'apparecchio è guasto danneggiato, disattivare il fusibile o scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio e chiamare il servizio autorizzato.

**NOTA!**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio tecnico autorizzato o da altro personale qualificato dello stesso livello, al fine di evitare situazioni pericolose.

**NOTA!**

Quando le lampadine del dispositivo non funzionano correttamente, spegnere l'interruttore e scollegare la spina di alimentazione del dispositivo dalla presa. Sostituire subito le lampadine difettose (per prima cosa lasciare le lampadine a raffreddare) per proteggere le lampadine rimanenti dal sovraccarico.

**ATTENZIONE!**

I componenti esterni possono riscaldarsi quando viene utilizzata con il dispositivo di cottura.

**PERICOLO!**

Il tubo di uscita dell'aria di questo apparecchio non deve essere collegato alla canna fumaria utilizzata per scaricare il fumo generato da dispositivi che utilizzano gas o altri combustibili.

Cause di danni**ATTENZIONE!**

Pericolo di danni dovuto alla corrosione. Azionare sempre l'apparecchio per evitare la formazione di condensa durante la cottura. I condensati possono causare danni e corrosione. Sostituire subito la lampada malfunzionante per evitare il sovraccarico di altre lampade. L'entrata di umidità in parti elettroniche causa rischio di danneggiamento. Non pulire mai gli elementi di controllo con un panno bagnato. La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di una errata pulizia. Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura. Non utilizzare un detergente per acciaio inox per gli elementi di comando. La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di detersivi aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detersivi aggressivi ed abrasivi. Installare il canale di uscita dell'aria con una piccola inclinazione verso il basso (inclinazione 1°) dall'apparecchio.

4 UTILIZZO DEI FILTRI CON E SENZA CARBONE



È possibile utilizzare il dispositivo sia in modalità scarico d'aria che in modalità circolazione d'aria.

Modalità scarico d'aria

L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti grasso, e viene espulsa attraverso un sistema di tubazioni. Fig. 4

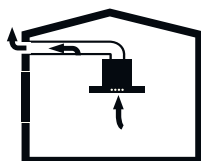


Fig. 4: Scarico d'aria senza filtro a carbone



NOTA!

L'aria di scarico non deve mai essere collegata ad una canna fumaria in cui passano fumo o gas di scarico, nemmeno dovrebbe essere collegata a un condotto utilizzato per la ventilazione dei luoghi in cui sono installate le fonti di calore.

- Se l'aria di scarico passa in una canna fumaria in cui passano anche fumo o gas di scarico, è necessario ottenere il permesso da spazzacamini autorizzati.
- Se l'aria di scarico viene mandata fuori oltre la parete esterna, è necessario utilizzare una cassa a muro telescopica.

Modalità di circolazione dell'aria



L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti grasso e da un filtro a carboni attivi e viene rimandata nella cucina. Fig. 5



Fig. 5: Circolazione dell'aria del filtro a carbone



È necessario installare un filtro a carboni attivi per trattenere le sostanze che causano odore nella modalità di circolazione dell'aria. Consultare il rivenditore autorizzato per le diverse possibilità necessarie per l'azionamento del dispositivo nella modalità di circolazione dell'aria. È possibile ottenere gli accessori necessari per questo processo dai relativi punti vendita, dai servizi autorizzati o da centri di vendita on-line.

5 SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE

In ambienti senza canna fumaria, deve essere utilizzato il filtro a carboni attivi per filtrare l'aria e re immetterla nell'ambiente. Il filtro a carboni attivi si può acquistare dal servizio tecnico o dal vostro rivenditore. Togliere l'energia all'apparecchio prima di sostituire il filtro a carbone. Poiché il filtro a carbone è utilizzato nelle cucine senza scarico di fumi all'esterno, deve essere sostituito ogni 3 / 5 mesi a seconda dell'utilizzo. Il filtro a carbone non deve mai essere lavato. I filtri anti grasso devono essere installati nel prodotto, indipendentemente dal fatto che si utilizzino o meno i filtri a carbone. Non utilizzare il prodotto senza filtro anti grasso installato.

5.1 AF 100 Sostituzione del filtro a carbone

FILTRO A CARBONI

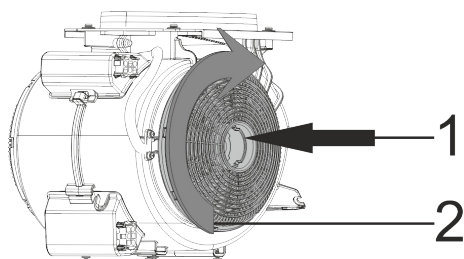


Fig. 6: FILTRO A CARBONI

L'apparecchio acquistato è adatto per l'utilizzo con i filtri a carbone.

- 1-Posizionare il filtro a carbone nella sua sede (Fig. 6).
- 2-Ruotando il filtro a carbone in senso orario, assicurarsi che esso sia completamente in sede (Fig. 6).



Se filtro a carbone non è completamente in sede, potrebbe cadere e danneggiare il vostro prodotto.



PERICOLO!

Non lavare mai i filtri a carbone.

Tenere i filtri a carbone lontano dai bambini.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA



ATTENZIONE!

La pulizia e l'utilizzo non devono essere effettuati da bambini senza la sorveglianza di adulti.

- La superficie potrebbe venire danneggiata da detergenti aggressivi ed abrasivi. Non utilizzarli mai. Recuperare i detergenti adeguati per la pulizia presso il servizio tecnico autorizzato. Le superfici dell'apparecchio e delle unità di controllo sono sensibili ai graffi.
- Pulire le superfici con un panno morbido e poco umido, utilizzare detergenti non aggressivi quali un detergente per le stoviglie od un detergente per i vetri. Ammorbidire lo sporco appiccicoso e difficile con un panno umido. Non raschiare!
- Non utilizzare panni asciutti o spugne che possono graffiare, materiali che richiedono sfregamento e detergenti contenenti sabbia, soda, acidi o cloro oppure che siano aggressivi.
- Pulire le superfici in acciaio inox nella direzione della smerigliatura.
- Non utilizzare detergenti per acciaio inox e panni bagnati sulle unità di controllo.
- Pulizia dei filtri anti grasso metallici: I filtri anti grasso metallici utilizzati trattengono le particelle grasse presenti nell'umidità e nel vapore generati in cucina. In condizioni di uso normale (1-2 ore al giorno), pulire i filtri anti grasso metallici circa ogni tre mesi.
- Non utilizzare detergenti eccessivamente forti e che contengono acidi o cloro.
- Nella pulizia dei filtri anti grasso metallici pulire anche le parti di supporto dei filtri stessi con un panno umido.
- È possibile lavare i filtri anti grasso metallici in lavastoviglie o a mano.

6.1 PULIZIA DEI FILTRI IN ALLUMINIO

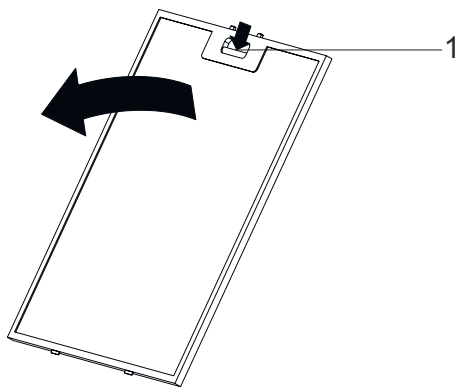


Fig. 7

- 1 Aletta del filtro in alluminio



Pulire i filtri antigrasso in alluminio a cadenza periodica, ogni 3 mesi.

- Premere l'aletta del filtro in alluminio (1) e tirare il filtro in alluminio nella direzione della freccia (Fig. 7).
- Mentre viene rimosso il filtro in alluminio, tenerlo con l'altra mano per evitare che cada.
- Quando viene rimosso il filtro in alluminio, per evitare il gocciolamento dell'olio accumulato, tenere la superficie del filtro parallela al pavimento.

6.2 Lavaggio in Lavastoviglie

In caso di lavaggio in lavastoviglie, può verificarsi un legger scolorimento. Ciò non ha alcun effetto sul funzionamento del filtro anti grasso metallico.

- Non lavare i filtri anti grasso metallici eccessivamente sporchi insieme alle stoviglie.
- Posizionare i filtri anti grasso metallici nella lavastoviglie. I filtri anti grasso metallici devono essere messi in lavastoviglie senza essere.

6.3 Lavaggio a mano



È possibile utilizzare una speciale sostanza sgrassante per lo sporco ostinato. È possibile acquistare tale sostanza in un centro vendita autorizzato.

- *Ammorbidire i filtri anti grasso metallici in acqua calda con un detersivo liquido per le stoviglie.*
- *Utilizzare una spazzola per la pulizia ed attendere che il liquido nei filtri metallici defluisca all'esterno completamente.*
- *Risciacquare accuratamente i filtri dopo la pulizia.*

7 COLLOCAZIONE DEL DISPOSITIVO

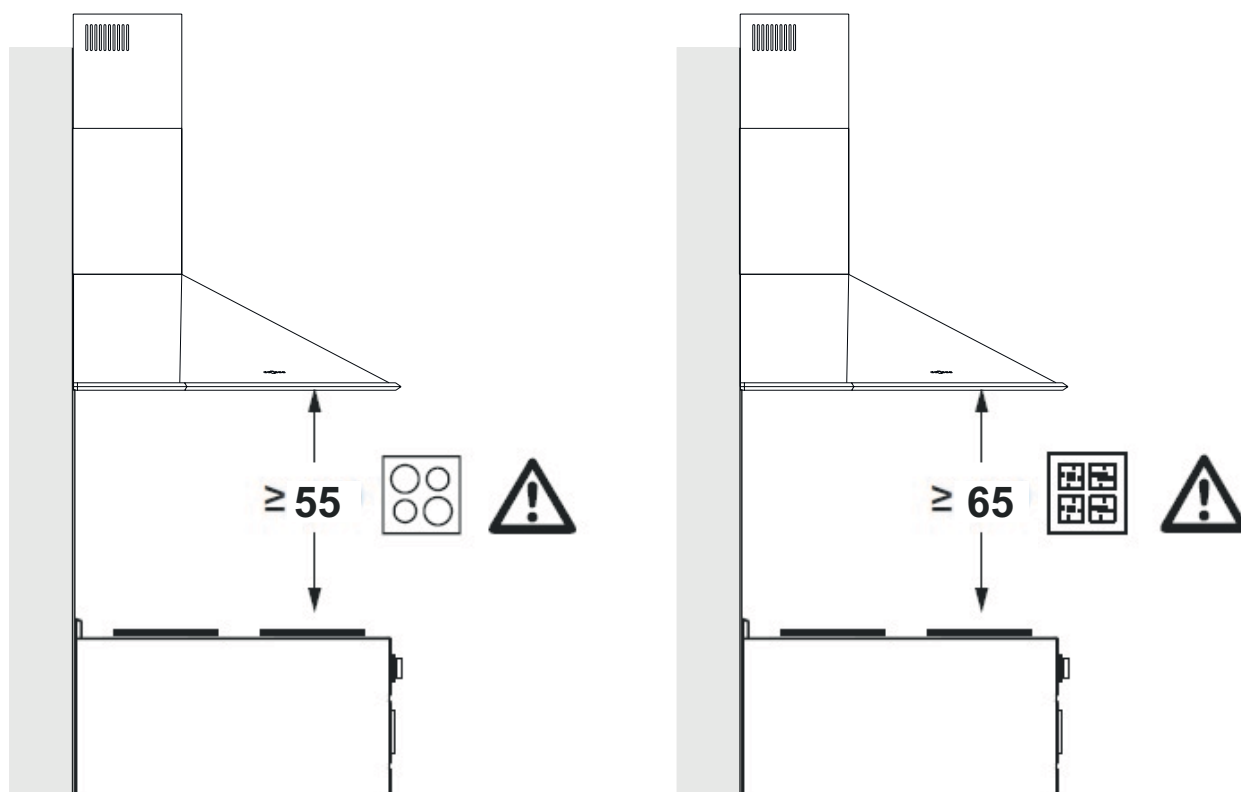


Fig. 8

Dopo aver completato l'installazione della cappa, la distanza minima deve essere di 55 cm tra il prodotto e qualsiasi cucina elettrica; e 65 cm tra esso e qualsiasi cucina a gas o che brucia altri combustibili (Fig. 8).

7.1 Installazione e Disimballaggio

- Verificare che l'apparecchiatura non sia deformata.
- Segnalare immediatamente problemi derivanti dal trasporto al responsabile del trasporto.
- Eventuali anomalie riscontrate devono essere comunicate anche al rivenditore.
- Non consentire ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.

7.2 Consigli per risparmiare energia

- Sostituire i filtri a carbone ad intervalli regolari.
- Pulire regolarmente i filtri in alluminio. Poiché i filtri sporchi potrebbero bloccare il passaggio dell'aria, potrebbe rendersi necessario utilizzare l'apparecchio ad una velocità superiore.

Consigli per risparmiare energia

- Utilizzare il prodotto secondo la sua velocità normale.
- Utilizzarlo a velocità superiore potrebbe causare un aumento del consumo di energia.

8 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

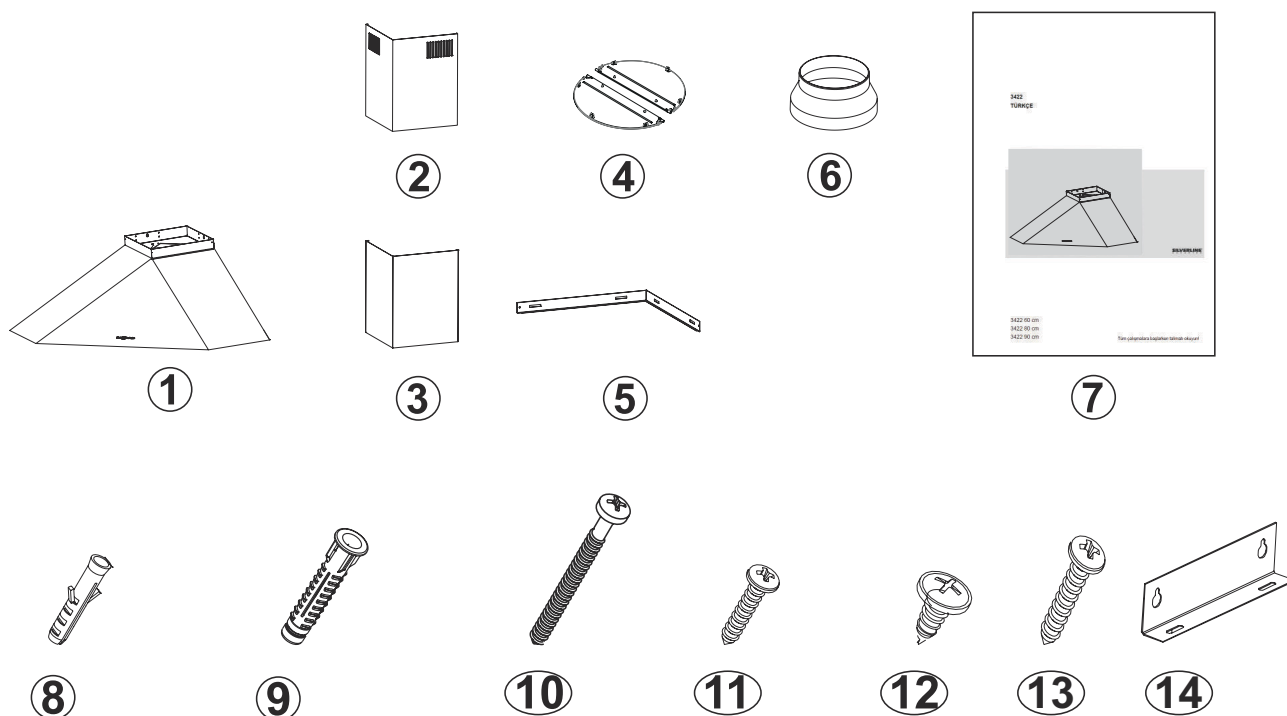


Fig. 9

- | | |
|--|---|
| 1- Prodotto | 9- Tassello di plastica Ø10mm |
| 2- Fumo Interno | 10- Vite di montaggio a parete 5,5x60 |
| 3- Fumo Esterno | 11- 3.9x22 Vite della piastra di collegamento della |
| 4- Deflettore canna fumaria (Opzione) | canna fumaria |
| 5- Piastra di collegamento della canna fumaria | 12- 3,5x9,5 Vite di collegamento della canna |
| 6- Adattatore per canna fumaria da 150/120 mm | fumaria |
| (opzione) | 13- Vite di collegamento della piastra di sospen- |
| 7- Manuale d'uso | sione |
| 8- Tassello di plastica Ø6mm | 14- Prodotto Piastra d'Appensione |

9 VISTA GENERALE DELLA CAPPA

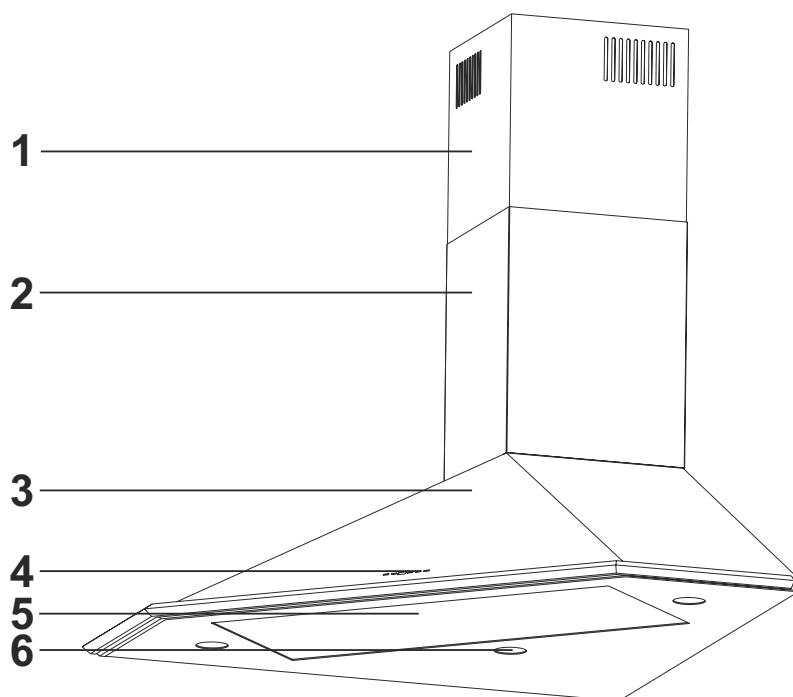


Fig. 10

- 1- Fumo Interno
- 2- Fumo Esterno
- 3- Cabina del motore
- 4- Pannello di controllo
- 5- Filtro in Alluminio
- 6- Illuminazione del fornello

10 INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

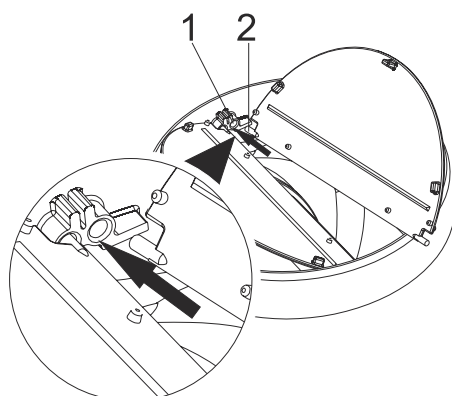


Fig. 11

- 1- Presa a perno con aletta
- 2- Perno dell'aletta

Gli accessori per il montaggio del dispositivo includono due alette sulla cappa. Fissare queste alette allo scarico del motore, come mostrato di seguito

- Inserire il perno di plastica (area n. 2) sulla presa del perno sullo scarico del motore (area n. 1). Quindi piegare leggermente l'aletta per inserire l'altro perno sull'aletta e inserire l'altro perno nella sua presa (Fig. 11).

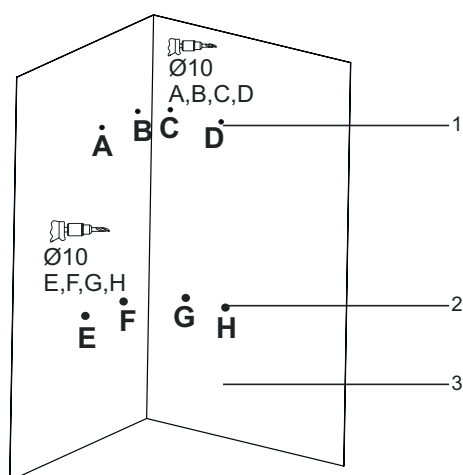


Fig. 12

- 1- Fori di collegamento della piastra di sospensione
- 2- Fori di connessione del corpo
- 3- Muro

1. ■ Forare la superficie di installazione nei punti di connessione delle piastre di aggancio A,B,C,D e nei punti di connessione dei corpi E,F,G,H con una punta da Ø10 mm (Fig. 12).
- Posizionare i tasselli in plastica da Ø10 mm nei punti forati (Fig. 12).
- Posizionare i ganci a muro 5,5x60 sui punti A,B,C,D.



Tra la testa della vite e la parete deve rimanere una distanza di 5 mm.

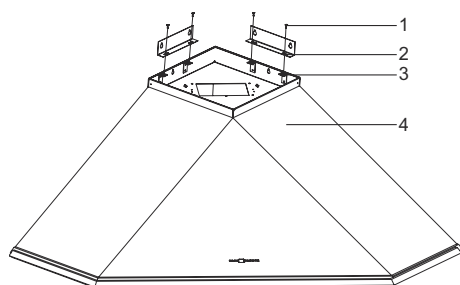


Fig. 13

2. ■ Installare le piastre di sospensione fornite nella confezione di installazione del prodotto sulla parte di installazione della piastra di sospensione situata sul corpo del prodotto utilizzando la vite di collegamento della piastra di sospensione (Fig. 13).

- 1- Vite di collegamento della piastra di sospensione
- 2- Piastra di aggancio
- 3- Parte di installazione della piastra di sospensione
- 4- Corpo

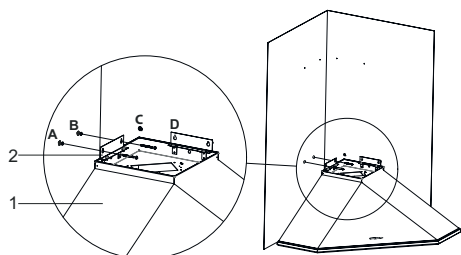


Fig. 14

- 1- Corpo
- 2- Piastra di aggancio

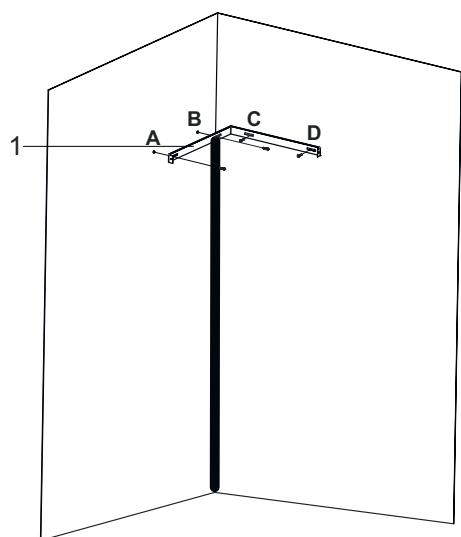


Fig. 15

- 1- Piastra di collegamento della canna fumaria

3. ➤ ■ Tenere il prodotto per il corpo e appenderlo ai punti A,B,C,D delle piastre di aggancio (2) e serrare tutte le viti (Fig. 14).
- Avvitare il corpo del prodotto dai punti E, F, G, H e fissarlo completamente (Fig. 12).
- Collegare la presa d'aria del prodotto e inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con messa a terra.

4. ➤ ■ Forare i punti A,B,C,D con una punta da Ø6 mm (Fig. 15).
- Inserire con il martello i tasselli da Ø6 mm nei fori praticati.
- Fissare la piastra di collegamento dei fumi alla parete con viti 3,9x22.

10.1 MONTAGGIO DELLA CANNA FUMARIA

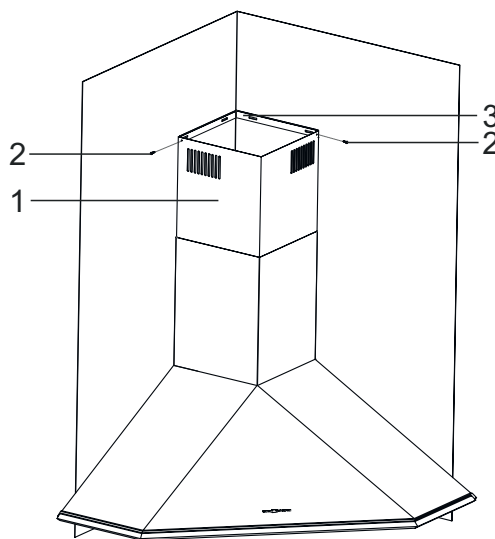


Fig. 16

- 1- Canna Fumaria Interna
 - 2- Vite di fissaggio dei Piatti di Collegamento della canna fumaria.
 - 3- Piatto di Collegamento della Canna Fumaria
- I piatti in lamiera interni ed esterni sono assemblati uno dentro l'altro.
 - Fissare la canna fumaria interna alla piastra di collegamento della canna fumaria dai lati destro e sinistro con le viti, tirandola verso l'alto Fig. 16.

11 COME USARE IL PRODOTTO

11.1 Come usare il controllo Dig Touch del prodotto a 3 velocità




Fig. 17: Pulsante 3 Spd Dig

1. ➤ Premere questo tasto per accendere il prodotto.Fig. 17
2. ➤ Premere questo pulsante per ridurre la velocità del motore.Fig. 17
3. ➤ Dig display (display digitale) È possibile seguire la velocità in cui il prodotto è attualmente in funzione su questo display.Fig. 17
4. ➤ Premere questo pulsante per aumentare la velocità del motore.Fig. 17
5. ➤ Quando il tasto timer viene premuto, viene attivata una funzione timer di 15-minuti; il display emette un segnale quando parte il timer e il motore si arresta automaticamente dopo 15 minuti.Fig. 17
6. ➤ Premere il pulsante per accendere e spegnere la lampada.Fig. 17

Frequenza di pulizia per filtri metallici

I filtri devono essere puliti quando appare il segnale "C" sul display oppure (a seconda dell'utilizzo) ogni 2 o 3 settimane. Per eliminare il segnale "C" dopo la pulizia e la sostituzione dei filtri, tenere premuto (X) più di 3 secondi (quando il dispositivo è spento). La lettera "E" appare sul display ed il prodotto passa al funzionamento normale. Se è richiesta l'operazione prima di eliminare il segnale "C", la velocità del motore attiva apparirà per 1 secondo quando si preme (X) e poi il motore entrerà in marcia.

Aumento

Quando il prodotto è impostato sulla velocità massima in fase di funzionamento, sullo schermo compare il simbolo a (b). Il simbolo "b" (boost, potenziamento) indica che la modalità di potenziamento ventilazione è attiva sul modello in questione. Il prodotto funziona per 7 minuti in questa modalità e il simbolo "b" lampeggerà a video durante questo periodo. Dopo 7 minuti, il prodotto si deve spegnere automaticamente ad un livello di velocità e riprendere il funzionamento a livello di velocità inferiore.

Come usare il controllo Dig Touch del prodotto a 3 velocità




Non è possibile usare la funzione timer nella modalità di potenziamento.

12 SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

12.1 Sostituzione della lampada alogena

LAMPADA LED 3W

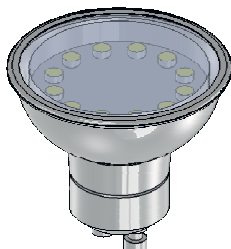

Potenza lampadina (W)	3
Portalampada/Presca	GZ 10
Tensione lampadina (V)	220 - 240
Dimensioni (mm)	53x50mm
Codice ILCOS	DR/F3-220-240- GZ10-50-53
Classe Energetica	F



AVVERTIMENTO!

Durante la sostituzione delle lampade i contatti del portalampada sono sotto corrente. Prima della sostituzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina o spegnere l'interruttore automatico.



PERICOLO!

Le luci a LED sono molto luminose e possono danneggiare gli occhi (gruppo di rischio 1). Non guardare direttamente le luci a LED in funzione per più di 100 secondi.



ATTENZIONE!

Utilizzare solo lampade della stessa potenza e tipo.



Contattare il rivenditore o il servizio clienti quando una qualsiasi lampada dell'apparecchio si guasta.



max 3 W

Indica la potenza massima assorbita dalla lampada. Per sostituire la lampada, è necessario utilizzare una lampada con la stessa potenza nominale.




Per conoscere la potenza nominale utilizzata nel prodotto, vedere l'etichetta di dichiarazione nel prodotto.



Devono essere utilizzate solo lampade LED autoprotette al tungsteno, LED o lampade ad alogenuri metallici autoprotette.

Fig. 18: Simbolo della lampada a LED

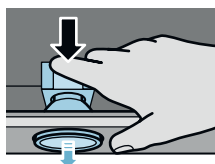

Assicurarsi che la lampada fuoriesca premendo la lampada da dietro. Rimuovere la lampada ruotando un quarto di giro in senso antiorario (Fig. 19).

Fig. 19



Sostituire la lampada mettendo una nuova lampada con le stesse specifiche (Fig. 20).

Fig. 20

13 ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

Se l'illuminazione non funziona:

- Assicurarsi che la spina dell'apparecchio sia inserita e che i fusibili siano intatti.
- Controllare le lampadine. Assicurarsi di aver scollegato l'apparecchio prima di effettuare questo controllo. Serrare le lampadine se sono allentate. Sostituirle se non si accendono anche a seguito di questa operazione.

Possibili guasti e cosa fare prima di chiamare l'Assistenza Tecnica:

A) Se l'apparecchiatura non funziona in nessun modo:

- Verificare se la spina dell'apparecchio è inserita o se la spina è inserita correttamente nella presa.
- Controllare il fusibile a cui è collegata l'apparecchio, nonché il fusibile principale della casa.

Se le prestazioni dell'apparecchio sono insufficienti o se funziona facendo troppo rumore:

- Il diametro esterno della canna fumaria dell'apparecchiatura è adeguato? (min. 120mm).
- I filtri metallici sono puliti? Controllare.
- Se si utilizza la cappa senza canna fumaria, assicurarsi che i filtri a carbone non siano più vecchi di 6 mesi.
- State attenti a ventilare la vostra cucina in modo adeguato, al fine di fornire un flusso d'aria corretto. Se non siete ancora soddisfatti delle prestazioni dell'apparecchio, consultate il servizio tecnico autorizzato.

Problemi e soluzioni

Descrizione inconveniente	Causa	Rimedio
Il prodotto non funziona.	Controllare l'alimentazione.	La tensione di rete deve essere 220-240V, ed il prodotto deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.
L'illuminazione non funziona.	Controllare l'alimentazione.	La tensione di rete deve essere 220-240V, ed il prodotto deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.
L'illuminazione non funziona.	Controllare l'interruttore della lampada.	L'interruttore della lampada deve essere in posizione "on".
L'illuminazione non funziona.	Controllare le lampade.	Le lampade non devono essere difettose.
Scarsa aspirazione dell'aria	Controllare il filtro in alluminio.	Il filtro in alluminio, in condizioni normali, deve essere lavato una volta al mese.
Scarsa aspirazione dell'aria	Controllare la canna fumaria di uscita dell'aria.	Lo scarico dell'aria della canna fumaria deve essere aperto.

Descrizione inconveniente	Causa	Rimedio
Scarsa aspirazione dell'aria	Controllare il filtro a carbone.	Nei prodotti che funzionano con i filtri a carbone, in condizioni normali, deve essere sostituito una volta ogni 3 mesi .
Non scarica l'aria di scarico (in utilizzo senza canna fumaria)	Controllare il filtro in alluminio.	Il filtro in alluminio, in condizioni normali, deve essere lavato una volta al mese.
Non scarica l'aria di scarico (in utilizzo senza canna fumaria)	Controllare il filtro a carbone.	Nei prodotti che funzionano con i filtri a carbone, in condizioni normali, deve essere sostituito una volta ogni 3 mesi .

14 SCHEDA TECNICA

Alimentazione di tensione	220 - 240 V 50Hz
Classe di isolamento di motore	F
Classe di isolamento	CLASSE I



Questo prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/CE per la compatibilità elettromagnetica e la Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2006/95/CE.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).