

BACK

FRONT

EN Speaker Driver: 40mm, Impedance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Weight: 138g, FR Driver Président: 40mm, Impédance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Poids: 138g, ES Controlador del altavoz: 40mm, Impedancia: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Peso: 138g, DE Lautsprecher -Treiber: 40mm, Impedanz: 32 Ohm, THD <3%@1KHz, Gewicht: 138g, JP スピーカードライバー : 40ミリメートル, インピーダンス : 32オーム, THD <3%@1KHz, 重量 : 138グラム, ZH 扬声器驱动器 : 40毫米, 阻抗 : 32欧姆, THD <3%@1KHz, 重量 : 138克。

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved.  
FR Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.  
ES Skullcandy, , y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

Americas  
Skullcandy, Inc.  
6301 N Landmark Dr.  
Park City, UT 84098, U.S.A.  
**Skullcandy.com**

Canada  
Skullcandy Canada ULC  
329 Railway St. Unit 205,  
Vancouver, BC, V6A 1A4  
Canada  
**Skullcandy.ca**

Europe  
Skullcandy Europe BV  
Postbus 425  
5500AK Veldhoven  
Nederland  
**Skullcandy.eu**

México  
Skullcandy Mexico S de RL de CV  
Aristoteles 218  
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo  
11550, México City, México  
**Skullcandy.mx**


Japan/日本  
Skullcandy Japan合同会社  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前  
5-17-11 パークサイドオーサキ2階  
Skullcandy Japanカスタマーサービス  
商品についてのお問い合わせはこちら  
**Skullcandy.jp**

EN Made In China.  
FR Fabriqué en Chine.  
ES Hecho en China.  
ZH 中国制造

Cassette Junior  
MODEL: S5CSY

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


Skullcandy.com/patent-information  
© 2020 Skullcandy, Inc.

 R-R-Sku-S5SCY



# Skullcandy USER GUIDE

## Cassette Junior

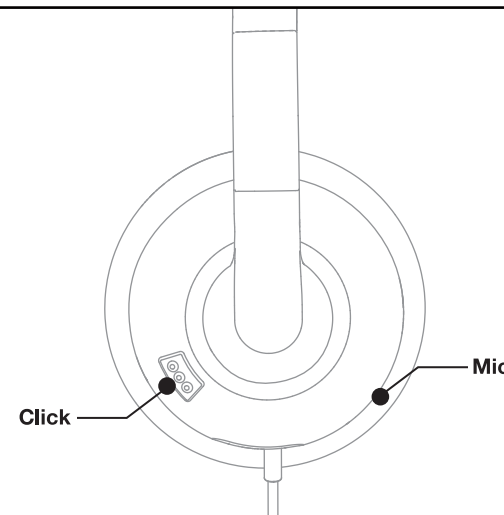

### OPERATION

- Play/Pause - Press button once  
Lecture / Pause - Appuyez une fois sur le bouton  
Reproducir / Pausa: presione el botón una vez  
Riproduci / Pausa: premere il pulsante una volta  
Reproduzir / Pausar - Pressione o botão uma vez  
Wiedergabe / Pause - Taste einmal drücken  
Toista / Tauko - Paina painiketta kerran  
Play / Pause - Druk eenmaal op de knop  
Afspil / pause - Tryk en gang på knappen  
Toista / Tauko - Paina painiketta kerran  
Play / Pause - Trykk på knappen en gang  
Play / Pause - Tryck på knappen en gång  
Play / Pause - нажмiте кнопку один раз  
播放/暫停-按下按鈕一次  
再生/一時停止-ボタンを1回押します  
재생 / 일시 정지-버튼을 한 번 누르십시오  
دەجەو قەرزە یەرع طەغفرا - تەقووم خاڤاڤا / لایغشت
- Answer/End Calls - Press button once  
Répondre / raccrocher - Appuyez une fois sur le bouton  
Contestar / finalizar llamadas: presione el botón una vez  
Rispondi / Termina chiamate - Premi una volta il pulsante  
Atender / encerrar chamadas - pressione o botão uma vez  
Anrufe entgegennehmen / beenden - Taste einmal drücken  
Opwoepen beantwoorden / beëindigen - Druk eenmaal op de knop  
Besvar / afslut opkald - Tryk en gang på knappen  
Vastaa / lopeta puhelut - Paina painiketta kerran  
Svar / avslutt anrop - Trykk på knappen en gang  
Svara / avsluta samtal - Tryck på knappen en gång  
Ответ / завершение вызова - нажмiте кнопку один раз  
接聽/掛斷電話-按下按鈕一次  
通話への応答/終了-ボタンを1回押します  
전화 받기 / 종료-버튼을 한 번 누릅니다  
دەجەو قەرزە یەرع طەغفرا - تەپەلەگەلە ماڤا / درنا
- Activate Assistant - Press and hold button for 2 seconds  
Activer l'assistant - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes  
Activar asistente: mantenga presionado el botón durante 2 segundos  
Attiva Assistente: tieni premuto il pulsante per 2 secondi  
Ativar Assistente - Pressione e segure o botão por 2 segundos  
Assistent aktivieren - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt  
Aktivér assistent - Hold knappen nede i 2 sekunder  
Activate Assistant - Houd de knop 2 seconden ingedrukt  
Aktivoi avustaja - Pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan  
Aktiver assistent - Hold inne knappen i 2 sekunder  
Aktivera assistent - Håll knappen intryckt i 2 sekunder  
Активировать помощника - нажмiте и удерживайте кнопку в течение 2 секунд  
激活助手-按住按钮2秒钟  
アシスタントをアクティブにする-ボタンを2秒間押し続けます  
길잡이 활성화-버튼을 2 초간 누르십시오  
ئىتتەتت قەرزە یەرع وەرەتتەلەلەم طەغفرا - دەتەسەلەلە طەغفرا