



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Smeg BCC13 Aesthetic Verde Smeraldo](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macchine da Caffè](#)

MANUALE D'USO

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA

IT

USER MANUAL

BEAN TO CUP COFFEE MACHINE

EN

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE

FR

GEBRAUCHSANLEITUNG

AUTOMATISCHE KAFFEEMASCHINE

DE

GEbruiksaanwijzing

AUTOMATISCH KOFFIEZETAPPARAAT

NL

MANUAL DE USO

MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA

ES

MANUAL DE USO

MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA

PT

BRUKSANVISNING

AUTOMATISK KAFFEMASKIN

SV

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

RU

BRUGSANVISNING

AUTOMATISK KAFFEMASKINE

DA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY EKSPRES DO KAWY

PL

KÄYTTÖOHJE

AUTOMAATTINEN KAHVINKEITIN

FI

BRUKSANVISNING

AUTOMATISK KAFFEMASKIN

NO

كتيب الاستخدام
ماكينة تحضير القهوة

AR



Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato.

Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com

We advise you to read this manual carefully, as it contains all the instructions for managing the appliance's aesthetic and functional qualities.

For further information on the product: www.smeg.com

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel, qui comprend toutes les indications pour maintenir inaltérées les qualités esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit : www.smeg.com

Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung, die sämtliche Anweisungen enthält, um das Aussehen und die Funktionsfähigkeit des Geräts zu erhalten, sorgfältig zu lesen.

Für weitere Informationen über das Produkt wird auf www.smeg.com verwiesen

We adviseren om deze handleiding aandachtig door te lezen. Ze bevat aanwijzingen die nodig zijn om de esthetische en functionele eigenschappen van het gekochte apparaat intact te houden.

Bezoek voor meer informatie over het product: www.smeg.com

Aconsejamos leer atentamente este manual que contienen todas las indicaciones para mantener inalterada la calidad estética y funcional del aparato adquirido.

Más información sobre el producto en: www.smeg.com

Aconselhamos que leia atentamente este manual, que refere todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e funcionais do aparelho comprado.

Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

Vi rekommenderar att ni noga läser denna handbok som anger alla de nödvändiga anvisningarna för att bibehålla den inköpta apparatens utseende och funktioner.

För mer information om produkten: www.smeg.com

Мы рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство, в котором приводятся все указания, необходимые для поддержания неизменными эстетических и функциональных свойств приобретенного прибора.

Дополнительную информацию об изделии можно получить на сайте: www.smeg.com

Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som indeholder alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand.

For yderligere informationer om produktet: www.smeg.com

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, która zawiera wszystkie wskazania dla utrzymania jakości estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.

Dalsze informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie: www.smeg.com




Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.













Tuotteeseen liittyvät lisätiedot löytyvät osoitteesta www.smeg.com

Vi anbefaler at du leser denne brukerveiledningen grundig, da den inneholder alle indikasjoner for å bevare de estetiske og funksjonelle kvalitetene til produktet du har kjønt.

For ytterligere informasjon om produktet: www.smeg.com

نصح بقراءة هذا الكتيب بعناية حيث يضم جميع التعليمات التي تضمن الحفاظ على الخصائص الجمالية والوظيفية للمنتج الذي قمت بشرائه.
للمزيد من المعلومات عن المنتج يرجى زيارة www.smeg.com

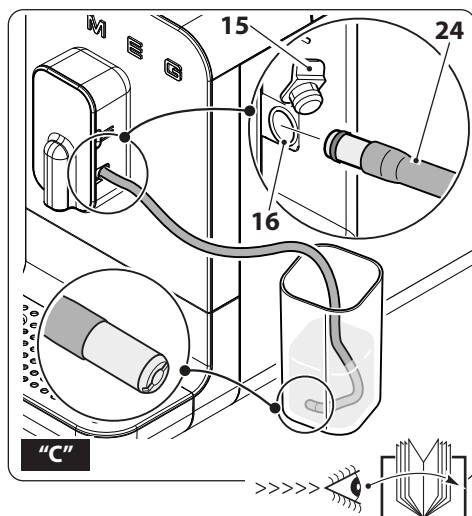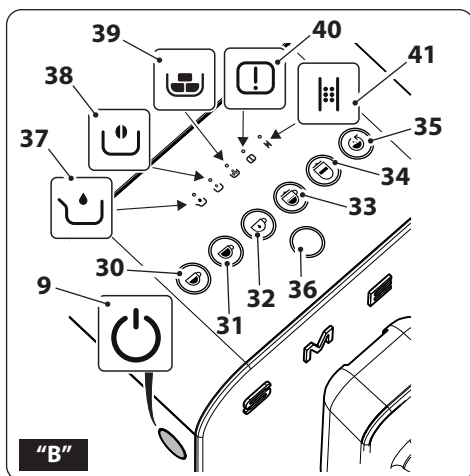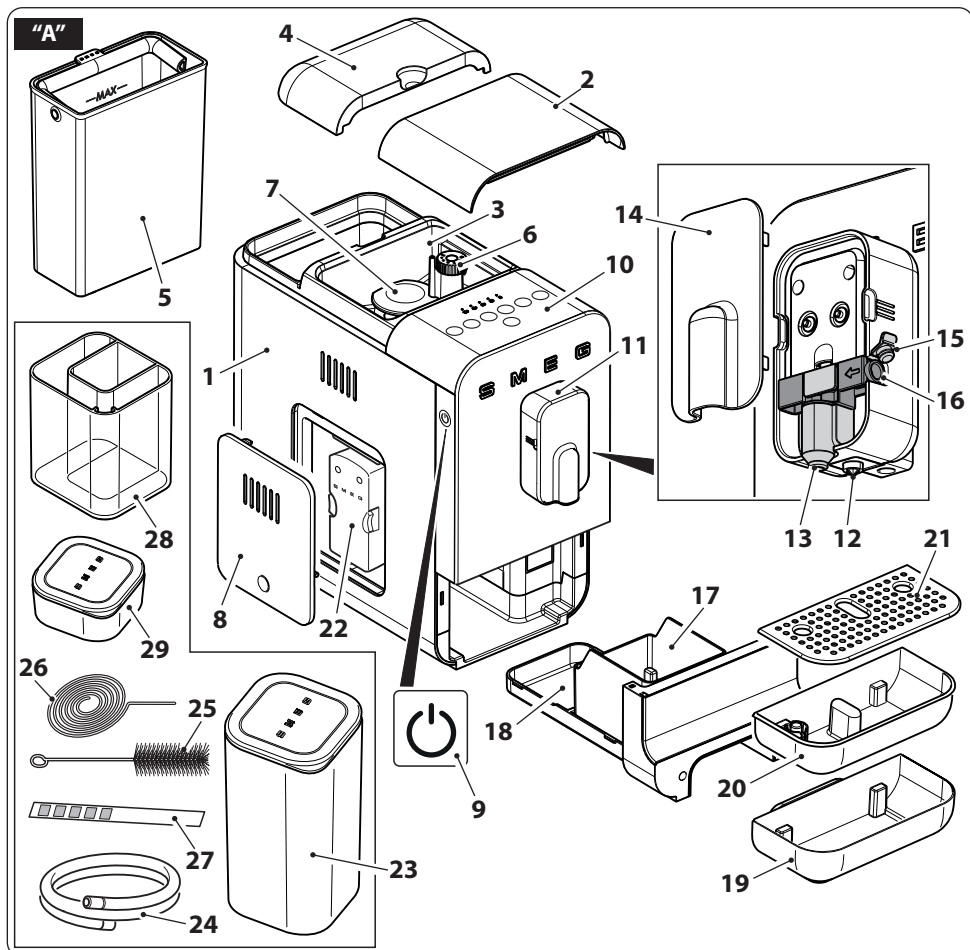

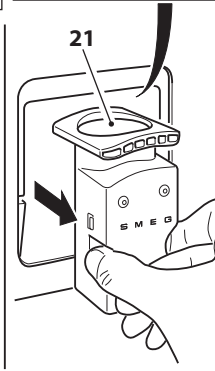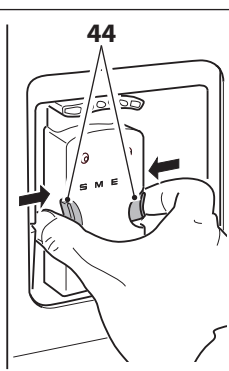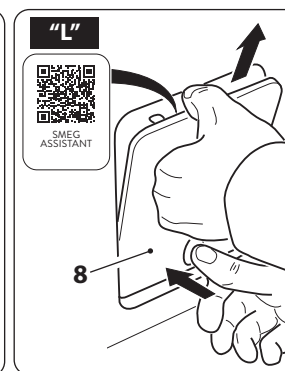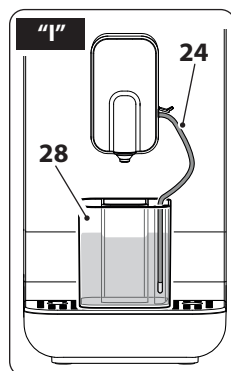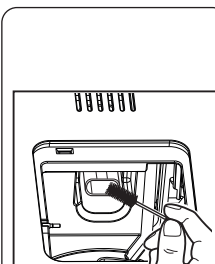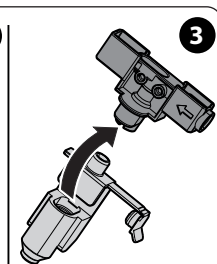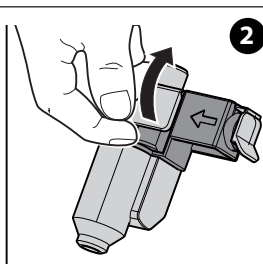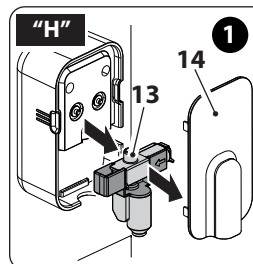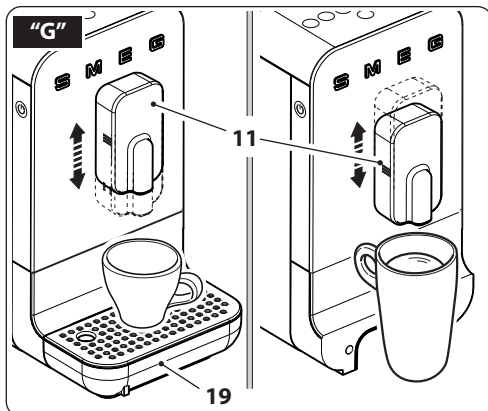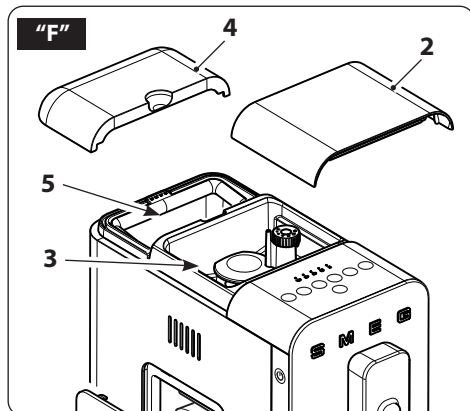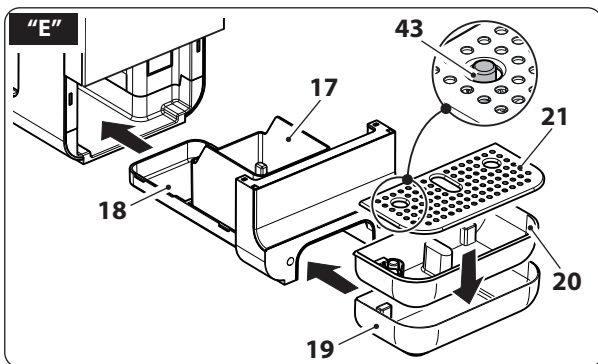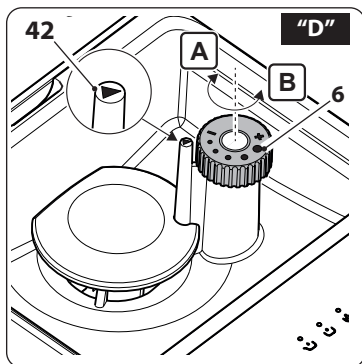

Informazioni importanti per l'utente / Important information for the user
Informations importantes pour l'utilisateur / Wichtige Informationen für den Benutzer
Belangrijke informatie voor de gebruiker / Información importante para el usuario
Informações importantes para o utilizador / Viktig information för användaren
Важная информация для пользователя / Vigtig information til brugeren
Ważne informacje dla użytkownika / Tärkeitä tietoja käyttäjälle
Viktig informasjon for brukere / معلومات هامة للمستخدم

⚠ Avvertenze / Instructions / Avertissements / Hinweise / Waarschuwingen / Advertencias / Advertências / Varningar / Меры предосторожности / Advarsler / Ostrzeżenia / Varoitus / Advvarsler / تحذيرات

Informazioni generali su questo manuale d'uso, di sicurezza e per lo smaltimento finale / General information on this user manual, on safety and final disposal / Informations générales sur ce manuel d'utilisation, sur la sécurité et sur l'élimination définitive de l'appareil / Allgemeine Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung, zur Sicherheit und die endgültige Entsorgung / Algemene informatie over deze handleiding, veiligheidsinstructies en uiteindelijke verwerking / Información general del manual relativa al uso, la seguridad y la eliminación final / Informações gerais sobre este manual do utilizador, segurança e para a eliminação final / Allmän information om denna bruksanvisning, om säkerhet och för slutligt bortscaffande / Общая информация о данном руководстве по эксплуатации, безопасности и окончательной утилизации / Generelle oplysninger om denne betjenings- og sikkerhedsvejledning samt endelig bortscaffelse / Ogólne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i użycia / Käyttöohjeita, turvallisuutta ja käytöstä poistoa koskevat yleisetiedot / Generell informasjon om denne brukerveiledningen, sikkerhet og endelig kassering av produktet / معلومات عامة عن دليل استخدام هذا الجهاز وسلامة استخدامه وكيفية التخلص عن الجهاز بشكل نهائي

📖 Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Beschrijving / Descripción / Descrição / Beskrivning / Описание / Beskrivelse / Opis / Kuvaus / Beskrivelse / الوصف

Descrizione dell'apparecchio / Appliance description / Description de l'appareil / Beschreibung des Geräts / Omschrijving van het apparaat / Descripción del aparato / Descrição do aparelho / Beskrivning av apparaten / Описание прибора / Beskrivelse af apparatet / Opis urządzenia / Laitteen kuvaus / Beskrivelse av apparatet / وصف الجهاز

👉 Uso / Use / Utilisation / Gebrauch / Gebruik / Uso / Utilização / Användning / Использование / Anvendelse / Użytkowanie / Käyttö / Bruk / الاستخدام

Informazioni sull'uso dell'apparecchio / Information on using your appliance / Informations sur l'utilisation de l'appareil / Informationen zum Gebrauch des Geräts / Informatie over het gebruik van het apparaat / Información sobre el uso del aparato / Informações sobre a utilização do aparelho / Information om användning av apparaten / Информация об использовании прибора / Oplysninger om brug af apparatet / Informacje dotyczące użytkowania urządzenia / Laitteistoa koskevat käyttöohjeet / Informasjon om bruken av apparatet / معلومات عن استخدام الجهاز

🔧 Pulizia e manutenzione / Cleaning and care / Nettoyage et entretien / Reinigung und Wartung / Reiniging en onderhoud / Limpieza y mantenimiento / Limpeza e manutenção / Rengöring och underhåll / Чистка и техническое обслуживание / Rengöring og vedlikehold / Czyszczenie i konserwacja / Puhdistus ja hoito / Rengjøring og vedlikehold / التنظيف والصيانة

Informazioni per la corretta pulizia e manutenzione dell'apparecchio / Information for proper cleaning and maintenance of the appliance / Informations pour un nettoyage et un entretien corrects de l'appareil / Informationen zur ordnungsgemäßen Reinigung und Wartung des Geräts / Informatie voor de juiste wijze van reiniging en onderhoud van het apparaat / Información sobre la limpieza y el mantenimiento correctos del aparato / Informações para a limpeza e manutenção corretas do aparelho / Information för korrekt rengöring och underhåll av apparaten / Информация по корректной очистке и техобслуживанию прибора / Oplysninger om korrekt rengøring og vedlikeholdelse af apparatet / Informacje dotyczące prawidłowego czyszczenia i konserwacji urządzenia / Laitteiston oikeaa puhdistusta ja huoltoa koskevat tiedot / Informasjon for korrekt rengjøring og vedlikehold av apparatet / معلومات لتنظيف وصيانة الجهاز بشكل صحيح

⚠ Avvertenza di sicurezza / Safety instructions / Consignes de sécurité / Sicherheitshinweise / Veiligheidsaanschuwingen / Advertencia de seguridad / Advertências de segurança / Sakerhetsvarning / Предупреждение о безопасности / Sikkerhedsanvisninger / Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa / Turvallisuueteen liittyvät varoitukset / Sikkerhetsadvarsler / تحذير للسلامة

i Informazione / Information / Information / Information / Informatie / Información / Informação / Information / Информација / Information / Informacja / Tietoa / Informasjon / معلومات

📝 Suggerimento / Advice / Conseil / Empfehlungen / Aanbeveling / Sugerencia / Sugestões / Råd / Рекомендация / Forslag / Porada / Neuvo / Forslag / اقتراحات



Digitalize o código QR para obter acesso rápido ao Guia SMEG "How to" da SMEG, para ajudá-lo durante o uso e a instalação do produto.

NOTES

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo valore indicativo.

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for the improvement of its products without prior notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'il jugera utiles pour l'amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et n'ont qu'une valeur indicative.

Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen, por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem apenas valor indicativo.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är vägledande och därmed inte bindande.

Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke bindende og kun vejledende.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za przydatne w celu ulepszenia swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i mają charakter poglądowy.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoi ilmoitusta. Tässä oppaassa olevat kuvat ja piirrookset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.

Produsenten forbeholder seg rett til endringer på sine produkter grunnet tekniske fremskritt, uten forutgående varsel. Illustrasjonene og beskrivelsene i denne bruksanvisningen er derfor ikke bindende og skal kun betraktes som retningsgivende.

”تحتفظ جهة التصنيع لنفسها بالحق في القيام بجميع التعديلات التي تراها مناسبة لتحسين منتجاتها دون إنذار مسبق. ولذلك، لا تعتبر الرسوم التوضيحية والأوصاف الواردة في هذا الدليل ملزمة وإنما ذات قيمة إرشادية فقط“

Gentile Cliente,


La ringraziamo vivamente per aver acquistato la macchina per caffè della Linea Smeg.

Scegliendo un nostro prodotto, Lei ha optato per soluzioni in cui la ricerca estetica e una progettazione tecnica innovativa offrono oggetti unici che diventano elementi d'arredo.

Un elettrodomestico Smeg, infatti, si coordina sempre perfettamente con altri prodotti in gamma e, nel contempo, può costituire un oggetto di design per la cucina.

Augurandole di apprezzare appieno le funzionalità del Suo elettrodomestico, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SMEG S.p.A.

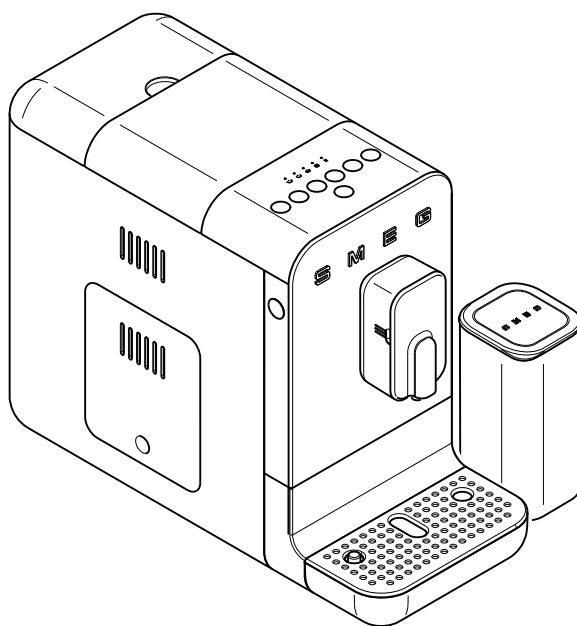

Modello BCC13
Macchina da caffè automatica



Salvaguardie Importanti

SICUREZZA

Avvertenze fondamentali per la sicurezza.



Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

Pericolo di Folgorazione, poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, è necessario attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, afferrare direttamente la spina. Non staccare la spina dalla presa di corrente tirandone il cavo o con le mani bagnate.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica Smeg.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina in acqua o qualsiasi altro liquido.
- Attenzione: Pericolo di lesioni! L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni. Prima della pulizia scollegare la spina.

- Non fare pendere il cavo di alimentazione dall'orlo del tavolo o altro piano, né farlo entrare in contatto con superfici calde.

Pericolo di soffocamento dovuto agli imballi di plastica, conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.

- Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
- Non lavare l'apparecchio in lavastoviglie.

Collegamento dell'apparecchio

Attenzione! Assicurarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

Al fine di evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario del disgiuntore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.

- Non utilizzare un adattatore.
- Non utilizzare una prolunga.
- Non versare liquidi sulla spina di corrente e sulla base di alimentazione.

L'inosservanza di queste avvertenze può provocare la morte, un incendio o la folgorazione.



- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore di 8 anni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio è consentito a persone (incluso i bambini di almeno 8 anni) dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo se sono sotto il controllo di adulti o sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli connessi al suo utilizzo.
- I lavori di pulizia o manutenzione possono essere eseguiti da bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni, esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia.

Pericolo di ustioni

- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di effettuare la pulizia.
- La macchina da caffè genera calore e produce acqua calda e vapore durante il funzionamento. Evitare il contatto con il vapore o l'acqua bollente.

Uso conforme alla destinazione

- Utilizzare l'apparecchio solo al chiuso e a un'altitudine massima di 2000 metri.
- Utilizzare il dispositivo solo per preparare bevande a base di caffè a partire dalla macinatura di chicchi di caffè o per erogare acqua calda. Altri utilizzi sono impropri.
- Inserire solo acqua nell'apposito serbatoio. Utilizzare acqua fresca e pulita.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio

originali del produttore. L'uso di parti di ricambio non consigliato dal produttore potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

- L'apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:
 - nella zona cucina per il personale in negozi, negli uffici e in altri ambienti lavorativi;
 - nei bed and breakfast e agriturismo;
 - da clienti in alberghi, motel e ambienti residenziali.
- Altri utilizzi, come in ristoranti, bar e caffetterie, sono impropri.

Inoltre:

- Non riempire il contenitore dell'acqua oltre il limite massimo indicato.
- Non utilizzare senza acqua nel serbatoio o senza serbatoio.
- Utilizzare solo chicchi di caffè per ottenere la polvere, non inserire caffè già macinato nel serbatoio per i chicchi di caffè.
- Non inserire l'apparecchio in un mobile chiuso (tipo incasso).

Attenzione: Per la pulizia delle superfici che vengono a contatto con gli alimenti rispettare le indicazioni speciali sulla pulizia riportate nelle istruzioni.

Responsabilità del costruttore

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- mancanza di lettura del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali;
- inosservanza delle avvertenze di sicurezza.



SMALTIMENTO

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Gli apparecchi che recano questo simbolo



sono soggetti alla Direttiva europea 2012/19/UE. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, conferendoli agli appositi centri previsti dallo Stato. Smaltendo correttamente l'apparecchio dismesso, si eviteranno danni all'ambiente e rischi per la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'apparecchio dismesso rivolgersi all'Amministrazione comunale, all'Ufficio smaltimento o al negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

DESCRIZIONE APPARECCHIO (Fig. A)

- 1 Corpo macchina.
- 2 Coperchio contenitore chicchi caffè.
- 3 Contenitore chicchi caffè.
- 4 Coperchio serbatoio acqua.
- 5 Serbatoio acqua (1,4 l).
- 6 Manopola selezione grado di macinatura.
- 7 Protezione macine.
- 8 Sportello accesso gruppo infusore.
- 9 Pulsante ON/OFF.
- 10 Pannello comandi.
- 11 Erogatore regolabile in altezza.
- 12 Beccuccio erogazione caffè.
- 13 Sistema latte con beccuccio erogazione latte.
- 14 Coperchio erogatore.
- 15 Tappino di protezione.
- 16 Collegamento tubo del latte.
- 17 Contenitore fondi caffè.
- 18 Vassoio raccogli gocce.
- 19 Vaschetta raccogli gocce esterna.
- 20 Vaschetta raccogli gocce interna con indicatore di livello.

- 21 Griglia poggiatezze.
- 22 Gruppo infusore.
- 23 Contenitore latte con coperchio.
- 24 Tubo del latte.
- 25 Spazzolino pulizia.
- 26 Ago pulizia ugelli tubo latte.
- 27 Striscia per il test di durezza dell'acqua.
- 28 Contenitore per pulizia circuito latte.
- 29 Custodia tubo latte.

DESCRIZIONE COMANDI E ALLARMI (Fig. A-B-C-D)



Tasto ON/OFF (9)

Premendo il tasto si fornisce o si toglie tensione alla macchina.



Tasto cambio programma di erogazione (36)

Il prodotto è dotato di 10 funzioni, accessibili attraverso due menù, *Menù Bianco* e *Menù Arancione*.

Premendo questo tasto è possibile variare il menù di erogazione da *"Bianco"* a *"Arancione"* e viceversa.

Bianco	Led tasti colore bianco
 30	Espresso
 31	Caffè
 32	Acqua calda
 33	Cappuccino
 34	Latte macchiato



Arancione	Led tasti colore arancione
 30	Espresso light
 31	Caffè lungo
 32	Americano
 33	Espresso macchiato
 34	Schiuma latte

Tasto Easy Cleaning (35)

Il LED del pulsante Easy Cleaning si illumina lampeggiando quando è suggerita una pulizia completa del circuito e del sistema latte.

Pressione prolungata (3 secondi):

il tasto attiva una pulizia completa del circuito latte.

Premere in modo prolungato solo dopo aver correttamente collegato il tubo latte (24) all'apposito collegamento (16) e dopo averlo inserito all'interno del Contenitore pulizia del circuito latte (28). Vedere sezione "Pulizia e Manutenzione" per approfondire il tema.



L'allarme non blocca la macchina permettendo quindi all'utente di continuare le erogazioni delle bevande.

Allarme serbatoio acqua vuoto (37)

Il relativo led si illumina lampeggiando quando il serbatoio (5) è assente, oppure quando l'acqua al suo interno è mancante o a un livello insufficiente. Inserire il serbatoio o riempirlo di acqua.

Allarme mancanza caffè (38)

Il relativo led si illumina fisso indicando che i chicchi di caffè presenti nel contenitore (3) hanno raggiunto il livello minimo oppure sono assenti. Riempire il contenitore di chicchi di caffè.

Allarme contenitore fondi caffè (39)

Led illuminato fisso:

Contenitore fondi caffè pieno (17); svuotare il contenitore.

Led lampeggiante:

Contenitore fondi caffè (17) o vassoio raccogli gocce (18) mancante o non correttamente montato; la macchina è bloccata fino al corretto montaggio dei componenti.

Allarme infusore (40)

Led illuminato lampeggiante:

Sportello aperto o gruppo infusore mancante o non correttamente inserito; la macchina è bloccata fino al corretto montaggio del gruppo infusore o chiusura dello sportello.

Led illuminato fisso:

Indica che è consigliato effettuare una pulizia della zona del gruppo infusore per rimuovere residui di caffè che possono danneggiare il funzionamento della macchina. Rimuovere l'infusore dalla sua sede mentre la macchina è accesa e, dopo la pulizia, reinserirlo nuovamente.

Allarme decalcificazione (41)

Led illuminato fisso:

Indica che è altamente consigliato effettuare un ciclo di decalcificazione.

Led lampeggiante:

La macchina è bloccata in tutte le sue funzioni, è obbligatorio effettuare un ciclo di decalcificazione per ripristinare il funzionamento della macchina.



Uso

Manopola regolazione macinatura (6) (Fig. D)

L'apparecchio è dotato di una manopola (6) che permette di regolare la grana di macinatura del caffè consono ai propri utilizzi: Ruotando la manopola (6) in senso orario "A" si aumenta la grana di macinatura; ruotando la manopola (6) in senso antiorario "B" si diminuisce la grana di macinatura e il caffè macinato risulterà più fine (Fig.D).

Ruotare la manopola (6) e fare corrispondere l'indicatore (42) con il livello di macinatura desiderato.



La regolazione della grana di macinatura deve essere eseguita quando la macina è in funzione o al primo utilizzo quando il contenitore chicchi è completamente vuoto; ruotare la manopola (6) con macina ferma e chicchi al suo interno potrebbe danneggiare il gruppo di macinatura.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO (Fig. A-H)

- Disimballare con cura l'apparecchio e rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Risciacquare con acqua tiepida i componenti smontabili, quali: serbatoio acqua (5) coperchi (2,4), sportello (8) contenitore fondi (17) vassoio raccogli gocce (18), vaschette raccogli gocce (19,20), griglia poggiatezze (21), gruppo infusore (22), il sistema latte (13), la bottiglia latte con coperchio (23) e il tubo latte (24).



Prima dell'utilizzo verificare che tutti i componenti siano integri e non presentino fessurazioni o rotture.



Per la pulizia del sistema latte (13) rimuovere il sistema dall'erogatore e smontare le varie componenti come mostrato in fig. H, risciacquare sotto acqua corrente, asciugare accuratamente e rimontare in macchina.

MONTAGGIO COMPONENTI (Fig. E)

- Posizionare la macchina su una superficie piana e fissare la vaschetta raccogli gocce (19).
- Collegare il cavo di alimentazione elettrica sulla presa posta sulla parte posteriore della macchina e l'altra estremità ad una presa di corrente.

USO (Fig. E-F-G)

- Sollevare il coperchio serbatoio (4) e introdurre acqua fresca nel serbatoio (5) avendo cura di non superare il livello 'Max' indicato, quindi rimontare il coperchio serbatoio (4).
- Sollevare il coperchio chicchi (2) e introdurre caffè in chicchi nel contenitore (3).
- Controllare che la vaschetta (19) raccogli gocce sia correttamente posizionata. Assicurarsi che al suo interno sia correttamente inserita la vaschetta lavabile in lavastoviglie (20) e montare la griglia poggiatezze (21).
- Premere il tasto (9), la macchina inizia la fase di riscaldamento e i tasti si illuminano lampeggiando in sequenza. Al termine del riscaldamento viene effettuato un ciclo di autopulizia dei circuiti interni e, una volta terminato il ciclo, la macchina è pronta per essere utilizzata.



- È possibile regolare la posizione dell'erogatore (11) in funzione della tazza utilizzata. Per tazze molto alte è possibile rimuovere la vaschetta raccogliocce (19).



Al primo utilizzo si consiglia di effettuare almeno un caffè per effettuare un rodaggio completo di tutti i circuiti. Si consiglia inoltre di procedere a un ciclo di pulizia profonda del circuito latte o di procedere a una pulizia manuale delle componenti del sistema latte (13). Si veda a questo proposito la sezione "Pulizia e manutenzione".



Al primo utilizzo è consigliato impostare la durezza dell'acqua. Si veda a questo proposito il paragrafo "Impostazione della durezza dell'acqua".



Ricordarsi di rimontare la vaschetta (19) al termine di qualsiasi erogazione.



Dopo 30 minuti di inutilizzo la macchina si spegne. Se ha effettuato almeno una bevanda esegue un ciclo di autopulizia. Premere il tasto (9) per accendere la macchina.

Cambio programma di erogazione

La macchina ha in memoria due menù di erogazione: **Bianco** e **Arancione**. Per passare da un programma all'altro premere il tasto (36).

Nel menù **Bianco** tutti i pulsanti sono illuminati di colore bianco, nel menù **Arancione**, tutti i tasti sono illuminati di arancione.

Per le funzioni specifiche di ogni menù si faccia riferimento al paragrafo "Descrizione comandi e allarmi"



Spegnendo la macchina l'impostazione del menù di erogazione **Bianco** o **Arancione** rimane in memoria al successivo riavvio.

Erogazione bevande caffè (Espresso, Caffè, Americano, Espresso light, Caffè lungo) e acqua calda

- Posizionare una tazzina o tazza grande sotto all'erogatore.
- Premere il tasto relativo alla funzione desiderata. Per ogni funzione selezionata la preparazione termina automaticamente. Per le bevande specifiche si faccia riferimento al paragrafo "Descrizione comandi e allarmi".
- Al termine dell'erogazione tutti i tasti si illuminano fissi.



Ricordarsi di rimontare la vaschetta (19) al termine di qualsiasi erogazione.



È del tutto normale che dopo una prolungata inattività della macchina (pause superiori a 20 min) i primi caffè non risultino alla giusta temperatura. I consigli per ottenere da subito un caffè caldo sono riportati nella sezione "Cosa fare se..."



L'erogazione delle bevande caffè e acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto erogazione.



Uso

Erogazione bevande con latte (Cappuccino, Latte macchiato, Espresso macchiato, Schiuma latte)



La consistenza della schiuma latte può variare in base al tipo di latte utilizzato. Per avere un buon risultato si consiglia di utilizzare latte intero o parzialmente scremato a temperatura di frigorifero (circa 5°C).

Per la preparazione di queste bevande è necessario procedere come segue:

Collegamento del tubo del latte (Fig. C)

- Aprire il tappino di protezione (15).
- Collegare il tubo del latte (24) all'erogatore avendo cura di inserire l'estremità corretta al collegamento (16) previsto sull'erogatore, come mostrato in figura C e di immergere completamente l'altra estremità.



Assicurarsi che il livello del latte nel contenitore utilizzato non sia superiore all'altezza del collegamento del tubo.

Cappuccino, Latte macchiato, Espresso macchiato



È sufficiente premere il pulsante della bevanda desiderata per avviare l'erogazione. Non è necessario spostare il bicchiere o la tazza.

- Collocare una tazzina o tazza grande sotto l'erogatore.
- Premere il pulsante della bevanda desiderata. La macchina eroga prima il latte e poi il caffè, e si interrompe automaticamente al termine della bevanda.

- Al termine di qualsiasi erogazione di bevande con latte il tasto (35) si accende per indicare che è suggerita una pulizia completa del circuito latte. È possibile procedere alla pulizia immediata (vedi sezione "Pulizia automatica del sistema latte"). Per procedere all'erogazione di ulteriori bevande senza effettuare la pulizia premere un qualsiasi tasto.

Schiuma latte

- Collocare una tazza sotto l'erogatore.
- Entrare nel menu arancione attraverso il pulsante e premere il tasto (34). Dopo qualche secondo la macchina eroga latte e si interrompe automaticamente.



L'erogazione della bevanda schiuma latte può essere interrotta in qualsiasi momento premendo nuovamente il relativo tasto di erogazione.



Dopo ogni erogazione delle bevande con latte è **fondamentale** procedere a una pulizia completa di tutto il circuito e relativi componenti. Se si devono preparare più bevande procedere con la pulizia dopo l'ultima erogazione, prima dello spegnimento della macchina. Vedere paragrafo "Pulizia e manutenzione" per maggiori dettagli sulla pulizia manuale o automatica dei componenti.

Personalizzazione della quantità

È possibile personalizzare, per ogni tipo di bevanda selezionata, la quantità di caffè o di latte desiderata.

- Posizionare una tazzina o tazza grande sotto all'erogatore.



- Per le bevande Espresso, Espresso Light, Caffè, Caffè lungo, Acqua calda, Americano o Schiuma latte, premere per almeno 3 secondi uno dei tasti relativo alla bevanda da erogare. Il tasto selezionato si illumina lampeggiando; la macchina emette un doppio suono per segnalare la modifica del programma preimpostato. Al raggiungimento della quantità desiderata di caffè o di latte fermare l'erogazione premendo nuovamente il tasto; un segnale acustico indica la memorizzazione della quantità.
- Nel caso di Cappuccino, Latte macchiato o Espresso macchiato, premere per almeno 3 secondi il tasto relativo alla bevanda da erogare. Al raggiungimento della quantità di latte desiderata, fermare l'erogazione premendo nuovamente il tasto; un segnale acustico indica la memorizzazione della quantità di latte. Segue automaticamente l'erogazione del caffè, premere nuovamente il tasto una volta raggiunta la quantità desiderata. Un nuovo segnale indica la memorizzazione della bevanda combinata.



Eventuale personalizzazione delle bevande rimane salvata per future erogazioni.



Per ripristinare le impostazioni originali del costruttore premere i tasti (9) e (36) contemporaneamente per almeno 3 secondi. La macchina emette un suono singolo a segnalare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

IMPOSTAZIONI MACCHINA (Fig. B)

Tramite un menù di programmazione è possibile impostare la durezza dell'acqua e le segnalazioni acustiche.

Attivazione/disattivazione delle segnalazioni acustiche

Le segnalazioni acustiche possono essere disabilitate / abilitate tenendo premuti per tre secondi i tasti (31) e (36); il tasto (31) lampeggia tre volte indicando la memorizzazione dell'impostazione.

Impostazione della durezza dell'acqua

La macchina è preimpostata di fabbrica sul "Livello Acqua Dura". È possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

Se non si conosce la durezza dell'acqua, utilizzare la striscia per il test specifico (27) in dotazione seguendo le seguenti istruzioni.

- Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione.
- Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
- Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto leggere i risultati.

Se la striscia riporta 5 tacche tutte di colore blu, selezionare l'impostazione "acqua leggera".

Se la striscia riporta 1 o 2 tacche rosa, selezionare l'impostazione 'acqua media'.

Se la striscia riporta 3, 4 o 5 tacche rosa, selezionare l'impostazione 'acqua dura'.

- Per accedere alla programmazione della durezza dell'acqua premere contemporaneamente per almeno 3



Pulizia e manutenzione

secondi i tasti (30) e (36), i led (37), (38), (39) si illuminano lampeggiando contemporaneamente.

- Scegliere la durezza dell'acqua, facendo riferimento alla tabella sottostante, premendo il tasto (30), il led relativo alla durezza selezionata si illumina fisso, gli altri si spengono.

Led	Durezza
 37	Leggera
 38	Media
 39	Dura

- Per memorizzare la durezza scelta premere contemporaneamente per almeno 3 secondi i tasti (30) e (36) oppure non premere nessun tasto per 15 secondi.



Per prolungare il funzionamento della macchina e preservare l'aroma e il gusto del caffè, è consigliato utilizzare il Filtro Addolcitore Smeg (opzionale, non in dotazione). Per l'installazione e il funzionamento seguire le istruzioni che accompagnano l'accessorio. Una volta installato, impostare il livello di durezza dell'acqua su 'Leggera' seguendo le indicazioni al paragrafo precedente.

PULIZIA E MANUTENZIONE (Fig. A-B-C-E-F-G-H-I-L)



Uso non corretto Rischio di danni alle superfici.

- Non utilizzare getti di vapore per pulire la macchina da caffè.
- Non utilizzare sulle parti trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es. anodizzazioni, nichelature, cromature), prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi (ad es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugnette metalliche).
- Non utilizzare materiali ruvidi, abrasivi o raschietti metallici affilati.

Risciacquo automatico

Dopo l'erogazione di una bevanda caffè o bevanda con latte, la macchina effettuerà un risciacquo automatico dei beccucci di erogazione (12, 13) prima dello spegnimento.



Per agevolare le operazioni di pulizia, è possibile scansionare il QR code presente all'interno dello sportello di servizio, che rimanda a un'apposita sezione web dedicata a Installazione e Pulizia (fig. L).

Pulizia del corpo macchina

Per una buona conservazione delle superfici esterne occorre pulirle regolarmente al termine di ogni utilizzo, dopo averle lasciate raffreddare. Pulire con un panno morbido umido di acqua.



Non immergere mai il corpo macchina (1) in acqua o altri liquidi.



Lasciare raffreddare la macchina prima di procedere alle operazioni di pulizia.



Per la pulizia del contenitore chicchi caffè (3), quando vuoto, utilizzare l'apposito spazzolino in dotazione per eventuale rimozione di chicchi o residui.



Effettuare questa operazione di pulizia sempre da macchina spenta.

Pulizia generale

Per assicurare il buon funzionamento della macchina, oltre che un'ottimale qualità delle bevande, sono consigliate alcune operazioni quotidiane di semplice pulizia, come pulire il vassoio (18), le vaschette raccogliogocce (19, 20) e il contenitore fondi (17).

È anche consigliata una pulizia regolare di alcune componenti specifiche della macchina, come il gruppo infusore (22) o il serbatoio acqua (5). Si vedano a questo proposito i paragrafi di pulizia specifici.

Pulizia della vaschetta raccogliogocce (19, 20)

La vaschetta raccogliogocce (19) prevede all'interno una vaschetta interna (20) che è provvista di un galleggiante di colore rosso (43) che sporge dalla griglia poggiatezze (21) appena si supera il livello massimo di liquido.

- La vaschetta interna (20) può essere lavata in lavastoviglie.
- Pulire la vaschetta (19) e la griglia (21) con acqua corrente e detersivo per piatti neutro.
- Asciugare i componenti e rimontarli in macchina.



Non lavare i componenti in lavastoviglie, ad eccezione della vaschetta interna (20).



Si consiglia una pulizia quotidiana della vaschetta raccogliogocce esterna.

Pulizia contenitore fondi caffè (17) e vassoio raccogliogocce (18)



Svuotare il contenitore dei fondi di caffè sempre con l'apparecchio acceso. Solo in questo modo il contatore dei fondi di caffè viene riazzerato. Il contatore si resetta dopo almeno 15 secondi dall'apertura dei vari componenti, trascorsi i quali il led (38) lampeggia.

- Rimuovere la vaschetta (19).
- Rimuovere il contenitore fondi (17) con relativo vassoio (18) tirandolo verso l'esterno.
- Svuotare il contenitore (17) dai fondi di caffè.
- Pulire il contenitore (17) e il vassoio (18) in acqua corrente con detersivo per piatti neutro.
- Asciugare accuratamente i componenti e rimontare in macchina.



Quando si svuota il contenitore fondi, avere cura di svuotare anche il vassoio raccogliogocce (18) da eventuali residui di acqua.



Si consiglia una pulizia quotidiana del contenitore fondi caffè (17) e del vassoio raccogliogocce (18). È del tutto normale trovare dei residui d'acqua nel vassoio. Pulire e asciugare.



Pulizia e manutenzione

Pulizia serbatoio acqua (5)

- Rimuovere il coperchio serbatoio (4) e rimuovere dalla macchina il serbatoio (5) tramite l'apposita maniglia.
- Pulire il serbatoio (5) e in acqua corrente con detersivo per piatti neutro, asciugarlo e rimontarlo in macchina.



La presenza di calcare all'interno del serbatoio potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchio. Assicurarsi che il serbatoio sia sempre ben pulito e privo di macchie di calcare.

Pulizia del contenitore latte (23)

Pulire il contenitore latte in dotazione in tutte le sue parti se è stato utilizzato per la preparazione di una bevanda con latte.

Lavare tutti i componenti con acqua corrente e detergente neutro o in lavastoviglie, assicurandosi che non rimangano residui di latte.

Pulizia dei circuiti e del sistema latte



Dopo l'erogazione di ogni bevanda con latte, il tasto (35) lampeggia per indicare che è necessario procedere a una pulizia completa del circuito latte.

Nell'interesse dell'igiene e per garantire il buon funzionamento oltre che una buona erogazione in tazza, è necessario pulire quotidianamente il sistema e il circuito latte se sono stati utilizzati per preparare bevande a base di latte.

E' possibile procedere alla pulizia automatica completa tramite pulsante 'Easy Cleaning' o alla pulizia Manuale dei componenti.

• Pulizia manuale dei componenti del sistema latte



La pulizia manuale del sistema latte (13) e del tubo (24) è quella che garantisce una pulizia più profonda delle varie componenti.



Attendere che il sistema latte e il suo erogatore (13) siano freddi prima di procedere alla pulizia.

- Rimuovere il tubo del latte (24).
- Togliere il coperchio dell'erogatore (14), rimuovere il sistema latte (13), poi smontare le varie parti come mostrato in Fig. "H".
- Pulire con acqua corrente calda tutte le componenti del sistema latte (13) e il tubo (24) e asciugarle accuratamente.
- Assemblare le varie parti e rimontare il sistema del latte (13). Assicurarsi che il sistema latte (13) sia correttamente montato in tutte le sue parti. Osservare la numerazione in Fig. "H".
- Fissare il sistema latte (13) nell'erogatore (11), premendolo saldamente.
- Rimontare infine il coperchio dell'erogatore (14).



Non lavare in lavastoviglie il sistema latte per non danneggiarlo in modo permanente.

• Pulizia automatica tramite pulsante 'Easy Cleaning'

Per avviare la procedura Easy Cleaning procedere come segue.

- Fissare il contenitore pulizia (28) sulla griglia poggiategge (21)
- Riempire il contenitore pulizia (28) fino alla tacca segnalata con acqua fresca
- Collegare il tubo del latte (24) alla macchina del caffè come descritto nella sezione "Collegamento del tubo del latte" e immergere all'interno della vaschetta attraverso l'apposito scomparto come mostrato in figura I



- Tenere premuto per 3 secondi il tasto Easy Cleaning (35) per avviare una pulizia completa del circuito latte.
- La macchina effettua un ciclo di pulizia profonda del tubo latte (24), sistema latte, beccuccio erogatore latte (13).
- Il ciclo si arresta al completamento.



È possibile lavare il sistema latte (13) e tutti i componenti (14, 15, 16, 24) con detergente adeguato per la pulizia di macchine da caffè ad uso domestico.

Se si procede in questo modo assicurarsi che tutti i componenti siano ben risciacquati prima di rimontarli (nel caso di lavaggio manuale) o ripetere un ciclo 'Easy cleaning' per rimuovere eventuali residui di detergente.

- Premere le due mollette di sgancio (44) poste ai lati dell'infusore (22) e rimuoverlo dalla macchina (Fig.L).
- Lavare il gruppo infusore (22) con acqua corrente e asciugarlo.
- Pulire accuratamente anche la sua sede e il condotto utilizzando lo spazzolino pulizia (25) in dotazione come in Figura "L".
- Asciugare accuratamente prima di rimontare i vari componenti.
- Rimontare lo sportello di servizio (8) accertandosi che sia correttamente posizionato.



Aprire lo sportello e pulire il gruppo infusore sempre con l'apparecchio acceso. Solo in questo modo il contatore viene riazzerato. Il contatore si resetta dopo almeno 10 secondi dall'apertura dei vari componenti, trascorsi i quali il led 40 si spegne.



Ogni volta che si effettua questa operazione è consigliato effettuare un ciclo manuale di pulizia dei circuiti. Si veda a questo proposito il paragrafo "Risciacquo manuale".



Non lavare il gruppo infusore in lavastoviglie per non danneggiarlo in modo permanente.



È possibile trovare nel vano del gruppo infusore residui di polvere di caffè. È consigliata un'accurata pulizia ogni qualvolta si procede alla pulizia del gruppo infusore. Utilizzare lo spazzolino in dotazione per ripulire il vano del gruppo infusore da eventuali residui.



Prima di chiudere lo sportello laterale, asciugare tutti i componenti e le parti interne utilizzando un panno asciutto.

Pulizia veloce dei circuiti

- È possibile avviare in qualsiasi momento un ciclo di risciacquo rapido.
- Con macchina pronta per erogare e vaschetta raccogliogocce montata, premere i tasti (35) e (36) per 3 secondi: la macchina procederà a un risciacquo del circuito caffè e/o del circuito latte a seconda della bevanda precedentemente effettuata.
- Al termine del ciclo di lavaggio il tasto si illumina fisso.

Pulizia gruppo infusore (22)



È consigliata la pulizia del gruppo infusore almeno una volta a settimana.

- La macchina da caffè segnala quando è suggerito effettuare la pulizia del gruppo infusore (led 40 fisso).
- A macchina accesa, premere nella parte inferiore lo sportello (8) fino a sganciarlo quindi rimuoverlo dalla parte superiore.



Pulizia e manutenzione

Decalcificazione



Prima di effettuare il ciclo di decalcificazione rimuovere eventuali filtri addolcitori presenti all'interno della tanica.

La macchina da caffè segnala quando è necessario effettuare un ciclo di decalcificazione in base alla durezza dell'acqua impostata (Per l'impostazione della durezza dell'acqua si veda il paragrafo "Impostazione della durezza dell'acqua").

Se il led (41) si illumina fisso, significa che è necessario un ciclo di decalcificazione per non alterare il gusto del caffè e danneggiare la macchina. Si potrà tuttavia continuare ad erogare caffè e ulteriori bevande per un numero limitato di cicli.

Se il led (41) lampeggia, significa che è obbligatorio procedere a un ciclo di decalcificazione per procedere a ulteriori erogazioni di bevande.

Per effettuare un ciclo di decalcificazione procedere come segue:

- Posizionare un contenitore avente la capacità di almeno 1,4 l sotto l'erogatore (11).
- Accertarsi che sia selezionato il programma **Bianco** con tasti illuminati di bianco.
- Riempire il serbatoio (5), fino al livello "MAX", con una soluzione di acqua e decalcificante nelle dosi consigliate dal produttore.
- Con macchina pronta per erogare premere contemporaneamente i tasti (36) e (32) per almeno 3 secondi, il tasto (32) lampeggia di colore arancione e il led (41) si illumina fisso per tutta la durata del ciclo di decalcificazione.
- È necessario rimanere in prossimità della macchina per l'intera durata del ciclo di decalcificazione in quanto potrebbero essere richiesti interventi da parte dell'utente, come ad esempio un nuovo riempimento

del serbatoio (5). La durata complessiva del ciclo è di circa 30 minuti.

- Nel corso del ciclo di decalcificazione, la macchina effettuerà alcune pause per consentire al decalcificante di agire efficacemente. Attendere il termine del ciclo.
- Il ciclo di decalcificazione finisce quando la soluzione contenuta nel serbatoio (5) è finita, il tasto (32) diventa bianco e il led (41) si illumina fisso.
- Versare nel serbatoio (5), fino al livello "MAX", acqua pulita per effettuare il ciclo di risciacquo, quindi premere il tasto (32) per avviare il ciclo di risciacquo, il tasto (32) lampeggia e il led (41) si illumina fisso per tutta la durata del ciclo di lavaggio.
- Il ciclo di risciacquo è terminato quando i tasti si illuminano di bianco.



Se alla fine della decalcificazione il tasto (32) lampeggia di colore bianco e il led (41) si illumina fisso, ciò indica che è necessario effettuare un nuovo ciclo di decalcificazione in quanto la quantità di soluzione decalcificante che è stata utilizzata era insufficiente per una completa pulizia.



Pericolo di lesioni personali.

- Il decalcificante contiene acidi che possono irritare la pelle e gli occhi.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore e le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione in caso di contatto con la pelle o gli occhi.
- Utilizzare decalcificanti raccomandati da Smeg per evitare danni alla macchina da caffè.



Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

Procedura " Svuota sistema "

La procedura 'Svuota sistema' viene raccomandata prima di lunghi periodi di mancato utilizzo e prima di consultare un responsabile della manutenzione.

- Attivare la procedura tenendo premuto contemporaneamente il tasto (30) e il tasto (33) per tre secondi, il tasto (31) e il tasto (33) lampeggiano contemporaneamente.
- L'intera quantità di acqua presente nel serbatoio viene scaricata attraverso il circuito caffè.
- La pompa continua a funzionare, anche ad intermittenza, per svuotare anche i circuiti interni dell'acqua.
- Al termine della procedura la macchina si spegne.



La procedura svuota sistema richiede diversi minuti e cicli on-off. Non spegnere la macchina fino al termine della procedura completa.

Cosa Fare se.....

Problema	Possibili cause	Soluzione
L'apparecchio non si accende.	Spina non inserita.	Inserire la spina.
	Il connettore non è ben inserito.	Inserire bene il connettore alla macchina.
	Tasto ON-OFF (9) non premuto.	Premere il tasto per avviare la macchina.
	Tasto ON-OFF (9) non funzionante.	Contattare un centro di assistenza autorizzato.
L'apparecchio è acceso ma non funziona.	Allarme serbatoio vuoto o mancante (led 37 acceso).	Assicurarsi che il serbatoio sia correttamente inserito o riempirlo con acqua, o sciacquarlo da eventuali residui di calcare.
	Allarme mancanza caffè (led 38 acceso).	Versare del caffè in chicchi nel relativo contenitore.
	Allarme contenitore fondi (led 39 acceso).	Svuotare il contenitore fondi. Nota: lo svuotamento deve essere effettuato rimuovendo il cassetto per almeno 15 secondi a macchina accesa. L'allarme 39 lampeggia a segnalare il corretto reset del contatore.
	Allarme contenitore fondi (led 39 lampeggiante).	Contenitore fondi non correttamente inserito o vaschetta raccogli gocce interna mancante. Rimontare i componenti.
	Allarme generico (led 40 lampeggiante).	Verificare che l'infusore sia correttamente montato e lo sportello chiuso.
	Allarme generico (led 40 fisso).	Aprire lo sportello accesso, rimuovere il gruppo infusore, verificare e ripulirne la zona di movimento. Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.
	Allarme decalcificazione obbligatoria attiva (led 41 lampeggiante).	Effettuare un ciclo di decalcificazione.

Problema	Possibili cause	Soluzione
La macchina si ferma durante l'erogazione.	Serbatoio rimosso durante l'erogazione o l'acqua all'interno è sotto la soglia minima.	Assicurarsi che il serbatoio sia correttamente inserito o riempirlo con acqua.
	Lo sportello laterale è stato aperto durante l'erogazione.	Richiudere lo sportello laterale.
Allarme 37 non acceso ma acqua mancante.	Lettura quantità acqua all'interno del serbatoio non corretta a causa del calcare che si è formato all'interno della tanica.	Pulire bene la tanica e reinserire il serbatoio. All'occorrenza effettuare una decalcificazione.
	Acqua erroneamente versata nell'intercapedine del serbatoio.	Rimuovere il serbatoio e asciugare bene il suo vano.
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (Nota: si può utilizzare la funzione acqua calda).
Il caffè è poco corposo o ha poca crema.	Il caffè è macinato in modo troppo grossolano.	Ruotare la manopola in senso antiorario per stringere le macine del macinacaffè. Attenzione: per evitare di danneggiare la macchina si consiglia vivamente di ruotare la manopola quando la macchina è in fase di macinatura.
	L'erogazione è avvenuta a esaurimento chicchi.	Riempire il contenitore chicchi ed erogare nuovamente il caffè.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola in senso orario per allargare le macine del macina caffè. Nota: è possibile che alcune miscele necessitino di una macinatura più grossolana rispetto ad altre. Per evitare di danneggiare la macchina, adattare la macinatura avendo cura di ruotare la manopola quando le macine sono in funzione.
	Erogatore intasato.	Effettuare un ciclo di lavaggio manuale come indicato nel paragrafo "Pulizia e Manutenzione".
È stato effettuato un ciclo di decalcificazione ma la macchina non funziona.	Il ciclo completo non è terminato.	Assicurarsi di aver terminato il ciclo di decalcificazione e il successivo risciacquo. Dopo il primo ciclo, la macchina richiede un ciclo di risciacquo. Seguire le indicazioni come indicato nel paragrafo "Pulizia e Manutenzione".
	Durante il ciclo di decalcificazione oppure durante il successivo ciclo di risciacquo, il serbatoio non è stato riempito fino al livello massimo.	Riempire il serbatoio avendo cura di svuotare il contenitore posizionato sotto all'erogatore. È necessario premere nuovamente il tasto 32 per proseguire.
La macchina non si spegne.	Il led 37 è acceso a indicare mancanza d'acqua nel serbatoio.	Riempire il serbatoio per permettere alla macchina di effettuare un ciclo di risciacquo finale.



Problema	Possibili cause	Soluzione
La macchina ha emesso due segnalazioni sonore e i led dei pulsanti si sono spenti.	Problema generale alla macchina.	Contattare un centro di assistenza autorizzato.
Cassetto bloccato.	Uso scorretto della macchina.	Spegnere e accendere la macchina per riportare le parti interne in posizione corretta.
Tutti i pulsanti lampeggiano simultaneamente.	Errore circuito idraulico.	Assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio e attendere il reset del circuito. La macchina si rimetterà in automatico in posizione iniziale. Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.
Non eroga bevanda latte.	Latte mancante.	Inserire latte in contenitore e collegare tubo . Assicurarsi che il tubo (24) e relativo connettore siano ben immersi all'interno del bricco latte.
	Tubo (24) non agganciato correttamente all'erogatore caffè (16)	Verificare il corretto montaggio dei componenti, guardare il paragrafo "Collegamento del tubo del latte" .
	Mancanza acqua serbatoio.	Riempire serbatoio.
	Sistema latte non posizionato correttamente.	Verificare il corretto montaggio dei componenti, guardare il paragrafo "Collegamento del tubo del latte" .
	Circuito ostruito da presenza di calcare.	Effettuare ciclo decalcificazione, come indicato al paragrafo "Decalcificazione" .
	Componenti ostruiti.	Effettuare una pulizia automatica o manuale dei componenti del circuito e sistema latte. Paragrafo "Pulizia e manutenzione" .

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il latte esce a spruzzi dal tubo erogazione latte oppure è poco schiumato.	Componenti parzialmente ostruiti o sporchi.	Effettuare una pulizia automatica o manuale dei componenti del circuito e sistema latte. Paragrafo "Pulizia e manutenzione".
	Il latte non è alla temperatura consigliata.	Utilizzare latte intero oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	Tubo non è correttamente immerso.	Immergere il tubo nel latte. Assicurarsi che il tubo (24) e relativo connettore siano ben immersi all'interno del bricco latte.
	Componenti non correttamente montati.	Verificare il corretto montaggio dei componenti, guardare il paragrafo "Montaggio componenti". Se il problema persiste chiamare assistenza.
Non effettua pulizia automatica del circuito latte.	Ciclo di pulizia non avviato correttamente.	Tenere premuto per 3 secondi il tasto 35 per avviare ciclo.
	Mancanza acqua nel serbatoio.	Riempire serbatoio.
Eroga vapore al posto di latte.	Tubo o sistema latte non montati correttamente.	Verificare il corretto montaggio dei componenti, guardare il paragrafo "Montaggio componenti".
	Componenti ostruiti.	Verificare paragrafo pulizia.



Nel caso il problema non sia stato risolto o per altre tipologie di guasti, contattare il servizio assistenza di zona.