

Sonos

Sonos

MANUALE D'USO

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusi ma non solo, fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa autorizzazione scritta di Sonos, Inc.

Sonos e tutti gli altri nomi di prodotti e gli slogan Sonos sono marchi commerciali o marchi registrati di Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

I prodotti Sonos possono essere tutelati da uno o più brevetti. Le informazioni relative ai brevetti sui prodotti sono disponibili al sito: sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® e OS X® sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Funziona con Apple AirPlay.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato rispettivamente a un iPod, iPhone o iPad e che è stato certificato dallo sviluppatore in quanto accessorio che soddisfa gli standard di prestazioni Apple. Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con standard di sicurezza e normativi. L'uso di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle performance wireless.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Android™ è un marchio di Google, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Pro Logic e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa e tutti i logo correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle relative affiliate.

Google e Google Home Mini sono marchi commerciali di Google LLC.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e i logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sonos utilizza software MSNTP, sviluppato da N.M. Maclaren presso l'Università di Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, Università di Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi proprietari.

Marzo 2022

©2004-2022 Sonos Inc. Tutti i diritti riservati.

Sonos Home Sound System

Sonos è l'Home Sound System wireless che riempie tutte le stanze che vuoi (fino a 32) di musica, film e TV. Ascolta in tutte le stanze o in un'unica stanza: riproduci un film in salotto, un podcast in cucina o la stessa canzone dappertutto. **Scopri i nostri prodotti** per saperne di più.

- L'app gratuita Sonos ti guida durante la configurazione e consente di controllare la musica a tutte le persone della casa, su tutti i loro dispositivi: smartphone, tablet e computer.
- Accesso facile a tutta la musica che ami: servizi di streaming, podcast e radio Internet.
- Mischia e abbinati i prodotti per creare un Home Sound System adatto al tuo stile di vita.



Per iniziare

Cosa ti serve:

- **Wi-Fi:** tieni il nome e la password della tua rete a portata di mano.
- **Dispositivo mobile:** connesso allo stesso Wi-Fi. Ti servirà per la configurazione.
- **Sonos S2 app:** ti servirà per configurare e controllare il Sonos System. Potrai scegliere cosa ascoltare, dove ascoltarlo e a che volume. Installa l'app sul dispositivo mobile che userai per la configurazione. Se stai effettuando l'upgrade dall'app Sonos S1, una volta terminato puoi rimuoverla dal dispositivo.
- **Account Sonos:** se non disponi di un account, ne creerai uno durante la configurazione. **Scopri di più** sugli account Sonos.

Nota: **scopri di più** sugli ultimi requisiti di sistema Sonos.

Non hai mai usato Sonos prima?

Scarica l'app dall'app store sul tuo dispositivo mobile. Una volta aperta l'app ti guideremo passo dopo passo nella configurazione.

Una volta configurato il Sonos System, potrai usare anche il computer per controllare la musica. Scarica l'app per PC o Mac all'indirizzo **www.sonos.com/support**.

Scopri di più sugli ultimi requisiti di sistema e i formati audio compatibili.

Opzioni di configurazione

Configurare Sonos sulla rete Wi-Fi domestica è la soluzione ideale per la maggior parte delle case.

Se la tua rete Wi-Fi è lenta, non raggiunge tutte le stanze in cui vuoi utilizzare Sonos o è già utilizzata intensamente, puoi collegare un prodotto Sonos al router con un cavo Ethernet per creare una rete wireless separata appositamente per il Sonos System.

Nota: i tuoi prodotti Sonos e il dispositivo mobile con l'app Sonos devono trovarsi sulla stessa rete Wi-Fi.

Puoi **passare** dalla configurazione cablata a quella wireless, in caso di cambiamenti in casa. **Scopri di più** sulla configurazione dei prodotti Sonos.

Hai già Sonos?

Puoi aggiungere facilmente altri prodotti Sonos in qualunque momento: basta collegarli alla presa di corrente, aprire l'app Sonos sul tuo dispositivo mobile e toccare  > **Sistema** > **Aggiungi prodotto**.

Aggiungi un altro Sonos System

Con Sonos puoi accedere in modo facile e rapido a qualsiasi Sonos System. Se aggiungerai un altro Sonos System nell'app, questo si conatterà automaticamente quando ti sposterai da un posto all'altro, così potrai ascoltare Sonos a casa, dagli amici o in vacanza senza perdere neanche un secondo.

Scopri di più su come connetterti a un Sonos System disponibile altrove.

Scopri di più su come configurare un nuovo Sonos System altrove.

Account Sonos

Durante la configurazione, creerai un account Sonos da utilizzare per gestire ed espandere il Sonos System, sia nell'app che su www.sonos.com.

Se devi verificare l'ID utente, modificare la password o trasferire l'account a un altro indirizzo e-mail, apri l'app sul tuo dispositivo mobile e tocca Impostazioni  > **Account**.

Se **Account** non è disponibile, il sistema deve essere aggiornato.

Scopri di più sugli account Sonos.

Controllo genitori

Puoi limitare l'accesso alla musica esplicita.

Apri l'app sul tuo dispositivo mobile e tocca  > **Sistema** > **Controllo genitori**.

Accedi al tuo account Sonos per impostare le opzioni di filtraggio.

Nota: puoi anche impostare il volume massimo di una stanza. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione **Impostazione del volume massimo**.

Scopri i nostri prodotti

I prodotti Sonos si integrano alla perfezione. È facile aggiungere speaker ed espandere il sistema a mano a mano che la casa cambia.

Gli speaker per la tua musica

Il wireless speaker perfetto per qualunque stanza della tua casa. Trasforma due speaker (dello stesso modello) di una stanza in una coppia stereo con canali destro e sinistro separati per ottenere un audio ancora più ampio, potente e profondo.

- **Roam**, **Roam SL** e **Move**: lo smart speaker resistente per l'ascolto all'interno e all'esterno.
- **One**: lo smart speaker con controllo vocale integrato.
- **One SL**: lo speaker compatto da usare in una coppia stereo o come speaker surround dell'home theater.
- **Five**: l'home speaker più grande dal suono più audace.

Gli speaker per la tua TV

I prodotti Sonos per la TV aggiungono un audio full-theater e riproducono anche la musica. Per potenziare la tua esperienza home theater, aggiungi un Sub, una coppia di speaker surround o entrambi.

- **Arc**: la soundbar premium intelligente per TV, film, musica, videogiochi e molto altro. Posizionala su un mobile o montala a parete.
- **Beam** e **Beam (Gen 2)**: la soundbar compatta con controllo vocale Amazon Alexa, perfetta per le stanze di piccole o medie dimensioni. Posizionala su un mobile o montala a parete.
- **Playbase**: audio widescreen e streaming musicale per TV su piedistalli e mobili. Grazie al design sobrio, praticamente scompare sotto al televisore.
- **Playbar**: la soundbar potente, perfetta da appoggiare su un mobile o da appendere alla parete, sopra o sotto la TV.
- **Sub**: aggiunge bassi decisamente più profondi a qualsiasi speaker Sonos per home theater e musica.

Upgrade dello stereo

Trasforma i tuoi speaker, stereo e home theater in un sistema di streaming musicale con un amplificatore.

- **Amp**: un amplificatore versatile per alimentare tutte le tue fonti di intrattenimento.
- **Port**: il componente streaming versatile per il tuo stereo o ricevitore.

Accessori

Trova l'**accessorio** perfetto per il tuo Sonos System sul nostro sito web.

- Se il Wi-Fi di casa non è abbastanza affidabile per riprodurre la musica in streaming, puoi acquistare Sonos **Boost**.
- I kit per il montaggio a parete o i piedistalli sono pensati appositamente per i prodotti Sonos.
- Giradischi, per riprodurre i vinili con il Sonos System.

SONOS - MANUALE D'USO

- Cavi e altro.

Sonos S2 app


Scarica l'app su un dispositivo mobile. Ti servirà per configurare e controllare il Sonos System. Se stai effettuando l'upgrade dall'app Sonos S1, una volta terminato puoi rimuoverla dal dispositivo.

Nota: I prodotti lanciati dopo maggio 2020 sono compatibili solo con S2. Se disponi di prodotti recenti e meno recenti, puoi scollegare i più vecchi o aggiornarli. Hai anche la possibilità di creare due sistemi separati, usando l'app S2 per i prodotti compatibili e S1 per quelli non compatibili. **Scopri di più.**

Cosa puoi fare:


- Scoprire ed eseguire la **riproduzione musicale**: scopri radio Internet, sfoglia e cerca musica.
- Aggiungere la **musica** e i **servizi vocali**: tieni la musica in un unico posto e aggiungi i servizi vocali per riprodurre senza mani.
- **Playlist Sonos**: salva le canzoni in una playlist da ascoltare quando vuoi.
- Riprodurre la musica ovunque: raggruppa le **stanze** per riprodurre la stessa musica ovunque o ascoltarne un tipo diverso in ogni stanza.

Comandi dell'app mobile

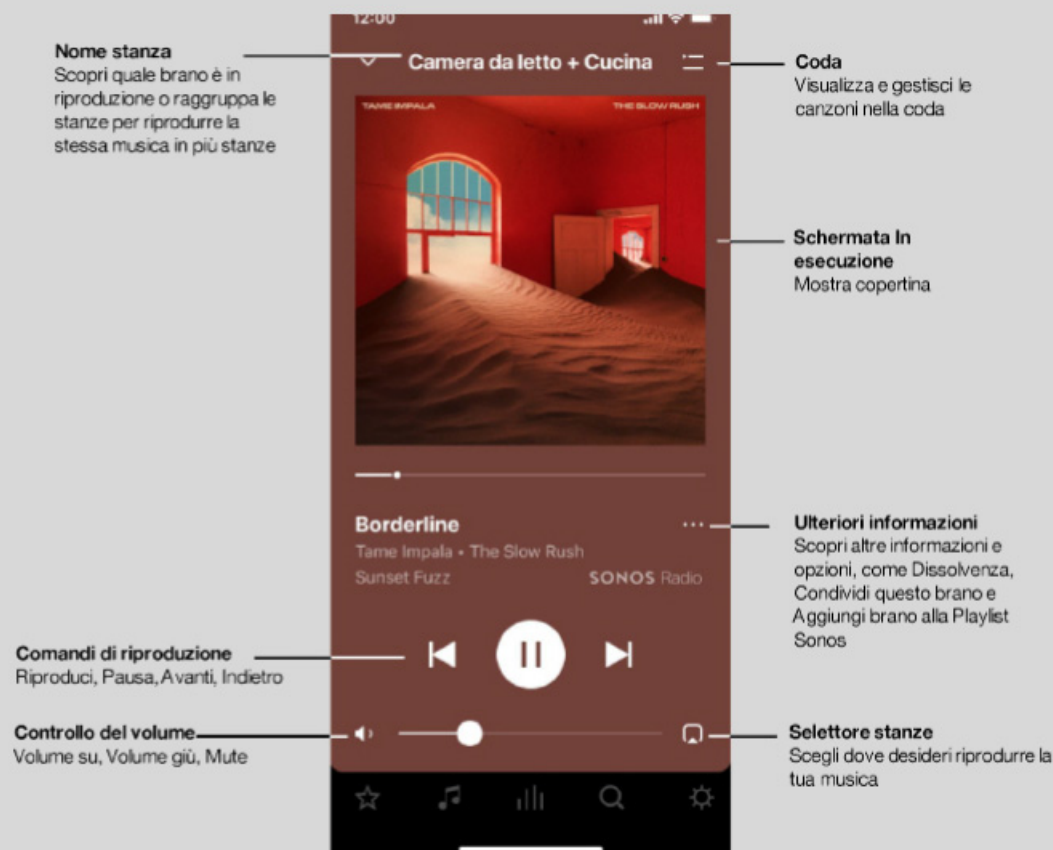

Nota: puoi passare da un contenuto all'altro toccando o (disponibili solo per alcuni servizi).

Tocca un'icona per trovare e riprodurre la musica.

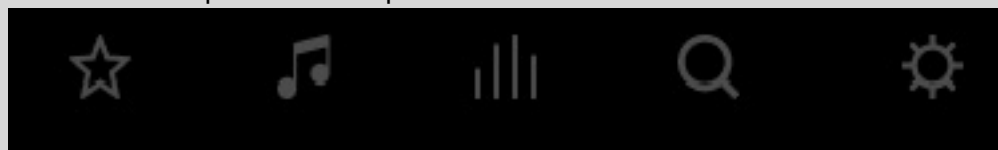

Il mio Sonos

Un luogo dove salvare e riprodurre la tua musica e le tue collezioni preferite. Ora sai sempre dove trovare la musica che ami.



Sfoglia

Sfoglia i servizi musicali, la tua libreria musicale e la musica sul tuo dispositivo mobile. Quando trovi la musica che ti piace, inizia a riprodurla in qualsiasi stanza.



Sistema

Visualizza la musica riprodotta nelle stanze. Raggruppa le stanze per ascoltare la stessa musica in stanze diverse od ovunque.



Ricerca

Cerca le tue fonti musicali.



Impostazioni

Aggiungi servizi musicali e vocali, imposta la sveglia, vai su Consigli di Sonos e Impostazioni di sistema.

Comandi della coda

Ogni volta che riproduci una canzone, questa viene aggiunta alla coda musicale. Puoi controllare la modalità di riproduzione della musica nella coda.


- **Riproduzione casuale:** cambia l'ordine delle canzoni.
- **Ripeti:** ripeti tutte le canzoni o tocca di nuovo per ripetere la canzone in riproduzione.
- **Dissolvenza:** sfuma la fine della canzone corrente e l'inizio di quella successiva per creare una transizione fluida.
- **Salva:** salva la coda come playlist Sonos per poterla ascoltare di nuovo. **Scopri di più.**

Quando aggiungi altre canzoni alla coda mentre stai sfogliando i file, puoi scegliere:

- **Riproduci ora**
- **Riproduci subito dopo**
- **Aggiungi a fondo coda**
- **Sostituisci coda**

Scopri di più su come utilizzare la coda.

Comandi per Mac o PC

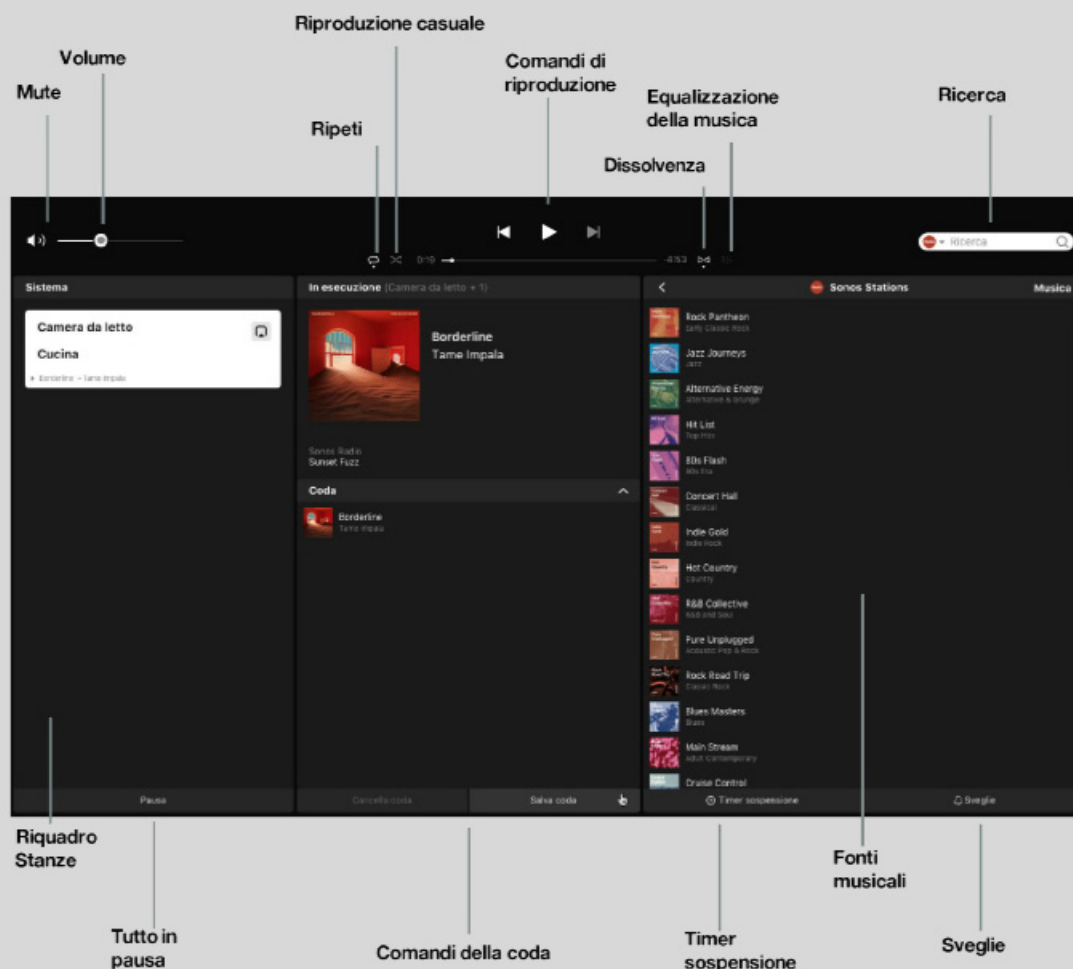**Riproduci/Pausa**

Passa da Riproduzione a Pausa e viceversa.
Gli speaker Sonos sono progettati per restare sempre accesi; utilizzano una quantità minima di corrente quando non riproducono contenuti audio.

**Avanti/Avanti Veloce**

Passa alla canzone successiva.
Tocca e tieni premuto per avanzare velocemente nella canzone corrente.

**Indietro/Riavvolgi**

Torna all'inizio della canzone *corrente*; fai clic due volte per riprodurre la canzone precedente.
Fai clic e tieni premuto per riascoltare la canzone corrente.

**Avanza**

Avanza di alcuni secondi (disponibile solo per alcuni servizi).

SONOS - MANUALE D'USO



Torna indietro

Torna indietro di alcuni secondi (disponibile solo per alcuni servizi).



Ripeti

Ripete le canzoni nella coda musicale.

Quando il controllo è attivo, l'indicatore si illumina.



Riproduzione casuale

Cambia l'ordine delle canzoni nella coda.

Disattivala per ripristinare l'ordine originale di riproduzione delle canzoni. Se la riattivi, l'ordine sarà diverso.

Quando il controllo è attivo, l'indicatore si illumina.



Dissolvenza

Sfuma la fine della canzone corrente e l'inizio di quella successiva per creare una transizione fluida.

Quando il controllo è attivo, l'indicatore si illumina.

Sonos S1 Controller

Puoi scaricare l'app Sonos originaria su un dispositivo mobile per controllare i prodotti meno recenti. I prodotti lanciati dopo maggio 2020 non sono compatibili con l'app S1 Controller. Se disponi di prodotti recenti e meno recenti, puoi scollegare i più vecchi o aggiornarli. Hai anche la possibilità di creare due sistemi separati, usando l'app S2 per i prodotti compatibili e S1 per quelli non compatibili. **Scopri di più.**

Cosa puoi fare:

- Scoprire ed eseguire la **riproduzione musicale**: scopri radio Internet, sfoglia e cerca musica.
- Aggiungere la **musica** e i **servizi vocali**: tieni la musica in un unico posto e aggiungi i servizi vocali per riprodurre senza mani.
- **Playlist Sonos**: salva le canzoni in una playlist da ascoltare quando vuoi.
- Riprodurre la musica ovunque: raggruppa le **stanze** per riprodurre la stessa musica ovunque o ascoltarne un tipo diverso in ogni stanza.

Comandi dell'app mobile



Nota: puoi passare da un contenuto all'altro toccando ↺ o ↻ (disponibili solo per alcuni servizi).

Tocca un'icona per trovare e riprodurre la musica.



Il mio Sonos

Un luogo dove salvare e riprodurre la tua musica e le tue collezioni preferite. Ora sai sempre dove trovare la musica che ami.



Sfoglia

Sfoglia i servizi musicali, la tua libreria musicale e la musica sul tuo dispositivo mobile. Quando trovi la musica che ti piace, inizia a riprodurla in qualsiasi stanza.



Stanze

Visualizza la musica riprodotta nelle stanze. Raggruppa le stanze per ascoltare la stessa musica in stanze diverse od ovunque.



Ricerca

Cerca le tue fonti musicali.



Impostazioni

Aggiungi servizi musicali e vocali, imposta la sveglia, vai su Assistenza e consigli e Impostazioni.

Comandi della coda

Ogni volta che riproduci una canzone, questa viene aggiunta alla coda musicale. Puoi controllare la modalità di riproduzione della musica nella coda.


- **Riproduzione casuale:** cambia l'ordine delle canzoni.
- **Ripeti:** ripeti tutte le canzoni o tocca di nuovo per ripetere la canzone in riproduzione.
- **Dissolvenza:** sfuma la fine della canzone corrente e l'inizio di quella successiva per creare una transizione fluida.
- **Salva:** salva la coda come playlist Sonos per poterla ascoltare di nuovo. **Scopri di più.**

Quando aggiungi altre canzoni alla coda mentre stai sfogliando i file, puoi scegliere:

- **Riproduci ora**
- **Riproduci subito dopo**
- **Aggiungi a fondo coda**
- **Sostituisci coda**

Scopri di più su come utilizzare la coda.

Comandi per Mac o PC

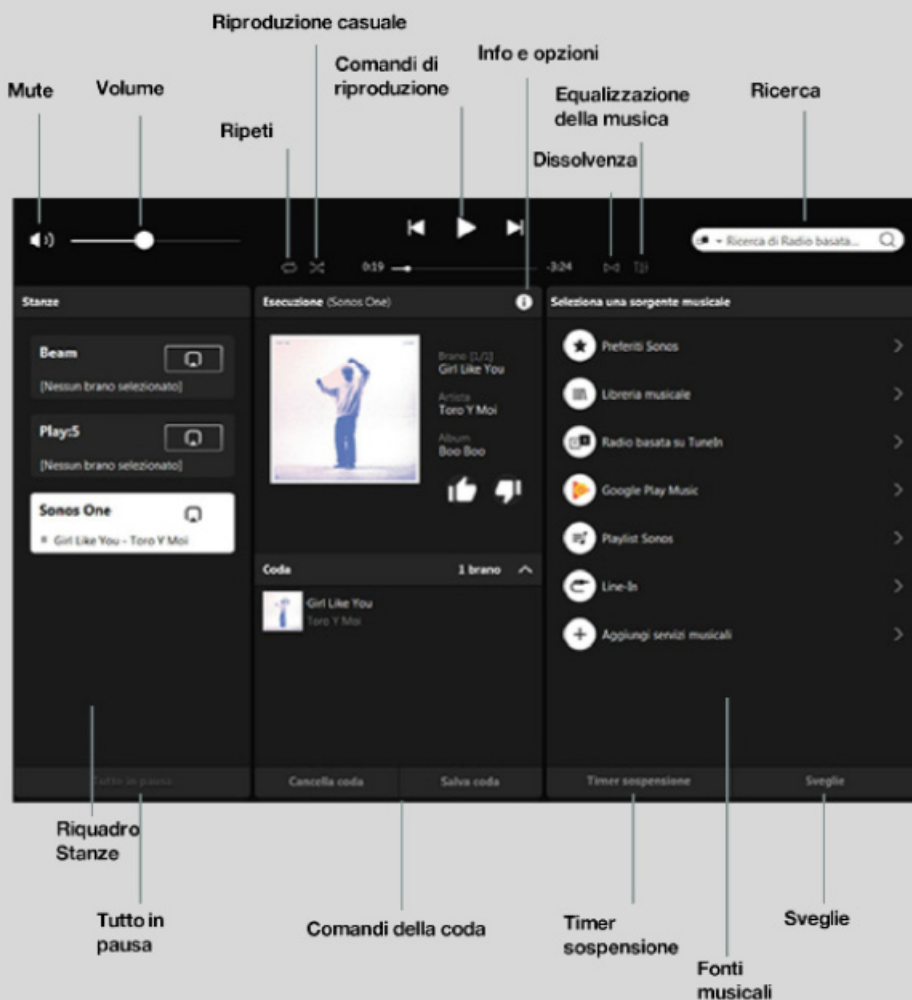**Riproduci/Pausa**

Passa da Riproduzione a Pausa e viceversa.
Gli speaker Sonos sono progettati per restare sempre accesi; utilizzano una quantità minima di corrente quando non riproducono contenuti audio.

**Avanti/Avanti Veloce**

Passa alla canzone successiva.
Tocca e tieni premuto per avanzare velocemente nella canzone corrente.

**Indietro/Riavvolgi**

Torna all'inizio della canzone *corrente*; fai clic due volte per riprodurre la canzone precedente.
Fai clic e tieni premuto per riascoltare la canzone corrente.

**Avanza**

Avanza di alcuni secondi (disponibile solo per alcuni servizi).

SONOS - MANUALE D'USO



Torna indietro

Torna indietro di alcuni secondi (disponibile solo per alcuni servizi).



Ripeti

Ripete le canzoni nella coda musicale.

Quando il controllo è attivo, l'indicatore si illumina.



Riproduzione casuale

Cambia l'ordine delle canzoni nella coda.

Disattivala per ripristinare l'ordine originale di riproduzione delle canzoni. Se la riattivi, l'ordine sarà diverso.

Quando il controllo è attivo, l'indicatore si illumina.



Dissolvenza


Sfuma la fine della canzone corrente e l'inizio di quella successiva per creare una transizione fluida.

Quando il controllo è attivo, l'indicatore si illumina.


Roam

Sonos Roam è lo smart speaker portatile per ascoltare ciò che vuoi a casa e in viaggio.

- Puoi ascoltare ininterrottamente fino a 10 ore con un'unica ricarica. Quando è il momento di ricaricare Roam, inserisci il cavo in dotazione in una presa USB (da almeno 7,5 W, preferibilmente da 10 W), appoggia lo speaker su un caricabatterie wireless Qi oppure usa l'apposito caricabatterie wireless a induzione magnetica (venduto separatamente).
- Leggero, resistente e impermeabile, è l'ideale per la spiaggia, le feste in piscina e non solo.
- Riproduci i contenuti tramite Wi-Fi o Bluetooth®.
- Controllo vocale semplice grazie ad Amazon Alexa e Assistente Google.
- Configuralo e controllalo con l'app Sonos  (per Android e iOS).
- Compatibile con gli altri speaker Sonos S2, così puoi ascoltare in più stanze.
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Roam al Sonos System.

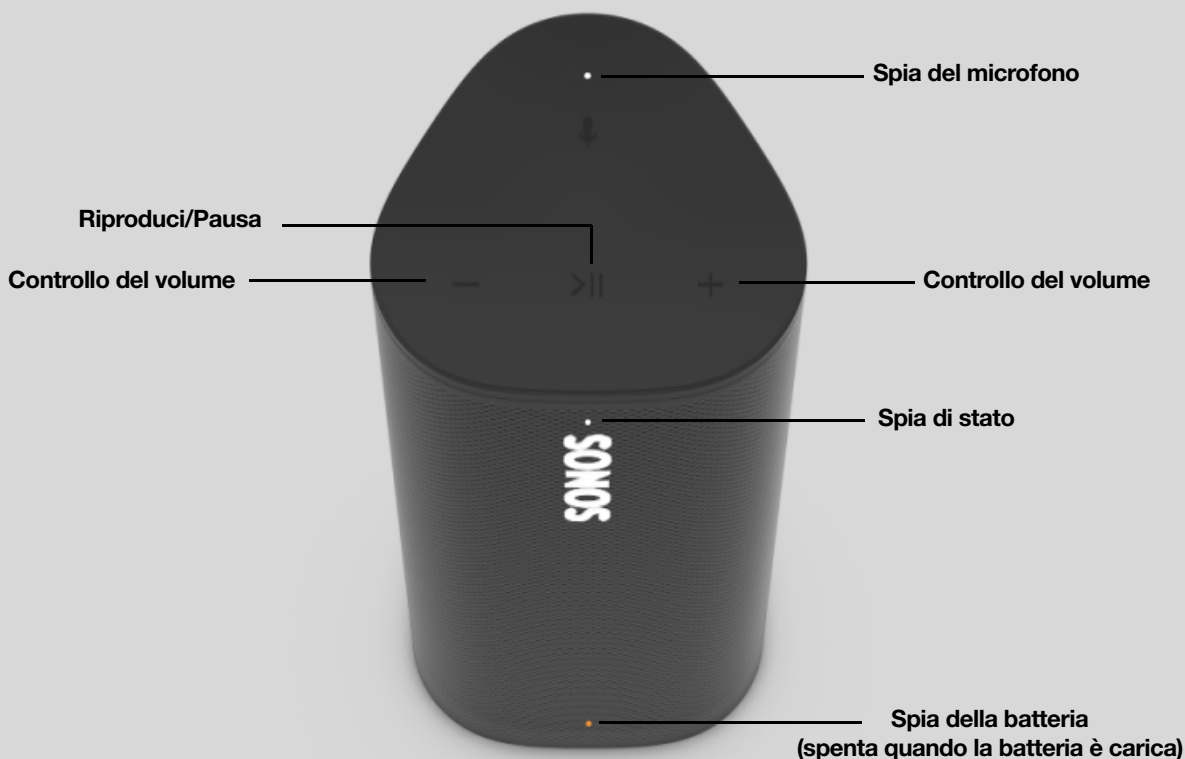

**Pulsante di
accensione e del
Bluetooth**

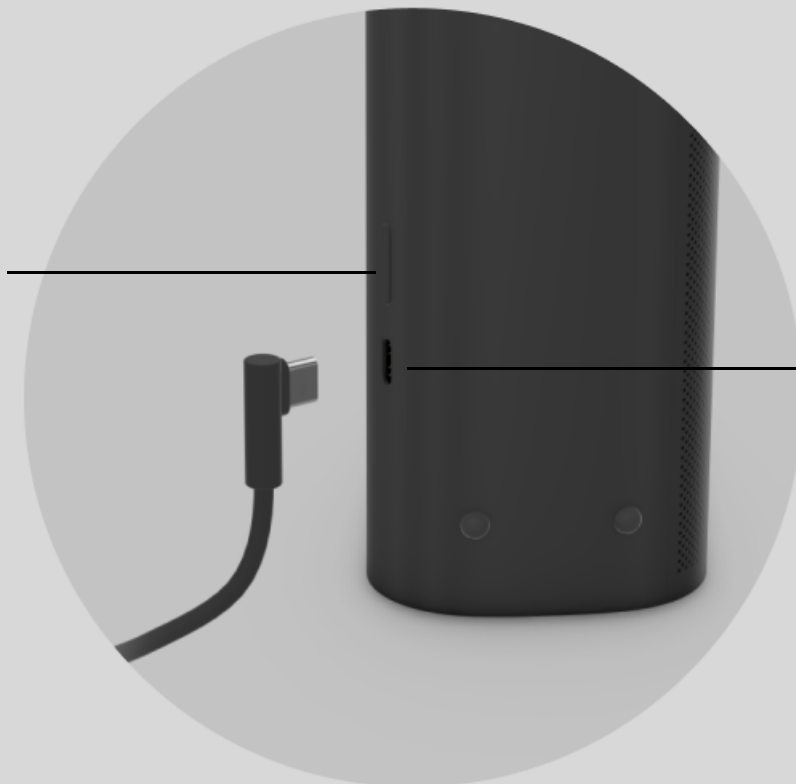

Porta USB-C

Comandi e spie


	Controllo del volume	Volume su (+); Volume giù (-). Nota: tieni premuto per regolare rapidamente il volume.
	Controllo della riproduzione e trasferimento dell'audio	• Premi una volta per riprodurre o mettere in pausa l'audio. • Tieni premuto per raggrupparlo con altri speaker. Continua a tenere premuto il pulsante per trasferire l'audio da o verso lo speaker Sonos più vicino. • Premilo due volte per la traccia successiva. • Premilo tre volte per la traccia precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Microfono	Tocca il pulsante del microfono per attivarlo o disattivarlo. Se hai configurato un assistente vocale, il controllo vocale è attivo quando la spia è accesa. Se invece è spenta, significa che non è attivo.
Spia di stato		Indica lo stato dello speaker. • Bianca fissa: speaker acceso. • Blu lampeggiante: modalità Abbinamento tramite Bluetooth. • Blu fissa: connesso a un dispositivo tramite Bluetooth. • Arancione lampeggiante: se il prodotto si surriscalda, la spia di stato diventa arancione e lampeggia, e lo speaker emette un suono simile a un cinguettio per 3 volte. Sposta il prodotto in una posizione più fresca, lontano dalla luce diretta del sole. Scopri di più
Spia della batteria		Indica lo stato della batteria. • Arancione lampeggiante: batteria quasi scarica. • Arancione fissa: in carica. La spia può rimanere accesa per vari minuti, in base al livello della batteria. La ricarica prosegue anche quando la spia si è spenta. Scopri di più Nota: il livello della batteria di Roam è sempre visibile nell'app Sonos. Risparmio della batteria: per aumentare la durata della batteria puoi impostare lo spegnimento automatico di Roam, invece della modalità Sospensione. Vai su  > Sistema e seleziona Roam. Roam non sarà visibile nell'app Sonos finché non verrà riacceso. Scopri di più

Indietro

Porta USB-C	Usa il cavo in dotazione per collegare lo speaker a una presa USB-A compatibile da almeno 7,5 W (preferibilmente da 10 W).
Pulsante di accensione e del Bluetooth	Accensione e modalità Sospensione: premi (per meno di 1 secondo). Per attivare Roam, premi un pulsante qualsiasi o avvia la riproduzione dall'app. Bluetooth: tieni premuto per circa 2 secondi finché non senti il secondo segnale acustico, quindi rilascia il pulsante. La spia di stato diventerà blu lampeggiante e Roam sarà pronto per l'abbinamento. Spegnimento: tieni premuto (per almeno 5 secondi).

Ricarica


Cavo da USB-C a USB-A

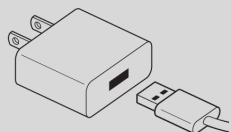

Usa il cavo in dotazione per collegare lo speaker a una presa USB-A compatibile da almeno 7,5 W (preferibilmente da 10 W). È disponibile anche l'adattatore USB Sonos da 10 W (venduto separatamente).

Nota: il livello della batteria di Roam è visibile nell'app Sonos.

Caricabatterie wireless Sonos (venduto separatamente)

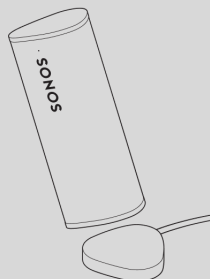

Appoggia Roam sul lato liscio del caricabatterie con la piastra a induzione magnetica per ricaricarlo in tutta semplicità. Non servono altri cavi.

Posizione e indicazioni di utilizzo

Puoi usare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcuni aspetti da considerare:

- Quando il microfono è acceso, Roam esegue l'ottimizzazione automatica Trueplay™ per offrirti un audio eccezionale ovunque ti trovi e qualunque cosa ascolti.
- Puoi posizionare Roam accanto a una parete o su una mensola. Per il massimo delle prestazioni, lascia uno spazio libero di almeno 2,5 cm (1") intorno alla parte posteriore dello speaker.
- Il design resistente con estremità rivestite in silicone protegge Roam da cadute e urti.
- Per prestazioni ottimali, evita di collocare Roam alla luce diretta del sole.

- Roam si può usare in orizzontale o in verticale. In posizione verticale occupa davvero poco spazio. Se collocato in orizzontale, garantisce una maggiore stabilità su superfici irregolari.

Impermeabile

Roam ha un grado di protezione IP67, quindi non teme la polvere ed è impermeabile: può rimanere immerso a 1 metro di profondità fino a 30 minuti. Se Roam si riempie d'acqua, puoi asciugarlo in questo modo:

1. Sciacqualo con acqua di rubinetto e scuotilo velocemente.
2. Posiziona lo speaker in verticale per qualche secondo per far defluire l'acqua. Poi appoggialo capovolto (con il lato del logo rivolto verso il basso) per alcuni minuti su un asciugamano asciutto.
3. Avvia la riproduzione per facilitare il drenaggio.

Nota: non usare Roam per ascoltare i contenuti quando è immerso in acqua.

Ottimizzazione automatica Trueplay™

L'ottimizzazione automatica Trueplay regola l'audio in base all'ambiente e ai contenuti che stai ascoltando. Il microfono dello speaker rileva l'ambiente circostante e consente la regolazione periodica delle impostazioni tramite l'ottimizzazione automatica Trueplay per garantire la migliore qualità audio.

Microfono on/off

Il microfono serve per il controllo vocale e per l'ottimizzazione automatica Trueplay. Tocca  per attivare o disattivare il microfono. Il LED del microfono ti indicherà se l'assistente vocale è in ascolto.

Quando la spia del microfono è accesa:

- Se hai configurato un assistente vocale, il controllo vocale è attivo e l'assistente è pronto a rispondere.
- Anche l'ottimizzazione automatica Trueplay è attiva, così Roam può regolare l'audio in base all'ambiente circostante.

Quando la spia del microfono è spenta:

- Se hai configurato un assistente vocale, il controllo vocale non è attivo e l'assistente non è in ascolto.
- Anche l'ottimizzazione automatica Trueplay è disattivata.

Abbinamento tramite Bluetooth

1. Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo.
2. Tieni premuto per circa 2 secondi il pulsante di accensione di Roam finché non senti il secondo segnale acustico, quindi rilascia il pulsante.

La spia di stato diventerà blu lampeggiante e Roam sarà pronto per l'abbinamento.

3. Seleziona Roam dalla lista dei dispositivi disponibili nelle impostazioni del Bluetooth.

D'ora in poi il dispositivo si conatterà automaticamente a Roam.

Accessori

Per i componenti aggiuntivi creati su misura per Roam, consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web.

Specifiche

Sonos Roam

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Due amplificatori digitali classe H.
Tweeter	Un tweeter offre alte frequenze nitide.
Mid-Woofer	Un mid-woofer riproduce fedelmente le frequenze vocali medie.
Equalizzazione regolabile	Usa l'app Sonos S2 per regolare i bassi, gli acuti e il volume.
Assetto dei microfoni	L'assetto far-field dei microfoni con beamforming avanzato e cancellazione dell'eco multicanale consente di attivare rapidamente l'assistente vocale.
Software	
Sonos S2	Configura e controlla Roam con l'ultima versione dell'app Sonos.
Apple AirPlay 2	Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni successive.
Controllo vocale	Compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google.
Ottimizzazione automatica Trueplay™	Questa tecnologia valuta la configurazione dello spazio e regola intelligentemente l'audio in base alla posizione e all'orientamento dello speaker (verticale oppure orizzontale) e ai contenuti riprodotti. Funziona con connessione Wi-Fi o Bluetooth. Il microfono deve essere acceso.
Trasferimento dell'audio	Per raggruppare Roam con altri speaker Sonos, tieni premuto il pulsante Riproduci/Pausa per 1 secondo. Per trasferire l'audio da o verso Roam, continua a tenere premuto il pulsante.
Dettagli	
Codice IP	IP67 (lo speaker può rimanere immerso in acqua per 1 metro fino a 30 minuti)
Dimensioni (A x L x P)	168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36 pollici)
Peso	0,43 kg (0,95 lb)
Memoria	SDRAM da 1 GB; non volatile da 4 GB
CPU	Quad Core; 1,3 GHz A-53
Temperatura operativa	Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 63 °C (da -4 °F a 145 °F)
Contenuto della confezione	Sonos Roam, cavo USB (1,2 metri/3,9 piedi) e guida rapida

Caratteristica	Descrizione
Alimentazione e connettività	
Wi-Fi	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	La tecnologia Bluetooth 5.0 permette di riprodurre l'audio da uno smartphone e da altri dispositivi
Ingressi	USB-C per la ricarica
Batteria	La batteria da 18 Wh garantisce fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola ricarica
Ricarica	Ricaricabile con il cavo USB-C in dotazione e un adattatore USB da 5 V/1,5 A (da almeno 7,5 W, preferibilmente da 10 W) oppure con un caricabatterie wireless certificato Qi o con il caricabatterie wireless Sonos.
Tempo di ricarica	Da 0% a 50% in 1 ora con cavo USB e 2 ore in wireless

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggi le istruzioni e presta attenzione a tutti gli avvisi. Conserva queste informazioni in un posto facilmente raggiungibile e assicurati che tutti in casa ne siano a conoscenza.

Importante: non collegare il cavo USB a Roam mentre usi la tecnologia NFC.


1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Puliscilo con un panno morbido umido o asciutto. Non usare detergenti e solventi per uso domestico, perché possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.
6. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
7. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
8. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
9. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
10. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

- 11.** Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
- 12.** Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
- 13.** Roam risponde ai requisiti di resistenza all'acqua di grado IP67.


Roam SL

Sonos Roam SL è lo speaker portatile essenziale per ascoltare ciò che vuoi a casa e in viaggio.

- Puoi ascoltare ininterrottamente fino a 10 ore con un'unica ricarica. Quando è il momento di ricaricare Roam, inserisci il cavo in dotazione in una presa USB (da almeno 7,5 W, preferibilmente da 10 W), appoggia lo speaker su un caricabatterie wireless Qi oppure usa l'apposito caricabatterie wireless a induzione magnetica (venduto separatamente).
- Leggero, resistente e impermeabile, è l'ideale per la spiaggia, le feste in piscina e non solo.
- Riproduci tramite il Wi-Fi a casa e collegati al Bluetooth per usare Roam ovunque vuoi.
- Configuralo e controllalo con l'app Sonos  (per Android e iOS).
- Compatibile con gli altri speaker Sonos S2, così puoi ascoltare in più stanze.
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Roam SL al Sonos System.

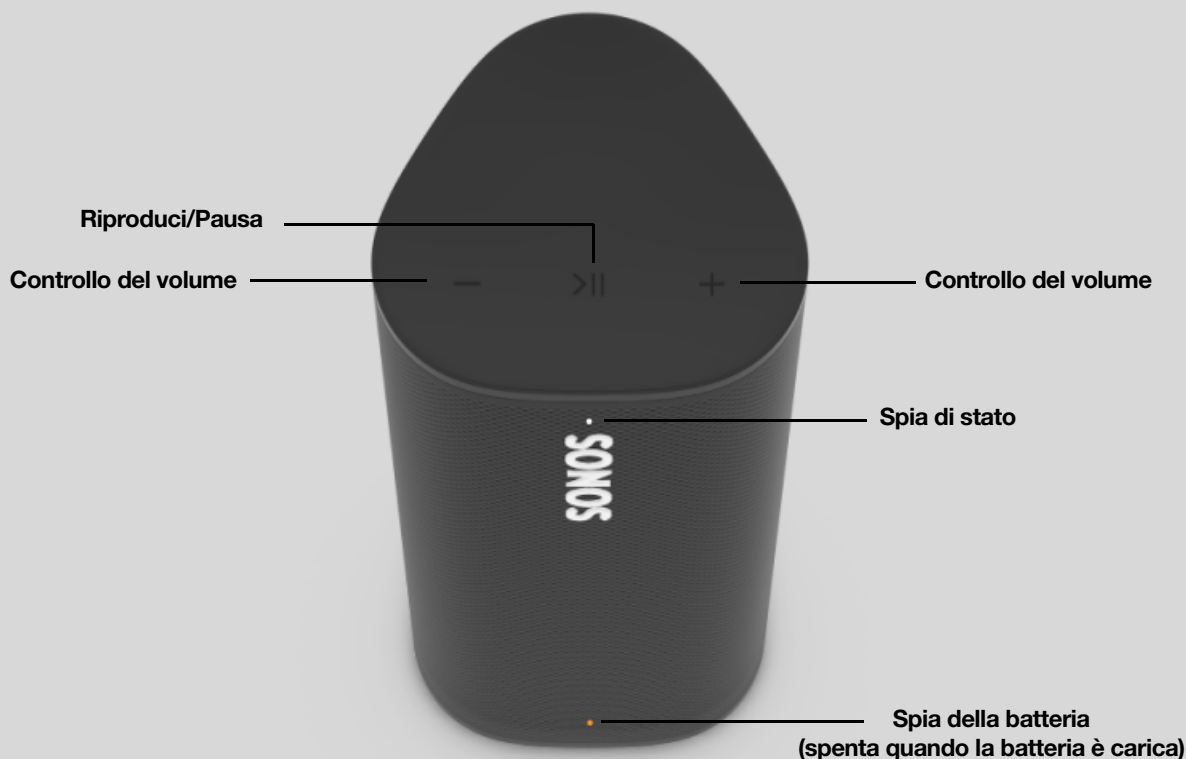

**Pulsante di
accensione e del
Bluetooth**

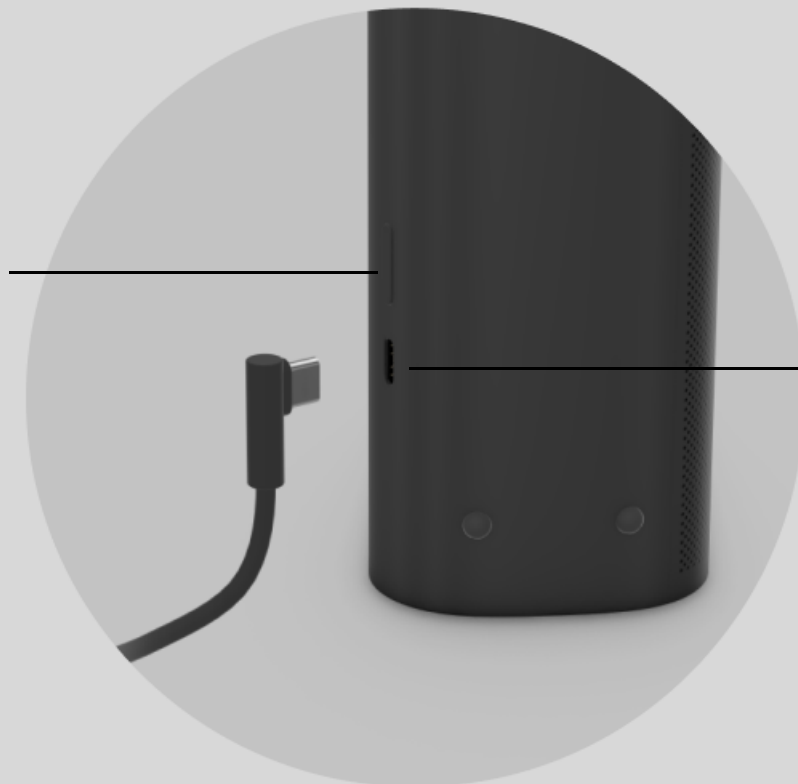

Porta USB-C



Comandi e spie

+ -	Controllo del volume	Volume su (+); Volume giù (-). Nota: tieni premuto per regolare rapidamente il volume.
> 	Controllo della riproduzione	• Premi una volta per riprodurre o mettere in pausa l'audio. • Tieni premuto per raggrupparlo con altri speaker. • Premilo due volte per la traccia successiva. • Premilo tre volte per la traccia precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
Spia di stato		Indica lo stato dello speaker. • Bianca fissa: speaker acceso. • Blu lampeggiante: modalità Abbinamento tramite Bluetooth. • Blu fissa: connesso a un dispositivo tramite Bluetooth. • Arancione lampeggiante: se il prodotto si surriscalda, la spia di stato diventa arancione e lampeggia, e lo speaker emette un suono simile a un cinguettio per 3 volte. Sposta il prodotto in una posizione più fresca, lontano dalla luce diretta del sole. Scopri di più
Spia della batteria		Indica lo stato della batteria. • Arancione lampeggiante: batteria quasi scarica. • Arancione fissa: in carica. La spia può rimanere accesa per vari minuti, in base al livello della batteria. La ricarica prosegue anche quando la spia si è spenta. Scopri di più Nota: il livello della batteria di Roam è sempre visibile nell'app Sonos. Risparmio della batteria: per aumentare la durata della batteria puoi impostare lo spegnimento automatico di Roam, invece della modalità Sospensione. Vai su  > Sistema e seleziona Roam. Roam non sarà visibile nell'app Sonos finché non verrà riacceso. Scopri di più

Pannello posteriore

Porta USB-C	Usa il cavo in dotazione per collegare lo speaker a una presa USB-A compatibile da almeno 7,5 W (preferibilmente da 10 W).
Pulsante di accensione e del Bluetooth	Accensione e modalità Sospensione: premi (per meno di 1 secondo). Per attivare Roam SL, premi un pulsante qualsiasi o avvia la riproduzione dall'app. Bluetooth: tieni premuto per circa 2 secondi finché non senti il secondo segnale acustico, quindi rilascia il pulsante. La spia di stato diventerà blu lampeggiante e Roam SL sarà pronto per l'abbinamento. Spegnimento: tieni premuto (per almeno 5 secondi).

Ricarica

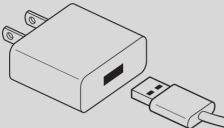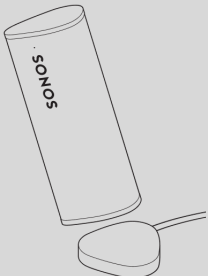Cavo da USB-C a USB-A	 Usa il cavo in dotazione per collegare lo speaker a una presa USB-A compatibile da almeno 7,5 W (preferibilmente da 10 W). È disponibile anche l'adattatore USB Sonos da 10 W (venduto separatamente). Nota: il livello della batteria di Roam SL è visibile nell'app Sonos.
Caricabatterie wireless Sonos (venduto separatamente)	 Appoggia Roam SL sul lato liscio del caricabatterie con la piastra a induzione magnetica per ricaricarlo in tutta semplicità. Non servono altri cavi.

Posizione e indicazioni di utilizzo

Puoi usare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcuni aspetti da considerare:

- Puoi posizionare Roam SL accanto a una parete o su una mensola. Per il massimo delle prestazioni, lascia uno spazio libero di almeno 2,5 cm (1") intorno alla parte posteriore dello speaker.
- Il design resistente con estremità rivestite in silicone protegge Roam SL da cadute e urti.
- Per prestazioni ottimali, evita di collocare Roam SL alla luce diretta del sole.
- Roam SL si può usare in orizzontale o in verticale. In posizione verticale, Roam SL occupa davvero poco spazio. Se collocato in orizzontale, garantisce una maggiore stabilità su superfici irregolari.

Impermeabile

Roam SL ha un grado di protezione IP67, quindi non teme la polvere ed è impermeabile: può rimanere immerso a 1 metro di profondità fino a 30 minuti. Se Roam SL si riempie d'acqua, puoi asciugarlo in questo modo:

1. Sciacqualo con acqua di rubinetto e scuotilo velocemente.
2. Posiziona lo speaker in verticale per qualche secondo per far defluire l'acqua. Poi appoggialo capovolto (con il lato del logo rivolto verso il basso) per alcuni minuti su un asciugamano asciutto.
3. Avvia la riproduzione per facilitare il drenaggio.

Nota: Non usare Roam SL per ascoltare i contenuti quando è immerso in acqua.

Accessori

Per i componenti aggiuntivi creati su misura per adattarsi perfettamente a Roam SL, consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web.

Specifiche

Sonos Roam SL

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Due amplificatori digitali classe H.
Tweeter	Un tweeter offre alte frequenze nitide.
Mid-Woofer	Un mid-woofer riproduce fedelmente le frequenze vocali medie.
Equalizzazione regolabile	Usa l'app Sonos S2 per regolare i bassi, gli acuti e il volume.
Software	
Sonos S2	Configura e controlla Roam SL con l'ultima versione dell'app Sonos.
Apple AirPlay 2	Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni successive.
Dettagli	
Codice IP	IP67 (lo speaker può rimanere immerso in acqua per 1 metro fino a 30 minuti)
Dimensioni (A x L x P)	168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36 pollici)
Peso	0,43 kg (0,95 lb)
Memoria	SDRAM da 1 GB; non volatile da 4 GB
CPU	Quad Core; 1,3 GHz A-53
Temperatura operativa	Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 63 °C (da -4 °F a 145 °F)
Contenuto della confezione	Sonos Roam SL, cavo USB (1,2 metri/3,9 piedi) e guida rapida
Alimentazione e connettività	
Wi-Fi	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	La tecnologia Bluetooth 5.0 permette di riprodurre l'audio da uno smartphone e da altri dispositivi
Ingressi	USB-C per la ricarica
Batteria	La batteria da 18 Wh garantisce fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola ricarica

Caratteristica	Descrizione
Ricarica	Ricaricabile con il cavo USB-C in dotazione e un adattatore USB da 5 V/1,5 A (da almeno 7,5 W, preferibilmente da 10 W) oppure con un caricabatterie wireless certificato Qi o con il caricabatterie wireless Sonos.
Tempo di ricarica	Da 0% a 50% in 1 ora con cavo USB e 2 ore in wireless

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggi le istruzioni e presta attenzione a tutti gli avvisi. Conserva queste informazioni in un posto facilmente raggiungibile e assicurati che tutti in casa ne siano a conoscenza.

Importante: Non collegare il cavo USB a Roam SL mentre usi la tecnologia NFC.


1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Puliscilo con un panno morbido umido o asciutto. Non usare detergenti e solventi per uso domestico, perché possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.
6. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
7. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
8. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
9. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
10. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
12. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
13. Roam SL risponde ai requisiti di resistenza all'acqua di grado IP67.

Move

Move è lo smart speaker resistente e alimentato a batteria per l'ascolto all'interno e all'esterno.

- Batteria ricaricabile con autonomia fino a 10 ore. Appoggia Move sulla base di ricarica per ricaricarlo in tutta semplicità. Non servono altri cavi o spine. Fuori casa, usa un caricabatterie USB-C compatibile.
- Grazie al design resistente alle intemperie, è l'ideale per grigliate, feste in piscina e non solo.
- Riproduci i contenuti tramite Wi-Fi o Bluetooth®.
- Controllo vocale semplice grazie ad Amazon Alexa e Assistente Google.
- Compatibile con gli altri speaker Sonos, così puoi ascoltare in più stanze.

- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Move al Sonos System.

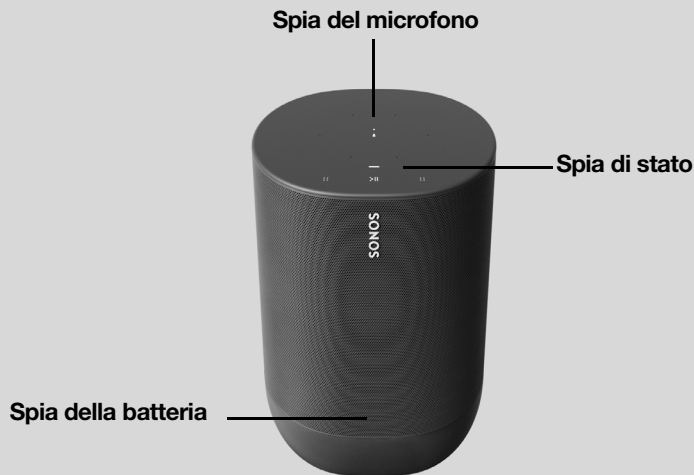

Comandi e spie

::	Controllo del volume	• Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto: • Volume su (destra); Volume giù (sinistra).
>	Riproduci/Pausa	• Premi <i>una volta</i> per riprodurre o mettere in pausa la musica. • Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra stanza.
:: > ::	Avanti/Indietro	• Scorri verso destra sui controlli touch per passare alla canzone successiva. • Scorri verso sinistra per tornare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Indicatore microfono	Tocca la spia del microfono per attivarlo o disattivarlo. • Quando la spia è accesa, l'ottimizzazione automatica Trueplay è attiva. Se hai configurato un assistente vocale, è attivo anche il controllo vocale. • Quando la spia è spenta, il controllo vocale e Trueplay non sono attivi.
Spia di stato		Indica lo stato dello speaker. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.
Spia della batteria		Indica lo stato della batteria. • Arancione lampeggiante: batteria quasi scarica. • Arancione fissa: in carica. La spia può rimanere accesa per vari minuti, in base al livello della batteria. La ricarica prosegue anche quando la spia si è spenta. Scopri di più Nota: il livello della batteria di Move è sempre visibile nell'app Sonos. Risparmio della batteria: per aumentare la durata della batteria puoi impostare lo spegnimento automatico di Move, invece della modalità Sospensione. Vai su  > Sistema e seleziona Move. Move non sarà visibile nell'app Sonos finché non verrà riacceso. Scopri di più

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Indietro

Pulsante di connessione	Premilo per connetterti al Sonos System durante la configurazione.
Porta USB-C	Fuori casa, usa un caricabatterie USB-C compatibile. La porta USB può essere utilizzata anche a scopi diagnostici (ma non è in grado di riprodurre file di grandi dimensioni, come alcuni file musicali). Nota: il cavo USB-C non è incluso.
Pulsante di accensione	Premi per accendere Move, premi brevemente per mettere lo speaker in modalità Sospensione e tieni premuto (per 5 secondi) per spegnerlo. Se Move non è posizionato sulla base di ricarica, quando non viene utilizzato entra automaticamente in modalità Sospensione per ridurre il consumo della batteria. Per riattivarlo basta premere il pulsante di accensione.
Pulsante Bluetooth/Wi-Fi	Ti consente di passare dal Bluetooth al Wi-Fi e viceversa. Durante la configurazione è necessaria la connessione Wi-Fi. Per riprodurre i contenuti, puoi usare sia il Wi-Fi che il Bluetooth®.
Impugnatura	Ti permette di sollevare e trasportare lo speaker con facilità per portarlo dove vuoi.

Ricarica

Base di ricarica (in dotazione)	- Appoggia Move sulla base di ricarica per ricaricarlo in tutta semplicità. Non servono altri cavi. - Verifica che lo speaker sia appoggiato correttamente sulla base e che i sensori di ricarica siano a contatto. - La base di ricarica può essere usata solo all'interno: controlla che rimanga sempre asciutta. Nota: il livello della batteria di Move è sempre visibile nell'app Sonos.
Alimentatore CA	100-240 V CA, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uscita: 18,0 V CC, 2,5 A, 45,0 W
Porta USB per ricaricare la batteria fuori casa	Usa un caricabatterie USB-C compatibile (di tipo C PD da 45 W, 20 V/2,25 A)

Scelta della posizione

Puoi collocare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcune indicazioni:

- Move è progettato per offrirti un suono potente dove preferisci. L'ottimizzazione automatica Trueplay regola periodicamente l'audio in base all'ambiente e ai contenuti che stai ascoltando. Perché Move possa eseguire l'ottimizzazione automatica, il microfono deve essere acceso. Se non tieni il microfono sempre acceso, accendilo per alcuni minuti quando sposti lo speaker, in modo che possa ottimizzare l'audio dello speaker in base alla nuova posizione.

- L'audio di Move è eccellente anche quando viene posizionato accanto a una parete o su una mensola. Per il massimo delle prestazioni, lascia uno spazio libero di almeno 2,5 cm (1") intorno alla parte posteriore dello speaker.
- Sonos Move è estremamente resistente. Caratterizzato da un rivestimento robusto e da un grado di protezione IP56, è pensato per sopportare cadute, urti, umidità, polvere, raggi UV e temperature estreme. Non lasciarlo però all'aperto in caso di temporale e ricordati che la base di ricarica in dotazione può essere usata solo all'interno.
- Non usare o riporre Move capovolto.

Ottimizzazione automatica Trueplay™

Puoi collocare Sonos Move praticamente ovunque. L'ottimizzazione automatica Trueplay regola l'audio in base all'ambiente e ai contenuti che stai ascoltando. Il microfono dello speaker rileva l'ambiente circostante e consente la regolazione periodica delle impostazioni tramite l'ottimizzazione automatica Trueplay per garantire la migliore qualità audio.

Se non vuoi tenere il microfono sempre acceso, ricordati di accenderlo quando sposti lo speaker. Sonos Move avvia l'ottimizzazione ogni volta che sposti lo speaker e continua a regolare l'audio per alcuni minuti una volta che è stato collocato nella nuova posizione.

Microfono on/off

Il microfono serve per il controllo vocale e per l'ottimizzazione automatica Trueplay. Tocca  per attivare o disattivare il microfono.

Quando la spia del microfono è accesa:

- Se hai configurato un assistente vocale, il controllo vocale è attivo e l'assistente è pronto a rispondere.
- Anche l'ottimizzazione automatica Trueplay è attiva, così Move può regolare l'audio in base all'ambiente circostante.

Quando la spia del microfono è spenta:

- Se hai configurato un assistente vocale, il controllo vocale non è attivo.
- Anche l'ottimizzazione automatica Trueplay è disattivata.

Passaggio da una modalità all'altra

Usa il Wi-Fi per configurare Move, poi usa il pulsante della modalità sul retro dello speaker per passare dal Bluetooth al Wi-Fi e viceversa. La prima volta che userai il Bluetooth, dovrai abbinare Move al tuo dispositivo. Successivamente si riconnetterà in automatico.

Abbinamento tramite Bluetooth

1. Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo.
2. Per passare alla modalità Bluetooth, premi il pulsante della modalità sul retro di Move.
3. Seleziona Move dalla lista dei dispositivi disponibili nelle impostazioni del Bluetooth. Se non è presente nella lista, tieni premuto il pulsante della modalità e seleziona Move appena compare.

Quando il dispositivo si abbinerà a Move, sentirai un segnale acustico di conferma. La prossima volta che metterai Move in modalità Bluetooth, il dispositivo si abbinerà automaticamente.

Accessori

Per i componenti aggiuntivi creati su misura per Move, consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web.

Specifiche

Sonos Move

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Due amplificatori digitali classe D.
Tweeter	Un tweeter crea una risposta ad alta frequenza nitida e precisa.
Mid-woofer	Un mid-woofer riproduce fedelmente le frequenze vocali intermedie, oltre a bassi intensi e profondi.
Microfoni	• Assetto far-field dei microfoni. • Il LED del microfono è collegato direttamente ai microfoni per il controllo vocale in modo da garantirti una maggiore privacy, così saprai sempre se sono accesi o spenti.
Controllo vocale	Controllo vocale integrato.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n
Generale	
Alimentazione	Base di ricarica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uscita: 18,0 V CC, 2,5 A, 45,0 W Porta USB: USB di tipo C PD da 45 W, 20 V/2,25 A.
Pacco batterie	Capacità: 2420-2500 mAh Sostituzione: per maggiori informazioni, visita il sito: www.sonos.com . Smaltimento: informati presso il centro di raccolta o riciclo locale per scoprire il metodo di smaltimento adeguato alla tua zona.
Dimensioni (A x L x P)	240 x 160 x 126 mm (9,44 x 6,29 x 4,96 pollici)
Peso	3,0 kg (6,61 lb), inclusa la batteria
Temperatura operativa	da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -25° a 70 °C (da -13° a 158 °F)
Resistente all'umidità	Move risponde ai requisiti di resistenza all'acqua e alla polvere di grado IP56. Non lasciarlo però all'aperto in caso di temporale. Nota: la base di ricarica in dotazione può essere usata solo all'interno.
Finitura	Nera con griglia nera
Contenuto della confezione	Sonos Move, base di ricarica e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Base di ricarica

Base di ricarica	• Appoggia Move sulla base di ricarica per ricaricarlo in tutta semplicità. • La base di ricarica può essere usata solo all'interno: controlla che rimanga sempre asciutta. Nota: il livello della batteria di Move è sempre visibile nell'app Sonos.
Alimentatore CA	100-240 V CA, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uscita: 18,0 V CC, 2,5 A, 45,0 W
Efficienza attiva media	90,1%
Efficienza a basso carico (10%)	85,3%
Consumo energetico a vuoto	0,07 W
Sensori di ricarica	Verifica che lo speaker sia appoggiato correttamente sulla base e che i sensori di ricarica siano a contatto.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggi le istruzioni e presta attenzione a tutti gli avvisi. Conserva queste informazioni in un posto facilmente raggiungibile e assicurati che tutti in casa ne siano a conoscenza.

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituisci la batteria soltanto con una identica o equivalente.

1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e solventi per uso domestico possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.
Se la base di ricarica lascia dei segni sulle superfici in legno, puoi rimuoverli con un lucidante per legno.
6. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
7. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
8. Non esporre le batterie (pacco batterie o batterie installate) a un livello eccessivo di calore, ad esempio alla luce diretta del sole o al fuoco.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.


11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
-  **14. Avviso:** Move risponde ai requisiti di resistenza all'acqua di grado IP56. Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo alla pioggia in caso di temporale.

One

Sonos One integra direttamente Amazon Alexa e Assistente Google, così potrai usare la voce per avviare e controllare la musica su Sonos.

- Si adatta perfettamente a mensole, banconi e spazi piccoli, oppure puoi montarlo a parete, sul soffitto o su un supporto per speaker.
- I controlli touch consentono di regolare il volume, di riprodurre e mettere in pausa, oppure di passare da una canzone all'altra.
- Accoppia due Sonos One per ottenere un audio stereo sinistra-destra o utilizzali come speaker surround posteriori per l'home theater.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Sonos One al sistema.

Nota: più avanti, aggiungeremo altri servizi vocali e abilità. Attualmente, il controllo vocale non è supportato in tutti i Paesi. Questa funzionalità sarà disponibile non appena Sonos e un servizio locale arriveranno nella tua zona.

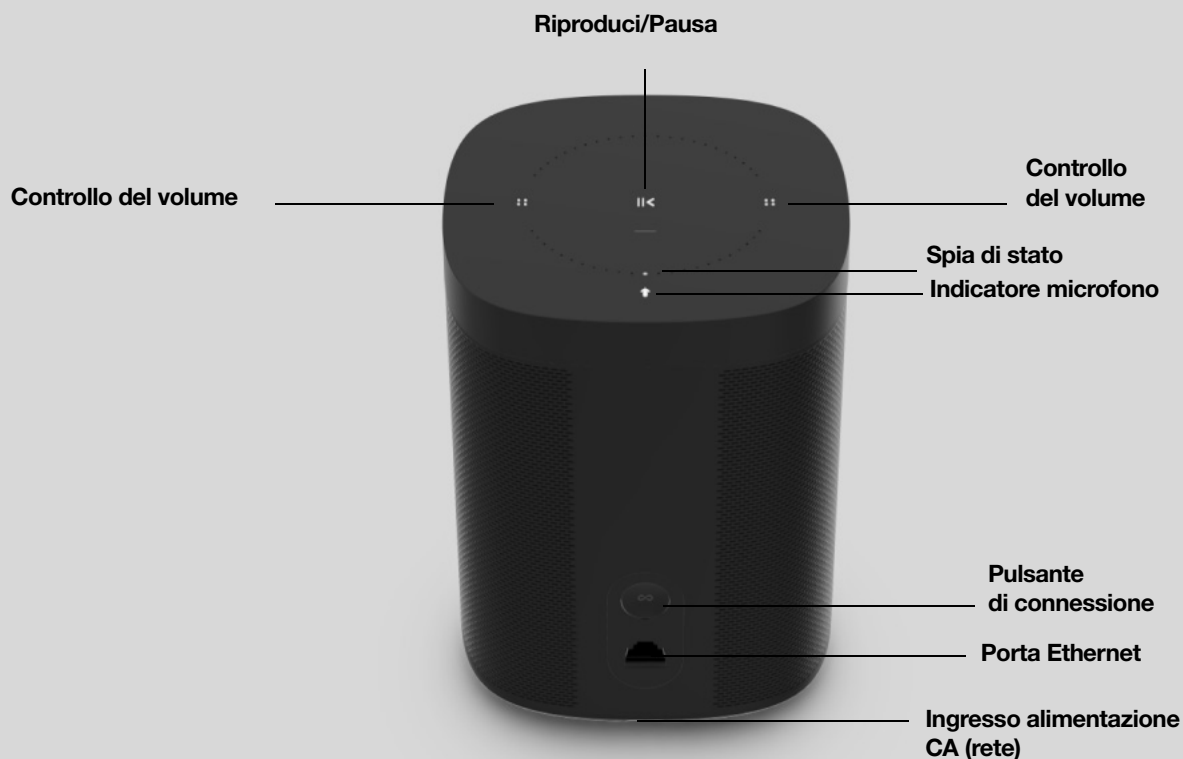

Comandi e spie

⋮	Controllo del volume	• Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto: • Volume su (destra); Volume giù (sinistra). Nota: puoi anche usare l'app Sonos, un servizio vocale o il telecomando della TV.
>	Riproduci/Pausa	• Premi <i>una volta</i> per riprodurre o mettere in pausa la musica. • Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra stanza.
⋮ > ⋮	Avanti/Indietro	• Scorri verso destra per passare alla canzone successiva. • Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Indicatore microfono	• Tocca la spia del microfono per attivare o disattivare il microfono. • Quando la luce è accesa, il controllo vocale è attivo e puoi utilizzare i comandi vocali. • Quando la luce è spenta, il controllo vocale non è attivo. Nota: se la spia è spenta, tieni premuto l'Indicatore microfono per parlare con un servizio vocale. Rilascia il pulsante per disattivare nuovamente il controllo vocale.
Spia di stato		Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione in modo che sia a filo con la parte inferiore dello speaker.

Scelta della posizione

Puoi collocare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcune linee guida:

- Sonos One ha un ottimo suono anche se viene posizionato accanto a una parete o una mensola. Per il massimo delle prestazioni, lascia uno spazio libero di almeno 2,5 cm (1") intorno alla parte posteriore dello speaker.
- È resistente all'*umidità*, quindi puoi usarlo anche in bagno.
- *Non è resistente all'acqua*, perciò non metterlo vicino all'acqua e non lasciarlo sotto la pioggia.

Attacchi e piedistalli per speaker

I kit per il montaggio a parete e i supporti a pavimento sono creati su misura per adattarsi perfettamente ai prodotti Sonos. Consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web.

Microfono on/off

Tocca  per attivare o disattivare il microfono. (Se non disponi di un servizio vocale installato, il microfono è inattivo.)

Quando la spia del microfono è accesa, il controllo vocale è attivo e Alexa è pronta a rispondere. Quando la spia del microfono è spenta, il controllo vocale non è attivo.

Nota: se hai installato un servizio vocale e il microfono è spento, puoi comunque utilizzare i comandi vocali. Tieni premuto . Non è necessario usare la parola di attivazione. Rilascia il pulsante del microfono per disattivare di nuovo il controllo vocale.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Due amplificatori digitali di Classe D.
Tweeter	Un tweeter crea una risposta ad alta frequenza nitida e precisa.
Mid-Woofer	Un mid-woofer assicura una riproduzione fedele delle frequenze vocali intermedie e bassi intensi e profondi.
Coppia stereo	Trasforma due speaker in due unità distinte, canali destro e sinistro, per creare un suono ancora più ampio e profondo.
Home Theater	Aggiungi due speaker come surround per un'autentica esperienza audio surround.
Microfoni	• Assetto far-field dei microfoni. • Il LED del microfono è fisicamente collegato ai microfoni vocali per una maggiore privacy, così sai sempre quando il microfono è attivo.
Controllo vocale	Controllo vocale integrato.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Utilizzo di Sonos S2: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n. Utilizzo di Sonos S1: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1 A.
Dimensioni (A x L x P)	161,45 x 119,7 x 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 pollici)
Peso	1,85 kg (4,08 lb)
Temperatura operativa	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Resistente all'umidità	Progettato per resistere a un grado elevato di umidità, ad esempio quello di un bagno con una doccia in funzione. (Non è impermeabile né resistente all'acqua).

Caratteristica	Descrizione
Finitura	Bianco con griglia bianca; nero con griglia nera.
Contenuto della confezione	Sonos One, cavo di alimentazione e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza


1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.
-  **14. Avviso:** Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

One SL

Lo speaker da usare per creare coppie stereo e come speaker surround dell'home theater.

- Grazie al design compatto si adatta perfettamente a qualsiasi spazio.
- I controlli touch consentono di regolare il volume, di riprodurre e mettere in pausa, oppure di passare da una canzone all'altra.
- Abbinalo a Sonos One o a un altro One SL per ottenere un audio stereo suddiviso in canali destro e sinistro o usa una coppia come speaker surround posteriori dell'home theater.
- Configuralo e controllalo con l'app Sonos  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Sonos One SL al sistema.

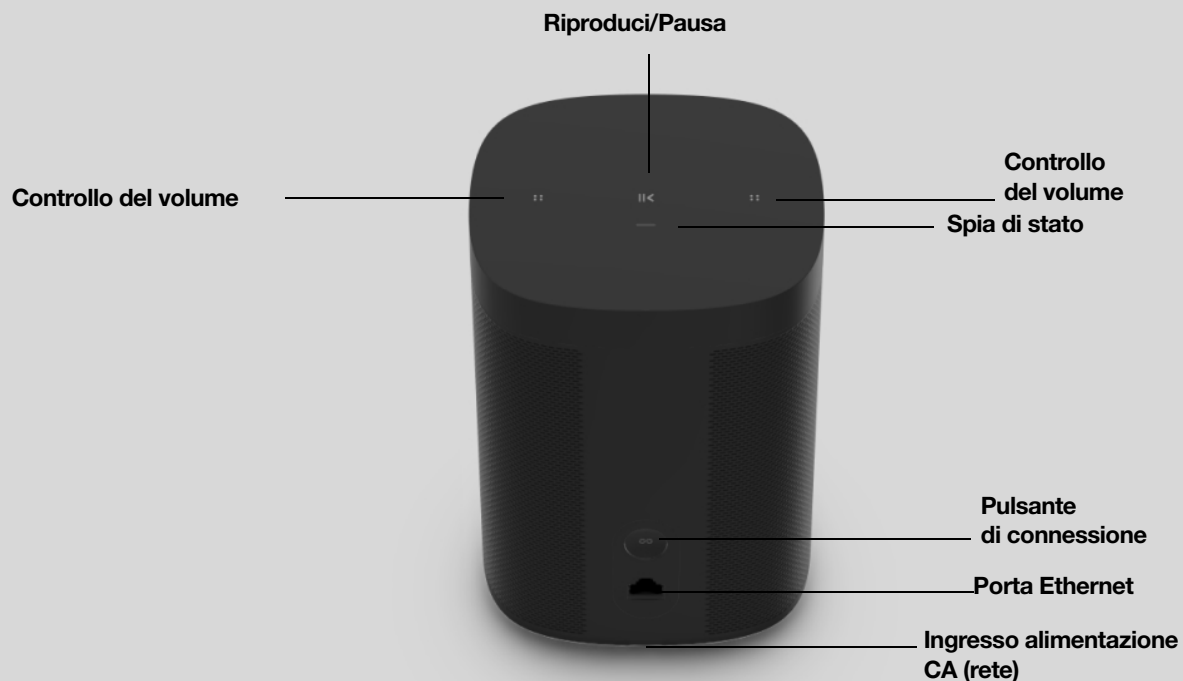

Comandi e spie

⋮	Controllo del volume	- Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto: Volume su (destra); Volume giù (sinistra).
>	Riproduci/Pausa	- Premi <i>una volta</i> per riprodurre o mettere in pausa la musica. - Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra stanza.
⋮ > ⋮	Avanti/Indietro	- Scorri verso destra per passare alla canzone successiva. - Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
Spia di stato		Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione in modo che sia a filo con la parte inferiore dello speaker.

Scelta della posizione

Puoi collocare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcune linee guida:

- Sonos One SL garantisce un suono eccellente anche se viene posizionato accanto a una parete o su una mensola. Per il massimo delle prestazioni, lascia uno spazio libero di almeno 2,5 cm (1") intorno alla parte posteriore dello speaker.
- È resistente all'umidità, quindi puoi usarlo anche in bagno.
- Non è resistente all'acqua, perciò non metterlo vicino all'acqua e non lasciarlo sotto la pioggia.

Attacchi e piedistalli per speaker

I kit per il montaggio a parete e i supporti a pavimento sono creati su misura per adattarsi perfettamente ai prodotti Sonos. Consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Due amplificatori digitali di Classe D.
Tweeter	Un tweeter crea una risposta ad alta frequenza nitida e precisa.
Mid-Woofer	Un mid-woofer assicura una riproduzione fedele delle frequenze vocali intermedie e bassi intensi e profondi.
Coppia stereo	Trasforma due speaker in due unità distinte, canali destro e sinistro, per creare un suono ancora più ampio e profondo.
Home Theater	Aggiungi due speaker come surround per un'autentica esperienza audio surround.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Utilizzo di Sonos S2: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n. Utilizzo di Sonos S1: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1 A.
Dimensioni (A x L x P)	161,45 x 119,7 x 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 pollici)
Peso	1,85 kg (4,08 lb)
Temperatura operativa	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Resistente all'umidità	Progettato per resistere a un grado elevato di umidità, ad esempio quello di un bagno con una doccia in funzione. (Non è impermeabile né resistente all'acqua).

Caratteristica	Descrizione
Finitura	Bianco con griglia bianca; nero con griglia nera.
Contenuto della confezione	Sonos One SL, cavo di alimentazione, e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.
-  **14. Avviso:** Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Five

Lo speaker ad alta fedeltà per una qualità audio superiore.


- Tre woofer pensati per bassi profondi e inseriti in una struttura sigillata che neutralizza il riverbero e l'eco. Due tweeter laterali garantiscono un campo sonoro estremamente ampio, mentre un tweeter centrale ottimizza la riproduzione vocale.
- Usa la porta line-in per collegare il giradischi o altri dispositivi e controllali con la massima semplicità grazie all'app Sonos S2 o ad Apple AirPlay 2.
- Design versatile con rilevamento intelligente dell'orientamento. Abbina due speaker Five in orizzontale e distingueranno automaticamente i canali destro e sinistro, offrendo un audio stereo davvero incredibile. Se li posizionerai in verticale, ognuno dei due speaker si regolerà automaticamente in modalità mono per un audio stereo distinto e incredibilmente ricco di sfumature, oltre a un campo sonoro ancora più ampio.
- Crea una coppia con due Five per ottenere un audio stereo suddiviso in canali destro e sinistro o usali come speaker surround posteriori dell'home theater.
- Configuralo e controllalo con l'app Sonos  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Five al Sonos System.

Scorri verso destra per passare
alla canzone successiva
(se possibile)

Scorri verso sinistra per ascoltare
la canzone precedente
(se possibile)



Controlli touch

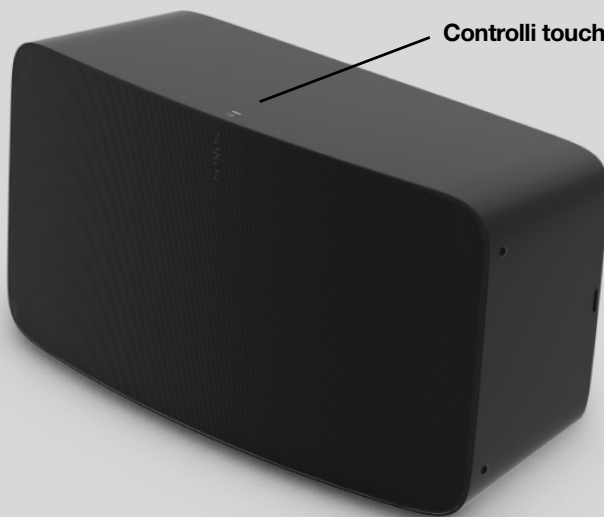


Nota: la griglia anteriore non è rimovibile. Se tenti di manometterla, potresti danneggiare Five.

Controlli e spie

⋮	Controllo del volume	Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto: • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra)
>	Riproduci/Pausa	• Premi <i>una volta</i> per riprodurre o mettere in pausa la musica. • Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra stanza.
⋮ > ⋮	Canzone precedente/successiva	• Scorri verso destra sui controlli touch per passare alla canzone successiva. • Scorri verso sinistra per tornare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Spia di stato	Indica lo stato. <u>Scopri di più</u> Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

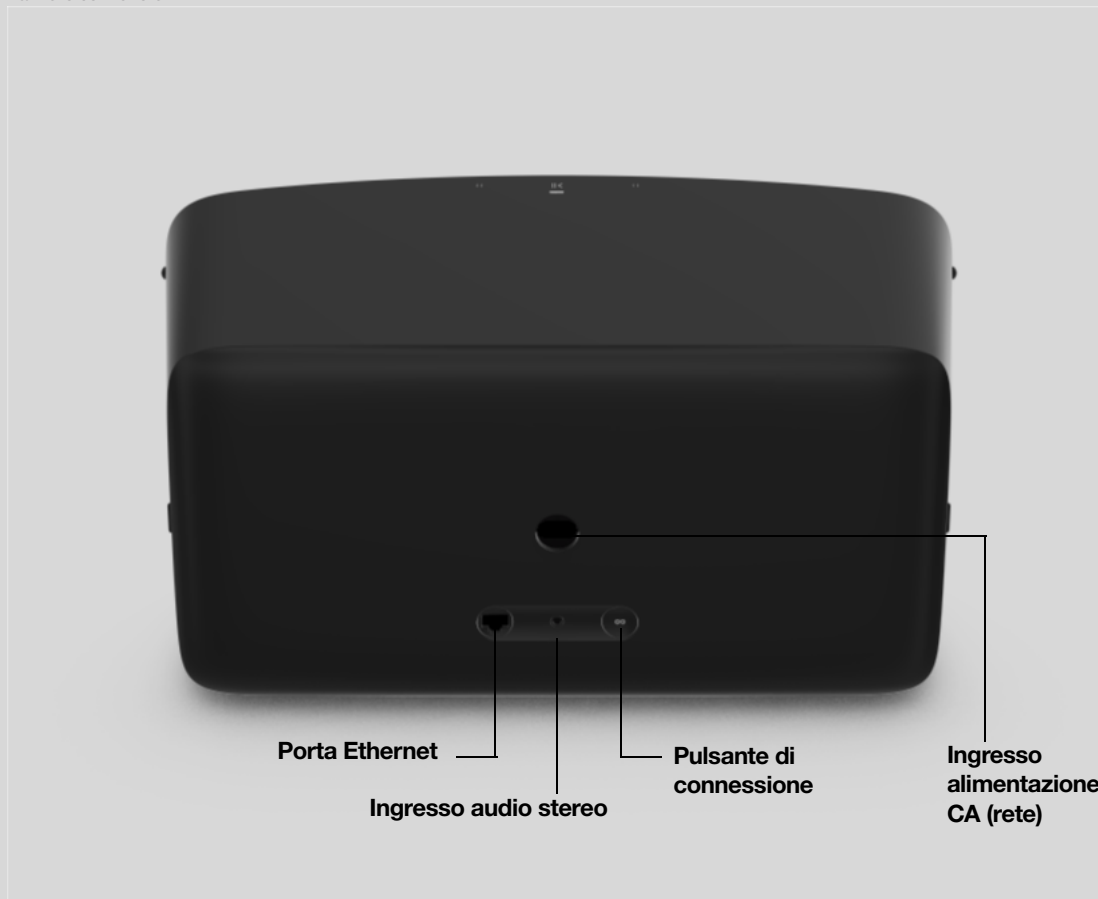

Pulsante di connessione	Premilo per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione in modo che sia a filo con la parte inferiore dello speaker.
Ingresso audio stereo (3,5 mm / 1/8")	Usalo per collegare i lettori musicali esterni.

Scelta della posizione

Puoi collocare lo speaker praticamente ovunque. Di seguito sono riportate alcune indicazioni per garantire il più elevato livello di prestazioni:

- Five è uno speaker solido e potente che dovrebbe essere posizionato su una superficie piana abbastanza robusta e resistente da poterlo sostenere. Assicurati che i piedini in gomma di Five poggino completamente sulla superficie piana.

- Lascia almeno 5 cm (2") di spazio intorno a Five, incluso il cavo di alimentazione.
- In caso di utilizzo di un solo speaker Five, ti consigliamo di posizionarlo in orizzontale per ottenere un audio stereo.
- Colloca Five all'estremità opposta della stanza rispetto al punto in cui desideri ascoltare la musica (approssimativamente all'altezza delle orecchie, per il risultato migliore).
- Per informazioni sul posizionamento di una coppia stereo, consulta la sezione **Coppie stereo**.
- Five è resistente all'umidità, perciò puoi utilizzarlo in bagno; non è però resistente all'acqua, quindi non posizionarlo accanto all'acqua e non lasciarlo all'aperto in caso di temporale.

Supporti a parete e a pavimento per speaker

I kit a parete e i supporti a pavimento sono stati creati appositamente per i prodotti Sonos. Consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web. Segui le istruzioni contenute nel kit.

Line-in

Collega una sorgente esterna, ad esempio un preamplificatore phono (come quello di un **giradischi**, se integrato) o un altro dispositivo audio. **Scopri di più**.

Specifiche

Funzionalità	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Sei amplificatori digitali classe D perfettamente ottimizzati per i sei speaker driver dedicati e l'architettura acustica.
Tweeter	Tre tweeter creano una risposta ad alta frequenza assolutamente nitida e precisa.
Mid-woofer	Tre mid-woofer garantiscono una riproduzione fedele delle frequenze vocali intermedie e bassi intensi e profondi, senza distorsioni anche ad alto volume.
Disposizione degli speaker (tre driver sopra e altri tre sotto)	Crea un ampio campo sonoro stereo che indirizza il suono a destra, a sinistra e al centro.
Coppia stereo	Trasforma due speaker in due unità distinte, canali destro e sinistro, per creare un suono ancora più ampio e profondo.
Home theater	Aggiungi due speaker come surround per un'autentica esperienza audio surround.
Collegamento in rete*	

Funzionalità	Descrizione
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n.
Bluetooth Low Energy (BLE)	Si connette temporaneamente al tuo dispositivo mobile per eseguire la configurazione iniziale.
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.

Generale

Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,3 A.
Line-in audio	Connessione line-in audio da 3,5 mm con rilevamento automatico.
Dimensioni (L x A x P)	364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 pollici)
Peso	6,36 kg (14 lb)
Attacco filettato	Nessuno
Temperatura operativa	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Resistente all'umidità	Progettato per resistere a un grado elevato di umidità, ad esempio quello di un bagno con una doccia in funzione (non è impermeabile né resistente all'acqua).
Finitura	Bianca opaca o nera opaca con griglia color grafite
Contenuto della confezione	Five, cavo di alimentazione e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti per la sicurezza

1. Leggi queste istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e i solventi a uso domestico possono danneggiare la finitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
-  14. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Arc


La soundbar premium intelligente per TV, film, musica e molto altro.

- Audio 3D con Dolby Atmos.
 - Undici driver ad alte prestazioni con woofer ellittici personalizzati e tweeter laterali per ogni estremità garantiscono bassi incredibili e dialoghi chiari.
 - L'avanzata capacità di elaborazione di Arc crea cinque canali ad allineamento di fase che permettono al suono di essere percepito da tutte le direzioni.
 - La configurazione è facile e veloce, con un solo cavo da collegare alla TV. Grazie al design elegante, Arc può essere installato a parete in modo discreto o appoggiato su un mobile sotto la TV.
 - Puoi espandere il sistema aggiungendo Sub e una coppia di speaker Sonos (Sonos One o Sonos Five) per un audio surround 5.1. Per maggiori informazioni, consulta la sezione **Sonos home theater**.
-
- Configuralo e controllalo con l'app Sonos  (per Android e iOS).
 - Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Arc al Sonos System.

Controlli e spie

Scorri, tocca, premi o chiedi: con Sonos Arc puoi controllare l'audio in diversi modi.

- Sfrutta i controlli touch: tocca o scorri sui comandi.
- Controllo vocale: configuralo e usa la voce per accendere o spegnere la TV, regolare il volume o riprodurre la musica.
- Utilizza l'app Sonos S2.
- Usa il telecomando della TV.

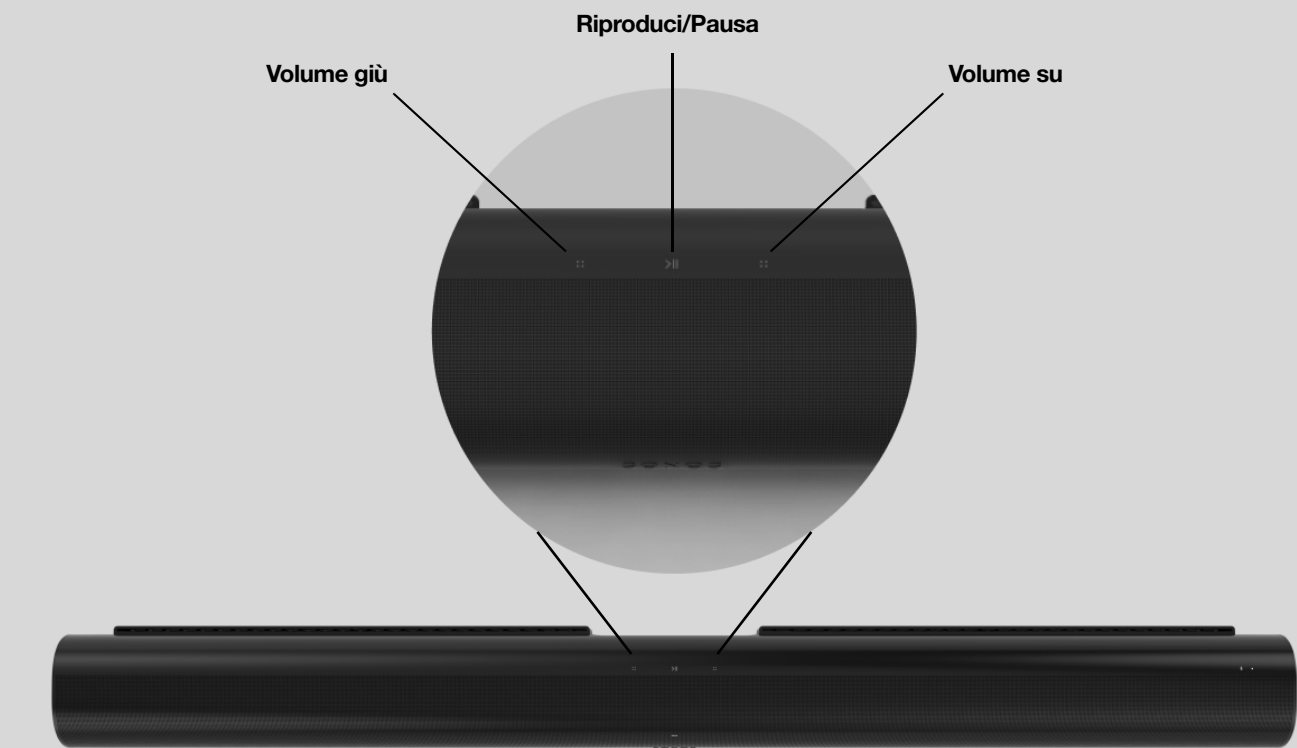

⋮	Controllo del volume	Tocca per piccole regolazioni o tocca e tieni premuto per modificare rapidamente il volume: • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra) Nota: puoi anche usare l'app Sonos, un servizio vocale o il telecomando della TV.
>	Riproduci/Pausa	Tocca per riprodurre o mettere in pausa.
⋮ > ⋮	Avanti/Indietro (solo musica)	• Scorri verso destra sui controlli touch per passare alla canzone successiva. • Scorri verso sinistra per tornare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.



Indicatore microfono


- Tocca la spia del microfono per attivare o disattivare il microfono.
- Quando la luce è accesa, il controllo vocale è attivo e puoi utilizzare i comandi vocali.
- Quando la luce è spenta, il controllo vocale non è attivo.

Nota: se la spia è spenta, puoi tenere premuto l'**indicatore microfono** per parlare con un servizio vocale. Rilascia il pulsante per disattivare nuovamente il controllo vocale.

Spia di stato

Indica lo stato. Per ulteriori informazioni, visita la pagina <https://faq.sonos.com/led>.

Pannello connettore

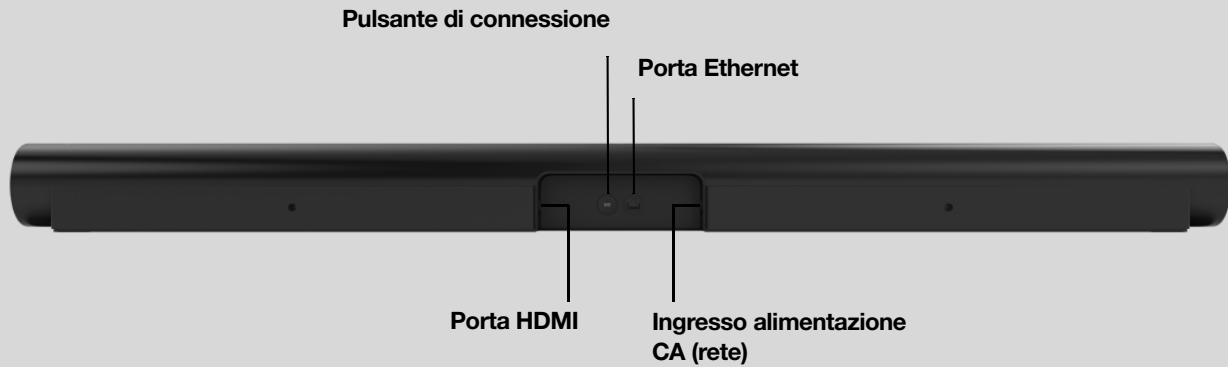

Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione, in modo che sia a filo con lo speaker.
Pulsante di connessione	Premilo per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Porta HDMI	Utilizzala per connettere Sonos Arc alla TV.

Scelta della posizione

Puoi montare Sonos Arc a parete sotto la TV oppure appoggiarlo su un mobile.

Appoggiato su un mobile

- Posizionalo orizzontalmente su una superficie stabile e dritta.
- Mantenere uno spazio di 10,2 cm (4,0") (minimo) tra la parte superiore di Sonos Arc e la parte inferiore della TV (se si posiziona Arc sotto la TV).
- Non collocarlo in verticale o su un fianco.
- Assicurati che i controlli touch siano rivolti verso l'alto.

Montato a parete

Per montare Sonos Arc a parete, consulta la sezione **Montaggio a parete**.

Collegamento dei cavi


Prima di iniziare

1. Scollega dalla TV qualsiasi home theater o sistema audio surround esistente.
2. Collega eventuali dispositivi esterni, come i decoder o i lettori DVD, direttamente alla TV.
3. Accendi la TV.

Collegamento del cavo di alimentazione

SONOS - MANUALE D'USO

1. Inserisci il cavo di alimentazione saldamente nella presa di alimentazione di Arc, fino a collegarlo completamente.

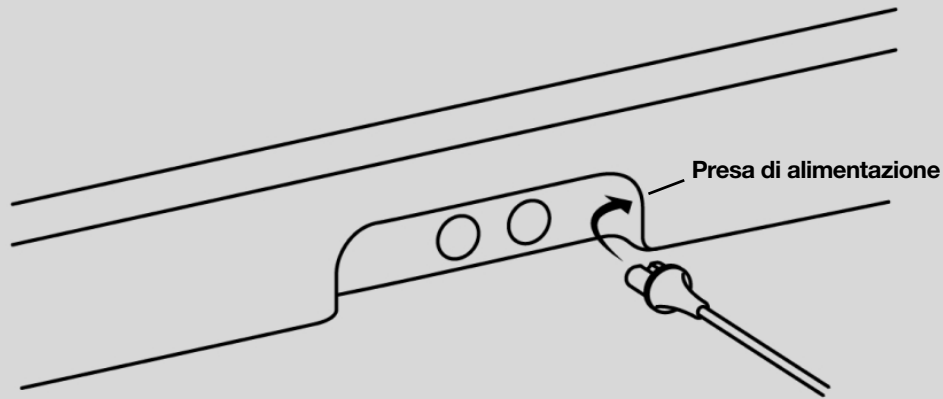


2. Inserisci l'altra estremità in una presa elettrica.

Attenzione: utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

Collegamento di Sonos Arc alla TV

Usa il cavo HDMI per connettere la soundbar alla TV. Se la tua TV non ha una porta ARC o eARC, dovrai usare anche l'adattatore ottico (seguendo le indicazioni dell'app durante la configurazione).

1. Inserisci completamente il cavo HDMI nella porta HDMI di Arc.

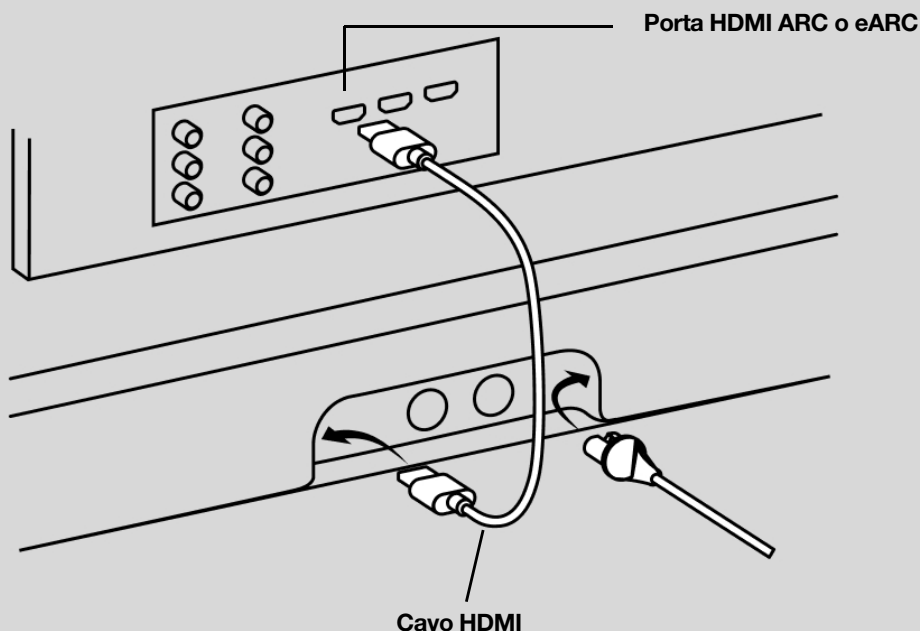

2. Collega il cavo HDMI alla TV:

- Se la TV ha una porta **HDMI ARC o eARC**, inserisci il cavo HDMI direttamente nella porta della TV denominata ARC, eARC o ARC/eARC.
- Se la TV non ha una porta HDMI ARC, dovrai invece collegare l'adattatore audio ottico (in dotazione) all'**uscita audio digitale** della TV.

HDMI ARC o eARC

L'HDMI ARC è una porta speciale che sembra una porta HDMI standard e potrebbe trovarsi sul retro o sul fianco della TV. Anche se le porte hanno lo stesso aspetto, la porta ARC sarà contrassegnata dalla dicitura ARC, eARC o ARC/eARC. Se collegherai Sonos Arc a una porta HDMI standard, non sentirai alcun suono.


Nota: Per le TV che non hanno una porta ARC, usa l'adattatore audio ottico (in dotazione) per collegare Sonos Arc all'**uscita audio digitale** della TV.

Uscita audio digitale

Se la TV non ha una porta HDMI ARC o eARC, dovrai usare l'adattatore audio ottico (in dotazione) per collegarti all'uscita audio digitale della TV.

1. Rimuovi il cappuccio di protezione dell'adattatore.

2. Collega l'adattatore ottico al cavo HDMI.

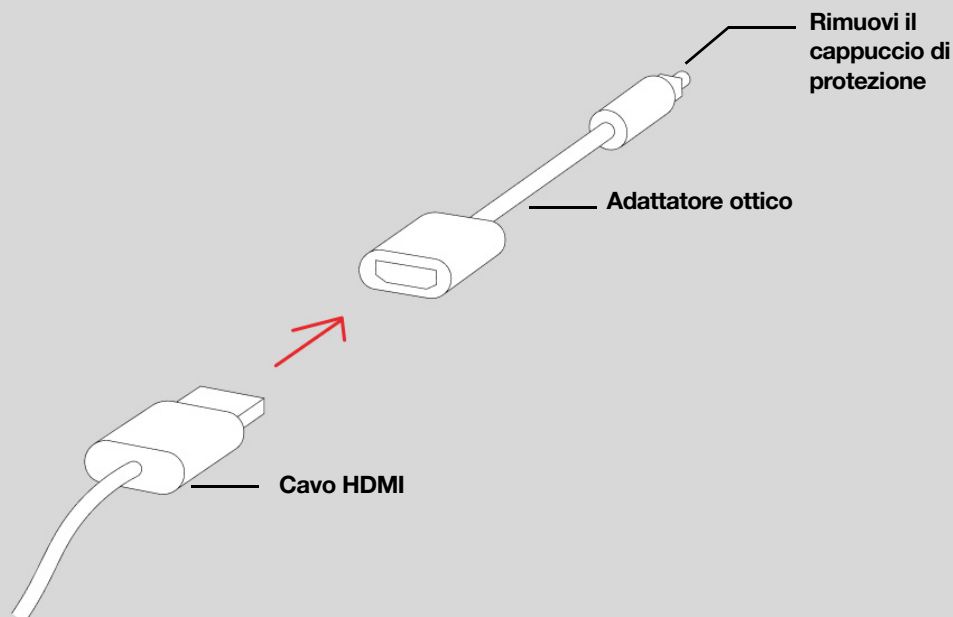

3. Inserisci l'adattatore ottico nell'**uscita digitale ottica** della TV.

Nota: la porta dell'adattatore ottico ha una forma a D. Assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta. L'inserimento errato dell'adattatore può danneggiare il cavo.

Se non disponi dell'app Sonos gratuita, scaricala dall'App Store. Ti servirà per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare**.

Microfono on/off

Tocca  su Sonos Arc per attivare o disattivare il microfono. (Se non disponi di un servizio vocale installato, il microfono è inattivo.)

Quando la spia del microfono è accesa, il controllo vocale è attivo e l'assistente vocale è pronto a rispondere. Quando la spia del microfono è spenta, il controllo vocale non è attivo.

Nota: se hai installato un servizio vocale e il microfono è spento, puoi comunque utilizzare i comandi vocali. Tieni premuto . Non è necessario usare la parola di attivazione. Rilascia il pulsante del microfono per disattivare di nuovo il controllo vocale.

Montaggio a parete

Linee guida


- Usa il kit a parete per Sonos Arc. Puoi acquistarlo su www.sonos.com. Segui le istruzioni contenute nel kit.
- Lascia almeno 10,2 cm (4,0") di spazio tra Sonos Arc e la TV.
- Assicurati che i controlli touch siano rivolti verso l'alto.

- Per la migliore qualità audio, mantieni entrambe le estremità di Arc ad almeno 30 cm (1 piede) dalla parete o da altri ostacoli.


Contenuto del kit

- Staffa da parete
- Guida di posizionamento (non gettarla, potrebbe essere confusa con il materiale da imballaggio)
- 2 manopole
- 6 tasselli da parete
- 6 viti


Nota: non gettare la guida di posizionamento. Potrebbe essere confusa con il materiale da imballaggio.

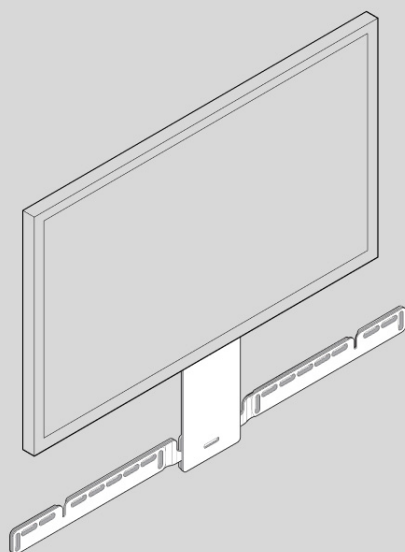


1. Se la TV è montata a parete, disponi la guida di posizionamento contro la parete, allineando il bordo superiore con la base della TV. Ti consigliamo di lasciare 14 cm (5,5") di spazio tra il bordo superiore della staffa da parete e la TV.

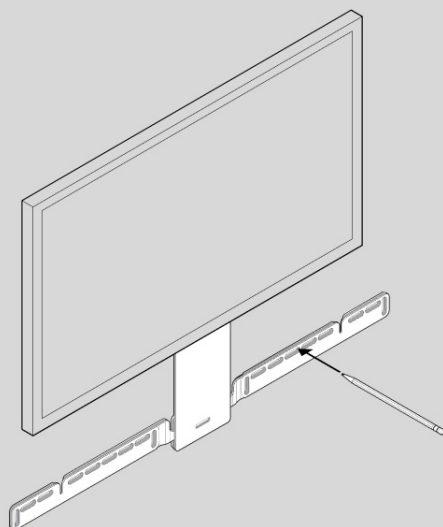


2. Segna la posizione delle viti e rimuovi la guida. Per maggiori informazioni sul posizionamento, consulta la sezione **Informazioni sul montaggio a parete**.
-

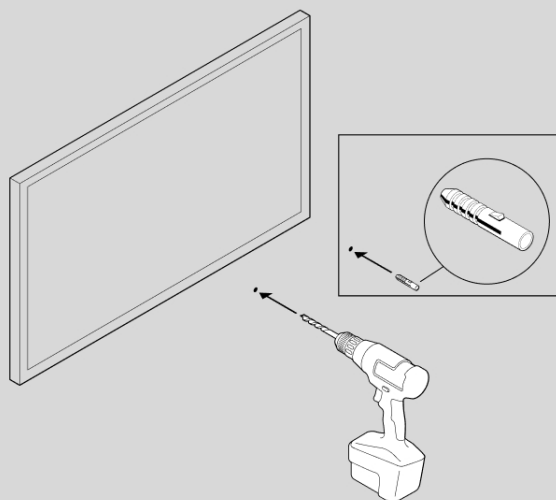


3. Se stai utilizzando i tasselli da parete inclusi, usa un trapano con punta da 8 mm (5/16") per praticare i fori pilota e inserisci i tasselli. Se stai perforando il legno o la plastica, non utilizzare i tasselli da parete.

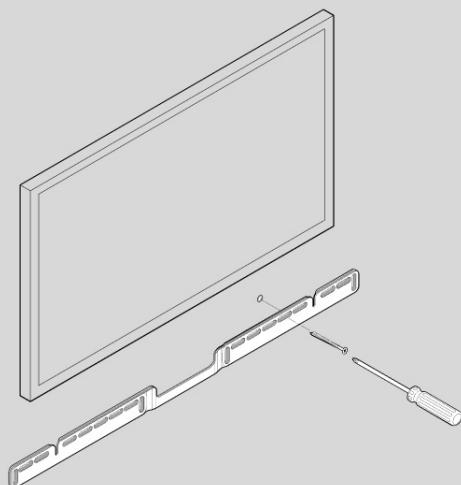

4. Posiziona la staffa da parete sopra i segni delle viti utilizzando una livella per verificare l'accuratezza. Usa un cacciavite a croce o un trapano elettrico per avvitare la staffa alla parete, accertandoti che le frecce al centro siano rivolte verso l'alto.
-

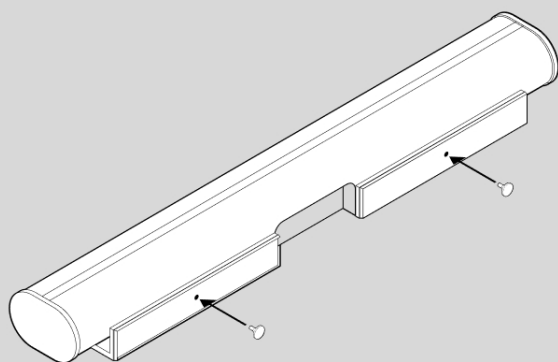


5. Avvita le 2 manopole sul retro della soundbar, fino a che non saranno strette completamente.

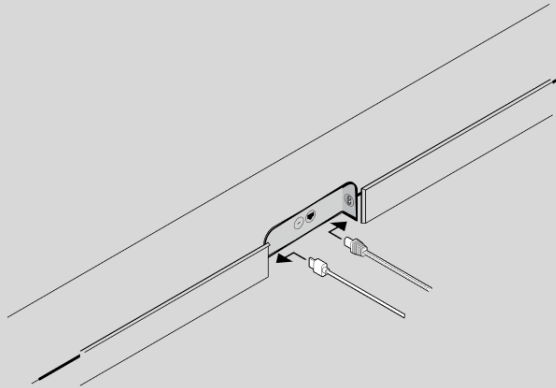

6. Collega il cavo di alimentazione e il cavo HDMI sul retro della soundbar.

Nota: se in questa fase stai collegando i cavi alla TV, assicurati di inserire il cavo HDMI nella porta HDMI ARC o eARC.

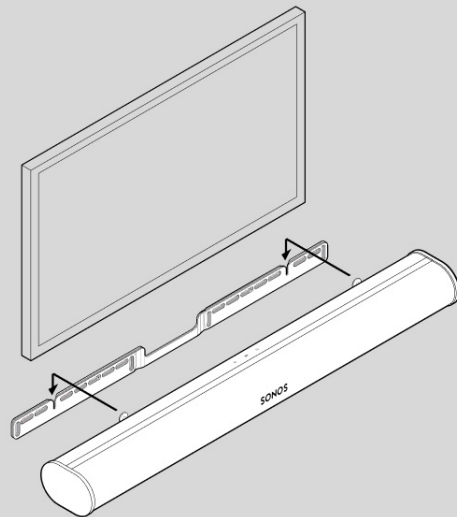

7. Fai scorrere la soundbar verso il basso fino a inserire le manopole negli alloggiamenti della staffa a parete. Assicurati che i controlli touch siano rivolti verso l'alto e che la soundbar sia posizionata correttamente.

Informazioni sul montaggio a parete

Materiale della parete	Preforatura	Uso dei tasselli da parete	Uso delle viti
Parete a montanti in legno	Punta da 3 mm (1/8")	No	2
Cartongesso (senza montanti)	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	6
Intonaco	Punta da 8 mm (5/16")	No, richiede un'ancorina a scatto (non inclusa)	2-6
Cemento o mattoni	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	2-6

Specifiche

Funzionalità	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Undici amplificatori digitali classe D.
Woofer ellittico	Otto woofer full-range riproducono fedelmente le frequenze vocali intermedie, oltre a bassi intensi e profondi.
Tweeter	Tre tweeter con cupola in seta creano una risposta ad alta frequenza nitida e precisa.
Microfoni	• Assetto a quattro microfoni. • Il LED è fisicamente collegato ai microfoni vocali per una maggiore privacy, così saprai sempre quando il microfono è attivo.
Controllo vocale	Controllo vocale integrato.
Requisiti di sistema	TV con porta HDMI ARC o uscita audio ottica digitale, connessione Internet a banda larga e app Sonos S2.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n.
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Se il Wi-Fi non è stabile, puoi collegare il dispositivo direttamente al router tramite cavo.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 3,5 A.
Dimensioni (A x L x P)	87 x 1141,7 x 115,7 mm (3,4 x 45 x 4,5 pollici)
Peso	6,25 kg (13,78 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Funzionalità	Descrizione
Controllo	Usa il telecomando, la voce, i controlli touch o l'app Sonos S2.
Dispositivi supportati	Si connette alla TV con il cavo HDMI (con o senza un adattatore ottico collegato). Riproduce le sorgenti collegate alla TV, compresi decoder e console per videogiochi.
Contenuto della confezione	Sonos Arc, cavo di alimentazione AC, cavo HDMI, adattatore audio ottico, guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti per la sicurezza

1. Leggi queste istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
Se il prodotto è montato a parete:
 - Un montaggio a parete scorretto o inadeguato potrebbe causare la caduta del dispositivo e lesioni personali.
 - Non appenderti mai al prodotto Sonos o alla staffa da parete.
 - Una volta montato a parete, controlla periodicamente che le viti siano ben strette.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detersivi e i solventi a uso domestico possono danneggiare la finitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Ti consigliamo di lasciare uno spazio di 10 cm (4") attorno al dispositivo. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
-  14. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Beam (Gen 2)


La soundbar compatta e intelligente per TV, musica e molto altro:

- Cinque amplificatori digitali classe D ottimizzati perfettamente in base ai driver e all'architettura acustica della soundbar per offrirti bassi profondi, dialoghi cristallini e un campo sonoro tridimensionale.
 - Goditi un suono avvolgente grazie all'ampio campo sonoro dell'esperienza 3D di Dolby Atmos.
 - Quando la TV è spenta, riproduci musica, radio, podcast e audiolibri tramite Wi-Fi.
 - Configurazione semplice con solo due cavi e ottimizzazione intelligente con Trueplay™.
 - Sistema flessibile che puoi espandere gradualmente per godere di un vero audio surround e dell'ascolto multi-stanza. Per maggiori informazioni, consulta la sezione **Sonos home theater**.
-
- Configuralo e controllalo con l'app Sonos  (per Android e iOS).
 - Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Beam (Gen 2) al Sonos System.

Comandi e spie

Scorri, tocca, premi o chiedi: con Sonos Beam puoi controllare l'audio in diversi modi.

- Telecomando della TV
- Controlli touch di Beam
- Comandi vocali (se è stato configurato un servizio vocale)
- App Sonos S2
- AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni successive

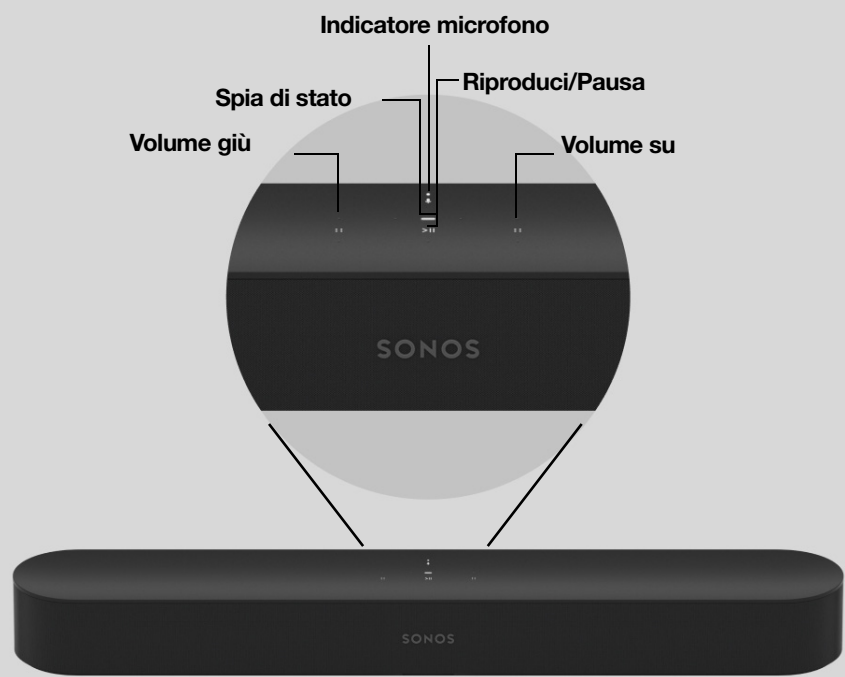

⋮	Controllo del volume	Tocca per piccole regolazioni o tieni premuto per modificare rapidamente il volume: • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra) Nota: puoi anche usare l'app Sonos, un servizio vocale o il telecomando della TV.
>	Riproduci/Pausa	• Tocca per riprodurre o mettere in pausa. Tieni premuto per raggrupparla con altri prodotti e stanze del Sonos System.
:: > ::	Avanti/Indietro (solo musica)	• Scorri verso destra sui controlli touch per passare alla canzone successiva. • Scorri verso sinistra per tornare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.

**Indicatore luminoso del microfono**

Tocca la spia del microfono per attivarlo o disattivarlo. La spia è collegata direttamente ai microfoni per una maggiore privacy.


- Quando la luce è accesa, il controllo vocale è attivo e puoi utilizzare i comandi vocali.
- Quando la luce è spenta, il controllo vocale non è attivo.

Nota: se la spia è spenta, puoi tenere premuto l'**indicatore microfono** per parlare con un servizio vocale. Rilascia il pulsante per disattivare nuovamente il controllo vocale.

Spia di stato

Indica lo stato. [**Scopri di più**](#)

Nota: se vuoi disattivare i controlli touch di Beam in modo che non sia possibile controllare la riproduzione o il volume dalla soundbar, vai su **Impostazioni** > **Sistema** nell'app Sonos e seleziona Beam.

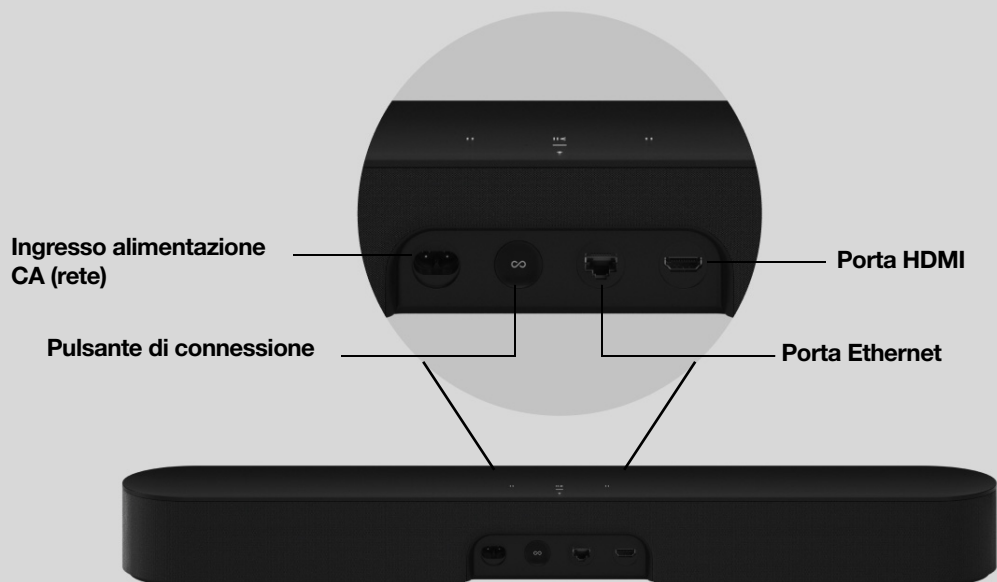Pannello connettore

Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione, in modo che sia a filo con la soundbar.
Pulsante di connessione	Premilo per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa un cavo Ethernet se vuoi collegare Beam alla rete locale (LAN).
Porta HDMI	Usala per collegare la soundbar alla TV.

Scelta della posizione

Puoi montare Beam a parete sopra o sotto la TV, oppure appoggiarla su un mobile.

Appoggiata su un mobile

- Posizionala orizzontalmente su una superficie stabile e dritta, a una distanza di almeno 50 mm (2") dalla TV.
- Non collocarla in verticale o su un fianco.
- Non bloccare il sensore a infrarossi della TV.
- Se collocata su uno scaffale, posizionala nella parte anteriore e lascia almeno 50 mm (2") di spazio su entrambi i lati per il massimo della qualità audio.
- Lascia uno spazio di almeno 25 mm (1") sopra Beam per poter accedere ai controlli touch.
- Per la migliore qualità audio, mantieni entrambe le estremità di Beam ad almeno 30 cm (1') dalla parete o da altri ostacoli.

Montata a parete

Puoi montare la soundbar a parete usando un supporto compatibile. Ti consigliamo di usare il supporto a parete su misura per Sonos Beam. Per maggiori informazioni, consulta la sezione **Montaggio a parete**.

Collegamento dei cavi

Prima di iniziare

1. Scollega dalla TV qualsiasi home theater o sistema audio surround esistente.
2. Collega eventuali dispositivi esterni, come i decoder o i lettori DVD, direttamente alla TV.
3. Accendi la TV.

Collegamento del cavo di alimentazione


1. Inserisci completamente il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione di Beam.
2. Introduci l'altra estremità in una presa elettrica.

Attenzione: utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

Collegamento di Beam alla TV

Usa il cavo HDMI per collegare la soundbar alla TV. Se la TV non ha una porta ARC o eARC, dovrai usare anche l'adattatore ottico (seguendo le indicazioni dell'app durante la configurazione).

1. Inserisci completamente il cavo HDMI nella porta HDMI di Beam.

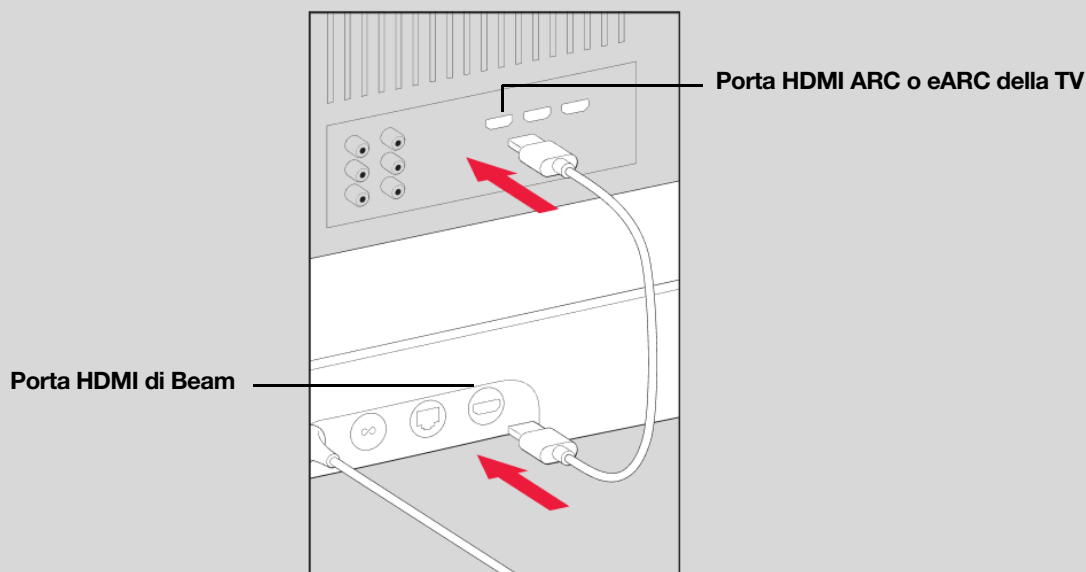

2. Collega il cavo HDMI alla TV:

- Se la TV ha una porta **HDMI ARC o eARC**, inserisci il cavo HDMI direttamente nella porta della TV denominata ARC, eARC o ARC/eARC.
- Se la TV non ha una porta HDMI ARC, dovrai invece collegare l'adattatore audio ottico (in dotazione) all'**Uscita audio digitale** della TV.

HDMI ARC o eARC

L'HDMI ARC è una porta speciale che sembra una porta HDMI standard e potrebbe trovarsi sul retro o sul fianco della TV. Anche se le porte hanno lo stesso aspetto, la porta ARC sarà contrassegnata dalla dicitura ARC, eARC o ARC/eARC. Se collegherai Sonos Beam a una porta HDMI standard, non sentirai alcun suono.


Nota: per le TV che non hanno una porta ARC, usa l'adattatore audio ottico Sonos (in dotazione) per collegare Beam all'**Uscita audio digitale** della TV.

Uscita audio digitale


Se la TV non ha una porta HDMI ARC o eARC, dovrai usare l'adattatore audio ottico Sonos (in dotazione) per collegarti all'uscita audio digitale della TV.

1. Rimuovi il cappuccio di protezione dell'adattatore.

2. Collega l'adattatore ottico al cavo HDMI.

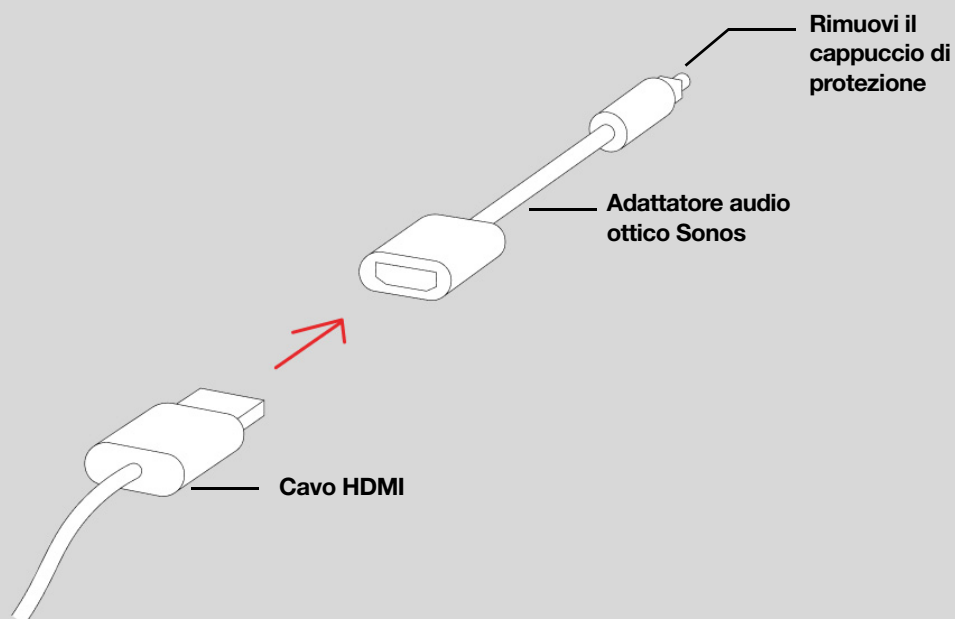

3. Collega l'adattatore ottico all'**uscita digitale ottica** della TV.

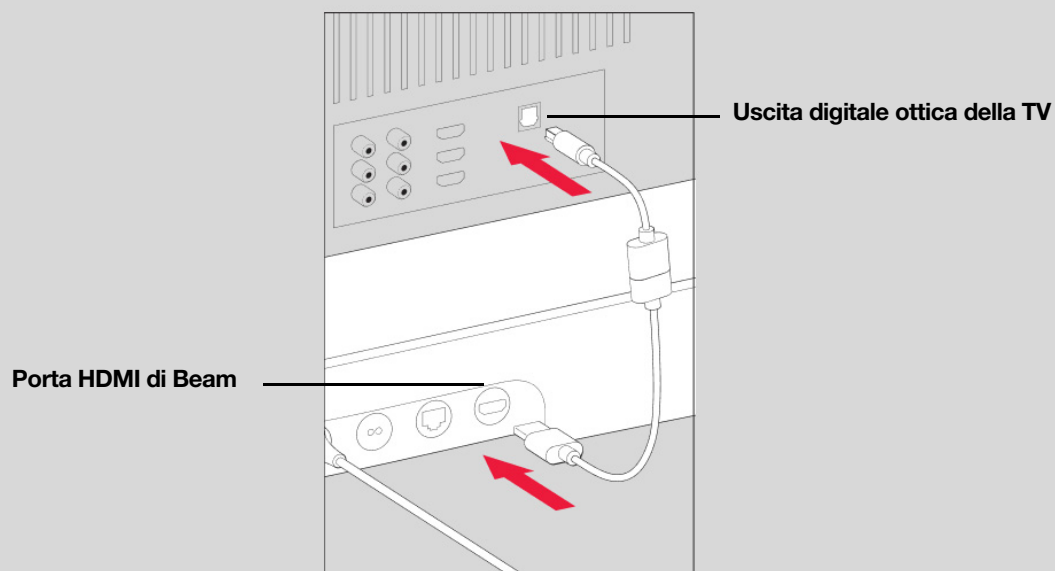

Nota: la porta dell'adattatore ottico ha una forma a D. Assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta. L'inserimento errato dell'adattatore può danneggiare il cavo.

Se non disponi dell'app Sonos gratuita, scaricala dall'App Store. Ti servirà per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare**.

Microfono on/off

Tocca  su Beam per attivare o disattivare il microfono. (Se non disponi di un servizio vocale installato, il microfono è inattivo.)

Quando la spia del microfono è accesa, il controllo vocale è attivo e l'assistente vocale è pronto a rispondere. Quando la spia del microfono è spenta, il controllo vocale non è attivo.

Nota: se hai installato un servizio vocale e il microfono è spento, puoi comunque utilizzare i comandi vocali. Tieni premuto . Non è necessario usare la parola di attivazione. Rilascia il pulsante del microfono per disattivare di nuovo il controllo vocale.

Montaggio a parete


Indicazioni

- Usa il kit a parete per Beam. Puoi acquistarlo su www.sonos.com. Segui le istruzioni contenute nel kit.
- Lascia uno spazio di almeno 25 mm (1") sopra Beam per poter accedere ai controlli touch.
- Se la stai montando sopra la TV, assicurati di riuscire a raggiungere i controlli touch.
- Per la migliore qualità audio, mantieni entrambe le estremità di Beam ad almeno 30 cm (1') dalla parete o da altri ostacoli.


Contenuto del kit

- Staffa da parete
- 4 tasselli da parete
- 4 viti da parete
- 2 viti


Nota: non gettare il modello. Potrebbe essere confuso con il materiale da imballaggio.

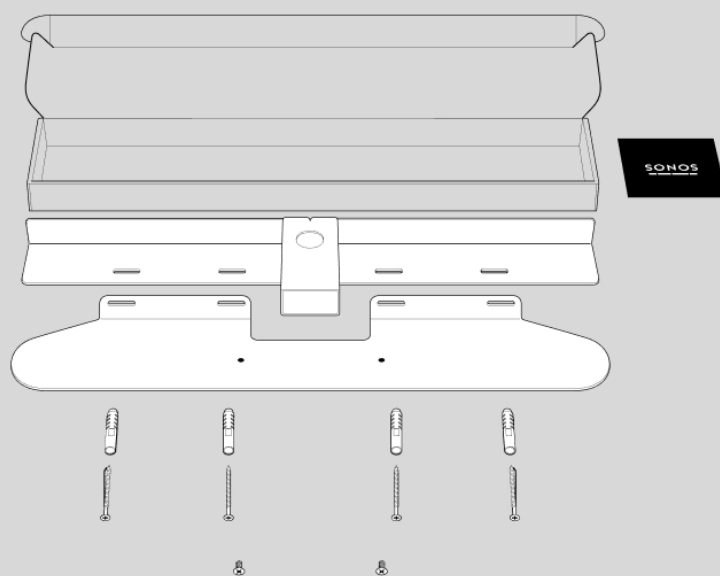


1. Incolla con del nastro adesivo il modello in cartone alla parete sopra o sotto la TV. Utilizza una livella. Lascia uno spazio di almeno 25 mm (1") per poter accedere ai controlli touch di Beam. (Non montare Beam in posizione verticale.)
2. Segna il centro dei fori di montaggio e rimuovi il modello.

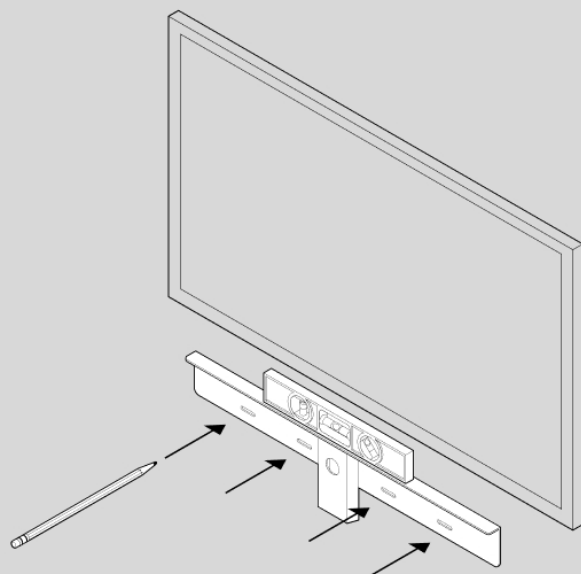


3. Utilizza una punta da trapano da 8 mm (5/16") per realizzare i fori pilota (consulta la sezione **Informazioni sul montaggio a parete**).

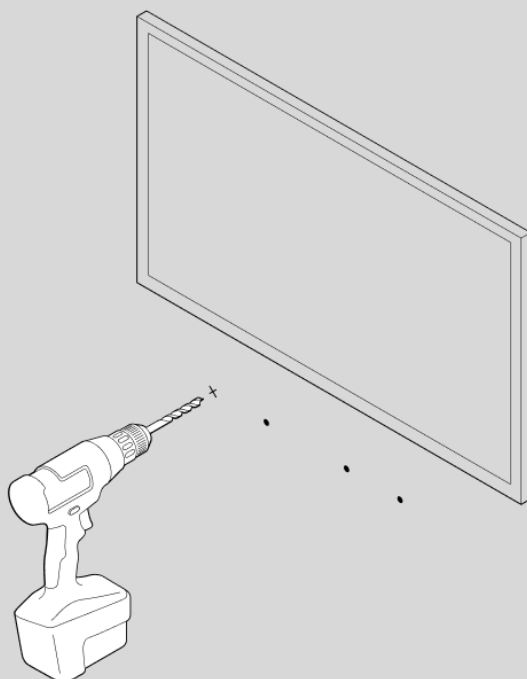


4. Inserisci e fissa i tasselli da parete (se stai perforando il legno, non utilizzarli).

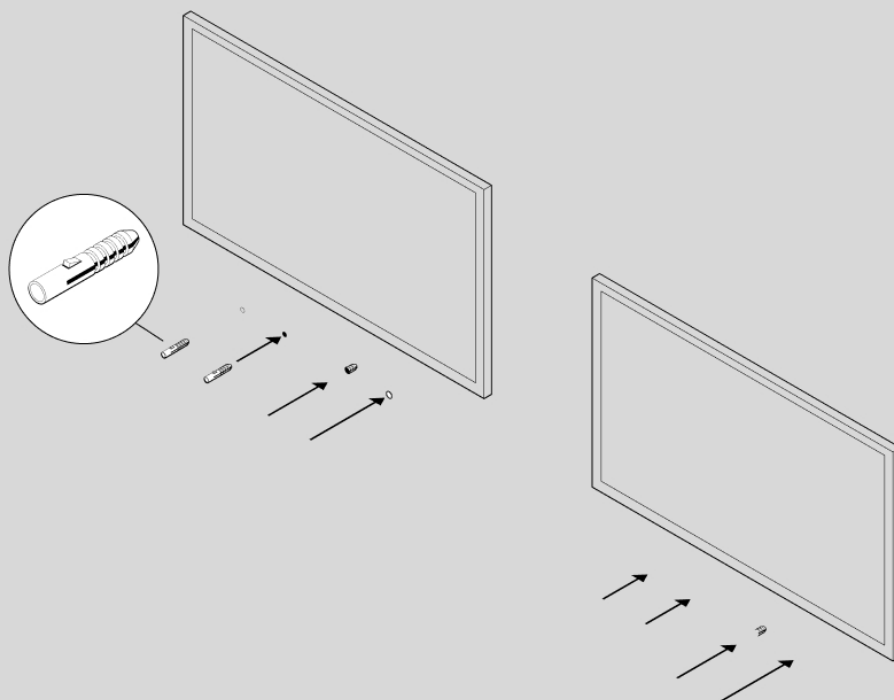


5. Posiziona la staffa sulla parete e avvita leggermente le viti da parete per fissarla. Controlla con una livella, quindi stringi le viti.

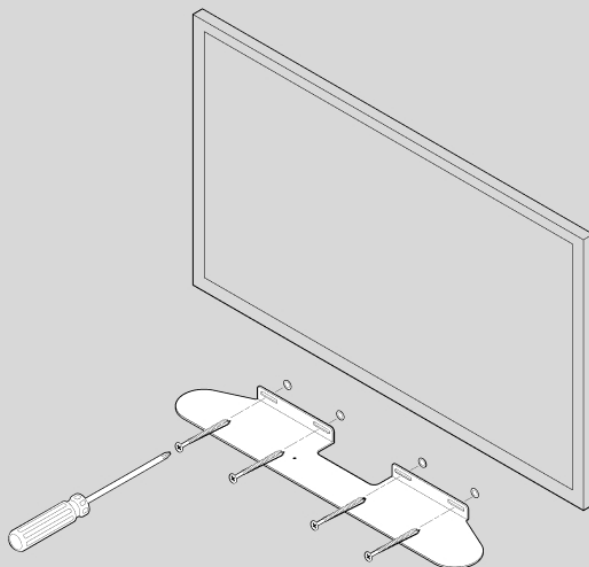


6. Collega il cavo di alimentazione e il cavo HDMI a Beam.

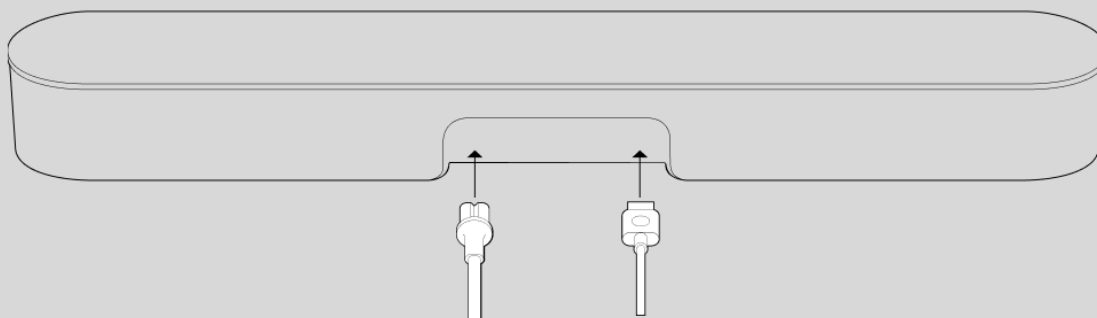

7. Appoggia Beam sulla staffa.

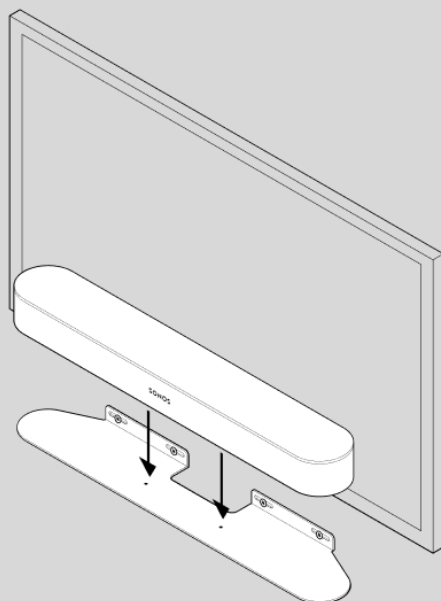

8. Inserisci e assicura Beam sulla staffa utilizzando le viti di montaggio.

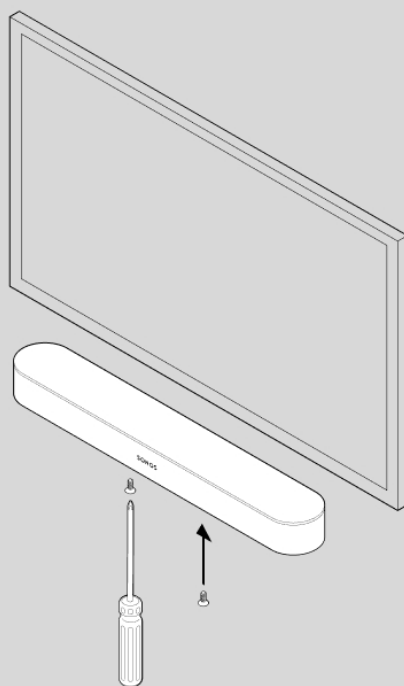

Informazioni sul montaggio a parete

Materiale della parete	Preforatura	Uso dei tasselli da parete	Uso delle viti
Parete a montanti in legno	Punta da 3 mm (1/8")	No	Sì
Cartongesso (senza montanti)	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì
Cartongesso extra rigido o a doppia lastra	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì
Intonaco	Punta da 8 mm (5/16")	No, richiede un'ancorina a scatto	Sì
Cemento o mattoni	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Cinque amplificatori digitali classe D.
Woofer	Quattro woofer full-range riproducono fedelmente le frequenze vocali intermedie, oltre a bassi intensi e profondi.
Tweeter	Un tweeter offre alte frequenze nitide e dialoghi cristallini.
Equalizzazione regolabile	Usa l'app Sonos per regolare i bassi, gli acuti e il volume.
Assetto dei microfoni	- L'assetto far-field a cinque microfoni con beamforming avanzato e cancellazione dell'eco multicanale consente di attivare rapidamente l'assistente vocale. - La spia è collegata direttamente ai microfoni per il controllo vocale in modo da garantirti una maggiore privacy, così saprai sempre se sono accesi o spenti.
Requisiti di sistema	TV con porta HDMI ARC/eARC o uscita audio digitale ottica, connessione Internet a banda larga e app Sonos.
Software	
Sonos S2	Configura e controlla il prodotto con l'ultima versione dell'app Sonos (per dispositivi Apple o Android).
Apple AirPlay 2	Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni successive.
Controllo vocale	Compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google.
Dolby Atmos	Posiziona ogni suono in un punto preciso dell'ambiente per ottenere un effetto 3D a 360°.
Trueplay™	Ottimizza in modo dinamico lo speaker in base all'acustica di ogni stanza (è necessario un dispositivo iOS).

Caratteristica	Descrizione
Miglioramento del parlato	Attivalo nell'app per rendere i dialoghi ancora più nitidi quando guardi la TV.
Night Sound	Attivalo nell'app per ridurre il volume degli effetti sonori della TV.
Generale	
Dimensioni (A x L x P)	68,6 x 651 x 100 mm (2,70 x 25,63 x 3,94 pollici)
Colori	Nero, bianco
Finitura	Opaca
Peso	2,8 kg (6,2 lb)
Spia di stato dello speaker	È situata sopra il logo e indica se lo speaker è connesso al Wi-Fi, se il volume è disattivato ed eventuali errori.
Spia del microfono	Si trova sul pannello superiore ed è collegata direttamente ai microfoni in modo da garantirti una maggiore privacy, così saprai sempre se sono accesi o spenti. Quando la spia è spenta, i microfoni sono disattivati.
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Controllo	Usa il telecomando della TV, la voce, i controlli touch o l'app Sonos.
CPU	Quad Core; 1,4 GHz A-53
Memoria	SDRAM da 1 GB; non volatile da 4 GB
Montaggio	Attacco filettato da 12,7 mm (0,5 pollici)/Attacco di montaggio filettato 10-32
Contenuto della confezione	Beam (Gen 2), cavo di alimentazione CA (2 m/6 piedi), cavo HDMI (1,5 m/4,9 piedi), adattatore audio ottico Sonos, guida rapida.
Alimentazione e connettività	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,5 A.
Wi-Fi	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n. Non sono supportate le configurazioni di rete esclusivamente 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router e scegliere 802.11b/g/n o collegare un prodotto Sonos al router.
Porta HDMI ARC o eARC	Usa il cavo HDMI in dotazione per collegare il prodotto alla porta HDMI ARC o eARC della TV.
Ottica	Usa l'adattatore audio ottico Sonos in dotazione per collegare la soundbar alla TV, se non ha una porta HDMI ARC.
Ethernet	Porta per il collegamento al router tramite cavo (facoltativo).
Ricevitore a infrarossi	Si sincronizza con il telecomando della TV per un controllo perfetto.

Caratteristica

Descrizione

Dispositivi supportati

Si collega alla TV con il cavo HDMI (con o senza un adattatore ottico collegato). Riproduce le sorgenti collegate alla TV, compresi decoder e console da gioco.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti per la sicurezza

1. Leggi le istruzioni.

2. Conservale.

3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.

4. Segui tutte le istruzioni.

5. Se il prodotto è montato a parete:

- Un montaggio a parete scorretto o inadeguato potrebbe causare la caduta del dispositivo e lesioni personali.
- Non appenderti mai al prodotto Sonos o alla staffa da parete.
- Una volta montato a parete, controlla periodicamente che le viti siano ben strette.

6. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.

7. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e i solventi a uso domestico possono danneggiare la finitura dei componenti Sonos.

8. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.

9. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.

10. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.

11. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.

12. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

13. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.

14. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.



15. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

16. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Beam


La soundbar intelligente e compatta per la tua TV.

- Riproduce tutto: musica, TV, film, podcast, radio, audiolibri e videogiochi.
- È delle dimensioni perfette per essere montata a parete sopra o sotto la TV oppure appoggiata su un mobile.
- Ottima per le stanze di piccole o medie dimensioni.
- **Microfono on/off** per utilizzarla senza mani.
- Configurazione facile e rapida, con un solo cavo da connettere alla TV.
- Espandibile. Aggiungi un Sub e due speaker Sonos, come Play:1, per un audio surround 5.1. Per maggiori informazioni, consulta la sezione **Sonos home theater**.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Beam al Sonos System.

Comandi e spie

Scorri, tocca, premi o chiedi: con Beam hai tantissime opzioni per controllare l'audio.


- Usa i controlli touch: tocca o scorri tra i comandi.
- Controllo vocale: configuralo e usa tua voce per accendere o spegnere la TV, regolare il volume o riprodurre la musica.
- Usa l'app.
- Usa il telecomando della TV.

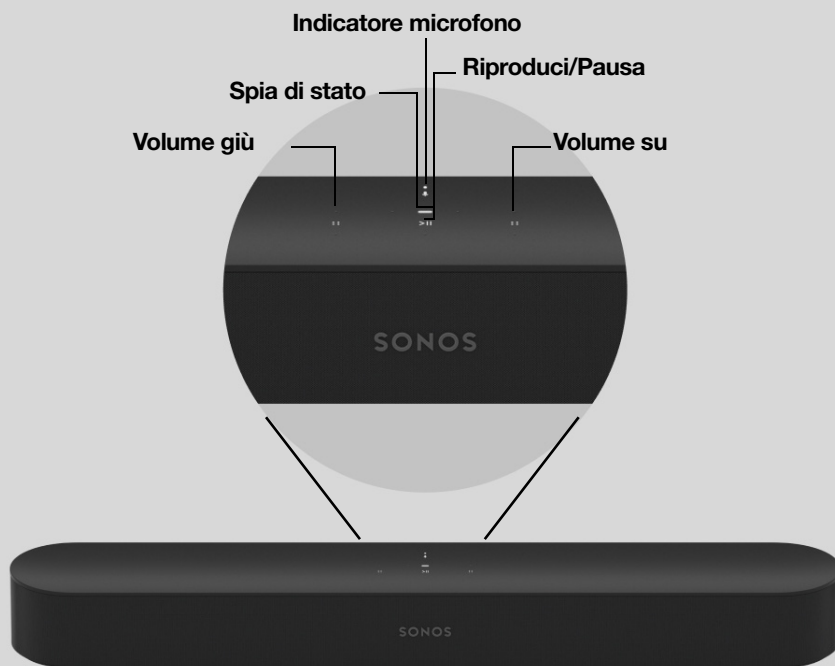

	Controllo del volume	Tocca per piccole regolazioni o tocca e tieni premuto per modificare rapidamente il volume: • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra) Nota: puoi anche usare l'app Sonos, un servizio vocale o il telecomando della TV.
	Riproduci/Pausa	Tocca per riprodurre o mettere in pausa.
	Avanti/Indietro (Solo musica)	• Scorri verso destra per passare alla canzone successiva. • Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Indicatore microfono	• Tocca la spia del microfono per attivare o disattivare il microfono. • Quando la luce è accesa, il controllo vocale è attivo e puoi utilizzare i comandi vocali. • Quando la luce è spenta, il controllo vocale non è attivo. Nota: se la spia è spenta, tieni premuto l'Indicatore microfono per parlare con un servizio vocale. Rilascia il pulsante per disattivare nuovamente il controllo vocale.
Spia di stato		Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

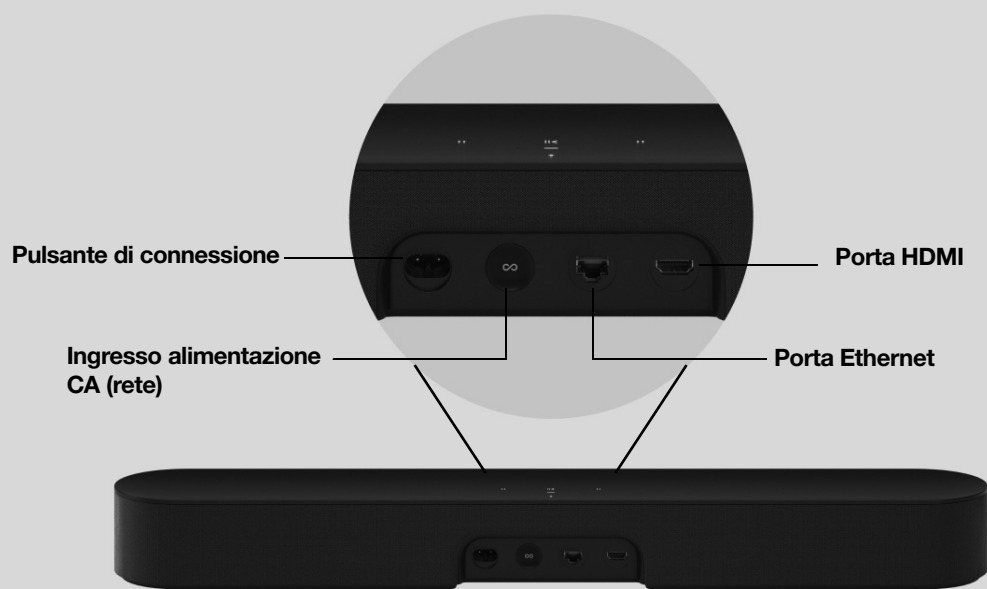

Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione, in modo che sia a filo con lo speaker.
Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Porta HDMI	Usala per connettere la soundbar alla tua TV.

Scelta della posizione

Puoi montare Beam su una parete sopra o sotto la TV, oppure appoggiarla su un mobile.

Appoggiala su un mobile

- Posizionalo orizzontalmente su una superficie stabile e dritta, a una distanza di almeno 50 mm (2") dalla TV.
- Non collocarla in verticale o su un fianco.
- Non bloccare il sensore a infrarossi della TV.
- Se collocata su uno scaffale, posizionala nella parte anteriore e mantieni uno spazio vuoto di almeno 50 mm (2") su entrambi i lati per il massimo della qualità audio.
- Mantieni almeno 25 mm (1") di spazio per poter accedere ai controlli touch di Beam.
- Per la migliore qualità audio, mantieni entrambe le estremità di Beam ad almeno 30 cm (1 piede) dalla parete o da altri ostacoli.

Montaggio a parete

Per montare Beam a parete, consulta la sezione **Montaggio a parete**.

Collegamento dei cavi

Informazioni preliminari

1. Scollega dalla TV qualsiasi home theater o sistema audio surround esistente.
2. Collega qualsiasi dispositivo esterno, come i decoder o i lettori DVD, direttamente alla TV.

Collegamento del cavo di alimentazione


1. Inserisci il cavo di alimentazione saldamente nella presa di alimentazione (di rete) CA di Beam, fino a collegarlo completamente.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa della rete di alimentazione CA (di rete).

Attenzione: Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

Collegamento di Beam alla TV

Usa il cavo HDMI per connettere la soundbar alla tua TV. Potrebbe essere necessario anche l'adattatore ottico (riceverai un avviso dall'app).

1. Inserisci completamente il cavo HDMI nella porta HDMI di Beam.

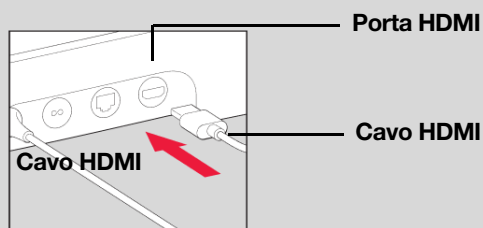


2. Collega il cavo HDMI alla TV. Hai due possibilità:

- **Se la TV ha una porta HDMI ARC**, collega il cavo HDMI direttamente alla porta HDMI ARC della TV.
- **Se la TV non ha una porta HDMI ARC**, collega l'adattatore ottico al cavo HDMI e connetti quest'ultimo all'uscita digitale ottica della TV.

Se la TV ha una porta HDMI ARC

L'**HDMI ARC** è una porta speciale che sembra una porta HDMI standard. Anche se ha lo stesso aspetto, se colleghi il cavo a una porta HDMI standard *non sentirai alcun suono*.

1. Sul pannello **Uscita audio** della TV, cerca una porta **HDMI ARC**. Potrebbe trovarsi sul retro o sul fianco della tua TV. La porta ARC è contrassegnata dalla parola "ARC" sull'etichetta.
2. Collega il cavo HDMI alla porta **HDMI ARC** della TV.

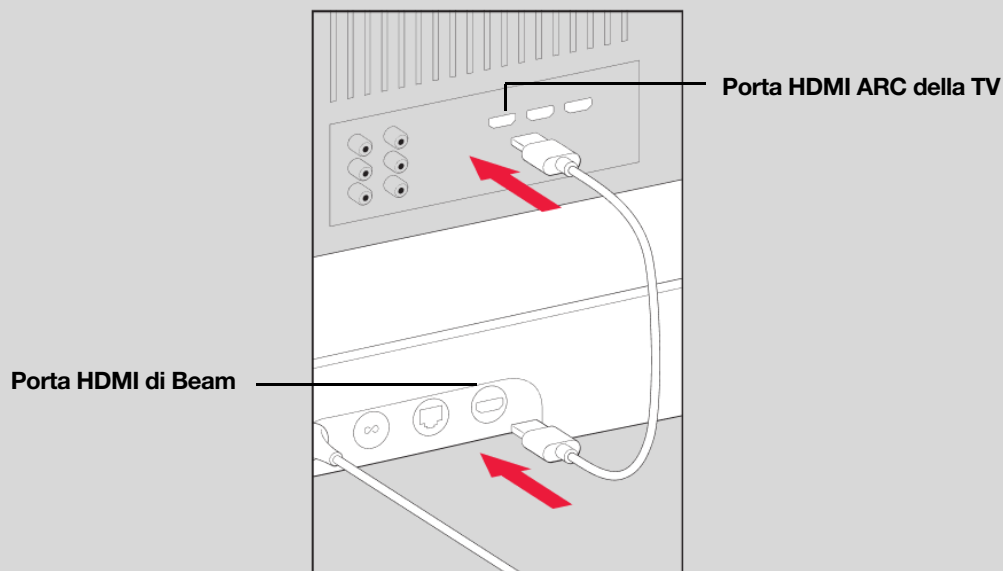


Nota: se non riesci a trovare la parola "ARC" sull'etichetta, non è la porta corretta. Consulta la sezione **Se la TV non ha una porta HDMI ARC.**


Se la TV non ha una porta HDMI ARC

Avrai bisogno di un **adattatore audio ottico.**

1. Rimuovi il coperchio protettivo dall'adattatore ottico.
2. Fissa l'adattatore ottico al cavo HDMI.

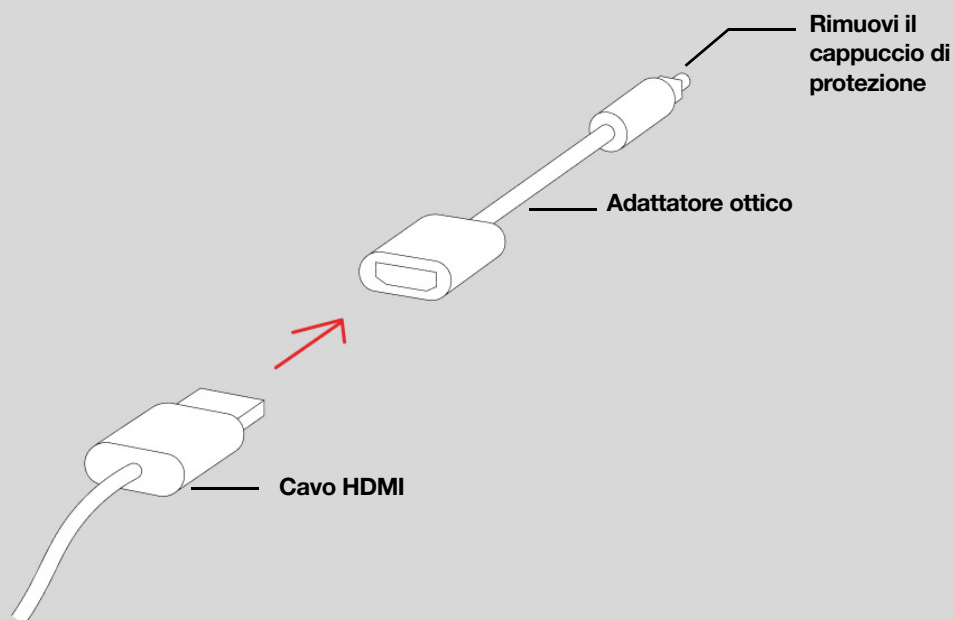

3. Collega l'adattatore ottico all'uscita **digitale ottica** della TV.

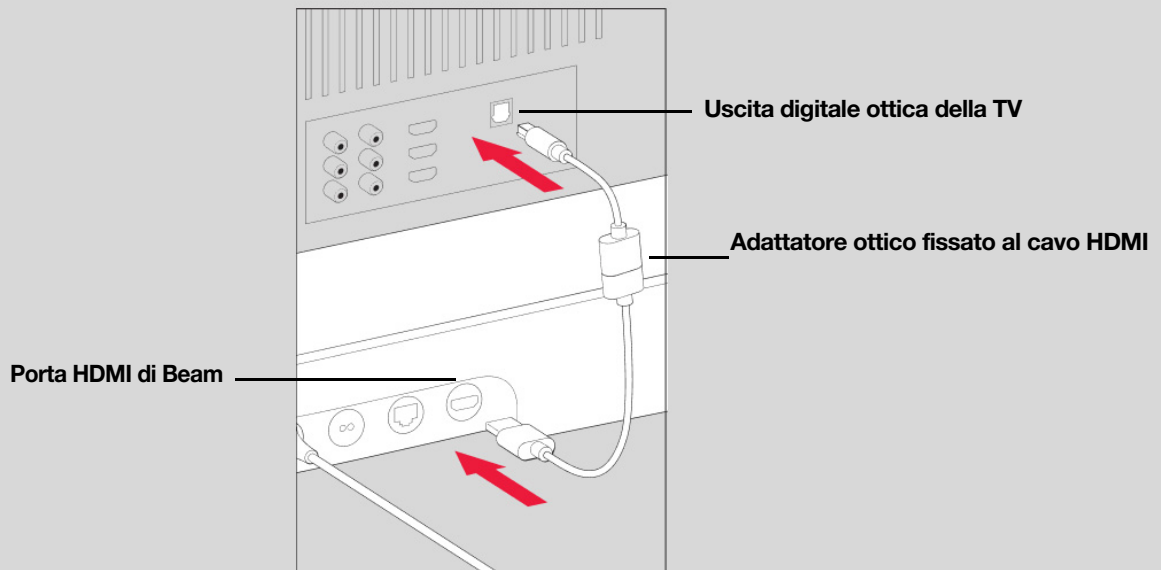

Nota: la porta dell'adattatore ottico ha una forma a D, assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta. L'inserimento errato dell'adattatore può danneggiare il cavo.

Se non disponi dell'app, scaricala dall'app store. La userai per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare**.

Microfono on/off

Tocca  per attivare o disattivare il microfono. (Se non disponi di un servizio vocale installato, il microfono è inattivo.)

Quando la spia del microfono è accesa, il controllo vocale è attivo e Alexa è pronta a rispondere. Quando la spia del microfono è spenta, il controllo vocale non è attivo.

Nota: se hai installato un servizio vocale e il microfono è spento, puoi comunque utilizzare i comandi vocali. Tieni premuto . Non è necessario usare la parola di attivazione. Rilascia il pulsante del microfono per disattivare di nuovo il controllo vocale.

Montaggio a parete

Linee guida

- Usa il kit di montaggio a parete Beam. Puoi acquistarlo su www.sonos.com. Segui le istruzioni contenute nel kit.
- Mantieni almeno 25 mm (1 pollice) di spazio per poter accedere ai controlli touch di Beam.
- Se la stai montando sopra la TV, assicurati di poter accedere ai controlli touch.


SONOS - MANUALE D'USO

- Per la migliore qualità audio, mantieni entrambe le estremità di Beam ad almeno 30 cm (1 piede) dalla parete o da altri ostacoli.


Contenuto del kit di montaggio

- Staffa da parete
- 4 tasselli da parete
- 4 viti da parete
- 2 viti


Nota: non eliminare il modello. Potrebbe esser confuso con del materiale da imballaggio.

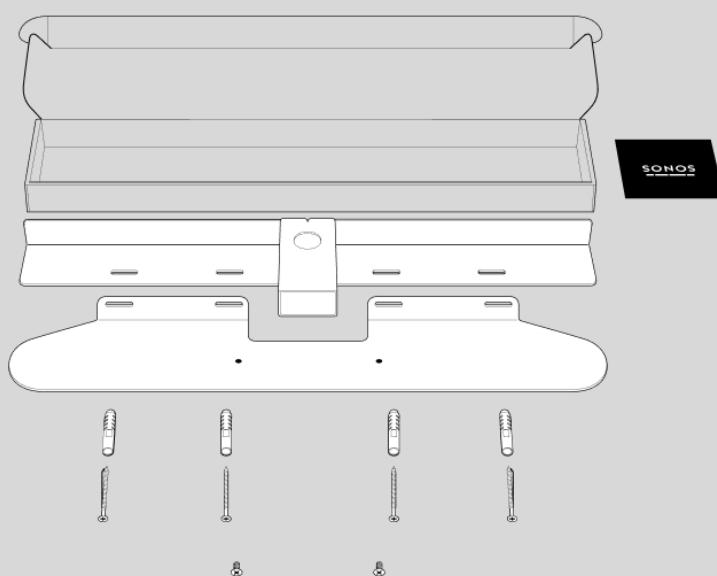


1. Incolla con del nastro il modello in cartone alla parete sopra o sotto al televisore. Utilizza una livella. Mantieni almeno 25 mm (1") di spazio per poter accedere ai controlli touch di Beam. (Non montare Beam in posizione verticale).
2. Segna il centro dei fori di montaggio e rimuovi il modello.

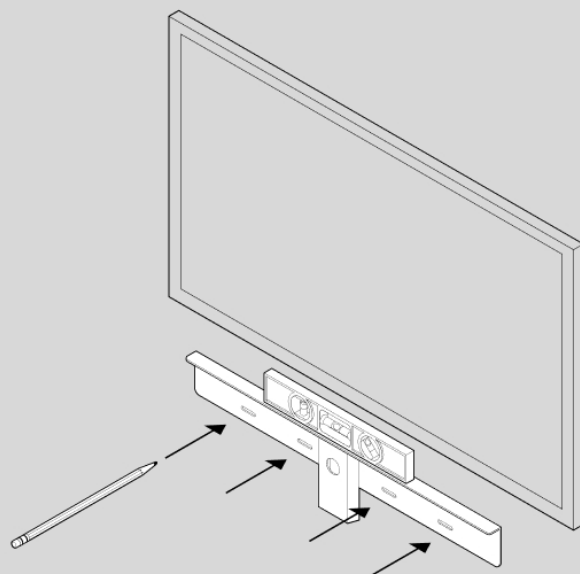


3. Utilizza una punta da trapano da 8 mm (5/16") per realizzare i fori pilota (consulta la sezione **Informazioni sul montaggio a parete**).

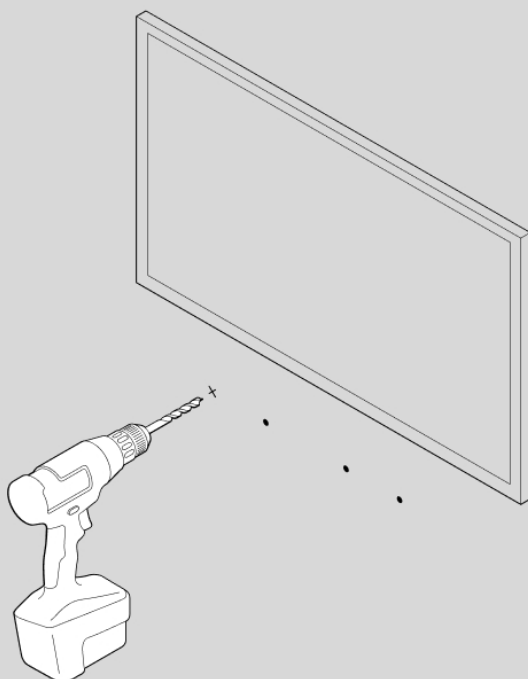


4. Inserisci e fissa i tasselli da parete (non utilizzare i tasselli se trapani il legno).

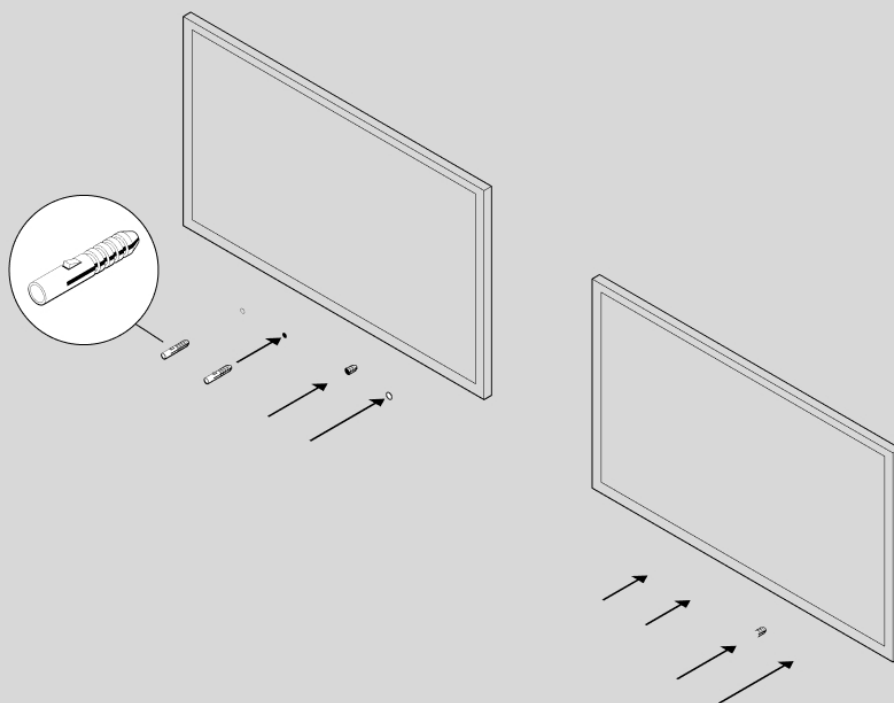


5. Posiziona la staffa sulla parete e avvita leggermente le viti da parete per fissare la staffa. Controlla con una livella, quindi stringi le viti.

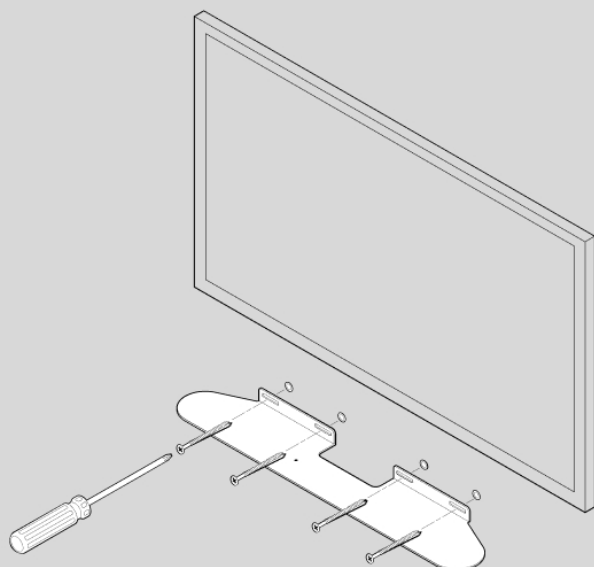


6. Collega l'alimentazione e i cavi HDMI al Beam.

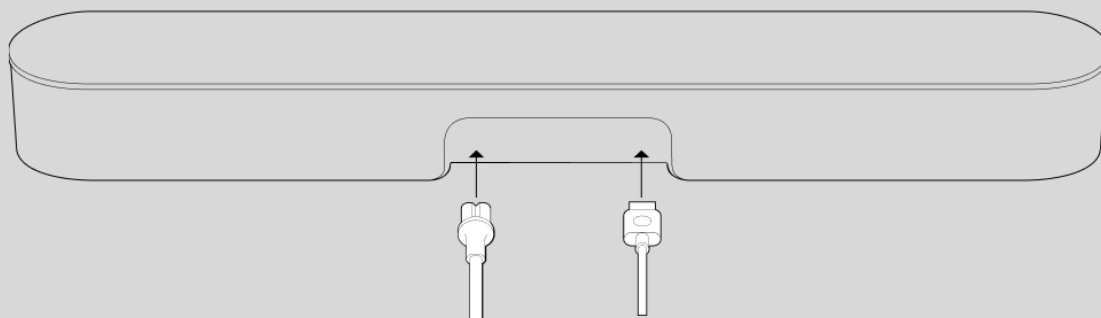

7. Posiziona il Beam sulla staffa.

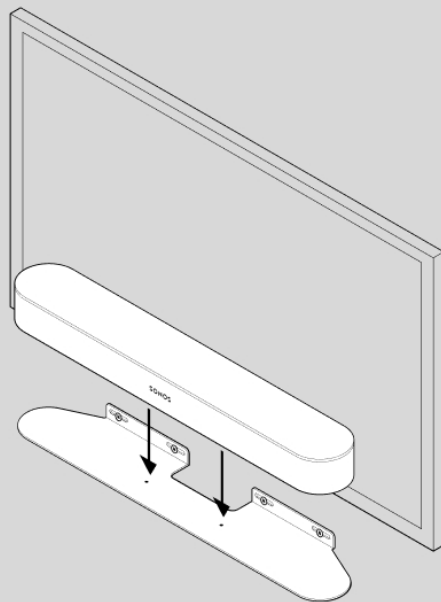

8. Inserisci e stringi il Beam sulla staffa utilizzando le viti di montaggio.

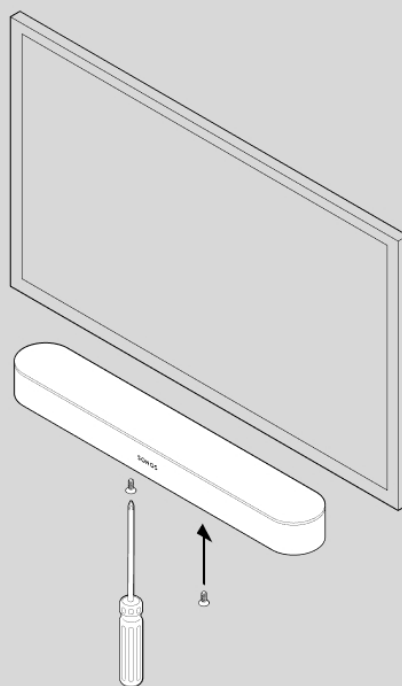

Informazioni sul montaggio a parete

Materiale della parete	Preforatura	Usa tasselli da muro	Usa viti
Parete a montanti in legno	punta da 3 mm (1/8")	No	Sì
Muro a secco (senza montanti)	punta da 8mm (5/16")	Sì	Sì
Cartongesso o doppio rivestimento	con punta da 8mm (5/16")	Sì	Sì
Intonaco	punta da 8mm (5/16")	No, richiede un'ancorina a scatto	Sì
Cemento o mattone	punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Cinque amplificatori digitali classe D.
Woofer ellittico	Quattro woofer full-range assicurano la fedele riproduzione delle frequenze vocali mid-range oltre a dei bassi intensi e profondi.
Tweeter	Un tweeter crea una risposta ad alta frequenza chiara e nitida.
Microfoni	• Cinque utilizzi per il microfono ad array far-field, per il beamforming avanzato e la cancellazione dell'eco multicanale. • Il LED è fisicamente collegato ai microfoni vocali per una maggiore privacy, così saprai sempre quando il microfono è attivo.
Controllo vocale	Controllo vocale integrato.
Requisiti di sistema	TV con porta HDMI ARC o uscita audio ottica digitale, connessione Internet a banda larga e app Sonos.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Utilizzo di Sonos S2: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n. Utilizzo di Sonos S1: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,5 A.
Dimensioni (A x L x P)	68 x 651 x 100 mm (2,68 x 25,63 x 3,94 pollici)
Peso	2,8 kg (6,2 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Controllo	Usa il telecomando, la voce, i controlli touch o l'app Sonos.
Dispositivi supportati	Collegala alla TV con il cavo HDMI (con o senza un adattatore ottico collegato). Riproduce le sorgenti collegate alla TV, compresi decoder e console da gioco.

Caratteristica	Descrizione
Contenuto della confezione	Beam, cavo di alimentazione CA, cavo HDMI, adattatore ottico, guida rapida.
* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.	
Informazioni importanti sulla sicurezza	
1. Leggi le seguenti istruzioni. 2. Conserva queste istruzioni. 3. Presta attenzione a tutti gli avvisi. 4. Segui tutte le istruzioni. Se il prodotto è montato a parete: • Un montaggio a parete scorretto o inadeguato potrebbe causare la caduta del dispositivo e lesioni personali. • Non appenderti mai al prodotto Sonos o alla staffa da parete. • Una volta montato a parete, controlla periodicamente che le viti siano ben strette. 5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua. 6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos. 7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore. 8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore. 9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio. 10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore. 11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. 12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra. 13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.  14. Avviso: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. 15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.	

Amp


Amp è dotato di un amplificatore digitale integrato all'avanguardia in grado di supportare speaker di grandi o piccole dimensioni, per consentirti di apprezzare un'eccellente qualità audio in ogni stanza.

- Alimenta gli speaker a scaffale, da pavimento, a parete e a soffitto.
- Collegalo alla TV per creare un sistema d'intrattenimento d'eccellenza.
- Riproduci tutto ciò che ami grazie all'app Sonos e ad AirPlay.
- Collega qualsiasi dispositivo audio, ad esempio un giradischi o un telefono, e ascolta a tutto volume.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Amp al Sonos System.

Comandi e spie

Scorri, tocca o premi: con Amp puoi controllare l'audio in tantissimi modi.

- Usa i controlli touch su Amp.
- Usa la nostra app.
- Usa il telecomando della TV.

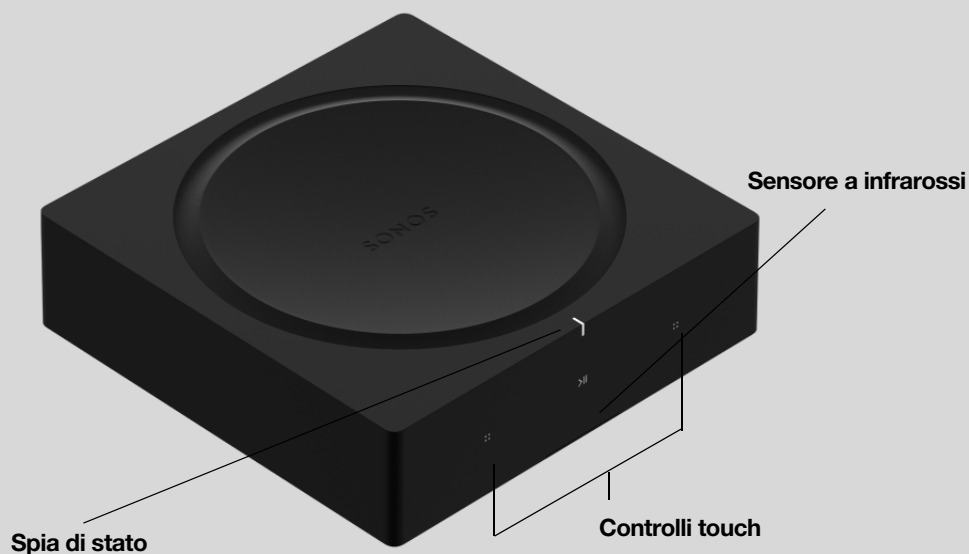

	Spia di stato	Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.
⋮	Controllo del volume	Tocca per piccole regolazioni o tocca e tieni premuto per modificare rapidamente il volume: • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra) Nota: puoi anche usare la nostra app o il telecomando.
>	Riproduci/Pausa	Tocca per riprodurre o mettere in pausa. • TV: quando la TV è accesa, tocca > per attivare o disattivare l'audio. • Musica: quando la TV è spenta, tocca > per mettere in pausa o riavviare la musica.
⋮ > ⋮	Avanti/Indietro (Solo musica)	• Scorri verso destra per passare alla canzone successiva. • Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Sensore a infrarossi	Il sensore a infrarossi (IR) riceve i segnali inviati da un telecomando.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore



HDMI ARC	Usa un cavo HDMI per collegare Amp alla porta HDMI ARC della TV.
Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Presa di alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci il cavo di alimentazione fino in fondo.
Ingresso audio analogico	Utilizza un cavo audio RCA standard per collegare gli ingressi audio analogici del dispositivo Amp alle uscite audio di un altro componente audio, ad esempio un giradischi o un lettore portatile.
Porte Ethernet (2)	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Uscita subwoofer Nota: se scolleghi il subwoofer, accertati di scollegare dall'uscita di Amp anche il cavo del subwoofer.	Connetti un subwoofer alimentato a questa uscita con un cavo RCA standard. Il sistema rileverà il cavo connesso all'uscita del subwoofer e regolerà automaticamente la frequenza di crossover.
Terminali speaker	Utilizza un cavo per speaker di alta qualità per collegare gli speaker ad Amp.

Cosa puoi fare con Amp?

Riproduzione della musica con i tuoi speaker preferiti

Collega Amp ai tuoi speaker preferiti a scaffale, da pavimento, a parete o a soffitto per riprodurre tutta la musica che ami. Collega un giradischi, uno stereo o un lettore musicale portatile e riproduci l'audio su qualsiasi speaker Sonos.

Miglioramento dell'audio del televisore

Collega Amp alla TV per creare un sistema d'intrattenimento d'eccellenza.

- Usa Amp e una coppia di speaker di terze parti per creare due canali audio frontali.
- Se disponi già di uno speaker home theater Sonos (Beam, Playbase, Playbar o un altro Amp) collegato alla TV, usa Amp con speaker di terze parti per aggiungere un audio surround.

(Per un suono ancora più profondo, aggiungi un Sonos Sub o collega un subwoofer di terze parti).

Consulta la sezione **Collegamento di Amp alla TV** per informazioni sulla configurazione.

Scelta della posizione

Puoi posizionare Amp praticamente ovunque: su qualsiasi rack per dispositivi elettronici, su una mensola o un mobile con la tua TV.

Montato su rack

- Amp si può montare perfettamente su qualsiasi rack per dispositivi elettronici.

- Disponi due Amp, uno accanto all'altro, su una staffa a 2 U.
- Posiziona quattro Amp su una staffa a 3 U.

Appoggiato su un mobile

- Posizionalo orizzontalmente su una superficie stabile e dritta, a una distanza di almeno 50 mm (2") dalla TV.
- Non bloccare il sensore a infrarossi della TV.
- Se posizionato su uno scaffale, mettilo sulla parte anteriore e lascia almeno 76 mm (3") di spazio su entrambi i lati.
- Non bloccare la parte frontale di Amp, così da poter accedere ai controlli touch.

Collegamento dei cavi

Collegamento degli speaker desiderati

La potenza degli speaker deve essere di almeno 125 W per speaker a 8 Ohm e almeno 200 W per speaker a 4 Ohm. Non collegare speaker con una potenza inferiore a 4 Ohm.

Nota: Amp può supportare speaker con un'impedenza nominale superiore a 4 Ohm. Sono inoltre supportate due coppie di speaker a 8 Ohm collegate in parallelo. Non collegare gli speaker in serie, in quanto questo potrebbe compromettere la qualità audio.

1. Rimuovi il coperchio dalla spina a banana per raggiungere il foro di connessione.
2. Inserisci nel foro l'estremità spelata del cavo dello speaker, quindi rimetti il coperchio sulla spina a banana per rendere sicura la connessione.

Nota: collega i terminali **rosso** (+) e **nero** (-) di ciascuno speaker alla spina a banana corrispondente e al terminale Amp. L'inversione delle polarità produrrà un suono debole al centro e una percezione distorta della direzione del suono.

3. Inserisci la spina a banana nell'apposito terminale dello speaker sul retro di Amp.
4. Ripeti l'operazione per installare gli altri cavi del diffusore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina di Amp.

Usa la nostra app per configurare e controllare il Sonos System. Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'app store. Consulta la sezione **Comandi e spie**.

Collegamento di Amp alla TV

Usa un cavo HDMI per collegare Amp alla TV. Quando è collegato, Amp crea due canali audio frontali e riproduce il suono della TV attraverso i tuoi speaker non Sonos preferiti.

Nota: potrebbe essere necessario anche l'**adattatore ottico** (riceverai un avviso dall'app).

1. Inserisci completamente il cavo HDMI nella porta HDMI di Amp.
2. Collega il cavo HDMI alla TV. Hai due possibilità:
 - **Se la TV ha una porta HDMI ARC**, collega il cavo HDMI direttamente alla porta HDMI ARC della TV.
 - **Se la TV non ha una porta HDMI ARC**, collega l'adattatore ottico al cavo HDMI e connetti quest'ultimo all'uscita digitale ottica della TV.

Se la TV ha una porta HDMI ARC

L'**HDMI ARC** è una porta speciale che sembra una porta HDMI standard. Anche se ha lo stesso aspetto, se colleghi il cavo a una porta HDMI standard *non sentirai alcun suono*.


1. Sul pannello **Uscita audio** della TV, cerca una porta **HDMI ARC**.
Potrebbe trovarsi sul retro o sul fianco della tua TV. Cerca la porta con l'etichetta "ARC".
2. Collega il cavo HDMI alla porta **HDMI ARC** della TV.

Nota: se non riesci a trovare una porta con la parola "ARC" sull'etichetta, la TV non ha una porta HDMI ARC. Consulta la sezione **Se la TV non ha una porta HDMI ARC**.

Se la TV non ha una porta HDMI ARC

Avrai bisogno di un **adattatore audio ottico**.

1. Rimuovi il coperchio protettivo dall'adattatore ottico.
2. Fissa l'adattatore ottico al cavo HDMI.

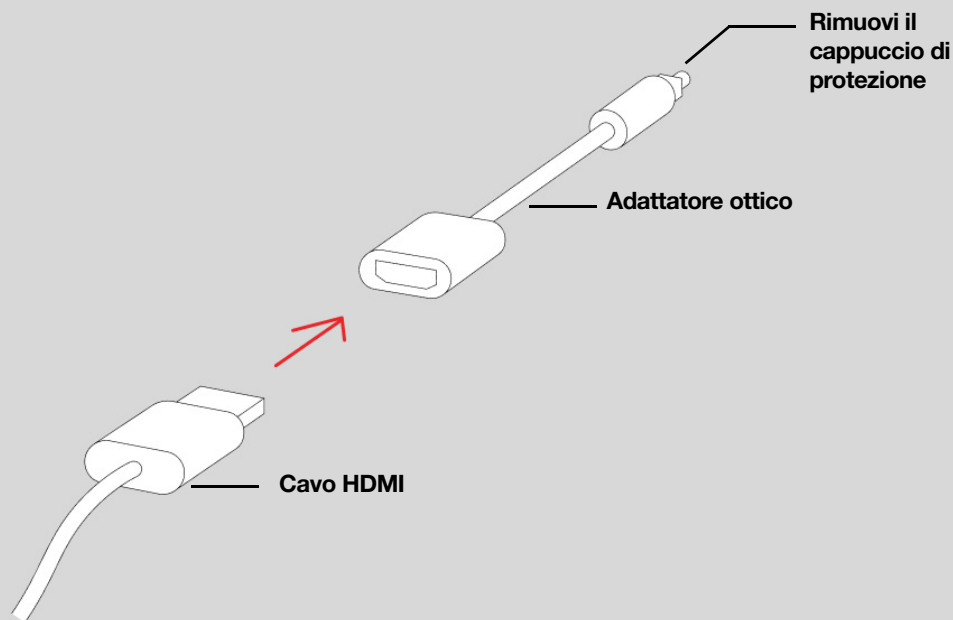

-
3. Collega l'adattatore ottico **all'uscita digitale ottica** della TV.

Nota: la porta dell'adattatore ottico ha una forma a D, assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta. L'inserimento errato dell'adattatore può danneggiare il cavo.

Userai la nostra app per configurare e controllare il Sonos System. Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'app store. Consulta la sezione **Comandi e spie**.

Line-in

Collega una sorgente esterna, ad esempio un preamplificatore phono (come quello di un **giradischi**, se integrato) o un altro dispositivo audio. **Scopri di più**.

Passaggio da stereo a mono

Amp riproduce l'audio in stereo per impostazione predefinita. Puoi modificare le impostazioni audio della stanza associata ad Amp in modo che riproduca la musica su due canali mono. **Scopri di più.**

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Amplificatore digitale classe D
Alimentazione dell'amplificatore	125 W per canale a 8 Ohm
Conessioni speaker	Spine a banana (2)
Sorgenti line-in supportate	Dispositivo audio con uscita analogica RCA o uscita ottica (adattatore ottico necessario). Dispositivo TV con HDMI ARC o uscita ottica (adattatore ottico necessario).
Uscita subwoofer	Tipo RCA con rilevamento automatico, crossover regolabile
Collegamento in rete	
Connettività wireless	Utilizzo di Sonos S2: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n. Utilizzo di Sonos S1: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porte Ethernet	Due porte Ethernet possono collegare Amp a una rete domestica cablata e consentire il collegamento di altri lettori Sonos.
Generale	
Requisiti di sistema	Speaker passivi con cavo per speaker, Internet a banda larga e app Sonos.
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz.
Comandi	Interfaccia touch con volume su/giù, canzone successiva/precedente e riproduci/pausa.
Indicatore di stato	La spia indica lo stato di Amp.
Dimensioni (A x L x P)	64 x 217 x 217 mm (2,52 x 8,54 x 8,54 pollici)
Peso	2,1 kg (4,6 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Finitura	Nero
Contenuto della confezione	Sonos Amp, (2) spine Sonos a banana, cavo di alimentazione CA e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.



14. Avviso: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Port

Il componente streaming versatile per il tuo stereo o ricevitore.

- Collega la tua apparecchiatura audio e ascolta a tutto volume.
- Riproduci tutti i tuoi contenuti preferiti grazie all'app Sonos e ad AirPlay 2.
- Usa il line-in per collegare un giradischi o trasmetti la musica direttamente dal telefono di un amico direttamente sul tuo stereo.
- Un trigger da 12 V accende e spegne automaticamente l'amplificatore.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Port al Sonos System.



Comandi e spie

Spia di stato	Indica lo stato del prodotto. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.
---------------	--

Pannello connettore

Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porte Ethernet (2)	Puoi utilizzare un cavo Ethernet per effettuare la connessione a un router, un computer o un altro dispositivo di rete, ad esempio un dispositivo Network-Attached Storage (NAS). Indicatori LED: • Verde lampeggiante (attività di rete) • Giallo (connessione al link)

Trigger da 12 V	Usa un cavo stereo o da 3,5 mm a 3,5 mm per attivare l'amplificatore di terze parti quando Sonos inizia a riprodurre l'audio. Nota: per maggiori dettagli sull'uso dell'ingresso per trigger da 12 V, leggi la guida fornita con l'amplificatore.
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione di alimentazione in dotazione (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).
Ingresso audio analogico	Utilizza un cavo audio RCA standard (in dotazione) per collegare gli ingressi audio analogico di Port alle uscite audio di un altro componente, ad esempio un giradischi preamplificato.
Uscita audio analogico	Utilizza un cavo audio RCA standard (in dotazione) per collegare le uscite audio analogico di Port agli ingressi audio di un componente audio amplificato.
Uscita audio digitale	Utilizza un cavo digitale coassiale per collegare l'uscita audio digitale coassiale di Port agli ingressi audio di un componente audio amplificato.

Scelta della posizione

Puoi posizionare Port praticamente ovunque: su qualsiasi rack per dispositivi elettronici, su una mensola o un mobile con il tuo ricevitore audio/video (AVR).

Montato su rack

Port si adatta perfettamente a qualsiasi rack per dispositivi elettronici con ripiani di terze parti. Su un rack standard puoi posizionare 3 unità in orizzontale occupando solo 1 unità di spazio in verticale.

Appoggiato su un mobile

- Posizionalo orizzontalmente su una superficie stabile e dritta.
- Nel caso di un ripiano, per garantire prestazioni ottimali colloca nella parte anteriore lasciando almeno 50 mm (2") di spazio intorno al dispositivo.

Collegamento dei cavi

Collegamento del cavo di alimentazione

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina di Port.

Per la connessione agli speaker alimentati

Per connettere gli speaker alimentati alle uscite audio del prodotto Sonos potrebbe servire un cavo audio adattatore a Y (un jack stereo mini da 3,5 mm / 1/8" a RCA maschio con due terminazioni). Se gli speaker dispongono di un jack stereo maschio da 3,5 mm / 1/8" dovrai collegare un accoppiatore femmina-femmina tra il jack dello speaker e il cavo audio adattatore a Y.

Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'App Store sul tuo dispositivo mobile. La userai per configurare e controllare il Sonos System.

Per la connessione a un AVR o a un amplificatore

- Se il ricevitore AVR o l'amplificatore dispongono di *ingressi digitali*, puoi utilizzare un cavo digitale coassiale per collegare l'uscita digitale di Sonos Port all'ingresso digitale del ricevitore.
- Se il ricevitore AVR o l'amplificatore dispongono di *ingressi analogici*, utilizza un cavo audio RCA standard per connettere le uscite audio analogico di Port agli ingressi audio del ricevitore.
- Seleziona il canale di ingresso idoneo del ricevitore. Consulta la sezione **Controllo del volume dall'AVR o dall'amplificatore** per regolare le impostazioni del volume.

Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'App Store sul tuo dispositivo mobile. La userai per configurare e controllare il Sonos System.

Per la connessione a un computer

Per connettere l'uscita audio analogico di Port all'ingresso audio del computer, servirà un cavo audio adattatore a Y da stereo mini a RCA (un jack stereo mini da 3,5 mm / 1/8" a RCA maschio con due terminazioni).

Se non disponi dell'app Sonos, scaricala dall'App Store sul tuo dispositivo mobile. La userai per configurare e controllare il Sonos System.

Line-in

Collega una sorgente esterna, ad esempio un preamplificatore phono (come quello di un **giradischi**, se integrato) o un altro dispositivo audio. **Scopri di più.**

Line-out

Controllo del volume dall'AVR o dall'amplificatore (livello di line-out fisso)

Per controllare il volume esclusivamente dall'AVR o dall'amplificatore puoi modificare il livello di line-out di Port selezionando **Fisso**. Scegliendo questa opzione non potrai regolare il volume o le impostazioni di equalizzazione con l'app Sonos.

Vai su Impostazioni e seleziona **Livello line-out**, quindi scegli **Fisso**.

Controllo del volume da Sonos (livello di line-out variabile)

Quando il livello di line-out di Port è impostato su **Variabile**, puoi utilizzare l'app Sonos per regolare il volume.

1. Regola l'AVR o l'amplificatore in base al volume che preferisci di solito.
2. Controlla che il livello di line-out sia impostato su **Variabile**. In caso contrario, sarà necessario modificarlo:
 - Vai su Impostazioni e seleziona **Livello line-out**, quindi scegli **Variabile**.
3. Utilizza l'app Sonos per regolare il volume nel Sonos System in modo da sentire la musica. Potrebbe essere necessario alzarlo molto.
4. Regola nuovamente il volume dall'AVR o dall'amplificatore in modo che sia compreso nell'intervallo consueto.

Usa Sonos per controllare il volume da un home theater o amplificatore

Quando il livello di line-out di Port è impostato su **Pass-Through**, Port manterrà un volume fisso e invierà all'amplificatore i comandi necessari per regolare il volume. Puoi regolare il volume usando l'app Sonos, un telecomando universale o la voce, se hai attivato un assistente vocale.

- Vai su Impostazioni e seleziona **Livello line-out**, quindi scegli **Pass-Through**.

Nota: controlla che l'amplificatore sia compatibile con l'opzione **Pass-Through**. Se imposti il livello di line-out su **Pass-Through** e l'amplificatore non supporta questa funzionalità, non potrai controllare il volume.

Passaggio da stereo a mono

Port riproduce l'audio in stereo per impostazione predefinita. Puoi modificare le impostazioni audio della stanza associata ad Port in modo che riproduca la musica su due canali mono. [**Scopri di più.**](#)

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Qualità audio	THD+N<0,009%, 20 Hz-20 kHz
Line-in	Analogico (RCA), rilevamento automatico
Line-Out	Analogico (RCA), digitale (coassiale)
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Utilizzo di Sonos S2: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n. Utilizzo di Sonos S1: Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11/b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porta Ethernet	Due porte Ethernet da 10/100 Mbps per il collegamento alla rete domestica cablata.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica 100-240 V CA, 50-60 Hz. Uscita: 12,0 V CC, 1,0 A, 12,0 W Efficienza attiva media: 84,2% Efficienza a basso carico (10%): 78,7% Consumo energetico senza carico: 0,06 W.
Dimensioni (A x L x P)	41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4 pollici)
Peso	0,47 kg (1 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Finitura	Nero
Contenuto della confezione	Port, cavo di alimentazione, cavo RCA e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.



- 14. Avviso:** Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Sub

Sonos Sub porta la tua esperienza audio a un nuovo livello.

- Aggiunge istantaneamente bassi profondi all'esperienza d'ascolto.
 - Abbina Sub (Gen 3) a qualunque altro Sub e percepisci i bassi da qualsiasi angolo della stanza.
 - Essendo wireless e compatto, può essere collocato ovunque: posizionalo verticalmente oppure orizzontalmente su qualsiasi tipo di pavimento.
 - La parte superiore dello slot acustico funge anche da pratica maniglia per sollevare il dispositivo.
-
- Sub (Gen 3) è compatibile solo con  (per Android e iOS).
 - Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Sub al Sonos System.

Nota: Sonos Sub è progettato per l'uso con la maggior parte degli speaker Sonos, tranne Sonos Connect, Port e Move. Controlla di aver configurato almeno uno speaker prima di aggiungere Sub.



Controlli e spie

Pulsante di connessione	Premilo per effettuare la connessione durante la configurazione.
Spia di stato	Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

Porta Ethernet	Utilizza un cavo Ethernet per collegare Sub alla rete domestica.
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito per collegarlo alla presa elettrica (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Accertati che l'adattatore di corrente sia idoneo al tuo Paese. <i>Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione all'interno di Sub in modo che sia a filo con la superficie.</i>


Scelta della posizione

Scegli una posizione: Sub è progettato per fornire prestazioni audio ottimali ovunque.

- Utilizza lo slot acustico come maniglia per estrarre Sub dalla scatola. È buona norma piegare sempre le ginocchia quando si sollevano oggetti pesanti per evitare di sottoporre la schiena a sforzi eccessivi.
- Accertati che almeno un lato dello slot sia libero. Se lo posizioni in verticale contro un muro, non bloccare l'apertura anteriore. Se posizioni Sub in orizzontale sul pavimento, non appoggiarvi sopra oggetti.
- Sub è progettato per essere posizionato sul pavimento. Lo puoi mettere in un angolo, contro il muro, dietro, sotto o accanto a un mobile su qualsiasi tipo di pavimentazione.
- Sub può essere posizionato in verticale o in orizzontale. Se intendi utilizzare Sub in posizione orizzontale, applica i feltrini permanenti (disponibili su richiesta contattando l'assistenza Sonos). Consulta la sezione **Applicazione dei feltrini (facoltativa)** per ulteriori informazioni.

Controlla che almeno un lato dell'apertura rettangolare (slot acustico) non sia ostruito.

- Se posizioni Sub in verticale contro un muro, non bloccare lo slot acustico anteriore.
- Se posizioni Sub in orizzontale sul pavimento, non appoggiarvi sopra oggetti. Lascia almeno 2,5 cm (1") di spazio sopra la parte superiore di Sub se lo posizioni sotto un mobile.

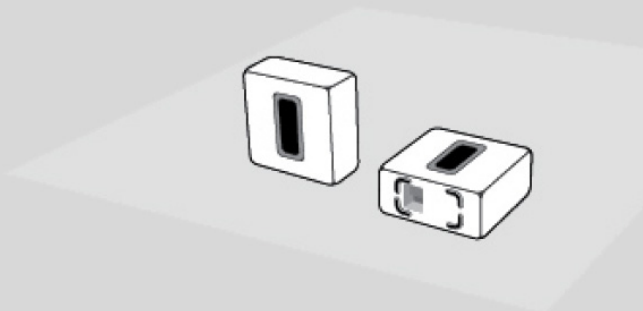


Nota: Sub contiene potenti magneti. Non posizionarlo accanto ad apparecchiature sensibili ai campi magnetici.

Applicazione dei feltrini (facoltativa)

Se intendi collocare Sub in posizione orizzontale sul pavimento, puoi applicare i feltrini permanenti (disponibili su richiesta contattando l'assistenza Sonos) per proteggere la superficie di appoggio. Se invece lo posizioni su un tappeto o lo utilizzi in verticale, non occorre applicare i feltrini.

Nota: i feltrini non sono rimovibili, un potente adesivo li manterrà attaccati a Sub in modo stabile.

1. Appoggia Sub in modo che il logo Sonos sia rivolto verso il basso. Applica i feltrini sul lato privo del logo Sonos.
2. Posiziona l'apposita guida in dotazione su uno degli angoli dell'unità e piega le linguette sopra il bordo.

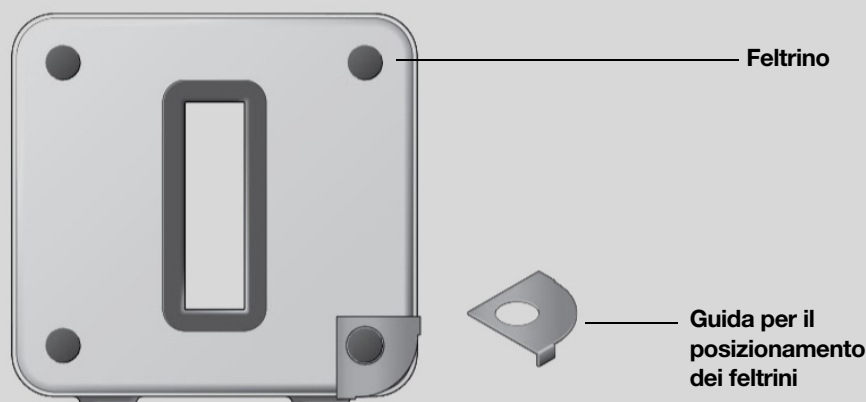

3. Rimuovi la pellicola dal retro di uno dei feltrini.
4. Premi il feltrino (con il lato adesivo a faccia in giù) sopra l'unità all'interno dell'area circolare della guida.
5. Incolla gli altri 3 feltrini nello stesso modo.

Collegamento dei cavi

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina di Sub. *Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione all'interno di Sub in modo che sia a filo con la superficie.*

Se non disponi dell'app, scaricala dall'App Store. Ti servirà per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare**. Controlla di aver configurato almeno uno speaker prima di aggiungere Sub.

Nota: dopo aver associato Sub a uno speaker Sonos, non lo visualizzerai singolarmente in . Qualsiasi modifica effettuata a tale speaker Sonos (volume, disattivazione audio, selezione musicale) si applicherà anche a Sub.

Impostazioni Sub

Le impostazioni di Sub sono definite durante la procedura iniziale di configurazione, ma puoi modificarle in qualsiasi momento.

1. Apri le impostazioni audio della stanza associata a Sub.
Verrà visualizzata come **Stanza (+Sub)** nell'elenco delle stanze.
2. Tocca **Audio Sub**.
3. Scegli una delle opzioni seguenti.
 - **Sub:** scegli **On** oppure **Off** per attivare e disattivare l'audio di Sub.
 - **Livello Sub:** utilizza il cursore per alzare o abbassare il volume (puoi usare questa impostazione per allineare il livello del subwoofer a quello degli speaker principali).
 - **Regolazione sincronizzazione:** scegli 0° o 180° per regolare la sincronizzazione del Sonos Sub o di un subwoofer di terze parti, in modo da favorire l'integrazione del subwoofer con gli altri speaker della stanza (vedrai questa impostazione quando assocerai Sonos Sub o un subwoofer di terze parti a Sonos Amp o Connect:Amp).
 - **Frequenza di crossover:** regola la frequenza di transizione del suono al subwoofer. Il valore predefinito è 80 Hz.

Potrebbe essere opportuno scegliere una frequenza di crossover diversa se:

- Gli speaker principali alterano il suono ad alto volume; potrebbe essere utile impostare una dimensione inferiore dello speaker.
- L'attenzione è rivolta a Sub mentre si ascolta la musica; potrebbe essere utile impostare una dimensione superiore dello speaker.

1	Compatto	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Scaffale/Soffitto	80 Hz
5		70 Hz
6	Pavimento	60 Hz
7		50 Hz

- **Ricalibra Sub.** Se sposti Sub altrove, acquisti altri speaker o vuoi semplicemente regolare l'audio dopo la configurazione iniziale, puoi ricalibrare Sub (solo per dispositivi Android).
 - Seleziona le dimensioni degli speaker stereo (solo Connect:Amp).
 - Premi Riproduci  per confrontare il volume di due audio di prova, A e B, quindi seleziona **Nessuna differenza**, **A è più alto** oppure **B è più alto**.
 - Premi Riproduci  per ascoltare un audio di prova, quindi seleziona il livello preferito.

Abbinamento di Sub a uno speaker diverso

Puoi associare in tutta facilità Sub a un altro speaker (ad eccezione di Sonos Connect).

Se sposti Sub in un'altra stanza, attendi che la spia di stato smetta di lampeggiare dopo averlo collegato di nuovo alla corrente.

1. Apri le impostazioni audio della stanza associata a Sub.
Verrà visualizzata come **Stanza (+Sub)** nell'elenco delle stanze.
2. Rimuovi Sub.
3. Puoi abbinare Sub a un altro prodotto Sonos o decidere di non usare Sub per il momento. Sarà visualizzato in  come *Sub (non in uso)* finché non verrà associato a un altro speaker Sonos.

Specifiche

Funzionalità	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Due amplificatori digitali classe D.
Speaker	Due speaker force canceling posizionati uno di fronte all'altro producono un suono più ricco e profondo, senza tremolii o tintinnii di mobili.
Due porte acustiche	Ottimizzate per migliorare le prestazioni di Sub.
Risposta di frequenza	Riproduzione fino a un minimo di 25 Hz.
Suono completamente digitale	Tutte le impostazioni dei filtri, l'equalizzazione attiva e l'allineamento del tempo avvengono digitalmente tramite un avanzato sistema DSP (Digital Signal Processing) che previene perdite di qualità dell'audio o di energia.
Equalizzazione automatica	Il sistema regola automaticamente le impostazioni audio di tutti i componenti connessi.
Collegamento in rete*	
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A.
Dimensioni (A x P x L)	389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 pollici)
Peso	16 kg (36,3 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Varie possibilità di orientamento	Può essere collocato in verticale o in orizzontale per garantire una certa flessibilità di posizionamento.
Piedini in gomma e feltrini	Piedini integrati in gomma; feltrini facoltativi.

Funzionalità	Descrizione
Dispositivi supportati	Sonos Sub è progettato per l'uso con la maggior parte degli speaker Sonos, tranne Sonos Connect, Port e Move.
Contenuto della confezione	Sonos Sub, cavo di alimentazione e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti per la sicurezza

1. Leggi queste istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detersivi e i solventi a uso domestico possono danneggiare la finitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
-  14. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Boost

L'ideale se il Wi-Fi di casa non è abbastanza affidabile per riprodurre la musica in streaming.

- Il Boost trasmette segnali a 360° attraverso pareti e soffitti per garantire una copertura impeccabile.
 - Riproduce senza interferenze nella maggior parte degli ambienti Wi-Fi difficili.
 - Bypassa il Wi-Fi per creare una rete wireless separata ad alte prestazioni appositamente per gli speaker Sonos.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).

Quando utilizzare un Boost


- Il Wi-Fi fa i capricci o è lento o la rete è già utilizzata intensamente per lo streaming video, i videogiochi e Internet.
- Il Wi-Fi non raggiunge tutte le stanze in cui vuoi utilizzare Sonos. Estendi la portata del tuo Sonos System collocando un Boost tra lo speaker Sonos non raggiungibile e il resto del Sonos System.
- La rete domestica è solo a 5 GHz (non commutabile a 2,4 GHz).
- Il router supporta soltanto 802.11n (non è possibile modificare le impostazioni per supportare 802.11b/g/n).



Comandi e spie

Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Spia di stato	Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

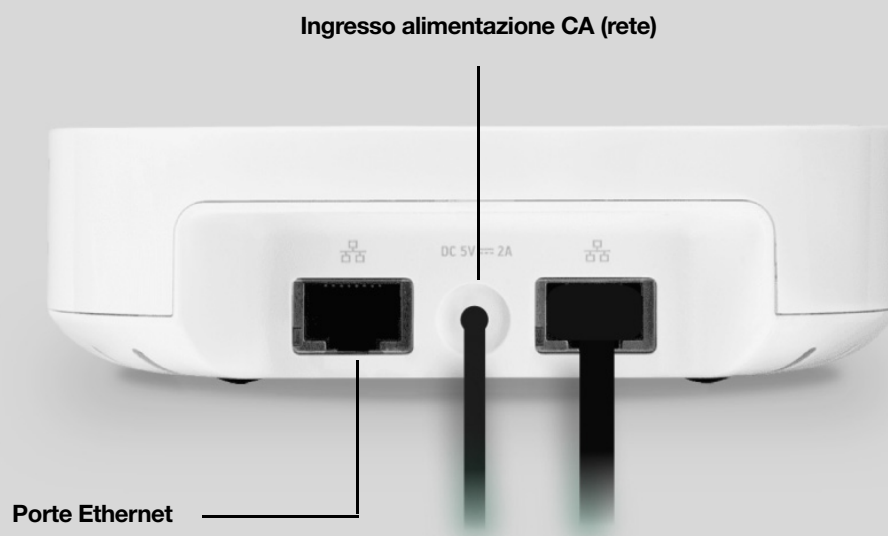

Porte Ethernet (2)	Usa un cavo Ethernet se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: accertati che l'adattatore di corrente sia idoneo al tuo Paese.

Scelta della posizione

Se hai acquistato un Boost per sostituire un prodotto Sonos attualmente collegato al router, aggiungi prima il Boost al Sonos System e poi connettilo al router e scollega o sposta quello originariamente collegato con il cavo.

Se hai acquistato un Boost per estendere la portata del tuo Sonos System, colloca un Boost tra lo speaker Sonos non raggiungibile e il resto del Sonos System.

Montaggio a parete

1. Scegli una collocazione vicina a una presa di corrente (il cavo di alimentazione è lungo 1,8 metri/6 piedi), lontana da fonti di calore, cablaggi nascosti, tubi del gas, ecc.
2. Inserisci nel muro una vite a testa tonda n.6 (standard americano) (vite a testa tonda M3.5 con il sistema metrico decimale), lasciando uno spazio tra il muro e la testa della vite (circa 3,3 mm/0,13 pollici).

Nota: possono essere utilizzate anche viti a testa bombata.

3. Posiziona il Boost sulla parete e fallo scorrere verso il basso, in modo che la testa della vite si infili dietro l'estremità più piccola della fessura sul retro del Boost.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Connessione Ethernet	Switch a 2 porte, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
Bridging di rete	Lo switch a 2 porte ti consente di connetterti alla rete domestica o ad altri speaker Sonos. Amplia la portata di SonosNet: usa un Boost per estendere il segnale SonosNet alle aree non raggiungibili per il resto del Sonos System.
Connettività wireless	Funziona su SonosNet™, una rete mesh wireless peer-to-peer sicura con crittografia AES dedicata esclusivamente a Sonos per ridurre le interferenze Wi-Fi.
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,3 A. Uscita: 5,0V , 2,0 A, 10,0 W Efficienza attiva media: 79,1% Consumo energetico a vuoto: 0,03 W
Dimensioni (A x L x P)	1.3 x 4.5 x 4.5 in. (1,3 x 4,5 x 4,5 pollici)
Peso	0,191 kg (0,42 lb)
Vite consigliata per il montaggio	Vite a testa tonda n. 6 (standard americano); vite a testa tonda M3.5 (sistema metrico decimale)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Finitura	Bianco /policarbonato di alta qualità
Contenuto della confezione	Sonos Boost, cavo di alimentazione, cavo Ethernet e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.
-  **14. Avviso:** Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Play:5

Il nostro home speaker più grande dal suono più audace.

- Hardware e software progettati appositamente da Sonos per produrre un suono puro, coinvolgente, sempre cristallino a qualsiasi volume.
- 3 tweeter e 3 mid-woofer, ciascuno con un amplificatore dedicato, perfettamente ottimizzati per gli speaker e l'architettura acustica.
- Accoppia due Play:5 per ottenere un audio stereo sinistra-destra o utilizza due Play:5 come speaker surround posteriori per l'home theater.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Play:5 al Sonos System.

Scorri verso destra per la canzone successiva (se possibile)

Scorri verso sinistra per la canzone precedente (se possibile)



Controlli touch




Nota: la griglia anteriore non è rimovibile. Se tenti di manometterla, potresti danneggiare il dispositivo Play:5.

Comandi e spie

⋮	Controllo del volume	Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto: • Volume su (destra) • Volume giù (sinistra)
>	Riproduci/Pausa	• Premi <i>una volta</i> per riprodurre o mettere in pausa la musica. • Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra stanza.
⋮ > ⋮	Canzone precedente/successiva	• Scorri a destra tra i controlli touch per passare alla canzone successiva. • Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Spia di stato	Indica lo stato. <u>Scopri di più</u> Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

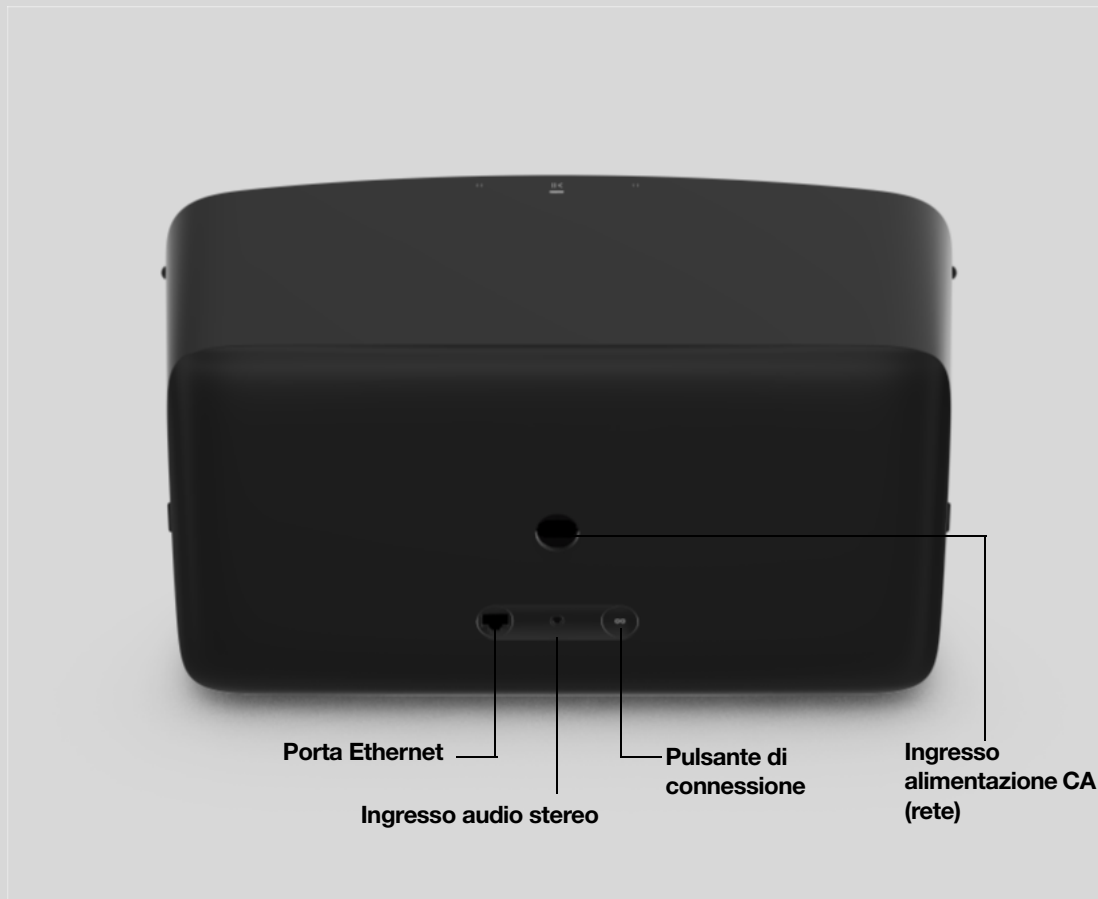

Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante la configurazione.
Porta Ethernet	Usa il cavo Ethernet fornito se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione in modo che sia a filo con la parte inferiore dello speaker.
Ingresso audio stereo (3,5 mm / 1/8")	Usalo per collegare i lettori musicali esterni.

Scelta della posizione

Puoi collocare lo speaker praticamente ovunque. Di seguito sono riportate alcune indicazioni per garantire il più elevato livello di prestazioni:

- Il Play:5 è uno speaker solido e potente che dovrebbe essere posizionato su una superficie piatta abbastanza robusta e resistente da poterlo sostenere. Assicurati che i piedini in gomma di Play:5 poggino completamente sulla superficie piatta.

- Lascia almeno 5 cm di spazio intorno al Play:5, incluso il cavo di alimentazione.
- In caso di utilizzo di un solo speaker Play:5, si consiglia di collocarlo in posizione orizzontale per creare un ampio campo sonoro stereo. (un solo speaker Play:5 collocato in verticale è uno speaker mono; non vi è alcuna separazione stereo).
- Colloca Play:5 nella stanza in cui desideri ascoltare la musica (approssimativamente all'altezza delle orecchie, per il risultato migliore).
- Per informazioni sul posizionamento di una coppia stereo, consulta la sezione **Coppie stereo**.
- Play:5 è resistente all'umidità, perciò può essere utilizzato in bagno; non è però resistente all'acqua, quindi non posizionarlo accanto all'acqua e non lasciarlo all'aperto durante un temporale.

Attacchi e piedistalli per speaker

I kit per il montaggio a parete e i supporti a pavimento sono creati su misura per adattarsi perfettamente ai prodotti Sonos. Consulta la sezione **Accessori** sul nostro sito web. Segui le istruzioni contenute nel kit.

Line-in

Collega una sorgente esterna, ad esempio un preamplificatore phono (come quello di un **giradischi**, se integrato) o un altro dispositivo audio. **Scopri di più**.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Sei amplificatori digitali classe D perfettamente ottimizzati per i sei speaker driver dedicati e l'architettura acustica.
Tweeter	Tre tweeter creano una risposta ad alta frequenza assolutamente nitida e precisa.
Mid-woofer	Tre mid-woofer assicurano una riproduzione fedele delle frequenze vocali intermedie e bassi intensi e profondi, senza distorsioni, anche ad alti volumi.
Disposizione degli speaker (tre driver sopra e altri tre sotto)	Crea un ampio campo sonoro stereo che indirizza il suono a destra, a sinistra e al centro.
Coppia stereo	Trasforma due speaker in due unità distinte, canali destro e sinistro, per creare un suono ancora più ampio e profondo.

Caratteristica	Descrizione
Home Theater	Aggiungi due speaker come surround per un'autentica esperienza audio surround.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router 802.11b/g/n. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,3 A.
Line-in audio	Connessione audio line-in a rilevamento automatico da 3,5 mm.
Dimensioni (L x A x P)	364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 pollici)
Peso	6,36 kg/14 lb
Attacco filettato	Nessuno
Temperatura operativa	da 0 a 40 °C (da 32° a 104°F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 a 70 °C (da -4° a 158°F)
Resistente all'umidità	Progettato per resistere a un grado elevato di umidità, ad esempio quello di un bagno con una doccia in funzione. (Non è impermeabile né resistente all'acqua).
Finitura	Alloggiamento bianco o nero opaco, griglia color grafite.
Contenuto della confezione	Play:5, cavo di alimentazione, cavo Ethernet e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.




- 14. Avviso:** Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Playbar

Soundbar home theater e speaker musicale 2-in-1.

- Raffinato design a 9 speaker.
- Configurazione semplice con due cavi. Uno per l'alimentazione. Uno per la TV.
- Può essere appoggiata sul mobile della TV o montata in orizzontale sopra o sotto il televisore.
- Facilmente espandibile. Aggiungi un Sub e due speaker Sonos per un audio surround 5.1. Per maggiori informazioni, consulta la sezione **Sonos home theater**.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Playbar al Sonos System.

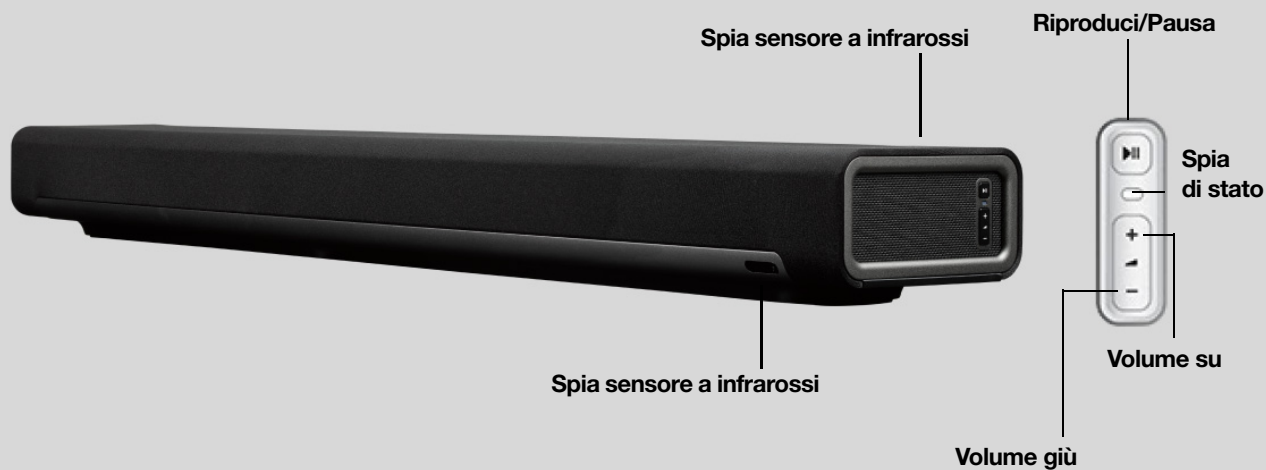

Nota: il pannello a griglia non è rimovibile. Se si tenta di manometterlo si potrebbe danneggiare la Playbar.

Comandi e spie

+ -	Volume su (+) Volume giù (-)	Premi questi pulsanti per regolare il volume. Nota: puoi anche usare l'app e il telecomando.
>	Riproduci/Pausa	• Premi <i>una volta</i> per riprodurre o mettere in pausa la musica. • Premi <i>due volte</i> per passare alla canzone successiva (se è possibile con la fonte musicale selezionata). • Premi <i>tre volte</i> per tornare alla canzone precedente. • Tieni premuto per aggiungere la musica in riproduzione in un'altra stanza. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Spia di stato	Indica lo stato. Scopri di più Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.
	Spia sensore a infrarossi	Il sensore a infrarossi (IR) riceve i segnali inviati da un telecomando. Quando la Playbar riceve un comando "volume" o "mute", la spia a infrarossi appare per un attimo. Puoi disattivare la spia nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore



Porte Ethernet (2)	Usa il cavo Ethernet fornito se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo).
Ingresso audio digitale (ottico)	Usa un cavo ottico audio per collegare la Playbar alla TV.
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione, in modo che sia a filo con lo speaker.
Ripetitore infrarossi	Consente ai comandi provenienti dal telecomando di raggiungere la TV se la Playbar è posizionata di fronte alla TV. Questa opzione è attiva di default, ma puoi disattivarla nelle impostazioni della stanza.



Scelta della posizione

Puoi montare la Playbar su una parete sopra o sotto la TV, oppure appoggiarla su un mobile.

Appoggiata su un mobile

- Posizionala orizzontalmente su una superficie stabile e dritta, a una distanza di almeno 50 mm (2") dalla TV.
- Non collocarla in verticale o su un fianco.
- Non bloccare il sensore IR della TV.
- Per la migliore qualità audio, assicurati che il pannello del connettore sia rivolto **verso** la TV. Il logo Sonos dovrebbe essere più vicino alla TV.
- Non posizionare la Playbar in un armadietto o su una mensola.

- Mantieni entrambe le estremità della Playbar ad almeno 30 cm (1') dal muro o da altri ostacoli.

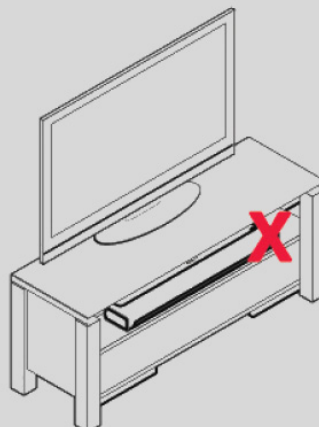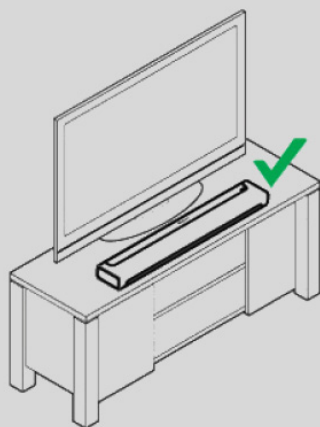

Montaggio a parete

Per montare la Playbar a parete, consulta la sezione **Montaggio a parete**.

Collegamento dei cavi


Informazioni preliminari

1. Scollega dalla TV qualsiasi home theater o sistema audio surround esistente.
2. Collega qualsiasi dispositivo esterno, come i decoder o i lettori DVD, direttamente alla TV.

Collegamento della soundbar alla TV

1. Rimuovi il cappuccio di protezione da ciascuna estremità del cavo audio ottico.
2. Connetti il cavo audio ottico dall'**uscita** audio digitale (ottica) della TV all'**ingresso** audio digitale (ottico) della Playbar. Non torcere o piegare il cavo.

Nota: la porta di ingresso audio digitale e il cavo ottico della Playbar hanno una forma a D. Assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta.

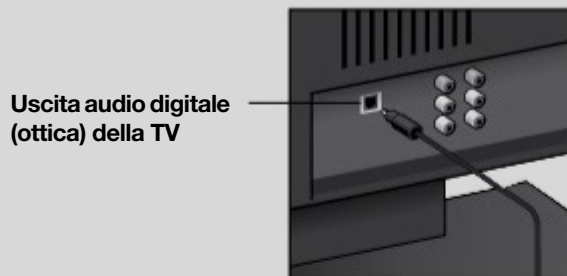

IMPORTANTE: Rimuovi i cappucci di protezione da ciascuna estremità del cavo audio ottico prima di inserirlo.



Collegamento del cavo di alimentazione

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina della Playbar nella presa di corrente. *Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione, in modo che sia a filo con la superficie.*

Se non disponi dell'app, scaricala dall'app store. La userai per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare**.

Montaggio a parete

Puoi montare la Playbar su una parete sopra o sotto la TV. Usa il kit di montaggio a parete per Playbar. Puoi acquistarlo su www.sonos.com. Segui le istruzioni contenute nel kit.

Attenzione: Non utilizzare altri attrezzi per montare la Playbar.

Linee guida

- Per montare la Playbar sotto la TV, mantieni almeno 25 mm (1") di spazio rispetto alla TV.
- Per montare la Playbar sopra la TV, mantieni almeno 50 mm (2") di spazio rispetto alla TV.
- Per preservare la qualità audio: assicurati che il pannello del connettore sia rivolto lontano dalla TV.
- Mantieni entrambe le estremità della Playbar ad almeno 30 cm (1') dal muro o da altri ostacoli.


Nota: connetti i cavi di alimentazione e audio alla Playbar prima di eseguire il montaggio a parete.

Cosa ti serve



- Nastro adesivo coprente
- Un punteruolo o un altro strumento appuntito
- Un cacciavite a croce
- Un trapano con accessorio a croce

Nota: nel kit di montaggio sono inclusi 2 viti e tasselli di riserva. Se lo desideri, puoi utilizzarli per rendere il fissaggio più saldo.

1. Incolla con del nastro adesivo il modello alla parete sopra o sotto la TV. Utilizza una livella.

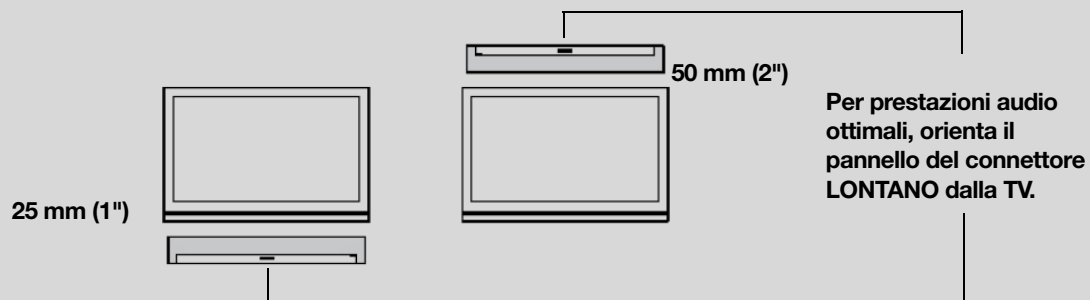

2. Usa un attrezzo appuntito per forare il modello e segnare i fori di montaggio. Contrassegna la zona più vicina agli angoli dei fori.

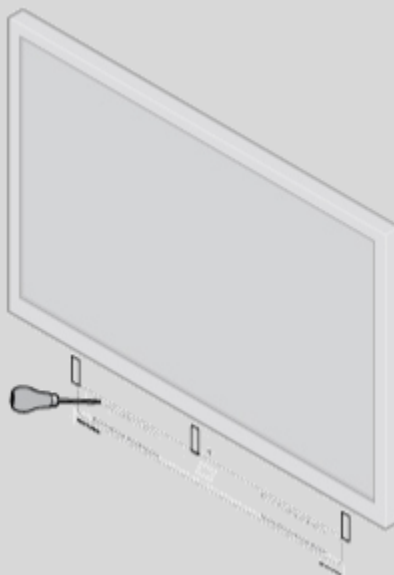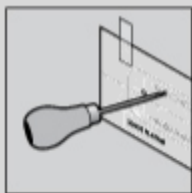


3. Rimuovi il modello.

4. Pratica i fori con il trapano.

Informazioni sul montaggio a parete


Materiale della parete	Preforatura	Usa tasselli da muro	Usa viti
Parete a montanti in legno	punta da 3 mm (1/8")	No	Sì
Muro a secco (senza montanti)	punta da 4,5 mm (3/16")	Sì	Sì
Cartongesso o doppio rivestimento	punta da 4,5 mm (3/16")	Sì	Sì
Intonaco	punta da 6,5 mm (1/4")	Sì	Sì
Cemento o mattone	punta da 3 mm (1/8")	Sì	Sì

5. Inserisci e fissa i tasselli da parete (non utilizzare i tasselli se trapani il legno).

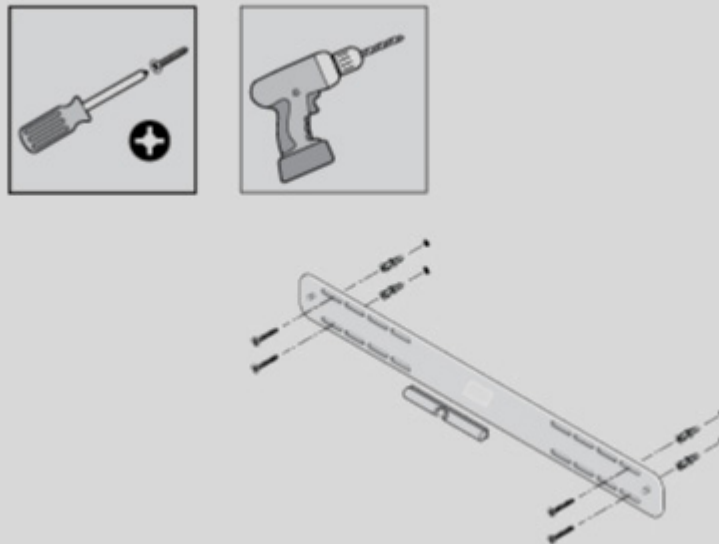

6. Posiziona la staffa sulla parete e avvita leggermente le viti per fissare la staffa. Controlla con una livella, quindi stringi le viti.

7. Appendi la Playbar sui ganci della staffa.

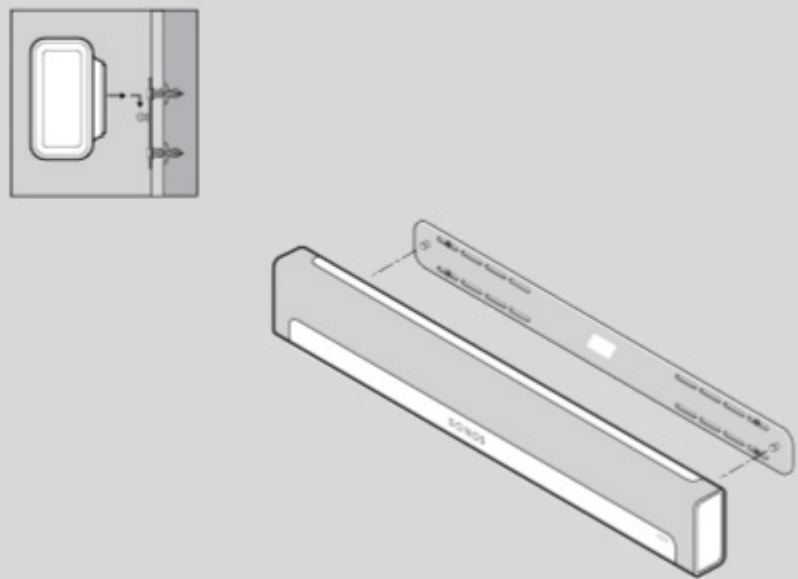

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Nove amplificatori digitali classe D perfettamente ottimizzati per i nove speaker driver dedicati e l'architettura acustica.
Tweeter	Tre tweeter creano una risposta ad alta frequenza assolutamente nitida e precisa.
Mid-Woofer	Sei mid-woofer consentono di sentire l'intera gamma di effetti sonori e musicali dai canali destro e sinistro, e dialoghi chiari e definiti dal centro. I mid-woofer interagiscono tra loro come speaker disposti in modo da garantire una perfetta sincronizzazione dell'audio con le immagini dello schermo.
Requisiti di sistema	TV con uscita audio ottica, connessione Internet a banda larga e app Sonos. Non è necessaria una TV connessa a Internet.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router 802.11b/g/n. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.

Caratteristica	Descrizione
Porte Ethernet (2)	Due porte Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A.
Dimensioni (A x L x P)	85 mm (A) x 900 mm (L) x 140 mm (P) (3,35" x 35,43" x 5,51")
Peso	5,4 kg (11,9 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Orientabile in più modi	La Playbar si può montare a muro sia sopra che sotto la TV, oppure appoggiare in orizzontale sul supporto della TV.
Controllo	Usa il telecomando, la voce, i controlli touch o l'app Sonos.
Dispositivi supportati	La Playbar si collega alla TV con un unico cavo ottico e riproduce tutto ciò che è collegato alla TV, compresi decoder e console da gioco.
Contenuto della confezione	Playbar, cavo di alimentazione CA, cavo audio ottico e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.

2. Conserva queste istruzioni.

3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.

4. Segui tutte le istruzioni.

Se il prodotto è montato a parete:

- Un montaggio a parete scorretto o inadeguato potrebbe causare la caduta del dispositivo e lesioni personali.
- Non appenderti mai al prodotto Sonos o alla staffa da parete.
- Una volta montato a parete, controlla periodicamente che le viti siano ben strette.

5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.

6. Pulisci le parti non in tessuto solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei prodotti Sonos. Rimuovi dal tessuto polvere, peli di animali e altre particelle fini. Per pulire il tessuto, utilizza un aspirapolvere dotato di apposito tubo o accessorio con spazzola fissa. Non aspirare utilizzando l'accessorio con spazzola rotante. Per rimuovere le striature visibili sul tessuto puoi utilizzare una spazzola per abiti. Non pulire il tessuto con un levapelucchi.

7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.

8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.

9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.

10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.

11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.

13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.



14. Avviso: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.


15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Playbase

Audio full-theater e streaming musicale per TV su piedistalli e mobili.

- Grazie al design orizzontale particolarmente sottile, praticamente scompare sotto al televisore.
- Sostiene in totale sicurezza TV fino a 34 kg (75 lb).
- Installazione semplice con due cavi. Uno per l'alimentazione. Uno per la TV.
- Facilmente espandibile. Aggiungi un Sub e due speaker Sonos per un audio surround 5.1. Per maggiori informazioni, consulta la sezione **Sonos home theater**.
- Compatibile sia con Sonos S2  che con Sonos S1  (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Per iniziare** quando sei pronto per aggiungere Playbase al Sonos System.

Riproduci e controlla la musica usando l'app Sonos, la voce o i controlli touch.

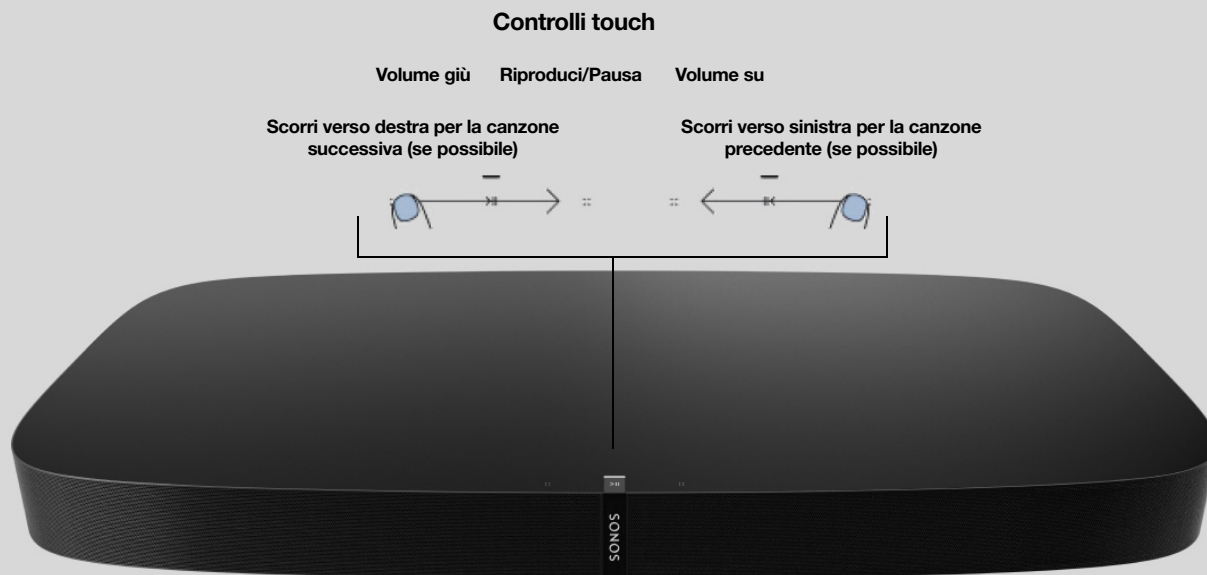


Comandi e spie

⋮	Controllo del volume	• Per regolare rapidamente il volume, tocca e tieni premuto: • Volume su (destra); Volume giù (sinistra).
>	Riproduci/Pausa	Tocca per riprodurre o mettere in pausa.
⋮ > ⋮	Canzone precedente/successiva	• Scorri a destra tra i controlli touch per passare alla canzone successiva. • Scorri a sinistra per passare alla canzone precedente. Nota: durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
	Spia di stato	Indica lo stato. <u>Scopri di più</u> Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.
	Spia sensore a infrarossi	Il sensore a infrarossi (IR) riceve i segnali inviati da un telecomando. Quando la Playbar riceve un comando "volume" o "mute", la spia a infrarossi appare per un attimo.

Nota: se non vuoi che qualcuno (per esempio un bambino) controlli la riproduzione o modifichi il volume con i controlli touch dello speaker, puoi disattivarli nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

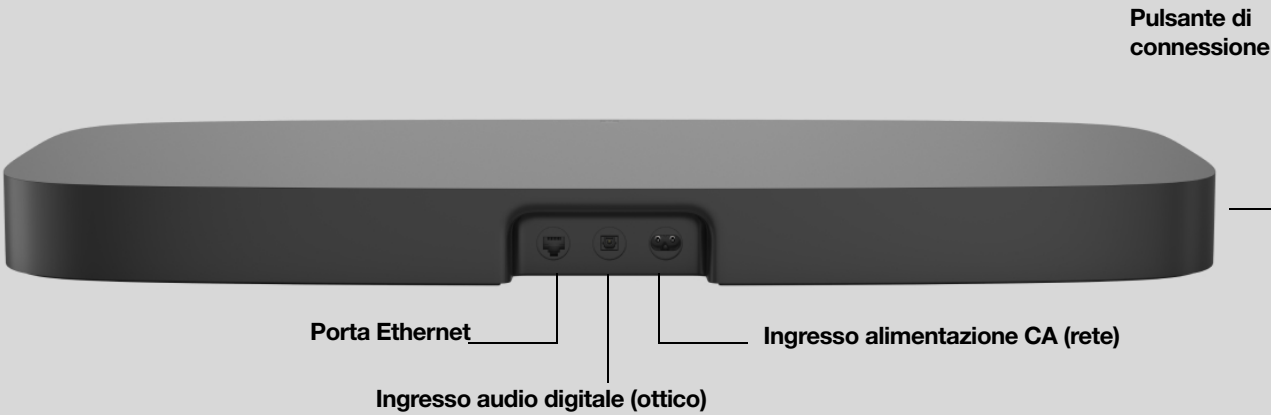

Scelta della posizione

Porta Ethernet	Usa il cavo Ethernet fornito se desideri effettuare la connessione a un router, a un computer o a un dispositivo Network-Attached Storage (NAS) (facoltativo). Questa porta va utilizzata solo per collegare la Playbase oppure un Bridge o Boost Sonos.
Ingresso audio digitale (ottico)	Usa un cavo ottico audio per collegare la Playbase alla TV.
Ingresso alimentazione CA (rete)	Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia). Nota: inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione, in modo che sia a filo con lo speaker.
Pulsante di connessione	Premi per effettuare la connessione durante l'installazione.

Puoi posizionare la Playbase sotto alla TV oppure su un ripiano.



Sotto il televisore con un supporto a singolo piede

- Solleva la TV e posiziona la Playbase sotto con il logo Sonos rivolto in avanti.
- Assicurati che il mobile della TV sia completamente appoggiato alla Playbase e che quest'ultima non sporga.
- La TV non deve superare i 34 kg (75 lb) di peso.
- Lascia almeno 2,5 cm (1") di spazio tra la Playbase e altre superfici, quali pareti o mobiletti.



Sotto il televisore con un supporto a doppio piede

- La Playbase si adatta alla maggior parte delle TV con piedini separati accanto ai bordi dello schermo. Rimarrà saldamente posizionata tra i piedini, al di sotto dello schermo.
- I piedini devono avere un'altezza di almeno 58 mm (2,3") perché vi sia spazio a sufficienza per la Playbase.
- Se i piedini sono troppo ravvicinati o non abbastanza alti, non cercare di posizionare la Playbase.



Sul ripiano di un mobiletto per televisori


- Per un audio ottimale, posiziona la Playbase rivolta in avanti **SENZA** però che superi il bordo del mobile.
- Lascia almeno 5 cm (2") di spazio attorno a tutta la Playbase.

Nota: non appoggiare sulla Playbase oggetti che pesino meno di 2,3 kg (5 lb), oppure l'audio potrebbe farli volare via.

Collegamento dei cavi

1. Scollega dalla TV qualsiasi home theater o sistema audio surround esistente.


2. Collega qualsiasi dispositivo esterno, come i decoder o i lettori DVD, direttamente alla TV.

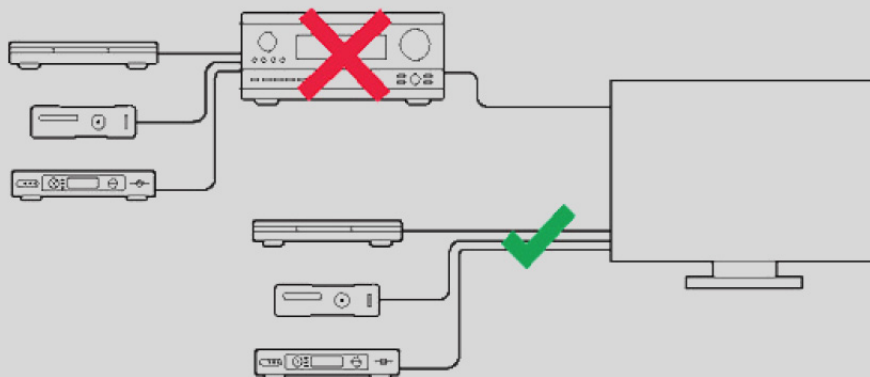

Collegamento della Playbase alla TV

1. Rimuovi il cappuccio di protezione da ciascuna estremità del cavo audio ottico.
2. Connetti il cavo audio ottico dall'**uscita** audio digitale (ottica) della TV all'**ingresso** audio digitale (ottico) della Playbase. Non torcere o piegare il cavo.

Nota: la porta di ingresso audio digitale e il cavo ottico della Playbase hanno una forma a D. Assicurati che il connettore sia allineato correttamente alla porta.

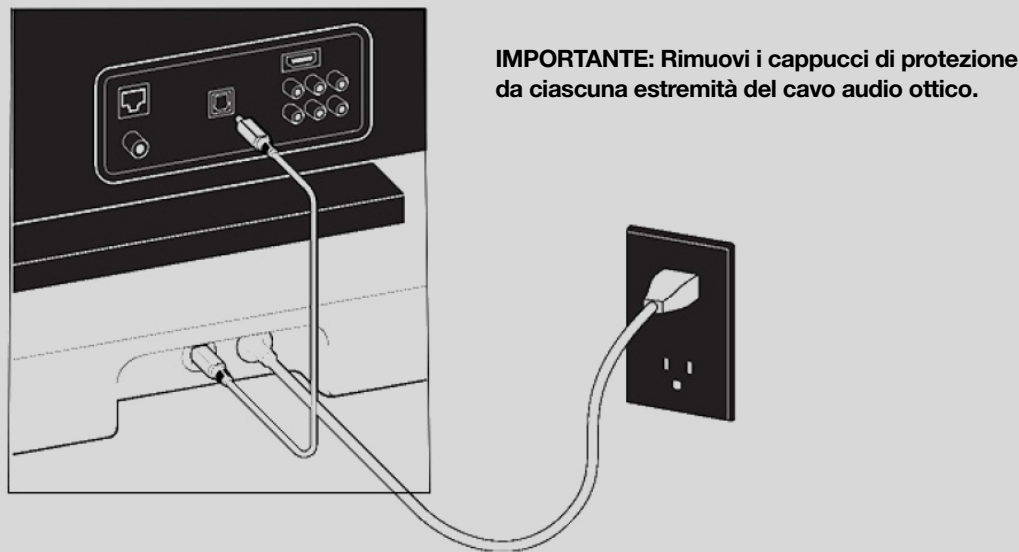

Collegamento del cavo di alimentazione

Collega il cavo di alimentazione e inserisci la spina della Playbase nella presa di corrente. *Inserisci fino in fondo il cavo di alimentazione all'interno di Playbase, in modo che sia a filo con la superficie.*

Se non disponi dell'app, scaricala dall'app store. La userai per configurare e controllare il Sonos System. Consulta la sezione **Per iniziare.**

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Dieci amplificatori digitali classe D.
Speaker	Dieci speaker driver amplificati: sei mid-range, tre tweeter e un woofer.
Requisiti di sistema	TV con uscita audio ottica, connessione Internet a banda larga e app Sonos.
Collegamento in rete*	
Connettività wireless	Si connette alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router 802.11b/g/n. Non sono supportate solamente le configurazioni di rete 802.11n: puoi cambiare le impostazioni del router su 802.11b/g/n oppure collegare un prodotto Sonos al router.

Caratteristica	Descrizione
Porta Ethernet	Una porta Ethernet da 10/100 Mbps. Puoi collegare direttamente il prodotto Sonos al router, se il Wi-Fi non è stabile.
Generale	
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,3 A.
Dimensioni (A x L x P)	56 x 720 x 380 mm (2,20 x 28,35 x 14,96 pollici)
Peso	9,8 kg (21,5 lb)
Temperatura operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Controllo	Usa il telecomando, la voce, i controlli touch o l'app Sonos.
Dispositivi supportati	La Playbase si collega alla TV con un unico cavo ottico e riproduce tutto ciò che è collegato alla TV, compresi decoder e console da gioco.
Contenuto della confezione	Playbase, cavo di alimentazione CA, cavo Ethernet, cavo audio ottico e guida rapida.

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le seguenti istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulisci solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettua l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizza solo accessori indicati dal costruttore.
11. Scollega il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgiti per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se versi liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
13. La spina che inserisci nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.
-  **14. Avviso:** Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.

Accessori

Gli accessori seguenti sono fatti su misura per i prodotti Sonos; trova quello perfetto per il tuo Sonos System.

- **Supporto a pavimento Sonos**
- **Ripiano Sonos**
- **Supporto da parete per Arc**
- **Supporto da parete per Beam**
- **Supporto da parete per Playbar**
- **Speaker Sonos Architectural di Sonance**

Visualizza la gamma completa di supporti a pavimento o a parete compatibili con i prodotti Sonos e cavi nella sezione **Accessori** del nostro sito web.

Supporto a pavimento Sonos

I supporti a pavimento su misura per Sonos One e Play:1 sono una soluzione elegante per sistemare gli speaker surround dell'home theater.

- Lo spazio all'interno della colonna consente di nascondere il cavo di alimentazione.
- Struttura solida. La base ha una maggiore stabilità che previene le oscillazioni, mentre le protezioni mantengono lo speaker in posizione.
- Altezza ideale per gli speaker surround dell'home theater.
- Dimensioni (A x L x P): 837,8 x 300 x 300 mm (32,98 x 11,81 x 11,81 pollici)
- Peso: 5,58 kg (12,3 lb) per coppia, 2,8 kg (6,15 lb) ciascuno

Contenuto della confezione

Il kit contiene una coppia di supporti a pavimento Sonos. Ogni kit di supporti include:

- Base
- Colonna
- Piattaforma per speaker
- Copertura inferiore della piattaforma per speaker
- Cappuccio della colonna
- Kit di montaggio con 4 viti (2 argento e 2 nere)


Nota: gli speaker Sonos sono venduti separatamente.

Materiale necessario


- Cacciavite a croce

Montaggio del supporto a pavimento Sonos


1. Estrai tutti componenti dalla confezione e colloca la base nella fessura della confezione per stabilizzarla prima dei passaggi successivi. Scollega lo speaker Sonos e introduci l'estremità superiore del cavo di alimentazione nell'apertura sulla base.

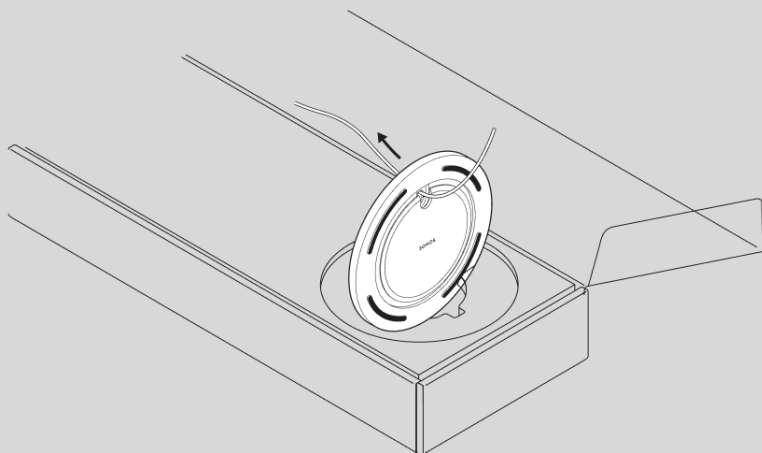


2. Inserisci la colonna nella base, utilizzando i perni di allineamento per posizionare il canale del cavo di alimentazione nella parte anteriore o posteriore. Usa le 2 viti nere e un cacciavite a croce per fissare la base.

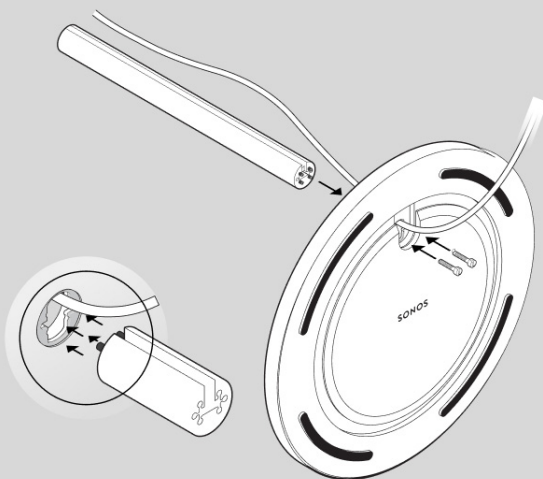

3. Fai passare il cavo di alimentazione dello speaker attraverso la piattaforma.

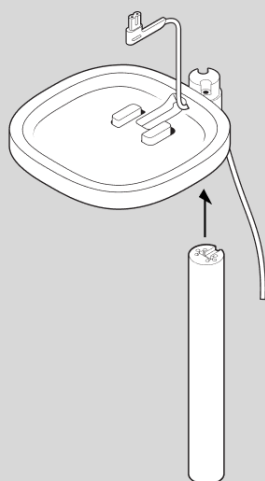


4. Usa le 2 viti argento per fissare la piattaforma per speaker sopra la colonna, inserendo con attenzione il cavo di alimentazione. Inserisci la piastra inferiore, posizionando il canale per il cavo sul retro, e monta la piattaforma sulla colonna.

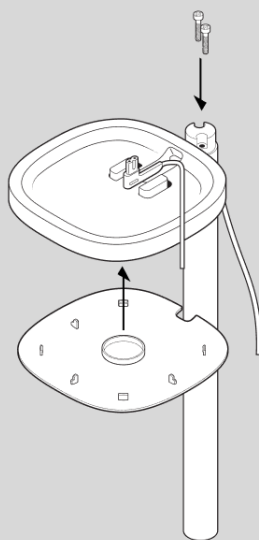


SONOS - MANUALE D'USO


5. Collega il cavo allo speaker e appoggialo sul sostegno superiore, tirando verso il basso il cavo in eccesso. Stringi le viti e fissa il cappuccio con la scanalatura rivolta verso lo speaker.

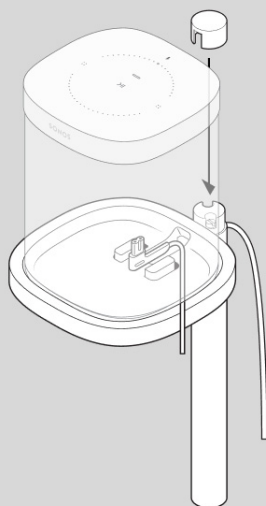

6. Spingi il cavo di alimentazione nella colonna, procedendo dall'alto al basso. Estrai il cavo in eccesso tirandolo dalla base.

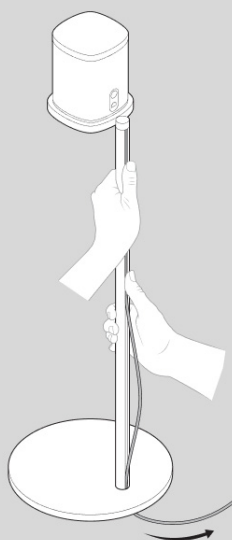

7. Piega il supporto leggermente in avanti per avvolgere il cavo in eccesso sotto la base. Collega il cavo di alimentazione dello speaker alla presa elettrica e goditi la musica!

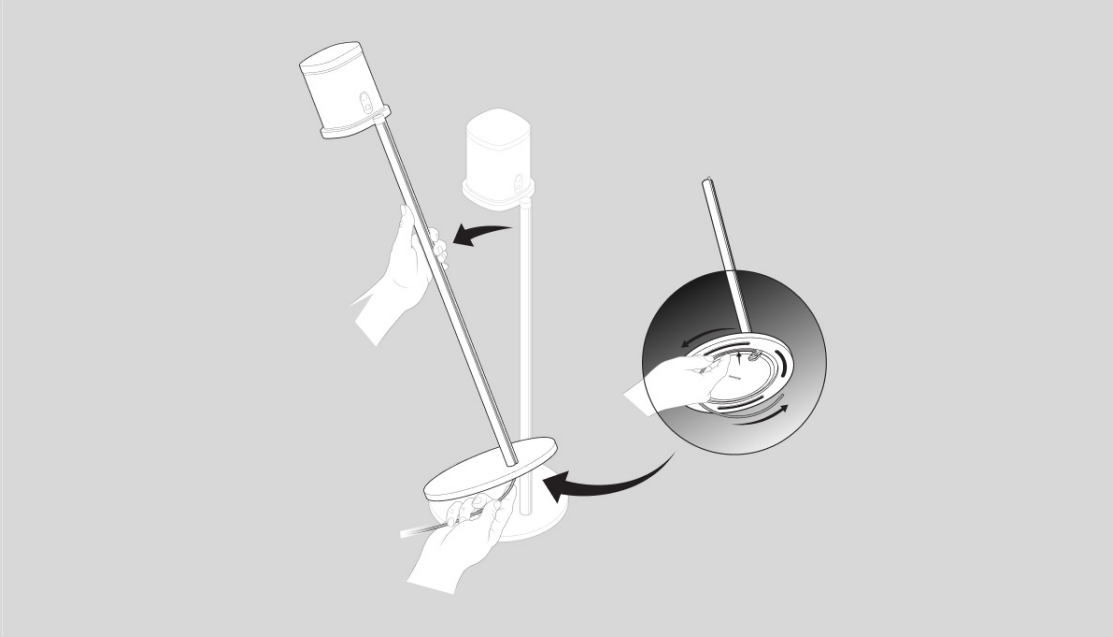

Ripiano Sonos

Questo ripiano facile da installare mantiene Sonos One e Play:1 saldamente in posizione con un design salvaspazio pensato appositamente per il tuo speaker.

- Portata: 3,6 kg (8 lb)
- Dimensioni (A x L x P): 22,7 x 260 x 160 mm (0,89 x 10,23 x 6,29 pollici)
- Peso: 0,45 kg (1 lb)

Contenuto della confezione

- Piano superiore
- Staffa da parete
- Copertura inferiore
- Kit di montaggio


Nota: gli speaker Sonos sono venduti separatamente.

Materiale necessario

- Matita
- Cacciavite a croce
- Trapano (se necessario per il punto della parete in cui verrà installato il ripiano)
- Livella


Montaggio del ripiano Sonos

1. Posiziona la staffa contro la parete e segna la posizione dei fori per le viti. Controlla che l'anello nero in gommapiuma della staffa sia rivolto verso l'alto.

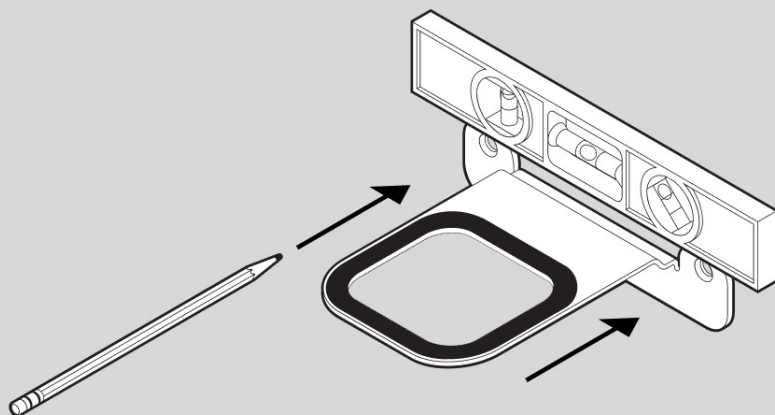


SONOS - MANUALE D'USO

2. Se intendi utilizzare dei tasselli, usa una punta da trapano da 8 mm (5/16") per praticare 2 fori e quindi inserisci i tasselli. Fai riferimento alle informazioni per il montaggio a parete qui sotto. Altrimenti, salta questo passaggio.

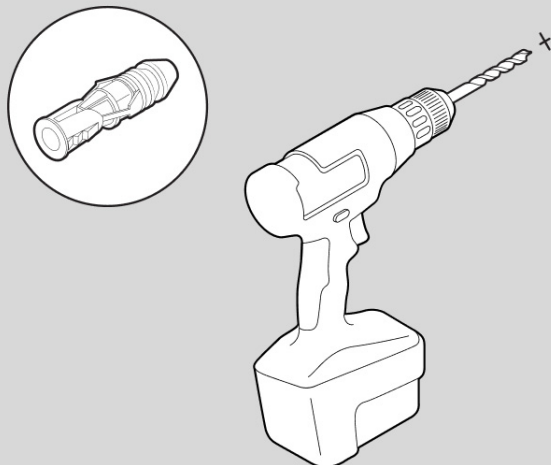


MATERIALE PARETE	FORO	USO DI TASSELLI DA MURO	USO DI VITI
Montante in legno	Punta da 3 mm (1/8")	No	Sì
Cartongesso	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì
Cartongesso extra rigido o a doppia lastra	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì
Intonaco	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì
Cemento o mattoni	Punta da 8 mm (5/16")	Sì	Sì


3. Usa un cacciavite a croce o un trapano elettrico per avvitare la staffa alla parete.

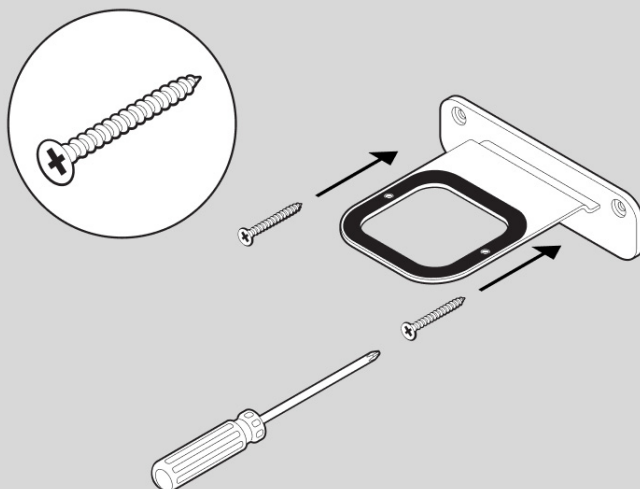


4. Posiziona il ripiano come preferisci (lo speaker può stare sia a destra che a sinistra). Premi il ripiano contro la staffa da parete fino a incastrarlo (sia davanti che dietro).

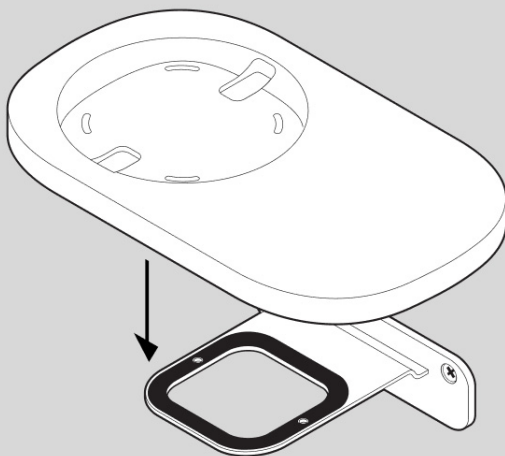


5. Fai passare il cavo di alimentazione dello speaker attraverso l'apertura del ripiano. (Dopo il montaggio, avvolgerai il cavo sotto il ripiano).

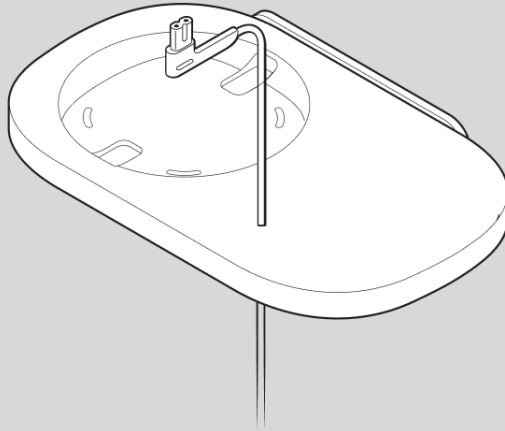


6. Applica la copertura inferiore sotto il ripiano, allineando con attenzione i perni. Collega il cavo di alimentazione allo speaker e appoggia lo speaker sul ripiano.

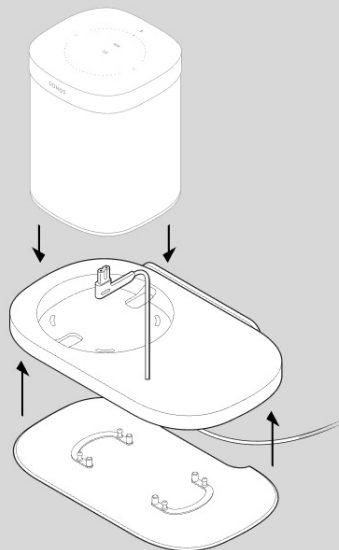

7. Avvolgi il cavo in eccesso sotto il ripiano.

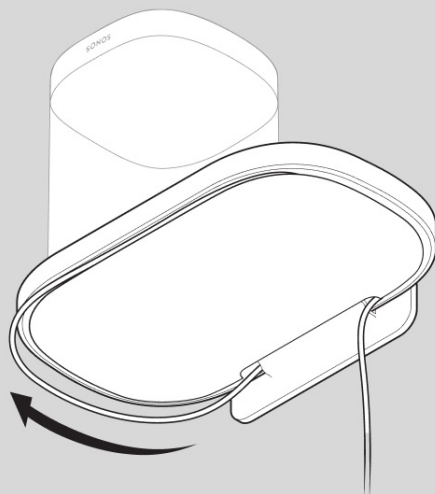

8. Il ripiano è pronto: è ora di ascoltare un po' di musica!

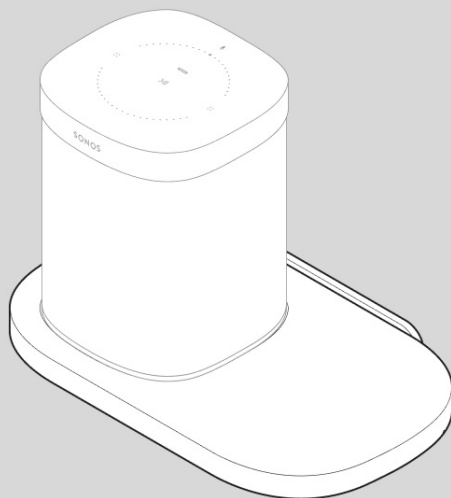

Supporto da parete per Arc

Consulta la sezione **Montaggio a parete** per ulteriori informazioni

Supporto da parete per Beam

Consulta la sezione **Montaggio a parete** per ulteriori informazioni

Supporto da parete per Playbar

Consulta la sezione **Montaggio a parete** per ulteriori informazioni

Speaker Sonos Architectural di Sonance

Quando vengono utilizzati con Sonos **Amp**, gli speaker Sonos Architectural di Sonance si arricchiscono delle funzionalità di miglioramento dell'audio esclusive di Sonos. Questi miglioramenti includono:

- Ottimizzazione Trueplay (non disponibile per gli speaker da esterno)
- Impostazioni di equalizzazione personalizzate
- Regolazione del guadagno
- Estensione dei bassi dinamici
- Protezione per limitazione di segnale/altoparlante

Per attivare le funzionalità di miglioramento dell'audio di Sonos

Dopo aver installato e configurato gli speaker Sonos Architectural **Amp**, vai su Impostazioni stanza, scegli la stanza in cui si trovano gli speaker e seleziona **Rileva Sonos Architectural**.

Altri accessori

Per scoprire la gamma completa di supporti a parete o a pavimento e cavi progettati su misura per i prodotti Sonos, visita la sezione **Accessori** del nostro sito web.

Stanze

Puoi fare in modo che ognuno ascolti qualcosa di diverso in tutta la casa o raggruppare i prodotti Sonos per riprodurre la stessa musica. Se possiedi uno speaker home theater, puoi riprodurre anche l'audio della TV in altre stanze.

Tocca  su un dispositivo mobile per visualizzare la musica in esecuzione in ogni stanza. Per modificare le tracce in riproduzione, tocca una stanza e scegli un altro contenuto da **Sfoglia**, **Ricerca** o **Il mio Sonos**. Se una stanza non compare, vai su  > **Supporto** > **Trova un prodotto mancante**, e ti aiuteremo a ritrovarla. **Scopri di più.**

Seleziona  per riprodurre la stessa musica in più stanze. Con l'app Sonos S2, puoi anche salvare un gruppo di stanze per selezionarlo facilmente più avanti.

Se ti trovi vicino a uno speaker, tieni premuto il pulsante  per aggiungere in tutta facilità la musica da un'altra stanza. Se nelle varie stanze sono in esecuzione contenuti diversi, tieni premuto  fino a sentire quello che preferisci.

Impostazioni stanza

Puoi personalizzare i prodotti Sonos in base all'ambiente in cui ti trovi.

Trueplay	Trueplay analizza la stanza e regola tutti i woofer e i tweeter per offrirti la migliore qualità audio in base all'ambiente. <u>Scopri di più</u>
Impostazioni di equalizzazione	I prodotti Sonos sono forniti con le impostazioni di equalizzazione predefinite. Puoi comunque modificare le impostazioni audio (bassi, acuti, bilanciamento o volume) in funzione delle tue esigenze. <u>Scopri di più</u>
Nome stanza	Se sposti lo speaker in un'altra stanza, puoi modificarne il nome nelle impostazioni della stanza.
Spia di stato	Su ogni prodotto è presente una spia di stato. Se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza. Se la luce è arancione e lampeggia, <u>scopri di più</u> sui LED.
Controlli touch dello speaker	Puoi disabilitare i controlli touch sullo speaker, ad esempio per evitare che un bambino o un animale curioso possano accidentalmente modificare la riproduzione o il volume. <u>Scopri di più</u>
Impostazione del volume massimo	Puoi anche impostare il volume massimo di ciascuna stanza. <u>Scopri di più</u>
Diffusione dell'audio in altezza	Durante l'ascolto in Dolby Atmos con Sonos Arc o Sonos Arc SL, puoi regolare il livello dei canali che diffondono l'audio in altezza con i passaggi indicati di seguito. <u>Scopri di più</u>

Disattivazione del Wi-Fi

Puoi scegliere di disattivare il Wi-Fi del tuo speaker quando lo connetti alla rete con un cavo Ethernet. In questo modo si riduce il consumo di energia elettrica e si migliora la connettività per alcuni speaker cablati. La disattivazione del Wi-Fi consente di ridurre la temperatura interna di prodotti come Amp, Connect e Connect:Amp, se questi sono posizionati su un rack o impilati. **Scopri di più**

Line-In


Puoi collegare un dispositivo audio, ad esempio un giradischi, uno stereo o un lettore MP3 a Play:5, Amp, Connect o Connect:Amp e diffondere l'audio su Sonos. **Scopri di più**

Coppie stereo

Puoi accoppiare due speaker Sonos nella stessa stanza, per creare un'esperienza stereo più ampia. Uno speaker funge da canale sinistro mentre l'altro da canale destro.

Nota: gli speaker Sonos che formano una coppia stereo devono essere dello stesso tipo.

Scopri di più sulle coppie stereo.

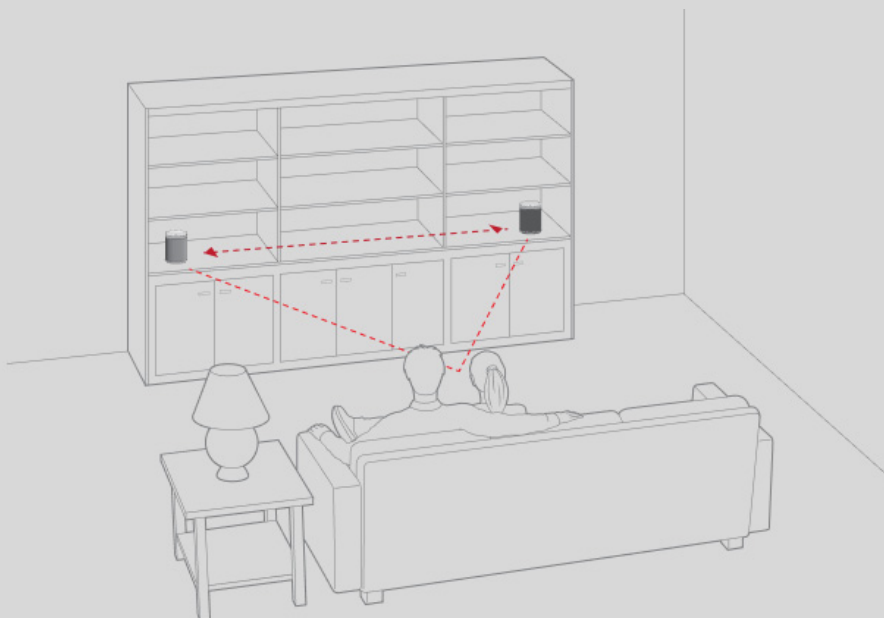

Sonos home theater

I prodotti Sonos per la TV aggiungono un audio full-theater e riproducono anche la musica. Crea un sistema home theater aggiungendo una coppia di speaker surround posteriori e un Sub.

- **Arc**: la soundbar premium intelligente per TV, film, musica, videogiochi e molto altro. Posizionala su un mobile o montala a parete.
- **Beam** e **Beam (Gen 2)**: la soundbar compatta con controllo vocale, perfetta per le stanze di piccole o medie dimensioni. Posizionala su un mobile o montala a parete.
- **Playbase**: audio widescreen e streaming musicale per TV su piedistalli e mobili. Grazie al design sobrio, praticamente scompare sotto al televisore.
- **Playbar**: la soundbar potente, perfetta da appoggiare su un mobile o da appendere alla parete, sopra o sotto la TV.
- **Amp**: un amplificatore versatile per alimentare tutte le tue fonti di intrattenimento.
- **Sub**: aggiunge bassi decisamente più profondi a qualsiasi speaker Sonos per home theater e musica.

Speaker surround

È facile trasformare due speaker Sonos (dello stesso modello) o due dei tuoi speaker non Sonos preferiti (con Amp o Connect:Amp) in canali separati destro e sinistro per l'home theater. [Scopri di più](#) sugli speaker surround.

Impostazioni surround

Se aggiungi degli speaker come surround, l'audio surround viene ottimizzato per la tua stanza. Puoi regolare le seguenti impostazioni:

Surround	Attiva o disattiva l'audio surround.
Livello TV	Regola il volume surround per l'audio della TV.
Livello musica	Regola il volume surround per la musica.
Riproduzione musicale	Ambiente (volume basso) o Tutto volume (più alto, gamma completa di suoni). Non vale per la riproduzione in Dolby Atmos Music.
Bilancia speaker surround	Bilancia manualmente gli speaker surround.

Impostazioni dell'home theater

Utilizza l'app Sonos per modificare le impostazioni audio o la modalità con cui il tuo speaker home theater comunica con la TV.

Impostazioni dialoghi TV	Se l'audio della TV non è sincronizzato con il video, puoi regolare il ritardo dell'audio (sincronizzazione labiale) nelle impostazioni della stanza. <u>Scopri di più</u>
Ritardo audio gruppo	Se noti problemi di audio quando gli speaker sono raggruppati, puoi regolare questa impostazioni. <u>Scopri di più</u>
TV autoplay	TV Autoplay: se è in corso la riproduzione di musica o altri contenuti quando accendi la TV, l'home theater passa automaticamente all'audio della TV (impostazione predefinita). Se non vuoi che questa operazione avvenga automaticamente, puoi disattivare TV Autoplay nelle impostazioni della stanza. Separa su Autoplay: se lo speaker home theater fa parte di un gruppo quando la TV viene accesa, viene rimosso dal gruppo (impostazione predefinita). Se non vuoi che questa operazione avvenga automaticamente, puoi disattivare Separa su Autoplay nelle impostazioni della stanza.
Miglioramento del parlato	Rende i dialoghi TV più chiari. <u>Scopri di più</u>
Night sound	Ottimizza i suoni lievi e riduce l'intensità dei suoni acuti. Attivala per ridurre il volume e ottenere il giusto bilanciamento e gamma di suoni. <u>Scopri di più</u>
Configurazione del telecomando	Durante la configurazione, programmerai un telecomando. Puoi programmare un telecomando diverso in qualsiasi momento. <u>Scopri di più</u>

Riproduzione musicale

Puoi riprodurre la musica su Sonos in vari modi: scegli la modalità di controllo più adatta all'occasione.

- **L'app Sonos.** L'app Sonos gratuita è il modo migliore per riprodurre qualsiasi contenuto su Sonos. Basta aprire l'app, toccare  e scegliere dall'elenco delle fonti musicali.
- **Comandi vocali.** Se hai uno speaker Sonos con controllo vocale, puoi usare la voce per riprodurre e controllare la musica.
- **Comandi sullo speaker.** Se ti trovi vicino a uno speaker, usa i relativi comandi per regolare il volume, interrompere la musica o cambiare canzone.
- **Altre app di streaming.** Puoi controllare Sonos direttamente da altre app (ad esempio, Spotify, Pandora o Pocket Casts). Basta aprire l'app e connetterti a una stanza o a un gruppo di stanze Sonos per avviare la musica.
- **Airplay 2.** Puoi usare AirPlay 2 per riprodurre musica, film, podcast e molto altro direttamente dalle tue app preferite sugli speaker Sonos. Ascolta Apple Music sul tuo Sonos One. Guarda un video su YouTube o Netflix e goditi il suono su Sonos.

Quando trovi la musica che ti piace, aggiungila a **Il mio Sonos** sull'app mobile per riascoltarla in tutta facilità. Puoi salvare, riprodurre e gestire la tua musica e le tue playlist preferite in un unico luogo. [**Scopri di più.**](#)

Fonti musicali

Sonos ti consente di accedere facilmente a tutta la musica che ami: riproduci l'ultimo singolo del tuo artista preferito da Spotify, la tua playlist preferita dal telefono Android, una stazione radio di notizie locale e molto altro.

- **Sonos Radio HD:** scegli tra contenuti esclusivi ad alta definizione.. [**Scopri di più.**](#)
- **Servizi musicali:** scopri e gestisci i tuoi servizi musicali; aggiungi il tuo o prova qualcosa di nuovo. [**Scopri di più.**](#)
- **Musica memorizzata sul dispositivo mobile:** riproduci la musica che hai scaricato sul telefono o sul tablet (solo per Android). [**Scopri di più.**](#)
- **Musica memorizzata sul computer:** riproduci la musica dal computer o da qualsiasi dispositivo Network-Attached Storage (NAS). [**Scopri di più.**](#)
- **Playlist importate:** Sonos è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di terze parti. [**Scopri di più.**](#)
- **Altri dispositivi audio:** riproduci la musica da un [**giradischi**](#) o da un altro dispositivo audio esterno. [**Scopri di più.**](#)

Controllo del volume

Puoi controllare il volume del tuo Sonos System in vari modi: scegli la modalità più adatta all'occasione.

- **Controlli touch dello speaker:** se ti trovi vicino a uno speaker, usa i relativi controlli touch per regolare il volume o interrompere la musica.
- **App:** scorri sulla barra di controllo del volume per alzarlo o abbassarlo. Se i prodotti sono raggruppati, è possibile regolare il volume del gruppo o dei singoli speaker.
- **Voce:** se hai un prodotto Sonos con controllo vocale, puoi usare la voce per regolare il volume o interrompere la musica.
- **Pulsanti sul dispositivo mobile:** attiva l'opzione Controlla da altri dispositivi nelle impostazioni, se vuoi utilizzare i pulsanti del dispositivo per controllare il volume di Sonos anche quando non stai usando l'app.

Servizi vocali

Puoi usare la voce per riprodurre e controllare canzoni, playlist, stazioni radio e molto altro.

- **Amazon Alexa:** è necessario avere l'app Sonos e l'app Alexa installate con la Skill Sonos abilitata. Durante la configurazione, apporterai delle modifiche in entrambe. **Scopri di più.**
- **Assistente Google:** è necessario avere l'app Sonos e l'app Assistente Google installate. Durante la configurazione, apporterai delle modifiche in entrambe. **Scopri di più.**
- **Siri:** avrai bisogno dell'app Casa di Apple. Aggiungi gli speaker Sonos compatibili con AirPlay 2 all'app Casa di Apple, quindi usa un iPhone, iPad o Apple TV per chiedere a Siri di riprodurre la musica (attualmente solo su Apple Music). **Scopri di più.**

Nota: attualmente, il controllo vocale non è supportato in tutti i Paesi. Questa funzionalità sarà disponibile non appena Sonos e un servizio vocale arriveranno nella tua zona.

Svegli e timer sospensione

Svegliati con la musica che ami impostando come sveglia una canzone, stazione o playlist preferita.

Scopri di più.

- Svegliati ogni giorno con una canzone, stazione radiofonica o playlist diversa.
- Ascolta i tuoi brani preferiti quando torni a casa dal lavoro.
- Programma Sonos in modo che riproduca dei contenuti per qualche ora ogni sera mentre sei in vacanza.

Vuoi dormire ancora un po'? Attiva la funzionalità Avvisi di posticipo quando imposti una sveglia.

Timer sospensione

Ti piace addormentarti con la musica? Sonos può interrompere la riproduzione automaticamente. Tocca il titolo della canzone sulla schermata In esecuzione per impostare un timer sospensione. **Scopri di più.**

Aggiornamenti di sistema Sonos

Sonos aggiunge regolarmente nuove funzionalità, in modo da migliorare costantemente la tua esperienza d'ascolto. Puoi impostare l'aggiornamento automatico degli speaker Sonos in background, così avrai a disposizione le ultime funzionalità senza interrompere l'ascolto. **Scopri di più.**

Hai cambiato router o la password di rete?

Se hai una configurazione wireless (senza prodotti Sonos collegati al router):

Dopo aver installato il nuovo router o cambiato la password di rete, aggiorna il Sonos System con le nuove informazioni di rete. Apri l'app Sonos e noi ti guideremo passo dopo passo nella configurazione.

Se hai una configurazione cablata (ci sono prodotti Sonos collegati al router):

Non devi fare nulla quando installi in nuovo router (purché lo colleghi a un prodotto Sonos) o quando cambi la password. I tuoi prodotti Sonos continueranno a funzionare come prima.

Feedback sulla Guida ai prodotti?

Siamo a completa disposizione. Leggeremo con attenzione le opinioni e ne terremo conto per migliorare le nostre guide ai prodotti. Scrivi a: [**docfeedback@sonos.com**](mailto:docfeedback@sonos.com)

In caso di problemi con il Sonos System, contatta l'Assistenza clienti per ricevere l'aiuto necessario.
[**www.sonos.com/support**](http://www.sonos.com/support)

Serve assistenza?

Approfitta di alcuni semplici suggerimenti per sfruttare al massimo gli speaker.

- Se usi l'app Sonos S2, tocca  > **Assistenza**.
- Nell'app Sonos S1, tocca invece  > **Assistenza e consigli**.

Visita le pagine delle Domande frequenti (FAQ) su [**www.sonos.com/support**](http://www.sonos.com/support).