




在空气干燥的气候下使用耳机或耳机时，耳朵可能会感到轻微并短暂的刺痛。此情形并非耳机或耳机发生故障，而是人体释放体内累积的静电所致。

当控制器的线条闪烁时，请勿一直注视光条。若您感到身体的某些部位不舒服或疼痛时，请立即停止使用控制器。

## 使用和保养

- 切勿分解、改造本产品。
- 请勿让液体、小颗粒物或其他异物进入本产品。
- 请勿将本产品放在不平稳、倾斜或易受震动的地方。
- 请勿在靠近水的场所使用本产品。
- 请勿在雷雨天气里触摸本产品。
- 请勿站立在本产品上或在本产品上放置重物。
- 请勿投掷、摔落本产品，且不可使其受到强烈的外力冲击。
- 请勿将本产品放置在地板或可能绊倒他人的地方。
- 如果无线控制器位于坚硬的表面上，则在游戏游玩过程中无线控制器的震动可能会致其坠落，从而导致受伤或故障。
- 请勿接触端口或将其另插入手产品中。
- 如果接口处有灰尘或异物，请在连接前用手布擦拭。
- 请勿使用湿布触摸本产品。
- 使用动态感知功能时，请务必注意以下几点。控制器若撞击到人体或物品，可能会导致意外、伤害或损伤。
  - 使用动态感知功能前，请确保您周围有充足的移动空间。
  - 请确保握住无线控制器，以防其从您手中滑出而导致损伤或伤害。
  - 使用通过USB连接线与PS5<sup>®</sup>主机相连的控制器时，请确保该连接线不会撞击到人体或物品，同时要避免该连接线忽然从PS5主机强行拔除。
- 本产品由金属或塑料等材质制成。废弃本产品时，请遵循当地法律正确处理。

## 顶部

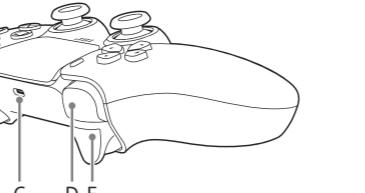

A) R1键  
B) R2键  
C) USB端口  
D) L1键  
E) L2键

## 配对控制器

首次使用控制器时，需要先将控制器与PS5主机进行配对。

- 启动主机的电源。
- 使用随附的USB连接线将控制器连接到主机。
- 按下④(PS)键。

控制器的电源启动。光条闪烁后，玩家指示灯亮起。

## 为控制器充电

在主机电源启动的状态或处于待命模式时，使用随附的USB连接线连接控制器与PS5主机。当处于待命模式时，控制器上的光条会缓慢闪烁橙色。充电完成时，光条将熄灭。

### 提示

- 您要在主机处于待命模式时为控制器充电，必须先启用此功能。详情请参见PS5用户指南。
- 您也可将USB连接线连接至电脑或其他USB设备，来为控制器充电。请使用符合USB规格的USB连接线。部分设备可能无法为控制器充电。

## 丢弃无线控制器

无线控制器的锂电池是可回收的。要丢弃无线控制器时，请先将电池取出，并遵循当地法规，正确处理锂电池。

### ▲ 注意

- 请在儿童无法靠近的场所移除电池，以避免误吞螺丝等小零件。
- 拆卸控制器的外壳时，请小心不要弄伤您的指甲或手指。
- 为了安全着想，请在丢弃前在电池的金属部件部位贴上胶带或贴纸。

### 重要


除准备丢弃无线控制器外，绝对不要从无线控制器中取出螺丝或电池。

### 1 拔掉无线控制器上的USB连接线。

### 2 移除位于无线控制器前部的上盖。



### 3 使用螺丝刀等工具拆下L1和R1键。

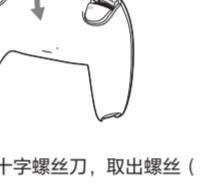


### 4 使用十字螺丝刀，取出螺丝（共4颗）。



## 各部名称


### 正面

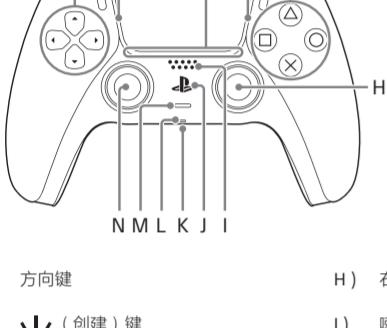

A) 方向键  
B) ▾ (创建) 键  
C) 光条  
D) 触摸板 / 触摸板键  
E) 玩家指示灯  
F) (选项) 键  
G) 动作键  
△键 / ○键 / ×键 / □键  
H) 右操作杆 / R3键  
I) 喇叭  
J) 耳机组插口  
K) 麦克风  
L) 麦克风  
M) (静音) 键  
N) 左操作杆 / L3键


## 각부 명칭

### 앞면

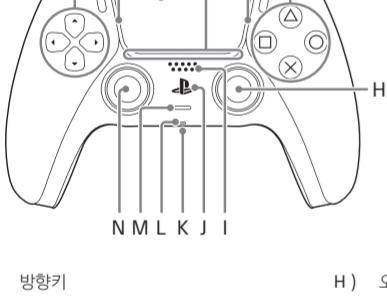

A) 방향키  
B) ▾ (만들기) 버튼  
C) 라이트 바  
D) 터치패드/터치패드 버튼  
E) 풀레이어 표시등  
F) (옵션) 버튼  
G) 액션 버튼  
△ 버튼 / ○ 버튼 / × 버튼 / □ 버튼  
H) 오른쪽 스틱/R3 버튼  
I) 스피커  
J) ④(PS) 버튼  
K) 헤드셋 쪽  
L) 마이크  
M) (음소거) 버튼  
N) 왼쪽 스틱/L3 버튼

### 뒷면

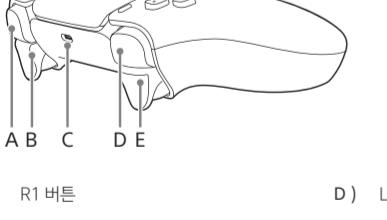

A) R1 버튼  
B) R2 버튼  
C) USB 포트  
D) L1 버튼  
E) L2 버튼

## 페어링하기

控制器要 처음 사용할 경우 PS5 콘솔과 페어링해야 합니다。

### 1 콘솔을 켜 주십시오.

### 2 콘솔에 동봉된 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러와 콘솔을 연결해 주십시오.

### 3 ④(PS) 버튼을 눌러 주십시오.

컨트롤러의 전원이 커집니다. 라이트 바가 깜빡인 다음 풀레이어 표시등이 커집니다。

## 충전하기

콘솔이 커져 있거나 대기 모드 상태일 때 컨트롤러를 PS5에 연결하려면 콘솔에 동봉된 USB 케이블을 사용해 주십시오. 대기 모드 상태에서 컨트롤러의 라이트 바가 천천히 주황색으로 깜빡입니다. 충전이 완료되면 라이트 바가 깜빡입니다。

## 알아두기

대기 모드에서 충전하는 경우에는 PS5에서 해당 기능을 활성화해 주십시오. 자세한 사항은 PS5의 사용자 가이드를 참고해 주십시오.

또한 USB 케이블을 컴퓨터 또는 기타 USB 장치에 연결하여 컨트롤러를 충전할 수 있습니다. USB 표준을 준수하는 USB 케이블을 사용해 주십시오. 일부 장치의 경우 컨트롤러를 충전하지 못하는 경우가 있습니다.

## 무선 컨트롤러를 폐기할 때

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 기자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

### ▲ 주의

- 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 안전을 위해 폐기 전에 배터리의 단자 부분에 테이프를 붙여 주십시오.

### 중요


컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀거나 배터리를 끼내지 마십시오.

### 1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.


### 2 컨트롤러 전면부의 커버를 분리합니다.



### 3 드라이버를 사용하여 L1 및 R1 버튼을 분리합니다.

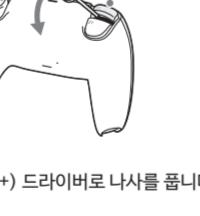


### 4 심자(+) 드라이버로 나사를 끊습니다 (4 군데).

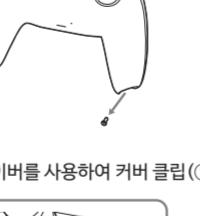

### 5 드라이버를 사용하여 커버 클립(①)을 분리한 후 커버(②)를 분리합니다.



### 6 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.

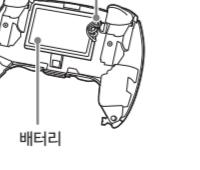

## 주요 사양

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 문서에 기재된 초적 설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

### 경적

5 V ± 1.500 mA

### 배터리 유형

내장형 리튬-이온 배터리

### 전압

3.65 V ±

### 배터리 용량

1,560 mAh

### 허용 온도

5 °C ~ 35 °C


### 무게

약 280 g

## 5 用螺丝刀等工具拆下扣(①)，然后移除上盖(②)。



## 6 拔掉接口后，再取出电池。

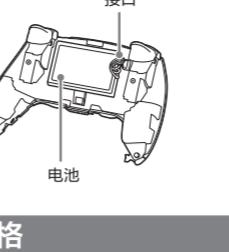

## 규격

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。

本说明书中介紹의 PS5主机操作方法可能因使用的系统软件版本先后，与实际不同。

额定电压/额定输入电流 5 V ± 1.500 mA

电池类型 内置型锂离子电池

电压 3.65 V ±

电池容量 1,560 mAh

操作温度 5 °C ~ 35 °C

重量 约280 g

## KR

## 경고

### 전파에 대하여

전파가 전자기기나 의료 기기(심장 박동기 등)에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

심장 박동기나 기타 의료 기기를 사용하시는 경우 무선 통신기능(Bluetooth® 및 무선 LAN)을 사용하지 마십시오. 질병 또는 부상이 있는 경우 이러한 기능을 “꺼짐”으로 설정하지 않는 한 컨트롤러를 사용하여 이를 한 기능을 이용하여 풀레이어를 마십시오. 기능 활성화하거나 비활성화하여 PlayStation®의 품 확장에서 ☐(설정) / 액세서리( )를 선택해 주십시오.

• 헤드폰 또는 헤드셋으로 고음을 들을 경우 배터리에 부상이 있을 경우 진동 또는 풀링으로 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오. 문제는 계속될 경우 의사와 상담해 주십시오.

• 손과 팔의 뼈, 관절 또는 근육 부상으로 고온 부상이나 부상이 있는 경우 이러한 기능을 “꺼짐”으로 설정하지 않는 한 컨트롤러를 사용하여 이를 한 기능을 이용하여 풀레이어를 마십시오. 질병 또는 부상이 있는 경우 이러한 기능을 “꺼짐”으로 설정하지 않는 한 컨트롤러를 사용하여 이를 한 기능을 이용하여 풀레이어를 마십시오. 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼는 경우 풀링 사용을 중단해 주십시오.

• 손과 팔의 통증을 느끼거나 통증을 느끼는 경우 풀링 또는 팔의 불편함 또는 팔의 통증을 느끼