

SONY


Guida

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7



Modello: YY2959/YY2960

Operazioni iniziali

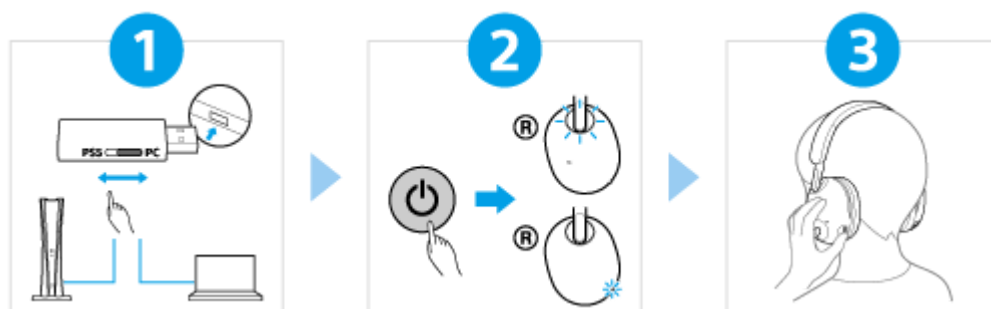

1

Come collegare correttamente il ricetrasmittitore USB



Impostare l'interruttore a scorrimento del ricetrasmittitore USB correttamente in base al dispositivo collegato, quindi inserire il ricetrasmittitore USB nella porta USB.
In caso di connessione a un computer: posizionare l'interruttore a scorrimento su "PC"
In caso di connessione a una PS5™: posizionare l'interruttore a scorrimento su "PS5"

2

Accensione delle cuffie



Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa fino a che l'indicatore (bianco) inizia a lampeggiare. Le cuffie si accendono.

3

Uso delle cuffie



Tramite le cuffie, è possibile giocare e parlare.

Rotazione della rotellina VOL (volume) –/+ : per regolare il volume

Sollevamento del microfono direzionale: per spegnere il microfono

Abbassamento del microfono direzionale: per accendere il microfono

Per utilizzare tutte le funzioni e prestazioni migliori



Aggiornare il software delle cuffie e del computer “INZONE Hub” alla versione più recente.

Per informazioni dettagliate su “INZONE Hub”, consultare il seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Come evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Le cuffie non sono impermeabili all'acqua.

Se le cuffie vengono ricaricate mentre sono umide a causa di pioggia, sudore ecc., può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento.

Informazioni correlate

[Ricarica delle cuffie](#)

WH-G900N/WH-G700

Operazioni preliminari

[Operazioni possibili con le cuffie per gaming](#)

Accessori in dotazione

└ [Controllo del contenuto della confezione](#)

Componenti e comandi

└ [Ubicazione e funzione delle parti](#)

└ [Informazioni sull'indicatore](#)

[Indossare le cuffie](#)

Accensione/Ricarica

└ [Ricarica delle cuffie](#)

└ [Tempo di funzionamento disponibile](#)

└ [Controllo della carica residua della batteria](#)

- [Accensione delle cuffie](#)

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Uso tramite connessione a una console per videogiochi

- [Collegamento delle cuffie a un computer o a una PlayStation®5](#)

- [Operazioni possibili se si è connessi a una console per videogiochi](#)

- [Operazioni possibili con una PlayStation®5](#)

Uso tramite connessione a un dispositivo Bluetooth

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)

Smartphone Android

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)

- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)

iPhone (dispositivi iOS)

- [Associazione e connessione con un iPhone](#)

- [Connessione a un iPhone associato](#)

Altri dispositivi Bluetooth

- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)

- [Connessione a un dispositivo Bluetooth associato](#)

Esecuzione di telefonate

- [Ricezione di una chiamata](#)

- [Esecuzione di una chiamata](#)

- [Funzioni per le chiamate](#)

- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Ascolto di musica

- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)

- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Modalità di qualità audio

- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)

- [Codec supportati](#)

Personalizzazione delle cuffie

Uso di "INZONE Hub"

- [Operazioni possibili con "INZONE Hub"](#)
- [Installazione di "INZONE Hub"](#)
- [Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

Uso della funzione Controllo suono ambientale (solo INZONE H9)

Funzione di eliminazione del rumore (solo INZONE H9)

- [Cos'è l'eliminazione del rumore? \(solo INZONE H9\)](#)
- [Uso della funzione di eliminazione del rumore \(solo INZONE H9\)](#)

Ascolto dei suoni ambientali (solo INZONE H9)

- [Ascolto dei suoni ambientali durante i videogiochi \(modalità Suono ambientale\) \(solo INZONE H9\)](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Come evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

Risoluzione dei problemi

[Come posso risolvere un problema?](#)

Accensione/Ricarica

- [Impossibile accendere le cuffie.](#)
- [Non si riesce a effettuare la ricarica.](#)
- [Il tempo di ricarica è troppo lungo.](#)
- [Il tempo di funzionamento disponibile è breve \(la durata della batteria è breve\).](#)

Suono

- [Nessun suono, il livello dell'audio è basso](#)
- [Il suono è spesso intermittente.](#)
- [Impossibile sentire una persona durante una chiamata/voce bassa degli interlocutori, la propria voce non raggiunge la persona durante una chiamata/la propria voce è bassa dal lato dell'interlocutore.](#)

- [Qualità audio scadente del dispositivo collegato tramite connessione Bluetooth.](#)
- [L'effetto dell'eliminazione del rumore non è sufficiente. \(solo INZONE H9\)](#)
- [Il modo in cui l'audio viene riprodotto cambia quando la funzione di eliminazione del rumore è attiva. \(solo INZONE H9\)](#)

Connessione

- [Non si riesce a effettuare l'associazione.](#)
- [Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.](#)
- [Le cuffie non funzionano correttamente.](#)

Ripristino o inizializzazione delle cuffie

- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Operazioni possibili con le cuffie per gaming

| Giocare e parlare allo stesso tempo

È possibile giocare e parlare contemporaneamente tramite connessione a un computer o a una PS5™ in modalità wireless a 2,4 GHz con il ricetrasmittitore USB.

| Parlare e chiamare con lo smartphone

Grazie alla connessione a un computer o a una PS5 in modalità wireless a 2,4 GHz con il ricetrasmittitore USB e collegandosi contemporaneamente a uno smartphone tramite connessione BLUETOOTH®, è possibile parlare e chiamare con il vivavoce mentre si gioca.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Controllo del contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione, verificare che gli elementi elencati siano presenti. Qualora mancasse qualche componente, rivolgersi al rivenditore.

I numeri tra parentesi () indicano la quantità di ogni elemento.

INZONE H9:

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming (1)

INZONE H7:

Cuffie wireless per gaming (1)

INZONE H9/INZONE H7:

Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (circa 150 cm) (1)




Ricetrasmittitore USB (YY2965) (1)



Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Ubicazione e funzione delle parti

INZONE H9:

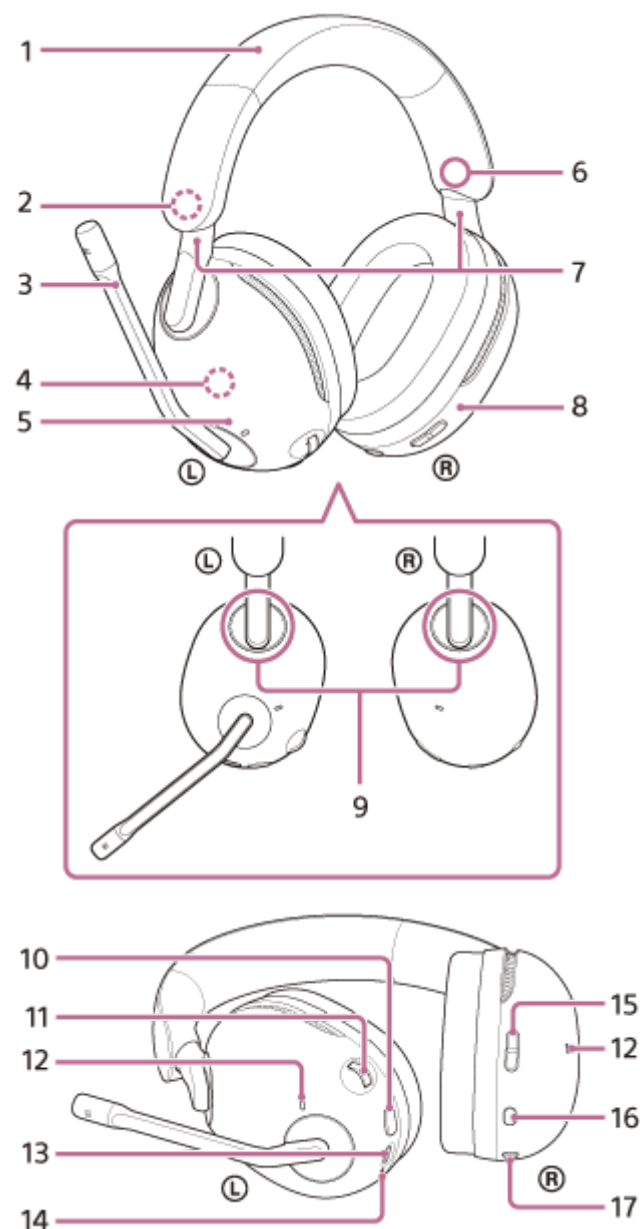

1. Archetto

2. Contrassegno Ⓛ (sinistra)

3. Microfono direzionale

Sull'unità sinistra è presente un microfono direzionale.

4. Antenna incorporata


Un'antenna Bluetooth è incorporata nelle cuffie.

5. Unità sinistra

6. Contrassegno Ⓡ (destra)

7. Slitte (sinistra, destra)
Farle scorrere per regolare la lunghezza dell'archetto.
8. Unità destra
9. Anelli luminosi (sinistro, destro) (blu o bianco)
10. Pulsante NC/AMB (Eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente)
11. Rotellina VOL (volume) -/+
Sul lato + è presente un puntino in rilievo.
12. Microfoni con funzionalità di eliminazione del rumore (sinistro, destro)
Acquisiscono il suono del rumore quando la funzionalità di eliminazione del rumore è in uso.
13. Porta USB Type-C
Collegare le cuffie a un computer o a una presa CA tramite un adattatore CA USB, disponibile in commercio, con il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie.
14. Indicatore di ricarica (arancione)
Si illumina o lampeggia in arancione per indicare lo stato della batteria ricaricabile e della ricarica.
15. Pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat)
È possibile regolare il bilanciamento del volume tra l'audio di un gioco e il suono della voce.
16. Pulsante  (Bluetooth)
17. Pulsante  (accensione)


INZONE H7:

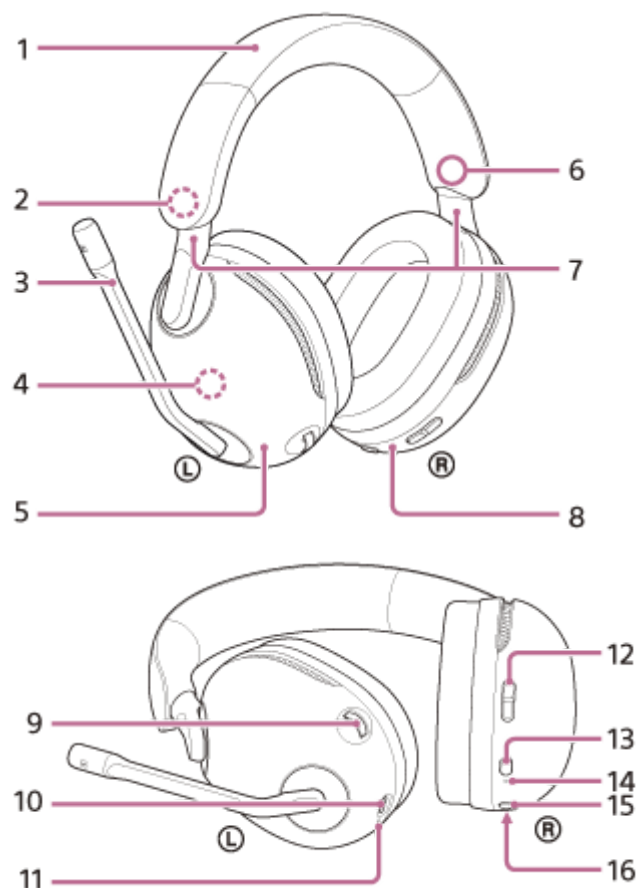

1. Archetto

2. Contrassegno  (sinistra)
3. Microfono direzionale
Sull'unità sinistra è presente un microfono direzionale.
4. Antenna incorporata
Un'antenna Bluetooth è incorporata nelle cuffie.
5. Unità sinistra
6. Contrassegno  (destra)
7. Slitte (sinistra, destra)
Farle scorrere per regolare la lunghezza dell'archetto.
8. Unità destra
9. Rotellina VOL (volume) –/+
Sul lato + è presente un puntino in rilievo.
10. Porta USB Type-C
Collegare le cuffie a un computer o a una presa CA tramite un adattatore CA USB, disponibile in commercio, con il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie.
11. Indicatore di ricarica (arancione)
Si illumina o lampeggia in arancione per indicare lo stato della batteria ricaricabile e della ricarica.
12. Pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat)
È possibile regolare il bilanciamento del volume tra l'audio di un gioco e il suono della voce.
13. Pulsante  (Bluetooth)
14. Indicatore  (Bluetooth) (blu)
Si illumina o lampeggia in blu per indicare lo stato della connessione Bluetooth.
15. Pulsante  (accensione)
16. Indicatore  (accensione) (bianco)
Si illumina o lampeggia in bianco per indicare lo stato di alimentazione e connessione tra le cuffie e il ricetrasmittitore USB.

Ricetrasmittitore USB:

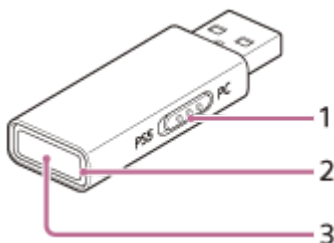

1. Interruttore a scorrimento
Connette le cuffie a un computer o a una PS5™.
2. Indicatore di connessione (bianco)
3. Pulsante di connessione

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie con l'indicatore.

● : si accende in blu / ○ : si accende in bianco / ● : si accende in arancione / -: si spegne

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming (INZONE H9)

Stato di alimentazione

Emette indicazioni con gli anelli luminosi sinistro e destro.

- Quando le cuffie vengono accese
 - Se la modalità Bluetooth è attiva
 -- (si illuminano in blu per circa 5 secondi)
 - Se la modalità Bluetooth non è attiva
 -- (si illuminano in bianco per circa 5 secondi)
- Quando le cuffie vengono spente
 - Se la modalità Bluetooth è attiva
 ---- (si illuminano in blu per circa 2 secondi)
 - Se la modalità Bluetooth non è attiva
 ---- (si illuminano in bianco per circa 2 secondi)
- Inizializzazione completata
 ○ - ○ - ○ - ○ - (lampeggiano per 4 volte in bianco)

Stato della connessione wireless a 2,4 GHz e della connessione Bluetooth

Emette indicazioni con gli anelli luminosi sinistro e destro.

Indica lo stato della connessione wireless a 2,4 GHz in bianco e lo stato della connessione Bluetooth in blu.

- La connessione wireless a 2,4 GHz non viene stabilita (se la modalità Bluetooth non è attiva)
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (lampeggiano ripetutamente in bianco)
- La procedura di connessione wireless a 2,4 GHz è stata completata
 (si illuminano in bianco per circa 2 secondi)
- La connessione wireless a 2,4 GHz viene stabilita (se la modalità Bluetooth non è attiva)
 - - - - -  - (lampeggiano lentamente in bianco ripetutamente per circa 30 secondi)
- Quando si disattiva la modalità Bluetooth
 ---- (si illuminano in blu per circa 2 secondi)
- Modalità di associazione Bluetooth
 ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (lampeggiano due volte in blu ripetutamente per almeno 5 minuti)
- La connessione Bluetooth non viene stabilita (se la modalità Bluetooth è attiva)

- - - ● - - ● - - ● - - (lampeggiano ripetutamente in blu)
- La procedura di connessione Bluetooth è stata completata
 (si illuminano in blu per circa 2 secondi)
- La connessione Bluetooth viene stabilita (se la connessione wireless a 2,4 GHz non è stata stabilita)
 - - - - -  - (lampeggiano lentamente in blu ripetutamente per circa 30 secondi)
- Chiamata in arrivo
 - -  - -  - -  - -  - -  - (lampeggiano rapidamente in blu ripetutamente)
- Vengono stabilite sia la connessione wireless a 2,4 GHz che la connessione Bluetooth
 - - - - -  - - - - - (lampeggiano lentamente in bianco e blu in maniera alternata ripetutamente per circa 30 secondi)

Stato dell'aggiornamento software

Emette indicazioni con gli anelli luminosi sinistro e destro.

- Aggiornamento del software
 - - - - -  - - (lampeggiano lentamente in bianco ripetutamente)

Stato della batteria ricaricabile e della ricarica

Emette indicazioni con l'indicatore di ricarica.

- Se la carica residua della batteria delle cuffie è bassa (è necessario ricaricare le cuffie)
 - -  - - (lampeggia lentamente in arancione ripetutamente per circa 15 secondi)
- Se la batteria è completamente carica quando inizia la ricarica delle cuffie
 - - - - - (si illumina in arancione per circa 1 minuto, poi si spegne)
- In caso di ricarica delle cuffie
 (si illumina in arancione)
- Quando la batteria raggiunge la piena carica e la ricarica è completa
- - - - - (si spegne)
- Temperatura anomala della batteria delle cuffie
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  (lampeggia in arancione ripetutamente due volte)
- Se si verifica un errore durante la ricarica delle cuffie e le cuffie non sono cariche
 - -  - -  - -  (lampeggia lentamente in arancione ripetutamente)

Cuffie wireless per gaming (INZONE H7)

Stato di alimentazione e della connessione wireless a 2,4 GHz

Emette indicazioni con l'indicatore  (accensione).

- Quando le cuffie vengono accese
 - - - - - (si illumina in bianco per circa 2 secondi)
- Quando le cuffie vengono spente
 - - - - - (si illumina in bianco per circa 2 secondi)
- Inizializzazione completata
 -  -  -  - (lampeggia per 4 volte in bianco)
- La connessione wireless a 2,4 GHz non viene stabilita
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (lampeggia lentamente in bianco ripetutamente a intervalli di circa 1 secondo)

- La procedura di connessione wireless a 2,4 GHz è stata completata
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (lampeggia rapidamente in bianco ripetutamente per circa 5 secondi)
- La connessione wireless a 2,4 GHz viene stabilita
○ - - - - - ○ - (lampeggia ripetutamente in bianco per circa 30 secondi a intervalli di 5 secondi)

Stato della connessione Bluetooth

Emette indicazioni con l'indicatore  (Bluetooth).

- Quando si attiva la modalità Bluetooth
 - - - - (si illumina in blu per circa 2 secondi)
- Quando si disattiva la modalità Bluetooth
 - - - - (si illumina in blu per circa 2 secondi)
- Modalità di associazione Bluetooth
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (lampeggia due volte in blu ripetutamente per almeno 5 minuti)
- Se la connessione Bluetooth non viene stabilita
● - - - - ● - - - - (lampeggia in blu ripetutamente a intervalli di circa 1 secondo)
- La procedura di connessione Bluetooth è stata completata
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (lampeggia rapidamente in blu ripetutamente per circa 5 secondi)
- La connessione Bluetooth viene stabilita
● - - - - - ● - - (lampeggia in blu ripetutamente per circa 30 secondi a intervalli di 5 secondi)
- Chiamata in arrivo
● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - (lampeggia rapidamente in blu ripetutamente)

Stato dell'aggiornamento software

Emette indicazioni con l'indicatore  (accensione).

- Aggiornamento del software
 - - -  - - (lampeggia lentamente in bianco ripetutamente)

Stato della batteria ricaricabile e della ricarica


Emette indicazioni con l'indicatore di ricarica.

- Se la carica residua della batteria delle cuffie è bassa (è necessario ricaricare le cuffie)
 - -  - - (lampeggia lentamente in arancione ripetutamente per circa 15 secondi)
- Se la batteria è completamente carica quando inizia la ricarica delle cuffie
 - - - - (si illumina in arancione per circa 1 minuto, poi si spegne)
- In caso di ricarica delle cuffie
 (si illumina in arancione)
- Quando la batteria raggiunge la piena carica e la ricarica è completa
- - - - (si spegne)
- Temperatura anomala della batteria delle cuffie
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (lampeggia in arancione ripetutamente due volte)
- Se si verifica un errore durante la ricarica delle cuffie e le cuffie non sono cariche
 - -  - -  - -  (lampeggia lentamente in arancione ripetutamente)

Ricetrasmittitore USB

Stato della connessione wireless a 2,4 GHz e dell'aggiornamento software

Emette indicazioni con l'indicatore di connessione.

- Modalità di associazione della connessione wireless a 2,4 GHz
 (lampeggia due volte in bianco ripetutamente per almeno 5 minuti)
- La connessione wireless a 2,4 GHz non viene stabilita
 (lampeggia ripetutamente in bianco per circa 30 secondi a intervalli di 1 secondo)
- La connessione wireless a 2,4 GHz viene stabilita
 (si illumina in bianco)
- Aggiornamento del software
 (lampeggia lentamente in bianco ripetutamente)

Suggerimento

- È possibile cambiare il tempo di visualizzazione dell'indicatore dello stato della connessione wireless a 2,4 GHz e dello stato della connessione Bluetooth con "INZONE Hub".

Argomento correlato

- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Indossare le cuffie

1 Indossare le cuffie sulle orecchie.


Estendere la slitta per regolare la lunghezza dell'archetto.

Indossare le cuffie sulla testa con il contrassegno ㊤ (sinistra) in corrispondenza dell'orecchio sinistro e con il contrassegno ㊥ (destra) in corrispondenza di quello destro. Sul lato con il contrassegno ㊤ (sinistra) è presente un microfono direzionale.

INZONE H9:

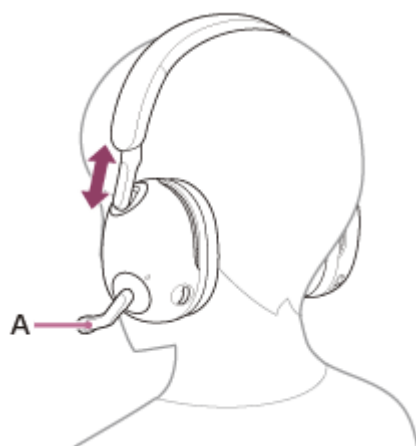

INZONE H7:

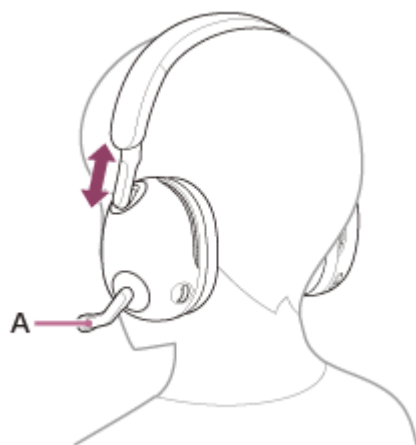

A: microfono direzionale

2 Regolare la posizione del microfono direzionale in modo che sia vicino alla bocca.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Ricarica delle cuffie

È possibile utilizzare le cuffie collegate a una presa CA con un adattatore CA USB o con la batteria ricaricabile a ioni di litio. Per la ricarica, utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.


1 Collegare le cuffie a una presa CA.

Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e un adattatore CA USB disponibile in commercio.

INZONE H9:

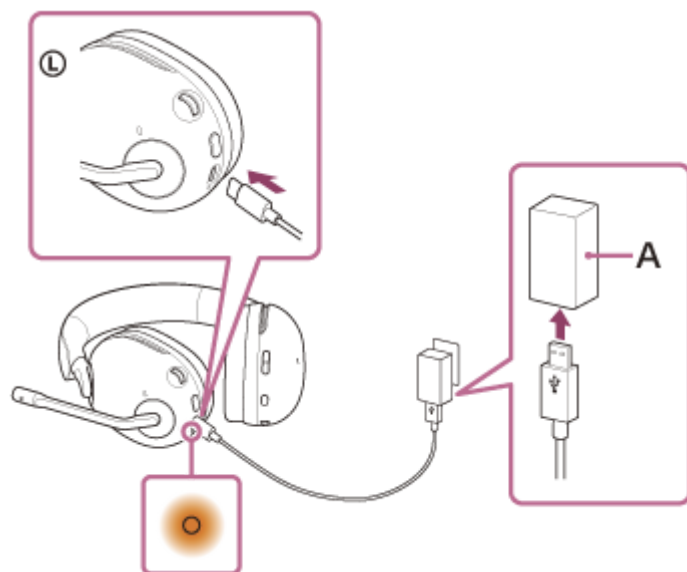

INZONE H7:

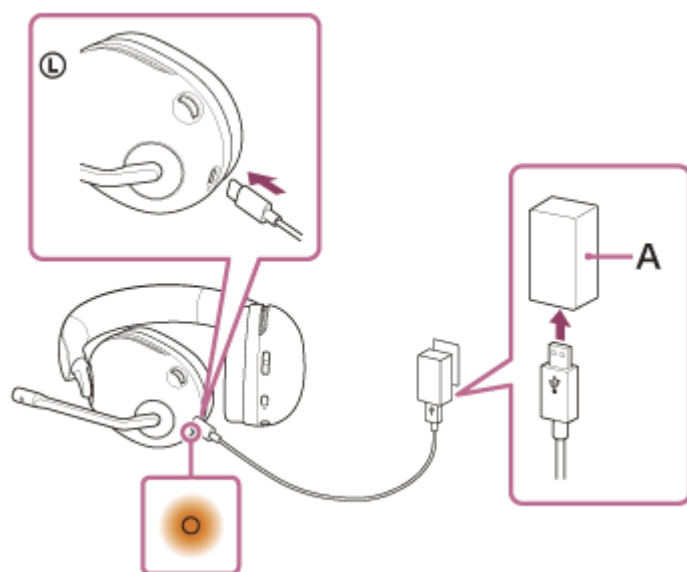

A: adattatore CA USB

L'indicatore di ricarica (arancione) delle cuffie si illumina.

La ricarica dura circa 3,5 ore (*); al termine, l'indicatore di ricarica si spegne automaticamente.

* Tempo necessario per caricare una batteria completamente scarica fino alla massima capacità. Potrebbe essere diverso, a seconda delle condizioni di utilizzo.

Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB Type-C.

Requisiti di sistema per la ricarica della batteria tramite il collegamento USB

Adattatore CA USB

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

PC

PC con una porta USB standard

- Non garantiamo il funzionamento su tutti i computer.
- Il funzionamento con un computer personalizzato o costruito in casa non è garantito.

Versione consigliata del sistema operativo del PC

Windows®: Windows 10 o successiva

Mac: macOS 11 o successiva

PS5™

Suggerimento

- È possibile caricare le cuffie anche collegandole a un computer in funzione mediante il cavo USB Type-C in dotazione.
- Se le cuffie sono collegate a una presa CA con un adattatore CA USB o a un computer dotato di una porta di ricarica compatibile con USB, è possibile caricare le cuffie durante l'uso delle stesse.

Nota

- La ricarica potrebbe non riuscire con cavi diversi dal cavo USB Type-C in dotazione.
- La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.
- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, modificare le impostazioni del computer e iniziare nuovamente la ricarica.
- Se la PS5 è in modalità inattiva, potrebbe non essere possibile ricaricare le cuffie. In tal caso, cambiare le impostazioni PS5 in modo che sia possibile utilizzare le porte USB sulla PS5 per ricaricare le cuffie anche in modalità inattiva.
- Qualora le cuffie non vengano utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, la durata della batteria migliorerà dopo essere stata caricata e scaricata più volte. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 6 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Qualora le cuffie non vengano utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Se durante la ricarica le cuffie rilevano un problema dovuto ai motivi indicati di seguito, l'indicatore di ricarica (arancione) lampeggia. In questo caso, estrarre e inserire il cavo USB Type-C, quindi caricare nuovamente entro l'intervallo della temperatura di ricarica. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.
 - La temperatura ambiente supera l'intervallo di temperatura di ricarica di 5 °C-35 °C.
 - Si è verificato un problema con la batteria ricaricabile.
- Se non si utilizzano le cuffie per un periodo di tempo prolungato, l'indicatore di ricarica (arancione) potrebbe non illuminarsi immediatamente quando inizia la ricarica delle cuffie. Attendere fino all'accensione dell'indicatore.
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperature, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.

- Durante la ricarica con le cuffie collegate a un computer, utilizzare solo il cavo USB Type-C in dotazione e accertarsi che la connessione sia diretta. La ricarica non viene completata correttamente quando le cuffie sono connesse tramite un hub USB.

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Tempo di funzionamento disponibile

Il tempo disponibile delle cuffie con una batteria completamente carica è il seguente:

INZONE H9:

Stato	Modalità Bluetooth	Codec	Funzione di eliminazione del rumore/modalità Suono ambientale	Tempo di funzionamento disponibile
Gioco e conversazione	Non attiva	—	Funzione di eliminazione del rumore: attiva	Max. 20 ore
Gioco e conversazione	Non attiva	—	Modalità Suono ambientale: attiva	Max. 20 ore
Gioco e conversazione	Non attiva	—	Non attiva	Max. 32 ore
Gioco e conversazione (telefonate tramite connessione Bluetooth)	Attiva	—	Funzione di eliminazione del rumore: attiva	Max. 15 ore
Gioco e conversazione (telefonate tramite connessione Bluetooth)	Attiva	—	Modalità Suono ambientale: attiva	Max. 15 ore
Gioco e conversazione (telefonate tramite connessione Bluetooth)	Attiva	—	Non attiva	Max. 20 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	AAC	Funzione di eliminazione del rumore: attiva	Max. 16 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	AAC	Modalità Suono ambientale: attiva	Max. 16 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	AAC	Non attiva	Max. 22 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	SBC	Funzione di eliminazione del rumore: attiva	Max. 15 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	SBC	Modalità Suono ambientale: attiva	Max. 15 ore

Stato	Modalità Bluetooth	Codec	Funzione di eliminazione del rumore/modalità Suono ambientale	Tempo di funzionamento disponibile
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	SBC	Non attiva	Max. 20 ore

- Le cuffie sono utilizzabili per circa 1 ora dopo 10 minuti di ricarica.

INZONE H7:

Stato	Modalità Bluetooth	Codec	Tempo di funzionamento disponibile
Gioco e conversazione	Non attiva	—	Max. 40 ore
Gioco e conversazione (telefonate tramite connessione Bluetooth)	Attiva	—	Max. 25 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	AAC	Max. 26 ore
Gioco e conversazione (riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth)	Attiva	SBC	Max. 22 ore

- Le cuffie sono utilizzabili per circa 1 ora dopo 10 minuti di ricarica.

Argomento correlato

- [Codec supportati](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua della batteria ricaricabile.

INZONE H9:

Se, quando vengono accese, le cuffie hanno una sufficiente carica residua della batteria, gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

INZONE H7:

Se, quando vengono accese, le cuffie hanno una sufficiente carica residua della batteria, l'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

Quando la carica residua della batteria delle cuffie è 20% o inferiore

Viene emesso un suono di notifica e l'indicatore di ricarica (arancione) lampeggia per circa 15 secondi. Ricaricare le cuffie il prima possibile.

Quando la batteria si scarica completamente, viene emesso un suono di notifica e le cuffie si spengono automaticamente.

Quando si utilizzano le cuffie collegandole a un computer

Se le cuffie sono collegate a un computer, l'icona che indica la carica residua della batteria viene visualizzata sulla schermata di "INZONE Hub" in 4 livelli: "100%", "70%", "50%" e "20%".

Nota

- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata immediatamente dopo un aggiornamento del software o se le cuffie non sono state utilizzate per lungo tempo. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria più volte per visualizzare correttamente la carica residua.

Argomento correlato


- [Informazioni sull'indicatore](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Accensione delle cuffie

- 1 Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa.


INZONE H9:

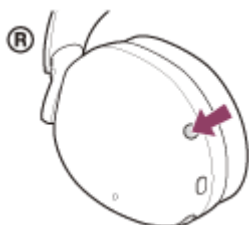


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

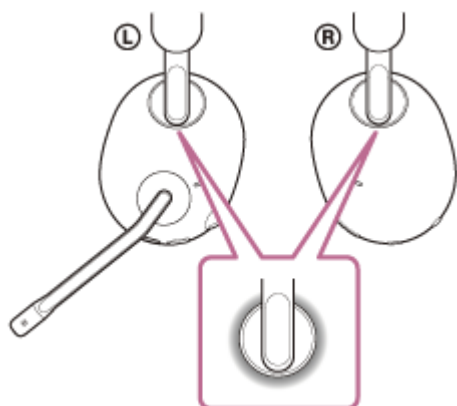

INZONE H7:

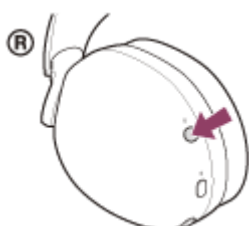

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

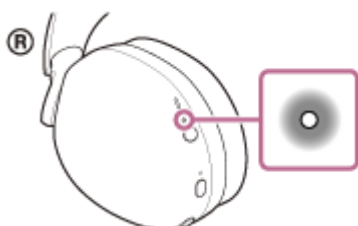


Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Spegnimento delle cuffie


- 1 Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa.

INZONE H9:

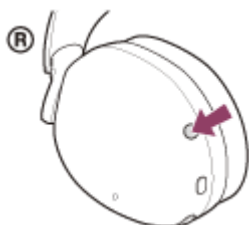


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie si stanno spegnendo.

Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 2 secondi, quindi si spengono.

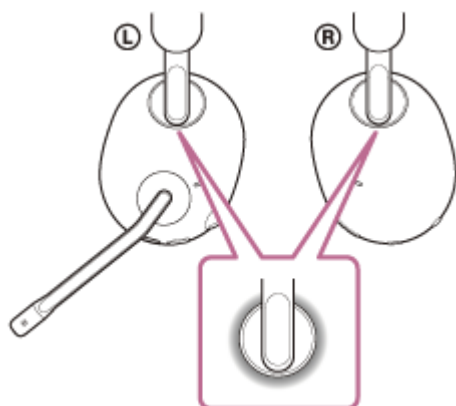


INZONE H7:

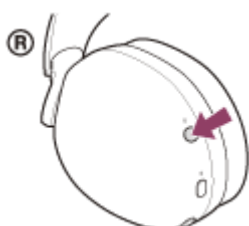

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie si stanno spegnendo.

L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi, quindi si spegne.

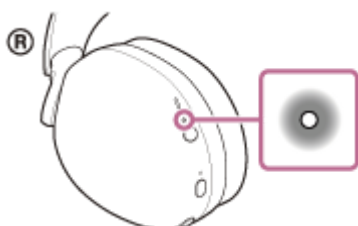

- Nelle impostazioni predefinite, se le seguenti condizioni si protraggono per circa 5 minuti, le cuffie si spengono automaticamente.
 - La connessione wireless a 2,4 GHz e la connessione Bluetooth vengono interrotte.
 - Le cuffie non sono in modalità di associazione Bluetooth.
 - Le cuffie non si ricaricano.

È possibile cambiare questa impostazione tramite “INZONE Hub”.

Argomento correlato

- [Accensione delle cuffie](#)

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Collegamento delle cuffie a un computer o a una PlayStation®5

Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:


- Il computer o la PS5™ si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer o della PS5 siano a portata di mano.

- 1** Posizionare l'interruttore a scorrimento del ricetrasmittitore USB su "PC" o "PS5", a seconda del dispositivo collegato.



- 2** Accendere il computer o la PS5.

- 3** Collegare il ricetrasmittitore USB a una porta USB del computer o della PS5.

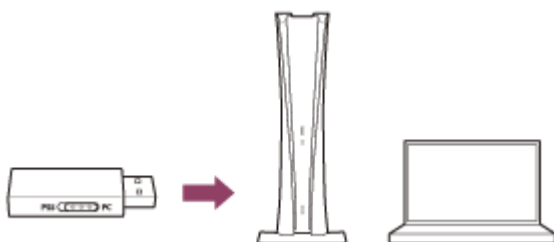


Suggerimento


- Quando si collega il ricetrasmittitore USB alla PS5, collegarlo alla porta USB sul davanti della PS5.

- 4** Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

INZONE H9:

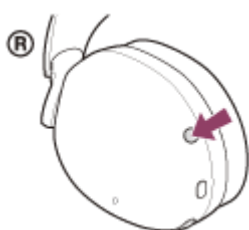


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianchi) si illuminano per circa 5 secondi.

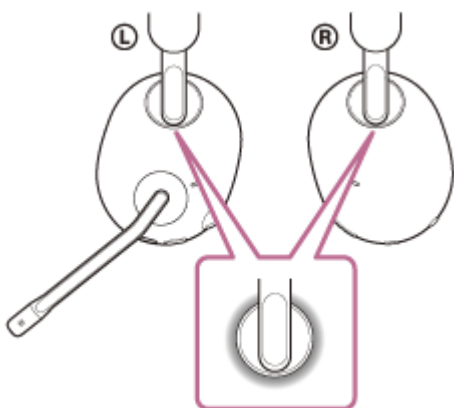


Quando vengono accese, le cuffie si collegano automaticamente al ricetrasmittitore USB (connessione wireless a 2,4 GHz).

Al momento della connessione, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se la modalità Bluetooth non è attiva e non viene stabilita una connessione wireless a 2,4 GHz, gli anelli luminosi sinistro e destro (bianchi) lampeggiano rapidamente. Al momento della connessione, il lampeggiamento diventa lento.

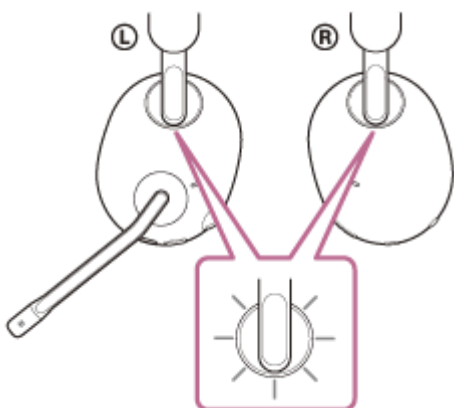


INZONE H7:

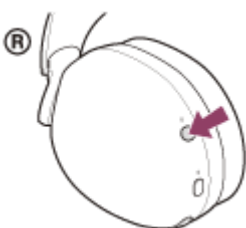

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

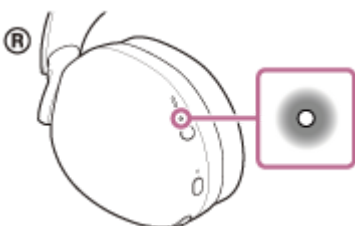

Quando vengono accese, le cuffie si collegano automaticamente al ricetrasmittitore USB (connessione wireless a 2,4 GHz).

Al momento della connessione, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Se la connessione wireless a 2,4 GHz non viene stabilita, l'indicatore  (accensione) (bianco) lampeggia lentamente. Al momento della connessione, l'indicatore  (accensione) (bianco) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, quindi lampeggia lentamente.

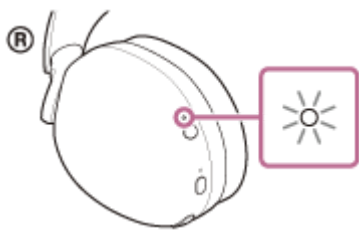

5 In caso di connessione a un computer, selezionare le cuffie come dispositivo audio.

- Dispositivo di uscita audio (giochi): [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Dispositivo di ingresso/uscita audio (conversazione): [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Nota

- Se il dispositivo non riconosce il microfono delle cuffie, verificare che l'interruttore a scorrimento del ricetrasmittitore USB sia impostato correttamente.
- Se le cuffie non riescono a collegarsi a un computer o una PS5 tramite connessione wireless a 2,4 GHz, tenere premuto il pulsante di connessione sul ricetrasmittitore USB per almeno 5 secondi circa per associarli.
- Collegare il ricetrasmittitore USB direttamente al computer o alla PS5 e non tramite un hub USB.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Operazioni possibili se si è connessi a una console per videogiochi

Collegando le cuffie a una console per videogiochi (computer o PS5™), è possibile effettuare le seguenti operazioni.


Regolazione del volume

È possibile regolare il volume al livello desiderato con la rotellina VOL (volume) –/+.
Sul lato + è presente un puntino in rilievo.

INZONE H9:

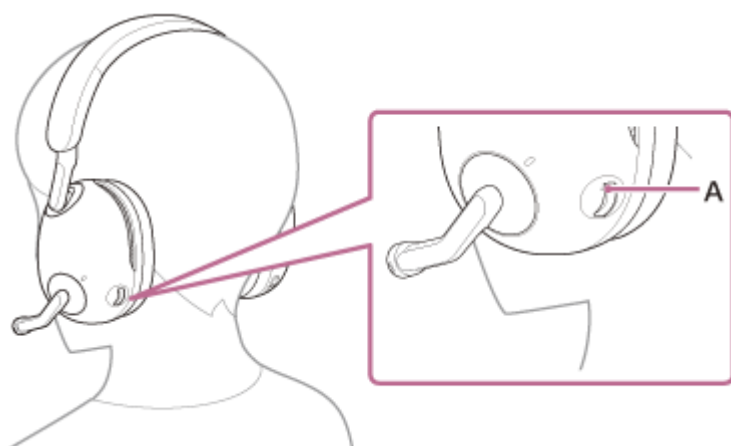


INZONE H7:

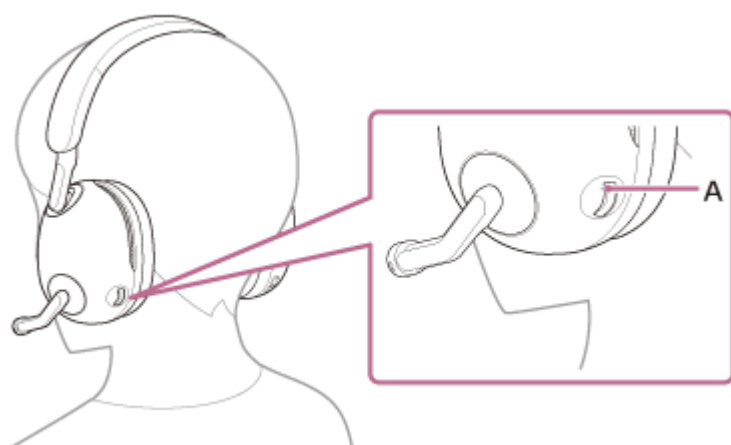


A: puntino in rilievo

- Per aumentare il volume: girare la rotellina VOL (volume) –/+ sul lato +.

INZONE H9:

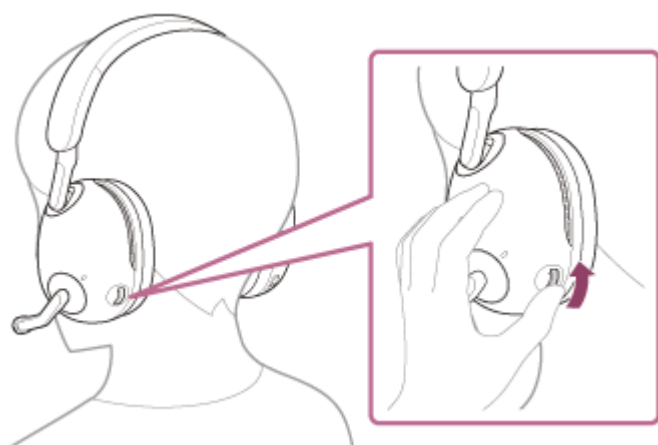


INZONE H7:

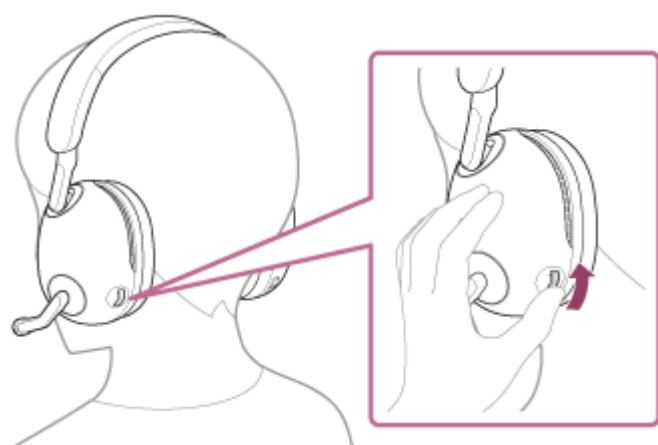


- Per diminuire il volume: girare la rotellina VOL (volume) $-/+$ sul lato $-$.

INZONE H9:

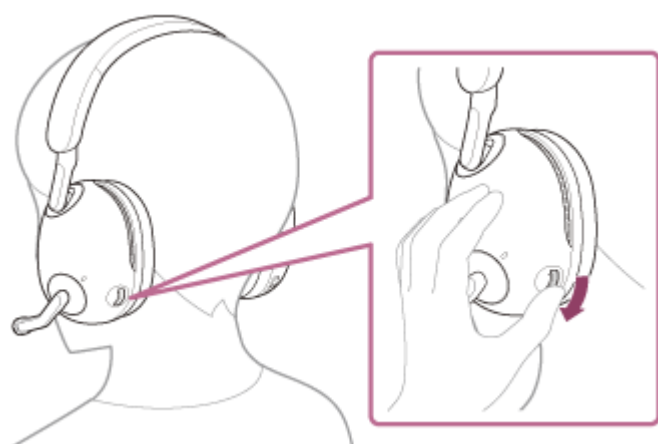

INZONE H7:

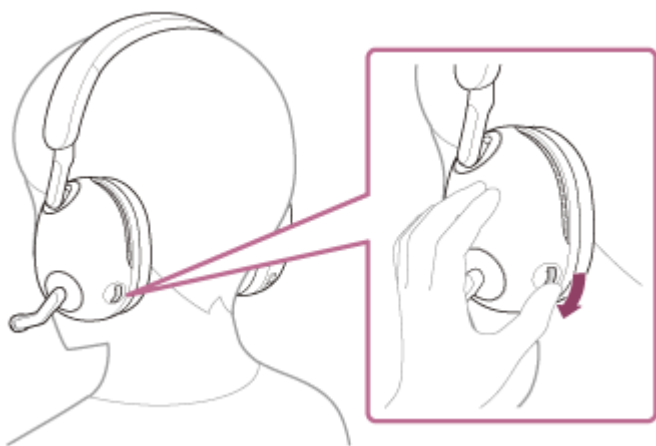


Regolare il bilanciamento del volume tra gioco e conversazione (bilanciamento gioco/chat)

È possibile regolare il bilanciamento del volume tra l'audio di un gioco e il suono della voce con il pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat).


Quando si preme il pulsante GAME, il suono della voce si abbassa e l'audio del gioco sarà più facile da ascoltare.

Quando si preme il pulsante CHAT, l'audio del gioco si abbassa e il suono della voce sarà più facile da ascoltare.

INZONE H9:

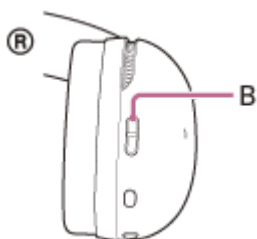

INZONE H7:

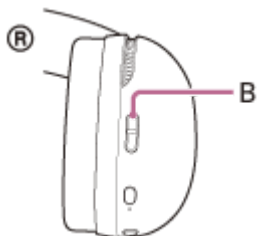

B: pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat)

Nota

- Alcuni giochi potrebbero non supportare il pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat).
- Il pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat) funziona esclusivamente per regolare il bilanciamento del volume della console per videogiochi collegata tramite il ricevitore USB. Non è possibile regolare il bilanciamento del volume con un dispositivo Bluetooth.
- Quando si utilizzano l'app per videogiochi e l'app per chiamate sul computer, impostare la destinazione di uscita di quella per videogiochi su [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] e la destinazione di uscita di quella per chiamate su [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] nelle rispettive impostazioni.
Se le impostazioni non sono corrette, il bilanciamento del volume tra l'audio di un gioco e il suono della voce non viene regolato correttamente.
- Attenzione: quando si preme il pulsante CHAT mentre il dispositivo di uscita audio del computer è impostato su [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], il volume dei giochi ecc. aumenterà.


Accendere/spegnere il microfono

Quando il microfono direzionale è abbassato, il microfono si accende. Quando il microfono direzionale è sollevato, il microfono si spegne.


Il microfono direzionale emette un clic quando si accende e si spegne.

- Accensione del microfono

INZONE H9:

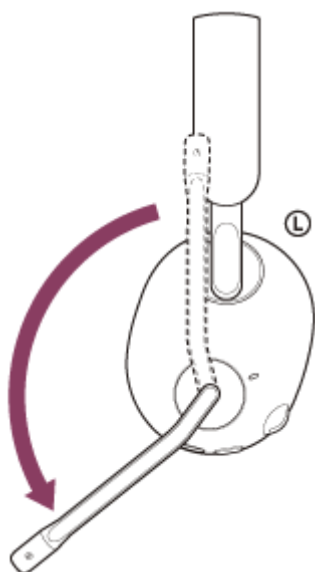


INZONE H7:

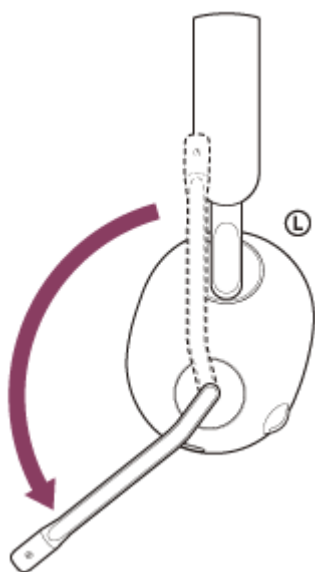


- Spegnerimento del microfono

INZONE H9:

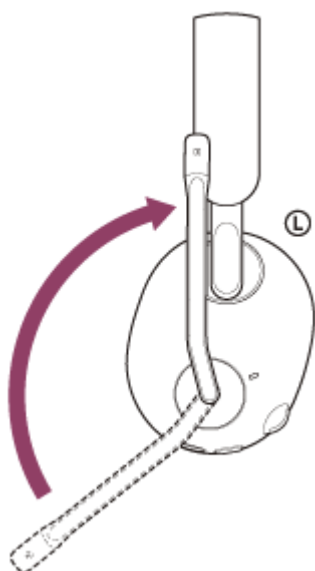

INZONE H7:

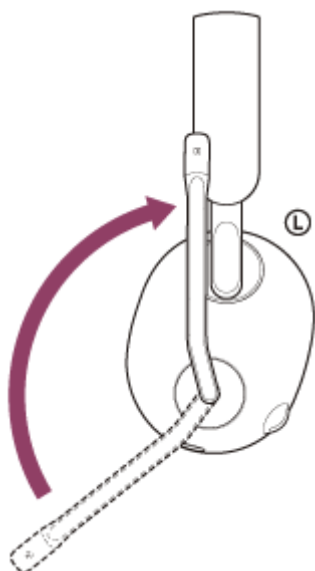

Nota

- Evitare che il microfono direzionale colpisca gli occhi quando si indossano, si tolgono o si utilizzano le cuffie.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Operazioni possibili con una PlayStation®5

Se si collegano una PS5™ e le cuffie al ricetrasmittitore USB, è possibile fare quanto segue.

- Controllare il bilanciamento del volume tra gioco e conversazione
- Visualizzare lo stato di accensione/spegnimento del microfono
- Controllare il volume delle cuffie
- Visualizzare la carica residua della batteria delle cuffie
- Controllare lo stato della connessione delle cuffie

Nota

- Se non è possibile utilizzare le funzioni sopra elencate, accertarsi che l'interruttore a scorrimento del ricetrasmittitore USB sia spostato verso il lato PS5.
- Se la PS5 non viene aggiornata, le funzioni sopra elencate potrebbero non essere disponibili. Aggiornare il software di sistema della PS5 alla versione più recente.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth

È possibile effettuare chiamate in vivavoce, conversazioni vocali ecc. con le cuffie in modalità wireless utilizzando la funzionalità Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Può essere utilizzata collegandosi a un computer o a una PS5™ tramite connessione wireless a 2,4 GHz.

Associazione

Per utilizzare la funzionalità Bluetooth, entrambi i dispositivi in connessione devono essere già registrati. L'operazione per registrare un dispositivo è denominata "associazione".

Associare le cuffie e il dispositivo manualmente.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta che il dispositivo è associato, non è necessario associarlo nuovamente. Connettere a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Associazione e connessione con uno smartphone Android

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Lo smartphone Android si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dello smartphone Android siano a portata di mano.

1 Accendere le cuffie, quindi attivare la modalità Bluetooth per passare alla modalità di associazione.


INZONE H9:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

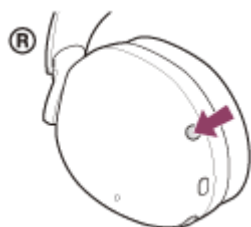

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

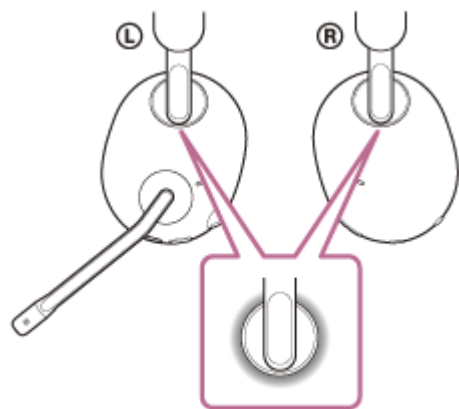

Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in bianco, passare al punto ① -2.


Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in blu, passare al punto ② .

2. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

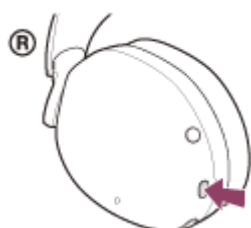

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

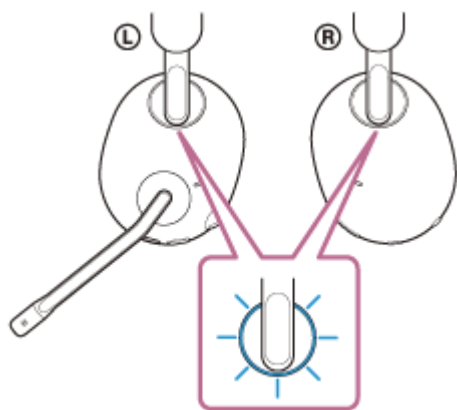

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente.

In tal caso, passare al punto **2**.


Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione per altri dispositivi), è necessario operare manualmente per entrare in modalità di associazione.

In tal caso, passare al punto **1** -3.

3. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie passano alla modalità di associazione.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano ripetutamente in blu due volte di seguito.

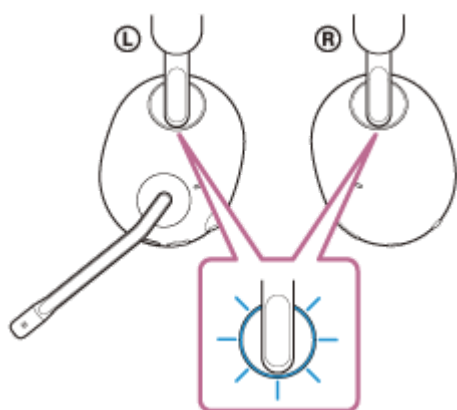


INZONE H7:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

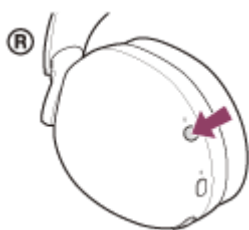

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

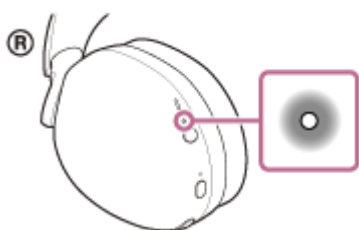

Quando l'indicatore  (Bluetooth) si spegne, passare al punto **1** -2.


Se  (Bluetooth) si illumina in blu, passare al punto 2.

2. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

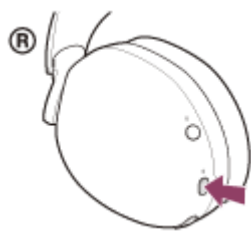

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) si illumina per circa 2 secondi, poi lampeggia lentamente.

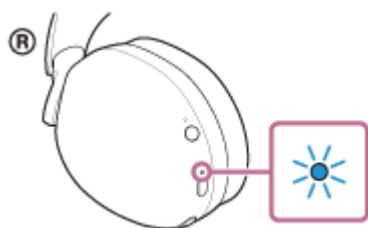

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente.

In tal caso, passare al punto 2.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione per altri dispositivi), è necessario operare manualmente per entrare in modalità di associazione.

In tal caso, passare al punto 1 -3.

3. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie passano alla modalità di associazione.


L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia ripetutamente due volte di seguito.




2 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

3 Trovare le cuffie sullo smartphone Android.


1. Selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

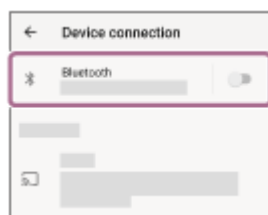

2. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

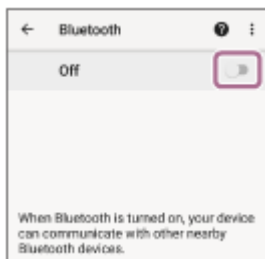

4 Toccare [INZONE H9 / INZONE H7].

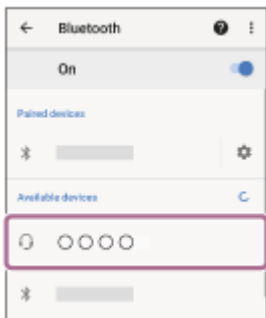

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".


Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".


INZONE H9:

Gli anelli luminosi sinistro e destro (blu) passano a un lampeggiamento lento.

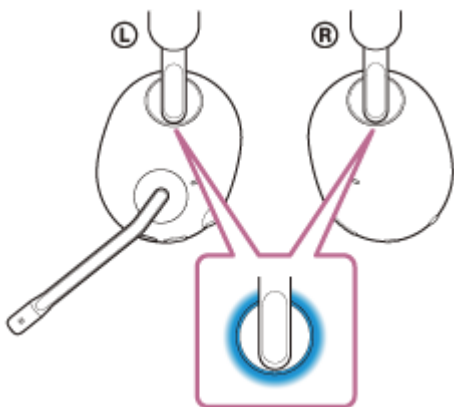

INZONE H7:

L'indicatore * (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, poi lampeggia lentamente.

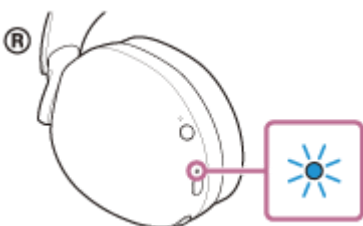

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a uno smartphone Android associato](#)".

Se sul display dello smartphone Android non viene visualizzato il testo [INZONE H9 / INZONE H7], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 3 .

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto ❶ -2.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo collegato, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Connessione a uno smartphone Android associato

1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

2 Accendere le cuffie, quindi attivare la modalità Bluetooth.


INZONE H9:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

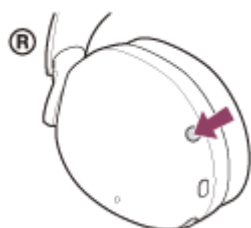


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

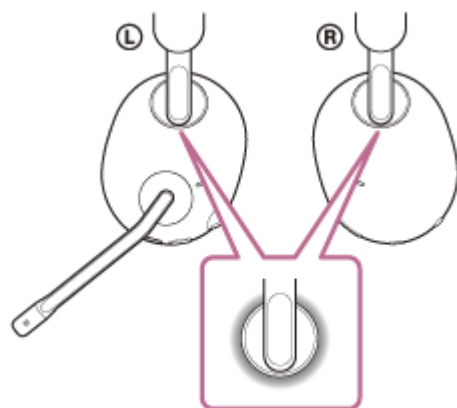


2. Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in bianco, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

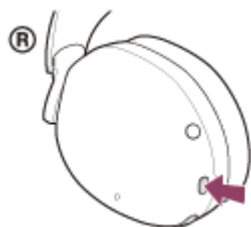


Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

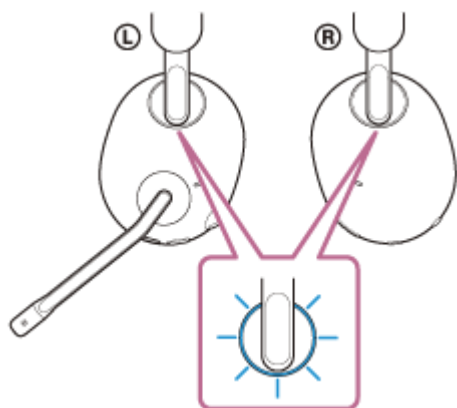


INZONE H7:


1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

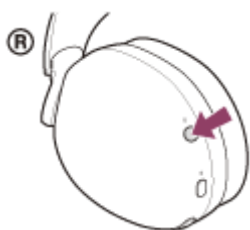

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

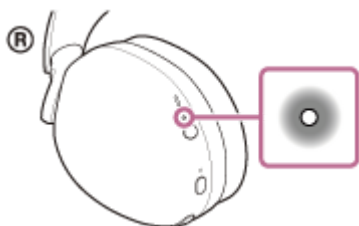

2. Quando l'indicatore  (Bluetooth) si spegne, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

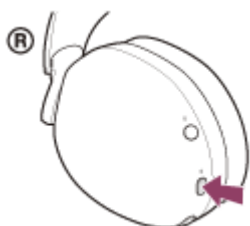

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.
L'indicatore  (Bluetooth) (blu) si illumina per circa 2 secondi, poi lampeggia lentamente.




Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


Controllare lo stato della connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto **3**.

3 Visualizzare i dispositivi associati con lo smartphone Android.


1. Selezionare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

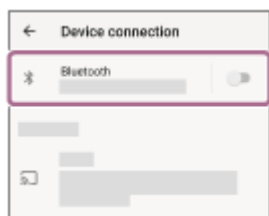

2. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.

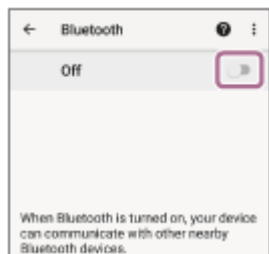


4. Toccare [INZONE H9 / INZONE H7].

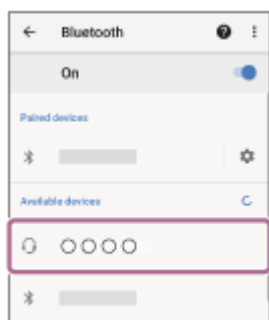

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


INZONE H9:

Gli anelli luminosi sinistro e destro (blu) passano a un lampeggiamento lento.

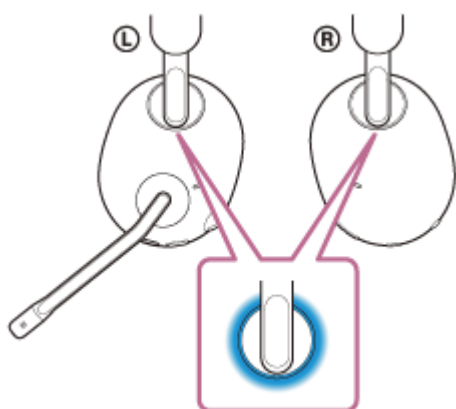

INZONE H7:

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, poi lampeggia lentamente.

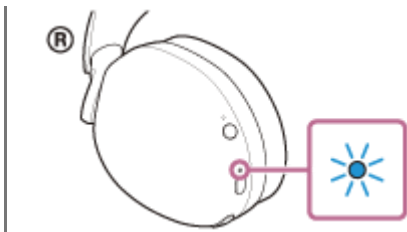

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero collegarsi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile collegare lo smartphone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sullo smartphone, quindi ripetere l'associazione. Per le operazioni sullo smartphone, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Associazione e connessione con un iPhone

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- L'iPhone si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dell'iPhone siano a portata di mano.

1 Accendere le cuffie, quindi attivare la modalità Bluetooth per passare alla modalità di associazione.


INZONE H9:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

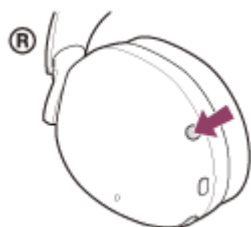

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

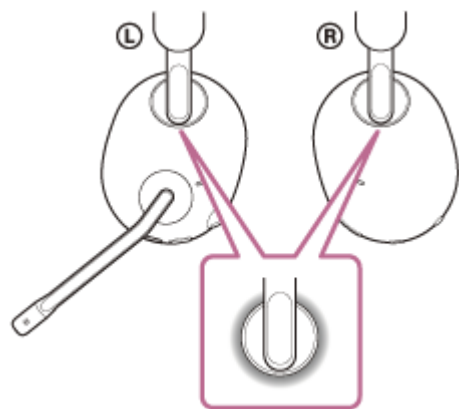

Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in bianco, passare al punto **1** -2.


Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in blu, passare al punto **2**.

2. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

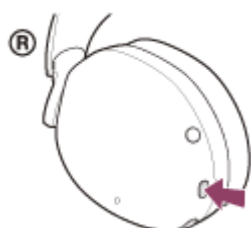

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

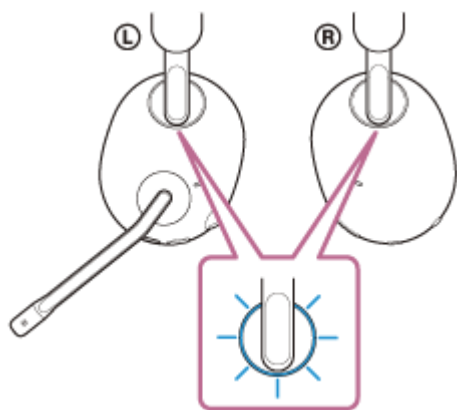

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente.

In tal caso, passare al punto **2**.


Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione per altri dispositivi), è necessario operare manualmente per entrare in modalità di associazione.

In tal caso, passare al punto **1** -3.

3. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie passano alla modalità di associazione.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano ripetutamente in blu due volte di seguito.

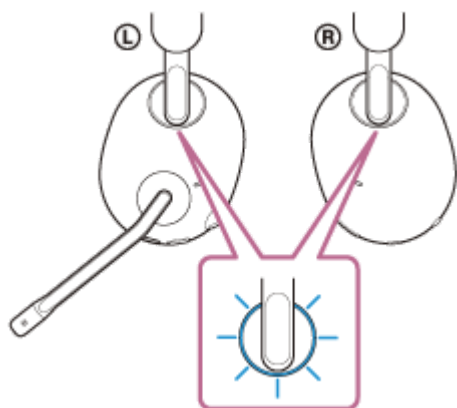


INZONE H7:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

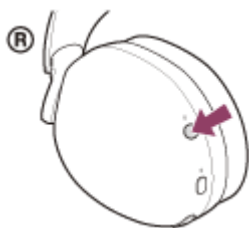

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

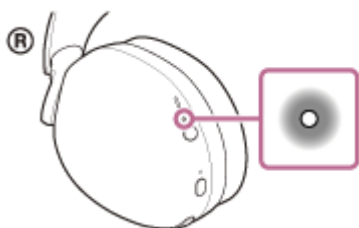

Quando l'indicatore  (Bluetooth) si spegne, passare al punto **1** -2.

Se  (Bluetooth) si illumina in blu, passare al punto **2**.

2. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

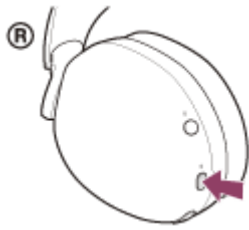

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) si illumina per circa 2 secondi, poi lampeggia lentamente.



Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente.

In tal caso, passare al punto **2**.

Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione per altri dispositivi), è necessario operare manualmente per entrare in modalità di associazione.

In tal caso, passare al punto **1** -3.

3. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie passano alla modalità di associazione.


L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia ripetutamente due volte di seguito.



2 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

3 Trovare le cuffie sull'iPhone.


1. Selezionare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

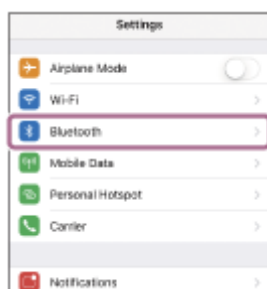

3. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.



4 Toccare [INZONE H9 / INZONE H7].

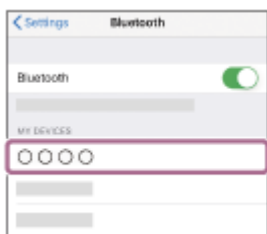

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".


Le cuffie e l'iPhone sono associati e connessi tra loro.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".


INZONE H9:

Gli anelli luminosi sinistro e destro (blu) passano a un lampeggiamento lento.

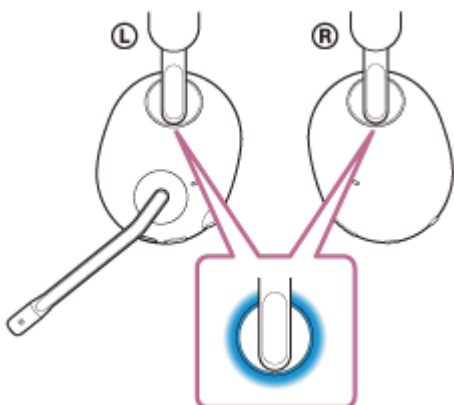

INZONE H7:

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, poi lampeggia lentamente.

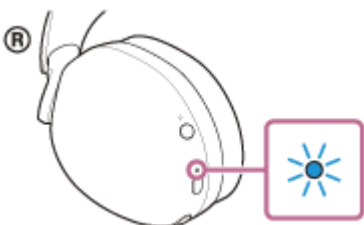

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a un iPhone associato](#)".

Se sul display dell'iPhone non viene visualizzato il testo [INZONE H9 / INZONE H7], eseguire di nuovo la procedura a partire dall'inizio del punto 3 .

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto ❶-2.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo collegato, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un iPhone associato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Connessione a un iPhone associato

1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

2 Accendere le cuffie, quindi attivare la modalità Bluetooth.


INZONE H9:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

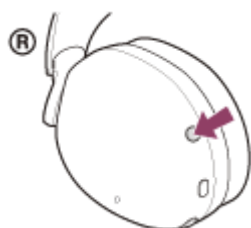


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

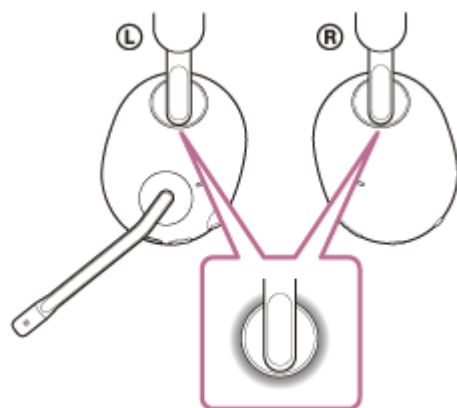


2. Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in bianco, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

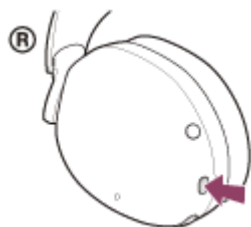


Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

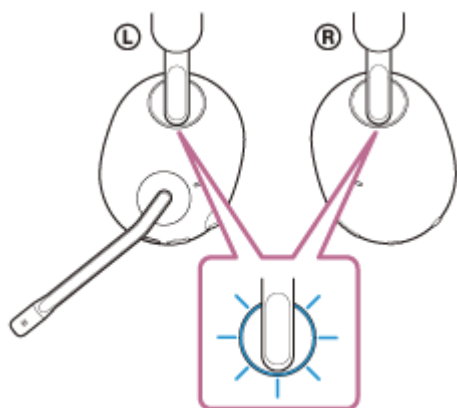


INZONE H7:


1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

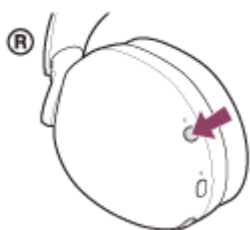


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

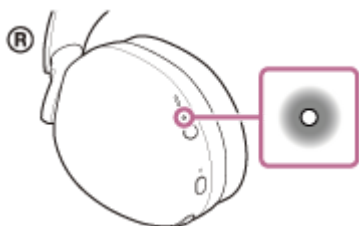

2. Quando l'indicatore  (Bluetooth) si spegne, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

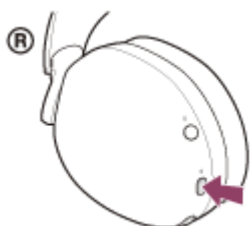

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.
L'indicatore  (Bluetooth) (blu) si illumina per circa 2 secondi, poi lampeggia lentamente.

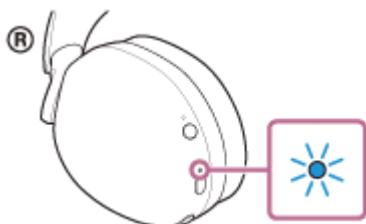


Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.

Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto **3**.

3 Visualizzare i dispositivi associati con l'iPhone.

1. Selezionare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

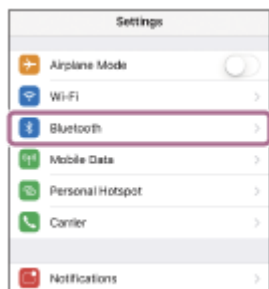

3. Toccare l'interruttore per attivare la funzionalità Bluetooth.




4 Toccare [INZONE H9 / INZONE H7].



Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


INZONE H9:

Gli anelli luminosi sinistro e destro (blu) passano a un lampeggiamento lento.

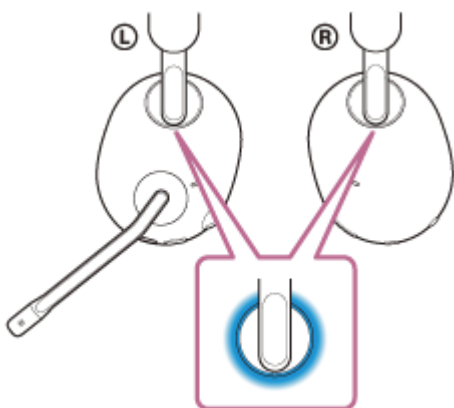

INZONE H7:

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, poi lampeggia lentamente.

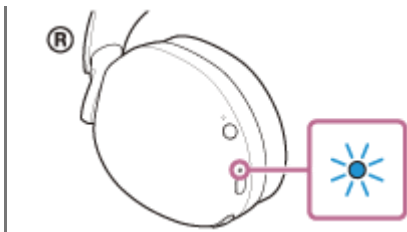

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Nota

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero collegarsi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile collegare l'iPhone alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sull'iPhone ed eseguirla di nuovo. Per le operazioni sull'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth

L'operazione di registrazione del dispositivo da connettere è denominata "associazione". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Il dispositivo Bluetooth si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth siano a portata di mano.

1 Accendere le cuffie, quindi attivare la modalità Bluetooth per passare alla modalità di associazione.


INZONE H9:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

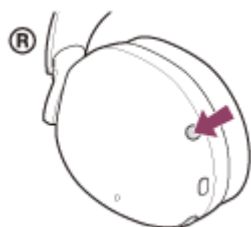

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

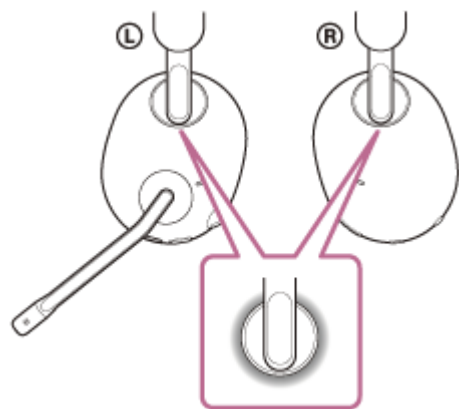

Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in bianco, passare al punto ① -2.


Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in blu, passare al punto ② .

2. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

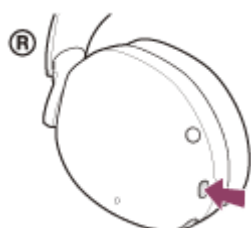

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

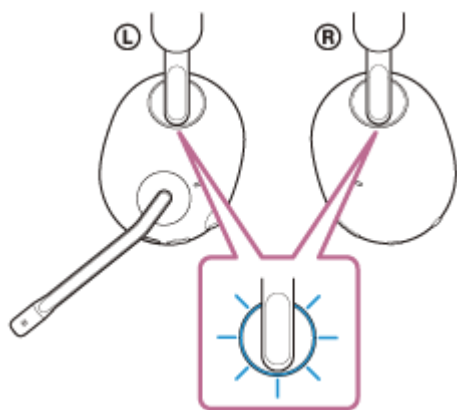

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente.

In tal caso, passare al punto **2**.


Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione per altri dispositivi), è necessario operare manualmente per entrare in modalità di associazione.

In tal caso, passare al punto **1** -3.

3. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie passano alla modalità di associazione.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano ripetutamente in blu due volte di seguito.

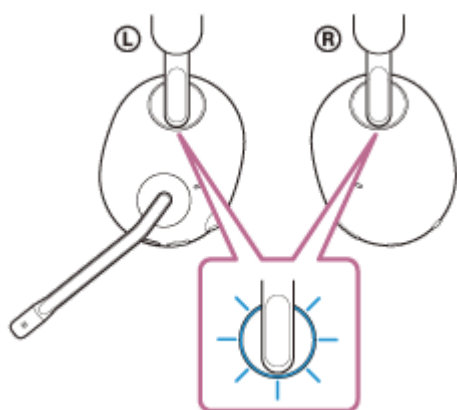


INZONE H7:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

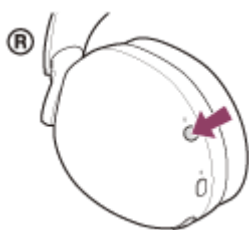

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.


L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

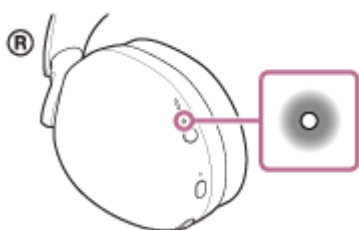

Quando l'indicatore  (Bluetooth) si spegne, passare al punto **1** -2.


Se  (Bluetooth) si illumina in blu, passare al punto 2.

2. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

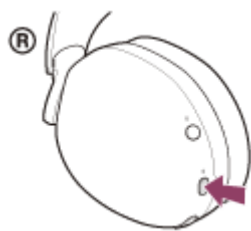

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) si illumina per circa 2 secondi, poi lampeggia lentamente.

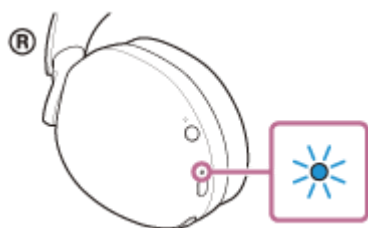

Quando si associano le cuffie a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto o dopo averle inizializzate (se le cuffie non dispongono di informazioni per l'associazione), le cuffie entrano in modalità di associazione automaticamente.

In tal caso, passare al punto 2.


Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione per altri dispositivi), è necessario operare manualmente per entrare in modalità di associazione.

In tal caso, passare al punto 1-3.

3. Tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare in modalità di associazione.

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie passano alla modalità di associazione.

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia ripetutamente due volte di seguito.

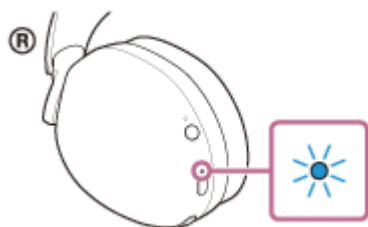

2 Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo Bluetooth per cercare le cuffie.

Viene visualizzato il testo [INZONE H9 / INZONE H7] nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo Bluetooth.

Se non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 1.

3 Selezionare [INZONE H9 / INZONE H7] visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth per l'associazione.

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

* La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "Password".


4 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Alcuni dispositivi si collegano automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


INZONE H9:

Gli anelli luminosi sinistro e destro (blu) passano a un lampeggiamento lento.

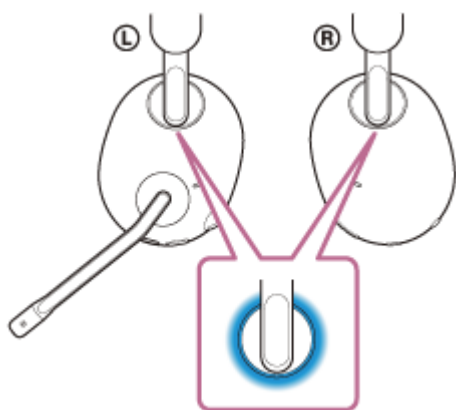

INZONE H7:

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, poi lampeggia lentamente.

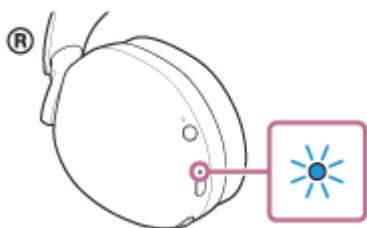

Se non sono connessi, vedere [“Connessione a un dispositivo Bluetooth associato”](#).

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.
- Per eliminare tutte le informazioni di associazione Bluetooth, vedere [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare dal punto ❶-2.
- Una volta che i dispositivi Bluetooth sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di associazione sono state eliminate dopo una riparazione o in casi analoghi.
 - Quando viene associato un 9° dispositivo.
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si associa un nuovo dispositivo dopo che ne sono già associati 8, le informazioni di registrazione del dispositivo associato con la data di connessione meno recente vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo.
 - Se le informazioni di associazione delle cuffie sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth.
 - Quando le cuffie vengono inizializzate.
Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo collegato, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

- Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth
- Connessione a un dispositivo Bluetooth associato
- Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth
- Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)
- Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Connessione a un dispositivo Bluetooth associato

1 Accendere le cuffie, quindi attivare la modalità Bluetooth.


INZONE H9:

1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

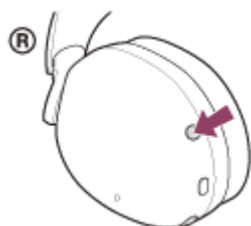


Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.

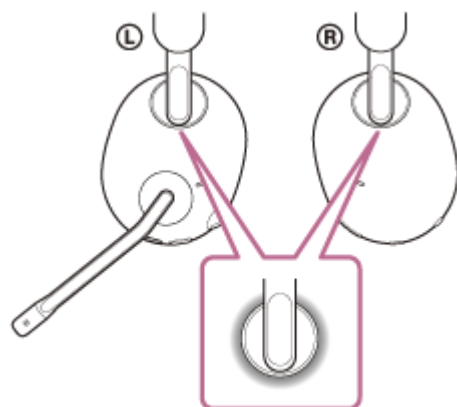


2. Quando gli anelli luminosi sinistro e destro si illuminano in bianco, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

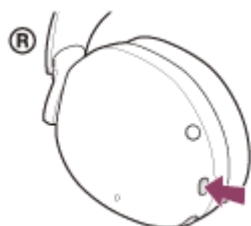


Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.

Gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

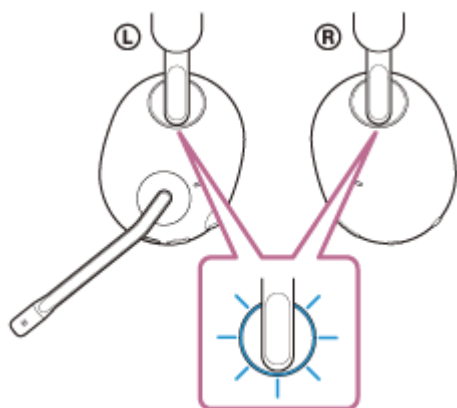


INZONE H7:


1. Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.

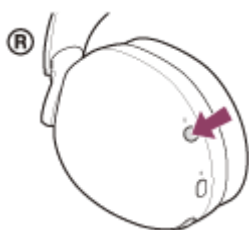

Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.
L'indicatore  (accensione) (bianco) si illumina per circa 2 secondi.

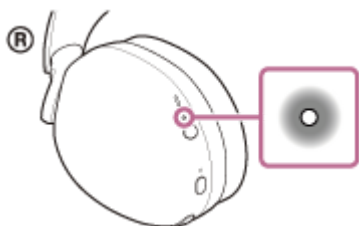

2. Quando l'indicatore  (Bluetooth) si spegne, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

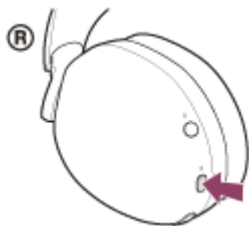

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è stata attivata.
L'indicatore  (Bluetooth) (blu) si illumina per circa 2 secondi, poi lampeggia lentamente.



Se le cuffie si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


Controllare lo stato della connessione sul dispositivo Bluetooth. Se non è connesso, passare al punto **2**.

2 Stabilire la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth. Al momento della connessione, si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita.


INZONE H9:

Gli anelli luminosi sinistro e destro (blu) passano a un lampeggiamento lento.

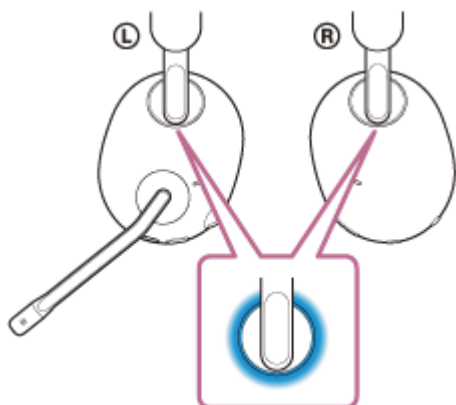

INZONE H7:

L'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente per circa 5 secondi, poi lampeggia lentamente.

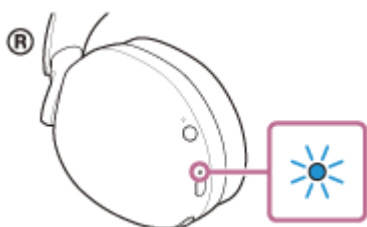

Suggerimento

- L'operazione indicata sopra rappresenta un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Nota

- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è posizionato accanto alle cuffie, queste potrebbero collegarsi automaticamente al dispositivo semplicemente accendendole. In tal caso, disattivare la funzione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato, oppure spegnere l'alimentazione.
- Se non è possibile collegare il dispositivo Bluetooth alle cuffie, eliminare le informazioni di associazione sul dispositivo Bluetooth, quindi eseguirla di nuovo. Per le operazioni sul dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Interruzione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Ricezione di una chiamata


È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

Suoneria

INZONE H9:

Quando si riceve una chiamata, si sente una suoneria attraverso le cuffie e gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano rapidamente in blu.

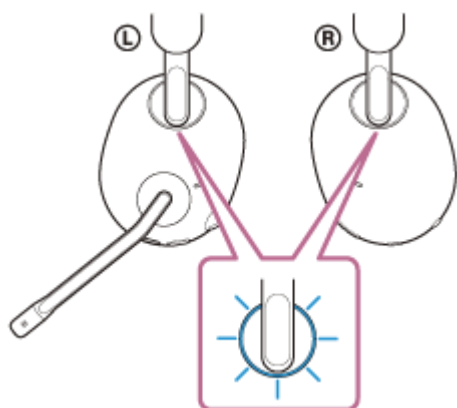

INZONE H7:

Quando si riceve una chiamata, si sente una suoneria attraverso le cuffie e l'indicatore  (Bluetooth) (blu) lampeggia rapidamente.



A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione utilizzata, gli indicatori potrebbero non lampeggiare quando si riceve una chiamata.

Si sentirà una delle seguenti suonerie, a seconda dello smartphone o del telefono cellulare.


- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone o sul cellulare
- Suoneria impostata solo per una connessione Bluetooth sullo smartphone o sul cellulare

1 Connettere prima le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite connessione Bluetooth.


2 Quando si sente la suoneria, premere il pulsante (Bluetooth) sulle cuffie per ricevere la chiamata.

Quando si riceve una chiamata durante la riproduzione di musica, la riproduzione si interrompe e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

INZONE H9:

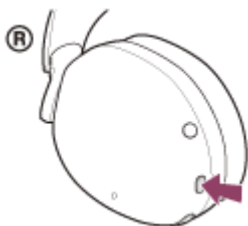


INZONE H7:

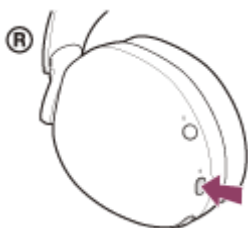


È possibile parlare utilizzando il microfono direzionale delle cuffie.

INZONE H9:

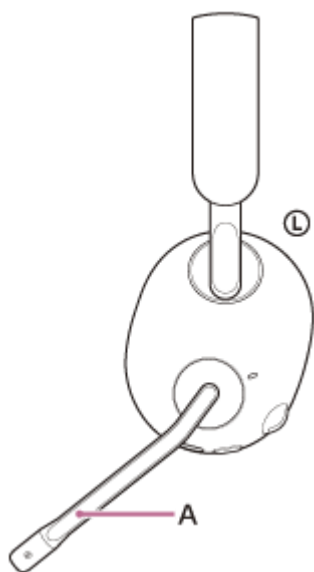

INZONE H7:

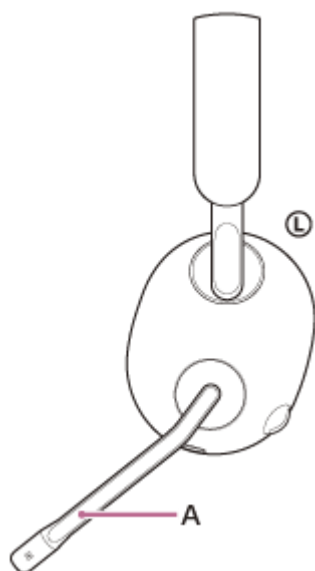

A: microfono direzionale


Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie

- Le cuffie potrebbero non essere connesse allo smartphone o al cellulare con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione in corso sullo smartphone o sul cellulare.
- Controllare il volume delle cuffie.
- Se la riproduzione musicale non si interrompe automaticamente, interromperla utilizzando le cuffie.


3 Regolare il volume mediante la rotellina VOL (volume) +/- delle cuffie.

Sul lato + è presente un puntino in rilievo.

INZONE H9:

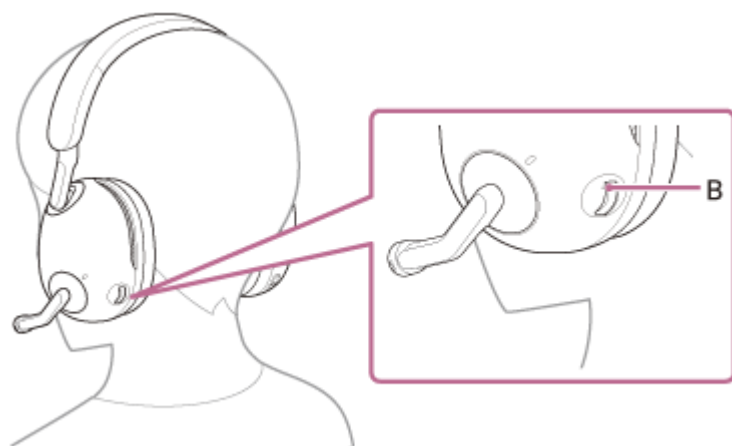


INZONE H7:

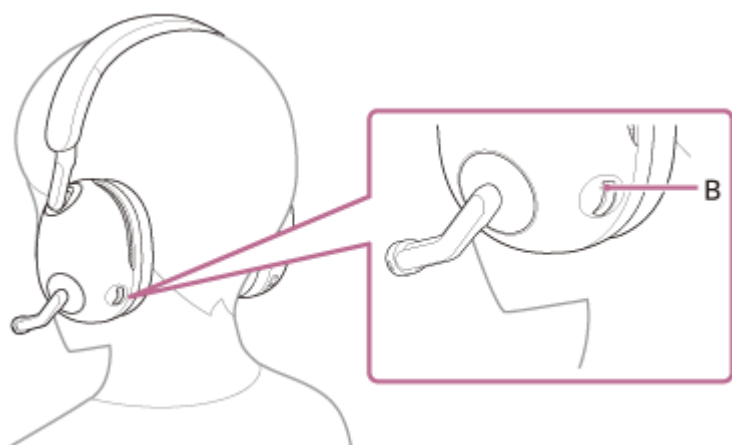


B: puntino in rilievo

- Per aumentare il volume: ruotare sul lato +.

INZONE H9:

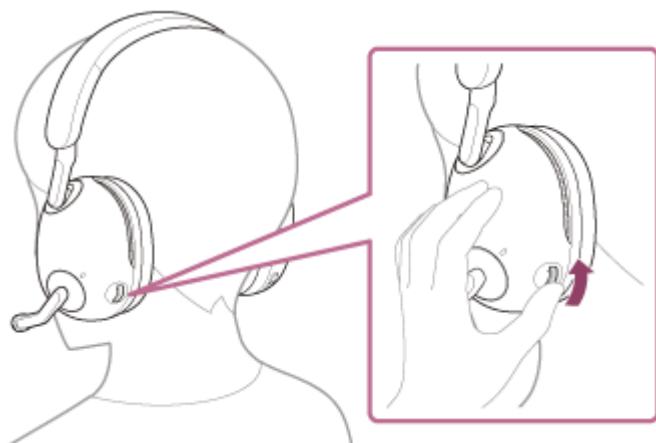


INZONE H7:

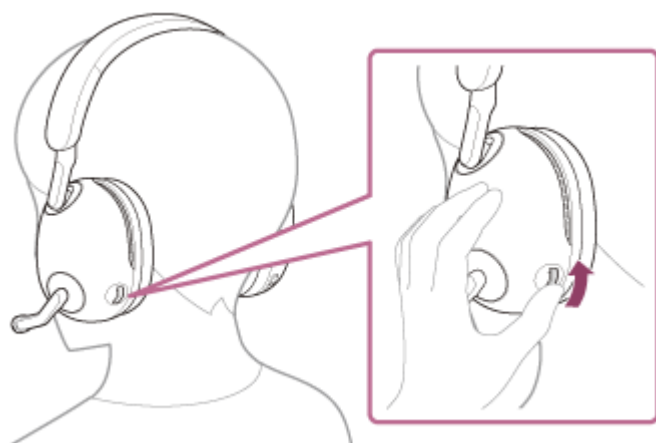


- Per diminuire il volume: ruotare sul lato –.

INZONE H9:

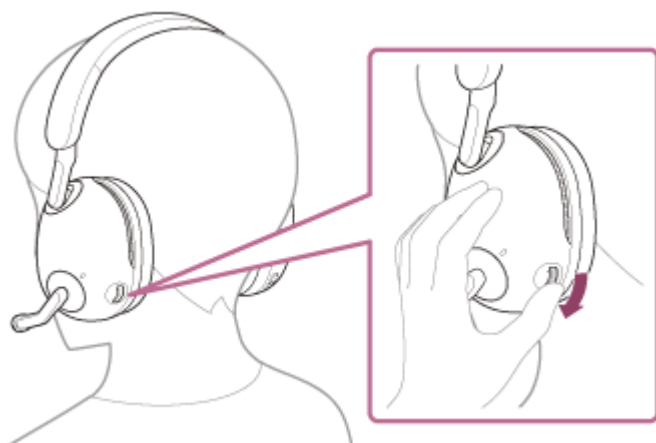

INZONE H7:

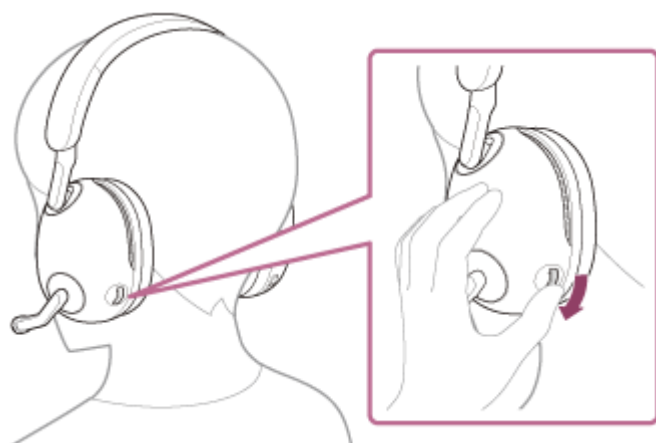

Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un suono di notifica.

4 Quando si termina la chiamata, premere il pulsante (Bluetooth) sulle cuffie per concluderla.

Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Regolare il volume con il dispositivo collegato e le cuffie.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione utilizzata, se si riceve una chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo il termine della chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- La propria voce verrà emessa dalle cuffie tramite il microfono direzionale delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, è possibile percepire tramite le cuffie anche il suono circostante o il suono del funzionamento delle cuffie, ma non è indice di un problema di funzionamento.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)

- Esecuzione di una chiamata
- Funzioni per le chiamate

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in modalità vivavoce con smartphone o cellulari in grado di supportare il profilo Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione Bluetooth.

- Se lo smartphone o il cellulare utilizzato supporta sia il profilo HFP che il profilo HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento può variare in base allo smartphone o al cellulare. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.
- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

1 Connettere le cuffie a uno smartphone o a un cellulare tramite connessione Bluetooth.

2 Utilizzare lo smartphone o il cellulare per effettuare una chiamata.


Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.

Se si effettua una chiamata durante la riproduzione di musica, la riproduzione si interrompe.

Se dalle cuffie non si sente alcun tono di composizione, commutare il dispositivo di chiamata in modalità cuffie utilizzando lo smartphone o il cellulare.

È possibile parlare utilizzando il microfono direzionale delle cuffie.

INZONE H9:

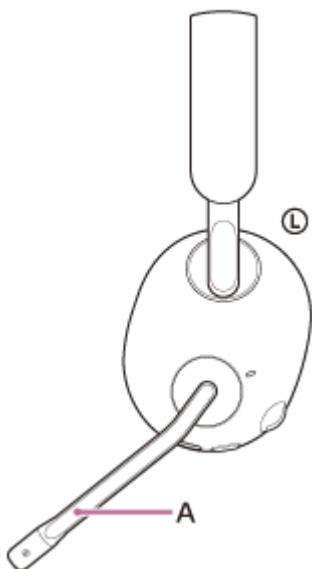

INZONE H7:




A: microfono direzionale


3 Regolare il volume mediante la rotellina VOL (volume) –/+ delle cuffie.

Sul lato + è presente un puntino in rilievo.

INZONE H9:

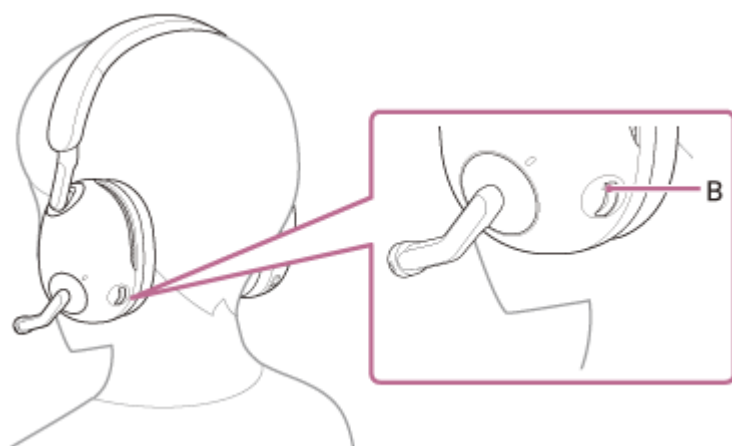


INZONE H7:

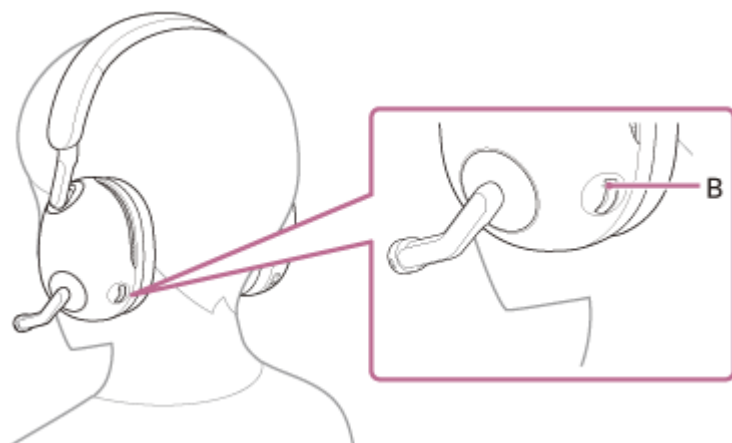


B: puntino in rilievo

- Per aumentare il volume: ruotare sul lato +.

INZONE H9:

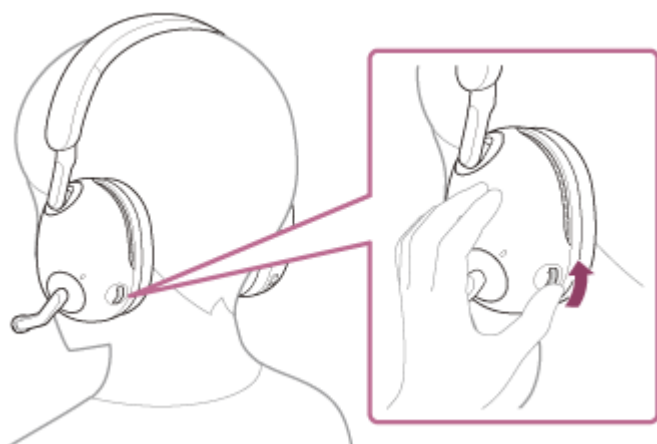


INZONE H7:

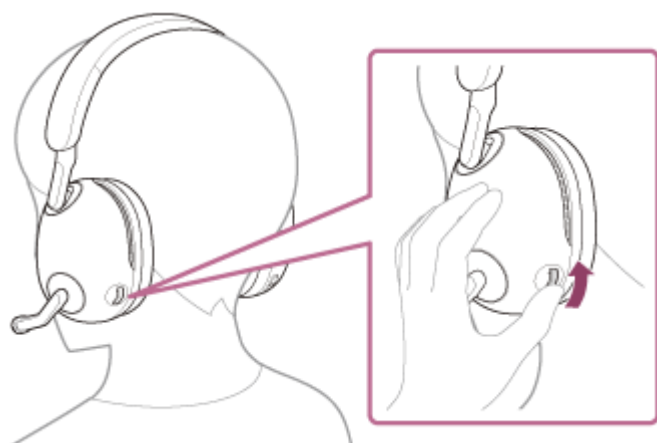


- Per diminuire il volume: ruotare sul lato —.

INZONE H9:

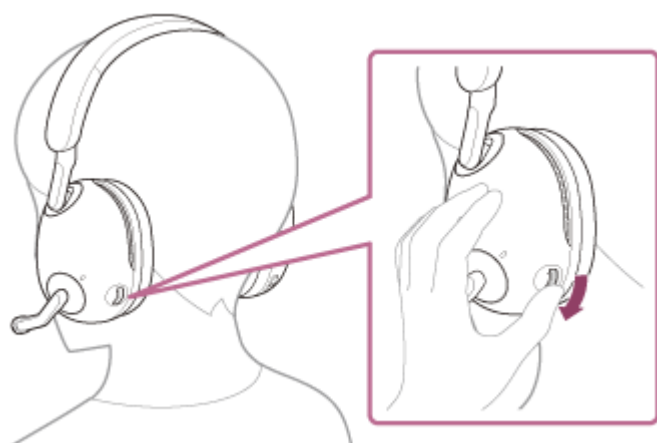


INZONE H7:

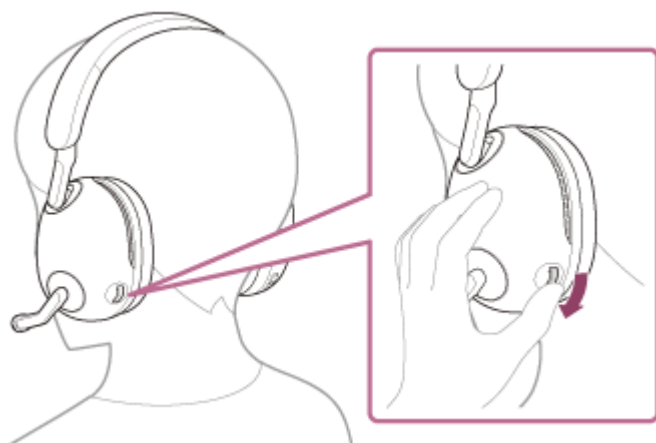


Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un suono di notifica.

- 4 Quando si termina la chiamata, premere il pulsante  (Bluetooth) sulle cuffie per concluderla.

INZONE H9:

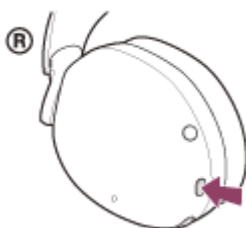

INZONE H7:

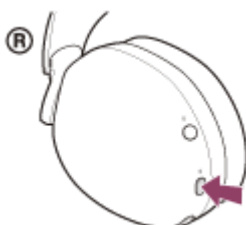

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Regolare il volume con il dispositivo collegato e le cuffie.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione utilizzata, se si effettua una chiamata durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo il termine della chiamata.
- Utilizzare lo smartphone o il cellulare ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. Si può udire rumore se lo smartphone o il cellulare è troppo vicino alle cuffie.
- La propria voce verrà emessa dalle cuffie tramite il microfono direzionale delle cuffie (funzionalità Sidetone). In questo caso, è possibile percepire tramite le cuffie anche il suono circostante o il suono del funzionamento delle cuffie, ma non è indice di un problema di funzionamento.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Funzioni per le chiamate

Le funzionalità disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone o dal cellulare utilizzato. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni possono variare a seconda dello smartphone o del cellulare.


A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione in uso, le funzioni potrebbero non attivarsi correttamente anche se si tenta di utilizzarle con le cuffie.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone o il cellulare utilizzato.

INZONE H9:

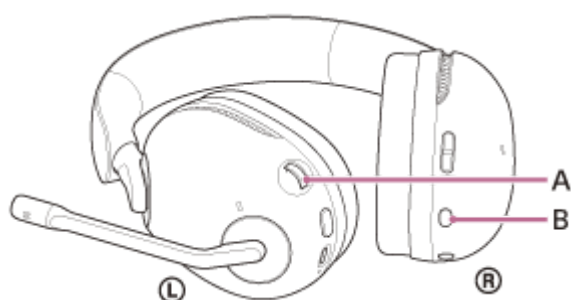

INZONE H7:

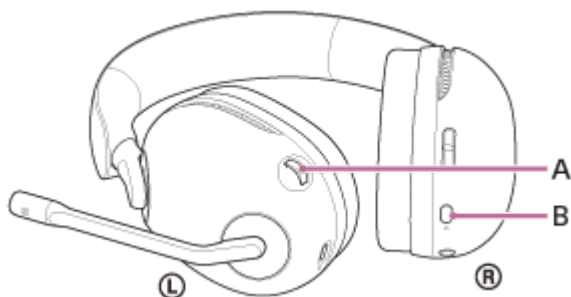

A: rotellina VOL (volume) –/+

B: pulsante  (Bluetooth)

La rotellina e il pulsante hanno le funzioni indicate di seguito:

Profilo supportato: HFP (Hands-free Profile)

Rotellina **VOL (volume) –/+**

- Per aumentare il volume: ruotare sul lato + durante una chiamata.
- Per diminuire il volume: ruotare sul lato – durante una chiamata.

Pulsante  (**Bluetooth**)

- Per ricevere una chiamata: premere una volta brevemente durante una chiamata in arrivo.
- Per rifiutare una chiamata: tenere premuto per circa 2 secondi durante una chiamata in arrivo.
- Per terminare una chiamata: premere una volta brevemente durante una chiamata.
- Per annullare una chiamata in uscita: premere una volta brevemente durante una chiamata in uscita.

Profilo supportato: HSP (Headset Profile)

Rotellina **VOL (volume)** –/+

- Per aumentare il volume: ruotare sul lato + durante una chiamata.
- Per diminuire il volume: ruotare sul lato – durante una chiamata.

Pulsante  (**Bluetooth**)

- Per ricevere una chiamata: premere una volta brevemente durante una chiamata in arrivo.
- Per terminare una chiamata: premere una volta brevemente durante una chiamata.
- Per annullare una chiamata in uscita: premere una volta brevemente durante una chiamata in uscita.

Argomento correlato

- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione Bluetooth è stata interrotta.

2 Disattivare la modalità Bluetooth oppure spegnere le cuffie.

Quando si disattiva la modalità Bluetooth, si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è disattivata.

Quando si spengono le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie si stanno spegnendo.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth

Se il dispositivo Bluetooth supporta i seguenti profili, è possibile ascoltare musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite connessione Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
È possibile regolare il volume ecc.

Il funzionamento può variare a seconda del dispositivo Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.


1 Connettere le cuffie a un dispositivo Bluetooth.

2 Indossare le cuffie sulle orecchie.


Estendere la slitta per regolare la lunghezza dell'archetto.

Indossare le cuffie sulla testa con il contrassegno ① (sinistra) in corrispondenza dell'orecchio sinistro e con il contrassegno ② (destra) in corrispondenza di quello destro. Sul lato con il contrassegno ① (sinistra) è presente un microfono direzionale.

INZONE H9:

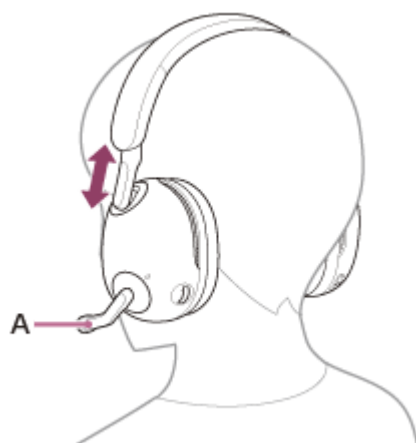

INZONE H7:

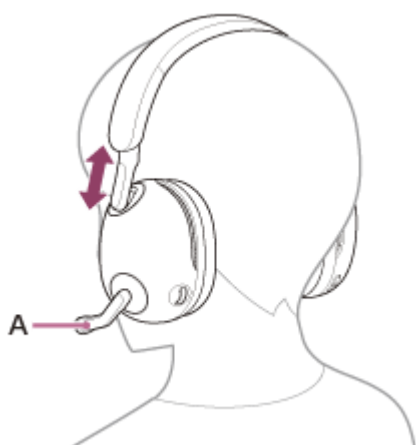


A: microfono direzionale

3 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per iniziare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.


4 Regolare il volume mediante la rotellina VOL (volume) $-/+$ delle cuffie.

Sul lato + è presente un puntino in rilievo.

INZONE H9:

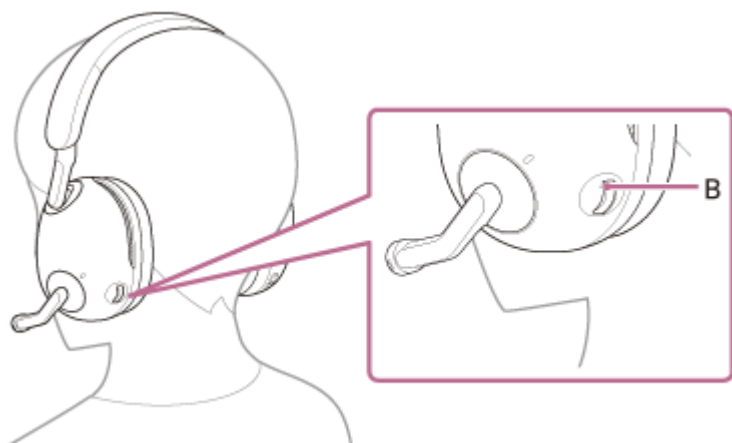


INZONE H7:

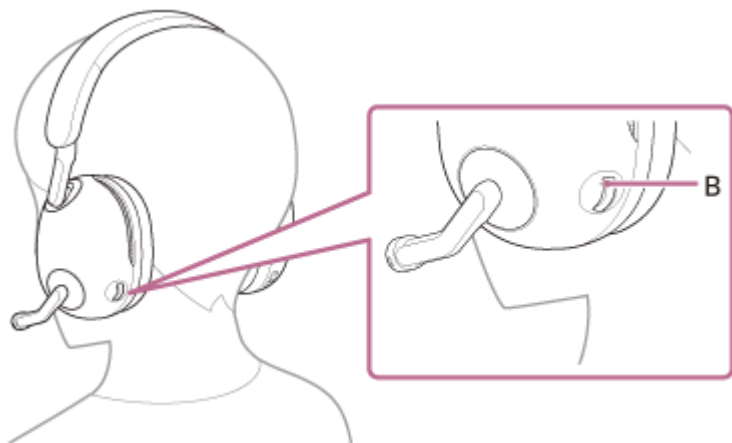


B: puntino in rilievo

- Per aumentare il volume: ruotare sul lato +.

INZONE H9:

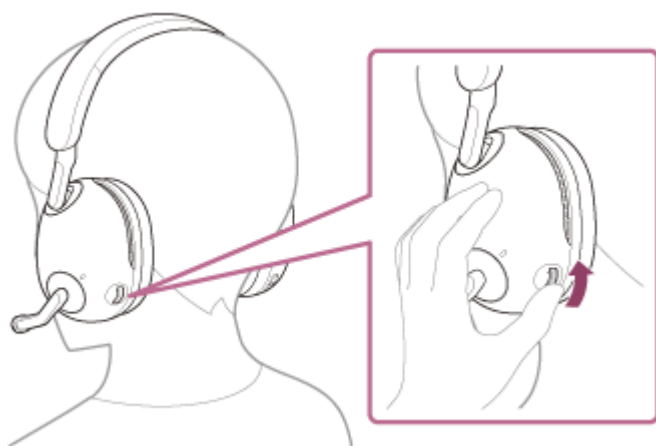


INZONE H7:

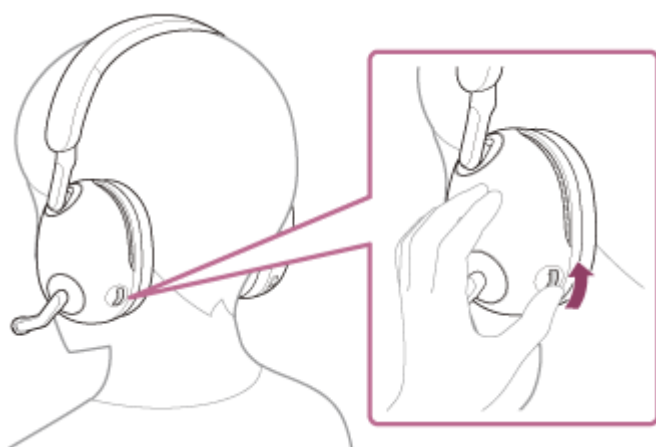


- Per diminuire il volume: ruotare sul lato –.

INZONE H9:

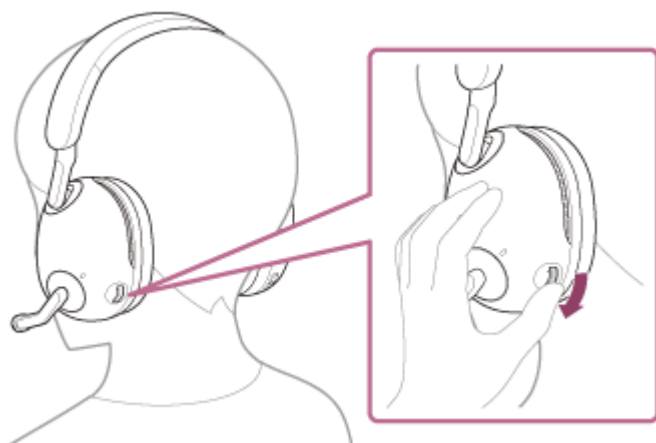

INZONE H7:

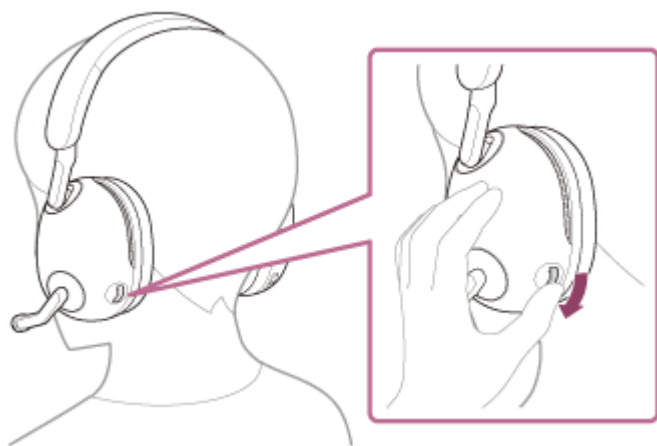

Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un suono di notifica.

Suggerimento

- Le cuffie supportano lo standard di protezione dei contenuti SCMS-T. È possibile ascoltare musica e altro audio con le cuffie da un dispositivo come un telefono cellulare o un televisore portatile che supporti lo standard di protezione SCMS-T.
- Regolare il volume con il dispositivo collegato e le cuffie.

Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.

Argomento correlato


- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Uso della funzione di eliminazione del rumore \(solo INZONE H9\)](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)

Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione operativa (profilo compatibile: AVRCP), sono disponibili le seguenti operazioni. Le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo Bluetooth, consultare quindi le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

INZONE H9:

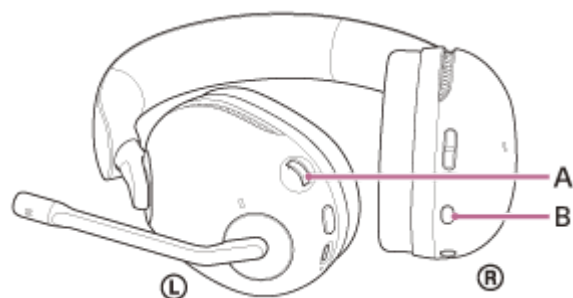

INZONE H7:

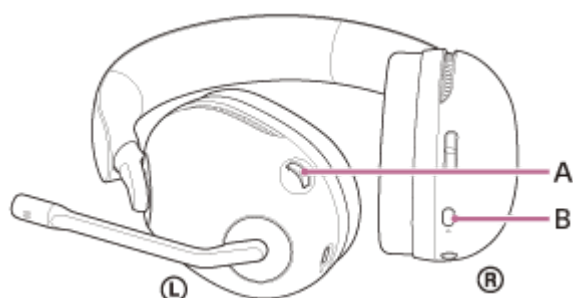

A: rotellina VOL (volume) -/+

B: pulsante  (Bluetooth)

La rotellina e il pulsante hanno le funzioni indicate di seguito:

Rotellina **VOL (volume) -/+**

- Per aumentare il volume: ruotare sul lato +.
- Per diminuire il volume: ruotare sul lato -.

Pulsante (**Bluetooth**)

- Riproduzione: premere brevemente una volta durante l'interruzione.
- Interruzione: premere brevemente una volta durante la riproduzione.
- Salto all'inizio del brano successivo: premere due volte rapidamente. (● ●)
- Salto all'inizio del brano precedente (o del brano corrente durante la riproduzione): premere 3 volte rapidamente. (● ● ●)

Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo Bluetooth potrebbe reagire in modo errato ai comandi selezionati sulle cuffie.

- Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo collegato, del software musicale o dell'app utilizzata. In alcuni casi, potrebbe funzionare diversamente, oppure non funzionare anche se si eseguono tutte le operazioni descritte in precedenza.

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Interruzione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Utilizzare il dispositivo Bluetooth per disconnettere la connessione Bluetooth.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione Bluetooth è stata interrotta.

2 Disattivare la modalità Bluetooth oppure spegnere le cuffie.

Quando si disattiva la modalità Bluetooth, si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Bluetooth è disattivata.

Quando si spengono le cuffie, si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie si stanno spegnendo.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione di musica, la connessione Bluetooth potrebbe interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Informazioni sulla modalità di qualità audio

È possibile selezionare le 2 seguenti modalità di qualità audio durante la riproduzione Bluetooth. È possibile commutare le impostazioni e controllare la modalità di qualità audio con “INZONE Hub”.

Ciò è possibile durante la riproduzione di musica tramite connessione Bluetooth.

Priority on Sound Quality: dà priorità alla qualità audio (impostazione predefinita).

Priority on Stable Connection: dà priorità alla connessione stabile.

- Se si desidera dare priorità alla qualità dell’audio, selezionare [Priority on Sound Quality].
- Se la connessione non è stabile, ad esempio se il segnale audio è solo intermittente, selezionare [Priority on Stable Connection].

Nota

- La durata della riproduzione potrebbe ridursi, a seconda della qualità audio e delle condizioni d’uso delle cuffie.
- A seconda delle condizioni ambientali nell’area in cui si utilizzano le cuffie, potrebbero verificarsi intermissioni nell’audio anche se è stata selezionata la [Priority on Stable Connection].

Argomento correlato

- [Operazioni possibili con “INZONE Hub”](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Codec supportati

Un codec è un “algoritmo di codifica audio” utilizzato durante la trasmissione del suono in modalità wireless tramite connessione Bluetooth.

Le cuffie supportano i seguenti 2 codec per la riproduzione musicale tramite connessione A2DP: SBC e AAC.

- SBC

È l'abbreviazione di Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi Bluetooth.

Tutti i dispositivi Bluetooth supportano SBC.

- AAC

È l'abbreviazione di Advanced Audio Coding.

AAC è una tecnologia utilizzata principalmente nei prodotti Apple tipo iPhone che può fornire una migliore qualità audio rispetto alla SBC.

Quando la musica in uno dei codec indicati viene trasmessa da un dispositivo collegato, le cuffie passano automaticamente a quel codec riproducendo la musica nello stesso codec.

Se il dispositivo collegato supporta un codec di qualità audio più elevata rispetto a SBC, potrebbe essere necessario impostare prima il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato dai codec supportati.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relativamente all'impostazione del codec.

Argomento correlato

- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Operazioni possibili con “INZONE Hub”

Quando si collegano il computer con il software “INZONE Hub” installato e le cuffie al ricetrasmittitore USB, è possibile fare quanto segue.

- Regolare il volume
- Selezionare l'impostazione dell'equalizzatore
- Personalizzare l'impostazione dell'equalizzatore
- Impostare il bilanciamento del volume tra gioco e conversazione
- Regolare la gamma dinamica (CONTROLLO DELLA GAMMA DINAMICA)
- Creare/salvare un profilo audio
- Esportare/importare un profilo audio
- Regolare la funzione di eliminazione del rumore e la modalità Suono ambientale (controllo suono ambientale) (solo INZONE H9)
- Selezionare lo schema di commutazione quando si modifica la funzione di eliminazione del rumore/modalità Suono ambientale sulle cuffie (solo INZONE H9)
- Regolare il volume del microfono
- Regolare il volume della funzionalità Sidetone
- Provare il microfono
- Impostare il volume di ingresso del microfono affinché sia costante (CONTR. AUTOM. GUADAGNO)
- Impostare l'audio spaziale
- Impostare lo spegnimento automatico
- Accendere/spegnere l'illuminazione dell'indicatore (SPEGNIMENTO LED AUTOMATICO) (solo INZONE H9)
- Impostare la modalità di avvio Bluetooth quando le cuffie sono accese
- Impostare la modalità di connessione Bluetooth (modalità qualità dell'audio)
- Visualizzare la carica residua della batteria delle cuffie
- Visualizzare lo stato della connessione Bluetooth
- Visualizzare lo stato di accensione/spegnimento del microfono
- Verificare/aggiornare la versione del software delle cuffie

Per informazioni dettagliate su “INZONE Hub”, consultare il seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Nota

- Se il dispositivo di uscita audio del computer è impostato su [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], le impostazioni audio sono disabilitate. Verificare che sia impostato su [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Installazione di “INZONE Hub”

1 Scaricare il software “INZONE Hub” dal sito dell’assistenza e installarlo sul computer.

Per informazioni dettagliate, consultare il seguente URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo compatibile: Windows 10 o versioni successive

2 Dopo l’installazione, avviare “INZONE Hub”.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)

Installare il software delle cuffie più aggiornato utilizzando “INZONE Hub” per usufruire delle nuove funzioni o risolvere un determinato numero di problemi relativi alle cuffie stesse.

Utilizzare sempre cuffie su cui sia installato il software più aggiornato.

Per maggiori informazioni sul software delle cuffie più aggiornato e su come aggiornare il software, consultare le informazioni disponibili nel sito web dell'assistenza.

Per i clienti residenti negli USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>


Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Cos'è l'eliminazione del rumore? (solo INZONE H9)

La funzione di eliminazione del rumore riduce il rumore ambientale generando un suono antifase che contrasta e annulla i suoni ambientali esterni (quali il rumore all'interno dei veicoli o il rumore dei condizionatori d'aria interni).

Nota

- A seconda del tipo di rumore o durante l'uso in un ambiente molto silenzioso, l'effetto dell'eliminazione del rumore potrebbe non essere percepito o si potrebbe avere l'impressione che qualche rumore sia aumentato.
- Quando si indossano le cuffie, a seconda di come si indossano, l'effetto di eliminazione del rumore potrebbe diminuire o si potrebbe percepire un segnale acustico (ritorno). In tal caso, rimuovere le cuffie, quindi indossarle nuovamente.
- La funzione di eliminazione del rumore agisce principalmente sui rumori a frequenze più basse, quali quelli di veicoli e impianti di climatizzazione. Anche se viene ridotto, il rumore non viene eliminato completamente.
- Quando si utilizzano le cuffie in auto o in autobus, si potrebbe sentire del rumore, a seconda delle condizioni della strada.
- I telefoni cellulari possono provocare interferenze e del rumore. In tale circostanza, allontanare ulteriormente le cuffie dal telefono cellulare.
- Non coprire i microfoni sulle unità di sinistra e di destra delle cuffie con le proprie mani ecc. In caso contrario, l'effetto dell'eliminazione del rumore o della Modalità Suono ambientale potrebbe non attivarsi correttamente, oppure potrebbe percepirsi un segnale acustico (ritorno). In uno di tali casi, allontanare le mani ecc. dai microfoni sinistro e destro.

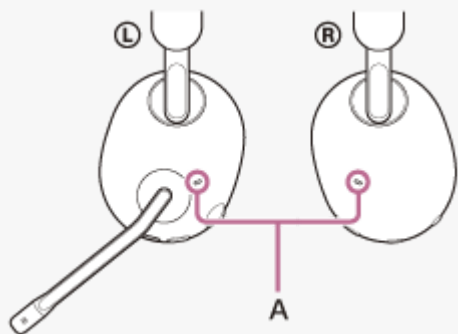

A: microfoni con funzione di eliminazione del rumore (esterni) (sinistro, destro)

Argomento correlato


- [Uso della funzione di eliminazione del rumore \(solo INZONE H9\)](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Uso della funzione di eliminazione del rumore (solo INZONE H9)

Grazie alla funzione di eliminazione del rumore, è possibile giocare senza essere disturbati dal rumore di fondo.

- 1 **Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.**

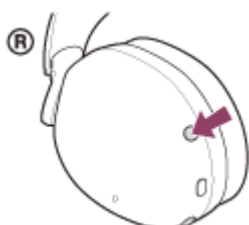

Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.
Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

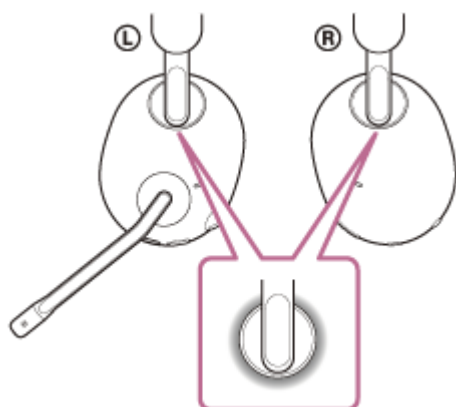

- 2 **Premere il pulsante NC/AMB per passare alla funzione di eliminazione del rumore.**



Ogni volta che si preme il pulsante, la funzionalità commuta come segue.

Funzione di eliminazione del rumore: attiva

Si sentirà un suono di notifica che indica che la funzione di eliminazione del rumore è attivata.



Modalità Suono ambientale: attiva

Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Suono ambientale è attivata.



Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva

Si sentirà un suono di notifica che indica che la funzione di eliminazione del rumore e la modalità Suono ambientale sono disattivate.

Suggerimento

- È anche possibile modificare le impostazioni della funzione di eliminazione del rumore e della modalità Suono ambientale con "INZONE Hub".
- Nelle impostazioni predefinite, la funzione di eliminazione del rumore è disattivata quando le cuffie vengono accese. È possibile cambiare questa impostazione tramite "INZONE Hub".
- È possibile selezionare una delle seguenti opzioni su "INZONE Hub" per impostare il modo in cui si desidera modificare le funzioni quando si preme il pulsante NC/AMB.
 - Funzione di eliminazione del rumore: attiva ➡ Modalità Suono ambientale: attiva ➡ Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva
 - Funzione di eliminazione del rumore: attiva ➡ Modalità Suono ambientale: attiva
 - Modalità Suono ambientale: attiva ➡ Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva
 - Funzione di eliminazione del rumore: attiva ➡ Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva

Argomento correlato


- [Accensione delle cuffie](#)
- [Cos'è l'eliminazione del rumore? \(solo INZONE H9\)](#)
- [Ascolto dei suoni ambientali durante i videogiochi \(modalità Suono ambientale\) \(solo INZONE H9\)](#)
- [Operazioni possibili con "INZONE Hub"](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Ascolto dei suoni ambientali durante i videogiochi (modalità Suono ambientale) (solo INZONE H9)

È possibile ascoltare il suono ambientale attraverso i microfoni integrati nelle unità sinistra e destra delle cuffie durante i videogiochi.

- 1 **Tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie.**

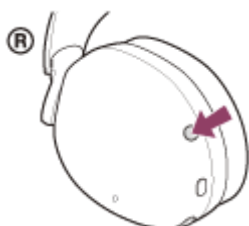

Gli anelli luminosi sinistro e destro (bianco o blu) si illuminano per circa 5 secondi.
Si sentirà un suono di notifica che indica che le cuffie sono accese.

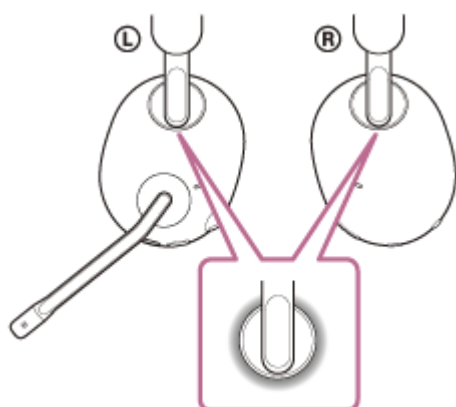

- 2 **Premere il pulsante NC/AMB per passare alla modalità Suono ambientale.**



Ogni volta che si preme il pulsante, la funzionalità commuta come segue.
Funzione di eliminazione del rumore: attiva
Si sentirà un suono di notifica che indica che la funzione di eliminazione del rumore è attivata.



Modalità Suono ambientale: attiva
Si sentirà un suono di notifica che indica che la modalità Suono ambientale è attivata.



Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva

Si sentirà un suono di notifica che indica che la funzione di eliminazione del rumore e la modalità Suono ambientale sono disattivate.

Suggerimento

- Le impostazioni della modalità Suono ambientale modificate con “INZONE Hub” sono memorizzate nelle cuffie. Dopo aver cambiato le impostazioni, è possibile ascoltare musica con le impostazioni memorizzate della modalità Suono ambientale anche quando si collegano le cuffie ad altri dispositivi che non hanno “INZONE Hub” installato.
- Nelle impostazioni predefinite, la modalità Suono ambientale è disattivata quando le cuffie vengono accese. È possibile cambiare questa impostazione tramite “INZONE Hub”.
- È possibile selezionare una delle seguenti opzioni su “INZONE Hub” per impostare il modo in cui si desidera modificare le funzioni quando si preme il pulsante NC/AMB.
 - Funzione di eliminazione del rumore: attiva ➡ Modalità Suono ambientale: attiva ➡ Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva
 - Funzione di eliminazione del rumore: attiva ➡ Modalità Suono ambientale: attiva
 - Modalità Suono ambientale: attiva ➡ Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva
 - Funzione di eliminazione del rumore: attiva ➡ Funzione di eliminazione del rumore: non attiva/Modalità Suono ambientale: non attiva

Nota

- A seconda delle condizioni ambientali e del tipo/volume di riproduzione audio, il suono ambientale potrebbe non essere sentito anche se si utilizza la modalità Suono ambientale. Non utilizzare le cuffie in luoghi in cui potrebbe risultare pericoloso non sentire il suono ambientale, come in una strada trafficata.
- Se le cuffie non vengono indossate in modo appropriato, la modalità Suono ambientale potrebbe non funzionare correttamente. Indossare le cuffie in modo appropriato.
- In base all'ambiente circostante, il rumore del vento può aumentare quando è attivata la modalità Suono ambientale. In tal caso, annullare la priorità vocale con “INZONE Hub”. Se il rumore del vento è ancora apprezzabile, disattivare la modalità Suono ambientale.

Argomento correlato

- [Uso della funzione di eliminazione del rumore \(solo INZONE H9\)](#)
- [Operazioni possibili con “INZONE Hub”](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Precauzioni

Sul ricetrasmittitore USB/Bluetooth comunicazioni

- Poiché il ricetrasmittitore USB, i dispositivi Bluetooth e la LAN wireless (IEEE 802.11ax/b/g/n) utilizzano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz), potrebbero verificarsi interferenze da microonde con conseguenti rumori o segnale audio scadente o impossibilità di comunicazioni se queste cuffie vengono utilizzate nei pressi di un dispositivo LAN wireless. In tal caso, procedere come indicato di seguito.
 - Quando le cuffie sono collegate al ricetrasmittitore USB o a un dispositivo Bluetooth, utilizzarle ad almeno 10 m di distanza dal dispositivo LAN wireless.
 - Se le cuffie vengono utilizzate entro un raggio di 10 m da un dispositivo LAN wireless, spegnere quest'ultimo.
 - Utilizzare le cuffie e il ricetrasmittitore USB/dispositivo Bluetooth alla minore distanza possibile tra loro.
- La tecnologia wireless Bluetooth può essere utilizzata entro un raggio di circa 10 m. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere le cuffie e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti ambienti:
 - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Quando utilizzato in modalità wireless, questo prodotto emette onde radio. Quando utilizzato in modalità wireless su un aereo, seguire le istruzioni del personale di volo relativamente all'uso consentito dei prodotti in modalità wireless.
- Se si è collegati a un dispositivo Bluetooth, la riproduzione audio sulle cuffie potrebbe essere in ritardo rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di videogiochi o filmati.
- Le cuffie supportano funzioni di sicurezza conformi allo standard Bluetooth per garantire la sicurezza durante le comunicazioni con la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e di altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si comunica usando la tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni avvenute durante l'uso delle comunicazioni Bluetooth.
- Non è possibile garantire la connessione Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - I dispositivi Bluetooth connessi alle cuffie devono essere conformi allo standard Bluetooth previsto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere dotati di certificazione di conformità.
 - Anche quando un dispositivo collegato è conforme allo standard Bluetooth, in alcuni casi le caratteristiche o le specifiche del dispositivo Bluetooth potrebbero impedirne la connessione o dare origine a modalità di controllo, visualizzazione o funzionamento diverse.
 - Quando si utilizzano le cuffie per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi a seconda del dispositivo collegato o dell'ambiente di comunicazione.
- A seconda del dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si potrebbe avvertire disagio a causa dell'elettricità statica accumulata sul corpo. Non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere le cuffie lentamente dalle orecchie.

- Poiché le cuffie aderiscono saldamente alle orecchie, premerle con forza contro le orecchie o rimuoverle rapidamente può causare danni ai timpani. Quando si indossano le cuffie, il diaframma dell'altoparlante potrebbe generare il rumore di uno scatto. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

Altre note

- Se il volume è troppo alto, l'audio può essere sentito da altri. Fare attenzione a non disturbare le persone. Di norma, utilizzare le cuffie a un volume che consenta di ricevere chiamate e rispondere ad esse anche in luoghi rumorosi.
- Si tratta di un dispositivo di precisione, pertanto le cuffie non devono essere sottoposte a forti impatti.
- A seconda delle condizioni del segnale e dell'ambiente circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni con un telefono cellulare.
- Non soffiare nell'unità pilota.
- Non appoggiare oggetti pesanti né esercitare pressione per lunghi periodi di tempo sulle cuffie, anche quando sono riposte e non utilizzate, per evitare deformazioni.
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- I cuscinetti per cuffie possono danneggiarsi o deteriorarsi con l'uso o l'inutilizzo prolungati.
- Evitare che il microfono direzionale colpisca gli occhi quando si indossano, si tolgono o si utilizzano le cuffie.
- I cuscinetti per cuffie sono materiali di consumo. Se si deteriorano o subiscono danni per via di un uso prolungato o di un mancato utilizzo di lunga durata, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Pulizia delle cuffie

- Se l'esterno delle cuffie è sporco, pulirlo con un panno morbido asciutto. Se le cuffie sono particolarmente sporche, immergere un panno in un detergente neutro diluito e strizzarlo bene prima di utilizzarlo per pulire le cuffie (esclusi i cuscinetti per cuffie). Non utilizzare solventi come diluenti, benzene o alcol poiché potrebbero danneggiare la finitura sulla superficie delle cuffie o causare ulteriori danni.

Non utilizzare le cuffie nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie in luoghi gremiti, quali treni affollati, o all'interno di una struttura medica.
- Le cuffie sono provviste di magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole per shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le cuffie nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medici. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

Tenere le cuffie lontane dalle schede magnetiche

- Le cuffie sono dotate di magneti. Se si avvicina una scheda magnetica alle cuffie, la scheda potrebbe risentirne e diventare inutilizzabile.

Sicurezza dei bambini

- Vi è il rischio che i bambini possano inghiottire parti di piccole dimensioni. Dopo l'uso, si raccomanda di tenere le cuffie fuori dalla portata dei bambini.

Aumento della temperatura

- Durante la ricarica delle cuffie o quando si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, la temperatura delle cuffie potrebbe aumentare, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Come evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Informazioni sulle prestazioni di impermeabilità all'acqua delle cuffie

Le cuffie non sono impermeabili all'acqua. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento.

Evitare situazioni come quelle descritte di seguito e fare in modo che le cuffie non vengano a contatto con umidità o sporcizia.

- Uso delle cuffie sotto la pioggia o la neve



- Toccare le cuffie senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto lavori domestici in cucina o essersi lavati le mani in bagno



- Toccare le cuffie con le mani sudate o utilizzare le cuffie in situazioni nelle quali le cuffie potrebbero bagnarsi di sudore





- Riporre le cuffie in una borsa con una bottiglia in PET fredda



- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve




Se le cuffie si bagnano o se acqua penetra al loro interno


Se si ricaricano o accendono le cuffie mentre sono bagnate, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento. Posizionare le cuffie verticalmente e mettere un panno asciutto sotto la porta USB Type-C, finché non cessa la fuoriuscita di acqua dall'interno. Dopodiché, lasciare le cuffie in un luogo all'ombra e ventilato fino a che non sono completamente asciutte.

INZONE H9:



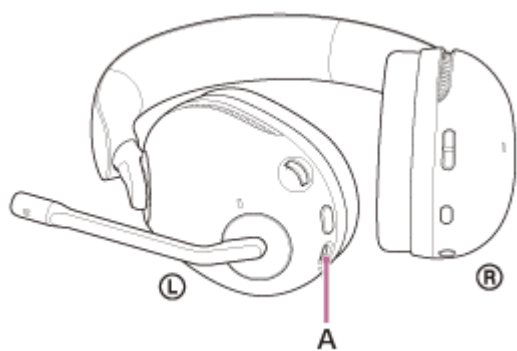

INZONE H7:

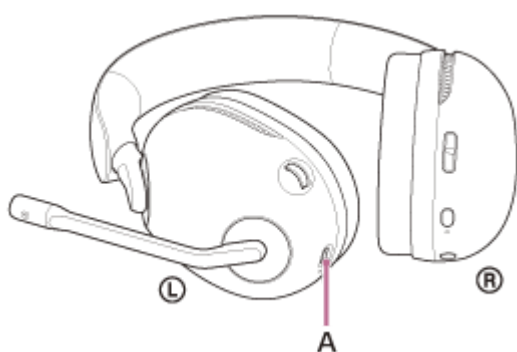

A: porta USB Type-C

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Marchi

- Microsoft, Windows e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- iPhone, macOS e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Android è un marchio di Google LLC.
- Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- “PlayStation” e “PS5” sono marchi o marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony e INZONE sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue società affiliate.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli TM e ® non sono specificati.

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Siti web per l'assistenza ai clienti

Per i clienti residenti negli USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Come posso risolvere un problema?

Qualora le cuffie non funzionino come previsto, provare ad adottare le misure seguenti per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema elencati nella presente Guida, quindi provare le azioni correttive proposte.
- Caricare le cuffie.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi caricando semplicemente la batteria delle cuffie.
- Riavviare il dispositivo che è stato collegato alle cuffie.
È possibile risolvere alcuni problemi riavviando il dispositivo collegato, quale il computer, lo smartphone o la PS5™.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie.
Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione.
- Cercare le informazioni relative al problema nel sito web dedicato all'assistenza ai clienti.

Se le operazioni elencate sopra non danno risultati, rivolgersi a un rivenditore Sony.

Argomento correlato

- [Ricarica delle cuffie](#)
- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Impossibile accendere le cuffie.

- Verificare che la batteria sia completamente carica.
 - Ripristinare le cuffie.
 - Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.
-

Argomento correlato

- [Ricarica delle cuffie](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Non si riesce a effettuare la ricarica.

- Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- Verificare che il cavo USB Type-C sia saldamente collegato alle cuffie e all'adattatore CA USB, al computer o alla PS5™, oppure che l'adattatore CA USB sia saldamente collegato alla presa CA.
- Verificare che il computer sia acceso. Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.
- Controllare che la PS5 non sia in modalità inattiva. Se si trova in modalità inattiva, uscire da questa modalità oppure modificare le impostazioni della PS5 in modo che le porte USB sulla stessa PS5 possano essere utilizzate per la ricarica anche in modalità inattiva.
- Aggiornare il sistema operativo del computer o il software di sistema della PS5 alla versione più recente.
- Riavviare il computer o la PS5 e controllare se la situazione è migliorata.
- Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questi valori, il caricamento potrebbe non essere possibile.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Ricarica delle cuffie](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Il tempo di ricarica è troppo lungo.

- Se si carica utilizzando un computer, verificare che le cuffie e il computer siano collegati direttamente e non tramite un hub USB.
- Verificare di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.
- Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questi valori, il caricamento potrebbe non essere possibile.
- Nei casi diversi da quelli sopra indicati, riavviare il computer o la PS5™ e provare ad eseguire di nuovo la procedura di collegamento USB.
- Se il problema persiste anche dopo aver riavviato il computer o la PS5 e aver provato ad eseguire di nuovo la procedura di collegamento USB, collegare le cuffie a una presa CA per ricaricarle.

Argomento correlato

- [Ricarica delle cuffie](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Il tempo di funzionamento disponibile è breve (la durata della batteria è breve).

- Quando si gioca sul computer o sulla PS5™ con la modalità Bluetooth delle cuffie, il tempo di funzionamento disponibile si riduce. Se non si utilizza un dispositivo Bluetooth quale uno smartphone, tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 2 secondi per disattivare la modalità Bluetooth.
- Qualora le cuffie non vengano utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, la durata della batteria migliorerà dopo essere stata caricata e scaricata più volte. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 6 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Si raccomanda di caricare in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C. Al di sotto di questi valori, il caricamento potrebbe non essere possibile. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Argomento correlato

- [Tempo di funzionamento disponibile](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Nessun suono, il livello dell'audio è basso

Se si è connessi a una console per videogiochi (computer o PS5™)

- Verificare che le cuffie e il dispositivo collegato siano accesi.
- Regolare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato. Alzare il volume se troppo basso.
- Verificare che il ricetrasmittitore USB sia inserito saldamente.
- Se il volume del computer è disattivato o basso, cambiarne le impostazioni.
- Se il volume della conversazione è basso, chiedere al proprio interlocutore di modificare il volume del microfono.
- Il bilanciamento del volume tra gioco e conversazione potrebbe essere su un lato. Regolare il bilanciamento del volume tra gioco e conversazione con il pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat) sulle cuffie. È anche possibile controllare il bilanciamento del volume tra gioco e conversazione con "INZONE Hub" e PS5.
- Verificare che l'uscita del computer sia impostata su [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] o [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Verificare che l'uscita del videogioco sia impostata su [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] o [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Accertarsi che le cuffie siano collegate al ricetrasmittitore USB connesso al computer o alla PS5.
 - Se l'indicatore sul ricetrasmittitore USB è acceso
 - Se le cuffie vengono visualizzate su "INZONE Hub" ed è possibile eseguire varie impostazioni in caso di connessione a un computer
- Se non è possibile collegare le cuffie al ricetrasmittitore USB connesso al computer o alla PS5, seguire la procedura sopra riportata per eseguire nuovamente l'associazione con ricetrasmittitore USB.
 1. Collegare il ricetrasmittitore USB al computer o alla PS5.
 2. Tenere premuto il pulsante di connessione sul ricetrasmittitore USB per almeno 5 secondi circa.
Il ricetrasmittitore USB passa alla modalità di associazione e l'indicatore di connessione (bianco) sul ricetrasmittitore USB lampeggia ripetutamente due volte di seguito.
 3. Accendere le cuffie.
Completata l'associazione, le cuffie emettono un suono di notifica e l'indicatore di connessione (bianco) sul ricetrasmittitore USB si accende.
- Riavviare il computer o la PS5 in uso.
- Connettere di nuovo il dispositivo collegato alle cuffie.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.
- Quando si utilizza una connessione wireless a 2,4 GHz sul computer o sulla PS5 e una connessione Bluetooth contemporaneamente, l'ingresso microfono delle cuffie viene utilizzato per una chiamata o conversazione con il dispositivo collegato tramite Bluetooth. Non è possibile conversare sul computer o sulla PS5.

In caso di connessione a un dispositivo Bluetooth

- Verificare che le cuffie e il dispositivo collegato siano accesi.
- Durante la riproduzione di musica, verificare che le cuffie e il dispositivo Bluetooth trasmittente siano collegati tramite una connessione A2DP Bluetooth.
- Regolare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato. Alzare il volume se troppo basso.
- Verificare che il dispositivo collegato stia riproducendo.
- Connettere di nuovo il dispositivo Bluetooth alle cuffie.
- Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.
- Riavviare il dispositivo Bluetooth, ad esempio lo smartphone in uso.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Nota

- La connessione non è garantita con le porte USB di televisori ecc.
- Se il volume viene abbassato sul dispositivo connesso tramite connessione Bluetooth, non aumenterà di molto azionandolo dalle cuffie. In tal caso, regolare il volume agendo sul dispositivo connesso.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Il suono è spesso intermittente.

Se si è connessi a una console per videogiochi (computer o PS5™)

- Nelle seguenti condizioni, potrebbe verificarsi un disturbo o segnale audio scadente, oppure la connessione potrebbe essere disabilitata.
 - Presenza di una persona tra le cuffie e la console per videogiochi
In questo caso, ruotare la console per videogiochi in modo che sia rivolta verso la stessa direzione dell'antenna delle cuffie per migliorare le comunicazioni.
 - Presenza di ostacoli quali elementi metallici o pareti tra le cuffie e la console per videogiochi
 - In caso di distanza tra le cuffie e la console per videogiochi
 - Uso in luoghi con una LAN wireless, dove viene utilizzato un forno a microonde, vengono generate onde elettromagnetiche ecc.
 - In luoghi dove sono presenti altri dispositivi audio di comunicazione wireless o altre persone nelle vicinanze
- Durante la riproduzione di giochi sul computer, questo problema può essere risolto chiudendo le applicazioni o finestre non necessarie oppure riavviando il computer.
- Collegare nuovamente le cuffie al ricevitore USB.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie.

In caso di connessione a un dispositivo Bluetooth

- Impostare [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] su [Priority on Stable Connection] con "INZONE Hub". Per dettagli, consultare "[Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)".
- Questo problema può essere migliorato cambiando le impostazioni della qualità di riproduzione wireless sul dispositivo trasmittente. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo trasmittente.
- Nelle seguenti condizioni, la comunicazione Bluetooth potrebbe essere disabilitata, oppure potrebbero verificarsi disturbi o il segnale audio potrebbe essere scadente.
 - Presenza di una persona tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth.
In questo caso, ruotare il dispositivo Bluetooth in modo che sia rivolto verso la stessa direzione dell'antenna delle cuffie per migliorare le comunicazioni Bluetooth.
 - Presenza di ostacoli quali elementi metallici o pareti tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth
 - Uso in luoghi con una LAN wireless, dove viene utilizzato un forno a microonde, vengono generate onde elettromagnetiche ecc.
 - In caso di distanza tra le cuffie e il dispositivo Bluetooth
 - Laddove sono presenti altri dispositivi audio di comunicazione wireless o altre persone nelle vicinanze, ad esempio nei locali di una stazione ferroviaria o su un treno affollato.
- Se si sta parlando al telefono o allo smartphone, sarà possibile migliorare questo problema chiudendo le applicazioni non indispensabili o riavviando lo smartphone.
- Connettere ancora una volta le cuffie al dispositivo Bluetooth.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Antenne

- Rimuovere eventuali ostacoli tra l'antenna della console per videogiochi e del dispositivo Bluetooth collegati e l'antenna integrata delle cuffie. L'antenna delle cuffie è integrata nei componenti indicati dalla linea tratteggiata qui di seguito.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: antenna integrata

Argomento correlato

- [Informazioni sulla modalità di qualità audio](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Impossibile sentire una persona durante una chiamata/voce bassa degli interlocutori, la propria voce non raggiunge la persona durante una chiamata/la propria voce è bassa dal lato dell'interlocutore.

Se si è connessi a una console per videogiochi (computer o PS5™)

- Verificare che le cuffie e il dispositivo collegato siano accesi.
- Regolare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato. Alzare il volume se troppo basso.
- Verificare che l'uscita per le conversazioni vocali all'interno del gioco sia impostata su [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Controllare le impostazioni di chiamata delle conversazioni vocali all'interno del gioco e dell'applicazione di videochiamata.
- Se il microfono direzionale delle cuffie è sollevato, abbassarlo e regolarne la posizione avvicinandolo alla bocca.
- Regolare il pulsante GAME/CHAT (bilanciamento gioco/chat) sul lato conversazione.
- Verificare che il microfono sia impostato su [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] nelle impostazioni audio del computer.
- In caso di connessione a un computer, regolare il volume del microfono con "INZONE Hub".
- Collegare nuovamente le cuffie al ricetrasmittitore USB.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.
- Quando si utilizza una connessione wireless a 2,4 GHz sul computer o sulla PS5 e una connessione Bluetooth contemporaneamente, l'ingresso microfono delle cuffie viene utilizzato per una chiamata o conversazione con il dispositivo collegato tramite Bluetooth. Non è possibile conversare sul computer o sulla PS5.

In caso di connessione a un dispositivo Bluetooth

- Verificare che le cuffie e il dispositivo collegato siano accesi.
- Regolare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato. Alzare il volume se troppo basso.
- Utilizzare il dispositivo Bluetooth per ristabilire la connessione. Selezionare HFP o HSP per il profilo.
- Se si ascolta musica con le cuffie, arrestare la riproduzione e premere il pulsante  (Bluetooth) per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Se il microfono direzionale delle cuffie è sollevato, abbassarlo e regolarne la posizione avvicinandolo alla bocca.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Qualità audio scadente del dispositivo collegato tramite connessione Bluetooth.

- Abbassare il volume del dispositivo di riproduzione se troppo alto.
- Durante la riproduzione di musica, se le cuffie e il dispositivo Bluetooth trasmittente sono collegati tramite una connessione HFP o HSP Bluetooth, passare la connessione Bluetooth ad A2DP utilizzando il dispositivo collegato.
- Se si connettono al dispositivo Bluetooth al quale erano connesse in precedenza, le cuffie possono stabilire la connessione HFP/HSP Bluetooth solo quando vengono accese. Utilizzare il dispositivo collegato per stabilire una connessione Bluetooth A2DP.

Argomento correlato

- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite una connessione Bluetooth](#)
- [Codec supportati](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

L'effetto dell'eliminazione del rumore non è sufficiente. (solo INZONE H9)

- Accertarsi che la funzione di eliminazione del rumore venga attivata. È possibile controllare le impostazioni di eliminazione del rumore con "INZONE Hub".
 - Indossare le cuffie in maniera stabile e in posizione comoda.
 - La funzione di eliminazione del rumore è efficace per i rumori nelle gamme di bassa frequenza in ubicazioni quali uffici, treni, impianti di climatizzazione e sugli aerei; non è efficace per rumori a frequenze superiori, quali quelle della voce umana.
-

Argomento correlato

- [Cos'è l'eliminazione del rumore? \(solo INZONE H9\)](#)
- [Uso della funzione di eliminazione del rumore \(solo INZONE H9\)](#)
- [Indossare le cuffie](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Il modo in cui l'audio viene riprodotto cambia quando la funzione di eliminazione del rumore è attiva. (solo INZONE H9)

- L'audio potrebbe avere un suono diverso a seconda che la funzione di eliminazione del rumore sia attivata o disattivata. Se è presente una differenza, questa può essere migliorata regolando il modo in cui vengono indossate e cuffie, facendo sì che si adattino perfettamente alle orecchie.

Argomento correlato

- [Uso della funzione di eliminazione del rumore \(solo INZONE H9\)](#)
- [Indossare le cuffie](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Non si riesce a effettuare l'associazione.

Se non è possibile associare le cuffie a una console per videogiochi (computer o PS5™)

- Collocare le cuffie e la console per videogiochi a cui è collegato il ricetrasmittitore USB a una distanza non superiore a 1 m tra loro.
- Riavviare il computer o la PS5™ collegati, quindi eseguire nuovamente l'associazione alle cuffie.
- Se non è possibile collegare le cuffie al ricetrasmittitore USB connesso al computer o alla PS5, seguire la procedura sopra riportata per eseguire nuovamente l'associazione con ricetrasmittitore USB.
 1. Collegare il ricetrasmittitore USB al computer o alla PS5.
 2. Tenere premuto il pulsante di connessione sul ricetrasmittitore USB per almeno 5 secondi circa.
Il ricetrasmittitore USB entra in modalità di associazione e l'indicatore (bianco) sul ricetrasmittitore USB lampeggia ripetutamente due volte di seguito.
 3. Accendere le cuffie.
Completata l'associazione, le cuffie emettono un suono di notifica e l'indicatore (bianco) sul ricetrasmittitore USB si accende.
- Reinserire il ricetrasmittitore USB.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie e associare nuovamente le cuffie e il dispositivo.

Se non è possibile associare le cuffie a un dispositivo Bluetooth

- Collocare le cuffie e il dispositivo Bluetooth a una distanza non superiore a 1 m tra loro.
- Quando si associa un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto, o dopo avere inizializzato o riparato le cuffie, tenere premuto il pulsante  (accensione) per almeno 2 secondi circa per accendere le cuffie, quindi tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per almeno 2 secondi circa per attivare la modalità Bluetooth. Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione. Quando si associa un secondo dispositivo o un dispositivo successivo (le cuffie dispongono già delle informazioni di associazione di altri dispositivi), accendere le cuffie e tenere premuto il pulsante  (Bluetooth) per circa 5 secondi per entrare manualmente nella modalità di associazione.
- Quando si associa di nuovo un dispositivo dopo l'inizializzazione o la riparazione delle cuffie, potrebbe non essere possibile eseguire l'associazione se il dispositivo mantiene le informazioni di associazione delle cuffie (iPhone o altro dispositivo). In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo collegato, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Riavviare lo smartphone o altro dispositivo connesso e associarlo nuovamente alle cuffie.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.

- Verificare che le cuffie siano accese.
- Verificare che il dispositivo Bluetooth sia acceso e che la funzionalità Bluetooth sia attiva.
- Se le cuffie si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth collegato, potrebbe non riuscire la connessione delle cuffie ad altri dispositivi tramite connessione Bluetooth. In tal caso, utilizzare l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato e interrompere la connessione Bluetooth.
- Controllare che il dispositivo Bluetooth non sia in modalità di sospensione. Se il dispositivo è in modalità di sospensione, uscire dalla modalità.
- Controllare che la connessione Bluetooth non sia stata interrotta. Se è stata interrotta, stabilire di nuovo una connessione Bluetooth.
- Nel caso siano state eliminate le informazioni di associazione delle cuffie sul dispositivo Bluetooth, associare nuovamente le cuffie con il dispositivo.
- Ripristinare le cuffie.
- Inizializzare le cuffie. Tutte le informazioni di associazione vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Come stabilire una connessione wireless con i dispositivi Bluetooth](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Le cuffie non funzionano correttamente.

- Ripristinare le cuffie. Questa operazione non elimina le informazioni di associazione.
 - Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, iniziarle. Le informazioni sulla connessione Bluetooth vengono eliminate. Associare nuovamente le cuffie al dispositivo.
-

Argomento correlato

- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7


Ripristino delle cuffie

Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie.


1 Collegare le cuffie a una presa CA.

Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e un adattatore CA USB disponibile in commercio.
L'indicatore di ricarica (arancione) si illumina.

INZONE H9:

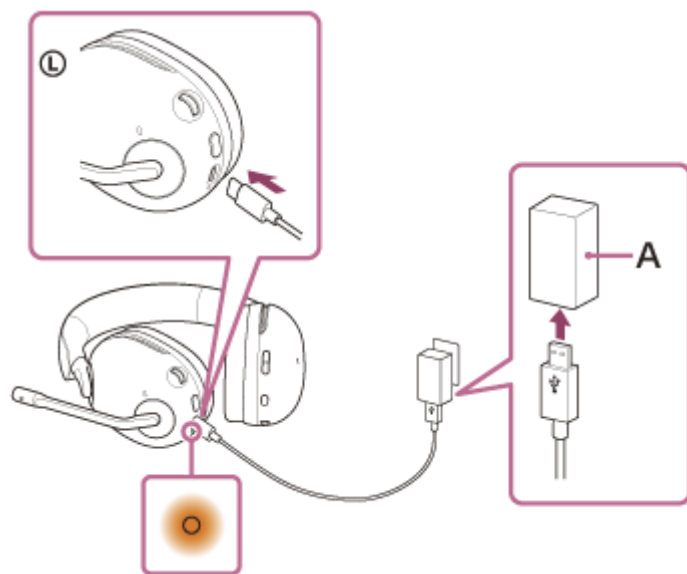


INZONE H7:

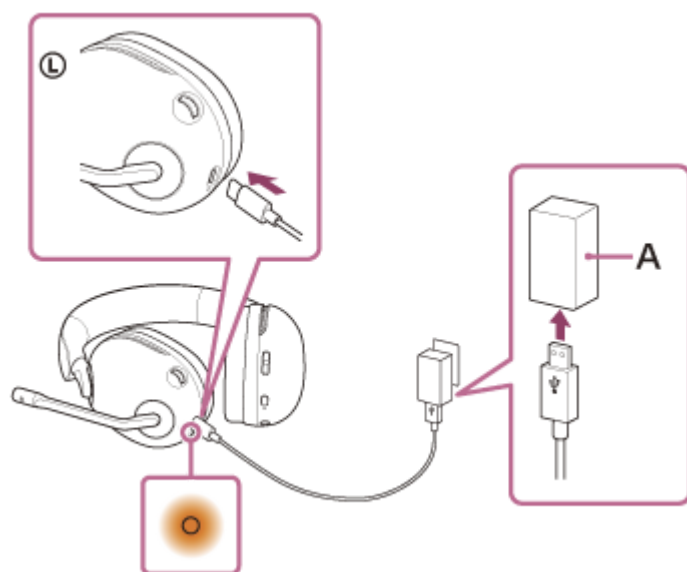


A: adattatore CA USB

2 Tenere premuto il pulsante (accensione) e il pulsante (Bluetooth) per almeno 8 secondi circa.

INZONE H9:

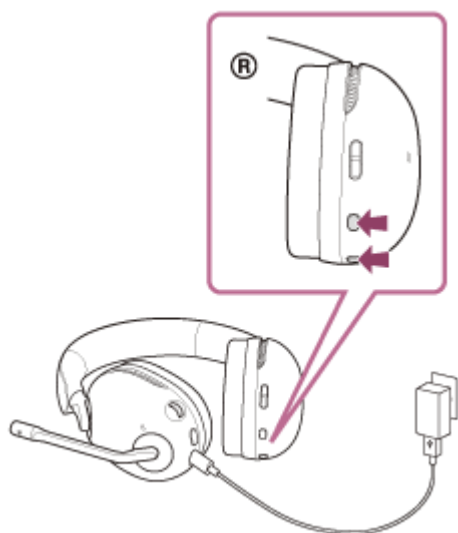

INZONE H7:

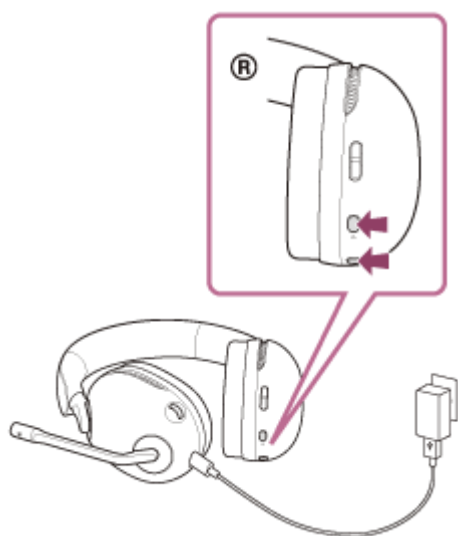

Le cuffie verranno ripristinate.

Le informazioni di associazione e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica


Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, iniziarle.

1 Spegnerle le cuffie.


Rimuovere il cavo USB Type-C.

2 Tenere premuto il pulsante (accensione) e il pulsante (Bluetooth) per almeno 10 secondi circa.


INZONE H9:

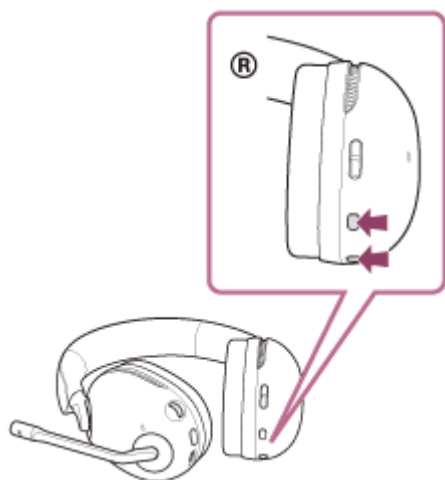


Al termine dell'inizializzazione, gli anelli luminosi sinistro e destro lampeggiano in bianco per 4 volte.

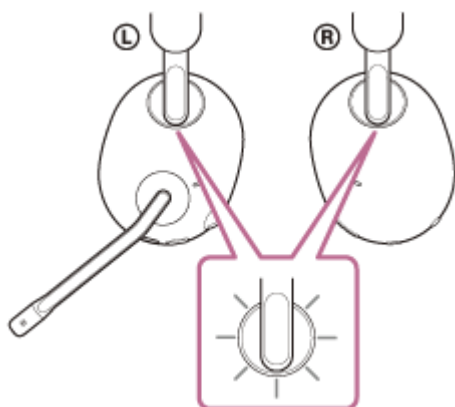

INZONE H7:

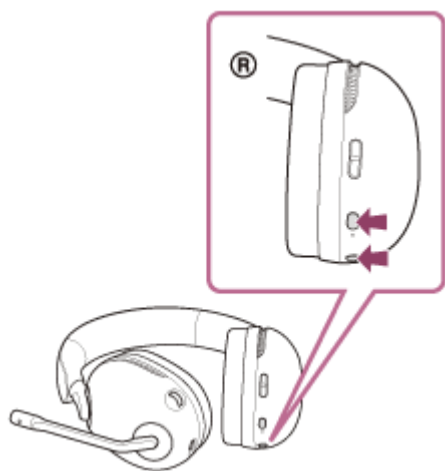

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore  (accensione) lampeggia in bianco per 4 volte.

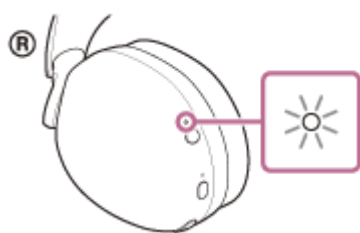

Questa operazione ripristina il volume ecc. alle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di associazione. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo collegato, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il rivenditore Sony di zona.

Argomento correlato

- [Ripristino delle cuffie](#)

Cuffia Wireless con eliminazione del rumore per gaming/Cuffie wireless per gaming
INZONE H9/INZONE H7

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

CC 3,85 V: batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata

CC 5 V: quando caricata tramite USB

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Tempo di ricarica:

Circa 3,5 ore

Nota

- Le ore di utilizzo e di ricarica potrebbero essere diverse in base alle condizioni d'uso.

Temperatura di ricarica:

Da 5 °C a 35 °C

Massa:**YY2959:**

Circa 330 g (Bianco)

Circa 335 g (Nero)

YY2960:

Circa 325 g

Microfono

Tipo:

condensatore a elettret

Direttività:

bidirezionale

Gamma di frequenza efficace:

100 Hz - 8 000 Hz

Caratteristiche tecniche di comunicazione

Sistema di comunicazione:

Caratteristiche tecniche Bluetooth versione 5.0

Uscita:

Caratteristiche tecniche Bluetooth classe di potenza 1

Distanza massima di comunicazione:

In linea d'aria circa 10 m (*1)

Banda di frequenza:

Bluetooth: banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Sezione ricetrasmittitore wireless: banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Profili Bluetooth compatibili (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Codec supportati (*3):

SBC

AAC

Raggio di trasmissione (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

*1 Il range effettivo varia in base a fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici nei pressi di un forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazione software, ecc.

*2 I profili standard Bluetooth indicano lo scopo delle comunicazioni Bluetooth tra i dispositivi.

*3 Codec: formato di compressione e conversione del segnale audio

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

5-038-203-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation