

SONY

Digital Media Player

Operating Instructions	EN	Kezelési útmutató	HU
Mode d'emploi	FR	Návod k použití	CZ
Bedienungsanleitung	DE	Instrukcja obsługi	PL
Manual de instrucciones	ES	Návod na obsluhu	SK
Istruzioni per l'uso	IT	Instrukciji de utilizare	RO
Instruções de operação	PT	Инструкции за експлоатация	BG
Οδηγίες λειτουργίας	GR	Navodila za uporabo	SI
Gebruiksaanwijzing	NL	Upute za uporabo	HR




NW-A306 Model: YY1301B1


5-042-684-11(1)
©2022 Sony Corporation
Printed in China

 (1)

1 

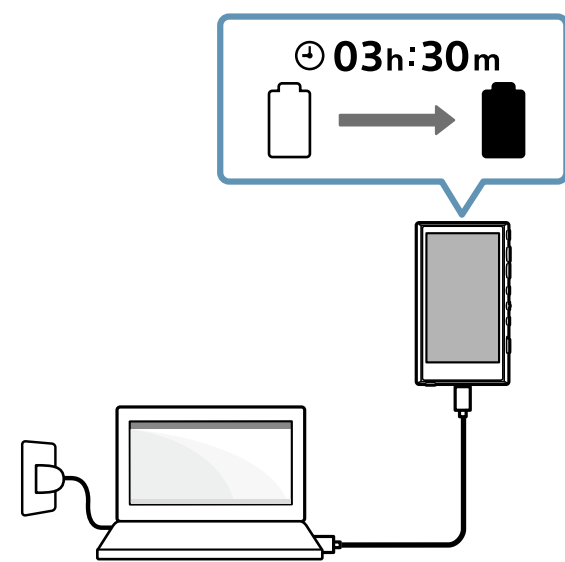

2 

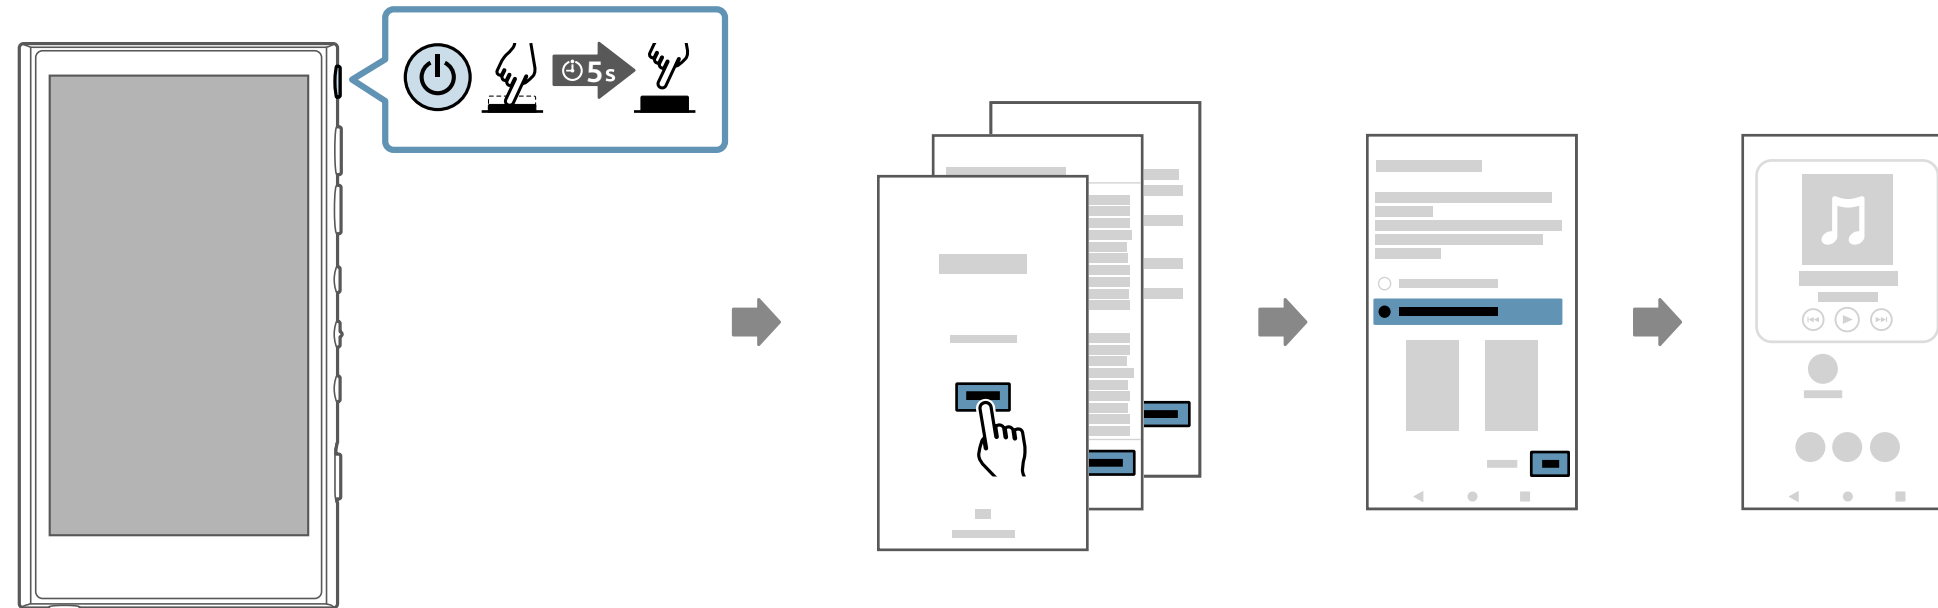

Turn on your WALKMAN® and follow the onscreen instructions to perform the initial setup. If you do not have enough information for Wi-Fi or Google Account settings, skip these steps.

Allumez votre WALKMAN® et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale. Si vous n'avez pas assez d'informations relatives aux paramètres Wi-Fi ou de compte Google, sautez ces étapes.

Schalten Sie Ihren WALKMAN® ein, und folgen Sie den Bildschirmweisungen, um die Anfangseinstellung durchzuführen. Wenn Sie nicht genügend Informationen für WLAN- oder Google-Kontoeinstellungen haben, überspringen Sie diese Schritte.

Encienda su WALKMAN® y siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración inicial. Si no tiene suficiente información para los ajustes de cuenta de Wi-Fi o Google, salte estos pasos.

Accendere il WALKMAN® e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire la configurazione iniziale. Se non si dispone di informazioni sufficienti per le impostazioni del Wi-Fi o dell'Account Google, ignorare questi passaggi.

Ligue o seu WALKMAN® e siga as instruções no ecrã para executar a configuração inicial. Se não tiver informação suficiente para as definições de Wi-Fi ou da Conta Google, salte estes passos.

Ενεργοποιήστε το WALKMAN® σας και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εκτελέσετε την αρχική εγκατάσταση. Αν δεν έχετε αρκετές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Wi-Fi ή του λογαριασμού Google, παραλείψτε αυτά τα βήματα.

Schakel de WALKMAN® in en volg de instructies op het scherm om de initiële installatie uit te voeren. Als u onvoldoende informatie hebt voor de instellingen voor Wi-Fi of een Google-account, slaat u deze stappen over.

Kapcsolja be a WALKMAN®-t, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve adja meg a kezdeti beállításokat. Ha a Wi-Fi vagy a Google-fiók beállításához nincs meg minden információ, hagyja ki ezeket a lépéseket.

Zapněte přehrávač WALKMAN® a postupujte podle pokynů na obrazovce k provedení počátečního nastavení. Pokud nemáte dostatek informací pro nastavení sítě Wi-Fi nebo účtu Google, tyto kroky přeskočte.

Aby wykonać ustawienia wstępne, włóż odtwarzacz WALKMAN® i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeżeli nie masz informacji koniecznych do wykonania ustawień Wi-Fi lub ustawień konta Google, pomiń te kroki.

Zapnite WALKMAN® a vykonajte počiatočné nastavenie podľa pokynov na obrazovke. Ak nemáte dostatok informácií pre nastavenie účtu Wi-Fi alebo Google, preskočte tieto kroky.

Porniti WALKMAN® si urmati instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua configurarea inițială. Dacă nu aveți informații suficiente pentru setările Contului Wi-Fi sau Google, omiteți acești pași.


Включите своя WALKMAN® и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите първоначални настройки. Ако не разполагате с необходимата информация за конфигуриране на Wi-Fi или профил в Google, пропуснете тези стъпки.

Vklopite svoj WALKMAN® in sledite navodilom na zaslonu, da opravite začetno nastavitve. Če nimate dovolj informacij za nastavitve brezžične povezave Wi-Fi ali računa Google, te korake preskočite.

Uključite svoj WALKMAN® i pratite upute na zaslonu kako biste odredili početne postavke. Ako nemate dovoljno informacija o bežičnoj mreži ili postavkama računa Google, preskočite ove korake.




Google is a trademark of Google LLC.
Google est une marque de Google LLC.
Google ist eine Marke von Google LLC.
Google es una marca de Google LLC.
Google è un marchio di Google LLC.
Google é uma marca comercial da Google LLC.
Η επωνυμία Google αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.
Google is een handelsmerk van Google LLC.
A Google a Google LLC védjegye.
Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Google este o marcă comercială deținută de Google LLC.
Google e tsproverka marka na Google LLC.
Google je blagovna znamka podjetja Google LLC.
Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC.

3 

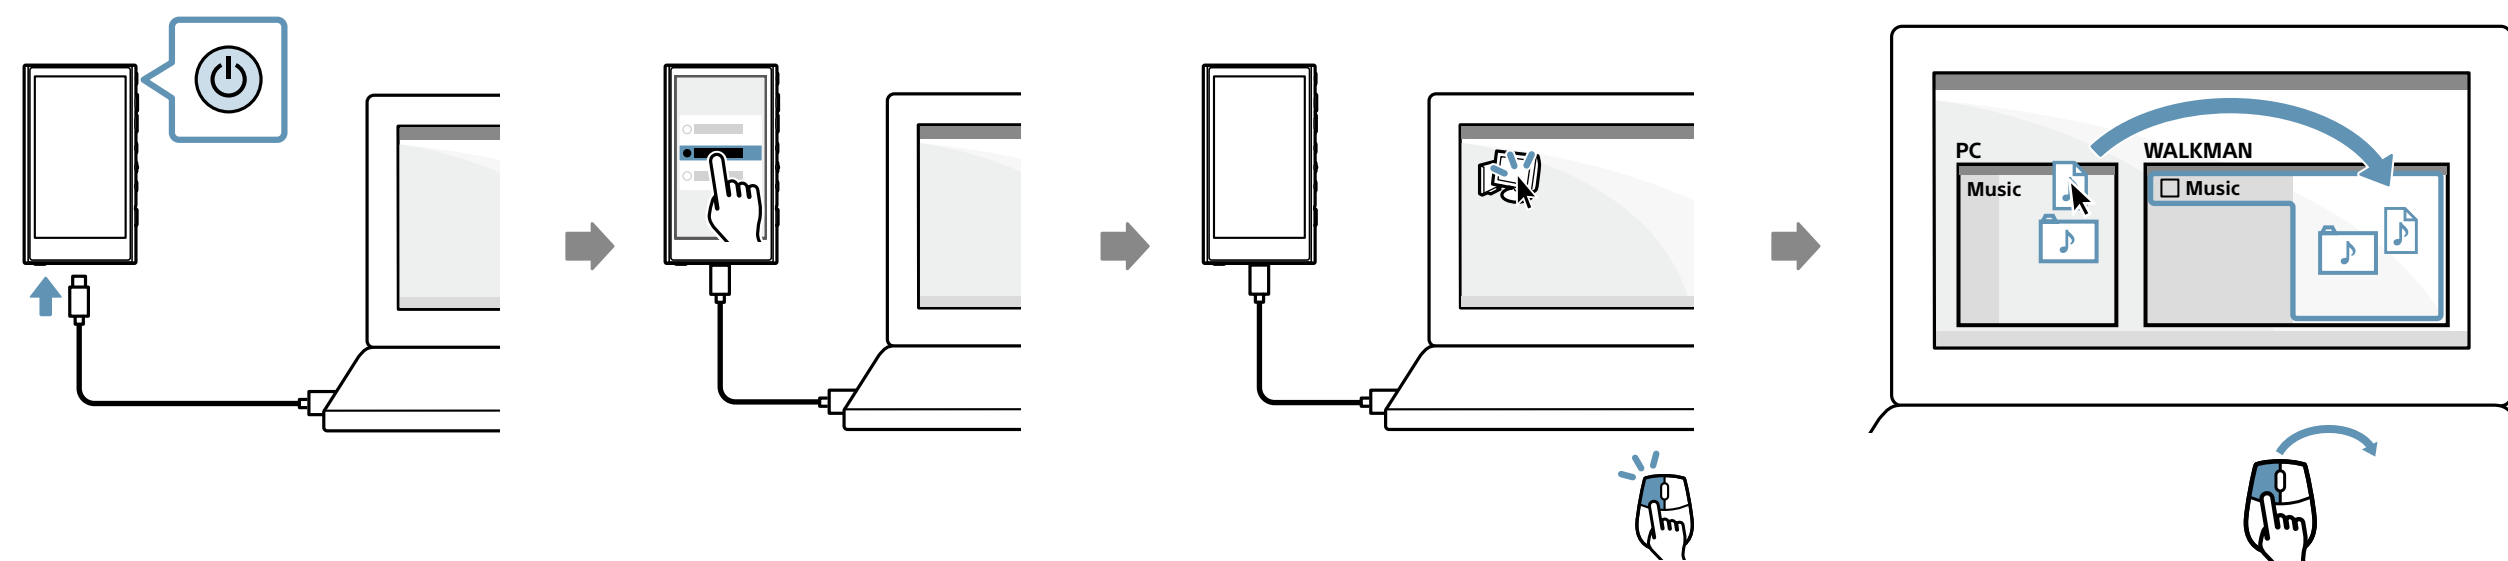

4 



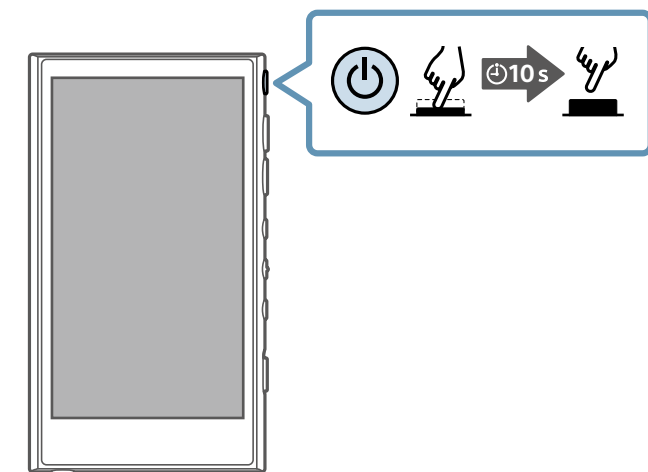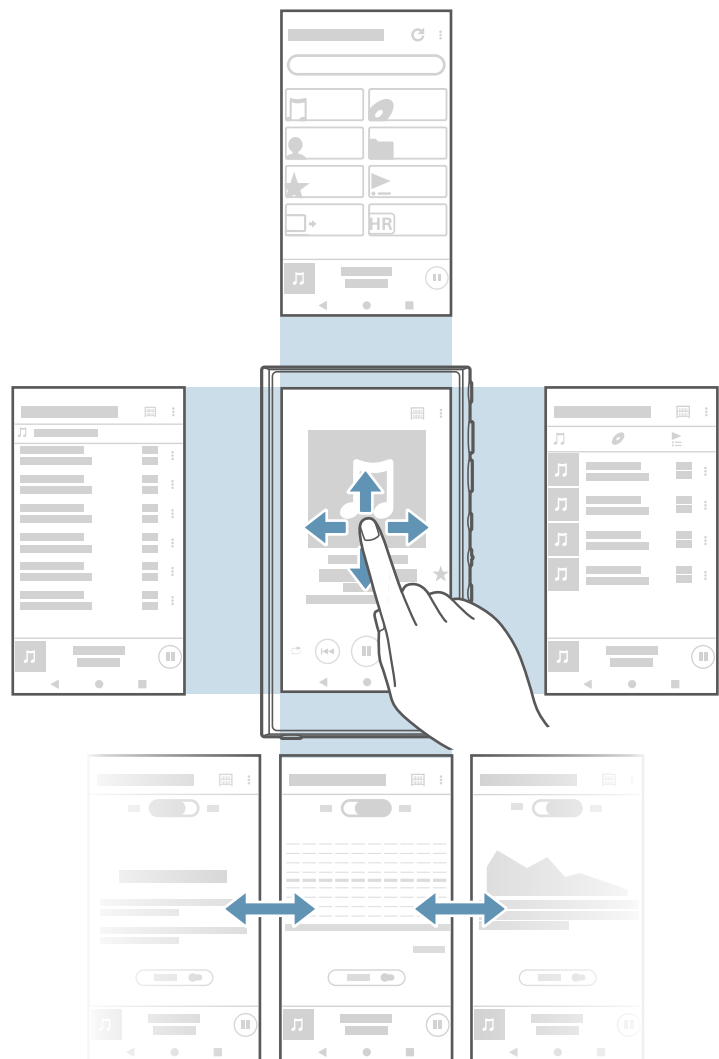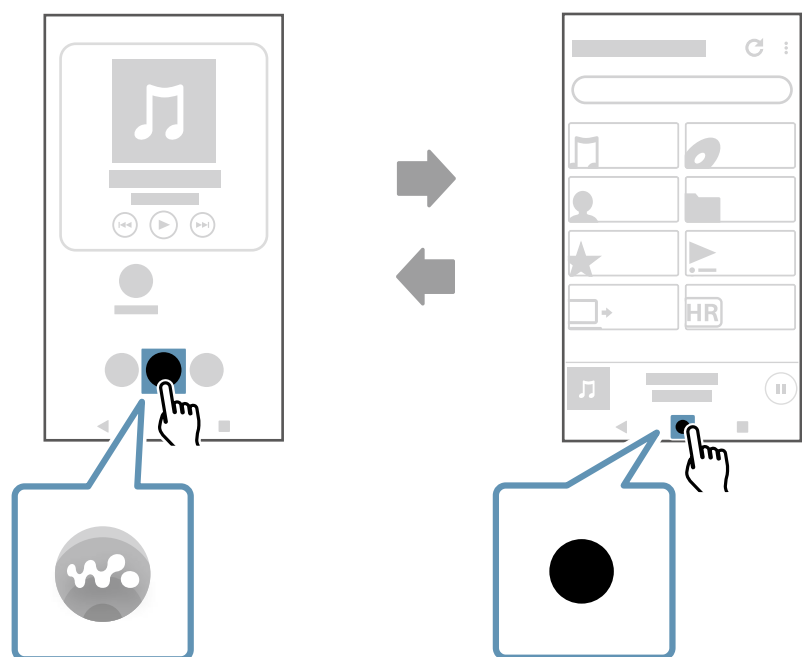


Reporniți forțat Walkman-ul dacă operațiunile devin instabile sau Walkman-ul se blochează.

Рестартирайте принудително своя Walkman, ако започне да работи нестабилно или блокира.

Prisilno ponovno zaženite svoj Walkman, če delovanje postane nestabilno ali Walkman zamrzne.

Prisilno ponovno pokrenite Walkman ako njegov rad postane nestabilan ili se Walkman smrzne.

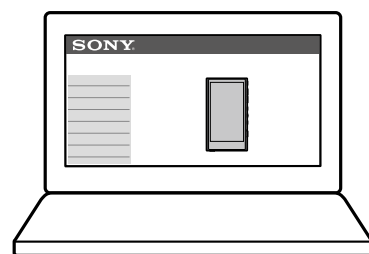


Pentru a afla mai multe despre Walkman, consultați manualul online (Ghid de asistență) de pe computer sau smartphone.

За да научите повече за своя Walkman, разгледайте онлайн ръководството (Помощно ръководство) на компютър или смартфон.


Za več informacij o vaši napravi Walkman obiščite spletni priročnik (Vodnik za pomoč) na svojem računalniku ali pametnem telefonu.

Za još više informacija o vašem Walkmanu, posjetite online priručnik (Vodič za pomoć) na svom računalu i pametnom telefonu.

https://rd1.sony.net/help/dmp/1301/h_ww/

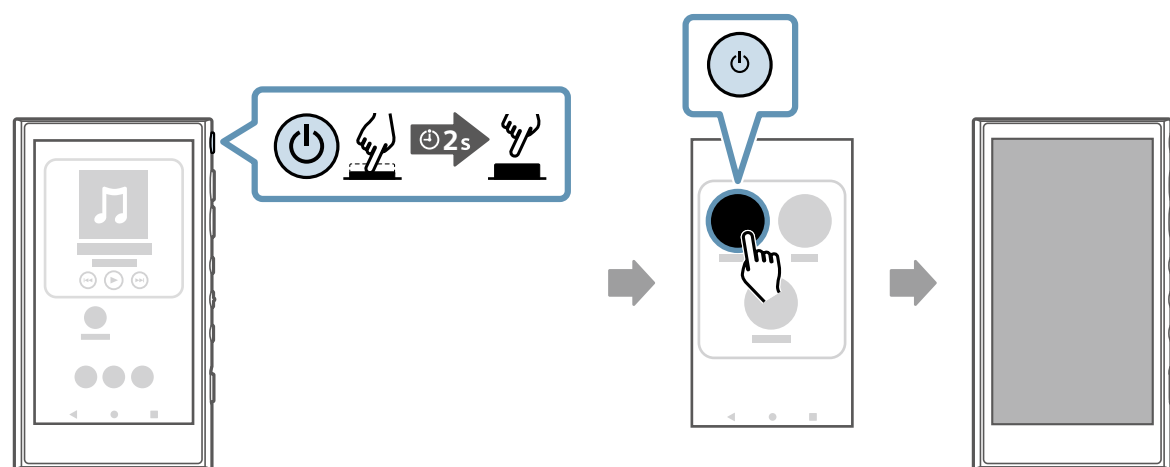

Windows
Music Center for PC 
<https://www.sony.net/smc4pc/>

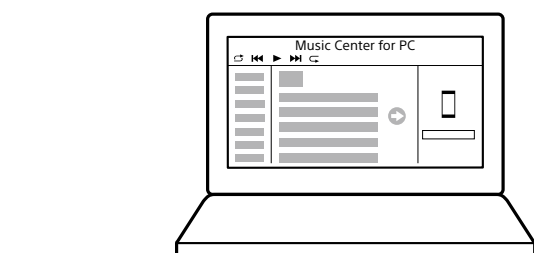

Mac



https://rd1.sony.net/help/dmp/1301/h_ww/



Scanati codurile bidimensionale pentru a vizualiza urmatoarele videoclipuri cu instructiuni pe smartphone:
Configurare initiala (A), configurare Wi-Fi (B), transferul continutului muzical (C) si configurarea BLUETOOTH® (D).

Сканирайте двуизмерните кодове, за да гледате следните учебни видеоклипове на телефона си: Първоначални настройки (A), Конфигуриране на Wi-Fi (B), Прехвърляне на музика (C), и Конфигуриране на BLUETOOTH® (D).

Odčitajte dvodimenzionalne kode, da si na svojem pametnem telefonu ogledate naslednje predstavitevne videoposnetke: začetna nastavitve (A), nastavitve brezžične povezave Wi-Fi (B), prenos glasbene vsebine (C) in nastavitve povezave BLUETOOTH® (D).

Skenirajte dvodimenzionalne kodove kako biste mogli pogledati sljedeće poučne video snimke na svom pametnom telefonu:

Početne postavke (A), postavke bežične mreže (B), prijenos glazbenog sadržaja (C), i BLUETOOTH® postavke (D).