



Descrizione del prodotto

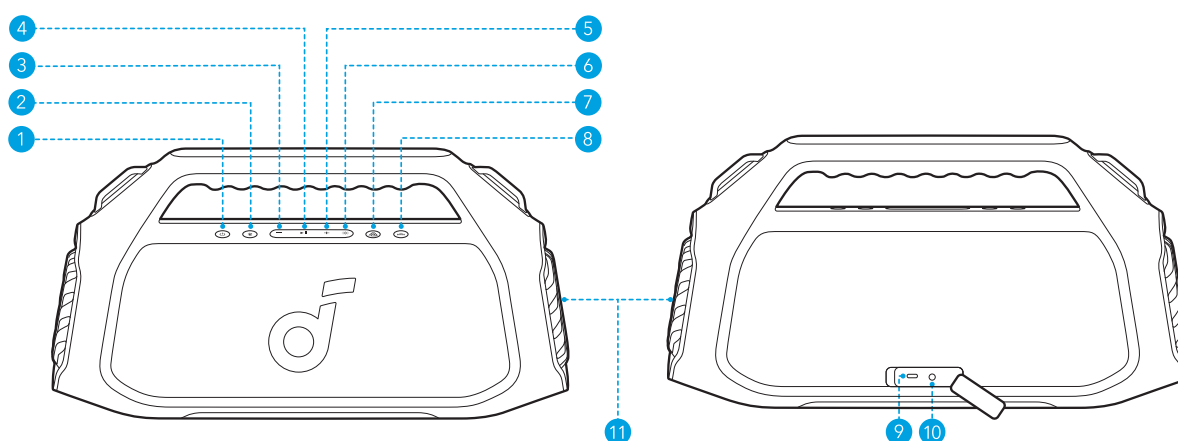

1	Pulsante di accensione	7	Pulsante Auracast
2	Pulsante Bluetooth	8	Pulsante BassUp 2.0
3	Pulsante di riduzione del volume	9	Porta di ricarica di tipo C
4	Pulsante Riproduci/Pausa	10	Ingresso AUX
5	Pulsante di aumento del volume	11	Luce a LED
6	Pulsante LightShow		

Installazione della cinghia

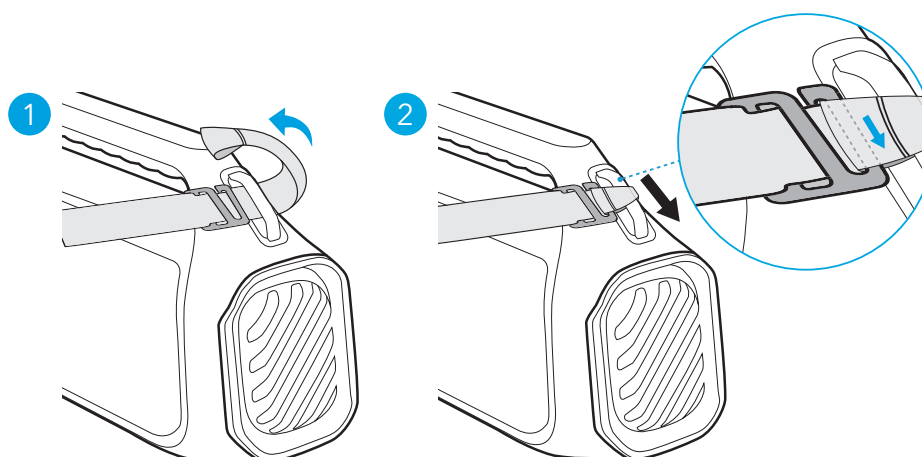


- Allegare la cinghia ad entrambi i lati della maniglia.

Caricamento

Caricamento del tuo Altoparlante


- Utilizzare un cavo e un caricatore C-C certificati per prevenire eventuali danni.

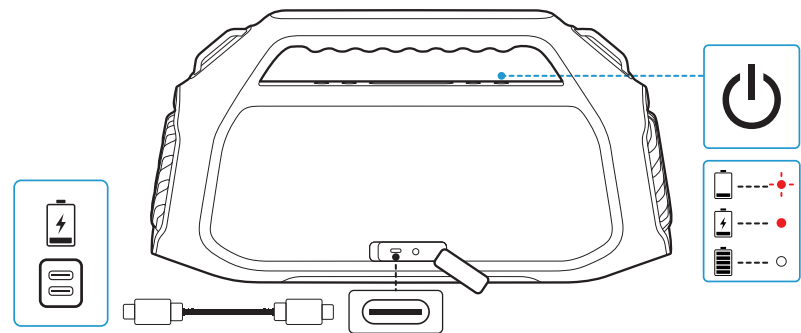


	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Rosso fisso	Caricamento
	Bianco costante	Ricarica completata

Caricamento di dispositivi esterni.

- Usa questo altoparlante come power bank per caricare i tuoi dispositivi portatili o accessori.

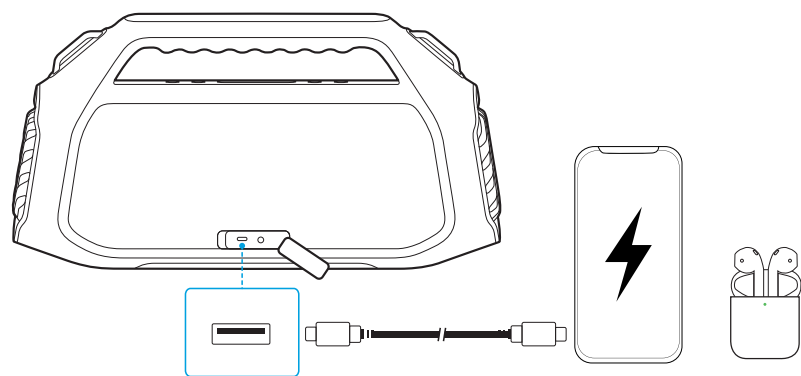

Accensione/ Spegnimento

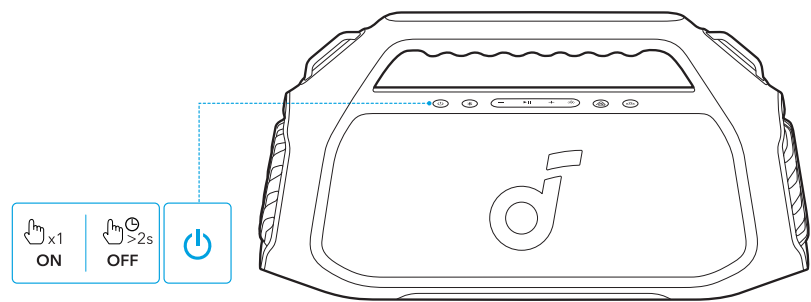

	Premere o premere e tenere premuto per 2 secondi	Accensione
	Bianco costante	

	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Spia spenta	




- Questo altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di assenza di ingresso audio.
- Puoi anche impostare un tempo di spegnimento automatico nell'app soundcore.

Utilizzo dell'altoparlante

Modalità Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, quindi selezionare **"soundcore Boom 2 Plus"** dalla lista Bluetooth per connettersi.

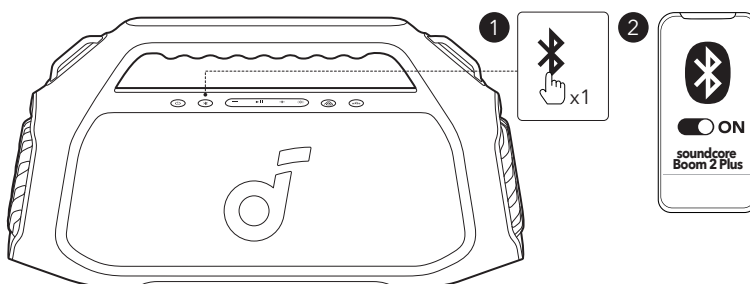

	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Lampeggiante Blu	Abbinamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth Connesso




- Per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo connesso, mettere prima in pausa il dispositivo attivo.
- Ogni volta che si accende l'altoparlante, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno del raggio Bluetooth. Se non disponibile, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Due altoparlanti soundcore identici possono essere accoppiati tra loro per un suono stereo. Entrambi gli altoparlanti sono in grado di riprodurre lo stesso audio (uno come canale sinistro, l'altro come canale destro).

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi su due altoparlanti per entrare in modalità di accoppiamento TWS.

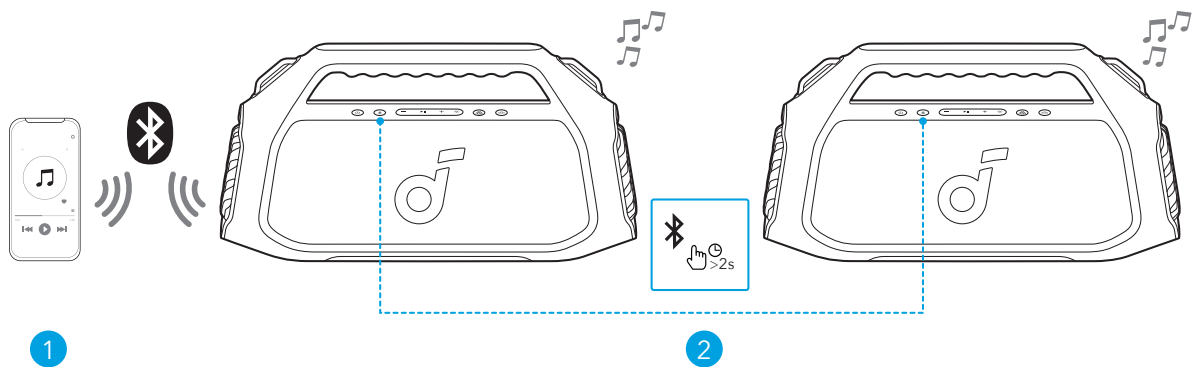


	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Lampeggiante bianco	Associazione TWS
	Blu costante (Altoparlante 1)	TWS Connesso
	Bianco costante (Altoparlante 2)	

- Per uscire dalla modalità TWS, tenere premuto il pulsante Bluetooth per almeno 2 secondi.
- Il dispositivo attuale non può essere accoppiato in modalità TWS con i lotti precedenti. Puoi distinguere la nuova versione controllando la 7ª cifra del SN (dove "C" indica la nuova versione). Se hai domande, visita il sito ufficiale di soundcore.
- Dopo aver effettuato la connessione tramite Auracast, premi due volte il pulsante Auracast su uno dei diffusori per passare alla modalità stereo. Premi di nuovo due volte per scambiare i canali sinistro e destro, e premi due volte ancora per tornare alla modalità mono.


Modalità Auracast

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premi il pulsante Auracast su un massimo di 100 altoparlanti soundcore con funzione Auracast per sincronizzare audio e luce.

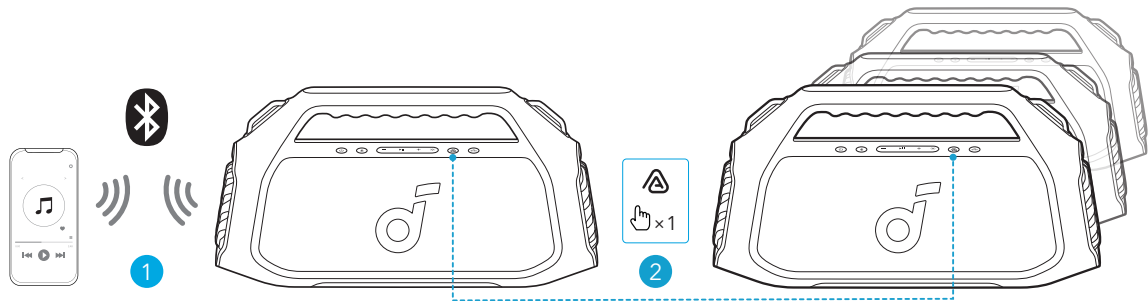

	Premere	Entra / Esci dalla modalità di associazione Auracast
	Bianco costante	Accoppiamento Auracast
	Bianco costante	Auracast Connesso

Gli altoparlanti soundcore con funzione Auracast possono essere collegati anche a questo altoparlante.

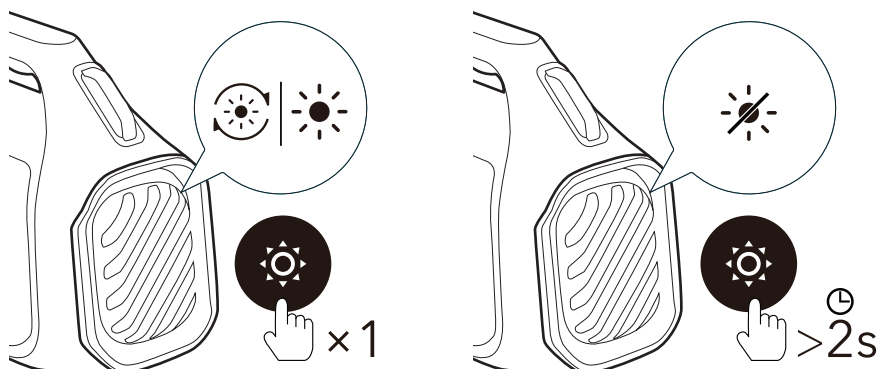

	Premere una volta o premere di nuovo	Accendi la luce/Attiva gli effetti luminosi
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere

Comandi a pulsante

	Premere	Accensione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Premere	Volume Su / Giù
	Premere	Entra / Esci dalla modalità di associazione Auracast
	Premere	Attiva / Disattiva BassUp 2.0
	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere due volte	Prossima Traccia
	Premere tre volte	Traccia precedente
	Premere una volta o premere di nuovo	Accendi la luce/Attiva gli effetti luminosi
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere

soundcore App

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scaricare l'app soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazioni sul prodotto: verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale dell'utente.

Aggiornamento del firmware: l'utente sarà informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante all'app.

Stato della batteria: indica il livello di carica residua della batteria dell'altoparlante.

Controllo del volume: regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni EQ: Ci sono diverse impostazioni EQ predefinite tra cui puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza mentre ti godi diversi generi musicali.

- **Firma soundcore:** modalità EQ standard ottimizzata per un suono ben bilanciato.
- **Voce:** le voci si distinguono più chiaramente dagli altri suoni ambientali.
- **Amplificazione alti:** le alte frequenze vengono potenziate.
- **Bilanciato:** nessun potenziamento per i suoni ad alta e bassa frequenza.

Imposta il tempo di spegnimento automatico: Imposta un tempo di spegnimento automatico. L'altoparlante si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

Messaggio vocale: disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/lo spegnimento.

Ripristina

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il pulsante di aumento del volume per almeno 4 secondi per ripristinare l'altoparlante.

Specifiche tecniche

Input di carica	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 2A, 20V $\equiv$ 1.5A
Uscita di carica	5V $\equiv$ 2A
Capacità della batteria	7500mAh/7,3V
Potenza di uscita audio	100W, fino a 140W
Driver dell'altoparlante	Woofer: 4,5 pollici x 2, 50W Tweeter: 0,75 pollici x 2, 20W
Risposta in frequenza	40Hz-20kHz
Tempo di ricarica	3 ore (con ingresso di 30W)
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto musicale)	20 ore
Livello di impermeabilità	IPX7
Versione Bluetooth	Bluetooth 6.0
Portata Bluetooth	100m