



Descrizione del prodotto

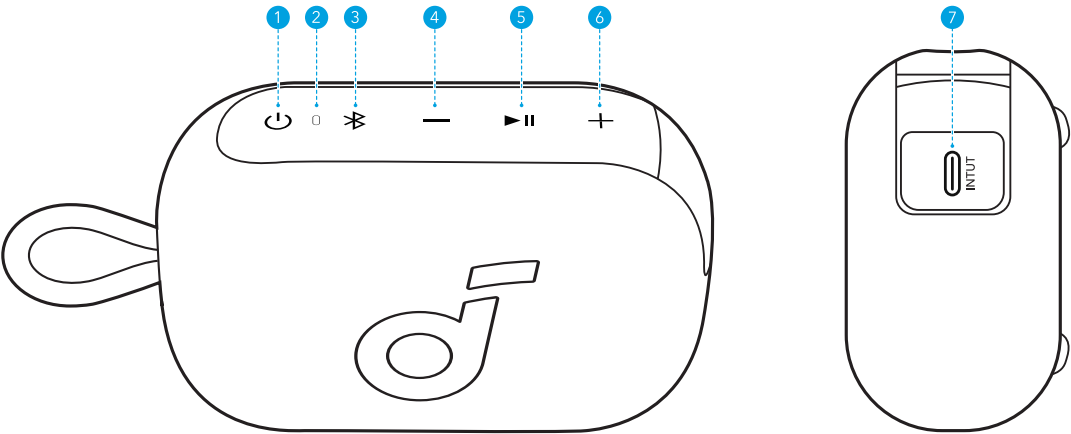

1	Pulsante di accensione	5	Pulsante Riproduci/Pausa
2	LED di alimentazione e Bluetooth	6	Pulsante di aumento del volume
3	Pulsante Bluetooth	7	Porta di ricarica USB-C
4	Pulsante di riduzione del volume		


Caricamento del tuo Altoparlante

- Utilizzare un cavo e un caricabatterie certificati A-C per prevenire eventuali danni.

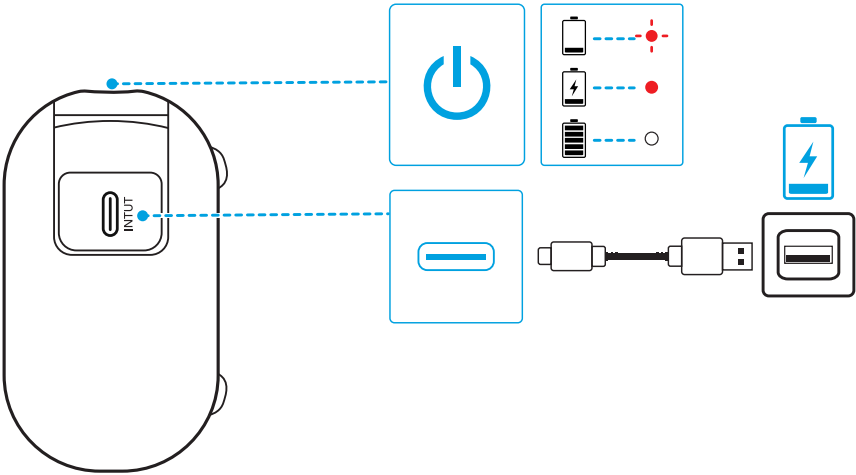

	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Rosso fisso	Caricamento
	Bianco costante	Ricarica completata

Accensione/Spegnimento

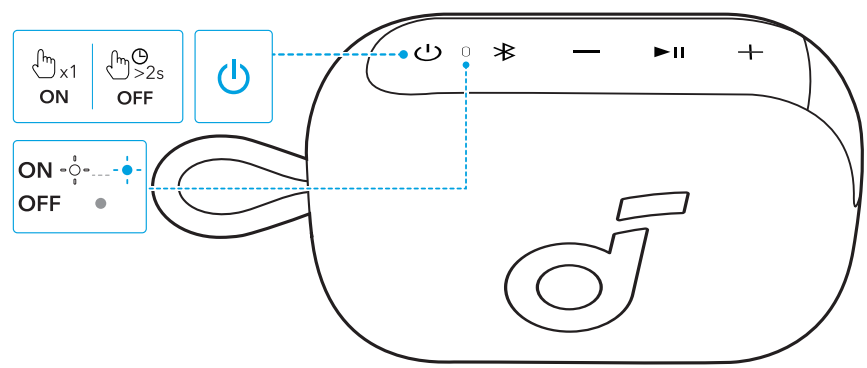

	Premere o premere e tenere premuto per 2 secondi	Accensione
	Lampeggiante Bianco a Lampeggiante Blu	
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Spia spenta	




Questo altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti se nessun dispositivo è collegato.

Utilizzo dell'altoparlante

Modalità Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, quindi selezionare **"soundcore Select 4 Go"** dalla lista Bluetooth per connettersi.

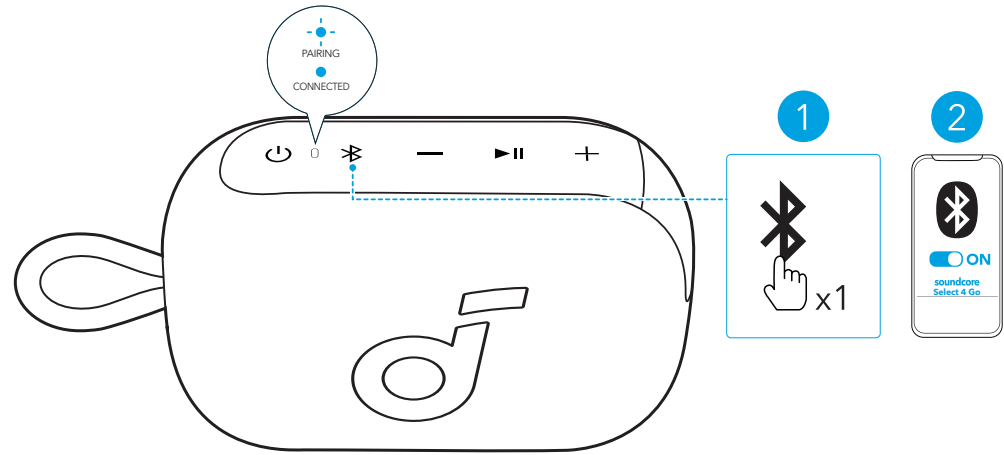

	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Lampeggiante Blu	Abbinamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth Connesso




- Se lo speaker non è connesso ad un dispositivo entro 3 minuti dall'accensione, uscirà automaticamente dalla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- Per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Se un altro dispositivo connesso inizia a riprodurre musica, l'altoparlante prenderà automaticamente il controllo e interromperà la riproduzione corrente senza richiedere al primo dispositivo di mettersi in pausa.
- Ogni volta che si accende l'altoparlante, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno del raggio Bluetooth. Se non disponibile, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità True Wireless Stereo (TWS)

Due altoparlanti soundcore identici possono essere accoppiati tra loro per un suono stereo. Entrambi gli altoparlanti sono in grado di riprodurre lo stesso audio (uno come canale sinistro, l'altro come canale destro).

Con un altoparlante collegato a uno smartphone, premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi su due altoparlanti per entrare in modalità di accoppiamento TWS.

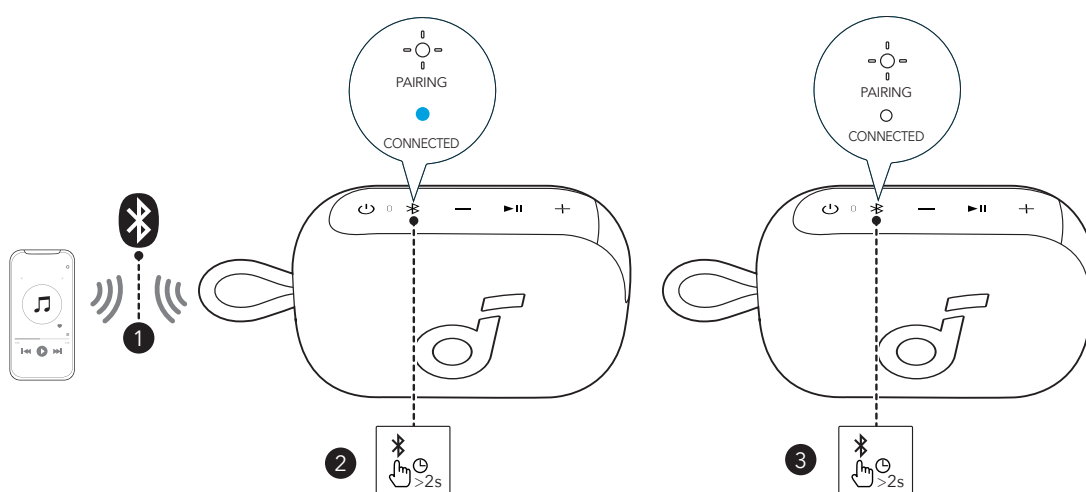

	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra in modalità accoppiamento TWS
	Lampeggiante bianco	Associazione TWS
	Blu stabile (l'altoparlante collegato allo smartphone)	TWS Connesso
	Steady White (L'altro interlocutore)	



Il dispositivo attuale non può essere accoppiato in modalità TWS con i lotti precedenti. Puoi distinguere la nuova versione controllando la 7ª cifra del SN (dove "C" indica la nuova versione). Se hai domande, visita il sito ufficiale di soundcore.

Comandi a pulsante

	Premere o premere e tenere premuto per 2 secondi	Accensione
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Spegnere
	Premere	Riproduzione/Pausa
	Premere due volte	Prossima Traccia
	Premere tre volte	Traccia precedente
	Premere	Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth
	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Entra / Esci dalla modalità di accoppiamento TWS
	Premere	Volume Su / Giù

soundcore App

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scaricare l'app soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informazioni sul prodotto: verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale dell'utente.

Aggiornamento del firmware: l'utente sarà informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante all'app.

Stato della batteria: indica il livello di carica residua della batteria dell'altoparlante.

Controllo del volume: regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni EQ: Ci sono diverse impostazioni EQ predefinite tra cui puoi scegliere nell'app per ottimizzare la tua esperienza mentre ti godi diversi generi musicali.

- **soundcore Signature:** modalità EQ standard ottimizzata per un audio ben bilanciato.
- **Bilanciato:** Nessun miglioramento per i suoni ad alta e bassa frequenza.
- **Amplificazione alti:** le alte frequenze vengono potenziate.
- **Bass Boost:** Migliora le basse frequenze per un'esperienza di bassi più profonda e ricca.

Imposta il tempo di spegnimento automatico: l'altoparlante si spegnerà automaticamente quando il tempo sarà scaduto.

Messaggio vocale: disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/lo spegnimento.

Ripristina

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il pulsante di aumento del volume per almeno 8 secondi per ripristinare l'altoparlante.

Specifiche tecniche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso alimentazione	5 V $\pm$ 1,5 A
Capacità della batteria	2400mAh/3,65V
Potenza di uscita audio	5W
Driver dell'altoparlante	1.75 Gamma Completa
Tempo di ricarica	4H
Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello del volume e del contenuto musicale)	Fino a 20H
Livello di impermeabilità	IP67
Versione Bluetooth	6.0
Portata Bluetooth	30m / 98 ft