



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Canon LBP647Cdw](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti e scanner](#)

**Canon**

**LBP647Cdw / LBP646Cdw**

# **Guida per l'utente**

# Sommario

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informazioni sulla macchina</b>                                                                          | <b>2</b>  |
| <b>Funzioni supportate</b>                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>PIN e ID amministratore</b>                                                                              | <b>4</b>  |
| <b>Misure per impedire l'accesso non autorizzato</b>                                                        | <b>5</b>  |
| <b>Nomi delle parti e relative funzioni</b>                                                                 | <b>7</b>  |
| Lato anteriore                                                                                              | 8         |
| Lato posteriore                                                                                             | 9         |
| Interno                                                                                                     | 10        |
| Pannello di controllo                                                                                       | 11        |
| Vassoio multiuso                                                                                            | 13        |
| Cassetto della carta                                                                                        | 14        |
| <b>Carta utilizzabile</b>                                                                                   | <b>15</b> |
| Precauzioni nel maneggiare la carta                                                                         | 19        |
| <b>Specifiche</b>                                                                                           | <b>20</b> |
| Specifiche di base                                                                                          | 21        |
| Specifiche di stampa                                                                                        | 23        |
| Specifiche di rete                                                                                          | 26        |
| Specifiche delle funzioni di protezione e gestione                                                          | 27        |
| Ambiente supportato                                                                                         | 32        |
| <b>Funzioni consigliate</b>                                                                                 | <b>33</b> |
| Riduzione dei costi                                                                                         | 34        |
| Operazioni più efficienti                                                                                   | 35        |
| <b>Configurazione delle impostazioni</b>                                                                    | <b>37</b> |
| <b>Configurazione delle impostazioni predefinite (Guida all'installazione)</b>                              | <b>38</b> |
| <b>Configurazione delle impostazioni iniziali per l'utilizzo di IU remota e servizi web</b>                 | <b>40</b> |
| <b>Configurazione della rete</b>                                                                            | <b>42</b> |
| Selezione della LAN wireless o cablata                                                                      | 44        |
| Connessione a una LAN cablata                                                                               | 45        |
| Connessione a una LAN wireless                                                                              | 46        |
| Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante)                           | 49        |
| Connessione a una LAN wireless inserendo un codice PIN (modalità codice PIN WPS)                            | 51        |
| Connessione a una LAN wireless tramite ricerca di un router (metodo di configurazione del punto di accesso) | 53        |
| Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale)            | 55        |
| Impostazione degli indirizzi IPv4                                                                           | 57        |
| Impostazione degli indirizzi IPv6                                                                           | 59        |
| Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete                                               | 61        |
| Configurazione manuale delle impostazioni Ethernet                                                          | 62        |
| Configurazione del DNS                                                                                      | 63        |
| Configurazione di SMB                                                                                       | 66        |
| Configurazione di WINS                                                                                      | 67        |
| Configurazione di SNMP                                                                                      | 68        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Configurazione di SNTP .....                                 | 71        |
| Configurazione della comunicazione SLP .....                 | 73        |
| Verifica dello stato e delle impostazioni della rete .....   | 75        |
| <b>Installazione di software e driver sul computer .....</b> | <b>78</b> |

## **Operazioni di base ..... 80**

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Accensione e spegnimento della macchina .....</b>                                           | <b>81</b>  |
| Accensione della macchina .....                                                                | 82         |
| Spegnimento della macchina .....                                                               | 83         |
| Riavvio della macchina .....                                                                   | 86         |
| <b>Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione) .....</b>                           | <b>88</b>  |
| <b>Utilizzo del pannello di controllo .....</b>                                                | <b>90</b>  |
| Schermate visualizzate sul pannello di controllo .....                                         | 91         |
| Schermata [Scher. principale] .....                                                            | 93         |
| Schermata [Monitoraggio stato] .....                                                           | 95         |
| Come utilizzare il pannello di controllo .....                                                 | 97         |
| Inserimento di caratteri .....                                                                 | 99         |
| Personalizzazione della schermata [Scher. principale] .....                                    | 102        |
| <b>Accesso alla macchina .....</b>                                                             | <b>103</b> |
| <b>Caricamento della carta .....</b>                                                           | <b>104</b> |
| Caricamento della carta nel cassetto della carta .....                                         | 105        |
| Caricamento carta nel vassoio multiuso .....                                                   | 111        |
| Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste .....                                  | 113        |
| Orientamento per il caricamento di carta con logo .....                                        | 116        |
| Indicazione di formato e tipo di carta .....                                                   | 118        |
| Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta .....                      | 119        |
| Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso .....                          | 121        |
| Registrazione di formati e tipi di carta utilizzati di frequente per il vassoio multiuso ..... | 123        |
| Registrazione di carta di formato non standard (carta personalizzata) .....                    | 125        |
| Come nascondere i formati carta non utilizzati .....                                           | 127        |
| Utilizzo dell'alimentazione carta appropriata per ogni funzione .....                          | 128        |
| <b>Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB .....</b>                          | <b>129</b> |
| <b>Modifica delle impostazioni predefinite .....</b>                                           | <b>131</b> |
| Modifica delle impostazioni predefinite .....                                                  | 132        |
| <b>Regolazione del volume .....</b>                                                            | <b>133</b> |
| Regolazione del volume .....                                                                   | 134        |
| Schermata [Impostazioni volume] .....                                                          | 135        |

## **Stampa ..... 137**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Preparazione alla stampa .....</b>                           | <b>139</b> |
| Preparazione alla stampa da un computer .....                   | 140        |
| Configurazione di una porta stampante (Windows) .....           | 141        |
| Impostazione di un server di stampa .....                       | 144        |
| Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB ..... | 147        |
| Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax .....        | 148        |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Stampa da computer</b> .....                                                                     | 150 |
| Registrazione nel computer di carta in formato non standard (formato personalizzato) .....          | 153 |
| Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta) .....                                      | 155 |
| Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti) ..... | 158 |
| Abilitazione di Stampa protetta in un driver della stampante (macOS) .....                          | 159 |
| <b>Stampa da un dispositivo di memoria USB (Stampa supporto memoria)</b> .....                      | 160 |
| Schermata per la selezione dei file nel dispositivo di memoria USB .....                            | 162 |
| Impostazioni stampa supporto memoria .....                                                          | 163 |
| <b>Ricezione e stampa di I-Fax</b> .....                                                            | 168 |
| Modifica delle impostazioni di stampa degli I-Fax ricevuti .....                                    | 169 |
| <b>Annullamento della stampa</b> .....                                                              | 170 |
| <b>Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa</b> .....                        | 172 |

## **Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud ... 174**

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Preparazione per il collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud</b> ..... | 176 |
| Operazioni preliminari per la connessione diretta .....                                                 | 177 |
| Preparazioni per utilizzare Stampa universale .....                                                     | 179 |
| Registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID .....                                               | 180 |
| Registrazione della macchina in un computer .....                                                       | 183 |
| Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint .....                                                    | 184 |
| <b>Connessione di un dispositivo mobile alla macchina</b> .....                                         | 187 |
| Connessione di un dispositivo mobile tramite un router di LAN wireless (connessione LAN) .....          | 188 |
| Connessione di un dispositivo mobile direttamente alla macchina (connessione diretta) .....             | 189 |
| <b>Uso di un'applicazione dedicata per la stampa (Canon PRINT)</b> .....                                | 192 |
| <b>Uso del servizio di integrazione su cloud per la stampa</b> .....                                    | 193 |
| <b>Stampa con Stampa universale</b> .....                                                               | 194 |
| <b>Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati</b> .....                                           | 195 |
| <b>Stampa da un dispositivo Android</b> .....                                                           | 198 |
| <b>Stampa da un dispositivo con Chrome OS</b> .....                                                     | 200 |

## **Sicurezza ..... 203**

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Impostazione di PIN e ID amministratore</b> .....                                         | 204 |
| <b>Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi</b> .....                               | 206 |
| Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto) ..... | 207 |
| Registrazione di ID reparto e PIN .....                                                      | 209 |
| Abilitazione della gestione ID reparto .....                                                 | 211 |
| Impostazione dell'ID reparto e del PIN su un computer .....                                  | 212 |
| Conferma dell'utilizzo per ID reparto .....                                                  | 215 |
| <b>Protezione della rete</b> .....                                                           | 216 |
| Impostazione del firewall .....                                                              | 217 |
| Modifica del numero di porta .....                                                           | 220 |
| Utilizzo di un proxy .....                                                                   | 221 |
| Utilizzo di TLS .....                                                                        | 223 |
| Utilizzo di IPSec .....                                                                      | 225 |
| Utilizzo di IEEE 802.1X .....                                                                | 230 |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gestione e verifica di chiave e certificato .....                                                                       | 232        |
| Generazione di chiave e certificato .....                                                                               | 233        |
| Generazione di una chiave e di una richiesta firma certificato (CSR) e ottenimento e registrazione di un certificato .. | 235        |
| Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP .....                       | 238        |
| Se viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio di un certificato .....                         | 243        |
| Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante .....        | 245        |
| Verifica del certificato ricevuto con OCSP .....                                                                        | 247        |
| <b>Impedire la perdita di informazioni .....</b>                                                                        | <b>248</b> |
| Limitazione dell'utilizzo di supporti di memoria .....                                                                  | 249        |
| Limitazione di utilizzo da un dispositivo mobile .....                                                                  | 251        |
| Limitazione della stampa .....                                                                                          | 252        |
| Limitazione della stampa da un computer a Stampa protetta .....                                                         | 253        |
| <b>Impedire l'utilizzo non autorizzato .....</b>                                                                        | <b>254</b> |
| Limitazione dell'utilizzo della IU remota .....                                                                         | 255        |
| Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB .....                                                       | 257        |
| Configurazione di LPD, RAW o WSD .....                                                                                  | 258        |
| Disabilitazione della comunicazione HTTP .....                                                                          | 260        |
| Limitazione dell'uso del pannello di controllo .....                                                                    | 261        |
| <b>Applicazione di un criterio di sicurezza .....</b>                                                                   | <b>262</b> |
| Voci dei criteri di sicurezza .....                                                                                     | 265        |

## **Gestione della macchina ..... 270**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Impostazione di data e ora .....</b>                            | <b>271</b> |
| <b>Gestione della macchina da computer (IU remota) .....</b>       | <b>272</b> |
| Avvio della IU remota .....                                        | 273        |
| Pagina portale della IU remota .....                               | 276        |
| Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota .....       | 279        |
| <b>Monitoraggio dell'utilizzo .....</b>                            | <b>281</b> |
| Verifica del numero di pagine stampate (Controlla contatore) ..... | 282        |
| Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi .....              | 283        |
| Modifica delle impostazioni di stampa di rapporti ed elenchi ..... | 285        |
| <b>Invio dei registri .....</b>                                    | <b>286</b> |
| <b>Importazione ed esportazione delle impostazioni .....</b>       | <b>288</b> |
| <b>Aggiornamento del firmware .....</b>                            | <b>291</b> |
| <b>Inizializzazione delle impostazioni e dei dati .....</b>        | <b>294</b> |

## **Voci del menu Impostazioni ..... 299**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>[Preferenze] .....</b>            | <b>300</b> |
| [Impostazioni visualizzazione] ..... | 302        |
| [Impostaz. timer/energia] .....      | 306        |
| [Rete] .....                         | 310        |
| [Impostazioni Wi-Fi] .....           | 316        |
| [Impostazioni TCP/IP] .....          | 318        |
| [Interfaccia esterna] .....          | 325        |
| [Accessibilità] .....                | 326        |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| [Impostazioni volume] .....                                      | 328 |
| <b>[Regolazione/Manutenzione]</b> .....                          | 330 |
| [Regola qualità immagine] .....                                  | 331 |
| [Impostazioni correzione automatica] .....                       | 333 |
| [Elaborazione speciale] .....                                    | 335 |
| [Regola azione] .....                                            | 342 |
| [Manutenzione] .....                                             | 343 |
| <b>[Impostazioni funzione]</b> .....                             | 344 |
| [Comune] .....                                                   | 346 |
| [Impost. alim. carta] .....                                      | 347 |
| [Impostazioni stampa] .....                                      | 349 |
| [Stampante] .....                                                | 350 |
| [Impostazioni stampante] .....                                   | 351 |
| [Selezione PDL (Plug and Play)] .....                            | 382 |
| [Ricevi] .....                                                   | 383 |
| [Impostazioni comuni] .....                                      | 384 |
| [Impostazioni e-mail] .....                                      | 385 |
| [Accedere ai file] .....                                         | 386 |
| [Impostazioni comuni] .....                                      | 387 |
| <b>[Impostazioni gestione]</b> .....                             | 392 |
| [Gestione utente] .....                                          | 394 |
| [Gestione periferica] .....                                      | 395 |
| [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] .....                 | 398 |
| [Impostazioni IU remota] .....                                   | 399 |
| [Gestione dati] .....                                            | 400 |
| [Impostazioni protezione] .....                                  | 402 |
| [Impostazioni autenticazione/password] .....                     | 404 |
| <b>Impostazioni che possono essere importate/esportate</b> ..... | 405 |
| [Preferenze] .....                                               | 406 |
| [Regolazione/Manutenzione] .....                                 | 411 |
| [Impostazioni funzione] .....                                    | 412 |
| [Impostazioni gestione] .....                                    | 415 |

## **Manutenzione** ..... 418

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Pulizia della macchina</b> .....                                | 420 |
| Pulizia della superficie della macchina .....                      | 421 |
| Pulizia del gruppo di fissaggio .....                              | 422 |
| Pulizia della cinghia di trasferimento .....                       | 423 |
| <b>Sostituzione dei materiali di consumo</b> .....                 | 424 |
| Sostituzione delle cartucce di toner .....                         | 425 |
| Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo .....  | 431 |
| Elenco dei materiali di consumo .....                              | 432 |
| Servizio di rifornimento toner .....                               | 435 |
| <b>Regolazione della posizione e della qualità di stampa</b> ..... | 437 |
| Calibrazione della gradazione .....                                | 438 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Correzione della mancata corrispondenza dei colori ..... | 440 |
| Regolazione della posizione di stampa .....              | 441 |
| <b>Spostamento della macchina</b> .....                  | 443 |

## **Risoluzione dei problemi** ..... 447

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Inceppamenti della carta</b> .....                                                                   | 448 |
| Inceppamenti della carta nel vassoio di uscita e nel lato posteriore .....                              | 449 |
| La carta si inceppa in un'alimentazione carta .....                                                     | 450 |
| Inceppamenti della carta che si verificano ripetutamente .....                                          | 453 |
| <b>Problemi con i risultati di stampa</b> .....                                                         | 455 |
| Compaiono macchie e schizzi di toner .....                                                              | 457 |
| Compaiono striature .....                                                                               | 458 |
| La stampa non è uniforme .....                                                                          | 460 |
| Il foglio stampato è bianco .....                                                                       | 462 |
| Sul bordo delle stampe appaiono delle macchie .....                                                     | 463 |
| Il testo o le immagini sono sfocati .....                                                               | 464 |
| Le stampe hanno immagini fantasma .....                                                                 | 465 |
| Le stampe sono sbiadite .....                                                                           | 466 |
| Il bordo della pagina non viene stampato .....                                                          | 468 |
| Colori o macchie compaiono sullo sfondo delle stampe .....                                              | 469 |
| Comparsa di punti bianchi .....                                                                         | 470 |
| Sul retro delle stampe compaiono sbavature .....                                                        | 472 |
| Le stampe sono disallineate .....                                                                       | 473 |
| <b>Problemi relativi alla carta e all'alimentazione della carta</b> .....                               | 474 |
| La carta si sgualcisce .....                                                                            | 475 |
| La carta si arriccia .....                                                                              | 477 |
| La carta non è alimentata oppure due o più fogli vengono alimentati insieme .....                       | 478 |
| Il cassetto della carta non si inserisce nella macchina .....                                           | 479 |
| <b>Configurazione delle impostazioni</b> .....                                                          | 480 |
| La macchina collegata tramite una porta WSD non è visualizzata durante l'installazione del driver ..... | 481 |
| Impossibile connettersi alla LAN wireless .....                                                         | 482 |
| <b>Rete</b> .....                                                                                       | 483 |
| Impossibile passare alla LAN wireless .....                                                             | 484 |
| Impossibile trovare il server di stampa a cui collegarsi .....                                          | 485 |
| Impossibile collegarsi a una stampante condivisa .....                                                  | 486 |
| Impossibile trovare l'indirizzo IP della macchina .....                                                 | 487 |
| AirPrint non funziona .....                                                                             | 488 |
| Impossibile effettuare una connessione con la connessione TLS criptata .....                            | 489 |
| <b>Stampa</b> .....                                                                                     | 490 |
| Impossibile stampare .....                                                                              | 491 |
| Impossibile stampare (LAN wireless) .....                                                               | 492 |
| Impossibile stampare (LAN cablata) .....                                                                | 494 |
| Impossibile stampare (connessione USB) .....                                                            | 496 |
| Impossibile stampare (tramite il server di stampa) .....                                                | 497 |

|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| La stampa è lenta .....                                                                           | 498            |
| <b>Funzioni di gestione e impostazioni di ambiente .....</b>                                      | <b>499</b>     |
| Impossibile accedere alla IU remota .....                                                         | 500            |
| Cambiare il volume del suono di conferma e del tono di avviso .....                               | 501            |
| Cambiare il tempo prima della modalità sospensione .....                                          | 502            |
| È stato smarrito l'ID o PIN amministratore .....                                                  | 503            |
| Verificare le voci che possono essere configurate sulla macchina e le relative impostazioni ..... | 504            |
| <b>Viene visualizzato un messaggio .....</b>                                                      | <b>505</b>     |
| <b>Viene visualizzato un codice di errore .....</b>                                               | <b>519</b>     |
| <b>Se il problema persiste .....</b>                                                              | <b>524</b>     |
| <br><b>Appendice .....</b>                                                                        | <br><b>526</b> |
| Manuali della macchina .....                                                                      | 527            |
| Utilizzo di Guida per l'utente .....                                                              | 528            |
| Esempi di operazioni quando si utilizza un computer .....                                         | 531            |
| Normative, standard e informazioni in materia di ambiente .....                                   | 541            |
| Avviso .....                                                                                      | 543            |
| Marchi e diritti d'autore .....                                                                   | 544            |

# Informazioni sulla macchina

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>Informazioni sulla macchina</b>                   | 2  |
| <b>Funzioni supportate</b>                           | 3  |
| <b>PIN e ID amministratore</b>                       | 4  |
| <b>Misure per impedire l'accesso non autorizzato</b> | 5  |
| <b>Nomi delle parti e relative funzioni</b>          | 7  |
| Lato anteriore                                       | 8  |
| Lato posteriore                                      | 9  |
| Interno                                              | 10 |
| Pannello di controllo                                | 11 |
| Vassoio multiuso                                     | 13 |
| Cassetto della carta                                 | 14 |
| <b>Carta utilizzabile</b>                            | 15 |
| Precauzioni nel maneggiare la carta                  | 19 |
| <b>Specifiche</b>                                    | 20 |
| Specifiche di base                                   | 21 |
| Specifiche di stampa                                 | 23 |
| Specifiche di rete                                   | 26 |
| Specifiche delle funzioni di protezione e gestione   | 27 |
| Ambiente supportato                                  | 32 |
| <b>Funzioni consigliate</b>                          | 33 |
| Riduzione dei costi                                  | 34 |
| Operazioni più efficienti                            | 35 |

# Informazioni sulla macchina

---

CC13-000

Prima di utilizzare la macchina, consultare le informazioni di base della macchina come le funzioni supportate, i nomi di ciascuna parte e le specifiche delle funzioni. Prendere in considerazione anche il sistema di gestione della macchina e le misure da adottare contro eventuali rischi alla sicurezza.

## Informazioni di base

Le funzioni supportate variano a seconda del modello. Per maggiori informazioni, consultare l'elenco.

### ► Funzioni supportate(P. 3)

Verificare i nomi delle parti, la carta utilizzabile e le specifiche delle funzioni in base alle esigenze.

### ► Nomi delle parti e relative funzioni(P. 7)

### ► Carta utilizzabile(P. 15)

### ► Specifiche(P. 20)

## Informazioni necessarie per le funzioni di gestione

Quando si utilizzano le funzioni di gestione, accedere utilizzando PIN amministratore e ID amministratore.

### ► PIN e ID amministratore(P. 4)

Quando si utilizza la macchina in un ambiente di rete, consultare gli esempi di misure da adottare per impedire l'accesso non autorizzato e valutarne l'implementazione.

### ► Misure per impedire l'accesso non autorizzato(P. 5)

## Suggerimenti utili

Descrive le funzioni consigliate utili per digitalizzare i documenti, ridurre i costi e rendere le operazioni più efficienti.

### ► Funzioni consigliate(P. 33)

## Funzioni supportate

CC13-001

Guida per l'utente (questo manuale) descrive tutte le funzioni delle serie di modelli che includono la macchina. A seconda del modello, alcune delle funzioni elencate in Guida per l'utente potrebbero non essere disponibili. Consultare la seguente tabella per determinare quali funzioni sono supportate dal proprio modello.

### Funzioni supportate

✓ : supportata    — : non supportata

| Funzione                          | LBP647Cdw         | LBP646Cdw         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stampa                            | ✓                 | ✓                 |
| Stampa fronte-retro               | ✓                 | ✓                 |
| Connessione LAN cablata           | ✓                 | ✓                 |
| Connessione LAN wireless          | ✓                 | ✓                 |
| Connessione USB                   | ✓                 | ✓                 |
| IU remota                         | ✓                 | ✓                 |
| Chiavi e certificati              | ✓                 | ✓                 |
| Collegamento a dispositivi mobili | ✓                 | ✓                 |
| Display                           | LCD bianco e nero | LCD bianco e nero |
| ID amministratore predefinito     | Non specificato   | Non specificato   |
| PIN amministratore predefinito    | Non specificato   | Non specificato   |
| Gestione ID reparto               | ✓                 | ✓                 |

## NOTA

- Per maggiori informazioni sui tipi di driver disponibili, visitare il sito web di Canon della propria area geografica o consultare il User Software CD-ROM/DVD-ROM in dotazione.  
<https://global.canon/en/support/>

## PIN e ID amministratore

---

CC13-002

La macchina dispone di una Modo amministratore per visualizzare e modificare le impostazioni importanti. Se ID amministratore e PIN amministratore sono stati impostati, solo gli utenti che conoscono l'ID e il PIN possono accedere in Modo amministratore.

ID amministratore e PIN amministratore non sono impostati.

Il modo Amministratore è disabilitato, il che consente a chiunque di vedere e modificare le impostazioni importanti. Impostare ID amministratore e PIN amministratore per proteggere le informazioni e consentire l'accesso a queste informazioni solo a determinati amministratori.

Per maggiori informazioni su come modificare e impostare ID amministratore e PIN amministratore, vedere quanto segue:

🔴 **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

# Misure per impedire l'accesso non autorizzato

CC13-003

Accertarsi di leggere questa sezione prima di utilizzare la macchina in un ambiente di rete.

Le stampanti e le macchine multifunzione possono fornire varie funzioni utili quando sono collegate a una rete. Tuttavia, poiché ciò comporta anche dei rischi di accesso non autorizzato e intercettazione sulla rete, adottare misure contro i rischi alla sicurezza è fondamentale. Questa sezione fornisce esempi di misure contro l'accesso non autorizzato che è possibile implementare durante la configurazione quando si utilizza la macchina in un ambiente di rete.

- **Utilizzo di un indirizzo IP privato(P. 5)**
- **Utilizzo di una password per proteggere le informazioni(P. 5)**
- **Precauzioni per l'utilizzo della IU remota(P. 6)**

## NOTA

- Esistono ulteriori misure contro i rischi alla sicurezza che è possibile implementare sulla macchina, come ad esempio limitare la comunicazione con un firewall e utilizzare la comunicazione crittografata TLS per impedire intercettazioni e manomissioni. Adottare le misure necessarie in base all'ambiente di utilizzo. ► **Sicurezza(P. 203)**

## Utilizzo di un indirizzo IP privato

Esistono due tipi di indirizzi IP: un indirizzo IP globale, utilizzato per collegarsi a Internet, e un indirizzo IP privato, utilizzato in una rete locale come una LAN aziendale.

Se alla macchina viene assegnato un indirizzo IP globale, gli utenti su Internet possono accedere alla macchina. In questo caso, il rischio di perdita di informazioni a causa di un accesso non autorizzato dalla rete esterna è più elevato. D'altra parte, se alla macchina viene assegnato un indirizzo IP privato, l'accesso alla macchina è limitato solo agli utenti sulla rete locale. Pertanto, ciò consente di ridurre il rischio di accesso non autorizzato rispetto all'assegnazione di un indirizzo IP globale.

Di norma, assegnare alla macchina un indirizzo IP privato.  
Un indirizzo IP privato è utilizzato in uno dei seguenti intervalli.

### Intervalli per gli indirizzi IP privati

- Da 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- Da 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- Da 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Per maggiori informazioni su come assegnare e confermare l'indirizzo IP, vedere quanto segue:

- **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**
- **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

Se si desidera assegnare un indirizzo IP globale alla macchina, è possibile creare un ambiente per impedire l'accesso dall'esterno, ad esempio mediante un firewall, per ridurre il rischio di accesso non autorizzato. Rivolgersi all'amministratore di rete per sapere come implementare la protezione della rete.

## Utilizzo di una password per proteggere le informazioni

Impostando una password o un PIN per proteggere le informazioni memorizzate nella macchina, è possibile ridurre il rischio di perdita di informazioni o di utilizzo non autorizzato se un malintenzionato tenta un accesso non autorizzato.

È possibile impostare una password o un PIN per le funzioni indicate di seguito. Solo gli utenti che conoscono la password o il PIN possono utilizzare queste funzioni e accedere alle informazioni sulla macchina.

**IU remota**

È possibile richiedere all'utente di inserire la password IU remota quando si utilizza la IU remota.

➤ **Impostazione della password per l'utilizzo della IU remota(P. 255)**

**ID amministratore**

È possibile richiedere all'utente di inserire ID amministratore e PIN amministratore quando si modificano impostazioni importanti.

➤ **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

## Precauzioni per l'utilizzo della IU remota

- Non accedere ad altri siti web quando si utilizza la IU remota.
- Dopo aver utilizzato la IU remota, assicurarsi di disconnettersi e di chiudere il browser.

## Nomi delle parti e relative funzioni

---

CC13-004

### Lato anteriore

Verificare queste parti sulla parte anteriore quando si utilizza la macchina.

#### ► Lato anteriore(P. 8)

- Utilizzare il pannello di controllo per utilizzare la macchina e configurare le impostazioni.

#### ► Pannello di controllo(P. 11)

- Caricare la carta per la stampa nelle seguenti fonti di alimentazione della carta:

#### ► Vassoio multiuso(P. 13)

#### ► Cassetto della carta(P. 14)

### Lato posteriore

Verificare le parti sul lato posteriore quando si installa e si collega la macchina e quando si rimuove la carta inceppata.

#### ► Lato posteriore(P. 9)


### Interno

Estrarre il vassoio delle cartucce di toner quando si sostituiscono le cartucce di toner.

#### ► Interno(P. 10)

## Lato anteriore

CC13-005

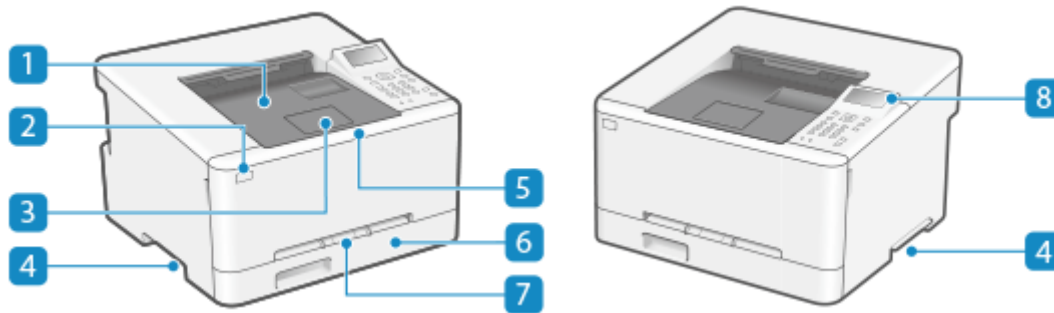

### 1 Vassoio di uscita

I fogli stampati escono sul vassoio di uscita.

### 2 Interruttore di alimentazione

Consente di accendere e spegnere la macchina. ➤ **Accensione e spegnimento della macchina(P. 81)**

### 3 Dispositivo di arresto carta

Aprire il dispositivo di arresto carta per evitare la caduta dei fogli dal vassoio di uscita.

### 4 Maniglie di sollevamento

Per trasportare la macchina, utilizzare le maniglie di sollevamento.

### 5 Pannello anteriore

Aprire il pannello anteriore per sostituire le cartucce di toner.

### 6 Cassetto della carta

Caricare la carta comunemente utilizzata nel cassetto della carta. ➤ **Cassetto della carta(P. 14)**

### 7 Vassoio multiuso

Per utilizzare temporaneamente carta non caricata nel cassetto della carta, caricare la carta nel vassoio multiuso. ➤ **Vassoio multiuso(P. 13)**

### 8 Pannello di controllo


Utilizzare il display e i tasti per utilizzare la macchina e confermare le operazioni e lo stato. ➤ **Pannello di controllo(P. 11)**

## NOTA

- Per garantire un utilizzo efficiente della macchina, pulire regolarmente la superficie.  
➤ **Pulizia della superficie della macchina(P. 421)**

## Lato posteriore

CC13-006

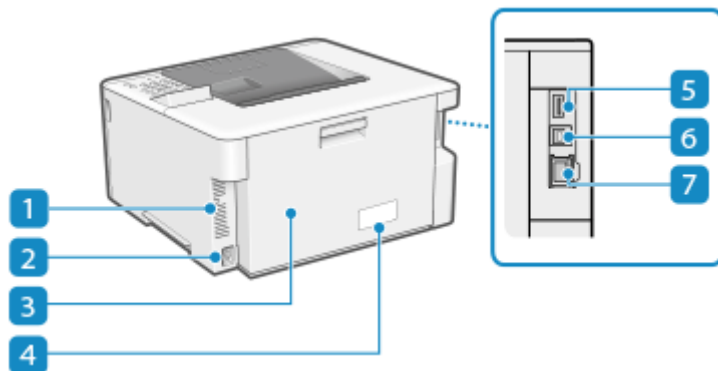

### **1 Prese d'aria**

L'aria all'interno della macchina viene rilasciata attraverso le prese d'aria per consentire il raffreddamento della macchina.

Non posizionare oggetti accanto alle prese d'aria perché potrebbero ostruire il raffreddamento.

### **2 Presa di alimentazione**

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di alimentazione.

### **3 Pannello posteriore**

Quando all'interno della macchina si verifica un inceppamento della carta, aprire il pannello posteriore.

### **4 Etichetta di identificazione**

L'etichetta contiene il numero di serie, necessario in caso di richieste di informazioni sulla macchina.

### **5 Porta USB (per dispositivi USB)**

È possibile connettere un dispositivo di memoria USB o una tastiera USB disponibili in commercio.

### **6 Porta USB (per la connessione di un computer)**

È possibile collegare un computer a una porta USB mediante un cavo USB disponibile in commercio.

### **7 Porta LAN**


È possibile connettere la macchina a una LAN cablata mediante un cavo Ethernet disponibile in commercio collegato alla porta LAN.

## Interno

---

CC13-007

Installare le cartucce di toner nella macchina. ► **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

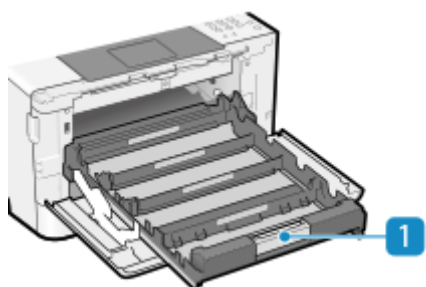

### **1** Vassoio delle cartucce del toner


Installare la cartuccia del toner. Caricare le cartucce del toner Y (giallo), M (magenta), C (ciano) e K (nero) negli slot dalla parte posteriore alla parte anteriore rispettivamente.

# Pannello di controllo

CC13-008

Utilizzare il pannello di controllo per utilizzare la macchina e configurare le impostazioni.

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati, fare riferimento a quanto segue: **Funzioni supportate(P. 3)**

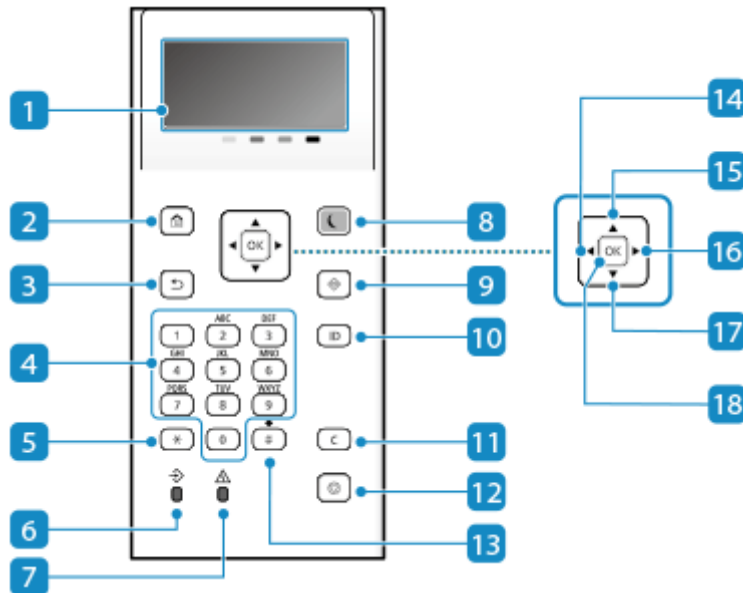

## 1 Display

Consente di visualizzare le schermate per utilizzare le funzioni, leggere i messaggi, verificare lo stato di utilizzo e altre informazioni. **Utilizzo del pannello di controllo(P. 90)**

## 2 Tasto Home ( )

Consente di visualizzare la schermata [Scher. principale]. **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

## 3 Tasto Indietro ( )

Consente di tornare alla schermata precedente.

## 4 Tasti numerici ( - )

Consentono di inserire numeri o caratteri. **Inserimento di caratteri(P. 99)**

## 5 Tasto numerico/maiuscole/minuscole ( )

Consente di modificare il tipo di carattere.

## 6 Indicatore dati

Lampeggia quando è in corso un'operazione, ad esempio durante la stampa, e si illumina quando i dati sono in attesa di elaborazione.

## 7 Indicatore errori

Lampeggia o si illumina quando si verifica un inceppamento della carta o un altro errore.

## 8 Tasto Risparmio energetico ( )

Consente di mettere la macchina in modalità sospensione per ridurre il consumo di energia. In modalità sospensione,  si illumina in giallo-verde. ➤ **Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione) (P. 88)**

## 9 Tasto Monitoraggio stato ( )

Consente di verificare le informazioni della macchina, l'utilizzo e i registri, le impostazioni di rete e le informazioni di errore. ➤ **Schermata [Monitoraggio stato](P. 95)**

## 10 Tasto ID ( )

Premere questo tasto dopo aver inserito ID e PIN per l'accesso o quando sono abilitati la Gestione ID reparto e l'ID amministratore. Dopo aver terminato di utilizzare la macchina, premere di nuovo questo tasto per scollegarsi. ➤ **Accesso alla macchina(P. 103)**

## 11 Tasto Cancella ( )

Consente di eliminare testo e numeri immessi.

## 12 Tasto Stop ( )

Consente di annullare la stampa e altre operazioni.

## 13 Tasto simboli ( )

Consente di inserire dei simboli. ➤ **Inserimento di caratteri(P. 99)**

## 14 Tasto Sinistra ( )

Consente di tornare alla schermata precedente. Premerlo quando si inserisce del testo per spostare il cursore verso sinistra.

## 15 Tasto Su ( )

Consente di selezionare la voce sopra e di aumentare il valore in un dispositivo di scorrimento.

## 16 Tasto Destra ( )

Consente di passare alla schermata successiva. Premerlo quando si inserisce del testo per spostare il cursore verso destra.

## 17 Tasto Giù ( )

Consente di selezionare la voce sotto e di ridurre il valore in un dispositivo di scorrimento.

## 18 Tasto OK ( )


Consente di confermare le impostazioni e i dati selezionati.

## Vassoio multiuso

---

CC13-009

Caricare la carta da utilizzare temporaneamente nel vassoio multiuso. ► **Caricamento carta nel vassoio multiuso(P. 111)**

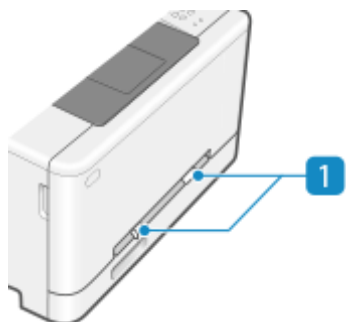


### **1** Guide della carta

Regolare le guide della carta alla stessa larghezza della carta caricata, per assicurarsi che la carta venga prelevata correttamente dalla macchina.

## Cassetto della carta

CC13-00A

Caricare la carta comunemente utilizzata nel cassetto della carta. ► **Caricamento della carta nel cassetto della carta (P. 105)**

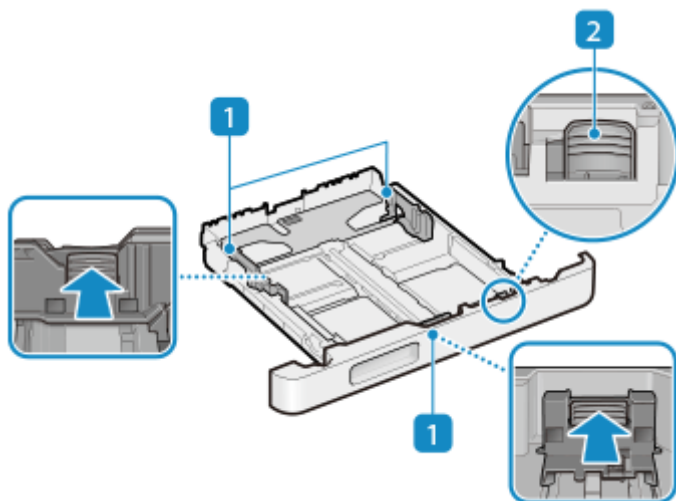

### 1 Guide della carta

Regolare le guide della carta allo stesso formato della carta caricata, per garantire che la carta venga prelevata direttamente dalla macchina. Premere le leve di sblocco indicate con le frecce nelle illustrazioni per rimuovere i blocchi e far scorrere le guide della carta.

### 2 Leva di sblocco (per estendere il cassetto della carta)

Quando si carica carta più lunga del formato A4, estendere il cassetto della carta verso di sé mentre si preme la leva di sblocco.

\* Se il cassetto della carta sporge dalla macchina, non è completamente inserito.

## Carta utilizzabile

CC13-00C

I formati e tipi di carta che è possibile utilizzare nella macchina sono mostrati di seguito.

► **Formati carta utilizzabili**(P. 15)

► **Tipi di carta utilizzabili**(P. 16)

► **Carta non utilizzabile**(P. 18)

### NOTA

- Occorre prendere le dovute precauzioni quando si maneggia e conserva la carta. ► **Precauzioni nel maneggiare la carta**(P. 19)

### Formati carta utilizzabili

✓ : utilizzabile    ✕ : non utilizzabile

| Formato carta                     | Cassetto carta 1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro <sup>*1</sup> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| A4 <sup>*2*3</sup>                | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| B5                                | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| A5 <sup>*4</sup>                  | ✓                | ✓                | ✕                                            |
| A6                                | ✓                | ✓                | ✕                                            |
| Legal (LGL) <sup>*2</sup>         | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Letter (LTR) <sup>*2*3</sup>      | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Statement (STMT)                  | ✓                | ✓                | ✕                                            |
| Executive (EXEC)                  | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Oficio <sup>*2</sup>              | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Oficio (Brazil) <sup>*2</sup>     | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Oficio (Mexico) <sup>*2</sup>     | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Letter (Government) <sup>*2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Legal (Government) <sup>*2</sup>  | ✓                | ✓                | ✓                                            |

| Formato carta                      | Cassetto carta 1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro <sup>*1</sup> |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Foolscap/Folio <sup>*2</sup>       | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Foolscap (Australia) <sup>*2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Legal (India) <sup>*2</sup>        | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| 3x5 pollici                        | ×                | ✓                | ×                                            |
| Busta N.10 (COM10)                 | ✓                | ✓                | ×                                            |
| Busta Monarch                      | ✓                | ✓                | ×                                            |
| Busta C5                           | ✓                | ✓                | ×                                            |
| Busta DL                           | ✓                | ✓                | ×                                            |
| Formato carta personalizzato       | ✓ <sup>*5</sup>  | ✓ <sup>*5</sup>  | ✓ <sup>*6</sup>                              |

<sup>\*1</sup> Stampa automaticamente su entrambi i lati senza dover caricare nuovamente la carta.

<sup>\*2</sup> Consente la stampa di I-fax ricevuti.

<sup>\*3</sup> Consente la stampa di rapporti ed elenchi.

<sup>\*4</sup> Consente il caricamento di carta con orientamento verticale o orizzontale.

<sup>\*5</sup> È possibile utilizzare un formato personalizzato da 76,0 mm x 127,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm.

<sup>\*6</sup> È possibile utilizzare un formato personalizzato da 182,0 mm x 257,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm.

## Tipi di carta utilizzabili

È possibile utilizzare carta senza cloro.

✓ : utilizzabile    × : non utilizzabile

| Tipo di carta            | Peso della carta                              | Cassetto carta 1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro <sup>*1</sup> |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Sottile <sup>*2</sup>    | 60 g/m <sup>2</sup>                           | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Comune 1 <sup>*2*3</sup> | da 61 g/m <sup>2</sup> a 74 g/m <sup>2</sup>  | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Comune 2 <sup>*2*3</sup> | da 75 g/m <sup>2</sup> a 82 g/m <sup>2</sup>  | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Comune 3 <sup>*2*3</sup> | da 83 g/m <sup>2</sup> a 90 g/m <sup>2</sup>  | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| Comune 4                 | da 91 g/m <sup>2</sup> a 120 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |

| Tipo di carta                      | Peso della carta                               | Cassetto carta 1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro <sup>*1</sup> |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Spessa 1</b>                    | da 121 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Spessa 2</b>                    | da 129 g/m <sup>2</sup> a 163 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Riciclata 1</b> <sup>*2*3</sup> | da 61 g/m <sup>2</sup> a 74 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Riciclata 2</b> <sup>*2*3</sup> | da 75 g/m <sup>2</sup> a 82 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Riciclata 3</b> <sup>*2</sup>   | da 83 g/m <sup>2</sup> a 90 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Preforata 1</b>                 | da 61 g/m <sup>2</sup> a 74 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Preforata 2</b>                 | da 75 g/m <sup>2</sup> a 82 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Etichette</b>                   | —                                              | ✓                | ✓                | ×                                            |
| <b>Colore</b> <sup>*2*3</sup>      | da 61 g/m <sup>2</sup> a 74 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Intestata 1</b>                 | da 61 g/m <sup>2</sup> a 74 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Intestata 2</b>                 | da 75 g/m <sup>2</sup> a 82 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Intestata 3</b>                 | da 83 g/m <sup>2</sup> a 90 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Intestata 4</b>                 | da 91 g/m <sup>2</sup> a 120 g/m <sup>2</sup>  | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Intestata 5</b>                 | da 121 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ×                                            |
| <b>Intestata 6</b>                 | da 129 g/m <sup>2</sup> a 163 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ×                                            |
| <b>Fine 1</b>                      | da 60 g/m <sup>2</sup> a 69 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Fine 2</b>                      | da 70 g/m <sup>2</sup> a 82 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Fine 3</b>                      | da 83 g/m <sup>2</sup> a 90 g/m <sup>2</sup>   | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Patinata 1</b>                  | da 100 g/m <sup>2</sup> a 120 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Patinata 2</b>                  | da 121 g/m <sup>2</sup> a 150 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Patinata 3</b>                  | da 151 g/m <sup>2</sup> a 200 g/m <sup>2</sup> | ✓                | ✓                | ✓                                            |
| <b>Busta</b> <sup>*4</sup>         | —                                              | ✓                | ✓                | ×                                            |

\*1 Stampa automaticamente su entrambi i lati senza dover caricare nuovamente la carta.

\*2 Consente la stampa di I-fax ricevuti.

\*3 Consente la stampa di rapporti ed elenchi.

\*4 Quando si specifica un formato personalizzato, le opzioni [Busta 1] e [Busta 2] vengono visualizzate per il tipo di carta. Se non è possibile stampare correttamente con [Busta 1], ad esempio perché il toner si stacca, provare a utilizzare [Busta 2].

## Carta non utilizzabile

Prima della stampa, verificare se la carta da utilizzare sia adatta. Non utilizzare i seguenti tipi di carta poiché possono causare inceppamenti della carta o errori di stampa:

- Carta sgualcita, piegata, increspata, strappata o umida<sup>\*1</sup>
- Carta paglia sottile, carta molto sottile, carta ruvida, carta lucida
- Carta con colla o altro adesivo che fuoriesce oppure carta per etichette il cui lato posteriore si stacca facilmente
- Carta stampata da stampanti termiche, retro della carta stampato da stampanti termiche

<sup>\*1</sup> La stampa su carta umida potrebbe causare l'emissione di vapore dall'area di uscita o l'adesione di gocce d'acqua sulla parte di uscita, ma ciò non indica un malfunzionamento. Ciò è dovuto al fatto che l'acqua contenuta nella carta evapora a causa del calore generato quando il toner viene fissato alla carta. È più probabile che ciò si verifichi quando la temperatura ambiente è bassa.

# Precauzioni nel maneggiare la carta

CC13-00E

Per evitare inceppamenti della carta e altri errori e garantire una buona qualità di stampa, occorre prendere le dovute precauzioni quando si maneggia e si conserva la carta.

Per mantenere una buona qualità di stampa, prestare attenzione quando si conserva e si incolla la carta.

## ■ Gestione e conservazione della carta

### Adattamento della carta all'ambiente di utilizzo

Prima di utilizzare la carta nella macchina, attendere che la carta si adatti completamente all'ambiente in cui si trova la macchina. L'utilizzo immediato di carta conservata in un luogo con una temperatura o un'umidità diversa può causare inceppamenti della carta o errori di stampa.

### Conservazione della carta prima dell'utilizzo

- Si consiglia di utilizzare la carta non appena averla tolta dalla confezione. La carta rimanente dovrebbe essere custodita nella confezione originale e conservata su una superficie piana.
- Per proteggere la carta da umidità eccessiva o assenza di umidità, conservare la carta nella confezione fino all'utilizzo.
- Conservare la carta in modo che non si arricci o si pieghi.
- Non conservare la carta in verticale e non sovrapporre più risme tra loro.
- Non conservare la carta esponendola alla luce solare diretta, né in presenza di umidità eccessiva, ambienti asciutti o con temperatura e umidità notevolmente diverse rispetto all'ambiente di utilizzo.

## ■ Conservazione e incollaggio della carta stampata

### Conservazione della carta

- Conservare la carta su una superficie piana.
- Non conservare la carta insieme a oggetti realizzati in cloruro di polivinile (PVC), ad esempio cartelle trasparenti. Il toner potrebbe sciogliersi, causando l'adesione della carta al materiale a base di PVC.
- Conservare la carta in modo che non si pieghi o arricci. Il toner potrebbe staccarsi.
- Non conservare la carta in ambienti ad alte temperature.
- Per una conservazione a lungo termine (due anni o più), utilizzare raccoglitori o simili.
- La conservazione della carta a lungo termine può causare lo scolorimento della carta, con conseguente scolorimento delle immagini stampate.

### Precauzioni nell'incollaggio della carta stampata

- Utilizzare sempre adesivi insolubili.
- Prima di applicare l'adesivo, fare una prova utilizzando una stampa non più necessaria.
- Lasciare asciugare completamente la carta incollata prima di impilarla.

# Specifiche

---

CC13-00F

Le specifiche sono soggette a modifiche per il miglioramento dei prodotti e i contenuti potrebbero essere aggiornati in base ai prodotti rilasciati in futuro. Per maggiori dettagli sull'informativa sul prodotto, visitare il sito web di Canon.

<https://global.canon/>

## **Specifiche dell'unità principale**

### **► Specifiche di base(P. 21)**

## **Specifiche delle funzioni**

### **► Specifiche di stampa(P. 23)**

### **► Specifiche di rete(P. 26)**

### **► Specifiche delle funzioni di protezione e gestione(P. 27)**

## **Ambiente operativo e software e server supportati**

### **► Ambiente supportato(P. 32)**

## Specifiche di base

CC13-00H

|                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                                                          | Desktop                                                                                                                                                                           |
| <b>Colore supportato</b>                                             | Colore pieno                                                                                                                                                                      |
| <b>Risoluzione di stampa</b>                                         | 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                                 |
| <b>Numero di toni</b>                                                | 256                                                                                                                                                                               |
| <b>Formato carta</b>                                                 | Massimo: 216,0 mm x 355,6 mm<br>Minimo (cassetto della carta): 76,2 mm x 127,0 mm<br>Minimo (vassoio multiuso): 76,2 mm x 127,0 mm                                                |
| <b>Tipo e peso della carta</b>                                       | 🔴 <b>Carta utilizzabile(P. 15)</b>                                                                                                                                                |
| <b>Tempo di riscaldamento</b> <sup>*1</sup>                          | <b>Dopo l'accensione</b><br>19,4 secondi o meno<br><br><b>Dopo il ripristino dalla modalità sospensione</b><br>2,0 secondi o meno                                                 |
| <b>Tempo prima stampa</b><br>(A4)                                    | Quadricromia: circa 10,5 secondi<br>Bianco e nero: circa 10,4 secondi                                                                                                             |
| <b>Velocità di stampa continua</b> <sup>*2</sup><br>(A4)             | Quadricromia: 25 fogli/minuto<br>Bianco e nero: 25 fogli/minuto                                                                                                                   |
| <b>Sistema di alimentazione carta e capacità carta</b> <sup>*3</sup> | <b>Cassetto della carta x 1</b><br>250 fogli (64 g/m <sup>2</sup> , 80 g/m <sup>2</sup> )<br><br><b>Vassoio multiuso</b><br>1 foglio (64 g/m <sup>2</sup> , 80 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Sistema di uscita e capacità di uscita</b> <sup>*3</sup>          | <b>Vassoio di uscita</b><br>100 fogli (75 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                      |
| <b>Alimentazione</b>                                                 | Da 220 V a 240 V CA, 2,7 A, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                           |
| <b>Assorbimento</b> <sup>*1</sup>                                    | <b>Assorbimento massimo</b><br>980 W o meno<br><br><b>In modalità sospensione</b><br>1 W o meno (collegamento USB, connessione LAN cablata o connessione LAN wireless)            |

## Informazioni sulla macchina

|                                            |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <b>Con l'alimentazione spenta</b><br><br>0,3 W o meno                                                                     |
| <b>Dimensioni</b><br>(L x P x A)           | 425 mm x 418 mm x 265 mm                                                                                                  |
| <b>Peso</b><br>(cartucce di toner escluse) | Circa 12,5 kg                                                                                                             |
| <b>Ingombro massimo</b>                    | 425 mm x 820 mm x 265 mm (configurazione massima)<br><br>* Predisporre uno spazio di almeno 100 mm attorno alla macchina. |
| <b>Capacità memoria</b>                    | RAM: 1,0 GB                                                                                                               |
| <b>Ambiente di utilizzo</b>                | Temperatura: da 10 °C a 30 °C<br><br>Umidità: da 20% a 80% UR (senza condensa)                                            |

\*1 Potrebbe variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni di utilizzo.

\*2 La velocità di stampa viene testata internamente utilizzando carta in formato A4 stampata su un lato con un rapporto di stampa del 100% dell'originale. I test interni vengono svolti stampando in continuo la stessa pagina di contenuto su carta comune. La velocità di stampa può variare in base al tipo, al formato o alla direzione di alimentazione carta. Il dispositivo potrebbe interrompersi o rallentare per poter regolare determinate condizioni della stampante, come la temperatura di una certa unità, o limitare l'effetto sulla qualità delle immagini durante la stampa continua.

\*3 Potrebbe variare a seconda dell'ambiente di installazione e della carta da utilizzare.

## Specifiche di stampa

CC13-00J

- Funzione stampante UFR II(P. 23)
- Funzione stampante PS(P. 23)
- Funzione stampante PCL(P. 24)
- Funzione di stampa supporto memoria(P. 25)

### Funzione stampante UFR II

|                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                   | Interno                                                                                                                                                                                              |
| Formato di stampa                      | ► Carta utilizzabile(P. 15)                                                                                                                                                                          |
| Velocità di stampa continua            | Uguale a "Velocità di stampa continua" per l'unità principale<br>► Specifiche di base(P. 21)                                                                                                         |
| Risoluzione                            | <b>Elaborazione dati</b><br><br>1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                             |
| Linguaggio di descrizione pagina (PDL) | UFR II                                                                                                                                                                                               |
| Protocollo supportato                  | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD                                                                                                                                                                |
| Font residenti                         | Nessuno                                                                                                                                                                                              |
| Interfaccia                            | <b>USB</b><br><br>USB 2.0 ad alta velocità<br><b>LAN cablata</b><br><br>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (a norma IEEE 802.3)<br><b>LAN wireless</b><br><br>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |

### Funzione stampante PS

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di modello             | Interno                                                                                      |
| Formato di stampa           | ► Carta utilizzabile(P. 15)                                                                  |
| Velocità di stampa continua | Uguale a "Velocità di stampa continua" per l'unità principale<br>► Specifiche di base(P. 21) |
| Risoluzione                 | <b>Elaborazione dati</b>                                                                     |

|                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                 |
| <b>Linguaggio di descrizione pagina (PDL)</b> | Adobe®PostScript®3™                                                                                                                                                                      |
| <b>Protocollo supportato</b>                  | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD                                                                                                                                                    |
| <b>Font residenti</b>                         | 136 Roman                                                                                                                                                                                |
| <b>Interfaccia</b>                            | <b>USB</b><br>USB 2.0 ad alta velocità<br><b>LAN cablata</b><br>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (a norma IEEE 802.3)<br><b>LAN wireless</b><br>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |

## Funzione stampante PCL

|                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                                   | Interno                                                                                                                                                                                  |
| <b>Formato di stampa</b>                      | ► <b>Carta utilizzabile(P. 15)</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Velocità di stampa continua</b>            | Uguale a "Velocità di stampa continua" per l'unità principale<br>► <b>Specifiche di base(P. 21)</b>                                                                                      |
| <b>Risoluzione</b>                            | <b>Elaborazione dati</b><br>1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                     |
| <b>Linguaggio di descrizione pagina (PDL)</b> | PCL6, PCL5                                                                                                                                                                               |
| <b>Protocollo supportato</b>                  | TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD                                                                                                                                                    |
| <b>Font residenti</b>                         | 45 Roman, 10 font Bitmap                                                                                                                                                                 |
| <b>Interfaccia</b>                            | <b>USB</b><br>USB 2.0 ad alta velocità<br><b>LAN cablata</b><br>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (a norma IEEE 802.3)<br><b>LAN wireless</b><br>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |

## Funzione di stampa supporto memoria

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Formati stampabili</b> | PDF, TIFF/JPEG |
|---------------------------|----------------|

## Specifiche di rete

CC13-00K

### ■ Generale

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protocollo supportato</b> | TCP/IP<br><br>Tipo di frame: Ethernet II<br>Applicazioni di stampa: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, AirPrint, Windows10 Mobile Print, Windows11 Mobile Print |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ LAN cablata

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Interfaccia</b> | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T condivisa (RJ-45) |
|--------------------|----------------------------------------------------|

### ■ LAN wireless

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard</b>                               | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Metodo di trasmissione</b>                 | IEEE 802.11b (Sistema di modulazione: DS-SS)<br>IEEE 802.11g (Sistema di modulazione: metodo OFDM)<br>IEEE 802.11n (Sistema di modulazione: metodo OFDM)                                                                                                             |
| <b>Modalità di comunicazione</b>              | Modalità infrastruttura<br>Modalità punto di accesso                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protezione</b><br>(metodo di crittografia) | <b>Modalità infrastruttura</b><br><br>WPA-PSK (AES-CCMP)<br>WPA2-PSK (AES-CCMP)<br>WPA3-SAE (AES-CCMP)<br>WPA-EAP (AES-CCMP)<br>WPA2-EAP (AES-CCMP)<br>WPA3-EAP (AES-CCMP)<br><br><b>Modalità punto di accesso</b><br><br>WPA2-PSK (AES-CCMP)<br>WPA3-SAE (AES-CCMP) |
| <b>Metodo di configurazione</b>               | WPS (Wi-Fi Protected Setup), configurazione manuale                                                                                                                                                                                                                  |

# Specifiche delle funzioni di protezione e gestione

CC13-00L

- Firewall(P. 27)
- IPSec(P. 27)
- Chiavi e certificati(P. 28)
- Definizione di "Crittografia debole"(P. 29)
- TLS(P. 30)
- Tipo di registro(P. 31)

## Firewall

- Possono essere specificati fino a 16 indirizzi (o intervalli di indirizzi) IP per IPv4 e IPv6.
- È possibile specificare fino a 32 indirizzi MAC.

## IPSec

L'IPSec della macchina è conforme a RFC2401, RFC2402, RFC2406 e RFC4305.

|                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema operativo del dispositivo collegato</b> | Windows 8.1<br>Windows 10<br>Windows 11<br>* All'ottobre 2024.                                                |
| <b>Modalità di connessione</b>                     | Modalità di trasporto                                                                                         |
| <b>Protocollo di scambio chiavi</b>                | IKEv1 (modalità principale)                                                                                   |
|                                                    | <b>Metodo di autenticazione</b><br>Chiave già condivisa<br>Firma digitale                                     |
|                                                    | <b>Algoritmo hash (e lunghezza chiave)</b><br>HMAC-SHA1-96<br>HMAC-SHA2 (256 bit o 384 bit)                   |
|                                                    | <b>Algoritmo di crittografia (e lunghezza chiave)</b><br>3DES-CBC<br>AES-CBC (128 bit, 192 bit, 256 bit)      |
|                                                    | <b>Algoritmo di scambio chiave/gruppo (e lunghezza chiave)</b><br>Diffie-Hellman (DH)<br>Gruppo 14 (2048 bit) |

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ECDH-P256 (256 bit)<br>ECDH-P384 (384 bit)                                                            |
| ESP | <b>Algoritmo hash</b><br><br>HMAC-SHA1-96                                                             |
|     | <b>Crittografia</b><br><br>3DES-CBC<br><br>AES-CBC (128 bit, 192 bit, 256 bit)                        |
|     | <b>Algoritmo hash/di crittografia (e lunghezza chiave)</b><br><br>AES-GCM (128 bit, 192 bit, 256 bit) |
| AH  | <b>Algoritmo hash</b><br><br>HMAC-SHA1-96                                                             |

## NOTA

- IPSec supporta le comunicazioni a un indirizzo unicast (dispositivo singolo).

## Chiavi e certificati

Le chiavi e i certificati supportati sono i seguenti:

### ■ Chiave autogenerata e certificato autofirmato o CSR

|                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algoritmo a chiave pubblica (e lunghezza chiave)</b> | RSA (512 bit, 1.024 bit, 2.048 bit, 4.096 bit)<br><br>DSA (1024 bit, 2048 bit, 3072 bit)<br><br>ECDSA (P256, P384, P521)                                                        |
| <b>Algoritmo firma certificato</b>                      | RSA: SHA-1 <sup>*1</sup> , SHA-256, SHA-384 <sup>*2</sup> , SHA-512 <sup>*2</sup><br><br>DSA: SHA-1 <sup>*1</sup><br><br>ECDSA: SHA-1 <sup>*1</sup> , SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
| <b>Algoritmo identificazione personale certificato</b>  | SHA1                                                                                                                                                                            |

<sup>\*1</sup> Disponibile solo quando si esegue l'installazione usando l'IU remota.

<sup>\*2</sup> SHA384-RSA e SHA512-RSA sono disponibili solo quando la lunghezza della chiave RSA è di 1.024 bit o superiore.

## ■ Chiave e certificato o certificato CA per l'installazione

|                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b>                                          | <b>Tasto</b><br>PKCS#12 <sup>*1*</sup> *2*3<br><b>Certificato CA</b><br>Formato X.509 DER/formato PEM <sup>*4</sup>                                                     |
| <b>Estensione file</b>                                  | <b>Tasto</b><br>".p12" o ".pfx"<br><b>Certificato CA</b><br>".cer" o ".pem"                                                                                             |
| <b>Algoritmo a chiave pubblica (e lunghezza chiave)</b> | RSA (512 bit, 1.024 bit, 2.048 bit, 4.096 bit)<br>DSA (1.024 bit, 2.048 bit, 3.072 bit)<br>ECDSA (P256, P384, P521)                                                     |
| <b>Algoritmo firma certificato</b>                      | RSA: SHA-1 <sup>*3</sup> , SHA-256, SHA-384 <sup>*5</sup> , SHA-512 <sup>*5</sup><br>DSA: SHA-1 <sup>*3</sup><br>ECDSA: SHA-1 <sup>*3</sup> , SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
| <b>Algoritmo identificazione personale certificato</b>  | SHA1                                                                                                                                                                    |

<sup>\*1</sup> I requisiti per il certificato contenuto in una chiave sono basati sui certificati CA.

<sup>\*2</sup> Non è possibile registrare i certificati se le dimensioni dei file superano 16 KB.

<sup>\*3</sup> Disponibile solo quando si esegue l'installazione usando l'IU remota.

<sup>\*4</sup> Non è possibile registrare i certificati se le dimensioni dei file superano 4 KB.

<sup>\*5</sup> SHA384-RSA e SHA512-RSA sono disponibili solo quando la lunghezza della chiave RSA è di 1.024 bit o superiore.

## NOTA

- La macchina non supporta l'utilizzo di un elenco di revoche di certificati (CRL).

## Definizione di "Crittografia debole"

Quando [Proibire uso di crittografia debole] in [Impostazioni crittografia] è impostato su [On], non è possibile utilizzare i seguenti algoritmi. ➡ **[Impostazioni crittografia](P. 402)**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Hash</b>                       | MD4, MD5, SHA-1 |
| <b>HMAC</b>                       | HMAC-MD5        |
| <b>Crittografia chiavi comuni</b> | RC2, RC4, DES   |

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crittografia a chiave pubblica</b> | Crittografia RSA (512 bit/1024 bit)<br>Firma RSA (512 bit/1024 bit)<br>DSA (512 bit/1024 bit)<br>DH (512 bit/1024 bit) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NOTA

- Anche quando [Proib. chiave/cert. con crittog. debole] in [Impostazioni crittografia] è impostato su [On], è possibile utilizzare l'algoritmo hash SHA-1, che viene utilizzato per apporre la firma su un certificato radice.

## TLS

È possibile utilizzare le seguenti combinazioni di algoritmo e versione TLS:

✓ : utilizzabile    — : non utilizzabile

| Algoritmo                             | Versione TLS |         |         |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
|                                       | TLS 1.3      | TLS 1.2 | TLS 1.1 | TLS 1.0 |
| <b>Algoritmo di crittografia</b>      |              |         |         |         |
| AES-CBC (256 bit)                     | —            | ✓       | ✓       | ✓       |
| AES-CBC (128 bit)                     | —            | ✓       | ✓       | ✓       |
| AES-GCM (256 bit)                     | ✓            | ✓       | —       | —       |
| AES-GCM (128 bit)                     | ✓            | ✓       | —       | —       |
| 3DES-CBC                              | —            | ✓       | ✓       | ✓       |
| CHACHA20-POLY1305                     | ✓            | —       | —       | —       |
| <b>Algoritmo di scambio di chiave</b> |              |         |         |         |
| RSA                                   | —            | ✓       | ✓       | ✓       |
| ECDHE                                 | ✓            | ✓       | ✓       | ✓       |
| X25519                                | ✓            | —       | —       | —       |
| <b>Algoritmo firma</b>                |              |         |         |         |
| RSA                                   | ✓            | ✓       | ✓       | ✓       |

| Algoritmo             | Versione TLS |         |         |         |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|
|                       | TLS 1.3      | TLS 1.2 | TLS 1.1 | TLS 1.0 |
| ECDSA                 | ✓            | ✓       | ✓       | ✓       |
| <b>Algoritmo HMAC</b> |              |         |         |         |
| SHA1                  | —            | ✓       | ✓       | ✓       |
| SHA256                | ✓            | ✓       | —       | —       |
| SHA384                | ✓            | ✓       | —       | —       |

## Tipo di registro

È possibile gestire i seguenti registri sulla macchina. I registri memorizzati possono essere inviati a un sistema SIEM (Security Information/Event Management) tramite il protocollo Syslog.

| Tipo di registro                               | Numero indicato come "Tipo di registro" | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registro autenticazione utente</b>          | 4098                                    | Questo registro contiene informazioni relative allo stato di autenticazione dell'utente (login/logout e autenticazione utente riuscita/non riuscita), alla registrazione/modifica/eliminazione dei dati dell'utente gestiti con l'autenticazione utente.                                                                                                                                          |
| <b>Registro lavori</b>                         | 1001                                    | Questo registro contiene informazioni relative al completamento dei lavori di stampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Registro di ricezione</b>                   | 8193                                    | Questo registro contiene informazioni relative alla ricezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Registro della gestione della macchina</b>  | 8198                                    | Questo registro contiene informazioni relative all'avvio/arresto della macchina e alle modifiche apportate alle impostazioni utilizzando il [Menu]. Il registro della gestione della macchina riporta anche le modifiche ai dati dell'utente o alle impostazioni relative alla sicurezza quando la macchina viene ispezionata o riparata dal concessionario o dal rappresentante dell'assistenza. |
| <b>Registro di autenticazione di rete</b>      | 8200                                    | Questo registro viene compilato quando la comunicazione IPSec fallisce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Registro esporta/importo tutto</b>          | 8202                                    | Questo registro contiene informazioni relative all'importazione/esportazione delle impostazioni utilizzando la funzione Esporta tutto/Importa tutto.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Registro dei criteri di sicurezza</b>       | 8204                                    | Questo registro contiene informazioni relative allo stato delle impostazioni dei criteri di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Registro della manutenzione del sistema</b> | 8206                                    | Questo registro contiene informazioni relative agli aggiornamenti del firmware e al backup/ripristino dell'applicazione MEAP, ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente supportato

CC13-00R

- Ambiente operativo(P. 32)
- Software e server supportati(P. 32)

### Ambiente operativo

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente operativo AirPrint           | ► Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati(P. 195)                                                                                                                                                                                   |
| Ambiente operativo della IU remota *1 | <p><b>Windows</b></p> <p>Microsoft Edge</p> <p>Google Chrome</p> <p><b>macOS</b></p> <p>Safari 11</p> <p>Google Chrome</p> <p><b>Android</b></p> <p>Google Chrome</p> <p>UC Browser</p> <p><b>iOS</b></p> <p>Safari 11</p> <p>UC Browser</p> |

\*1 È necessario impostare il browser web in modo da abilitare i cookie e utilizzare JavaScript.


### Software e server supportati

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software server ricezione I-Fax | <p>Microsoft Exchange Server 2016</p> <p>Microsoft Exchange Server 2019</p> <p>qpopper 4.1.0</p> <p>Office365</p> <p>Google Workspace</p> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Funzioni consigliate

CC13-00S

Questa sezione illustra le funzioni consigliate che possono essere utili in base al proprio scopo e che possono aiutare a risolvere problemi, ad esempio a risparmiare carta ed energia e migliorare le operazioni.

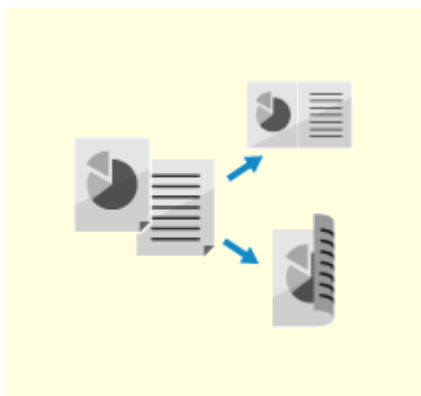

► Riduzione dei costi(P. 34)



► Operazioni più efficienti(P. 35)

## Riduzione dei costi

---

CC13-00U

Questa macchina può contribuire alla riduzione dei costi relativi a carta ed energia.


### Risparmio di carta

---

#### Risparmio di carta durante la stampa

È possibile stampare su entrambi i lati della carta e stampare più pagine su un singolo foglio di carta.

- ▶ **Stampa da computer(P. 150)**
- ▶ **Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB(P. 147)**
- ▶ **Modifica delle impostazioni di stampa degli I-Fax ricevuti(P. 169)**

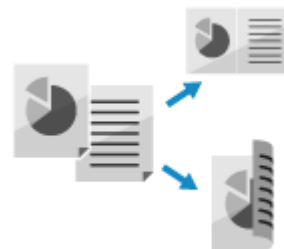

### Limitazione e gestione del numero di fogli di carta

---

È possibile assegnare un ID reparto a ciascun utente o gruppo per gestire il numero di pagine stampate per ID reparto.

- ▶ **Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)(P. 207)**

### Risparmio energetico

---

È possibile configurare la macchina in modo che entri in modalità sospensione quando non viene utilizzata per risparmiare energia. La macchina non si spegne ed è quindi possibile riprendere velocemente le operazioni.

- ▶ **Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)(P. 88)**

## Operazioni più efficienti

CC13-00W

È possibile stampare dati anche in un ambiente in cui non è possibile utilizzare un computer.

### Stampa di dati senza un computer

#### Stampa di dati da smartphone o tablet

È possibile stampare dati da un dispositivo mobile collegato alla macchina mentre si utilizza un'applicazione. La macchina supporta il collegamento diretto per una semplice configurazione del collegamento, senza la necessità di utilizzare un router LAN wireless.

► **Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud**(P. 174)



#### Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

È possibile inserire un dispositivo di memoria USB nella macchina per visualizzare i dati contenuti nel dispositivo di memoria USB sul pannello di controllo e stamparli sulla macchina.

► **Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB**(P. 147)



### Facile utilizzo del pannello di controllo

#### Personalizzazione del pannello di controllo per una maggiore fruibilità

È possibile modificare l'ordine degli elementi nella schermata [Schermata princip.] per migliorare la fruibilità.

► **Personalizzazione della schermata [Scher. principale]**(P. 102)


È possibile modificare le impostazioni predefinite considerate come standard quando si usa una funzione.

► **Modifica delle impostazioni predefinite**(P. 132)



Attraverso il servizio di rifornimento toner, le nuove cartucce di toner vengono consegnate automaticamente prima che la cartuccia di toner esistente venga esaurita.

\* L'utilizzo del servizio di rifornimento toner richiede la registrazione preventiva. Questo servizio è disponibile solo in alcuni paesi.

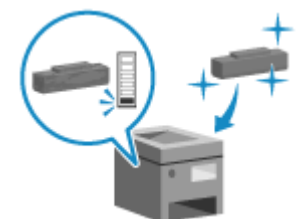

# Configurazione delle impostazioni

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Configurazione delle impostazioni</b> .....                                                                    | 37 |
| <b>Configurazione delle impostazioni predefinite (Guida all'installazione)</b> .....                              | 38 |
| <b>Configurazione delle impostazioni iniziali per l'utilizzo di IU remota e servizi web</b> .....                 | 40 |
| <b>Configurazione della rete</b> .....                                                                            | 42 |
| Selezione della LAN wireless o cablata .....                                                                      | 44 |
| Connessione a una LAN cablata .....                                                                               | 45 |
| Connessione a una LAN wireless .....                                                                              | 46 |
| Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante) .....                           | 49 |
| Connessione a una LAN wireless inserendo un codice PIN (modalità codice PIN WPS) .....                            | 51 |
| Connessione a una LAN wireless tramite ricerca di un router (metodo di configurazione del punto di accesso) ..... | 53 |
| Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale) ....             | 55 |
| Impostazione degli indirizzi IPv4 .....                                                                           | 57 |
| Impostazione degli indirizzi IPv6 .....                                                                           | 59 |
| Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete .....                                               | 61 |
| Configurazione manuale delle impostazioni Ethernet .....                                                          | 62 |
| Configurazione del DNS .....                                                                                      | 63 |
| Configurazione di SMB .....                                                                                       | 66 |
| Configurazione di WINS .....                                                                                      | 67 |
| Configurazione di SNMP .....                                                                                      | 68 |
| Configurazione di Sntp .....                                                                                      | 71 |
| Configurazione della comunicazione SLP .....                                                                      | 73 |
| Verifica dello stato e delle impostazioni della rete .....                                                        | 75 |
| <b>Installazione di software e driver sul computer</b> .....                                                      | 78 |

# Configurazione delle impostazioni

CC13-00X

Dopo aver installato la macchina, configurare le impostazioni necessarie per consentire l'uso delle funzioni.

## **Configurazione delle impostazioni predefinite della macchina**

Quando si accende la macchina per la prima volta, viene visualizzata la schermata (Guida all'installazione) per impostare le voci necessarie per usare la macchina. Configurare le impostazioni seguendo le istruzioni visualizzate a schermo.

► **Configurazione delle impostazioni predefinite (Guida all'installazione)(P. 38)**

## **Configurazione della rete**

Per utilizzare la macchina da un computer o per collegarsi a un server, è necessario collegare la macchina a una rete. Se non ci si è collegati alla rete durante la configurazione delle impostazioni predefinite, farlo durante questo passaggio.

► **Configurazione della rete(P. 42)**

## **Installazione di software e driver sul computer**

Installare sul computer il software o i driver necessari per utilizzare la macchina. Se non sono stati installati il software o i driver durante la configurazione delle impostazioni predefinite e si desidera installarli separatamente, vedere quanto segue:

► **Installazione di software e driver sul computer(P. 78)**

## ■ Vedere anche

### **Adozione di misure per impedire l'accesso non autorizzato**

È importante adottare misure per proteggersi dai rischi alla sicurezza quando si usa la macchina in un ambiente di rete. Consultare gli esempi di misure che si possono adottare per la macchina.

► **Misure per impedire l'accesso non autorizzato(P. 5)**

### **Controllo delle funzioni disponibili**

Le funzioni disponibili sulla macchina variano in base al modello. Verificare di quali funzioni dispone il modello in uso.

► **Funzioni supportate(P. 3)**

### **Configurazione delle impostazioni necessarie per usare le funzioni della macchina**

In base al modello, potrebbero essere necessarie impostazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie per ciascuna funzione, fare riferimento a quanto segue:

► **Preparazione alla stampa(P. 139)**

► **Preparazione per il collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud(P. 176)**

### **Importazione dei dati di impostazione da un'altra macchina**

È possibile condividere i dati di impostazione con altre macchine per risparmiare tempo in fase di configurazione delle impostazioni. È possibile esportare i dati da un'altra macchina dello stesso modello su un computer e importare tali dati sulla macchina per condividere le impostazioni.

► **Importazione ed esportazione delle impostazioni(P. 288)**

# Configurazione delle impostazioni predefinite (Guida all'installazione)

CC13-00Y

Quando si accende la macchina per la prima volta, viene visualizzata la schermata (Guida all'installazione) per impostare le voci necessarie per usare la macchina. Configurare le impostazioni attenendosi alla procedura indicata di seguito e alle istruzioni che compaiono a schermo.

- ▶ **Passaggio 1: impostazione della lingua di visualizzazione e del paese o dell'area geografica(P. 38)**
- ▶ **Passaggio 2: impostazione di data e ora(P. 38)**
- ▶ **Passaggio 3: connessione della macchina a una rete o a un computer(P. 39)**
- ▶ **Passaggio 4: installazione del driver e configurazione delle impostazioni iniziali utilizzando l'IU remota(P. 39)**

## NOTA

- Queste impostazioni possono essere configurate una volta sola usando la Guida all'installazione al primo avvio della macchina. Per modificare le impostazioni configurate con la Guida all'installazione in un secondo momento, impostare le voci nei passaggi da 1 a 3 singolarmente. Per informazioni più dettagliate su ciascuna impostazione, fare riferimento a quanto segue.
  - ▶ **Impostazione di data e ora(P. 271)**
  - ▶ **Configurazione della rete(P. 42)**

## Passaggio 1: impostazione della lingua di visualizzazione e del paese o dell'area geografica

Impostare la lingua di visualizzazione per la schermata del pannello di controllo e i report da stampare. Poi, selezionare il paese e l'area geografica in cui viene usata la macchina.

**1 Nella schermata [Language], selezionare la lingua di visualizzazione e premere .**

**2 Selezionare [Yes] e premere .**

- ➡ Si imposta la lingua di visualizzazione e si apre la schermata [Selez. paese/regione].  
In base al paese o alla regione, la schermata [Selez. paese/regione] potrebbe non essere visualizzata ma si potrebbe aprire la schermata [Fuso orario]. Se viene visualizzata la schermata [Fuso orario], procedere a "Passaggio 2: Impostazione di data e ora". ▶ **Passaggio 2: impostazione di data e ora(P. 38)**

**3 Nella schermata [Selez. paese/regione], selezionare il paese o la regione e premere .**

- ➡ Una volta impostato il paese o la regione, viene visualizzata la schermata [Fuso orario].

## Passaggio 2: impostazione di data e ora

La data e l'ora vengono utilizzate come riferimento per le funzioni che utilizzano la data e l'ora, pertanto devono essere impostate con attenzione.

## 1 Nella schermata [Fuso orario], selezionare il proprio fuso orario e premere .

Impostare il fuso orario (UTC\*<sup>1</sup>) e l'ora legale in base all'area geografica in cui è installata la macchina.  
\*1 UTC (Coordinated Universal Time) è un orario universale coordinato standard per tutto il mondo. La comunicazione tramite Internet si basa sulla corretta impostazione dell'ora UTC.

## 2 Nella schermata [Impost. ora corr.], inserire la data e l'ora e premere .

⇒ Una volta impostata la data e l'ora, viene visualizzata la schermata [Sel. metodo conn. rete].

# Passaggio 3: connessione della macchina a una rete o a un computer

## 1 Nella schermata [Sel. metodo conn. rete], selezionare il metodo di connessione e premere .

- Per configurare questa impostazione in un secondo momento, premere [Non collegare ora] ► .
- La Guida all'installazione si chiude e viene visualizzata la schermata [Scher. principale]. ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**
- Configurare la rete, installare i driver o configurare le impostazioni iniziali dall'IU remota, secondo necessità.
  - **Configurazione della rete(P. 42)**
  - **Installazione di software e driver sul computer(P. 78)**
  - **Configurazione delle impostazioni iniziali per l'utilizzo di IU remota e servizi web(P. 40)**

## 2 Configurare le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

⇒ Una volta completate le impostazioni, viene visualizzata la schermata per l'installazione del driver e la configurazione delle impostazioni iniziali.

# Passaggio 4: installazione del driver e configurazione delle impostazioni iniziali utilizzando l'IU remota

## 1 Installare il driver seguendo le istruzioni che appaiono a schermo.

Se non si sta installando il driver, premere [Fine] ►  e procedere al passaggio 3.

## 2 Una volta completata l'installazione del driver, premere [Fine] ► .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Scher. principale].

## 3 Configurare le impostazioni iniziali utilizzando l'IU remota. ► **Configurazione delle impostazioni iniziali per l'utilizzo di IU remota e servizi web(P. 40)**

# Configurazione delle impostazioni iniziali per l'utilizzo di IU remota e servizi web

CC13-010


Accedere all'indirizzo IP della macchina da un browser Web su un computer e configurare le impostazioni iniziali per l'uso di IU remota, fax, scansione e servizi web.

## Preparazioni richieste

- Verificare l'ambiente operativo della IU remota. ➤ **Ambiente supportato(P. 32)**
- Collegare il computer in uso per l'utilizzo della IU remota alla macchina tramite una rete. ➤ **Configurazione della rete(P. 42)**
- Verificare l'indirizzo IP della macchina. ➤ **Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

## 1 Da un browser web su un computer, accedere al seguente URL.

http://<indirizzo IP della macchina>/

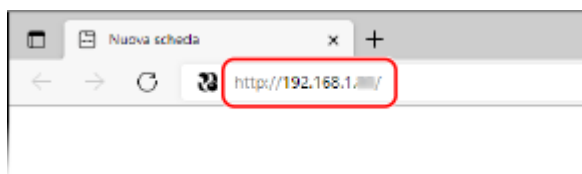

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni password].

- Questa schermata viene visualizzata solo se vi si accede entro 15 minuti dal collegamento della macchina alla rete.
- Se viene visualizzata la schermata di accesso all'IU remota, accedere all'IU remota in Modo amministratore. Se non è stata impostata la password dell'IU remota, impostarla sulla macchina. ➤ **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

Quando si inserisce un indirizzo Ipv6, inserire l'indirizzo IP tra parentesi [ ].

### Esempio:

http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/

## ■ Se la schermata di accesso della IU remota non viene visualizzata

Quando viene visualizzato un messaggio come [Impossibile accedere alla IU remota.] e non compare la schermata di accesso, fare riferimento a quanto segue:

➤ **Impossibile accedere alla IU remota(P. 500)**

## 2 Impostare la password richiesta per il login seguendo le istruzioni sullo schermo e fare clic su [OK].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni iniziali].

\* Se la schermata non viene visualizzata, fare clic su [Impostazioni iniziali] nella pagina Portale.

## 3 Fare clic su [Utilizzo servizio Web] e configurare le impostazioni di utilizzo del servizio Web.

Specificare se utilizzare il servizio di integrazione su cloud di Canon. Se non si stanno configurando le impostazioni di utilizzo del servizio Web, andare al passaggio 4.

- 1 Verificare il messaggio e fare clic su [Accetto].
  - 2 Fare clic su [Avanti].
  - 3 Sulla schermata [Impostazioni complete.], controllare il messaggio e fare clic su [Fine].
    - ⇒ Se la connessione non funziona, controlla le impostazioni della macchina e della rete. ►  
**Configurazione della rete(P. 42)**
  - 4 Fare clic su [Alla schermata [Impostazioni iniziali]].
    - ⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni iniziali].
- 4 Fare clic su [Impostaz. distribuzione toner] e configurare il servizio di rifornimento toner. ►[Impostaz. distribuzione toner] (solo Modo amministratore)(P. 277)**
- Questo servizio è disponibile solo in alcuni paesi.
- Se non si desidera configurare le impostazioni per la consegna dei toner, andare al passaggio 5.
- 5 Fare clic su [Chiudi].**
- ⇒ Viene visualizzata la pagina portale della IU remota.

# Configurazione della rete

CC13-011

Per usare la macchina da un computer o per collegarsi a un server, occorre connettere la macchina a una rete. Attenersi alla procedura indicata di seguito per connettere la macchina a una rete e configurare le impostazioni della macchina in base all'ambiente di rete.

Per configurare la rete sono necessari i privilegi di amministratore.

## IMPORTANTE

- La connessione della macchina a una rete senza misure di sicurezza adeguate può comportare la divulgazione di informazioni dalla macchina a terzi. ► **Protezione della rete(P. 216)**

### ■ Fase preparatoria per la configurazione della rete

- Dotarsi di un cavo Ethernet e di un router in base all'ambiente di utilizzo della macchina.
- Verificare le informazioni dell'ambiente di rete utilizzato dalla macchina e le impostazioni di rete richieste. Per maggiori informazioni, contattare l'amministratore di rete.
- Accertarsi che il computer e il router da utilizzare in rete siano correttamente collegati e completare la configurazione delle impostazioni di rete. Per maggiori informazioni sul metodo di connessione, consultare i manuali dei dispositivi o contattare il produttore.

### ■ Procedura per configurare le impostazioni di rete

#### Passaggio 1

Scegliere se usare una LAN cablata o wireless e connettersi alla rete.

##### Per connettersi a una LAN cablata

- **Selezione della LAN wireless o cablata(P. 44)**
- **Connessione a una LAN cablata(P. 45)**

##### Per connettersi a una LAN wireless

- **Selezione della LAN wireless o cablata(P. 44)**
- **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**



#### Passaggio 2

Impostare l'indirizzo IP.

- Per impostazione predefinita, quando la macchina si connette a una LAN wireless o cablata, un indirizzo IP viene ottenuto automaticamente e impostato sulla macchina.
- Per utilizzare un indirizzo IP specifico, impostarlo manualmente.
  - **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**
  - **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

\* Quando si imposta un indirizzo IP manualmente, non è possibile usare il pannello di controllo per configurare alcune impostazioni dell'indirizzo IPv6. Si consiglia di usare il pannello di controllo per impostare l'indirizzo IPv4 e poi di usare la IU remota per impostare l'indirizzo IPv6.



**Passaggio 3**

Configurare le impostazioni della macchina in base all'ambiente di rete, secondo necessità.

► **Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete(P. 61)**

\* Non è possibile usare il pannello di controllo per configurare alcune delle impostazioni. Si consiglia di configurare le impostazioni usando la IU remota nel passaggio 3

■ **Verifiche dopo la configurazione delle impostazioni di rete**

Accertarsi che la macchina sia correttamente collegata alla rete.

Controllare l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC della macchina e altri dati, secondo necessità.

► **Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

## Selezione della LAN wireless o cablata

CC13-012

Scegliere se connettere la macchina alla rete usando una LAN wireless o cablata.

Se si desidera passare da una LAN cablata a una LAN wireless, è possibile configurare l'impostazione durante la procedura per connettersi alla LAN wireless. ➤ **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati, fare riferimento a quanto segue: ➤ **Funzioni supportate(P. 3)**

\* Non è possibile connettersi a una LAN cablata e a una LAN wireless contemporaneamente.

Utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Non è possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Preferenze] ➤  ➤ [Rete] ➤  ➤ [Seleziona LAN cablata/Wi-Fi] ➤ .

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**

**3** Selezionare [LAN cablata] o [Wi-Fi] e premere .

⇒ Viene visualizzato il messaggio [Impostazioni applicate.].

Poi, connettersi alla LAN cablata o wireless.

➤ **Connessione a una LAN cablata(P. 45)**

➤ **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

### **IMPORTANTE**

#### Passaggio tra una LAN cablata e una LAN wireless

- Gli eventuali driver installati devono essere disinstallati e reinstallati.  
Per ulteriori informazioni su come disinstallare e installare i driver, consultare il manuale dei driver sul sito dei manuali online.


<https://oip.manual.canon/>

## Connessione a una LAN cablata

CC13-013

Collegare un computer alla macchina tramite un router. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la macchina al router.

### 1 Collegare un cavo Ethernet alla macchina e al router.

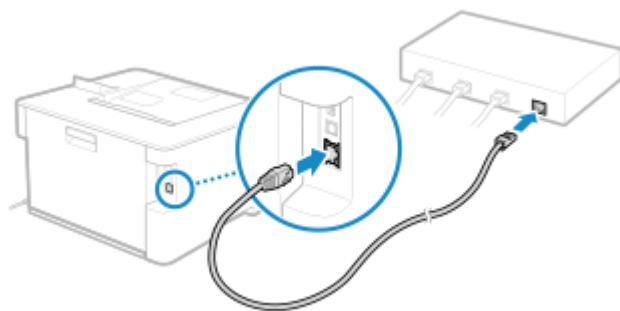

[

Inserire completamente il connettore nella porta fino a che non si avverte un clic.

### 2 Attendere qualche minuto.

► Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP si imposta automaticamente.

Per utilizzare un indirizzo IP specifico, impostarlo manualmente.

► **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

► **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

## Connessione a una LAN wireless

CC13-014

Collegare un computer alla macchina tramite un router di una LAN wireless (punto di accesso).

In base al router della LAN wireless, il tipo di connessione e gli standard di sicurezza potrebbero variare. Cercare un tipo di connessione e standard di sicurezza supportati sia dal router della LAN wireless che dalla macchina, quindi stabilire una connessione in base al tipo di connessione.

In base al tipo di connessione, occorre inserire le informazioni sulla sicurezza del router della LAN wireless.

➤ **Controllo dei tipi di connessione e degli standard di sicurezza supportati dalla macchina(P. 46)**

➤ **Informazioni del router della LAN wireless necessarie per la connessione(P. 47)**

### IMPORTANTE

#### Connettersi a un ambiente di rete protetta

- Le onde radio usate per la comunicazione wireless possono oltrepassare pareti e altri ostacoli entro un determinato raggio. Di conseguenza, connettere la macchina a una rete senza misure di sicurezza adeguate può portare alla divulgazione di dati personali e di altre informazioni a terzi. La connessione della macchina a una LAN wireless è effettuata a propria discrezione e sotto la propria responsabilità. ➤ **Protezione della rete(P. 216)**

### NOTA

#### Riduzione del consumo di energia

- Quando la modalità di risparmio energetico è abilitata, la macchina entra regolarmente in stato di risparmio energetico in base al segnale trasmesso dal router della LAN wireless. ➤ **[Modo risparmio energia](P. 317)**

## Controllo dei tipi di connessione e degli standard di sicurezza supportati dalla macchina

### ■ Tipo di connessione

Usare un tipo di connessione supportato dal router della LAN wireless in uso. Per specificare il metodo di autenticazione, crittografia o altre misure di sicurezza in dettaglio, usare il metodo di configurazione manuale per connettersi.

I tipi di connessione indicati di seguito sono supportati dalla macchina:

#### Modalità pulsante (WPS)



Se il router della LAN wireless ha il simbolo indicato sopra sulla confezione o il pulsante del dispositivo, è possibile eseguire facilmente la connessione premendo il pulsante.

➤ **Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante)(P. 49)**

#### Modalità codice PIN WPS

Se si usa un router WPS che non supporta la modalità pulsante, inserire il codice PIN per connettersi.

➤ **Connessione a una LAN wireless inserendo un codice PIN (modalità codice PIN WPS)(P. 51)**

## Metodo di configurazione del punto di accesso

Cercare il router della LAN wireless dalla macchina e inserire la chiave di rete manualmente per connettersi.

➡ **Connessione a una LAN wireless tramite ricerca di un router (metodo di configurazione del punto di accesso) (P. 53)**

Quando ci si connette con il metodo di configurazione del punto di accesso, il metodo di crittografia per WPA/WPA2/WPA3 è impostato su AES-CCMP.

Quando si desidera utilizzare un metodo di crittografia diverso, connettersi con il metodo di configurazione manuale.

## Metodo di configurazione manuale

Oltre all'SSID e alla chiave di rete, inserire manualmente tutte le impostazioni della LAN wireless come i metodi di crittografia per connettersi.

➡ **Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale) (P. 55)**

## ■ Standard di sicurezza

La LAN wireless della macchina supporta gli standard di sicurezza indicati di seguito. Per maggiori informazioni sugli standard supportati dal router della LAN wireless in uso, consultare il manuale del router della LAN wireless o contattare il produttore.

- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA3-SAE
- WPA-EAP
- WPA2-EAP
- WPA3-EAP

## Informazioni del router della LAN wireless necessarie per la connessione

Quando ci si collega con il metodo di configurazione del punto di accesso o con il metodo di configurazione manuale, occorre impostare le informazioni indicate di seguito.

Tali informazioni sono indicate sull'unità principale del router della LAN wireless. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del router della LAN wireless o contattare il produttore.

### SSID

Questo è il nome usato per identificare il router della LAN wireless. Può essere indicato come nome del punto di accesso o nome della rete.

### Chiave di rete

Si tratta della parola chiave usata per la crittografia dei dati o della password usata per l'autenticazione di rete. Può essere indicata come chiave di crittografia, passphrase WPA/WPA2/WPA3 o chiave già condivisa (PSK).

### Standard di sicurezza

Sono necessari per eseguire la connessione usando il metodo di configurazione manuale. Verificare le informazioni indicate di seguito:

#### Standard di sicurezza

- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA3-SAE
- WPA-EAP
- WPA2-EAP
- WPA3-EAP

**Crittografia per WPA/WPA2/WPA3**

- AES-CCMP
- Autenticazione IEEE 802.1X

# Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante)

CC13-015

Se il router della LAN wireless supporta la modalità pulsante WPS, è possibile configurare la connessione in modo molto semplice, ovvero usando il pannello di controllo della macchina e il pulsante del router della LAN wireless.

Per connettersi a una LAN wireless occorrono i privilegi di amministratore.

## 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. Wi-Fi] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

► Viene visualizzata la schermata [Selezione rete].

- Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► PIN e ID amministratore(P. 4)
- Se viene visualizzato il messaggio [Abilitare la Wi-Fi?], selezionare [Sì] e premere .
- Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile trovare il punto di accesso.], premere .

## 2 Selezionare [Altre connessioni] e premere .

## 3 Selezionare [Modo pulsante di comando per WPS] e premere .

► La macchina inizierà la ricerca di un punto di accesso.

## 4 Una volta avviata la ricerca del punto di accesso, premere il pulsante sul router della LAN wireless entro due minuti.

Premere il pulsante entro due minuti (in base al router della LAN wireless, potrebbe essere necessario tenere premuto il pulsante).

\* Per maggiori informazioni su come utilizzare il pulsante, consultare il manuale del router della LAN wireless in uso.

## 5 Quando compare [Connesso.] sul pannello di controllo, premere .

► Quando la macchina è connessa alla LAN wireless, [  ] compare sulla schermata [Scher. principale].

## 6 Attendere qualche minuto.

► Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP si imposta automaticamente.

Per utilizzare un indirizzo IP specifico, impostarlo manualmente.

► Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)

► Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)

## NOTA

**Se compare un messaggio di errore durante il funzionamento e non è possibile stabilire la connessione**

- Premere  e ripetere la procedura a partire dal passaggio 2.

# Connessione a una LAN wireless inserendo un codice PIN (modalità codice PIN WPS)

CC13-016

Quando il router della LAN wireless supporta la modalità codice PIN WPS, è possibile stabilire una connessione registrando un codice PIN generato sulla macchina nel router della LAN wireless. Usare un computer per registrare il codice PIN.

Per connettersi a una LAN wireless occorrono i privilegi di amministratore.

## Preparazioni richieste

- Accedere al router della LAN wireless da un computer e abilitare la registrazione di un codice PIN WPS.  
\* Per maggiori informazioni su come registrare un codice PIN WPS, consultare il manuale del router della LAN wireless in uso.

### 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. Wi-Fi] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ Schermata [Scher. principale](P. 93)


⇒ Viene visualizzata la schermata [Selezione rete].

- Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ PIN e ID amministratore(P. 4)
- Se viene visualizzato il messaggio [Abilitare la Wi-Fi?], selezionare [Sì] e premere .
- Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile trovare il punto di accesso.], premere .

### 2 Selezionare [Altre connessioni] e premere .

### 3 Selezionare [Modo codice PIN per WPS] e premere .

⇒ Viene generato un codice PIN.

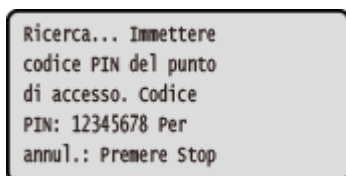

Una volta visualizzata questa schermata, occorre registrare il codice PIN WPS nel router della LAN wireless entro 10 minuti.

### 4 Accedere al router della LAN wireless da un computer, quindi registrare il codice PIN WPS nel router.

### 5 Quando compare [Connesso.] sul pannello di controllo, premere .

⇒ Quando la macchina è connessa alla LAN wireless, [  ] compare sulla schermata [Scher. principale].

## 6 Attendere qualche minuto.

- ➡ Attendere qualche minuto. Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP si imposta automaticamente. Per utilizzare un indirizzo IP specifico, impostarlo manualmente.

▶ **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

▶ **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

### NOTA

**Se compare un messaggio di errore durante il funzionamento e non è possibile stabilire la connessione**

- Premere  e ripetere la procedura a partire dal passaggio 2.

# Connessione a una LAN wireless tramite ricerca di un router (metodo di configurazione del punto di accesso)

CC13-017

Cercare un router LAN wireless (punto di accesso) a cui connettersi e inserire la chiave di rete.

Quando ci si connette con il metodo di configurazione del punto di accesso, il metodo di crittografia per WPA/WPA2/WPA3 è impostato su AES-CCMP.

Quando si desidera utilizzare un metodo di crittografia diverso, connettersi con il metodo di configurazione manuale.

➤ **Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale)(P. 55)**

Per connettersi a una LAN wireless occorrono i privilegi di amministratore.

## Preparazioni richieste

- Preparare i dati del router della LAN wireless (SSID o chiave di rete) a cui si desidera connettersi e tenerli a portata di mano. ➤ **Informazioni del router della LAN wireless necessarie per la connessione(P. 47)**
- Quando ci si connette al router di una LAN wireless che supporta WPA-EAP o WPA2-EAP per lo standard di sicurezza, impostare IEEE 802.1X. ➤ **Utilizzo di IEEE 802.1X(P. 230)**

## 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. Wi-Fi] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Selezione rete].

- Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**
- Se viene visualizzato il messaggio [Abilitare la Wi-Fi?], selezionare [Sì] e premere .
- Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile trovare il punto di accesso.], accertarsi che il router sia individuabile. ➤ **Impossibile connettersi alla LAN wireless(P. 482)**

## 2 Selezionare l'SSID della LAN wireless a cui si desidera connettersi e premere .

⇒ Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della chiave di rete.

Quando si seleziona l'SSID del router della LAN wireless che supporta WPA-EAP o WPA2-EAP per lo standard di sicurezza, viene visualizzato il messaggio [Valori impostazioni IEEE 802.1X applicati a conness.].

Premere  e procedere al passaggio 4.

Se non è possibile trovare il router della LAN wireless a cui si desidera connettersi, accertarsi che il router sia individuabile. ➤ **Impossibile connettersi alla LAN wireless(P. 482)**

## 3 Inserire la chiave di rete e premere [<Applica>] ► .

## 4 Premere [Sì] ► .

## 5 Quando viene visualizzato [Connesso.] sul pannello di controllo, premere .

⇒ Quando la macchina è connessa alla LAN wireless, [] compare sulla schermata [Scher. principale].

## 6 Attendere qualche minuto.

- Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP si imposta automaticamente.  
Per utilizzare un indirizzo IP specifico, impostarlo manualmente.

► **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

► **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

### NOTA

**Se compare un messaggio di errore durante il funzionamento e non è possibile stabilire la connessione**

- Premere , controllare le informazioni (SSID o chiave di rete) del router della LAN wireless a cui si desidera connettersi e ripetere la procedura a partire dal passaggio 2.

# Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale)

CC13-018

È possibile connettersi al router di una LAN wireless inserendo manualmente tutte le informazioni del router come l'SSID, la chiave di rete e le impostazioni di sicurezza.

Per connettersi a una LAN wireless occorrono i privilegi di amministratore.

## Preparazioni richieste

- Preparare i dati del router della LAN wireless a cui si desidera connettersi e tenerli a portata di mano. ► **Informazioni del router della LAN wireless necessarie per la connessione(P. 47)**
- Quando ci si connette al router di una LAN wireless che supporta WPA-EAP o WPA2-EAP per lo standard di sicurezza, impostare IEEE 802.1X. ► **Utilizzo di IEEE 802.1X(P. 230)**

### 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. Wi-Fi] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

⇒ Viene visualizzata la schermata [Selezione rete].

- Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**
- Se viene visualizzato il messaggio [Abilitare la Wi-Fi?], selezionare [Sì] e premere .
- Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile trovare il punto di accesso.], selezionare [Chiudi] e premere .

### 2 Selezionare [Altre connessioni] e premere .

### 3 Selezionare [Immettere manualmente il nome della rete] e premere .

⇒ Viene visualizzata la schermata per l'inserimento dell'SSID.

### 4 Inserire l'SSID, selezionare [<Applica>] e premere .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostaz. protezione].

### 5 Selezionare lo standard di sicurezza e impostare l'autenticazione e la crittografia.

#### ■ Quando si usano WPA-PSK, WPA2-PSK o WPA3-SAE

- 1 Selezionare [WPA/WPA2-PSK], [WPA2-PSK/WPA3-SAE] o [WPA3-SAE] per abbinare le impostazioni di sicurezza del router LAN wireless e premere .
- 2 Inserire la chiave di rete, selezionare [<Applica>] e premere .

■ **Quando si utilizza WPA-EAP o WPA2-EAP**

Selezionare [WPA/WPA2-EAP] e premere .

■ **Quando non si utilizza uno standard di sicurezza**

Selezionare [Nessuna] e premere .

**6** Selezionare [Sì] e premere .

**7** Quando viene visualizzato [Connesso.] sul pannello di controllo, premere .

⇒ Quando la macchina è connessa alla LAN wireless, [  ] compare sulla schermata [Scher. principale].

**8** Attendere qualche minuto.

⇒ Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP si imposta automaticamente.

Per utilizzare un indirizzo IP specifico, impostarlo manualmente.

▶ **Impostazione degli indirizzi IPv4 (P. 57)**

▶ **Impostazione degli indirizzi IPv6 (P. 59)**

## NOTA

**Se compare un messaggio di errore durante il funzionamento e non è possibile stabilire la connessione**

- Premere , controllare le informazioni del router della LAN wireless a cui si desidera connettersi e ripetere la procedura a partire dal passaggio 2.

## Impostazione degli indirizzi IPv4

CC13-019

L'indirizzo IPv4 della macchina può essere assegnato automaticamente con DHCP oppure inserito manualmente. Per impostazione predefinita, l'indirizzo IPv4 viene impostato automaticamente al momento della connessione a una LAN cablata o wireless, ma è possibile impostarlo o modificarlo manualmente in base al proprio ambiente d'uso e alle finalità.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni usando il pannello di controllo.

È possibile impostare l'indirizzo IPv4 anche usando la IU remota da un computer dopo aver effettuato l'impostazione sulla macchina. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**


Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ Schermata [Scher. principale](P. 93)**

- 2 Premere [Preferenze] ➤  ➤ [Rete] ➤  ➤ [Impostazioni TCP/IP] ➤  ➤ [Impostazioni IPv4] ➤  ➤ [Impostazioni indirizzo IP] ➤ .**

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**

- 3 Impostare l'indirizzo IP.**

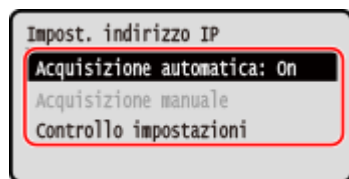

### ■ Quando si imposta l'indirizzo IP manualmente

- 1** Selezionare [Acquis. autom.] e premere .  
⇒ Viene visualizzata la schermata [Acquis. autom.].
- 2** Premere [Selezione protocollo] ➤  ➤ [Off] ➤ .
- 3** Premere [IP automatico] ➤  ➤ [Off] ➤ .
- 4** Selezionare [<Applica>] e premere .  
⇒ Viene visualizzata la schermata [Impost. indirizzo IP].
- 5** Selezionare [Acquisizione manuale] e premere .  
⇒ Viene visualizzata la schermata per l'inserimento dell'indirizzo IP.
- 6** Inserire l'indirizzo IP e premere .
- 7** Inserire la subnet mask e premere .
- 8** Inserire l'indirizzo di gateway e premere .

## ■ Quando si assegna l'indirizzo IP automaticamente

- 1 Selezionare [Acquis. autom.] e premere .
- ⇒ Viene visualizzata la schermata [Acquis. autom.].
- 2 Configurare l'impostazione di Auto Acquisizione, secondo necessità.

### [Selezione protocollo]

Di norma, impostato su [DHCP]. Tuttavia, quando [DHCP] viene impostato in un ambiente in cui non è possibile usare DHCP, la macchina continuerà a confermare l'Auto Acquisizione in rete, creando una comunicazione non necessaria. Quando non si usa DHCP, impostare l'opzione su [Off].

### [IP automatico]

Di norma, impostato su [On]. Sebbene venga data priorità all'indirizzo IP assegnato con DHCP, se non vi è alcuna risposta da DHCP, verrà utilizzato l'Auto IP.

- 3 Selezionare [<Applica>] e premere .

## 4 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

Eseguire un test di connessione per accertarsi che l'indirizzo IPv4 sia configurato correttamente. ►

**Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

## NOTA

### Controllo dell'indirizzo IP impostato al momento

- Nella schermata visualizzata al passaggio 3, selezionare [Controllo impostazioni] e premere  per controllare l'indirizzo IP impostato al momento. Se l'indirizzo IP visualizzato è "0.0.0.0", non è configurato correttamente.

### Se l'indirizzo IP viene modificato dopo l'installazione del driver della stampante

- In Windows, occorre aggiungere una porta nuova. ► **Configurazione di una porta stampante (Windows) (P. 141)**

Se non si è sicuri di quale sia la porta in uso, fare riferimento a quanto segue:

#### ► Visualizzazione della porta della stampante(P. 538)

- In macOS, è necessario registrare di nuovo la macchina sul Mac. Per dettagli sulla registrazione della macchina, consultare il manuale del driver nel sito delle guide in linea.

**<https://oip.manual.canon/>**

\* Se si utilizza DHCP per ottenere automaticamente l'indirizzo IP della macchina, l'indirizzo IP potrebbe cambiare automaticamente.

# Impostazione degli indirizzi IPv6

CC13-01A

In un ambiente IPv6, è possibile impostare i seguenti indirizzi IPv6 e usarli contemporaneamente.

- **Indirizzo locale rispetto al collegamento (link-local)**

Un indirizzo che può essere utilizzato soltanto nell'ambito dello stesso collegamento. Non può essere utilizzato per comunicare con altri dispositivi oltre al router.

Un indirizzo locale rispetto al collegamento viene impostato automaticamente quando si abilita l'uso degli indirizzi IPv6.

- **Indirizzo senza stato (stateless)**

Un indirizzo generato automaticamente usando il prefisso di rete fornito dal router e l'indirizzo MAC della macchina.

Questo indirizzo viene rimosso quando la macchina viene riavviata o accesa.

- **Indirizzo manuale**

Un indirizzo inserito manualmente specificando l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e l'indirizzo del router predefinito.

- **Indirizzo con stato (stateful)**

Un indirizzo ottenuto da un server DHCP con DHCPv6.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare alcune delle impostazioni. ➤[Impostazioni IPv6](P. 320)

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## Preparazioni richieste

- Impostare un indirizzo IPv4 sulla macchina. ➤Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤Avvio della IU remota(P. 273)

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota(P. 276)

## 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni IPv6] ► [Modifica].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni IPv6].

## 4 In [Impostazioni indirizzo IP], selezionare la casella di controllo [Utilizzo IPv6].

## 5 Impostare l'indirizzo IPv6 da utilizzare.

### ■ Quando si utilizza un indirizzo senza stato (stateless)

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo indirizzo stateless].

### ■ Quando si utilizza un indirizzo manuale

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo indirizzo manuale] e inserire l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e l'indirizzo del router predefinito.

\* Non è possibile inserire un indirizzo multicast (indirizzo che inizia con "ff").

### ■ Quando si utilizza un indirizzo con stato (stateful)

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo DHCPv6].

## 6 Fare clic su [OK].

## 7 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

► Le impostazioni vengono applicate.

Eseguire un test di connessione per accertarsi che l'indirizzo IPv6 sia configurato correttamente. ►

**Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

## NOTA

### Se l'indirizzo IP viene modificato dopo l'installazione del driver della stampante

- È necessario aggiungere una porta nuova. ► **Aggiunta di una porta(P. 141)**

# Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete

CC13-01C

Le dimensioni e la configurazione di una rete variano in base allo scopo e all'uso. La macchina è dotata di una serie di tecnologie atte a supportare ambienti diversi.

Configurare le impostazioni della macchina in base al proprio ambiente di rete, secondo necessità.

► **Configurazione manuale delle impostazioni Ethernet(P. 62)**

► **Configurazione del DNS(P. 63)**

► **Configurazione di SMB(P. 66)**

► **Configurazione di WINS(P. 67)**

► **Configurazione di SNMP(P. 68)**

► **Configurazione di SNTP(P. 71)**

► **Configurazione della comunicazione SLP(P. 73)**

## ■ Vedere anche

Per ridurre il rischio di accessi non autorizzati e di intercettazione, si consiglia di configurare le impostazioni di sicurezza in base al proprio ambiente di rete.

► **Protezione della rete(P. 216)**

## NOTA

### Utilizzo della macchina in una rete con autenticazione IEEE 802.1X

- Quando si collega la macchina a una rete che utilizza l'autenticazione IEEE 802.1X, è necessario configurare le impostazioni sulla macchina come ad esempio il metodo di autenticazione gestito dal server di autenticazione. ► **Utilizzo di IEEE 802.1X(P. 230)**

# Configurazione manuale delle impostazioni Ethernet

CC13-01E

Per impostazione predefinita, quando la macchina si collega a una LAN cablata, la modalità di comunicazione Ethernet e il tipo di Ethernet vengono rilevati automaticamente, e tali dati possono essere usati senza apportare modifiche. In base all'ambiente di utilizzo, è possibile modificare le impostazioni Ethernet sulla base delle impostazioni delle periferiche.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ➤[Impostazioni driver Ethernet](P. 313)  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ➤ [Impostazioni driver Ethernet] ➤ [Modifica].**

➡ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni driver Ethernet].

**4 Deselezionare la casella di controllo [Rilevazione automatica].**

**5 Selezionare la modalità di comunicazione.**

Di norma, selezionare [Full Duplex]. Se il router di rete è impostato sulla comunicazione half-duplex, selezionare [Half Duplex].

**6 Selezionare il tipo di Ethernet e fare clic su [OK].**

**7 Riavviare la macchina. ➤Riavvio della macchina(P. 86)**

➡ Le impostazioni vengono applicate.

# Configurazione del DNS

CC13-01F

Quando la macchina viene usata in un ambiente con un Domain Name System (DNS), configurare le informazioni del server DNS e le impostazioni dell'opzione DHCP.

In un ambiente senza DNS, è possibile configurare il DNS multicast (mDNS) per utilizzare la funzione DNS. L'opzione mDNS viene usata da Bonjour e da altri software.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare alcune delle impostazioni. ► **[Impostazioni TCP/IP](P. 318)**

Sono necessari i privilegi di amministratore. In base alla voce da configurare, potrebbe essere necessario riavviare la macchina.

## Preparazioni richieste

- Quando si configura il DNS per IPv6, configurare l'impostazione per utilizzare un indirizzo IPv6. ► **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni IPv4] o [Impostazioni IPv6] ► [Modifica].**

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni IPv4] o [Modifica impostazioni IPv6].

**4 In [Impostazioni opzione DHCP], configurare le impostazioni dell'opzione DHCP.**

Se non si desidera configurare le impostazioni dell'opzione DHCP, andare al passaggio 5.

Selezionare le caselle di controllo delle voci da abilitare.

### **[Acquisizione nome host] (solo IPv4)**

Ottiene un nome host (opzione 12) dal server DHCP.

### **[Aggiornamento dinamico DNS] (solo IPv4)**

Il server DHCP aggiorna automaticamente le informazioni (opzione 81) corrispondenti al nome host al posto della macchina.

### **[Acquisizione indirizzo server DNS]**

Ottiene l'indirizzo di un server DNS (opzione 6 per IPv4, opzione 23 per IPv6) dal server DHCP.

### **[Acquisizione nome dominio]**

Ottiene un nome di dominio (opzione 15 per IPv4, opzione 24 per IPv6) dal server DHCP.

### **[Acquisizione indirizzo server WINS] (solo IPv4)**

Ottiene l'indirizzo di un server WINS (opzione 44) dal server DHCP.

### **[Acquisizione indirizzo server POP] (solo IPv4)**

Ottiene l'indirizzo di un server POP3 (opzione 70) dal server DHCP.

## 5 In [Impostazioni DNS], impostare le informazioni del server DNS.

- Per ulteriori approfondimenti sulle informazioni di impostazione, contattare il fornitore o l'amministratore di rete. Inoltre, è possibile fare riferimento alle impostazioni del computer. ► **Visualizzazione delle informazioni sulla connessione di rete del computer (P. 536)**
- Se non si desidera configurare le informazioni del server DNS, andare al passaggio 6.

### [Indirizzo server DNS primario]

Inserire l'indirizzo IP del server DNS.

\* Per IPv6, non è possibile inserire un indirizzo multicast (indirizzo che inizia con "ff").

### [Indirizzo server DNS secondario]

Se si usa un server DNS secondario, inserire l'indirizzo IP di quel server.

\* Per IPv6, non è possibile inserire un indirizzo multicast (indirizzo che inizia con "ff").

### [Utilizzo stesso nome host/nome dominio di IPv4] (solo IPv6)

Selezionare la casella di controllo per utilizzare lo stesso nome host e di dominio dell'IPv4.

Per impostare singolarmente un nome host e un nome di dominio per IPv6, deselezionare questa casella e inserire [Nome host] e [Nome dominio].

### [Nome host]

Inserire il nome host da registrare nel server DNS usando caratteri alfanumerici a singolo byte.

### [Nome dominio]

Inserire il nome di dominio a cui appartiene la macchina usando caratteri alfanumerici a singolo byte.

**Esempio di inserimento:**

example.com

### [Aggiornamento dinamico DNS]

Selezionare la casella di controllo per aggiornare automaticamente i record DNS quando le informazioni corrispondenti del nome host e dell'indirizzo IP vengono modificate in un ambiente DHCP, ad esempio.

#### Per specificare il tipo di indirizzo da registrare nel server DNS (solo IPv6)

In base al tipo di indirizzo che si desidera registrare, selezionare la casella di controllo [Registra indirizzo manuale], [Registra indirizzo stateful] o [Registra indirizzo stateless].

#### Per specificare l'intervallo tra gli aggiornamenti

In [Intervallo aggiornamento dinamico DNS], inserire l'intervallo con cui eseguire l'aggiornamento automatico di queste informazioni.

## 6 In [Impostazioni mDNS], configurare le impostazioni dell'opzione mDNS.

Se non si desidera configurare le impostazioni dell'opzione mDNS, andare al passaggio 7.

### Per IPv4

Per usare mDNS, selezionare la casella di controllo [Utilizzo mDNS] e inserire il nome mDNS.

### Per IPv6

Per usare mDNS, selezionare la casella di controllo [Utilizzo mDNS] e scegliere se utilizzare lo stesso nome mDNS di IPv4.

- Per usare il nome mDNS impostato con IPv4 anche con IPv6, selezionare la casella di controllo [Utilizzo stesso nome mDNS di IPv4].
- Per configurare il nome mDNS di IPv6 singolarmente, deselezionare la casella di controllo [Utilizzo stesso nome mDNS di IPv4] e inserire il nome mDNS.

**7** Fare clic su [OK].

**8** Riavviare la macchina.  **Riavvio della macchina(P. 86)**

▢▢▢▢▢ Le impostazioni vengono applicate.

# Configurazione di SMB

CC13-01H

Il protocollo di comunicazione Server Message Block (SMB) viene utilizzato per consentire di usare la macchina come una stampante condivisa in rete. In base all'ambiente di rete, potrebbe essere necessario impostare il nome del computer e il nome del gruppo di lavoro della macchina

## Impostazione del nome del computer e del nome del gruppo di lavoro

Impostare il nome del computer utilizzato per identificare la macchina in una rete e il nome del gruppo di lavoro per identificare il gruppo a cui appartiene la macchina.

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni nome computer/nome gruppo di lavoro] ► [Modifica].**  
 ► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni nome computer/nome gruppo di lavoro].
- 4 Inserire il nome del computer e il nome del gruppo di lavoro della macchina, quindi fare clic su [OK].**  
 Inserire utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
- In un ambiente con WINS**
  - Selezionare la casella di controllo [Utilizzo NetBIOS].
  - Non è possibile registrare i nomi che iniziano con un asterisco (\*) nel server WINS.
- 5 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)**  
 ► Le impostazioni vengono applicate.

# Configurazione di WINS

CC13-01J

Quando si usa la macchina in un ambiente di rete che utilizza sia NetBIOS sia TCP/IP, configurare il Windows Internet Name Service (WINS) per convertire il nome NetBIOS in un indirizzo IP.  
Per abilitare WINS, specificare il server WINS. Non è possibile utilizzare WINS in un ambiente IPv6.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.  
Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ►[Impostazioni WINS](P. 321)  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## Preparazioni richieste

- Impostare il nome del computer e il nome del gruppo di lavoro. ►Impostazione del nome del computer e del nome del gruppo di lavoro(P. 66)
- Preparare l'indirizzo IPv4 del server WINS e tenerlo a portata di mano.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ►Avvio della IU remota(P. 273)

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ►  
Pagina portale della IU remota(P. 276)

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni WINS] ► [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni WINS].

**4 Selezionare la casella di controllo [Risoluzione WINS].**

**5 Inserire l'indirizzo IPv4 del server WINS e fare clic su [OK].**

Se l'indirizzo IP del server WINS viene ottenuto da un server DHCP, l'indirizzo IP ottenuto ha la precedenza. ►  
Configurazione del DNS(P. 63)

**6 Riavviare la macchina.** ►Riavvio della macchina(P. 86)

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

# Configurazione di SNMP

CC13-01K

Simple Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo per il monitoraggio e il controllo dei dispositivi di comunicazione in rete tramite l'accesso al Management Information Base (MIB). Configurare queste impostazioni in base alle finalità di utilizzo e all'ambiente della macchina.

La macchina supporta SNMPv1 e SNMPv3. È possibile usarli entrambi contemporaneamente. La notifica trap non è supportata.

Quando il software di gestione SNMP è installato in rete, è possibile utilizzare il software per configurare, monitorare e controllare la macchina da remoto da un computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software in uso.

## SNMPv1

SNMPv1 definisce l'ambito della comunicazione usando un'informazione detta "nome community". Poiché il nome community viene inviato alla rete in modalità testo normale, la sicurezza della rete è vulnerabile. Per garantire la sicurezza della rete, disabilitare SNMPv1 e utilizzare SNMPv3. Quando SNMPv1 viene disabilitato, non sarà possibile utilizzare alcune funzioni quali l'ottenimento di informazioni dalla macchina usando il driver della stampante.

## SNMPv3

SNMPv3 comunica usando le informazioni utente per SNMPv3. Questo protocollo permette di configurare l'autenticazione e la crittografia nelle informazioni utente per monitorare e controllare i dispositivi di comunicazione in rete con un sistema di sicurezza consolidato.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Tuttavia, è possibile utilizzare il pannello di controllo solo per abilitare o disabilitare SNMPv1 e SNMPv3. ➤[Impostazioni SNMP](P. 311)

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

### Preparazioni richieste

- Per configurare SNMPv3, occorre abilitare TLS. ➤Utilizzo di TLS(P. 223)

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ➤Avvio della IU remota(P. 273)

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ➤  
Pagina portale della IU remota(P. 276)

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni SNMP] ► [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni SNMP].

**4 In [Impostazioni SNMPv1], impostare SNMPv1.**

### ■ Per abilitare SNMPv1

- 1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv1].
- 2 Configurare la community.
  - È possibile impostare l'autorizzazione di accesso MIB (autorizzazione a leggere/scrivere oggetti MIB) per ogni community.

- Quando si usa sia SNMPv1 che SNMPv3, si consiglia di impostare l'autorizzazione di accesso MIB su [Solo lettura]. Quando si imposta SNMPv1 su [Lettura/Scrittura] (autorizzazione di accesso completa), è possibile svolgere quasi tutte le operazioni e, pertanto, non si possono utilizzare le funzionalità di sicurezza consolidate di SNMPv3.

#### **Per configurare il nome community**

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo nome community 1] o [Utilizzo nome community 2] e configurare il nome community e l'autorizzazione di accesso MIB.

Inserire il nome community usando caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### **Per configurare una community dedicata**

La community dedicata è una community preimpostata per i software di gestione dei dispositivi Canon. Per usare la community dedicata, selezionare la casella di controllo [Utilizzo community dedicata] e configurare l'autorizzazione di accesso al MIB.

\* Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software in uso.

### **■ Per disabilitare SNMPv1**

Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv1].

## **5 In [Impostazioni SNMPv3], configurare SNMPv3.**

### **■ Per abilitare SNMPv3**

- 1** Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv3].
- 2** In [Impostazioni utente 1], [Impostazioni utente 2] o [Impostazioni utente 3], selezionare la casella di controllo [Abilitazione utente].
- 3** Configurare l'utente.

#### **[Nome utente]**

Inserire il nome utente utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### **[Autorizzazione accesso MIB]**

Impostare l'autorizzazione di scrittura/lettura degli oggetti MIB per ciascun utente specificato. Per consentire sia la lettura che la scrittura, selezionare [Lettura/Scrittura].

#### **[Impostazioni protezione]**

Scegliere se abilitare o disabilitare l'autenticazione e la crittografia.

#### **[Algoritmo autenticazione]**

Quando si seleziona [Autenticazione On/Crittografia On] o [Autenticazione On/Crittografia Off] in [Impostazioni protezione], scegliere l'algoritmo di autenticazione in base all'ambiente di utilizzo. Per impostare una password, selezionare la casella di controllo [Impostare/Variare password] e inserire la stessa password sia in [Password autenticazione] che in [Conferma] usando caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### **[Algoritmo crittografia]**

Quando si seleziona [Autenticazione On/Crittografia On] in [Impostazioni protezione], scegliere l'algoritmo di crittografia in base all'ambiente di utilizzo.

Per impostare una password, selezionare la casella di controllo [Impostare/Variare password] e inserire la stessa password sia in [Password crittografia] che in [Conferma] usando caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### ■ Per disabilitare SNMPv3

Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo SNMPv3].

### 6 In [Impostazioni acquisizione informazioni gestione stampante], scegliere se ottenere le informazioni di gestione stampante.

Per ottenere regolarmente le informazioni di gestione stampante dalla macchina, come i protocolli e le porte, selezionare la casella di controllo [Acquisizione informazioni gestione stampante da host].

### 7 Fare clic su [OK].

### 8 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

#### Modifica del numero di porta

- Per modificare il numero di porta del server SNMP, fare riferimento a quanto segue:

► **Modifica del numero di porta(P. 220)**

# Configurazione di SNTP

CC13-01L

Per ottenere informazioni sull'orario dal server di riferimento ora in rete, configurare il Simple Network Time Protocol (SNTP). Quando SNTP è configurato, il server di riferimento ora viene verificato a intervalli specifici per regolare l'ora e mantenere l'orario corretto sulla macchina.

La macchina supporta sia il server NTP (NTPv3) che il server SNTP (SNTPv3 e v4).

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## Preparazioni richieste

- L'ora viene regolata in base al riferimento UTC (Coordinated Universal Time), per cui occorre specificare il fuso orario. ► **Impostazione di data e ora(P. 271)**
- Preparare l'indirizzo IP del server NTP o SNTP e tenerlo a portata di mano.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ► **Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni SNTP] ► [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni SNTP].

**4 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo SNTP].**

**5 In [Nome server NTP], inserire l'indirizzo IP del server NTP/SNTP.**

Quando si usa un server DNS, è possibile inserire il nome host o FQDN invece dell'indirizzo IP.

**Esempio di inserimento:**

ntp.example.com

**6 In [Intervallo polling], inserire l'intervallo con cui verificare il server e regolare l'ora.**

**7 Fare clic su [OK].**

**8 Riavviare la macchina.** ► **Riavvio della macchina(P. 86)**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

## Verifica della comunicazione con il server NTP o SNTP

- Testare la comunicazione attenendosi alla procedura indicata di seguito: se la macchina comunica correttamente con il server, viene visualizzato [OK] in [Risultato controllo server NTP].

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► fare clic su [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni rete] ► [Impostazioni SNTP] ► [Controllo server NTP].

Impostazioni/Registrazione: Preferenze: Impostazioni rete > Impostazioni SNTP

### Impostazioni SNTP

Modifica...

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Impostazioni SNTP   |                 |
| Utilizzo SNTP:      | On              |
| Nome server NTP:    | ntp.example.com |
| Intervallo polling: | 24 h.           |

Controllo server NTP

Controllo server NTP

Risultato controllo server NTP: OK

\* In tal modo si verifica lo stato di comunicazione e non si regola l'orario.

# Configurazione della comunicazione SLP

CC13-01R

Quando la macchina viene utilizzata in un ambiente che si serve del Service Location Protocol (SLP) con il software installato per l'esecuzione della comunicazione, configurare le impostazioni di comunicazione SLP, secondo necessità.  
\* Consultare il manuale del software per verificare quali impostazioni devono essere configurate.

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## Preparazioni richieste

- Preparare il numero di porta utilizzato per la comunicazione SLP con il software e tenerlo a portata di mano.
- Verificare il numero di router che i pacchetti di comunicazione SLP dovranno attraversare.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni discovery multicast] ► [Modifica].**

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni discovery multicast].

**4 Selezionare la casella di controllo [Risposta a Discovery], inserire il nome dell'ambito e fare clic su [OK].**

Nel campo del nome dell'ambito, inserire il nome dell'ambito a cui appartiene la macchina utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

**5 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni notifica modo riposo] ► [Modifica].**

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni notifica modo riposo].

**6 Selezionare la casella di controllo [Notifica].**

Una notifica relativa allo stato di alimentazione della macchina viene inviata al software. Ciò aiuta a ridurre le comunicazioni non necessarie in modalità sospensione e il consumo energetico.

**7 Configurazione delle notifiche della modalità sospensione**

### [Numero porta]

Inserire il numero di porta utilizzato per le comunicazioni SLP con il software.

### [Numero di router di transito]

Inserire il numero massimo di router che i pacchetti di comunicazione SLP possono attraversare.

### [Intervallo di notifica]

Inserire l'intervallo con cui verranno inviate notifiche relative allo stato di alimentazione della macchina.

**8** Fare clic su [OK].

**9** Riavviare la macchina.  **Riavvio della macchina(P. 86)**

▢▢▢▢▢ Le impostazioni vengono applicate.

# Verifica dello stato e delle impostazioni della rete

CC13-01S

È possibile eseguire un test di connessione con i dispositivi in rete per accertarsi che la macchina sia correttamente collegata alla rete.

Le informazioni relative all'indirizzo IP della macchina e all'indirizzo MAC sono necessarie per usare la IU remota e configurare le impostazioni del firewall. Verificare le impostazioni correnti.

- **Verifica della connessione tra la macchina e i dispositivi di rete(P. 75)**
- **Visualizzazione dell'indirizzo IP impostato sulla macchina(P. 76)**
- **Visualizzazione dell'indirizzo MAC della LAN cablata(P. 76)**
- **Visualizzazione dell'indirizzo MAC e delle informazioni di connessione della LAN wireless(P. 77)**

## NOTA

- Se l'indirizzo IP visualizzato corrisponde a "0.0.0.0", non è configurato correttamente. Reimpostare l'indirizzo IP.
  - **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**
  - **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**
- La connessione della macchina a un hub di commutazione, ad esempio, può impedire la connessione alla rete anche quando l'indirizzo IP è configurato correttamente. In questo caso, impostare un tempo di attesa prima che la macchina inizi a comunicare e provare di nuovo a effettuare la connessione. ► **[Tempo di attesa connessione all'avvio](P. 313)**
- È possibile stampare l'Elenco dati amministratore per visualizzare le impostazioni di rete. ► **Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi(P. 283)**

## Verifica della connessione tra la macchina e i dispositivi di rete

Nel web browser del computer connesso alla rete, inserire l'indirizzo IPv4 o IPv6 della macchina. Se si apre la schermata di accesso alla IU remota, la macchina è correttamente connessa alla rete. ► **Avvio della IU remota(P. 273)**

Quando si usa un indirizzo IPv4, attenersi alla procedura indicata di seguito se si desidera inviare un comando ping dal pannello di controllo per accertarsi che la macchina possa collegarsi a un dispositivo di rete.

### Preparazioni richieste

- Preparare l'indirizzo IPv4 di un dispositivo in rete a cui si desidera connettersi e tenerlo a portata di mano.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni TCP/IP] ►  ► [Impostazioni IPv4] ►  ► [Comando PING] ► .

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

**3** Inserire l'indirizzo IPv4 di un dispositivo di rete e premere .

► Se la macchina è correttamente connessa alla rete, compare [Ricevuta risposta da host.].

## Visualizzazione dell'indirizzo IP impostato sulla macchina

È possibile visualizzare l'indirizzo IP impostato sulla macchina, come l'indirizzo IPv4 e l'indirizzo IPv6.

Questa sezione descrive come visualizzare l'indirizzo IP utilizzando il pannello di controllo.


È possibile verificare queste informazioni utilizzando anche la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

### 1 Premere sul pannello di controllo.

► Viene visualizzata la schermata [Monitoraggio stato].

### 2 Premere [Informazioni rete] ► ► [IPv4] o [IPv6] ► .

### 3 Visualizzare le impostazioni e premere .

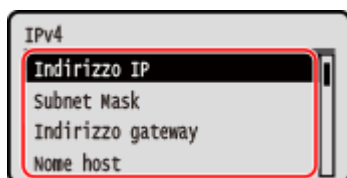

## Visualizzazione dell'indirizzo MAC della LAN cablata

È possibile visualizzare l'indirizzo MAC impostato sulla macchina quando la macchina è connessa a una LAN cablata.

Questa sezione descrive come visualizzare tali informazioni tramite il pannello di controllo.

Per visualizzare l'indirizzo MAC è possibile utilizzare anche la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**


Sono necessari i privilegi di amministratore.

### 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

### 2 Premere [Preferenze] ► ► [Rete] ► ► [Impostazioni driver Ethernet] ► .

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

### 3 Visualizzare l'indirizzo MAC.

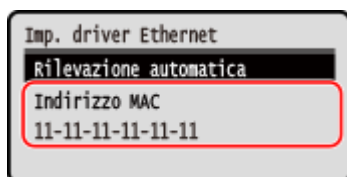

## Visualizzazione dell'indirizzo MAC e delle informazioni di connessione della LAN wireless

Oltre all'indirizzo MAC e alle informazioni di connessione della LAN wireless, quando la macchina è connessa a una LAN wireless, è possibile vedere anche le impostazioni di sicurezza.

Questa sezione descrive come visualizzare tali informazioni tramite il pannello di controllo.

È possibile verificare queste informazioni utilizzando anche la IU remota da un computer. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

### 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. Wi-Fi] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Selezione rete].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**

### 2 Premere [Impostazioni conness.] ➤ ➤ [Informaz. conness.] ➤ .

### 3 Visualizzare l'indirizzo MAC e le impostazioni.

- Selezionare [Informazioni ultimo errore] e premere  per visualizzare le informazioni di errore correlate alla connessione alla LAN wireless.
- Selezionare [Impostazioni protezione] e premere  per visualizzare il metodo di crittografia o la chiave crittografica.

## NOTA

### Visualizzazione delle informazioni tramite la schermata [Monitoraggio stato]

- È possibile visualizzare lo stato della LAN wireless e le informazioni di errore anche attenendosi alla procedura indicata di seguito:

 Sul pannello di controllo ➤ [Informazioni rete] ➤  ➤ [Metodo di connessione di rete] ➤  ➤ [Informazioni connessione] ➤ .

# Installazione di software e driver sul computer

CC13-01U

Installare i software correlato e i driver nel computer che userà le funzioni della macchina.

## Procedura di installazione

Controllare l'ambiente operativo tramite il sito web di Canon in base al paese o all'area geografica, quindi scaricare e installare i software e i driver più recenti.

**<https://global.canon/en/support/>**

\* Se la macchina ha un CD-ROM o un DVD-ROM in dotazione, è possibile utilizzare tali supporti per installare i software e i driver.

Per maggiori informazioni sul metodo di installazione, consultare il manuale del software o del driver sul sito dei manuali online.

**<https://oip.manual.canon/>**

## Precauzioni e limitazioni

### Ambiente operativo

- In base al sistema operativo, il computer potrebbe non supportare alcuni software o driver. Per consultare i dati più recenti sui sistemi operativi supportati, accedere al sito web di Canon.

**<https://global.canon/en/support/>**

- In base al modello e all'ambiente di utilizzo, alcune funzioni dei software o dei driver potrebbero non essere disponibili.

### Quando le impostazioni del firewall della macchina sono configurate

Il computer che verrà utilizzato con la macchina deve poter comunicare con la macchina. Se al computer non è consentito comunicare con la macchina, non sarà possibile installare i software e i driver, né utilizzare le funzioni della macchina. ➤ **Impostazione del firewall(P. 217)**

### Se l'indirizzo IP della macchina viene modificato dopo l'installazione del driver della stampante

- In Windows, occorre aggiungere una porta nuova. ➤ **Configurazione di una porta stampante (Windows) (P. 141)**

Se non si è sicuri di quale sia la porta in uso, fare riferimento a quanto segue:

### ➤ **Visualizzazione della porta della stampante(P. 538)**

- In macOS, è necessario registrare di nuovo la macchina sul Mac. Per dettagli sulla registrazione della macchina, consultare il manuale del driver nel sito delle guide in linea.

**<https://oip.manual.canon/>**

\* Se si utilizza DHCP per ottenere automaticamente l'indirizzo IP della macchina, l'indirizzo IP potrebbe cambiare automaticamente.

## NOTA

### Utilizzo delle funzioni della macchina senza installare software o driver (macOS)

- È possibile utilizzare AirPrint, in dotazione standard in macOS, per dati da un computer senza installare software o driver. ➤ **Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati(P. 195)**

# Operazioni di base

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Operazioni di base</b>                                                                | 80  |
| <b>Accensione e spegnimento della macchina</b>                                           | 81  |
| Accensione della macchina                                                                | 82  |
| Spegnimento della macchina                                                               | 83  |
| Riavvio della macchina                                                                   | 86  |
| <b>Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)</b>                           | 88  |
| <b>Utilizzo del pannello di controllo</b>                                                | 90  |
| Schermate visualizzate sul pannello di controllo                                         | 91  |
| Schermata [Scher. principale]                                                            | 93  |
| Schermata [Monitoraggio stato]                                                           | 95  |
| Come utilizzare il pannello di controllo                                                 | 97  |
| Inserimento di caratteri                                                                 | 99  |
| Personalizzazione della schermata [Scher. principale]                                    | 102 |
| <b>Accesso alla macchina</b>                                                             | 103 |
| <b>Caricamento della carta</b>                                                           | 104 |
| Caricamento della carta nel cassetto della carta                                         | 105 |
| Caricamento carta nel vassoio multiuso                                                   | 111 |
| Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste                                  | 113 |
| Orientamento per il caricamento di carta con logo                                        | 116 |
| Indicazione di formato e tipo di carta                                                   | 118 |
| Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta                      | 119 |
| Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso                          | 121 |
| Registrazione di formati e tipi di carta utilizzati di frequente per il vassoio multiuso | 123 |
| Registrazione di carta di formato non standard (carta personalizzata)                    | 125 |
| Come nascondere i formati carta non utilizzati                                           | 127 |
| Utilizzo dell'alimentazione carta appropriata per ogni funzione                          | 128 |
| <b>Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB</b>                          | 129 |
| <b>Modifica delle impostazioni predefinite</b>                                           | 131 |
| Modifica delle impostazioni predefinite                                                  | 132 |
| <b>Regolazione del volume</b>                                                            | 133 |
| Regolazione del volume                                                                   | 134 |
| Schermata [Impostazioni volume]                                                          | 135 |

# Operazioni di base

---

CC13-01W

Questo capitolo descrive le operazioni di base comuni a tutte le funzioni della macchina e illustra il layout delle schermate.

## Gestione e risparmio energetico

È possibile spegnere la macchina per risparmiare energia oppure durante la pulizia e riavviare la macchina per applicare le impostazioni.

È possibile utilizzare la modalità sospensione per ridurre il consumo di energia.

▶ **Accensione e spegnimento della macchina(P. 81)**

▶ **Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)(P. 88)**

## Utilizzo del pannello di controllo

Utilizzare il pannello di controllo per eseguire funzioni quali la Stampa supporto memoria e la Stampa protetta, e per configurare le impostazioni della macchina.

▶ **Utilizzo del pannello di controllo(P. 90)**

Quando viene visualizzata la schermata di accesso, inserire le informazioni di accesso necessarie per procedere.

▶ **Accesso alla macchina(P. 103)**

## Caricamento della carta

Caricare la carta su cui stampare nel cassetto della carta o nel vassoio multiuso a seconda dell'uso.

▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

## Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

Quando si scambiano dati tra un dispositivo di memoria USB e la macchina, utilizzare correttamente il dispositivo per evitare danni al dispositivo ed errori.

▶ **Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB(P. 129)**

## Personalizzazione delle funzioni e delle impostazioni

È possibile modificare le impostazioni per usare la macchina in modo più comodo e semplice.

▶ **Modifica delle impostazioni predefinite(P. 131)**

▶ **Regolazione del volume(P. 134)**

## Accensione e spegnimento della macchina

---

CC13-01X

Assicurarsi di utilizzare l'interruttore di alimentazione per accendere manualmente la macchina.

Oltre a utilizzare l'interruttore di alimentazione, è possibile spegnere e riavviare la macchina utilizzando la IU remota da un computer.

È anche possibile configurare la macchina in modo che si spenga automaticamente in giorni e orari prestabiliti quando non viene utilizzata.

► **Accensione della macchina(P. 82)**

► **Spegnimento della macchina(P. 83)**

► **Riavvio della macchina(P. 86)**


## Accensione della macchina

CC13-01Y

Per accendere la macchina, premere l'interruttore di alimentazione sulla parte anteriore.

**1** Assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita in una presa di corrente.

**2** Premere l'interruttore di alimentazione.

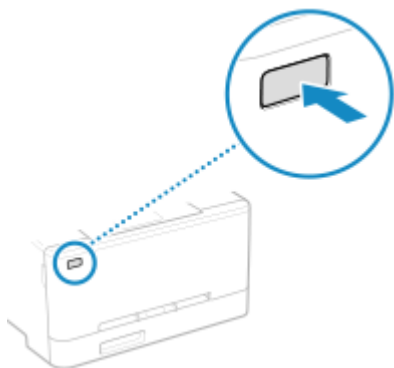

►► Sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata Start.

### NOTA

#### Modifica della schermata visualizzata all'avvio

- Dopo l'accensione e la visualizzazione della schermata Start, per impostazione predefinita viene visualizzata la schermata [Schermata princip.]. È possibile configurare l'impostazione per visualizzare un'altra schermata di funzione. ►[Schermata predef. dopo avvio/ripristino](P. 302)

## Spegnimento della macchina

CC13-020

Oltre a utilizzare l'interruttore di alimentazione nella parte anteriore della macchina, è anche possibile spegnere la macchina utilizzando la IU remota da una postazione remota. È anche possibile configurare la macchina in modo che si spenga automaticamente in giorni e orari prestabiliti quando non viene utilizzata. Spegnendo la macchina, eventuali dati in attesa di stampa vengono eliminati.

► **Spegnimento della macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione(P. 83)**

► **Spegnimento della macchina utilizzando la IU remota(P. 83)**


► **Impostazioni dei giorni della settimana e dell'orario per lo spegnimento automatico della macchina(P. 84)**

### NOTA

- I dati ricevuti e salvati in memoria restano memorizzati senza essere eliminati anche se la macchina viene spenta.

### Spegnimento della macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione

#### 1 Premere l'interruttore di alimentazione.

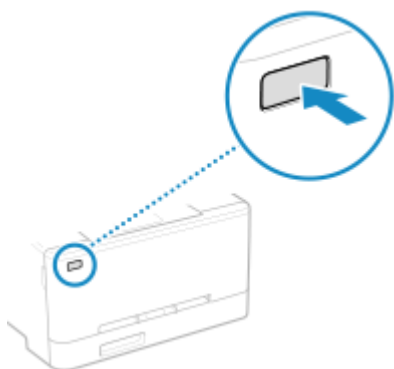

► Il pannello di controllo e la macchina si spengono.

Lo spegnimento della macchina potrebbe richiedere alcuni minuti. Non scollegare il cavo di alimentazione fino a quando lo spegnimento non è completo.

### NOTA

#### Riaccensione della macchina

- Attendere almeno 10 secondi dallo spegnimento prima di accendere la macchina.

### Spegnimento della macchina utilizzando la IU remota

Per spegnere la macchina utilizzando la IU remota sono necessari i privilegi di amministratore.

#### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶**  
**Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione periferica] ▶ [Arresto remoto].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Arresto remoto].

**4 In [Stato periferica], verificare che non ci siano funzioni in uso, quindi fare clic su [Esegui].**

⇒ Viene visualizzato il messaggio di conferma dell'arresto.

**5 Fare clic su [OK].**

⇒ Viene visualizzata una schermata che indica che la macchina sta per spegnersi, quindi la macchina si spegne.

Quando la macchina si spegne, la IU remota viene scollegata.

## Impostazioni dei giorni della settimana e dell'orario per lo spegnimento automatico della macchina

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ▶ Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶**  
**Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni timer] ▶ [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni timer].

**4 Selezionare la casella di controllo [Impostazione timer settimanale arresto automatico].**

**5 Inserire un'ora per ciascun giorno della settimana in cui si desidera spegnere la macchina.**

Impostazione ora: Dopo 4 ore ▼

☒ Impostazione timer settimanale arresto automatico

|            |   |   |   |      |
|------------|---|---|---|------|
| Domenica:  | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |
| Lunedì:    | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |
| Martedì:   | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |
| Mercoledì: | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |
| Giovedì:   | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |
| Venerdì:   | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |
| Sabato:    | ⬜ | : | ⬜ | AM ▼ |

Intervallo riposo automatico: 1 min. (1-60)

☐ Utilizzo timer giornaliero riposo automatico

Impostazione ora: 12 : 6 PM ▼

Se per la visualizzazione dell'ora è stato selezionato il formato 12 ore, selezionare [AM] o [PM] dopo aver inserito l'ora.

## 6 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 7 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

#### Casi in cui la macchina non si spegne all'ora specificata

- Nei seguenti casi, la macchina non si spegne all'ora specificata:
  - Quando l'indicatore dati sul pannello di controllo è acceso o lampeggia ► **Pannello di controllo (P. 11)**
  - Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata [Menu]
  - Durante l'importazione o l'esportazione di dati
  - Durante l'aggiornamento del firmware
- Un minuto dopo l'ora specificata, la macchina si spegne o l'operazione viene ritentata. La macchina proverà a spegnersi fino a 10 volte a intervalli di 1 minuto. Se la macchina non si spegne, resta accesa per la giornata.

## Riavvio della macchina

CC13-021

Quando si effettuano modifiche alle impostazioni della macchina, potrebbe essere necessario riavviare la macchina per applicare le modifiche a seconda dell'impostazione.

Quando si modificano le impostazioni utilizzando il pannello di controllo o la IU remota, è possibile riavviare la macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione o la IU remota.

Riavviando la macchina, eventuali dati in attesa di stampa vengono eliminati.

► **Riavvio della macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione(P. 86)**


► **Riavvio della macchina utilizzando la IU remota(P. 86)**

### NOTA

- I dati ricevuti e salvati in memoria restano memorizzati senza essere eliminati anche se la macchina viene riavviata.

### Riavvio della macchina utilizzando l'interruttore di alimentazione

#### 1 Premere l'interruttore di alimentazione.

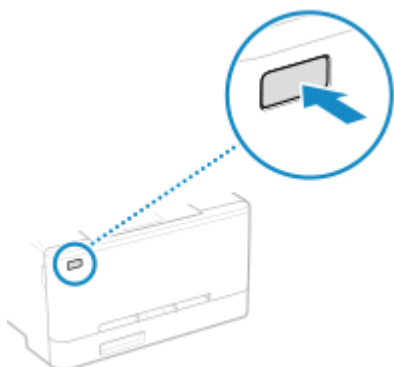

- Il pannello di controllo e la macchina si spengono.  
Lo spegnimento della macchina potrebbe richiedere alcuni minuti.

#### 2 Attendere almeno 10 secondi dallo spegnimento prima di premere l'interruttore di alimentazione.

- La macchina si avvia.

### Riavvio della macchina utilizzando la IU remota

Per riavviare la macchina utilizzando la IU remota sono necessari i privilegi di amministratore.

#### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)

#### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 Fare clic su [Riavviare la periferica].



⇒ Viene visualizzata la schermata [Riavviare la periferica].

### 4 In [Stato periferica], verificare che non ci siano funzioni in uso, quindi fare clic su [Esegui].

⇒ Viene visualizzato un messaggio di conferma del riavvio.

### 5 Fare clic su [OK].

⇒ Viene visualizzata una schermata che indica che la macchina sta per essere riavviata, quindi la macchina viene riavviata.

Quando la macchina viene riavviata, la IU remota viene scollegata.

## Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)

CC13-022

La modalità sospensione riduce il consumo di energia mettendo in pausa alcune operazioni all'interno della macchina. Sul pannello di controllo, premere [  ] per entrare in modalità sospensione. ► **Pannello di controllo(P. 11)**  
Quando la macchina è in modalità sospensione,  si illumina di giallo-verde.

### ■ Uscita dalla modalità di riposo

Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Premere un tasto qualsiasi sul pannello di controllo.
- Toccare il display.

### ■ Configurazione dell'intervallo di sospensione automatica

L'intervallo di sospensione automatica imposta automaticamente la macchina in modalità sospensione se non viene eseguita alcuna operazione per un certo periodo di tempo o a un'ora specificata. Oltre a poter impostare l'ora di attivazione della modalità sospensione, è anche possibile configurare la macchina in modo che esca dalla modalità sospensione a un'ora specificata.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ► **[Impostaz. timer/energia](P. 306)**

#### 1 Accedere alla IU remota. ► **Avvio della IU remota(P. 273)**

#### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

#### 3 Fare clic su [Impostazioni timer] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni timer].

#### 4 Impostare l'intervallo di sospensione automatica o l'ora di uscita dalla modalità sospensione.

##### ■ Quando si imposta l'intervallo prima della modalità sospensione

Inserire l'ora in [Impostazione ora].

\* Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita per risparmiare energia in modo efficiente. ► **[Intervallo riposo automatico](P. 308)**

##### ■ Quando la macchina entra in modalità sospensione a un orario specificato

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo timer giornaliero riposo automatico] e inserire un orario. Se per la visualizzazione dell'ora è stato selezionato il formato 12 ore, selezionare [AM] o [PM] dopo aver inserito l'ora.

### ■ Quando la macchina esce dalla modalità sospensione a un orario specificato

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo impostazioni ora di uscita da modo riposo] e inserire un orario. Se per la visualizzazione dell'ora è stato selezionato il formato 12 ore, selezionare [AM] o [PM] dopo aver inserito l'ora.

## 5 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 6 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

- Nei seguenti casi la macchina non entra in modalità sospensione:
  - Quando l'indicatore dati sul pannello di controllo è acceso o lampeggia **Pannello di controllo(P. 11)**
  - Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata [Menu], un messaggio di inceppamento della carta o un altro messaggio di errore<sup>\*1</sup> oppure una schermata di visualizzazione della chiave di rete e dell'SSID per la connessione diretta
  - Quando la macchina sta eseguendo una regolazione, una pulizia o un'altra operazione
  - Quando la macchina sta importando, esportando o elaborando dati tramite un dispositivo esterno, come un dispositivo di memoria USB o un computer

<sup>\*1</sup> La macchina potrebbe entrare in modalità sospensione a seconda del messaggio.

- Se alla macchina non è consentito entrare in modalità sospensione, potrebbe eseguire la calibrazione automatica per preservare la qualità dell'immagine. L'esecuzione della calibrazione utilizza la cartuccia del toner, il che può ridurre la vita utile.

# Utilizzo del pannello di controllo

---

CC13-023

Utilizzare il pannello di controllo per modificare le impostazioni della macchina e per utilizzare funzioni quali la Stampa supporto memoria e la Stampa protetta.

## **Istruzioni principali**

Controllare come utilizzare i pulsanti e le voci visualizzati sul pannello di controllo, come inserire testo e come visualizzare le varie schermate.

➤ **Schermate visualizzate sul pannello di controllo(P. 91)**

➤ **Come utilizzare il pannello di controllo(P. 97)**

➤ **Inserimento di caratteri(P. 99)**

## **Semplificazione della schermata [Schermata princip.]**

È possibile aggiungere pulsanti di scelta rapida per le funzioni utilizzate di frequente e riordinare i pulsanti.

➤ **Personalizzazione della schermata [Scher. principale](P. 102)**


## Schermate visualizzate sul pannello di controllo

CC13-024

Le seguenti sono le principali schermate del pannello di controllo.


### Schermata [Scher. principale]

Questa schermata viene visualizzata quando si preme [ ] sul pannello di controllo. Per impostazione predefinita, la schermata [Scher. principale] viene visualizzata dopo l'accensione della macchina, subito dopo la chiusura della schermata di avvio e subito dopo l'accesso. ➤ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

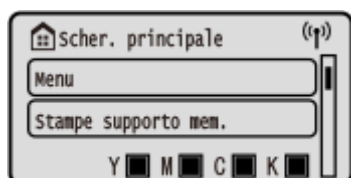


### Schermata [Monitoraggio stato]

Questa schermata viene visualizzata quando si preme [Monitoraggio stato] nella schermata [Scher. principale] e in altre posizioni. Utilizzare questa schermata per verificare le informazioni della macchina, l'utilizzo e i registri, le impostazioni di rete e le informazioni di errore. ➤ **Schermata [Monitoraggio stato](P. 95)**

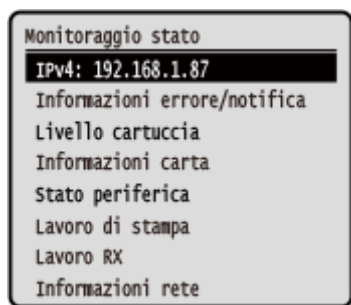

### Schermata [Menu]

Questa schermata viene visualizzata quando si preme [Menu] nella schermata [Scher. principale]. Utilizzare questa schermata per configurare le varie impostazioni della macchina. Se è stato impostato l'ID amministratore, la schermata potrebbe essere visualizzata quando vengono selezionate certe voci. Solo gli utenti che conoscono PIN e ID amministratore possono accedere e modificare le impostazioni.

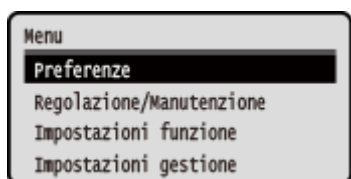

### Visualizzazione dei messaggi

I messaggi vengono visualizzati sullo schermo quando si verificano degli errori e quando la macchina esaurisce la carta o il toner nelle cartucce.

Se viene visualizzata una soluzione di risoluzione dei problemi, seguire le istruzioni riportate a schermo per risolvere il problema.


Se non viene visualizzata una soluzione di risoluzione dei problemi, verificare la causa e la soluzione facendo riferimento al messaggio o al codice di errore.

➤ **Viene visualizzato un messaggio(P. 505)**

➤ **Viene visualizzato un codice di errore(P. 519)**


#### Esempio di visualizzazione:

- Quando si verifica un errore

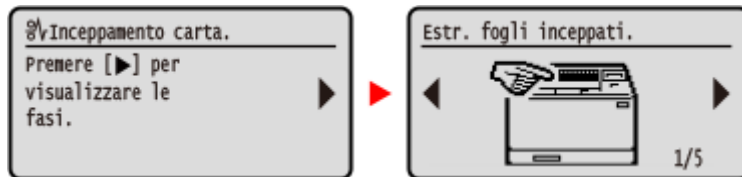

- **Quando viene visualizzato un messaggio sullo schermo**


Se il messaggio è troppo lungo per essere visualizzato per intero, potrebbe essere diviso in segmenti più piccoli e visualizzato in modo alternato.

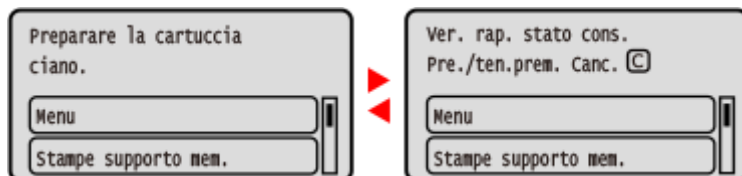

## Utilizzo della Guida

Quando si preme [Guida] nella schermata [Scher. principale] viene visualizzato un codice QR ► **OK** ► [Visualizza il cod. QR per manuale] ► **OK**

Scansionando questo codice QR con un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet, è possibile accedere alla Guida per l'utente per questa macchina.

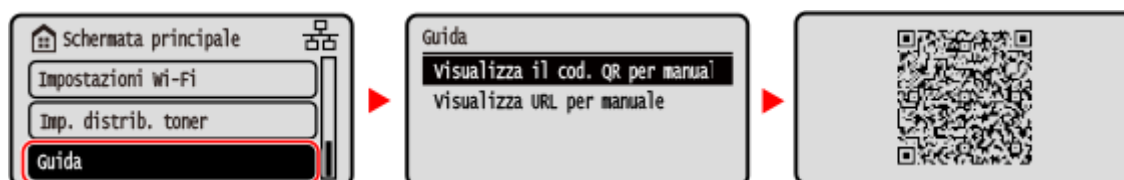

## NOTA

### Modifica della visualizzazione dello schermo

- È possibile modificare la visualizzazione del pannello di controllo, ad esempio modificare la lingua di visualizzazione e le unità e mostrare o nascondere i messaggi. ► **[Impostazioni visualizzazione](P. 302)**
- È possibile invertire i colori dello schermo e regolare la luminosità in modo che lo schermo possa essere visualizzato con più facilità. ► **[Accessibilità](P. 326)**

### Ripristino automatico delle impostazioni


- Per impostazione predefinita, se non viene eseguita alcuna operazione per un certo periodo di tempo, le impostazioni in corso di configurazione sullo schermo vengono ripristinate e viene visualizzata la schermata [Schermata princip.]. È possibile modificare l'intervallo di tempo prima del ripristino delle impostazioni e della visualizzazione della successiva schermata.  
 ► **[Intervallo ripristino automatico](P. 307)**  
 ► **[Funz. dopo ripristino autom.](P. 307)**

## Schermata [Scher. principale]

CC13-025

Questa schermata viene visualizzata quando si preme [  ] sul pannello di controllo.

Lo stato della macchina viene visualizzato nella parte superiore e inferiore dello schermo per una visualizzazione e operazioni rapide, in base alle esigenze.

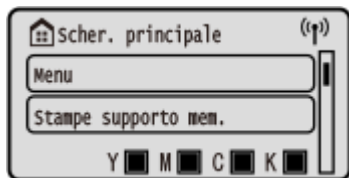

### ■ Stato della macchina

[  ]/[  ]

Quando si è connessi a una LAN wireless, viene visualizzato [  ]. Quando si è connessi a una LAN wireless, viene visualizzato [  ].

[ Y  M  C  K  ]

Consente di visualizzare la quantità rimanente di toner nelle cartucce.

### ■ Pulsanti di funzione e impostazione

**[Menu]**

Consente di configurare le varie impostazioni della macchina. ➤ **Voci del menu Impostazioni(P. 299)**

**[Stampe supporto mem.]**

Consente di eseguire la stampa di file da un dispositivo di memoria USB. ➤ **Stampa da un dispositivo di memoria USB (Stampa supporto memoria)(P. 160)**

**[Stampa protetta]**

Consente di eseguire la stampa di dati salvati temporaneamente nella memoria della macchina. ➤ **Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta)(P. 155)**

**[Impostaz. carta]**

Consente di impostare il formato e il tipo di carta da utilizzare e di registrare la carta utilizzata di frequente. ➤ **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**

**[Portale mobile]**

Consente di collegare dispositivi mobili alla macchina. ➤ **Connessione di un dispositivo mobile alla macchina(P. 187)**

**[Ord. vis. (Sch. pr.)]**

È possibile cambiare l'ordine di visualizzazione delle voci nella schermata [Schermata princip.]. ➤ **Personalizzazione della schermata [Scher. principale](P. 102)**

**[Aggiornam. firmware]**

Consente di aggiornare il firmware tramite Internet. ➤ **Aggiornamento del firmware(P. 291)**

**[Imp. Wi-Fi]**

Consente di collegare un computer alla macchina tramite un router LAN wireless (punto di accesso). ➤ **Connessione a una LAN wireless tramite ricerca di un router (metodo di configurazione del punto di accesso)(P. 53)**

**[Imp. distrib. toner]**

È possibile configurare le impostazioni per il servizio di rifornimento toner. Questo servizio è disponibile solo in alcuni paesi. ➤ **Servizio di rifornimento toner(P. 435)**

**[Guida]**


Visualizza il codice QR o l'URL che consente di accedere al manuale della macchina.  **Utilizzo della Guida(P. 92)**

## Schermata [Monitoraggio stato]

CC13-026

Utilizzare questa schermata per verificare le informazioni relative alla macchina, l'utilizzo e i registri, le impostazioni di rete e le informazioni sugli errori. È anche possibile utilizzare questa schermata per rimuovere i dispositivi di memoria USB dalla macchina.

Premere  sul pannello di controllo.

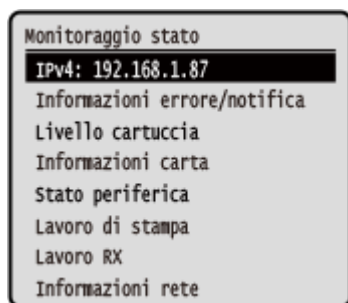

### [IPv4]

Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'indirizzo IPv4 della macchina. È anche possibile nascondere. ►

**[Visualizza indirizzo IP](P. 305)**

### [Informazioni errore/notifica]

Consente di verificare le informazioni relative agli errori che si verificano nella macchina. Adottare misure di risoluzione dei problemi in base ai dettagli dell'errore.

► **Viene visualizzato un messaggio(P. 505)**

► **Viene visualizzato un codice di errore(P. 519)**

### [Livello cartuccia]

Consente di visualizzare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.

Altri componenti interni potrebbero terminare la loro vita utile prima che il toner si esaurisca.

### [Informazioni carta]

Consente di verificare la quantità di carta rimanente per ciascuna alimentazione della carta.

### [Stato periferica]

#### [Controllo nome cartuccia toner]

Consente di verificare il nome delle cartucce del toner.

#### [Rimuovere supporto di memoria]

Viene visualizzato quando viene collegato un dispositivo di memoria USB. Premere questo pulsante per rimuovere il dispositivo di memoria USB. ► **Rimozione del dispositivo di memoria USB(P. 130)**

#### [Controllo contatore]

Consente di controllare il numero totale di pagine stampate. ► **Verifica del numero di pagine stampate (Controlla contatore)(P. 282)**

#### [Utilizzo memoria stampa protetta]

Consente di verificare quanta memoria è utilizzata dai dati di Stampa protetta temporaneamente salvati nella memoria della macchina.

#### [Informazioni versione]

Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del firmware della macchina.

#### [Matricola]

Consente di visualizzare il numero di serie della macchina.

### [Lavoro di stampa]

Consente di visualizzare lo stato e il registro di elaborazione della stampa. ► **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

**[Lavoro RX]**

Consente di visualizzare lo stato e il registro degli I-Fax ricevuti.

**[Informazioni rete]**

**[IPv4]**

Consente di visualizzare l'indirizzo IPv4 e altre impostazioni. ► **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

**[IPv6]**

Consente di visualizzare l'indirizzo IPv6 e altre impostazioni. ► **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

**[Metodo di connessione di rete]**

Consente di verificare se la macchina dispone di una connessione cablata o wireless.

Consente di visualizzare lo stato della connessione e le informazioni di errore in caso di connessione tramite LAN wireless.

**[Informazioni connessione diretta]**

Consente di visualizzare lo stato della connessione in caso di collegamento diretto a una periferica.

**[Informazioni sull'errore IEEE 802.1X]**

Consente di visualizzare i dettagli degli errori che si verificano con l'autenticazione IEEE 802.1X.

## Come utilizzare il pannello di controllo


CC13-027

Usare i tasti del pannello di controllo per impostare le varie funzioni e controllare le impostazioni.

- ▶ **Scorrere lo schermo(P. 97)**
- ▶ **Passaggio alla schermata precedente o a quella successiva(P. 97)**
- ▶ **Conferma della voce selezionata(P. 97)**
- ▶ **Utilizzo del dispositivo di scorrimento per impostare i valori(P. 97)**


### Scorrere lo schermo

Se viene visualizzata la barra di scorrimento sullo schermo, significa che ci sono voci o informazioni non completamente visualizzate sullo schermo. Usare ▲ o ▼ per far scorrere lo schermo in una particolare direzione. La voce attualmente selezionata risulta invertita.

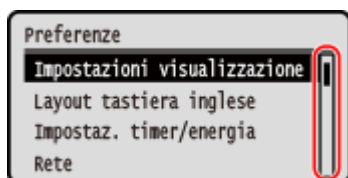


### Passaggio alla schermata precedente o a quella successiva

Premere  o ► per passare alla schermata successiva. Premere ◀ o  per tornare alla schermata precedente.

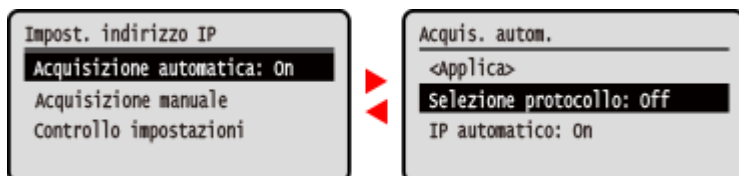

### Conferma della voce selezionata

Per confermare la voce selezionata, premere .

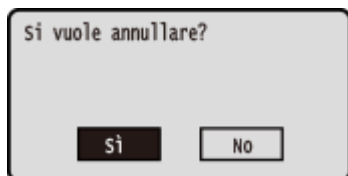

### Utilizzo del dispositivo di scorrimento per impostare i valori

Per regolare un valore, premere ◀ o ►.



## Inserimento di caratteri

CC13-028

Inserire caratteri alfanumerici utilizzando i tasti numerici sul pannello di controllo.

È anche possibile inserire caratteri utilizzando una tastiera USB disponibile in commercio collegata alla macchina.


- **Inserimento di caratteri con il pannello di controllo(P. 99)**
- **Inserimento di caratteri utilizzando una tastiera USB(P. 100)**

### Inserimento di caratteri con il pannello di controllo

È possibile inserire lettere, numeri e simboli utilizzando il pannello di controllo.

Il tipo di caratteri che è possibile inserire potrebbe essere limitato a seconda della voce.

Se l'intervallo di inserimento dei valori è limitato, il valore che si può inserire è visualizzato tra parentesi ( ) sullo schermo.

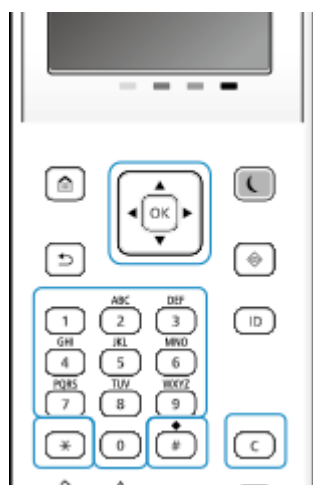


#### Modifica del tipo di carattere

Premere **[\*]** per modificare il tipo di carattere in ordine da lettere maiuscole (A), lettere minuscole (a) e numeri (12).

È anche possibile premere [Modo immissione] ► **[OK]** per selezionare il tipo di carattere.

Non è possibile modificare il tipo di carattere per le voci che presentano limitazioni del tipo di carattere.

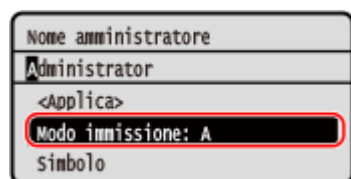

#### Inserimento di caratteri, spazi e simboli

Inserire caratteri e simboli con i tasti numerici. Di seguito sono riportati i tasti utilizzabili e i caratteri che possono essere inseriti:

È possibile inserire uno spazio spostando il cursore alla fine dei caratteri e premendo ►.

Quando [Modo immissione] è impostato su [aA] e si preme **[#]**, vengono visualizzati i simboli.

| Tasto    | A         | a   | 12 |
|----------|-----------|-----|----|
| <b>1</b> | @ . - _ / |     | 1  |
| <b>2</b> | ABC       | abc | 2  |
| <b>3</b> | DEF       | def | 3  |

| Tasto    | A                                                                                          | a    | 12                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>4</b> | GHI                                                                                        | ghi  | 4                 |
| <b>5</b> | JKL                                                                                        | jkl  | 5                 |
| <b>6</b> | MNO                                                                                        | mno  | 6                 |
| <b>7</b> | PQRS                                                                                       | pqrs | 7                 |
| <b>8</b> | TUV                                                                                        | tuv  | 8                 |
| <b>9</b> | WXYZ                                                                                       | wxyz | 9                 |
| <b>0</b> | (Non disponibile)                                                                          |      | 0                 |
| <b>#</b> | (spazio) -. * # ! " , ; : ^ ` _ = /   ' ? \$ @ % & + \ ~ ( ) [ ] { } < > (Non disponibile) |      | (Non disponibile) |

**Eliminazione di caratteri**

Premere **C** per eliminare un carattere.


Tenere premuto **C** per eliminare caratteri in modo continuativo.

**Spostamento del cursore**

Premere ◀ o ▶.

**Inserimento di numeri**

Premere ▲ o ▼. È anche possibile usare i tasti numerici per inserire i numeri quando  è visualizzato sullo schermo.

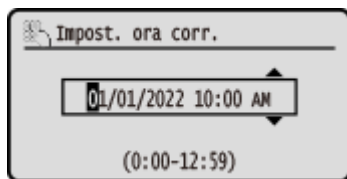**NOTA**

- Quando viene visualizzato il dispositivo di scorrimento, premere ◀ o ▶ per impostare il valore.  **Utilizzo del dispositivo di scorrimento per impostare i valori (P. 97)**

**Inserimento di caratteri utilizzando una tastiera USB**

È possibile inserire caratteri analogamente a un computer collegando una tastiera USB disponibile in commercio alla porta USB nella parte anteriore o posteriore della macchina.  **Lato anteriore (P. 8)** /  **Lato posteriore (P. 9)**

\* Quando si collega una tastiera USB alla macchina, è comunque possibile inserire caratteri utilizzando il pannello di controllo.

La tastiera USB collegata può essere scollegata dalla macchina in qualsiasi momento. Non è necessario annullare prima il collegamento.

**! IMPORTANTE**

- Potrebbe non essere possibile utilizzare alcuni tasti, tra cui [Backspace], [Home], [Fine]. Se si preme un tasto non utilizzabile, il carattere non viene inserito.
- A seconda della lingua di visualizzazione, alcuni caratteri potrebbero non essere inseriti correttamente.

- A seconda del tipo di tastiera USB, potrebbe non funzionare correttamente.

## NOTA

- È possibile specificare il layout della tastiera USB (ad esempio italiana).  **[Layout tastiera inglese](P. 300)**

## Personalizzazione della schermata [Scher. principale]


CC13-029

È possibile selezionare rapidamente le funzioni utilizzate di frequente dalla schermata [Scher. principale] del pannello di controllo.


È possibile modificare la disposizione degli elementi nella schermata [Scher. principale].

- 1** Nella schermata [Scher. principale] del pannello di controllo, premere [Ord. vis. (Sch. pr.)] ► . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

- 2** Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare l'elemento da spostare e premere .

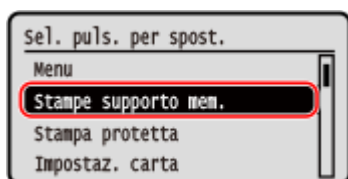

- 3** Utilizzare ▲ o ▼ per spostare l'elemento e premere .

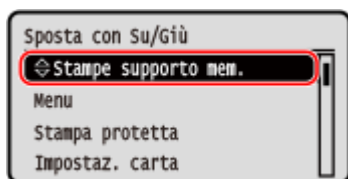

- 4** Premere .

►► L'ordine di visualizzazione degli elementi nella schermata [Scher. principale] viene modificato.

## Accesso alla macchina


CC13-02A

Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata di accesso, inserire le informazioni di accesso necessarie per eseguire l'autenticazione. Se l'autenticazione ha esito positivo, la schermata cambia ed è possibile procedere.

A seconda della funzione di autenticazione impostata, la schermata di accesso visualizzata varia.

Se è stata configurata la gestione ID reparto, viene visualizzata la seguente schermata di accesso. Inserire l'ID reparto per accedere. Se è stato impostato un PIN, inserire il PIN.

Se è stato impostato l'ID amministratore, la schermata di accesso viene visualizzata per le operazioni che richiedono i privilegi di amministratore. Inserire PIN e ID amministratore per accedere.

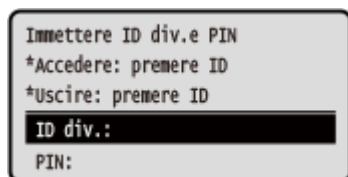

**1** Selezionare [ID divisione] e premere **OK**.

**2** Inserire l'ID reparto o l'ID amministratore, quindi premere **OK**.

**3** Selezionare [PIN] e premere **OK**.

Se non è stato impostato un PIN, è possibile saltare questo passaggio e procedere al passaggio 5.

**4** Inserire il PIN e premere **OK**.

**5** Premere **ID**.

➡ Se l'autenticazione ha esito positivo, viene visualizzata la schermata [Scher. principale] o un'altra schermata.

**6** Al termine delle operazioni, premere **ID**.

## Caricamento della carta

---

CC13-02C

Per garantire una buona qualità di stampa, verificare la carta utilizzabile e come gestire e conservare la carta, e preparare della carta compatibile con la macchina. ➤ **Carta utilizzabile(P. 15)** / ➤ **Precauzioni nel maneggiare la carta(P. 19)**

Caricare la carta preparata nella macchina e configurare le impostazioni di formato e tipo di carta.

### **Caricamento della carta nella macchina**

Caricare la carta comunemente utilizzata nel cassetto della carta, che può contenere grandi quantità di carta. Per utilizzare temporaneamente carta non caricata nel cassetto della carta, caricare la carta nel vassoio multiuso.

➤ **Caricamento della carta nel cassetto della carta(P. 105)**

➤ **Caricamento carta nel vassoio multiuso(P. 111)**

Quando si utilizzano buste o carta con logo, prestare attenzione all'orientamento della carta caricata e al lato di stampa.

➤ **Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste(P. 113)**

➤ **Orientamento per il caricamento di carta con logo(P. 116)**

### **Impostazioni carta**

Per garantire una buona qualità di stampa ed evitare inceppamenti della carta, è necessario impostare correttamente il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata.

➤ **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**

## Caricamento della carta nel cassetto della carta

CC13-02E

Caricare la carta comunemente utilizzata nel cassetto della carta, che può contenere grandi quantità di carta. Il metodo di impostazione varia a seconda del formato della carta da caricare.

### Quando si carica carta in formato A4, B5, Legal o Letter


Caricare la carta utilizzando il metodo per formati standard.

#### ► Caricamento di carta di formato standard (P. 105)

### Quando si carica carta in formato A5


Il metodo di impostazione varia a seconda dell'orientamento della carta da caricare.

#### Orientamento orizzontale (A5)

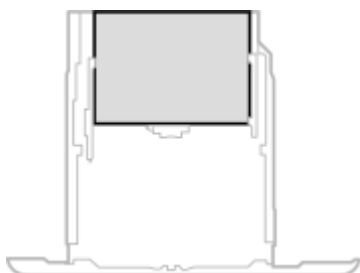

#### ► Caricamento di carta di formato non standard (P. 107)

#### Orientamento verticale (A5R)

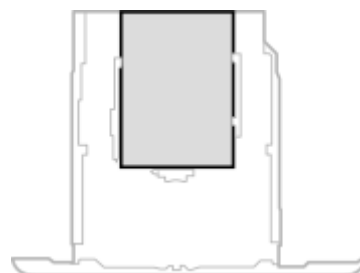

#### ► Caricamento di carta di formato standard (P. 105)

### Quando si carica carta di formato personalizzato

Caricare la carta utilizzando il metodo per formati non standard.


#### ► Caricamento di carta di formato non standard (P. 107)

## Caricamento di carta di formato standard


È possibile caricare correttamente la carta allineando le guide della carta sul cassetto della carta con i contrassegni. Quando si utilizza carta con logo, prestare attenzione all'orientamento della carta caricata e al lato di stampa. ►

### Orientamento per il caricamento di carta con logo (P. 116)

## 1 Estrarre il cassetto della carta e rimuoverlo sollevando il lato anteriore.

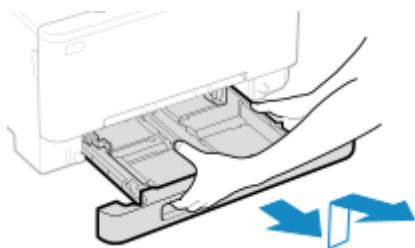


## 2 Allineare le guide della carta con il formato della carta da caricare.

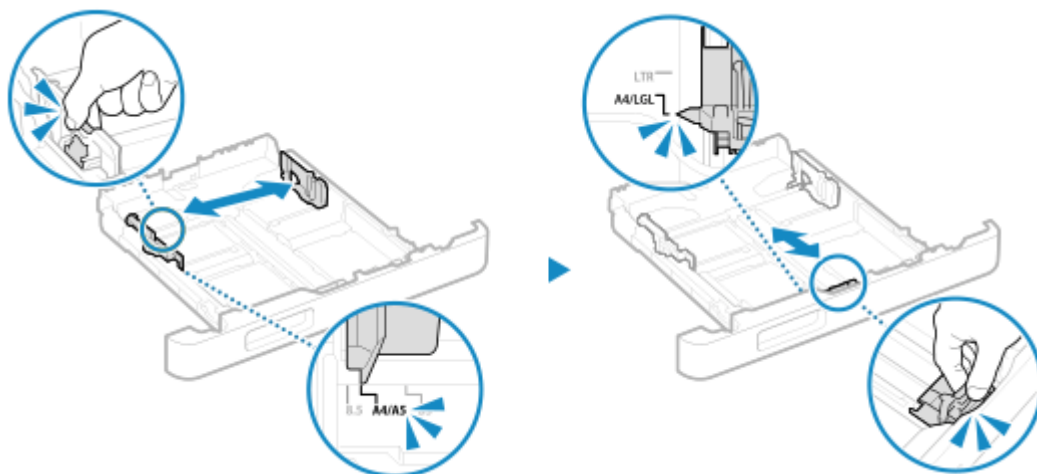


Mentre si preme la leva di sblocco, muovere le guide della carta per allineare la proiezione ai contrassegni della larghezza della carta adeguati.

### ■ Quando si carica carta in formato Legal

Mentre si preme la leva di sblocco, estendere il cassetto della carta verso di sé.

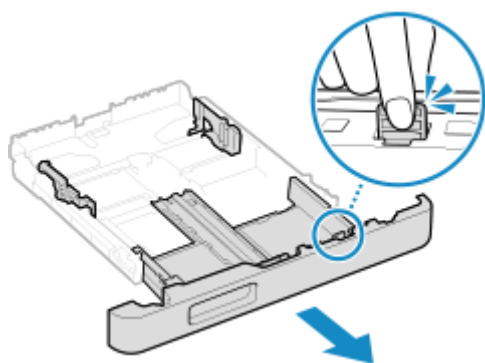


## 3 Smazzare la carta e allineare i bordi.

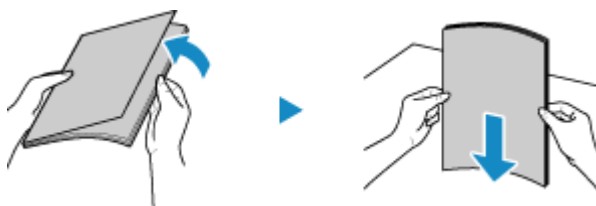


Suddividere la carta in piccole risme e allineare i bordi battendo alcune volte la carta su una superficie piana.

## 4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

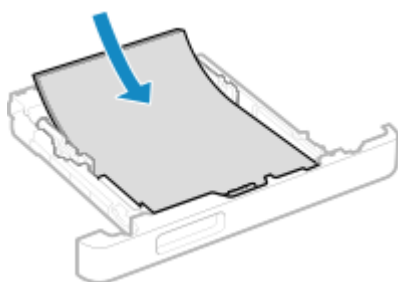

- Allineare la carta con la guida della carta sul lato anteriore del cassetto della carta.
- Assicurarsi che la carta caricata non superi la linea di carico limite (a). In tal caso, potrebbe verificarsi un'errata alimentazione dei fogli o un inceppamento della carta.

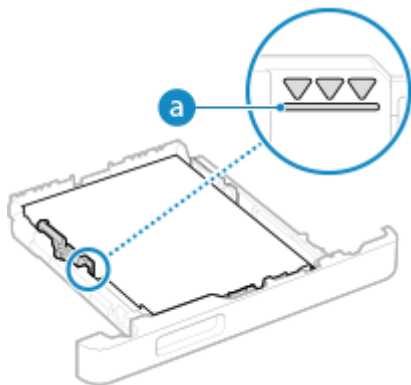

### ■ Quando si stampa sul lato posteriore di un foglio stampato (stampa fronte-retro manuale)

Appiattire il bordo della carta per rimuovere eventuali arricciature e caricare la carta con il lato posteriore (non stampato) rivolto verso l'alto.

- È possibile utilizzare solo carta stampata con questa macchina.
- Non è possibile stampare su un lato su cui si è già stampato in precedenza.
- Se le stampe sono sbiadite, regolare la qualità dell'immagine. ►[Stp. lato post. man. (solo fr.-r.)](P. 335)

## 5 Caricare il cassetto della carta nella macchina.

► Per impostazione predefinita, viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni della carta. ►  
[Notif. per verifica impost. carta](P. 396)

Quando si utilizza carta in formato Legal, il cassetto della carta si estende dalla macchina e non è completamente alloggiato.

## 6 Impostare il formato e il tipo di carta, in base alle esigenze. ►Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta(P. 119)

Per impostazione predefinita, il formato e il tipo di carta del cassetto della carta sono impostati su A4 e Comune 2. Quando viene caricata carta con un formato o tipo diverso, modificare le impostazioni della carta.

### Caricamento di carta di formato non standard


È possibile caricare correttamente la carta allineando le guide della carta sul cassetto con la carta.

Quando si utilizzano buste o carta con logo, prestare attenzione all'orientamento della carta caricata e al lato di stampa.


►Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste(P. 113)

►Orientamento per il caricamento di carta con logo(P. 116)

## 1 Estrarre il cassetto della carta e rimuoverlo sollevando il lato anteriore.

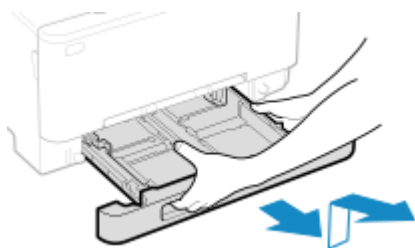


## 2 Far scorrere le guide della carta verso l'esterno.

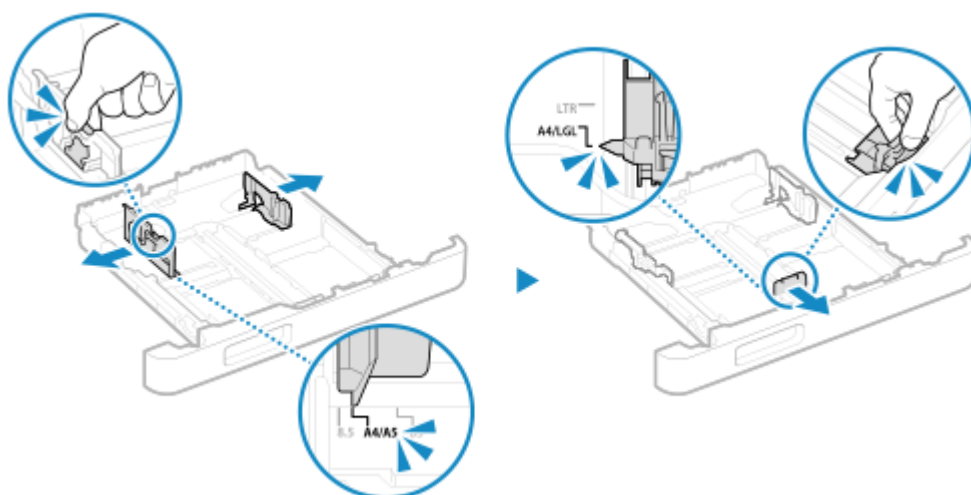


Mentre si preme la leva di sblocco, spostare le guide della carta.

### ■ Quando si carica carta più lunga del formato A4

Mentre si preme la leva di sblocco, estendere il cassetto della carta verso di sé.

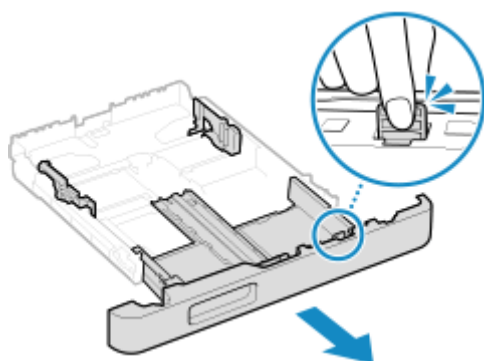


## 3 Smazzare la carta e allineare i bordi.

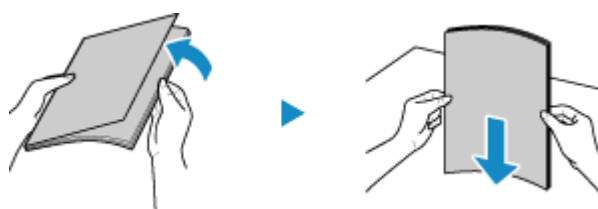


Suddividere la carta in piccole risme e allineare i bordi battendo alcune volte la carta su una superficie piana.

## 4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

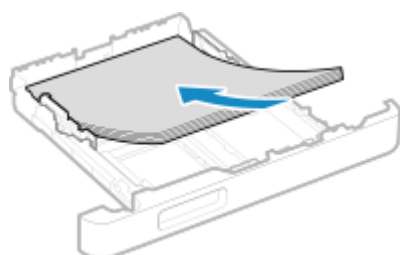

- Caricare la carta contro il bordo posteriore del cassetto della carta.

- Assicurarsi che la carta caricata non superi la linea di carico limite (a). In tal caso, potrebbe verificarsi un'errata alimentazione dei fogli o un inceppamento della carta.

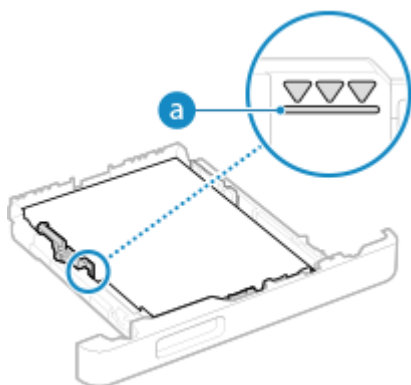


### ■ Quando si stampa sul lato posteriore di un foglio stampato (stampa fronte-retro manuale)

Appiattire il bordo della carta per rimuovere eventuali arricciature e caricare la carta con il lato posteriore (non stampato) rivolto verso l'alto.

- È possibile utilizzare solo carta stampata con questa macchina.
- Non è possibile stampare su un lato su cui si è già stampato in precedenza.
- Se le stampe sono sbiadite, regolare la qualità dell'immagine. ► [Stp. lato post. man. (solo fr.-r.)](P. 335)

## 5 Allineare le guide della carta in base alla larghezza e alla lunghezza della carta.

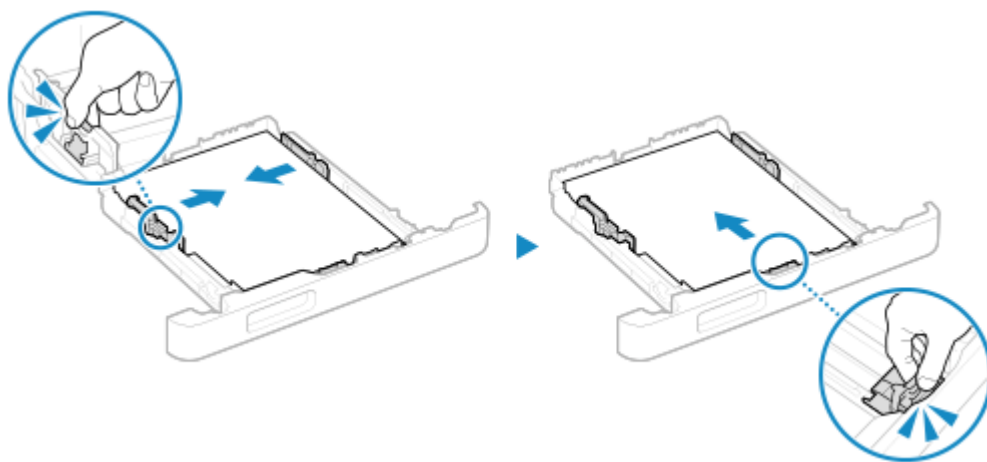

- Mentre si preme la leva di sblocco, allineare le guide della carta in base alla larghezza e alla lunghezza della carta.
- Guide della carta non perfettamente allineate o troppo strette possono provocare inceppamenti o un'errata alimentazione dei fogli.

## 6 Caricare il cassetto della carta nella macchina.

- Per impostazione predefinita, viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni della carta. ► [Notif. per verifica impost. carta](P. 396)

Quando si utilizza carta più lunga del formato A4, il cassetto della carta sporge dalla macchina e non è perfettamente inserito.

## **7 Impostare il formato e il tipo di carta. ▶ Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta(P. 119)**

Per impostazione predefinita, il formato e il tipo di carta del cassetto della carta sono impostati su A4 e Comune 2. Quando viene caricata carta con un formato o tipo diverso, modificare le impostazioni della carta.

## Caricamento carta nel vassoio multiuso

CC13-02F

Per utilizzare temporaneamente carta non caricata nel cassetto della carta, caricare la carta nel vassoio multiuso. È possibile caricare correttamente la carta allineando le guide della carta sul vassoio multiuso con la carta. Quando si utilizzano buste o carta con logo, prestare attenzione all'orientamento della carta caricata e al lato di stampa.

► **Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste(P. 113)**

► **Orientamento per il caricamento di carta con logo(P. 116)**

### ! IMPORTANTE

#### Non rimuovere il cassetto della carta

- Se si rimuove il cassetto della carta, la macchina non può stampare anche se la carta è stata caricata nel vassoio multiuso. Se si cerca di stampare con il cassetto della carta rimosso, viene visualizzato un messaggio di errore.

#### Caricare un solo foglio di carta alla volta


- È possibile caricare un solo foglio di carta per ogni stampa.

### 1 Distanziare le guide della carta.




Far scorrere le guide della carta verso l'esterno.

### 2 Inserire la carta e allineare le guide della carta alla larghezza della carta.

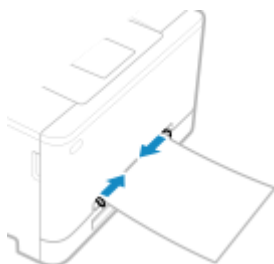

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Inserire la carta da 10 mm a 20 mm nel vassoio multiuso, quindi far scorrere le guide della carta verso l'interno fino a quando non saranno allineate saldamente ai bordi della carta.
- Guide della carta troppo allentate o troppo strette possono provocare inceppamenti o un'errata alimentazione dei fogli.

### 3 Inserire lentamente la carta nel vassoio multiuso fino a raggiungere la parte posteriore della fessura.

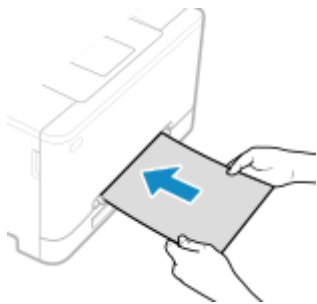

- La carta viene tirata leggermente all'interno della macchina dopo aver raggiunto la parte posteriore della fessura.
- Per assicurarsi che la carta sia caricata correttamente, tenerla con entrambe le mani fino al completamento dell'operazione di inserimento.

### ■ Quando si stampa sul lato posteriore di un foglio stampato (stampa fronte-retro manuale)

Appiattire il bordo della carta per rimuovere eventuali arricciature e caricare la carta con il lato posteriore (non stampato) rivolto verso l'alto.

- È possibile utilizzare solo carta stampata con questa macchina.
- Non è possibile stampare su un lato su cui si è già stampato in precedenza.
- Non è possibile caricare più di un foglio di carta. Caricare ciascun foglio separatamente per eseguire la stampa.
- Se le stampe sono sbiadite, regolare la qualità dell'immagine. ►[Stp. lato post. man. (solo fr.-r.)](P. 335)

## 4 Impostare il formato e il tipo di carta. ►Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso(P. 121)

Per impostazione predefinita, quando la macchina rileva che è stata caricata carta nel vassoio multiuso, sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata per impostare il formato e il tipo di carta. Impostare il formato e il tipo di carta ogni volta che si carica la carta.

### NOTA


#### Quando si carica carta in formato A5

- Impostare il formato carta in base all'orientamento della carta caricata.

Orientamento orizzontale (A5)



Orientamento verticale (A5R)

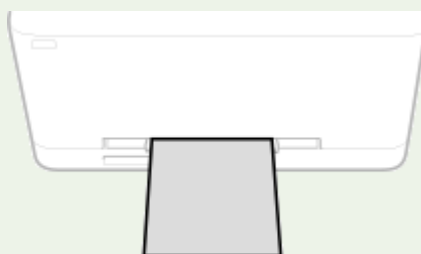

# Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste

CC13-02H

Poiché le buste hanno una forma e uno spessore diversi rispetto alla carta normale, è necessario effettuare alcune operazioni preliminari prima di caricare le buste.

È possibile stampare le buste solo sul lato anteriore (lato senza colla). Quando si caricano buste, prestare attenzione all'orientamento e al lato di stampa.

► **Operazioni preliminari al caricamento di buste**(P. 113)

► **Orientamento delle buste (cassetto della carta)**(P. 114)

► **Orientamento delle buste (vassoio multiuso)**(P. 114)

## NOTA

- Per la procedura generale di caricamento delle buste, vedere quanto segue  
 Quando si carica carta nel cassetto della carta ► **Caricamento di carta di formato non standard**(P. 107)  
 Quando si carica carta nel vassoio multiuso ► **Caricamento carta nel vassoio multiuso**(P. 111)

## Operazioni preliminari al caricamento di buste

Allineare le buste indipendentemente dal numero di buste da caricare.

Nel vassoio multiuso è possibile caricare solo una busta alla volta. Seguire i passaggi da 1 a 4 della procedura seguente per preparare la busta per il caricamento.


### 1 Chiudere la linguetta di ciascuna busta.




### 2 Appiattirle per rimuovere l'aria e verificare che i bordi siano ben pressati.



### 3 Addolcire eventuali angoli rigidi sulle buste e appiattire eventuali arricciature.

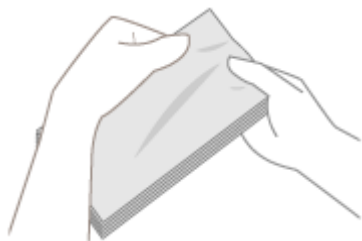

#### 4 Allineare i bordi delle buste su una superficie piana.

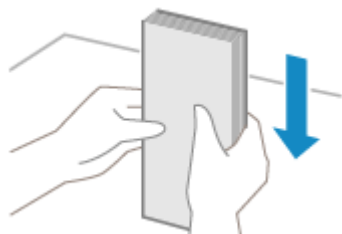


► Le buste sono pronte per essere caricate.

### Orientamento delle buste (cassetto della carta)

Caricare le buste N. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 o DL in verticale con il lato anteriore (lato senza colla) rivolto verso l'alto e il lato lungo della busta parallelo al lato lungo del cassetto della carta. Caricare la busta con la linguetta chiusa e sul lato sinistro.


Caricare le buste in modo che il bordo con l'aletta sia rivolto verso il lato sinistro, come mostrato nell'illustrazione.

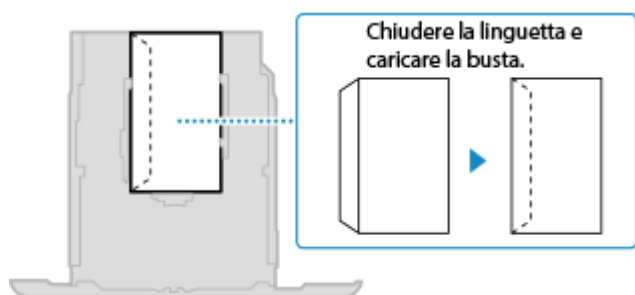

### Orientamento delle buste (vassoio multiuso)

Inserire le buste N. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 o DL dal lato corto con il lato anteriore (lato senza colla) rivolto verso l'alto. Inserire le buste con la linguetta chiusa e sul lato sinistro.

Caricare le buste in modo che il bordo con l'aletta sia rivolto verso il lato sinistro, come mostrato nell'illustrazione.

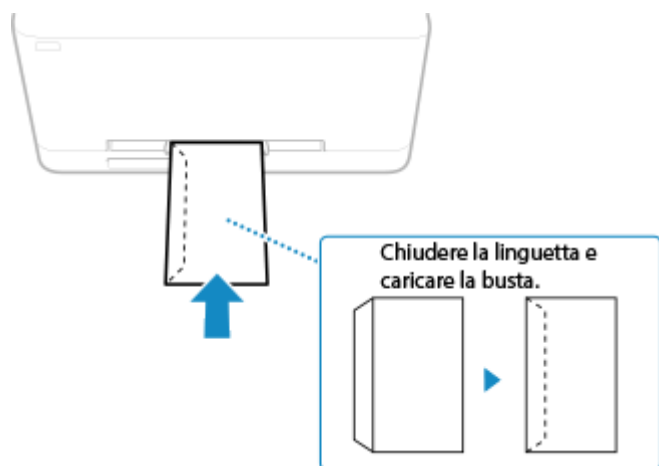

## Orientamento per il caricamento di carta con logo

CC13-02J

Quando si carica carta con logo, prestare attenzione all'orientamento e al lato di stampa.

Per impostazione predefinita, la direzione di caricamento della carta e il lato di stampa variano a seconda che si desideri stampare su uno o entrambi i lati.

▶ **Stampa su un lato della carta con logo(P. 116)**

▶ **Stampa su entrambi i lati della carta con logo(P. 117)**


### NOTA

- Per la procedura generale di caricamento della carta, vedere quanto segue:
  - ▶ **Caricamento della carta nel cassetto della carta(P. 105)**
  - ▶ **Caricamento carta nel vassoio multiuso(P. 111)**
- È possibile configurare le impostazioni in modo che la direzione di caricamento della carta e il lato di stampa non varino a seconda che si desideri stampare su uno o entrambi i lati. Quando si configura questa impostazione, caricare la carta utilizzando il metodo per la stampa fronte-retro. ▶ **[Commutazione metodo alimentazione carta](P. 347)**


### Stampa su un lato della carta con logo

Caricare la carta con il lato con il logo (lato su cui stampare) rivolto verso l'alto.

#### Carta con logo con orientamento verticale

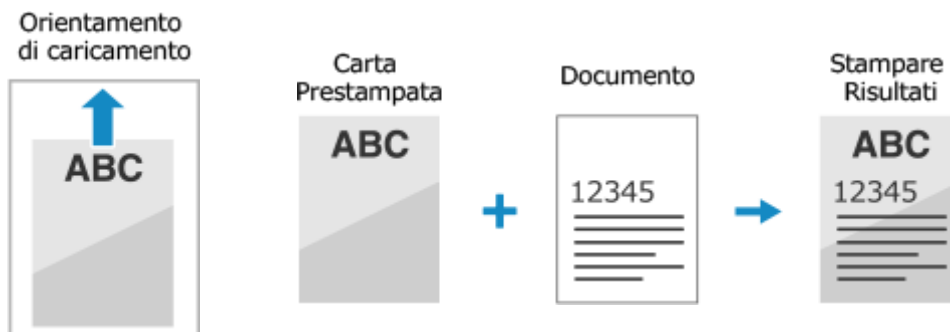


#### Carta con logo con orientamento orizzontale

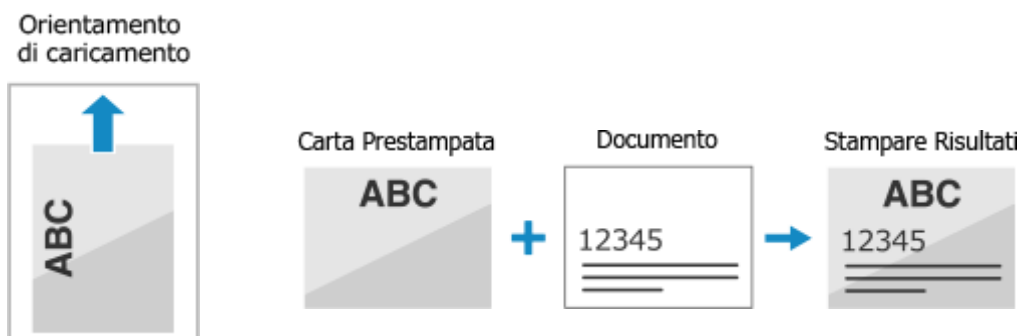

## Stampa su entrambi i lati della carta con logo

Caricare la carta con il lato con il logo (lato su cui stampare per primo) rivolto verso il basso.

### Carta con logo con orientamento verticale

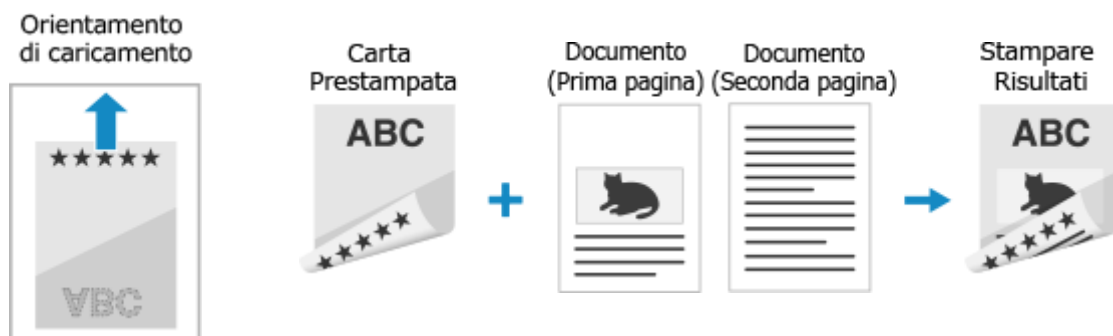

### Carta con logo con orientamento orizzontale



## Indicazione di formato e tipo di carta

---

CC13-02K

Per garantire una buona qualità di stampa ed evitare inceppamenti della carta, è necessario impostare correttamente il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata.

È possibile registrare impostazioni della carta utilizzate di frequente e nascondere impostazioni della carta non necessarie per semplificare le impostazioni della carta.

### **Impostazioni necessarie dopo il caricamento della carta**

Impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata.

▶ **Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta(P. 119)**

▶ **Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso(P. 121)**

Se si utilizza sempre la stessa carta nel vassoio multiuso, è possibile registrare la carta da utilizzare in modo da non dover configurare le impostazioni ogni volta.

▶ **Registrazione di formati e tipi di carta utilizzati di frequente per il vassoio multiuso(P. 123)**

### **Semplificazione delle impostazioni della carta**

È possibile registrare e impostare il formato carta per delle impostazioni più semplici.

▶ **Registrazione di carta di formato non standard (carta personalizzata)(P. 125)**

▶ **Come nascondere i formati carta non utilizzati(P. 127)**

### **Utilizzo di carta appropriata**

È possibile configurare le impostazioni per selezionare automaticamente l'alimentazione della carta con la carta appropriata per la stampa.

▶ **Utilizzo dell'alimentazione carta appropriata per ogni funzione(P. 128)**

# Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta

CC13-02L


Per impostazione predefinita, il formato e il tipo di carta del cassetto della carta sono impostati su A4 e Comune 2. Quando viene caricata carta con un formato o tipo diverso, modificare le impostazioni della carta.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.


È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)**(P. 272)

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Impostaz. carta] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale]**(P. 93)

**2** Selezionare il cassetto della carta di cui si desidera modificare l'impostazione e premere .

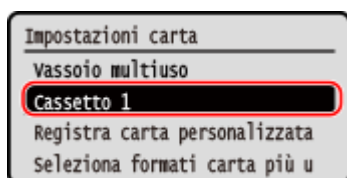

**3** Selezionare il formato della carta caricata nel cassetto della carta e premere .

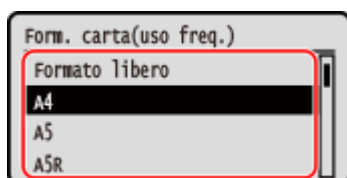


- È possibile scorrere la schermata per visualizzare i formati carta (ad esempio buste) non visualizzati sullo schermo.
- Se si ha la necessità di cambiare di frequente la carta, impostare [Formato libero]; in questo modo si riduce il numero di passaggi necessari per cambiare l'impostazione ogni volta. Potrebbe anche essere visualizzato un messaggio di errore quando l'impostazione nel driver della stampante è molto diversa dal formato della carta caricata. ➤ **[Azione per form. carta libero non corr.]**(P. 351)


## ■ Quando si carica carta in formato A5

Quando si carica carta con orientamento orizzontale, selezionare [A5]. Quando si carica carta con orientamento verticale, selezionare [A5R].

Orientamento orizzontale (A5)

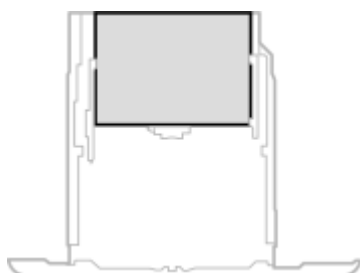


Orientamento verticale (A5R)

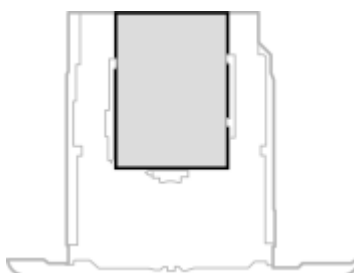

### ■ Se un formato carta impostato non viene visualizzato

Premere [<Altri formati>], premere  e selezionare il formato carta dall'elenco visualizzato.

## 4 Selezionare il tipo di carta caricata nel cassetto della carta e premere .

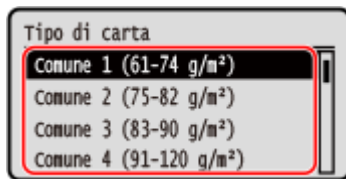

Se si cambia frequentemente il formato della carta, è possibile selezionare [Libero] per ridurre il numero di procedure necessarie per modificare l'impostazione ogni volta. Tuttavia, occorre tenere presente che questa impostazione permette alla macchina di stampare anche in caso di mancata corrispondenza tra il tipo di carta specificato nel driver della stampante e la carta effettivamente caricata nella macchina.

Quando il tipo di carta impostato nel driver della stampante è [Auto], la macchina funziona come quando il tipo di carta è [Comune 1].

⇒ Il formato e il tipo di carta vengono impostati.


## NOTA

- È possibile modificare il formato carta visualizzato sullo schermo nel passaggio 3. ➤ **Come nascondere i formati carta non utilizzati (P. 127)**

# Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso

CC13-02R

Quando si carica carta nel vassoio multiuso, sul pannello di controllo viene visualizzata la seguente schermata. Impostare il formato e il tipo di carta in base alla carta caricata.

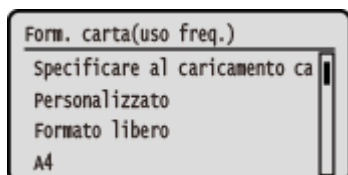


\* Se il formato e il tipo di carta del vassoio multiuso sono stati registrati in anticipo, la schermata sopra non viene visualizzata. ➤ **Registrazione di formati e tipi di carta utilizzati di frequente per il vassoio multiuso(P. 123)**

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

## 1 Selezionare il formato della carta caricata nel vassoio multiuso e premere .

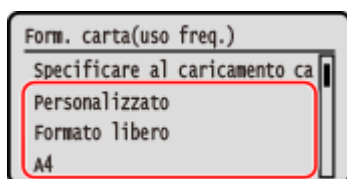


- È possibile scorrere la schermata per visualizzare i formati carta (ad esempio buste) non visualizzati sullo schermo.
- Se si ha la necessità di cambiare di frequente la carta, impostare [Formato libero]; in questo modo si riduce il numero di passaggi necessari per cambiare l'impostazione ogni volta. Potrebbe anche essere visualizzato un messaggio di errore quando l'impostazione nel driver della stampante è molto diversa dal formato della carta caricata. ➤ **[Azione per form. carta libero non corr.](P. 351)**


### ■ Quando si carica carta in formato A5

Quando si carica carta con orientamento orizzontale, selezionare [A5]. Quando si carica carta con orientamento verticale, selezionare [A5R].

Orientamento orizzontale (A5)

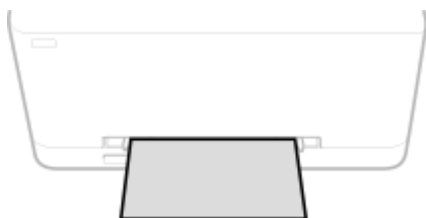


Orientamento verticale (A5R)

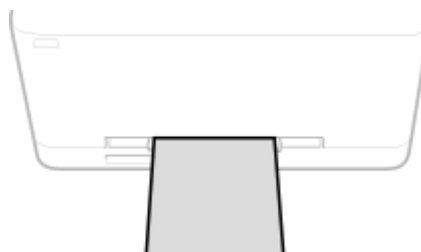

### ■ Quando si carica carta in formato non standard (formato personalizzato)

- 1 Selezionare [Personalizzato] e premere .
- 2 Premere [X] ➤ ➤ inserire i valori in [X] ➤ .

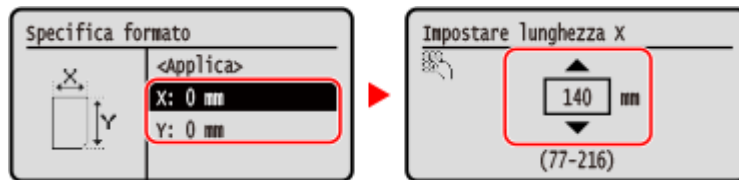


- 3 Inserire i valori in [Y] come per [X].
- 4 Selezionare [<Applica>] e premere .

### ■ Se un formato carta impostato non viene visualizzato

Premere [<Altri formati>], premere  e selezionare il formato carta dall'elenco visualizzato.

## 2 Selezionare il tipo di carta caricata nel vassoio multiuso e premere .

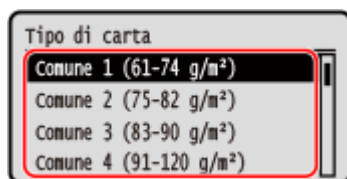

Se si cambia frequentemente il formato della carta, è possibile selezionare [Libero] per ridurre il numero di procedure necessarie per modificare l'impostazione ogni volta. Tuttavia, occorre tenere presente che questa impostazione permette alla macchina di stampare anche in caso di mancata corrispondenza tra il tipo di carta specificato nel driver della stampante e la carta effettivamente caricata nella macchina. Quando il tipo di carta impostato nel driver della stampante è [Auto], la macchina funziona come quando il tipo di carta è [Comune 1].

⇒ Il formato e il tipo di carta vengono impostati.

## NOTA

- È possibile modificare il formato carta visualizzato sullo schermo nel passaggio 1. ► **Come nascondere i formati carta non utilizzati (P. 127)**

# Registrazione di formati e tipi di carta utilizzati di frequente per il vassoio multiuso

CC13-02S

Per impostazione predefinita, quando si carica carta nel vassoio multiuso, sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata per impostare il formato e il tipo di carta.

Se si utilizza sempre la stessa carta nel vassoio multiuso, è possibile registrare il formato e il tipo di carta. Ciò evita di visualizzare la schermata delle impostazioni della carta e di configurare le impostazioni.

## Quando si utilizza carta di un formato o tipo diverso rispetto alla carta registrata


Dopo aver annullato la registrazione nel passaggio 3, caricare la carta nel vassoio multiuso. Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata per impostare il formato e il tipo di carta, configurare le impostazioni in base alla carta da utilizzare. ➤ **Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso**(P. 121)

Questa sezione descrive come registrare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.


È anche possibile registrare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)**(P. 272)

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Impostaz. carta] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale]**(P. 93)

**2** Selezionare il vassoio multiuso e premere .

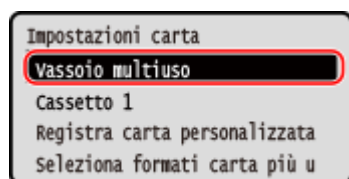

**3** Selezionare il formato della carta da registrare e premere .

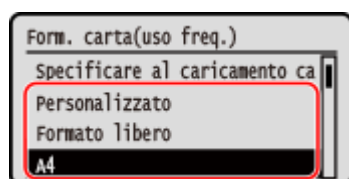

- È possibile scorrere la schermata per visualizzare i formati carta (ad esempio buste) non visualizzati sullo schermo.
- Se si ha la necessità di cambiare di frequente la carta, impostare [Formato libero]; in questo modo si riduce il numero di passaggi necessari per cambiare l'impostazione ogni volta. Potrebbe anche essere visualizzato un messaggio di errore quando l'impostazione nel driver della stampante è molto diversa dal formato della carta caricata. ➤ **[Azione per form. carta libero non corr.]**(P. 351)

## ■ Quando si carica carta in formato A5

Quando si carica carta con orientamento orizzontale, selezionare [A5]. Quando si carica carta con orientamento verticale, selezionare [A5R].


Orientamento orizzontale (A5)

Orientamento verticale (A5R)



### ■ Quando si carica carta in formato non standard (formato personalizzato)

- 1 Selezionare [Personalizzato] e premere **OK**.
- 2 Premere [X] ► **OK** ► inserire i valori in [X] ► **OK**.

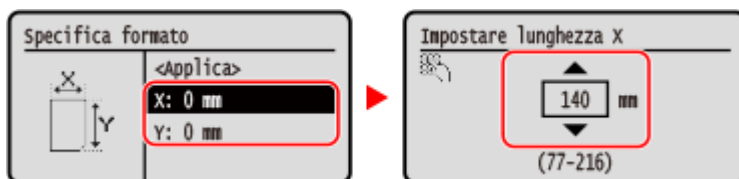

- 3 Inserire i valori in [Y] come per [X].
- 4 Selezionare [<Applica>] e premere **OK**.

### ■ Se un formato carta impostato non viene visualizzato


Premere [<Altri formati>], premere **OK** e selezionare il formato carta dall'elenco visualizzato.

### ■ Per eliminare la carta registrata

Selezionare [Specificare al caricamento carta] e premere **OK**. Non è necessario eseguire il passaggio 4.

Quando si carica carta nel vassoio multiuso, sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata per impostare il formato e il tipo di carta.

## 4 Selezionare il tipo di carta da registrare e premere **OK**.

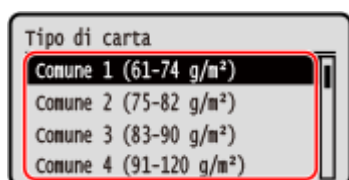

Se si cambia frequentemente il formato della carta, è possibile selezionare [Libero] per ridurre il numero di procedure necessarie per modificare l'impostazione ogni volta. Tuttavia, occorre tenere presente che questa impostazione permette alla macchina di stampare anche in caso di mancata corrispondenza tra il tipo di carta specificato nel driver della stampante e la carta effettivamente caricata nella macchina.

Quando il tipo di carta impostato nel driver della stampante è [Auto], la macchina funziona come quando il tipo di carta è [Comune 1].

⇒ Il formato e il tipo di carta vengono impostati.

## NOTA

- È possibile modificare il formato carta visualizzato sullo schermo nel passaggio 3. ► **Come nascondere i formati carta non utilizzati (P. 127)**

## Registrazione di carta di formato non standard (carta personalizzata)

CC13-02U

La carta personalizzata è carta di formato non standard le cui lunghezze possono essere definite liberamente entro l'intervallo supportato dalla macchina.

È possibile registrare i formati quando si utilizza di frequente carta di formato non standard specifica. È possibile richiamare la carta nella schermata di inserimento del formato della carta ed evitare di dover inserire il formato. È possibile registrare fino a tre formati personalizzati.

Questa sezione descrive come registrare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile registrare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)**(P. 272)

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Impostaz. carta] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale]**(P. 93)


**2** Selezionare [Registra carta personalizzata] e premere .

► Viene visualizzata la schermata [Regis. carta personal.].

**3** Inserire il numero di registrazione e premere .

Se è stato selezionato il numero registrato, procedere e selezionare [Modifica], quindi premere .


**4** Premere [X] ►  ► inserire i valori in [X] ► .

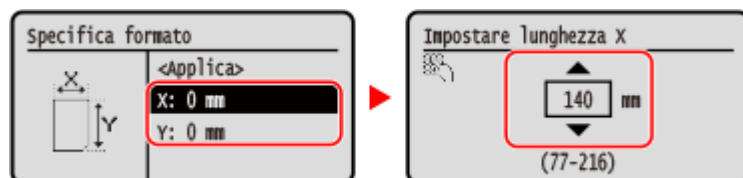

**5** Inserire i valori in [Y] come per [X].

**6** Selezionare [<Applica>] e premere .

**7** Selezionare il tipo di carta e premere .

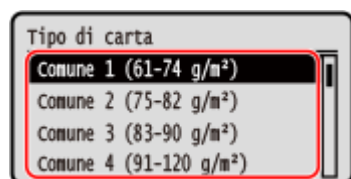

Se si cambia frequentemente il formato della carta, è possibile selezionare [Libero] per ridurre il numero di procedure necessarie per modificare l'impostazione ogni volta. Tuttavia, occorre tenere presente che questa impostazione permette alla macchina di stampare anche in caso di mancata corrispondenza tra il tipo di carta specificato nel driver della stampante e la carta effettivamente caricata nella macchina.

Quando il tipo di carta impostato nel driver della stampante è [Auto], la macchina funziona come quando il tipo di carta è [Comune 1].

■► La carta personalizzata viene registrata.

## Come nascondere i formati carta non utilizzati

CC13-02W

La schermata delle impostazioni della carta visualizza i formati carta registrati utilizzati di frequente. Se vengono visualizzati dei formati carta non utilizzati, è possibile nascondarli per ciascuna alimentazione della carta per agevolare la selezione di un formato carta.

Per selezionare un formato carta nascosto, premere [Altri formati] nella schermata delle impostazioni della carta.


Utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Non è possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

- 1** Sul pannello di controllo, selezionare [Impostaz. carta] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)


- 2** Selezionare [Seleziona formati carta più utilizzati] e premere .

► Viene visualizzata la schermata [Seleziona formati carta più utilizzati].

- 3** Selezionare l'alimentazione della carta e premere .

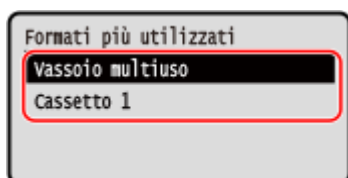

- 4** Deselezionare le caselle di controllo dei formati carta da nascondere e premere [<Applica>] ► .

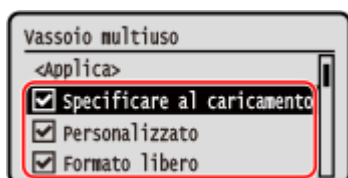

► I formati carta le cui caselle di controllo sono deselezionate non vengono visualizzati nella schermata delle impostazioni della carta.

# Utilizzo dell'alimentazione carta appropriata per ogni funzione

CC13-02X

Se si esegue la stampa senza specificare l'alimentazione della carta, la macchina seleziona automaticamente l'alimentazione della carta in base al formato della carta su cui stampare. Inoltre, se la macchina esaurisce la carta durante la stampa, seleziona automaticamente un'altra alimentazione su cui è caricata carta dello stesso formato per continuare a stampare.

È possibile utilizzare l'alimentazione della carta appropriata impostando la selezione automatica dell'alimentazione della carta per ciascuna funzione.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➤[Attiv./dis. sel. autom.cass.](P. 347)

## 1 Accedere alla IU remota. ➤Avvio della IU remota(P. 273)

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota(P. 276)

## 3 Fare clic su [Impostazioni comuni] ➤ [Modifica].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni comuni].

## 4 In [Selezione automatica alimentazione carta], impostare l'alimentazione della carta da selezionare automaticamente su [On].

- Configurare questa impostazione per ciascuna funzione. Per la stampa di rapporti ed elenchi e la stampa da supporti di memoria, impostare l'alimentazione della carta su [Altro] per applicare questa impostazione.
- Per ciascuna funzione, è necessario che uno dei cassette della carta sia impostato per la selezione automatica. Se solo il vassoio multiuso è impostato per la selezione automatica, non è possibile completare l'impostazione.

## 5 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 6 Uscire dalla IU remota.

# Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB

CC13-02Y

È possibile inserire un dispositivo di memoria USB nella macchina per scambiare dati tra la macchina e il dispositivo di memoria USB.

Utilizzare il pannello di controllo per rimuovere in sicurezza il dispositivo di memoria USB dalla macchina.

È possibile utilizzare un dispositivo di memoria USB con un file system FAT16 (fino a 2 GB) o FAT32 (fino a 32 GB).

➤ **Inserimento di un dispositivo di memoria USB(P. 129)**

➤ **Rimozione del dispositivo di memoria USB(P. 130)**

## ! IMPORTANTE

### Salvataggio dati su un dispositivo di memoria USB

- A seconda del dispositivo di memoria USB, potrebbe non essere possibile salvare i dati correttamente.

### Dispositivi non supportati

- Dispositivi di memoria USB con funzionalità di protezione
- Dispositivi di memoria USB non conformi agli standard USB
- Lettori di dispositivi USB
- Dispositivi di archiviazione USB collegati con cavi di estensione
- Dispositivi di archiviazione USB collegati tramite hub USB

### Gestione dei dispositivi di memoria USB

- Non rimuovere il dispositivo di memoria USB o sottoporlo a shock o vibrazioni né spegnere la macchina durante l'importazione o l'esportazione dei dati.


## Inserimento di un dispositivo di memoria USB

Verificare l'orientamento del dispositivo di memoria USB e inserirlo nella porta USB nella parte anteriore della macchina.

## ! IMPORTANTE

### Verificare l'orientamento del dispositivo di memoria USB prima di inserirlo

- Assicurarsi che il dispositivo di memoria USB sia orientato correttamente prima di inserirlo nella porta USB della macchina. Se si cerca di inserirlo nella direzione non corretta, il dispositivo di memoria e la macchina potrebbero danneggiarsi.

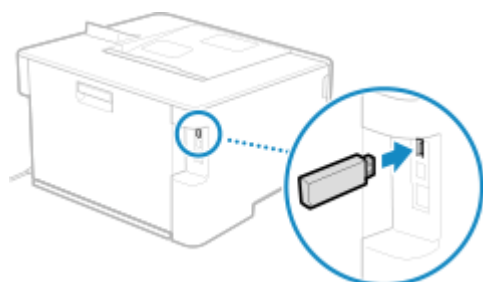

## Rimozione del dispositivo di memoria USB

Utilizzare il pannello di controllo per espellere il dispositivo di memoria USB dalla macchina. Non è possibile espellere il dispositivo di memoria utilizzando la IU remota da un computer.

### **IMPORTANTE**

#### Attenersi alla procedura di rimozione del dispositivo di memoria USB

- Se il dispositivo di memoria USB non viene rimosso attenendosi alla procedura descritta, il dispositivo di memoria e la macchina potrebbero danneggiarsi.

#### **1** Premere sul pannello di controllo. ➤ **Pannello di controllo(P. 11)**

➡ Viene visualizzata la schermata [Monitoraggio stato].

#### **2** Premere [Stato periferica] ➤ ➤ [Rimuovere supporto di memoria] ➤ .

#### **3** Assicurarsi che venga visualizzato [Il supporto di memoria può essere rimosso senza problemi.] e rimuovere il dispositivo di memoria USB.

## Modifica delle impostazioni predefinite

---

CC13-030

È possibile modificare le impostazioni predefinite quando si usa la stessa impostazione o lo stesso valore per più funzioni. Se le impostazioni non vengono modificate, vengono utilizzate le impostazioni predefinite. Configurando le impostazioni come standard o per il risparmio di carta, ad esempio, è possibile lavorare in modo più efficiente e ridurre i costi.

► **Modifica delle impostazioni predefinite(P. 132)**

## Modifica delle impostazioni predefinite

CC13-031


È possibile modificare le impostazioni predefinite per la funzione di Stampa supporto memoria richiamata usando il pannello di controllo.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)**(P. 272)

- 1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale]**(P. 93)
- 2** Premere [Impostazioni funzione] ►  ► [Accedere ai file] ►  ► [Impostazioni comuni] ►  ► [Impostaz. di accesso ai file memorizzati] ►  ► [Modifica imp. pred. (Stampe supp. mem.)] ► .

- 3** Selezionare le voci di impostazione da modificare, quindi modificare le impostazioni predefinite.

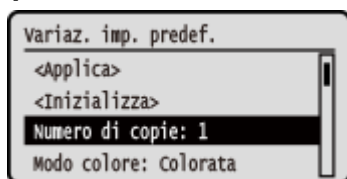

Per ulteriori informazioni sulle voci di impostazione, fare riferimento a quanto segue:

➤ **[Modifica impostazioni predefinite (Stampe supporto memoria)]**(P. 387)

- 4** Selezionare [<Applica>] e premere .

⇒ Le impostazioni predefinite vengono modificate.

## NOTA

### Ripristino delle impostazioni predefinite ai valori di fabbrica

- Nella schermata nel passaggio 3, premere [<Inizializza>] ►  ► [Sì] ► .

## Regolazione del volume

---

CC13-032

È possibile impostare la macchina affinché emetta o meno dei suoni di notifica per segnalare operazioni e stati.

► **Regolazione del volume(P. 134)**

## Regolazione del volume

CC13-033

È anche possibile impostare se la macchina emette suoni di notifica di operazioni e stati, ad esempio quando si utilizza il pannello di controllo e quando vengono rilevati degli errori.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Preferenze] ►  ► [Impostazioni volume] ► .

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni volume].

**3** Impostare se emettere suoni di notifica. ► **Schermata [Impostazioni volume](P. 135)**


Per emettere suoni di notifica, selezionare la voce e premere  ► [On] ► .

► Le impostazioni dei suoni di notifica vengono applicate.

## Schermata [Impostazioni volume]

CC13-034

È possibile impostare la macchina affinché emetta o meno dei suoni di notifica per segnalare operazioni e stati. Quando si preme [Menu] nella schermata [Scher. principale] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Impostazioni volume] ► , viene visualizzata la schermata [Impostazioni volume].

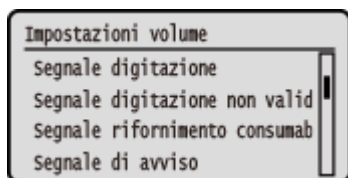

### [Segnale digitazione]

Impostare se emettere un suono quando si premono i tasti e i pulsanti sul pannello di controllo.

### [Segnale digitazione non valida]

Impostare se emettere un suono quando viene premuto un tasto non valido, ad esempio quando si inserisce un valore al di fuori dell'intervallo di impostazione.

### [Segnale rifornimento consumabili]

Impostare se emettere un suono quando le cartucce del toner stanno per terminare la loro vita utile.

### [Segnale di avviso]

Impostare se emettere un suono quando nella macchina si verifica un inceppamento della carta o un altro malfunzionamento.

### [Segnale fine lavoro]

Impostare se emettere un suono al completamento della stampa.

### [Avviso risparmio energetico]

Impostare se emettere un suono quando la macchina entra ed esce dalla modalità sospensione.

# Stampa

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Stampa</b> .....                                                                                 | 137 |
| <b>Preparazione alla stampa</b> .....                                                               | 139 |
| Preparazione alla stampa da un computer .....                                                       | 140 |
| Configurazione di una porta stampante (Windows) .....                                               | 141 |
| Impostazione di un server di stampa .....                                                           | 144 |
| Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB .....                                     | 147 |
| Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax .....                                            | 148 |
| <b>Stampa da computer</b> .....                                                                     | 150 |
| Registrazione nel computer di carta in formato non standard (formato personalizzato) .....          | 153 |
| Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta) .....                                      | 155 |
| Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti) ..... | 158 |
| Abilitazione di Stampa protetta in un driver della stampante (macOS) .....                          | 159 |
| <b>Stampa da un dispositivo di memoria USB (Stampa supporto memoria)</b> .....                      | 160 |
| Schermata per la selezione dei file nel dispositivo di memoria USB .....                            | 162 |
| Impostazioni stampa supporto memoria .....                                                          | 163 |
| <b>Ricezione e stampa di I-Fax</b> .....                                                            | 168 |
| Modifica delle impostazioni di stampa degli I-Fax ricevuti .....                                    | 169 |
| <b>Annullamento della stampa</b> .....                                                              | 170 |
| <b>Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa</b> .....                        | 172 |

# Stampa

CC13-035

È possibile stampare documenti e foto da un computer o stampare file direttamente da un dispositivo di memoria USB inserito nella macchina. La macchina può anche ricevere e stampare I-Fax.

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati, fare riferimento a quanto segue: **Funzioni supportate(P. 3)**

## Stampa da computer



È possibile stampare documenti e foto tramite un driver della stampante installato su un computer collegato alla macchina.

**Preparazione alla stampa da un computer(P. 140)**

**Stampa da computer(P. 150)**

### Impostazione di un server di stampa

Impostando un server di stampa su una rete, è possibile ridurre il carico sul computer da cui si sta stampando.

In Windows, è possibile installare il driver della stampante tramite il server di stampa, cosa che risparmia il compito di scaricare il driver della stampante su ciascun computer della rete o quello di dover utilizzare un CD/DVD-ROM.

**Impostazione di un server di stampa(P. 144)**

### Stampa con un PIN

Quando si stampa da un computer, è possibile inviare i dati di stampa alla macchina dopo aver impostato un PIN.

La stampa non viene eseguita fino a quando il PIN non viene immesso nella macchina, impedendo così la stampa di documenti in modo non presidiato e il furto di informazioni.

**Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta)(P. 155)**

## Stampa con le funzioni standard del sistema operativo e del servizio cloud

È possibile stampare senza installare un'applicazione dedicata o un apposito driver della stampante.

### Windows

Questa macchina è compatibile con Universal Print, un servizio cloud di Microsoft. È possibile stampare documenti da una postazione remota purché il computer sia connesso a Internet.

**Preparazioni per utilizzare Stampa universale(P. 179)**

**Stampa con Stampa universale(P. 194)**

### macOS

È possibile usare AirPrint per stampare i dati. **Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati(P. 195)**

### Chrome OS

Usare la funzione di stampa in dotazione standard nel sistema operativo. **Stampa da un dispositivo con Chrome OS(P. 200)**

## Stampa diretta da un dispositivo di memoria USB



È possibile stampare file PDF, JPEG e TIFF direttamente da un dispositivo di memoria USB inserito nella macchina senza dover usare un computer.

Ciò può essere comodo quando è necessario stampare dei file da un computer sprovvisto di connessione di rete o quando si stampano dei file da un dispositivo esterno.

**Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB(P. 147)**

**Stampa da un dispositivo di memoria USB (Stampa supporto memoria) (P. 160)**

## Ricezione e stampa di I-Fax



Internet Fax (I-Fax) è una funzione per l'invio e la ricezione di fax tramite Internet. La macchina non può inviare I-Fax ma è in grado di riceverli e stamparli. La macchina che invia gli I-Fax deve supportare la tecnologia I-Fax.

- **Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)**
- **Ricezione e stampa di I-Fax(P. 168)**

### ■ Vedere anche

#### **Stampa da un dispositivo mobile**

La macchina può essere utilizzata da uno smartphone, un tablet o un altro dispositivo mobile. Utilizzando un servizio o un'applicazione compatibile, è possibile stampare facilmente foto o documenti attraverso un dispositivo mobile.

- **Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud(P. 174)**

#### **Quando i risultati differiscono dalle aspettative**

Se il colore non viene riprodotto correttamente oppure la posizione dell'immagine è spostata, regolare la posizione e la qualità di stampa in base ai problemi.

- **Regolazione della posizione e della qualità di stampa(P. 437)**

## Preparazione alla stampa

---

CC13-036

Per stampare dalla macchina è necessario effettuare delle preparazioni che dipendono dal metodo di stampa e dall'ambiente di utilizzo.

- ▶ **Preparazione alla stampa da un computer(P. 140)**
- ▶ **Impostazione di un server di stampa(P. 144)**
- ▶ **Preparazioni per utilizzare Stampa universale(P. 179)**
- ▶ **Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB(P. 147)**

# Preparazione alla stampa da un computer

CC13-037

Effettuare le seguenti preparazioni nel computer che verrà usato per stampare.

➤ **Passaggio 1: installazione del driver sul computer(P. 140)**

➤ **Passaggio 2: uso di un driver per impostare l'ID e il PIN del reparto(P. 140)**

## Passaggio 1: installazione del driver sul computer

Installare il driver della stampante sul computer che sarà utilizzato per stampare. ➤ **Installazione di software e driver sul computer(P. 78)**

### Uso di un server di stampa in Windows

Usare un server di stampa per installare il driver della stampante.

Fare doppio clic sulla stampante condivisa nel server di stampa e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare il driver della stampante. ➤ **Visualizzazione di una stampante condivisa nel server di stampa(P. 533)**

## NOTA

### Modifica del tipo e del numero di porta (Windows)

- Se la macchina è configurata a non usare LPD o RAW, oppure se il numero di porta è stato modificato, potrà essere necessario modificare anche le impostazioni del computer. ➤ **Modifica del tipo e del numero di porta(P. 142)**

### Se l'indirizzo IP della macchina viene modificato dopo l'installazione del driver della stampante

- Occorre aggiungere una porta nuova. ➤ **Aggiunta di una porta(P. 141)**  
Se non si è sicuri di quale sia la porta in uso, fare riferimento a quanto segue:  
➤ **Visualizzazione della porta della stampante(P. 538)**
- In macOS, è necessario registrare di nuovo la macchina sul Mac. Per dettagli sulla registrazione della macchina, consultare il manuale del driver nel sito delle guide in linea.  
<https://oip.manual.canon/>

\* Se si utilizza DHCP per ottenere automaticamente l'indirizzo IP della macchina, l'indirizzo IP potrebbe cambiare automaticamente.

## Passaggio 2: uso di un driver per impostare l'ID e il PIN del reparto

Quando sulla macchina è abilitata la gestione dell'ID reparto, impostare l'ID reparto e il PIN specificando il driver della stampante. ➤ **Impostazione dell'ID reparto e del PIN su un computer(P. 212)**

\* È possibile saltare questo passaggio se non si usa la gestione dell'ID reparto.

# Configurazione di una porta stampante (Windows)

CC13-038

Se l'indirizzo IP della macchina è variato oppure se in Windows è stata aggiunta una stampante, potrebbe non essere possibile stampare da un computer. In questo caso, usare il driver della stampante per aggiungere una nuova porta. Inoltre, non è possibile stampare da un computer quando il numero di porta del driver della stampante è diverso da quello dell'impostazione della macchina. In questo caso, modificare l'impostazione sul driver della stampante in modo che corrisponda a quella della macchina.

➤ **Aggiunta di una porta(P. 141)**

➤ **Modifica del tipo e del numero di porta(P. 142)**

## Aggiunta di una porta

Sono necessari i privilegi di amministratore su ciascun computer.

### Preparazioni richieste

- Preparare le informazioni relative all'indirizzo IP o al nome DNS (nome host) della macchina e tenerle a portata di mano. ➤ **Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

**1 Accedere al computer con un account amministratore.**

**2 Fare clic su [  ] (Start) ► [  ] (Settings) ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

**3 Fare clic sul driver della stampante della macchina ► [Proprietà stampante].**

⇒ Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver della stampante.

**4 Nella scheda [Porte], fare clic su [Aggiungi porta].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Porte stampanti].

**5 Aggiungere una nuova porta.**

**1** Selezionare [Standard TCP/IP Port] e fare clic su [Nuova porta].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP].

**2** Fare clic su [Avanti].

**3** Inserire l'indirizzo IP o il nome DNS (nome host) e fare clic su [Avanti].

Il nome della porta viene inserito automaticamente, ma è possibile modificarlo in base alle esigenze.

### Quando compare [Ulteriori informazioni sulla porta necessarie]

Procedere seguendo le istruzioni che compaiono a schermo. Per impostare [Tipo dispositivo], selezionare [Canon Network Printing Device with P9100] in [Standard].

## 6 Fare clic su [Fine].

► Ora la nuova porta è stata aggiunta e viene visualizzato lo schermo [Porte stampanti].

## 7 Fare clic su [Chiudi] ► [Chiudi].

## Modifica del tipo e del numero di porta

Se la macchina è configurata a non usare LPD o RAW, è necessario modificare il tipo di porta sul computer in un protocollo utilizzabile sulla macchina.

Se il numero di porta LPD o RAW è stato modificato, potrà essere necessario modificare anche le impostazioni del computer per farle corrispondere alle impostazioni presenti sulla macchina.

\* Per le porte WSD, non è necessario modificare il tipo o numero di porta sul computer.

Sono necessari i privilegi di amministratore su ciascun computer.

## 1 Accedere al computer con un account amministratore.

## 2 Fare clic su [Start] ► [Impostazioni] ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

## 3 Fare clic sul driver della stampante della macchina ► [Proprietà stampante].

► Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver della stampante.

## 4 Nella scheda [Porte], fare clic su [Configura porta].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Configura porta] o [Configura monitor porta TCP/IP standard].

## **5 Impostare il tipo o il numero di porta.**

In [Tipo di protocollo], selezionare [Raw] o [LPR].

- Quando è selezionato [Raw], modificare il numero di porta.
- Quando è selezionato [LPR], inserire "Ip" per [Nome coda].

## **6 Fare clic su [OK] ► [Chiudi].**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

# Impostazione di un server di stampa

CC13-039

Impostando un server di stampa su una rete, è possibile velocizzare le operazioni di stampa su un computer, riducendo pertanto il carico su di esso.

In Windows, è possibile installare il driver della stampante tramite il server di stampa, cosa che risparmia il compito di scaricare il driver della stampante su ciascun computer della rete o quello di dover utilizzare un CD/DVD-ROM.

Per impostare un server di stampa, abilitare il server di stampa affinché stampi sulla macchina e configurare le impostazioni per la condivisione della stampante.

Per usare un server di stampa in un ambiente di dominio, consultare l'amministratore di rete.

➤ **Abilitazione del server di stampa affinché stampi sulla macchina(P. 144)**

➤ **Configurazione delle impostazioni per la condivisione della stampante(P. 144)**

## Abilitazione del server di stampa affinché stampi sulla macchina

Installare il driver della stampante sul computer che sarà il server di stampa e configurare le impostazioni in base al proprio ambiente di utilizzo. ➤ **Preparazione alla stampa da un computer(P. 140)**

### Uso di un server di stampa quando si usa la gestione dell'ID reparto

È necessario installare Canon Driver Information Assist Service quando si installa il driver della stampante. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del driver sul sito web delle guide in linea.

<https://oip.manual.canon/>

## Configurazione delle impostazioni per la condivisione della stampante

Configurare le impostazioni di condivisione della stampante sul computer che sarà il server di stampa, in modo che altri computer della rete possano usare il server di stampa.

➤ **Quando si utilizza Windows(P. 144)**

➤ **Quando si utilizza macOS(P. 146)**

### ■ Quando si utilizza Windows

Sono necessari i privilegi di amministratore sul computer che sarà il server di stampa.

#### Preparazioni richieste

- Verificare qual è il sistema operativo (a 32 bit o a 64 bit) del computer che sarà il server di stampa e il sistema operativo del computer che userà il server di stampa (il client). ➤ **Visualizzazione delle informazioni sul sistema del computer(P. 534)**

**1** Accedere al computer che sarà il server di stampa con un account di amministratore.


**2** Fare clic su [  ] (Start) ► [  ] (Settings) ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

**3** Fare clic sul driver della stampante della macchina ► [Proprietà stampante].

Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver della stampante.

#### 4 Nella scheda [Condivisione], selezionare la casella [Condividi la stampante] e inserire un nome condiviso.

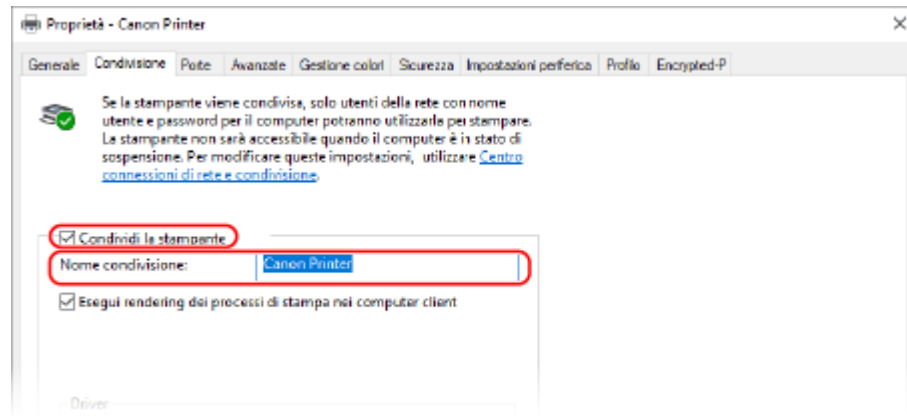

#### 5 Installare un driver aggiuntivo in base alle esigenze.

Se il computer client ha un sistema operativo (a 32 bit o a 64 bit) che differisce da quello del server di stampa, installare un driver aggiuntivo.

##### 1 Fare clic su [Driver aggiuntivi].

Viene visualizzata la schermata [Driver aggiuntivi].

##### 2 Selezionare le caselle di controllo del driver da aggiungere e fare clic su [OK].

- Se il computer server di stampa ha un sistema operativo a 32 bit, selezionare la casella [x64] (driver per versione a 64 bit).
- Se il computer server di stampa ha un sistema operativo a 64 bit, selezionare la casella [x86] (driver per versione a 32 bit).

##### 3 Fare clic su [Sfoglia], specificare la cartella in cui si trova il driver e fare clic su [OK].

##### Quando si specifica la cartella del driver scaricato

- Se il computer server di stampa ha un sistema operativo a 32 bit, specificare la cartella [x64], contenente la cartella ► [Driver] con il driver decompresso.
- Se il computer server di stampa ha un sistema operativo a 64 bit, specificare la cartella [32BIT], contenente la cartella ► [Driver] con il driver decompresso.

##### Quando si specifica la cartella contenuta nel CD/DVD-ROM fornito in dotazione

- Se il computer del server di stampa ha un sistema operativo a 32 bit, specificare [intdrv] nella cartella ► [UFRII] ► [x64] ► [Driver] del CD/DVD-ROM.
- Se il computer del server di stampa ha un sistema operativo a 64 bit, specificare [intdrv] nella cartella ► [UFRII] ► [32BIT] ► [Driver] del CD/DVD-ROM.

##### 4 Installare il driver aggiuntivo seguendo le istruzioni che appaiono a schermo.

#### 6 Fare clic su [OK].

Le impostazioni vengono applicate.

## ■ Quando si utilizza macOS

### **1** Fare clic su [ ] ► [Preferenze di Sistema] ► [Condivisione].

► Viene visualizzata la schermata [Condivisione].

### **2** Selezionare la casella di controllo [Condivisione stampante].

### **3** In [Stampanti], selezionare la casella della macchina.

### **4** Limitare gli utenti che possono usare il server di stampa in base alle esigenze.

Per impostazione predefinita, tutti gli utenti possono usare il server di stampa.

Per consentire a utenti specifici di usare il server di stampa, fare clic su [+] sotto [Utenti] e selezionare gli utenti che possono usare il server di stampa.

### **5** Chiudere la schermata [Condivisione].

► Le impostazioni vengono applicate.

# Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB

CC13-03A

Configurare le impostazioni per poter stampare da un dispositivo di memoria USB.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➤ **[Impostazioni supporto memoria](P. 386)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ➤ **Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ➤ **Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Impostazioni di accesso ai file] ➤ [Impostazioni supporto memoria] ➤ [Modifica].**  
⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni supporto memoria].
- 4 Selezionare la casella [Stampa supporto memoria] e fare clic su [OK].**
- 5 Riavviare la macchina.** ➤ **Riavvio della macchina(P. 86)**  
⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

### Visualizzazione della schermata operativa quando è collegato un dispositivo di memoria USB

- È possibile configurare le impostazioni affinché venga visualizzata la schermata operativa (Stampa supporto memoria) quando un dispositivo di memoria USB viene inserito nella macchina.

Accedere all'IU remota in Modo amministratore ➤ [Impostazioni/Registrazione] ➤ [Impostazioni di accesso ai file] ➤ [Modifica] in [Visualizza schermata con supporto memoria connesso]  
➤ selezionare la casella [Visualizza schermata con supporto memoria connesso] ➤ [OK]

Utilizzando il pannello di controllo, configurare le impostazioni nella schermata [Scher. principale] da [Menu] ➤ [Impostazioni funzione]. ➤ **[Schermata con supporto memoria collegato](P. 386)**

# Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax

CC13-03C

Configurare le informazioni del server di posta elettronica da usare per ricevere e stampare dati mediante I-Fax (Internet Fax). È anche possibile configurare le impostazioni di comunicazione di crittografia e autenticazione APOP.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

Se il numero di porta del server di posta elettronica (server POP3) è diverso da 110, occorre modificare l'impostazione del numero di porta. ► **Modifica del numero di porta(P. 220)**

## Preparazioni richieste

- Collegare il computer che si sta usando per configurare le impostazioni della macchina tramite una rete.
- Preparare le seguenti informazioni e mantenerle a portata di mano.
  - L'indirizzo IP della macchina ► **Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**
  - Informazioni di impostazione del server di posta elettronica (nome server POP3, nome utente e password da usare per l'autenticazione, impostazione della comunicazione crittografata)
    - \* Per ulteriori informazioni sulle informazioni di impostazione, contattare il fornitore o l'amministratore di rete. In base all'ambiente di utilizzo, è inoltre possibile fare riferimento alle informazioni impostate nel software di posta elettronica del computer.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ► **Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni e-mail] ► [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni e-mail].

**4 Inserire le impostazioni di base del server di e-mail.**

### [Server POP]

Inserire il nome del server POP3 (nome host o indirizzo IP) utilizzando caratteri alfanumerici a singolo byte.

**Esempio di inserimento:** Nome host  
pop.esempio.com

### [Nome utente]

Inserire il nome utente utilizzato per l'autenticazione del server POP3 facendo uso di caratteri alfanumerici a singolo byte.

### [Impostare/Variare password]

Per impostare una password da usare quando si autentica il server POP3, selezionare questa casella di controllo e inserire la password facendo uso di caratteri alfanumerici a singolo byte.

### [RX in POP]

Selezionare questa casella di controllo.

### [Intervallo POP]

Inserire l'intervallo con il quale collegarsi automaticamente al server POP3 per ricevere gli I-Fax.  
Per non ricevere gli I-Fax automaticamente, inserire [0]. In questo caso, gli I-Fax dovranno essere ricevuti in modalità manuale.

## **5 Configurare le impostazioni di crittografia e autenticazione APOP in base al proprio ambiente di utilizzo.**

### **■ Per usare l'autenticazione APOP per crittografare la password all'autenticazione**

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo autenticazione APOP].

### **■ Per crittografare la comunicazione con il server POP3**

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo TLS per POP].

## **6 Fare clic su [OK].**


Facendo clic su [Controlla connessione POP], è possibile controllare la connessione al server POP3 con le impostazioni correnti.

## **7 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)**

► Le impostazioni vengono applicate.

# Stampa da computer

CC13-03E

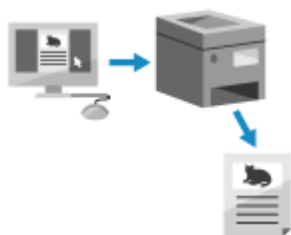

È possibile stampare documenti da un computer utilizzando un driver della stampante.

Modificando le impostazioni sul driver della stampante, è possibile stampare in base al documento e allo scopo, come ad esempio usare la stampa fronte-retro o regolare la qualità.

## NOTA

- È possibile utilizzare l'applicazione dedicata Canon PRINT di Canon per stampare. ➤ **Uso di un'applicazione dedicata per la stampa (Canon PRINT)(P. 192)**

Questa sezione descrive la procedura generale per questa operazione. Consultare il manuale dell'applicazione in uso per informazioni dettagliate sul suo utilizzo.

### Preparazioni richieste


- Installare il driver della stampante sul computer e configurare le impostazioni in base al proprio ambiente di utilizzo. ➤ **Preparazione alla stampa da un computer(P. 140)**
- Se il documento o la carta di stampa è in un formato non standard, registrarne il formato nel driver della stampante. ➤ **Registrazione nel computer di carta in formato non standard (formato personalizzato) (P. 153)**

➤ **Quando si utilizza Windows(P. 150)**

➤ **Quando si utilizza macOS(P. 151)**

### ■ Quando si utilizza Windows

- 1** Sul computer, aprire il documento che si desidera stampare.
- 2** Nell'applicazione utilizzata per aprire il documento, selezionare il comando di stampa.
- 3** Selezionare il driver della stampante della macchina e fare clic su [Altre impostazioni] o [Proprietà].  
 ➡ Viene visualizzata la schermata [Preferenze stampa] del driver della stampante.
- 4** In [Formato pagina] sulla scheda [Impostazioni di base], selezionare il formato carta del documento.

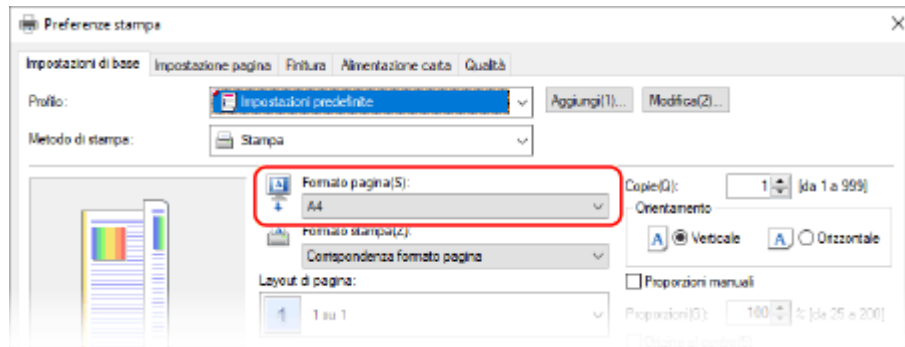

### ■ Quando si stampa su carta in un formato diverso da [Formato pagina]

In [Formato stampa], selezionare il formato carta su cui stampare. Il documento viene ingrandito o ridotto per rientrare nel formato carta presente in [Formato stampa].

## 5 Configurare le altre impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze.

Configurare la stampa fronte-retro e regolare la qualità delle immagini e altre impostazioni in base al documento e allo scopo. Per maggiori informazioni, fare clic su [?] sulla schermata [Preferenze stampa] per visualizzare la guida.

## 6 Fare clic su [OK], poi fare clic su [Stampa] oppure su [OK].

⇒ La stampa si avvia.

- È possibile annullare la stampa sulla schermata di stampa o dall'icona della stampante nell'area di notifica di Windows. ➤ **Annullamento della stampa da computer(P. 170)**
- Utilizzare [Monitor. stato] sul pannello di controllo per visualizzare lo stato del lavoro di stampa e il registro. ➤ **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

### ■ Quando si utilizza macOS


## 1 Sul computer, aprire il documento che si desidera stampare.

## 2 Nel menu dell'applicazione utilizzata per aprire il documento, fare clic su [Stampa].

⇒ Viene visualizzata la finestra di dialogo per la stampa.

## 3 In [Stampante], selezionare il driver della stampante della macchina.


## 4 In [Dimensioni pagina] fra le opzioni di stampa, selezionare il formato carta del documento.

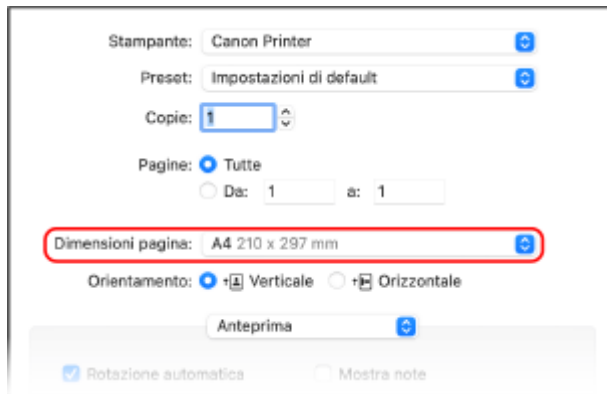

Se non vengono visualizzate opzioni di stampa, fare clic su [Mostra dettagli] nella finestra di dialogo di stampa.

## ■ Quando si stampa su carta in un formato diverso da [Dimensioni pagina]

- 1 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, selezionare [Gestione carta].

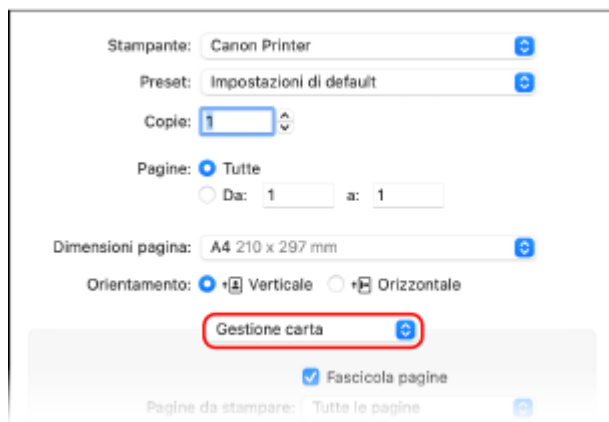

- 2 Selezionare la casella [Adatta in scala al foglio] e, in [Dimensioni foglio di stampa], selezionare il formato carta su cui stampare.  
Il documento viene ingrandito o ridotto per rientrare nel formato carta presente in [Dimensioni foglio di stampa].

## 5 Configurare le altre impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze.

Configurare la stampa fronte-retro e regolare la qualità delle immagini e altre impostazioni in base al documento e allo scopo. Per maggiori informazioni, fare clic su [ ? ] nella finestra di dialogo di stampa per visualizzare la guida.

## 6 Fare clic su [Stampa].

► La stampa si avvia.

- È possibile annullare la stampa dall'icona della stampante nel Dock. ► **Annullamento della stampa da computer(P. 170)**
- Utilizzare [Monitor. stato] sul pannello di controllo per visualizzare lo stato del lavoro di stampa e il registro.  
► **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

# Registrazione nel computer di carta in formato non standard (formato personalizzato)

CC13-03F

La carta in formato personalizzato è carta non standard la cui lunghezza lungo i bordi è definibile a piacere. Se il documento o la carta su cui stampare è in un formato non standard, è necessario registrarne in precedenza il formato nel driver della stampante.

► Quando si utilizza Windows(P. 153)

► Quando si utilizza macOS(P. 154)

## ■ Quando si utilizza Windows

- 1 Fare clic su [ ] (Start) ► [ ] (Settings) ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].**


⇒ Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

- 2 Fare clic sul driver della stampante della macchina ► [Preferenze stampa].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Preferenze stampa] del driver della stampante.

- 3 Nella scheda [Imposta pagina], fare clic su [Formato carta personalizzato].**

- 4 Inserire il nome del formato carta personalizzato e il formato della carta, e fare clic su [Registra].**

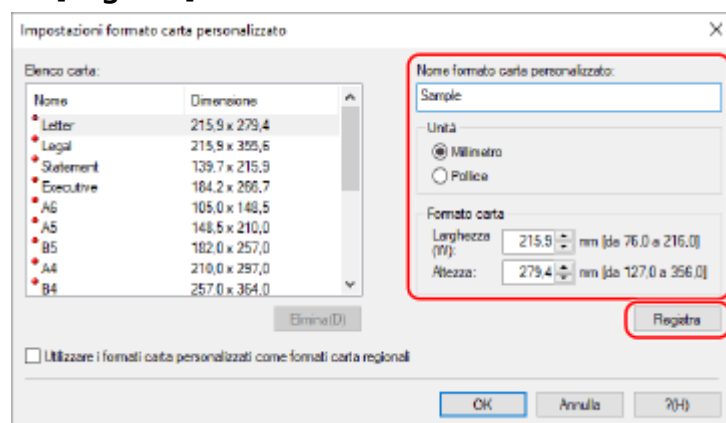


- 5 Fare clic su [OK] ► [OK].**

⇒ La carta in formato personalizzato viene registrata.


## ■ Quando si utilizza macOS

- 1** Sul computer, aprire il documento che si desidera stampare.
- 2** Nel menu dell'applicazione utilizzata per aprire il documento, fare clic su [Stampa].  
 ➡ Viene visualizzata la finestra di dialogo per la stampa.
- 3** In [Stampante], selezionare il driver della stampante della macchina.
- 4** In [Dimensioni pagina] delle opzioni di stampa, selezionare [Gestisci].

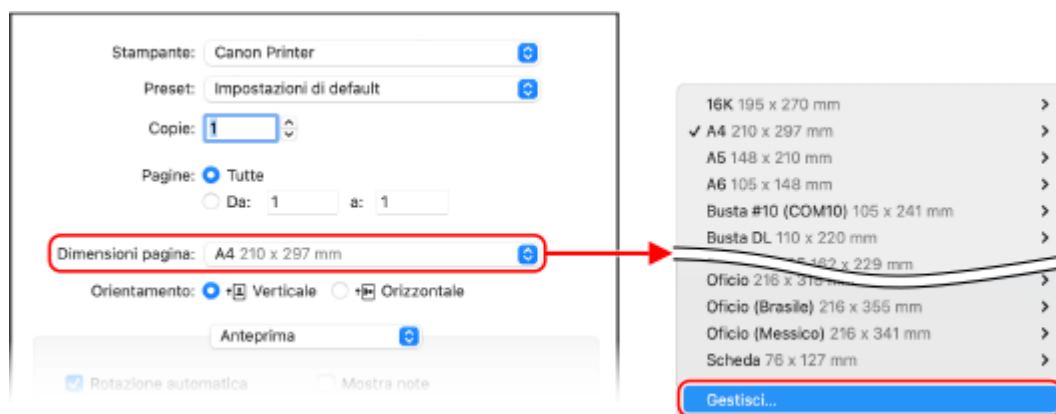

Se non vengono visualizzate opzioni di stampa, fare clic su [Mostra dettagli] nella finestra di dialogo di stampa.

- 5** Fare clic su [+] in basso a sinistra, fare doppio clic su [Senza titolo] e inserire il nome del formato carta personalizzato.

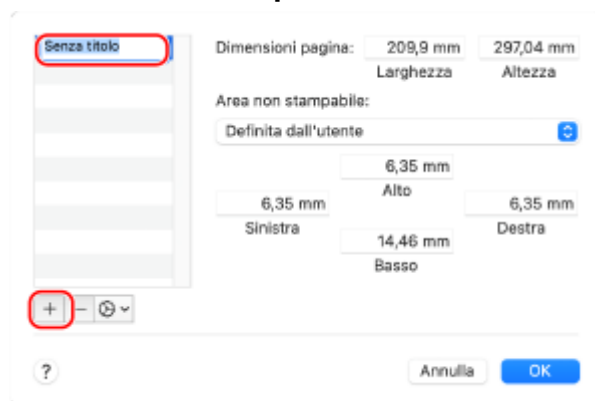

- 6** Inserire il formato della carta e fare clic su [OK].

➡ La carta in formato personalizzato viene registrata.

# Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta)

CC13-03H

Con Stampa protetta, è possibile impostare un PIN a un documento sul computer e inviare il documento alla macchina per la stampa. La stampa viene eseguita dopo l'inserimento del PIN sulla macchina.

Stampa protetta consente di impedire il furto di documenti e di dati stampati e incustoditi. È inoltre possibile verificare i dati di stampa prima della stampa per impedire la stampa accidentale.

I dati di stampa inviati con un PIN (dati protetti) vengono salvati temporaneamente nella memoria della macchina. Se la stampa non viene effettuata dopo un periodo di tempo definito, i dati protetti vengono eliminati automaticamente dalla memoria e non sarà più possibile stamparli.

► **Passaggio 1: invio di dati protetti da un computer(P. 155)**

► **Passaggio 2: stampa di dati protetti con inserimento di un PIN o di una password(P. 157)**

## NOTA

- È possibile modificare il periodo di salvataggio dei dati protetti. ► **Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti)(P. 158)**

## Passaggio 1: invio di dati protetti da un computer

È possibile inviare dati protetti da un computer alla macchina utilizzando il driver della stampante.

In Windows, è possibile inviare dati protetti crittografati (utilizzando la Stampa protetta crittografata), impedendo così che le comunicazioni possano essere intercettate. I dati protetti vengono crittografati con una password invece che con un PIN.

Per maggiori informazioni sull'invio dei dati protetti tramite la funzione Stampa protetta crittografata, consultare il manuale del driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

► **Quando si utilizza Windows(P. 155)**


► **Quando si utilizza macOS(P. 156)**

## ■ Quando si utilizza Windows

Questa sezione descrive come inviare dati protetti regolari.

**1 Consente di visualizzare la schermata [Preferenze stampa] del driver della stampante. ►Stampa da computer(P. 150)**

**2 In [Metodo di stampa], selezionare [Stampa protetta].**

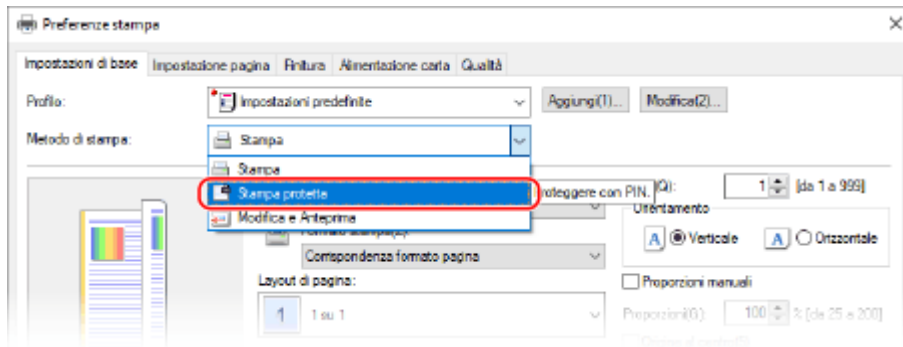

⇒ Viene visualizzata la schermata [Information].

### 3 Fare clic su [Sì].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Dettagli Stampa protetta].

### 4 Immettere il nome utente e il PIN, e fare clic su [OK].

⇒ Viene visualizzata nuovamente la schermata [Preferenze stampa].

### 5 Fare clic su [OK], poi fare clic su [Stampa] oppure su [OK].

⇒ I dati protetti vengono inviati alla macchina.


## ■ Quando si utilizza macOS

### Preparazioni richieste

- Abilitare Stampa protetta nelle impostazioni della stampante registrata nel computer. ➤ **Abilitazione di Stampa protetta in un driver della stampante (macOS)(P. 159)**

### 1 Visualizzare la finestra di dialogo di stampa e selezionare il driver della stampante della macchina. ➤ **Stampa da computer(P. 150)**

### 2 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, selezionare [Funzioni speciali].

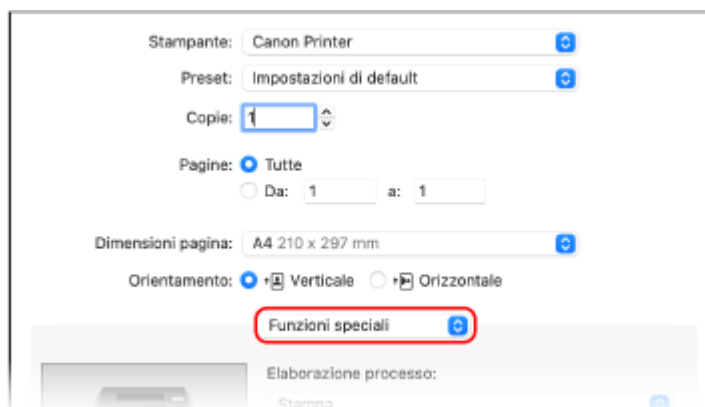

Se non vengono visualizzate opzioni di stampa, fare clic su [Mostra dettagli] nella finestra di dialogo di stampa.

### 3 In [Elaborazione processo], selezionare [Stampa protetta].

### 4 Fare clic su [Stampa].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Stampa protetta].

### 5 Immettere nome, nome utente e PIN del documento quindi fare clic su [OK].

⇒ I dati protetti vengono inviati alla macchina.

## Passaggio 2: stampa di dati protetti con inserimento di un PIN o di una password

Stampare i dati protetti inviati alla macchina. Se i dati protetti non vengono stampati, resteranno nella memoria della macchina e potrebbe non essere possibile stampare altri dati. Stampare i dati protetti inviati il prima possibile.

### 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Stampa protetta] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

⇒ Viene visualizzata la schermata di Stampa protetta.

Se viene visualizzata la schermata per la selezione dell'utente, selezionare il proprio nome utente.

### 2 Selezionare i dati protetti da stampare e premere .

### 3 Inserire il PIN o la password e premere .

⇒ La stampa si avvia.

- Se nel precedente passaggio 2 sono stati selezionati più file di dati protetti, vengono stampati solo i dati protetti che corrispondono al PIN inserito o alla password digitata.
- Per annullare la stampa, premere [<Annullare>] sulla schermata di stampa ► .  
È anche possibile annullare la stampa da [Monitoraggio stato] sul pannello di controllo. ► **Annullamento della stampa con il pannello di controllo(P. 171)**
- Usare [Monitoraggio stato] per visualizzare lo stato dei lavori di stampa e il registro. ► **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

## NOTA

- È possibile usare la seguente procedura per visualizzare l'utilizzo di memoria dei dati protetti memorizzati.

Sul pannello di controllo, premere  ► [Stato periferica] ►  ► [Utilizzo memoria stampa protetta] ► 

# Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti)

CC13-03J

È possibile modificare il periodo di tempo trascorso il quale i dati di stampa inviati con un PIN o una password (dati protetti) e temporaneamente memorizzati nella memoria della macchina vengono cancellati.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➤[Stampa protetta](P. 344)  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni stampa protetta] ► [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni stampa protetta].

**4 In [Intervallo eliminazione stampa protetta], inserire il periodo di tempo durante il quale i dati protetti devono essere conservati (fino alla cancellazione), e fare clic su [OK].**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

**5 Uscire dalla IU remota.**

# Abilitazione di Stampa protetta in un driver della stampante (macOS)

---

CC13-03K

Per poter inviare dati protetti da un computer macOS alla macchina, è necessario abilitare Stampa protetta nelle impostazioni della stampante registrata nel computer.

## **1** Fare clic su [ ] ► [Preferenze di Sistema] ► [Stampanti e Scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e Scanner].

## **2** Selezionare la macchina e fare clic su [Opzioni e Forniture].

## **3** Nella scheda [Opzioni], selezionare la casella di controllo [Stampa protetta] e fare clic su [OK].

► Le impostazioni vengono applicate.

# Stampa da un dispositivo di memoria USB (Stampa supporto memoria)

CC13-03L



Con Stampa supporto memoria è possibile stampare dei file PDF, JPEG e TIFF direttamente da un dispositivo di memoria USB inserito nella macchina, senza dover usare un computer o un driver della stampante. È inoltre possibile visualizzare un'anteprima dei file di immagine JPEG e TIFF sul pannello di controllo prima di stampare.

Ciò è comodo quando si stampano file su un computer senza connessione di rete o da un dispositivo esterno.

## Preparazioni richieste

- Configurare le impostazioni per stampare da un dispositivo di memoria USB. ► **Preparazione alla stampa da un dispositivo di memoria USB(P. 147)**

### 1 Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB sulla macchina. ►

#### Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB(P. 129)

Se viene visualizzata la schermata di gestione del supporto di memoria, selezionare [<Si>], premere  e procedere al passaggio 3.

### 2 Sul pannello di controllo, selezionare [Stampe supporto mem.] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

⇒ Vengono visualizzati i file e le cartelle presenti nel dispositivo di memoria USB.

### 3 Selezionare [Selezione file e stampa] e premere . ► **Schermata per la selezione dei file nel dispositivo di memoria USB(P. 162)**


⇒ Vengono visualizzati i file e le cartelle presenti nel dispositivo di memoria USB.

- Per modificare l'ordine di visualizzazione dei file, selezionare [Ordinamento file] in fondo alla schermata e premere .

È inoltre possibile modificare le impostazioni della modalità predefinita di visualizzazione dei file e dell'ordine di visualizzazione. ► **[Impostaz. predef. ordin. file](P. 391)**

- Per stampante l'elenco dei file JPEG, selezionare [Stampa indice] e premere .

### 4 Selezionare i file da stampare e premere .

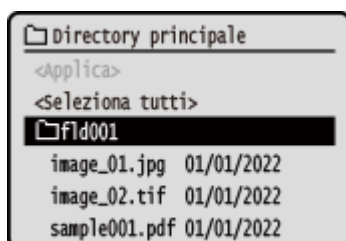

È possibile selezionare più file.

\* È possibile selezionare contemporaneamente solo file contenuti nella stessa cartella. Se ci si sposta da una cartella, la selezione del file viene annullata.

\* Non è consentito selezionare contemporaneamente sia file PDF che file di immagine (JPEG o TIFF).

## 5 Selezionare [<Applica>] e premere .

⇒ Viene visualizzata la schermata Impostazioni stampa supporto memoria.

## 6 Configurare le impostazioni di stampa. ► Ricezione e stampa di I-Fax(P. 168)



## 7 Selezionare [<Avvia stampa>] e premere .

⇒ La stampa si avvia.


- Per annullare la stampa, usare il pannello di controllo. ► **Annullamento della stampa con il pannello di controllo(P. 171)**
- Usare [Monitor. stato] per visualizzare lo stato dei lavori di stampa e il registro. ► **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

## 8 Al termine della stampa, rimuovere il dispositivo di memoria USB. ► Rimozione del dispositivo di memoria USB(P. 130)

## Schermata per la selezione dei file nel dispositivo di memoria USB

CC13-03R

Inserire il dispositivo di memoria USB nella macchina e, nella schermata [Scher. principale], premere [Stampe supporto mem.] ► [Selezione file e stampa] per visualizzare i file e le cartelle presenti nel dispositivo di memoria USB.

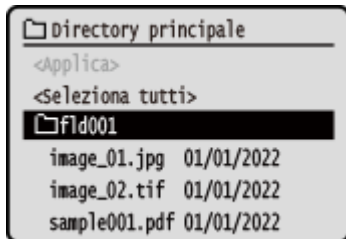

Selezionare le caselle di controllo dei file da stampare.

Per selezionare tutti i file visualizzati, selezionare [<Seleziona tutti>] sullo schermo e premere ☐ OK. Se vi sono sia file PDF che file immagine (JPEG o TIFF), viene visualizzata una schermata per la selezione del tipo di file. Usare tale schermata per selezionare il tipo di file che si desidera stampare.

È inoltre possibile attenersi alla procedura indicata di seguito per modificare la visualizzazione della schermata di selezione dei file.

### Spostamento di file in una cartella

Selezionare una cartella. Per spostarsi di un livello verso l'alto, premere [↶].

\* File e cartelle con una profondità maggiore di tre livelli non vengono visualizzati.

## NOTA

- È inoltre possibile modificare le impostazioni relative all'ordine di visualizzazione.  
► [Impostaz. predef. ordin. file](P. 391)

## Impostazioni stampa supporto memoria

CC13-03S

È possibile utilizzare la schermata Impostazioni stampa supporto memoria per selezionare la carta da usare, impostare la stampa fronte-retro e configurare altre impostazioni. È inoltre possibile visualizzare la schermata delle impostazioni dei dettagli per regolare la qualità dell'immagine e configurare altre impostazioni di stampa dettagliate.



### [Numero di copie]

Specificare il numero di copie da stampare.

Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero di copie, quindi premere **OK**.

### [Modo colore]

Selezionare [Colorata] per stampare i dati a colori o [Bianco e Nero] per stampare in bianco e nero, quindi premere **OK**.

### [Carta]

Selezionare la carta da utilizzare per la stampa.

Selezionare l'alimentazione della carta in cui sono stati caricati i fogli e premere **OK**.

### [N in 1] (File JPEG o PDF)

Specificare se ridurre il formato di un documento composto da più pagine e disporre le pagine su un solo lato di un foglio.

Per combinare le pagine, selezionare il numero di pagine da combinare e premere **OK**.

**Esempio:** per combinare un documento di 4 pagine su un lato di un foglio di carta  
Selezionare [4 in 1].

### [Fronte-retro]

Scegliere se usare la stampa fronte-retro e premere **OK**.

### [Off]

Consente di stampare su un lato.

### [Tipo libro]

Consente di stampare su entrambi i lati del foglio con lo stesso orientamento di alto e basso sul fronte e sul retro.

Le pagine stampate verranno aperte orizzontalmente quando la carta sarà stata rilegata.



### [Tipo calendario]

Consente di stampare su entrambi i lati del foglio con un orientamento inverso per alto e basso sul fronte e sul retro.

Le pagine stampate verranno aperte verticalmente quando la carta sarà stata rilegata.



### [Impostaz. dettagli PDF]/[Imp.dettagli JPEG/TIFF]

Regolare la qualità dell'immagine e configurare altre impostazioni di stampa dettagliate.

► **Schermata [Impostaz. dettagli PDF](P. 164)**

► **Schermata [Imp.dettagli JPEG/TIFF](P. 167)**

## NOTA


### Stampa con le stesse opzioni

- È possibile modificare le Impostazioni stampa supporto memoria. ► **Modifica delle impostazioni predefinite(P. 132)**

## Schermata [Impostaz. dettagli PDF]

Usare questa schermata per configurare delle impostazioni di stampa dettagliate per file PDF, quali la specifica delle pagine da stampare e la regolazione della qualità dell'immagine.

Per visualizzare la schermata, premere [Impostazione dettagli PDF] sulla schermata Impostazioni stampa supporto memoria.

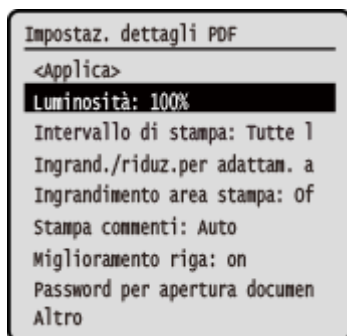

### [Luminosità]

Regolare la luminosità dell'immagine stampata.

Usare ◀ / ▶ per trascinare il cursore verso sinistra o verso destra per regolare la luminosità, quindi premere **OK**.

Selezionare ▶ per aumentare la luminosità e ◀ per abbassarla.

### [Intervallo di stampa]

Stampare tutte le pagine o specificare un intervallo di pagine da stampare. Per specificare un intervallo di pagine, premere [Pagine specificate], e inserire le pagine di inizio e di fine.

### [Adattamento a formato]

Specificare se ingrandire o ridurre il documento in base alla carta da utilizzare per la stampa.

\* Il documento viene ingrandito o ridotto ma mantiene le stesse proporzioni.

### [Ingrandim. area stampa]

Specificare se ingrandire l'area di stampa fino al bordo estremo della carta senza lasciare margini.

\* Quando [Ingrandim. area stampa] è impostata a [On], una parte del bordo dell'immagine potrà non risultare stampata, oppure la carta potrà essere parzialmente macchiata.

### [Stampa commenti]

Specificare se stampare i commenti del PDF.

Se si seleziona [Auto], vengono stampati sia il documento che i commenti\*<sup>1</sup>.

\*<sup>1</sup> Solo i commenti specificati per la stampa all'interno del file PDF.

### [Miglioramento riga]

Specificare se rendere uniforme lo spessore delle linee sottili per l'intero documento.

Se si seleziona [On (sottile)], le linee sono più sottili che con [On], ma potranno poi risultare troppo tenui o sfocate.

#### **[Password per apertura documento]**

Quando si stampa un file PDF protetto da password, inserire la password per aprire il file.

#### **[Altro]**

Configurare e regolare le impostazioni della qualità dell'immagine e altre impostazioni di stampa dettagliate.

#### **[Mezzitoni]**

Impostare il metodo di stampa per riprodurre i mezzitoni (l'intervallo intermedio fra le aree più chiare e quelle più scure di un'immagine). Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Mezzitoni](P. 360)**

#### **[Testo nero puro]**

Specificare se stampare il testo nero utilizzando il toner (K) nero a 1 colore.

Se si specifica [Off] in questa impostazione, i documenti sono stampati conformemente alle impostazioni contenute in [Profilo di stampa].

\* Questo si applica al testo nero quando le informazioni per il colore sono le seguenti:

- R = G = B = 0%
- C = M = Y = 100%
- C = M = Y = 0%, K = 100%

#### **[Immagini grafiche nero puro]**

Impostare se stampare grafiche (illustrazioni create in applicazioni) nere utilizzando solo il toner nero (K).

Quando si seleziona [Off], la stampa viene eseguita in base all'impostazione [Profilo di stampa].

\* Questa impostazione si applica alle grafiche nere con le seguenti informazioni sul colore:

- R = G = B = 0%
- C = M = Y = 100%
- C = M = Y = 0%, K = 100%

#### **[Sovrastampa nero]**

Specificare se usare la sovrastampa (stampa dei colori uno sull'altro) quando del testo nero appare su uno sfondo a colori o se è sovrapposto a una figura. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Sovrastampa nero](P. 374)**

#### **[Profilo sorgente RGB]**

Selezionare il profilo adeguato in base al monitor che si usa quando si stampano dati RGB. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Profilo sorgente RGB](P. 375)**

#### **[Profilo simulazione CMYK]**

Selezionare l'obiettivo di simulazione per la stampa di dati CMYK. La macchina converte i dati CMYK in un modello di colore CMYK dipendente dalla periferica in base a questa simulazione. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Profilo simulazione CMYK](P. 375)**

#### **[Utilizza profilo scala di grigi]**

Specificare se convertire i dati grigi in dati CMYK utilizzando il profilo scala di grigi della macchina.

\* Anche se è selezionato [On], i dati vengono stampati utilizzando il toner (K) nero a 1 colore, in base alle impostazioni di [Profilo di stampa], [Testo nero puro] o [Immagini grafiche nero puro].

#### **[Profilo di stampa]**

Selezionare il profilo adeguato per i dati da stampare. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Profilo di stampa](P. 376)**

#### **[Metodo di corrispondenza]**

Selezionare l'elemento cui dare priorità quando si regola il colore con [Profilo sorgente RGB]. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Metodo di corrispondenza](P. 377)**

### **[Composizione sovrastampa]**

Specificare se sovrastampare i dati CMYK impostati per la sovrastampa, come output composito.

La specifica di [Off] in questa impostazione stampa l'immagine come se la sovrastampa non fosse specificata.

\* La sovrastampa con colori speciali non è usata, anche se qui è specificato [On].

### **[Conversione scala di grigi]**

Specificare il metodo di conversione quando si stampano dati a colori in bianco e nero. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Conversione scala di grigi](P. 378)**

### **[Qualità di stampa]**

Regolare la qualità di stampa, quale la densità e la risoluzione, a seconda del documento e del motivo della stampa.

#### **[Densità]**

Regolare la densità del toner per ciascun colore durante la stampa.

Per una regolazione più precisa, è possibile regolare il livello di ciascun colore in [Densità (Regolazione fine)].

\* Quando [Risparmio toner] è impostato su [On], non è possibile regolare la densità del toner.

#### **[Correzione quantità toner]**

Regola il volume del toner per dati quali testo e linee in modo da non superare il valore limite della macchina.

Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Correzione quantità toner](P. 353)**

#### **[Risparmio toner]**

Specificare se stampare risparmiando toner.

Per stampare dopo aver verificato il layout e l'aspetto, come prima della stampa di un lavoro di grandi dimensioni, selezionare [On].

#### **[Gradazione]**

Specificare il metodo di elaborazione usato per riprodurre la gradazione.

Se si seleziona [Alta 2], la stampa viene eseguita con una gradazione più fine che con [Alta 1].

\* Questa impostazione è disponibile solo se [Risoluzione] è impostato su [600 dpi].

#### **[Regolazione densità fine]**

Regola la densità delle linee sottili e del testo piccolo. Regola la densità quando le linee sottili o il testo piccolo sono sbiaditi, per fornire una stampa meno sbiadita.

\* La regolazione della densità influenza anche il bilanciamento del colore e gli oggetti che non sono linee e testo.

\* Questa impostazione è disponibile solo se [Risoluzione] è impostato su [1200 dpi].

#### **[Risoluzione]**

Specificare la risoluzione da usare per l'elaborazione dei dati di stampa.

Per stampare con una risoluzione più elevata, specificare [1200 dpi] in questa impostazione.

#### **[Modo smussatura speciale]**

Specificare il modo in cui stampare i dati con una finitura sfumata. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Modo smussatura speciale](P. 354)**

#### **[Controllo linea]**

Specificare il metodo di elaborazione utilizzato per riprodurre le linee. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Controllo linea](P. 354)**

#### **[Regolazione larghezza]**

Specificare se regolare la stampa di testo e linee sottili in modo che appaiano in grassetto.

Se si specifica [On] in questa impostazione, selezionare cosa regolare.

\* Quando si seleziona [On], la velocità di stampa potrebbe diminuire oppure la qualità dell'immagine potrebbe cambiare.

#### **[Smussatura avanzata]**

Specificare l'elaborazione che produrrà contorni stampati più sfumati per testo e grafica (illustrazioni create in un'applicazione). Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Smussatura avanzata](P. 355)**

#### **[Smussatura gradazione]**

Specificare l'elaborazione che produrrà gradazioni stampate più sfumate in immagini quali la grafica (illustrazioni create in un'applicazione) e in immagini bitmap. Per dettagli sulle impostazioni, consultare:

► **[Smussatura gradazione](P. 355)**

#### **[Migliora testo per stampa B&N]**

Per stampare in bianco e nero un documento che comprende del testo a colori, specificare se regolare la densità del testo per renderlo più leggibile.


\* Se si specifica [Off] in questa impostazione quando si stampa in bianco e nero un documento che comprende del testo a colori chiari, il testo verrà stampato in modo ancora più tenue e sarà più difficile da leggere rispetto a quando è specificato [On].

\* Se il testo appare evidenziato anche quando è specificato [Off], specificare [Smussatura avanzata] per disabilitare l'effetto di smussatura.

## Schermata [Imp.dettagli JPEG/TIFF]

Usare questa schermata per configurare delle impostazioni di stampa dettagliate per file JPEG e TIFF, quali la regolazione della qualità dell'immagine.

Per visualizzare questa schermata, premere [Impostazione dettagli JPEG/TIFF] sulla schermata Impostazioni stampa supporto memoria.

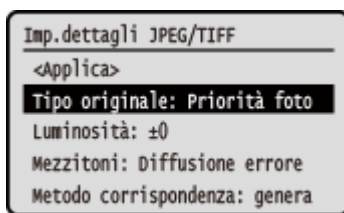

#### **[Tipo originale]**

Selezionare se dare la priorità alla sfumatura di una foto o alla nitidezza del testo quando si stampa.

#### **[Luminosità]**

Regolare la luminosità dell'immagine stampata.

Usare ◀ o ▶ per trascinare il cursore verso sinistra o destra per regolare la luminosità, quindi premere .

Selezionare ▶ per aumentare la luminosità e ◀ per abbassarla.

#### **[Mezzitoni]**

Impostare il metodo di stampa quando si riproducono i mezzitoni (l'intervallo intermedio fra le aree più chiare e quelle più scure di un'immagine), in base al contenuto dell'immagine.

#### **Per stampare immagini con gradazioni fini, quali foto da una fotocamera digitale**

Impostare a [Gradazione]. Riproduce la gradazione con una finitura sfumata.

#### **Per stampare immagini con linee sottili e testo piccolo, quali immagini CAD**

Impostare a [Diffusione errore]. Stampa linee sottili e testo piccolo ad alta risoluzione.

\* Se si imposta a [Diffusione errore], il fissaggio del toner e la stabilità della trama potranno risultare ridotti.


#### **[Metodo corrispondenza]**

Selezionare il metodo di correzione della tonalità del colore per la stampa.

Se si seleziona [Foto vivida], la tonalità del colore viene corretta in un colore più profondo e vivace che con [Generale].

## Ricezione e stampa di I-Fax

CC13-03U

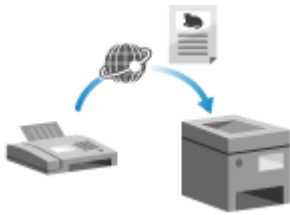

Internet Fax (I-Fax) è una funzione per l'invio e la ricezione di fax tramite Internet.

La macchina non può inviare I-Fax ma è in grado di riceverli e stamparli.

La macchina che invia gli I-Fax deve supportare la tecnologia I-Fax.

Gli I-Fax vengono automaticamente ricevuti dal server di posta impostato e vengono stampati in automatico al completamento della ricezione.

È possibile modificare il formato carta per stampare e configurare le impostazioni per stampare su entrambi i lati del foglio. ► **Modifica delle impostazioni di stampa degli I-Fax ricevuti(P. 169)**

### Preparazioni richieste

- Sulla macchina, configurare le impostazioni del server di e-mail da usare per la ricezione di I-Fax. ► **Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)**

### ■ Ricezione manuale di I-Fax

Se si desidera collegare il server prima di ricevere degli I-Fax in automatico, oppure se la macchina è impostata a non ricevere automaticamente gli I-Fax, è possibile ricevere gli I-Fax in modo manuale.

#### 1 Premere sul pannello di controllo. ► **Pannello di controllo(P. 11)**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Monitoraggio stato].

#### 2 Premere [Lavoro RX] ► ► [Controlla RX I-Fax] ► .

⇒ La macchina si collega al server. Quando si riceve un I-Fax, la stampa si avvia automaticamente.

# Modifica delle impostazioni di stampa degli I-Fax ricevuti

CC13-03W

Per impostazione predefinita, gli I-Fax ricevuti vengono stampati su carta in formato A4, su un lato. È possibile modificare le impostazioni in modo da stampare su entrambi i lati del foglio e su carta di formati diversi.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➤ **[Impostazioni e-mail](P. 385)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤ **Avvio della IU remota(P. 273)**

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

## 3 Fare clic su [Impostazioni RX] ➤ [Impostazioni e-mail] ➤ [Modifica].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni e-mail].

## 4 Modificare le impostazioni di stampa.

**[Stampa sui due lati]**

Selezionare questa casella di controllo per stampare su entrambi i lati della carta.

**[Formato stampa RX]**

Selezionare il formato della carta su cui stampare i dati ricevuti.

## 5 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 6 Uscire dalla IU remota.

# Annullamento della stampa

CC13-03X

È possibile annullare la stampa da un computer. Per annullare la stampa dopo che i dati di stampa sono stati inviati alla macchina, usare il pannello di controllo o la IU remota.

Per annullare la stampa quando si usa Stampa supporto memoria, usare il pannello di controllo o la IU remota.


- ▶ **Annullamento della stampa da computer(P. 170)**
- ▶ **Annullamento della stampa con il pannello di controllo(P. 171)**
- ▶ **Annullamento della stampa con la IU remota(P. 171)**

## Annullamento della stampa da computer


- ▶ **Quando si utilizza Windows(P. 170)**
- ▶ **Quando si utilizza macOS(P. 170)**

### ■ Quando si utilizza Windows

Se la schermata di stampa è visualizzata, fare clic su [Annulla].

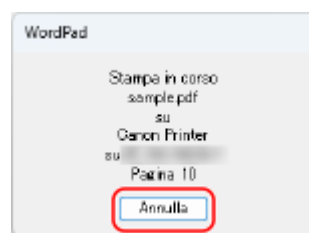


Se la schermata di cui sopra non viene visualizzata, fare doppio clic sull'icona della stampante nell'area di notifica di Windows, selezionare il documento da annullare e fare clic col tasto destro su ▶ [Annulla] ▶ [Sì].

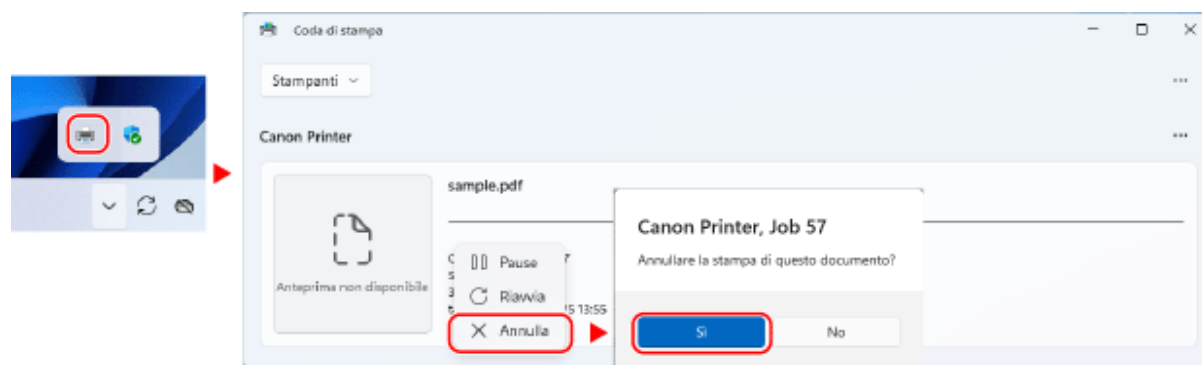

Se l'icona della stampante non è visualizzata nell'area di notifica di Windows oppure se il documento da annullare non è visualizzato, i dati di stampa vengono inviati alla macchina dopo essere stati elaborati sul computer. In questo caso, annullare la stampa utilizzando il pannello di controllo della macchina o la IU remota. ▶ **Annullamento della stampa con il pannello di controllo(P. 171)**

### ■ Quando si utilizza macOS

Fare clic sull'icona della stampante nel Dock, selezionare il documento da annullare e fare clic su [⌘X].

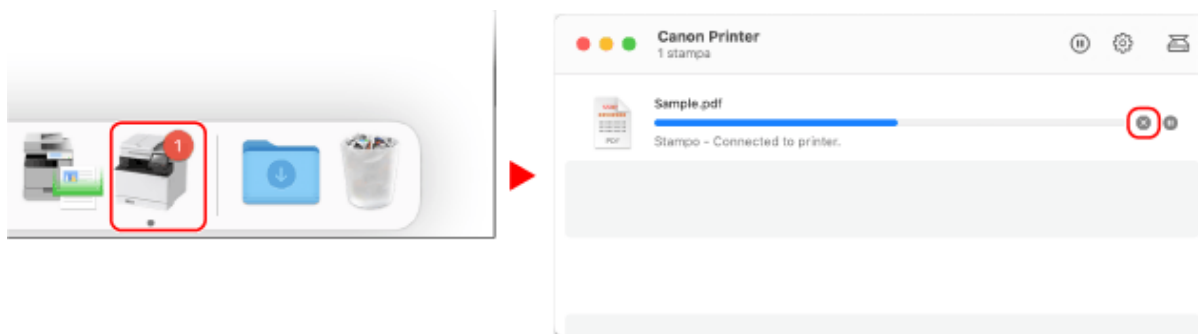

## Annullamento della stampa con il pannello di controllo

È possibile annullare la stampa attenendosi alla procedura indicata di seguito.

- 1** Premere  sul pannello di controllo. ➤ **Pannello di controllo**(P. 11)
- 2** Premere [Lavoro di stampa] ➤  ➤ [Stato lavoro] ➤ .
- 3** Selezionare il lavoro da annullare in [Stato lavori di stampa] e premere .
- 4** Premere [<Annullare>] ➤  ➤ [Sì] ➤ .

## Annullamento della stampa con la IU remota

È possibile annullare la stampa con la schermata [Monitoraggio stato/Annulla] ➤ [Stato lavoro] in [Stampa] della IU remota. ➤ **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota**(P. 279)

# Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa

CC13-03Y

I processi gestiti dalla macchina, compresa la stampa, sono gestiti come lavori. Verificando il registro e lo stato dei lavori, è possibile determinare se un lavoro di stampa è stato eseguito correttamente e la causa degli errori che si sono verificati.

\* Se il registro è impostato in modo da non essere visualizzato, è possibile verificare solo lo stato della stampa. ►  
**[Visualizzazione registro lavori](P. 396)**

Questa sezione descrive come visualizzare tali informazioni utilizzando il pannello di controllo.

È possibile verificare queste informazioni utilizzando anche la IU remota da un computer. ► **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota(P. 279)**

**1** Premere  sul pannello di controllo. ► **Pannello di controllo(P. 11)**

**2** Selezionare [Lavoro di stampa], premere  e controllare il registro e lo stato del lavoro di stampa.

## ■Visualizzazione dello stato dei lavori di stampa

**1** Selezionare [Stato lavoro], premere .

**2** Selezionare un lavoro per visualizzarne i dettagli e premere .

► Vengono visualizzati i dettagli del lavoro.

**3** Visualizzare il nome file, il nome utente e altre informazioni.

A seconda del tipo di caratteri in uso, il nome file e il nome utente potranno non essere visualizzati correttamente.

## ■Visualizzazione del registro dei lavori di stampa

**1** Selezionare [Registro lavori], premere .

\* Nel registro dei lavori di stampa vengono visualizzati fino a 128 lavori.

**2** Selezionare un lavoro per visualizzarne i dettagli e premere .

► Vengono visualizzati i dettagli del lavoro.

**3** Visualizzare il nome file, il nome utente e altre informazioni.

A seconda del tipo di caratteri in uso, il nome file e il nome utente potranno non essere visualizzati correttamente.

### Se nel registro dei lavori di stampa compaiono informazioni di errore

La stampa è stata annullata o si è verificato un errore.

Se viene visualizzato un numero a tre cifre che inizia con "#" (codice di errore), è possibile verificare la causa e la soluzione tramite tale codice di errore. ► **Viene visualizzato un codice di errore(P. 519)**

# Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud .....</b>                     | <b>174</b> |
| <b>Preparazione per il collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud .....</b> | <b>176</b> |
| Operazioni preliminari per la connessione diretta .....                                                 | 177        |
| Preparazioni per utilizzare Stampa universale .....                                                     | 179        |
| Registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID .....                                               | 180        |
| Registrazione della macchina in un computer .....                                                       | 183        |
| Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint .....                                                    | 184        |
| <b>Connessione di un dispositivo mobile alla macchina .....</b>                                         | <b>187</b> |
| Connessione di un dispositivo mobile tramite un router di LAN wireless (connessione LAN) .....          | 188        |
| Connessione di un dispositivo mobile direttamente alla macchina (connessione diretta) .....             | 189        |
| <b>Uso di un'applicazione dedicata per la stampa (Canon PRINT) .....</b>                                | <b>192</b> |
| <b>Uso del servizio di integrazione su cloud per la stampa .....</b>                                    | <b>193</b> |
| <b>Stampa con Stampa universale .....</b>                                                               | <b>194</b> |
| <b>Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati .....</b>                                           | <b>195</b> |
| <b>Stampa da un dispositivo Android .....</b>                                                           | <b>198</b> |
| <b>Stampa da un dispositivo con Chrome OS .....</b>                                                     | <b>200</b> |

# Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud

La macchina può essere utilizzata da uno smartphone, un tablet o un altro dispositivo mobile oppure da un servizio cloud.

È possibile utilizzare un'applicazione o un servizio compatibili per stampare facilmente foto e documenti.

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati, fare riferimento a quanto segue: ➤ **Funzioni supportate**(P. 3)

## Canon PRINT

Applicazione Canon dedicata. Supporta anche la Gestione ID reparto.

➤ **Uso di un'applicazione dedicata per la stampa (Canon PRINT)**(P. 192)

## Servizio di integrazione su cloud

Consente la stampa da dispositivi mobili utilizzando il servizio di integrazione su cloud di Canon.

➤ **Uso del servizio di integrazione su cloud per la stampa**(P. 193)

## Stampa universale

Consente di stampare documenti da dispositivi Windows tramite Microsoft Cloud. Se il dispositivo è connesso a Internet, è possibile stampare documenti quando si è lontani dalla macchina.

➤ **Preparazioni per utilizzare Stampa universale**(P. 179)

➤ **Stampa con Stampa universale**(P. 194)

## AirPrint

Questa funzione è standard nei sistemi operativi Apple. È possibile stampare dalle applicazioni che supportano AirPrint invece di installare un'applicazione o un driver dedicati.

In più, è possibile utilizzare AirPrint per stampare da un Mac.

➤ **Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint**(P. 184)

➤ **Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati**(P. 195)

## Canon Print Service

Plugin Canon dedicato. Permette di stampare da qualsiasi applicazione. Supporta anche la Gestione ID reparto.

➤ **Uso di un plugin dedicato per la stampa (Canon Print Service)**(P. 198)

## Mopria® Print Service

Plugin comune per le macchine multifunzione e le stampanti certificate Mopria®. Permette di stampare da qualsiasi applicazione senza installare un plugin o un'applicazione dedicati per singolo produttore.

➤ **Uso di un plugin comune per stampare (Mopria® Print Service)**(P. 198)

## Chrome OS

È possibile utilizzare la funzione in dotazione standard nel sistema operativo Chrome per stampare senza dover installare un'applicazione o un driver della stampante dedicati.

➤ **Stampa da un dispositivo con Chrome OS**(P. 200)

## IPP Everywhere

Se il proprio Chromebook supporta IPP Everywhere, è possibile stampare direttamente dal proprio Chromebook utilizzando IPP Everywhere.

➤ **Stampa con IPP Everywhere**(P. 200)



### In caso vengano applicati dei criteri di sicurezza

- Quando l'opzione [Restrizioni porta IPP (Numero porta: 631)] o [Restrizioni porta mDNS (Numero porta: 5353)] è abilitata, non è possibile utilizzare AirPrint e Mopria® Print Service. ► **Voci dei criteri di sicurezza(P. 265)**

### ■ Vedere anche

#### **Gestione della macchina da un dispositivo mobile (IU remota)**

È possibile utilizzare la IU remota da un web browser su un dispositivo mobile. Con la IU remota, è possibile controllare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni della macchina. Per maggiori informazioni su come avviare e usare la IU remota, fare riferimento alle istruzioni su come usare la IU remota su un computer.

#### ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

\* Alcune voci visualizzate sono omesse nella versione mobile della IU remota. Per verificare tutte le voci, toccare [Versione PC] in fondo allo schermo e passare alla versione per computer della IU remota.

# Preparazione per il collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud

---

CC13-041

Per connettere direttamente un dispositivo mobile alla macchina o per usare Universal Print o AirPrint, occorre prima di tutto configurare le impostazioni sulla macchina.

- ▶ **Operazioni preliminari per la connessione diretta(P. 177)**
- ▶ **Preparazioni per utilizzare Stampa universale(P. 179)**
- ▶ **Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint(P. 184)**

# Operazioni preliminari per la connessione diretta

CC13-042

Abilitare la funzione Connessione diretta sulla macchina. Se la macchina non è connessa a una rete, occorre verificare le impostazioni del tipo di connessione di rete.

- ▶ **Abilitare la funzione Connessione diretta(P. 177)**
- ▶ **Verifica del metodo di connessione di rete della macchina(P. 178)**

## Abilitare la funzione Connessione diretta

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ▶ **[Impostaz. connessione diretta](P. 310)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ▶ Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶ Pagina portale della IU remota(P. 276)**

- 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ▶ [Impostazioni connessione diretta] ▶ [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni connessione diretta].

- 4 Selezionare la casella di controllo [Usa connessione diretta].**

- 5 Configurare la funzione Connessione diretta, secondo le proprie esigenze.**

Quando si connettono più dispositivi mobili contemporaneamente, occorre specificare l'SSID e la chiave di rete.

### ■ Come terminare la connessione automaticamente

Selezionare la casella di controllo [Termina sessione di connessione diretta] ed inserire il periodo di tempo che deve trascorrere prima che la connessione diretta venga terminata. Quando sono connessi più dispositivi mobili, questi verranno disconnessi allo scadere del tempo a contare dall'ultima connessione avviata.

### ■ Come modificare l'indirizzo IP per la connessione

In [Indirizzo IP per connessione diretta], inserire un indirizzo IP.

### ■ Per specificare SSID e chiave di rete (quando si connettono più dispositivi mobili contemporaneamente)

Per impostazione predefinita, all'SSID e alla chiave di rete della macchina viene assegnata automaticamente una stringa di caratteri casuale ogni volta che viene eseguita una connessione diretta.

Per specificare manualmente l'SSID e la chiave di rete, in [Impostazioni modo Punto di accesso], selezionare la casella di controllo [Specifica SSID da utilizzare] o [Specifica chiave di rete da utilizzare], quindi inserire l'SSID o la chiave di rete utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

### ■ Come consentire ai dispositivi mobili di connettersi sempre alla macchina

Per impostazione predefinita, occorre usare il pannello di controllo per mettere la macchina in stato di attesa quando si desidera stabilire una connessione diretta.

Per consentire ai dispositivi mobili di connettersi sempre alla macchina, in [Impostazioni modo Punto di accesso], specificare l'SSID e la chiave di rete, quindi selezionare la casella di controllo [Mantieni sempre abilitato se è specificato SSID/chave di rete] in [Mantieni connessione abilitata].

- Se questa funzione è abilitata, le impostazioni [Termina sessione di connessione diretta] sono disabilitate.
- Se questa funzione è abilitata, la macchina non entra completamente in modalità di sospensione.

## 6 Fare clic su [OK].

## 7 Riavviare la macchina. ➤ Riavvio della macchina(P. 86)

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

### Verifica del metodo di connessione di rete della macchina

Se la macchina non è connessa a una rete (LAN wireless o cablata), accertarsi che il metodo di connessione di rete sia impostato su LAN cablata.

Se la macchina è connessa a una rete, non occorre fare questo controllo.

### 1 Premere sul pannello di controllo. ➤ Pannello di controllo(P. 11)

⇒ Viene visualizzata la schermata [Monitoraggio stato].

### 2 Premere [Informazioni rete] ➤ ➤ [Metodo di connessione di rete] ➤ .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Metodo di conn. rete].

### 3 Verificare che sia visualizzato [LAN cablata].

Se il tipo di connessione è impostato su LAN cablata, è possibile stabilire una connessione diretta anche se la macchina non è connessa a una rete.

#### ■ Quando [Wi-Fi] viene visualizzato in [Metodo di conn. rete]

Quando la macchina non è connessa a una LAN wireless, non è possibile stabilire una connessione diretta. Connettere la macchina a una LAN wireless oppure cambiare il tipo di connessione e passare a una LAN cablata.

➤ Connessione a una LAN wireless(P. 46)

➤ Selezione della LAN wireless o cablata(P. 44)

## Preparazioni per utilizzare Stampa universale

---

CC13-043

Configurare la macchina per poter usare il servizio cloud di Microsoft, Stampa universale e registrare la macchina su ciascun computer che verrà utilizzato per stampare.

Occorre essere utenti registrati di Microsoft 365 e usare Microsoft Entra ID.

- ▶ **Registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID(P. 180)**
- ▶ **Registrazione della macchina in un computer(P. 183)**

# Registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID

CC13-044

Registrare la macchina sul servizio di gestione e autenticazione basato su cloud, Microsoft Entra ID e specificare i membri o i gruppi che utilizzeranno la macchina.

► **Passaggio 1: registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID(P. 180)**

► **Passaggio 2: specifica dei membri e gruppi che possono usare la macchina(P. 182)**

## Passaggio 1: registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID

Configurare questa impostazione utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni Universal Print].**

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni Universal Print].

**4 Fare clic su [Modifica] in [Impostazioni di base].**

**5 Selezionare la casella di controllo [Utilizza Universal Print], quindi inserire il nome della stampante.**

- Per il nome della stampante, inserire un nome che identifichi la macchina utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
- Per verificare il certificato inviato dal server, selezionare la casella [Verifica certificato server]. Per aggiungere un nome comune (CN) alle voci di verifica, selezionare anche la casella di controllo [Aggiunta CN a elementi da verificare].
- Potrebbe essere necessario modificare [ID applicazione], [URL di autenticazione Microsoft Entra ID] o [URL di registrazione Microsoft Entra ID] a seconda del proprio ambiente cloud.
- Se si modificano [ID applicazione], [URL di autenticazione Microsoft Entra ID] o [URL di registrazione Microsoft Entra ID] per errore, fare clic su [Impostazioni iniziali].


**6 Fare clic su [OK].**

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni Universal Print].

**7 Fare clic su [Registra] in [Stato registrazione].**

► Viene visualizzata la schermata [Informazioni per la registrazione].


## 8 Attendere alcuni secondi e fare clic su [↺].

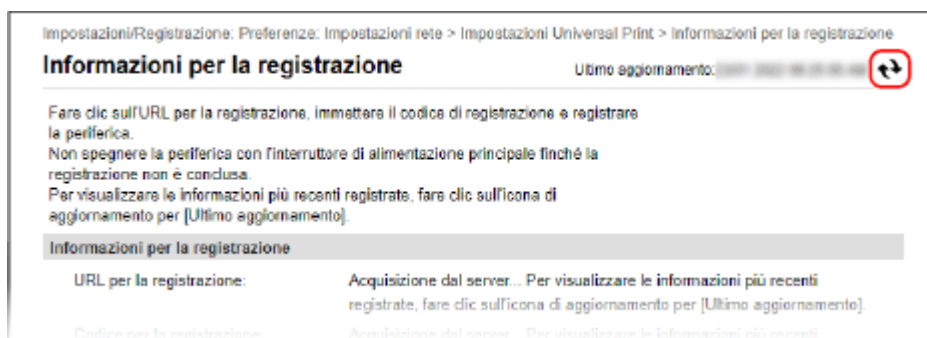

## 9 Fare clic sul collegamento visualizzato in [URL per la registrazione].

## 10 Registrare la macchina in base alle istruzioni che appaiono a schermo.

## 11 Fare clic su [Impostazioni Universal Print] nella parte superiore dello schermo della IU remota.

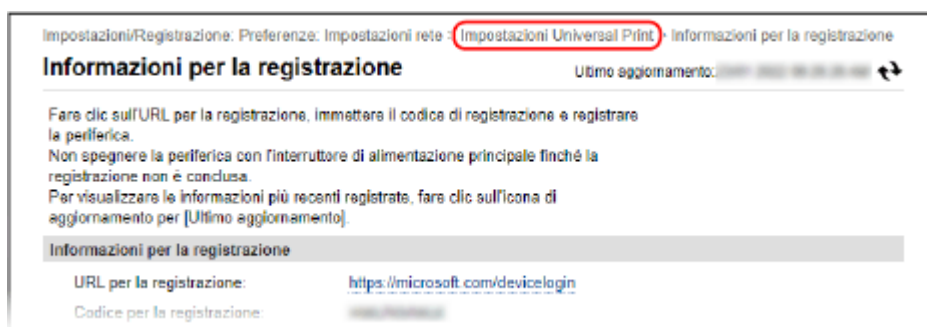

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni Universal Print].

## 12 Attendere alcuni minuti e fare clic su [↺].

⇒ Quando la registrazione è completa, [Registrato] appare in [Stato registrazione].

## 13 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

#### Annullamento della registrazione

- Fare clic su [Annulla registrazione] sulla schermata [Impostazioni Universal Print] ► [OK]. Sulla schermata di gestione dei dispositivi del Microsoft Entra ID, selezionare la macchina e fare clic su [Elimina].

## Passaggio 2: specifica dei membri e gruppi che possono usare la macchina

- 1** Visualizzare la schermata di gestione di Stampa universale di Microsoft Entra ID in un browser web o in un computer.
- 2** Selezionare la macchina e fare clic su [Condividi stampante].  
Per modificare il nome della macchina visualizzata sul computer, modificare [Nome condivisione stampante].
- 3** Fare clic su [Membri] ► [Aggiungi].
- 4** Dall'elenco, selezionare i membri e i gruppi che useranno la stampante.

# Registrazione della macchina in un computer

CC13-045

Nel computer che verrà usato per Stampa universale, registrare la macchina che è registrata in Microsoft Entra ID.

## Preparazioni richieste

- Registrare la macchina nel Microsoft Entra ID. ► **Registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID(P. 180)**

**1** Fare clic su [  ] (Start) ► [  ] (Settings) ► [Accounts].

► Viene visualizzata la schermata [Account].

**2** Fare clic su [Accedi all'azienda o all'istituto di istruzione] ► [Connetti].

**3** Seguire le istruzioni su schermo per accedere al proprio account Microsoft 365.

**4** Fare clic su [Home] ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

**5** Fare clic su [Aggiungi dispositivo].

► Viene visualizzata la schermata dell'elenco stampanti.

**6** Selezionare la macchina e fare clic su [Aggiungi dispositivo].

► La macchina viene registrata nel computer.

## NOTA

### Quando si utilizza un server proxy

- Per poter usare Stampa universale attraverso un server proxy, è necessario configurare le impostazioni proxy su ciascun computer. Per dettagli, contattare il proprio amministratore di rete.

# Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint

CC13-046

Impostare le informazioni di base necessarie per utilizzare AirPrint. Configurare le impostazioni da usare relative alle funzioni e alla sicurezza, in base alle proprie finalità di utilizzo e all'ambiente.

► **Impostazione delle informazioni di base di AirPrint(P. 184)**

► **Impostazione delle funzioni e della sicurezza da usare con AirPrint(P. 185)**

## NOTA

### Quando si utilizza Gestione ID reparto

- Non è possibile impostare gli ID reparto con AirPrint. Per utilizzare AirPrint insieme a Gestione ID reparto, configurare le impostazioni in modo da non limitare le operazioni indicate di seguito: ► **Abilitazione della gestione ID reparto(P. 211)**
  - Stampa da un computer con un ID reparto sconosciuto

## Impostazione delle informazioni di base di AirPrint

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni AirPrint] ► [Modifica].**

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni AirPrint].

**4 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo AirPrint], quindi inserire il nome della stampante.**

- Per il nome della stampante, inserire un nome che identifichi la macchina utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
- Se è impostato mDNS di IPv4, il nome mDNS viene utilizzato come nome della stampante. Se si modifica il nome della stampante, si modifica anche il nome mDNS.

\* Quando si modifica il nome della stampante impostato o il nome mDNS, il Mac che era connesso alla macchina potrebbe non riuscire più a connettersi. In tal caso, occorre registrare la macchina sul Mac.

**5 Inserire la posizione e la longitudine e latitudine della macchina, in base alle proprie esigenze.**

Se la posizione della macchina è impostata in [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione periferica] ► [Impostazioni informazioni periferica], nella posizione viene inserita la stessa stringa di caratteri. Quando si

cambia la posizione nelle impostazioni di AirPrint, si cambia anche la posizione in Impostazioni informazioni periferica.

## 6 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 7 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

- Quando la funzione AirPrint è abilitata, sono abilitate anche le seguenti impostazioni di rete:
  - ►[Utilizzo HTTP](P. 323)
  - ►[Impostazioni stampa IPP](P. 323)
  - ►[Impostazioni mDNS](P. 319)

## Impostazione delle funzioni e della sicurezza da usare con AirPrint

AirPrint utilizza il protocollo IPP.

È possibile configurare le impostazioni per crittografare la comunicazione con TLS e configurare l'autenticazione IPP quando si usa il protocollo.

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

### Preparazioni richieste

- Quando si esegue la crittografia della comunicazione con TLS, specificare la chiave e il certificato da utilizzare per la comunicazione crittografata TLS. ►Utilizzo di TLS(P. 223)

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

## 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni stampa IPP] ► [Modifica].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni stampa IPP].

## 4 Configurare le impostazioni IPP.

### ■ Quando si limitano le funzioni da usare

Deselezionare la casella di controllo [Utilizzo stampa IPP].

Una volta deselezionata la casella di controllo, non sarà più possibile stampare con AirPrint.

### ■ Quando si procede alla crittografia della comunicazione con TLS

Selezionare la casella di controllo [Consenti solo quando si utilizza TLS] o [Utilizzo TLS].

### ■ Quando si imposta l'autenticazione IPP

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo autenticazione] e impostare il nome utente da utilizzare per l'autenticazione IPP usando caratteri alfanumerici a byte singolo.

Per impostare una password, selezionare la casella di controllo [Impostare/Variare password] e inserire la stessa password in [Password] e in [Conferma] usando caratteri alfanumerici a byte singolo.

A questo punto, per stampare con AirPrint è necessario autenticarsi, e solo gli utenti che conoscono il nome utente e la password dell'autenticazione IPP possono utilizzare queste funzioni.

## 5 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 6 Uscire dalla IU remota.

## Connessione di un dispositivo mobile alla macchina

CC13-047

Per usare la macchina da un dispositivo mobile, occorre connetterlo alla macchina attenendosi a una di queste procedure:

### Connessione tramite un router di LAN wireless (connessione LAN)

Connettere un dispositivo mobile alla macchina tramite un router di LAN wireless seguendo la stessa procedura adottata per connettere un computer. Se si configura un dispositivo mobile affinché si connetta automaticamente al router della LAN wireless, non sarà necessario effettuare la connessione manuale all'occasione successiva.

#### ► Connessione di un dispositivo mobile tramite un router di LAN wireless (connessione LAN)(P. 188)



### Eseguire la connessione direttamente (connessione diretta)

Connettere un dispositivo mobile direttamente alla macchina tramite la rete Wi-Fi. È possibile stabilire direttamente la connessione con la macchina senza usare una LAN wireless. Ogni volta che si usa la macchina sarà necessario effettuare la connessione manuale del dispositivo mobile.

#### ► Operazioni preliminari per la connessione diretta(P. 177)

#### ► Connessione di un dispositivo mobile direttamente alla macchina (connessione diretta)(P. 189)



## Connessione di un dispositivo mobile tramite un router di LAN wireless (connessione LAN)

CC13-048

Connettere un dispositivo mobile alla macchina tramite un router di LAN wireless seguendo la stessa procedura adottata per connettere un computer. Se si configura un dispositivo mobile affinché si connetta automaticamente al router della LAN wireless, non sarà necessario effettuare la connessione manuale all'occasione successiva.



### Preparazioni richieste

- Connettere la macchina alla rete usando una LAN wireless o cablata. ➤ **Configurazione della rete(P. 42)**  
\* Quando si usa una LAN cablata, verificare che un router di LAN wireless sia connesso alla stessa rete.
- Impostare un indirizzo IPv4 sulla macchina. ➤ **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

Connettere il dispositivo mobile a uno dei seguenti router di LAN wireless:

- Un router di LAN wireless connesso alla macchina
- (Quando la macchina è connesso a una LAN cablata) Un router di LAN wireless sulla rete a cui è connessa la macchina

Per maggiori informazioni su come connettere un dispositivo mobile a un router di LAN wireless, consultare il manuale del dispositivo mobile.

## Connessione di un dispositivo mobile direttamente alla macchina (connessione diretta)

CC13-049

Connettere un dispositivo mobile direttamente alla macchina tramite la rete Wi-Fi. È possibile stabilire direttamente la connessione con la macchina senza usare una LAN wireless. Ogni volta che si usa la macchina sarà necessario effettuare la connessione manuale del dispositivo mobile.

Per impostazione predefinita, è possibile connettere direttamente alla macchina un solo dispositivo mobile alla volta.



Per stabilire una connessione diretta, occorre utilizzare il pannello di controllo per mettere la macchina in stato di attesa e procedere successivamente alla connessione attenendosi al seguente metodo:

### Configurazione manuale delle impostazioni Wi-Fi



Cercare la macchina sul dispositivo mobile e inserire manualmente la chiave di rete per eseguire la connessione.

### Scansione dei codici QR con Canon PRINT



Utilizzare Canon PRINT per connettersi semplicemente eseguendo la scansione del codice QR visualizzato sullo schermo della macchina con un dispositivo mobile.

### Preparazioni richieste

- Procedere alle operazioni preliminari, ad esempio abilitare la funzione Connessione diretta sulla macchina.  
▶ **Operazioni preliminari per la connessione diretta (P. 177)**
- Per connettersi tramite la scansione del codice QR, installare Canon PRINT sul dispositivo mobile.

## 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Portale mobile] nella schermata [Scher. principale] e premere . ▶ Schermata [Scher. principale] (P. 93)

⇒ Viene visualizzata la schermata [Portale mobile].

## 2 Selezionare [<Connetti>] e premere .

⇒ La macchina entra in stato di attesa per la connessione diretta.

- Entro 5 minuti dalla pressione di [<Connetti>], dovrebbe avvenire la connessione al dispositivo mobile.
- È possibile saltare questo passaggio quando viene visualizzato [Conn. da perif. che si desidera connettere.]. Premere e procedere al passaggio 3.

- Quando viene visualizzato [È stato raggiunto il n. max di periferiche wireless connesse utilizzando la connessione diretta.], significa che non è possibile connettere un nuovo dispositivo mobile fino a quando non sarà stato scollegato uno dei dispositivi connessi al momento. Per disconnettere un dispositivo mobile connesso, premere [<Disconnetti>] ►  ► [Sì] ► .

\* Per impostazione predefinita, è possibile connettere direttamente alla macchina un solo dispositivo mobile alla volta.

### 3 Connettersi direttamente al dispositivo mobile.

#### ■ Configurazione manuale delle impostazioni Wi-Fi

- 1 Premere [Visualizza SSID/Chiave di rete] ► , verificare l'SSID e la chiave di rete della macchina.
- 2 Nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile, selezionare l'SSID della macchina e inserire la chiave di rete.  
Per maggiori informazioni su come configurare le impostazioni della rete Wi-Fi, consultare il manuale del dispositivo mobile.

#### ■ Scansione dei codici QR con Canon PRINT

- 1 Premere [Visualizza codice QR] ►  ► .
- Viene visualizzato un codice QR.
- 2 Sul dispositivo mobile, avviare Canon PRINT ed eseguire la scansione del codice QR.  
Per maggiori informazioni su come acquisire i codici QR, consultare la Guida in Canon PRINT.

### 4 Quando compare [Connesso.] sul pannello di controllo, premere [Chiudi].

- Viene visualizzata di nuovo la schermata [Portale mobile].  
Per impostazione predefinita, è possibile connettere direttamente alla macchina un solo dispositivo mobile alla volta. [È stato raggiunto il n. max di periferiche wireless connesse utilizzando la connessione diretta.] viene visualizzato sulla schermata.

### 5 Completate le operazioni sul dispositivo mobile, premere [<Disconnetti>] ► .

- La connessione diretta è terminata.  
Se sono connessi più dispositivi, verranno disconnessi tutti.

## IMPORTANTE

- In base al dispositivo mobile, potrebbe non essere possibile connettersi a Internet con la connessione diretta.
- Quando si usa la connessione diretta, l'effetto di risparmio energetico della modalità sospensione diminuisce.
- L'indirizzo IP del dispositivo mobile viene impostato automaticamente. Se lo si imposta manualmente, la comunicazione con la connessione diretta potrebbe non avvenire correttamente.

## NOTA

### **Verifica di un dispositivo mobile connesso alla macchina**

- Quando si usa la connessione diretta, premere [Informaz. conness.] per visualizzare i dati del dispositivo mobile connesso alla macchina tramite connessione diretta.

### **Se la connessione diretta viene disconnessa automaticamente**

- La connessione diretta termina in automatico nei seguenti casi:
  - Quando si imposta il termine della connessione diretta
  - Quando non vengono inviati né ricevuti dati tra il dispositivo mobile e la macchina per un determinato lasso di tempo
  - Quando la connessione alla LAN wireless della macchina viene terminata

## Uso di un'applicazione dedicata per la stampa (Canon PRINT)

CC13-04A

È possibile utilizzare l'applicazione Canon dedicata Canon PRINT per stampare.

Supporta anche la Gestione ID reparto. Anche quando la stampa con ID reparto sconosciuto è limitata, è possibile stampare impostandone uno.

► **Quando si utilizza un computer (Windows)(P. 192)**

► **Quando si utilizza un dispositivo mobile(P. 192)**

### Quando si utilizza un computer (Windows)

Scaricare Canon PRINT da sotto.  
Seguire le istruzioni a video per l'installazione.



### Quando si utilizza un dispositivo mobile

#### Sistemi operativi compatibili e sito per il download

- Quando si utilizza iOS/iPadOS  
Scaricare Canon PRINT da sotto.  
Seguire le istruzioni a video per l'installazione.



- Quando si utilizza Android  
Scaricare Canon PRINT da sotto.  
Seguire le istruzioni a video per l'installazione.



#### Utilizzo

- Connettere un dispositivo mobile alla macchina. ► **Connessione di un dispositivo mobile alla macchina(P. 187)**
- Registrare la macchina su Canon PRINT.  
Quando il dispositivo mobile è connesso alla macchina tramite LAN, per poter registrare la macchina su Canon PRINT occorrono le informazioni sull'indirizzo IP della macchina o il codice QR.  
È possibile visualizzare l'indirizzo IP e il codice QR con il [Portale mobile] sul pannello di controllo ► ►  
[Visualizz. nome periferica/indirizzo IP] ► .
- Per maggiori informazioni su come registrare la macchina e sulla stampa, fare riferimento alle voci di menu della Guida nell'applicazione.

## Uso del servizio di integrazione su cloud per la stampa

---

CC13-04C

È possibile utilizzare il servizio di integrazione su cloud di Canon per stampare documenti e foto archiviati nei servizi cloud.

### Utilizzo

- Per utilizzare il servizio di integrazione su cloud, la macchina deve essere registrata.
- È possibile emettere il codice di registrazione utilizzato per registrare la macchina con [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazione servizio Web] ►  ► [Emetti codice di registrazione]. ► **[Impostazione servizio Web](P. 314)**
- Per informazioni su come registrare la macchina e come stampare, vedere **qui** .
  - \* A seconda del paese o della regione, questo servizio potrebbe non essere disponibile e le applicazioni disponibili potrebbero variare.

## Stampa con Stampa universale

CC13-04E

Stampa universale è un servizio Microsoft che consente di stampare documenti tramite il cloud. Non è necessario installare alcun driver della stampante per stampare documenti dal computer. È inoltre possibile stampare documenti da una postazione remota, purché il computer sia connesso a Internet.

Per usare Stampa universale, è necessario essere un utente registrato di Microsoft 365 e utilizzare Microsoft Entra ID.

### Preparazioni richieste

- Registrare la macchina in Microsoft Entra ID e specificare i membri o i gruppi che utilizzeranno la macchina.  
▶ **Registrazione della macchina nel Microsoft Entra ID(P. 180)**
- Su ogni computer che utilizzerà la funzione di Stampa universale, registrare la macchina registrata in Microsoft Entra ID. ▶ **Registrazione della macchina in un computer(P. 183)**

Per dettagli su come stampare con Stampa universale e sui sistemi operativi supportati, fare riferimento al sito web Microsoft.

<https://docs.microsoft.com/>

## Uso dell'applicazione AirPrint per stampare dati

CC13-04F

AirPrint è una funzione di stampa standard nei sistemi operativi Apple. È possibile stampare dalle applicazioni che supportano AirPrint invece di installare un'applicazione o un driver dedicati. In più, è possibile utilizzare AirPrint per stampare da un Mac.



► Quando si usa un iPhone, iPad o iPod touch (P. 195)

► Quando si utilizza un Mac (P. 196)

### **IMPORTANTE**

#### Quando si usa la Gestione ID reparto sulla macchina

- Non è possibile utilizzare AirPrint quando la stampa da un computer con ID reparto sconosciuto è limitata.
- **Abilitazione della gestione ID reparto (P. 211)**

### Quando si usa un iPhone, iPad o iPod touch

Usare AirPrint per stampare da un iPhone, iPad o iPod touch connesso alla macchina tramite LAN o connessione diretta.

#### **Ambiente operativo**

È possibile utilizzare AirPrint con i seguenti modelli di iPhone, iPad e iPod touch:

- iPhone: 3GS o successivi
- iPad: tutti i modelli
- iPod touch: terza generazione o successivi

#### Preparazioni richieste

- Impostare la macchina in modo da abilitare l'uso di AirPrint. ► **Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint (P. 184)**
- Connettere la macchina a un iPhone, iPad o iPod touch. ► **Connessione di un dispositivo mobile alla macchina (P. 187)**

**1** Aprire i dati da stampare sull'iPhone, iPad o iPod touch.

**2** Nell'applicazione con i dati da stampare aperti, toccare .

► Vengono visualizzate le opzioni di menu.

### 3 Toccare [Stampa].

⇒ Vengono visualizzate le opzioni di stampa.

Se le opzioni di stampa non vengono visualizzate, l'applicazione non supporta AirPrint. In tal caso, non è possibile usare AirPrint per stampare i dati.

### 4 Toccare [Stampante] e selezionare la macchina.

### 5 Configurare le impostazioni di stampa.

Le impostazioni disponibili e i formati carta utilizzabili variano in base all'applicazione in uso.

### 6 Toccare [Stampa].

⇒ La stampa si avvia.

Utilizzare [Monitor. stato] sul pannello di controllo per visualizzare lo stato del lavoro di stampa e il registro.

➤ **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

## Quando si utilizza un Mac

È possibile utilizzare AirPrint per stampare dati da un Mac connesso alla rete sulla stessa LAN della macchina, oppure da un Mac collegato alla macchina tramite USB.

#### Ambiente operativo

È possibile usare AirPrint su un Mac su cui è installato OS X 10.7 o versione successiva\*<sup>1</sup>.

\*<sup>1</sup> Quando si stampa da un Mac connesso alla macchina tramite USB, OS X 10.9 o versioni successive.

#### Preparazioni richieste

- Impostare la macchina in modo da abilitare l'uso di AirPrint. ➤ **Operazioni preliminari per utilizzare AirPrint(P. 184)**
- Collegare la macchina a un Mac. ➤ **Configurazione della rete(P. 42)**  
In caso di collegamento tramite USB, collegarsi alla porta USB per il collegamento al computer sul retro della macchina tramite un cavo USB. ➤ **Lato posteriore(P. 9)**
- In [Preferenze di Sistema] ➤ [Stampanti e Scanner] sul Mac, fare clic su [+] per registrare la macchina.

#### ➤ **Uso di AirPrint per stampare dati(P. 196)**

#### ■ **Uso di AirPrint per stampare dati**

### 1 Aprire il documento da stampare sul Mac.

### 2 Nell'applicazione utilizzata per aprire il documento, fare clic su [Stampa].

⇒ Viene visualizzata la finestra di dialogo per la stampa.

### **3 In [Stampante], selezionare la macchina.**

### **4 Configurare le impostazioni di stampa.**

Le impostazioni disponibili e i formati carta utilizzabili variano in base all'applicazione in uso.

### **5 Fare clic su [Stampa].**

⇒ La stampa si avvia.

Utilizzare [Monitor. stato] sul pannello di controllo per visualizzare lo stato del lavoro di stampa e il registro.

► **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

## Stampa da un dispositivo Android

CC13-04H

Installare un plugin su un dispositivo mobile per abilitare la stampa da un'applicazione che dispone della funzione di stampa.

Questa macchina supporta i plugin Canon oltre a Mopria®, supportato da vari produttori.

➤ **Uso di un plugin dedicato per la stampa (Canon Print Service)(P. 198)**

➤ **Uso di un plugin comune per stampare (Mopria® Print Service)(P. 198)**

### Uso di un plugin dedicato per la stampa (Canon Print Service)

È possibile utilizzare il plugin Canon dedicato Canon Print Service per stampare da qualsiasi applicazione. Supporta anche la Gestione ID reparto. Anche quando la stampa con l'ID reparto sconosciuto è limitata, è possibile stampare impostandone uno.

#### Sistemi operativi compatibili e sito per il download

Consultare il sito web di Canon.

<https://global.canon/psmp/>

#### Utilizzo

- Connettere un dispositivo mobile alla macchina. ➤ **Connessione di un dispositivo mobile alla macchina(P. 187)**
- Registrare la macchina su Canon Print Service.  
Quando il dispositivo mobile è connesso alla macchina tramite LAN, per poter registrare la macchina su Canon Print Service occorrono le informazioni sull'indirizzo IP della macchina. L'indirizzo IP può essere visualizzato con [Portale mobile] sul pannello di controllo ►  ► [Visualizz. nome periferica/indirizzo IP] ►  .
- Per maggiori informazioni su come registrare la macchina e sul metodo di stampa, consultare il manuale Canon Print Service in "App per dispositivi mobili" sul sito web dei manuali online.  
<https://oip.manual.canon/>

### Uso di un plugin comune per stampare (Mopria® Print Service)

La macchina supporta Mopria® Print Service, un plugin che permette di stampare da qualsiasi applicazione su una macchina multifunzione o una stampante certificata Mopria®.

È possibile stampare su una stampante certificata Mopria® di produttori diversi, il che è molto utile quando si stampa in modalità mobile, senza dover installare un plugin o un'applicazione dedicati.



#### Utilizzo

- Connettere un dispositivo mobile alla macchina. ➤ **Connessione di un dispositivo mobile alla macchina(P. 187)**
- Per maggiori informazioni su come stampare e sulle stampanti certificate Mopria®, consultare il seguente sito web:  
<https://mopria.org/>

## **IMPORTANTE**

### **Quando si usa la Gestione ID reparto sulla macchina**

- Non è possibile utilizzare Mopria® Print Service quando la stampa da un computer con ID reparto sconosciuto è limitata. ➤ **Abilitazione della gestione ID reparto(P. 211)**

# Stampa da un dispositivo con Chrome OS

CC13-04J

È possibile utilizzare un Chromebook o un altro dispositivo dotato di Chrome OS per stampare senza installare un'applicazione dedicata o un apposito driver della stampante.

## **IMPORTANTE**

### Stampa da un dispositivo con Chrome OS

- A seconda della propria area geografica, la stampa da un dispositivo con Chrome OS potrebbe non essere supportata.

### Quando si usa la Gestione ID reparto sulla macchina

- Non è possibile stampare da un dispositivo con Chrome OS quando la stampa da un computer con ID reparto sconosciuto è limitata. ➤ **Abilitazione della gestione ID reparto(P. 211)**

#### Utilizzo

- Collegare un Chromebook alla macchina.  
➤ **Connessione di un dispositivo mobile tramite un router di LAN wireless (connessione LAN)(P. 188)**  
In caso di collegamento tramite USB, collegarsi alla porta USB per il collegamento al computer sul retro della macchina tramite un cavo USB. ➤ **Lato posteriore(P. 9)**
- Per maggiori informazioni sulla stampa con il Chromebook, consultare l'apposita guida.  
<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252>

### ■ Stampa con IPP Everywhere

Questa macchina supporta anche IPP Everywhere. Se il proprio Chromebook supporta IPP Everywhere, è possibile stampare direttamente dal proprio Chromebook utilizzando IPP Everywhere.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ➤ **Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ➤ **Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni IPP Everywhere] ► [Modifica].**  
⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni IPP Everywhere].
- 4 Selezionare la casella [Usa IPP Everywhere] e fare clic su [OK].**  
Se si seleziona [Usa IPP Everywhere], le seguenti impostazioni in [Impostazioni TCP/IP] sono impostate su [On].
  - Utilizzo HTTP
  - Impostazioni stampa IPP
  - Utilizzo mDNS

# Sicurezza

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                     | 203 |
| <b>Impostazione di PIN e ID amministratore</b>                                                                       | 204 |
| <b>Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi</b>                                                             | 206 |
| Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)                               | 207 |
| Registrazione di ID reparto e PIN                                                                                    | 209 |
| Abilitazione della gestione ID reparto                                                                               | 211 |
| Impostazione dell'ID reparto e del PIN su un computer                                                                | 212 |
| Conferma dell'utilizzo per ID reparto                                                                                | 215 |
| <b>Protezione della rete</b>                                                                                         | 216 |
| Impostazione del firewall                                                                                            | 217 |
| Modifica del numero di porta                                                                                         | 220 |
| Utilizzo di un proxy                                                                                                 | 221 |
| Utilizzo di TLS                                                                                                      | 223 |
| Utilizzo di IPSec                                                                                                    | 225 |
| Utilizzo di IEEE 802.1X                                                                                              | 230 |
| Gestione e verifica di chiave e certificato                                                                          | 232 |
| Generazione di chiave e certificato                                                                                  | 233 |
| Generazione di una chiave e di una richiesta firma certificato (CSR) e ottenimento e registrazione di un certificato | 235 |
| Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP                          | 238 |
| Se viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio di un certificato                            | 243 |
| Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante           | 245 |
| Verifica del certificato ricevuto con OCSP                                                                           | 247 |
| <b>Impedire la perdita di informazioni</b>                                                                           | 248 |
| Limitazione dell'utilizzo di supporti di memoria                                                                     | 249 |
| Limitazione di utilizzo da un dispositivo mobile                                                                     | 251 |
| Limitazione della stampa                                                                                             | 252 |
| Limitazione della stampa da un computer a Stampa protetta                                                            | 253 |
| <b>Impedire l'utilizzo non autorizzato</b>                                                                           | 254 |
| Limitazione dell'utilizzo della IU remota                                                                            | 255 |
| Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB                                                          | 257 |
| Configurazione di LPD, RAW o WSD                                                                                     | 258 |
| Disabilitazione della comunicazione HTTP                                                                             | 260 |
| Limitazione dell'uso del pannello di controllo                                                                       | 261 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Applicazione di un criterio di sicurezza .....</b> | <b>262</b> |
| Voci dei criteri di sicurezza .....                   | 265        |

# Sicurezza

---

CC13-04K

Questa macchina è una periferica di informazione che utilizza funzioni di comunicazione e gestisce vari dati. Pertanto, è importante fornire misure per impedire l'accesso non autorizzato quando si utilizza la macchina in un ambiente di rete e misure contro i rischi per la sicurezza come la perdita di informazioni.

Questa macchina è dotata di varie funzioni e impostazioni per ridurre queste minacce e vulnerabilità. Configurare le impostazioni e utilizzarle in modo appropriato in base all'ambiente e alle condizioni di utilizzo per un funzionamento più sicuro della macchina.

## **Creazione di un sistema amministratore**

Utilizzare un account amministratore per gestire la macchina e configurare le impostazioni. Utilizzare la macchina con un sistema in cui solo uno o più amministratori specifici conoscono l'ID e il PIN.

► **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

## **Gestione di utenti e gruppi**

Gestendo gli utenti e i gruppi che utilizzano la macchina ed eseguendo l'autenticazione dell'utilizzo da parte degli stessi è possibile impedire l'utilizzo da parte di terzi e l'accesso non autorizzato.

► **Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi(P. 206)**

## **Impostazioni rete**

Applicando le impostazioni di protezione della rete in base all'ambiente di utilizzo è possibile ridurre la minaccia di accesso non autorizzato e intercettazione.

► **Protezione della rete(P. 216)**

## **Gestione dello stato di utilizzo**

Con l'uso di un PIN e l'impostazione delle limitazioni di utilizzo è possibile impedire l'uso non autorizzato della IU remota. L'implementazione di misure che includono operazioni in base allo stato di utilizzo della macchina può aumentare la sicurezza.

► **Impedire la perdita di informazioni(P. 248)**

► **Impedire l'utilizzo non autorizzato(P. 254)**

## **Gestione integrata con criteri di sicurezza**

Applicando a questa macchina criteri di sicurezza esistenti per altre periferiche è possibile consentire la condivisione del livello di protezione delle informazioni all'interno dell'organizzazione.

► **Applicazione di un criterio di sicurezza(P. 262)**

# Impostazione di PIN e ID amministratore

CC13-04L

Impostare ID amministratore e PIN amministratore per creare un account amministratore. Creando un account amministratore, solo gli utenti che conoscono le credenziali possono accedere al Modo amministratore per visualizzare e modificare impostazioni importanti. ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo. È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer dopo aver impostato sulla macchina PIN e ID amministratore. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Impostazioni gestione] ➤  ➤ [Gestione utente] ➤  ➤ [Impost. info ammin.] ➤ .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impost. info ammin.].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore impostati al momento e premere .

**3** Premere [ID e PIN amministratore] ➤  ➤ inserire l'ID amministratore ➤ .

Specificare un numero qualsiasi. Non è possibile impostare un ID amministratore composto solo da zeri, come "00" o "0000000".

**4** Inserire il PIN amministratore e premere .

Specificare un numero diverso da "7654321". Non è possibile impostare un PIN amministratore composto solo da zeri, come "00" o "0000000".

**5** Inserire di nuovo il PIN e premere .

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## IMPORTANTE

- Non dimenticare PIN e ID amministratore. Qualora tali dati venissero dimenticati, contattare il proprio rivenditore o rappresentante del servizio assistenza. ➤ **Se il problema persiste(P. 524)**

## NOTA

### Impostazione delle informazioni dell'amministratore

- Nella schermata [Impost. info ammin.], premere [Nome amministratore] per impostare il nome dell'amministratore.
- È anche possibile configurare l'indirizzo e-mail e altre informazioni relative all'amministratore utilizzando la IU remota da un computer.

- Le informazioni impostate vengono visualizzate in [Monitoraggio stato/Annulla] ► [Informazioni periferica] nella IU remota. ► **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota(P. 279)**
- L'indirizzo e-mail impostato diventa la destinazione selezionata facendo clic su [E-mail all'amministratore] nella pagina portale della IU remota. ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

### Ripristino delle impostazioni di PIN e ID amministratore

- Cancellare i valori inseriti relativi al PIN e all'ID amministratore, poi fare clic su [Applica] lasciando i campi vuoti.

## Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi

---

CC13-04R

La gestione degli utenti e dei gruppi che utilizzano la macchina può impedire l'utilizzo da parte di terzi e l'accesso non autorizzato.

### **Gestione ID reparto**

Utilizzare la gestione ID reparto per gestire gli utenti per tutte le funzioni della macchina. Solo gli utenti che conoscono l'ID reparto e il PIN possono utilizzare la macchina. È inoltre possibile tracciare l'utilizzo della macchina per ID reparto per contribuire alla gestione dei costi.

➤ **Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)(P. 207)**

# Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)

CC13-04S

La gestione ID reparto è una funzione per gestire gli utenti e i gruppi assegnando un ID reparto a ciascun utente o gruppo.

Quando si utilizza la gestione ID reparto, si consiglia di creare un account amministratore e un sistema per la gestione e l'utilizzo da parte di un utente specifico.

► **Cosa è possibile fare con la gestione ID reparto(P. 207)**

► **Esempi di operazioni(P. 207)**

► **Procedura di gestione ID reparto(P. 208)**

## Cosa è possibile fare con la gestione ID reparto

Utilizzando la gestione ID reparto è possibile fare quanto segue:

### Migliorare la sicurezza

- Impostare un PIN per ID reparto per richiedere l'autenticazione mediante inserimento dell'ID reparto e del PIN quando un utente effettua l'accesso.
- Limitare l'utilizzo per un ID reparto sconosciuto.

### Monitorare l'utilizzo della periferica e gestire i costi

- Contare e tenere traccia del numero di pagine stampate da un ID reparto.
- Impostare il numero massimo di pagine che possono essere stampate da un ID reparto per controllare il numero di fogli di carta che possono essere utilizzati.
- Limitare le funzioni della macchina con l'ID reparto.

## Esempi di operazioni


Assegnare ID reparto agli utenti e ai gruppi in base all'ambiente e allo scopo di utilizzo. Inoltre, impostando un PIN per un ID reparto è possibile impedire l'accesso non autorizzato e consentire una gestione più rigorosa.

### Esempio 1: gestione di singoli utenti assegnando a ciascuno un ID reparto

Utilizzare questo metodo per gestire singoli utenti assegnando a ciascuno un ID reparto separato.

Questo metodo è utile quando ci sono poche persone che utilizzano la macchina e si desidera limitare il numero di pagine da stampare e l'accesso alle funzioni per ciascun utente.

Gli utenti accedono con il proprio ID reparto.

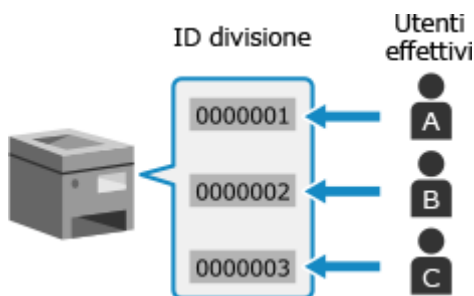


### Esempio 2: gestione degli utenti come gruppo

Utilizzare questo metodo per gestire più utenti in un gruppo assegnando a ciascun gruppo un ID reparto separato.

Questo metodo è utile quando ci sono molte persone o gruppi che utilizzano la macchina, come ad esempio i reparti di un ufficio e le classi di una scuola.

Gli utenti accedono con l'ID reparto del gruppo a cui appartengono.

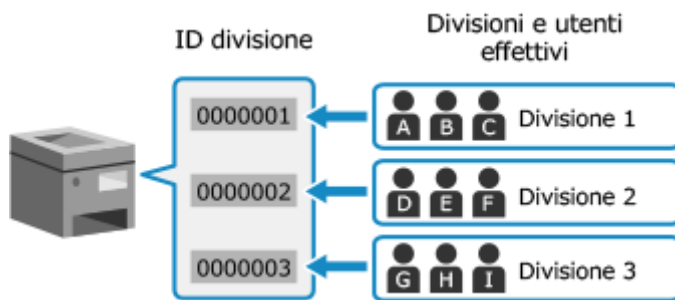

## Procedura di gestione ID reparto

Per utilizzare la gestione ID reparto, attenersi alla procedura indicata di seguito.  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

### Passaggio 1

#### Configurare la gestione ID reparto.

- Impostazione di PIN e ID amministratore (P. 204)
- Registrazione di ID reparto e PIN (P. 209)



### Passaggio 2

#### Avviare la gestione ID reparto.

Limitare le operazioni per ID reparto sconosciuti, in base alle esigenze.

- Abilitazione della gestione ID reparto (P. 211)



### Passaggio 3

#### Impostare l'ID reparto e il PIN su ciascun computer che utilizza la macchina.

- Impostazione dell'ID reparto e del PIN su un computer (P. 212)



### Passaggio 4

#### Eeguire la gestione ID reparto.

- Conferma dell'utilizzo per ID reparto (P. 215)

## Registrazione di ID reparto e PIN

CC13-04U

Registrare l'ID reparto utilizzato da un gruppo o utente da gestire.

Per eseguire l'autenticazione al momento dell'accesso, impostare un PIN.

Limitare il numero di pagine che è possibile stampare e le funzioni utilizzabili per ciascun ID reparto, in base alle esigenze.

Questa sezione descrive come registrare ID reparto e PIN utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per registrare queste informazioni. ►[Gestione ID divisione](P. 394)

Sono necessari i privilegi di amministratore.

### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)

### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 Fare clic su [Gestione utente] ► [Gestione ID divisione].

► Viene visualizzata la schermata [Gestione ID divisione].

### 4 Fare clic su [Registra nuova divisione].

► Viene visualizzata la schermata [Registra nuova divisione].

### 5 In [Nuova divisione], impostare l'ID reparto e il PIN.

- Inserire dei numeri in [ID divisione].
- Per impostare un PIN, selezionare la casella di controllo [Impostare PIN] e inserire lo stesso numero in [PIN] e [Conferma].

\* Non è possibile impostare un ID reparto o PIN contenente solo zeri, ad esempio "00" o "0000000".

### 6 Configurare [Restrizioni funzioni] in base alle esigenze.

- Per limitare il numero di pagine che è possibile stampare, selezionare la voce desiderata e inserire il numero massimo di pagine in [Numero di pagine].
- Per limitare le funzioni utilizzabili, selezionare le voci che si desidera limitare.

### 7 Fare clic su [OK].

► L'ID reparto registrato viene aggiunto a [Totale pagine ID divisione] nella schermata [Gestione ID divisione].

### 8 Uscire dalla IU remota.

## NOTA

### Modifica di un ID reparto registrato

- Per modificare le informazioni registrate, fare clic sull'ID reparto che si desidera modificare in [Totale pagine ID divisione] nella schermata [Gestione ID divisione].

# Abilitazione della gestione ID reparto

CC13-04W

Dopo aver registrato un ID reparto, configurare le impostazioni per abilitare la gestione ID reparto. Una volta avviata la gestione ID reparto, compare una schermata di accesso durante l'utilizzo della macchina.

Per impostazione predefinita, è possibile stampare da un computer senza eseguire l'accesso.

È anche possibile limitare questa operazione, in base alle esigenze.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per configurare le impostazioni. ➤[Gestione ID divisione](P. 394)  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤  
Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione utente] ➤ [Gestione ID divisione] ➤ [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica gestione ID divisione].

**4 Selezionare la casella di controllo [Gestione ID divisione].**

**5 Per limitare la stampa da un computer con un ID reparto sconosciuto, deselezionare la voce.**

Deselezionare la casella di controllo [Consenti stampa con ID sconosciuti].

\* Quando si deseleziona questa casella di controllo, è necessario impostare l'ID reparto sul driver per poter stampare da un computer. ➤Impostazione dell'ID reparto e del PIN su un computer(P. 212)

**6 Fare clic su [OK].**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

**7 Uscire dalla IU remota.**

# Impostazione dell'ID reparto e del PIN su un computer

CC13-04X

Quando si limita la stampa da un computer con un ID reparto sconosciuto, è necessario impostare l'ID reparto e il PIN su ciascun computer che utilizza la macchina. Se si desidera includere la stampa da un computer nell'utilizzo per ciascun ID reparto anche quando queste funzioni non sono limitate, impostare l'ID reparto e il PIN per ciascun computer.

► Quando si utilizza Windows(P. 212)

► Quando si utilizza macOS(P. 213)

## ■ Quando si utilizza Windows

Sono necessari i privilegi di amministratore su ciascun computer.

### 1 Accedere al computer con un account amministratore.

### 2 Fare clic su [ ] (Start) ► [ ] (Settings) ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

### 3 Fare clic sul driver della macchina ► [Proprietà stampante].

► Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver.

### 4 Nella scheda [Impostazioni periferica], impostare [Gestione utente] su [Gestione ID reparto].

### 5 Fare clic su [Impostazioni] in basso a destra.

► Viene visualizzata la schermata [Impostazione ID reparto/PIN].

### 6 Impostare l'ID reparto e il PIN.

- Per impostare un PIN, selezionare la casella di controllo [Consenti impostazioni PIN] e inserire un PIN.
  - Fare clic su [Verifica] per confermare che l'ID reparto e il PIN sono stati inseriti correttamente.
- \* Questa opzione non è disponibile quando la macchina è collegata al computer tramite la porta USB o Web Services on Devices (WSD).

### 7 Impostare il processo di autenticazione e l'intervallo applicabile, in base alle esigenze.

#### ■ Conferma dell'ID reparto e del PIN per la stampa

Selezionare la casella di controllo [Confermare ID reparto/PIN durante la stampa].

#### ■ Stampa in bianco e nero senza impostare un ID reparto

Selezionare la casella di controllo [Non utilizzare la gestione ID reparto durante la stampa B/N].

\* Se si seleziona questa impostazione quando si limita la stampa da un computer con un ID reparto sconosciuto utilizzando le impostazioni sulla macchina, non è possibile eseguire la stampa in bianco e nero durante la gestione ID reparto.

### ■ Quando la macchina è collegata al computer tramite la porta USB o WSD

Selezionare la casella di controllo [Autentica ID/PIN reparto sul dispositivo].

## 8 Fare clic su [OK] ► [OK].

► Le impostazioni vengono applicate.

### ■ Quando si utilizza macOS

## 1 Fare clic su [🍏] ► [Preferenze di Sistema] ► [Stampanti e Scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e Scanner].

## 2 Selezionare la macchina e fare clic su [Opzioni e Forniture].


## 3 Nella scheda [Opzioni], selezionare la casella di controllo [Gestione ID dipartimento] e fare clic su [OK].

## 4 Nella schermata delle impostazioni del driver, impostare l'ID reparto e il PIN.

È necessario impostare l'ID reparto e il PIN ogni volta che si stampa.

### 1 Visualizzare la finestra di dialogo di stampa e selezionare il driver della stampante della macchina. ▶ **Stampa da computer(P. 150)**

### 2 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, selezionare [Funzioni speciali].

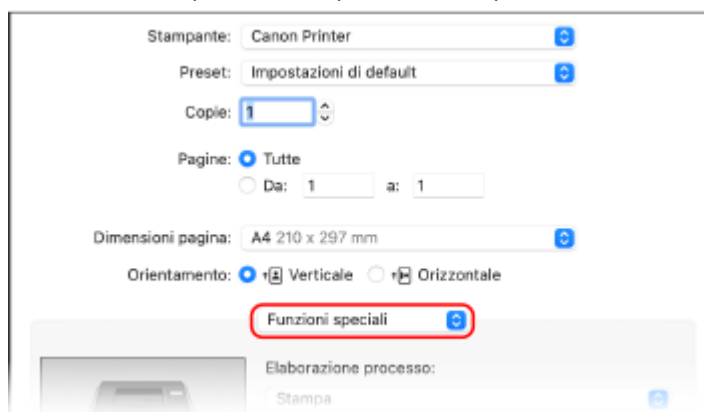

Se non vengono visualizzate opzioni di stampa, fare clic su [Mostra dettagli] nella finestra di dialogo di stampa.

### 3 Selezionare la casella [Usa gestione ID dipartimento] e fare clic su [Impostazioni].

► Viene visualizzata la schermata [Impostazione ID dipartimento/PIN].

### 4 Inserire l'ID reparto e il PIN.

### 5 Impostare il processo di autenticazione e l'intervallo applicabile, in base alle esigenze.

**Conferma dell'ID reparto e del PIN durante la stampa**

Selezionare la casella di controllo [Conferma ID dipartimento/PIN durante la stampa].

**Stampa in bianco e nero senza impostare un ID reparto**

Selezionare la casella di controllo [Non utilizzare la gestione ID dipartimento durante la stampa B/N].

\* Se si seleziona questa impostazione quando si limita la stampa da un computer con un ID reparto sconosciuto utilizzando le impostazioni sulla macchina, non è possibile eseguire la stampa in bianco e nero durante la gestione ID reparto.

- 6** Fare clic su [OK].

## Conferma dell'utilizzo per ID reparto

CC13-04Y

È possibile visualizzare il numero di pagine stampate per ciascun ID reparto quando la gestione ID reparto è abilitata.

Questa sezione descrive come visualizzare queste informazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per visualizzare queste informazioni. ►[Gestione ID divisione](P. 394)  
Sono necessari i privilegi di amministratore.


**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione utente] ► [Gestione ID divisione].**

► Viene visualizzata la schermata [Gestione ID divisione].

**4 In [Totale pagine ID divisione], visualizzare l'utilizzo.**

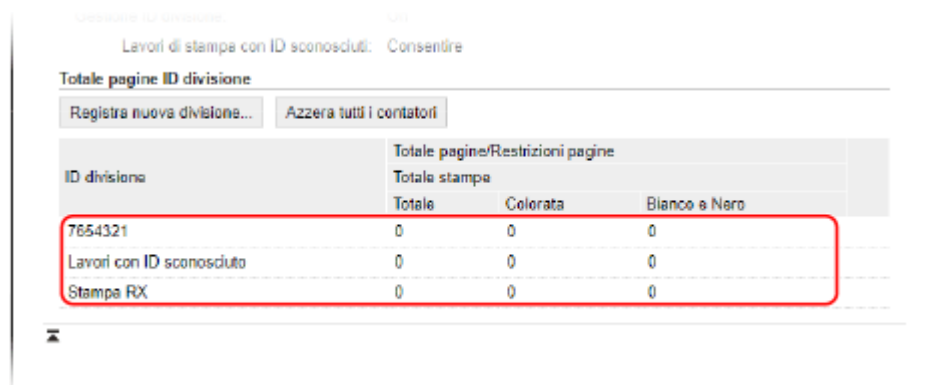

| Totale pagine ID divisione |  | Totale pagine/Restrizioni pagine |          |               |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------|---------------|
|                            |  | Totale stampa                    |          |               |
| ID divisione               |  | Totale                           | Colorata | Bianco e Nero |
| 7654321                    |  | 0                                | 0        | 0             |
| Lavori con ID sconosciuto  |  | 0                                | 0        | 0             |
| Stampa RX                  |  | 0                                | 0        | 0             |

### ■Azzeramento del contatore solo per un ID reparto specifico

Per l'ID reparto con il contatore da azzerare, fare clic su [Azzerà contatore] ► [OK].

### ■Azzeramento del contatore per tutti gli ID reparto

Fare clic su [Azzerà tutti i contatori] ► [OK].

**5 Dopo aver visualizzato l'utilizzo, uscire dalla IU remota.**

## Protezione della rete

CC13-050

Collegando la macchina a una rete è possibile collegarla a computer e periferiche mobili per un migliore utilizzo. Tuttavia, ciò pone dei rischi di accesso non autorizzato e intercettazione sulla rete.

Configurando le impostazioni di sicurezza in base all'ambiente di rete, è possibile ridurre questi rischi per garantire un utilizzo più sicuro della macchina.

### Filtraggio con le impostazioni del firewall

Consente le comunicazioni solo con periferiche che hanno un indirizzo IP o indirizzo MAC specifico per impedire l'accesso non autorizzato.

#### ► Impostazione del firewall (P. 217)

### Controllo delle porte

Se il numero di porta in uso da parte di una periferica di comunicazione, come un computer o un server, viene modificato, modificare anche l'impostazione sulla macchina. Inoltre, se è ovvio che c'è un protocollo non necessario, l'utilizzo del protocollo è vietato sulla macchina e la porta in questione viene chiusa per impedire intrusioni dall'esterno.

#### ► Modifica del numero di porta (P. 220)

### Utilizzo di un server proxy

L'utilizzo di un server proxy per connettere la macchina a una rete non solo facilita la gestione della comunicazione con reti esterne, ma blocca anche l'accesso non autorizzato e consolida la protezione anti-virus per una protezione avanzata.

#### ► Utilizzo di un proxy (P. 221)

### Crittografia della comunicazione con TLS

È possibile utilizzare TLS per crittografare la comunicazione quando si utilizza la IU remota. Ciò riduce i rischi di intercettazione e manomissione dei dati durante la comunicazione.

#### ► Utilizzo di TLS (P. 223)

### Crittografia della comunicazione con IPSec

Utilizzare Internet Protocol Security (IPSec) per crittografare i dati a livello del protocollo IP. Ciò riduce i rischi di intercettazione e manomissione dei dati durante la comunicazione senza fare affidamento sulla configurazione di applicazioni o della rete.

#### ► Utilizzo di IPSec (P. 225)

### Utilizzo della macchina in una rete con autenticazione IEEE 802.1X

Quando si collega la macchina a una rete che utilizza l'autenticazione IEEE 802.1X, è necessario configurare le impostazioni sulla macchina come ad esempio il metodo di autenticazione gestito dal server di autenticazione.

#### ► Utilizzo di IEEE 802.1X (P. 230)

### Gestione e verifica di chiave e certificato

È possibile generare una chiave e un certificato utilizzati per crittografare la comunicazione e registrare una chiave e un certificato ottenuti da un'autorità di certificazione. Configurando le impostazioni per verificare lo stato di revoca di un certificato (utilizzando OCSP), è possibile verificare che un certificato ricevuto da un'autorità di certificazione sia stato revocato.

#### ► Gestione e verifica di chiave e certificato (P. 232)

## ■ Vedere anche

Per le impostazioni di rete al momento della configurazione, vedere quanto segue.

#### ► Configurazione della macchina per il proprio ambiente di rete (P. 61)

# Impostazione del firewall

CC13-051

Configurare il firewall di filtraggio dei pacchetti per impedire l'accesso non autorizzato.

Innanzitutto, come prerequisito, impostare se consentire o bloccare la comunicazione con altre periferiche.

Successivamente, specificare gli indirizzi IP o gli indirizzi MAC delle periferiche che si desidera bloccare o consentire come eccezioni.

Per il numero di indirizzi che è possibile specificare e i protocolli la cui comunicazione può essere limitata, vedere le specifiche del firewall. ► **Firewall(P. 27)**

► **Impostazione del filtraggio di indirizzi IP(P. 217)**

► **Impostazione del filtraggio di indirizzi MAC(P. 218)**

## ! IMPORTANTE

- Il filtraggio di indirizzi MAC non è disponibile quando si collega la macchina a una LAN wireless.
- Gli indirizzi multicast e broadcast non vengono limitati anche quando si configura l'impostazione per bloccare l'invio di dati dalla macchina ad altre periferiche.

## Impostazione del filtraggio di indirizzi IP

Impostare il filtraggio di indirizzi IPv4 o IPv6 in base all'ambiente di utilizzo.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Tuttavia, è possibile utilizzare il pannello di controllo solo per abilitare o disabilitare il filtro. ► **[Impostazioni firewall](P. 313)**

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## ! IMPORTANTE

- Se si imposta un indirizzo IP non corretto, non sarà più possibile accedere alla IU remota. In tal caso, utilizzare il pannello di controllo per disabilitare le impostazioni del firewall, quindi utilizzare la IU remota per impostare nuovamente l'indirizzo IP.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni firewall].**

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni firewall].

**4 Fare clic su [Modifica] per il filtro di invio o ricezione di indirizzi IP.**

- Per limitare l'invio di dati dalla macchina ad altre periferiche, fare clic su [Modifica] per il filtro di invio.
- Per limitare la ricezione di dati da altre periferiche, fare clic su [Modifica] per il filtro di ricezione.

## 5 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo filtro].

⇒ L'indirizzo IP viene abilitato.

## 6 In [Criterio predefinito], impostare i prerequisiti di filtraggio.

Come prerequisito di filtraggio, impostare se consentire o bloccare la comunicazione con altre periferiche.

## 7 Registrare [Eccezioni per indirizzi].

- In [Indirizzo da registrare], inserire un indirizzo IP, quindi fare clic su [Aggiungi].
- È anche possibile specificare un intervallo di indirizzi IP utilizzando un trattino (-) o una lunghezza del prefisso.

### Esempio di inserimento:

- **Un indirizzo IPv4**  
192.168.0.10
- **Un indirizzo IPv6**  
fe80::10
- **Definizione di un intervallo**  
192.168.0.10-192.168.0.20  
192.168.0.32/27  
fe80::1234/64

## 8 Fare clic su [OK].

## 9 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## Impostazione del filtraggio di indirizzi MAC

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare alcune delle impostazioni. ► **[Impostazioni firewall](P. 313)**

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

### **IMPORTANTE**

- Se si imposta un indirizzo MAC non corretto, non sarà più possibile accedere alla IU remota. In tal caso, utilizzare il pannello di controllo per disabilitare le impostazioni del firewall, quindi utilizzare la IU remota per impostare nuovamente l'indirizzo MAC.

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶**  
**Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ▶ [Impostazioni firewall].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni firewall].

**4 Fare clic su [Modifica] per il filtro di invio o ricezione di indirizzi MAC.**

- Per limitare l'invio di dati dalla macchina ad altre periferiche, fare clic su [Modifica] per il filtro di invio.
- Per limitare la ricezione di dati da altre periferiche, fare clic su [Modifica] per il filtro di ricezione.

**5 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo filtro].**

⇒ L'indirizzo MAC viene abilitato.

**6 In [Criterio predefinito], impostare i prerequisiti di filtraggio.**

Come prerequisito di filtraggio, impostare se consentire o bloccare la comunicazione con altre periferiche.

**7 Registrare [Eccezioni per indirizzi].**

- In [Indirizzo da registrare], inserire un indirizzo MAC, quindi fare clic su [Aggiungi].
- Inserire gli indirizzi MAC senza separarli con un trattino (-) o due punti (:).

**Esempio di inserimento:**

123A456B789C

**8 Fare clic su [OK].**

**9 Riavviare la macchina. ▶ Riavvio della macchina(P. 86)**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

# Modifica del numero di porta

CC13-052

In genere, i numeri di porta convenzionali sono utilizzati per i protocolli più importanti, ma è possibile modificarli per aumentare la sicurezza. Dal momento che i numeri di porta devono essere gli stessi sulle periferiche di comunicazione, come ad esempio un computer o un server, quando il numero di porta viene modificato, è necessario modificare anche l'impostazione sulla macchina.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ➤[Impostazioni numero porta](P. 323)  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ➤Avvio della IU remota(P. 273)
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ➤  
Pagina portale della IU remota(P. 276)
- 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ➤ [Impostazioni numero porta] ➤ [Modifica].**  
 ➡ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni numero porta].
- 4 Modificare il numero di porta del protocollo, quindi fare clic su [OK].**
- 5 Riavviare la macchina.** ➤Riavvio della macchina(P. 86)  
 ➡ Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

### Impostazioni del protocollo

- Per le impostazioni del protocollo e le impostazioni delle funzioni che utilizzano il protocollo, fare riferimento a quanto segue:  
 LPD/RAW/WSD ➤Configurazione di LPD, RAW o WSD(P. 258)  
 HTTP ➤Disabilitazione della comunicazione HTTP(P. 260)  
 POP3 ➤Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)  
 Individuazione multicast ➤Configurazione della comunicazione SLP(P. 73)  
 SNMP ➤Configurazione di SNMP(P. 68)

### Modifica del numero di porta del server proxy

- Per modificare il numero di porta del server proxy, fare riferimento a quanto segue:  
 ➤Utilizzo di un proxy(P. 221)

### Modifica del numero di porta del driver della stampante (Windows)

- Quando il numero di porta del protocollo di stampa (LPD o RAW) viene modificato sulla macchina, modificare anche l'impostazione del numero di porta sul computer. ➤Configurazione di una porta stampante (Windows)(P. 141)

# Utilizzo di un proxy

CC13-053

L'utilizzo di un server proxy per collegare la macchina a una rete non solo facilita la gestione della comunicazione con reti esterne, ma blocca anche l'accesso non autorizzato e consolida la protezione anti-virus per una protezione avanzata.

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

## Preparazioni richieste

- Preparare l'indirizzo, il numero di porta e le informazioni di autenticazione del server proxy.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni Proxy] ► [Modifica].**

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni Proxy].

**4 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo Proxy].**

**5 Inserire l'indirizzo e il numero di porta del server proxy.**

- In [Indirizzo server Proxy HTTP], inserire l'indirizzo IP e il nome host.
- In [Numero porta server Proxy HTTP], inserire il numero di porta.

**6 Impostare l'intervallo applicabile e le informazioni di autenticazione in base all'ambiente di utilizzo.**

**■ Quando si utilizza un server proxy specificato anche per la comunicazione con periferiche sullo stesso dominio**

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo Proxy nello stesso dominio].

**■ Quando è necessaria l'autenticazione per collegarsi a un server proxy**

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo autenticazione Proxy] e inserire il nome utente da utilizzare per l'autenticazione utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

Per impostare una password da utilizzare per l'autenticazione, selezionare la casella di controllo [Impostare/Variare password] e inserire la password utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

**7 Fare clic su [OK].**

► Le impostazioni vengono applicate.

## **8 Uscire dalla IU remota.**

# Utilizzo di TLS

CC13-054

Transport Layer Security (TLS) è un meccanismo di crittografia dei dati inviati o ricevuti su una rete. La crittografia della comunicazione con TLS durante l'utilizzo della IU remota riduce i rischi di intercettazione e manomissione dei dati durante la comunicazione.

Per utilizzare la comunicazione crittografata TLS per la IU remota, specificare la chiave e il certificato (certificato del server) che si desidera utilizzare, quindi abilitare TLS sulla IU remota.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per configurare le impostazioni. Tuttavia, è possibile utilizzare il pannello di controllo solo per abilitare o disabilitare TLS sulla IU remota. ►[Usare IU remota](P. 399)

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## Preparazioni richieste

- Preparare la chiave e il certificato da utilizzare per la comunicazione crittografata TLS. ►**Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**

### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)

### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 In [Impostazioni rete], fare clic su [Impostazioni TLS].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni TLS].

### 4 Specificare la chiave e il certificato da utilizzare per la comunicazione crittografata TLS.

#### 1 In [Impostazioni chiave e certificato], fare clic su [Chiave e certificato].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni chiave e certificato].

#### 2 A destra della chiave e del certificato da utilizzare, fare clic su [Registrazione chiave predefinita].

- Facendo clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato), vengono visualizzati i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

### 5 Impostare la versione e l'algoritmo di TLS.

#### 1 Fare clic su [Dettagli TLS] ► [Modifica].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica dettagli TLS].

#### 2 Impostare la versione e l'algoritmo utilizzabili, quindi fare clic su [OK].

Alcune combinazioni di versioni e algoritmi non possono essere utilizzate. Per sapere quali sono le combinazioni di versioni e algoritmi supportate, fare riferimento alle specifiche TLS. ►**TLS(P. 30)**

**[Versioni consentite]**

Specificare le versioni massima e minima di TLS.

**[Impostazioni algoritmo]**

Selezionare la casella di controllo dell'algoritmo da utilizzare per TLS.

## 6 Abilitare TLS sulla IU remota.

- 1 Fare clic su [Licenza/Altro] ► [Impostazioni IU remota] ► [Modifica].  
 ► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni IU remota].
- 2 Selezionare la casella [Utilizzo TLS] e fare clic su [OK].

## 7 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

► Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

### Quando viene visualizzato un messaggio di avviso all'avvio della IU remota

- Quando si avvia la IU remota con TLS abilitato, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso riguardo al certificato di protezione. Se non ci sono problemi con il certificato o le impostazioni TLS, è possibile procedere.

### Utilizzo di TLS per crittografare gli I-Fax ricevuti

- Se il server POP3 supporta TLS, è possibile utilizzare TLS per la comunicazione con il server. ► **Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)**

# Utilizzo di IPSec

CC13-055

Utilizzare IP Security Protocol (IPSec) per impedire l'intercettazione e la manomissione dei pacchetti IP inviati e ricevuti su una rete IP. Ciò esegue la crittografia a livello del protocollo IP per garantire sicurezza senza fare affidamento sulla configurazione di applicazioni o della rete.

- **Condizioni applicabili di IPSec e modalità supportate(P. 225)**
- **Configurazione dei criteri IPSec(P. 225)**
- **Impostazione di IPSec(P. 225)**

## Condizioni applicabili di IPSec e modalità supportate

### Pacchetti in cui IPSec non è applicabile

- Pacchetti che specificano un indirizzo loopback, multicast o broadcast
- Pacchetti IKE inviati da UDP sulla porta 500
- Pacchetti ICMPv6 Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement

### Modalità di funzionamento del protocollo di scambio chiavi (modalità IKE)

La modalità IKE supportata dalla macchina è solo la modalità principale utilizzata per crittografare i pacchetti. La modalità aggressiva senza crittografia non è supportata.

### Modalità di comunicazione

La modalità di comunicazione supportata dalla macchina è solo la modalità trasporto, che crittografa solo la parte senza l'intestazione IP. La modalità tunnel, che crittografa l'intero pacchetto IP, non è supportata.

### Utilizzo di IPSec insieme al filtraggio di indirizzi IP

Le impostazioni di filtraggio di indirizzi IP vengono applicate per prime. ► **Impostazione del firewall(P. 217)**

## Configurazione dei criteri IPSec

Per eseguire la comunicazione IPSec sulla macchina, è necessario creare un criterio IPSec che include l'intervallo applicabile e gli algoritmi per l'autenticazione e la crittografia. Il criterio è composto principalmente dalle seguenti voci.

### Selettore

Specificare a quali pacchetti IP applicare la comunicazione IPSec. Oltre a specificare l'indirizzo IP della macchina e delle periferiche di comunicazione, è possibile specificare anche i numeri di porta.

### IKE

Il protocollo di scambio chiavi supporta Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1). Per il metodo di autenticazione, selezionare il metodo di chiave precondivisa o il metodo di firma digitale.

- **Metodo di chiave precondivisa:**  
questo metodo di autenticazione utilizza una parola chiave comune, chiamata "chiave condivisa", per la comunicazione tra la macchina e altre periferiche.
- **Metodo di firma digitale:**  
la macchina e le altre periferiche si autenticano a vicenda verificando le rispettive firme digitali.

### ESP/AH

Specificare le impostazioni per ESP/AH, il protocollo utilizzato per la comunicazione IPSec. È possibile utilizzare ESP e AH contemporaneamente. Utilizzare Perfect Forward Secrecy (PFS) per una maggiore sicurezza.

## Impostazione di IPSec

Abilitare l'utilizzo di IPSec, quindi creare e registrare il criterio IPSec. Se sono stati creati più criteri, specificare l'ordine in cui applicarli.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Tuttavia, è possibile utilizzare il pannello di controllo solo per abilitare o disabilitare IPSec.

►[Utilizzo IPSec](P. 323)

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

### Preparazioni richieste

- Collegare la macchina direttamente a un computer sulla stessa rete privata virtuale (VPN) della macchina. Confermare le condizioni di funzionamento e terminare in anticipo le impostazioni sul computer. ►  
**IPSec(P. 27)**
- Preparare quanto segue in base al metodo di autenticazione IKE:
  - Quando si utilizza il metodo di chiave precondivisa, abilitare TLS per la comunicazione con la IU remota. ►  
**Utilizzo di TLS(P. 223)**
  - Quando si utilizza il metodo di firma digitale, preparare la chiave e il certificato da utilizzare. ►**Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**
- Quando si utilizza PFS, verificare che PFS sia abilitato sulla periferica di comunicazione.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ►  
Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni IPSec] ► [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni IPSec].

**4 Selezionare la casella [Utilizzo IPSec] e fare clic su [OK].**

Per ricevere solo pacchetti conformi ai criteri, deselezionare la casella di controllo [Ricezione pacchetti non associati a un criterio].

**5 Fare clic su [Registrazione nuovo criterio].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Registrazione nuovo criterio IPSec].

**6 In [Impostazioni criterio], inserire il nome del criterio e selezionare la casella di controllo [Abilitazione criterio].**

Per il nome del criterio, inserire un nome che lo identifichi utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

**7 In [Impostazioni selettore], impostare il selettore.**

#### [Impostazioni indirizzo locale]

Selezionare il tipo di indirizzo IP della macchina alla quale applicare il criterio.

- Per applicare IPSec a tutti i pacchetti IP, selezionare [Tutti gli indirizzi IP].
- Per applicare IPSec ai pacchetti IP inviati e ricevuti con un indirizzo IPv4 o IPv6, selezionare [Indirizzo IPv4] o [Indirizzo IPv6].

#### [Impostazioni indirizzo remoto]

Selezionare il tipo di indirizzo IP della periferica di comunicazione alla quale applicare il criterio.

- Per applicare IPSec a tutti i pacchetti IP, selezionare [Tutti gli indirizzi IP].
- Per applicare IPSec ai pacchetti IP inviati e ricevuti con un indirizzo IPv4 o IPv6, selezionare [Tutti gli indirizzi IPv4] o [Tutti gli indirizzi IPv6].
- Per specificare un indirizzo IPv4 o IPv6 al quale applicare IPSec, selezionare [Impostazioni manuali IPv4] o [Impostazioni manuali IPv6].

#### [Indirizzi da impostare manualmente]

Quando si seleziona [Impostazioni manuali IPv4] o [Impostazioni manuali IPv6], inserire l'indirizzo IP. È anche possibile specificare un intervallo di indirizzi IP utilizzando un trattino (-).

#### Esempio di inserimento:

- **Un indirizzo IPv4**  
192.168.0.10
- **Un indirizzo IPv6**  
fe80::10
- **Definizione di un intervallo**  
192.168.0.10-192.168.0.20

#### [Impostazioni subnet]

Quando si seleziona [Impostazioni manuali IPv4], è possibile utilizzare una subnet mask per specificare l'intervallo di indirizzi IPv4.

#### Esempio di inserimento:

255.255.255.240

#### [Lunghezza prefisso]

Quando si seleziona [Impostazioni manuali IPv6], è possibile utilizzare una lunghezza del prefisso per specificare l'intervallo di indirizzi IPv6. Inserire la lunghezza del prefisso in un intervallo da 0 a 128.

#### [Impostazioni porta]

Impostare la porta alla quale applicare IPSec in [Porta locale] sulla macchina e [Porta remota] sulla periferica di comunicazione.

- Per applicare IPSec a tutti i numeri di porta, selezionare [Tutte le porte].
- Per applicare IPSec a un protocollo specifico come HTTP o WSD, selezionare [Porta singola] e inserire il numero di porta del protocollo.

## 8 In [Impostazioni IKE], impostare IKE.

#### [Modo IKE]

La macchina supporta solo la modalità principale.

#### [Metodo di autenticazione]

Selezionare il metodo di autenticazione della macchina.

- Quando si seleziona [Metodo chiave già condivisa], fare clic su [Impostazioni chiave condivisa] ► inserire la stringa da utilizzare come chiave condivisa utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo ► fare clic su [OK].
- Quando si seleziona [Metodo firma digitale], fare clic su [Chiave e certificato] ► [Registrazione chiave predefinita] a destra della chiave e del certificato da utilizzare.

#### [Validità]

Inserire il periodo di validità di IKE SA (ISAKMP SA) da utilizzare come percorso di comunicazione di controllo in minuti.

#### [Algoritmo autenticazione/crittografia]

Selezionare l'algoritmo da utilizzare per lo scambio chiavi.

## 9 In [Impostazioni rete IPsec], configurare le impostazioni di rete IPsec.

### [Utilizzo PFS]

Selezionare questa casella di controllo per configurare PFS per la chiave della sessione.

### [Validità]

Specificare il periodo di validità di IPsec SA da utilizzare come percorso di comunicazione dei dati per durata, dimensioni o entrambi.

- Quando si seleziona la casella di controllo [Specifica per durata], inserire il periodo di validità in minuti.
- Quando si seleziona la casella di controllo [Specifica per dimensione], inserire il periodo di validità in megabyte.
- Quando si selezionano entrambe, viene applicata la voce il cui valore specificato viene raggiunto per primo.

### [Algoritmo autenticazione/crittografia]

Selezionare questa casella di controllo in base all'installazione IPsec (ESP e AH) da utilizzare e il relativo algoritmo.

#### [Autenticazione ESP]

Quando si seleziona [ESP], selezionare l'algoritmo di autenticazione. Per eseguire l'autenticazione ESP, selezionare [SHA1]. Altrimenti, selezionare [Non usare].

#### [Crittografia ESP]

Quando si seleziona [ESP], selezionare l'algoritmo di crittografia. Se non si desidera specificare l'algoritmo di crittografia, selezionare [NULL]. Per disabilitare la crittografia, selezionare [Non usare].

### [Modo di connessione]


La macchina supporta solo la modalità trasporto.

## 10 Fare clic su [OK].

⇒ Il criterio appena registrato viene aggiunto a [Criteri IPsec registrati] nella schermata [Impostazioni IPsec].

### ■ Quando si registrano più criteri

Fare clic su [Su] o [Giù] a destra del nome del criterio per impostare la priorità. I criteri di livello più alto hanno priorità di applicazione alla comunicazione IPsec.

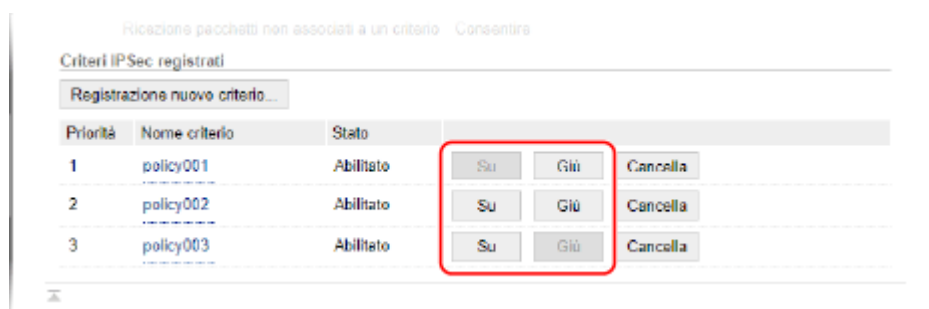

## 11 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina (P. 86)

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

### Modifica dei criteri registrati

- Per modificare le informazioni registrate, fare clic sul nome del criterio che si desidera modificare in [Criteri IPSec registrati] nella schermata [Impostazioni IPSec].

## Utilizzo di IEEE 802.1X

CC13-056

In un ambiente di rete con l'autenticazione IEEE 802.1X, solo le periferiche client (supplicant) autenticate dal server di autenticazione (server RADIUS) possono collegarsi alla rete tramite lo switch LAN (autenticatore), bloccando così l'accesso non autorizzato. Quando si collega la macchina a una rete che utilizza l'autenticazione IEEE 802.1X, è necessario configurare le impostazioni sulla macchina come ad esempio il metodo di autenticazione gestito dal server di autenticazione.

► **Metodi di autenticazione IEEE 802.1X(P. 230)**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

### Metodi di autenticazione IEEE 802.1X

Di seguito sono indicati i metodi di autenticazione IEEE 802.1X supportati:

#### TLS

La macchina e il server di autenticazione si autenticano a vicenda verificando i rispettivi certificati. Non è possibile utilizzare questo metodo in combinazione con un altro metodo di autenticazione.

#### TTLS

Questo metodo di autenticazione utilizza un nome utente e una password per l'autenticazione della macchina e un certificato CA per l'autenticazione del server. Come protocollo interno è possibile selezionare MSCHAPv2 o PAP. È possibile utilizzare TTLS in combinazione con PEAP.

#### PEAP

Le impostazioni richieste sono quasi le stesse di quelle di TTLS quando si utilizza MS-CHAPv2 come protocollo interno.

### Impostazione di IEEE 802.1X

Per prima cosa, abilitare IEEE 802.1X, quindi impostare il metodo di autenticazione.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. Tuttavia, è possibile utilizzare il pannello di controllo solo per abilitare o disabilitare IEEE 802.1X. ► **[Impostazioni IEEE 802.1X](P. 313)**

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

#### Preparazioni richieste

- Quando si utilizza TLS come metodo di autenticazione, preparare la chiave e il certificato rilasciati dall'autorità di certificazione e utilizzati per l'autenticazione della macchina. ► **Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**  
\* Per l'autenticazione del server viene utilizzato un certificato CA preinstallato o un certificato CA installato dalla IU remota.
- Quando si utilizza TTLS o PEAP come metodo di autenticazione, effettuare la comunicazione crittografata TLS utilizzando la IU remota. ► **Utilizzo di TLS(P. 223)**

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

### 3 Fare clic su [Impostazioni rete] ► [Impostazioni IEEE 802.1X] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni IEEE 802.1X].

### 4 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo IEEE 802.1X], quindi inserire il nome di accesso.

Per il nome di accesso, inserire un nome per identificare l'utente (identità EAP) utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### ■ Quando si verifica il certificato di un server di autenticazione

Selezionare la casella di controllo [Verifica certificato server autenticazione].

Quando si verifica il nome comune del certificato, selezionare la casella di controllo [Verifica nome server di autenticazione] e inserire il nome del server di autenticazione su cui è registrato l'utente.

### 5 Configurare le impostazioni in base al metodo di autenticazione da utilizzare.

#### ■ Quando si utilizza TLS

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo TLS].

2 In [Nome chiave da utilizzare], fare clic su [Chiave e certificato].

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni chiave e certificato].

3 A destra della chiave e del certificato da utilizzare, fare clic su [Registrazione chiave predefinita].

- Fare clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) per visualizzare i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

#### ■ Quando si utilizza TTLS o PEAP

1 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo TTLS] o [Utilizzo PEAP].

Quando si utilizza TTLS, selezionare il protocollo interno da utilizzare.

2 Utilizzare [Uso nome accesso come nome utente] per specificare se utilizzare o meno il nome di accesso dell'autenticazione IEEE 802.1X per il nome utente.

3 In [Impostazioni nome utente/password], fare clic su [Variazione nome utente/password].

► Viene visualizzata la schermata [Variazione nome utente/password].

4 Impostare il nome utente e la password, quindi selezionare [OK].

- Inserire il nome utente utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
- Per impostare una password, selezionare la casella di controllo [Variazione password] e inserire la stessa password in [Password] e [Conferma] utilizzando caratteri alfanumerici e simboli a byte singolo.

### 6 Fare clic su [OK].

### 7 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

► Le impostazioni vengono applicate.

## Gestione e verifica di chiave e certificato

CC13-057

Per crittografare la comunicazione con TLS durante l'utilizzo della IU remota o per utilizzare TLS come metodo di autenticazione IEEE 802.1X, sono necessari una chiave e un certificato. Inoltre, a seconda della periferica di comunicazione, potrebbe essere necessaria la comunicazione crittografata con un certificato specifico e quindi una chiave e un certificato.

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati, fare riferimento a quanto segue: ➤ **Funzioni supportate(P. 3)**

### Gestione di chiave e certificato

È possibile preparare una chiave e un certificato utilizzando i seguenti metodi:

#### **Generazione di chiave e certificato sulla macchina**

Generare la chiave e il certificato necessari per TLS sulla macchina. È possibile comunicare immediatamente dove sono consentiti certificati autofirmati.

##### ➤ **Generazione di chiave e certificato(P. 233)**

#### **Registrazione di un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione in una chiave autogenerata**

Quando viene generata una chiave sulla macchina, generare una richiesta firma certificato (CSR), richiedere un certificato all'autorità di certificazione, quindi registrare il certificato nella chiave.

##### ➤ **Generazione di una chiave e di una richiesta firma certificato (CSR) e ottenimento e registrazione di un certificato(P. 235)**

#### **Registrazione di un certificato ottenuto da un server SCEP in una chiave autogenerata**

Quando si genera una chiave sulla macchina, richiedere al server SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) di rilasciare un certificato, quindi registrare il certificato ottenuto. È anche possibile richiedere il rilascio del certificato a una data e un'ora specificate.

##### ➤ **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

#### **Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante**

Registrare una chiave e un certificato rilasciati da un'autorità rilasciante o un certificato CA ottenuto da un'autorità di certificazione, senza autogenerare la chiave e il certificato. È possibile utilizzare un certificato digitale che corrisponde alla periferica di comunicazione e al livello di autenticazione.

##### ➤ **Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante(P. 245)**

### Verifica di un certificato

È possibile configurare le impostazioni per verificare la validità di un certificato che la macchina riceve da un'autorità di certificazione utilizzando il Protocollo di stato del certificato online (OCSP).

##### ➤ **Verifica del certificato ricevuto con OCSP(P. 247)**

# Generazione di chiave e certificato

CC13-058

Generare la chiave e il certificato necessari per la comunicazione crittografata con TLS sulla macchina. Per la chiave autogenerata viene utilizzato un certificato autofirmato.

Per l'algoritmo delle chiavi e dei certificati che è possibile generare con questa macchina, vedere le specifiche della chiave autogenerata e del certificato autofirmato. ► **Chiavi e certificati(P. 28)**

Generare una chiave e un certificato utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per generare una chiave e un certificato.

Sono necessari i privilegi di amministratore.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni chiave e certificato] ► [Generazione chiave].**  
 ► Viene visualizzata la schermata [Generazione chiave].
- 4 Selezionare [Comunicazione di rete] e fare clic su [OK].**  
 ► Viene visualizzata la schermata [Generazione chiave comunicazione di rete].
- 5 In [Impostazioni chiave], inserire il nome della chiave e selezionare la firma e l'algoritmo della chiave.**
  - Inserire il nome della chiave utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
  - Per l'algoritmo della chiave, selezionare [RSA] o [ECDSA] e selezionare la lunghezza della chiave dal menu a tendina. Maggiore è la lunghezza della chiave, migliore sarà la protezione, ma l'elaborazione della comunicazione sarà rallentata.
- 6 In [Impostazioni certificato], impostare le informazioni di certificato.**

**[Data inizio validità (AAAA/MM/GG)]/[Data fine validità (AAAA/MM/GG)]**

Inserire le dati di inizio e fine del periodo di validità del certificato.

**[Paese/Regione]**

Selezionare [Selezione paese/regione], quindi selezionare il paese o la regione dal menu a tendina oppure selezionare [Immettere codice Paese Internet] e inserire il prefisso internazionale.

**[Stato]/[Città]/[Organizzazione]/[Unità organizzativa]**

Inserire le voci in base alle esigenze utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

**[Nome comune]**

Inserire il nome del soggetto del certificato in base alle esigenze utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo. Questa voce corrisponde al nome comune (CN).

## 7 Fare clic su [OK].

- ➡ La chiave e il certificato generati vengono aggiunti a [Chiave e certificato registrati] nella schermata [Impostazioni chiave e certificato].

## 8 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

#### Visualizzazione e verifica delle informazioni dettagliate di un certificato generato

- Facendo clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) in [Chiave e certificato registrati] nella schermata [Impostazioni chiave e certificato], vengono visualizzati i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

#### Quando non è possibile eliminare la chiave e il certificato

- Non è possibile eliminare una chiave e un certificato in uso. Disabilitare la funzione in uso o eliminarli dopo aver effettuato il passaggio a un'altra chiave e un altro certificato.

# Generazione di una chiave e di una richiesta firma certificato (CSR) e ottenimento e registrazione di un certificato

CC13-059

Poiché un certificato generato sulla macchina non ha la firma di un'autorità di certificazione, la macchina potrebbe non essere in grado di comunicare a seconda della periferica di comunicazione. In tal caso, la registrazione di un certificato firmato rilasciato da un'autorità di certificazione alla chiave consente la comunicazione anche con una chiave autogenerata.

Affinché l'autorità di certificazione rilasci un certificato firmato, è necessario effettuare una richiesta con una richiesta firma certificato (CSR) allegata. La macchina genera una CSR nello stesso momento in cui genera una chiave.

Per maggiori informazioni sulle chiavi che possono essere generate dalla macchina e sull'algoritmo CSR, vedere le specifiche della chiave autogenerata e della CSR. ➤ **Chiavi e certificati(P. 28)**

➤ **Generazione di chiave e CSR(P. 235)**

➤ **Registrazione di un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione su una chiave(P. 236)**

## Generazione di chiave e CSR

Generare una chiave e una CSR utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per generare una chiave e un certificato. Sono necessari i privilegi di amministratore.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ➤ **Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ➤ **Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni chiave e certificato] ► [Generazione chiave].**  
 ➡ Viene visualizzata la schermata [Generazione chiave].
- 4 Selezionare [Chiave e richiesta firma certificato (CSR)] e fare clic su [OK].**  
 ➡ Viene visualizzata la schermata [Generazione chiave e richiesta firma certificato (CSR)].
- 5 In [Impostazioni chiave], inserire il nome della chiave e selezionare l'algoritmo di firma e l'algoritmo della chiave.**
  - Inserire il nome della chiave utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
  - Per l'algoritmo della chiave, selezionare [RSA] o [ECDSA] e selezionare la lunghezza della chiave dal menu a tendina. Maggiore è la lunghezza della chiave, migliore sarà la protezione, ma l'elaborazione della comunicazione sarà rallentata.
- 6 In [Impostazioni richiesta firma chiave e certificato (CSR)], impostare le informazioni di CSR.**

**[Paese/Regione]**

Selezionare [Selezione paese/regione], quindi selezionare il paese o la regione dal menu a tendina oppure selezionare [Immettere codice Paese Internet] e inserire il prefisso internazionale.

**[Stato]/[Città]/[Organizzazione]/[Unità organizzativa]**

Inserire le voci in base alle esigenze utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

**[Nome comune]**

Inserire il nome del soggetto del certificato in base alle esigenze utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo. Questa voce corrisponde al nome comune (CN).

**7 Fare clic su [OK].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Dettagli chiave e richiesta firma certificato (CSR)].

**8 Fare clic su [Memorizza in file] per salvare il file CSR su un computer.****9 Uscire dalla IU remota.****10 Inviare la domanda con il file CSR allegato all'autorità di certificazione.****NOTA**

- Quando la CSR viene generata, la chiave viene registrata sulla macchina, ma non è possibile utilizzarla fino a quando il certificato rilasciato dall'autorità di certificazione non viene registrato.

## Registrazione di un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione su una chiave


Registrare il certificato utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per registrarlo.

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)****2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)****3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni chiave e certificato].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Impostazioni chiave e certificato].

**4 Fare clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) su cui registrare il certificato.**

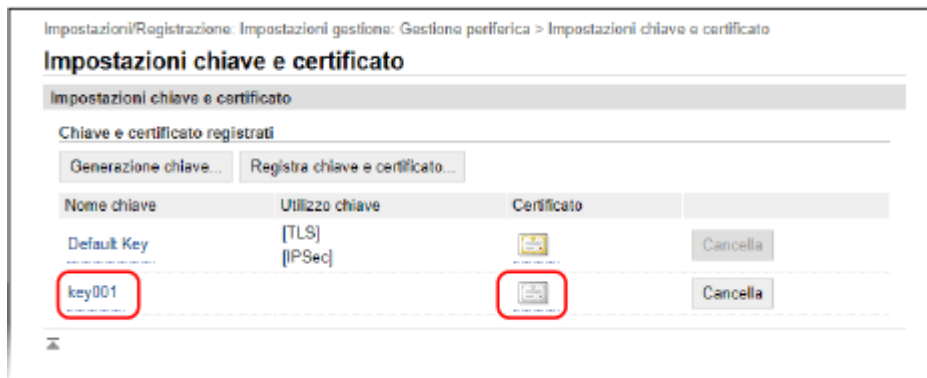

⇒ Viene visualizzata la schermata [Dettagli chiave e richiesta firma certificato (CSR)].

## 5 Fare clic su [Registra certificato].

## 6 In [Specifica file], fare clic su [Sfoggia] e specificare il file del certificato rilasciato dall'autorità di certificazione.

La dimensione del file di un certificato emesso da un'autorità di certificazione e idoneo alla registrazione deve essere pari o inferiore a 4 kilobyte.

## 7 Fare clic su [Registra].

⇒ L'icona del certificato visualizzata in [Chiave e certificato registrati] nella schermata [Impostazioni chiave e certificato] passa da [  ] a [  ].

## 8 Uscire dalla IU remota.

# NOTA

### Visualizzazione e verifica delle informazioni dettagliate di un certificato registrato

- Fare clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) in [Chiave e certificato registrati] nella schermata [Impostazioni chiave e certificato] per visualizzare i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

### Quando non è possibile eliminare la chiave e il certificato

- Non è possibile eliminare una chiave e un certificato in uso. Disabilitare la funzione in uso o eliminarli dopo aver effettuato il passaggio a un'altra chiave e un altro certificato.

# Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP

CC13-05A

Quando si genera una chiave sulla macchina, è possibile richiedere al server SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) che gestisce i certificati di rilasciare un certificato. Il certificato rilasciato da un server SCEP viene registrato in automatico sulla macchina.

Per informazioni sull'algoritmo delle chiavi che possono essere generate con questa macchina e dei certificati di cui è possibile richiedere il rilascio, fare riferimento alle specifiche della chiave autogenerata e della richiesta firma certificato (CSR). ➤ **Chiavi e certificati(P. 28)**

Questa macchina supporta il servizio Registrazione dispositivi di rete (NDES) in Windows Server 2008 R2, 2012 R2 e 2016 per il server SCEP. La comunicazione con HTTPS non è supportata.

Per ottenere e registrare un certificato da un server SCEP, configurare le impostazioni di comunicazione con il server SCEP, quindi generare una chiave e richiedere il rilascio del certificato. È anche possibile richiedere il rilascio di un certificato a una data e un'ora specificate.

➤ **Configurazione delle impostazioni di comunicazione del server SCEP(P. 238)**

➤ **Generazione di una chiave e richiesta di rilascio di un certificato(P. 239)**

➤ **Richiesta di rilascio di certificati a una data e un'ora specificate(P. 240)**

## Configurazione delle impostazioni di comunicazione del server SCEP

Configurare le impostazioni di comunicazione utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

### Preparazioni richieste

- Preparare l'URL e il numero di porta del server SCEP.
- \* La comunicazione con HTTPS non è supportata.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤ Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)].**  
 ► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)].
- 4 In [Impostazioni comunicazione], fare clic su [Modifica].**  
 ► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni comunicazione].
- 5 Impostare le informazioni del server SCEP.**

[URL Server SCEP]

Inserire l'indirizzo URL del server SCEP di collegamento.

**[Numero porta]**

Inserire il numero di porta utilizzato per comunicare con il server SCEP.

**[Timeout di comunicazione]**

Inserire il tempo che deve trascorrere dall'inizio della ricerca fino al timeout (in secondi).

## 6 Fare clic su [OK].

► Le impostazioni vengono applicate.

## 7 Uscire dalla IU remota.

### Generazione di una chiave e richiesta di rilascio di un certificato

Configurare le impostazioni per generare una chiave e richiedere il rilascio di un certificato utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Dopo aver ottenuto la chiave, occorre riavviare la macchina.

\* Non è possibile utilizzare questo metodo per richiedere il rilascio di un certificato quando è abilitata l'impostazione per la richiesta di rilascio di un certificato a una data e un'ora specificate. ► **Richiesta di rilascio di certificati a una data e un'ora specificate(P. 240)**

### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)

### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)] ► [Richiesta emissione certificato].

► Viene visualizzata la schermata [Richiesta emissione certificato].

### 4 Impostare le voci per una chiave e un certificato.

**[Nome chiave]**

Inserire il nome della chiave utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

**[Algoritmo firma]**

Selezionare l'algoritmo di firma dal menu a tendina.

**[Lunghezza chiave (bit)]**

Selezionare la lunghezza della chiave dal menu a tendina. Più grande è il valore, maggiore sarà la sicurezza, ma l'elaborazione della comunicazione risulterà rallentata.

**[Organizzazione]**

Inserire il nome dell'organizzazione utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo, secondo necessità.

**[Nome comune]**

Inserire il nome del soggetto del certificato utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo. Questa voce è anche chiamata nome comune (CN).

**[Challenge Password]**

Se il server SCEP ha una password, digitare la password per i dati della richiesta utilizzati per richiedere il rilascio con caratteri alfanumerici a byte singolo.

**[Utilizzo chiave]**

Selezionare l'utilizzo della chiave generata. Se non è stato ancora deciso, selezionare [Nessuno].

## 5 Fare clic su [Richiesta emissione] ► [OK].

► La richiesta di rilascio di un certificato viene inviata al server SCEP.

## 6 Una volta visualizzato il messaggio di avvenuta acquisizione del certificato, fare clic su [Riavvio].

► La macchina si riavvia e la chiave e il certificato vengono registrati.

## NOTA

### Visualizzazione dello stato della richiesta di rilascio e delle informazioni di errore

- È possibile visualizzare informazioni dettagliate nella schermata [Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)].

In caso di mancato rilascio di un certificato, viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio del certificato. Per informazioni dettagliate sul messaggio e su come risolverlo, fare riferimento a quanto segue:

► **Se viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio di un certificato(P. 243)**

### Visualizzazione e verifica delle informazioni dettagliate di un certificato registrato

- In [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione periferica] ► [Impostazioni chiave e certificato] ► [Chiave e certificato registrati], fare clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) per visualizzare i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

### Quando non è possibile eliminare la chiave e il certificato

- Non è possibile eliminare una chiave e un certificato in uso. Disabilitare la funzione in uso o eliminarli dopo aver effettuato il passaggio a un'altra chiave e un altro certificato.

## Richiesta di rilascio di certificati a una data e un'ora specificate

La richiesta di rilascio di un certificato viene inviata a una data e un'ora specificate. È anche possibile impostare l'effettuazione regolare di richieste di rilascio di certificato.

Configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 Fare clic su **[Gestione periferica]** ► **[Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)]**.

► Viene visualizzata la schermata **[Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)]**.

### 4 In **[Impostazioni per richiesta aut. emissione certificato]**, fare clic su **[Modifica]**.

► Viene visualizzata la schermata **[Modifica impostazioni per richiesta aut. emissione certificato]**.

### 5 Selezionare la casella di controllo **[Abilitare il Timer per la richiesta automatica di emissione del certificato]** e inserire la data di inizio e fine per la richiesta di rilascio di un certificato.

### 6 Impostare altre voci al momento della richiesta automatica di rilascio, secondo necessità.

#### **[Ora richiesta emiss. regolaz. aut.]**

Per regolare i tempi della richiesta di rilascio di un certificato, selezionare questa casella di controllo. I tempi di inizio per il rilascio di un certificato possono essere regolati in modo casuale fino a 10 minuti per ridurre il carico sul server SCEP.

#### **[Eseguire il polling quando si verifica un errore di comunicazione o quando la richiesta di emissione viene ritardata]**

Controllare lo stato del server SCEP, ad esempio quando il rilascio del certificato è stato differito. Selezionare la casella di controllo e inserire il numero di tentativi di polling e l'intervallo.

\* Nei seguenti casi il polling non viene eseguito e si verifica un errore:

- Quando la macchina ha superato il limite di chiavi e certificati registrabili
- Quando si verifica un errore nei dati di risposta ottenuti
- Quando si verifica un errore nel server SCEP

#### **[Invia richieste di emissione periodiche]**

La richiesta di rilascio di un certificato può essere automatica e regolare. Selezionare la casella di controllo e l'intervallo di richiesta di rilascio dal menu a tendina.

Abilitando questa impostazione, la data e l'ora di inizio per la richiesta di rilascio del certificato vengono reimpostate.

#### **[Riavviare la periferica automaticamente dopo l'acquisizione del certificato]**

Per riavviare la macchina dopo aver ottenuto un certificato, selezionare la casella di controllo.

#### **[Elimina chiave e certificato precedenti]**

Per sovrascrivere la chiave e il certificato con la stessa posizione in cui verrà utilizzata la chiave, selezionare la casella di controllo.

### 7 In **[Impostazioni per Chiave e certificato da emettere]**, impostare le voci per una chiave e un certificato.

#### **[Nome chiave]**

Inserire il nome della chiave utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### **[Algoritmo firma]**

Selezionare l'algoritmo di firma dal menu a tendina.

#### **[Lunghezza chiave (bit)]**

Selezionare la lunghezza della chiave dal menu a tendina. Più grande è il valore, maggiore sarà la sicurezza, ma l'elaborazione della comunicazione risulterà rallentata.

#### [Organizzazione]

Inserire il nome dell'organizzazione utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo, secondo necessità.

#### [Nome comune]

Inserire il nome del soggetto del certificato utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo. Questa voce è anche chiamata nome comune (CN).

#### [Challenge Password]

Se il server SCEP ha una password, digitare la password per i dati della richiesta utilizzati per richiedere il rilascio con caratteri alfanumerici a byte singolo.

#### [Utilizzo chiave]

Selezionare l'utilizzo della chiave generata. Se non è stato ancora deciso, selezionare [Nessuno].

## 8 Fare clic su [OK].

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## 9 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

#### Visualizzazione dello stato della richiesta di rilascio e delle informazioni di errore

- È possibile visualizzare informazioni dettagliate nella schermata [Impostazioni per richiesta emissione certificato (SCEP)].

In caso di mancato rilascio di un certificato, viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio del certificato. Per informazioni dettagliate sul messaggio e su come risolverlo, fare riferimento a quanto segue:

▶ **Se viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio di un certificato(P. 243)**

#### Visualizzazione e verifica delle informazioni dettagliate di un certificato registrato

- In [Impostazioni/Registrazione] ▶ [Gestione periferica] ▶ [Impostazioni chiave e certificato] ▶ [Chiave e certificato registrati], fare clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) per visualizzare i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

#### Quando non è possibile eliminare la chiave e il certificato

- Non è possibile eliminare una chiave e un certificato in uso. Disabilitare la funzione in uso o eliminarli dopo aver effettuato il passaggio a un'altra chiave e un altro certificato.

## Se viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio di un certificato

CC13-05C

In caso di mancato rilascio di certificato, viene visualizzato un errore nello stato della richiesta di rilascio. Selezionare il messaggio dall'elenco che segue e verificare come risolvere il problema.

- **Errore limite di registrazione Chiave e certificato(P. 243)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 0: algoritmo non riconosciuto o non supportato)(P. 243)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 1: errore verifica integrità messaggio)(P. 243)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 2: transazione vietata o non supportata)(P. 244)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 3: differenza orario fra ora firma CMS e ora del sistema)(P. 244)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 4: nessun certificato rilevato corrispondente ai criteri indicati)(P. 244)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE TCP)(P. 244)**
- **Errore di comunicazione (ERRORE HTTP <codice di stato HTTP>)(P. 244)**
- **Ritardata(P. 244)**

### NOTA

- Se il problema persiste anche dopo aver provato a eseguire i metodi di risoluzione dei problemi, contattare l'amministratore del server SCEP.

### Errore limite di registrazione Chiave e certificato

È stato raggiunto il numero massimo di chiavi e certificati registrabili sulla macchina. Eliminare le chiavi e i certificati non utilizzati.

### Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 0: algoritmo non riconosciuto o non supportato)

L'algoritmo del certificato è sconosciuto o non supportato.

**Impostare le voci [Algoritmo firma] e [Lunghezza chiave (bit)] della richiesta di rilascio del certificato in modo corretto.**

- **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

### Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 1: errore verifica integrità messaggio)

Il controllo dell'integrità del certificato (verifica firma nel messaggio CMS) non è andato a buon fine.

**Richiedere di nuovo il rilascio del certificato.**

- **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

## Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 2: transazione vietata o non supportata)

La comunicazione con il server SCEP non è consentita o supportata.

**Configurare correttamente le impostazioni di comunicazione del server SCEP.**

► **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

## Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 3: differenza orario fra ora firma CMS e ora del sistema)

L'ora dell'attributo signingTime nell'attributo autenticato di CMS (PKCS#7) non corrisponde a quella del server SCEP.

**Controllare le impostazioni di data/ora nella macchina.**

Se le impostazioni non sono corrette, impostare il fuso orario e la data e l'ora correnti. Richiedere di nuovo il rilascio del certificato.

► **Impostazione di data e ora(P. 271)**

► **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

## Errore di comunicazione (ERRORE SCEP - Info errore 4: nessun certificato rilevato corrispondente ai criteri indicati)

Impossibile determinare se il certificato corrisponde allo standard.

**Contattare l'amministratore del server SCEP.**

## Errore di comunicazione (ERRORE TCP)

La connessione al server SCEP non è andata a buon fine o è stato raggiunto il timeout.

**Configurare correttamente le impostazioni di comunicazione del server SCEP.**

► **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

## Errore di comunicazione (ERRORE HTTP <codice di stato HTTP>)

Si è verificato un errore HTTP.

**Configurare correttamente le impostazioni di comunicazione del server SCEP.**

► **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

## Ritardata

Il server SCEP ha restituito uno stato differito.

**Attendere e richiedere il rilascio del certificato.**

► **Generazione di una chiave e ottenimento e registrazione di un certificato da un server SCEP(P. 238)**

# Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante

CC13-05E

Installare e registrare una chiave e un certificato o un certificato CA ottenuto da un'autorità di rilascio di certificati digitali sulla macchina prima dell'utilizzo.

Registrare la chiave e il certificato o il certificato CA utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per registrarli. Sono necessari i privilegi di amministratore.

## Preparazioni richieste

- Verificare le condizioni della chiave e del certificato o del certificato CA utilizzabili con la macchina. ► **Chiavi e certificati(P. 28)**
- Quando si registrano una chiave e un certificato, verificare la password per la chiave privata impostata nel file.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore.** ► **Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione].** ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni chiave e certificato] o [Impostazioni certificato CA].**

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni chiave e certificato] o [Impostazioni certificato CA].

**4 Fare clic su [Registra chiave e certificato] o [Registra certificato CA].**

► Viene visualizzata la schermata [Registra chiave e certificato] o [Registra certificato CA].

**5 Installare il file della chiave e del certificato o il file del certificato CA.**

- La dimensione del file di una chiave che può essere installata deve essere di 16 kilobyte o inferiore.
- La dimensione del file di un certificato CA che può essere installato deve essere di 4 kilobyte o inferiore.

**1** Fare clic su [Installazione].

**2** Fare clic su [Sfoglia] in [Specifica file] e specificare il file da installare.

**3** Fare clic su [Avvio installazione].

► Il file installato viene aggiunto a [Chiave e certificato installati] nella schermata [Registra chiave e certificato] o a [Certificato CA installato] nella schermata [Registra certificato CA].

**6 Registrazione della chiave e del certificato o del certificato CA**

## ■ Quando si registra una chiave e un certificato

- 1 A destra del file della chiave e del certificato da registrare, fare clic su [Registra].
  - ⇒ Viene visualizzata la schermata [Immissione password chiave privata].
- 2 Inserire il nome della chiave e la password utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo e fare clic su [OK].
  - ⇒ La chiave e il certificato registrati vengono aggiunti a [Chiave e certificato registrati] nella schermata [Impostazioni chiave e certificato].

## ■ Quando si registra un certificato CA

A destra del file del certificato CA da registrare, fare clic su [Registra].

- ⇒ Il certificato CA registrato viene aggiunto a [Certificato CA registrato] nella schermata [Impostazioni certificato CA].

## 7 Uscire dalla IU remota.

### NOTA

#### Visualizzazione e verifica delle informazioni dettagliate di un certificato registrato

- Facendo clic sul nome della chiave (o sull'icona del certificato) in [Chiave e certificato registrati] nella schermata [Impostazioni chiave e certificato], vengono visualizzati i dettagli del certificato.
- Nella schermata dei dettagli del certificato, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato sia valido.

#### Visualizzazione e verifica delle informazioni dettagliate di un certificato CA registrato

- Facendo clic sul certificato rilasciato nella posizione in [Certificato CA registrato] nella schermata [Impostazioni certificato CA], vengono visualizzati i dettagli del certificato CA.
- Nella schermata dei dettagli del certificato CA, fare clic su [Verifica certificato] per verificare che il certificato CA sia valido.

#### Quando non è possibile eliminare la chiave e il certificato o il certificato CA

- Non è possibile eliminare una chiave e un certificato in uso. Disabilitare la funzione in uso o eliminarli dopo aver effettuato il passaggio a un'altra chiave e un altro certificato.
- Non è possibile eliminare un certificato CA preinstallato. Se non è necessario un certificato CA preinstallato, fare clic su [Disabilita] a destra del certificato CA.

# Verifica del certificato ricevuto con OCSP

CC13-05F

Il Protocollo di stato del certificato online (OCSP) è un protocollo per richiedere informazioni a un risponditore OCSP (server che supporta OCSP) circa lo stato di revoca di un certificato ricevuto da un'autorità di certificazione. È possibile configurare le impostazioni per verificare la validità di un certificato che la macchina riceve da un'autorità di certificazione, usando l'OCSP.

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Sono necessari i privilegi di amministratore.

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

## 3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni OCSP (Online Certificate Status Protocol)] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni OCSP (Online Certificate Status Protocol)].

## 4 Selezionare la casella di controllo [Utilizzo OCSP (Online Certificate Status Protocol)].

## 5 Impostare il livello di verifica del certificato e il risponditore OCSP.

### [Livello verifica certificato]

Impostare se convalidare o meno il certificato anche se non è possibile confermare lo stato di revoca, ad esempio quando la macchina non è in grado di collegarsi a un risponditore OCSP.

### [Impostazioni ricevitore OCSP]

Specificare l'URL del risponditore OCSP.

### [URL personalizzato]

Quando si seleziona [Utilizzo URL personalizzato] o [Utilizzo URL certificato (Utilizzo URL personalizzato se non è possibile recuperare l'URL certificato)], inserire l'URL del risponditore OCSP.

### [Timeout di comunicazione]

Inserire il tempo che deve trascorrere dall'inizio della ricerca fino al timeout (in secondi).

## 6 Fare clic su [OK].

► Le impostazioni vengono applicate.

## 7 Uscire dalla IU remota.

## Impedire la perdita di informazioni

---

CC13-05H

Lasciare un documento stampato sulla macchina comporta un rischio di perdita di informazioni. Inoltre, sebbene l'utilizzo di supporti di memoria e di dispositivi mobili sia facile e conveniente, può causare il furto di informazioni. È possibile adottare misure per impedire la fuga di informazioni, a seconda dello stato di utilizzo della funzione, per garantire un utilizzo più sicuro della macchina.

### **Limitazione adeguata delle funzioni**

È possibile limitare l'accesso a una funzione, totalmente o in parte, quando si utilizzano supporti di memoria e dispositivi mobili.

▶ **Limitazione dell'utilizzo di supporti di memoria(P. 249)**

▶ **Limitazione di utilizzo da un dispositivo mobile(P. 251)**

### **Impedire il furto di documenti stampati incustoditi e informazioni**

È possibile archiviare i dati di stampa inviati da un computer senza stamparli immediatamente.

▶ **Limitazione della stampa(P. 252)**

# Limitazione dell'utilizzo di supporti di memoria

CC13-05J

Sebbene i dispositivi di memoria USB e altri supporti di memoria siano facili e comodi da usare, possono causare perdite di informazioni. È possibile impedire l'utilizzo dei supporti di memoria.

❏ **Impedire l'utilizzo di supporti di memoria durante la stampa(P. 249)**

❏ **Impedire l'utilizzo di qualsiasi supporto di memoria(P. 249)**

## NOTA

- Anche se si utilizza questa impostazione per limitare l'utilizzo di supporti di memoria, è comunque possibile collegare un computer a una porta USB sul retro della macchina. Per limitare anche il collegamento di computer, vedere quanto segue.

❏ **Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB(P. 257)**

## Impedire l'utilizzo di supporti di memoria durante la stampa

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➤ **[Impostazioni supporto memoria](P. 386)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤ Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Impostazioni di accesso ai file] ► [Impostazioni supporto memoria] ► [Modifica].**  
⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni supporto memoria].
- 4 Deselezionare la casella [Stampa supporto memoria] e fare clic su [OK].**
- 5 Riavviare la macchina. ➤ Riavvio della macchina(P. 86)**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

## Impedire l'utilizzo di qualsiasi supporto di memoria

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ➤ **[Impostazioni USB](P. 325)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1** Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ▶ Avvio della IU remota(P. 273)
- 2** Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶ Pagina portale della IU remota(P. 276)
- 3** Fare clic su [Impostazioni interfaccia esterna] ▶ [Modifica].  
⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni interfaccia esterna].
- 4** Deselezionare la casella [Utilizzo periferica di archiviazione USB] e fare clic su [OK].
- 5** Riavviare la macchina. ▶ Riavvio della macchina(P. 86)  
⇒ Le impostazioni vengono applicate.

# Limitazione di utilizzo da un dispositivo mobile

CC13-05K

La macchina supporta il plug-in Mopria®, supportato da svariati produttori.

Mopria® consente di stampare da qualsiasi applicazione, come uno smartphone, o un dispositivo dotato di Chrome OS senza dover installare un plug-in Canon dedicato.

La stampa da un dispositivo mobile può essere comoda e semplice, ma può anche portare a una perdita di informazioni. È anche possibile impedire l'uso di Mopria®.

Configurare questa impostazione utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare l'impostazione.

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ▶ Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶ Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Impostazioni rete] ▶ [Impostazioni Mopria] ▶ [Modifica].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni Mopria].

**4 Deselezionare la casella [Utilizzo Mopria] e fare clic su [OK].**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

**5 Uscire dalla IU remota.**

## NOTA

- Quando l'impostazione Mopria® è abilitata, sono abilitate anche le impostazioni di rete mDNS (IPv4/IPv6), stampa IPP e HTTP.
- ▶[Impostazioni TCP/IP](P. 318)

## Limitazione della stampa

---

CC13-05L

È possibile richiedere agli utenti di inserire un PIN prima della stampa. In questo modo è possibile impedire non solo il furto di documenti stampati incustoditi e di informazioni, ma anche la stampa non necessaria, ottenendo così un risparmio di carta.

► **Limitazione della stampa da un computer a Stampa protetta(P. 253)**

### ■ Vedere anche

Utilizzando la funzione di gestione ID reparto, è possibile limitare il numero di pagine che possono essere stampate e la funzione di stampa per ciascun ID reparto. È inoltre possibile limitare la stampa da un ID reparto sconosciuto.

► **Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)(P. 207)**

# Limitazione della stampa da un computer a Stampa protetta

CC13-05R

Con Stampa protetta, è possibile impostare un PIN a un documento sul computer e inviare il documento alla macchina per la stampa. La stampa viene eseguita dopo l'inserimento del PIN sulla macchina.

Limitando la stampa da un computer a Stampa protetta è possibile impedire il furto di documenti stampati incustoditi e informazioni. È inoltre possibile verificare i dati di stampa prima della stampa per impedire la stampa accidentale.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ►[Stampa protetta](P. 344)

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)

**2** Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ►  
Pagina portale della IU remota(P. 276)

**3** Fare clic su [Impostazioni stampa protetta] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni stampa protetta].

**4** Verificare che la casella di controllo [Stampa protetta] sia selezionata.

**5** Selezionare la casella di controllo [Restrizioni lavori stampante].

**6** Fare clic su [OK].

► Le impostazioni vengono applicate.

**7** Uscire dalla IU remota.

## NOTA

- Per ulteriori informazioni sulla stampa con Stampa protetta e per sapere per quanto tempo i dati della Stampa protetta restano salvati, fare riferimento a quanto segue:
  - Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta)(P. 155)
  - Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti) (P. 158)

## Impedire l'utilizzo non autorizzato

---

CC13-05S

La macchina fornisce varie impostazioni per assicurare una gestione e un funzionamento efficienti. Sebbene queste informazioni e impostazioni siano convenienti, se restano accessibili a chiunque, possono anche causare perdite di informazioni e altri problemi di sicurezza.

È possibile adottare misure per limitare l'accesso e disabilitare le funzioni in base allo stato di utilizzo della funzione al fine di garantire un uso più sicuro della macchina.

### **Limitazione dell'accesso alle informazioni e alle impostazioni**

Limitando gli utenti e le operazioni che accedono alle informazioni e alle impostazioni sulla macchina è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato e proteggere le informazioni riservate.

➤ **Limitazione dell'utilizzo della IU remota(P. 255)**

### **Disabilitazione delle funzioni non utilizzate**

È possibile disabilitare le funzioni non utilizzate per impedire intrusioni dall'esterno.

➤ **Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB(P. 257)**

➤ **Configurazione di LPD, RAW o WSD(P. 258)**

➤ **Disabilitazione della comunicazione HTTP(P. 260)**

➤ **Limitazione dell'uso del pannello di controllo(P. 261)**

### ■ **Vedere anche**

Per informazioni dettagliate sull'account amministratore e sulla gestione di utenti e gruppi con accesso alla macchina, vedere quanto segue.

➤ **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

➤ **Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)(P. 207)**

## Limitazione dell'utilizzo della IU remota

CC13-05U

Sebbene la IU remota sia conveniente per l'utilizzo della macchina da un computer, comporta comunque un rischio di accesso alla macchina da parte di terzi.

È possibile configurare l'impostazione per richiedere agli utenti di inserire una password quando si utilizza la IU remota per impedire l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

Se non si utilizza la IU remota, si consiglia di disabilitare la funzione.

➤ **Impostazione della password per l'utilizzo della IU remota(P. 255)**

➤ **Disabilitazione della IU remota(P. 256)**

### Impostazione della password per l'utilizzo della IU remota

È possibile limitare l'utilizzo della IU remota solo agli utenti che conoscono la password IU remota.

Questa impostazione non è necessaria quando si utilizza la gestione ID reparto dal momento che viene eseguita l'autenticazione ID reparto.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer dopo aver impostato sulla macchina la password IU remota. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

- 1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**
  - 2** Premere [Impostazioni gestione] ➤  ➤ [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ➤  ➤ [Impostazioni IU remota] ➤  ➤ [Utilizzare la password] ➤ .  
 ➡ Viene visualizzata la schermata [Utilizzare la password].  
 Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**
  - 3** Impostare [Utilizzare la password] su [On], inserire la password IU remota e premere .
  - 4** Inserire la stessa password e premere .
- ➡ Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

### Quando viene inizializzato [Impostazioni gestione] del menu impostazioni

- Utilizzare il menu impostazioni sul pannello di controllo per reimpostare la password IU remota. ➤ **[Utilizzare la password](P. 399)**

## Disabilitazione della IU remota

È possibile disabilitare la IU remota per ridurre il rischio di accesso non autorizzato alla macchina tramite la rete.

Utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Non è possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Impostazioni gestione] ►  ► [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ►  ► [Impostazioni IU remota] ► .

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni IU remota].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

**3** Premere [Usare IU remota] ►  ► [Off] ► .

**4** Riavviare la macchina. ► **Riavvio della macchina(P. 86)**

► Le impostazioni vengono applicate.

# Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB

CC13-05W

È possibile disabilitare la porta USB per il collegamento a un computer sul retro della macchina in modo da ridurre il rischio di un collegamento esterno senza ricorrere a una rete con misure di sicurezza.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ► **[Impostazioni USB](P. 325)**  
Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**
- 3 Fare clic su [Impostazioni interfaccia esterna] ► [Modifica].**
- 4 Deselezionare la casella [Utilizza come periferica USB] e fare clic su [OK].**
- 5 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)**

► Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

- Per limitare anche il collegamento USB di supporti di memoria, vedere quanto segue.  
► **Limitazione dell'utilizzo di supporti di memoria(P. 249)**

## Configurazione di LPD, RAW o WSD

CC13-05X

Scegliere se utilizzare uno dei seguenti protocolli sulla macchina quando si stampano documenti da un computer. Si consiglia di disabilitare i protocolli non utilizzati.

Quando si usa LPD o RAW, è possibile configurare dopo quanto tempo verrà annullata la ricezione dei dati di stampa.

### LPD

Questo protocollo non è dipendente dall'hardware, dal sistema operativo o da un'altra piattaforma. Viene comunemente utilizzato negli ambienti di rete TCP/IP.

### RAW

Si tratta di un protocollo proprietario di Windows per i tipi di dati di stampa. È l'opzione standard utilizzata negli ambienti Windows.

### WSD

Questo protocollo permette il rilevamento automatico delle stampanti connesse alla rete in un ambiente Windows.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ►[Impostazioni TCP/IP](P. 318)

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

## 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)

## 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

## 3 Fare clic su [Impostazioni rete].

## 4 Configurare LPD, RAW o WSD.

### ■Quando si configura LPD

#### 1 Fare clic su [Impostazioni LPD] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni LPD].

#### 2 Scegliere se utilizzare LPD.

Quando non si usa LPD, deselezionare la casella di controllo [Utilizzo stampa LPD] e procedere al passaggio 5.

#### 3 Inserire l'ora in [Timeout RX].

Inserire il tempo in minuti a partire dall'inizio di standby di ricezione, dopo che la ricezione dei dati di stampa viene annullata, fino al timeout.

### ■Quando si configura RAW

#### 1 Fare clic su [Impostazioni RAW] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni RAW].

- 2** Scegliere se utilizzare RAW.  
Quando non si usa RAW, deselezionare la casella di controllo [Utilizzo stampa RAW] e procedere al passaggio 5.
- 3** Inserire l'ora in [Timeout RX].  
Inserire il tempo in minuti a partire dall'inizio di standby di ricezione, dopo che la ricezione dei dati di stampa viene annullata, fino al timeout.

### ■ Quando si configura WSD

- 1** Fare clic su [Impostazioni WSD] ► [Modifica].  
 ► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni WSD].
- 2** Scegliere se usare WSD per ciascuna funzione.  
Quando non si usa WSD, deselezionare la casella di controllo della funzione per limitare l'uso di WSD.

#### Utilizzo di WSD per stampare dati

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo stampa WSD].

La casella di controllo [Utilizzo esplorazione WSD] è selezionata automaticamente e WSD viene utilizzato per ottenere le informazioni della macchina dal computer.

#### Quando si risponde a una richiesta di ricerca della macchina tramite individuazione multicast

Selezionare la casella di controllo [Utilizzo Discovery multicast].

Per tenere la macchina in modalità sospensione senza rispondere ai pacchetti di individuazione multicast ricevuti, deselezionare la casella di controllo.

## 5 Fare clic su [OK].

## 6 Riavviare la macchina. ► Riavvio della macchina(P. 86)

► Le impostazioni vengono applicate.

## NOTA

### Aggiunta di un dispositivo di rete WSD

- Fare clic su [  ] (Start) ► [  ] (Settings) ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner] ► [Aggiungi dispositivo] per [Aggiungi una stampante o uno scanner] ► [Aggiungi dispositivo] per la macchina ed eseguire le operazioni seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Per maggiori informazioni sull'installazione del driver tramite una rete WSD, consultare il manuale del driver sul sito dei manuali online.  
**<https://oip.manual.canon/>**

### Modifica del numero di porta

- Per modificare il numero di porta di ciascun protocollo, fare riferimento a quanto segue:  
► **Modifica del numero di porta(P. 220)**

## Disabilitazione della comunicazione HTTP

CC13-05Y

Si consiglia di disabilitare la comunicazione HTTP quando si utilizza solo il collegamento USB oppure quando non si utilizzano funzioni che richiedono la comunicazione HTTP, come ad esempio la IU remota, la stampa WSD e AirPrint.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni TCP/IP] ►  ► [Utilizzo HTTP] ► .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Utilizzo HTTP].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

**3** Premere [Off] ►  ► [Sì] ► .

## Limitazione dell'uso del pannello di controllo

CC13-060

Disabilitando i tasti del pannello di controllo, è possibile impedire la modifica delle impostazioni della macchina.

Per impostare il blocco tasti del pannello di controllo, usare la IU remota da un computer.  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ▶ Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ▶ Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione periferica] ▶ [Impostazioni blocco tasti] ▶ [Modifica...].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni blocco tasti].

**4 Selezionare la casella [Abilita blocco tasti] e fare clic su [OK].**

⇒ Le impostazioni vengono applicate.

**5 Uscire dalla IU remota.**

### NOTA

- Anche se il blocco tasti è abilitato, è possibile utilizzare i tasti ,  e  sul pannello di controllo.

## Applicazione di un criterio di sicurezza

CC13-061

Le macchine multifunzione e le stampanti Canon sono dotate di una funzione basata su criteri di sicurezza per la configurazione e la gestione collettiva di più impostazioni di sicurezza in base a criteri.

Non è possibile modificare i criteri di sicurezza con la macchina, ma è possibile applicare criteri di sicurezza modificati con un'altra periferica o software di gestione periferiche.

► **Applicazione di criteri di sicurezza alla macchina(P. 262)**

► **Verifica dei criteri di sicurezza applicati alla macchina(P. 263)**

### Applicazione di criteri di sicurezza alla macchina

È possibile procedere all'importazione dei criteri di sicurezza esportati da un altro dispositivo o dal software di gestione dei dispositivi sulla macchina e utilizzarli.

\* Per esportare i criteri di sicurezza da un modello della serie imageRUNNER ADVANCE e applicarli alla macchina, servirsi del software di gestione dei dispositivi.

Importare i criteri di sicurezza utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per importarlo.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Quando si importano criteri di sicurezza, la macchina viene riavviata automaticamente.

### **IMPORTANTE**

#### **Non spegnere la macchina se l'importazione non è completata.**

- La procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. Lo spegnimento della macchina durante il processo potrebbe causare il danneggiamento dei dati o della macchina.

#### **Non utilizzare la macchina durante l'importazione.**

- Prima dell'importazione, verificare che la macchina non stia eseguendo la stampa o altre operazioni.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione dati] ► [Importa].**

► Viene visualizzata la schermata [Importa].

**4 Fare clic su [Sfoglia] in [Percorso file] e specificare il file da importare.**

Importare il file di informazioni sulla configurazione della periferica (\*.dcm).

**5 In [Password decrittografia], inserire la password impostata al momento dell'esportazione.**

**6** Selezionare la casella di controllo [Impostazioni/Registrazione] in [Selezione voce da importare].

**7** Fare clic su [Avvio importazione] ► [OK].

► I criteri di sicurezza vengono importati nella macchina.

Al termine dell'importazione, la macchina viene riavviata automaticamente.

**8** Fare clic su [OK].

## NOTA

### Esportazione dei criteri di sicurezza

- È possibile esportare i criteri di sicurezza applicati alla macchina e applicarli a un'altra periferica (periferica Canon che supporta l'impostazione di criteri di sicurezza). ► **Importazione ed esportazione delle impostazioni(P. 288)**

\* Per esportare i criteri di sicurezza dalla macchina e applicarli a un modello della serie imageRUNNER ADVANCE, servirsi del software di gestione dei dispositivi.

### Applicazione di criteri di sicurezza protetti da password

- Quando si applicano criteri di sicurezza protetti da password da un'altra periferica alla macchina, sulla macchina viene impostata la stessa password per i criteri di sicurezza. In seguito, è possibile importare solo una serie di criteri di sicurezza con la stessa password.
- \* Anche i criteri di sicurezza esportati dalla macchina vengono impostati con la stessa password.

## Verifica dei criteri di sicurezza applicati alla macchina

È possibile verificare le voci dei criteri di sicurezza e il loro utilizzo.

Verificare i criteri di sicurezza utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per verificare queste informazioni.  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► **Avvio della IU remota(P. 273)**

**2** Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3** Fare clic su [Impostazioni protezione] ► [Conferma criteri di sicurezza].

► Viene visualizzata la schermata [Conferma criteri di sicurezza].

**4** Verificare le voci dei criteri di sicurezza e il loro utilizzo. ► **Voci dei criteri di sicurezza(P. 265)**


**5** Dopo aver visualizzato l'utilizzo, uscire dalla IU remota.

## Voci dei criteri di sicurezza

CC13-062

È possibile verificare le voci dei criteri di sicurezza e il loro utilizzo dalla IU remota nella schermata [Conferma criteri di sicurezza].

Il contenuto impostato su un'altra periferica o software viene applicato ai criteri di sicurezza della macchina. Pertanto, alcune voci di funzione nei criteri di sicurezza potrebbero non essere disponibili sulla macchina, ma questi non influenzano le impostazioni o il funzionamento della macchina.

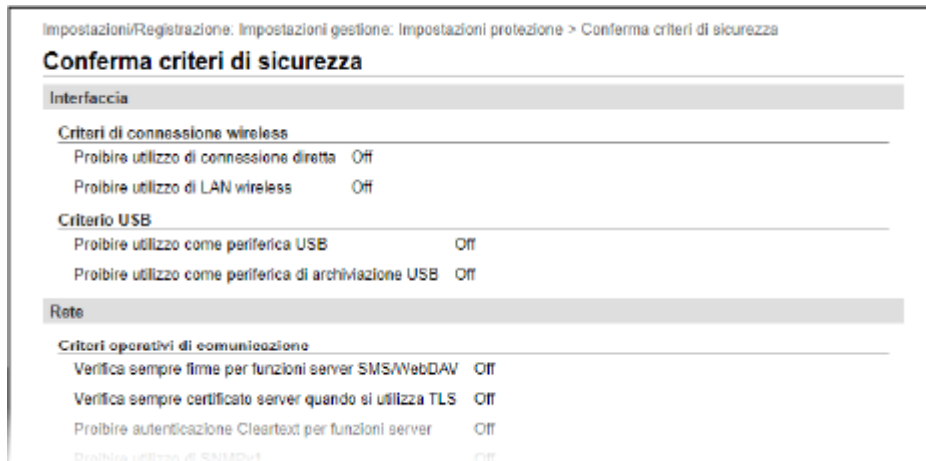

- [Interfaccia](P. 265)
- [Rete](P. 266)
- [Autenticazione](P. 267)
- [Chiave/certificato](P. 268)
- [Registro] (P. 268)
- [Lavoro](P. 268)
- [Memorizzazione] (P. 268)

### [Interfaccia]

#### [Criteri di connessione wireless]

È possibile disabilitare la connessione wireless per impedire l'accesso non autorizzato.

##### [Proibire utilizzo di connessione diretta]

È possibile impedire l'accesso da periferiche mobili. ►[Impostaz. connessione diretta](P. 310)

##### [Proibire utilizzo del Wi-Fi]

È possibile impedire l'accesso wireless tramite un router LAN wireless o punto di accesso. ►[Selez. LAN cablata/Wi-Fi](P. 310)

#### [Criterio USB]

È possibile disabilitare il collegamento USB per impedire l'accesso non autorizzato e il furto di dati.

##### [Proibire utilizzo come periferica USB]

È possibile impedire a un computer di collegarsi alla macchina tramite la porta USB. ►[Impostazioni USB] (P. 325)

##### [Proibire utilizzo come periferica di archiviazione USB]

È possibile impedire l'utilizzo di dispositivi di memoria USB con la macchina. ►[Impostazioni USB](P. 325)

## [Rete]

### [Criteri operativi di comunicazione]

È possibile richiedere la verifica di una firma o di un certificato per una comunicazione più sicura.

#### [Verifica sempre firme per funzioni server SMS/WebDAV]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

#### [Verifica sempre certificato server quando si utilizza TLS]

Consente di verificare il certificato, incluso il nome comune (CN), quando si usa la comunicazione crittografata con TLS.

\* Non si applica alla comunicazione con una rete IEEE 802.1X.

#### [Proibire autenticazione Cleartext per funzioni server]

È possibile limitare le informazioni di verifica solo a metodi sicuri. Quando si utilizza la macchina come server, l'autenticazione con testo non crittografato e le funzioni che utilizzano l'autenticazione con testo non crittografato non sono disponibili. ➤[Metodo di autenticazione porta dedicata](P. 312)

\* Se si utilizza una versione precedente del software di gestione periferiche o del driver, potrebbe non essere possibile collegarsi alla macchina. Utilizzare una versione aggiornata.

#### [Proibire utilizzo di SNMPv1]

È possibile impedire l'utilizzo di SNMPv1 quando si ottengono informazioni sulla periferica da un computer. ➤

[Impostazioni SNMP](P. 311)

### [Criteri di utilizzo porta]

È possibile chiudere le porte non utilizzate per impedire intrusioni esterne.

#### [Restrizioni porta LPD (Numero porta: 515)]

È possibile impedire l'utilizzo del protocollo LPD. ➤[Impostazioni LPD](P. 322)

#### [Restrizioni porta RAW (Numero porta: 9100)]

È possibile impedire l'utilizzo del protocollo RAW. ➤[Impostazioni RAW](P. 322)

#### [Restrizioni porta FTP (Numero porta: 21)]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

#### [Restrizioni porta WSD (Numero porta: 3702, 60000)]

È possibile impedire l'utilizzo delle funzioni che utilizzano il protocollo WSD. ➤[Impostazioni WSD](P. 322)

#### [Restrizioni porta BMLinkS (Numero porta: 1900)]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

#### [Restrizioni porta IPP (Numero porta: 631)]

È possibile disabilitare determinate funzioni di stampa che utilizzano app per dispositivi mobili e impedirne la stampa. ➤[Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud](P. 174)

#### [Restrizioni porta SMB (Numero porta: 137, 138, 139, 445)]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

#### [Restrizioni porta SMTP (Numero porta: 25)]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

#### [Restrizioni porta dedicata (Numero porta: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]

È possibile impedire l'utilizzo di porte dedicate. ➤[Impostazioni porta dedicata](P. 312)

#### [Restrizioni porta software dell'operatore remoto (Numero porta: 5900)]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

#### [Restrizioni porta SIP (Fax IP) (Numero porta: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

**[Restrizioni porta mDNS (Numero porta: 5353)]**

È possibile disabilitare le impostazioni mDNS (IPv4/IPv6) e determinate funzioni di stampa che utilizzano un'app per dispositivi mobili. Ciò disabilita l'individuazione rete e le impostazioni automatiche che utilizzano mDNS, nonché la relativa stampa.

➤ **[Impostazioni mDNS](P. 319)**

➤ **Collegamento a dispositivi mobili e integrazione con un servizio cloud(P. 174)**

**[Restrizioni porta SLP (Numero porta: 427)]**

È possibile disabilitare la risposta all'individuazione nelle impostazioni di Individuazione multicast nonché l'individuazione rete e le impostazioni automatiche che utilizzano SLP. ➤ **Configurazione della comunicazione SLP(P. 73)**

**[Restrizioni porta SNMP (Numero porta: 161)]**

È possibile impedire l'utilizzo di funzioni che utilizzano il protocollo SNMP. Ciò impedisce alla macchina di ottenere informazioni sulla periferica da un computer che utilizza SNMP e di configurare le relative impostazioni.

➤ **[Impostazioni SNMP](P. 311)**

## [Autenticazione]

**[Criteri operativi di autenticazione]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

**[Proibire a utenti ospiti di utilizzare periferica]**

**[Forzare impostazione di disconnessione automatica]**

**[Criteri operativi della password]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

**[Proibire memorizzazione nella cache di password per server esterni]**

**[Visualizzare avviso quando la password predefinita è in uso]**

**[Proibire utilizzo di password predefinita per accesso remoto]**

**[Criteri di impostazione della password]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

**[Numero minimo di caratteri per la password]**

**[Periodo di validità della password]**

**[Proibire utilizzo di 3 o più caratteri consecutivi identici]**

**[Forzare utilizzo di almeno 1 carattere maiuscolo]**

**[Forzare utilizzo di almeno 1 carattere minuscolo]**

**[Forzare utilizzo di almeno 1 cifra]**

**[Forzare utilizzo di almeno 1 simbolo]**

**[Criteri di blocco]**

È possibile impedire l'accesso per un certo periodo di tempo quando viene inserita la password errata un determinato numero di volte consecutive.

**[Abilita blocco]**

In questo modo viene abilitato Blocco. Impostare la soglia e il periodo di blocco separatamente sulla macchina.  
► **[Impostazioni di blocco](P. 404)**

## **[Chiave/certificato]**

Impedendo la crittografia debole e la crittografia di password utente e chiavi all'interno di un certo hardware, è possibile proteggere dati sensibili.

### **[Proibire utilizzo di crittografia debole]**

È possibile impedire l'utilizzo di una crittografia debole. ► **[Impostazioni crittografia](P. 402)**

### **[Proibire utilizzo di chiave/certificato con crittografia debole]**

È possibile impedire l'utilizzo di chiavi e certificati con crittografia debole.

### **[Usare TPM per memorizzare password e chiave]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

## **[Registro]**

È possibile controllare periodicamente come viene utilizzata la macchina, richiedendo la memorizzazione di registri.

### **[Forzare registrazione del registro di controllo]**

I registri di controllo vengono sempre memorizzati.

### **[Forzare impostazioni SNTP]**

È necessaria la sincronizzazione dell'ora tramite SNTP.

## **[Lavoro]**

### **[Criteri di stampa]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

### **[Proibire stampa immediata di lavori ricevuti]**

### **[Criteri di invio/ricezione]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

### **[Consenti invio solo a indirizzi registrati]**

### **[Forzare conferma di numero fax]**

### **[Proibire inoltro automatico]**

## **[Memorizzazione]**

Dal momento che questa funzione non è disponibile sulla macchina, non viene applicata ai criteri di sicurezza.

### **[Forzare eliminazione completa dei dati]**

# Gestione della macchina

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Gestione della macchina</b> .....                               | 270 |
| <b>Impostazione di data e ora</b> .....                            | 271 |
| <b>Gestione della macchina da computer (IU remota)</b> .....       | 272 |
| Avvio della IU remota .....                                        | 273 |
| Pagina portale della IU remota .....                               | 276 |
| Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota .....       | 279 |
| <b>Monitoraggio dell'utilizzo</b> .....                            | 281 |
| Verifica del numero di pagine stampate (Controlla contatore) ..... | 282 |
| Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi .....              | 283 |
| Modifica delle impostazioni di stampa di rapporti ed elenchi ..... | 285 |
| <b>Invio dei registri</b> .....                                    | 286 |
| <b>Importazione ed esportazione delle impostazioni</b> .....       | 288 |
| <b>Aggiornamento del firmware</b> .....                            | 291 |
| <b>Inizializzazione delle impostazioni e dei dati</b> .....        | 294 |

# Gestione della macchina

---

CC13-063

Questa sezione descrive le funzioni relative alla gestione necessarie per utilizzare la macchina.

## Monitoraggio dello stato operativo e dell'uso della macchina e configurazione delle impostazioni

---

### Impostazione di data e ora

Impostare la data e l'ora della macchina. Queste informazioni vengono utilizzate come riferimento per le funzioni che utilizzano la data e l'ora, pertanto devono essere impostate con attenzione.

➤ **Impostazione di data e ora(P. 271)**

### Verifica dello stato operativo e modifica delle impostazioni (UI remota)

È possibile utilizzare un web browser su un computer per verificare lo stato operativo della macchina e modificarne le impostazioni. È possibile gestire la macchina da remoto ed eseguire in modo efficiente e rapido le impostazioni e la registrazione sul computer.

➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

### Monitoraggio dell'utilizzo (pannello di controllo)

È possibile utilizzare il pannello di controllo della macchina per verificare il numero totale di pagine stampate e stampare le impostazioni e altri rapporti ed elenchi.

➤ **Monitoraggio dell'utilizzo(P. 281)**

### Invio dei registri

È possibile inviare i registri di utilizzo della macchina a un server di gestione.

➤ **Invio dei registri(P. 286)**

## Gestione di server, di vari dati e del firmware

---

### Gestione delle impostazioni della macchina

È possibile usare le funzioni di importazione ed esportazione per eseguire con regolarità il backup delle impostazioni. Inoltre, è possibile condividere le impostazioni con altri dispositivi per risparmiare tempo in fase di configurazione delle impostazioni.

➤ **Importazione ed esportazione delle impostazioni(P. 288)**

### Aggiornamento del firmware

Aggiornare il firmware per aggiungere nuove funzioni alla macchina e per correggere i bug. Effettuando l'aggiornamento alla versione più recente del firmware, il funzionamento della macchina risulterà più stabile e agevole.

➤ **Aggiornamento del firmware(P. 291)**

### Inizializzazione delle impostazioni e dei dati

È possibile inizializzare tutte le impostazioni e i dati quando si sostituisce o si smaltisce la macchina.

L'inizializzazione della macchina impedisce l'accesso a informazioni riservate e l'utilizzo non autorizzato da parte di terzi.

➤ **Inizializzazione delle impostazioni e dei dati(P. 294)**

## ■ Vedere anche

Per le impostazioni necessarie per utilizzare la macchina, come le impostazioni di rete, fare riferimento a quanto segue:

➤ **Configurazione delle impostazioni(P. 37)**

## Impostazione di data e ora

CC13-064

Impostare la data e l'ora della macchina. Queste informazioni vengono utilizzate come riferimento per le funzioni che utilizzano la data e l'ora, pertanto devono essere impostate con attenzione.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ►[Impostaz. timer/energia](P. 306)

### 1 Accedere alla IU remota. ►Avvio della IU remota(P. 273)

### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 Fare clic su [Impostazioni timer] ► [Modifica].

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni timer].

### 4 Inserire la data e l'ora attuali.

### 5 Impostare il fuso orario in base all'area geografica in cui viene utilizzata la macchina.

La comunicazione tramite Internet si basa sulla corretta impostazione dell'UTC (Coordinated Universal Time). L'UTC è un'ora universale coordinata standard per tutte le parti del mondo. Esiste una differenza oraria a seconda del paese o dell'area geografica in cui viene utilizzata la macchina.

### 6 Impostare l'ora legale in base alle esigenze.

- Selezionare la casella di controllo [Impostazione ora legale] se la macchina si trova in un paese o una regione con ora legale, quindi impostare le date di inizio e fine.

### 7 Fare clic su [OK].

► Le impostazioni vengono applicate.

### 8 Uscire dalla IU remota.

## Gestione della macchina da computer (IU remota)

CC13-065

Con la IU remota è possibile utilizzare un web browser su un computer per verificare lo stato operativo della macchina e modificarne le impostazioni. È possibile gestire la macchina da remoto ed eseguire in modo efficiente e rapido le impostazioni e la registrazione sul computer.

Per ulteriori informazioni sui modelli supportati, fare riferimento a quanto segue: [►Funzioni supportate\(P. 3\)](#)

La IU remota dispone delle due modalità seguenti. Le funzioni disponibili con la IU remota variano a seconda della modalità con cui si accede.

- **Modo amministratore**

È possibile utilizzare tutte le funzioni della IU remota.

- **Modalità utente generico**

È possibile monitorare l'utilizzo, visualizzare i registri, annullare la stampa e modificare alcune impostazioni.

[►Avvio della IU remota\(P. 273\)](#)

[►Pagina portale della IU remota\(P. 276\)](#)

[►Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota\(P. 279\)](#)

### ■ Vedere anche

Si consiglia di configurare le seguenti funzioni per impedire l'utilizzo non autorizzato della IU remota da parte di terzi:

#### **ID amministratore**

Impostare l'ID amministratore, ovvero l'account amministratore esclusivo, in modo che solo gli utenti in possesso dell'ID possano accedere al Modo amministratore.

[►Impostazione di PIN e ID amministratore\(P. 204\)](#)

#### **Password IU remota**

Se la gestione ID reparto non è impostata, configurare questa impostazione per richiedere l'inserimento di una password quando si accede alla IU remota in modo che solo gli utenti in possesso della password possano utilizzare la IU remota.

[►Impostazione della password per l'utilizzo della IU remota\(P. 255\)](#)

# Avvio della IU remota

CC13-066

Per utilizzare la IU remota, inserire l'indirizzo IP della macchina in un browser web su un computer e accedere in Modo amministratore o utente generico. Le funzioni disponibili con la IU remota variano a seconda della modalità con cui si accede.


Quando la gestione ID reparto è configurata, è necessario accedere con l'ID reparto. La modalità con cui si accede varia a seconda delle impostazioni dell'ID amministratore.

## Preparazioni richieste

- Verificare l'ambiente operativo della IU remota. ➤ **Ambiente supportato(P. 32)**
- Collegare il computer in uso per l'utilizzo della IU remota alla macchina tramite una rete. ➤ **Configurazione della rete(P. 42)**
- Verificare l'indirizzo IP della macchina. ➤ **Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

## 1 Da un browser web su un computer, accedere al seguente URL.

`http://<indirizzo IP della macchina>/`

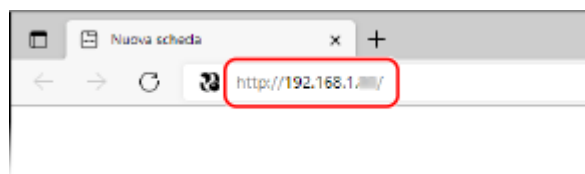

➡ Viene visualizzata la schermata di accesso alla IU remota.

Quando la comunicazione con la IU remota è crittografata, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso riguardo al certificato di protezione. Se non ci sono problemi con il certificato o le impostazioni TLS, è possibile procedere.

Quando si inserisce un indirizzo Ipv6, inserire l'indirizzo IP tra parentesi [ ].

**Esempio:**

`http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/`

### ■ Se la schermata di accesso della IU remota non viene visualizzata

Quando viene visualizzato un messaggio come [Impossibile accedere alla IU remota.] e non compare la schermata di accesso, fare riferimento a quanto segue:

➤ **Impossibile accedere alla IU remota(P. 500)**

## 2 Inserire le voci necessarie per l'accesso.

### ■ Quando la gestione ID reparto non è configurata

Selezionare [Modo amministratore] o [Modo utente generico] e inserire le voci necessarie in base allo stato delle impostazioni.

#### [Modo amministratore]

Quando viene impostato l'ID amministratore, inserire l'ID amministratore e il PIN amministratore. ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

\* Quando si accede con il Modo amministratore, è necessario cambiare il PIN amministratore dalle impostazioni predefinite. ► **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

#### [Modo utente generico]

È possibile accedere senza inserire un nome utente, ma è necessario inserire un nome utente di stampa quando si verificano o annullano lavori in attesa di stampa.

\* Se non è stato impostato un nome utente nel driver della stampante, il nome utente di accesso del computer che ha inviato i dati di stampa viene impostato automaticamente.

#### [Password]

Se la password IU remota è impostata, inserirla.

### ■ Quando la gestione ID reparto non è impostata

Inserire l'ID reparto e il PIN.

#### Quando l'ID amministratore è impostato

Quando si accede con il Modo amministratore, inserire ID amministratore e PIN amministratore.

Quando viene inserito un ID reparto diverso dall'ID amministratore, viene effettuato l'accesso con la modalità utente generico.

#### Quando l'ID amministratore non è impostato

Viene effettuato l'accesso con il Modo amministratore, a prescindere dall'ID reparto inserito. ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

\* Quando si accede con il Modo amministratore, è necessario cambiare il PIN amministratore dalle impostazioni predefinite. ► **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

## 3 Fare clic su [Accedi].

► Viene visualizzata la pagina portale della IU remota. ► **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

## 4 Al termine delle operazioni, fare clic su [Esci].

► La schermata di accesso viene visualizzata dopo la disconnessione dalla IU remota.

## ! IMPORTANTE

- Non accedere ad altri siti web quando si utilizza la IU remota.

## NOTA

### Impostazione del tempo che trascorre prima della disconnessione automatica dell'utente


- L'utente viene automaticamente disconnesso dalla IU remota se non viene eseguita alcuna operazione per un certo periodo di tempo. Procedere come indicato di seguito per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale l'utente viene disconnesso.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni rete] ► [Impostazioni sessione] ► [Modifica] ► inserire l'intervallo di tempo dopo il quale l'utente viene disconnesso ► [OK]

## Pagina portale della IU remota

CC13-067

Quando si accede alla IU remota, viene visualizzata la pagina portale (prima pagina della IU remota). Da qui è possibile verificare lo stato operativo della macchina, visualizzare varie informazioni e modificare le impostazioni mediante l'utilizzo dei pulsanti.

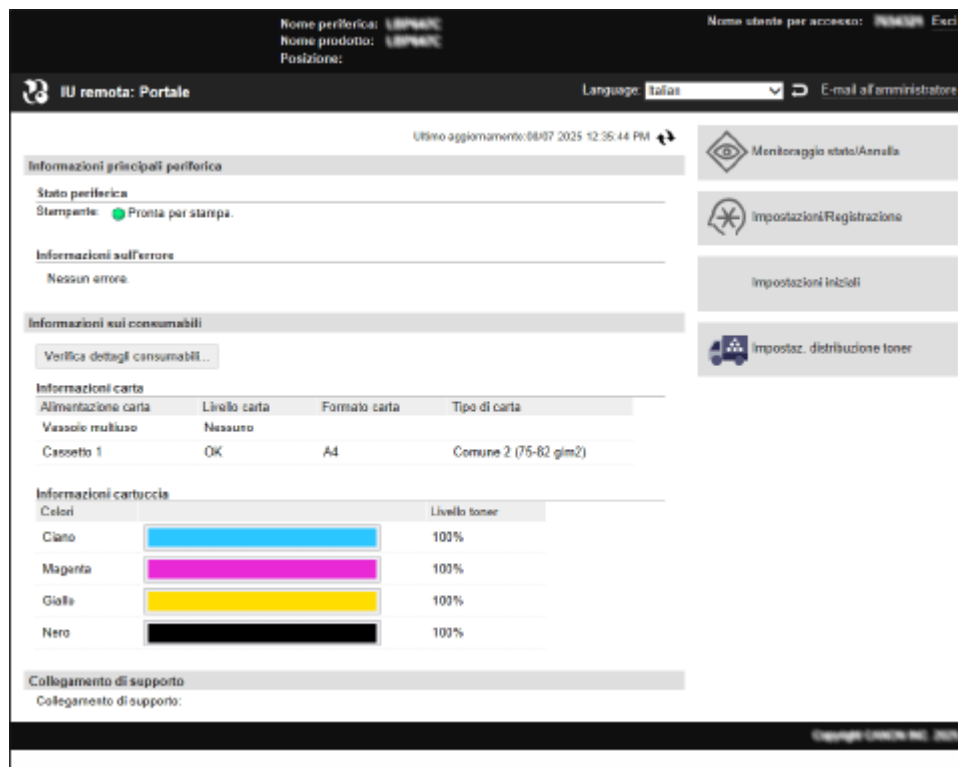

### [Nome periferica]

Consente di visualizzare il nome della periferica impostato in [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione periferica] ► [Impostazioni informazioni periferica].

### [Nome prodotto]/[Nome prodotto (Matricola)]

Consente di visualizzare il nome di prodotto della macchina.  
A seconda del modello, potrebbe essere visualizzato anche il numero di serie.

### [Posizione]

Consente di visualizzare la posizione di installazione impostata in [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione periferica] ► [Impostazioni informazioni periferica].

### [Nome utente per accesso]

Consente di visualizzare le informazioni dell'utente connesso.

### [Esci]

Si viene disconnessi dalla IU remota e viene visualizzata la schermata di accesso.

### [Language]

È possibile modificare la lingua di visualizzazione della IU remota.

\* Le lingue di visualizzazione del computer e della IU remota devono essere uguali. Se le lingue di visualizzazione non sono uguali, le informazioni inserite potrebbero non essere visualizzate correttamente o potrebbe non essere possibile fare riferimento a una cartella, un server o un'altra destinazione specificata.

### [E-mail all'amministratore]

Consente di creare e-mail per l'amministratore indicato in [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione utente] ► [Informazioni amministratore].

### [Ultimo aggiornamento]

Consente di visualizzare la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento delle informazioni visualizzate nella pagina portale.

Fare clic su [↻] a destra della data e dell'ora per aggiornarle.

### [Informazioni principali periferica]

Consente di visualizzare lo stato attuale e le informazioni di errore della macchina.

Quando si verifica un errore, viene visualizzato un collegamento alla schermata delle informazioni di errore.

### [Informazioni sui consumabili]

Consente di visualizzare le informazioni sull'alimentazione della carta e la quantità rimanente di inchiostro nelle cartucce del toner.

Fare clic su [Verifica dettagli consumabili] per visualizzare il nome delle cartucce del toner.

### [Collegamento di supporto]

Consente di visualizzare un collegamento alle informazioni di supporto per questa macchina impostate in

[Impostazioni/Registrazione] ► [Licenza/Altro] ► [Collegamento di supporto].

### [Monitoraggio stato/Annulla]

Fare clic su questa voce per visualizzare la schermata [Monitoraggio stato/Annulla].


Da qui è possibile verificare lo stato e i registri di una funzione, lo stato operativo della macchina e le informazioni di errore. ► **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota(P. 279)**

### [Impostazioni/Registrazione]

Fare clic su questa voce per visualizzare la schermata [Impostazioni/Registrazione].

Se è stato effettuato l'accesso con il Modo amministratore, è possibile modificare qualsiasi impostazione ed eseguire operazioni come il salvataggio e l'importazione di dati.

- Le voci impostabili nella schermata [Impostazioni/Registrazione] sono praticamente uguali a quelle del pannello di controllo, ma alcune voci possono essere impostate solo con la IU remota oppure solo dal pannello di controllo. ► **Voci del menu Impostazioni(P. 299)**
- A seconda della voce, potrebbe essere necessario riavviare la macchina per applicare le impostazioni. Se è necessario riavviarla, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo.

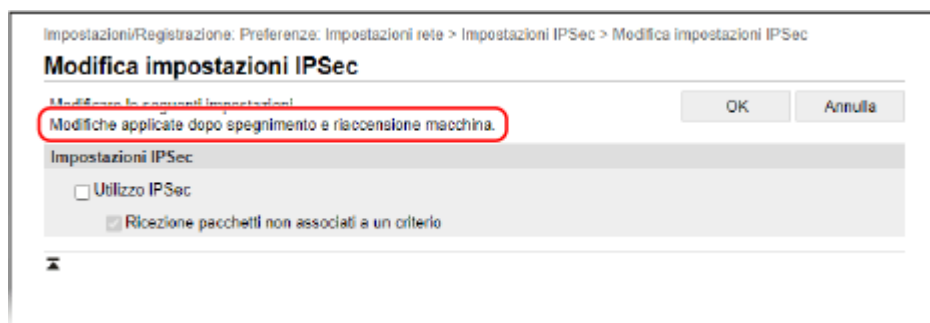

### [Impostazioni iniziali] (solo Modo amministratore)

Fare clic per visualizzare la schermata [Impostazioni iniziali].

È possibile configurare le impostazioni iniziali per l'IU remota e l'utilizzo del servizio Web.

► **Configurazione delle impostazioni iniziali per l'utilizzo di IU remota e servizi web(P. 40)**

### [Impostaz. distribuzione toner] (solo Modo amministratore)

Fare clic per visualizzare la schermata [Impostaz. distribuzione toner].

È possibile registrare il servizio di ricarica del toner e confermare la connessione ad esso.

### [Processo di registrazione servizio riempimento toner]

È possibile iniziare a registrarsi al servizio di rifornimento toner.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Processo di registrazione servizio riempimento toner] ►  
Completare la registrazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

### [Impostaz. distribuzione toner]

È possibile configurare le impostazioni di consegna del toner dopo aver completato la registrazione per il servizio.

Accedere all'IU remota in Modo amministratore ► [Impostaz. distribuzione toner] ► [Connetti] in [Connessione server] ► [OK] ► [Modifica] in [Impostaz. distribuzione toner] ► [Attiva] ► [OK] ► Configurare seguendo le istruzioni sullo schermo.

Per utilizzare questo servizio, è necessario accettare le condizioni d'uso nella schermata di conferma.

# Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota

CC13-068

Da Monitoraggio stato/Annulla nella IU remota, è possibile verificare lo stato e i registri di una funzione, lo stato operativo della macchina e le informazioni di errore.

- 1 Accedere alla IU remota. ► Avvio della IU remota(P. 273)
- 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Monitoraggio stato/Annulla]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)
- 3 Selezionare una voce per visualizzare lo stato o il registro.



## [Stampa]

### [Stato lavoro]

Consente di visualizzare lo stato (in stampa o in attesa) dei dati stampati da un computer. Viene visualizzato lo stato di tutti i lavori di stampa, a prescindere dall'impostazione di gestione ID reparto. Se è stato inserito il nome utente in [Nome utente] quando è stato effettuato l'accesso in modalità utente generico, lo stato dei lavori di stampa è visibile solo per quell'utente.

- Fare clic su [Numero lavoro] per le stampe messe in pausa e le stampe protette per visualizzare i dettagli di stampa, il nome utente e il numero di fogli stampati.
- Fare clic su [Annulla] in [Operazione lavoro] per eliminare i dati di stampa per i lavori in stampa o in attesa.

### [Registro lavori]

Consente di visualizzare il registro dei lavori di stampa da un computer.

## [RX]

### [Stato lavoro]

Consente di visualizzare lo stato dei lavori RX per i lavori di I-Fax.

### [Registro lavori]

Consente di visualizzare il registro dei lavori RX per i lavori di I-Fax.

## [Informazioni sull'errore]

Consente di visualizzare le informazioni degli errori che si verificano sulla macchina.

\* È possibile visualizzare le stesse informazioni facendo clic sul collegamento visualizzato in [Informazioni sull'errore] nella pagina portale.

#### **[Consumabili]**

Consente di visualizzare il formato e il tipo di carta di ciascuna alimentazione della carta e il nome delle cartucce del toner.

\* È possibile visualizzare le stesse informazioni facendo clic su [Verifica dettagli consumabili] nella pagina portale.

#### **[Caratteristiche periferica]**

Consente di visualizzare le specifiche della macchina.

#### **[Informazioni periferica]**

Consente di visualizzare le informazioni della macchina, come il nome di prodotto e il numero di serie, nonché la versione del firmware e le informazioni sull'amministratore.

- [Nome periferica] e [Posizione] consentono di visualizzare le informazioni impostate in [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione periferica] ► [Impostazioni informazioni periferica].
- [Informazioni amministratore] consente di visualizzare le informazioni impostate in [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione utente] ► [Informazioni amministratore].

#### **[Controllo contatore]**

Consente di visualizzare il numero totale di pagine stampate fino a quel momento. ► **Verifica del numero di pagine stampate (Controlla contatore)(P. 282)**

#### **[Stato/Registro consumabili]**

Visualizza le informazioni sui materiali di consumo in uso e il registro delle sostituzioni.

Per visualizzare il registro di utilizzo/sostituzione di un materiale di consumo, selezionarlo dal menu a tendina e fare clic su [Visualizza].

#### **[Informazioni Eco]**

Consente di visualizzare l'output medio di fogli e il consumo di energia mensile.

## **4 Dopo aver visualizzato l'utilizzo, uscire dalla IU remota.**

## Monitoraggio dell'utilizzo

---

CC13-069

È possibile utilizzare il pannello di controllo della macchina per verificare il numero totale di pagine stampate e stampare le impostazioni della macchina e altri rapporti ed elenchi.

➤ **Verifica del numero di pagine stampate (Controlla contatore)(P. 282)**

➤ **Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi(P. 283)**

### ■ Vedere anche

È inoltre possibile verificare il contatore utilizzando la IU remota da un computer. Nella IU remota, è possibile verificare anche lo stato e i registri di una funzione, lo stato operativo della macchina e le informazioni di errore.

➤ **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota(P. 279)**

## Verifica del numero di pagine stampate (Controlla contatore)

CC13-06A

È possibile visualizzare un contatore che mostra il numero totale di pagine stampate in bianco e nero e a colori fino a quel momento.

Il numero di pagine stampate include i rapporti e gli elenchi stampati.

Questa sezione descrive come verificare il numero di pagine stampate utilizzando il pannello di controllo.

È possibile verificare queste informazioni utilizzando anche la IU remota da un computer. ➤ **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota (P. 279)**

### 1 Premere sul pannello di controllo. ➤ **Pannello di controllo (P. 11)**


⇒ Viene visualizzata la schermata [Monitoraggio stato].

### 2 Premere [Stato periferica] ➤ ➤ [Controllo contatore] ➤ .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Controllo contatore].

### 3 Selezionare la voce da controllare, quindi premere .

### 4 Verificare il numero di pagine stampate.

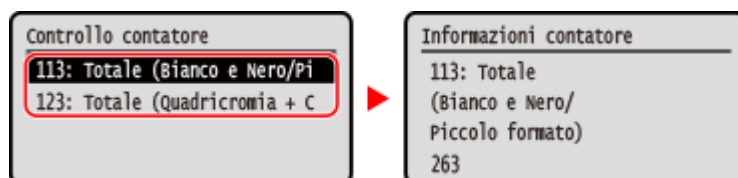

#### [113: Totale (Bianco e Nero/Piccolo formato)]

Consente di visualizzare il numero totale di pagine stampate in bianco e nero.

#### [123: Totale (Quadricromia + Colore singolo/Piccolo formato)]

Consente di visualizzare il numero totale di pagine stampate a colori.

# Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi

CC13-06C

È possibile stampare e visualizzare rapporti ed elenchi, tra cui l'utilizzo della macchina e le impostazioni.

► **Tipi di rapporti ed elenchi**(P. 283)

► **Stampa di rapporti ed elenchi**(P. 284)

## NOTA

### Stampa fronte-retro di rapporti ed elenchi

- Per impostazione predefinita, i rapporti e gli elenchi vengono stampati su un lato della carta. È possibile modificare l'impostazione per stamparli su entrambi i lati. ► **Modifica delle impostazioni di stampa di rapporti ed elenchi**(P. 285)

## Tipi di rapporti ed elenchi

### Rapporti sull'utilizzo della macchina

È possibile stampare e visualizzare i seguenti rapporti relativi all'utilizzo della macchina, tra cui il consumo di energia e lo stato dei materiali di consumo:

- **Rapporto Eco**  
Consente di visualizzare il numero di pagine stampate e il consumo di energia mensile. In base a queste informazioni, è possibile capire come risparmiare carta ed energia.
- **Rapporto di stato sui materiali di consumo**  
Consente di visualizzare lo stato dei materiali di consumo installati nella macchina.
- **Elenco font PCL (LBP647Cdw)**  
Consente di visualizzare i font disponibili in modalità PCL.
- **Elenco font PS (LBP647Cdw)**  
Consente di visualizzare i font disponibili in modalità PS.
- **Rapporto di stato/registro sui materiali di consumo**  
Visualizza le informazioni sui materiali di consumo in uso e il registro sulle loro sostituzioni.
- **Rapporto gestione ID reparto**  
Consente di visualizzare il numero di pagine stampate e altri utilizzi per ciascun ID reparto quando la gestione ID reparto è abilitata.

### Elenchi di impostazioni

È possibile stampare e visualizzare i seguenti elenchi che riassumono le informazioni di registrazione e le impostazioni della macchina:

- **Elenco dati utente**  
Consente di visualizzare il numero di serie e altre informazioni sulla macchina, nonché le impostazioni che non richiedono i privilegi di amministratore.
- **Elenco dati amministratore**  
Consente di visualizzare il numero di serie e altre informazioni sulla macchina, nonché le impostazioni che richiedono i privilegi di amministratore.
- **Elenco criteri IPSec**  
Consente di visualizzare le impostazioni dei criteri IPSec registrati sulla macchina.

## Stampa di rapporti ed elenchi

Stampare rapporti ed elenchi utilizzando il pannello di controllo. Non è possibile stampare questi elementi utilizzando la IU remota da un computer.

Per stampare i seguenti rapporti ed elenchi sono necessari i privilegi di amministratore:

- Rapporto gestione ID divisione
- Elenco dati amministratore
- Elenco criteri IPSec

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

**2** Premere [Stampa rapporti] ►  ► [Stampa elenco] ► .

**3** Selezionare il rapporto o elenco da stampare.

► Viene visualizzata una schermata di verifica della carta disponibile per la stampa.

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► PIN e ID amministratore(P. 4)

**4** Verificare che nella macchina sia caricata carta stampabile, selezionare [Sì] e premere .

► Il rapporto o elenco viene stampato.

# Modifica delle impostazioni di stampa di rapporti ed elenchi

---

CC13-06E

Per impostazione predefinita, i rapporti e gli elenchi vengono stampati su un lato del foglio. È possibile modificare l'impostazione per stamparli su entrambi i lati.

Utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni. Non è possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

**2** Premere [Stampa rapporti] ►  ► [Impostazioni rapporti] ► .

► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni rapporti].

**3** Selezionare [Impost. predef. per stampa rapporti] e premere .

► Viene visualizzata la schermata [Impost. predef. per stampa rapporti].

**4** Premere [Stampa fronte-retro] ►  ► [On] ► .

## Invio dei registri

CC13-06F

È possibile inviare i registri a un sistema SIEM (Security Information and Event Management) per confermare e analizzare come viene utilizzata la macchina.

Per i dettagli dei registri che vengono inviati, vedere le specifiche dei registri.

► **Tipo di registro(P. 31)**

**Using SIEM to Analyze the Audit Logs of Canon Printers/Multifunction Printers**

Configurare queste impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. Non è possibile utilizzare il pannello di controllo per configurare le impostazioni.

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione periferica] ► [Impostazioni Syslog] ► [Modifica].**

► Viene visualizzata la schermata [Modifica impostazioni Syslog].

**4 Selezionare la casella di controllo [Usa invio Syslog].**

**5 Inserire l'indirizzo del server Syslog collegato in [Indirizzo server Syslog].**

- Inserire le informazioni necessarie, come l'indirizzo IP e il nome host, in base al proprio ambiente.

**6 Specificare altre impostazioni per accedere al server Syslog, se necessario.**

**[Numero porta server Syslog]**

Immettere il numero di porta utilizzato dal server Syslog per la comunicazione Syslog. Se lasciato vuoto, viene utilizzato il numero di porta definito in RFC (UDP: 514, TCP: 1468, TCP (TLS): 6514).

**[Struttura]**

Specificare il tipo di messaggi di registro da inviare. Selezionare una delle seguenti opzioni: da [Local0] a [Local7], [Log Alert], [Log Audit], [Security Messages] o [LPR] definiti in RFC.

**[Tipo di connessione]**

Selezionare [UDP] o [TCP]. Quando [TCP] è selezionato, è possibile specificare se utilizzare TCP, verificare il certificato del server TLS inviato durante la connessione o controllare il CN (Common Name) del server TLS.

**7 Fare clic su [OK].**

► Le impostazioni di invio dei registri sono impostate ed è possibile confermare l'invio dei registri dalla schermata [Impostazioni Syslog].

## NOTA

- Poiché un log viene inviato tramite il protocollo Syslog dopo un polling ogni 30 secondi, quando si verificano un'operazione o un evento si verifica un leggero ritardo prima che il log venga inviato.

# Importazione ed esportazione delle impostazioni

CC13-06H

È possibile scrivere le impostazioni su file e salvarle (esportarle) su un computer. È anche possibile caricare un file esportato e applicare (importare) le impostazioni alla macchina.

È possibile utilizzare le funzioni di importazione ed esportazione per eseguire il backup delle impostazioni in caso di incidente.

Inoltre, è possibile importare un file esportato in un'altra periferica\*<sup>1</sup> per consentire la condivisione delle impostazioni con un'altra periferica senza dover configurare le impostazioni.

Alcune voci non possono essere importate o esportate. ► **Impostazioni che possono essere importate/esportate(P. 405)**

\*<sup>1</sup> Le impostazioni della macchina possono essere applicate soltanto allo stesso modello.

► **Esportazione delle impostazioni(P. 288)**

► **Importazione delle impostazioni(P. 289)**

## ! IMPORTANTE

**Non spegnere la macchina finché la procedura di importazione o esportazione non viene completata.**

- La procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. Lo spegnimento della macchina durante il processo potrebbe causare il danneggiamento dei dati o della macchina.

**Non utilizzare la macchina durante l'importazione o esportazione.**

- Prima dell'importazione o esportazione, verificare che la macchina non stia eseguendo la stampa o altre operazioni.

## Esportazione delle impostazioni

Selezionare le voci da esportare e scriverle su un file.

Questa sezione descrive come esportare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per eseguire l'esportazione. Quando si esegue l'esportazione dal pannello di controllo, utilizzare un dispositivo di memoria USB. ► **[Importa/Esporta](P. 400)**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ► Avvio della IU remota(P. 273)**

**2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)**

**3 Fare clic su [Gestione dati] ► [Esporta].**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Esporta].

**4 In [Selezione voce da esportare], selezionare le voci da esportare.**

### ■ Quando si esportano le impostazioni della macchina

Selezionare la casella di controllo [Impostazioni/Registrazione].

### ■ Quando si esportano le impostazioni di [Impostazioni chiave]

Selezionare la casella di controllo [Impostazioni chiave].

### ■ Quando si esportano le impostazioni di [Impostazioni certificato]

Selezionare la casella di controllo [Impostazioni certificato].

## 5 In [Password crittografia], impostare una password.

- Inserire la stessa password in [Password crittografia] e [Conferma] utilizzando caratteri alfanumerici a byte singolo.
- Per importare i dati esportati viene richiesta una password.

## 6 Fare clic su [Avvio esportazione] per salvare i dati esportati come file su un computer.

## 7 Uscire dalla IU remota.

## Importazione delle impostazioni

Specificare il file esportato e selezionare le voci da importare.

Il file di informazioni sulla configurazione della periferica (\*.dcm) è disponibile per il formato file da importare.

Questa sezione descrive come importare file utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per eseguire l'importazione. Quando si esegue l'importazione dal pannello di controllo, utilizzare un dispositivo di memoria USB. ➤ [Importa/Esporta] (P. 400)

Sono necessari i privilegi di amministratore. A seconda delle voci da importare, la macchina viene riavviata automaticamente.

### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤ Avvio della IU remota (P. 273)

### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ➤ Pagina portale della IU remota (P. 276)

### 3 Fare clic su [Gestione dati] ➤ [Importa].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Importa].

### 4 Fare clic su [Sfoglia] in [Percorso file] e specificare il file da importare.

### 5 Inserire la password di decrittografia.

Inserire la password impostata al momento dell'esportazione.

## **6 In [Selezione voce da importare], selezionare le voci da importare.**

### **■ Quando si importano le impostazioni della macchina**

Selezionare la casella di controllo [Impostazioni/Registrazione].

### **■ Quando si importano le impostazioni di [Impostazioni chiave]**

Selezionare la casella di controllo [Impostazioni chiave].

### **■ Quando si importano le impostazioni di [Impostazioni certificato]**

Selezionare la casella di controllo [Impostazioni certificato].

## **7 Fare clic su [Avvio importazione] ► [OK].**

► Il file selezionato viene importato nella macchina.

## **8 Quando viene visualizzata la schermata che indica che l'importazione è stata completata, fare clic su [OK].**

## **9 Uscire dalla IU remota.**

## Aggiornamento del firmware

CC13-06J

Quando vengono aggiunte delle funzioni o la versione del software viene aggiornata, il firmware della macchina viene aggiornato.

Verificare la versione del firmware e aggiornare il firmware tramite Internet o un computer in base all'ambiente di utilizzo della macchina.

✓ : può essere aggiornato    — : non può essere aggiornato

| Ambiente di utilizzo della macchina | Connessione tramite Internet | Connessione tramite computer |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Connessione LAN cablata             | ✓                            | ✓                            |
| Connessione LAN wireless            | ✓                            | —                            |
| Connessione USB                     | —                            | ✓                            |
| Utilizzo di IPv6                    | —                            | —                            |

\* Non è possibile aggiornare il software in un ambiente Ipv6. Collegare la macchina a un computer tramite USB ed eseguire l'aggiornamento dal computer.

► **Verifica della versione del firmware(P. 291)**

► **Aggiornamento del firmware tramite Internet(P. 292)**

► **Aggiornamento del firmware tramite un computer(P. 292)**

### Verifica della versione del firmware

Verificare la versione corrente del firmware prima e dopo l'aggiornamento per accertarsi che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

Questa sezione descrive come verificare la versione del firmware utilizzando il pannello di controllo.

Per verificare la versione del firmware è possibile utilizzare anche la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Impostazioni gestione] ►  ► [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ►  ► [Aggiornamento firmware] ► .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Aggiornamento firmware].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

**3** Selezionare [Informazioni versione] e premere .

⇒ Consente di visualizzare la versione corrente del firmware.

## Aggiornamento del firmware tramite Internet

Utilizzare il pannello di controllo per aggiornare il firmware tramite Internet. Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando la IU remota da un computer. Sono necessari i privilegi di amministratore. Al termine dell'aggiornamento del firmware, la macchina viene riavviata automaticamente.

### Preparazioni richieste

- Collegare la macchina a Internet. ► **Configurazione della rete(P. 42)**

### 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Aggiornamento firmware] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

► La macchina accede al server di Canon per verificare se è disponibile un nuovo firmware.

Se viene visualizzato il messaggio [Questa è la versione firmware più recente.], significa che non sono disponibili aggiornamenti.

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

### 2 Nella schermata delle licenze, selezionare [Sì] e premere .

► Viene visualizzata la schermata di conferma di aggiornamento del firmware.

### 3 Premere .

► Si avvia il download del firmware.

Al termine del download, la macchina si riavvia automaticamente e il firmware viene aggiornato.

## IMPORTANTE

- Non spegnere la macchina se il processo di avvio non è completato.

## Aggiornamento del firmware tramite un computer

Aggiornare il firmware da un computer collegato alla macchina tramite LAN cablata o USB.

### Preparazioni richieste

- Scaricare la versione più recente del firmware dal sito web di Canon del proprio paese o della propria area geografica sul computer che esegue l'aggiornamento.  
**<https://global.canon/en/support/>**

### ■ Come eseguire l'aggiornamento da un computer

Consultare la "Guida al funzionamento dello Strumento di supporto per l'utente" fornita con il firmware.

## ■ Per impostare la macchina nello stato di attesa dell'aggiornamento (modalità di download)

Procedere come indicato di seguito.

Utilizzare il pannello di controllo per eseguire questa operazione. Non è possibile eseguire questa operazione utilizzando la IU remota da un computer.  
Sono necessari i privilegi di amministratore.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ Schermata [Scher. principale](P. 93)

**2** Premere [Impostazioni gestione] ➤  ➤ [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ➤  ➤ [Aggiornamento firmware] ➤ .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Aggiornamento firmware].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ PIN e ID amministratore(P. 4)

**3** Premere [Tramite PC] ➤  ➤ [Sì] ➤ .

⇒ Consente di far entrare la macchina in modalità di download e di impostarla nello stato di attesa dell'aggiornamento.

# Inizializzazione delle impostazioni e dei dati

CC13-06K

È possibile inizializzare le impostazioni e i dati registrati per ripristinare la macchina alle impostazioni di fabbrica. È possibile inizializzare solo le impostazioni e i dati specificati oppure inizializzare tutte le impostazioni e i dati.

## Inizializzazione di impostazioni e dati specifici

È possibile inizializzare separatamente le seguenti voci:

- Menu impostazioni: consente di inizializzare le impostazioni di [Menu] nella schermata [Schermata princip.].
- Chiave e certificato: consente di inizializzare le impostazioni della chiave e del certificato, nonché del certificato CA, ed elimina tutto tranne la chiave e il certificato preinstallati.

### ► Inizializzazione di impostazioni e dati specifici(P. 294)

## Inizializzazione di tutte le impostazioni e tutti i dati

È possibile ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica ed eliminare tutti i dati memorizzati, inclusi i registri. L'inizializzazione viene eseguita per impedire l'accesso a informazioni riservate e l'utilizzo non autorizzato, ad esempio quando si sostituisce o si smaltisce la macchina.

### ► Inizializzazione di tutte le impostazioni e tutti i dati(P. 295)

## Inizializzazione di impostazioni e dati specifici

Questa sezione descrive come inizializzare le impostazioni e i dati utilizzando la IU remota da un computer.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi eseguire l'inizializzazione da [Preferenze] o [Impostazioni gestione]. ►[Inizializza impostazioni rete](P. 315) / ►[Gestione dati](P. 400)

Sono necessari i privilegi di amministratore. A seconda della voce da inizializzare, potrebbe essere necessario riavviare la macchina.

### 1 Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ►Avvio della IU remota(P. 273)

### 2 Sulla pagina portale della IU remota fare clic su [Impostazioni/Registrazione]. ► Pagina portale della IU remota(P. 276)

### 3 Fare clic su [Gestione dati].

► Viene visualizzata la schermata [Gestione dati].

### 4 Selezionare la voce da inizializzare.

#### ■ Inizializzazione del menu impostazioni

Fare clic su [Inizializza menu] e selezionare l'impostazione da inizializzare da [Menu da inizializzare].

#### ■ Quando si inizializza una chiave e un certificato

Fare clic su [Inizializza chiave e certificato].

### 5 Fare clic su [Inizializza] ► [OK].

► La voce specificata viene inizializzata.

## 6 Uscire dalla IU remota.

### ■ Quando si inizializza il menu impostazioni

Quando viene inizializzata una delle seguenti voci, riavviare la macchina per applicare le impostazioni inizializzate. ► **Riavvio della macchina(P. 86)**

- [Preferenze]
- [Impostazioni funzione]
- [Impostazioni gestione]
- [Impostazioni rete]

## NOTA

### Quando si inizializza una chiave e un certificato

- Le funzioni che utilizzano una chiave e un certificato, come TLS o IKE di IPSec, vengono disabilitate. Per utilizzare nuovamente queste funzioni, è necessario impostare la chiave e il certificato e abilitare la funzione.

### Quando viene inizializzato [Impostazioni gestione] del menu impostazioni

- Questa voce consente di inizializzare anche la password dell'IU remota. Per utilizzare la IU remota, è necessario impostare nuovamente la password dell'IU remota. ► **Impostazione della password per l'utilizzo della IU remota(P. 255)**

## Inizializzazione di tutte le impostazioni e tutti i dati

Utilizzare il pannello di controllo per inizializzare tutte le impostazioni e tutti i dati. Non è possibile inizializzare queste voci utilizzando la IU remota da un computer.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Al termine dell'inizializzazione, la macchina viene riavviata automaticamente.

## ! IMPORTANTE

- Prima dell'inizializzazione, assicurarsi che non vi siano dati in fase di elaborazione o in attesa di essere elaborati. Tali dati verranno eliminati durante l'inizializzazione.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Impostazioni gestione] ►  ► [Inizializza tutti/e dati/impostazioni] ► .

⇒ Viene visualizzata la schermata di conferma dell'inizializzazione.

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► **PIN e ID amministratore(P. 4)**

**3** Premere  ► [Sì] ► .

⇒ Tutte le impostazioni e i dati vengono inizializzati.

Al termine dell'inizializzazione, la macchina viene riavviata automaticamente.

# Voci del menu Impostazioni

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Voci del menu Impostazioni</b> .....          | 299 |
| <b>[Preferenze]</b> .....                        | 300 |
| [Impostazioni visualizzazione] .....             | 302 |
| [Impostaz. timer/energia] .....                  | 306 |
| [Rete] .....                                     | 310 |
| [Impostazioni Wi-Fi] .....                       | 316 |
| [Impostazioni TCP/IP] .....                      | 318 |
| [Interfaccia esterna] .....                      | 325 |
| [Accessibilità] .....                            | 326 |
| [Impostazioni volume] .....                      | 328 |
| <b>[Regolazione/Manutenzione]</b> .....          | 330 |
| [Regola qualità immagine] .....                  | 331 |
| [Impostazioni correzione automatica] .....       | 333 |
| [Elaborazione speciale] .....                    | 335 |
| [Regola azione] .....                            | 342 |
| [Manutenzione] .....                             | 343 |
| <b>[Impostazioni funzione]</b> .....             | 344 |
| [Comune] .....                                   | 346 |
| [Impost. alim. carta] .....                      | 347 |
| [Impostazioni stampa] .....                      | 349 |
| [Stampante] .....                                | 350 |
| [Impostazioni stampante] .....                   | 351 |
| [Selezione PDL (Plug and Play)] .....            | 382 |
| [Ricevi] .....                                   | 383 |
| [Impostazioni comuni] .....                      | 384 |
| [Impostazioni e-mail] .....                      | 385 |
| [Accedere ai file] .....                         | 386 |
| [Impostazioni comuni] .....                      | 387 |
| <b>[Impostazioni gestione]</b> .....             | 392 |
| [Gestione utente] .....                          | 394 |
| [Gestione periferica] .....                      | 395 |
| [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ..... | 398 |
| [Impostazioni IU remota] .....                   | 399 |
| [Gestione dati] .....                            | 400 |
| [Impostazioni protezione] .....                  | 402 |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| [Impostazioni autenticazione/password] .....                     | 404        |
| <b>Impostazioni che possono essere importate/esportate .....</b> | <b>405</b> |
| [Preferenze] .....                                               | 406        |
| [Regolazione/Manutenzione] .....                                 | 411        |
| [Impostazioni funzione] .....                                    | 412        |
| [Impostazioni gestione] .....                                    | 415        |

# Voci del menu Impostazioni

CC13-06L

Questa sezione descrive le voci disponibili nel menu Impostazioni visualizzato quando si preme [Menu] nella schermata [Schermata princip.] sul pannello di controllo.

Dal menu Impostazioni, è possibile eseguire funzioni e modificare le impostazioni in base all'ambiente operativo della macchina o al suo utilizzo.

Sono necessari i privilegi di amministratore per visualizzare o modificare alcune impostazioni. Può essere necessario riavviare la macchina affinché le impostazioni modificate diventino effettive.

➤[Preferenze](P. 300)

➤[Regolazione/Manutenzione](P. 330)

➤[Impostazioni funzione](P. 344)

➤[Impostazioni gestione](P. 392)

## Supporto per l'importazione e l'esportazione dei dati di impostazione

Le voci del menu Impostazioni possono essere utilizzate insieme alle funzioni di Importazione ed Esportazione per eseguire regolarmente il backup delle impostazioni o condividerle con altre macchine. Consultare questo elenco per vedere quali impostazioni possono essere importate ed esportate.

➤Impostazioni che possono essere importate/esportate(P. 405)

## ■ Vedere anche

### Se viene visualizzata una schermata di accesso

Se è stato impostato un ID amministratore, quando vengono selezionate determinate voci può essere visualizzata una schermata di accesso. Una volta che le informazioni richieste sono inserite e l'accesso è autenticato, è possibile visualizzare o modificare le impostazioni.

➤Accesso alla macchina(P. 103)

### Se la macchina deve essere riavviata

Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare la macchina.

➤Riavvio della macchina(P. 86)

### Impostazioni non incluse nei menu

Le voci di Impostazioni carta vengono visualizzate quando si preme [Impostaz. carta] nella schermata [Schermata princip.].

➤Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)

### Configurazione delle impostazioni dalla IU remota

Le voci del menu Impostazioni possono essere specificate anche da un computer tramite la IU remota. Nella IU remota, specificare le impostazioni da [Impostazioni/Registrazione] nella pagina Portale.

Le voci che possono essere specificate in [Impostazioni/Registrazione] nella IU remota sono pressoché identiche a quelle nel menu delle impostazioni del pannello di controllo, tuttavia vi sono voci che possono essere specificate soltanto dal pannello di controllo o soltanto dalla IU remota. Inoltre, alcuni nomi di voci sono diversi nella IU remota.

➤Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)

### Verifica delle impostazioni

È possibile verificare un elenco delle impostazioni correnti stampandole.

➤Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi(P. 283)

## [Preferenze]

CC13-06R

Queste sono le impostazioni utilizzate per configurare funzionalità come le visualizzazioni dello schermo del pannello di controllo e le impostazioni di rete secondo l'ambiente in cui la macchina è utilizzata.

\* I valori in rosso e in grassetto indicano le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- 🔘 **[Impostazioni visualizzazione](P. 300)**
- 🔘 **[Layout tastiera inglese](P. 300)**
- 🔘 **[Impostaz. timer/energia](P. 300)**
- 🔘 **[Rete](P. 300)**
- 🔘 **[Interfaccia esterna](P. 300)**
- 🔘 **[Accessibilità](P. 301)**
- 🔘 **[Impostazioni volume](P. 301)**

### [Impostazioni visualizzazione]

[Menu] ▶ [Preferenze]

Configurare le visualizzazioni dello schermo del pannello di controllo.

- 🔘 **[Impostazioni visualizzazione](P. 302)**

### [Layout tastiera inglese]

[Menu] ▶ [Preferenze]

Specificare il layout di una tastiera USB collegata alla macchina.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| [Layout USA]<br><b>[Layout Regno Unito]</b> |
|---------------------------------------------|

### [Impostaz. timer/energia]

[Menu] ▶ [Preferenze]

Impostare la data e l'ora e specificare le impostazioni di risparmio energetico.

- 🔘 **[Impostaz. timer/energia](P. 306)**

### [Rete]

[Menu] ▶ [Preferenze]

Configurare l'ambiente di rete per la macchina.

- 🔘 **[Rete](P. 310)**

### [Interfaccia esterna]

[Menu] ▶ [Preferenze]

Configurare la connessione USB.

- 🔘 **[Interfaccia esterna](P. 325)**

## [Accessibilità]

[Menu] ► [Preferenze]

Configurare le funzionalità dello schermo del pannello di controllo come l'inversione dei colori dello schermo e il tempo di visualizzazione dei messaggi per facilitarne la visione.

🔊 **[Accessibilità](P. 326)**

## [Impostazioni volume]

[Menu] ► [Preferenze]

Impostare se emettere i suoni.

🔊 **[Impostazioni volume](P. 328)**

## [Impostazioni visualizzazione]

CC13-06S

Configurare le visualizzazioni dello schermo del pannello di controllo.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- |                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▶ <b>[Schermata predef. dopo avvio/ripristino]</b> (P. 302) | ▶ <b>[Interv. visualizz. avviso prep. cart.]</b> (P. 304)    |
| ▶ <b>[Ordine vis. puls. su scherm. principale]</b> (P. 302) | ▶ <b>[Visual. notif. pulizia assembl. di fiss.]</b> (P. 304) |
| ▶ <b>[Lingua]</b> (P. 302)                                  | ▶ <b>[Mostra avvisi]</b> (P. 305)                            |
| ▶ <b>[Lingua IU remota]</b> (P. 303)                        | ▶ <b>[Azione per avviso]</b> (P. 305)                        |
| ▶ <b>[Commut. impost. in mm/pollici]</b> (P. 304)           | ▶ <b>[Visualizza indirizzo IP]</b> (P. 305)                  |

### [Schermata predef. dopo avvio/ripristino]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Impostazioni visualizzazione]

Scegliere quale schermata visualizzare dopo quella di avvio all'accensione della macchina e subito dopo il ripristino automatico.

**[Schermata principale]**  
[Stampa protetta]  
[Monitoraggio stato]

### [Ordine vis. puls. su scherm. principale]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Impostazioni visualizzazione]

Modificare la disposizione dei pulsanti o l'ordine di visualizzazione degli elementi per poter eseguire più rapidamente le funzioni utilizzate di frequente dalla schermata [Schermata princip.] del pannello di controllo. ▶ **Personalizzazione della schermata [Scher. principale](P. 102)**

### [Lingua]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Impostazioni visualizzazione]

Modificare la lingua mostrata sul pannello di controllo e utilizzata nei report stampati.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Lingua] potrebbe non essere disponibile, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

[Català]  
 [Čeština]  
 [Dansk]  
 [Deutsch]  
 [Eesti]  
**[English]**  
 [Español]  
 [Euskara]  
 [Français]  
 [Hrvatski]  
 [Italiano]  
 [Latviešu]  
 [Lietuvių]  
 [Magyar]  
 [Nederlands]  
 [Norsk]  
 [Polski]  
 [Português]  
 [Română]  
 [Slovenčina]  
 [Slovenščina]  
 [Suomi]  
 [Svenska]  
 [Türkçe]  
 [Ελληνικά]  
 [Български]  
 [Русский]  
 [Українська]  
 [العربية]  
 [日本語]  
 [中文(繁體)]  
 [中文(简体)]  
 [한국어]

## [Lingua IU remota]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Modificare la lingua mostrata sulle schermate della IU remota.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Lingua IU remota] potrebbe non essere disponibile, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

**[English]**  
 [Japanese]  
 [French]  
 [Spanish]  
 [German]  
 [Italian]  
 [Dutch]  
 [Finnish]  
 [Portuguese]  
 [Norwegian]  
 [Swedish]  
 [Danish]  
 [Czech]  
 [Hungarian]  
 [Russian]  
 [Turkish]  
 [Polish]  
 [Chinese (Simplified)]  
 [Chinese (Traditional)]  
 [Korean]

## [Commut. impost. in mm/pollici]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Modificare le unità mostrate sullo schermo per immettere lunghezza e larghezza.

**[Millimetri]**  
 [Pollici]

## [Interv. visualizz. avviso prep. cart.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Quando il livello di toner in una cartuccia è basso, viene visualizzato un messaggio che comunica di preparare una nuova cartuccia. Per specificare manualmente quando visualizzare questo messaggio (il livello di toner in una cartuccia), specificare la tempistica in [Personalizzato].

Quando l'opzione [Auto] è abilitata, la macchina decide automaticamente quando visualizzare il messaggio.

**[Auto]**  
 [Personalizzato]  
 Da 2 a **20** a 99 (%)

## [Visual. notif. pulizia assembl. di fiss.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Selezionare se visualizzare una notifica che indica quando il gruppo di fissaggio necessita di pulizia.

**[Off]**  
  
 [On]  
 [Da 1000 a 50000]

## [Mostra avvisi]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Specificare se visualizzare un messaggio di notifica quando il livello di una cartuccia del toner è basso.

\* Se la macchina è configurata per interrompere la stampa quando il livello di una cartuccia del toner è basso, questa opzione non può essere impostata su [Off]. ► **[Azione per avviso](P. 305)**

\* Se la macchina è configurata per non stampare gli I-Fax in entrata quando il livello di una cartuccia del toner è basso, il messaggio viene visualizzato anche quando questa opzione è impostata su [Off]. ► **[Continua stampa se livello cart. è basso](P. 384)**

[Livello cartuccia scarso]  
[Off]  
**[On]**

## [Azione per avviso]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Specificare se continuare a stampare quando il livello di una cartuccia del toner è basso.

Se questa opzione è impostata su [Interrompi stampa], viene visualizzato un messaggio di notifica quando il livello di toner della cartuccia è basso. ► **[Mostra avvisi](P. 305)**

[Livello cartuccia scarso]  
**[Continua stampa]**  
[Interrompi stampa]

## [Visualizza indirizzo IP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni visualizzazione]

Specificare se visualizzare l'indirizzo IPv4 della macchina nella schermata [Monitoraggio stato]. ► **[Schermata [Monitoraggio stato](P. 95)]**

[Off]  
**[On]**

## [Impostaz. timer/energia]

CC13-06U

Impostare la data e l'ora e specificare le impostazioni di risparmio energetico.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶ [Impostazioni data/ora correnti](P. 306)
- ▶ [Impostazioni data/ora](P. 306)
- ▶ [Formato data](P. 307)
- ▶ [Formato ora](P. 307)
- ▶ [Intervallo ripristino automatico](P. 307)
- ▶ [Funz. dopo ripristino autom.](P. 307)
- ▶ [Intervallo arresto automatico](P. 308)
- ▶ [Intervallo riposo automatico](P. 308)
- ▶ [Timer giornal. riposo autom.](P. 308)
- ▶ [Impost. ora per regolaz. autom. gradaz.](P. 309)
- ▶ [Imp. ora uscita da modo riposo](P. 309)

### [Impostazioni data/ora correnti]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Impostaz. timer/energia]

Impostare la data e l'ora della macchina. Queste informazioni vengono utilizzate come riferimento per le funzioni che utilizzano la data e l'ora. ▶ **Impostazione di data e ora(P. 271)**

Prima di configurare queste impostazioni, verificare che sia stato selezionato il fuso orario corretto. ▶ **[Impostazioni data/ora](P. 306)**

\* Non è possibile modificare data e ora per un'ora dopo aver impostato l'ora legale.

### [Impostazioni data/ora]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Impostaz. timer/energia]

Impostare il fuso orario (UTC\*<sup>1</sup>) e l'ora legale in base all'area geografica in cui è installata la macchina.

\*<sup>1</sup> UTC (Coordinated Universal Time) è un orario universale coordinato standard per tutto il mondo. La comunicazione tramite internet si basa sulla corretta impostazione dell'ora UTC.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Impostazioni data/ora] potrebbe non essere visualizzata, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

\* Quando si modifica il fuso orario, l'impostazione dell'ora corrente viene modificata automaticamente di conseguenza. ▶ **[Impostazioni data/ora correnti](P. 306)** .

\* Se l'ora legale è abilitata, specificare le date di inizio e di fine attivazione.

[Fuso orario]

[Da (UTC-12:00) Linea cambiamento data internazionale (occidentale)] a **[(UTC) Coordinated Universal Time]** a [(UTC+14:00) Isola Kiritimati]

[Impostazioni ora legale]

[Off]

**[On]**

[Data inizio]: mese, settimana, giorno

[Data fine]: mese, settimana, giorno

## [Formato data]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Impostare l'ordine in cui vengono visualizzati anno, mese e giorno.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Formato data] potrebbe non essere disponibile, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

[AAAA MM/GG]  
[MM/GG/AAAA]  
[GG/MM AAAA]

## [Formato ora]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Impostare il formato di visualizzazione dell'orario su 12 ore o 24 ore.

[12 ore (AM/PM)]  
[24 ore]

## [Intervallo ripristino automatico]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Se il pannello di controllo non viene utilizzato per un periodo impostato, una funzione denominata "Intervallo ripristino automatico" ripristina automaticamente le impostazioni predefinite. Questa impostazione specifica se la funzione di ripristino automatico viene richiamata.

Se si abilita il ripristino automatico, è possibile impostare dopo quanto tempo avviene l'attivazione.

\* È possibile anche modificare la schermata che viene visualizzata dopo un Reset automatico. ► [Funz. dopo ripristino autom.](P. 307)

0 (Off)  
Da 1 a 2 a 9 (min.)

## NOTA

### Situazioni in cui il Reset automatico non è attivato

- Quando la spia Errore sul pannello di controllo lampeggia ► **Pannello di controllo(P. 11)**
- Quando sul pannello di controllo compare la schermata [Menu] o un messaggio d'errore\*<sup>1</sup>
- Quando è in corso un processo di qualsiasi tipo (come la stampa)

\*<sup>1</sup> Reset automatico è eseguito per alcuni messaggi.

## [Funz. dopo ripristino autom.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Impostare la schermata visualizzata dopo un Reset automatico.

- Per visualizzare la schermata specificata, specificare la schermata in [Funzione predefinita]. Specificare la schermata visualizzata in [Schermata predef. dopo avvio/ripristino]. ►[Schermata predef. dopo avvio/ripristino](P. 302)
- Per visualizzare la schermata per la funzione utilizzata prima del Reset automatico, specificare la schermata in [Funzione selezionata].

[Funzione predefinita]  
[Funzione selezionata]

## [Intervallo arresto automatico]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Impostare un timer per spegnere automaticamente la macchina dopo un periodo di tempo specificato di attesa dopo l'attivazione della modalità di riposo.

\* Quando è abilitata l'impostazione [Intervallo arresto automatico] la macchina può spegnersi automaticamente anche se la si utilizza dalla IU remota. Può verificarsi un malfunzionamento, in particolare se la macchina si spegne durante l'importazione dei dati. Quando si importano i dati utilizzando la IU remota, impostare prima [Intervallo arresto automatico] su [Off].

\* Se dalla IU remota si modifica qualsiasi impostazione di [Impostazioni timer] mentre la macchina è in modalità di riposo, il timer dell'impostazione [Intervallo arresto automatico] viene azzerato. La macchina si spegne automaticamente dopo il periodo di inattività specificato dall'azzeramento del timer.

\* Il consumo energetico aumenta quando è impostato su Off o sul tempo è più lungo.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Intervallo arresto automatico] potrebbe non essere disponibile, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

0 (Off)  
Da 1 a 4 a 8 (h.)

## [Intervallo riposo automatico]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Impostare il tempo dopo cui la macchina passa automaticamente alla modalità di riposo. ►**Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)(P. 88)**

\* Si raccomanda di utilizzare le impostazioni predefinite per ottenere il maggior risparmio energetico.

\* Il consumo energetico aumenta quando il tempo è impostato su quello più lungo.

Da 1 a 60 (min.)

## [Timer giornal. riposo autom.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Configurare la macchina in modo che passi automaticamente alla modalità di riposo in un momento specificato. ►**Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)(P. 88)**

[Off]  
  
[On]  
(Da 0:00 a 23:59)

## [Impost. ora per regolaz. autom. gradaz.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Configurare l'impostazione per eseguire la Regolazione automatica gradazione (Regolazione veloce) in automatico a un orario specifico. ► **Calibrazione della gradazione(P. 438)**

[Off]

[On]

(Da 0:00 a 23:59)

## [Imp. ora uscita da modo riposo]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostaz. timer/energia]

Configurare la macchina in modo che esca automaticamente dalla modalità di riposo in un momento specificato. ► **Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)(P. 88)**

[Off]

[On]

(Da 0:00 a 23:59)

## [Rete]

CC13-06W

Specificare le impostazioni per l'ambiente di rete della macchina.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶ [Selez. LAN cablata/Wi-Fi](P. 310)
- ▶ [Impostazioni Wi-Fi](P. 310)
- ▶ [Impostaz. connessione diretta](P. 310)
- ▶ [Connessione facile tramite PC](P. 311)
- ▶ [Impostazioni TCP/IP](P. 311)
- ▶ [Impostazioni SNMP](P. 311)
- ▶ [Usa IPP Everywhere](P. 312)
- ▶ [Impostazioni di stampa univers.](P. 312)
- ▶ [Impostazioni porta dedicata](P. 312)
- ▶ [Metodo di autenticazione porta dedicata](P. 312)
- ▶ [Tempo di attesa connessione all'avvio](P. 313)
- ▶ [Impostazioni driver Ethernet](P. 313)
- ▶ [Impostazioni IEEE 802.1X](P. 313)
- ▶ [Impostazioni firewall](P. 313)
- ▶ [Impostazione servizio Web](P. 314)
- ▶ [Richiesta servizio Web](P. 314)
- ▶ [Attivaz/Disattiv. gestione impost.perif.](P. 315)
- ▶ [Servizio monitoraggio](P. 315)
- ▶ [RMT-SW](P. 315)
- ▶ [Inizializza impostazioni rete](P. 315)

### [Selez. LAN cablata/Wi-Fi]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete]

Impostare se connettere la macchina alla rete utilizzando una LAN wireless o cablata. ▶ **Selezione della LAN wireless o cablata(P. 44)**

\* È possibile passare da una LAN cablata a una LAN wireless nel corso della procedura per configurare la LAN wireless.

[LAN cablata]  
[Wi-Fi]

### [Impostazioni Wi-Fi]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete]

Specificare le impostazioni per connettere la macchina a una LAN wireless e per risparmiare energia mentre la macchina è connessa a una LAN wireless.

▶ **[Impostazioni Wi-Fi](P. 316)**

### [Impostaz. connessione diretta]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete]

Specificare le impostazioni per utilizzare una connessione diretta e per la funzione di connessione ▶ **Abilitare la funzione Connessione diretta(P. 177)**

[Usa connessione diretta]  
[Off]  
[On]

[Ora fino a termine connessione diretta]  
0 (Off)  
Da 1 a 60 (min.)

[Impostazioni modo Punto di accesso]  
 [Usa SSID personalizzato]  
     [Off]  
     [On]  
         [SSID (1-20 caratteri)]  
 [Usa chiave di rete personalizzata]  
     [Off]  
     [On]  
         [Chiav. rete (10 car.)]  
  
 [Mant. abil. se spec. SSID/chv rete]\*1  
     [Off]  
     [On]  
  
 [Config. ind. IP per conn. diretta]  
     192.168.22.1

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

## [Connessione facile tramite PC]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Avviare la modalità di impostazione senza cavi.

Per configurare le impostazioni di rete utilizzando l'applicazione, selezionare la modalità di impostazione senza cavi.

## [Impostazioni TCP/IP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare le impostazioni per utilizzare la macchina su una rete TCP/IP.

🔴 **[Impostazioni TCP/IP](P. 318)**

## [Impostazioni SNMP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare le impostazioni per predisporre, monitorare e controllare la macchina utilizzando il software di gestione SNMP. 🔴 **[Configurazione di SNMP](P. 68)**

Per garantire conformità alle specifiche avanzate del protocollo (RFC2790) quando lo stato della macchina viene monitorato, impostare [Formatta risorse host MIB in RFC2790] su [On].

[Impostazioni SNMPv1]  
     [Off]  
     [On]  
  
 [Impostazioni SNMPv3]  
     [Off]  
     [On]  
  
 [Acquis. info. gest. stamp. da host]

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[Off]</div> <div>[On]</div>                                                   |
| <div>[Formatta risorse host MIB in RFC2790]</div> <div>[Off]</div> <div>[On]</div> |

## [Usa IPP Everywhere]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare se stampare direttamente da un dispositivo Linux o Chromebook compatibile con IPP Everywhere. ►  
**Stampa da un dispositivo con Chrome OS(P. 200)**

|                                  |
|----------------------------------|
| <div>[Off]</div> <div>[On]</div> |
|----------------------------------|

## [Impostazioni di stampa univers.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare per usare Universal Print. ► **Preparazioni per utilizzare Stampa universale(P. 179)**  
 È possibile confermare com'è stata registrata la macchina per utilizzare Universal Print.

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <div>[Utilizzo stampa universale]</div> <div>[Off]</div> <div>[On]</div> |
| <div>[Stato registrazione]</div>                                         |

## [Impostazioni porta dedicata]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare se utilizzare una porta dedicata.  
 Utilizzare una porta dedicata per attività come la stampa da un computer e la configurazione o la ricerca delle impostazioni della macchina.

|                                  |
|----------------------------------|
| <div>[Off]</div> <div>[On]</div> |
|----------------------------------|

## [Metodo di autenticazione porta dedicata]

[Menu] ► [Preferenze] ► [

Rete]

Impostare il metodo di autenticazione quando si utilizza una porta dedicata.  
 Se si specifica [Modo 2], la comunicazione tramite la porta dedicata sarà limitata soltanto a metodi di autenticazione sicuri. Ciò può significare che non è possibile connettersi alla macchina dal software di gestione del dispositivo, da driver o altro software.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>[Modo 1]</div> <div>[Modo 2]</div> |
|-----------------------------------------|

## [Tempo di attesa connessione all'avvio]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Quando la macchina si avvia, impostare il tempo di attesa fino a che non viene stabilita una connessione. Se la macchina è connessa tramite un dispositivo come un hub di commutazione, potrebbe non essere possibile connettersi alla rete anche quando l'impostazione sulla macchina è corretta. In tal caso, impostare il tempo di attesa e riconnettersi.

Da 0 a 300 (sec.)

## [Impostazioni driver Ethernet]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Impostare il metodo di comunicazione Ethernet. ► **Configurazione manuale delle impostazioni Ethernet(P. 62)**  
Questo permette inoltre di verificare l'indirizzo MAC su una LAN cablata. ► **Visualizzazione dell'indirizzo MAC della LAN cablata(P. 76)**

\* Se [Modo di comunicazione] è impostato su [Half Duplex], [1000BASE-T] non può essere selezionato.

[Rilevazione automatica]  
[Off]  
[Modo di comunicazione]  
[Half Duplex]  
[Full Duplex]  
[Tipo di Ethernet]  
[10BASE-T]  
[100BASE-TX]  
[1000BASE-T]  
[On]  
[Indirizzo MAC]

## [Impostazioni IEEE 802.1X]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare se utilizzare IEEE 802.1X.

Utilizzare l'UI Remota da un computer per impostare il metodo di autenticazione IEEE 802.1X. ► **Utilizzo di IEEE 802.1X(P. 230)**

\* [Impostazioni IEEE 802.1X] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

[Off]  
[On]

## [Impostazioni firewall]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare se abilitare un filtro di indirizzo IP e un filtro di indirizzo MAC.

Utilizzare la IU Remota da un computer per impostare i criteri predefiniti per filtrare e gli indirizzi di eccezione. ►

### Impostazione del firewall(P. 217)

|                         |
|-------------------------|
| [Filtro indirizzi IPv4] |
| [Filtro in uscita]      |
| [Off]                   |
| [On]                    |
| [Filtro in ingresso]    |
| [Off]                   |
| [On]                    |
| [Filtro indirizzi IPv6] |
| [Filtro in uscita]      |
| [Off]                   |
| [On]                    |
| [Filtro in ingresso]    |
| [Off]                   |
| [On]                    |
| [Filtro indirizzi MAC]  |
| [Filtro in uscita]      |
| [Off]                   |
| [On]                    |
| [Filtro in ingresso]    |
| [Off]                   |
| [On]                    |

## [Impostazione servizio Web]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare se usare il servizio di integrazione su cloud di Canon.

Per utilizzare il servizio di integrazione su cloud di Canon, è necessario registrare la macchina su un server dedicato.

È possibile utilizzare [Emetti codice di registrazione] per emettere un codice da utilizzare per la registrazione. ►

### Uso del servizio di integrazione su cloud per la stampa(P. 193)

\* A seconda del paese o della regione, questo servizio potrebbe non essere disponibile e le applicazioni disponibili potrebbero variare.

|                                  |
|----------------------------------|
| [Utilizzo servizio Web]          |
| [Off]                            |
| [On]                             |
| [Emetti codice di registrazione] |

## [Richiesta servizio Web]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Specificare se usare il servizio di integrazione su cloud di Canon.

La macchina accede al server del servizio di integrazione su cloud di Canon per vedere se i dati di stampa inviati siano disponibili.

Se i dati di stampa sono disponibili, la stampa viene eseguita. ► **Uso del servizio di integrazione su cloud per la stampa(P. 193)**

\* A seconda del paese o della regione, questo servizio potrebbe non essere disponibile e le applicazioni disponibili potrebbero variare.

### [Attivaz/Disattiv. gestione impost.perif.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Scegliere se utilizzare il software di gestione dei dispositivi per gestire le impostazioni e altri dati nella macchina. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software che si sta utilizzando.

[Off]  
[On]

### [Servizio monitoraggio]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Verificare che la macchina possa comunicare con il server di monitoraggio.

Eseguire questa operazione per inviare regolarmente informazioni della macchina al server di monitoraggio. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza.

### [RMT-SW]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Di norma, utilizzare la macchina con questa impostazione su [Off].

Quando il rappresentante dell'assistenza esegue la manutenzione del dispositivo da remoto, può modificare questa impostazione su [On].

[Off]  
[On]

### [Inizializza impostazioni rete]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete]

Utilizzare questo per ripristinare le impostazioni di rete alle impostazioni di fabbrica. ► **Inizializzazione di impostazioni e dati specifici(P. 294)**

## [Impostazioni Wi-Fi]

CC13-06X

Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una LAN wireless e per risparmiare energia mentre la macchina è collegata a una LAN wireless.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

➤ [Seleziona rete](P. 316)

➤ [Altre connessioni](P. 316)

➤ [Impostazioni conness.](P. 317)

### [Seleziona rete]

[Menu] ➤ [Preferenze] ➤ [Rete] ➤ [Impostazioni Wi-Fi]

Selezionare un router LAN wireless (punto di accesso) dall'elenco visualizzato e immettere il tasto di rete per connettersi. ➤ **Connessione a una LAN wireless tramite ricerca di un router (metodo di configurazione del punto di accesso)(P. 53)**

### [Altre connessioni]

[Menu] ➤ [Preferenze] ➤ [Rete] ➤ [Impostazioni Wi-Fi]

Connettersi alla LAN wireless con un metodo diverso dalla selezione del router di una LAN wireless da un elenco.

#### [Immettere manualmente il nome della rete]

[Menu] ➤ [Preferenze] ➤ [Rete] ➤ [Impostazioni Wi-Fi] ➤ [Altre connessioni]

Connettersi a un router di una LAN wireless inserendo manualmente tutte le informazioni del router, come lo SSID, il tasto di rete e le impostazioni di sicurezza. ➤ **Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale)(P. 55)**

|                           |
|---------------------------|
| [Impostazioni protezione] |
| [Nessuno]                 |
| [WPA/WPA2-PSK]            |
| [WPA/WPA2-EAP]            |
| [WPA2-PSK/WPA3-SAE]       |
| [WPA3-SAE]                |

#### [Modo pulsante di comando per WPS]

[Menu] ➤ [Preferenze] ➤ [Rete] ➤ [Impostazioni Wi-Fi] ➤ [Altre connessioni]

Connettersi a una LAN wireless premendo un pulsante su un router LAN che supporta la modalità pulsante WPS. ➤ **Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante)(P. 49)**

#### [Modo codice PIN per WPS]

[Menu] ➤ [Preferenze] ➤ [Rete] ➤ [Impostazioni Wi-Fi] ➤ [Altre connessioni]

Connettersi a un router di una LAN wireless che supporta la modalità codice PIN WPS registrando un codice PIN generato dalla macchina. Utilizzare un computer o dispositivo simile per registrare il codice PIN. ➤ **Connessione a una LAN wireless inserendo un codice PIN (modalità codice PIN WPS)(P. 51)**

## [Impostazioni conness.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni Wi-Fi]

Configurare le impostazioni per risparmiare energia quando ci si connette tramite LAN wireless, e verificare le informazioni di connessione di LAN wireless.

### [Modo risparmio energia]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Impostazioni conness.]

Specificare se impostare periodicamente la macchina alla modalità di risparmio energia in base ai segnali emessi dal router di una LAN wireless.

[Off]  
[On]

### [Informaz. conness.]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Impostazioni conness.]

Verificare i dati come le impostazioni di protezione, insieme all'indirizzo MAC di una LAN wireless e altre informazioni di connessione. ► **Visualizzazione dell'indirizzo MAC e delle informazioni di connessione della LAN wireless(P. 77)**

[Indirizzo MAC]  
[Stato Wi-Fi]  
[Informazioni ultimo errore]  
[Canale]  
[Nome rete]  
[Impostazioni protezione]  
[Modo risparmio energia]

## [Impostazioni TCP/IP]

CC13-06Y

Specificare le impostazioni per utilizzare la macchina su una rete TCP/IP.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- |                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| ▶ <b>[Impostazioni IPv4](P. 318)</b> | ▶ <b>[Impostazioni stampa IPP](P. 323)</b>   |
| ▶ <b>[Impostazioni IPv6](P. 320)</b> | ▶ <b>[Utilizzo HTTP](P. 323)</b>             |
| ▶ <b>[Impostazioni WINS](P. 321)</b> | ▶ <b>[Utilizzo IPsec](P. 323)</b>            |
| ▶ <b>[Impostazioni LPD](P. 322)</b>  | ▶ <b>[Impostazioni numero porta](P. 323)</b> |
| ▶ <b>[Impostazioni RAW](P. 322)</b>  | ▶ <b>[Dimensione MTU](P. 324)</b>            |
| ▶ <b>[Impostazioni WSD](P. 322)</b>  |                                              |

### [Impostazioni IPv4]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete] ▶ [Impostazioni TCP/IP]

Specificare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente IPv4.

#### [Impostazioni indirizzo IP]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete] ▶ [Impostazioni TCP/IP] ▶ [Impostazioni IPv4]

Impostare l'indirizzo IPv4 automaticamente o manualmente. ▶ **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

**[Acquis. autom.]**  
 [Selezione protocollo]  
**[Off]**  
 [DHCP]  
 [IP automatico]  
 [Off]  
**[On]**

[Acquisizione manuale]\*1  
 [Indirizzo IP]: 0.0.0.0  
 [Subnet Mask]: 0.0.0.0  
 [Indirizzo gateway]: 0.0.0.0

[Controllo impostazioni]

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

#### [Comando PING]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete] ▶ [Impostazioni TCP/IP] ▶ [Impostazioni IPv4]

Eseguire un comando PING per verificare se la macchina può connettersi a dispositivi nella rete. ▶ **Verifica della connessione tra la macchina e i dispositivi di rete(P. 75)**

#### [Impostazioni DNS]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Rete] ▶ [Impostazioni TCP/IP] ▶ [Impostazioni IPv4]

Specificare le impostazioni DNS quando si usa la macchina in un ambiente con un Domain Name System (DNS) implementato. ▶ **Configurazione del DNS(P. 63)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Impostazioni server DNS]<br>[Server DNS primario]: 0.0.0.0<br>[Server DNS secondario]: 0.0.0.0<br><br>[Impostazioni nome host/nome dominio DNS]<br>[Nome host]<br>[Nome dominio]<br><br>[Impostaz. aggiorn. dinamico DNS]<br><input checked="" type="checkbox"/> Off<br><input type="checkbox"/> On<br>[Interv. agg. din. DNS]<br>Da 0 a <b>24</b> a 48 (h.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### [Impostazioni mDNS]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv4]

Specificare le impostazioni mDNS per utilizzare le funzioni DNS in un ambiente come Bonjour senza DNS installato.

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Off<br><br><input checked="" type="checkbox"/> On<br>[Nome mDNS] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### [Impostazioni opzione DHCP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv4]

Specificare le impostazioni per l'utilizzo di un server DHCP in un ambiente IPv4 con un Domain Name System (DNS) implementato. ➤ **Configurazione del DNS(P. 63)**

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Acquisizione nome host]<br><input type="checkbox"/> Off<br><input checked="" type="checkbox"/> On             |
| [Aggiornamento dinamico DNS]<br><input checked="" type="checkbox"/> Off<br><input type="checkbox"/> On         |
| [Acquisizione indirizzo server DNS]<br><input type="checkbox"/> Off<br><input checked="" type="checkbox"/> On  |
| [Acquisizione nome dominio]<br><input type="checkbox"/> Off<br><input checked="" type="checkbox"/> On          |
| [Acquisizione indirizzo server WINS]<br><input type="checkbox"/> Off<br><input checked="" type="checkbox"/> On |
| [Acquisizione indirizzo server POP]<br><input checked="" type="checkbox"/> Off                                 |

[On]

## [Impostazioni IPv6]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare le impostazioni per utilizzare la macchina in un ambiente IPv6.

È possibile impostare indirizzi IPv6 multipli e utilizzarli allo stesso tempo. ➤ **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

### [Utilizzo IPv6]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv6]

Configurare l'uso di IPv6.

[Off]  
[On]  
[Controllo impostazioni]

### [Impostaz. indirizzo stateless]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv6]

Configurare l'uso di un indirizzo senza stato (stateless).

[Off]  
[On]  
[Controllo impostazioni]

### [Utilizzo DHCPv6]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv6]

Configurare l'uso di un indirizzo con stato (stateful) ottenuto da un server DHCP con DHCPv6.

[Off]  
[On]  
[Controllo impostazioni]

### [Impostazioni DNS]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv6]

Specificare le impostazioni DNS quando si usa la macchina in un ambiente con un Domain Name System (DNS) implementato. ➤ **Configurazione del DNS(P. 63)**

[Impostazioni nome host/nome dominio DNS]  
[Uso host/dominio IPv4]  
[Off]  
[Nome host]  
[Nome dominio]  
[On]  
  
[Impostaz. aggiorn. dinamico DNS]  
[Off]  
[On]  
[Regist. ind. manuale]  
[Off]

|                                         |
|-----------------------------------------|
| [On]                                    |
| [Registr.indir.stateful]                |
| [Off]                                   |
| [On]                                    |
| [Registr.indir.stateless]               |
| [Off]                                   |
| [On]                                    |
| [Intervallo aggiornamento dinamico DNS] |
| Da 0 a <b>24</b> a 48 (h.)              |

### [Impostazioni mDNS]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv6]

Specificare le impostazioni mDNS per utilizzare le funzioni DNS in un ambiente come Bonjour senza DNS installato.

|                          |
|--------------------------|
| [Off]                    |
| [On]                     |
| [Uso nome IPv4 per mDNS] |
| [Off]                    |
| [Nome mDNS]              |
| [On]                     |

### [Impostazioni opzione DHCP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP] ► [Impostazioni IPv6]

Specificare le impostazioni per l'utilizzo di un server DHCP in un ambiente IPv4 con un Domain Name System (DNS) implementato. **Configurazione del DNS(P. 63)**

|                                     |
|-------------------------------------|
| [Acquisizione indirizzo server DNS] |
| [Off]                               |
| [On]                                |
| [Acquisizione nome dominio]         |
| [Off]                               |
| [On]                                |

### [Impostazioni WINS]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Configurare WINS (Windows Internet Name Service) quando la macchina viene utilizzata in un ambiente di rete che utilizza sia NetBIOS sia TCP/IP. **Configurazione di WINS(P. 67)**

|                                  |
|----------------------------------|
| [Risoluzione WINS]               |
| [Off]                            |
| [On]                             |
| [Indirizzo server WINS]: 0.0.0.0 |

## [Impostazioni LPD]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare se utilizzare il protocollo LPD. ► **Configurazione di LPD, RAW o WSD(P. 258)**

Se viene utilizzato il protocollo LPD, si può anche impostare il tempo dall'inizio del standby di ricezione, dopo che la ricezione dei dati di stampa viene annullata, fino al timeout.

[Impostazioni stampa LPD]  
[Off]  
[On]  
  
[Timeout RX]  
Da 1 a 5 a 60 (min.)

## [Impostazioni RAW]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare se utilizzare il protocollo RAW. ► **Configurazione di LPD, RAW o WSD(P. 258)**

Se si utilizza il protocollo RAW, si può anche impostare il tempo dall'inizio di standby di ricezione, dopo che la ricezione dei dati di stampa viene annullata, fino al timeout.

[Impostazioni stampa RAW]  
[Off]  
[On]  
  
[Timeout RX]  
Da 1 a 5 a 60 (min.)

## [Impostazioni WSD]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare se utilizzare il protocollo WSD. È possibile specificare questa impostazione per ciascuna delle funzioni che utilizzano il protocollo WSD. ► **Configurazione di LPD, RAW o WSD(P. 258)**

[Impostazioni stampa WSD]  
[Utilizzo stampa WSD]  
[Off]  
[On]  
[Utilizzo esplorazione WSD]  
[Off]  
[On]  
  
[Utilizzo Discovery multicast]  
[Off]  
[On]

## [Impostazioni stampa IPP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare se utilizzare IPP (Internet Printing Protocol). IPP può essere utilizzato durante la stampa con AirPrint. ►

**Impostazione delle funzioni e della sicurezza da usare con AirPrint(P. 185)**

Quando si utilizza IPP, è possibile decidere anche se usare la crittografia TLS per la comunicazione.

[Utilizzo stampa IPP]  
[Off]  
**[On]**

[Consenti stampa IPP solo con TLS]  
**[Off]**  
[On]

## [Utilizzo HTTP]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare se utilizzare HTTP. ► **Disabilitazione della comunicazione HTTP(P. 260)**

[Off]  
**[On]**

## [Utilizzo IPsec]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare se utilizzare IPsec (IP Security Protocol).

Utilizzare la IU remota da un computer per specificare l'impostazione come criteri IPsec, selettore e IKE. ► **Utilizzo di IPsec(P. 225)**

**[Off]**  
[On]

## [Impostazioni numero porta]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Specificare il numero di porta per il protocollo utilizzato in base ai numeri di porta per il computer, server o altro dispositivo. ► **Modifica del numero di porta(P. 220)**

[LPD]  
Da 1 a **515** a 65535

[RAW]  
Da 1 a **9100** a 65535

[Discovery multicast WSD]  
Da 1 a **3702** a 65535

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| [HTTP]<br>Da 1 a <b>80</b> a 65535                 |
| [Discovery multicast]<br>Da 1 a <b>427</b> a 65535 |
| [POP3]<br>Da 1 a <b>110</b> a 65535                |
| [SNMP]<br>Da 1 a <b>161</b> a 65535                |

## [Dimensione MTU]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Rete] ► [Impostazioni TCP/IP]

Se la comunicazione rallenta a causa della dimensione dei pacchetti inviati, utilizzare questa opzione per modificare la dimensione massima dei pacchetti in uscita.

|                 |
|-----------------|
| [1300]          |
| [1400]          |
| [ <b>1500</b> ] |

## [Interfaccia esterna]

CC13-070

Specificare le impostazioni per le connessioni USB.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

### ▶ [Impostazioni USB](P. 325)

#### [Impostazioni USB]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Interfaccia esterna]

Specificare le impostazioni per utilizzare le porte USB e i dispositivi di memoria USB.

- Specificare se utilizzare la porta USB per il collegamento al computer in [Utilizza come periferica USB]. ▶  
**Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB(P. 257)**
- Specificare se utilizzare supporti di memoria come dispositivi di memoria USB in [Utilizzo perif. archiv. USB]. ▶  
**Impedire l'utilizzo di qualsiasi supporto di memoria(P. 249)**

[Utilizza come periferica USB]

[Off]

**[On]**

[Utilizzo perif. archiv. USB]

[Off]

**[On]**

## [Accessibilità]

CC13-071

Configurare le funzionalità dello schermo del pannello di controllo come l'inversione dei colori dello schermo e il tempo di visualizzazione dei messaggi per facilitare la visualizzazione dello schermo.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶ [Ripeti impostazioni tasto](P. 326)
- ▶ [Ritardo del consenso per stampe ripetute](P. 326)
- ▶ [Inversione colori display](P. 326)
- ▶ [Luminosità](P. 326)
- ▶ [Contrasto](P. 327)
- ▶ [Interv. visualizz. messaggio](P. 327)
- ▶ [Tipo movimento cursore](P. 327)

### [Ripeti impostazioni tasto]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Accessibilità]

È possibile impostare il tempo prima che i caratteri inizino a ripetersi quando si tiene premuto un tasto sul display del pannello di controllo, nonché l'intervallo tra le ripetizioni.

[Standard]  
[Leggermente rallentata]  
[Lenta]

### [Ritardo del consenso per stampe ripetute]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Accessibilità]

Specificare il tempo per il quale le operazioni ripetute sullo stesso tasto sul pannello di controllo vengono ignorate.

[Specificare ritardo accettazione]  
[Off]  
[On]  
Da **0,1** a 1,0 (sec.)

### [Inversione colori display]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Accessibilità]

Specificare se invertire le aree chiare e scure sullo schermo del pannello di controllo.

Utilizzare questa impostazione quando la visualizzazione del display è difficile anche dopo aver regolato la luminosità.

- ▶ [Luminosità](P. 326)

[Off]  
[On]

### [Luminosità]

[Menu] ▶ [Preferenze] ▶ [Accessibilità]

Regolare la luminosità dello schermo di pannello di controllo quando la visualizzazione è difficile.

5 livelli

## [Contrasto]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Accessibilità]

Regolare il contrasto in modo che lo schermo del pannello di controllo sia più leggibile.

7 livelli

## [Interv. visualizz. messaggio]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Accessibilità]

Impostare il numero di secondi per cui ciascun messaggio è visualizzato quando 2 messaggi sono visualizzati in modo alternato sullo schermo di pannello di controllo.

Da 1 a **2** a 5 (sec.)

## [Velocità scorrimento]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Accessibilità]

Impostare la velocità di scorrimento quando si usa lo schermo.

[Lento]  
[**Standard**]  
[Veloce]

## [Tipo movimento cursore]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Accessibilità]

Impostare la modalità di funzionamento del cursore quando si inserisce il testo.

Scegliere [Auto] per spostare il cursore in automatico nel campo di inserimento successivo dopo la digitazione del testo. Se si sceglie [Manuale], occorre premere ► per spostare il cursore.

[**Auto**]  
[Manuale]

## [Impostazioni volume]

CC13-072

Decidere se la macchina dovrà emettere dei suoni di notifica per segnalare operazioni e stati. ► **Regolazione del volume**(P. 134)

- [Segnale digitazione](P. 328)
- [Segnale digitazione non valida](P. 328)
- [Segnale rifornimento consumabili](P. 328)
- [Segnale di avviso](P. 328)
- [Segnale fine lavoro](P. 329)
- [Avviso risparmio energetico](P. 329)

### [Segnale digitazione]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni volume]

Impostare se emettere un suono quando si premono i tasti e i pulsanti sul pannello di controllo.

[Off]  
[On]

### [Segnale digitazione non valida]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni volume]

Impostare se emettere un suono quando viene premuto un tasto non valido, ad esempio quando si inserisce un valore al di fuori dell'intervallo di impostazione.

[Off]  
[On]

### [Segnale rifornimento consumabili]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni volume]

Impostare se emettere un suono quando le cartucce del toner stanno per terminare la loro vita utile.

[Off]  
[On]

### [Segnale di avviso]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni volume]

Impostare se emettere un suono quando nella macchina si verifica un inceppamento della carta o un altro malfunzionamento.

[Off]  
[On]

## [Segnale fine lavoro]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni volume]

Impostare se emettere un suono al completamento della stampa sulla macchina.

[Off]  
[On]

## [Avviso risparmio energetico]

[Menu] ► [Preferenze] ► [Impostazioni volume]

Impostare se emettere un suono quando la macchina entra nella/esce dalla modalità sospensione.

[Off]  
[On]

## [Regolazione/Manutenzione]

CC13-073

Utilizzare questa impostazione per regolare la qualità di stampa e quando si pulisce la macchina.

◀[Regola qualità immagine](P. 330)

◀[Regola azione](P. 330)

◀[Manutenzione](P. 330)

### [Regola qualità immagine]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione]

Utilizzare questa impostazione per regolare la qualità dell'immagine o la posizione di stampa e per l'elaborazione speciale in base alla carta utilizzata.

◀[Regola qualità immagine](P. 331)

### [Regola azione]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione]

Specificare le impostazioni per regolare le azioni della macchina.

◀[Regola azione](P. 342)

### [Manutenzione]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione]

Eeguire la manutenzione per pulire la macchina e per controllare la condensa.

◀[Manutenzione](P. 343)

## [Regola qualità immagine]

CC13-074

Utilizzare questa impostazione per regolare la qualità dell'immagine o la posizione di stampa e per l'elaborazione speciale in base alla carta utilizzata.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶ [Regolazione automatica gradazione](P. 331)
- ▶ [Impostazioni correzione automatica](P. 331)
- ▶ [Correggi sfalsamento colore stampa](P. 331)
- ▶ [Regola posizione stampa](P. 331)
- ▶ [Elaborazione speciale](P. 332)

### [Regolazione automatica gradazione]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine]

Correggere le gradazioni se non vengono riprodotte correttamente durante la stampa. ▶ **Calibrazione della gradazione(P. 438)**

[Regolazione veloce]

### [Impostazioni correzione automatica]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine]

Specificare quando eseguire automaticamente la Regolazione veloce (calibrazione di gradazione) e la Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa e l'operazione da eseguire durante la Regolazione veloce.

- ▶ **[Impostazioni correzione automatica](P. 333)**

### [Correggi sfalsamento colore stampa]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine]

Correggere la mancata corrispondenza del colore quando le immagini stampate sono sfocate o i colori non sono allineati. ▶ **Correzione della mancata corrispondenza dei colori(P. 440)**

### [Regola posizione stampa]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine]

Regolare la posizione di stampa se il testo o le immagini sono stampate decentrate o al di fuori dell'intervallo di stampa. ▶ **Regolazione della posizione di stampa(P. 441)**

[Vassoio multiuso]  
 [Regola vertic. (lato anteriore)]  
 Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)  
 [Regola orizz. (lato anteriore)]  
 Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)  
 [Regola vert. (lato posteriore)]  
 Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)  
 [Regola orizz. (lato posteriore)]

Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)

[Cassetto 1]

[Regola vertic. (lato anteriore)]

Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)

[Regola orizz. (lato anteriore)]

Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)

[Regola vert. (lato posteriore)]

Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)

[Regola orizz. (lato posteriore)]

Da -5,0 a **0.0** a +5,0 (mm)

## [Elaborazione speciale]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine]

Utilizzare una gamma di processi per risolvere i problemi che si verificano a causa di fattori quali il tipo di carta, il materiale utilizzato o la sua condizione.

► **[Elaborazione speciale](P. 335)**

## [Impostazioni correzione automatica]

CC13-075

Specificare quando eseguire la Regolazione rapida (calibrazione di gradazione) e la Correzione dell'errata corrispondenza del colore di stampa automaticamente e l'operazione da eseguire durante la calibrazione della gradazione.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶ [Regol. autom. immag. regular.] (P. 333)
- ▶ [Tempo corr. errato sfals. colore stampa] (P. 333)
- ▶ [Modifica immagine in base a] (P. 334)

### [Regol. autom. immag. regular.]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine] ▶ [Impostazioni correzione automatica]

Specificare che la Regolazione veloce viene eseguita automaticamente in modo regolare.

- Per eseguire la Regolazione veloce immediatamente dopo aver acceso la macchina, impostarla su [All'acc. con int. di alim. pri.].
- Per eseguire la Regolazione veloce quando il primo processo di stampa è completato dopo che la macchina viene accesa, impostarla su [Dopo il primo lavoro di stampa].

[Off]

[All'acc. con int. di alim. pri.]

[Dopo il primo lavoro di stampa]

### NOTA

- È possibile anche eseguire la Regolazione veloce manualmente. ▶ **Calibrazione della gradazione (P. 438)**

### [Tempo corr. errato sfals. colore stampa]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine] ▶ [Impostazioni correzione automatica]

Specificare le tempistiche in cui la Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa viene eseguita automaticamente.

- Per eseguire la Regolazione veloce quando il primo processo di stampa è completato dopo che la macchina viene accesa, impostarla su [Dopo il primo lavoro di stampa].
- Per eseguire la Regolazione veloce immediatamente dopo aver acceso la macchina, impostarla su [All'acc. con int. di alim. pri.].

[Dopo il primo lavoro di stampa]

[All'acc. con int. di alim. pri.]

### NOTA

- È inoltre possibile eseguire la Correzione dell'errata corrispondenza del colore stampa manualmente. ▶ **Correzione della mancata corrispondenza dei colori (P. 440)**

## [Modifica immagine in base a]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Impostazioni correzione automatica]

Quando si esegue la calibrazione della gradazione in modo regolare, è possibile dare priorità alla durata della cartuccia del toner o all'effetto di calibrazione.

[**Stima (priorità risparmio materiali di consumo)**]

[Misura (priorità qualità immagine)]

## [Elaborazione speciale]

CC13-076

Utilizzare una gamma di processi per risolvere i problemi che si verificano a causa di fattori quali il tipo di carta, il materiale utilizzato o la sua condizione.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ▶ [Elaborazione carta speciale](P. 335)             | ▶ [Rilev. autom. orig. B&N/A colori](P. 339)        |
| ▶ [Riduz. aderenza carta in uscita](P. 337)         | ▶ [Rid. stampa sbiad. dopo sostituz. cart.](P. 339) |
| ▶ [Modo Umidità alta](P. 337)                       | ▶ [Trasporto corretto di carta](P. 339)             |
| ▶ [Modo Umidità bassa](P. 337)                      | ▶ [Correggi irregolarità](P. 340)                   |
| ▶ [Correzione sfalsamento a caldo 2](P. 337)        | ▶ [Impedisci rumore di stampa B/N](P. 340)          |
| ▶ [Modo riduz. condensa (Stampa fr.-retro)](P. 338) | ▶ [Correggi irregolarità carta ruvida](P. 340)      |
| ▶ [Correggi stampa irregolare](P. 338)              | ▶ [Corr. nullo per stampa cons.](P. 340)            |
| ▶ [Imped. effetto nebbia](P. 338)                   | ▶ [Frequenza pulizia ITB](P. 341)                   |
| ▶ [Impedimento motivo gocce](P. 338)                | ▶ [Riduci deformazione carta durante fiss.](P. 341) |
| ▶ [Modo di riduzione striscia su tamburo](P. 338)   |                                                     |
| ▶ [Miglioramento correzione](P. 339)                |                                                     |

### [Elaborazione carta speciale]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine] ▶ [Elaborazione speciale]

Specificare processi speciali per la carta nelle situazioni seguenti:

- Se si utilizza carta speciale
  - Per stampare sul retro di un foglio già stampato
  - Per la carta con una superficie ruvida
- Se la linguetta della busta è bloccata verso il basso
- Se la carta si sgualcisce o si raggrinzisce durante la stampa
- Se il foglio si arriccia durante la stampa

### [Stp. lato post. man. (solo fr.-r.)]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola qualità immagine] ▶ [Elaborazione speciale] ▶ [Elaborazione carta speciale]

Se si utilizzano fogli su cui si è già stampato, la stampa sul retro può essere tenue. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On] per tale alimentazione di carta.

\* Quando questa opzione è impostata su [On], se è trascorso del tempo da quando il lato anteriore della carta è stato stampato, o in base all'umidità di ambiente operativo, la qualità dell'immagine può variare o possono verificarsi inceppamenti della carta.

|                    |
|--------------------|
| [Vassoio multiuso] |
| <b>[Off]</b>       |
| [On]               |
| [Cassetto 1]       |
| <b>[Off]</b>       |
| [On]               |

**[Modo carta con superficie ruvida]**

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale] ► [Elaborazione carta speciale]

Se si sta utilizzando carta con una superficie ruvida, le immagini stampate possono apparire tenui, in particolare laddove le immagini utilizzano 2 o più colori di toner sovrapposti. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On] per tale alimentazione di carta.

\* Selezionare [On] in questa impostazione può determinare rallentamenti della velocità di stampa o cambiamenti nella qualità dell'immagine.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| [Vassoio multiuso]<br><b>[Off]</b><br>[On] |
| [Cassetto 1]<br><b>[Off]</b><br>[On]       |

**[Modo di riduzione adesione buste]**

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale] ► [Elaborazione carta speciale]

A seconda del tipo di busta e dell'ambiente operativo, la linguetta della busta può bloccarsi verso il basso durante la stampa. In questo caso, selezionare [On] in questa impostazione può ridurre la probabilità che la linguetta della busta si blocchi verso il basso.

\* Se questa opzione è impostata su [On], la stampa potrebbe essere sbiadita poiché il toner non si fissa completamente sulla carta.

|                      |
|----------------------|
| <b>[Off]</b><br>[On] |
|----------------------|

**[Correzione carta piegata]**

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale] ► [Elaborazione carta speciale]

Le stampe possono raggrinzirsi a seconda della carta utilizzata. In questo caso, l'impostazione di questa voce può risolvere il problema. L'effetto di miglioramento è maggiore con [Modo 2] che con [Modo 1].

\* [Modo 1] è efficace per le buste e [Modo 2] per le buste e la carta sottile. Quando si specifica [Modo 1] o [Modo 2], le immagini stampate potrebbero risultare sfocate.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>[Off]</b><br>[Modo 1]<br>[Modo 2] |
|--------------------------------------|

**[Correzione carta arricciata]**

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale] ► [Elaborazione carta speciale]

A seconda della carta utilizzata, la carta potrebbe arricciarsi durante la stampa. In questo caso, l'impostazione di questa voce può risolvere il problema. L'effetto di miglioramento è maggiore con [Modo 2] che con [Modo 1].

\* Abilitare questa impostazione può determinare una stampa sfocata o rendere la stampa più lenta.

|                          |
|--------------------------|
| <b>[Off]</b><br>[Modo 1] |
|--------------------------|

[Modo 2]

## [Riduz. aderenza carta in uscita]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Nella stampa a colori fronte-retro che comprende una pluralità di pagine, i fogli stampati possono attaccarsi tra loro. In questo caso, selezionare [Modo 1] in questa impostazione può ridurre la probabilità che i fogli di carta aderiscano tra loro. Se ciò non risolve il problema, specificare [Modo 2].

\* Quando questa impostazione è abilitata, rallenta la velocità di stampa per le immagini che hanno una probabilità di attaccarsi tra loro.

[Off]

[Modo 1]

[Modo 2]

## [Modo Umidità alta]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Stampare in un ambiente con umidità elevata può causare una densità di stampa non uniforme. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On].

\* Selezionare [On] in questa impostazione può determinare immagini e/o testo sfocati in ambienti a bassa umidità.

[Off]

[On]

## [Modo Umidità bassa]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Stampare in un ambiente con bassa umidità può portare a immagini e/o testo sfocati. Specificare [Modo 1] potrebbe correggere il problema. Se ciò non corregge il problema, selezionare [Modo 2].

\* Quando questa impostazione è abilitata, la qualità di stampa potrebbe risentirne.

[Off]

[Modo 1]

[Modo 2]

## [Correzione sfalsamento a caldo 2]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

La stampa continua comporta la generazione di immagini fantasma. In questo caso, specificare [On] potrebbe migliorare i risultati di stampa.

\* Quando si seleziona [On], la densità di stampa potrebbe non essere uniforme.

[Off]

[On]

## [Modo riduz. condensa (Stampa fr.-retro)]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Nella stampa fronte-retro, la presenza di goccioline di acqua all'interno della macchina può determinare immagini stampate sbiadite. In questo caso, selezionare [On] in questa impostazione può ridurre la quantità di condensa all'interno della macchina.

\* Selezionare [On] in questa impostazione può determinare una stampa sfocata o rendere la stampa più lenta.



## [Correggi stampa irregolare]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Nei bordi del foglio stampato potrebbe verificarsi una lucidità irregolare. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On].

\* Se questa voce è impostata su [On], la qualità di stampa potrebbe risentirne.



## [Impedimento motivo gocce]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

La densità di stampa non è uniforme a tal punto che la stampa potrebbe presentare motivi che ricordano gocce d'acqua. In questo caso, specificare [On] potrebbe migliorare i risultati di stampa.

\* Se questa voce è impostata su [On], la qualità di stampa potrebbe risentirne.



## [Imped. effetto nebbia]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Le aree bianche nelle immagini stampate possono comparire colorate in modo sbiadito. In questo caso, specificare [On] potrebbe correggere il problema.

\* Se questa voce è impostata su [On], la densità di stampa potrebbe diminuire.



## [Modo di riduzione striscia su tamburo]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Sulla carta stampata potrebbero apparire delle strisce. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On] in questa impostazione.




## [Miglioramento correzione]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

In base al tipo di carta e all'ambiente operativo, il toner nelle immagini stampate potrebbe staccarsi. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [Modo 1] in questa impostazione. Se questo non risolve il problema, specificare [Modo 2].

\* Abilitare questa impostazione può causare ghosting nelle aree bianche.



## [Rilev. autom. orig. B&N/A colori]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Specificare se dare priorità alla velocità di stampa o limitare l'uso di cartucce del toner a colori quando si stampano documenti che includono sia bianco e nero sia colore.

- Per dare priorità alla velocità di stampa, specificare [Modo 1] in questa impostazione.
- Per limitare l'uso di cartucce del toner a colori, specificare [Modo 2] in questa impostazione.



## [Rid. stampa sbiad. dopo sostituz. cart.]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

La stampa può apparire sbiadita immediatamente dopo aver installato una nuova cartuccia del toner in sostituzione. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On] in questa impostazione. Questa impostazione diventa effettiva alla successiva sostituzione della cartuccia del toner.

\* Selezionare [On] causa un maggiore ritardo tra il momento in cui si sostituisce la cartuccia del toner e il momento in cui è possibile stampare.



## [Trasporto corretto di carta]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

La stampa continua può causare ripetuti inceppamenti della carta. In questo caso, selezionare [On] può ridurre la frequenza di inceppamenti della carta.

\* Se si seleziona [On], la velocità di stampa può diminuire.

[Off]  
[On]

## [Correggi irregolarità]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Sul bordo del foglio possono comparire dei punti bianchi quando si stampa su carta sottile. Specificare [Modo 1] potrebbe correggere il problema. Se ciò non corregge il problema, selezionare [Modo 1].

\* Quando questa impostazione è abilitata, la qualità di stampa potrebbe risentirne.

[Off]  
[Modo 1]  
[Modo 2]

## [Impedisci rumore di stampa B/N]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Durante la stampa in bianco e nero, la macchina può emettere un rumore come se ci fosse un attrito. In questo caso, selezionare [Modo 1] può ridurre il rumore. Se non funziona, selezionare [Modo 2].

\* Quando questa impostazione è abilitata, la velocità di stampa potrebbe diminuire e la qualità di stampa potrebbe risentirne.

[Off]  
[Modo 1]  
[Modo 2]

## [Correggi irregolarità carta ruvida]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Quando si utilizza un tipo di carta con superficie ruvida, la stampa può apparire irregolare. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On].

\* Se si seleziona [On], la qualità di stampa potrebbe risentirne.

[Off]  
[On]

## [Corr. nullo per stampa cons.]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Quando si usa la stampa continua, nelle immagini stampate appaiono delle strisce. In questo caso, specificare [On] potrebbe migliorare i risultati di stampa.

\* Se si seleziona [On], la velocità di stampa può diminuire.

[Off]  
[On]

## [Frequenza pulizia ITB]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Se il foglio stampato è parzialmente macchiato, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [Alta].

\* Se si seleziona [Alta], la velocità di stampa può diminuire.

|            |
|------------|
| [Standard] |
| [Alta]     |

## [Riduci deformazione carta durante fiss.]

[Menu] ► [Regolazione/Manutenzione] ► [Regola qualità immagine] ► [Elaborazione speciale]

Se intorno al bordo iniziale della carta stampata è presente un'area ad alta densità, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta a causa dell'avvolgimento della stessa intorno all'unità di fissaggio. In questo caso, specificare [On] potrebbe ridurre l'avvolgimento intorno all'unità di fissaggio.

\* Se si seleziona [On], la velocità di stampa può diminuire.

|       |
|-------|
| [Off] |
| [On]  |

## [Regola azione]

---

CC13-077

Specificare le impostazioni per regolare le azioni della macchina.

🔊 [Modalità silenziosa] (P. 342)

### [Modalità silenziosa]

[Menu] ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ [Regola azione]

Se durante la stampa si sente un rumore intenso, è possibile ridurlo selezionando [On].

\* Se si seleziona [On], la velocità di stampa diminuirà.

|       |
|-------|
| [Off] |
| [On]  |

## [Manutenzione]

CC13-078

Eseguire la manutenzione per pulire la macchina e controllare la condensa.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

➤ **[Pulizia gruppo di fissaggio](P. 343)**

➤ **[Pulizia ITB](P. 343)**

➤ **[Controllo condensa](P. 343)**

### [Pulizia gruppo di fissaggio]

[Menu] ➤ [Regolazione/Manutenzione] ➤ [Manutenzione]

Eseguire questa operazione per pulire il gruppo di fissaggio se sui fogli stampati compaiono striature nere dopo procedure come la sostituzione della cartuccia del toner. ➤ **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

### [Pulizia ITB]

[Menu] ➤ [Regolazione/Manutenzione] ➤ [Manutenzione]

Se le stampe risultano macchiate, la cinghia di trasferimento (ITB) all'interno della macchina può essere sporca.

Eseguire questa operazione per pulire la cinghia di trasferimento. ➤ **Pulizia della cinghia di trasferimento(P. 423)**

### [Controllo condensa]

[Menu] ➤ [Regolazione/Manutenzione] ➤ [Manutenzione]

In ambienti soggetti a improvvisi sbalzi di temperatura, si può formare condensa e ciò può determinare immagini e/o testo sbiaditi o sfocati. In questo caso, è possibile migliorare i risultati di stampa selezionando [On].

Durante la rimozione di condensa, potrebbe essere emesso un foglio bianco non stampato correttamente. Se questa opzione è impostata su [On], si può impostare se limitare la stampa.

\* Se è impostata su [On], è necessario mantenere la macchina accesa per rimuovere continuamente la condensa. L'impostazione Tempo di spegnimento automatico viene disattivata.

[Off]

[On]

**[Consenti lavoro di stampa durante il processo]**

[Non consentire lavoro di stampa durante il processo]

## [Impostazioni funzione]

CC13-079

Specificare le impostazioni per la stampa e la ricezione degli I-Fax.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ➡ [Comune] (P. 344)
- ➡ [Stampante] (P. 344)
- ➡ [Ricevi] (P. 344)
- ➡ [Accedere ai file] (P. 344)
- ➡ [Stampa protetta] (P. 344)

### [Comune]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione]

Specificare le impostazioni per funzioni quali l'alimentazione della carta e la stampa.

- ➡ [Comune] (P. 346)

### [Stampante]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione]

Specificare le impostazioni della stampante.

- ➡ [Stampante] (P. 350)

### [Ricevi]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione]

Specificare le impostazioni per gli I-Fax.

- ➡ [Ricevi] (P. 383)

### [Accedere ai file]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione]

Specificare le impostazioni per utilizzare dispositivi di memoria USB.

- ➡ [Accedere ai file] (P. 386)

### [Stampa protetta]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione]

Specificare se utilizzare la funzione di Stampa protetta, che assegna un PIN per la stampa. ➡ **Stampa di un documento protetto da PIN (Stampa protetta) (P. 155)**

- Per limitare la stampa da un computer soltanto a Stampa protetta, specificare anche [Restrizioni lavori stampante]. ➡ **Limitazione della stampa da un computer a Stampa protetta (P. 253)**
- Per modificare il periodo di tempo trascorso il quale i dati di stampa inviati con un PIN (dati protetti) e temporaneamente memorizzati nella memoria della macchina vengono cancellati, specificare anche l'impostazione [Interv. elimin. stampa protetta]. ➡ **Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti) (P. 158)**

[Usa Stampa protetta]

[Off]

[On]

[Restrizioni lavori stampante]

[Off]

[On]

[Intervallo eliminazione stampa protetta]

Da 10 a 30 a 240 (min.)

## [Comune]

---

CC13-07A

Specificare le impostazioni per funzioni quali l'alimentazione della carta e la stampa.

➤ **[Impost. alim. carta](P. 346)**

➤ **[Impostazioni stampa](P. 346)**

### [Impost. alim. carta]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Comune]

Specificare le impostazioni per l'alimentazione della carta.

➤ **[Impost. alim. carta](P. 347)**

### [Impostazioni stampa]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Comune]

Specificare le impostazioni per la stampa.

➤ **[Impostazioni stampa](P. 349)**

## [Impost. alim. carta]

CC13-07C

Specificare le impostazioni per l'alimentazione della carta.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

🔴[Attiv./dis. sel. autom.cass.](P. 347)

🔴[Commutazione metodo alimentazione carta](P. 347)

### [Attiv./dis. sel. autom.cass.]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Comune] ► [Impost. alim. carta]

Specificare le impostazioni per ciascuna funzione in modo che la macchina selezioni automaticamente la corretta alimentazione della carta per la dimensione della carta da stampare. 🔴**Utilizzo dell'alimentazione carta appropriata per ogni funzione(P. 128)**

|                    |
|--------------------|
| [Stampante]        |
| [Vassoio multiuso] |
| [Off]              |
| <b>[On]</b>        |
| [Cassetto 1]       |
| [Off]              |
| <b>[On]</b>        |
| [Ricevi]           |
| [Vassoio multiuso] |
| <b>[Off]</b>       |
| [On]               |
| [Cassetto 1]       |
| [Off]              |
| <b>[On]</b>        |
| [Altro]            |
| [Vassoio multiuso] |
| <b>[Off]</b>       |
| [On]               |
| [Cassetto 1]       |
| [Off]              |
| <b>[On]</b>        |

### [Commutazione metodo alimentazione carta]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Comune] ► [Impost. alim. carta]

Specificare le impostazioni utilizzate quando si stampa sulla carta con un logo prestampato.

Di norma, quando si utilizza tale carta, si deve cambiare la direzione della carta caricata e il lato rivolto verso l'alto a seconda che si tratti di stampa solo su un lato o stampa fronte-retro.

Se si imposta [Priorità lato stampa] come alimentazione della carta per la carta caricata, non è necessario cambiare la direzione della carta caricata o il lato rivolto verso l'alto. Se si specifica [Priorità lato stampa], caricare sempre la carta utilizzando il metodo per la stampa fronte-retro. 🔴**Orientamento per il caricamento di carta con logo(P. 116)**

\* Se si specifica [Priorità lato stampa] in questa impostazione, la stampa su un lato sarà più lenta. Se si utilizza carta con un logo pre-stampato, o se non si imposta una stampa fronte-retro per un carta con un logo pre-stampato, specificare [Priorità velocità].

|                              |
|------------------------------|
| [Vassoio multiuso]           |
| [ <b>Priorità velocità</b> ] |
| [Priorità lato stampa]       |
| [Cassetto 1]                 |
| [ <b>Priorità velocità</b> ] |
| [Priorità lato stampa]       |

## NOTA

- Se si specifica [Priorità lato stampa] per un'alimentazione della carta contenente un tipo di carta che non può essere utilizzata per la stampa fronte-retro, tale impostazione viene disattivata e la macchina funziona utilizzando l'impostazione [Priorità velocità].

## [Impostazioni stampa]

CC13-07E

Specificare le impostazioni per la stampa.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

🔴[Elimina automat. lavori in sospeso](P. 349)

### [Elimina automat. lavori in sospeso]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Comune] ▶ [Impostazioni stampa]

Specificare se eliminare automaticamente il lavoro di stampa quando si verifica un errore e la stampa si arresta. Se si sceglie l'annullamento automatico, si può anche specificare il momento prima del quale il lavoro è annullato.

[Off]

[On]

Da 0 a **5** a 240 (min.)

## [Stampante]

CC13-07F

Specificare le impostazioni della stampante.

- **[Impostazioni stampante](P. 350)**
- **[Selezione PDL (Plug and Play)](P. 350)**

### [Impostazioni stampante]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Stampante]

Specificare le impostazioni per il funzionamento della stampante e per l'elaborazione dei dati di stampa.

- **[Impostazioni stampante](P. 351)**

### [Selezione PDL (Plug and Play)]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Stampante]

Specificare quale Page Description Language (PDL) utilizzare quando si collega la macchina a un computer che utilizza Plug and Play.

- **[Selezione PDL (Plug and Play)](P. 382)**

\* [Selezione PDL (Plug and Play)] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

## [Impostazioni stampante]

CC13-07H

Specificare le impostazioni per il funzionamento della stampante e per l'elaborazione dei dati di stampa.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- |                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ▶[Azione per form. carta libero non corr.](P. 351) | ▶[Modo vassoio di salvataggio](P. 359)   |
| ▶[Copie](P. 351)                                   | ▶[Pr. vel./lato stp. fr.-retro](P. 359)  |
| ▶[Stampa fronte-retro](P. 352)                     | ▶[Priorità al vas. mult.](P. 359)        |
| ▶[Carta predefinita](P. 352)                       | ▶[Contr. form. carta in vassoio](P. 360) |
| ▶[Sostituzione formato carta](P. 352)              | ▶[Ripristino stampa](P. 360)             |
| ▶[Qualità di stampa](P. 352)                       | ▶[UFR II](P. 360)                        |
| ▶[Layout](P. 356)                                  | ▶[PCL](P. 362)                           |
| ▶[Ignora errore automaticamente](P. 358)           | ▶[PS](P. 366)                            |
| ▶[Timeout](P. 358)                                 | ▶[Impostazioni Imaging](P. 372)          |
| ▶[Modo](P. 358)                                    | ▶[PDF](P. 373)                           |
| ▶[Modo colore](P. 358)                             | ▶[XPS](P. 378)                           |
| ▶[Stampa immagine compressa](P. 359)               |                                          |

### NOTA

#### Se il pannello di controllo e il driver della stampante hanno le stesse impostazioni

- Viene data priorità alle impostazioni del driver della stampante. Le impostazioni del pannello di controllo sono valide per sistemi operativi come stampa UNIX, PS e PCL laddove non possono essere utilizzati driver della stampante e in caso di stampa dai dispositivi mobili.

### [Azione per form. carta libero non corr.]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Stampante] ▶ [Impostazioni stampante]

Quando il formato carta per ogni alimentazione carta è impostato su [Formato libero] in [Impostaz. carta], è possibile specificare l'operazione da eseguire quando il formato della carta caricata e l'impostazione nel driver della stampante sono molto diversi l'uno dall'altro.

Se le impostazioni del driver della stampante non corrispondono al formato e al tipo di carta caricata, la carta potrebbe incepparsi oppure potrebbe verificarsi un errore di stampa.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| [Vassoio multiuso]<br><b>[Forzare la stampa]</b><br>[Visualizzazione errore] |
| [Cassetto 1]<br><b>[Forzare la stampa]</b><br>[Visualizzazione errore]       |

### [Copie]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Stampante] ▶ [Impostazioni stampante]

Specificare il numero di copie da stampare.

|                   |
|-------------------|
| Da <b>1</b> a 999 |
|-------------------|

## [Stampa fronte-retro]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se stampare su entrambi i lati della carta.

[Off]  
[On]

## [Carta predefinita]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare la dimensione e il tipo di carta da utilizzare quando si stampa da un dispositivo mobile o un OS che non supporta il driver della stampante.

Vedere di seguito per i tipi di carta che possono essere specificati.

► **Carta utilizzabile(P. 15)**

## [Sostituzione formato carta]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se la macchina sostituisce il formato di stampa A4 al formato Lettera e viceversa durante la stampa.

Selezionare [On] in questa impostazione significa che se, per esempio, sul computer è specificata la stampa in formato A4 sono caricati soltanto fogli in formato Lettera, la stampa viene eseguita con formato Lettera.

\* Le impostazioni di stampa sono specificate in un'applicazione o driver della stampante, ma questa impostazione può soltanto essere specificata sul pannello di controllo.

[Off]  
[On]

## [Qualità di stampa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Regolare le impostazioni di qualità di stampa come la densità e la risoluzione in base al documento stampato e allo scopo.

### [Densità]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Regolare la densità del toner per la stampa di ciascun colore.

Per una regolazione più precisa, è possibile regolare i livelli di tre aree di densità per ciascun colore in [Regolaz. fine].

\* Si noti che non è possibile regolare la densità del toner se [Risparmio toner] è impostato su [On]. ►

**[Risparmio toner](P. 353)**

\* [Densità] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

[Densità]  
[Giallo]/[Magenta]/[Ciano]/[Nero]  
17 livelli

|                                   |
|-----------------------------------|
| [Densità (Regolazione fine)]      |
| [Giallo]/[Magenta]/[Ciano]/[Nero] |
| [Alta]/[Media]/[Bassa]            |
| 17 livelli                        |

### [Correzione quantità toner]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Correggere la quantità di toner in modo che sia al di sotto del limite della macchina quando la quantità di toner nella macchina supera il limite di testo e linee.

- Questo di norma è impostato su [Standard]. Questo mantiene la risoluzione di testo e linee garantendo allo stesso tempo toni di colore appropriati per altri tipi di dati.
- Per regolare il volume del toner in modo da mantenere i toni di colore appropriati per tutti i tipi di dati, specificare [Priorità gradazione] in questa impostazione.
- Per regolare il volume del toner per mantenere la risoluzione appropriata per tutti i tipi di dati, specificare [Priorità testo] in questa impostazione.

|                       |
|-----------------------|
| [Standard]            |
| [Priorità gradazione] |
| [Priorità testo]      |

### [Risparmio toner]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare se risparmiare toner durante la stampa.

Selezionare [On] in questa impostazione quando si desidera soltanto verificare il layout o altre finiture prima della stampa finale, ad esempio prima della stampa di un lavoro molto grande.

|       |
|-------|
| [Off] |
| [On]  |

### [Gradazione]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare il metodo di elaborazione utilizzato per riprodurre le gradazioni.

Specificare [Alta 2] per stampare gradazioni più fini rispetto alle impostazioni [Alta 1].

\* Questa impostazione è abilitata soltanto quando [Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. ►[Risoluzione] (P. 354)

|          |
|----------|
| [Alta 1] |
| [Alta 2] |

### [Regolazione densità fine]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Regolare la densità per le linee fini o per testo piccolo. Se le linee fini e il testo piccolo sono sbiaditi, regolare la densità diminuirà l'effetto sbiadito.

\* Si noti che regolare la densità influenza anche il bilanciamento del colore e gli oggetti diversi da linee e testo.

\* Questa impostazione è abilitata soltanto quando [Risoluzione] è impostato su [1200 dpi]. ►[Risoluzione] (P. 354)

|           |
|-----------|
| 5 livelli |
|-----------|

**[Risoluzione]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare la risoluzione utilizzata per l'elaborazione dei dati di stampa.  
Per stampare con una risoluzione più elevata, specificare [1200 dpi] in questa impostazione.

[1200 dpi]  
[600 dpi]

**[Modo smussatura speciale]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare la modalità per la stampa di dati come testo, figure e immagini con contorni più smussati. Questa è di norma impostata su [Modo 1], che è l'impostazione migliore per svariati tipi di stampa. Tuttavia se i risultati di stampa non sono soddisfacenti, provare un'altra modalità.

- Specificare [Modo 1] per la stampa dei contorni smussati su testo o figure con colori scuri.
- Specificare [Modo 2] per la stampa contorni smussati della figura e mezzitoni interni.
- Specificare [Modo 3] per la stampa di testo e linee di colore scuro smussati su sfondo colorato.
- Specificare [Modo 4] per la stampa di immagini smussate come foto o i contorni di figure e testo.
- Specificare [Modo 5] per una stampa con bilanciamento omogeneo di immagini e mezzitoni.
- Specificare [Modo 6] per la stampa con modalità smussatura sull'intero documento.

[Modo 1]  
[Modo 2]  
[Modo 3]  
[Modo 4]  
[Modo 5]  
[Modo 6]

**NOTA**

- Se [Mezzitoni] è impostato su [Diffusione errore], tutte le impostazioni daranno gli stessi risultati di stampa ad eccezione di [Modo 5].  
 ► [Mezzitoni](P. 360) ([UFR II])  
 ► [Mezzitoni](P. 365) ([PCL])  
 ► [Mezzitoni](P. 370) ([PS])  
 ► [Mezzitoni](P. 372) ([Impostazioni Imaging])  
 ► [Mezzitoni](P. 377) ([PDF])  
 ► [Mezzitoni](P. 379) ([XPS])
- Se [Risoluzione] è impostato su [1200 dpi], tutte le impostazioni daranno gli stessi risultati di stampa ad eccezione di [Modo 6]. ► [Risoluzione](P. 354)

**[Controllo linea]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Impostare il metodo di elaborazione utilizzato per riprodurre le linee.

- Per tracciare le linee con la stessa risoluzione del testo, specificare [Priorità risoluzione] in questa impostazione.
- Per tracciare le linee in modo da mantenere gradazioni e colori appropriati, specificare [Priorità gradazione] in questa impostazione.

[**Priorità risoluzione**]  
[Priorità gradazione]

### [Regolazione larghezza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare se regolare la stampa del testo e delle linee fini in modo che appaiano in grassetto.  
Se si specifica [On] in questa impostazione, selezionare cosa deve essere regolato.

\* Selezionare [On] in questa impostazione può causare cambiamenti della velocità di stampa o della qualità dell'immagine.

\* A seconda dell'applicazione utilizzata, questa impostazione potrebbe non essere applicata.

[**Off**]  
  
[On]  
[Testo]  
[Linea]  
[**Testo e linea**]

### [Smussatura avanzata]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare l'elaborazione di smussatura che produrrà contorni stampati smussati per testo e grafica (illustrazioni create in un'applicazione).

Per abilitare la smussatura, impostare [Smussatura avanzata] su [Livello 1]. Per aumentare l'effetto di smussatura, specificare [Livello 2].

È anche possibile specificare singolarmente se applicare la smussatura a grafica e testo.

\* Se si sta stampando utilizzando un driver della stampante, impostare [Rifinitura avanzata] su [Impost. predefinite stampante] nel driver della stampante per applicare le impostazioni di pannello di controllo.

[Smussatura avanzata]  
[Off]  
[**Livello 1**]  
[Livello 2]  
  
[Applica a immagini grafiche]\*1  
[Off]  
[On]  
  
[Applica a testo]\*1  
[Off]  
[**On**]

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

### [Smussatura gradazione]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Specificare la smussatura che produrrà gradazioni stampate smussate in immagini come grafiche (illustrazioni create in un'applicazione) e immagini bitmap.

Per abilitare la smussatura, impostare [Smussatura gradazione] su [Livello 1]. Per aumentare l'effetto di smussatura, specificare [Livello 2].

È possibile specificare individualmente se applicare la smussatura a grafiche e immagini.

\* Se si sta stampando utilizzando un driver della stampante, l'impostazione [Rifinitura gradazione] è applicata soltanto ai dati della grafica. L'impostazione di smussatura nel pannello di controllo è applicata ai dati di immagine.

|                                 |
|---------------------------------|
| [Smussatura gradazione]         |
| [Off]                           |
| [Livello 1]                     |
| [Livello 2]                     |
| [Applica a immagini grafiche]*1 |
| [Off]                           |
| [On]                            |
| [Applica a immagini]*1          |
| [Off]                           |
| [On]                            |

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

### [Migliora testo per stampa B&N]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Qualità di stampa]

Quando si utilizza la stampa in bianco e nero per un documento che include testo a colori, specificare se regolare la densità del testo per renderlo più facile da leggere.

- Questo è efficace per testo con colori chiari, ma non ha effetto sui seguenti tipi di dati:
  - Dati di testo riportati come grafica o immagine
  - Dati in PDF
- Se si specifica [Off] in questa impostazione quando si utilizza la stampa in bianco e nero per un documento che include testo con colori chiari, il testo verrà stampato più sbiadito e sarà più difficile da vedere rispetto a quando [On] è specificato.
- Se il testo appare evidenziato anche quando [Off] è selezionato, specificare che la smussatura di testo non è utilizzata. ► [Smussatura avanzata](P. 355)

|       |
|-------|
| [Off] |
| [On]  |

### [Layout]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare la direzione di rilegatura o il margine e la posizione di stampa.

### [Posiz. rilegatura]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Layout]

Specificare se la rilegatura sarà sul lato lungo o sul lato corto quando il documento stampato verrà rilegato ad esempio con delle graffette.

Utilizzare questa impostazione insieme all'impostazione [Margine di rilegatura] per regolare la posizione e i margini di rilegatura. ► [Margine di rilegatura](P. 357)

- Per rilegare i fogli sul lato lungo, specificare [Lato lungo] in questa impostazione.



- Per rilegare i fogli sul lato corto, specificare [Lato corto] in questa impostazione.



[Lato lungo]  
[Lato corto]

### [Margine di rilegatura]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Layout]

Sfalsare la posizione di stampa per regolare la larghezza del margine che formerà la rilegatura. Specificare la larghezza di sfalsamento in incrementi di 0,5 mm nella direzione di sfalsamento positiva (+) o negativa (-), in base al bordo specificato in [Posiz. rilegatura]. ► **[Posiz. rilegatura](P. 356)**

#### Se [Posiz. rilegatura] è impostato su [Lato lungo]

Specificare la larghezza di sfalsamento selezionando un valore positivo (+) per la rilegatura sul margine sinistro del foglio o un valore negativo (-) per la rilegatura sul margine destro.



Specificato come valore positivo (+)



Specificato come valore negativo (-)

#### Se [Posiz. rilegatura] è impostato su [Lato corto]

Specificare la larghezza di sfalsamento selezionando un valore positivo (+) per la rilegatura sul margine superiore del foglio o un valore negativo (-) per la rilegatura sul margine inferiore.



Specificato come valore positivo (+)



Specificato come valore negativo (-)

Da -50,0 a **00,0** a +50,0 (mm)


### [Sfalsamento lato corto] o [Sfalsamento lato lungo]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Layout]

Sfalsare la posizione di stampa di testo e immagini. Utilizzare questa impostazione quando il testo e le immagini stampate sono sfalsate verso un margine del foglio o quando fuoriescono dall'intervallo di stampa. Specificare la larghezza di sfalsamento come valore positivo (+) o negativo (-) in incrementi di 0,5 mm per ciascuna direzione di margine del foglio e lato di stampa.


#### Per sfalsare lungo il lato corto (orizzontalmente)

Specificare la larghezza di regolazione selezionando un valore positivo (+) per regolare la carta verso destra oppure un valore negativo (-) per regolarla verso sinistra.

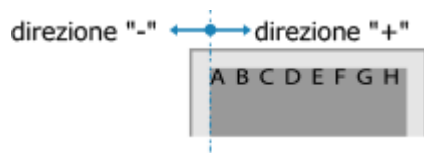

#### Per sfalsare lungo il lato lungo (verticalmente)

Specificare la larghezza di regolazione selezionando un valore positivo (+) per regolare la carta verso il basso oppure un valore negativo (-) per regolarla verso l'alto.

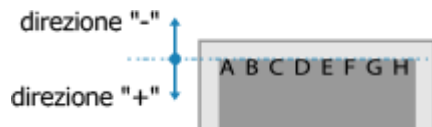

Da -50,0 a **00,0** a +50,0 (mm)

## [Ignora errore automaticamente]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se continuare la stampa nel caso in cui si verifichi un errore durante la stampa. Si raccomanda di utilizzare di norma l'impostazione [Off] in modo che la stampa si arresti quando si verifica un errore.

[Off]  
[On]

## [Timeout]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare il tempo dall'inizio dell'attesa per ricevere i dati di stampa al timeout della ricezione quando la ricezione dei dati di stampa è interrotta.

Da 5 a **15** a 300 (sec.)

## [Modo]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Questo deve essere normalmente impostato su [Auto], per cui la macchina identifica automaticamente i dati di stampa ricevuti e commuta alla modalità operativa appropriata.

Se la macchina per qualche ragione (come un formato di dati di stampa non noto) non commuta alla modalità operativa appropriata, impostare manualmente la modalità operativa.

[Auto]  
[PS]\*1  
[PCL]\*1  
[PDF]  
[XPS]  
[Imaging]

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

## [Modo colore]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se passare automaticamente dalla stampa a colori alla stampa in bianco e nero in base ai dati di stampa, o utilizzare la stampa in bianco e nero per tutti i dati di stampa.

[Autom. (Colore/B&N)]

[Bianco e Nero]

## [Stampa immagine compressa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Se la macchina sta per terminare la memoria durante la stampa, la qualità dell'immagine può deteriorarsi. Se ciò si verifica specificare se continuare la stampa.

- Per continuare la stampa anche con una qualità dell'immagine degradata, specificare [Output] in questa impostazione.
- Per interrompere la stampa e visualizzare un errore quando la qualità dell'immagine è molto degradata, specificare [Visualizzazione errore].

[Output]

[Visualizzazione errore]

## [Modo vassoio di salvataggio]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se alimentare la carta dal vassoio multiuso quando non vi è carta appropriata nell'apposito cassetto mentre la selezione automatica dell'alimentazione della carta è abilitata.

[Off]

[On]

## [Pr. vel./lato stp. fr.-retro]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se stampare l'ultima pagina su un lato del foglio quando si usa la stampa fronte-retro e l'ultima pagina è dispari, oppure l'ultima pagina è vuota o non può essere stampata e termina con un numero di pagina dispari.

- Per stampare l'ultima pagina su un lato del foglio, selezionare [Priorità velocità].
- Per stampare l'ultima pagina su entrambi i lati del foglio, selezionare [Priorità lato stampa].

Quando si usa carta su cui è stampato un logo, ad esempio, è possibile selezionare [Priorità lato stampa] per allineare l'orientamento e il lato di stampa con quello delle altre pagine.

[Priorità velocità]

[Priorità lato stampa]

## [Priorità al vas. mult.]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se dare priorità all'alimentazione della carta dal vassoio multiuso rispetto all'alimentazione dal cassetto della carta quando la macchina seleziona automaticamente la sorgente della carta corretta per la dimensione della carta da stampare.

Se si specifica [On] in questa impostazione e la stessa carta viene caricata sia nel vassoio multiuso sia nel cassetto della carta, i fogli vengono alimentati dal vassoio multiuso.

[Off]

[On]

## [Contr. form. carta in vassoio]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se determinare il formato carta nell'alimentazione della carta e il nel driver della stampante. Se si seleziona [On] e i formati non corrispondono, la stampa viene annullata.

[Off]  
[On]

## [Ripristino stampa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare se riprendere la stampa, una volta risolto l'errore, dalla pagina in cui si è verificato l'errore che ha determinato l'arresto della stampa.

\* Quando si seleziona [Off], la pagina in cui si è verificato l'errore non viene stampata. La stampa riprende dalla pagina successiva ma, se si sta stampando in fronte-retro e a seconda di quando si è verificato l'errore, la stampa potrebbe riprendere due pagine dopo.

[Off]  
[On]

## [UFR II]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare il metodo di elaborazione dei dati di stampa utilizzato quando il driver della stampante UFR II viene utilizzato.

### [Mezzitoni]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [UFR II]

Specificare il metodo di stampa utilizzato per riprodurre i mezzitoni (aree intermedie tra aree chiare e scure) in base al contenuto di dati di stampa.

#### Per stampare dati con linee sottili e testo piccolo (quali dati CAD)

Impostare [Diffusione errore] su [On].

\* Applicabile soltanto se [Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. ► [Risoluzione](P. 354)

\* Selezionare [On] in questa impostazione può diminuire la stabilità del fissaggio e texture del toner.

#### Per stampare altri tipi di dati

Impostare [Diffusione errore] su [Off] e specificare il rispettivo metodo di riproduzione di mezzitoni in [Risoluzione/Gradazione]. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (foto).

- Specificare [Risoluzione] per la stampa ad alta risoluzione nel caso in cui i contorni del testo siano chiari. Idoneo per la stampa di dati con testo e linee fini.
- Specificare [Gradazione] per la stampa smussata di toni e contorni. Idoneo per la stampa di dati come figure che utilizzano gradazioni.

[Diffusione errore]  
[Off]  
[On]

|                            |
|----------------------------|
| [Risoluzione/Gradazione]*1 |
| [Testo]                    |
| [Risoluzione]              |
| [Gradazione]               |
| [Immagini grafiche]        |
| [Risoluzione]              |
| [Gradazione]               |
| [Immagine]                 |
| [Risoluzione]              |
| [Gradazione]               |

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

## [Metodo di corrispondenza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [UFR II]

Specificare se regolare il colore in base ai dati di stampa.

- Specificare [Generale] in questa impostazione per stampare con i toni di colore regolati per adattarsi a documenti ordinari come foto o documenti di testo.
- Specificare [Perceptivo] in questa impostazione per stampare con i toni di colore regolati per adattarsi a immagini bitmap in modo che i colori stampati corrispondano ai colori mostrati sullo schermo.
- Specificare [Colorimetrico] in questa impostazione per minimizzare le aberrazioni di colore durante la conversione di dati RGB in dati CMYK.
- Specificare [Foto vivida] in questa impostazione per stampare con i toni di colore corretti per dare colori più intensi e vividi rispetto all'impostazione [Generale].

|                 |
|-----------------|
| [Generale]      |
| [Perceptivo]    |
| [Colorimetrico] |
| [Foto vivida]   |

## [Compensazione grigio]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [UFR II]

Specificare se stampare dati RGB neri o grigi dove R=G=B utilizzando il toner nero (K) monocolore. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (fotografie).

Se [Off] è specificato in questa impostazione, il nero e il grigio sono stampati utilizzando i quattro colori di toner CMYK.

|                     |
|---------------------|
| [Testo]             |
| [Off]               |
| [On]                |
| [Immagini grafiche] |
| [Off]               |
| [On]                |
| [Immagine]          |
| [Off]               |
| [On]                |

**[Risparmio carta]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [UFR II]

Specificare se disabilitare l'uscita di pagine bianche incluse nei dati di stampa.

[Off]  
 [On]

**[PCL]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare le impostazioni di stampa PCL come layout di pagina e qualità di stampa.

\* [PCL] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

**[Risparmio carta]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare se disabilitare l'uscita di pagine bianche incluse nei dati di stampa.

[Off]  
 [On]

**[Orientamento]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Selezionare [Verticale] (orientamento verticale) o [Orizzontale] (orientamento orizzontale) come orientamento della pagina.

[Verticale]  
 [Orizzontale]

**[Numero font]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare il tipo di carattere da utilizzare selezionando un numero ID di carattere corrispondente.

\* È possibile stampare l'elenco di caratteri PCL con campioni di carattere dal pannello di controllo. ➤ **Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi(P. 283)**

Da 0 a 54

**[Dimensione in punti]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Impostare la dimensione del carattere in punti, regolabili in incrementi di 0,25.

- È possibile specificare questa impostazione soltanto quando un carattere scalabile con dimensioni proporzionate viene selezionato in [Numero font].

\* [Dimensione in punti] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

Da 4,00 a 12,00 a 999,75 (punti)

**[Passo]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Impostare il passo del carattere, o cpi (caratteri per pollice), regolabile in incrementi di 0,01.

- È possibile specificare questa impostazione soltanto quando un carattere scalabile a passo fisso o un carattere di bitmap è selezionato in [Numero font].

\* [Passo] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Da 0,44 a <b>10,00</b> a 99,99 (cpi) |
|--------------------------------------|

**[Righe pagina]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Impostare il numero di linee stampate su una pagina da 5 a 128.

- Questa impostazione viene modificata automaticamente in base alle impostazioni specificate in [Formato carta predef.] e [Orientamento].

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Righe pagina] potrebbe non essere disponibile, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

|                                |
|--------------------------------|
| Da 5 a <b>64</b> a 128 (righe) |
|--------------------------------|

**[Codice carattere]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Selezionare il codice caratteri migliore per il computer da cui si stanno inviando i dati.

- L'impostazione specificata viene ignorata quando il codice caratteri è controllato dal carattere specificato in [Numero font].

|           |              |
|-----------|--------------|
| [DESKTOP] | <b>[PC8]</b> |
| [ISO11]   | [PC850]      |
| [ISO15]   | [PC852]      |
| [ISO17]   | [PC858]      |
| [ISO21]   | [PC8DN]      |
| [ISO4]    | [PC8TK]      |
| [ISO6]    | [PIFONT]     |
| [ISO60]   | [PSMATH]     |
| [ISO69]   | [PSTEXT]     |
| [ISOL1]   | [ROMAN8]     |
| [ISOL2]   | [ROMAN9]     |
| [ISOL5]   | [VNINTL]     |
| [ISOL6]   | [VNMATH]     |
| [ISOL9]   | [VNUS]       |
| [LEGAL]   | [WIN30]      |
| [MATH8]   | [WINBAL]     |
| [MCTEXT]  | [WINL1]      |
| [MSPUBL]  | [WINL2]      |
| [PC1004]  | [WINL5]      |
| [PC775]   |              |

**[Carta personalizzata]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare per impostare un formato carta personalizzato.

Selezionare [On] per impostare le dimensioni della carta in [Dimensione X] e [Dimensione Y].

[Off]  
 [On]

### [Unità di misura]

---

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Selezionare l'unità di misura utilizzata per impostare formati carta personalizzati.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Unità di misura] potrebbe non essere visualizzata, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

[Millimetri]  
 [Pollici]

### [Dimensione X]

---

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare la dimensione orizzontale (lato corto) della carta personalizzata.

\* [Dimensione X] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

Da 76 a **216** (mm)

### [Dimensione Y]

---

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare la dimensione verticale (lato lungo) della carta personalizzata.

\* [Dimensione Y] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

Da 127 a **355** (mm)


### [Aggiungi CR a LF]

---

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Selezionare se aggiungere un ritorno a capo (CR) quando la macchina riceve un codice di avanzamento riga (LF).

- Se [Sì] è selezionato, la posizione di stampa si sposta all'inizio della linea successiva quando la macchina riceve un codice LF.
- Se [No] è selezionato, la posizione di stampa si sposta fino alla linea successiva, appena sotto al codice LF ricevuto.

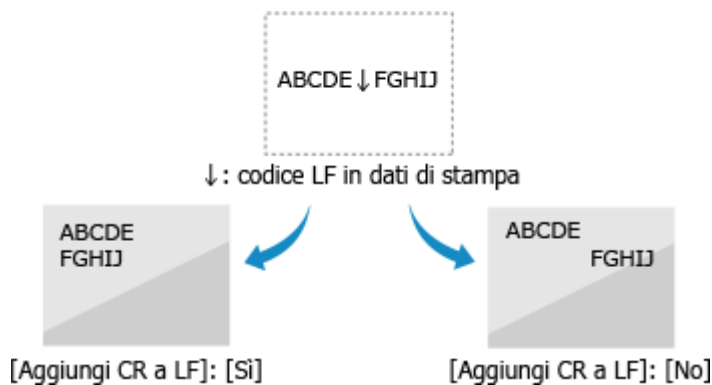

[Sì]  
[No]

### [Ampliamento larghezza stampa A4]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Selezionare per espandere la larghezza dell'area stampabile del foglio A4 in orientamento verticale a quella del formato Letter.

[Off]  
[On]

### [Mezzitoni]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare il metodo di stampa utilizzato per riprodurre i mezzitoni (aree intermedie tra aree chiare e scure) in base al contenuto di dati di stampa.

#### Per stampare dati con linee sottili e testo piccolo (quali dati CAD)

Impostare [Diffusione errore] su [On].

\* Applicabile soltanto se [Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. ►[Risoluzione](P. 354)

\* Selezionare [On] in questa impostazione può diminuire la stabilità del fissaggio e texture del toner.

#### Per stampare altri tipi di dati

Impostare [Diffusione errore] su [Off] e specificare il rispettivo metodo di riproduzione di mezzitoni in [Risoluzione/Gradazione]. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (foto).

- Specificare [Risoluzione] per la stampa ad alta risoluzione nel caso in cui i contorni del testo siano chiari. Idoneo per la stampa di dati con testo e linee fini.
- Specificare [Gradazione] per la stampa smussata di toni e contorni. Idoneo per la stampa di dati come figure che utilizzano gradazioni.

[Diffusione errore]  
[Off]  
[On]

[Risoluzione/Gradazione]\*1  
[Testo]  
[Risoluzione]  
[Gradazione]  
[Immagini grafiche]  
[Risoluzione]  
[Gradazione]

[Immagine]  
[Risoluzione]  
[Gradazione]

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

## [Metodo di corrispondenza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare se regolare il colore in base ai dati di stampa.

- Specificare [Generale] in questa impostazione per stampare con i toni di colore regolati per adattarsi a documenti ordinari come foto o documenti di testo.
- Specificare [Perceptivo] in questa impostazione per stampare con i toni di colore regolati per adattarsi a immagini bitmap in modo che i colori stampati corrispondano ai colori mostrati sullo schermo.
- Specificare [Colorimetrico] in questa impostazione per minimizzare le aberrazioni di colore durante la conversione di dati RGB in dati CMYK.
- Specificare [Foto vivida] in questa impostazione per stampare con i toni di colore corretti per dare colori più intensi e vividi rispetto all'impostazione [Generale].

[Generale]  
[Perceptivo]  
[Colorimetrico]  
[Foto vivida]

## [Compensazione grigio]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PCL]

Specificare se stampare dati RGB neri o grigi dove R=G=B utilizzando il toner nero (K) monocolore. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (fotografie).

Se [Off] è specificato in questa impostazione, il nero e il grigio sono stampati utilizzando i quattro colori di toner CMYK.

[Testo]  
[Off]  
[On]  
  
[Immagini grafiche]  
[Off]  
[On]  
  
[Immagine]  
[Off]  
[On]

## [PS]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare le impostazioni di stampa PS come layout di pagina e qualità di stampa.

\* [PS] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

**[Timeout lavoro]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Questa impostazione consente di specificare la quantità di tempo prima del timeout del processo.

- Se un processo non è terminato entro il limite di tempo impostato, il processo è automaticamente annullato.

Da 0 a 3600 (sec.)

**[Stampa errori PS]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Questa impostazione determina se stampare una pagina di errore nel caso in cui si verifichi un errore.

[Off]  
[On]

**[Rifinitura linea]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare se standardizzare lo spessore delle linee sottili nei documenti stampati.

\* Selezionare [On (Sottile)] in questa impostazione produce linee più sottili rispetto all'impostazione [On], ma può inoltre causare che le linee diventino troppo sottili o sbiadite.

[On]  
[On (Sottile)]  
[Off]

**[Testo nero puro]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare se stampare testo nero utilizzando un toner nero (K) monocolore.

Se si seleziona [Off] in questa impostazione, i documenti sono stampati secondo le impostazioni in [Profilo di stampa]. ► **[Profilo di stampa](P. 376)**

\* Questo si applica a testo nero in cui le informazioni di colore sono le seguenti:

- R = G = B = 0%
- C = M = Y = 100%
- C = M = Y = 0%, K = 100%

[Off]  
[On]

**[Immagini grafiche nero puro]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare se stampare le grafiche (illustrazioni create in applicazioni) in nero utilizzando solo il toner nero (K). Quando si seleziona [Off], la stampa viene eseguita secondo l'impostazione [Profilo di stampa]. ► **[Profilo di stampa](P. 376)**

\* Questa impostazione si applica alle grafiche nere con le seguenti informazioni sul colore:

- R = G = B = 0%
- C = M = Y = 100%

- C = M = Y = 0%, K = 100%

[Off]  
[On]

### [Sovrastampa nero]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare se la sovrastampa (la stampa dei colori uno sull'altro) è utilizzata quando testo nero appare su uno sfondo colorato o è sovrapposto a una figura colorata.

#### Se [Off] è specificato

Lo sfondo colorato della figura dietro al testo nero viene escluso (lasciato bianco) e il testo nero viene poi stampato nell'area lasciata bianca.



\* Specificare [Off] in questa impostazione può determinare un nero più sbiadito o un bordo bianco intorno ai bordi del testo nero.

#### Se [On] è specificato

Lo sfondo o la figura colorati sono stampati e il testo nero viene poi stampato sopra il colore.



\* Si può specificare questa impostazione se l'impostazione per i testi neri è stampare utilizzando un toner nero (K) monocolore.

- [Testo nero puro](P. 374)
- [Immagini grafiche nero puro](P. 367)

\* [Sovrastampa nero] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

[Off]  
[On]

### [Profilo sorgente RGB]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare il profilo colori per i dati RGB che sono appropriati per il monitor utilizzato.

- Specificare [sRGB] in questa impostazione se si sta utilizzando un monitor sRGB. Questo regola i colori allo standard del settore per i normali monitor Windows in modo che i colori stampati corrispondano a quelli mostrati sul monitor.
- Per garantire che non vi sia alcuna perdita nelle aree più luminose e più scure dei dati, specificare un valore da [Gamma 1,5] a [Gamma 2,4] in questa impostazione. Impostazioni più elevate producono stampe più scure.
- Per convertire i dati CMYK quando non viene utilizzato alcun profilo di input RGB, specificare [Nessuno].

[sRGB]  
[Gamma 1,5]  
[Gamma 1,8]  
[Gamma 2,4]  
[Nessuno]

## [Profilo simulazione CMYK]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare la destinazione della simulazione utilizzata per stampare i dati CMYK. La macchina converte i dati CMYK in un modello colori CMYK dipendente dal dispositivo in base alla simulazione.

- Specificare [JapanColor(Canon)] in questa impostazione per stampare con toni colore simili allo standard giapponese. Il profilo JapanColor viene applicato.
- Specificare [U.S. Web Coated v1.00(Canon)] in questa impostazione per stampare toni colore simili allo standard statunitense. Si applica il profilo U.S. Web Coated.
- Specificare [Euro Standard v1.00] in questa impostazione per stampare con toni colore simili allo standard europeo. Si applica il profilo Euro Standard.
- Specificare [Nessuno] per stampare senza utilizzare un profilo di simulazione CMYK. I dati CMYK sono quindi stampati utilizzando un modello di colore CMYK dipendente da dispositivo. A seconda dei dati, alcune gradazioni di colori scuri possono non essere riprodotte.

[JapanColor(Canon)]  
[U.S. Web Coated v1.00(Canon)]  
[Euro Standard v1.00]  
[**Nessuno**]

## [Utilizzo profilo scala di grigi]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare se convertire i dati in grigio in dati CMYK utilizzando il profilo scala di grigi della macchina.

\* Anche quando [On] è specificato in questa impostazione, a seconda delle impostazioni [Profilo di stampa], [Testo nero puro] e [Immagini grafiche nero puro], i dati saranno stampati in toner nero (K) monocolor.

- [Profilo di stampa](P. 369)
- [Testo nero puro](P. 367)
- [Immagini grafiche nero puro](P. 367)

[**Off**]  
[On]

## [Profilo di stampa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare il profilo appropriato per i dati di stampa. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (fotografie).

- Specificare [Normale] in questa impostazione per stampare con i toni colore regolati in modo da corrispondere fedelmente alla visualizzazione del monitor.
- Specificare [Foto] in questa impostazione per stampare con i toni colore regolati per ottenere l'effetto fotografia.
- Specificare [TR normale] in questa impostazione per regolare i toni colore in modo che corrispondano fedelmente alla visualizzazione del monitor e in modo da riprodurre aree nere e grigie come toner nero (K) monocolor.
- Specificare [TR foto] in questa impostazione per regolare i toni colore in modo da ottenere l'effetto fotografia e riprodurre aree nere e grigie come toner nero (K) monocolor.

[Testo]  
[Normale]  
[Foto]  
[TR normale]

|                     |
|---------------------|
| <b>[TR foto]</b>    |
| [Immagini grafiche] |
| [Normale]           |
| [Foto]              |
| [TR normale]        |
| <b>[TR foto]</b>    |
| [Immagine]          |
| [Normale]           |
| [Foto]              |
| [TR normale]        |
| <b>[TR foto]</b>    |

## NOTA

- Se una delle seguenti impostazioni viene utilizzata, l'impostazione [Profilo di stampa] viene ignorata.
  - [Profilo sorgente RGB] è impostato su [Nessuno]. ➤ **[Profilo sorgente RGB](P. 368)**
  - [Profilo simulazione CMYK] è impostato su [Nessuno]. ➤ **[Profilo simulazione CMYK](P. 369)**
  - [Utilizzo profilo scala di grigi] è impostato su [Off]. ➤ **[Utilizzo profilo scala di grigi](P. 369)**

### [Metodo di corrispondenza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare a quale elemento deve essere data priorità durante la regolazione del colore in [Profilo sorgente RGB]. ➤ **[Profilo sorgente RGB](P. 368)**

- Quando si stampano fotografie o immagini bitmap, specificare [Percettivo] in questa impostazione per dare priorità ai toni colore.
- Quando si stampano illustrazioni e grafici per presentazioni, specificare [Saturazione] in questa impostazione per dare priorità a nitidezza e vivacità.
- Specificare [Colorimetrico] in questa impostazione per riprodurre i valori di colore RGB il più accuratamente possibile nell'ambito dell'obiettivo della macchina per riprodurre i colori e minimizzare le aberrazioni di colore.

\* Questa voce può essere impostata quando [Profilo sorgente RGB] è impostato su [Nessuno].

|                     |
|---------------------|
| <b>[Percettivo]</b> |
| [Saturazione]       |
| [Colorimetrico]     |

### [Mezzitoni]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare il metodo di stampa utilizzato per riprodurre i mezzitoni (aree intermedie tra aree chiare e scure) in base al contenuto di dati di stampa.

#### **Per stampare dati con linee sottili e testo piccolo (quali dati CAD)**

Impostare [Diffusione errore] su [On].

\* Applicabile soltanto se [Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. ➤ **[Risoluzione](P. 354)**

\* Selezionare [On] in questa impostazione può diminuire la stabilità del fissaggio e texture del toner.

#### **Per stampare altri tipi di dati**

Impostare [Diffusione errore] su [Off] e specificare il rispettivo metodo di riproduzione di mezzitoni in [Risoluzione/Gradazione]. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (foto).

- Specificare [Risoluzione] per la stampa ad alta risoluzione nel caso in cui i contorni del testo siano chiari. Idoneo per la stampa di dati con testo e linee fini.
- Specificare [Gradazione] per la stampa smussata di toni e contorni. Idoneo per la stampa di dati come figure che utilizzano gradazioni.

|                                        |
|----------------------------------------|
| [Diffusione errore]                    |
| [Off]                                  |
| [On]                                   |
| [Risoluzione/Gradazione]* <sup>1</sup> |
| [Testo]                                |
| [Risoluzione]                          |
| [Gradazione]                           |
| [Immagini grafiche]                    |
| [Risoluzione]                          |
| [Gradazione]                           |
| [Immagine]                             |
| [Risoluzione]                          |
| [Gradazione]                           |

\*<sup>1</sup> Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

## [Luminosità]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Regolare la luminosità delle immagini stampate in incrementi del 5%. Maggiore è il valore, più scura sarà l'immagine stampata.

\* [Luminosità] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

Da 85 a **100** a 115 (%)

## [Composizione sovrastampa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare se sovrastampare i dati CMYK come output composito con la sovrastampa specificata. Specificare [Off] in questa impostazione determina la stampa dell'immagine come se la sovrastampa non fosse specificata.

\* La sovrastampa con colori speciali non è utilizzata, anche se [On] è specificato qui.

|       |
|-------|
| [Off] |
| [On]  |

## [Conversione scala di grigi]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

Specificare il metodo di conversione quando si stampano dati a colori in bianco e nero.

- Specificare [sRGB] per la stampa in bianco e nero con gradazioni smussate per rappresentare diversi colori.
- Specificare [NTSC] per la stampa in bianco e nero simile alle immagini della televisione NTSC.
- Specificare [RGB uniforme] per la stampa in bianco e nero uniforme di RGB sull'intero documento, sulla base della luminosità.

\* [Conversione scala di grigi] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

|                 |
|-----------------|
| [sRGB]          |
| [ <b>NTSC</b> ] |
| [RGB uniforme]  |

## [Impostazioni password PS]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PS]

È possibile specificare una password per limitare l'uso del comando di controllo preparato dalla stampante PS.

- [SystemParamsPassword] è una password che permette di apportare modifiche ai parametri di sistema mentre [StartJobPassword] è una password che consente l'esecuzione degli operatori startjob/exitserver. Per maggiori informazioni, controllare le specifiche del linguaggio PostScript.

\* Se viene impostato [StartJobPassword] ma non viene impostato [SystemParamsPassword], il controllo password non verrà effettuato quando si esegue l'operatore startjob/exitserver.

|                        |
|------------------------|
| [SystemParamsPassword] |
| [StartJobPassword]     |

## [Impostazioni Imaging]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare il metodo di elaborazione dei dati di stampa utilizzato per la stampa di file di immagine di formato JPEG o TIFF.

### [Mezzitoni]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Impostazioni Imaging]

Specificare il metodo di stampa utilizzato per riprodurre i mezzitoni (aree intermedie tra aree chiare e scure) in base al contenuto dell'immagine.

#### **Per stampare immagini con gradazioni fini, quali foto da una fotocamera digitale**

Specificare [Gradazione] in questa impostazione. Questo riproduce le gradazioni in modo uniforme.

#### **Per stampare immagini con linee sottili e testo piccolo, quali immagini CAD**

Specificare [Diffusione errore] in questa impostazione. Linee fini e testo piccolo sono stampati ad alta definizione.

\* Selezionare [Diffusione errore] in questa impostazione può diminuire la stabilità del fissaggio e texture del toner.

|                       |
|-----------------------|
| [ <b>Gradazione</b> ] |
| [Diffusione errore]   |

### [Metodo di corrispondenza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [Impostazioni Imaging]

Selezionare come correggere il colore durante la stampa.

Quando si seleziona [Foto vivida], il tono colore è corretto a colori più profondi e più vividi rispetto a [Generale].

|                     |
|---------------------|
| [ <b>Generale</b> ] |
| [Foto vivida]       |

**[PDF]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare il metodo di elaborazione dei dati di stampa utilizzato per la stampa di file di formato PDF.

**[Ingr./riduz. per adatt. a formato]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se ingrandire o ridurre documenti per adattarsi al foglio utilizzato per la stampa.

\* Se si specifica [On] in questa impostazione, i documenti sono ingranditi o ridotti mantenendo le relative proporzioni.

[Off]  
[On]

**[Ingrandimento area stampa]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se stampare l'area di stampa ingrandita in modo che questa occupi l'intero foglio, non lasciando alcun margine intorno ai bordi del foglio.

\* In alcuni documenti, selezionare [On] in questa impostazione può causare la stampa delle immagini con alcuni dei bordi tagliati, oppure macchine su alcune parti del foglio.

[Off]  
[On]

**[N in 1]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se ridurre la dimensione di un originale multipagina e stampare le pagine disposte su un unico foglio.

Per stampare pagine multiple su un foglio (N su 1), selezionare il numero di pagine da combinare.

**Esempio:** Per stampare un documento di 4 pagine su un lato del foglio

Selezionare [4 in 1].

[Off]  
[2 in 1]  
[4 in 1]  
[6 in 1]  
[8 in 1]  
[9 in 1]  
[16 in 1]

**[Stampa commenti]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se stampare i commenti di un file PDF.

Se si specifica [Auto] in questa impostazione, il documento e i commenti<sup>\*1</sup> sono stampati.

<sup>\*1</sup> Questo vale solo per i commenti specificati per la stampa all'interno del file PDF.

[Off]

[Auto]

**[Rifinitura linea]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se standardizzare lo spessore delle linee fini nei documenti stampati.  
 Selezionare [On (Sottile)] in questa impostazione produrrà linee più fini rispetto all'impostazione [On], ma può inoltre causare linee troppo fini o sbiadite.

[On]  
 [On (Sottile)]  
 [Off]

**[Testo nero puro]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se stampare testo nero utilizzando un toner nero (K) monocolore.  
 Se si seleziona [Off] in questa impostazione, i documenti sono stampati secondo le impostazioni in [Profilo di stampa]. ► **[Profilo di stampa](P. 376)**

\* Questo si applica a testo nero in cui le informazioni di colore sono le seguenti:

- R = G = B = 0%
- C = M = Y = 100%
- C = M = Y = 0%, K = 100%

[Off]  
 [On]

**[Immagini grafiche nero puro]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se stampare le grafiche (illustrazioni create in applicazioni) in nero utilizzando solo il toner nero (K).  
 Quando si seleziona [Off], la stampa viene eseguita secondo l'impostazione [Profilo di stampa]. ► **[Profilo di stampa](P. 376)**

\* Questa impostazione si applica alle grafiche nere con le seguenti informazioni sul colore:

- R = G = B = 0%
- C = M = Y = 100%
- C = M = Y = 0%, K = 100%

[Off]  
 [On]

**[Sovrastampa nero]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se la sovrastampa (la stampa dei colori uno sull'altro) è utilizzata quando testo nero appare su uno sfondo colorato o è sovrapposto a una figura colorata.

**Se [Off] è specificato**


Lo sfondo colorato della figura dietro al testo nero viene escluso (lasciato bianco) e il testo nero viene poi stampato nell'area lasciata bianca.



\* Specificare [Off] in questa impostazione può determinare un nero più sbiadito o un bordo bianco intorno ai bordi del testo nero.

**Se [On] è specificato**

Lo sfondo o la figura colorati sono stampati e il testo nero viene successivamente stampato sopra il colore.

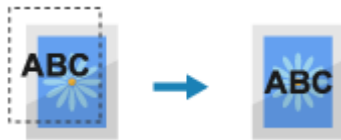

\* Si può specificare questa impostazione se l'impostazione per i testi neri è stampare utilizzando un toner nero (K) monocolor.

▶ **[Testo nero puro](P. 374)**

▶ **[Immagini grafiche nero puro](P. 374)**

\* [Sovrastampa nero] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.




## [Profilo sorgente RGB]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Stampante] ▶ [Impostazioni stampante] ▶ [PDF]

Specificare il profilo colori per i dati RGB che sono appropriati per il monitor utilizzato.

- Specificare [sRGB] in questa impostazione se si sta utilizzando un monitor sRGB. Questo regola i colori allo standard del settore per i normali monitor Windows in modo che i colori stampati corrispondano a quelli mostrati sul monitor.
- Per garantire che non vi sia alcuna perdita nelle aree più luminose e più scure dei dati, specificare un valore da [Gamma 1,5] a [Gamma 2,4] in questa impostazione. Impostazioni più elevate producono stampe più scure.
- Per convertire i dati CMYK quando non viene utilizzato alcun profilo di input RGB, specificare [Nessuno].

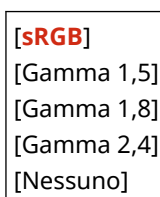

## [Profilo simulazione CMYK]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Stampante] ▶ [Impostazioni stampante] ▶ [PDF]

Specificare la destinazione della simulazione utilizzata per stampare i dati CMYK. La macchina converte i dati CMYK in un modello colori CMYK dipendente dal dispositivo in base alla simulazione.

- Specificare [JapanColor(Canon)] in questa impostazione per stampare con toni colore simili allo standard giapponese. Il profilo JapanColor viene applicato.
- Specificare [U.S. Web Coated v1.00(Canon)] in questa impostazione per stampare toni colore simili allo standard statunitense. Si applica il profilo U.S. Web Coated.
- Specificare [Euro Standard v1.00] in questa impostazione per stampare con toni colore simili allo standard europeo. Si applica il profilo Euro Standard.

- Specificare [Nessuno] per stampare senza utilizzare un profilo di simulazione CMYK. I dati CMYK sono quindi stampati utilizzando un modello di colore CMYK dipendente da dispositivo. A seconda dei dati, alcune gradazioni di colori scuri possono non essere riprodotte.

[JapanColor(Canon)]  
 [U.S. Web Coated v1.00(Canon)]  
 [Euro Standard v1.00]  
**[Nessuno]**

### [Utilizzo profilo scala di grigi]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se convertire i dati in grigio in dati CMYK utilizzando il profilo scala di grigi della macchina.

\* Anche quando [On] è specificato in questa impostazione, a seconda delle impostazioni [Profilo di stampa], [Testo nero puro] e [Immagini grafiche nero puro], i dati saranno stampati in toner nero (K) monocolore.

- [Profilo di stampa](P. 376)
- [Testo nero puro](P. 374)
- [Immagini grafiche nero puro](P. 374)

[Off]  
 [On]

### [Profilo di stampa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare il profilo appropriato per i dati di stampa. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (fotografie).

- Specificare [Normale] in questa impostazione per stampare con i toni colore regolati in modo da corrispondere fedelmente alla visualizzazione del monitor.
- Specificare [Foto] in questa impostazione per stampare con i toni colore regolati per ottenere l'effetto fotografia.
- Specificare [TR normale] in questa impostazione per regolare i toni colore in modo che corrispondano fedelmente alla visualizzazione del monitor e in modo da riprodurre aree nere e grigie come toner nero (K) monocolore.
- Specificare [TR foto] in questa impostazione per regolare i toni colore in modo da ottenere l'effetto fotografia e riprodurre aree nere e grigie come toner nero (K) monocolore.

[Testo]  
 [Normale]  
 [Foto]  
 [TR normale]  
**[TR foto]**

[Immagini grafiche]  
 [Normale]  
 [Foto]  
 [TR normale]  
**[TR foto]**

[Immagine]  
 [Normale]  
 [Foto]

[TR normale]

[TR foto]

## NOTA

- Se una delle seguenti impostazioni viene utilizzata, l'impostazione [Profilo di stampa] viene ignorata.
  - [Profilo sorgente RGB] è impostato su [Nessuno]. ➤ **[Profilo sorgente RGB](P. 375)**
  - [Profilo simulazione CMYK] è impostato su [Nessuno]. ➤ **[Profilo simulazione CMYK](P. 375)**
  - [Utilizzo profilo scala di grigi] è impostato su [Off]. ➤ **[Utilizzo profilo scala di grigi](P. 376)**

### [Metodo di corrispondenza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare a quale elemento deve essere data priorità durante la regolazione del colore in [Profilo sorgente RGB]. ➤ **[Profilo sorgente RGB](P. 375)**

- Quando si stampano fotografie o immagini bitmap, specificare [Percettivo] in questa impostazione per dare priorità ai toni colore.
- Quando si stampano illustrazioni e grafici per presentazioni, specificare [Saturazione] in questa impostazione per dare priorità a nitidezza e vivacità.
- Specificare [Colorimetrico] in questa impostazione per riprodurre i valori di colore RGB il più accuratamente possibile nell'ambito dell'obiettivo della macchina per riprodurre i colori e minimizzare le aberrazioni di colore.

[Percettivo]

[Saturazione]

[Colorimetrico]

### [Mezzitoni]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare il metodo di stampa utilizzato per riprodurre i mezzitoni (aree intermedie tra aree chiare e scure) in base al contenuto di dati di stampa.

#### Per stampare dati con linee sottili e testo piccolo (quali dati CAD)

Impostare [Diffusione errore] su [On].

\* Applicabile soltanto se [Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. ➤ **[Risoluzione](P. 354)**

\* Selezionare [On] in questa impostazione può diminuire la stabilità del fissaggio e texture del toner.

#### Per stampare altri tipi di dati

Impostare [Diffusione errore] su [Off] e specificare il rispettivo metodo di riproduzione di mezzitoni in [Risoluzione/Gradazione]. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (foto).

- Specificare [Risoluzione] per la stampa ad alta risoluzione nel caso in cui i contorni del testo siano chiari. Idoneo per la stampa di dati con testo e linee fini.
- Specificare [Gradazione] per la stampa smussata di toni e contorni. Idoneo per la stampa di dati come figure che utilizzano gradazioni.

[Diffusione errore]

[Off]

[On]

[Risoluzione/Gradazione]\*1

|                      |
|----------------------|
| [Testo]              |
| <b>[Risoluzione]</b> |
| [Gradazione]         |
| [Immagini grafiche]  |
| [Risoluzione]        |
| <b>[Gradazione]</b>  |
| [Immagine]           |
| [Risoluzione]        |
| <b>[Gradazione]</b>  |

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

## [Luminosità]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Regolare la luminosità delle immagini stampate in incrementi del 5%. Maggiore è il valore, più scura sarà l'immagine stampata.

\* [Luminosità] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

Da 85 a **100** a 115 (%)

## [Composizione sovrastampa]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare se sovrastampare i dati CMYK come output composito con la sovrastampa specificata. Specificare [Off] in questa impostazione stampa l'immagine come se la sovrastampa non fosse specificata.

\* La sovrastampa con colori speciali non è utilizzata, anche se [On] è specificato qui.

[Off]  
[On]

## [Conversione scala di grigi]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [PDF]

Specificare il metodo di conversione quando si stampano dati a colori in bianco e nero.

- Specificare [sRGB] per la stampa in bianco e nero con gradazioni smussate per rappresentare diversi colori.
- Specificare [NTSC] per la stampa in bianco e nero simile alle immagini della televisione NTSC.
- Specificare [RGB uniforme] per la stampa in bianco e nero uniforme di RGB sull'intero documento, sulla base della luminosità.

\* [Conversione scala di grigi] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

[sRGB]  
**[NTSC]**  
[RGB uniforme]

## [XPS]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante]

Specificare l'elaborazione dati di stampa utilizzata per la stampa di file di formato XPS.

### [Metodo di corrispondenza]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [XPS]

Specificare se regolare il colore in base ai dati di stampa.

- Specificare [Generale] in questa impostazione per stampare con i toni di colore regolati per adattarsi a documenti ordinari come foto o documenti di testo.
- Specificare [Percettivo] in questa impostazione per stampare con i toni di colore regolati per adattarsi a immagini bitmap in modo che i colori stampati corrispondano ai colori mostrati sullo schermo.
- Specificare [Colorimetrico] in questa impostazione per minimizzare le aberrazioni di colore durante la conversione di dati RGB in dati CMYK.
- Specificare [Foto vivida] in questa impostazione per stampare con i toni di colore corretti per dare colori più intensi e vividi rispetto all'impostazione [Generale].

[Generale]  
[Percettivo]  
[Colorimetrico]  
[Foto vivida]

### [Mezzitoni]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [XPS]

Specificare il metodo di stampa utilizzato per riprodurre i mezzitoni (aree intermedie tra aree chiare e scure) in base al contenuto di dati di stampa.

#### Per stampare dati con linee sottili e testo piccolo (quali dati CAD)

Impostare [Diffusione errore] su [On].

\* Applicabile soltanto se [Risoluzione] è impostato su [600 dpi]. ►[Risoluzione](P. 354)

\* Selezionare [On] in questa impostazione può diminuire la stabilità del fissaggio e texture del toner.

#### Per stampare altri tipi di dati

Impostare [Diffusione errore] su [Off] e specificare il rispettivo metodo di riproduzione di mezzitoni in [Risoluzione/Gradazione]. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (foto).

- Specificare [Risoluzione] per la stampa ad alta risoluzione nel caso in cui i contorni del testo siano chiari. Idoneo per la stampa di dati con testo e linee fini.
- Specificare [Gradazione] per la stampa smussata di toni e contorni. Idoneo per la stampa di dati come figure che utilizzano gradazioni.

[Diffusione errore]  
[Off]  
[On]  
  
[Risoluzione/Gradazione]\*1  
[Testo]  
[Risoluzione]  
[Gradazione]  
[Immagini grafiche]  
[Risoluzione]  
[Gradazione]  
[Immagine]  
[Risoluzione]

**[Gradazione]**

\*1 Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

**[Compensazione grigio]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [XPS]

Specificare se stampare dati RGB neri o grigi dove R=G=B utilizzando il toner nero (K) monocolore. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (fotografie).

Se [Off] è specificato in questa impostazione, il nero e il grigio sono stampati utilizzando i quattro colori di toner CMYK.

|                     |
|---------------------|
| [Testo]             |
| [Off]               |
| <b>[On]</b>         |
| [Immagini grafiche] |
| [Off]               |
| <b>[On]</b>         |
| [Immagine]          |
| [Off]               |
| <b>[On]</b>         |

**[Conversione scala di grigi]**

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [XPS]

Specificare il metodo di conversione appropriato quando si stampano dati a colori in bianco e nero. Questo può essere impostato separatamente per testo, grafica (linee o figure) e immagini (fotografie).

- Specificare [sRGB] per la stampa in bianco e nero con gradazioni smussate per rappresentare diversi colori.
- Specificare [NTSC] per la stampa in bianco e nero simile alle immagini della televisione NTSC.
- Specificare [RGB uniforme] per la stampa in bianco e nero uniforme di RGB sull'intero documento, sulla base della luminosità.

\* [Conversione scala di grigi] può non essere visualizzato a seconda del modello e di altre impostazioni.

|                     |
|---------------------|
| [Testo]             |
| [sRGB]              |
| <b>[NTSC]</b>       |
| [RGB uniforme]      |
| [Immagini grafiche] |
| [sRGB]              |
| <b>[NTSC]</b>       |
| [RGB uniforme]      |
| [Immagine]          |
| [sRGB]              |
| <b>[NTSC]</b>       |
| [RGB uniforme]      |

## **[Risparmio carta]**

---

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Impostazioni stampante] ► [XPS]

Specificare se disabilitare l'uscita di pagine bianche incluse nei dati di stampa.

|       |
|-------|
| [Off] |
| [On]  |

## [Selezione PDL (Plug and Play)]

CC13-07J

Specificare quale Page Description Language (PDL) utilizzare quando la macchina viene collegata a un computer utilizzando Plug and Play.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

\* [Selezione PDL (Plug and Play)] potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

► **[Rete]** (P. 382)

► **[USB]** (P. 382)

### [Rete]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Selezione PDL (Plug and Play)]

Specificare quale Page Description Language (PDL) utilizzare quando si collega la macchina a un computer in rete che utilizza Plug and Play.

Quando si collega la macchina, selezionare tra quanto segue:

- Quando si collega come una stampante UFR II: **[UFR II]**
- Quando si collega come una stampante PCL6: **[PCL6]**
- Quando si collega come una stampante PS: **[PS]**

**[UFR II]**

**[PCL6]**

**[PS]**

### [USB]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Stampante] ► [Selezione PDL (Plug and Play)]

Specificare quale Page Description Language (PDL) utilizzare quando si collega la macchina a un computer che utilizza Plug and Play tramite USB.

- Quando si collega la macchina come una stampante, selezionare tra quanto segue:
  - Quando si collega come una stampante UFR II: **[UFR II]**
  - Quando si collega come una stampante PCL6: **[PCL6]**
  - Quando si collega come una stampante PS: **[PS]**

**[UFR II]**

**[PCL6]**

**[PS]**

## [Ricevi]

---

CC13-07K

Specificare le impostazioni per ricevere gli I-Fax.

➤ **[Impostazioni comuni](P. 383)**

➤ **[Impostazioni e-mail](P. 383)**

### [Impostazioni comuni]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Ricevi]

Specificare le impostazioni relative all'azione da compiere alla ricezione degli I-Fax.

➤ **[Impostazioni comuni](P. 384)**

### [Impostazioni e-mail]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Ricevi]

Specificare le impostazioni per stampare gli I-Fax ricevuti.

➤ **[Impostazioni e-mail](P. 385)**

## [Impostazioni comuni]

CC13-07L

Specificare le impostazioni relative all'azione da compiere alla ricezione degli I-Fax.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

### [Continua stampa se livello cart. è basso]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Ricevi] ► [Impostazioni comuni]

Specificare se stampare gli I-Fax ricevuti quando il livello di toner di una cartuccia è basso.

- Stampare con una cartuccia con un livello di toner basso può portare a risultati di stampa sbiaditi o tenui. Per questa ragione, questa impostazione dovrebbe essere di norma su [Off]. Con questa impostazione, quando il toner è basso, gli I-Fax ricevuti sono memorizzati nella memoria della macchina.
- Se [On] è specificato in questa impostazione, gli I-Fax ricevuti non sono memorizzati nella memoria della macchina. Se i risultati di stampa sono troppo sbiaditi, sarà necessario chiedere al mittente di inviare di nuovo l'I-Fax.

|                |
|----------------|
| [ <b>Off</b> ] |
| [On]           |

## [Impostazioni e-mail]

CC13-07R

Specificare le impostazioni per la stampa di I-Fax ricevuti.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

◉ **[Stampa sui due lati]** (P. 385)

◉ **[Formato stampa RX]** (P. 385)

### [Stampa sui due lati]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Ricevi] ► [Impostazioni e-mail]

Specificare se utilizzare la stampa fronte-retro per I-Fax ricevuti.

[**Off**]  
[On]

### [Formato stampa RX]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Ricevi] ► [Impostazioni e-mail]

Specificare la dimensione della carta per la stampa degli I-Fax ricevuti.

[**A4**]  
[LTR]  
[LGL]  
[FOOLSCAP/FOLIO]  
[OFICIO]  
[Government-LTR]  
[Government-LGL]  
[India-LGL]  
[AUS-FOOLSCAP]  
[Brazil-OFICIO]  
[Mexico-OFICIO]

## [Accedere ai file]

CC13-07S

Specificare le impostazioni per utilizzare un dispositivo di memoria USB.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

➤ [Impostazioni comuni](P. 386)

➤ [Impostazioni supporto memoria](P. 386)

➤ [Schermata con supporto memoria collegato](P. 386)

### [Impostazioni comuni]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Accedere ai file]

Specificare le impostazioni per la Stampa supporto memoria.

➤ [Impostazioni comuni](P. 387)

### [Impostazioni supporto memoria]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Accedere ai file]

Specificare le funzioni che possono essere utilizzate quando un dispositivo di memoria USB è collegato alla macchina.

- Per consentire ai dati in un dispositivo di memoria USB di essere stampati, impostare [Utilizzo funzione di stampa] su [On].
- Per limitare la stampa dei dati su un dispositivo di memoria USB, impostare [Utilizzo funzione di stampa] su [Off]. ➤ **Impedire l'utilizzo di supporti di memoria durante la stampa(P. 249)**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| [Utilizzo funzione di stampa]<br>[Off]<br><b>[On]</b> |
|-------------------------------------------------------|

### [Schermata con supporto memoria collegato]

[Menu] ➤ [Impostazioni funzione] ➤ [Accedere ai file]

Configurare le impostazioni affinché venga visualizzata la schermata operativa (Stampa supporto memoria) quando un dispositivo di memoria USB viene inserito nella macchina.

|                      |
|----------------------|
| <b>[Off]</b><br>[On] |
|----------------------|

## [Impostazioni comuni]

CC13-07U

Specificare le impostazioni per la Stampa supporto memoria.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

### ▶ [Impostaz. di accesso ai file memorizzati] (P. 387)

#### [Impostaz. di accesso ai file memorizzati]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Accedere ai file] ▶ [Impostazioni comuni]

Specificare le impostazioni per la stampa e la visualizzazione di file in un dispositivo di memoria USB.

#### [Modifica impostazioni predefinite (Stampe supporto memoria)]

[Menu] ▶ [Impostazioni funzione] ▶ [Accedere ai file] ▶ [Impostazioni comuni] ▶ [Impostaz. di accesso ai file memorizzati]

Modificare le impostazioni predefinite per la stampa di supporti di memoria. ▶ **Modifica delle impostazioni predefinite (P. 132)**

Quando si preme [Ripristina] nella schermata di supporto di memoria, le impostazioni ritornano ai valori specificati qui.

[Numero di copie]

Da **1** a 999

[Modo colore]

**[Colorata]**

[Bianco e Nero]

[Carta]

[Vassoio multiuso]

**[Cassetto 1]**

[Fronte-retro]

**[Off]**

[Tipo libro]

[Tipo calendario]

[Imp. dettagli JPEG/TIFF]

[N in 1]

**[Off]**

[2 in 1]

[4 in 1]

[Tipo originale]

**[Priorità foto]**

[Priorità testo]

[Luminosità]

5 livelli

[Mezzitoni]

[Gradazione]

**[Diffusione errore]**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| [Metodo corrispondenza]    |  |
| [Generale]                 |  |
| [Foto vivida]              |  |
| [Impostaz. dettagli PDF]   |  |
| [Luminosità]               |  |
| 7 livelli                  |  |
| [N in 1]                   |  |
| [Off]                      |  |
| [2 in 1]                   |  |
| [4 in 1]                   |  |
| [6 in 1]                   |  |
| [8 in 1]                   |  |
| [9 in 1]                   |  |
| [16 in 1]                  |  |
| [Intervallo di stampa]     |  |
| [Tutte le pagine]          |  |
| [Pagine specificate]       |  |
| [Adattamento a formato]    |  |
| [Off]                      |  |
| [On]                       |  |
| [Ingrandim. area stampa]   |  |
| [Off]                      |  |
| [On]                       |  |
| [Stampa commenti]          |  |
| [Off]                      |  |
| [Auto]                     |  |
| [Miglioramento riga]       |  |
| [On]                       |  |
| [On (sottile)]             |  |
| [Off]                      |  |
| [Altro]                    |  |
| [Mezzitoni]                |  |
| [Diffusione errore]        |  |
| [Off]                      |  |
| [On]                       |  |
| [Risoluzione/Gradazione]*1 |  |
| [Testo]                    |  |
| [Risoluzione]              |  |
| [Gradazione]               |  |
| [Immagini grafiche]        |  |
| [Risoluzione]              |  |
| [Gradazione]               |  |
| [Immagine]                 |  |
| [Risoluzione]              |  |
| [Gradazione]               |  |
| [Testo nero puro]          |  |
| [Off]                      |  |
| [On]                       |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| [Imm. graf. nero puro]          |  |
| <b>[Off]</b>                    |  |
| [On]                            |  |
| [Sovrastampa nero]*1            |  |
| [Off]                           |  |
| <b>[On]</b>                     |  |
| [Profilo sorgente RGB]          |  |
| <b>[sRGB]</b>                   |  |
| [Gamma 1,5]                     |  |
| [Gamma 1,8]                     |  |
| [Gamma 2,4]                     |  |
| [Nessuna]                       |  |
| [Profilo simul. CMYK]           |  |
| [JapanColor (Canon)]            |  |
| [U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] |  |
| [Euro Standard v1.00]           |  |
| <b>[Nessuna]</b>                |  |
| [Util. prof.scala grigi]        |  |
| <b>[Off]</b>                    |  |
| [On]                            |  |
| [Profilo di stampa]             |  |
| [Testo]                         |  |
| [Normale]                       |  |
| [Foto]                          |  |
| [TR normale]                    |  |
| <b>[TR foto]</b>                |  |
| [Immagini grafiche]             |  |
| [Normale]                       |  |
| [Foto]                          |  |
| [TR normale]                    |  |
| <b>[TR foto]</b>                |  |
| [Immagine]                      |  |
| [Normale]                       |  |
| [Foto]                          |  |
| [TR normale]                    |  |
| <b>[TR foto]</b>                |  |
| [Metodo di corrispond.]         |  |
| <b>[Percettivo]</b>             |  |
| [Saturazione]                   |  |
| [Colorimetrico]                 |  |
| [Composiz. sovrastampa]         |  |
| <b>[Off]</b>                    |  |
| [On]                            |  |
| [Convers.scala di grigi]        |  |
| [sRGB]                          |  |
| <b>[NTSC]</b>                   |  |
| [RGB uniforme]                  |  |
| [Qualità di stampa]             |  |
| [Densità]*1                     |  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| [Densità]                              |
| [Giallo]/[Magenta]/                    |
| [Ciano]/[Nero]                         |
| 17 livelli                             |
| [Densità (Regolazione fine)]           |
| [Giallo]/[Magenta]/                    |
| [Ciano]/[Nero]                         |
| [Alta]/[Media]/[Bassa]                 |
| 17 livelli                             |
| [Corr. quantità toner]                 |
| <b>[Standard]</b>                      |
| [Priorità gradazione]                  |
| [Priorità testo]                       |
| [Risparmio toner]                      |
| <b>[Off]</b>                           |
| [On]                                   |
| [Gradazione]                           |
| <b>[Alta 1]</b>                        |
| [Alta 2]                               |
| [Regolaz. densità fine]                |
| 5 livelli                              |
| [Risoluzione]                          |
| [1200 dpi]                             |
| <b>[600 dpi]</b>                       |
| [Modo smussat. speciale]               |
| <b>[Modo 1]</b>                        |
| [Modo 2]                               |
| [Modo 3]                               |
| [Modo 4]                               |
| [Modo 5]                               |
| [Modo 6]                               |
| [Controllo linea]                      |
| <b>[Priorità risoluzione]</b>          |
| [Priorità gradazione]                  |
| [Regolazione larghezza]                |
| <b>[Off]</b>                           |
| [On]                                   |
| [Testo]                                |
| [Linea]                                |
| <b>[Testo e linea]</b>                 |
| [Smussatura avanzata]                  |
| [Smussatura avanzata]                  |
| [Off]                                  |
| <b>[Livello 1]</b>                     |
| [Livello 2]                            |
| [Applica a imm. grafic.]* <sup>1</sup> |
| <b>[Off]</b>                           |
| [On]                                   |
| [Applica a testo]* <sup>1</sup>        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| [Off]                                  |
| [On]                                   |
| [Smussatura gradazione]                |
| [Smussatura gradazione]                |
| [Off]                                  |
| [Livello 1]                            |
| [Livello 2]                            |
| [Applica a imm. grafic.]* <sup>1</sup> |
| [Off]                                  |
| [On]                                   |
| [Applica a immagini]* <sup>1</sup>     |
| [Off]                                  |
| [On]                                   |

\*<sup>1</sup> Potrebbe non essere visualizzato in base al modello o alle altre impostazioni.

### [Impostaz. predef. ordin. file]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Accedere ai file] ► [Impostazioni comuni] ► [Impostaz. di accesso ai file memorizzati]

Specificare l'ordine di visualizzazione per i file in un dispositivo di memoria USB.

|                          |
|--------------------------|
| [Nome (Crescente)]       |
| [Nome (Decrescente)]     |
| [Data/Ora (Crescente)]   |
| [Data/Ora (Decrescente)] |

### [Formato visualizz. nome file]

[Menu] ► [Impostazioni funzione] ► [Accedere ai file] ► [Impostazioni comuni] ► [Impostaz. di accesso ai file memorizzati]

Specificare il formato di visualizzazione per i file in un dispositivo di memoria USB.

- Specificare [Nome file corto] in questa impostazione per utilizzare i nomi di file abbreviati nel display. I nomi di file sono troncati a un massimo di otto caratteri. Alla fine dei nomi dei file viene aggiunto un numero per distinguere tra file con nomi simili.
- Per mostrare i nomi dei file per intero, specificare [Nome file lungo] in questa impostazione. Vengono mostrati i nomi non abbreviati fino a 40 caratteri.

\* Il conteggio dei caratteri dei nomi dei file non include l'estensione del file.

|                   |
|-------------------|
| [Nome file corto] |
| [Nome file lungo] |

## [Impostazioni gestione]

CC13-07W

Specificare le impostazioni per gestire gli utenti della macchina, il sistema e altri dati.

- [Gestione utente](P. 392)
- [Gestione periferica](P. 392)
- [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware](P. 392)
- [Gestione dati](P. 392)
- [Impostazioni protezione](P. 392)
- [Inizializza tutti/e dati/impostazioni](P. 392)

### [Gestione utente]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione]

Registrare e gestire le informazioni sull'amministratore e gli utenti della macchina.

- [Gestione utente](P. 394)

### [Gestione periferica]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione]

Specificare e gestire le impostazioni per informazioni e operazioni correlate all'hardware della macchina.

- [Gestione periferica](P. 395)

### [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione]

Specificare e gestire le impostazioni per informazioni e operazioni correlate al software della macchina.

- [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware](P. 398)

### [Gestione dati]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione]

Gestire o inizializzare dati memorizzati e le impostazioni della macchina.

- [Gestione dati](P. 400)

### [Impostazioni protezione]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione]

Specificare e gestire le impostazioni di protezione, come le funzioni di autenticazione della macchina e la verifica del sistema.

- [Impostazioni protezione](P. 402)

### [Inizializza tutti/e dati/impostazioni]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione]

Inizializzare le impostazioni e i dati registrati per ripristinare le impostazioni di fabbrica della macchina. ▶

**Inizializzazione delle impostazioni e dei dati(P. 294)**

## [Gestione utente]

CC13-07X

Registrare e gestire le informazioni sull'amministratore e gli utenti della macchina.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

➤ **[Impostazioni informaz. amministratore]** (P. 394)

➤ **[Gestione ID divisione]** (P. 394)

### [Impostazioni informaz. amministratore]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione] ➤ [Gestione utente]

Specificare un ID amministratore e un PIN amministratore per creare un account amministratore dedicato.

Se necessario, si può inoltre specificare il nome dell'amministratore.

Utilizzare la IU remota da un computer per specificare altre informazioni sull'amministratore, come l'indirizzo e-mail.

➤ **Impostazione di PIN e ID amministratore** (P. 204)

[ID e PIN amministratore]

[ID amministratore]

[PIN amministratore]

[Nome amministratore]

### [Gestione ID divisione]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione] ➤ [Gestione utente]

Per migliorare la protezione e gestire l'uso della funzione e i costi, assegnare l'ID reparto agli utenti e ai gruppi che utilizzano la macchina. ➤ **Autenticazione degli utenti e gestione dei gruppi con ID reparto (gestione ID reparto)** (P. 207)

Scegliere se abilitare la gestione ID reparto. Per registrare l'ID reparto e verificare l'utilizzo da parte di ciascun ID reparto, usare la IU remota da un computer.

[Off]

[On]

## [Gestione periferica]

CC13-07Y

Specificare e gestire le impostazioni per le informazioni e le operazioni relative all'hardware della macchina.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- [Impostazioni informazioni periferica](P. 395)
- [Selezione paese/regione](P. 395)
- [Visualizzazione registro lavori](P. 396)
- [Vis. info consumabili (IUR/Toner Status)](P. 396)
- [Notif. per verifica impost. carta](P. 396)
- [Canon Genuine Mode](P. 397)

### [Impostazioni informazioni periferica]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione] ➤ [Gestione periferica]

Specificare un nome per identificare la macchina e la posizione di installazione.

Le informazioni specificate qui compaiono nella pagina del portale di IU remota. ➤ **Pagina portale della IU remota(P. 276)**

|                   |
|-------------------|
| [Nome periferica] |
| [Posizione]       |

### [Selezione paese/regione]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione] ➤ [Gestione periferica]

Specificare il paese o la regione in cui viene utilizzata la macchina. L'impostazione predefinita può variare in base all'impostazione selezionata all'accensione iniziale.

\* A seconda del paese o della regione, l'impostazione [Selezione paese/regione] potrebbe non essere disponibile, oppure il suo contenuto o le impostazioni predefinite potrebbero essere differenti.

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| [Austria (AT)]            | [Lussemburgo (LU)]         |
| [Bielorussia (BY)]        | [Paesi Bassi (NL)]         |
| [Belgio (BE)]             | [Norvegia (NO)]            |
| [Repubblica Ceca (CZ)]    | [Polonia (PL)]             |
| [Danimarca (DK)]          | [Portogallo (PT)]          |
| [Egitto (EG)]             | [Russia (RU)]              |
| [Finlandia (FI)]          | [Arabia Saudita (SA)]      |
| [Francia (FR)]            | [Slovenia (SI)]            |
| [Germania (DE)]           | [Sudafrica (ZA)]           |
| <b>[Regno Unito (GB)]</b> | [Spagna (ES)]              |
| [Grecia (GR)]             | [Svezia (SE)]              |
| [Ungheria (HU)]           | [Svizzera (CH)]            |
| [Irlanda (IE)]            | [Emirati Arabi Uniti (AE)] |
| [Italia (IT)]             | [Ucraina (UA)]             |
| [Giordania (JO)]          | [Altro]                    |

## [Visualizzazione registro lavori]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Gestione periferica]

Specificare se mostrare i registri per la stampa sulla schermata di monitoraggio dello stato.

► **Schermata [Monitoraggio stato](P. 95)**

► **Verifica dell'utilizzo e dei registri con la IU remota(P. 279)**

► **Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi(P. 283)**

[Off]

[On]

## [Vis. info consumabili (IUR/Toner Status)]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Gestione periferica]

Specificare se un pulsante per accedere ai siti per acquistare le cartucce del toner viene visualizzato in Toner Status e IU remota. È possibile specificare se Toner Status è utilizzato.

- Specificare se mostrare il pulsante in IU remota in [Vis. pulsante acquisto consumabili (IUR)].
- Specificare se utilizzare Toner Status in [Toner Status] nel [Impostazioni Toner Status].
- Se si sceglie di utilizzare Toner Status, utilizzare [Vis. pulsante acquisto consumabili (IUR)] in [Impostazioni Toner Status] per specificare se mostrare il pulsante.

Toner Status invia una notifica in merito alla quantità rimanente di toner nella macchina al computer su cui è installato lo strumento. Scaricare Toner Status dal sito web di Canon del proprio paese o della propria regione e installarlo sul computer.

**<https://global.canon/en/support/>**

\* Se la macchina ha un CD-ROM o un DVD-ROM in dotazione, lo si può utilizzare per installare Toner Status.

[Vis. pulsante acquisto consumabili (IUR)]

[Off]

[On]

[Impostazioni Toner Status]

[Off]

[On]

[Vis. puls. acq. cons.]

[Off]

[On]

## [Notif. per verifica impost. carta]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Gestione periferica]

Specificare se Notificare a impostazioni controllo carta compare quando il cassetto della carta viene caricato nella macchina. ► **Caricamento della carta nel cassetto della carta(P. 105)**

[Off]

[On]

## [Canon Genuine Mode]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Gestione periferica]

Specificare se passare alla Modalità originale Canon.

- Di norma, non vi è necessità di cambiare queste impostazioni.
- Il servizio di assistenza Canon può modificare queste impostazioni. Se queste impostazioni non sono visualizzate, contattare l'amministratore della macchina.



## [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware]

CC13-080

Specificare e gestire le impostazioni per informazioni e operazioni correlate al software della macchina.

▶[Impostazioni IU remota](P. 398)

▶[Aggiornamento firmware](P. 398)

### [Impostazioni IU remota]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware]

Specificare le impostazioni per utilizzare la IU remota e per limitare l'accesso alla IU remota.

▶[Impostazioni IU remota](P. 399)

### [Aggiornamento firmware]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware]

Controllare la versione firmware della macchina e l'aggiornamento del firmware tramite Internet o un computer. ▶

**Aggiornamento del firmware(P. 291)**

[Tramite PC]

[Tramite Internet]

[Informazioni versione]

[Impostazioni di notifica]

[Off]

[On]

## [Impostazioni IU remota]

CC13-081

Specificare le impostazioni per utilizzare la IU remota e per limitare l'accesso alla IU remota.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

➤ **[Usare IU remota](P. 399)**

➤ **[Utilizzare la password](P. 399)**

### [Usare IU remota]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione] ➤ [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ➤ [Impostazioni IU remota]

Specificare se utilizzare la IU remota. ➤ **Disabilitazione della IU remota(P. 256)**

Se si opta per utilizzare la IU remota, si può inoltre specificare se utilizzare la crittografia TLS per la comunicazione quando si utilizza la IU remota. ➤ **Utilizzo di TLS(P. 223)**

|                |
|----------------|
| [Off]          |
| <b>[On]</b>    |
| [Utilizzo TLS] |
| <b>[Off]</b>   |
| [On]           |

### [Utilizzare la password]

[Menu] ➤ [Impostazioni gestione] ➤ [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ➤ [Impostazioni IU remota]

Quando si utilizza la IU remota, impostare questa opzione su [On] e impostare la password IU remota. ➤

**Impostazione della password per l'utilizzo della IU remota(P. 255)**

|                        |
|------------------------|
| <b>[Off]</b>           |
| [On]                   |
| [Password (4-32 car.)] |

## [Gestione dati]

CC13-082

Gestire o inizializzare i dati e le impostazioni sulla macchina.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶[Importa/Esporta](P. 400)
- ▶[Abilita Product Extended Survey Program](P. 400)
- ▶[Impostazioni per invio dati](P. 400)
- ▶[Inizializza chiave e certificato](P. 401)
- ▶[Inizializza menu](P. 401)

### [Importa/Esporta]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Gestione dati]

Importare o esportare le varie impostazioni.

Al termine dell'importazione, la macchina si riavvia automaticamente.

- Per importare o esportare utilizzando il pannello di controllo, utilizzare un dispositivo di memoria USB. ▶ **Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB(P. 129)**
- Per importare o esportare voci particolari, utilizzare la IU remota da un computer. ▶ **Importazione ed esportazione delle impostazioni(P. 288)**

[Importa]  
[Esporta]

### [Abilita Product Extended Survey Program]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Gestione dati]

Specificare se utilizzare Product Extended Survey Program (un programma per il controllo dell'uso della macchina).

Il Product Extended Survey Program è installato insieme ai driver. Questo invia automaticamente aggiornamenti mensili su informazioni sull'uso del dispositivo a Canon per un periodo di 10 anni. Il programma non invia informazioni personali o informazioni diverse da quelle mostrate sopra.

[Off]  
[On]

### [Impostazioni per invio dati]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Gestione dati]

Specificare se inviare informazioni a un server esterno per utilizzare un servizio esterno collegato o analizzarne l'utilizzo.

[Dati obbligatori per utilizzo del serv.]  
[Invia]  
[Non inviare]  
[Dati sulle attività]  
[Invia]  
[Non inviare]

## [Inizializza chiave e certificato]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Gestione dati]

Inizializzare la chiave e le impostazioni di certificato e le impostazioni di certificato CA, e cancellare tutte le chiavi e certificati diversi da quelli pre-installati. ► **Inizializzazione di impostazioni e dati specifici(P. 294)**

## [Inizializza menu]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Gestione dati]

Inizializzare le impostazioni [Menu] nella schermata [Schermata principale]. Selezionare le impostazioni da inizializzare. ► **Inizializzazione di impostazioni e dati specifici(P. 294)**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Preferenze]<br>[Regolazione/Manutenzione]<br>[Impostazioni funzione]<br>[Impostazioni gestione]<br>[Inizializza tutto] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## [Impostazioni protezione]

CC13-083

Specificare e gestire le impostazioni di protezione come le funzioni di autenticazione della macchina e la verifica del sistema.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

- ▶ [Impostazioni autenticazione/password](P. 402)
- ▶ [Impostazioni crittografia](P. 402)
- ▶ [Verifica di sistema all'avvio](P. 402)
- ▶ [Impost. sic. cons.](P. 403)

### [Impostazioni autenticazione/password]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Impostazioni protezione]

Configurare le funzioni di autenticazione per la macchina.

- ▶ [Impostazioni autenticazione/password](P. 404)

### [Impostazioni crittografia]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Impostazioni protezione]

Specificare se limitare l'uso della crittografia debole o chiavi e certificati che utilizzano la crittografia debole.

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Proibire uso di crittografia debole]<br>[Off]<br>[On]<br><br>[Proib. chiave/cert. con crittog. debole]<br>[Off]<br>[On] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### [Verifica di sistema all'avvio]

[Menu] ▶ [Impostazioni gestione] ▶ [Impostazioni protezione]

Verificare che il sistema e le applicazioni non siano stati manomessi all'avvio della macchina.

#### Se si rileva una manomissione

- La macchina passa alla modalità di standby di aggiornamento. È necessario aggiornare il firmware. ▶ **Aggiornamento del firmware(P. 291)**
- Se le applicazioni aggiunte alla macchina sono stata manomesse, le applicazioni interessate devono essere reinstallate.
- Se, trascorso un po' di tempo, lo schermo continua a rimanere vuoto, potrebbe essere impossibile ripristinare il sistema. Contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ▶ **Se il problema persiste(P. 524)**

|               |
|---------------|
| [Off]<br>[On] |
|---------------|

## [Impost. sic. cons.]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Impostazioni protezione]

Ora è possibile specificare tutte le impostazioni di sicurezza consigliate per il proprio ambiente di utilizzo semplicemente selezionando il tipo di ambiente della macchina. Vedere "Navigatore impostazioni di sicurezza" per i tipi di ambiente disponibili. **Navigatore impostazioni di sicurezza**

### NOTA

- Se si modificano le impostazioni di sicurezza della macchina per ogni tipo, le funzioni che si desidera utilizzare potrebbero non essere disponibili o potrebbero verificarsi altri problemi. In questo caso, è possibile annullare le modifiche e ripristinare le impostazioni di sicurezza precedenti. Se sono state modificate manualmente impostazioni che erano state modificate con [Impost. sic. cons.], le modifiche non vengono mantenute. La macchina torna allo stato precedente all'esecuzione di [Impost. sic. cons.].

## [Impostazioni autenticazione/password]

CC13-084

Specificare le impostazioni per le funzioni di autenticazione della macchina.

\* I valori in rosso e in grassetto sono le impostazioni predefinite per ciascuna voce.

### 🔍 [Impostazioni funzione di autenticazione] (P. 404)

#### [Impostazioni funzione di autenticazione]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Impostazioni protezione] ► [Impostazioni autenticazione/password]

Specificare le impostazioni per la protezione aumentata utilizzando le funzioni di autenticazione.

#### [Impostazioni di blocco]

[Menu] ► [Impostazioni gestione] ► [Impostazioni protezione] ► [Impostazioni autenticazione/password] ► [Impostazioni funzione di autenticazione]

Specificare se passare a uno stato che non permette l'accesso (blocco) per un periodo impostato se l'autenticazione non è corretta.

Se si utilizza il blocco, in [Soglia di blocco] si può inoltre specificare quante volte è possibile sbagliare l'autenticazione prima che il blocco venga attivato e in [Periodo di blocco] si può specificare la lunghezza del periodo di blocco.

\* Questo non si applica all'autenticazione di ID reparto.

[Abilita blocco]

**[Off]**

[On]

[Soglia di blocco]

**Da 1** a 10 (volte)

[Periodo di blocco]

**Da 1** a 60 (min.)

## Impostazioni che possono essere importate/esportate

---

CC13-085

È possibile visualizzare un elenco di assistenza per importare ed esportare le impostazioni della macchina.

- ▶[Preferenze](P. 406)
- ▶[Regolazione/Manutenzione](P. 411)
- ▶[Impostazioni funzione](P. 412)
- ▶[Impostazioni gestione](P. 415)

### NOTA

- Vedere di seguito per le informazioni su come importare ed esportare i dati.
  - ▶Importazione ed esportazione delle impostazioni(P. 288)

## [Preferenze]

CC13-086

Assistenza per importare ed esportare [Preferenze] è come mostrato di seguito.

- ✓ : Può essere importato o esportato  
 — : Non può essere importato o esportato

- ◻ [Impostazioni visualizzazione] (P. 406)
- ◻ [Layout tastiera inglese] (P. 406)
- ◻ [Impostaz. timer/energia] (P. 407)
- ◻ [Rete] (P. 407)
- ◻ [Interfaccia esterna] (P. 409)
- ◻ [Accessibilità] (P. 409)
- ◻ [Impostazioni volume] (P. 410)

### [Impostazioni visualizzazione]

| Impostazione                               | Importazione ed esportazione |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| [Schermata predef. dopo avvio/ripristino]  | ✓                            |
| [Ordine vis. puls. su scherm. principale]  | —                            |
| [Lingua]                                   | ✓                            |
| [Lingua IU remota]                         | ✓                            |
| [Commut. impost. in mm/pollici]            | ✓                            |
| [Interv. visualizz. avviso prep. cart.]    | ✓                            |
| [Visual. notif. pulizia assembl. di fiss.] | ✓                            |
| [Mostra avvisi]                            | ✓                            |
| [Azione per avviso]                        | ✓                            |
| [Visualizza indirizzo IP]                  | ✓                            |

### [Layout tastiera inglese]

| Impostazione              | Importazione ed esportazione |
|---------------------------|------------------------------|
| [Layout tastiera inglese] | ✓                            |

## [Impostaz. timer/energia]

| Impostazione                              | Importazione ed esportazione |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni data/ora correnti]          | —                            |
| [Impostazioni data/ora]                   | ✓                            |
| [Formato data]                            | ✓                            |
| [Formato ora]                             | ✓                            |
| [Intervallo ripristino automatico]        | ✓                            |
| [Funz. dopo ripristino autom.]            | ✓                            |
| [Intervallo arresto automatico]           | ✓                            |
| [Intervallo riposo automatico]            | ✓                            |
| [Timer giornal. riposo autom.]            | ✓                            |
| [Impost. ora per regolaz. autom. gradaz.] | ✓                            |
| [Imp. ora uscita da modo riposo]          | ✓                            |

## [Rete]

| Impostazione                    |                                            | Importazione ed esportazione |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| [Selez. LAN cablata/Wi-Fi]      |                                            | ✓                            |
| [Impostazioni Wi-Fi]            | [Immettere manualmente il nome della rete] | ✓                            |
|                                 | [Modo pulsante di comando per WPS]         | —                            |
|                                 | [Modo codice PIN per WPS]                  | —                            |
|                                 | [Modo risparmio energia]                   | ✓                            |
|                                 | [Informaz. conness.]                       | —                            |
| [Impostaz. connessione diretta] |                                            | ✓                            |

| Impostazione                              |                             | Importazione ed esportazione |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| [Connessione facile tramite PC]           |                             | —                            |
| [Impostazioni TCP/IP]                     | [Impostazioni IPv4]         | ✓ *1                         |
|                                           | [Impostazioni IPv6]         | ✓                            |
|                                           | [Impostazioni WINS]         | ✓                            |
|                                           | [Impostazioni LPD]          | ✓                            |
|                                           | [Impostazioni RAW]          | ✓                            |
|                                           | [Impostazioni WSD]          | ✓                            |
|                                           | [Impostazioni stampa IPP]   | ✓                            |
|                                           | [Utilizzo HTTP]             | ✓                            |
|                                           | [Utilizzo IPSec]            | —                            |
|                                           | [Impostazioni numero porta] | ✓                            |
|                                           | [Dimensione MTU]            | ✓                            |
| [Impostazioni SNMP]                       |                             | ✓                            |
| [Usa IPP Everywhere]                      |                             | ✓                            |
| [Impostazioni di stampa universale]       |                             | ✓                            |
| [Impostazioni porta dedicata]             |                             | ✓                            |
| [Metodo di autenticazione porta dedicata] |                             | ✓                            |
| [Tempo di attesa connessione all'avvio]   |                             | ✓                            |
| [Impostazioni driver Ethernet]            |                             | ✓                            |
| [Impostazioni IEEE 802.1X]                |                             | —                            |
| [Impostazioni firewall]                   |                             | ✓                            |
| [Impostazione servizio Web]               |                             | —                            |
| [Richiesta servizio Web]                  |                             | —                            |

| Impostazione                               | Importazione ed esportazione |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| [Attivaz/Disattiv. gestione impost.perif.] | ✓                            |
| [Servizio monitoraggio]                    | —                            |
| [RMT-SW]                                   | ✓                            |
| [Inizializza impostazioni rete]            | —                            |

\*1 [Comando PING] è " — ."

## [Interfaccia esterna]

| Impostazione       | Importazione ed esportazione |
|--------------------|------------------------------|
| [Impostazioni USB] | ✓                            |

## [Accessibilità]

| Impostazione                               | Importazione ed esportazione |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| [Ripeti impostazioni tasto]                | ✓                            |
| [Ritardo del consenso per stampe ripetute] | ✓                            |
| [Inversione colori display]                | ✓                            |
| [Luminosità]                               | ✓                            |
| [Contrasto]                                | ✓                            |
| [Intervallo visualizzazione messaggio]     | ✓                            |
| [Velocità scorrimento]                     | ✓                            |
| [Tipo movimento cursore]                   | ✓                            |

## [Impostazioni volume]

| Impostazione                       | Importazione ed esportazione |
|------------------------------------|------------------------------|
| [Segnale digitazione]              | ✓                            |
| [Segnale digitazione non valida]   | ✓                            |
| [Segnale rifornimento consumabili] | ✓                            |
| [Segnale di avviso]                | ✓                            |
| [Segnale fine lavoro]              | ✓                            |
| [Avviso risparmio energetico]      | ✓                            |

## [Regolazione/Manutenzione]

CC13-087

Assistenza per importare ed esportare [Regolazione/Manutenzione] è come mostrato di seguito.

- ✓ : Può essere importato o esportato  
 — : Non può essere importato o esportato

◉ [Regola qualità immagine](P. 411)

◉ [Regola azione](P. 411)

◉ [Manutenzione](P. 411)

### [Regola qualità immagine]

| Impostazione                         | Importazione ed esportazione |
|--------------------------------------|------------------------------|
| [Regolazione automatica gradazione]  | —                            |
| [Impostazioni correzione automatica] | ✓                            |
| [Correggi sfalsamento colore stampa] | —                            |
| [Regola posizione stampa]            | ✓                            |
| [Elaborazione speciale]              | ✓                            |

### [Regola azione]

| Impostazione          | Importazione ed esportazione |
|-----------------------|------------------------------|
| [Modalità silenziosa] | ✓                            |

### [Manutenzione]

| Impostazione                  | Importazione ed esportazione |
|-------------------------------|------------------------------|
| [Pulizia gruppo di fissaggio] | —                            |
| [Pulizia ITB]                 | —                            |
| [Controllo condensa]          | ✓                            |

## [Impostazioni funzione]

CC13-088

Assistenza per importare ed esportare [Impostazioni funzione] è come mostrato di seguito.

- ✓ : Può essere importato o esportato  
 — : Non può essere importato o esportato

- 🔴 [Comune](P. 412)
- 🔴 [Stampante](P. 412)
- 🔴 [Ricevi](P. 413)
- 🔴 [Accedere ai file](P. 414)
- 🔴 [Stampa protetta](P. 414)

### [Comune]

| Impostazione          | Importazione ed esportazione |
|-----------------------|------------------------------|
| [Impost. alim. carta] | ✓                            |
| [Impostazioni stampa] | ✓                            |

### [Stampante]

| Impostazione             |                                           | Importazione ed esportazione |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni stampante] | [Azione per form. carta libero non corr.] | ✓                            |
|                          | [Copie]                                   | ✓                            |
|                          | [Stampa fronte-retro]                     | ✓                            |
|                          | [Carta predefinita]                       | ✓                            |
|                          | [Sostituzione formato carta]              | ✓                            |
|                          | [Qualità di stampa]                       | ✓                            |
|                          | [Layout]                                  | ✓                            |
|                          | [Ignora errore automaticamente]           | ✓                            |
|                          | [Timeout]                                 | ✓                            |
|                          | [Modo]                                    | ✓                            |

| Impostazione                    |                                          | Importazione ed esportazione |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | [Modo colore]                            | ✓                            |
|                                 | [Stampa immagine compressa]              | ✓                            |
|                                 | [Modo vassoio di salvataggio]            | ✓                            |
|                                 | [Prior. veloc./lato stampa fronte-retro] | ✓                            |
|                                 | [Priorità al vas. mult.]                 | ✓                            |
|                                 | [Controllare formato carta in vassoio]   | ✓                            |
|                                 | [Ripristino stampa]                      | ✓                            |
|                                 | [UFR II]                                 | ✓                            |
|                                 | [PCL]                                    | ✓                            |
|                                 | [PS]                                     | ✓                            |
|                                 | [Impostazioni Imaging]                   | ✓                            |
|                                 | [PDF]                                    | ✓ *1                         |
|                                 | [XPS]                                    | ✓                            |
| [Selezione PDL (Plug and Play)] | [Rete]                                   | —                            |
|                                 | [USB]                                    | ✓                            |

\*1 Le voci seguenti sono " — ."

- [Profilo sorgente RGB]
- [Profilo simulazione CMYK]
- [Utilizzo profilo scala di grigi]
- [Profilo di stampa]

## [Ricevi]

| Impostazione          | Importazione ed esportazione |
|-----------------------|------------------------------|
| [Impostazioni comuni] | ✓                            |
| [Impostazioni e-mail] | ✓                            |

## [Accedere ai file]

| Impostazione                               | Importazione ed esportazione |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni comuni]                      | ✓                            |
| [Impostazioni supporto memoria]            | ✓                            |
| [Schermata con supporto memoria collegato] | ✓                            |

## [Stampa protetta]

| Impostazione      | Importazione ed esportazione |
|-------------------|------------------------------|
| [Stampa protetta] | ✓                            |

## [Impostazioni gestione]

CC13-089

Assistenza per importare ed esportare [Impostazioni gestione] è come mostrato di seguito.

✓ : Può essere importato o esportato

— : Non può essere importato o esportato

▶[Gestione utente](P. 415)

▶[Gestione periferica](P. 415)

▶[Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware](P. 416)

▶[Gestione dati](P. 416)

▶[Impostazioni protezione](P. 416)

▶[Inizializza tutti/e dati/impostazioni](P. 416)

### [Gestione utente]

| Impostazione                            | Importazione ed esportazione |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni informaz. Amministratore] | ✓                            |
| [Gestione ID divisione]                 | ✓                            |

### [Gestione periferica]

| Impostazione                               | Importazione ed esportazione |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni informazioni periferica]     | ✓                            |
| [Selezione paese/regione]                  | —                            |
| [Visualizzazione registro lavori]          | ✓                            |
| [Vis. info consumabili (IUR/Toner Status)] | ✓                            |
| [Notif. per verifica impost. carta]        | ✓                            |
| [Canon Genuine Mode]                       | ✓                            |

## [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware]

| Impostazione             | Importazione ed esportazione |
|--------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni IU remota] | —                            |
| [Aggiornamento firmware] | —                            |

## [Gestione dati]

| Impostazione                              | Importazione ed esportazione |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| [Importa/Esporta]                         | —                            |
| [Abilita Product Extended Survey Program] | ✓                            |
| [Impostazioni per invio dati]             | —                            |
| [Inizializza chiave e certificato]        | —                            |
| [Inizializza menu]                        | —                            |

## [Impostazioni protezione]

| Impostazione                           | Importazione ed esportazione |
|----------------------------------------|------------------------------|
| [Impostazioni autenticazione/password] | ✓                            |
| [Impostazioni crittografia]            | ✓                            |
| [Verifica di sistema all'avvio]        | ✓                            |
| [Impost. sic. cons.]                   | —                            |

## [Inizializza tutti/e dati/impostazioni]

| Impostazione                            | Importazione ed esportazione |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| [Inizializza tutti/e dati/impostazioni] | —                            |

# Manutenzione

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Manutenzione .....</b>                                          | <b>418</b> |
| <b>Pulizia della macchina .....</b>                                | <b>420</b> |
| Pulizia della superficie della macchina .....                      | 421        |
| Pulizia del gruppo di fissaggio .....                              | 422        |
| Pulizia della cinghia di trasferimento .....                       | 423        |
| <b>Sostituzione dei materiali di consumo .....</b>                 | <b>424</b> |
| Sostituzione delle cartucce di toner .....                         | 425        |
| Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo .....  | 431        |
| Elenco dei materiali di consumo .....                              | 432        |
| Servizio di rifornimento toner .....                               | 435        |
| <b>Regolazione della posizione e della qualità di stampa .....</b> | <b>437</b> |
| Calibrazione della gradazione .....                                | 438        |
| Correzione della mancata corrispondenza dei colori .....           | 440        |
| Regolazione della posizione di stampa .....                        | 441        |
| <b>Spostamento della macchina .....</b>                            | <b>443</b> |

# Manutenzione

CC13-08A

Per garantire un uso sicuro e appropriato della macchina, occorre procedere a una manutenzione quotidiana della stessa che comprenda la pulizia e la sostituzione dei materiali di consumo.

Se si nota un peggioramento della qualità di stampa o se la carta si inceppa di frequente, eseguire la pulizia e la regolazione per migliorare la situazione.

## Esecuzione delle operazioni di manutenzione

Oltre a eseguire la manutenzione regolare, sarà necessario intervenire sulla base dello stato della macchina e della qualità di stampa.

### Pulizia

Pulire regolarmente le varie parti della macchina. Se la carta si sporca, oppure la qualità di stampa peggiora, pulire le parti che causano il problema a seconda dei sintomi riscontrati.

► **Pulizia della macchina(P. 420)**

### Sostituzione dei materiali di consumo

Se sullo schermo del pannello di controllo o sulla IU remota compare un messaggio relativo ai materiali di consumo oppure la qualità di stampa peggiora, sostituire i materiali di consumo.

► **Sostituzione dei materiali di consumo(P. 424)**

### Regolazione della posizione e della qualità di stampa

Se il colore stampato non viene riprodotto correttamente, la posizione dell'immagine è spostata o i risultati di stampa non coincidono con quanto previsto, regolare la posizione e la qualità di stampa in base ai sintomi riscontrati.

► **Regolazione della posizione e della qualità di stampa(P. 437)**

## Cambio della posizione di installazione

Per evitare incidenti o danni, spostare la macchina attenendosi alla procedura descritta.

► **Spostamento della macchina(P. 443)**

## IMPORTANTE

### Manutenzione e ispezioni

- Il periodo minimo di conservazione delle parti di ricambio per le riparazioni e delle cartucce del toner è di sette (7) anni dopo l'interruzione della produzione del modello di macchina.
- Se il problema si verifica durante il funzionamento, fare riferimento a quanto segue:

► **Risoluzione dei problemi(P. 447)**

Se non è ancora possibile risolvere il problema o si pensa che sia necessario un controllo della macchina, contattare il proprio rivenditore o rappresentante del servizio assistenza. ► **Se il problema persiste(P. 524)**

### Installazione

- Se la macchina risulta rumorosa in alcune modalità di funzionamento o a causa dell'area circostante, si consiglia di installare la macchina in una postazione separata dall'ufficio.
- Quando la stanza in cui è installata la stampante si riscalda rapidamente o quando la macchina viene spostata da un punto fresco o asciutto in un punto caldo o umido, potrebbero formarsi delle gocce d'acqua (condensa) all'interno della macchina. L'utilizzo della macchina in queste condizioni potrebbe causare problemi come inceppamenti della carta, scarsa qualità di stampa e guasti. Prima dell'utilizzo, lasciare che la macchina si adegui alla temperatura e umidità ambiente per almeno due ore.
- La macchina potrebbe non funzionare correttamente se utilizzata ad altitudini elevate, pari o superiori a 3.000 metri sul livello del mare o più.

## ■ Vedere anche

### **Individuazione delle soluzioni necessarie per risolvere i problemi a partire dai sintomi**

È possibile verificare le impostazioni e gli interventi di manutenzione richiesti in base allo stato della macchina e alla descrizione degli errori.

► **Inceppamenti della carta(P. 448)**

► **Problemi con i risultati di stampa(P. 455)**

► **Problemi relativi alla carta e all'alimentazione della carta(P. 474)**

### **Visualizzazione del numero di pagine stampate e dell'utilizzo della macchina**

Come guida per le tempistiche con cui procedere alla manutenzione, è possibile fare riferimento al numero delle pagine stampate visualizzabile tramite il contatore e monitorare lo stato di utilizzo della macchina tramite i report e gli elenchi.

► **Monitoraggio dell'utilizzo(P. 281)**

## Pulizia della macchina

CC13-08C


Per garantire un uso efficiente della macchina, pulirne regolarmente i vari componenti.

Se la carta si sporca, oppure la qualità di stampa peggiora, pulire le parti che causano il problema a seconda dei sintomi riscontrati.

### Parti da pulire regolarmente

Pulire spesso la superficie (a).

► **Pulizia della superficie della macchina(P. 421)**

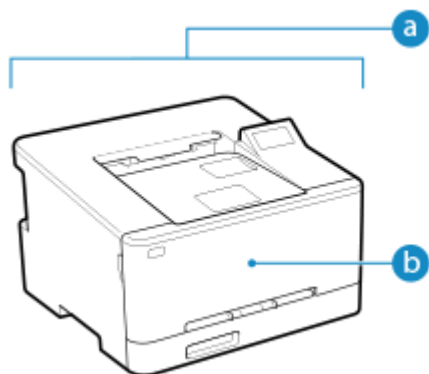

### Parti da pulire quando compaiono sintomi

Se la carta si sporca o la qualità di stampa peggiora, pulire il gruppo di fissaggio e la cinghia di trasferimento (b) all'interno della macchina.

► **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

► **Pulizia della cinghia di trasferimento(P. 423)**

## Pulizia della superficie della macchina

CC13-08E

Pulire regolarmente la superficie della macchina. In più, rimuovere la polvere dalle prese d'aria per garantire una ventilazione e un raffreddamento efficienti dell'interno della macchina.

### NOTA

- I punti neri sulla superficie della macchina sono dovuti all'uso di materiali riciclati e non sono un problema di qualità.

#### **1** Spegner la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. ►

##### **Spegnimento della macchina(P. 83)**

Lo spegnimento della macchina determina l'eliminazione dei dati in attesa di essere stampati.

#### **2** Pulire la superficie della macchina e le prese d'aria.



- Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua o detergente neutro diluito e ben strizzato.
- Per quanto riguarda l'ubicazione delle prese d'aria, controllare i nomi delle parti sulla parte anteriore della macchina. ► **Lato anteriore(P. 8)**

#### **3** Lasciare asciugare completamente le parti.

#### **4** Inserire il cavo di alimentazione nella presa e accendere la macchina. ► **Accensione della macchina(P. 82)**

## Pulizia del gruppo di fissaggio

CC13-08F

Se le stampe risultano macchiate, il gruppo di fissaggio potrebbe essere sporco. In questo caso, è possibile pulire il gruppo di fissaggio usando la carta.

Non è possibile pulire il gruppo di fissaggio quando ci sono dei dati in attesa di essere stampati o se la cartuccia del toner è esaurita.

### Preparazioni richieste

- Verificare che ci sia una quantità di toner sufficiente nelle cartucce. ► **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**

- 1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)
- 2** Premere [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Manutenzione] ►  ► [Pulizia gruppo di fissaggio] ► .

► I tipi e i formati carta disponibili vengono visualizzati sulla schermata di conferma.

- 3** Verificare che sia stata caricata la carta e premere .

► La carta viene trasferita alla macchina e la pulizia si avvia.

Al termine della pulizia, esce un foglio con un'immagine stampata (motivo).

## Pulizia della cinghia di trasferimento

---

CC13-08H

Se le stampe risultano macchiate, la cinghia di trasferimento (ITB) all'interno della macchina potrebbe essere sporca. Pulire la cinghia di trasferimento attenendosi alla procedura indicata di seguito. Non è possibile pulire la cinghia di trasferimento quando ci sono dei dati in attesa di essere stampati.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

**2** Premere [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Manutenzione] ►  ► [Pulizia ITB] ► .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Pulizia ITB].

**3** Selezionare [Avvio] e premere .

⇒ Viene eseguita la pulizia.

Al termine della pulizia, compare il messaggio [Terminato.] e viene visualizzata la schermata [Manutenzione].

## Sostituzione dei materiali di consumo

---

CC13-08J

Se sullo schermo del pannello di controllo o sulla IU remota compare un messaggio relativo ai materiali di consumo oppure la qualità di stampa peggiora, sostituire i materiali di consumo.

È possibile vedere la quantità rimanente dei materiali di consumo sul pannello di controllo o nella IU remota. Per quanto riguarda i nomi dei materiali e il numero di fogli stampabili, fare riferimento all'elenco dei materiali di consumo.

- ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**
- ▶ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- ▶ **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**
- ▶ **Servizio di rifornimento toner(P. 435)**

## Sostituzione delle cartucce di toner

CC13-08K

Sostituire le cartucce del toner al momento appropriato, in base ai messaggi visualizzati e alla qualità di stampa riscontrata.

Prima di sostituire le cartucce del toner, controllare le precauzioni da prendere indicate in Importanti istruzioni per la sicurezza. ► **Manuali della macchina(P. 527)**


► **Quando sostituire le cartucce di toner(P. 426)**

► **Prima di sostituire le cartucce di toner(P. 426)**

► **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 428)**


### **ATTENZIONE**

- Non toccare i contatti (a) all'interno della macchina per evitare di provocare un guasto.

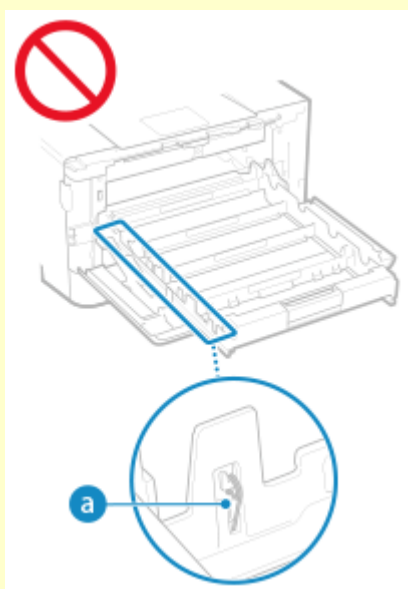


### **IMPORTANTE**

- Accertarsi di tenere la cartuccia del toner con la maniglia.

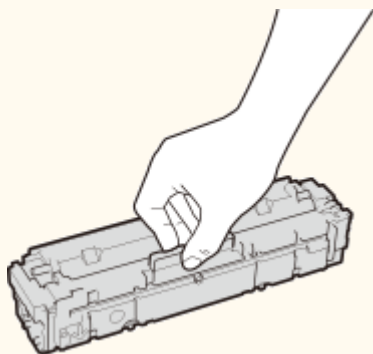

- Non graffiare la superficie del tamburo (a) o esporla alla luce. Non toccare i contatti elettrici (b) o la memoria della cartuccia di toner (c).

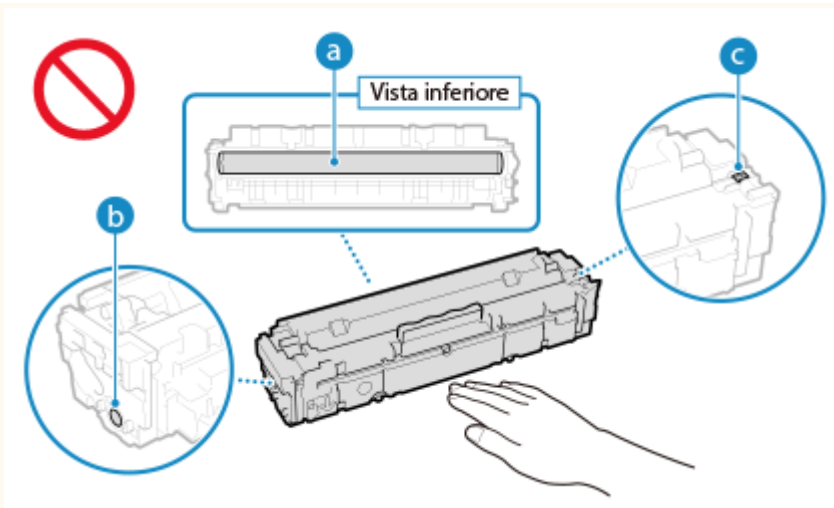

## Quando sostituire le cartucce di toner

### Quando compare un messaggio sullo schermo del pannello di controllo o nella IU remota

Seguire le istruzioni riportate nel messaggio a schermo per preparare una nuova cartuccia del toner e sostituire quella vecchia. Se si continua a usare cartucce senza sostituirle, la qualità di stampa potrebbe risentirne.

Per maggiori informazioni sul messaggio e su come risolvere il problema, fare riferimento a quanto segue:

#### ►Viene visualizzato un messaggio(P. 505)

### Quando la qualità di stampa peggiora

Se le stampe mostrano uno dei problemi indicati di seguito, significa che le cartucce del toner stanno per finire. Si consiglia di sostituire le cartucce anche se non compare alcun messaggio.

Compaiono striature



La stampa non è uniforme



Compaiono sbavature e macchie di toner



Compaiono punti bianchi



Stampe parzialmente sbiadite




Sulle stampe compaiono colori o macchie




## Prima di sostituire le cartucce di toner

Attenersi alla seguente procedura prima di sostituire le cartucce di toner. Il messaggio a schermo potrebbe scomparire e la qualità di stampa migliorare.


### 1 Aprire il pannello anteriore.

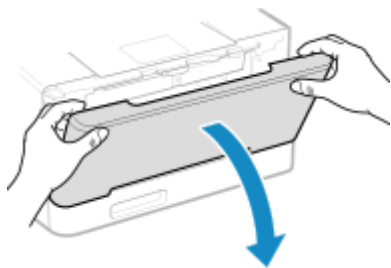


**2** Estrarre il vassoio delle cartuccia di toner.

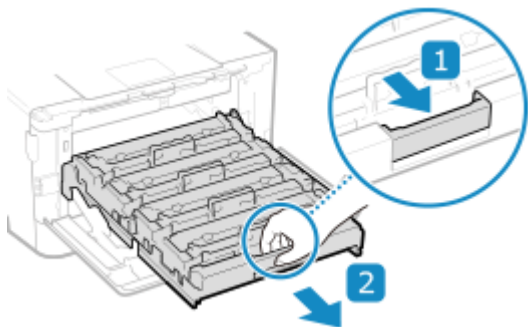

**3** Estrarre la cartuccia di toner dalla macchina.

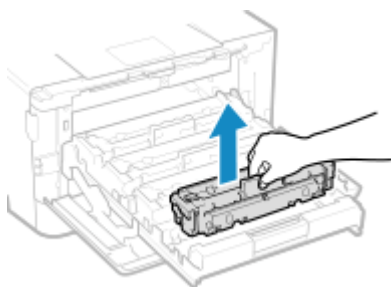


**4** Scuotere la cartuccia di toner cinque o sei volte per distribuire in modo uniforme il toner all'interno della cartuccia.

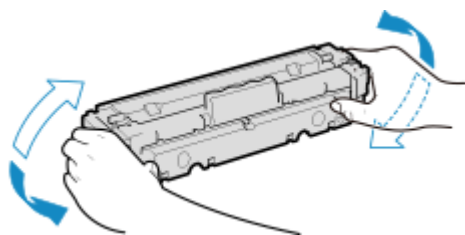

Fare attenzione a non toccare la superficie del tamburo sul fondo della cartuccia del toner.

**5** Installare la cartuccia di toner.

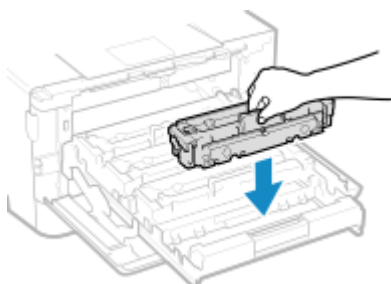


Il fondo della cartuccia del toner non è protetto. Fare attenzione a non farlo urtare contro la struttura dello slot o altre parti in fase di installazione.


## **6 Reinserire il vassoio delle cartucce di toner e chiudere il pannello anteriore.**

### Sostituzione delle cartucce di toner


#### **1 Aprire il pannello anteriore.**

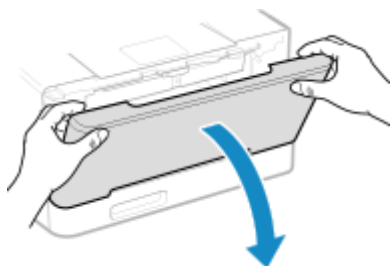

#### **2 Estrarre il vassoio delle cartuccia di toner.**

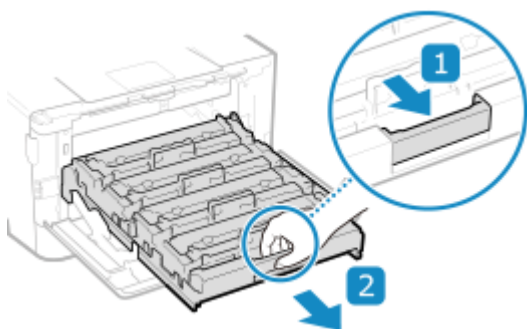


#### **3 Estrarre la cartuccia di toner da sostituire dalla macchina, tenendola dritta.**

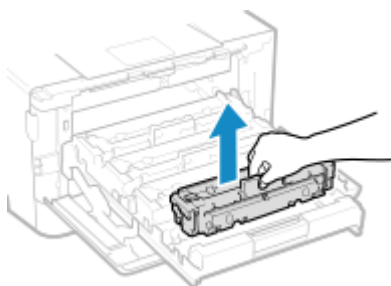


#### **4 Estrarre la cartuccia del toner in sostituzione dal suo imballaggio.**


- 1** Tirare la linguetta del materiale da imballaggio su una superficie piana.

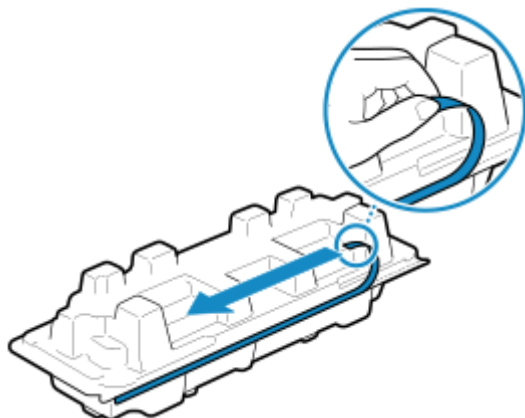


- 2** Estrarre la cartuccia del toner.

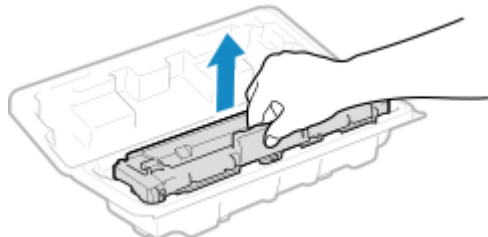


- 5** Scuotere la cartuccia di toner cinque o sei volte per distribuire in modo uniforme il toner all'interno della cartuccia.

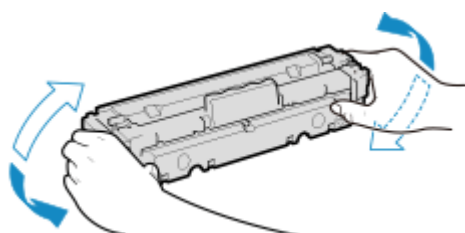

Non toccare la superficie del tamburo sul fondo della cartuccia del toner.

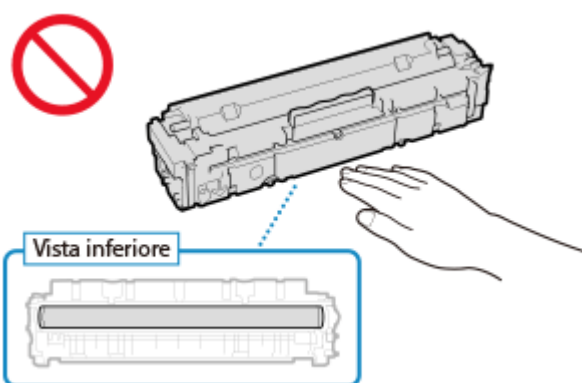

- 6** Installare la cartuccia di toner.

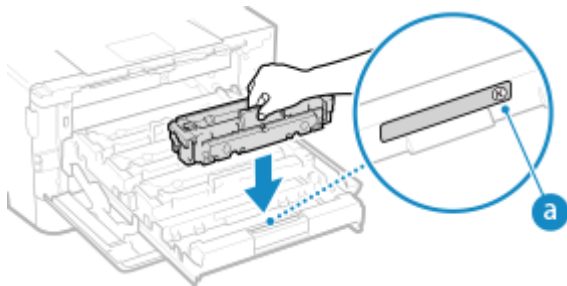

- Installare la cartuccia del toner nello slot contrassegnato dall'etichetta dello stesso colore ( **a** ).
- Il fondo della cartuccia del toner non è protetto. Fare attenzione a non farlo urtare contro la struttura dello slot o altre parti in fase di installazione.

## **7 Reinserire il vassoio delle cartucce di toner e chiudere il pannello anteriore.**

⇒ Una volta chiuso il pannello anteriore, viene effettuata in automatico una regolazione della gradazione.

## Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo

CC13-08L

È possibile vedere la percentuale della quantità di toner rimanente nelle cartucce con incrementi del 10%. Controllare la quantità di toner rimanente nelle cartucce, ad esempio per capire se occorre preparare una cartuccia nuova prima di iniziare a stampare un documento molto grande.

\* Il valore visualizzato relativo alla quantità di toner rimanente nelle cartucce deve essere inteso come un riferimento e potrebbe non corrispondere alla quantità effettiva.

Questa sezione descrive come visualizzare tali informazioni utilizzando il pannello di controllo.

È possibile verificare queste informazioni utilizzando anche la IU remota da un computer. ► **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**

**1** Premere il **tasto di monitoraggio stato** () sul **pannello di controllo**. ► **Pannello di controllo(P. 11)**

**2** Premere **[Livello cartuccia]** ► .

► La quantità di toner rimanente nelle cartucce è visualizzata per colore.

**3** Verificare la **quantità di toner rimanente nelle cartucce**.

### NOTA

- È possibile configurare le impostazioni per ricevere un messaggio che indica di preparare una nuova cartuccia di toner quando quella in uso raggiunge una quantità specifica. ► **[Interv. visualizz. avviso prep. cart.](P. 304)**

## Elenco dei materiali di consumo


CC13-08R

I nomi dei materiali di consumo della macchina e il numero di fogli che si possono stampare sono mostrati qui sotto. Inoltre, occorre prendere le dovute precauzioni quando si maneggiano e conservano i materiali di consumo. Fare riferimento anche a "Importanti istruzioni per la sicurezza". ► **Manuali della macchina(P. 527)**

Per una qualità di stampa ottimale, è consigliato l'uso di toner, cartucce e componenti originali Canon.



### ■ Cartucce di toner

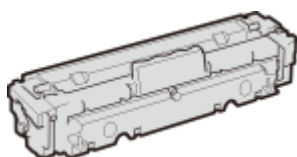

#### Cartucce di toner fornite

Il numero medio di fogli che si possono stampare\*<sup>1</sup> con le cartucce del toner fornite è mostrato qui sotto.

\*<sup>1</sup> La resa media si basa sulla normativa "ISO/IEC 19798" (lo standard globale relativo al "Metodo per la determinazione della resa di cartucce di toner per stampanti a colori e dispositivi multifunzione a colori che contengono componenti per la stampa" elaborato dall'ISO (International Standards Organization)) per la stampa su carta comune in formato A4 con impostazione della densità di stampa predefinita.

##### **Nero**

700 fogli

##### **Y (giallo), M (magenta) e C (ciano)**

500 fogli

#### Sostituzione delle cartucce di toner

Le cartucce di toner originali Canon di ricambio e il numero medio di fogli che si possono stampare\*<sup>1</sup> sono mostrati qui sotto.

Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale.

\*<sup>1</sup> La resa media si basa sulla normativa "ISO/IEC 19798" (lo standard globale relativo al "Metodo per la determinazione della resa di cartucce di toner per stampanti a colori e dispositivi multifunzione a colori che contengono componenti per la stampa" elaborato dall'ISO (International Standards Organization)) per la stampa su carta comune in formato A4 con impostazione della densità di stampa predefinita.

##### **Canon Cartridge 075**

###### **Nero**

1.400 fogli

###### **Y (giallo), M (magenta) e C (ciano)**

1.300 fogli

##### **Canon Cartridge 075 H**

###### **Nero**

3.500 fogli

###### **Y (giallo), M (magenta) e C (ciano)**

2.500 fogli

## **ATTENZIONE**

Conservare le cartucce del toner come descritto di seguito. La conservazione delle cartucce in un luogo o ambiente inadeguato potrebbe causare problemi come la perdita di dati.

- Conservare le cartucce chiuse fino al momento di utilizzo.
- Conservare le cartucce del toner nelle seguenti condizioni:
  - Intervallo di temperatura di conservazione: 0 - 35 °C
  - Intervallo di umidità di conservazione: da 35% a 85% UR (umidità relativa, senza condensa)\*1

\*1 Anche nell'intervallo di umidità di conservazione consentito potrebbero formarsi delle gocce d'acqua (condensa) all'interno della cartuccia del toner in presenza di una differenza di temperatura all'interno e all'esterno della cartuccia stessa. La condensa influisce negativamente sulla qualità di stampa.

- Non conservare le cartucce del toner nei seguenti luoghi:
  - Luoghi esposti a fiamme libere
  - Luoghi esposti direttamente alla luce solare o alla luce per oltre cinque minuti
  - Luoghi esposti ad aria salmastra
  - Luoghi altamente esposti a gas corrosivi (ad esempio spray aerosol o ammoniaca)
  - Luoghi molto caldi e/o umidi
  - Luoghi soggetti a sensibili cambiamenti di temperatura e umidità dove si possa facilmente creare condensa
  - Luoghi molto polverosi
  - Luoghi alla portata dei bambini
  - Luoghi vicini a prodotti sensibili al magnetismo (come i floppy disk o le unità disco)
- Non conservare le cartucce del toner in posizione eretta o capovolta.
- Conservare il materiale di imballaggio in modo sicuro per un uso futuro. Sarà necessario per situazioni come la conservazione della macchina con le cartucce del toner rimosse.
- Canon si riserva il diritto di riposizionare, rimodellare, aggiungere o rimuovere materiale di imballaggio senza preavviso.

## **IMPORTANTE**

### Attenzione alle cartucce di toner contraffatte

- Richiamiamo l'attenzione sulla presenza in commercio di cartucce di toner Canon contraffatte. L'uso di cartucce di toner contraffatte può causare un peggioramento della qualità di stampa o ridurre le prestazioni della macchina. Canon non è responsabile di difetti di funzionamento, incidenti o danni causati dall'uso di cartucce di toner contraffatte.  
Per maggiori informazioni al riguardo, vedere <https://global.canon/ctc>.

## **NOTA**

- Le cartucce di toner potrebbero dover essere sostituite prima di raggiungere il numero medio di fogli stampabili, e ciò dipende dall'ambiente di installazione, dal formato carta utilizzato e dal tipo di originale.
- Per mantenere una buona qualità delle immagini, potrebbe essere eseguita la calibrazione automatica in risposta ai cambiamenti intervenuti nell'ambiente. La calibrazione automatica potrebbe essere eseguita

anche all'accensione o quando la macchina esce dalla modalità sospensione. Per fare la calibrazione vengono utilizzate le cartucce di toner, il che può incidere sulla loro durata.

- La durata del toner colorato può essere influenzata anche dalla stampa in bianco e nero. Quando si stampano grandi volumi in bianco e nero, il numero di fogli stampabili per ciascun colore potrebbe ridursi.
- Se si accorcia l'intervallo di spegnimento automatico rispetto all'impostazione predefinita (4 ore) si potrebbe ridurre la durata delle cartucce di toner.

## Servizio di rifornimento toner

CC13-08S

È possibile configurare le impostazioni per il servizio di rifornimento toner. Attraverso il servizio di rifornimento toner, le nuove cartucce di toner vengono consegnate automaticamente prima che quelle esistenti siano esaurite. L'utilizzo del servizio di rifornimento toner richiede la registrazione preventiva. Questo servizio è disponibile solo in alcuni paesi.

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.

È anche possibile configurare le impostazioni utilizzando la IU remota da un computer. ➤ **[Impostaz. distribuzione toner] (solo Modo amministratore)(P. 277)**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

➤ **Registrarsi per utilizzare il servizio di rifornimento toner(P. 435)**

➤ **Configurazione delle impostazioni per il servizio di rifornimento toner(P. 435)**

### Registrarsi per utilizzare il servizio di rifornimento toner

- 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. distrib. toner] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ Schermata [Scher. principale](P. 93)**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Imp. distrib. toner].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**

- 2 Premere [Registra al servizio rifornimento toner] ➤ premere  ➤ selezionare [Registrati per assistenza (consigliato)] ➤ premere .**

Per utilizzare questo servizio, è necessario accettare le condizioni d'uso nella schermata di conferma.

- 3 Confermare il messaggio ➤ premere  ➤ selezionare [Visualizza codice QR] ➤ premere .**

⇒ Viene visualizzato un codice QR.

- 4 Scansire il codice QR con un dispositivo mobile e registrare le informazioni necessarie.**

### Configurazione delle impostazioni per il servizio di rifornimento toner

- 1 Sul pannello di controllo, selezionare [Imp. distrib. toner] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ Schermata [Scher. principale](P. 93)**

⇒ Viene visualizzata la schermata [Imp. distrib. toner].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ➤ **PIN e ID amministratore(P. 4)**

- 2** Premere [Impostaz. distribuzione toner] ► premere  ► selezionare [Attiva] ► premere .

Per utilizzare questo servizio, è necessario accettare le condizioni d'uso nella schermata di conferma.

- 3** Confermare il messaggio ► premere  ► confermare il messaggio ► premere .

► Vengono configurate le impostazioni di connessione al server per il servizio di rifornimento del toner.

- 4** Premere .

Se la connessione al server non riesce, controllare la connessione selezionando [Imp. distrib. toner] nella schermata [Schermata principale] ►  ► [Conn. a server/Verifica conn. con server] ► .

## Regolazione della posizione e della qualità di stampa

CC13-08U

Se il colore stampato non viene riprodotto correttamente, la posizione dell'immagine è spostata o i risultati di stampa non coincidono con quanto previsto, regolare la posizione e la qualità di stampa in base ai sintomi riscontrati.

**La gradazione non viene riprodotta. ►Calibrazione della gradazione(P. 438)**



**L'immagine stampata è sfocata. ►Correzione della mancata corrispondenza dei colori(P. 440)**



**La posizione della stampa è più vicina a un lato o fuoriesce. ►Regolazione della posizione di stampa(P. 441)**



## Calibrazione della gradazione

CC13-08W

La gradazione è il cambiamento graduale della luminosità e dell'intensità di colore. Se la gradazione non viene riprodotta correttamente e i dati stampati sono molto diversi di dati di origine o dall'originale, calibrare la gradazione (calibrazione).

La calibrazione della gradazione viene eseguita automaticamente in base all'uso della macchina e ai cambiamenti intervenuti nell'ambiente, ma può essere eseguita anche manualmente, secondo necessità.

Utilizzare il pannello di controllo per calibrare la gradazione. Non è possibile eseguire questa operazione con la IU remota da un computer.

Non è possibile eseguire la calibrazione durante la stampa o se la cartuccia del toner è esaurita.



### ! IMPORTANTE

- Durante la calibrazione vengono utilizzate le cartucce del toner.
  - Eseguire calibrazioni frequenti incide sulla durata delle cartucce del toner, indipendentemente dal fatto che il processo sia automatico o manuale.
  - Se il bilanciamento colori del documento stampato è diverso dai dati di origine o dall'originale dopo l'esecuzione della calibrazione, la quantità di toner rimanente nelle cartucce potrebbe essere scarsa. Si consiglia di verificare la quantità rimanente di toner e di procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.
- ▶ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 428)**

### NOTA

- Quando si esegue la calibrazione della gradazione in modo regolare, è possibile dare priorità alla durata della cartuccia del toner o all'effetto di calibrazione. ▶ **[Modifica immagine in base a](P. 334)**

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ▶ **Schermata [Scher. principale](P. 93)**

**2** Premere [Regolazione/Manutenzione] ▶ ▶ [Regola qualità immagine] ▶ ▶ [Regolazione automatica gradazione] ▶ ▶ [Regolazione veloce] ▶ .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Regolazione veloce].

**3** Selezionare [Avvio] e premere .

⇒ La calibrazione viene eseguita.

## NOTA

- È possibile configurare le impostazioni per eseguire regolarmente la Regolazione rapida in automatico. ▶  
**[Regol. autom. immag. regolar.](P. 333)**

## Correzione della mancata corrispondenza dei colori

CC13-08X

Per mancata corrispondenza dei colori si intende un leggero spostamento delle posizioni di stampa dei colori. Quando i colori non corrispondono, le immagini stampate risultano sfocate. Se ciò si verifica, correggere il problema eseguendo la calibrazione.

La calibrazione della mancata corrispondenza dei colori viene eseguita in automatico in base all'uso della macchina e ai cambiamenti intervenuti nell'ambiente, ma può anche essere eseguita manualmente, secondo necessità.



Utilizzare il pannello di controllo per eseguire la calibrazione. Non è possibile eseguire la calibrazione utilizzando la IU remota da un computer.

### ! IMPORTANTE

- Durante la calibrazione vengono utilizzate le cartucce del toner.
  - Eseguire calibrazioni frequenti incide sulla durata delle cartucce del toner, indipendentemente dal fatto che il processo sia automatico o manuale.
  - Se il bilanciamento colori del documento stampato è diverso dai dati di origine o dall'originale dopo l'esecuzione della calibrazione, la quantità di toner rimanente nelle cartucce potrebbe essere scarsa. Si consiglia di verificare la quantità rimanente di toner e di procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.
- **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 428)**

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ➤ Schermata [Scher. principale](P. 93)

**2** Premere [Regolazione/Manutenzione] ➤ ➤ [Regola qualità immagine] ➤ ➤ [Correggi sfalsamento colore stampa] ➤ .

⇒ Viene visualizzata la schermata [Correggi sfalsam. col.].

**3** Selezionare [Avvio] e premere .

⇒ Viene eseguita la calibrazione.

Al termine della calibrazione, compare il messaggio [Terminato.] seguito dalla schermata [Regola qual. immagine].

### NOTA

- La calibrazione della mancata corrispondenza dei colori viene eseguita in automatico all'accensione della macchina. È possibile configurare quando eseguire la calibrazione all'avvio. ➤ **[Tempo corr. errato sfals. colore stampa](P. 333)**

## Regolazione della posizione di stampa

CC13-08Y


Se il testo o le immagini sono decentrati oppure fuoriescono dall'area di stampa, è possibile regolare la posizione di stampa per migliorare i risultati.

È possibile specificare la direzione di regolazione e la larghezza per ciascuna origine di alimentazione della carta e lato di stampa (fronte e retro).




Utilizzare il pannello di controllo per eseguire la regolazione. Non è possibile eseguire la regolazione utilizzando la IU remota da un computer.

- 1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)
- 2** Premere [Regolazione/Manutenzione] ► ► [Regola qualità immagine] ► ► [Regola posizione stampa] ► .
- Viene visualizzata la schermata [Regola posiz. stampa].
- 3** Selezionare l'alimentazione carta per la quale si vuole regolare la posizione di stampa.
- 4** Selezionare la combinazione di direzione di regolazione e lato di stampa.

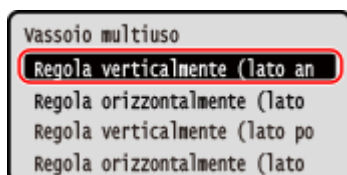

**Esempio:** quando si regola la posizione di stampa del fronte del foglio in direzione verticale. Selezionare [Regola verticalmente (lato anteriore)].


- 5** Inserire il valore di regolazione e premere .

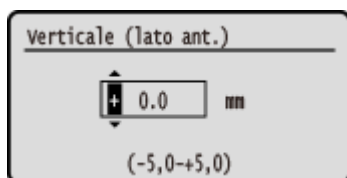

Specificare la direzione di regolazione con i tasti + e -, poi specificare la larghezza di regolazione in unità di 0,1 mm.


### ■ Quando si esegue la regolazione in verticale

Specificare la larghezza di regolazione selezionando un valore positivo per regolare la carta verso il basso oppure un valore negativo per regolarla verso l'alto.

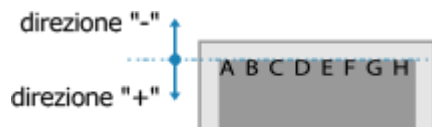

### ■ Quando si esegue la regolazione in orizzontale

Specificare la larghezza di regolazione selezionando un valore positivo per regolare la carta verso destra oppure un valore negativo per regolarla verso sinistra.

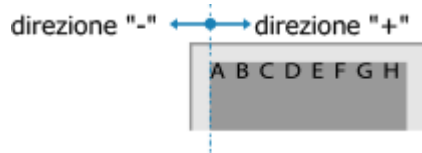

## Spostamento della macchina

CC13-090

La macchina è pesante. Quando la si sposta per eseguire la pulizia o per cambiarne posizione, accertarsi di attenersi alla procedura indicata di seguito per evitare lesioni personali, incidenti o danni alla macchina.


### ! IMPORTANTE

- Se è necessario trasportare la macchina per spostamenti, traslochi, ecc., adottare le seguenti misure per evitare danni e guasti durante il trasporto:
  - Rimuovere le cartucce del toner.
  - Imballare con attenzione la macchina nella confezione originale (scatola) con i materiali di imballaggio.


#### 1 Spegnere la macchina. ►Spegnimento della macchina(P. 83)

Lo spegnimento della macchina determina l'eliminazione dei dati in attesa di essere stampati.

#### 2 Scollegare il cavo di alimentazione nell'ordine mostrato.

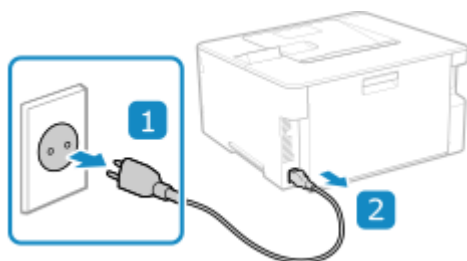


#### 3 Scollegare tutti i cavi e i fili connessi alla macchina.

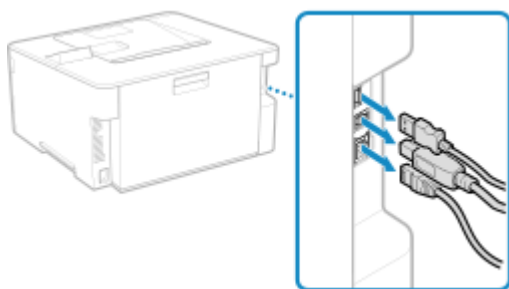

\* Il numero di cavi e fili collegati varia in base all'ambiente di utilizzo.


#### 4 Quando si trasporta la macchina su lunghe distanze, rimuovere le cartucce del toner per evitare la fuoriuscita di prodotto. ►Sostituzione delle cartucce di toner(P. 428)

#### 5 Estrarre il cassetto della carta e rimuoverlo sollevando il lato anteriore.

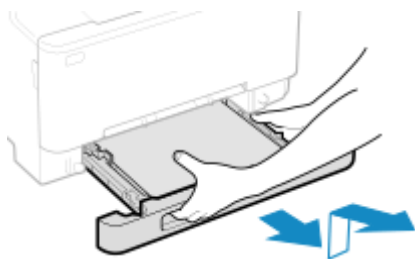

**6** Chiudere il pannello anteriore e qualsiasi altro coperchio o vassoio.

**7** Servirsi delle maniglie di sollevamento per sollevare la macchina e spostarla.

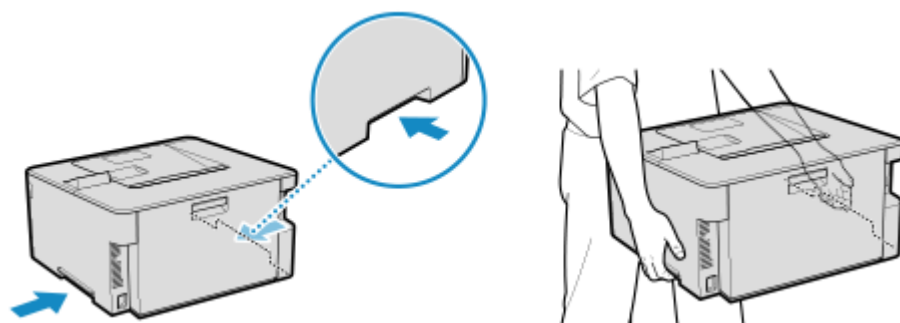

La macchina è pesante. Per le dimensioni e il peso della macchina, fare riferimento alle specifiche di base. ►  
**Specifiche di base(P. 21)**

**8** Abbassare la macchina con attenzione.

Per quanto riguarda la procedura di installazione dopo lo spostamento, fare riferimento a "Guida all'installazione". ► **Manuali della macchina(P. 527)**

# Risoluzione dei problemi

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Risoluzione dei problemi</b>                                                                   | 447 |
| <b>Inceppamenti della carta</b>                                                                   | 448 |
| Inceppamenti della carta nel vassoio di uscita e nel lato posteriore                              | 449 |
| La carta si inceppa in un'alimentazione carta                                                     | 450 |
| Inceppamenti della carta che si verificano ripetutamente                                          | 453 |
| <b>Problemi con i risultati di stampa</b>                                                         | 455 |
| Compaiono macchie e schizzi di toner                                                              | 457 |
| Compaiono striature                                                                               | 458 |
| La stampa non è uniforme                                                                          | 460 |
| Il foglio stampato è bianco                                                                       | 462 |
| Sul bordo delle stampe appaiono delle macchie                                                     | 463 |
| Il testo o le immagini sono sfocati                                                               | 464 |
| Le stampe hanno immagini fantasma                                                                 | 465 |
| Le stampe sono sbiadite                                                                           | 466 |
| Il bordo della pagina non viene stampato                                                          | 468 |
| Colori o macchie compaiono sullo sfondo delle stampe                                              | 469 |
| Comparsa di punti bianchi                                                                         | 470 |
| Sul retro delle stampe compaiono sbavature                                                        | 472 |
| Le stampe sono disallineate                                                                       | 473 |
| <b>Problemi relativi alla carta e all'alimentazione della carta</b>                               | 474 |
| La carta si sgualcisce                                                                            | 475 |
| La carta si arriccia                                                                              | 477 |
| La carta non è alimentata oppure due o più fogli vengono alimentati insieme                       | 478 |
| Il cassetto della carta non si inserisce nella macchina                                           | 479 |
| <b>Configurazione delle impostazioni</b>                                                          | 480 |
| La macchina collegata tramite una porta WSD non è visualizzata durante l'installazione del driver | 481 |
| Impossibile connettersi alla LAN wireless                                                         | 482 |
| <b>Rete</b>                                                                                       | 483 |
| Impossibile passare alla LAN wireless                                                             | 484 |
| Impossibile trovare il server di stampa a cui collegarsi                                          | 485 |
| Impossibile collegarsi a una stampante condivisa                                                  | 486 |
| Impossibile trovare l'indirizzo IP della macchina                                                 | 487 |
| AirPrint non funziona                                                                             | 488 |
| Impossibile effettuare una connessione con la connessione TLS criptata                            | 489 |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stampa .....</b>                                                                               | <b>490</b> |
| Impossibile stampare .....                                                                        | 491        |
| Impossibile stampare (LAN wireless) .....                                                         | 492        |
| Impossibile stampare (LAN cablata) .....                                                          | 494        |
| Impossibile stampare (connessione USB) .....                                                      | 496        |
| Impossibile stampare (tramite il server di stampa) .....                                          | 497        |
| La stampa è lenta .....                                                                           | 498        |
| <b>Funzioni di gestione e impostazioni di ambiente .....</b>                                      | <b>499</b> |
| Impossibile accedere alla IU remota .....                                                         | 500        |
| Cambiare il volume del suono di conferma e del tono di avviso .....                               | 501        |
| Cambiare il tempo prima della modalità sospensione .....                                          | 502        |
| È stato smarrito l'ID o PIN amministratore .....                                                  | 503        |
| Verificare le voci che possono essere configurate sulla macchina e le relative impostazioni ..... | 504        |
| <b>Viene visualizzato un messaggio .....</b>                                                      | <b>505</b> |
| <b>Viene visualizzato un codice di errore .....</b>                                               | <b>519</b> |
| <b>Se il problema persiste .....</b>                                                              | <b>524</b> |

# Risoluzione dei problemi

---

CC13-091

Questo capitolo descrive la risoluzione dei problemi e risponde alle domande più frequenti.

Selezionare una voce da verificare dai contenuti o dall'elenco di seguito.

Fare clic su [  ] in alto nello schermo per cercare il messaggio o codice di errore (numero di tre cifre che inizia con #) che viene visualizzato sul pannello di controllo, e verificare come risolvere il problema.

## ■ Domande frequenti

➤ **È stato smarrito l'ID o PIN amministratore(P. 503)**

➤ **Impossibile stampare(P. 491)**

➤ **[Memoria esaurita.] è visualizzato sul pannello di controllo e l'operazione non può essere eseguita.(P. 517)**

## ■ Domande frequenti relative alle operazioni

### **Per stampare su una busta.**

Posizionare la busta nel cassetto della carta o nel vassoio multiuso facendo attenzione all'orientamento e al lato della busta.

Quindi, impostare la dimensione e il tipo di carta in base alla busta posizionata.

Successivamente, utilizzare il driver della stampante del computer per impostare il formato della carta del documento e il formato della carta di stampa, quindi eseguire la stampa.

➤ **Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste(P. 113)**


➤ **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**

➤ **Stampa da computer(P. 150)**


## Inceppamenti della carta

CC13-092

Se la carta si inceppa nella macchina, sul pannello di controllo viene visualizzato [Inceppamento carta.]. Seguire le istruzioni visualizzate su come rimuovere l'inceppamento.

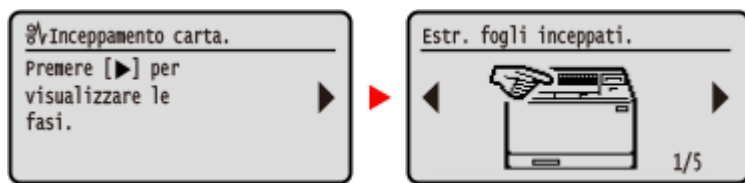

Per ulteriori dettagli sulla rimozione degli inceppamenti carta da diverse parti della macchina, vedere quanto segue.

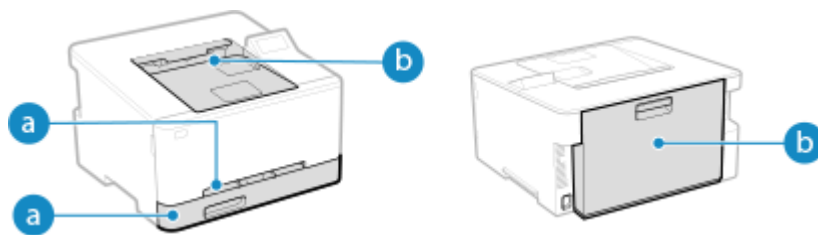

**a** Vassoio multiuso e cassetto della carta

► **La carta si inceppa in un'alimentazione carta(P. 450)**

**b** Vassoio di uscita e lato posteriore

► **Inceppamenti della carta nel vassoio di uscita e nel lato posteriore(P. 449)**

### **ATTENZIONE**

#### **Non rimuovere con forza il foglio inceppato dalla macchina.**

- La rimozione forzata della carta può comportare lesioni personali o danneggiare i componenti della macchina. Se non è possibile rimuovere la carta, rivolgersi al proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ► **Se il problema persiste(P. 524)**

#### **Quando tutti i fogli bloccati nella macchina sono stati rimossi**

- Allontanare immediatamente le mani dalla macchina per evitare che le mani o i vestiti rimangano impigliati nei rulli.

### **IMPORTANTE**

#### **Non spegnere l'alimentazione per rimuovere i fogli bloccati nella macchina.**

- Allo spegnimento, i dati in corso di stampa verranno eliminati.

#### **Quando la carta si strappa**

- Assicurarsi di rimuoverla in modo che non rimanga alcun frammento.

## Inceppamenti della carta nel vassoio di uscita e nel lato posteriore


CC13-093

Attenersi alla seguente procedura per verificare il vassoio di uscita e il lato posteriore e per rimuovere eventuale carta inceppata. Se la carta si strappa, assicurarsi di rimuovere le parti in modo che non rimangano frammenti.



### 1 Estrarre con delicatezza la carta dal vassoio di uscita.



### 2 Aprire il coperchio posteriore.

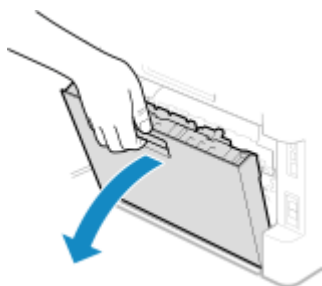

### 3 Estrarre delicatamente la carta.

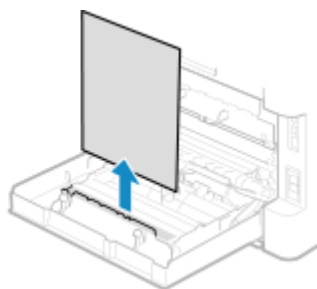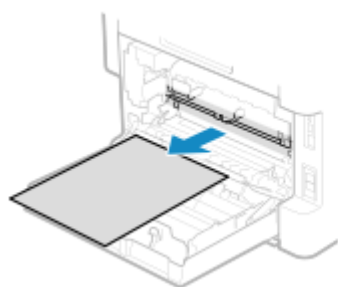

### 4 Chiudere il coperchio posteriore.

► Il messaggio [Inceppamento carta.] scompare e la stampa riprende automaticamente.  
Se la stampa non riprende automaticamente, provare a stampare di nuovo.

## NOTA

### Se si verifica ripetutamente un inceppamento carta

- Verificare lo stato della macchina e della carta. **Inceppamenti della carta che si verificano ripetutamente (P. 453)**

## La carta si inceppa in un'alimentazione carta

CC13-094

Rimuovere la carta bloccata dalla posizione in cui si è verificato l'inceppamento. Se la carta si strappa, assicurarsi di rimuovere le parti in modo che non rimangano frammenti.

🔴 Inceppamento della carta nel vassoio multiuso (P. 450)


🔴 Inceppamenti di carta nel cassetto della carta (P. 451)

### Inceppamento della carta nel vassoio multiuso


Rimuovere la carta inceppata dal vassoio multiuso o all'interno della macchina.

Se non è possibile rimuovere la carta, non estrarla con la forza. Verificare il pannello di controllo e rimuovere la carta inceppata da un'altra posizione.

#### 1 Estrarre il cassetto della carta e rimuoverlo sollevando il lato anteriore.

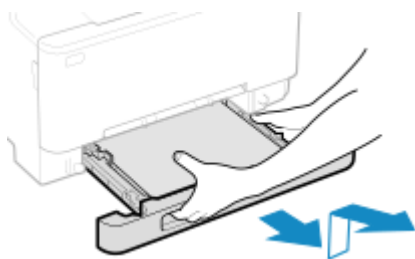


#### 2 Rimuovere la guida di trasporto.

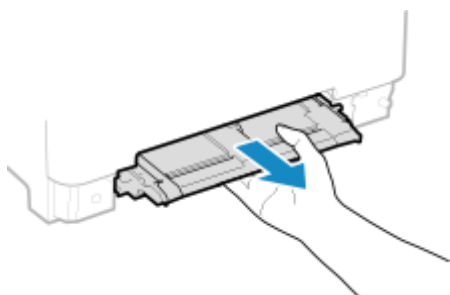


Afferrare la parte inferiore del vassoio multiuso ed estrarre la guida di trasporto.

#### 3 Estrarre delicatamente la carta.

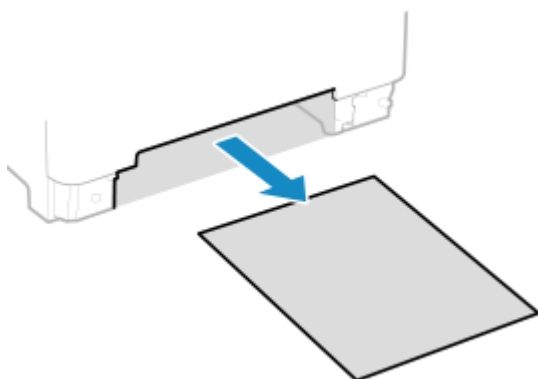

#### 4 Inserire con cautela la guida di trasporto.

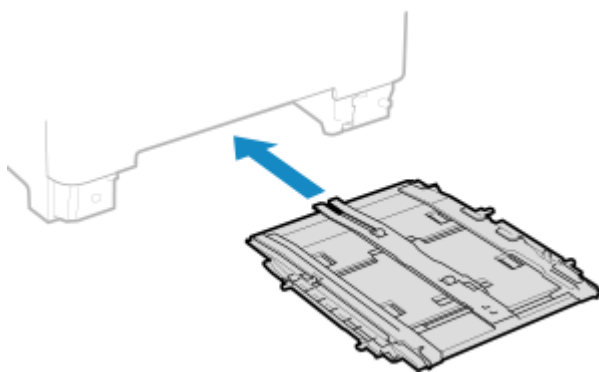

Spingerla con decisione all'interno fino a udire un clic.

#### 5 Caricare il cassetto della carta nella macchina.

#### 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il messaggio [Inceppamento carta.] scompare e la stampa riprende automaticamente.  
Se la stampa non riprende automaticamente, provare a stampare di nuovo.

#### ■ Se il metodo di risoluzione dei problemi per il vassoio di uscita viene visualizzato a schermo

Rimuovere la carta inceppata dal vassoio di uscita o lato posteriore. ► **Inceppamenti della carta nel vassoio di uscita e nel lato posteriore (P. 449)**

## NOTA

#### Se si verifica ripetutamente un inceppamento carta


- Verificare lo stato della macchina e della carta. ► **Inceppamenti della carta che si verificano ripetutamente (P. 453)**

### Inceppamenti di carta nel cassetto della carta

Rimuovere la carta caricata nel cassetto della carta.

Se non è possibile rimuovere la carta, non estrarla con la forza. Controllare il pannello di controllo e rimuovere la carta inceppata da un'altra posizione.

#### 1 Estrarre il cassetto della carta e rimuoverlo sollevando il lato anteriore.

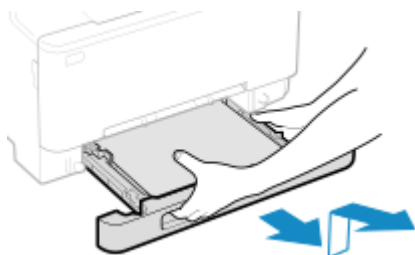

## 2 Estrarre delicatamente la carta.



## 3 Caricare il cassetto della carta nella macchina.

## 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- ➡ Il messaggio [Inceppamento carta.] scompare e la stampa riprende automaticamente.  
Se la stampa non riprende automaticamente, provare a stampare di nuovo.

## NOTA

### Se si verifica ripetutamente un inceppamento carta

- Verificare lo stato della macchina e della carta. 🛑 **Inceppamenti della carta che si verificano ripetutamente(P. 453)**

# Inceppamenti della carta che si verificano ripetutamente

CC13-095

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## All'interno della macchina sono presenti pezzi di carta o corpi estranei?

Rimuovere eventuali pezzi di carta o corpi estranei. ► **Inceppamenti della carta (P. 448)**

## Si sta utilizzando la carta appropriata?


Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

► **Carta utilizzabile (P. 15)**

► **Caricamento della carta (P. 104)**


## La carta è caricata correttamente?

- Smazzare accuratamente la carta suddividendola in piccole risme in modo che i fogli non siano appiccicati tra loro.
- Prima di caricare la carta, allineare i bordi battendo alcune volte la carta su una superficie piana. ► **Caricamento della carta (P. 104)**
- Verificare che la carta caricata non ecceda l'indicazione di carico limite ( **a** ).

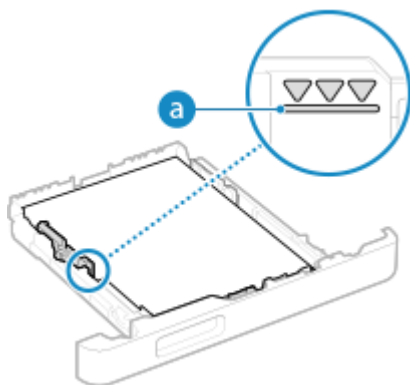


- Verificare che le guide della carta siano allineate con i contrassegni e non siano troppo allentate o troppo strette.

**Cassetto della carta**

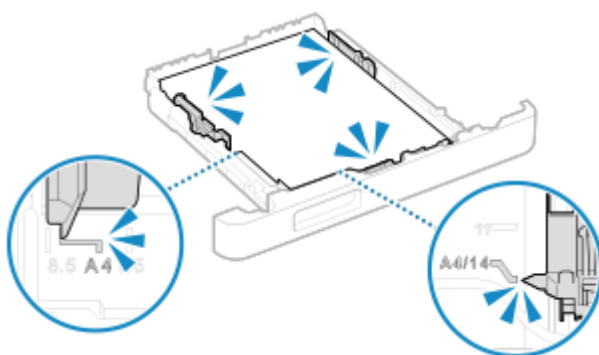

**Vassoio multiuso**

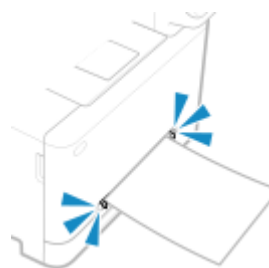

## Si verificano inceppamenti della carta quando si stampa sul retro di fogli già stampati?

Appiattire i bordi del foglio per rimuovere accuratamente eventuali pieghe.

\* Se si desidera stampare sul retro di un foglio già stampato, è possibile utilizzare solo i fogli stampati con questa macchina. Non utilizzare carta stampata con un'altra stampante o macchina multifunzione, poiché questa può causare inceppamenti della carta o danni alla macchina.

### Questo avviene stampando continuamente?

---

Se questo avviene, impostare [Trasporto corretto di carta] su [On] per cercare di ridurre la frequenza di inceppamenti della carta.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Trasporto corretto di carta] ►  ► [On] ► 

\* Se si seleziona [On], la velocità di stampa può diminuire.

## Problemi con i risultati di stampa

CC13-096

Se le stampe presentano uno dei problemi indicati di seguito, verificare come risolvere il problema in base al sintomo.



► Compaiono macchie e schizzi di toner(P. 457)



► Compaiono striature(P. 458)



► La stampa non è uniforme(P. 460)



► Il foglio stampato è bianco(P. 462)



► Sul bordo delle stampe appaiono delle macchie(P. 463)




► Il testo o le immagini sono sfocati(P. 464)



► Le stampe hanno immagini fantasma(P. 465)



► Le stampe sono sbiadite(P. 466)

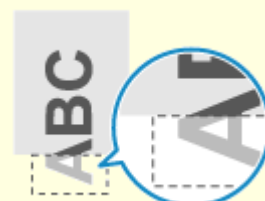


► Il bordo della pagina non viene stampato(P. 468)




► Colori o macchie compaiono sullo sfondo delle stampe(P. 469)



► Comparsa di punti bianchi(P. 470)

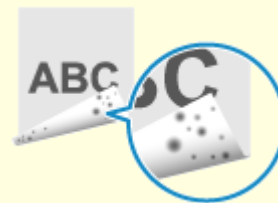

► Sul retro delle stampe compaiono sbavature(P. 472)

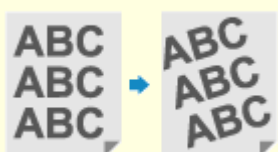

► Le stampe sono disallineate(P. 473)

# Compaiono macchie e schizzi di toner

CC13-097

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

- ▶ **Passaggio 1: Verificare la carta(P. 457)**
- ▶ **Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner(P. 457)**
- ▶ **Passaggio 3: Verificare lo stato di manutenzione(P. 457)**

## Passaggio 1: Verificare la carta

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

- ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
- ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

## Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner

### Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.

Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

- ▶ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

\* A seconda della condizione di utilizzo della macchina, la quantità di toner effettivamente rimasta può essere inferiore a quella indicata oppure i componenti potrebbero essere deteriorati. Se la condizione persiste anche dopo aver sostituito la cartuccia di toner in esaurimento, si raccomanda di sostituire anche le altre cartucce.

## Passaggio 3: Verificare lo stato di manutenzione

### Il gruppo di fissaggio è stato pulito?

Questi problemi possono verificarsi quando il gruppo di fissaggio è sporco. In questo caso, pulire il gruppo di fissaggio. ▶ **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

### La cinghia di trasferimento è stata pulita?

Questi problemi possono verificarsi quando la cinghia di trasferimento è sporca. In questo caso, pulirla. ▶ **Pulizia della cinghia di trasferimento(P. 423)**

## Compaiono striature

CC13-098

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

- ▶ **Passaggio 1: Verificare la carta(P. 458)**
- ▶ **Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner(P. 458)**
- ▶ **Passaggio 3: Verificare l'ambiente di utilizzo della macchina(P. 458)**
- ▶ **Passaggio 4: Verificare lo stato di manutenzione(P. 459)**

### Passaggio 1: Verificare la carta

#### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

- ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
- ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

### Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner

#### Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.

Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

- ▶ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

\* A seconda della condizione di utilizzo della macchina, la quantità di toner effettivamente rimasta può essere inferiore a quella indicata oppure i componenti potrebbero essere deteriorati. Se la condizione persiste anche dopo aver sostituito la cartuccia di toner in esaurimento, si raccomanda di sostituire anche le altre cartucce.

### Passaggio 3: Verificare l'ambiente di utilizzo della macchina

#### Si sta utilizzando la macchina in un ambiente caratterizzato da improvvisi cambi di temperatura?

Improvvisi cambi di temperatura possono creare condensa, il che può provocare immagini e testo con dissolvenza o sfocati. Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo di rimozione condensa] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶  ▶ [Manutenzione] ▶  ▶ [Modo di rimozione condensa] ▶  ▶ [On] ▶ 

\* Durante la rimozione della condensa, potrebbe essere emesso un foglio bianco non stampato correttamente. Se questa opzione è impostata su [On], è possibile impostare se limitare la stampa.

\* Se questa opzione è impostata su [On], è necessario mantenere la macchina accesa per rimuovere continuamente la condensa. L'impostazione Tempo di spegnimento automatico viene disattivata.

#### La macchina è installata in un luogo soggetti a corrente, come quella proveniente da un condizionatore?

Se sì, regolare la direzione dell'aria e il volume del condizionatore.

Se il problema non dovesse risolversi, provare a impostare [Commut. metodo alimentaz. carta] su [Priorità lato stampa].

[Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Impostazioni funzione] ►  ► [Comune] ►  ► [Impost. alim. carta] ►  ► [Commut. metodo alimentaz. carta] ►  ► [Priorità lato stampa] ► 

\* Se si seleziona [Priorità lato stampa], la velocità di stampa su un lato diminuirà.

### La correzione della mancata corrispondenza del colore o la correzione della tonalità del colore sono corrette?

Modificare l'impostazione per [Modo di riduzione striscia su tamburo]. Impostare questa voce su [On] potrebbe risolvere il problema.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Riduzione striscia tamburo] ►  ► [On] ► 

## Passaggio 4: Verificare lo stato di manutenzione

### Il gruppo di fissaggio è stato pulito?

Questi problemi possono verificarsi quando il gruppo di fissaggio è sporco. In questo caso, pulire il gruppo di fissaggio. ► **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

### La cinghia di trasferimento è stata pulita?

Questi problemi possono verificarsi quando la cinghia di trasferimento è sporca. In questo caso, pulirla. ► **Pulizia della cinghia di trasferimento(P. 423)**

## La stampa non è uniforme

CC13-099

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

- ▶ **Passaggio 1: Verificare la carta(P. 460)**
- ▶ **Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner(P. 460)**
- ▶ **Passaggio 3: verificare l'ambiente di utilizzo della macchina(P. 460)**
- ▶ **Passaggio 4: Verificare l'impostazione di elaborazione speciale(P. 461)**

### Passaggio 1: Verificare la carta

#### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

- ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
- ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

#### Si sta utilizzando carta ruvida?

In questo caso, se si imposta [Correggi irregolarità carta ruvida] su [On] il problema potrebbe essere risolto.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶  ▶ [Regola qualità immagine] ▶  ▶ [Elaborazione speciale] ▶  ▶ [Correggi irregolarità carta ruvida] ▶  ▶ [On] ▶ 

\* Se si seleziona [On], la qualità di stampa potrebbe risentirne.

### Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner

#### Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.

Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

- ▶ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

\* A seconda della condizione di utilizzo della macchina, la quantità di toner effettivamente rimasta può essere inferiore a quella indicata oppure i componenti potrebbero essere deteriorati. Se la condizione persiste anche dopo aver sostituito la cartuccia di toner in esaurimento, si raccomanda di sostituire anche le altre cartucce.

### Passaggio 3: verificare l'ambiente di utilizzo della macchina

#### Si può utilizzare la macchina in un ambiente umido?

Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo Umidità alta] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶  ▶ [Regola qualità immagine] ▶  ▶ [Elaborazione speciale] ▶  ▶ [Modo Umidità alta] ▶  ▶ [On] ▶ 

\* Se si imposta questa opzione su [On] le immagini e il testo possono essere sfocati in un ambiente a bassa umidità.

## Si sta utilizzando la macchina in un ambiente caratterizzato da improvvisi cambi di temperatura?

Improvvisi cambi di temperatura possono creare condensa, il che può provocare immagini e testo con dissolvenza o sfocati. Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo di rimozione condensa] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Manutenzione] ►  ► [Modo di rimozione condensa] ►  ► [On] ► 

- \* Durante la rimozione della condensa, potrebbe essere emesso un foglio bianco non stampato correttamente. Se questa opzione è impostata su [On], è possibile impostare se limitare la stampa.
- \* Se questa opzione è impostata su [On], è necessario mantenere la macchina accesa per rimuovere continuamente la condensa. L'impostazione Tempo di spegnimento automatico viene disattivata.

## La macchina è installata in un luogo soggetti a corrente, come quella proveniente da un condizionatore?

Se sì, regolare la direzione dell'aria e il volume del condizionatore.

Se il problema non dovesse risolversi, provare a impostare [Commut. metodo alimentaz. carta] su [Priorità lato stampa].

[Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Impostazioni funzione] ►  ► [Comune] ►  ► [Impost. alim. carta] ►  ► [Commut. metodo alimentaz. carta] ►  ► [Priorità lato stampa] ► 

- \* Se si seleziona [Priorità lato stampa], la velocità di stampa su un lato diminuirà.

## Passaggio 4: Verificare l'impostazione di elaborazione speciale

### Si verificano colori irregolari sui risultati di stampa?

Il problema potrebbe essere risolto impostando [Correggi stampa irregolare] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Correggi stampa irregolare] ►  ► [On] ► 

- \* Se si seleziona [On], la qualità di stampa potrebbe risentirne.

## Il foglio stampato è bianco

---

CC13-09A

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

### **La rimozione della condensa è stata eseguita?**

---

Verificare il pannello di controllo e attendere che termini la rimozione della condensa.

## Sul bordo delle stampe appaiono delle macchie

---

CC13-09C

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

---

- Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.
  - ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
  - ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

### Si sta stampando fino al bordo del foglio senza margini?

---

Il problema può verificarsi quando il margine è impostato a zero nel driver della stampante. Per stampare con questa macchina, è necessario un margine di 5 mm (10 mm nella parte superiore e inferiore di una busta).

Sulla schermata [Preferenze stampa] del driver della stampante, configurare le seguenti impostazioni in modo che vi sia un margine.

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheda [Finitura] ▶ [Impostazioni avanzate] ▶ [Espandi area di stampa e stampa] ▶ [Disattivato] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Il gruppo di fissaggio è stato pulito?

---

Questi problemi possono verificarsi quando il gruppo di fissaggio è sporco. In questo caso, pulire il gruppo di fissaggio. ▶ **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

### La cinghia di trasferimento è stata pulita?

---

Questi problemi possono verificarsi quando la cinghia di trasferimento è sporca. In questo caso, pulirla. ▶ **Pulizia della cinghia di trasferimento(P. 423)**

## Il testo o le immagini sono sfocati

CC13-09E

Risolvere il problema verificando i passaggi seguenti:

► **Passaggio 1: Verificare la carta (P. 464)**

► **Passaggio 2: Verificare l'ambiente di utilizzo della macchina (P. 464)**

### Passaggio 1: Verificare la carta

#### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

► **Carta utilizzabile (P. 15)**

► **Caricamento della carta (P. 104)**

### Passaggio 2: Verificare l'ambiente di utilizzo della macchina

#### Si sta utilizzando la macchina in un ambiente caratterizzato da improvvisi cambi di temperatura?

Improvvisi cambi di temperatura possono creare condensa, il che può provocare immagini e testo con dissolvenza o sfocati. Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo di rimozione condensa] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Manutenzione] ►  ► [Modo di rimozione condensa] ►  ► [On] ► 

\* Durante la rimozione della condensa, potrebbe essere emesso un foglio bianco non stampato correttamente. Se questa opzione è impostata su [On], è possibile impostare se limitare la stampa.

\* Se questa opzione è impostata su [On], è necessario mantenere la macchina accesa per rimuovere continuamente la condensa. L'impostazione Tempo di spegnimento automatico viene disattivata.

#### Si sta utilizzando la macchina in un ambiente con poca umidità?

Impostare [Modo Umidità bassa] su [Modo 1] potrebbe risolvere il problema. Se non funziona, selezionare [Modo 2].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Modo Umidità bassa] ►  ► [Modo 1] o [Modo 2] ► 

\* Abilitare questa impostazione può ridurre la densità o creare un effetto sbiadito in un ambiente umido.

#### Si può utilizzare la macchina in un ambiente umido?

Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo Umidità alta] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Modo Umidità alta] ►  ► [On] ► 

\* Se si imposta questa opzione su [On] le immagini e il testo possono essere sfocati in un ambiente a bassa umidità.

# Le stampe hanno immagini fantasma

CC13-09F

Risolvere il problema verificando i passaggi seguenti:

- ▶ **Passaggio 1: Verificare la carta e le cartucce del toner(P. 465)**
- ▶ **Passaggio 2: verificare lo stato di manutenzione della macchina(P. 465)**
- ▶ **Passaggio 3: verificare l'impostazione di elaborazione speciale(P. 465)**

## Passaggio 1: Verificare la carta e le cartucce del toner

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

- ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
- ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

### Le cartucce di toner hanno raggiunto la fine della loro durata?

Alcuni componenti all'interno della cartuccia del toner possono essersi deteriorati. Se si verifica questo problema, si raccomanda di sostituire le cartucce del toner indipendentemente dalla quantità rimanente di toner o dai messaggi visualizzati. ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

## Passaggio 2: verificare lo stato di manutenzione della macchina

### Il gruppo di fissaggio è stato pulito?

Questi problemi possono verificarsi quando il gruppo di fissaggio è sporco. In questo caso, pulire il gruppo di fissaggio. ▶ **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

## Passaggio 3: verificare l'impostazione di elaborazione speciale

### L'opzione [Miglioramento correzione] è abilitata?

In questo caso, se si imposta [Miglioramento correzione] su [Off] il problema potrebbe essere risolto.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione]  
 ▶  ▶ [Regola qualità immagine] ▶  ▶ [Elaborazione speciale] ▶  ▶ [Miglioramento correzione]  
 ▶  ▶ [Off] ▶ 

### Le immagini fantasma compaiono quando si esegue la stampa continua?

La stampa continua comporta la generazione di immagini fantasma. In questo caso, specificare [On] potrebbe migliorare i risultati di stampa.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione]  
 ▶  ▶ [Regola qualità immagine] ▶  ▶ [Elaborazione speciale] ▶  ▶ [Correzione sfalsamento a caldo  
 2] ▶  ▶ [On] ▶ 

\* Se si imposta su [On], la densità di stampa potrebbe non essere uniforme.

## Le stampe sono sbiadite

CC13-09H

Risolvere il problema verificando i passaggi seguenti:

- ▶ **Passaggio 1: Verificare la carta e le cartucce del toner(P. 466)**
- ▶ **Passaggio 2: verificare l'ambiente di utilizzo della macchina(P. 466)**
- ▶ **Passaggio 3: verificare l'impostazione di elaborazione speciale(P. 467)**

### Passaggio 1: Verificare la carta e le cartucce del toner

#### Si sta utilizzando la carta appropriata?

- Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.
  - ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
  - ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**
- Impostare il formato e il tipo di carta correttamente in base alla carta caricata. ▶ **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**

#### Il toner stampato si sfalda in base al tipo di carta o all'ambiente di utilizzo?

Se ciò si verifica, impostare [Miglioramento correzione] su [Modo 1] per cercare di migliorare il problema. Se questa soluzione non funziona, selezionare [Modo 2].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione]  
 ▶  ▶ [Regola qualità immagine] ▶  ▶ [Elaborazione speciale] ▶  ▶ [Miglioramento correzione]  
 ▶  ▶ [Modo 1] o [Modo 2] ▶ 

\* Quando questa impostazione viene attivata, potrebbero comparire immagini fantasma in aree non stampate.

#### Le cartucce di toner hanno raggiunto la fine della loro durata?

Alcuni componenti all'interno della cartuccia del toner possono essersi deteriorati. Se si verifica questo problema, si raccomanda di sostituire le cartucce del toner indipendentemente dalla quantità rimanente di toner o dai messaggi visualizzati. ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

### Passaggio 2: verificare l'ambiente di utilizzo della macchina

#### Si sta utilizzando la macchina in un ambiente caratterizzato da improvvisi cambi di temperatura?

Improvvisi cambi di temperatura possono creare condensa, il che può provocare immagini e testo con dissolvenza o sfocati. Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo di rimozione condensa] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶  ▶ [Manutenzione] ▶  ▶ [Modo di rimozione condensa] ▶  ▶ [On] ▶ 

\* Durante la rimozione della condensa, potrebbe essere emesso un foglio bianco non stampato correttamente. Se questa opzione è impostata su [On], è possibile impostare se limitare la stampa.

\* Se è impostata su [On], è necessario mantenere la macchina accesa per rimuovere continuamente la condensa. L'impostazione Tempo di spegnimento automatico viene disattivata.

## La macchina è installata in un luogo soggetti a corrente, come quella proveniente da un condizionatore?

Se sì, regolare la direzione dell'aria e il volume del condizionatore.

Se il problema non dovesse risolversi, provare a impostare [Commut. metodo alimentaz. carta] su [Priorità lato stampa].

[Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Impostazioni funzione] ►  ► [Comune] ►  ► [Impost. alim. carta] ►  ► [Commut. metodo alimentaz. carta] ►  ► [Priorità lato stampa] ► 

\* Se si seleziona [Priorità lato stampa], la velocità di stampa su un lato diminuirà.

## Passaggio 3: verificare l'impostazione di elaborazione speciale

### L'opzione [Elaborazione speciale] è abilitata?

Se sì, provare a risolvere il problema impostando [Elaborazione speciale] su [Off].  **[Elaborazione speciale] (P. 335)**

- [Modo di riduzione adesione buste]
- [Correzione carta arricciata]
- [Modo riduz. condensa (Stampa fr.-retro)]
- [Correzione vuoto]

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ► 

### Si stanno ripetutamente stampando dati che consumano molto toner?

Il problema potrebbe essere risolto impostando [Corr. nullo per stampa cons.] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Corr. nullo per stampa cons.] ►  ► [On] ► 

\* Se si seleziona [On], la velocità di stampa può diminuire.

## Il bordo della pagina non viene stampato

---

CC13-09J

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

---

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

► **Carta utilizzabile(P. 15)**

► **Caricamento della carta(P. 104)**

### Le guide della carta sono allineate correttamente con la carta?

---

Se le guide della carta sono allineate ma sono troppo allentate o troppo strette, una parte della pagina potrebbe non essere stampata. Verificare le guide della carta e allinearle in base alla larghezza della carta. ►

**Caricamento della carta(P. 104)**

### Si sta stampando fino al bordo del foglio senza margini?

---

Il problema può verificarsi quando il margine è impostato a zero nel driver della stampante. Per stampare con questa macchina, è necessario un margine di 5 mm (10 mm nella parte superiore e inferiore di una busta).

Sulla schermata [Preferenze stampa] del driver della stampante, configurare le seguenti impostazioni in modo che vi sia un margine.

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheda [Finitura] ► [Impostazioni avanzate] ► [Espandi area di stampa e stampa] ► [Disattivato] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Colori o macchie compaiono sullo sfondo delle stampe

CC13-09K

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

### Le zone bianche sono lievemente colorate?

Il problema potrebbe essere risolto impostando [Imped. effetto nebbia] su [Modo 1]. Se questa soluzione non funziona, impostare la voce su [Modo 2] e [Modo 3] in quest'ordine.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Imped. effetto nebbia] ►  ► [Modo 1], [Modo 2], o [Modo 3] ► 

\* Quando questa impostazione è abilitata, la densità di stampa può diminuire.

### Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.

Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

► **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**

► **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

\* A seconda della condizione di utilizzo della macchina, la quantità di toner effettivamente rimasta può essere inferiore a quella indicata oppure i componenti potrebbero essere deteriorati. Se la condizione persiste anche dopo aver sostituito la cartuccia di toner in esaurimento, si raccomanda di sostituire anche le altre cartucce.

# Comparsa di punti bianchi

CC13-09L

Risolvere il problema verificando i passaggi seguenti:

- ▶ **Passaggio 1: Verificare la carta(P. 470)**
- ▶ **Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner(P. 470)**
- ▶ **Passaggio 3: Verificare la presenza di punti bianchi(P. 470)**
- ▶ **Passaggio 4: Verificare l'ambiente di utilizzo della macchina(P. 471)**

## Passaggio 1: Verificare la carta

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

- ▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**
- ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

### Si utilizza carta che ha assorbito umidità?

Verificare le precauzioni da adottare e sostituire la carta con fogli asciutti.

- ▶ **Precauzioni nel maneggiare la carta(P. 19)**
- ▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

## Passaggio 2: Verificare le cartucce del toner

### Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.

Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

- ▶ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**
- ▶ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

\* A seconda della condizione di utilizzo della macchina, la quantità di toner effettivamente rimasta può essere inferiore a quella indicata oppure i componenti potrebbero essere deteriorati. Se la condizione persiste anche dopo aver sostituito la cartuccia di toner in esaurimento, si raccomanda di sostituire anche le altre cartucce.

## Passaggio 3: Verificare la presenza di punti bianchi

### Nel bordo di entrata del foglio sono presenti punti bianchi?

Questo problema può verificarsi quando si stampa su carta sottile. Il problema potrebbe essere risolto impostando [Correzione vuoto] su [Modo 1]. Se non funziona, selezionare [Modo 2].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶  ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶  ▶ [Regola qualità immagine] ▶  ▶ [Elaborazione speciale] ▶  ▶ [Correzione vuoto] ▶  ▶ [Modo 1] o [Modo 2] ▶ 

\* Quando questa impostazione è abilitata, la qualità di stampa potrebbe risentirne.

### La densità di stampa è irregolare in modo tale che la stampa assomiglia a un motivo a gocce d'acqua?

Impostare [Impedimento motivo gocce] su [On] potrebbe risolvere il problema. Se si imposta su [On], la qualità di stampa potrebbe risentirne.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione]  
 ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Impedimento motivo gocce]  
 ►  ► [On] ► 

## Passaggio 4: Verificare l'ambiente di utilizzo della macchina

### Si sta utilizzando la macchina in un ambiente caratterizzato da improvvisi cambi di temperatura?

Improvvisi cambi di temperatura possono creare condensa, il che può provocare immagini e testo con dissolvenza o sfocati. Il problema potrebbe essere risolto impostando [Modo di rimozione condensa] su [On].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Manutenzione] ►  ► [Modo di rimozione condensa] ►  ► [On] ► 

\* Durante la rimozione della condensa, potrebbe essere emesso un foglio bianco non stampato correttamente. Se questa opzione è impostata su [On], è possibile impostare se limitare la stampa.

\* Se è impostata su [On], è necessario mantenere la macchina accesa per rimuovere continuamente la condensa. L'impostazione Tempo di spegnimento automatico viene disattivata.

### Il toner stampato si sfalda in base al tipo di carta o all'ambiente di utilizzo?

Se ciò si verifica, impostare [Miglioramento correzione] su [Modo 1] per cercare di migliorare il problema. Se questa soluzione non funziona, selezionare [Modo 2].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione]  
 ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Miglioramento correzione]  
 ►  ► [Modo 1] o [Modo 2] ► 

\* Quando questa impostazione viene attivata, potrebbero comparire immagini fantasma in aree non stampate.

### Si sta utilizzando la macchina in un ambiente con poca umidità?

Impostare [Modo Umidità bassa] su [Modo 1] potrebbe risolvere il problema. Se non funziona, selezionare [Modo 2].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Modo Umidità bassa] ►  ► [Modo 1] o [Modo 2] ► 

\* Abilitare questa impostazione può ridurre la densità o creare un effetto sbiadito in un ambiente umido.

## Sul retro delle stampe compaiono sbavature

---

CC13-09R

Risolvere il problema verificando i seguenti punti nell'ordine indicato:

### **Si sta utilizzando carta con formato più piccolo rispetto ai dati da stampare?**

---

Sostituire con carta dello stesso formato dei dati di stampa. ► **Caricamento della carta(P. 104)**

### **Il gruppo di fissaggio è stato pulito?**

---

Questi problemi possono verificarsi quando il gruppo di fissaggio è sporco. In questo caso, pulire il gruppo di fissaggio. ► **Pulizia del gruppo di fissaggio(P. 422)**

### **La cinghia di trasferimento è stata pulita?**

---


Questi problemi possono verificarsi quando la cinghia di trasferimento è sporca. In questo caso, pulirla. ► **Pulizia della cinghia di trasferimento(P. 423)**

## Le stampe sono disallineate


CC13-09S

Questo problema può verificarsi quando le guide della carta sono allineate ma sono troppo allentate o troppo strette. Verificare le guide della carta, e allinearle con la larghezza della carta. ➡ **Caricamento della carta(P. 104)**

**Cassetto della carta**

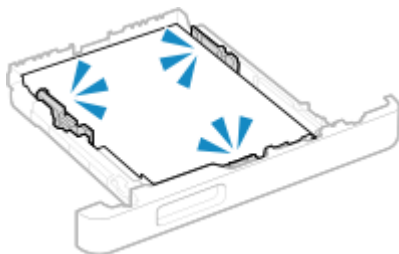

**Vassoio multiuso**

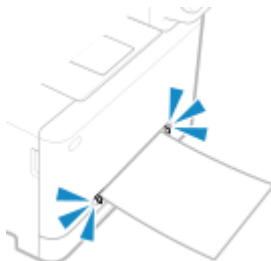

## Problemi relativi alla carta e all'alimentazione della carta

---

CC13-09U

Verificare come risolvere il problema in base ai problemi riscontrati.

- ▶ La carta si sguancia(P. 475)
- ▶ La carta si arriccia(P. 477)
- ▶ La carta non è alimentata oppure due o più fogli vengono alimentati insieme(P. 478)
- ▶ Il cassetto della carta non si inserisce nella macchina(P. 479)


## La carta si sgualcisce

CC13-09W


Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

### La carta è caricata correttamente?

- Verificare che la carta caricata non ecceda l'indicazione di carico limite (a).

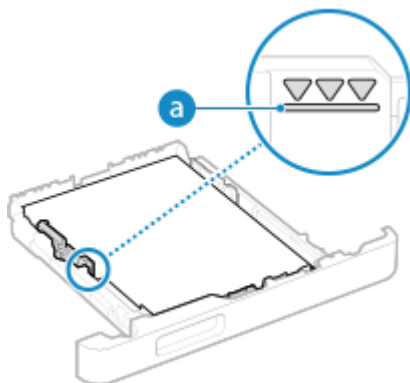

- Verificare che le guide della carta siano allineate con i contrassegni e non siano troppo allentate o troppo strette.

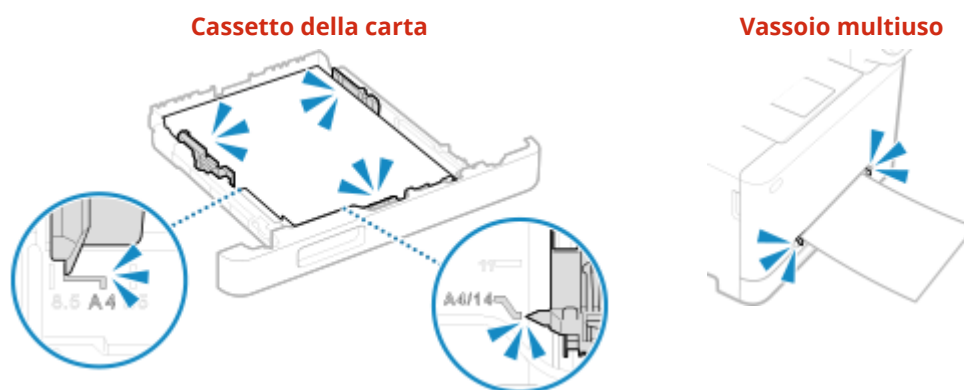

### Si utilizza carta che ha assorbito umidità?

Verificare le precauzioni da adottare e sostituire la carta con fogli asciutti.

- ▶ **Precauzioni nel maneggiare la carta (P. 19)**
- ▶ **Caricamento della carta (P. 104)**

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

- ▶ **Carta utilizzabile (P. 15)**
- ▶ **Caricamento della carta (P. 104)**

### Si verifica quando si stampa su carta comune o su carta leggera?

Modificare l'impostazione [Correzione carta piegata]. L'effetto è più forte con [Modo 2] che con [Modo 1]. Provare a iniziare con [Modo 1].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ▶ [Menu] ▶ ▶ [Regolazione/Manutenzione] ▶ ▶ [Regola qualità immagine] ▶ ▶ [Elaborazione speciale] ▶ ▶ [Elaborazione carta speciale] ▶ ▶ [Correzione carta piegata] ▶ ▶ [Modo 1] o [Modo 2]

\* Ciò vale per la carta comune e la carta leggera.

\* Usando un effetto più forte le stampe potrebbero risultare sbiadite e le velocità di stampa potrebbero essere più lente.

## La carta si arriccchia

CC13-09X

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

- Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.
  - 🔴 **Carta utilizzabile(P. 15)**
  - 🔴 **Caricamento della carta(P. 104)**
- Impostare il formato e il tipo di carta correttamente in base alla carta caricata. 🔴 **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**
- Impostare [Correzione carta arricciata] su [Modo 1] potrebbe migliorare il problema. Se non funziona, selezionare [Modo 2].

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Regolazione/Manutenzione] ►  ► [Regola qualità immagine] ►  ► [Elaborazione speciale] ►  ► [Elaborazione carta speciale] ►  ► [Correzione carta arricciata] ►  ► [Modo 1] o [Modo 2] ► 

\* Se questa impostazione è abilitata, le stampe potrebbero risultare sbiadite e le velocità di stampa potrebbero essere più lente.

- Se si imposta [Commut. metodo alimentaz. carta] su [Priorità lato stampa] il problema potrebbe essere risolto.

[Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Impostazioni funzione] ►  ► [Comune] ►  ► [Impost. alim. carta] ►  ► [Commut. metodo alimentaz. carta] ►  ► [Priorità lato stampa] ► 

\* Se si seleziona [Priorità lato stampa], la velocità di stampa su un lato diminuirà.

- Caricare la carta con il lato da stampare (fronte e retro del foglio) al contrario.
  - \* In rari casi, il problema può peggiorare in base alla carta utilizzata. In questo caso, stampare sul lato originale del foglio.

### Si utilizza carta che ha assorbito umidità?

Fare i seguenti tentativi nell'ordine indicato di seguito:

- Verificare le precauzioni da adottare e sostituire la carta con fogli asciutti.
  - 🔴 **Precauzioni nel maneggiare la carta(P. 19)**
  - 🔴 **Caricamento della carta(P. 104)**
- Cambiare le impostazioni del tipo di carta in una carta più sottile. 🔴 **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**

## La carta non è alimentata oppure due o più fogli vengono alimentati insieme

---

CC13-09Y

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

### Si sta utilizzando la carta appropriata?

---

Verificare se la carta nella macchina è utilizzabile e, se necessario, sostituirla con carta appropriata.

▶ **Carta utilizzabile(P. 15)**

▶ **Caricamento della carta(P. 104)**

### La carta è caricata correttamente?

---


- Smazzare accuratamente la carta suddividendola in piccole risme in modo che i fogli non siano appiccicati tra loro.
- Prima di caricare la carta, allineare i bordi battendo alcune volte la carta su una superficie piana. ▶  
**Caricamento della carta(P. 104)**
- Non caricare carta di dimensioni o tipi differenti insieme.

## Il cassetto della carta non si inserisce nella macchina

CC13-0A0

Il cassetto della carta può essere esteso.

Quando si usa carta di formato A4 o più piccola, diminuire la dimensione del cassetto della carta premendo la leva di sblocco.

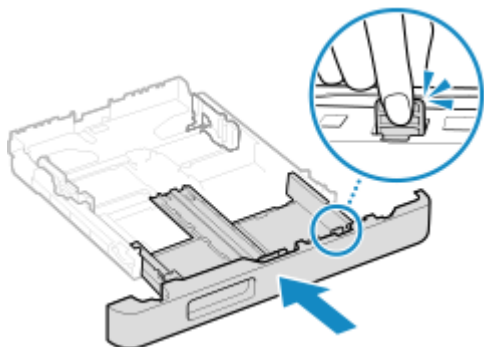

\* Quando si utilizza carta più lunga del formato A4, il cassetto della carta sporge dalla macchina e non è perfettamente inserito.

# Configurazione delle impostazioni

---

CC13-0A1

Questo è un elenco dei problemi che possono verificarsi durante la configurazione della macchina. Verificare come risolvere il problema in base ai problemi riscontrati.

## ■ Problemi durante l'installazione del driver

- 🔴 La macchina collegata tramite una porta WSD non è visualizzata durante l'installazione del driver(P. 481)

## ■ Problemi con connessione LAN wireless e LAN cablata

### **Impossibile connettersi alla LAN wireless**

Verificare che la macchina possa connettersi alla rete.

- 🔴 **Impossibile connettersi alla LAN wireless(P. 482)**

### **Impossibile connettersi alla LAN cablata**

L'impostazione dell'indirizzo IP potrebbe non essere riuscita. Impostare nuovamente l'indirizzo IP.

- 🔴 **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

- 🔴 **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

### **Impossibile connettersi alla rete LAN wireless e alla LAN cablata contemporaneamente**

Impossibile collegare la macchina a una LAN wireless e a una LAN cablata contemporaneamente. È possibile connettersi a USB e LAN wireless o a USB e LAN cablata allo stesso tempo.

## ■ Problemi con la connessione USB

### **Il computer non può comunicare con la macchina**

Fare i seguenti tentativi:

- Sostituire il cavo USB. Se il cavo USB è lungo, sostituirlo con un cavo corto.
- Se si usa un hub USB, collegare la macchina direttamente al computer usando un cavo USB.

# La macchina collegata tramite una porta WSD non è visualizzata durante l'installazione del driver

CC13-0A2

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## Verificare le impostazioni della macchina.

Se le impostazioni qui sotto non sono state configurate, procedere alla configurazione. Per applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

### Stampa WSD e impostazioni di individuazione multicast

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni rete] ► [Impostazioni WSD] ► [Modifica] ► selezionare le caselle [Utilizzo stampa WSD] e [Utilizzo Discovery multicast] ► [OK] ► riavviare la macchina.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ➡ **[Impostazioni WSD](P. 322)**

### Selezionare Page Description Language

Selezionare Page Description Language (PDL) del driver installato.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni stampante] ► [Selezione PDL (Plug and Play)] ► [Modifica] ► selezionare il PDL in [Rete] ► [OK] ► riavviare la macchina.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➡ **[Rete](P. 382)**

## Verificare le impostazioni di rete dell'OS.

Se le impostazioni qui sotto non sono state configurate, procedere alla configurazione.

In Windows, fare clic su [  ] (Start) ► [  ] (Settings) ► [Rete e Internet] ► [Proprietà] ► [Rete privata]

## Verificare che il driver sia installato.

Procedere come indicato di seguito per verificare se il driver della macchina è visualizzato.

In Windows, fare clic su [  ] (Start) ► [  ] (Settings) ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner] ► verificare se il driver è visualizzato.

Se il driver viene visualizzato, è installato. In tal caso, disinstallare il driver e reinstallarlo. Per ulteriori dettagli su come disinstallare e installare i driver, consultare il manuale dei driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

# Impossibile connettersi alla LAN wireless

CC13-0A3

Risolvere il problema verificando lo stato del computer, del router LAN wireless (punto di accesso), e della macchina tramite i passaggi seguenti.

- ▶ **Passaggio 1: Verificare lo stato del computer e del router LAN wireless(P. 482)**
- ▶ **Passaggio 2: Verificare lo stato della macchina e del router LAN wireless(P. 482)**
- ▶ **Passaggio 3: Riconnessione a una LAN wireless(P. 482)**

## Passaggio 1: Verificare lo stato del computer e del router LAN wireless

### Le impostazioni del computer e del router LAN wireless sono state configurate?

Se le impostazioni richieste non sono state configurate, procedere alla configurazione.

### I cavi di alimentazione e il cavo Ethernet sono collegati correttamente?

Se i cavi sono collegati in modo non corretto o scollegati, collegarli correttamente.

### L'alimentazione del router LAN wireless è accesa?

Se non è possibile stabilire una connessione anche quando l'alimentazione è accesa, spegnere e riaccendere il computer e il router.


## Passaggio 2: Verificare lo stato della macchina e del router LAN wireless

### La macchina è accesa?

Se la macchina è accesa, spegnerla e riaccenderla.

### La posizione è appropriata?

- La macchina e il router LAN wireless devono essere installati in modo tale che non vi siano muri o altri ostacoli tra i dispositivi e nel raggio di 50 m.
- Non installarla vicino a un forno microonde, telefono senza fili o altri dispositivi che generano onde radio.

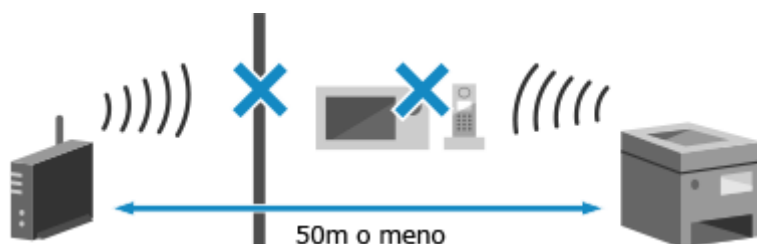

## Passaggio 3: Riconnessione a una LAN wireless

Connettersi alla LAN wireless usando il tipo di connessione basato sul proprio router LAN wireless. ▶ **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

## Rete

---

CC13-0A4

Questo è un elenco dei problemi che possono verificarsi con la rete. Verificare come risolvere il problema in base al sintomo.

- **Impossibile passare alla LAN wireless(P. 484)**
- **Impossibile trovare il server di stampa a cui collegarsi(P. 485)**
- **Impossibile collegarsi a una stampante condivisa(P. 486)**
- **Impossibile trovare l'indirizzo IP della macchina(P. 487)**
- **AirPrint non funziona(P. 488)**
- **Impossibile effettuare una connessione con la connessione TLS criptata(P. 489)**

## Impossibile passare alla LAN wireless

CC13-0A5

Usare le impostazioni di rete per passare dalla connessione LAN cablata alla connessione LAN wireless.

**1** Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Scher. principale] e premere . ► Schermata [Scher. principale](P. 93)

**2** Premere [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  [Seleziona LAN cablata/Wi-Fi] ► .

► Viene visualizzata la schermata [Seleziona LAN cablata/Wi-Fi].

Se viene visualizzata la schermata di accesso, inserire PIN e ID amministratore e premere . ► PIN e ID amministratore(P. 4)

**3** Premere [Wi-Fi].

► Viene visualizzato il messaggio [Impostazioni applicate.].

**4** Connettere la macchina alla LAN wireless. ► Connessione a una LAN wireless(P. 46)

**5** Installare il driver nel computer che userà la macchina.

Quando la macchina passa da una connessione LAN cablata a una connessione LAN wireless, i driver installati devono essere disinstallati e reinstallati.

Per ulteriori dettagli su come disinstallare e installare i driver, consultare il manuale dei driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

## Impossibile trovare il server di stampa a cui collegarsi

---

CC13-0A6

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

### **Il server di stampa e il computer sono collegati correttamente?**

---

- Verificare le impostazioni di rete del server di stampa e del computer e accertarsi che siano collegati correttamente.
- Se sono collegati usando un cavo Ethernet, accertarsi che il cavo sia collegato correttamente.

### **Il server di stampa è stato avviato?**

---

In caso negativo, avviare il server di stampa.

### **Vi sono restrizioni alla connessione al server di stampa?**

---

Verificare con l'amministratore del server di stampa e, se necessario, chiedere l'autorizzazione.

### **Individuazione rete è abilitato? (Windows)**

---

In caso negativo abilitare Individuazione rete. ► **Abilitazione di Individuazione rete(P. 533)**

## Impossibile collegarsi a una stampante condivisa

---

CC13-0A7

Verificare se una stampante condivisa è visualizzata sul computer di rete. ► **Visualizzazione di una stampante condivisa nel server di stampa(P. 533)**

Se non viene visualizzata, contattare l'amministratore di rete o del server di stampa.

## Impossibile trovare l'indirizzo IP della macchina

CC13-0A8

Visualizzare l'indirizzo IP attraverso la seguente procedura:

### Visualizzare l'indirizzo IPv4

 sul pannello di controllo ► [Informazioni rete] ►  ► [IPv4] ►  ► visualizzare l'impostazione.

### Visualizzare l'indirizzo IPv6

 sul pannello di controllo ► [Informazioni rete] ►  ► [IPv6] ►  ► visualizzare l'impostazione.

## NOTA

### Se l'indirizzo IP viene visualizzato come "0.0.0.0"

- Un indirizzo IP idoneo non è impostato. Impostare nuovamente l'indirizzo IP.
  - **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**
  - **Impostazione degli indirizzi IPv6(P. 59)**

# AirPrint non funziona

---

CC13-0A9

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## La macchina è accesa?

---

Se la macchina è accesa, riavviare la macchina e provare nuovamente a utilizzare AirPrint. ➤ **Riavvio della macchina(P. 86)**

## Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore?

---

Seguire le istruzioni del messaggio di errore sullo schermo per sistemare il problema. ➤ **Viene visualizzato un messaggio(P. 505)**

## Se si utilizza un Mac, questo è collegato correttamente alla macchina?

---

Collegare il Mac alla rete sulla stessa LAN della macchina. ➤ **Configurazione della rete(P. 42)**  
In caso di collegamento tramite USB, collegare direttamente il Mac alla porta USB per il collegamento al computer sul retro della macchina con un cavo USB. ➤ **Lato posteriore(P. 9)**

## È necessario inserire l'ID reparto e il PIN per stampare da un computer? (Quando si usa la Gestione ID reparto sulla macchina)

---

Se è necessario inserire l'ID reparto e il PIN per stampare da un computer, la macchina blocca la stampa da un ID reparto non noto, pertanto non è possibile utilizzare AirPrint. Per abilitare AirPrint, annullare il blocco della stampa quando l'ID reparto non è noto. ➤ **Abilitazione della gestione ID reparto(P. 211)**

## Le funzioni utilizzabili con AirPrint hanno restrizioni?

---

Se il protocollo (IPP o Network Link Scan) per l'uso con AirPrint è stato disabilitato per limitare le funzioni, annullare questa restrizione per consentire l'uso di AirPrint. ➤ **Impostazione delle funzioni e della sicurezza da usare con AirPrint(P. 185)**

## Bonjour è abilitato sul dispositivo Apple?

---

Se non è abilitato, abilitare Bonjour. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale del dispositivo Apple.

## Impossibile effettuare una connessione con la connessione TLS criptata

---

CC13-0AA

Se si imposta una versione TLS non supportata dal sistema operativo o da software come il browser, la macchina non può connettersi alla rete utilizzando la comunicazione crittografata TLS.

Aggiornare il sistema operativo e il software o ridurre la versione TLS finché non sarà possibile stabilire connessioni. Tuttavia, se si riduce la versione TLS, le connessioni potrebbero non essere sufficientemente sicure. ➡ **TLS(P. 30)**

# Stampa

---

CC13-0AC

Questo è un elenco dei problemi che possono verificarsi durante la stampa. Verificare come risolvere il problema in base al sintomo.

➤ **Impossibile stampare(P. 491)**

➤ **La stampa è lenta(P. 498)**

## ■ Problemi con i risultati di stampa

Se i risultati di stampa non sono quelli attesi, consultare:

➤ **Problemi con i risultati di stampa(P. 455)**

## ■ Domande frequenti relative alle operazioni

### **Per stampare su una busta.**

Posizionare la busta nel cassetto della carta o nel vassoio multiuso facendo attenzione all'orientamento e al lato della busta.

Quindi, impostare la dimensione e il tipo di carta in base alla busta posizionata.

Successivamente, utilizzare il driver della stampante sul computer per impostare la dimensione della carta del documento e la dimensione della carta di stampa, quindi eseguire la stampa.

➤ **Preparazioni e orientamento per il caricamento di buste(P. 113)**

➤ **Indicazione di formato e tipo di carta(P. 118)**

➤ **Stampa da computer(P. 150)**

# Impossibile stampare

---

CC13-0AE

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## Si è verificato un errore?

---

Verificare lo stato di lavorazione di stampa e il registro, e se compare un numero a tre cifre che inizia con "#" (codice di errore), verificare come risolvere il problema in base al codice di errore.

- ▶ **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**
- ▶ **Viene visualizzato un codice di errore(P. 519)**

## È possibile stampare una pagina di prova?

---

Se non è possibile stampare una pagina di prova, verificare se le impostazioni di stampa dell'applicazione sono corrette.

- ▶ **Stampa di una pagina di prova(P. 539)**

## Verificare lo stato di rete e le impostazioni.

---

Verificare le voci richieste in base all'ambiente di utilizzo.

- ▶ **Impossibile stampare (LAN wireless)(P. 492)**
- ▶ **Impossibile stampare (LAN cablata)(P. 494)**
- ▶ **Impossibile stampare (connessione USB)(P. 496)**
- ▶ **Impossibile stampare (tramite il server di stampa)(P. 497)**

# Impossibile stampare (LAN wireless)

CC13-0AF

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## Verificare lo stato della connessione LAN wireless.

Verificare lo stato della connessione della macchina e in base ad esso intraprendere le azioni necessarie. ►  
**Visualizzazione dell'indirizzo MAC e delle informazioni di connessione della LAN wireless(P. 77)**

### Se la macchina non è connessa alla LAN wireless

Verificare lo stato del computer e del router LAN wireless (punto di accesso) e lo stato della macchina, e riconnettere alla LAN wireless. ►**Impossibile connettersi alla LAN wireless(P. 482)**

### Se la connessione è scarsa

Cambiare le impostazioni seguenti sul router LAN wireless, e provare a stampare:

- Cambiare il canale del router LAN wireless. Se sono presenti più router LAN wireless, separare i canali di cinque o più canali.
- Se possibile, aumentare l'uscita wireless del router LAN wireless.

## La macchina e il computer sono collegati allo stesso router LAN wireless?

- Quando si usa un computer connesso a una LAN wireless, verificare che il SSID (identificatore del router LAN wireless) della macchina corrisponda a quello del computer.  
 ►**Visualizzazione dell'indirizzo MAC e delle informazioni di connessione della LAN wireless(P. 77)**  
 ►**Visualizzazione delle informazioni sulla connessione di rete del computer(P. 536)**
- Se il SSID della macchina e del computer non corrispondono, configurare nuovamente le impostazioni di connessione LAN wireless sulla macchina, e connettere la macchina al SSID a cui il computer è collegato. ►  
**Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

## La porta della stampante del computer è configurata correttamente? (Windows)

Cambiare le impostazioni se non sono state configurate correttamente. Se non ci sono porte disponibili, aggiungere una nuova porta.

- Visualizzazione della porta della stampante(P. 538)**
- Configurazione di una porta stampante (Windows)(P. 141)**

## È possibile accedere alla IU remota?

Se non è possibile accedere alla IU remota, le impostazioni del firewall della macchina possono essere errate e ciò impedisce la comunicazione con il computer.

Procedere come indicato di seguito per disabilitare le impostazioni del firewall con il pannello di controllo, quindi utilizzare l'IU remota per configurare nuovamente il firewall.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

- 1 Disabilitare le impostazioni del firewall.

### Per disabilitare il filtro di indirizzo IPv4

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni firewall] ►  ► [Filtro indirizzi IPv4] ►  ► [Filtro in uscita] o [Filtro in ingresso] ►  ► [Off] ►  ► Riavviare la macchina.

### Per disabilitare il filtro di indirizzo IPv6

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni firewall] ►  ► [Filtro indirizzi IPv6] ►  ► [Filtro in uscita] o [Filtro in ingresso] ►  ► [Off] ►  ► Riavviare la macchina.

#### Per disabilitare il filtro di indirizzo MAC

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni firewall] ►  ► [Filtro indirizzi MAC] ►  ► [Filtro in uscita] o [Filtro in ingresso] ►  ► [Off] ►  ► Riavviare la macchina.

## 2 Configurare correttamente il firewall. **Impostazione del firewall(P. 217)**

### Reinstallare il driver della stampante.

Disinstallare il driver installato e reinstallarlo.

Per ulteriori dettagli su come disinstallare e installare i driver, consultare il manuale dei driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

### Si stanno utilizzando software residenti?

Se si sta utilizzando un software residente, come un software di sicurezza, disattivarlo e provare a stampare.

### Si può stampare da un altro computer nella rete?

Se non si riesce a stampare da un altro computer, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza.  **Se il problema persiste(P. 524)**

# Impossibile stampare (LAN cablata)

CC13-0AH

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## La porta della stampante del computer è configurata correttamente? (Windows)

Cambiare le impostazioni se non sono state configurate correttamente. Se non ci sono porte disponibili, aggiungere una nuova porta.

➤ **Visualizzazione della porta della stampante (P. 538)**

➤ **Configurazione di una porta stampante (Windows) (P. 141)**

## È possibile accedere alla IU remota?

Se non è possibile accedere alla IU remota, le impostazioni del firewall della macchina possono essere errate e ciò impedisce la comunicazione con il computer.

Procedere come indicato di seguito per disabilitare le impostazioni del firewall con il pannello di controllo, quindi utilizzare l'IU remota per configurare nuovamente il firewall.

Sono necessari i privilegi di amministratore. Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

### 1 Disabilitare le impostazioni del firewall.

#### Per disabilitare il filtro di indirizzo IPv4

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni firewall] ►  ► [Filtro indirizzi IPv4] ►  ► [Filtro in uscita] o [Filtro in ingresso] ►  ► [Off] ►  ► Riavviare la macchina.

#### Per disabilitare il filtro di indirizzo IPv6

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni firewall] ►  ► [Filtro indirizzi IPv6] ►  ► [Filtro in uscita] o [Filtro in ingresso] ►  ► [Off] ►  ► Riavviare la macchina.

#### Per disabilitare il filtro di indirizzo MAC

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ► [Impostazioni firewall] ►  ► [Filtro indirizzi MAC] ►  ► [Filtro in uscita] o [Filtro in ingresso] ►  ► [Off] ►  ► Riavviare la macchina.

### 2 Configurare correttamente il firewall. ➤ **Impostazione del firewall (P. 217)**

## Reinstallare il driver della stampante

Disinstallare il driver installato e reinstallarlo.

Per ulteriori dettagli su come disinstallare e installare i driver, consultare il manuale dei driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

## Si stanno utilizzando software residenti?

Se si sta utilizzando un software residente, come un software di sicurezza, disattivarlo e provare a stampare.

### Si può stampare da un altro computer nella rete?

---

Se non si riesce a stampare da un altro computer, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ➤ **Se il problema persiste(P. 524)**

# Impossibile stampare (connessione USB)

---

CC13-0AJ

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## Verificare il cavo USB.

---

- Se si usa un cavo USB lungo, sostituirlo con un cavo USB corto.
- Se non è possibile stampare con un cavo USB corto, il cavo può essere danneggiato. Sostituirlo con un cavo USB nuovo e provare a stampare.

## Si utilizza un hub USB?

---

Collegare la macchina direttamente al computer usando un cavo USB.

## Provare con un'altra porta USB.

---

Collegare il cavo USB a un'altra porta USB sul computer.

## La porta della stampante del computer è configurata correttamente? (Windows)

---

Se la porta della stampante non è configurata correttamente o non vi è alcuna porta disponibile, reinstallare il driver della stampante. Quando si reinstalla il driver, la porta corretta è configurata automaticamente. ►

### Visualizzazione della porta della stampante(P. 538)

Per ulteriori dettagli sull'installazione del driver, vedere il manuale del driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

## La comunicazione bidirezionale tra la macchina e il computer è abilitata? (Windows)

---

Se non è abilitata, abilitare la comunicazione bidirezionale e riavviare il computer e la macchina. ►

### Visualizzazione della comunicazione bidirezionale(P. 539)

## Qualche impostazione sta impedendo alla macchina di stabilire una connessione USB al computer?

---

Se l'uso della porta USB per il collegamento al computer sul retro della macchina è limitato, annullare questa impostazione. ► **Impedire il collegamento a un computer tramite la porta USB(P. 257)**

## Si stanno utilizzando software residenti?

---

Se si sta utilizzando un software residente, come un software di sicurezza, disattivarlo e provare a stampare.

## È possibile stampare tramite una connessione USB da un altro computer?

---

Se non si riesce a stampare da un altro computer, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ► **Se il problema persiste(P. 524)**

# Impossibile stampare (tramite il server di stampa)

CC13-0AK

Risolvere il problema verificando le voci di seguito.

## È possibile stampare dal server di stampa?

Se è possibile stampare, verificare il collegamento tra il computer e il server di stampa. ► **Impossibile trovare il server di stampa a cui collegarsi(P. 485)**

## Reinstallare il driver della stampante.

Disinstallare il driver installato e reinstallarlo.

Per ulteriori dettagli su come disinstallare e installare i driver, consultare il manuale dei driver sul sito dei manuali online.

<https://oip.manual.canon/>

### Installazione in Windows

Usare un server di stampa per installare il driver della stampante.

Fare doppio clic sulla stampante condivisa nel server di stampa e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare il driver della stampante. ► **Visualizzazione di una stampante condivisa nel server di stampa(P. 533)**

## Si stanno utilizzando software residenti?

Se si sta utilizzando un software residente, come un software di sicurezza, disattivarlo e provare a stampare.

## È possibile stampare tramite un server di stampa da un altro computer?

Se non si riesce a stampare da un altro computer, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ► **Se il problema persiste(P. 524)**

## La stampa è lenta

---

CC13-0AL

La stampa della prima pagina richiede tempo. La velocità di stampa potrebbe essere minore dopo la stampa continua o la stampa su un foglio più stretto per consentire regolazioni della temperatura o per mantenere la qualità dell'immagine della macchina.

In tutti gli altri casi, può essersi verificato un errore. Risolvere il problema verificando quanto segue.

### Verificare l'orientamento della carta.

---

Il problema può verificarsi in base all'orientamento della carta. Cambiare l'orientamento della carta se possibile.

🔴 **Caricamento della carta(P. 104)**

### La Stampa protetta è abilitata?

---

Questo problema può verificarsi quando la Stampa protetta non è abilitata. Utilizzare la seguente procedura per disattivare la Stampa protetta.

La macchina deve essere riavviata per applicare le impostazioni.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni stampa protetta] ► [Modifica] ► deselezionare la casella [Stampa protetta] ► [OK] ► riavviare la macchina.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. 🔴 **[Stampa protetta](P. 344)**

## Funzioni di gestione e impostazioni di ambiente

---

CC13-0AR

Segue un elenco di domande frequenti relative alle funzioni di gestione. Verificare la voce applicabile.

- ▶ **Impossibile accedere alla IU remota(P. 500)**
- ▶ **Cambiare il volume del suono di conferma e del tono di avviso(P. 501)**
- ▶ **Cambiare il tempo prima della modalità sospensione(P. 502)**
- ▶ **È stato smarrito l'ID o PIN amministratore(P. 503)**
- ▶ **Verificare le voci che possono essere configurate sulla macchina e le relative impostazioni(P. 504)**

## Impossibile accedere alla IU remota

CC13-0AS

Se viene visualizzato il messaggio [Impossibile accedere alla IU remota.] o [Impossibile proseguire con le impostazioni a causa delle restrizioni sulla funzione per eseguire le impostazioni per la periferica.] ed è impossibile accedere alla IU remota, risolvere il problema verificando le voci indicate di seguito.

### Impostare la password IU remota.

Per accedere alla IU remota, è necessario impostare la password IU remota.

Per configurare questa impostazione sono necessari i privilegi di amministratore.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Impostazioni gestione] ►  ► [Impostazioni IU remota/Aggiorn. firmware] ►  ► [Impostazioni IU remota] ►  ► [Utilizzare la password] ►  ► [On] ►  ► inserire la password ►  ► inserire nuovamente la password ► 

\* Non è possibile impostare una password contenente solo zeri, ad esempio "0000".

\* Una password di IU remota non è richiesta quando è abilitata una gestione ID reparto.

### Cambiare il PIN amministratore.

Quando si accede con il Modo amministratore, è necessario cambiare il PIN amministratore dalle impostazioni predefinite.

Per cambiare le impostazioni sono necessari i privilegi di amministratore.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Impostazioni gestione] ►  ► [Gestione utente] ►  ► [Impost. info ammin.] ►  ► [ID e PIN amministratore] ►  ► inserire l'ID amministratore ►  ► inserire il PIN ►  ► inserire nuovamente il PIN ► 

\* Non è possibile impostare un PIN o ID amministratore contenente solo zeri, ad esempio "00" o "0000000".

\* Consentire soltanto a determinati amministratori di accedere al PIN e ID amministratore dopo avere cambiato le impostazioni.

## Cambiare il volume del suono di conferma e del tono di avviso

---

CC13-0AU

È possibile regolare il volume del suono di conferma e del tono di avviso in base all'ambiente di utilizzo della macchina.

🔊 **Regolazione del volume(P. 134)**

## Cambiare il tempo prima della modalità sospensione

---

CC13-0AW

Oltre a poter cambiare il tempo prima che la macchina entri nella modalità sospensione, è possibile anche configurare un tempo specifico prima che la macchina entri in modalità sospensione.

► **Riduzione del consumo di energia (modalità sospensione)(P. 88)**

## È stato smarrito l'ID o PIN amministratore

CC13-0AX

Contattare l'amministratore per verificare se l'ID amministratore e il PIN amministratore predefiniti sono stati modificati.

L'ID amministratore e il PIN amministratore predefiniti non sono impostati.

\* Se le impostazioni predefinite non sono state modificate, cambiarle per una maggiore sicurezza e consentire l'accesso a queste informazioni soltanto a determinati amministratori. ➤ **Impostazione di PIN e ID amministratore(P. 204)**

### NOTA

- Se non è possibile recuperare il PIN e ID amministratore anche dopo aver confermato le informazioni indicate sopra, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ➤ **Se il problema persiste(P. 524)**

## Verificare le voci che possono essere configurate sulla macchina e le relative impostazioni

---

CC13-0AY

È possibile stampare l'elenco dati utente e l'elenco dati amministratore per verificare le voci che possono essere configurate sulla macchina e le relative impostazioni.

🖨️ **Stampa e visualizzazione di rapporti ed elenchi(P. 283)**

### **Elenco dati utente**

Visualizzare le impostazioni che non richiedono privilegi di amministratore.

### **Elenco dati amministratore**

Visualizzare le impostazioni che richiedono privilegi di amministratore.

## Viene visualizzato un messaggio

CC13-0C0

Se viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo, selezionare il messaggio dall'elenco seguente e verificare come risolvere il problema.

- ▶ **Inserita cartuccia toner non compatibile; stampa a colori non disponibile.**(P. 506)
- ▶ **Inserita una cartuccia toner incompatibile. Impossibile utilizzare la funzione di stampa con questa cartuccia toner.**(P. 506)
- ▶ **Restrizioni stampa in bianco e nero. Solo la stampa a colori è disponib.**(P. 506)
- ▶ **Non è possibile analizzare il certi- ficato del server di autenticazione.**(P. 507)
- ▶ **Impossibile trovare il punto di accesso.**(P. 507)
- ▶ **Impossibile stampare. Possibile uso di cartuccia contraffatta o non Canon. Chiudi: Premere OK**(P. 507)
- ▶ **Non è possibile stampare dati RX.**(P. 507)
- ▶ **Errore di comunicazione cartuccia. Impossibile stampare. Possibile cartuccia contraffatta o non Canon inserita.**(P. 508)
- ▶ **Errore di comunicazione cartuccia. I problemi derivanti dall'utilizzo di cartucce non Canon non sono coperti dalla garanzia.**(P. 508)
- ▶ **Variare la password di autenticazione.**(P. 508)
- ▶ **Controllare le impostazioni di autenticazione.**(P. 508)
- ▶ **Restrizioni stampa a colori. Solo la stampa in bianco e nero è disponibile.**(P. 509)
- ▶ **Impossibile connettersi.**(P. 509)
- ▶ **Impossibile connettersi. Controllare la chiave di crittografia.**(P. 509)
- ▶ **Impos. connettersi. Superato n. max di conn. al pt. di acc.**(P. 509)
- ▶ **Impossibile connettersi utilizzando Connessione facile tramite PC. La periferica sarà riavviata.**(P. 510)
- ▶ **Impossibile connettersi tramite Wi-Fi.**(P. 510)
- ▶ **Impossibile connettersi tramite WPS. Attendere alcuni istanti, quindi configurare di nuovo le impostazioni.**(P. 510)
- ▶ **Impossibile rilevare connessioni da perifer. wireless.**(P. 511)
- ▶ **Impossibile eseguire la regolazione.**(P. 511)
- ▶ **Impossibile eseguire la pulizia.**(P. 511)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'aut. IEEE 802.1X. Non è stato possibile analizzare il certificato del server di autenticaz.**(P. 511)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Variare la password di autenticazione.**(P. 511)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Controllare le impostazioni di autenticazione.**(P. 512)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Configurare info. corrette di autenticaz.**(P. 512)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Configurare informazioni richieste per autenticaz..**(P. 512)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Nessuna risposta da destinazione.**(P. 512)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Il certificato del server di autenticaz. è scaduto.**(P. 512)
- ▶ **Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Il certificato del server di autenticazione è errato.**(P. 513)
- ▶ **Connessione diretta interrotta.**(P. 513)
- ▶ **Conn. fac. tram. PC term. per timeout. Perif. verrà riavv.**(P. 513)
- ▶ **Fine durata cartuccia**(P. 513)
- ▶ **Livello cartuccia scarso**(P. 513)
- ▶ **Memoria esaurita (Stampa protetta)**(P. 514)
- ▶ **Mem. esaurita. Contr. err. con Monit. stato.**(P. 514)
- ▶ **Restrizioni stampa supporto memoria.**(P. 514)
- ▶ **La destinazione non risponde.**(P. 514)

- L'host non risponde.(P. 514)
- Inceppamento carta.(P. 515)
- Imp. carta e formato caricato non corrisp.(P. 515)
- Preparare una cartuccia.(P. 515)
- Restrizioni stampa.(P. 516)
- I problemi causati da cartucce non Canon non sono coperti da garanzia. Chiudi: premere OK(P. 516)
- Impostare le informazioni per l'autenticazione corrette.(P. 516)
- Impostare le informazioni necessarie per l'autenticazione.(P. 517)
- Il certificato del server di autenticazione è scaduto.(P. 517)
- Il certificato del server di autenticazione è errato.(P. 517)
- Memoria esaurita.(P. 517)
- Il numero di caratteri immessi non è valido o sono stati usati caratteri non validi.(P. 517)
- Utilizzare l'IU remota per impostare le informazioni necessarie per l'autenticazione.(P. 517)

## NOTA

- Se il problema persiste anche dopo aver provato a eseguire i metodi di risoluzione dei problemi, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ► **Se il problema persiste(P. 524)**

### Inserita cartuccia toner non compatibile; stampa a colori non disponibile.

**Sostituire con una nuova cartuccia del toner.**

► **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale. ► **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**

### Inserita una cartuccia toner incompatibile. Impossibile utilizzare la funzione di stampa con questa cartuccia toner.

È stata inserita una cartuccia di toner incompatibile, quindi la stampa non è al momento disponibile.

**Sostituire con una nuova cartuccia del toner.**

► **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale. ► **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**

### Restrizioni stampa in bianco e nero. Solo la stampa a colori è disponib.

La stampa in bianco e nero è limitata a causa di Gestione ID reparto.

**Accedere con un ID reparto che non limiti la stampa in bianco e nero.**

Per l'ID e il PIN reparto, contattare l'amministratore di sistema.

**Per annullare la restrizione, cambiare l'impostazione [Restrizioni funzioni] del proprio ID reparto.**

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione utente] ► [Gestione ID divisione] ► selezionare l'ID reparto per modificare ► deselezionare la casella [Restrizioni stampe in bianco e nero] ► [OK]

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per cambiare l'impostazione. ► **[Gestione ID divisione](P. 394)**

## Non è possibile analizzare il certificato del server di autenticazione.

Il certificato del server di autenticazione può non essere corretto, o può essere un formato non supportato dalla macchina.

**Verificare il certificato del server di autenticazione e, se necessario, cambiare le impostazioni.**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

## Impossibile trovare il punto di accesso.

Si è verificato un errore, che ha impedito alla macchina di rilevare il router LAN wireless (punto di accesso).

**Il tipo di connessione è configurato correttamente?**

Selezionare il tipo di connessione (WPS) secondo il metodo supportato dal router LAN wireless. ►

**Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante)(P. 49)**

**La connessione è stata stabilita entro un tempo prestabilito?**

Quando ci si connette premendo un tasto sul router LAN wireless, impostare il tipo di connessione sul pannello di controllo della macchina, quindi premere il tasto sul router LAN wireless entro uno o due minuti.

► **Connessione a una LAN wireless tramite il pulsante del router (modalità pulsante)(P. 49)**

**Il SSID e il tasto di rete sono configurati correttamente?**

Quando si inseriscono le informazioni del router LAN wireless manualmente, verificare il SSID e il tasto di rete del router LAN wireless e configurare le impostazioni correttamente sulla macchina. ► **Connessione a una LAN wireless mediante impostazione dei dati (metodo di configurazione manuale)(P. 55)**

**La macchina e il router LAN wireless sono posizionati correttamente?**

- La macchina e il router LAN wireless devono essere installati in modo tale che non vi siano muri o altri ostacoli tra i dispositivi e nel raggio di 50 m.
- Non installare vicino a un forno microonde, a un telefono senza fili digitale o altri dispositivi che generano onde radio.



**Verificare le impostazioni di protezione del router LAN wireless.**

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del router LAN wireless o contattare il produttore.

## Impossibile stampare. Possibile uso di cartuccia contraffatta o non Canon.

**Chiudi: Premere OK**

La stampa non può essere eseguita a causa di una cartuccia del toner la cui qualità di stampa non può essere garantita.

**Sostituire con una nuova cartuccia del toner.**

► **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale. ► **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**

## Non è possibile stampare dati RX.

I dati ricevuti non possono essere stampati per qualche ragione.

**La causa e la soluzione sono visualizzate sul pannello di controllo?**

In questo caso, seguire le istruzioni sullo schermo.

**Il pannello anteriore, il pannello posteriore o il coperchio dell'alimentatore della macchina sono aperti?**

Chiudere eventuali coperchi aperti.

**La carta è caricata?**

Se non lo è, caricare la carta. ➤ **Caricamento della carta(P. 104)**

**La carta è inceppata?**

Se sì, rimuovere eventuale carta inceppata. ➤ **Inceppamenti della carta(P. 448)**

**Le cartucce di toner hanno raggiunto la fine della loro durata?**

Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

➤ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**

➤ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

## Errore di comunicazione cartuccia. Impossibile stampare. Possibile cartuccia contraffatta o non Canon inserita.

La stampa non può essere eseguita a causa dell'installazione non corretta della cartuccia del toner, di una cartuccia del toner danneggiata o dell'uso di una cartuccia del toner la cui qualità di stampa non può essere garantita.

**Reinstallare le cartucce del toner o sostituirle con cartucce nuove.**

➤ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

- Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale. ➤ **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**
- Se il messaggio appare ancora dopo aver ripetutamente reinstallato le cartucce del toner, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ➤ **Se il problema persiste(P. 524)**

## Errore di comunicazione cartuccia. I problemi derivanti dall'utilizzo di cartucce non Canon non sono coperti dalla garanzia.

La stampa non può essere eseguita a causa dell'installazione non corretta delle cartucce del toner, di una cartuccia del toner danneggiata o dell'uso di una cartuccia del toner non Canon, che hanno causato un errore di comunicazione.

**Reinstallare le cartucce del toner.**

➤ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

- Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale. ➤ **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**
- Se il messaggio appare ancora dopo aver ripetutamente reinstallato le cartucce del toner, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ➤ **Se il problema persiste(P. 524)**

## Variare la password di autenticazione.

La password è scaduta.

Impostare una nuova password.

## Controllare le impostazioni di autenticazione.

Il metodo di autenticazione impostato sulla macchina non corrisponde a quello impostato sul server RADIUS.

**Verificare il metodo di autenticazione impostato sul server RADIUS e impostarlo correttamente.**

➤ **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

## Restrizioni stampa a colori. Solo la stampa in bianco e nero è disponibile.

La stampa a colori è limitata a causa di Gestione ID reparto.

### Accedere con un ID reparto che non limiti la stampa a colori.

Per l'ID e il PIN reparto, contattare l'amministratore di sistema.

### Per annullare la restrizione, cambiare l'impostazione [Restrizioni funzioni] del proprio ID reparto.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione utente] ► [Gestione ID divisione] ► selezionare l'ID reparto per modificare ► deselezionare la casella [Restrizioni stampe a colori] ► [OK]

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per cambiare l'impostazione. ► **[Gestione ID divisione](P. 394)**

## Impossibile connettersi.

Si è verificato un errore, che impedisce alla macchina di instaurare una connessione diretta.

### Attendere e provare a connettersi di nuovo.

Se non è ancora possibile stabilire una connessione, riavviare la macchina.

### Impostare l'indirizzo IP per il collegamento su un indirizzo diverso da "192.168.22.xx".

Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni rete] ► [Impostazioni connessione diretta] ► [Modifica] ► in [Indirizzo IP per connessione diretta], inserire l'indirizzo IP ► [OK] ► riavviare la macchina

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Preferenze] per configurare le impostazioni. ► **[Impostaz. connessione diretta](P. 310)**

### La Subnet Mask è configurata correttamente?

Verificare le impostazioni della Subnet Mask IPv4. Cambiare le impostazioni se non sono state configurate correttamente. Per ulteriori dettagli, contattare l'amministratore di rete.

► **Visualizzazione dell'indirizzo IP impostato sulla macchina(P. 76)**

► **Impostazione degli indirizzi IPv4(P. 57)**

## Impossibile connettersi. Controllare la chiave di crittografia.

La chiave di rete (chiave di crittografia) del router LAN wireless (punto di accesso) non è configurata correttamente, è ciò impedisce la connessione.

### Reimpostare la chiave di rete.

Verificare la chiave di rete del router della LAN wireless e configurare correttamente le impostazioni sulla macchina. ► **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

## Impos. connettersi. Superato n. max di conn. al pt. di acc.

Il numero massimo di dispositivi che può essere collegato al router LAN wireless (punto di accesso) è stato raggiunto, e ciò impedisce la connessione.

### Ridurre il numero di dispositivi (client) collegati al router LAN wireless.

Per il numero massimo di collegamenti, consultare il manuale del router LAN wireless o contattare il produttore.

## Impossibile connettersi utilizzando Connessione facile tramite PC. La periferica sarà riavviata.

Si è verificato un errore che impedisce alla macchina di connettersi in Modalità punto di accesso. In alternativa, si è verificato un errore all'avvio della modalità di impostazione senza cavi.

**Riavviare la macchina e avviare nuovamente la modalità di impostazione senza cavi.**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

[Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ►  
[Connessione facile tramite PC] ►  ► avviare le impostazioni sul computer

## Impossibile connettersi tramite Wi-Fi.


Si è verificato un errore, che impedisce alla macchina di connettersi alla LAN wireless.

**Riavviare la macchina e configurare nuovamente la connessione LAN wireless.**

► **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

**La macchina e il router LAN wireless (punto di accesso) sono posizionati correttamente?**

- La macchina e il router LAN wireless devono essere installati in modo tale che non vi siano muri o altri ostacoli tra i dispositivi e nel raggio di 50 m.
- Non installare vicino a un forno microonde, a un telefono senza fili digitale o altri dispositivi che generano onde radio.

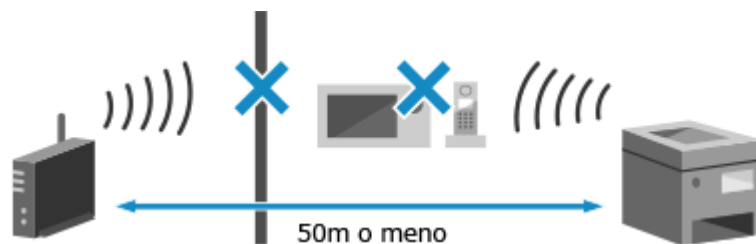

**Verificare le impostazioni di protezione del router LAN wireless.**

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del router LAN wireless o contattare il produttore.

## Impossibile connettersi tramite WPS. Attendere alcuni istanti, quindi configurare di nuovo le impostazioni.

Si è verificato un errore, che impedisce alla macchina di instaurare una connessione WPS.


**Attendere e configurare nuovamente le impostazioni.**

Se non è possibile stabilire una connessione WPS, verificare se il router LAN wireless (punto di accesso) supporta WPS.

### Se supporta WPS

Verificare che la macchina e il router LAN wireless siano posizionati in modo corretto.

- La macchina e il router LAN wireless devono essere installati in modo tale che non vi siano muri o altri ostacoli tra i dispositivi e nel raggio di 50 m.
- Non installare vicino a un forno microonde, a un telefono senza fili digitale o altri dispositivi che generano onde radio.

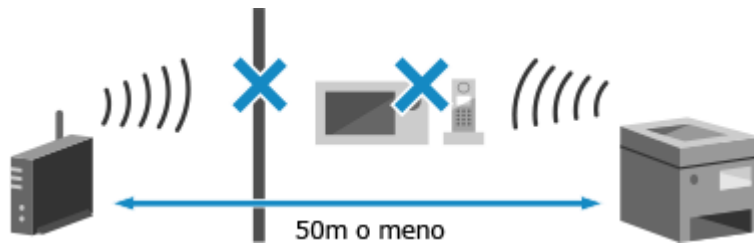

**Se non supporta WPS**

Connettersi usando un tipo di connessione diverso. ➤ **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

## Impossibile rilevare connessioni da perifer. wireless.

Si è verificato un errore che impedisce alla macchina di rilevare dispositivi mobili.

**La connessione è stata stabilita entro un tempo prestabilito?**

Collegare il dispositivo mobile alla macchina entro cinque minuti da quando il SSID e la chiave di rete sono visualizzati.

## Impossibile eseguire la regolazione.

La correzione non può essere eseguita a causa della carta inceppata o di un altro problema.

**La carta è inceppata?**

Rimuovere eventuale carta inceppata. ➤ **Inceppamenti della carta(P. 448)**

**Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce.**

Per eseguire la correzione è necessaria una quantità di toner sufficiente nelle cartucce di toner. Verificare la quantità di toner rimanente nelle cartucce e procedere eventualmente alla sostituzione, secondo necessità.

➤ **Controllo della quantità rimanente dei materiali di consumo(P. 431)**

➤ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

## Impossibile eseguire la pulizia.

La pulizia non può essere eseguita a causa della carta inceppata, del caricamento di carta non corretta o di un altro problema.

**La carta è caricata?**

Se non lo è, caricarla nel cassetto della carta. ➤ **Caricamento della carta nel cassetto della carta(P. 105)**

**La carta è inceppata?**

Se sì, rimuovere eventuale carta inceppata. ➤ **Inceppamenti della carta(P. 448)**

## Non è stato possibile eseguire l'aut. IEEE 802.1X. Non è stato possibile analizzare il certificato del server di autenticaz.

Verificare il certificato del server di autenticazione e, se necessario, cambiare le impostazioni.

**Verificare il certificato del server RADIUS e, se necessario, cambiare le impostazioni.**

➤ **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

## Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Variare la password di autenticazione.

La password è scaduta.

**Impostare una nuova password.**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Controllare le impostazioni di autenticazione.

Il metodo di autenticazione impostato sulla macchina non corrisponde a quello impostato sul server RADIUS.

**Verificare il metodo di autenticazione impostato sul server RADIUS e impostarlo correttamente.**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Configurare info. corrette di autenticaz.

Il metodo di autenticazione o le informazioni autenticazione di IEEE 802.1X non sono impostati correttamente.

**Impostare correttamente il metodo di autenticazione e le informazioni di autenticazione (chiavi e certificati, password, certificato CA).**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

► **Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**

Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Configurare informazioni richieste per autenticaz..

Il metodo di autenticazione o le informazioni autenticazione di IEEE 802.1X non sono impostati correttamente.

**Impostare correttamente il metodo di autenticazione e le informazioni di autenticazione (chiavi e certificati, password, certificato CA).**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

► **Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**

Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Nessuna risposta da destinazione.

La connessione di rete potrebbe avere un problema.

**Verificare lo stato di rete e le impostazioni.**

- Controllare lo stato del cavo Ethernet e dell'interruttore.
- Verificare la chiave di rete del router della LAN wireless e configurare correttamente le impostazioni sulla macchina.

Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Il certificato del server di autenticaz. è scaduto.

Il certificato del server inviato dal server RADIUS è scaduto.

**Verificare la data di scadenza del server RADIUS.**

► **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

## Non è stato possibile eseguire l'autenticazione IEEE 802.1X. Il certificato del server di autenticazione è errato.

Un certificato CA che supporta il certificato del server di autenticazione non è registrato nella macchina.

**Verificare le informazioni di certificato del server di autenticazione, e registrare un certificato CA supportato.**

➤ **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

➤ **Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante(P. 245)**

## Connessione diretta interrotta.

La connessione con un dispositivo mobile è stata interrotta.

**Eseguire di nuovo la connessione direttamente.**

➤ **Connessione di un dispositivo mobile direttamente alla macchina (connessione diretta)(P. 189)**

## Conn. fac. tram. PC term. per timeout. Perif. verrà riavv.

Dall'inizio della modalità di configurazione senza cavo sono trascorsi 30 minuti senza connettersi al computer.

**Riavviare la macchina e avviare nuovamente la modalità di impostazione senza cavi.**

Sono necessari i privilegi di amministratore.

[Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Menu] ►  ► [Preferenze] ►  ► [Rete] ►  ►  
[Connessione facile tramite PC] ►  ► [Sì] ►  avviare le impostazioni sul computer

## Fine durata cartuccia

Le cartucce del toner hanno raggiunto la durata prevista.

**Si raccomanda di procedere alla sostituzione con cartucce del toner nuove.**

Premere [Visualizza fasi per sostituzione cartuccia] e sostituire le cartucce del toner seguendo le istruzioni sullo schermo. ➤ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

## Livello cartuccia scarso

A breve sarà necessario sostituire le cartucce del toner.

**Preparare nuove cartucce del toner e sostituire quelle vecchie, se necessario.**

Quando si stampano lavori di stampa molto grandi, si raccomanda di premere [Visualizza fasi per sostituzione cartuccia] e sostituire le cartucce di toner seguendo le istruzioni sullo schermo. ➤ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

**Per continuare la stampa, seguire la procedura qui sotto.**

**Quando si usa la funzione I-Fax**

Quando si riceve un I-Fax, i dati possono essere salvati nella memoria della macchina, senza essere stampati per evitare che il testo stampato sia difficile da leggere o le immagini siano difficili da vedere.

Per continuare la stampa, abilitare [Continua stampa quando la quantità nella cartuccia è scarsa].

Accedere alla IU remota ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni RX/Inoltro] o [Impostazioni RX]  
► [Impostazioni comuni] ► [Modifica] in [Impostazioni comuni] ► selezionare la casella [Continua stampa quando la quantità nella cartuccia è scarsa] ► [OK]

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➤ **[Continua stampa se livello cart. è basso] (P. 384)**

\* Quando questa impostazione è abilitata, i risultati di stampa possono essere chiari o sbiaditi.

## NOTA

- È possibile specificare manualmente quando viene visualizzato questo messaggio (quando il toner è basso).

➤ **[Interv. visualizz. avviso prep. cart.](P. 304)**

## Memoria esaurita (Stampa protetta)

La memoria è piena di dati di Stampa protetta che non sono stati stampati.

**Stampare i dati di Stampa protetta salvati nella memoria.**

Per ulteriori dettagli su come stampare, vedere la procedura per l'uso della funzione di Stampa protetta. ➤

**Passaggio 2: stampa di dati protetti con inserimento di un PIN o di una password(P. 157)**

## Mem. esaurita. Contr. err. con Monit. stato.

La memoria è piena di dati che non è stato possibile stampare a causa di un errore.

**Annullare la stampa dei dati con un errore o premere [Ignora errore] sulla schermata [Monitoraggio stato].**

➤ **Annullamento della stampa con il pannello di controllo(P. 171)**

➤ **Visualizzazione del registro e dello stato dei lavori di stampa(P. 172)**

## Restrizioni stampa supporto memoria.

Le impostazioni sono configurate in modo da non stampare dati da un dispositivo di memoria USB.

**Per annullare la restrizione, cambiare l'impostazione [Impostazioni supporto memoria].**

Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore. ➤ [Impostazioni/Registrazione] ➤ [Impostazioni di accesso ai file] ➤ [Impostazioni supporto memoria] ➤ [Modifica] ➤ selezionare la casella [Stampa supporto memoria] ➤ [OK] ➤ riavviare la macchina.

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per cambiare l'impostazione. ➤ **[Impostazioni supporto memoria](P. 386)**

## La destinazione non risponde.

Il cavo Ethernet può essere scollegato o può esserci un problema con lo switch.  
Verificare il cavo Ethernet e lo stato dello switch.

## L'host non risponde.

La macchina non è connessa correttamente alla rete.

**Verificare le impostazioni della macchina e della rete, poi connettersi nuovamente.**

**Quando ci si connette tramite una LAN wireless**

Configurare le impostazioni correttamente secondo l'ambiente di utilizzo. ➤ **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

#### Quando ci si connette tramite una LAN cablata

Verificare che il cavo Ethernet sia collegato correttamente. ➤ **Connessione a una LAN cablata(P. 45)**

### Inceppamento carta.

Carta inceppata nella macchina durante la stampa.

**Rimuovere la carta inceppata, e se la stampa non riprende automaticamente, provare nuovamente a stampare.**

➤ **Inceppamenti della carta(P. 448)**

### Imp. carta e formato caricato non corrisp.

La dimensione della carta caricata nella macchina non corrisponde a quella impostata sul pannello di controllo o driver della stampante.

**Far corrispondere la dimensione della carta caricata all'impostazione della dimensione della carta.**

#### Quando si usa la carta caricata

- Cambiare l'impostazione della dimensione della carta sul pannello di controllo per corrispondere alla dimensione del foglio caricato.

➤ **Impostazione di formato e tipo di carta per il cassetto della carta(P. 119)**

➤ **Impostazione di formato e tipo di carta per il vassoio multiuso(P. 121)**


- Quando si stampa da computer, cambiare l'impostazione del formato della carta nel driver stampante per farlo corrispondere al formato della carta caricata. ➤ **Stampa da computer(P. 150)**

#### Quando si ricarica la carta

Caricare la carta della dimensione impostata sul pannello di controllo o driver della stampante. ➤

**Caricamento della carta(P. 104)**

**Verificare che le guide della carta siano allineate con i contrassegni e non siano troppo allentate o troppo strette.**

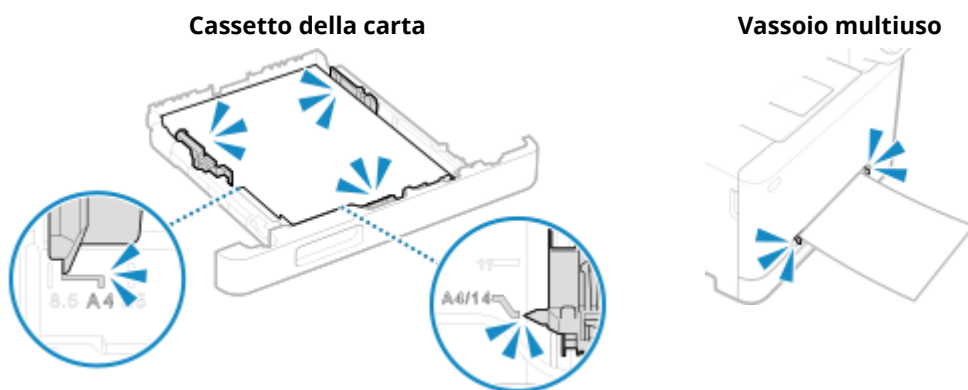

### Preparare una cartuccia.

A breve sarà necessario sostituire le cartucce del toner.

**Preparare nuove cartucce del toner e sostituire quelle vecchie, se necessario.**

Quando si stampano lavori di grandi dimensioni, si raccomanda di sostituire le cartucce del toner. ➤

**Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

**Per continuare la stampa, seguire la procedura qui sotto.**

#### Quando si usa la funzione I-Fax

Quando si riceve un I-Fax, i dati possono essere salvati nella memoria della macchina, senza essere stampati per evitare che il testo stampato sia difficile da leggere o le immagini siano difficili da vedere.

Per continuare la stampa, abilitare [Continua stampa quando la quantità nella cartuccia è scarsa].

Accedere alla IU remota ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni RX/Inoltro] o [Impostazioni RX] ► [Impostazioni comuni] ► [Modifica] in [Impostazioni comuni] ► selezionare la casella [Continua stampa quando la quantità nella cartuccia è scarsa] ► [OK]

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➡ **[Continua stampa se livello cart. è basso] (P. 384)**

\* Quando questa impostazione è abilitata, i risultati di stampa possono essere chiari o sbiaditi.

## NOTA

- È possibile specificare manualmente quando viene visualizzato questo messaggio (quando il toner è basso). ➡ **[Interv. visualizz. avviso prep. cart.](P. 304)**

## Restrizioni stampa.

La stampa è limitata a causa di Gestione ID reparto.

**Accedere con un ID reparto che non limiti la stampa.**

Per l'ID e il PIN reparto, contattare l'amministratore di sistema.

**Per annullare la restrizione, cambiare l'impostazione [Restrizioni funzioni] del proprio ID reparto.**

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione utente] ► [Gestione ID divisione] ► selezionare l'ID reparto per modificare ► deselezionare le caselle [Restrizioni stampe a colori] e [Restrizioni stampe in bianco e nero] ► [OK]

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per cambiare l'impostazione. ➡ **[Gestione ID divisione](P. 394)**

## I problemi causati da cartucce non Canon non sono coperti da garanzia.

**Chiudi: premere OK**

La quantità rimanente di toner non è visualizzata correttamente a causa dell'uso di una cartuccia di toner la cui qualità di stampa non può essere garantita.

**Sostituire con una nuova cartuccia del toner.**

➡ **Sostituzione delle cartucce di toner(P. 425)**

Per ottenere sempre la qualità di stampa ottimale, si consiglia di usare solo le cartucce del toner Canon originale. ➡ **Elenco dei materiali di consumo(P. 432)**

## Impostare le informazioni per l'autenticazione corrette.

Il metodo di autenticazione o le informazioni autenticazione di IEEE 802.1X non sono impostati correttamente.

**Impostare correttamente il metodo di autenticazione e le informazioni di autenticazione (chiavi e certificati, password, certificato CA).**

➡ **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

➡ **Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**

## Impostare le informazioni necessarie per l'autenticazione.

Il metodo di autenticazione o le informazioni autenticazione di IEEE 802.1X non sono impostati correttamente.

**Impostare correttamente il metodo di autenticazione e le informazioni di autenticazione (chiavi e certificati, password, certificato CA).**

- **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**
- **Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)**

## Il certificato del server di autenticazione è scaduto.

Il certificato del server inviato dal server RADIUS è scaduto.

**Verificare la data di scadenza del server RADIUS.**

- **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

## Il certificato del server di autenticazione è errato.

Un certificato CA che supporta il certificato del server di autenticazione non è registrato nella macchina.

**Verificare le informazioni di certificato del server di autenticazione, e registrare un certificato CA supportato.**

- **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**
- **Registrazione di una chiave e di un certificato o di un certificato CA ottenuto da un'autorità rilasciante(P. 245)**

## Memoria esaurita.

La stampa non può essere eseguita a causa di memoria libera insufficiente. Se vi sono dati in attesa di stampa, attendere fino a che l'elaborazione non è completa.

**Ridurre le dimensioni del file o dividere il file.**

Ottimizzare il file per diminuirne le dimensioni o dividere il file e stamparlo.

## Il numero di caratteri immessi non è valido o sono stati usati caratteri non validi.

La chiave di rete del router LAN wireless (punto di accesso) non è configurata correttamente sulla macchina.

**Reimpostare la chiave di rete.**

Verificare la chiave di rete del router della LAN wireless e configurare correttamente le impostazioni sulla macchina. ➤ **Connessione a una LAN wireless(P. 46)**

## Utilizzare l'IU remota per impostare le informazioni necessarie per l'autenticazione.

Il metodo di autenticazione o le informazioni autenticazione di IEEE 802.1X non sono impostati correttamente.

**Verificare l'impostazione IEEE 802.1X, e impostarla correttamente.**

Verificare quanto segue, e cambiare l'impostazione, se necessario. ➤ **Impostazione di IEEE 802.1X(P. 230)**

- Il nome di accesso è specificato correttamente.
- Viene selezionata almeno una delle caselle seguenti: [Utilizzo TLS], [Utilizzo TTLS], e [Utilizzo PEAP].
- Quando si utilizza TLS, sono registrati una chiave e un certificato.

- Quando si utilizza TTLS o PEAP, il nome utente e la password sono impostati correttamente.

## Viene visualizzato un codice di errore

CC13-0C1

Se è impossibile stampare, ricevere gli I-Fax oppure si verifica un altro errore, viene visualizzato un codice errore (numero a tre cifre che inizia con "#") nel registro lavori.

Selezionare il codice di errore dall'elenco di seguito e verificare come risolvere il problema.

### Da #001 a #099

▶ #037(P. 519) ▶ #099(P. 519)

### Da #401 a #499

▶ #408(P. 519)

### Da #701 a #799

▶ #701(P. 520) ▶ #752(P. 520) ▶ #753(P. 520) ▶ #766(P. 520)

### Da #801 a #899

▶ #802(P. 520) ▶ #810(P. 521) ▶ #816(P. 521) ▶ #818(P. 521) ▶ #819(P. 521) ▶ #820(P. 521) ▶ #821(P. 521) ▶ #822(P. 521) ▶ #827(P. 522) ▶ #829(P. 522) ▶ #852(P. 522) ▶ #853(P. 522) ▶ #861(P. 523) ▶ #863(P. 523)

### Da #901 a #999

▶ #934(P. 523) ▶ #995(P. 523)

## NOTA

- Se il problema persiste anche dopo aver provato a eseguire i metodi di risoluzione dei problemi, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. ▶ **Se il problema persiste(P. 524)**

### #037

Non è possibile stampare a causa del formato del file.

#### **Ridurre le dimensioni del file o dividere il file.**

Ottimizzare il file per diminuirne le dimensioni o dividere il file e stamparlo.

### #099

Il lavoro è stato annullato.

Questo non indica un malfunzionamento. Se necessario, eseguire nuovamente l'operazione.

### #408

È possibile che il dispositivo di memoria USB sia stato rimosso oppure sia stato formattato con un sistema di file non supportato.

#### **Il dispositivo di memoria USB è stato rimosso?**

Confermare l'orientamento del dispositivo di memoria USB e inserirlo correttamente nella macchina. ▶

#### **Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB(P. 129)**

#### **Il dispositivo di memoria USB è stato formattato con un sistema di file supportato?**

Si può utilizzare un dispositivo di memoria USB con un FAT16 o il sistema di file FAT32.

## #701

L'autenticazione non può essere eseguita a causa dell'inserimento non corretto dell'ID reparto o PIN. In alternativa, l'utente ha tentato di eseguire un'operazione limitata da Gestione ID reparto senza inserire l'ID reparto.

### **Immettere ID reparto e PIN corretto.**

In caso di smarrimento di ID reparto o PIN, contattare l'amministratore di sistema.

### **Per annullare la restrizione, cambiare l'impostazione [Gestione ID divisione].**

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Gestione utente] ► [Gestione ID divisione] ► [Modifica] ► selezionare la casella [Consenti stampa con ID sconosciuti] ► [OK]

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni gestione] per cambiare l'impostazione. ►[Gestione ID divisione](P. 394)

## #752

Il nome del server POP3 non è configurato correttamente, oppure la macchina non è connessa correttamente alla rete.

### **Configurare il nome del server POP3 correttamente.**

#### ►Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)

### **Verificare lo stato di rete e le impostazioni.**

Se la macchina non è connessa a una rete, riconfigurare le impostazioni di rete.


#### ►Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)

#### ►Configurazione della rete(P. 42)

## #753

La macchina non è stata in grado di connettersi alla rete a causa di un cavo Ethernet scollegato.

### **Verificare che il cavo Ethernet sia collegato correttamente.**

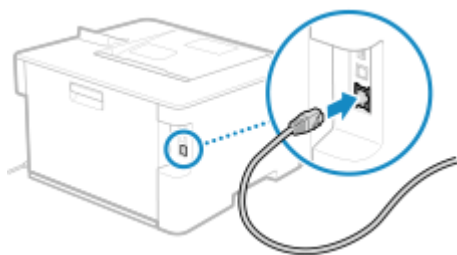

## #766

Il certificato è scaduto.

### **Rinnovare il certificato, o utilizzare un certificato non scaduto.**

#### ►Gestione e verifica di chiave e certificato(P. 232)

### **La data e l'ora della macchina sono corrette?**

Verificare le impostazioni di data e ora. Se le impostazioni non sono corrette, impostare il fuso orario, quindi impostare la data e l'ora corrente. ►Impostazione di data e ora(P. 271)

## #802

Il nome del server POP3 non è impostato correttamente.

**Quando si riceve un I-Fax, impostare correttamente il nome del server POP3.**

► **Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)**

## #810

La macchina non può collegarsi al server POP3, oppure le informazioni del server POP3 non sono impostate correttamente.

**Verificare lo stato di rete e le impostazioni.**

Se la macchina non è connessa a una rete, riconfigurare le impostazioni di rete.

► **Verifica dello stato e delle impostazioni della rete(P. 75)**

► **Configurazione della rete(P. 42)**

**Impostare correttamente le informazioni sul server POP3.**

► **Preparazione alla ricezione e alla stampa di I-Fax(P. 148)**

**Verificare lo stato del server POP3.**

Verificare che il server POP3 funzioni in modo appropriato nella rete. Per ulteriori dettagli sullo stato del server POP3, contattare il fornitore.

## #816

È stato raggiunto il numero massimo di pagine che è possibile stampare per il reparto.

**Verificare l'uso e azzerare il conteggio.**

► **Conferma dell'utilizzo per ID reparto(P. 215)**

## #818

I dati ricevuti sono in un formato che non può essere stampato.

Chiedere al mittente di cambiare il formato del file e inviare nuovamente il file.

## #819

I dati ricevuti hanno informazioni MIME non valide e non possono essere elaborati.

Chiedere al mittente di verificare le impostazioni e inviare nuovamente i dati.

## #820

I dati ricevuti hanno dati BASE64 o uuencode non validi e non possono essere elaborati.

Chiedere al mittente di verificare le impostazioni e inviare nuovamente i dati.

## #821

I dati ricevuti hanno un errore di analisi TIFF e non possono essere elaborati.

Chiedere al mittente di verificare le impostazioni e inviare nuovamente i dati.

## #822

Il formato file non è supportato e la stampa non può essere eseguita.

**Salvare usando un formato di file supportato.**

I seguenti formati di file possono essere stampati da un dispositivo di memoria USB:

- JPEG (DCF, Exif2.21 o versioni precedenti, JFIF)
- TIFF (compressione JPEG, MH, MR e MMR)

- PDF

## #827

I dati ricevuti includono informazioni MIME non supportate e non possono essere elaborati. Chiedere al mittente di verificare le impostazioni e inviare nuovamente i dati.

## #829

I dati ricevuti superano la dimensione massima che la macchina è in grado di ricevere.

**Chiedere al mittente di verificare e inviare nuovamente i dati.**

### Quando si riceve un I-Fax

La macchina non può ricevere e-mail di dimensioni superiori a 24 MB. Chiedere al mittente di ridurre le dimensioni dell'e-mail a 24 MB o inferiore e di inviarla nuovamente.

## #852

L'alimentazione della macchina si è spenta per qualche motivo. Assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente in una presa.

## #853

La stampa o la Stampa protetta non sono riuscite per qualche motivo. Se l'operazione è stata annullata quando i dati di stampa sono stati inviati da un computer a una macchina, provare a stampare di nuovo. In caso contrario, verificare quanto segue:

### Si sta stampando un lavoro di grandi dimensioni?

Il volume di dati può aver superato la capacità di elaborazione della macchina. Ridurre il numero di pagine da stampare o stampare quando non vi è alcun dato di stampa in corso di stampa o in attesa di essere stampato.

### I dati da stampare sono corrotti?

Se i dati sono corrotti o danneggiati in qualche modo, correggere i dati.

### Si sta tentando di stampare un file PDF da un dispositivo di memoria USB?

Quando si stampa un file PDF protetto da password, inserire la password prima di stampare.

Schermata [Scher. principale] sul pannello di controllo ► [Stampe supporto mem.] ►  ► [Selezione file e stampa] ►  ► selezionare il file da stampare ►  ► [<Applica>] ►  ► [Impostazione dettagli PDF] ►  ► [Password per apertura documento] ►  ► inserire la password ► [<Applica>] ► 

### Si sta tentando di stampare con Stampa protetta?

La macchina potrebbe essere configurata in modo da non utilizzare la funzione di Stampa protetta. Provare i metodi seguenti:

- Abilitare Stampa protetta.

Per poter applicare le impostazioni è necessario riavviare la macchina.

Accedere alla IU remota in Modo amministratore ► [Impostazioni/Registrazione] ► [Impostazioni stampa protetta] ► [Modifica] ► selezionare la casella di controllo [Stampa protetta] ► [OK] ► riavviare la macchina

Sul pannello di controllo, selezionare [Menu] nella schermata [Schermata princip.], quindi selezionare [Impostazioni funzione] per configurare le impostazioni. ➡ **[Stampa protetta](P. 344)**

- Stampare senza utilizzare la funzione di Stampa protetta.

**I dati di Stampa protetta sono rimasti in sospeso per un determinato periodo di tempo?**

Se la stampa dei dati di Stampa protetta non viene eseguita dopo un periodo di tempo prestabilito, i dati vengono eliminati automaticamente dalla memoria. Se il periodo di salvataggio è trascorso e i dati vengono eliminati automaticamente, provare a stampare nuovamente con Stampa protetta.

\* È possibile modificare il periodo di salvataggio (tempo che trascorre prima che i dati vengano eliminati). ► **Modifica del periodo di tempo di memorizzazione per la stampa di dati con PIN (dati protetti)(P. 158)**

**#861**

Si sta utilizzando un driver della stampante non supportato, oppure i dati che si sta tentando di stampare sono corrotti.

**Utilizzare il driver della stampante della macchina e provare a stampare di nuovo.**

► **Stampa da computer(P. 150)**

**I dati da stampare sono corrotti?**

Se i dati sono corrotti o danneggiati in qualche modo, correggere i dati.

**#863**

Si è verificato un errore che impedisce la stampa.

**Riavviare la macchina, quindi stampare nuovamente i dati.**

► **Riavvio della macchina(P. 86)**

**#934**

Il lavoro è stato annullato dalla funzione Elimina automaticamente i lavori in sospeso.

**Risolvere l'errore che ha causato la sospensione del lavoro.**

Risolvere l'errore e provare nuovamente a stampare.

\* Disabilitare la funzione Elimina automaticamente i lavori in sospeso, o modificare il periodo di tempo che trascorre prima che i dati vengano eliminati automaticamente. ► **[Elimina automat. lavori in sospeso] (P. 349)**

**#995**

La ricezione di un lavoro in attesa è stata annullata.  
Se necessario, ritentare la ricezione.

## Se il problema persiste

CC13-0C2

Se il problema persiste anche dopo aver provato a eseguire i metodi di risoluzione dei problemi, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza.

### **IMPORTANTE**

#### **Non disassemblare o riparare la macchina da soli.**

- Lo smontaggio o la riparazione della macchina in autonomia potrebbero annullare la garanzia.


### Verifiche prima di contattare l'assistenza

- Nome prodotto (LBP647Cdw / LBP646Cdw)
- Rivenditore
- Informazioni sul problema (ad esempio informazioni sull'operazione e i relativi risultati)
- Numero di serie

#### **Come ricercare il numero di serie**

 sul pannello di controllo ► [Stato periferica] ►  ► [Matricola] ► 

- È possibile verificare queste informazioni anche utilizzando la IU remota da un computer. ➤ **Gestione della macchina da computer (IU remota)(P. 272)**
- Inoltre è possibile verificare queste informazioni sull'etichetta sul retro della macchina.

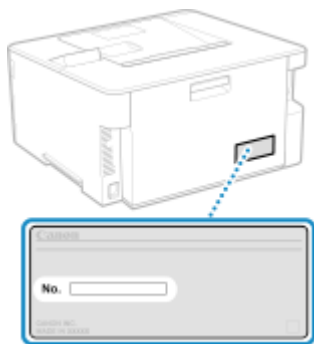

# Appendice

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Appendice .....</b>                                                 | <b>526</b> |
| <b>Manuali della macchina .....</b>                                    | <b>527</b> |
| <b>Utilizzo di Guida per l'utente .....</b>                            | <b>528</b> |
| <b>Esempi di operazioni quando si utilizza un computer .....</b>       | <b>531</b> |
| <b>Normative, standard e informazioni in materia di ambiente .....</b> | <b>541</b> |
| <b>Avviso .....</b>                                                    | <b>543</b> |
| <b>Marchi e diritti d'autore .....</b>                                 | <b>544</b> |

# Appendice

---

CC13-0C3

In questo capitolo è possibile visualizzare i manuali della macchina e le operazioni di base necessarie per l'utilizzo della macchina con un computer.

## **Manuali della macchina**

I manuali sono forniti in base al proprio scopo.

### **► Manuali della macchina(P. 527)**

Guida per l'utente (questo manuale) contiene informazioni su tutte le funzioni della macchina e le specifiche e istruzioni per la manutenzione della macchina. È possibile cercare informazioni specifiche e modificare le dimensioni del testo e il layout.

### **► Utilizzo di Guida per l'utente(P. 528)**

## **Operazioni di base per l'utilizzo con un computer**

Per utilizzare la macchina da un computer e visualizzare le informazioni impostate sulla macchina da un computer, è necessario configurare il computer. Le operazioni sono descritte utilizzando esempi relativi a Windows e macOS.

### **► Esempi di operazioni quando si utilizza un computer(P. 531)**

## **Altre informazioni**

### **► Normative, standard e informazioni in materia di ambiente(P. 541)**

### **► Avviso(P. 543)**

### **► Marchi e diritti d'autore(P. 544)**

# Manuali della macchina

CC13-0C4

I seguenti manuali sono forniti in dotazione con la macchina. Utilizzare i manuali in base al proprio scopo. Fare clic sull'icona per visualizzare il manuale corrispondente (formato PDF).

## **Importanti istruzioni per la sicurezza**

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per prevenire danni materiali e lesioni.



## **Guida all'installazione**

Questo manuale illustra il processo dalla rimozione della macchina dalla confezione alla configurazione della stessa per il primo utilizzo.



## **Guida per l'utente (questo manuale)**

Questo manuale descrive nel dettaglio tutte le funzioni della macchina. Contiene anche le specifiche e illustra la modalità di manutenzione della macchina. La Guida per l'utente viene visualizzata in un browser web.

► **Utilizzo di Guida per l'utente(P. 528)**

## NOTA

- Per maggiori informazioni sul manuale dei driver e del software, consultare il sito web dei manuali online.  
<https://oip.manual.canon/>

# Utilizzo di Guida per l'utente

CC13-0C5

La Guida per l'utente (questo manuale) contiene informazioni su tutte le funzioni della macchina e le specifiche e illustra la modalità di manutenzione della macchina.

È anche possibile utilizzare la Guida per l'utente per trovare informazioni utili nei contenuti e la funzione di ricerca.

\* Fare clic su [☰] o [🔍] nella parte superiore dello schermo per passare dalla visualizzazione dei contenuti a quella delle parole chiave di ricerca e viceversa.

➤ **Schermate e illustrazioni(P. 528)**

➤ **Simboli(P. 528)**

➤ **Indicatori di tasti e pulsanti(P. 529)**

➤ **Funzione di ricerca(P. 529)**

## NOTA

- La Guida per l'utente descrive le varie funzioni di tutte le serie di modelli che includono la macchina. È possibile visualizzare una tabella che indica le funzioni supportate per ciascun modello. ➤ **Funzioni supportate(P. 3)**

## Schermate e illustrazioni

Nelle schermate e illustrazioni della Guida per l'utente, salvo diversamente indicato, viene utilizzato quanto segue.

### Modello

LBP647Cdw

### Cartucce di toner

Canon Cartridge 075

### Sistema operativo del computer

Windows 11

macOS 14

- Le schermate potrebbero variare a seconda del modello.
- Le operazioni e le schermate potrebbero variare a seconda del sistema operativo del computer.
- Le schermate sono soggette a modifiche dovute agli aggiornamenti dei driver e dei software.

## Simboli

I vari avvisi e messaggi di avvertimento sono elencati anche nelle Importanti istruzioni per la sicurezza fornite in dotazione con la macchina. Per maggiori informazioni, consultare quanto segue. ➤ **Manuali della macchina(P. 527)**



### AVVERTIMENTO

Indica un avvertimento relativo a operazioni che potrebbero causare morte o gravi lesioni personali se non eseguite correttamente. Per garantire un utilizzo sicuro della macchina, osservare sempre questi avvertimenti.



### ATTENZIONE

Indica una precauzione per prevenire il rischio di lesioni personali o danni materiali diversi da un guasto al prodotto a causa di un uso improprio della macchina. Per garantire un utilizzo sicuro della macchina, osservare sempre queste precauzioni.



Indica un'operazione che non deve essere eseguita. Leggere attentamente l'avvertenza e non eseguire le operazioni indicate come proibite.



Indica requisiti e restrizioni importanti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati, oltre a precauzioni da osservare. Leggere tali informazioni per evitare malfunzionamenti, guasti o danni materiali causati da un funzionamento non corretto.

## NOTA

Riporta la spiegazione di una determinata operazione o una spiegazione supplementare relativa ad una procedura.

### Indicatori di tasti e pulsanti

I tasti e i pulsanti del pannello di controllo visualizzati sullo schermo sono indicati come segue:

#### Tasti del pannello di controllo

Indicati con un'icona.

**Esempio:** tasto Home



#### Pulsanti visualizzati sul pannello di controllo e sullo schermo del computer

Racchiusi tra parentesi quadre [ ].

**Esempio:**



[Annulla] ► [Sì]

[Il supporto di memoria può essere rimosso senza problemi.]

### Funzione di ricerca

#### 1 Fare clic su [ ] nella parte superiore dello schermo.

► Il campo di immissione delle parole chiave di ricerca viene visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo.

#### 2 Inserire una parola chiave e fare clic su [ ] o premere il tasto [Invio] sul computer.

- Utilizzare uno spazio per separare più parole chiave per cercare pagine che includono tutte le parole chiave.
- Racchiudere le parole chiave tra virgolette semplici (") per cercare pagine che contengono solo corrispondenze esatte, spazi inclusi.

#### 3 Fare clic sui risultati della ricerca per visualizzare la pagina.

- Fare clic su [  ] per mostrare o nascondere i risultati della ricerca.
- Fare clic su [  ] per visualizzare i contenuti.

## Esempi di operazioni quando si utilizza un computer

CC13-0C7

Quando si utilizza la macchina da un computer, è necessario configurare le impostazioni del computer in base alla funzione in uso. Inoltre, potrebbero essere necessarie le informazioni del computer per visualizzare le informazioni impostate sulla macchina.

In questo caso, utilizzare i seguenti esempi di operazioni per verificare le impostazioni e le informazioni necessarie sul computer.

- ▶ Creazione di una cartella condivisa(P. 531)
- ▶ Abilitazione di Individuazione rete(P. 533)
- ▶ Visualizzazione di una stampante condivisa nel server di stampa(P. 533)
- ▶ Visualizzazione delle informazioni sul sistema del computer(P. 534)
- ▶ Visualizzazione delle informazioni sulla connessione di rete del computer(P. 536)
- ▶ Visualizzazione della porta della stampante(P. 538)
- ▶ Visualizzazione della comunicazione bidirezionale(P. 539)
- ▶ Stampa di una pagina di prova(P. 539)

### Creazione di una cartella condivisa

- ▶ Quando si utilizza Windows(P. 531)
- ▶ Quando si utilizza macOS(P. 532)

#### ■ Quando si utilizza Windows

- 1** Creare una cartella in una posizione qualsiasi (ad esempio sul desktop).




- 2** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella creata e fare clic su [Proprietà].

- 3** Nella scheda [Condivisione], fare clic su [Condivisione avanzata].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Condivisione avanzata].

- 4** Selezionare la casella [Condividi la cartella] e fare clic su [Autorizzazioni].

- 5** Configurare i privilegi di accesso.

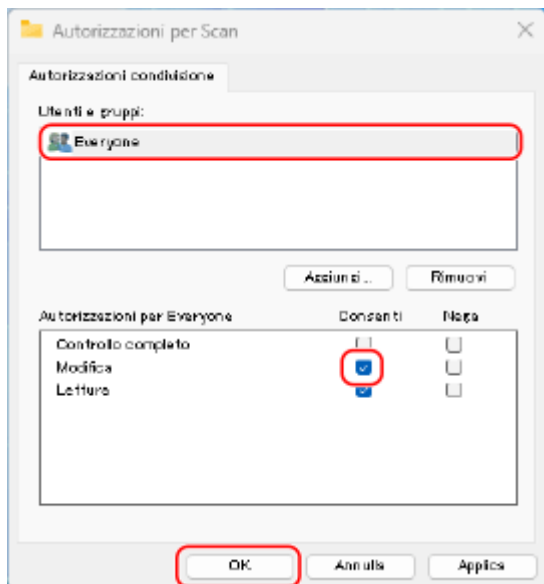

- 1 In [Utenti e gruppi], selezionare [Everyone].
- 2 In [Autorizzazioni], selezionare la casella di controllo [Consenti] in [Modifica].
- 3 Fare clic su [OK].

## 6 Fare clic su [OK] ► [Chiudi].

► È possibile utilizzare la cartella creata come una cartella condivisa.


## ■ Quando si utilizza macOS

### 1 Fare clic su [🍏] ► [Preferenze di Sistema] ► [Condivisione].


► Viene visualizzata la schermata [Condivisione].

### 2 Selezionare la casella di controllo [Condivisione file] e fare clic su [+] in [Cartelle condivise].

### 3 Creare una cartella in una posizione qualsiasi (ad esempio sul desktop) e fare clic su [Aggiungi].

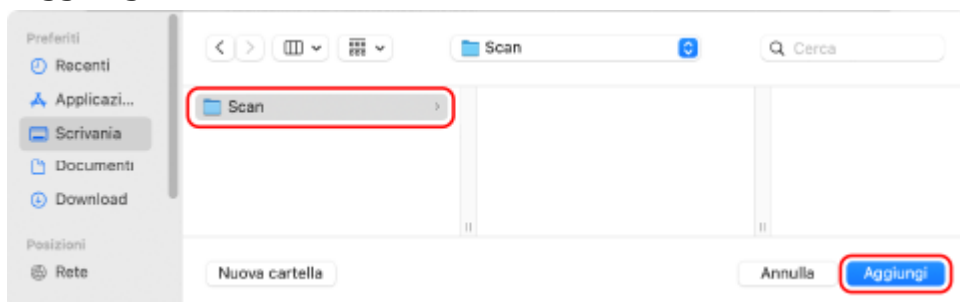

### 4 Configurare i privilegi di accesso.

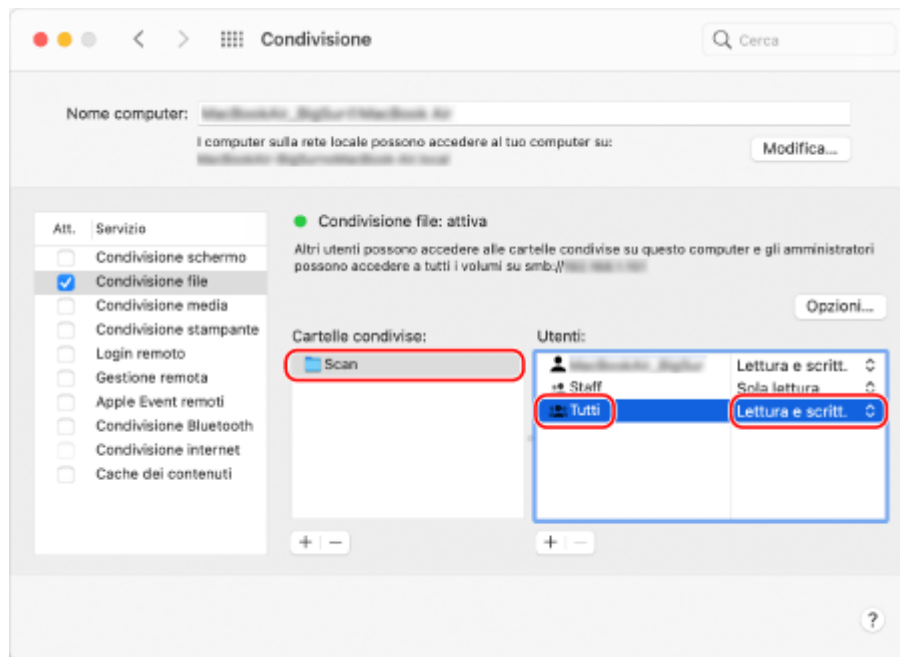

- 1 In [Cartelle condivise], selezionare la cartella creata.
- 2 In [Utenti], selezionare [Tutti] ► [Lettura e scritt.].

## 5 Chiudere la schermata.

► È possibile utilizzare la cartella creata come una cartella condivisa.

## Abilitazione di Individuazione rete


- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse su [ ] (Start) e fare clic su [Connessioni di rete].  
► Viene visualizzata la schermata [Rete e Internet].
- 2 Fare clic su [Impostazioni di rete avanzate] ► [Impostazioni di condivisione avanzate].  
► Viene visualizzata la schermata [Impostazioni di condivisione avanzate].
- 3 Impostare [Individuazione rete] su [Attivato].

## Visualizzazione di una stampante condivisa nel server di stampa

- Quando si utilizza Windows(P. 534)
- Quando si utilizza macOS(P. 534)

## ■ Quando si utilizza Windows

- 1** Fare clic con il tasto destro del mouse su [  ] (Start) e fare clic su [Esplora file].
- 2** In [Rete], selezionare il server di stampa per visualizzare la stampante condivisa.

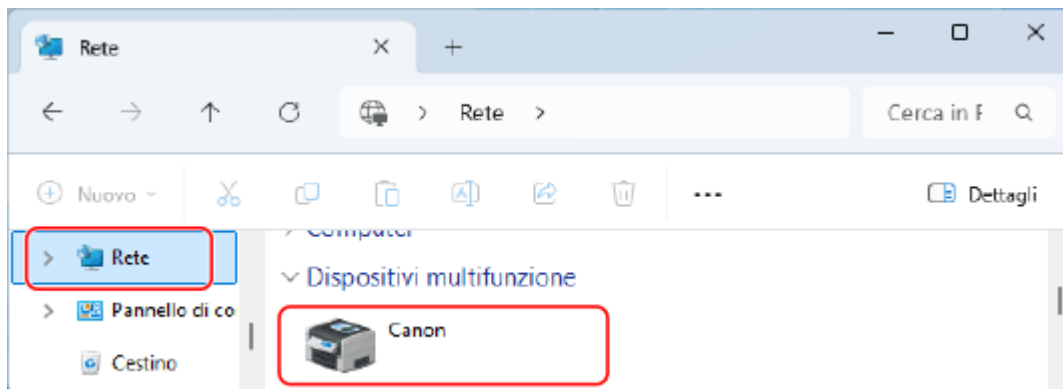

Se in [Rete] non viene visualizzato niente, abilitare Individuazione rete. ➤ **Abilitazione di Individuazione rete(P. 533)**

## ■ Quando si utilizza macOS


- 1** Fare clic su [  ] ➤ [Preferenze di Sistema] ➤ [Stampanti e Scanner].

➡ Viene visualizzata la schermata [Stampanti e Scanner].

- 2** Fare clic su [+] in basso a sinistra.

➡ Viene visualizzata la schermata [Aggiungi].

- 3** Fare clic su [  ] per visualizzare la stampante condivisa.

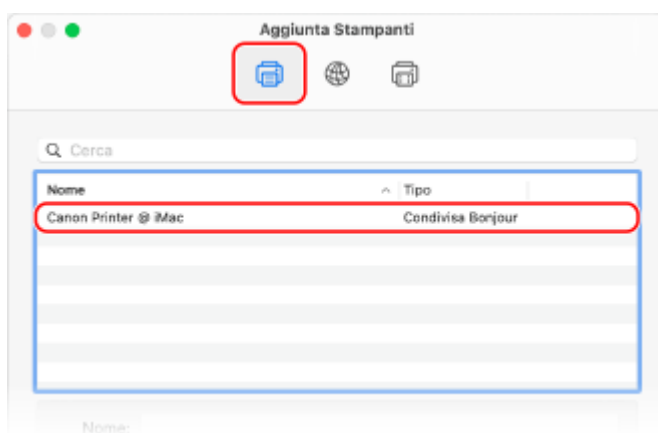

## Visualizzazione delle informazioni sul sistema del computer


- Quando si utilizza Windows(P. 535)
- Quando si utilizza macOS(P. 535)

## ■ Quando si utilizza Windows

### 1 Fare clic con il tasto destro del mouse su [ ] (Start) e fare clic su [Sistema].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Informazioni sul sistema].

### 2 In [Specifiche dispositivo], visualizzare il nome del computer.

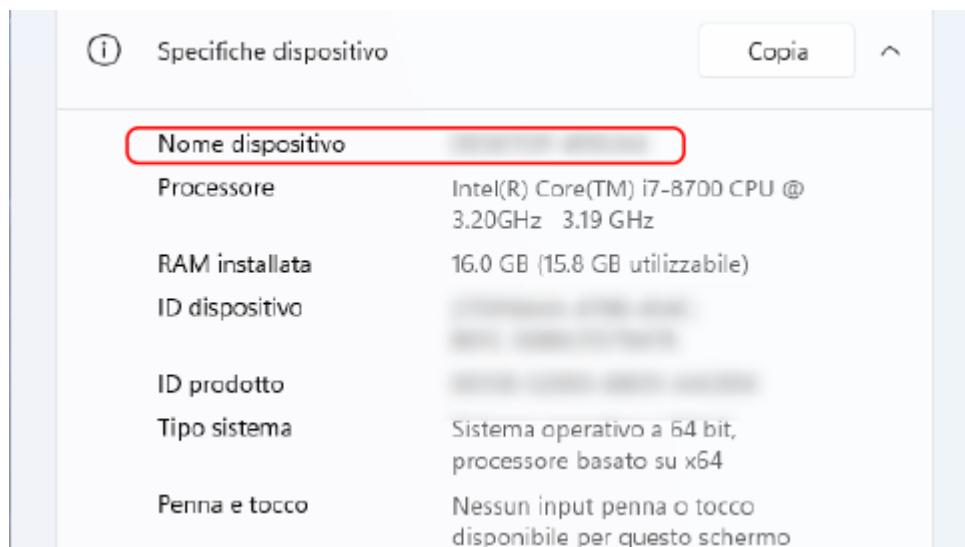

- Il nome del computer viene visualizzato in [Nome dispositivo].

## ■ Quando si utilizza macOS


### 1 Fare clic su [ ] ► [Preferenze di Sistema] ► [Condivisione].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Condivisione].

Il nome visualizzato in [Nome computer] nella schermata [Condivisione] potrebbe non essere utilizzabile sulla rete. Procedere come indicato di seguito per visualizzare il nome del computer utilizzato sulla rete.

### 2 Fare clic su [Modifica].

### 3 In [Nome host locale], visualizzare il nome del computer.

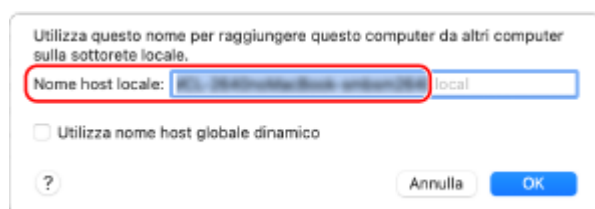

Le parti in grigio non sono incluse nel nome del computer.

### 4 Fare clic su [Annulla].

## Visualizzazione delle informazioni sulla connessione di rete del computer

🔴 Quando si utilizza Windows(P. 536)

🔴 Quando si utilizza macOS(P. 537)

### ■ Quando si utilizza Windows


- 1** Fare clic con il tasto destro del mouse su [  ] (Start) e fare clic su [Connessioni di rete].

➡ Viene visualizzata la schermata [Rete e Internet].

- 2** Visualizzare le informazioni sulla connessione di rete.


#### ■ Visualizzazione dell'SSID della LAN cablata

Visualizza la stringa tra parentesi ( ) del Wi-Fi.

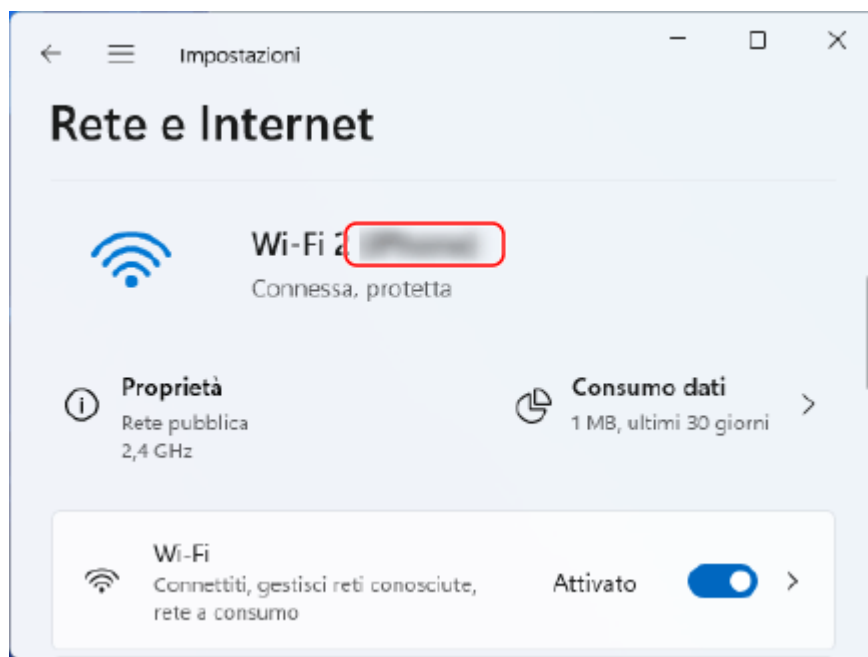

#### ■ Visualizzazione dell'indirizzo IP e del server DNS

- 1** Fare clic su [Proprietà] per la rete connessa.
- 2** In [Proprietà], visualizzare l'indirizzo IP e il server DNS.

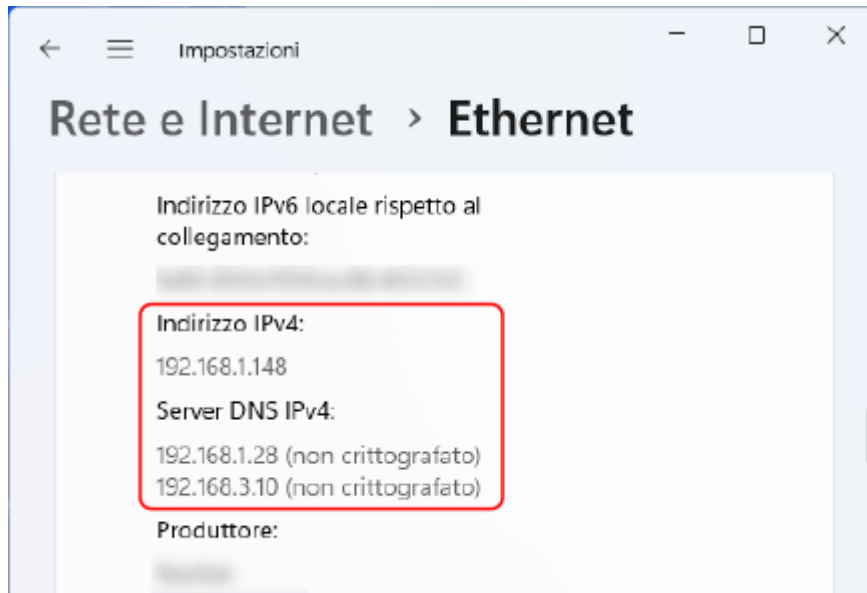


## ■ Quando si utilizza macOS

### 1 Fare clic su [🍏] ► [Preferenze di Sistema] ► [Rete].


⇒ Viene visualizzata la schermata [Rete].

### 2 Visualizzare l'indirizzo IP, il server DNS e altre informazioni.

#### ■ Per LAN cablata

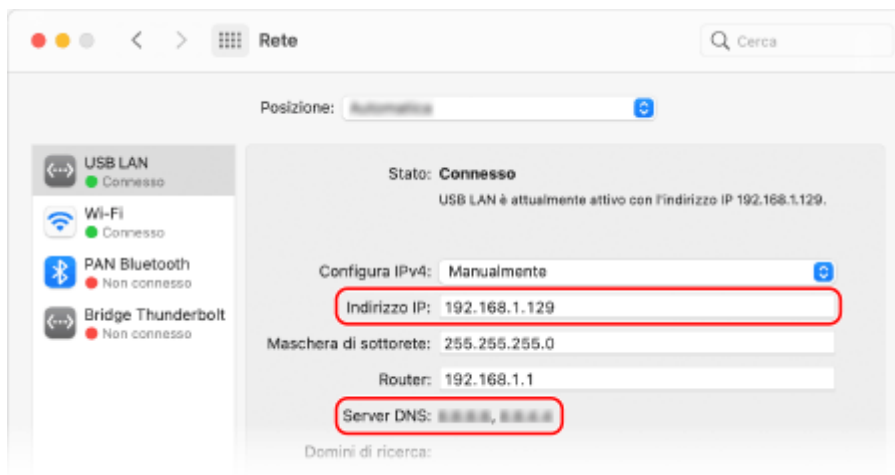

## ■ Per LAN wireless

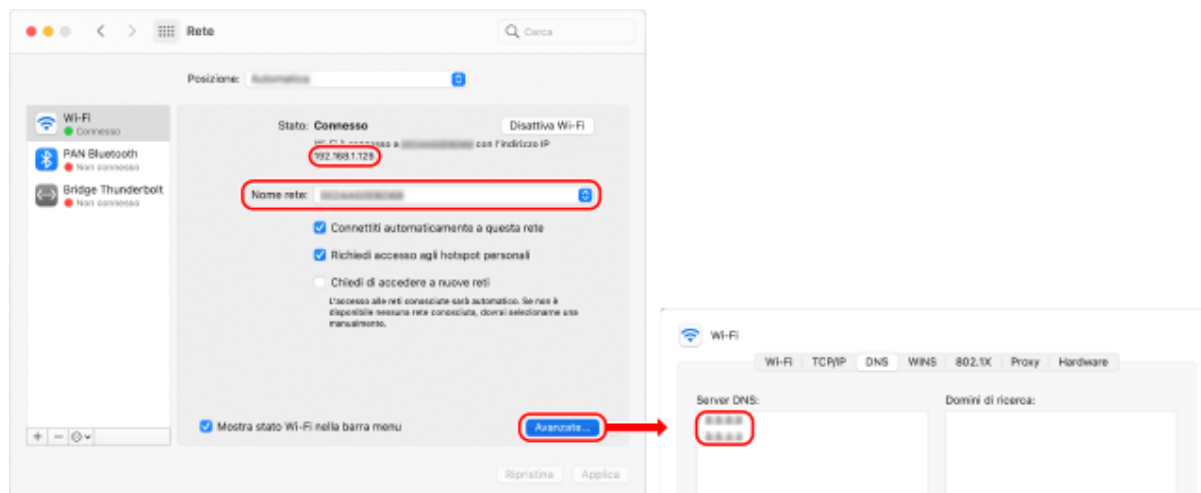

- Visualizzare l'indirizzo SSID in [Nome rete].
- Visualizzare l'indirizzo IP in [Stato].
- Fare clic su [Avanzate] e visualizzare il server DNS nella scheda [DNS].

## Visualizzazione della porta della stampante


### 1 Fare clic su [Start] ► [Settings] ► [Bluetooth e dispositivi] ► [Stampanti e scanner].

⇒ Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

### 2 Fare clic sul driver della stampante della macchina ► [Proprietà stampante].

⇒ Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver della stampante.

### 3 Nella scheda [Porte], visualizzare la porta in uso.

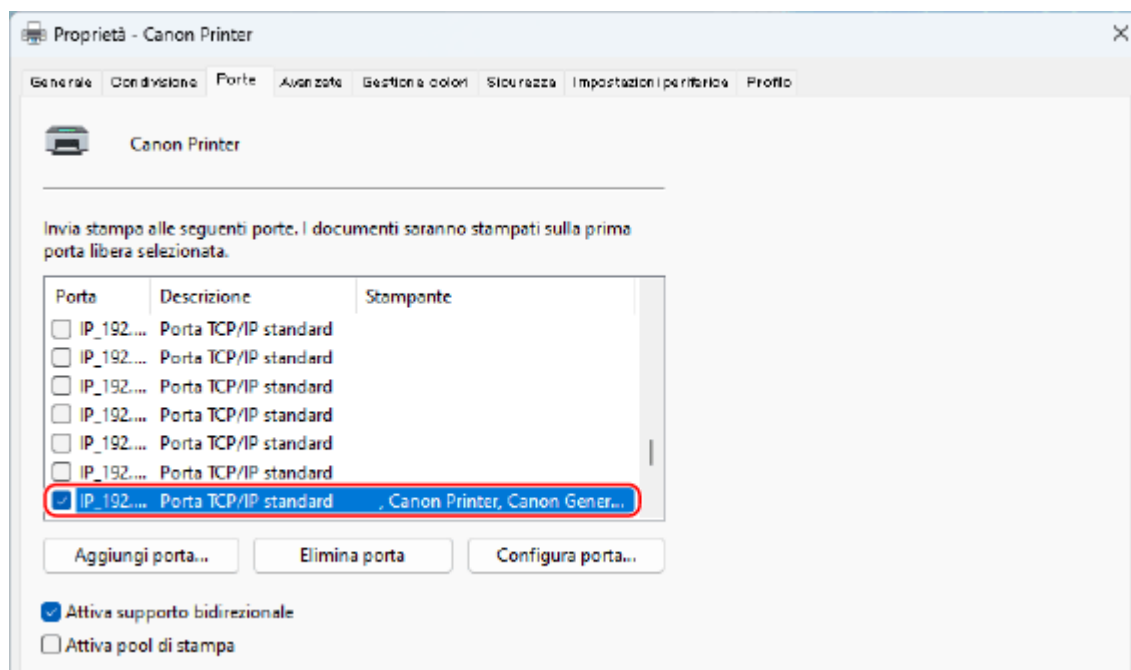

## NOTA

### Se l'indirizzo IP della macchina è cambiato

- È necessario aggiungere una porta nuova. ➤ **Aggiunta di una porta(P. 141)**

## Visualizzazione della comunicazione bidirezionale

- 1 Fare clic su [  ] (Start) ➤ [  ] (Settings) ➤ [Bluetooth e dispositivi] ➤ [Stampanti e scanner].**

➡ Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

- 2 Fare clic sul driver della stampante della macchina ➤ [Proprietà stampante].**

➡ Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver della stampante.

- 3 Nella scheda [Porte], verificare che la casella di controllo [Attiva supporto bidirezionale] sia selezionata.**

## Stampa di una pagina di prova

### Preparazioni richieste

- Caricare carta in formato A4 nell'apposito cassetto. ➤ **Caricamento della carta nel cassetto della carta(P. 105)**

➤ **Quando si utilizza Windows(P. 539)**

➤ **Quando si utilizza macOS(P. 540)**

### ■ Quando si utilizza Windows

- 1 Fare clic su [  ] (Start) ➤ [  ] (Settings) ➤ [Bluetooth e dispositivi] ➤ [Stampanti e scanner].**

➡ Viene visualizzata la schermata [Stampanti e scanner].

- 2 Fare clic sul driver della stampante della macchina ➤ [Proprietà stampante].**

➡ Viene visualizzata la schermata delle proprietà del driver della stampante.

- 3 Nella scheda [Generale], fare clic su [Stampa pagina di prova].**

➡ Quando i dati di stampa vengono inviati correttamente, la macchina stampa una pagina di prova.

## ■ Quando si utilizza macOS

**1** Fare clic su [  ] ► [Preferenze di Sistema] ► [Stampanti e Scanner].

► Viene visualizzata la schermata [Stampanti e Scanner].

**2** Selezionare la macchina e fare clic su [Apri coda di stampa].

**3** Dal menu [Stampante], fare clic su [Stampa pagina di prova].

► Quando i dati di stampa vengono inviati correttamente, la macchina stampa una pagina di prova.

# Normative, standard e informazioni in materia di ambiente

CC13-0C8

## ■ Logo IPv6 Ready



Lo stack di protocolli incluso in questo prodotto ha ottenuto il logo IPv6 Ready fase 2 definito dall'IPv6 Forum.

## ■ Informativa sul prodotto secondo i requisiti del REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE n. 826/2023

Il consumo energetico in modalità Off o standby di rete e il tempo di transizione a Off o standby di rete sono i seguenti:

| Nome modello          | Consumo energetico (Watt)                            |                                                |                                                                                                  | Periodo di tempo prima che l'apparecchiatura passi automaticamente alle seguenti modalità (minuti) |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | Consumo energetico in modalità Off con alimentazione | Consumo energetico in modalità standby in rete | Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete collegate e/o attivate | Off                                                                                                | Standby di rete |
| LBP647Cdw / LBP646Cdw | 0,5 W o meno                                         | 2,0 W o meno                                   | 3,0 W o meno                                                                                     | 240 minuti                                                                                         | Un minuto       |

## NOTA

- I valori precedenti sono valori effettivi per una singola macchina, selezionati arbitrariamente e potrebbero pertanto variare rispetto ai valori della macchina uso. Le porte di rete opzionali non sono connesse o attivate nella misurazione.

## ■ Direttive sulle batterie e WEEE



Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamento sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nel Regolamento sulle Batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito

[www.canon-europe.com/sustainability/approach/](http://www.canon-europe.com/sustainability/approach/).

## ■ Per l'Italia, Etichettatura ambientale:

per il corretto riciclo degli imballaggi dei nostri prodotti e articoli, visita il sito

<https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/packaging>

## ■ Environmental Information

### Reducing your environmental impact while saving money

#### Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

#### Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

#### Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

#### Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

## ■ Smaltimento di cartucce di toner usate

- Per proteggere l'ambiente e utilizzare in maniera più efficace le risorse, Canon promuove il recupero e il riciclaggio delle cartucce di toner usate. Invitiamo gli utenti a collaborare al recupero delle cartucce di toner (riutilizzo delle risorse). Per maggiori informazioni sul riutilizzo delle risorse, vedere il sito web Canon:

[global.canon/ctc](http://global.canon/ctc)

Quando si smaltiscono le cartucce di toner, imballarle nella loro confezione originale per evitare la dispersione del toner e smaltire le cartucce in conformità con le normative locali.

## Avviso

---

CC13-0C9

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- CANON, INC. NON FORNISCE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN MERITO AL PRESENTE MANUALE, SALVO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALIZZAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE DI UTILIZZO, O NON VIOLAZIONE DI DIRITTI BREVETTUALI. CANON INC. NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO DIRETTO, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI NATURA, NÉ PER PERDITE O SPESE DERIVANTI DALL'USO DEL PRESENTE MANUALE.
- Se non è possibile visualizzare il manuale in formato PDF, scaricare Adobe Acrobat Reader dal sito web di Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>).

## Marchi e diritti d'autore

CC13-0CA

### ■ Marchi

Adobe, Acrobat e Reader sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X e Safari sono marchi di Apple Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato sotto concessione di licenza.

Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi registrati e service mark di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

Google Chrome, Chrome OS, Chromebook e Android sono marchi di Google LLC.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.

UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Tutti i nomi di prodotti e di marchi indicati in questo documento sono marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Windows, Windows Server sono marchi commerciali del gruppo di società Microsoft.

## ■ Software di terze parti

Per maggiori informazioni sui software di terzi inclusi nel manuale, fare clic sulla seguente icona:



Per informazioni dettagliate sul software di terze parti nella macchina, consultare la sezione "Software di terze parti" sul sito del manuale online.

<https://oip.manual.canon/>

## ■ Copyright

È vietata la riproduzione non autorizzata dei contenuti del presente documento, in tutto o in parte.

## ■ Limiti legali relativi all'uso del prodotto e all'uso delle immagini

L'uso del prodotto per digitalizzare, stampare o riprodurre in altro modo determinati documenti e l'uso di tali immagini digitalizzate, stampate o riprodotte in altro modo dal prodotto, può essere vietato dalla legge e determinare azioni penali o civili. Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo di questi documenti. Tale elenco ha scopo puramente indicativo. Se non si è certi della legalità dell'uso del prodotto per digitalizzare, stampare o riprodurre in altro modo particolari documenti, e/o dell'uso delle immagini digitalizzate, stampate o in altro modo riprodotte, consultare preventivamente un legale.

- Banconote
- Travelers Cheque
- Ordini di pagamento
- Buoni pasto
- Certificati di deposito
- Passaporti
- Francobolli postali (annullati oppure no)
- Documenti di immigrazione
- Badge o stemmi identificativi
- Marche da bollo (annullate oppure no)
- Servizi selettivi o documenti in bozza
- Obbligazioni o altri titoli di debito
- Assegni o cambiali emessi da agenzie governative
- Certificati azionari
- Patenti di guida e certificati di proprietà
- Opere coperte da copyright/opere d'arte senza il permesso del titolare del copyright

V\_240627

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

-----  
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007  
-----

#### PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

#### DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

#### PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

#### TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

#### DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.