



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Pantum CM230ADN](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti e scanner](#)

Guide per l'utente

Pantum CM230 Series (PT7DC2A/ PT7DC3A Series) Multifunzione digitale a colori

PANTUM

Prefazione

Benvenuti nei prodotti della serie Pantum!

Siamo veramente lieti della vostra decisione di utilizzare i prodotti della serie Pantum!

Nell'interesse del cliente, si consiglia di leggere attentamente quanto segue.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito ufficiale (www.pantum.com).

Avviso legale

Marchio

Pantum e il logo Pantum sono marchi registrati di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi/regioni.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ wordmark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

I nomi dei prodotti software citati nella presente Guida per l'utente appartengono alle rispettive aziende proprietarie secondo il corrispondente accordo di licenza e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marchi qui citati possono essere marchi registrati, marchi commerciali o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Copyright

Il copyright di questa Guida per l'utente è di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Sono vietate la copia, la traduzione, la modifica e la trasmissione della presente Guida per l'utente, con qualunque mezzo e in qualunque forma, senza il previo consenso scritto di Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Version:V1.1

Liberatoria

Per offrire una migliore esperienza all'utente, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Guida per l'utente. Le informazioni contenute nella presente sono soggette a modifica senza preavviso.

Gli eventuali danni originati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate nella Guida sono di responsabilità degli utenti. Peraltro, fatta salva la garanzia esplicita riportata nel manuale di manutenzione del prodotto o nel contratto di assistenza, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. non propone alcuna garanzia espressa o implicita neppure per quanto riguarda la presente Guida per l'utente (incluse la composizione e le parole).

L'uso di questo prodotto per copiare, stampare, sottoporre a scansione determinati documenti o immagini oppure effettuare operazioni di altro tipo può essere vietato dalle leggi locali. In caso di dubbi in merito alla legalità dell'utilizzo di questo prodotto per determinati documenti o immagini, contattare prima il proprio consulente legale.

Precauzioni di sicurezza

Scollegare l'alimentazione elettrica


Il prodotto deve essere posizionato vicino o in posizione facilmente accessibile alle prese di corrente, in modo da consentire una facile disconnessione dell'alimentazione!

Sicurezza del laser

La radiazione laser è nociva per l'organismo umano. Poiché le componenti laser sono completamente sigillate all'interno della stampante, la radiazione laser non può uscirne. Per evitare radiazioni laser, non smontare la stampante in modo trascurato.

Attenzione - L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

La stampante è conforme alle disposizioni per i prodotti laser di classe 1 in base allo standard CFR.

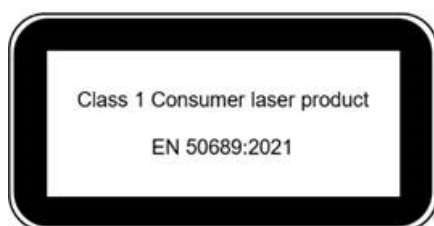

La stampante dispone di un diodo laser di classe 3B, che non consente fuoriuscite di radiazioni laser tra i componenti.

I componenti laser sono conformi ai requisiti di: Codice di Regolamenti Federali degli Stati Uniti, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

Ai componenti laser all'interno della stampante è applicata la seguente etichetta:






or



Avvertenza di sicurezza

Prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare la stampante.

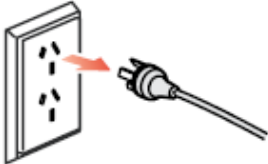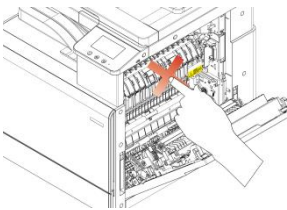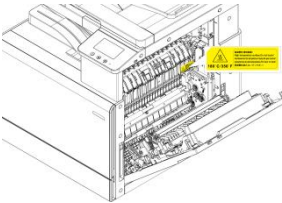 Avvertenza	
 All'interno della stampante è presente un elettrodo ad alta tensione. Prima di pulire la stampante, verificare che sia spenta.	
 Collegare e scollegare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate può causare fulminazioni.	
 L'unità fusore è molto calda durante e dopo la stampa. Toccando l'unità fusore (la zona ombreggiata indicata in figura) può causare gravi ustioni.	
 Sull'unità fusore è presente un'etichetta di avvertimento di alta temperatura. Non rimuovere o danneggiare tale etichetta.	

Precauzioni

Precauzioni prima dell'utilizzo della stampante:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Familiarizzare con i principi di base associati alla gestione delle apparecchiature elettriche.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti e le istruzioni indicati sulle apparecchiature o specificati nel manuale in dotazione.
4. Se le istruzioni di funzionamento sono in conflitto con le informazioni di sicurezza, prevalgono queste ultime; l'utente potrebbe aver interpretato in maniera errata le istruzioni operative. Qualora non fosse possibile risolvere i conflitti, contattare l'hotline di servizio clienti o un addetto per ricevere assistenza.
5. Prima di pulire l'apparecchiatura, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione CA. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
6. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collocata su una superficie di lavoro stabile al fine di evitare danni gravi causati dalla caduta del dispositivo.
7. Non collocare l'apparecchiatura accanto a radiatori, condizionatori d'aria o tubi di aerazione.
8. Non posare oggetti sul cavo di alimentazione. Evitare di posizionare l'apparecchiatura in luoghi in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
9. Le prese e i cavi di prolunga non devono essere sovraccaricati per evitare di compromettere le prestazioni e di causare un incendio o scosse elettriche.
10. Evitare che animali domestici danneggino con i denti il cavo di alimentazione CA o il cavo di interfaccia del computer.
11. Non perforare il vano dell'apparecchiatura con oggetti appuntiti, in modo da evitare il contatto con il dispositivo ad alta tensione, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione a non rovesciare liquidi sull'apparecchiatura.
12. Non smontare l'apparecchiatura per evitare rischi di scosse elettriche. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale addetto alla manutenzione professionale. L'apertura o la rimozione del coperchio può provocare scosse elettriche o altri pericoli. Montaggio e smontaggio scorretti possono causare scosse elettriche durante gli utilizzi successivi.
13. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, scollegare l'apparecchiatura dal computer e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA, quindi contattare un membro qualificato del personale di assistenza addetto alla manutenzione:
 - si è rovesciato del liquido all'interno dell'apparecchiatura;
 - l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua;
 - l'apparecchiatura è caduta o il coperchio è danneggiato;
 - si sono verificati cambiamenti significativi nelle prestazioni dell'apparecchiatura.
14. Regolare unicamente i controlli indicati nelle istruzioni. Un'errata regolazione degli altri controlli può causare danni e la loro correzione può richiedere più tempo al personale professionale addetto alla manutenzione.
15. Non utilizzare l'apparecchiatura durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche. Se possibile, scollegare il cavo di alimentazione CA durante il temporale.
16. Nello stampare diverse pagine multiple, la superficie del vassoio può diventare molto calda. Prestare attenzione a non toccare la superficie e tenere i bambini lontano da essa.
17. Il cavo segnale del dispositivo collegato alla stampante non può essere collegato all'aperto.

18. In caso di uso prolungato o di stampa di grandi quantità di documenti in un luogo poco aerato, assicurarsi di aerare opportunamente la stanza.
19. Quando è in standby e non riceve richieste da un certo periodo di tempo (circa 1 minuto), il prodotto avvia automaticamente la modalità di risparmio energetico (sospensione); può raggiungere un consumo energetico pari a zero solo se non è stato collegato ad alimentatori esterni.
20. Essendo un'apparecchiatura di classe 1, il prodotto deve essere collegato a una presa di alimentazione con messa a terra di protezione durante l'utilizzo.
21. In fase di consegna, il prodotto deve essere posizionato secondo i segni di spedizione sulla scatola dell'imballo.
22. Il prodotto è un'apparecchiatura del tipo a bassa tensione. Se si utilizza il prodotto al di sotto dell'intervallo di tensione specificato, fare riferimento alle precauzioni relative al prodotto o chiamare il Centro di assistenza post-vendita Pantum, se il toner si stacca dal materiale stampato o se l'apparecchiatura è lenta all'avvio.
23. Questo prodotto è venduto come macchina completa. I consumatori possono rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per acquistare i componenti necessari. Se il prodotto venduto non è conforme all'elenco della confezione, rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per la risoluzione del problema.
24. Installare il prodotto in un luogo con temperatura compresa tra 10°C e 32°C e umidità relative compresa tra il 20% e l'80%.
25. Per ragioni di sicurezza e altri motivi la stampante può passare alla stampa intermittente dopo una certa quantità di stampa continua.
26. Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare le autorizzazioni dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
27. Il consumo energetico del prodotto con funzione wireless è di 8.00 W / senza funzione wireless è di 2.00 W in standby di rete se tutte le porte di rete cablate sono collegate e tutte le porte di rete wireless sono attivate.
28. Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o le parti di ricambio autorizzate approvate dal produttore.
29. Il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto è destinato esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo con altri dispositivi poiché potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.
30. Non utilizzare spray infiammabili o solventi combustibili in prossimità o all'interno della macchina. Inoltre, non posizionarli vicino o all'interno della macchina poiché potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
31. Conservare questa Guida per l'utente correttamente.

Informazioni sulle normative



Questo simbolo indica che, al termine della vita utile, il prodotto non dovrà essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre invece smaltire l'attrezzatura in un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rif: Direttiva UE 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Si prega di contattare il distributore / fornitore per ulteriori informazioni.



Prodotto destinato al solo uso domestico.



Conformità con le direttive della Comunità europea (CE) Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione delle direttive CE 2014/30/EU e 2014/35/EU circa l'approssimazione e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e di sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione. Il produttore di questo prodotto è: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Building 02, 06 e 08, No.888 Viale Shengping, Città di Pingsha, Città di Zhuhai, Provincia di Guangdong, 519000 RP Cinese. Questo prodotto soddisfa i limiti di Classe B delle norme EN 55032 / EN 55035 e i requisiti di sicurezza della norma EN 62368-1.

Indice

01 Prima di utilizzare la stampante	1
Panoramica del prodotto	1
Pannello di controllo	4
Schermata principale.....	5
02 Carta e supporti di stampa.....	6
Specifiche della carta.....	6
Caricamento della carta.....	7
Caricare nel vassoio di alimentazione standard	7
Caricare la carta nel vassoio multiuso.....	9
Installazione del cassetto opzionale.....	10
Procedura di utilizzo di carta e manoscritti.....	12
Scansione con tablet	12
Usare l'alimentatore di documenti (ADF) per scan	15
03 L'installazione e la disinstallazione del driver.....	16
Impostazione del driver.....	16
Installazione a un click (Per Windows e macOS)	16
Disinstallare il driver	17
Metodo per disinstallare il driver in Windows.....	17
Metodo per disinstallare il driver in macOS.....	17
04 Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)	18
Impostazione dell'indirizzo IP	18
Impostazione automatica	18
Impostazione manuale.....	18
05 Configurazione di rete senza fili(Applicabile ai modelli con Wi-Fi opzionale).....	19
Modalità di struttura di base.....	19
Strumento di configurazione della rete wireless.....	19
Come disattivare la rete Wi-Fi collegato	20
06 Web server.....	21
Visitare la EWS.....	21
07 Stampa.....	22
Funzione di stampa.....	22
Impostazioni di stampa	23
Impostazioni dei parametri di stampa	23
Unità di stampa fronte/retro	24
Stampa del sigillo di impaginazione.....	25


Stampa file intestazione rossa	26
Stampa di USB	27
08 Copia.....	29
Funzione di copia	29
Impostazioni di copia normale.....	30
Più pagine in una pagina	30
Collazione.....	31
Copia fronte retro.....	31
Copia filigrana	32
Impostazioni di copia del documento di identità	32
Impostazioni di Copia delle note.....	32
09 Scansione.....	33
Premere Scansione	33
Scansione del sistema di Windows.....	33
Sistema di scansione del macOS	34
Push Scan	35
Scansione su PC	35
Invia scansione a e-mail.....	35
Invia scansione a FTP	36
Scan su SMB	36
Scansione su disco U	37
Funzione di scansione	38
10 Manutenzione ordinaria.....	39
Pulizia della stampante.....	39
Pulizia della stampante	40
Pulizia dell'ADF.....	42
Pulire le lenti LSU	44
Sostituzione di componenti e materiali di consumo	45
Sostituzione della cartuccia toner.....	46
Sostituzione del contenitore toner di scarto.....	47
Sostituire il vassoio	48
Installazione e rimozione del vassoio opzionale	49
Installazione del vassoio opzionale.....	49
Rimozione del vassoio opzionale	51
Aggiornamento dello stato del vassoio opzionale.....	52
11 Risoluzione dei problemi	53
Evitare che la carta si inceppi.....	53

Caricamento corretto della carta.....	53
Utilizzare la carta consigliata.....	54
Individuare la carta inceppata	55
Rimozione della carta inceppata.....	56
La carta è inceppata nel vassoio di alimentazione standard	56
Inceppamento della carta del vassoio di alimentazione multifunzione	57
Carta inceppata nel cassetto carta opzionale	58
Carta inceppata nella porta destra	61
Documenti (ADF) confetture.....	64
Guasto del software	66
Messaggio di errore	66
Risoluzione dei problemi comuni	67
Problemi comuni.....	67
Difetti nell'immagine.....	69
12 Specifiche del prodotto	75
Panoramica delle specifiche	75
Specifiche di stampa.....	76
Specifiche della copia	77
Specifiche di scansione	77


01 Prima di utilizzare la stampante

Panoramica del prodotto

ADF Model

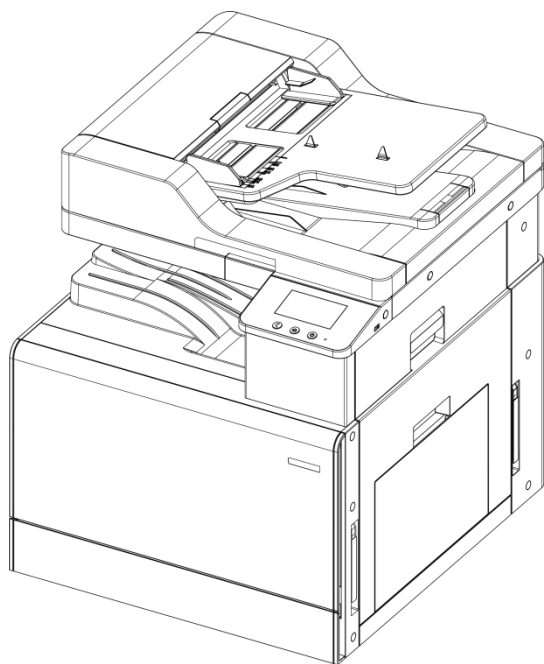


FB Model

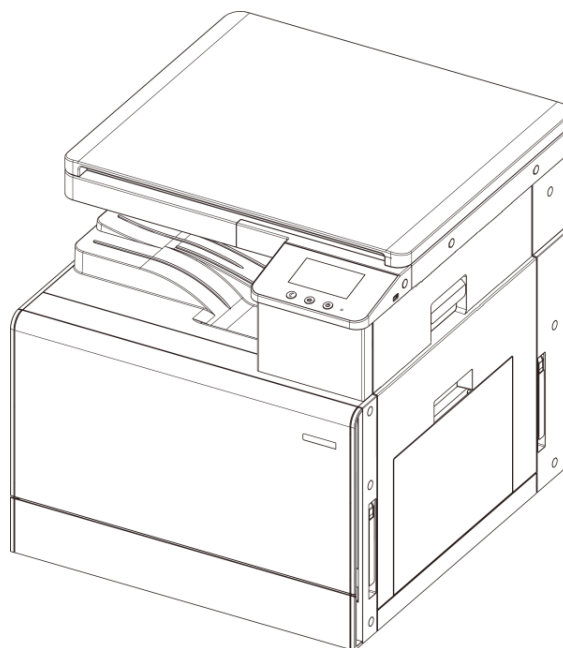

Nota: • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

• Quando si sceglie la posizione della stampante, assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per aprire i cassetti carta, i coperchi e le porte, nonché per installare eventuali componenti hardware opzionali.

Vista laterale

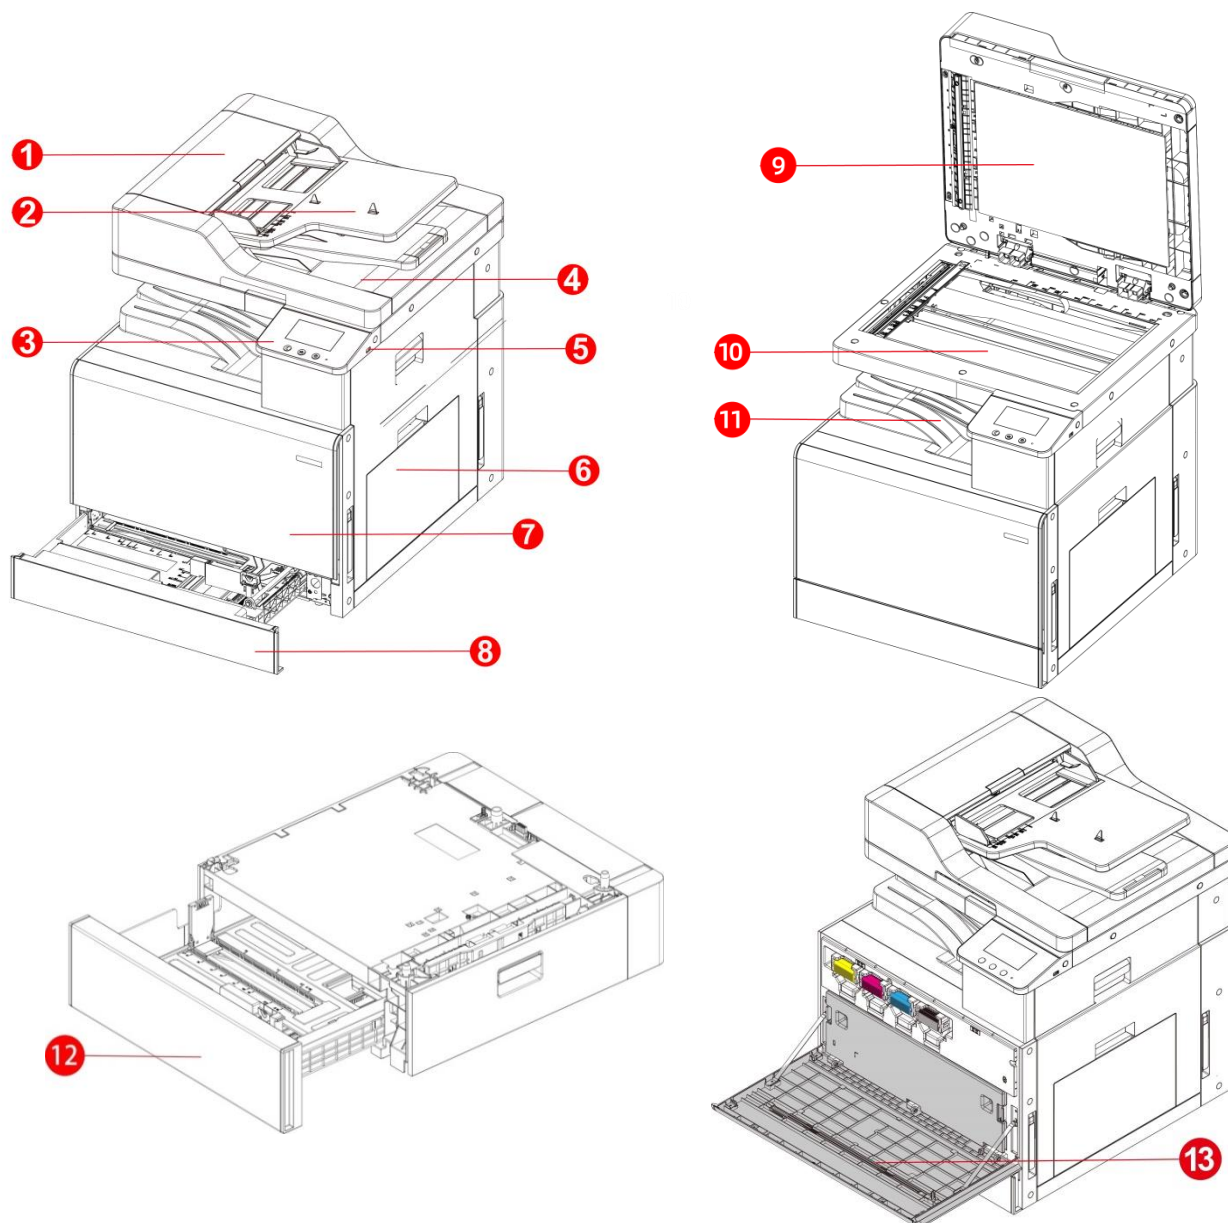

1	Coperchio dell'alimentatore documenti	Per il rilascio inceppamenti dell'alimentatore documenti si inceppino durante la scansione da.
2	Vassoio di alimentazione dell'alimentatore di documenti	Per posizionano gli originali dall'alimentatore automatico per la scansione.
3	Pannello di controllo	Indica lo stato della stampante per l'operazione di impostazione.
4	Vassoio di uscita ADF	Originali sottoposti a scansione per evitare scivolamenti.
5	Interfaccia USB	Per stampare e scannerizzare da USB a USB.
6	Vassoio di alimentazione multifunzione	Per il posizionamento di supporti per la stampa da vassoio di alimentazione multifunzione.
7	Coperchio anteriore	Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia toner.
8	Vassoio di alimentazione standard	Per posizionare il supporto per la stampa dal vassoio di alimentazione standard.

9	Coperchio dello scanner	Aprire il coperchio dello scanner, posto in una piastra di vetro per la scansione degli originali.
10	Piano di vetro	Per collocare il testo originale scannerizzato dalla superficie piana.
11	Vassoio di uscita	Evita la caduta della carta stampata.
12	vassoio opzionale	Per posizionare i supporti da stampare nel vassoio opzionale.
13	Spazzola di pulizia della porta anteriore	Usata per pulire la superficie LSU interna della stampante.


Nota: • La stampante può supportare fino a due vassoi opzionali.

• Se necessiti di acquistare l'accessorio Wi-Fi opzionale, contatta il rivenditore locale dove hai acquistato la stampante.

• Se necessiti di acquistare l'accessorio Wi-Fi opzionale, contatta il rivenditore locale dove hai acquistato la stampante.

• può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

Vista laterale

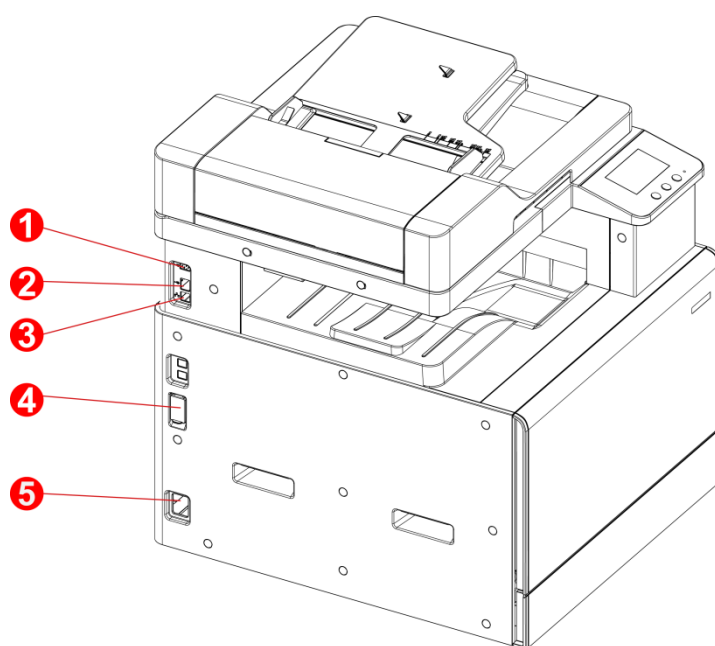


1	Porta usb sulla parte retro	Per allargare la capacità di immagazzinamento della stampante di sicurezza.
2	Interfaccia di rete	Per collegare il prodotto alla rete tramite il cavo a Internet.
3	Interfaccia USB	Per collegare il prodotto al computer con il cavo USB.
4	Interruttore di alimentazione	Accensione/spegnimento della stampante.

Nota: • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

Pannello di controllo


Segue l'illustrazione del layout del pannello di controllo della stampante.

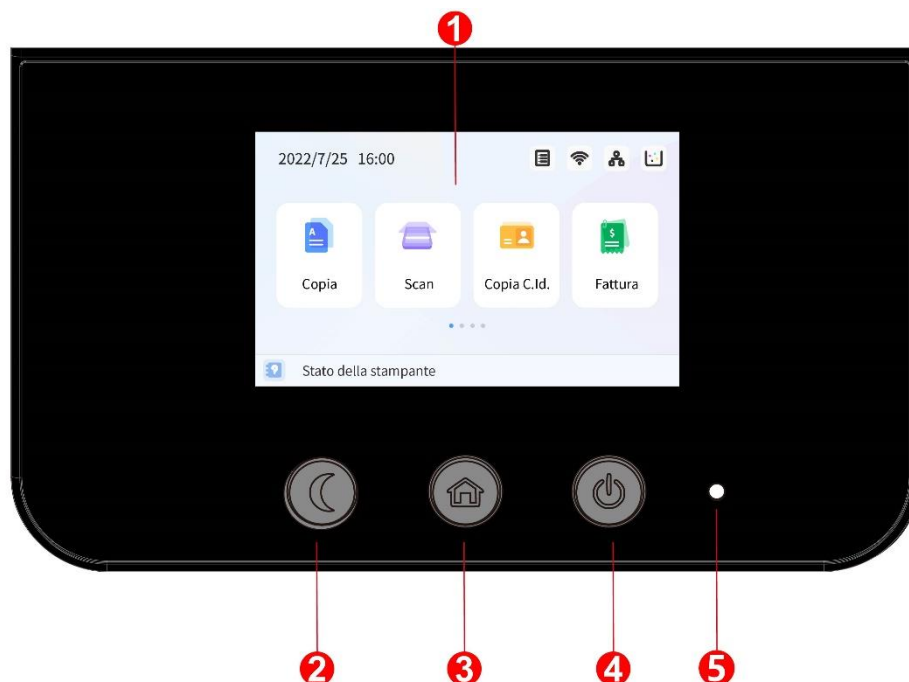

N.	Nome	Funzioni
1	Colore del touch screen	• Controllare lo status della stampante e il messaggio. • Impostare e mettere in funzione la stampante.
2	Pulsante risparmio energetico	• Imposta la stampante in modalità "Sospensione". • Riattiva la stampante dalla modalità "Sospensione".
3	Tasto della schermata principale	Andare allo schermo principale.
4	Pulsante di alimentazione	• Accensione/spegnimento della stampante. Avvertenza: 1. Il pulsante di alimentazione funziona solo quando l'alimentazione principale è attiva. 2. Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 5 secondi. 3. Premere brevemente il pulsante di alimentazione per selezionare le modalità Sospensione, Spegnimento o Riavvio.
5	Spia di stato	Verificare lo stato della stampante.

Schermata principale

Usare i tasti della schermata principale e le icone per attivare la stampante o lo scanner.

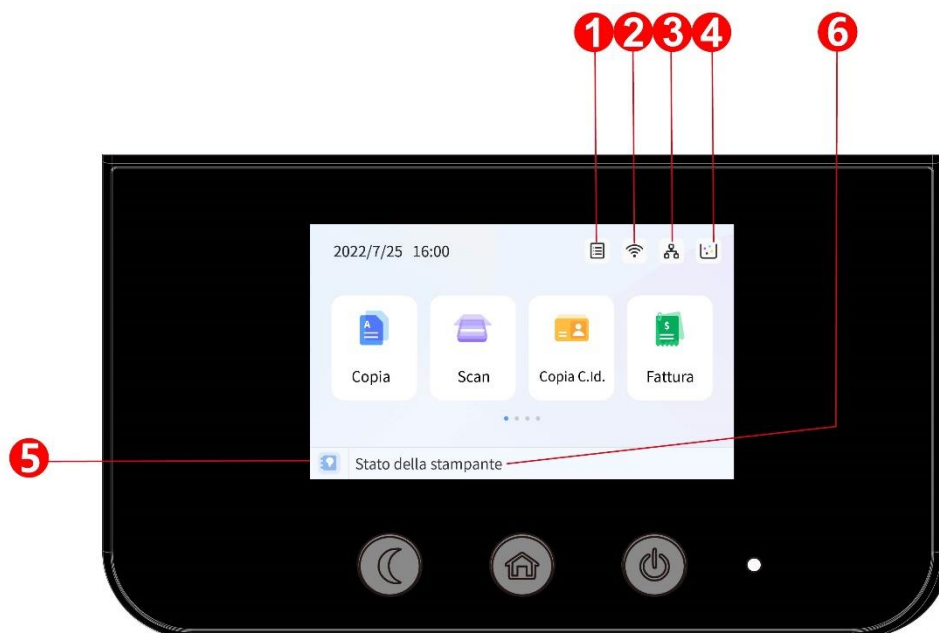

N.	Nome	Funzioni
1	Elenco lavori	Visualizzare l'elenco dei lavori in corso.
2	Icona Wi-Fi	Vedi info Wi-Fi stampante. (L'accessorio Wi-Fi è opzionale.)
		L'icona mostra un errore se il Wi-Fi non è connesso.
3	Icona di stato rete cablata	Controlla info rete cablata stampante.
		L'icona mostra un errore se la rete cablata non è connessa.
4	Informazioni sui materiali di consumo	Accedere al menu "Informazioni consumabili" per consultare i dati sui materiali di consumo.
5	Icona Guida	Consente di accedere al sistema di help del pannello di controllo. Spiegazioni sull'uso di ogni schermata e sulla risoluzione dei problemi.
6	Barra dei messaggi di stato	Mostra lo stato corrente della stampante.

02 Carta e supporti di stampa

Specifiche della carta

Vassoio di alimentazione standard	Tipo di supporto	Carta comune1(70~89g/m ²), Carta comune2(90~105g/m ²),Carta sottile(60~69g/m ²),Carta spessa 1(106~130g/m ²),Carta riciclata(70~89g/m ²)
	Formato del supporto	A3,A4, A5,JIS B4,JIS B5,ISO B5,11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal,Statement, Folio, Oficio, Executive,personalizzato
	Peso del supporto	60~130 g/m ²
	Capacità massima del vassoio	250 pagine(80g/m ²)
Vassoio di alimentazione multifunzione	Tipo di supporto	Carta comune1(70~89g/m ²), Carta comune2(90~105g/m ²), Carta sottile(60~69g/m ²), Carta spessa 1(106~130g/m ²), Carta spessa 2(131~176g/m ²), Carta spessa3(177~216g/m ²),Carta riciclata(70~89g/m ²), carta per etichette(opaca), Carta riciclata,Buste
	Formato del supporto	A3, A4,A5, JIS B4,JIS B5,ISO B5, 11"×17", Letter,Legal,Folio,Oficio,Executive,Statement,8K,16K,A6,No. 10 Env.,Monarch Env,C6 Env,C5 Env,DL Env,Postcard,personalizzato
	Peso del supporto	60~216g/m ²
	Capacità massima del vassoio	100 pagine(80 g/m ²)
Vista posteriore 1/2	Tipo di supporto	Carta comune1(70~89g/m ²), Carta comune2(90~105g/m ²), Carta sottile(60~69g/m ²), Carta spessa 1(106~130g/m ²), Carta riciclata(70~89g/m ²),
	Formato del supporto	A3,A4, A5,JIS B4,JIS B5,ISO B5,11"×17", Letter,Legal,Folio,Oficio,Executive,Statement,8K,16K,personalizzato
	Peso del supporto	60~130 g/m ²
	Capacità massima del vassoio	550 pagine(80 g/m ²)

Nota: • Si raccomanda di utilizzare la carta standard di 80g/m² per questa stampante.

- Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati.
- I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nella presente "Guida per l'utente" possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti e provocare un'eccessiva usura della stampante.
- Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati.

Caricamento della carta


Nota: • Per ridurre il rischio di instabilità del dispositivo, caricare un cassetto carta alla volta. Mantenere chiusi tutti gli altri cassettei fino al momento del caricamento.

• può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.


Caricare nel vassoio di alimentazione standard

1. Sfilare il vassoio di alimentazione automatico dalla stampante.

Nota: • Per evitare inceppamenti della carta, non rimuovere il vassoio mentre la stampante è occupata.

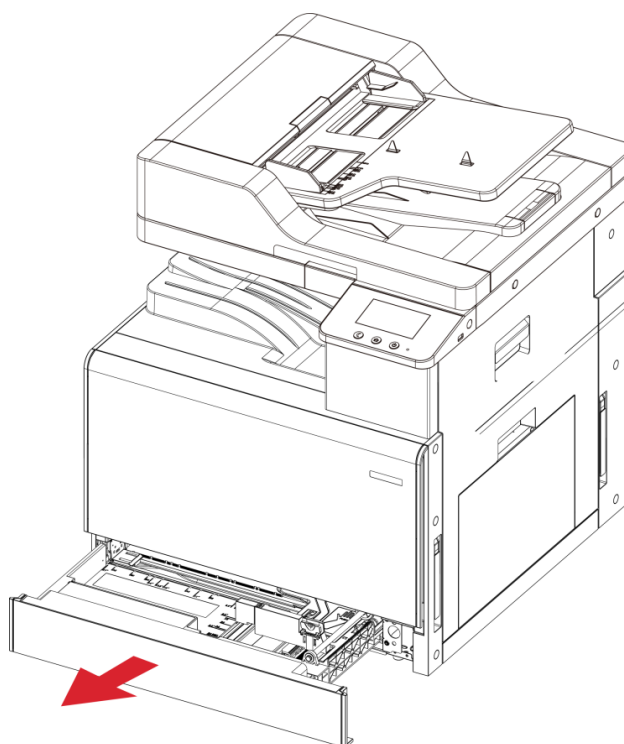


2. Regolare le guide del cassetto carta in base alle dimensioni della carta.

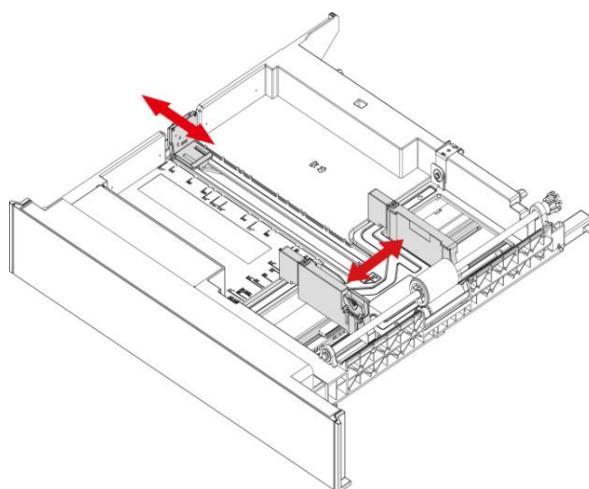


Nota: • Non comprimere eccessivamente le guide lunghezza/larghezza per evitare deformazioni della carta.

3. Prima del caricamento, flettere, sfogliare e allineare i bordi del foglio, quindi inserire i fogli nel cassetto.

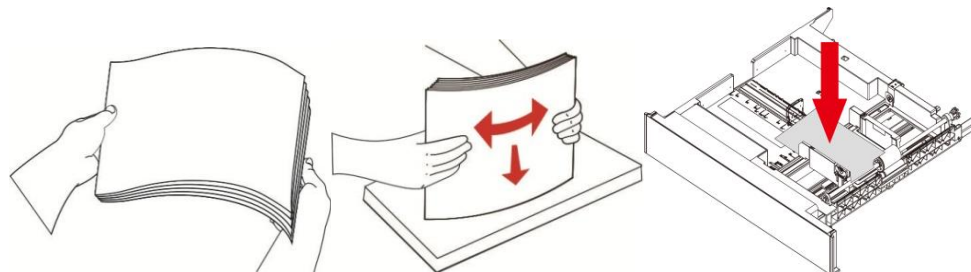

4. Inserire il vassoio.

Se si caricano tipi di carta diversi dalla carta standard, impostare dimensioni e tipo dal pannello di controllo per corrispondere alla carta inserita.

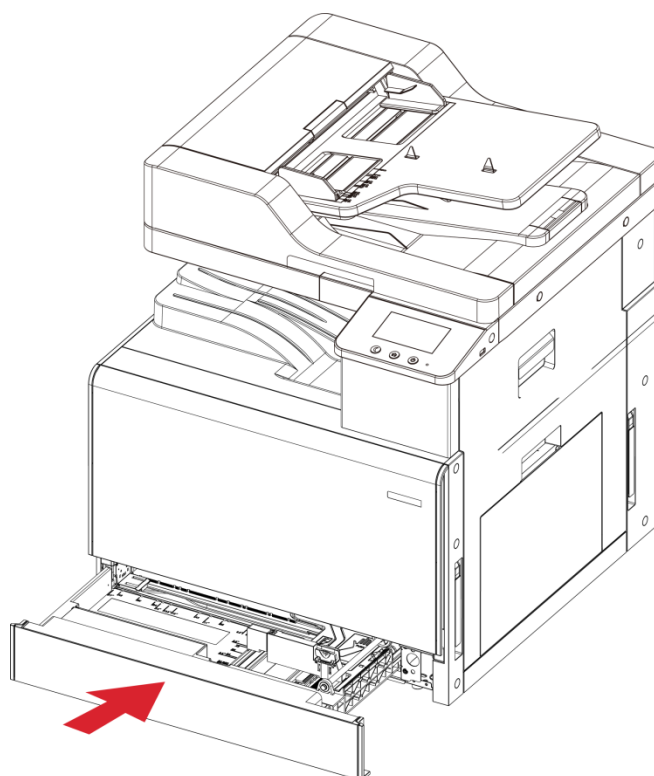


Nota: • Il caricamento di oltre 250 fogli (80 g/m²) nel cassetto standard può causare inceppamenti o mancata alimentazione.


• Per la stampa fronte, posizionare il lato da stampare (bianco) verso l'alto.

Caricare la carta nel vassoio multiuso


1. Aprire il vassoio multifunzione.

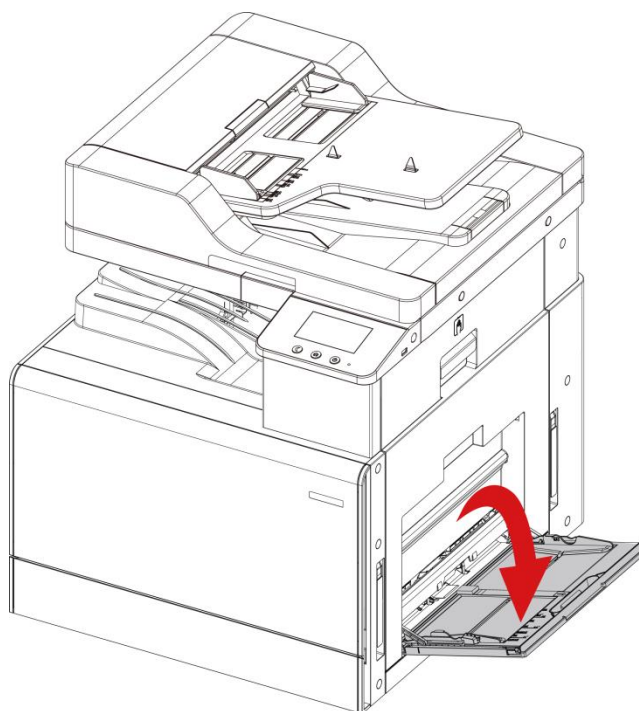

2. Regolare le guide del cassetto carta in base alle dimensioni della carta.

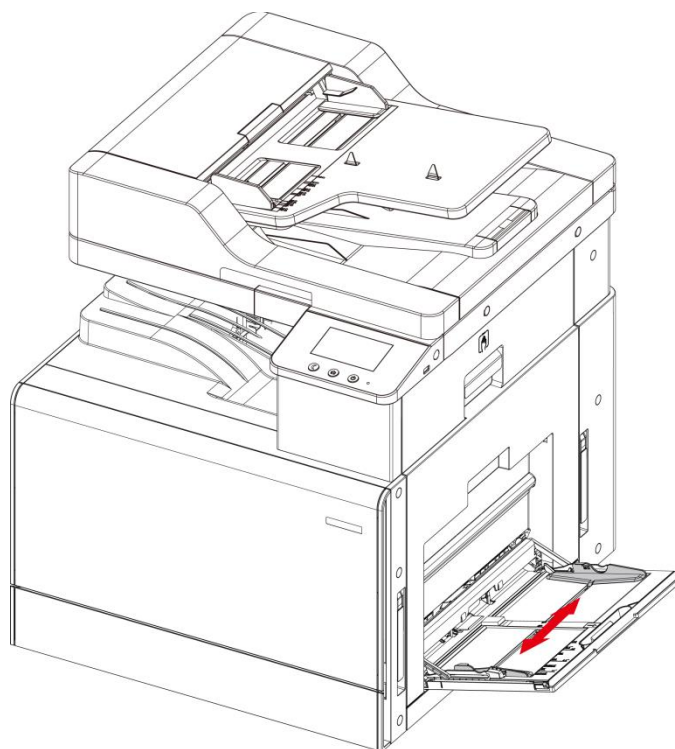

3. Prima del caricamento, flettere, sfogliare e allineare i bordi del foglio, quindi inserire i fogli nel cassetto.

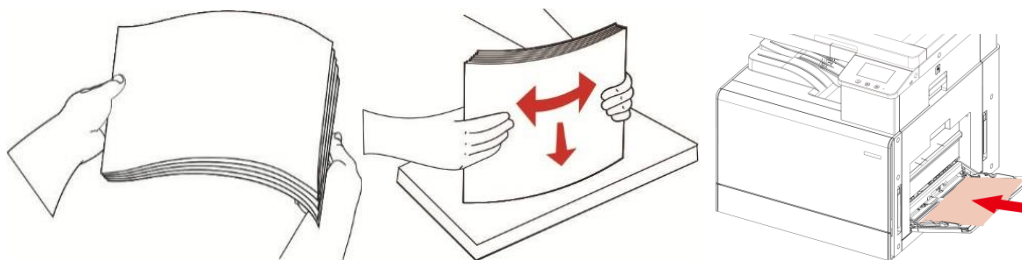

4. Caricare carta o supporti speciali.

5. Dal pannello di controllo, impostare dimensioni e tipo della carta in base al materiale caricato.

Nota: • Se si esegue una stampa su un unico fronte, verificare che il lato della stampa (il lato vuoto) sia rivolto verso il basso.


• Se si caricano più di 100 fogli (80 g/m²) nell'alimentatore multiuso, ciò può causare inceppamenti o problemi di alimentazione.

• Dopo la stampa, si prega di rimuovere immediatamente la carta stampata dalla stampante. La carta o la busta possono ammucchiarsi o piegare la carta.

Installazione del cassetto opzionale

Nota: • Per l'installazione dei vassoi opzionali, fare riferimento alla sezione ["Installazione dei vassoi opzionali"](#) o alla Guida all'installazione fornita con i vassoi opzionali.


1. Estrarre il cassetto opzionale.

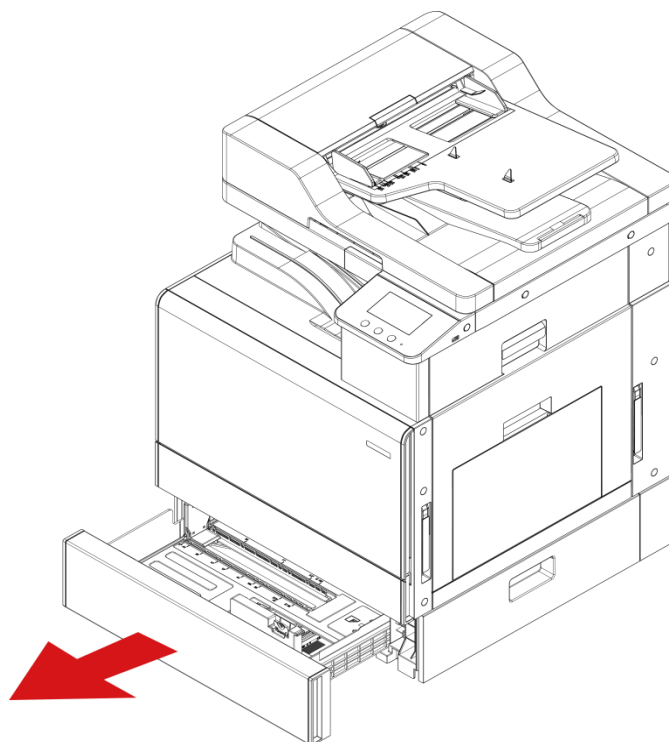

2. Regolare le guide del cassetto carta in base alle dimensioni della carta.


Nota: • Non comprimere eccessivamente le guide lunghezza/larghezza per evitare deformazioni della carta.

3. Prima del caricamento, flettere, sfogliare e allineare i bordi del foglio, quindi inserire i fogli nel cassetto.

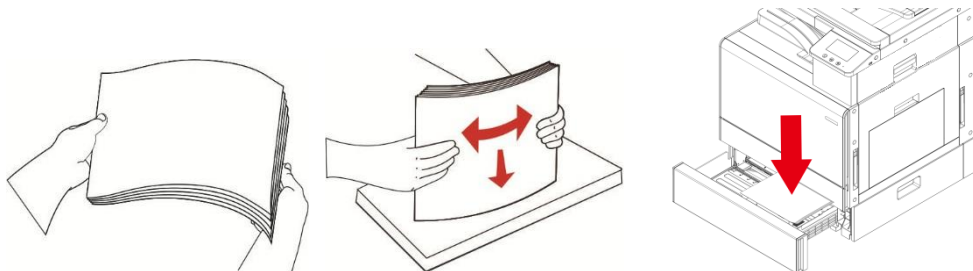

4. Inserire il vassoio.

Se si caricano tipi di carta diversi dalla carta standard, impostare dimensioni e tipo dal pannello di controllo per corrispondere alla carta inserita.

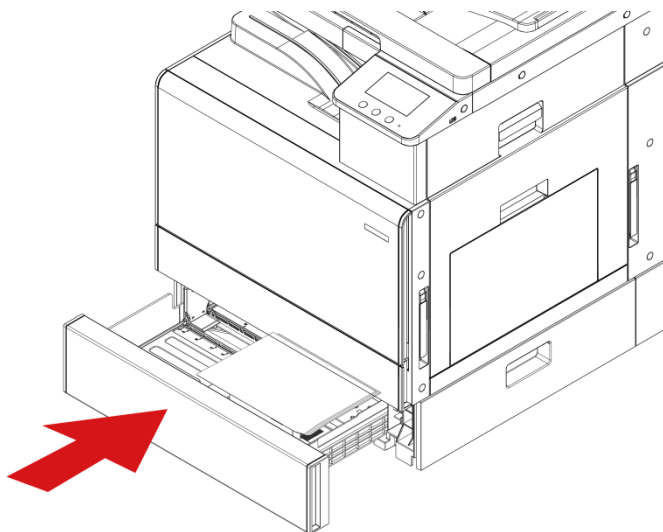

Nota: • Se vengono inseriti nel vassoio opzionale più di 550 fogli di carta (80g/m²) contemporaneamente, si verificherà un inceppamento o un problema di avanzamento della carta.
• Per la stampa fronte, posizionare il lato da stampare (bianco) verso l'alto.

Procedura di utilizzo di carta e manoscritti

Requisiti dei manoscritti:


Fonte	Dimensione	Peso del supporto
Alimentatore di documenti (ADF)	A3,A4,A5,A6,JIS B4,JISB5,ISO B5,11"×17",Letter,Legal,Folio,Oficio,Executive,Statement,8K,16K	60~119 g/m ²
Piatto	A3,A4,A5,A6,JIS B4,JISB5,ISO B5,11"×17",Letter,Legal,Folio,Oficio,Executive,Statement,8K,16K,Executive ,Personalizzato	-

Scansione con tablet


Nota: • può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

Procedura di utilizzo:


1. Sollevare il coperchio dello scanner.

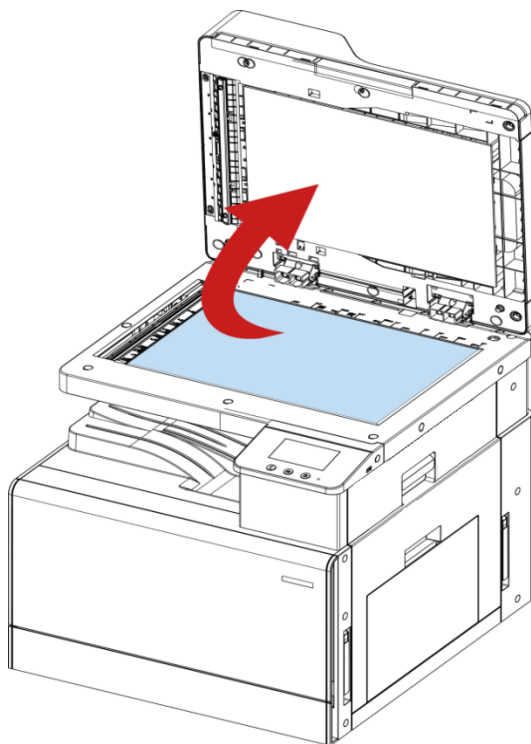

2. Caricare il manoscritto con il lato di stampa rivolto verso il basso.

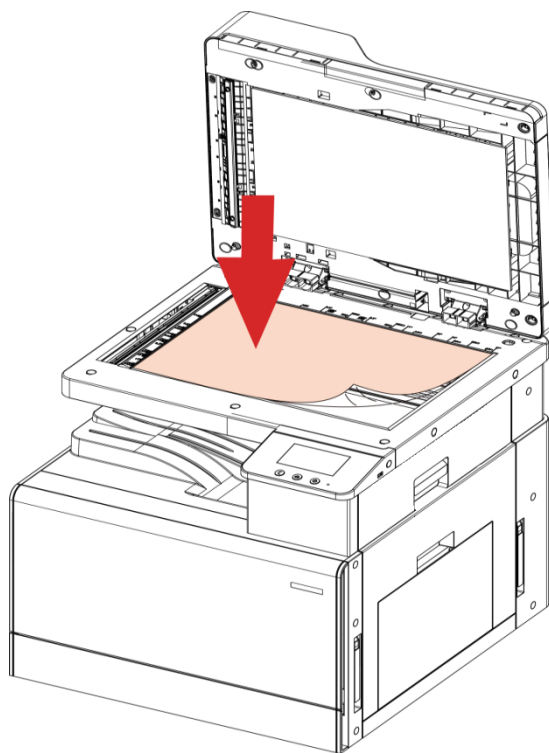


3. Allineare il manoscritto con il formato appropriato della carta.

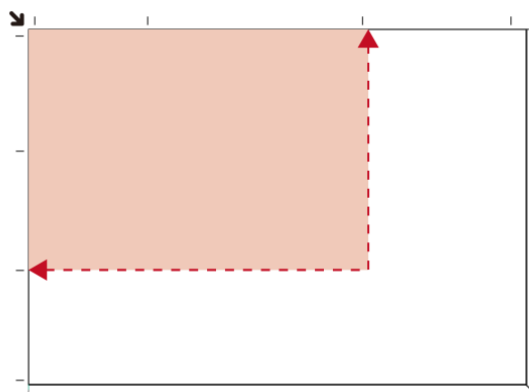

Nota: • Se il formato del manoscritto non corrisponde con nessun marcatore, occorre allineare l'angolo superiore sinistro del manoscritto con la freccia.
• Assicurarsi che non vi è alcun documento nell'ADF. Se viene rilevato il documento nell'ADF, ha la precedenza sulla piastra di vetro del manoscritto. Se viene rilevato il documento nell'ADF, ha la precedenza sulla piastra di vetro del manoscritto.

4. Abbassare il coperchio dello scanner e delicatamente.

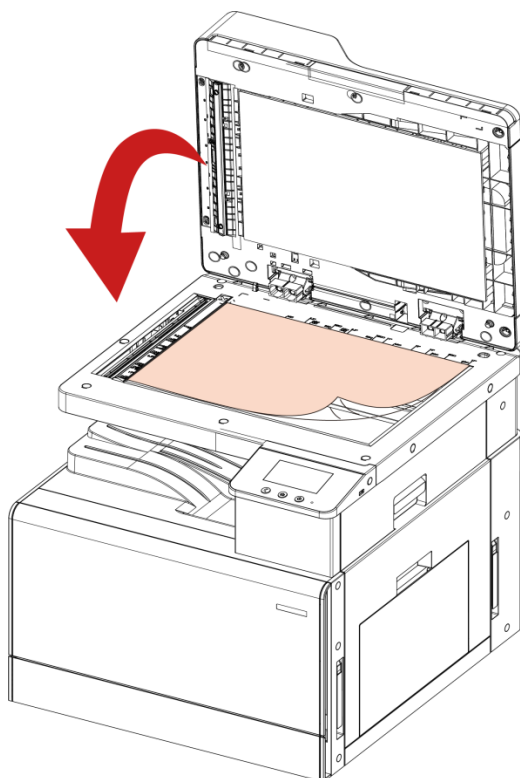


Nota: • Inserire la carta o il documento sul vetro dello scanner, verificando che eventuali residui di colla, inchiostro o liquido correttore risultino completamente asciutti.

- Per la carta con struttura ruvida, concavo-convessa, olio, e molto liscia, l'effetto di stampa non è molto buona.
- Verificare che sulla carta non vi sia polvere, residui o altro.
- La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco e asciutto.
- Utilizzare il processo di scansione a superficie piana, non aprire il coperchio dello scanner, in modo da non compromettere la qualità.


Usare l'alimentatore di documenti (ADF) per scan

L'alimentatore di documenti supporta la scansione su un solo lato e la scansione manuale fronte/retro. Per i dettagli vedi la [Scansione](#).

1. Posizionare il documento rivolto verso l'alto dal margine superiore nell'alimentatore documenti.

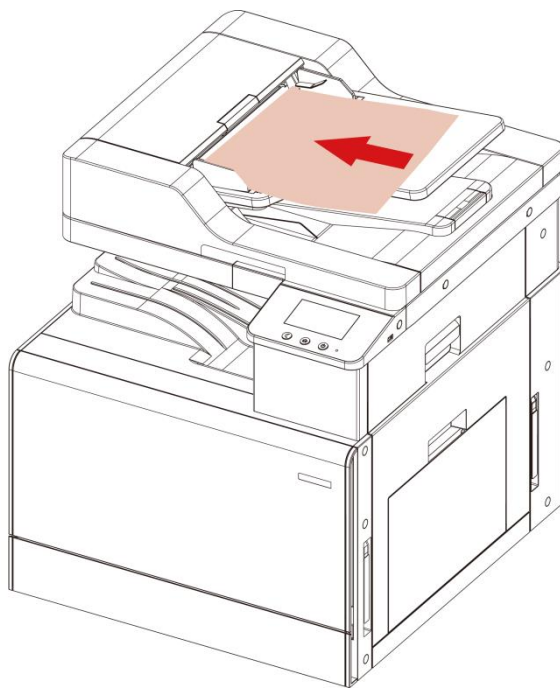

2. Regolare le guide del cassetto carta fino a aderire al blocco della carta.

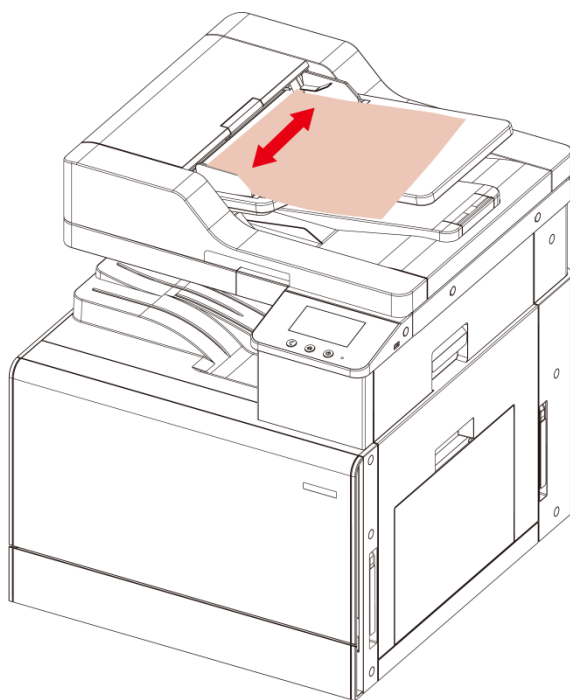

Nota: • L'alimentatore di documenti può contenere fino a 100 fogli di carta e alimenta ogni foglio.

03 L'installazione e la disinstallazione del driver

Impostazione del driver

Questo software fornisce un metodo di installazione con un clic, per i sistemi Windows e macOS, che consente di completare automaticamente l'installazione dei driver in modo più rapido e semplice.

Nota: • L'interfaccia di installazione del driver è diverso a causa del design e funzionalità, la cifra è solo per riferimento.

Installazione a un click (Per Windows e macOS)

L'installazione con un clic possiede tre metodi di esecuzione: "Wi-Fi", "USB" e "Rete cablata". Questo manuale illustra la "Installazione della stampante tramite connessione USB".

Collegare la stampante via cavo USB

1. Connettere la stampante al Computer via cavo USB, poi accendere la stampante.
2. Inserire il disco di installazione allegato nell'unità CD del computer oppure accedere al sito Web ufficiale di Pantum (www.pantum.com) per scaricare il software.

Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

3. Leggere e accettare i termini contenuti nell'Accordo di licenza dell'utente finale e nell'Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
4. Per Windows, seguire il passo 5. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 5.

5. Il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione USB. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.



6. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente. (Si consiglia di installare il software OCR nel sistema Windows quando il computer è connesso a Internet).

Disinstallare il driver

Metodo per disinstallare il driver in Windows

Prendere Windows 10 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Fare clic sul menu di avvio del computer.
2. Fare clic su "Pantum" in Tutti i programmi.
3. Fare clic su Disinstalla, rimuovere il driver utilizzando la finestra di Disinstallazione di spiegazione.
4. Dopo il completamento della disinstallazione, riavviare il computer.

Metodo per disinstallare il driver in macOS

Prendendo macOS 10.14 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Pantum Un-install Tool".
2. Elimina il driver come indicato nella finestra pop-up di disinstallazione.
3. Disinstallazione completata.

04 Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)

Stampante compatibile con la stampa dalla rete via cavo, il collegamento alla stampante di rete, e quindi controllare la stampante per la stampa con la modalità di controllo di rete via cavo.

Impostazione dell'indirizzo IP

L'indirizzo IP della stampante può essere ottenuto automaticamente tramite la funzione DHCP oppure impostato manualmente.

Impostazione automatica

La funzione di impostazione automatica DHCP è attivata come impostazione predefinita della stampante.

1. Collegare la stampante alla rete tramite l'apposito cavo e completare il lavoro di preparazione all'avvio.

2. La stampante otterrà automaticamente il server assegnato indirizzo IP. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti per ottenere l'indirizzo IP per l'influenza dell'ambiente di rete.

È possibile stampare la pagina di impostazione della rete 'per vedere l'indirizzo IP della stampante o visualizzare le informazioni di rete per il pannello di controllo della stampante. Se l'indirizzo IP non è elencato, si prega di controllare l'ambiente di rete o attendere qualche minuto e riprovare.


Nota: • Se l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP del server DHCP non riesce, la stampante ottiene automaticamente l'indirizzo locale assegnato dal sistema 169.254.xxx.xxx.

Impostazione manuale

Impostazione dell'indirizzo IP manualmente dal pannello di controllo della stampante. Configurare l'indirizzo IP della regolazione manuale della stampante dalla EWS.


05 Configurazione di rete senza fili (Applicabile ai modelli con Wi-Fi opzionale)

Le stampanti dotate di funzionalità di stampa Wi-Fi supportano due tipi di connessione di rete wireless: modalità infrastruttura (Wi-Fi Station) e modalità Wi-Fi Direct; di solito tra computer e stampante può esserci solo una connessione alla volta.

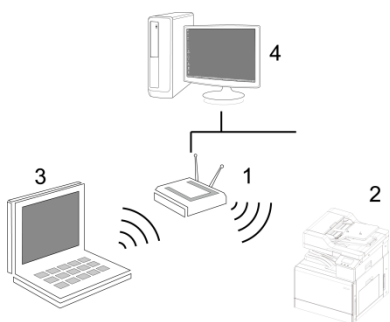

Modalità di struttura di base: collegare dispositivi wireless tramite il router collegamento

1. Punto di connessione (router wireless)
2. Stampante di rete senza fili.
3. Collegare computer del punto di connessione attraverso la rete wireless.
4. Accedere al computer del punto di connessione alla rete cablata "elettoriale": collegare dispositivi wireless tramite il router

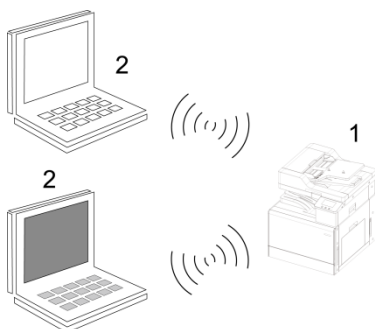

Modalità di connessione Wi-Fi Direct: Collegare il terminale del cliente wireless e stampante con la funzione Wi-Fi

1. Stampante di rete senza fili
2. Il terminale del cliente wireless per connettersi direttamente con la stampante di rete wireless

Modalità di struttura di base

È possibile collegare il computer alla stampante dal punto di connessione (router wireless). Il punto di connessione (router wireless) è Diviso in strumento di configurazione della rete wireless e la configurazione Protected Setup Wi-Fi (WPS).

Importante: prima di installare la rete wireless, è necessario conoscere il nome della rete (SSID) e il punto di connessione di password (router wireless) utilizzare in caso di configurazione di rete wireless. Se non siete sicuri, rivolgersi all'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso (router wireless).

Strumento di configurazione della rete wireless

Se il computer dispone di driver installato e si collega alla rete wireless, ma la rete wireless non è cambiata, è possibile riconfigurare lo strumento di configurazione della rete wireless.

Preparazione in anticipo

1. Punto di connessione (router wireless).
2. Il computer già collegato alla rete.
3. Stampante con la funzione wireless.

Metodo di configurazione di strumento di rete wireless

Rimuovere lo strumento di configurazione wireless nel computer.


- 1) In Windows: Fare clic sul menu 'Start' - "Tutti i programmi" - 'Pantum'-descrizione della configurazione di rete prodotto-'Outil Wireless' computer.
- 2) Sistema di macOS: Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Strumento di configurazione rete wireless".

Come disattivare la rete Wi-Fi collegato

1. Dal pannello di controllo della stampante, navigare verso: Menu – Impostazioni rete – Wireless – Rete wireless.
2. Selezionare il tasto "Chiudere" e salvare.

06 Web server

È possibile amministrare la configurazione della stampante tramite il server Web incorporato.

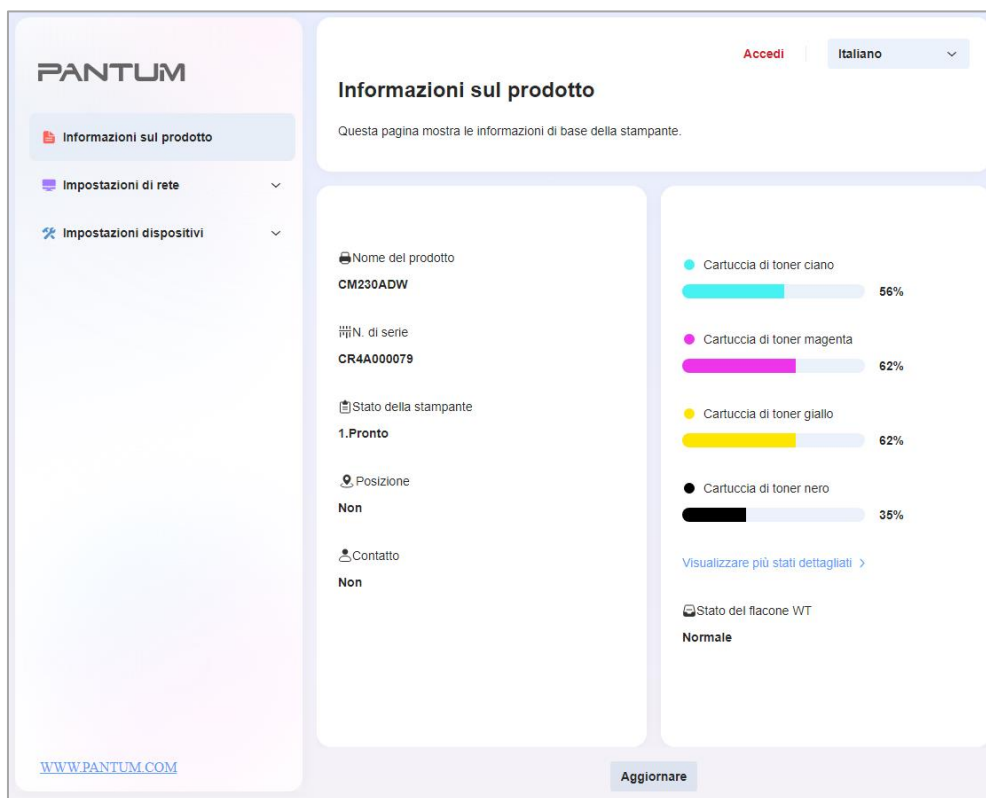

Visitare la EWS


1. Aprire la stampante e il computer.
2. Collegare la stampante alla rete, assicurarsi che la stampante si collega alla rete.
3. Inserire l'indirizzo IP della stampante nella sezione degli indirizzi del browser, visitare la stampante EWS.
4. Fare clic su 'Accedi', inserire il nome utente e la password (il nome utente predefinito è admin, la password originale è 000000), e cliccare su 'Accedi'.

Nota: • Per motivi di sicurezza, si consiglia di cambiare la password di default, è possibile accedere all'interfaccia 'cambiamento di gestione utilisateur' pour.

07 Stampa

Funzione di stampa

È possibile selezionare la funzione di stampa tramite il pulsante " Pannello di controllo ", scegliere poi la stampante corrispondente dall'elenco "Dispositivi e stampanti"; fare clic con il tasto destro del mouse per impostare le funzioni di stampa tramite "Preferenze di stampa". Segue un elenco di alcune funzioni.

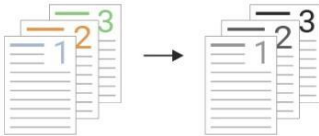Funzioni	Diagramma
Stampa a colori	
Stampa in bianco e nero	
Unità di stampa fronte/retro	
Fascicola	
Stampa in ordine inverso	
N-in-1	
Stampa di poster(solo per sistemi Windows)	

Stampa ingrandita



Stampa di opuscoli



personalizzato



Nota: • È possibile scegliere di stampare posta 2x2 in più pagine per realizzare la funzione di stampa di poster.
• È possibile aprire la prima opzione di stampa, fare clic sul pulsante Guida, e controllare il funzionamento e la spiegazione dettagliata.

Impostazioni di stampa

Impostazioni dei parametri di stampa

Prima di inviare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni stampando le due modalità.

Sistema Operativo	Modificare temporaneamente la configurazione del processo di stampa	Cambiare per sempre la configurazione di default
Windows	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'-selezionare la stampante per la stampa - 'Proprietà stampante' (la procedura dettagliata possono variare a seconda del sistema operativo).	1. Fare clic sul menu 'Start' - 'Pannello di controllo' - 'Dispositivi e stampanti'. 2. Fare clic destro sull'icona della stampante, selezionare 'Preferenze stampa', modificare la configurazione e salvare.
macOS	1. Fare clic sul menu 'File'-Stampa Configurazione. 2. Modificare nella finestra di output.	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'. 2. Modificare il configuraiton nella finestra di output, fare clic per salvare il preset. (Ogni stampa, scegliete l'impostazione predefinita, se non la stampa con la configurazione di default.)

Nota: • La priorità della configurazione software applicativo è maggiore di quella della stampante.

Unità di stampa fronte/retro

La stampante supporta la stampa fronte/retro automatica per carta standard 1, carta standard 2 e carta riciclata. Formati supportati: A3,A4,A5,A6,JIS B4,JIS B5,ISO B5,11x17,Letter, Legal,Folio,Oficio,Executive,Statement,8K,16K.

Nota: • Eventuali tentativi di stampa fronte/retro automatica con alcuni supporti cartacei non idonei a tale modalità di stampa potrebbero danneggiare la stampante.
• Stampa automatica dei due lati non è compatibile con il perno impronta.
• A proposito di carta, vedere il "[Carta e supporti di stampa](#)" per il tipo di scatola di carta di alimentazione automatica di stampa intermedia.

ome stampare fronte-retro automatico

1. Aprire il progetto da stampare dall'applicazione(ad esempio, Notepad).
2. Dal menu File, selezionare Stampa.
3. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.
4. Fare clic su 'Preferenze' per impostare la stampa.
5. Selezionare la scheda "Base" – "Tipo di stampa" – opzioni "Fronte", "Fronte/retro (lato lungo)" o "Fronte/retro (lato corto)".
6. Fare clic su 'Ok' per completare la configurazione di stampa. Clicca su 'Stampa' per ottenere la stampa fronte-retro automatica.


Stampa del sigillo di impaginazione

La stampante supporta la stampa con timbro passante. Seguire questi passaggi per modificare margini e offset.

Di seguito sono riportate le fasi operative:

Windows 10 viene preso come esempio nella seguente spiegazione. Le informazioni sullo schermo del computer potrebbero differire a causa dei diversi sistemi operativi.

1. Aprire il file che si desidera stampare. Fare clic sul menu "File" nell'angolo superiore sinistro. Selezionare "Stampa" per visualizzare il driver di stampa
2. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.
3. Fare clic su 'Preferenze' per impostare la stampa.
4. Accedere al menu "Timbratura", selezionare l'opzione desiderata dall'elenco e fare clic su "OK".

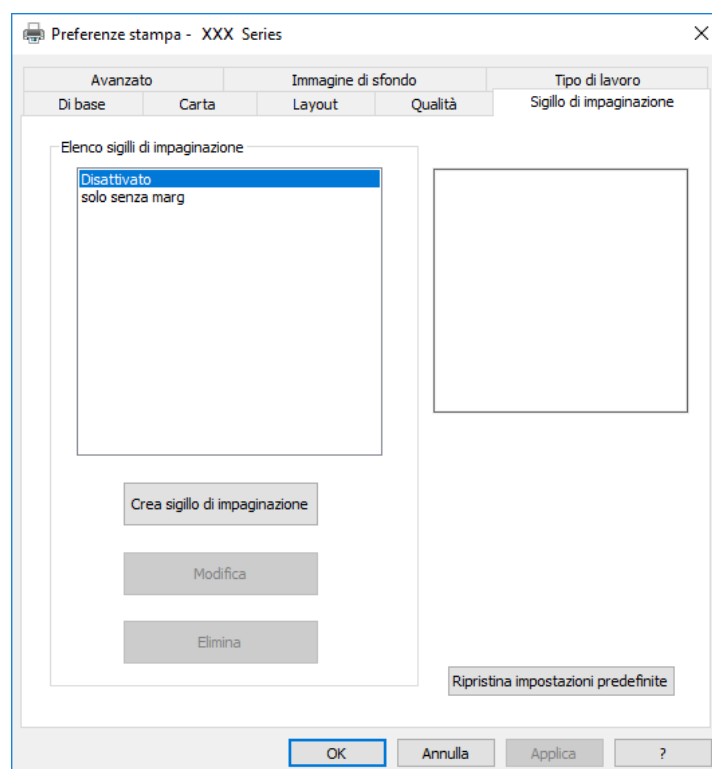

Se la stampa non corrisponde alle aspettative, regolare i margini direttamente dal pannello.

Di seguito sono riportate le fasi operative:

1. Nella schermata principale, selezionare Impostazioni – Impostazioni di stampa – Regolazione margini.
2. Modificare i valori "Margine sinistro" e "Margine superiore".

Nota: • Intervalli di regolazione: Margine sinistro (-5~5 mm), Margine superiore (-1~5 mm).


3. Fare clic su "Salva".

Stampa file intestazione rossa

Se il contenuto rosso non è corretto, utilizzare la funzione "Stampa documenti ufficiali", Di seguito sono riportate le fasi operative:

Windows 10 viene preso come esempio nella seguente spiegazione. Le informazioni sullo schermo del computer potrebbero differire a causa dei diversi sistemi operativi.

1. Aprire il file che si desidera stampare. Fare clic sul menu "File" nell'angolo superiore sinistro. Selezionare "Stampa" per visualizzare il driver di stampa
2. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.
3. Fare clic su 'Preferenze' per impostare la stampa.
4. Accedere al menu "Qualità" – Selezionare "Stampa documenti ufficiali" – Fare clic su "OK".

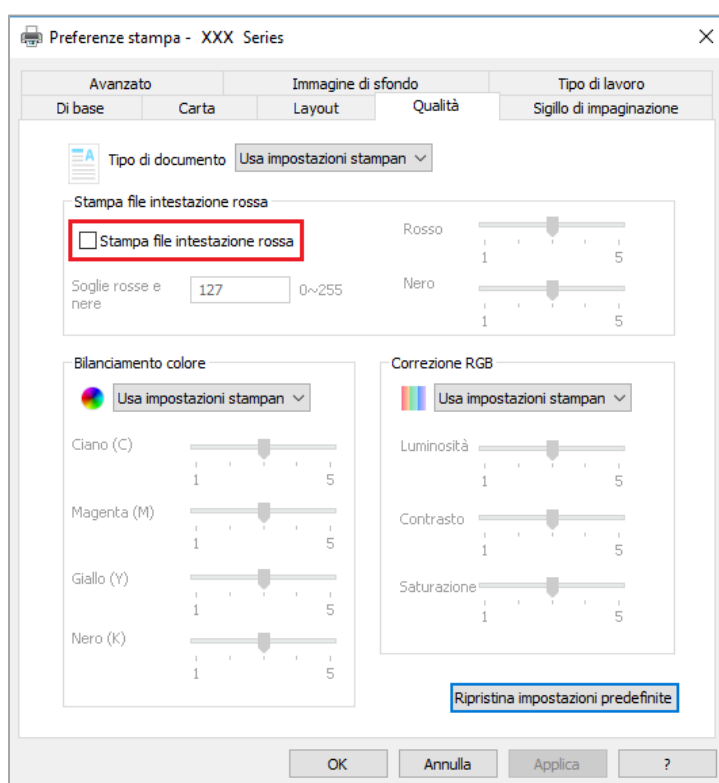


Nota: • È possibile impostare una soglia rosso-nero (0-255) in base alle esigenze.


Stampa di USB

La stampante supporta la stampa diretta dalla porta USB e stampa velocemente i documenti senza la necessità della trasmissione del computer.


1. Inserire la pennetta USB nell'interfaccia frontale del disco USB della stampante.

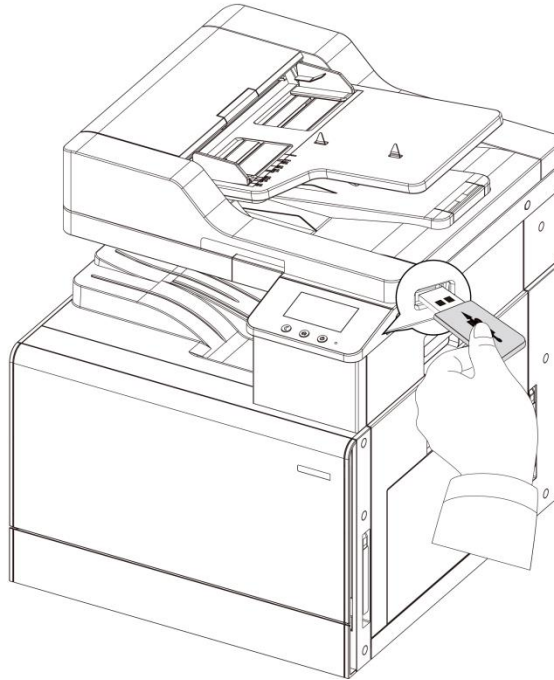

2. Una volta che la pennetta USB è inserita, Selezionare "Stampa USB".

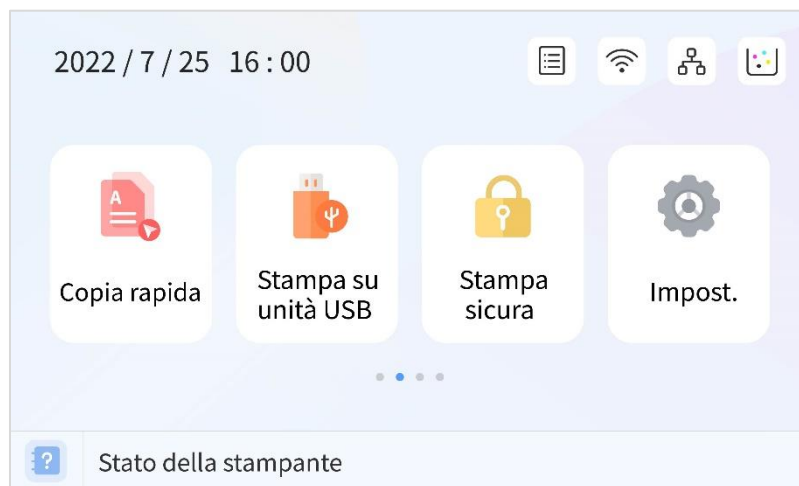

3. Selezionare il documento da stampare e impostare le proprietà di stampa come richiesto.

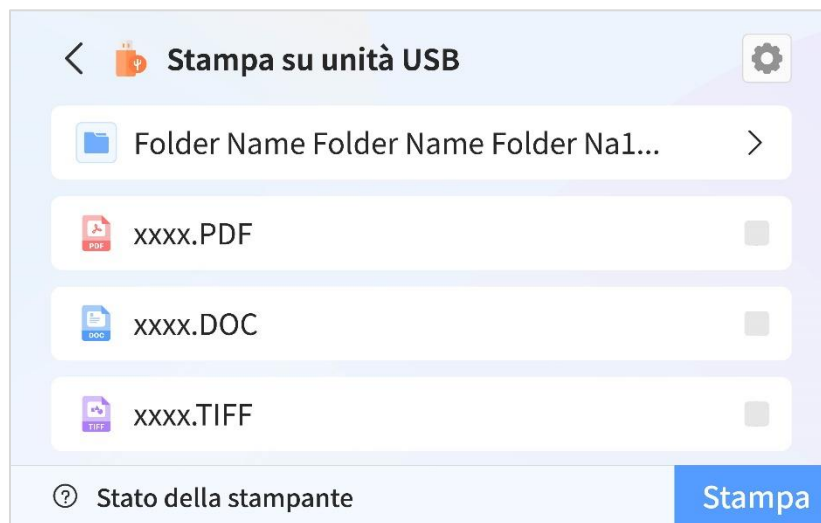

4. Cliccare "stampa" dopo le impostazioni.

Nota: • I formati del dispositivo di memoria USB supportati dalla porta USB della stampante includono MS-DOS(FAT),FAT,FAT32,NTFS.
• I formati dei documenti supportati dalla stampante includono PDF,JPG,JPEG,Doc,Docx,PPT,PPTx,Xls,Xlsx,TIFF,TIF.

08 Copia

Funzione di copia

Funzione copia		Spiegazione
Copia normale	Formato originale	Impostare il formato della carta degli originali.
	Selezione della carta	Impostare il formato e il tipo di carta del vassoio specificato.
	Zoom	La dimensione dell'immagine della copia per ridurre o ingrandire.
	Copia duplex	Si può ottenere la copia fronte retro della copia originale.
	Colore	Supporta copie a colori o in bianco e nero.
	Tipo di documento	Impostare la modalità tipo originale per migliorare la qualità di copia.
	Orientamento del documento	Impostare la direzione di alimentazione dell'originale.
	Più pagine in una pagina	Stampa di più pagine su un foglio.
	Clone	La stessa stampa più immagini allo stesso pezzo di carta.
	Poster	Mettere un foglio del documento sono state stampate su più pagine.
	Collazione	Fascicola gli originali in modo da stampare.
	Filigrana	Aggiungere la filigrana alle copie utilizzando le impostazioni della filigrana.
	Opuscolo	Stampare documenti con layout a libro.
	Stampa interrompibile	Sospendere temporaneamente un lavoro di stampa per priorità alla copia.
	Copia mista	Riconoscere dimensioni multiple degli originali per la copia.
	Regolazione dell'immagine	Regolare l'intensità della copia tramite impostazioni.
	Copia rapida	Impostare i parametri di copia e salvarli per un'immediata copia la prossima volta.
Copia del documento di identità	Modi della disposizione	Impostare lo sfondo della copia del documento di identità.
	Formato di carta	Impostare il formato carta.
	Colore	Supporta copie a colori o in bianco e nero.
	Luminosità	Attraverso l'impostazione della luminosità, regolare l'effetto di profondità di copia.

Copia delle note	Formato di carta	Impostare il formato carta.
	Colore	Supporta copie a colori o in bianco e nero.
	Luminosità	Attraverso l'impostazione della luminosità, regolare l'effetto di profondità di copia.

Impostazioni di copia normale

Cambiare le impostazioni correlate attraverso il menù di impostazioni per un risultato di copia migliore.


1. Selezionare il tasto "Copia" nel pannello di controllo della stampante.
2. Scegliere le impostazioni della copia, cliccare il tasto "Copia" per copiare.

Più pagine in una pagina

Tramite l'opzione "Multi-pagina", è possibile copiare 2, 4, 8 o 16 pagine di documenti su un'unica pagina, supportando copie tramite ADF e vetro.

Più pagine in una pagina ha 7 modalità:

(1) 2-in-1:

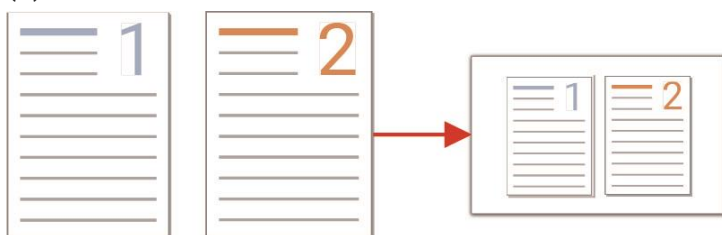

(2) 4-in-1 trasversale:




(3) 4-in-1 verticale:



Collazione

Fascicola è supportato solo utilizza l'alimentatore automatico modalità (ADF) Copia.


Copia di collazione ha 2 tipi di modalità:

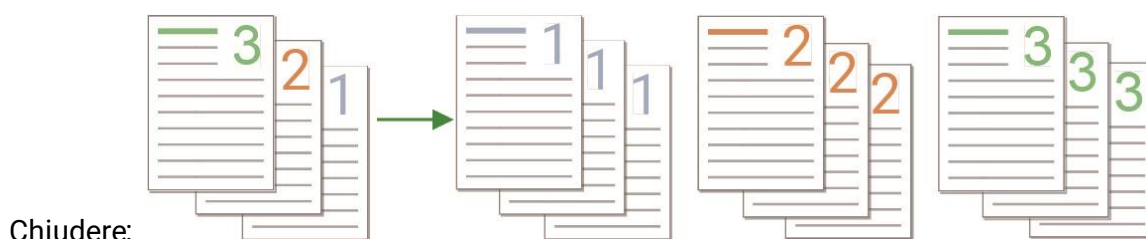


Copia fronte retro

Puoi usare una superficie piana e ADF per la copia retro/frontale automatica, ADF supporta la copia fronte/retro.

Ci sono quattro lati modalità di copia:

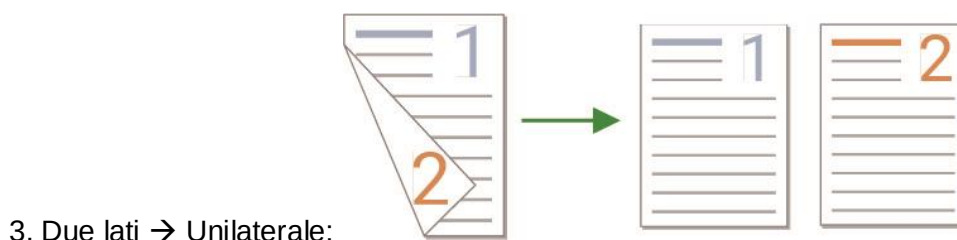

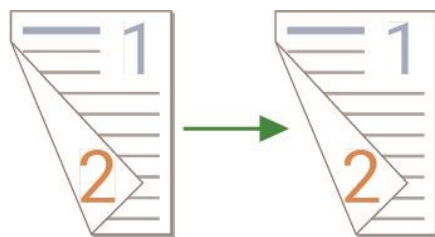

4. Due lati → Due lati:

Copia filigrana

È possibile aggiungere la filigrana sulle copie tramite la funzione Filigrana sul pannello di controllo della stampante.

Nota: • Sono preimpostati 8 stili di filigrana: "Copia non valida", "Non valido", "Copia non autorizzata", "Massima segretezza", "Copia", "Documento personale", "Bozza" e "Copia illegale". È possibile crearne di personalizzate.

- Le impostazioni colore della stampante hanno priorità sulle filigrane.
- Impostazioni della filigrana. Dopo il completamento dell'operazione di stampa, la selezione del pulsante del pannello di controllo o il riavvio della stampante, le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.
- La filigrana può essere utilizzata in combinazione con le funzioni di stampa N-in-1, Clone, Poster e Raccolta.

Impostazioni di copia del documento di identità

Cambiare le impostazioni correlate attraverso il menù di impostazioni per un risultato di copia migliore.

1. Selezionare il tasto "ID" nel pannello di controllo della stampante.
2. Scegliere le impostazioni della copia, cliccare il tasto "Copia" per copiare.

Impostazioni di Copia delle note

Cambiare le impostazioni correlate attraverso il menù di impostazioni per un risultato di copia migliore.

1. Selezionare il tasto "Cop ric" nel pannello di controllo della stampante;
2. Scegliere le impostazioni della copia, cliccare il tasto "Copia" per copiare.

09 Scansione

Questa stampante offre due modalità di scansione: "push-broom", cioè la scansione tramite il funzionamento del pannello di controllo della stampante stessa; e "push-scan", cioè la scansione tramite l'applicazione di scansione del PC. Prima di eseguire la scansione, accertarsi che il driver della stampante sia stato installato sul computer.

Questo prodotto è conforme agli standard TWAIN e Applicazione immagine di Windows (WIA). Utilizzando un'applicazione che supporta lo standard TWAIN o WIA, gli utenti possono servirsi della funzione di scansione e acquisire direttamente le immagini nell'applicazione aperta.

Premere Scansione


È possibile tramite USB, connessione cablata o wireless dall'applicazione di scansione lato PC per eseguire la scansione. Assicurarsi che prima della scansione sia correttamente collegato alla stampante.

Scansione del sistema di Windows

Assistente di scansione

Passaggi operativi

1. Fare doppio clic su "Assistente di scansione" sul computer.
2. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

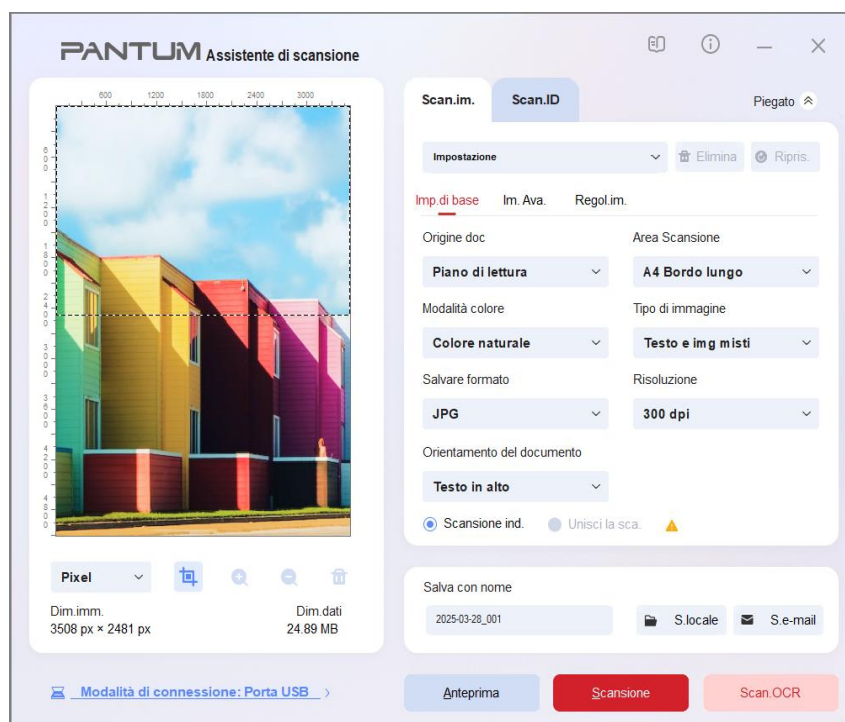

3. Impostare "Scansione" nell'elenco a destra. Fare clic su "Scansione" nell'angolo in basso a destra e avviare la scansione.

Nota: • I formati supportati da "Assistente di scansione" sono BMP, JPG, TIF, PDF, PNG, OFD. L'OCR supporta DOCX, XLS, XLSX, PPTX, TXT e PDF ricercabili. (Per utilizzare la funzione di riconoscimento del testo dell'immagine, scaricare e installare il software OCR seguendo le indicazioni dell'interfaccia dopo l'installazione del driver. Per il metodo di installazione, consultare la [Impostazione del driver](#)).

Sistema di scansione del macOS

Scansione ICA

Aprire ICA da "Stampa e scansione"

Passaggi operativi

1. Dopo l'installazione del driver della stampante, fare clic sull'icona "Impostazione preferenze" nell'angolo in basso a sinistra del desktop del computer.
2. Dopo la visualizzazione della finestra di dialogo, fare clic su "Stampanti e scanner".
3. Dopo la visualizzazione della finestra di dialogo, fare clic su "Scansiona".
4. Fare clic su "Apri scanner", verrà visualizzata la finestra relativa alla scansione.
5. Fare clic su "Mostra dettagli" nell'angolo in basso a destra per configurare i parametri di scansione.
6. Fare clic su "Scansiona" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.

Richiamare ICA tramite le applicazioni

Passaggi operativi:

1. Fare clic sull'icona "Strumento di ricerca" nell'angolo in basso a sinistra del desktop del computer. Selezionare "Acquisizione immagine" in "Applicazioni" e fare clic per avviare l'applicazione.
2. Dopo aver selezionato la stampante nell'elenco a sinistra, configurare i parametri di scansione nell'elenco a destra. Fare clic su "Scansiona" nell'angolo in basso a destra per avviare la scansione.

Scansione TWAIN

Viene riportato Photoshop a titolo di esempio.

Passaggi operativi

1. Avviare Photoshop, fare clic su "File" – "Importa" nell'angolo in alto a sinistra, selezionare scansione TWAIN:
2. Dopo la comparsa della finestra, impostare le informazioni di scansione nell'elenco a destra di "Impostazioni di base" e "Impostazioni avanzate". Cliccare su "Scansione" e avviare la scansione.

Push Scan

Questa sezione serve principalmente come introduzione alla scansione dei file su PC, e-mail, FTP, SMB e USB flash disk dal pannello di controllo della stampante.

Nota: • I documenti scansionati con: "Scansione su PC ": possono essere salvati in formato: JPEG, PDF, TIFF, OFD, BMP. I documenti scansionati con: "Scansione su Email/FTP/ SMB /disco flash USB ": possono essere salvati in formato: JPEG, PDF, TIFF.

Scansione su PC

È possibile utilizzare il pannello di controllo della stampante per eseguire la scansione di un documento per il funzionamento del PC. (Modalità supporta solo il collegamento del cavo USB).

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.
3. Cliccare "Scan-Scan. a PC" nel pannello di controllo.
4. Selezionare l'impostazione di scansione giusta, cliccare il tasto " Scan " per fare una scansione.

Invia scansione a e-mail

Si può essere sotto forma di un file allegato, in bianco e nero o la scansione di documenti a colori di applicazione di e-mail. Attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Configurare il client SMTP.
3. Configurare rubrica di posta elettronica.
4. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.
5. Cliccare "Scan- Scan. a email" nel pannello di controllo.
6. Selezionare l'impostazione di scansione giusta, cliccare il tasto " Scan " per fare una scansione.

Seguire queste istruzioni per le impostazioni di e-mail di gruppo.

Seguire queste istruzioni per le impostazioni di e-mail di gruppo:

Configurare il nome del gruppo per l'invio di e-mail massiva tramite pagina web e selezionare i membri, ovvero i destinatari, nel gruppo di invio della e-mail massiva. Al termine della scansione, il firmware invia i documenti scansionati al server mail. Il server mail procede all'invio dei documenti a ciascun membro del gruppo.

Invia scansione a FTP

Scan to FTP per garantire che gli utenti abbiano un ambiente di rete, è possibile eseguire la scansione di file più grandi di un file nella rete, inserire l'indirizzo del server, nome utente e password FTP. Attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Configurazione di una rubrica di indirizzi FTP.
3. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.
4. Cliccare "Scan- Scan. a FTP" nel pannello di controllo della stampante.
5. Selezionare l'impostazione di scansione giusta, cliccare il tasto " Scan " per fare una scansione.

Scan su SMB

Per utilizzare la funzione "Scansiona su SMB" è necessario prima creare una cartella condivisa sul computer con SO Windows o Mac.

Creare una cartella condivisa

Windows 10 è preso come esempio per la descrizione dei seguenti passi.

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella in Windows che si desidera condividere e selezionare Proprietà.
2. Selezionare "Condivisione" e fare clic su "Condividi".
3. Nella finestra pop-up selezionare "accesso alla rete" e sul menù a discesa fare clic su "tutti" e "aggiungi".
4. Cambiare il livello di autorizzazione "Tutti" aggiunto al punto (3) in "Lettura/Scrittura" e fare clic su "Condividi (H)" nell'angolo in basso a destra.
5. Se il percorso della cartella condivisa viene visualizzato sul percorso di rete, significa che è stato condiviso con successo.


Configurazione della funzione "Scansione su SMB"

1. Assicurarsi che la stampante e il computer siano accesi e collegati correttamente.
2. Per configurare la rubrica SMB.
3. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.
4. Clicca su "Scansiona - Scansione su SMB" sul pannello di controllo della stampante.
5. Selezionare l'impostazione di scansione giusta, cliccare il tasto " Scan " per fare una scansione.

Scansione su disco U

In nessun caso può il computer per eseguire la scansione di documenti sul disco U, prima di procedere assicurarsi U disco ha una capacità di archiviazione sufficiente. Attenersi alla seguente procedura:

1. L'U disco nella porta USB anteriore della stampante.

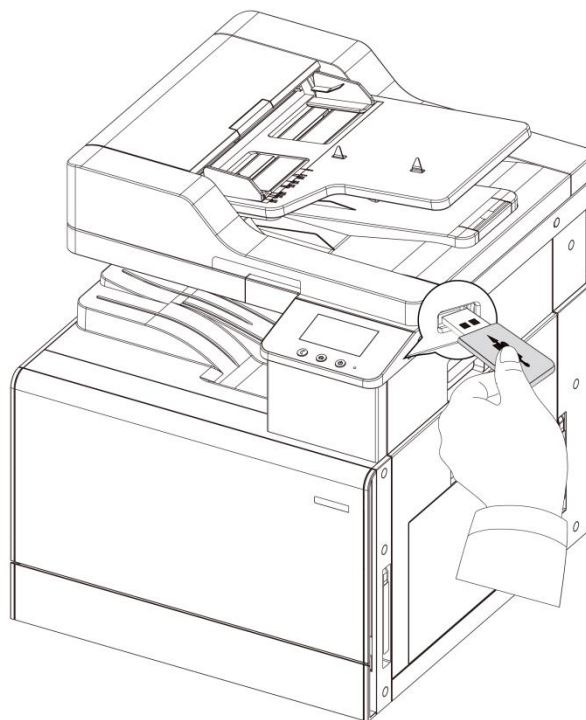

2. Posizionare l'originale sul piano di lettura o nell'ADF.

3. Cliccare "Scan- Scan A USB" nel pannello di controllo.

4. Selezionare l'impostazione di scansione giusta, cliccare il tasto "Scan" per fare una scansione.


La stampante creerà un file chiamato PantumScan nella cartella del disco U è stato sottoposto a scansione documento PDF o in formato.JPG ,TIFF per salvare il file.

Nota: • Formati USB supportati: FAT , FAT32 e NTFS per sistema Windows e MS-DOS (FAT) per sistema macOS.

Funzione di scansione

La stampante supporta la scansione fronte/retro automatica tramite ADF (esempio con Pantum Scan Assistant):

1. Collocare l'originale in ADF.
2. Richiamare "Assistente di scansione".
3. Apparirà la finestra di impostazioni dello scanner, selezionare "Alimentatore del documento (Fronte Retro Automatico)" sotto "Fonte Del Documento" sul lato destro.

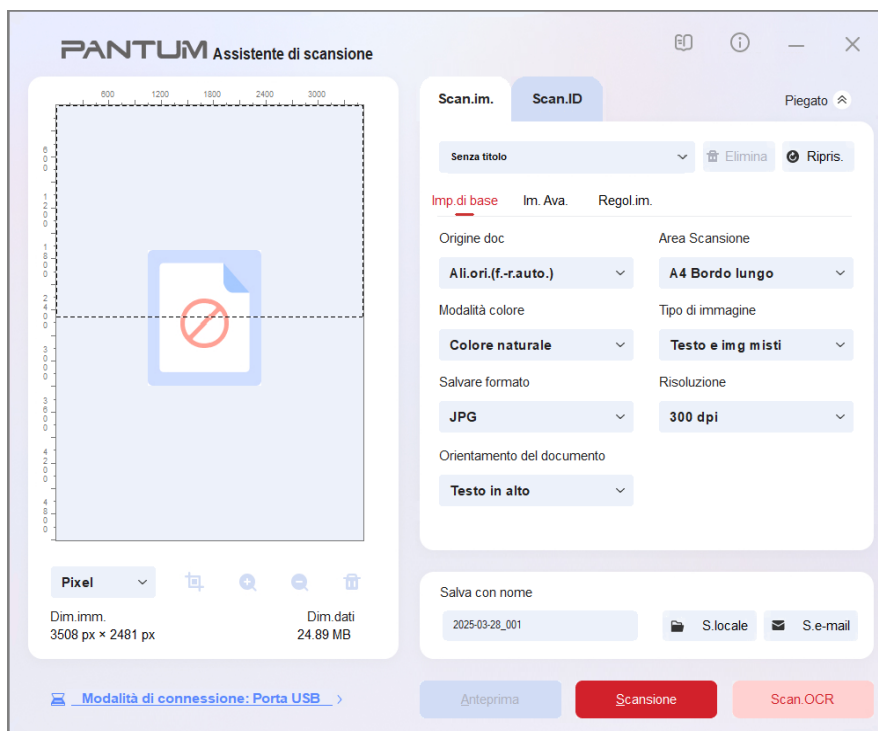

4. Dopo aver impostato i parametri di scansione, cliccare su "Scansione" nell'angolo destro in basso per avviare la scansione.

Nota: • Questo dispositivo inoltre supporta la scansione fronte retro automatica ADF. Puoi "Abilitare" o "Disabilitare" questa funzione sull'interfaccia delle impostazioni della scansione del pannello di controllo.

10 Manutenzione ordinaria

Nota: • La figura è solo di riferimento, la stampante può essere differente a causa della comparsa, dello stile e funzione diversa.


Pulizia della stampante



: Alcune parti della stampante rimangono a una temperatura elevata per un breve tempo dopo l'uso. Per evitare ustioni, non toccare direttamente i punti dei componenti interni identificati con degli avvisi di alta temperatura, dopo aver aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante.

Nota: • togliere l'alimentazione di energia della stampante prima della pulizia.

- Utilizzare detergenti delicati.
- Dopo un breve periodo di tempo la stampante utilizzando parti locali ancora caldo. Quando si apre il coperchio di accesso anteriore o posteriore a parti interne, non toccare la posizione etichetta di avvertimento ad alta temperatura immediatamente, per premunirsi contro le ustioni.
- Prestare attenzione allo schermo della stampante quando è in funzione, evitare di premere con forza o di danneggiare il touch screen. Pulire lo schermo con un panno asciutto e morbido o un panno con poco detergente o alcol etilico, piuttosto che qualunque solvente organico, acido o soluzione alcalina.

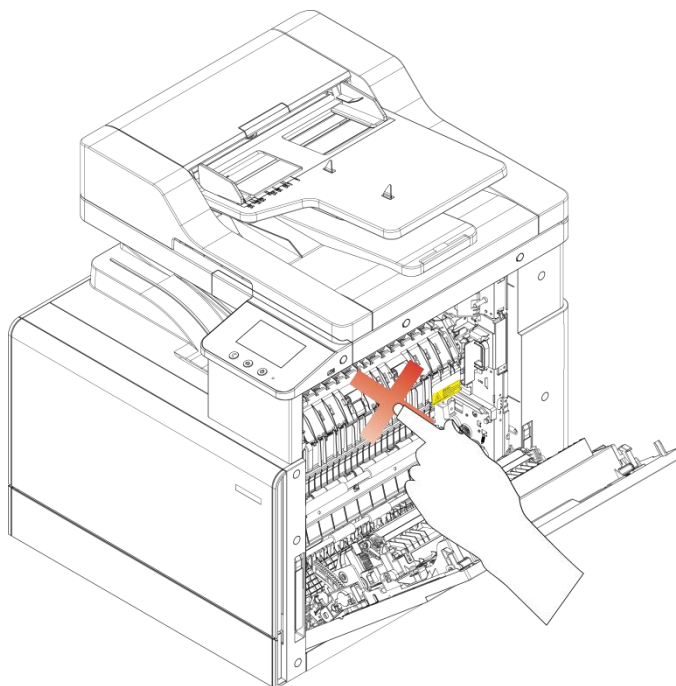

Pulizia della stampante




: Per evitare il rischio di scosse elettriche durante la pulizia esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare tutti i cavi dalla stampante prima di procedere.

Nota: • Eseguire la pulizia ad intervalli di pochi mesi.

• La garanzia della stampante non copre i danni causati da un uso improprio del dispositivo.


1. Spegner la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

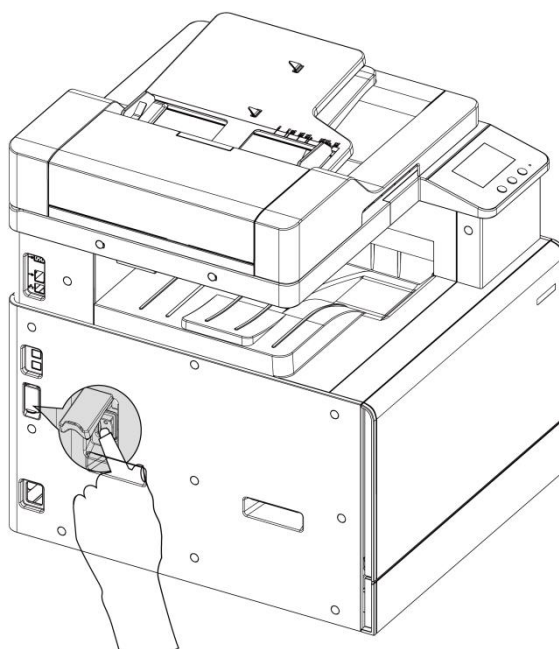

2. Rimuovere la carta dal vassoio di uscita standard e dal caricatore multifunzione.

3. Rimuovere polvere, lanugine e pezzi di carta dalla stampante utilizzando una spazzola morbida o un'aspirapolvere.

4. Pulire l'esterno della stampante con un panno umido, morbido e privo di pelucchi.

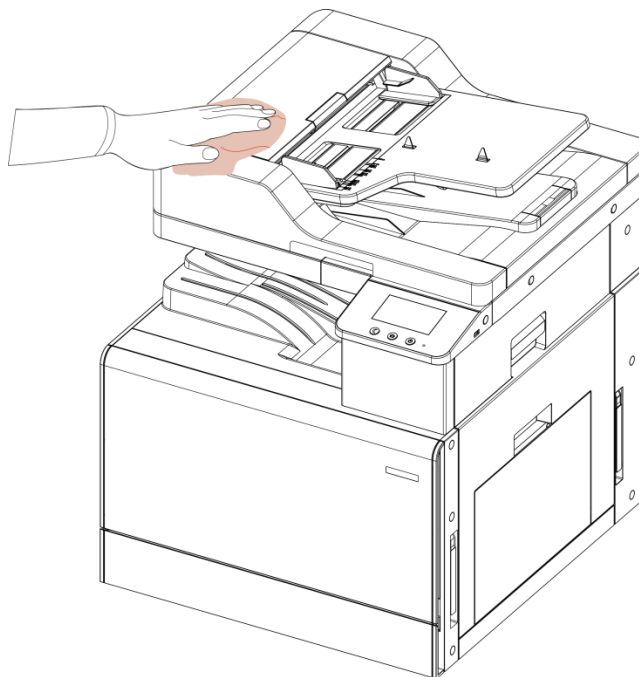

Nota: • Non utilizzare detergenti o detersivi per la casa, poiché potrebbero danneggiare la superficie della stampante.

• Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.




: Per evitare il rischio di incendio o di scossa elettrica, collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica opportunamente dimensionata e dotata di messa a terra, che sia vicina al prodotto e facilmente accessibile.


Pulizia dell'ADF

Nota: • Pulire regolarmente il dispositivo e l'ADF, rimuovendo la sporcizia sul coperchio superiore dell'ADF. Pulire come mostrato nella figura con un panno morbido.


- Pulire con un panno morbido inumidito, quindi asciugare con un panno asciutto.
- Utilizzare detergenti delicati.
- Eseguire questa operazione mensilmente o dopo 5000 pagine scandite.

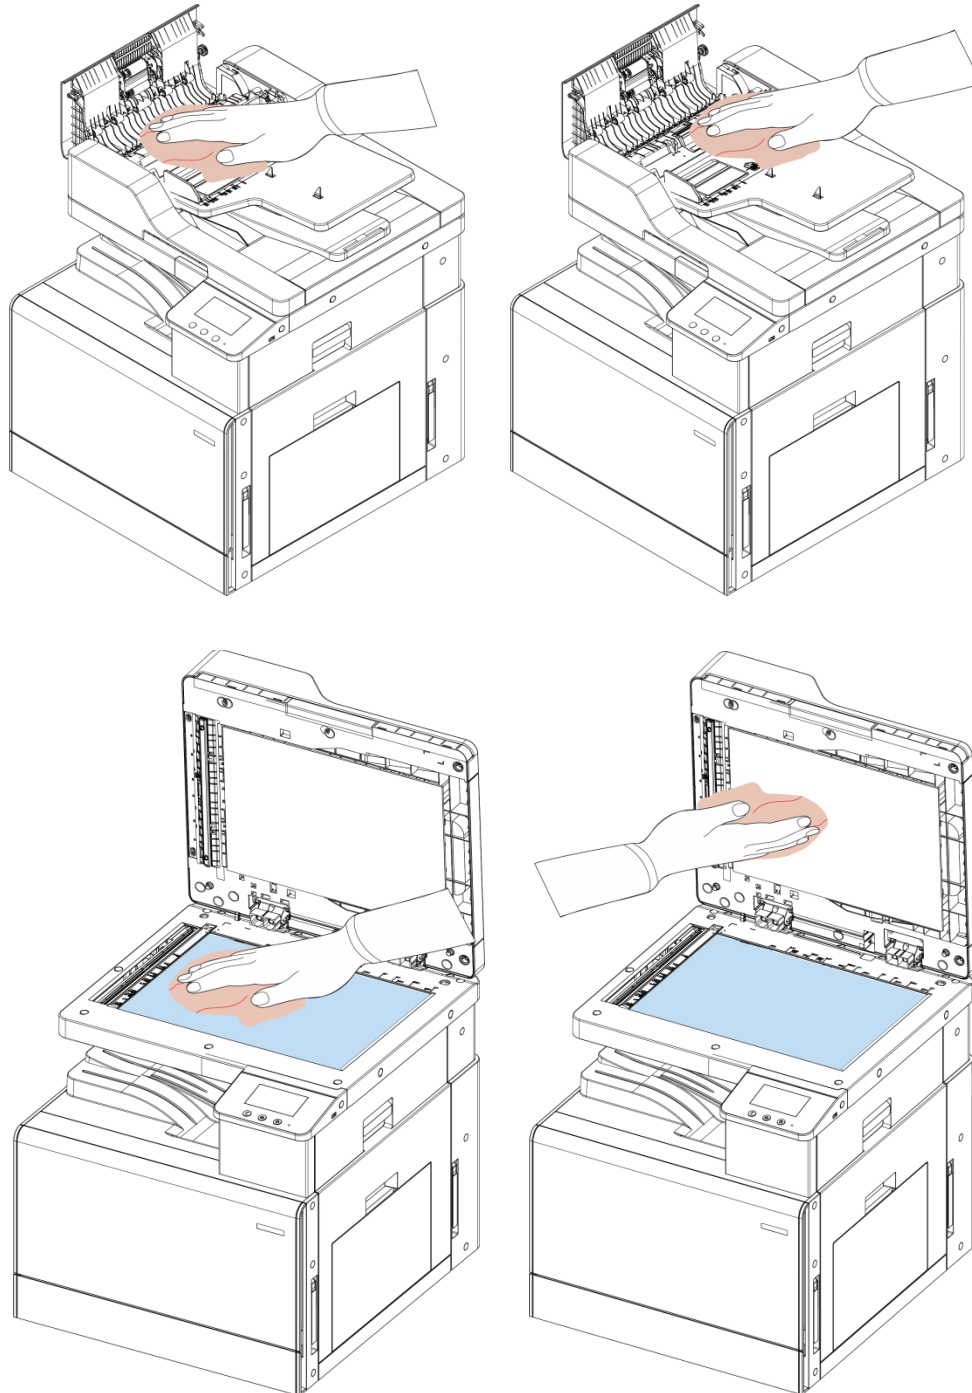

1. Utilizzare un panno morbido per pulire la parte esterna della stampante.

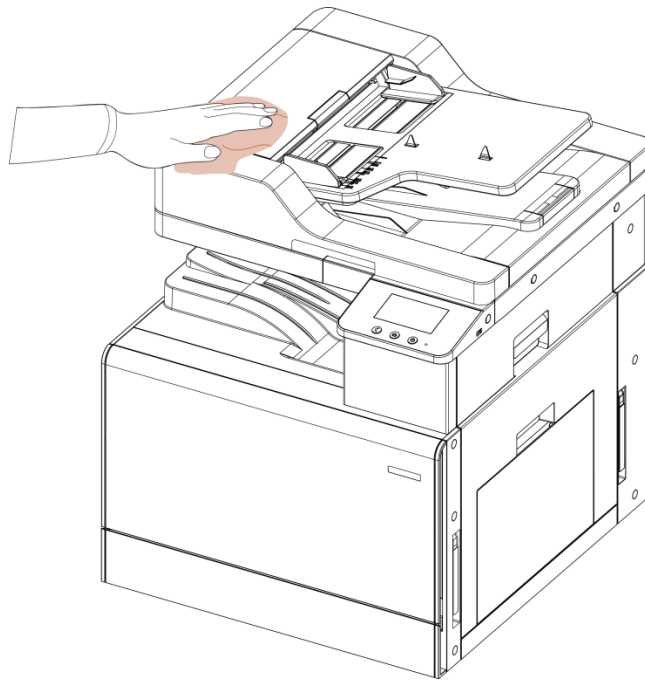


2. Sollevare il coperchio dello scanner e pulire delicatamente il vetro e lo sfondo con un panno morbido.

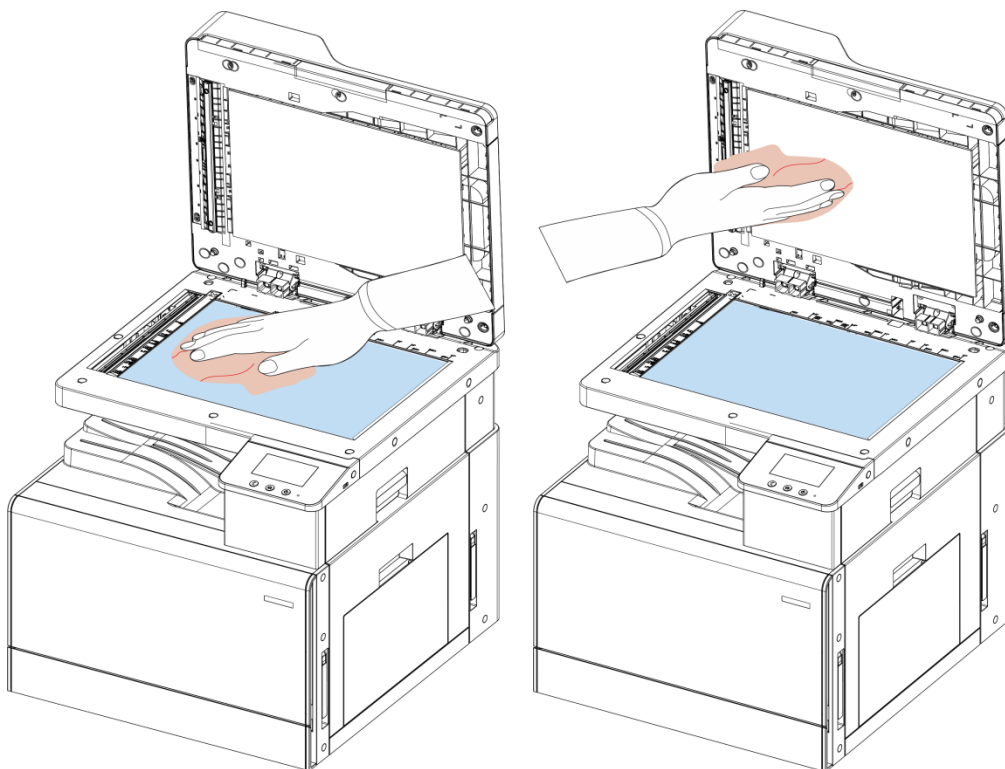



Pulire le lenti LSU

Quando le immagini di stampa non sono nitide o presentano macchie, è possibile utilizzare la spazzola di pulizia presente sulla porta anteriore della stampante per pulire la superficie LSU all'interno della stampante.


1. Aprire la porta anteriore.
2. Rimozione del contenitore toner di scarto.

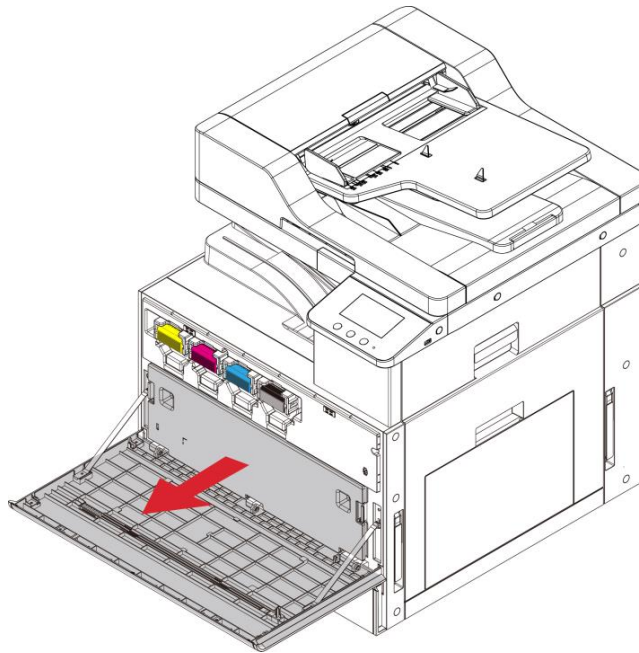

3. Estrarre la spazzola di pulizia della porta anteriore della stampante per pulire la superficie LSU interna della stampante.

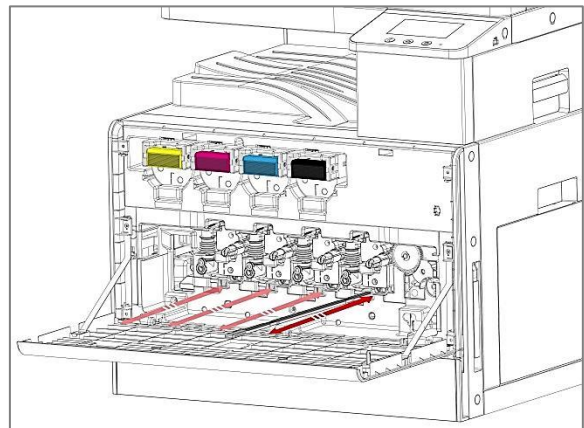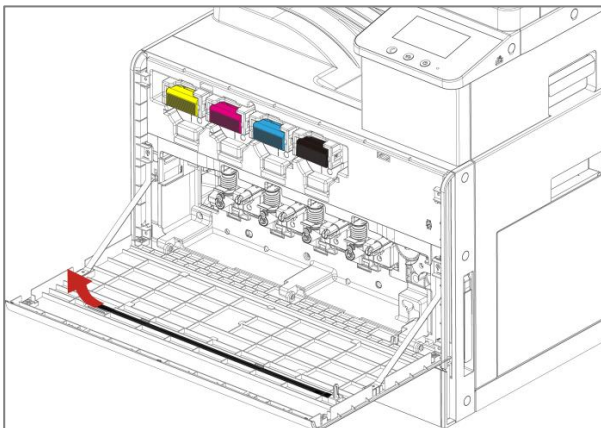

4. Inserire il contenitore toner di scarto e chiudere la porta anteriore.

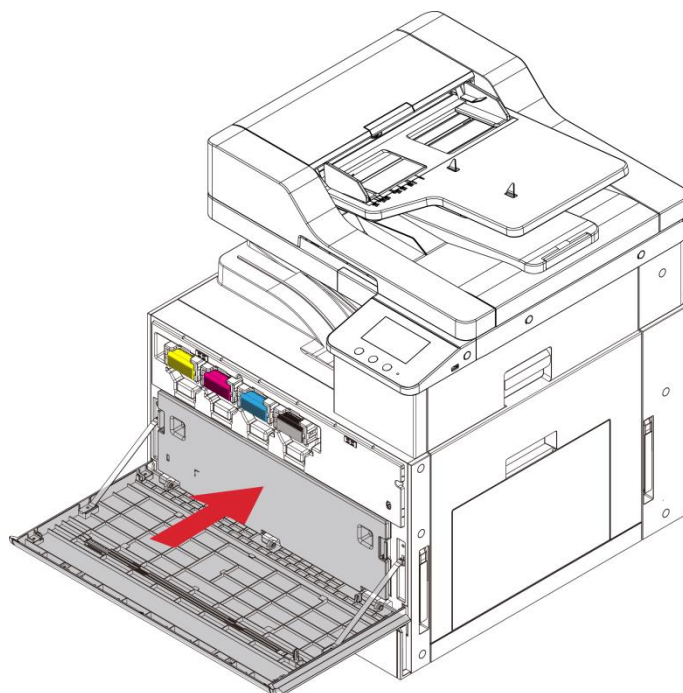

Sostituzione di componenti e materiali di consumo

1. Utilizzo e manutenzione della cartuccia toner.

Per una qualità ottimale, utilizzare cartuccia toner originali.

Quando si utilizza la cartuccia toner, prestare attenzione a quanto segue:

- Conservare la cartuccia toner in ambienti asciutti e al riparo dalla luce.
- Non ricaricare la cartuccia toner. Danni derivati non sono coperti dalla garanzia.
- Conservare la cartuccia toner in ambienti freschi e asciutti.
- Non posizionare la cartuccia toner vicina a fonti di calore; la polvere all'interno è infiammabile e potrebbe causare incendi.
- Durante la rimozione o lo smontaggio della cartuccia toner, prestare attenzione al problema della fuoriuscita di polvere; se si verifica una perdita di polvere che provoca contatto con la pelle o schizzi negli occhi e in bocca, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di disagio.
- Tenere le cartucce toner fuori dalla portata dei bambini.


2. Durata della cartuccia toner.

- La durata dipende dal consumo di toner per pagina.
- Il messaggio "Cartuccia toner esaurita" indica la necessità di sostituzione.


Sostituzione della cartuccia toner

Nota: • Se il cassetto carta è esteso, rimuoverlo prima di sostituire la cartuccia toner.


1. Aprire la porta anteriore.

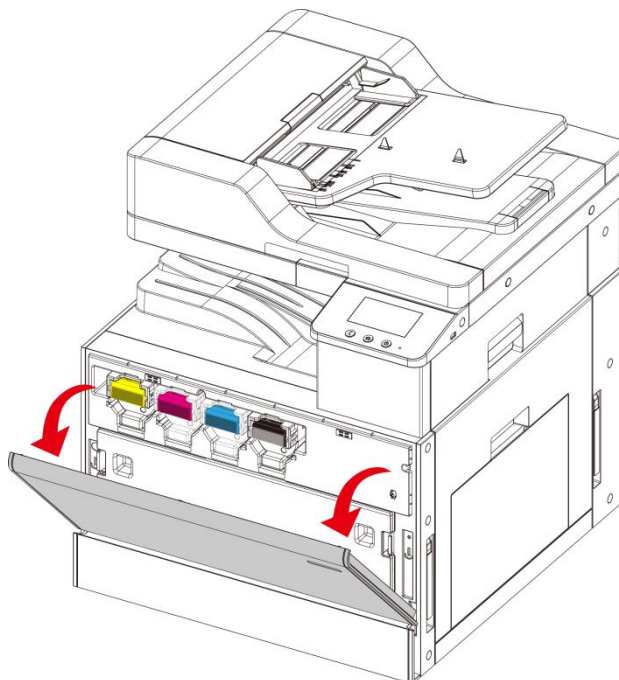

2. Rimuovere la cartuccia toner esausta.

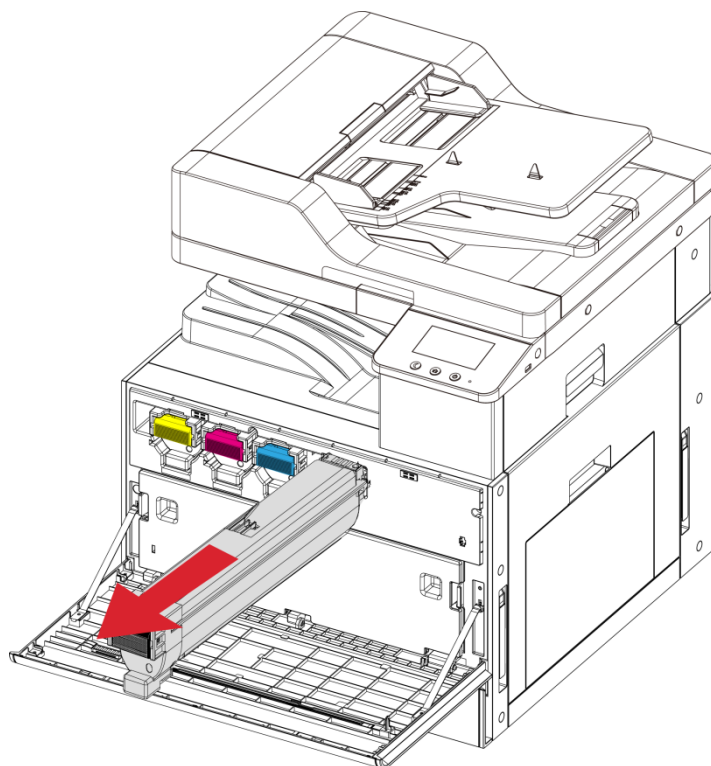


3. Rimuovere l'imballaggio della nuova cartuccia toner.
4. Inserire la nuova cartuccia toner e chiudere la porta anteriore.

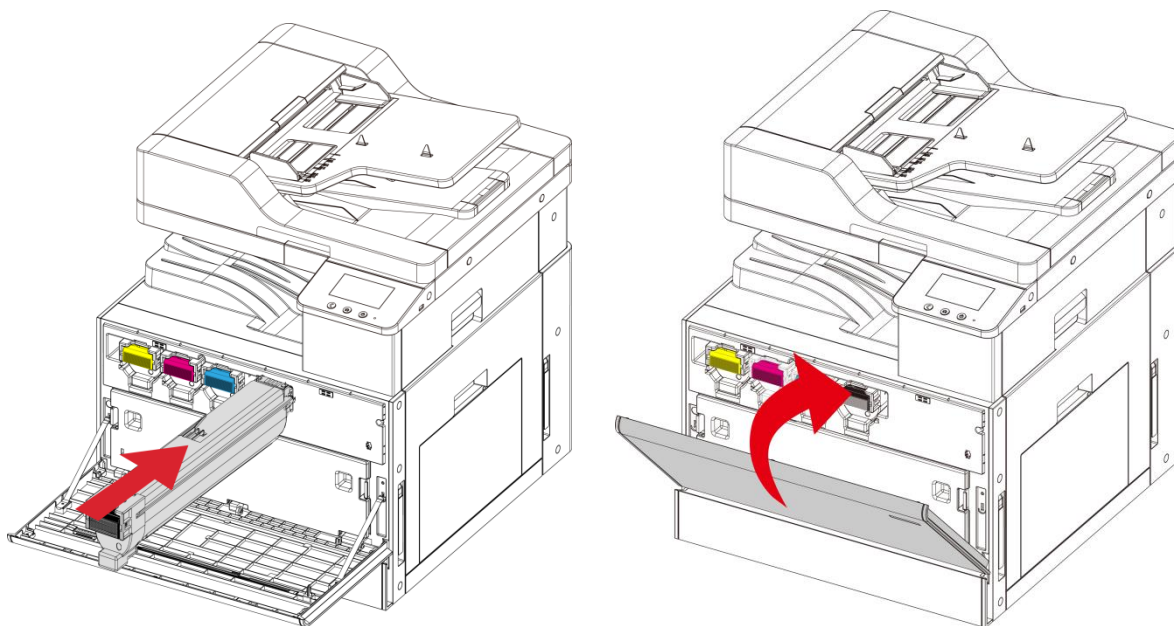


Sostituzione del contenitore toner di scarto

1. Aprire la porta anteriore.
2. Rimuovere il contenitore toner esausto.

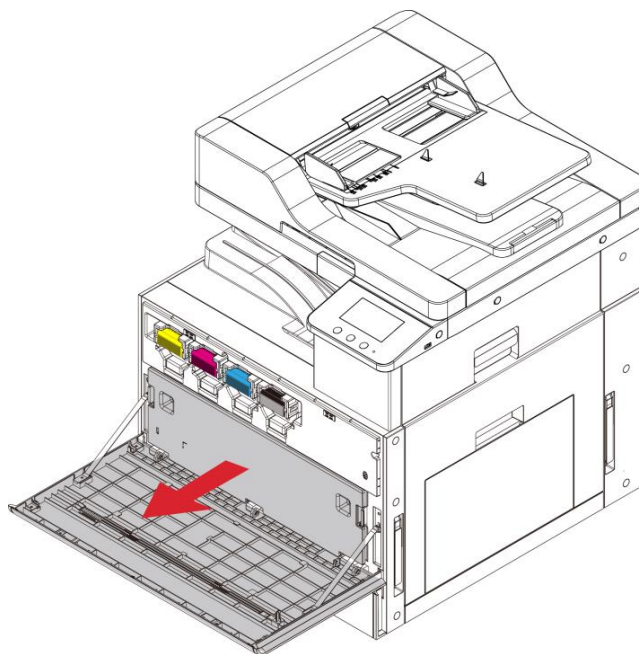


Nota: • Per evitare fuoriuscite, posizionarlo il contenitore toner in posizione verticale.

3. Rimuovere l'imballaggio del nuovo contenitore toner di scarto.
4. Inserire il nuovo contenitore toner di scarto e chiudere la porta anteriore.

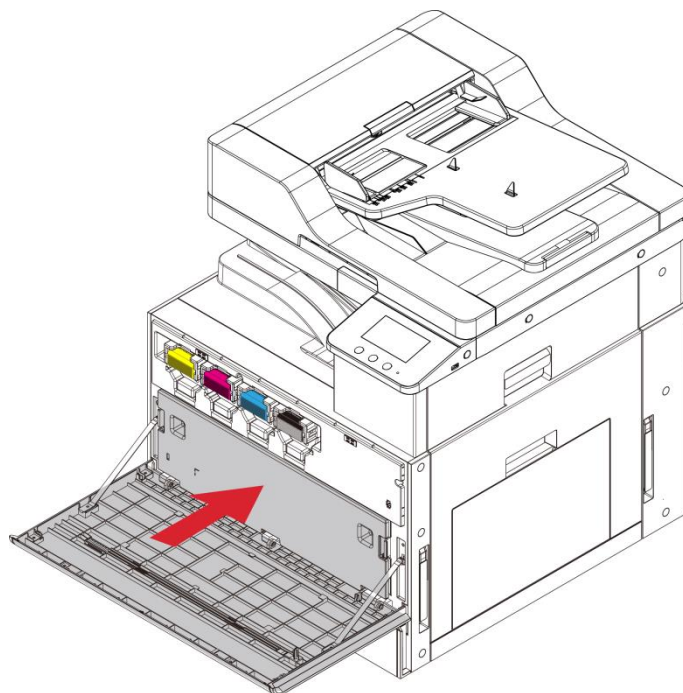


Sostituire il vassoio

1. Rimuovere il vassoio usato.

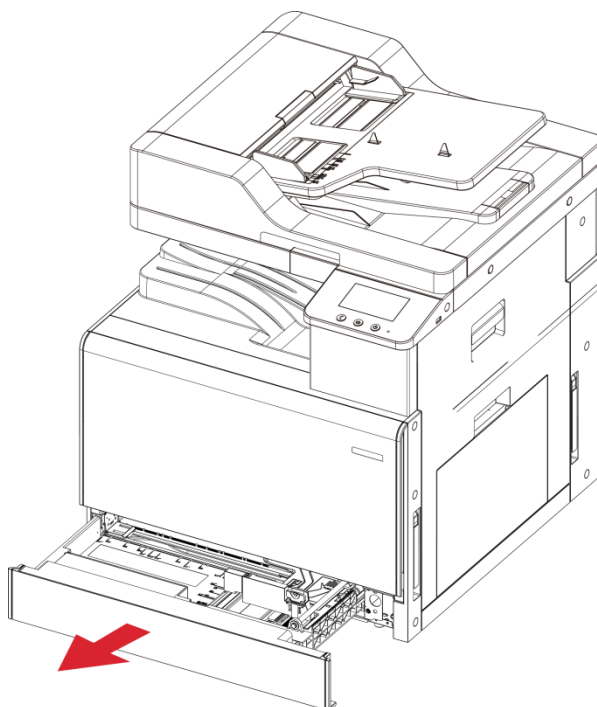

2. Disimballare il nuovo vassoio.
3. Inserire il nuovo vassoio.

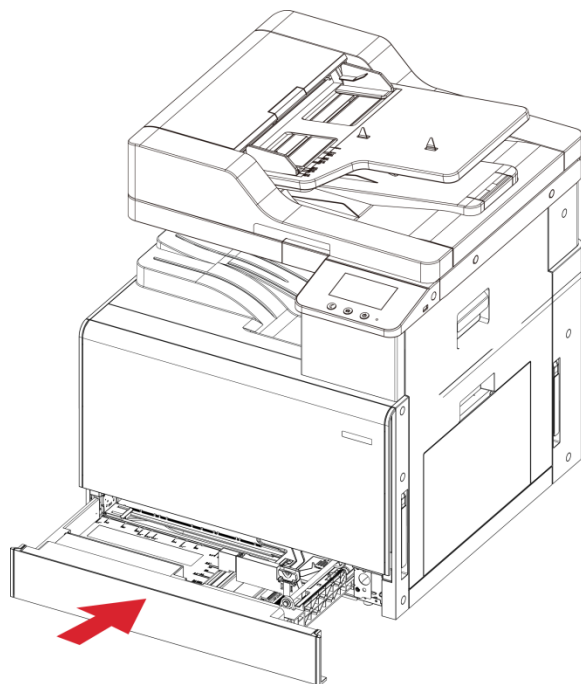


Installazione e rimozione del vassoio opzionale


Installazione del vassoio opzionale

Questa stampante supporta l'uso di vassoi opzionali e può contenere fino a 2 vassoi opzionali. Per acquistare i vassoi opzionali, contattare il rivenditore locale dove è stata acquistata la stampante.

1. Spegner la stampante.

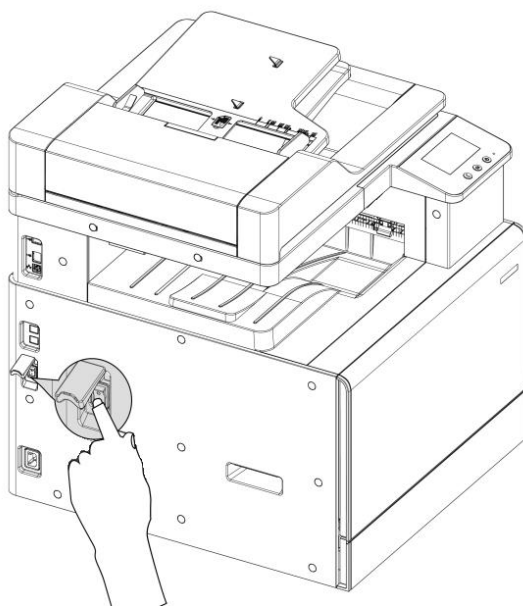

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.
3. Disimballare il vassoio opzionale, rimuovendo tutti i componenti dell'imballaggio.
4. Assicurarsi che il corpo della stampante e i vassoi opzionali siano posizionati correttamente, come mostrato nella figura sottostante.

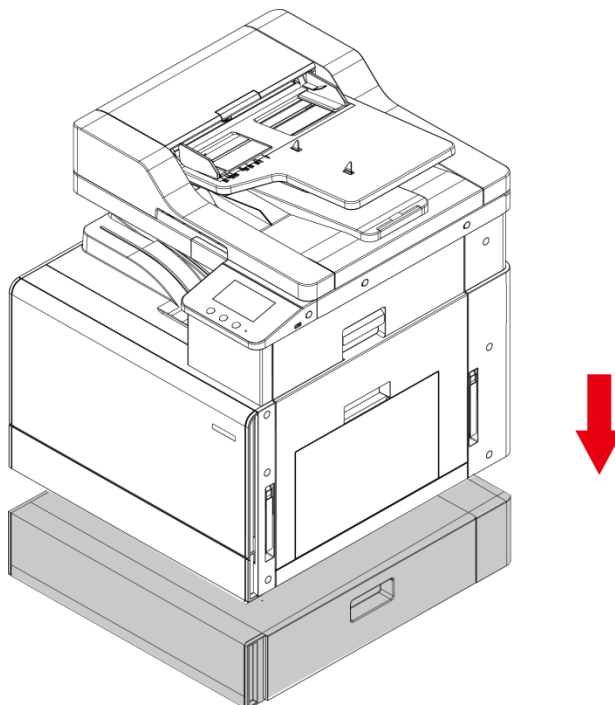


5. Inserire il cavo di alimentazione nella stampante e accendere la stampante.
Dopo aver installato il vassoio opzionale, è necessario aggiornare nuovamente lo stato della stampante.

Nota: • Per informazioni sul caricamento della carta, consultare la sezione ["Carta e supporti di stampa"](#).
• Per informazioni sul tipo di supporto di stampa del vassoio opzionale, consultare la sezione ["Specifiche della carta"](#).
• Per l'installazione dei vassoi opzionali, fare riferimento alla Guida all'installazione fornita con i vassoi opzionali.


Rimozione del vassoio opzionale

1. Spegner la stampante.

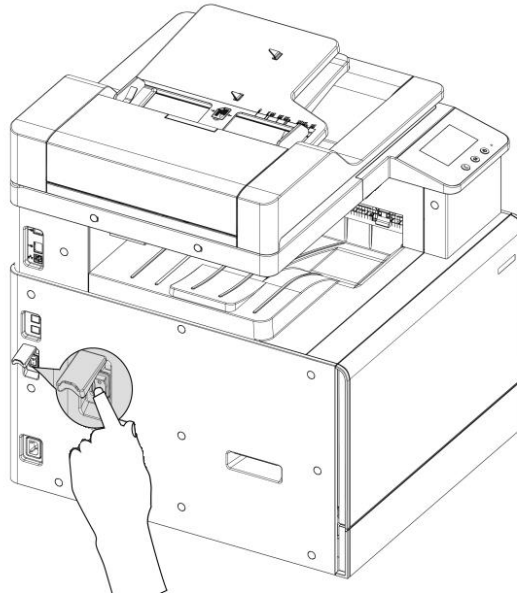

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante. Unplug the power cord from the electrical outlet, and then unplug the power cord from the printer

3. Sollevare il corpo della stampante con entrambe le mani e rimuovere i vassoi opzionali.

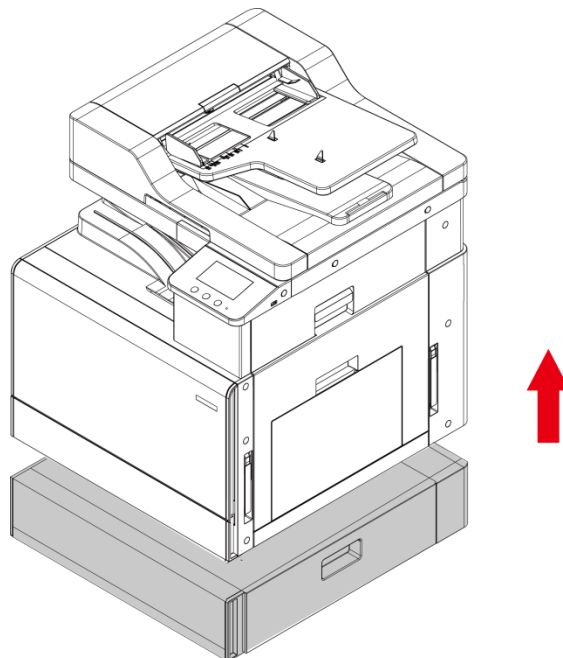


Dopo aver rimosso il vassoio opzionale, è necessario aggiornare nuovamente lo stato della stampante.

Aggiornamento dello stato del vassoio opzionale

Ogni volta che si installano/rimuovono i vassoi opzionali, è necessario aggiornare manualmente lo stato del driver di stampa. Per la descrizione di questa operazione viene preso come riferimento il sistema operativo Windows 10.

1. Installare il driver di stampa.
2. Accedere al "Menu Start" - "Pannello di controllo" - "Visualizzare dispositivi e stampanti".
3. Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare "Proprietà della stampante" nel menu a tendina.
4. Selezionare l'opzione "Impostazioni aggiuntive" per impostare le corrispondenti opzioni di configurazione.
5. Cliccare "Aggiorna ora - Controlla stampante" - "OK/Applica" per aggiornare lo stato della stampante.

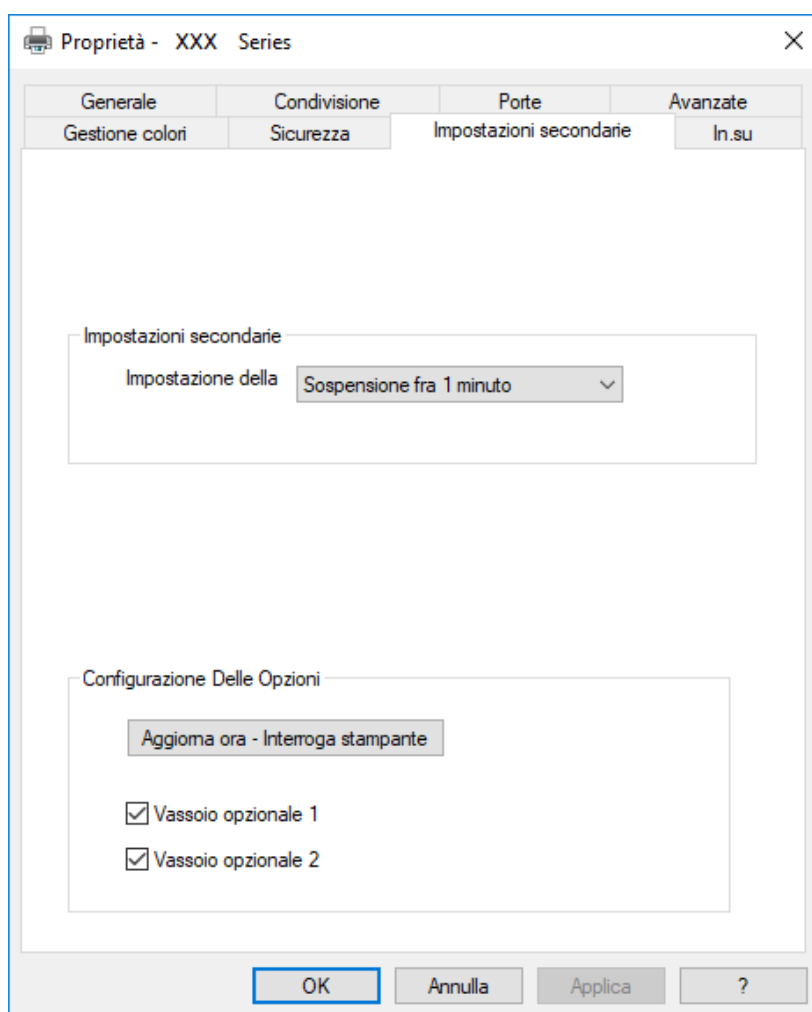

11 Risoluzione dei problemi

Leggere attentamente questa sezione. Potrebbe essere utile per risolvere i problemi comuni riscontrati durante il processo di stampa. Se i problemi persistono, contattare il Centro di assistenza post-vendita Pantum.

Prima di provare a risolvere eventuali problemi comuni, verificare che:


- Il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e la stampante sia accesa.
- Tutte le parti protettive siano state rimosse.
- Verificare il corretto inserimento della cartuccia toner.
- La carta sia caricata nel vassoio in modo corretto.
- Il cavo di interfaccia tra la stampante e il computer sia collegato in modo corretto.
- Sia stato selezionato il corretto driver della stampante e sia stato installato adeguatamente.
- La porta del computer sia stata configurata adeguatamente e collegata alla corretta porta della stampante.

Evitare che la carta si inceppi


Caricamento corretto della carta

- Accertarsi che la carta sia perfettamente appiattita nel vassoio.


Caricamento corretto della carta

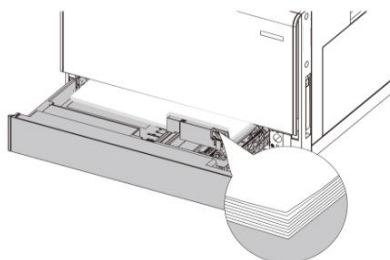

Caricamento non corretto della carta

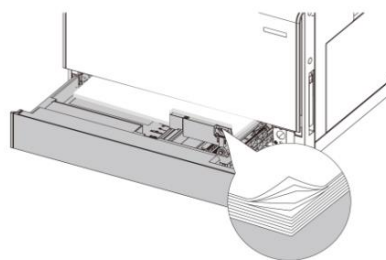


- Non caricare o rimuovere il vassoio mentre la stampante è in funzione.
- Non caricare troppa carta. Assicurarsi che l'altezza della pila sia inferiore al limite indicato per il riempimento della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

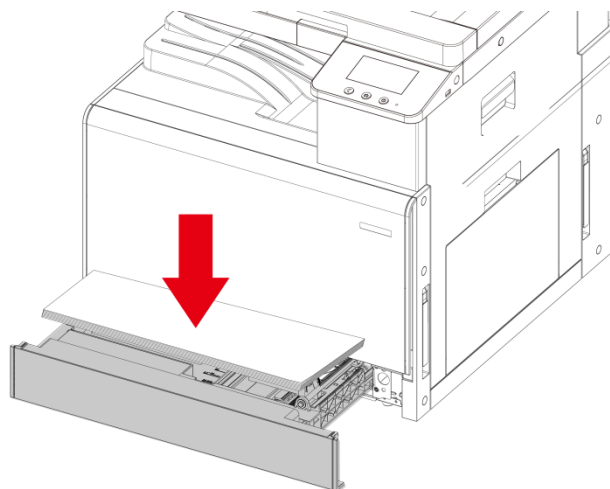

- Accertarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non esercitino troppa pressione contro la carta o le buste.
- Dopo aver caricato la carta, inserire il vassoio nella stampante, spingendolo.


Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta e supporti speciali raccomandati.
- Non caricare carta stropicciata, spigazzata, umida, piegata o arricciata.
- Flettere, sfogliare e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

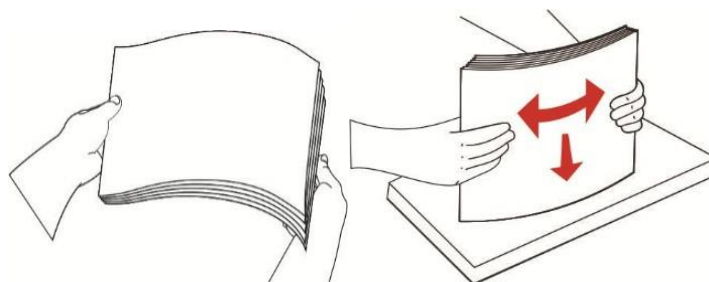

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare formati, grammature o tipi di carta nello stesso vassoio
- Assicurarsi che il formato e il tipo di carta siano impostati correttamente sul pannello di controllo del computer o della stampante.
- Conservare la carta secondo le raccomandazioni del produttore.

Individuare la carta inceppata

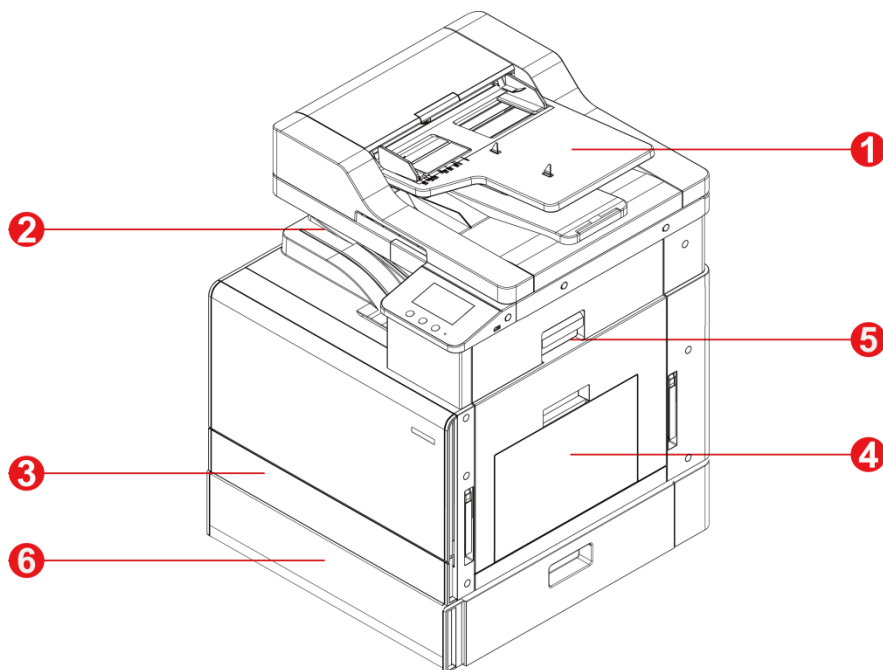


N.	Aree di inceppamento della carta
1	Alimentatore di documenti (ADF)
2	Vassoio di uscita carta
3	Vassoio di alimentazione standard
4	Vassoio di alimentazione multifunzione
5	Porta destra
6	vassoio opzionale


Rimozione della carta inceppata

La carta è inceppata nel vassoio di alimentazione standard


1. Estrarre il cassetto carta standard.

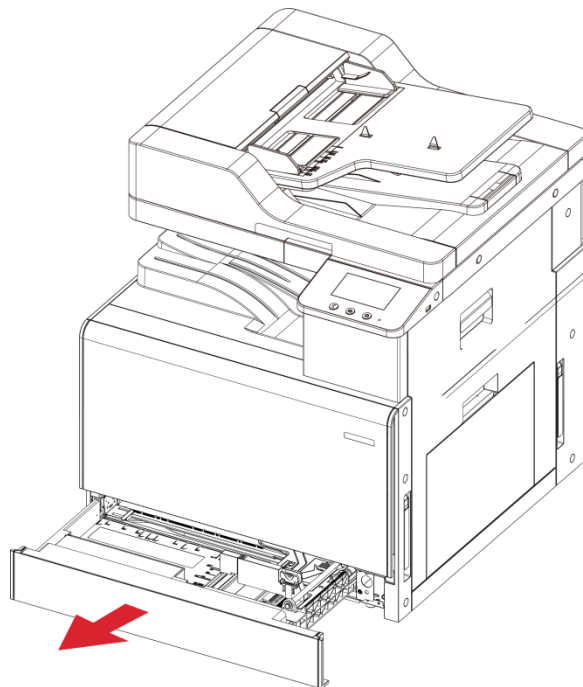

2. Tirare delicatamente la carta inceppata verso sinistra.

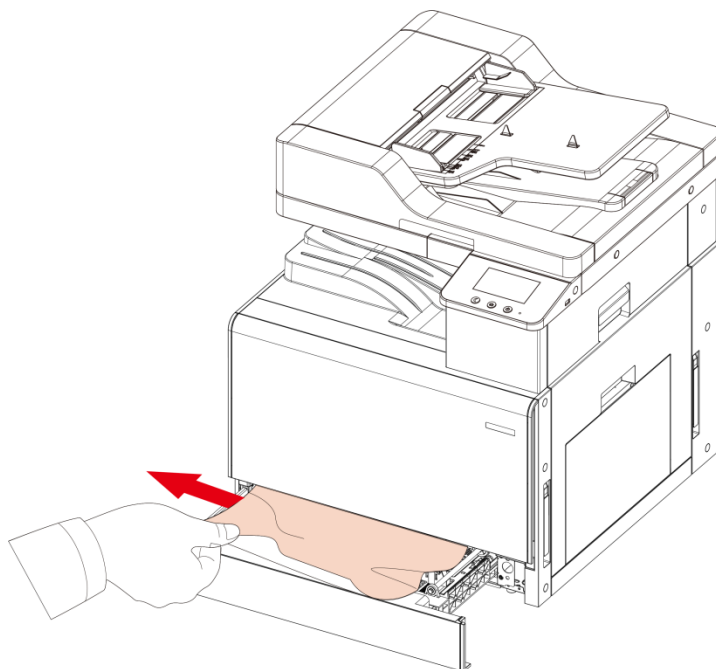


3. Dopo aver rimosso la carta inceppata, reinstallare il cassetto carta standard nella stampante, aprire e chiudere la porta anteriore e la stampante riprenderà automaticamente la stampa.

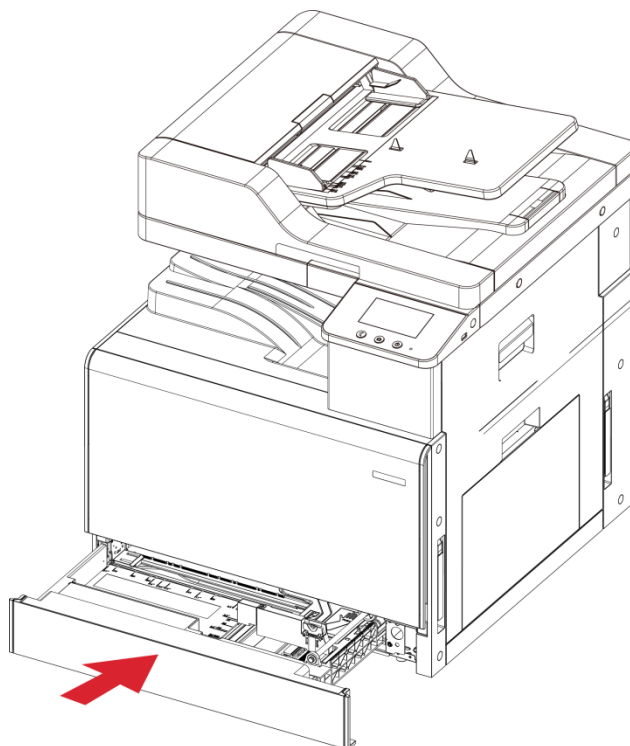

Inceppamento della carta del vassoio di alimentazione multifunzione

1. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

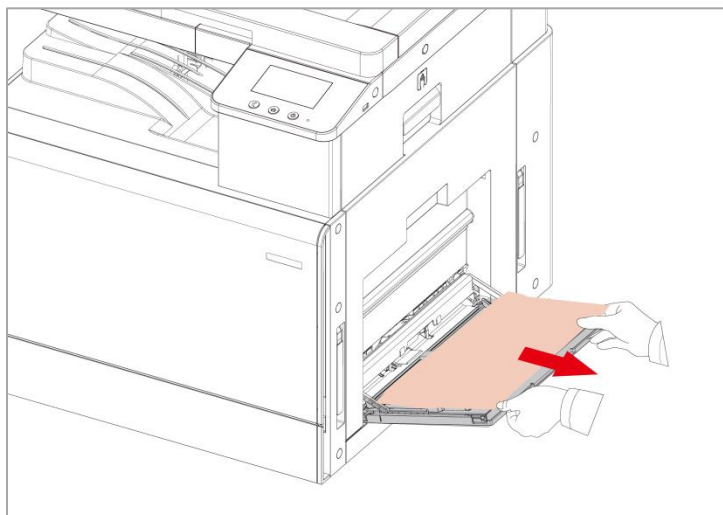


2. Aprire la porta destra per rimuovere eventuali pezzi di carta.

Nota: • L'interno della stampante potrebbe essere caldo. Per ridurre il rischio di lesioni da contatto con un componente caldo, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
• Assicurarsi che la porta non tocchi alcun cavo collegato alla stampante.

3. Chiudi la porta destra.


4. Prima del caricamento, flettere e sfogliare i fogli per allineare i bordi.

5. Ricaricare la carta.

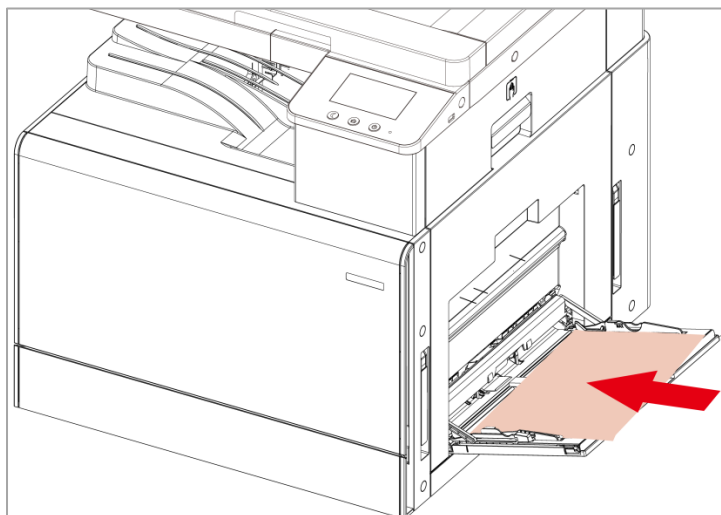


Carta inceppata nel cassetto carta opzionale


1. Aprire la porta destra del cassetto carta opzionale.

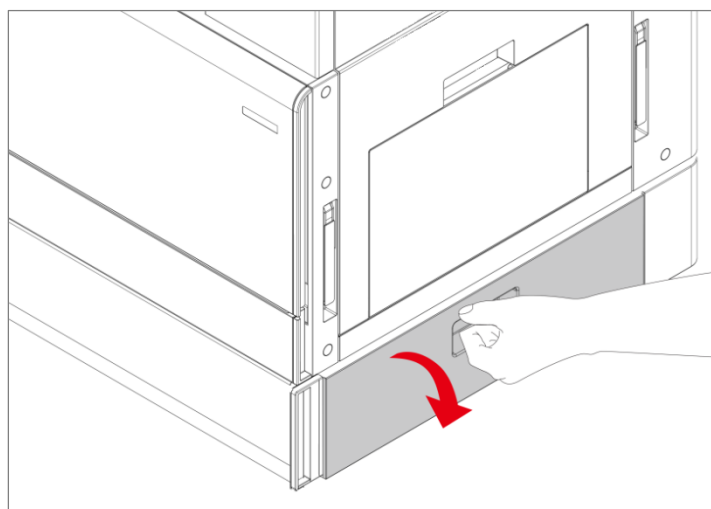

2. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

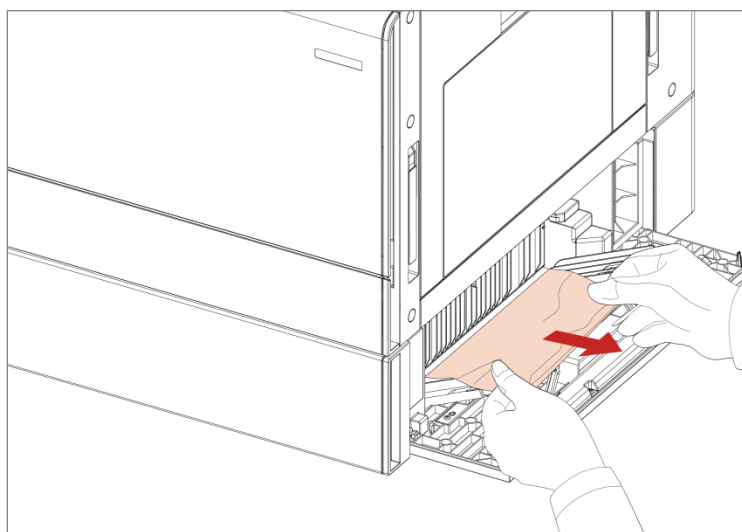


3. Dopo aver rimosso la carta inceppata, chiudere la porta destra del cassetto carta opzionale e la stampante riprenderà automaticamente la stampa.

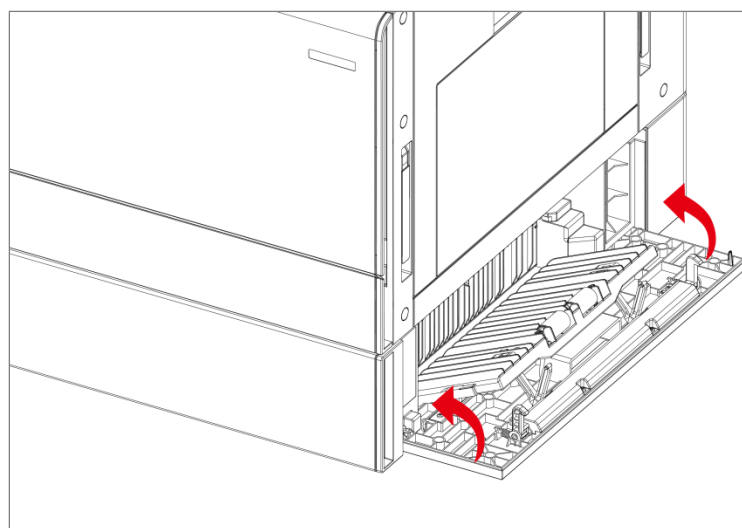


Se la carta non è visibile in quest'area, passare alla fase successiva:


1. Estrarre il cassetto opzionale.

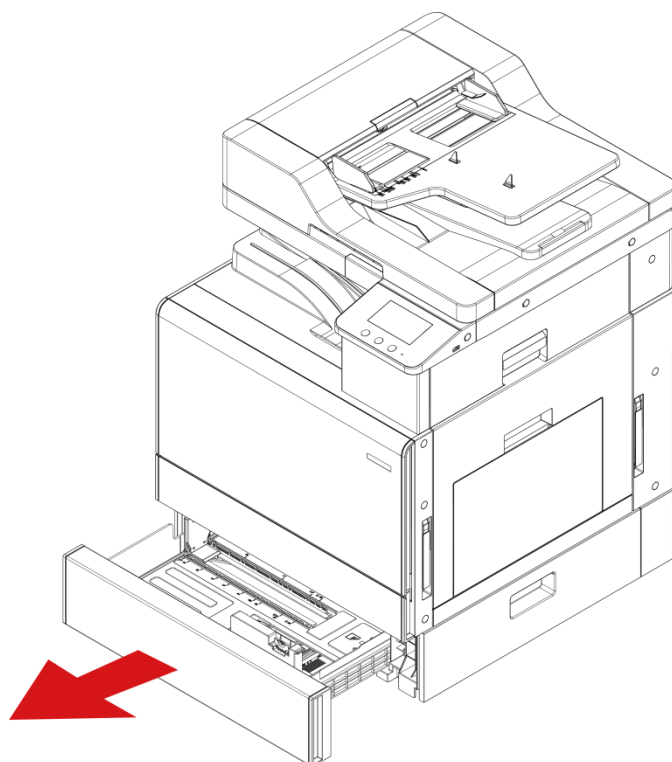

2. Tirare delicatamente la carta inceppata verso sinistra.

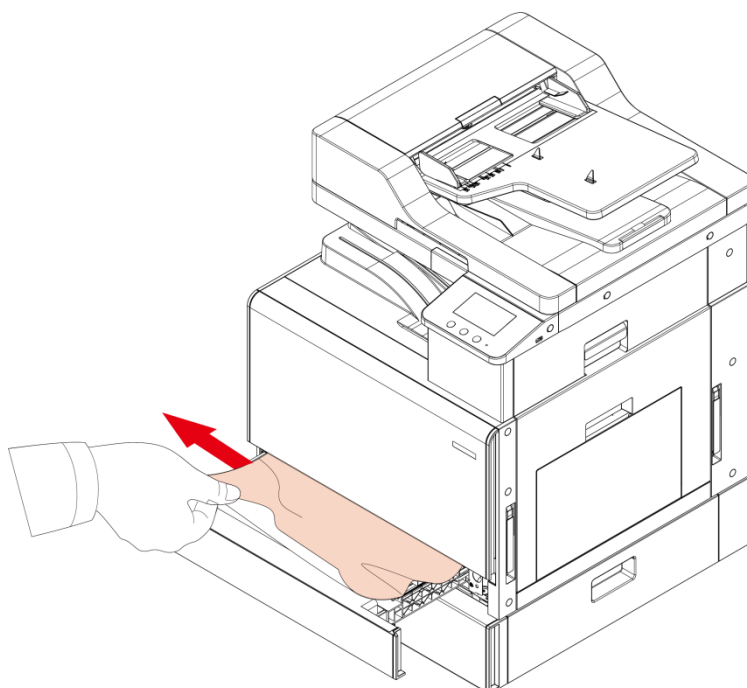


3. Dopo aver rimosso la carta inceppata, reinstallare il cassetto carta opzionale nella stampante, aprire e chiudere la porta anteriore e la stampante riprenderà automaticamente la stampa.

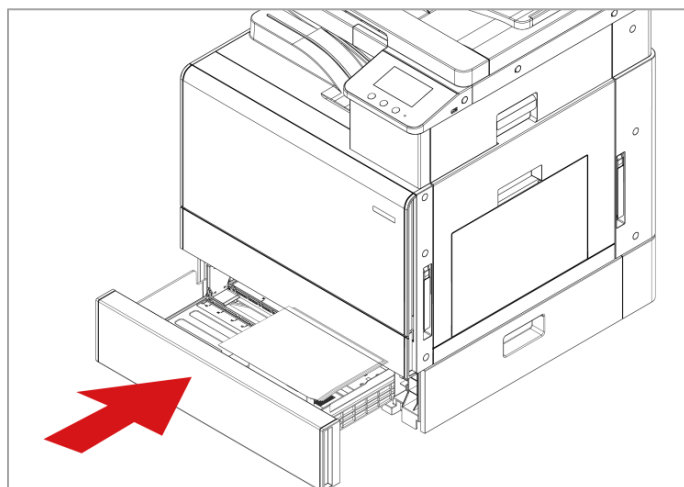

Carta inceppata nella porta destra

Nota: • Si prega di non toccare la parte scura come segue per evitare scottature quando rimuovere l'unità di fissaggio carta fotografica al sacco.


1. Aprire la porta destra.

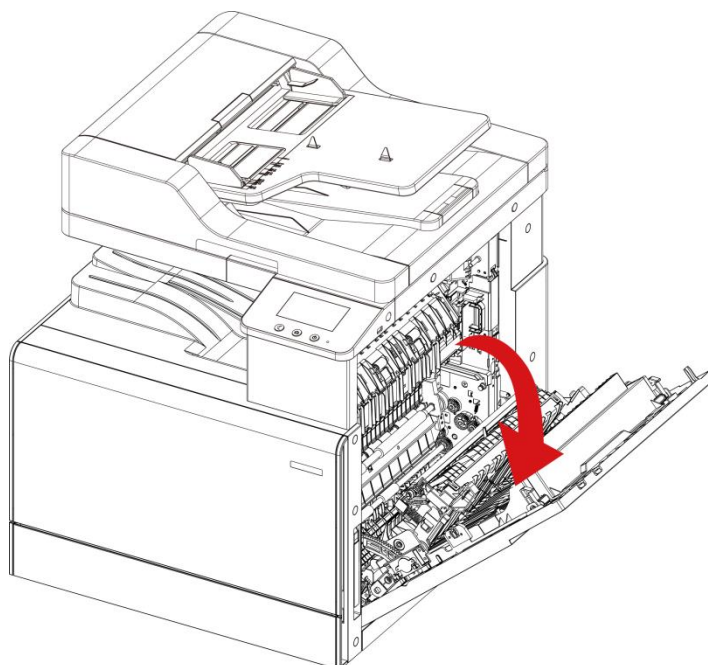


Nota: • L'interno della stampante potrebbe essere caldo. Per ridurre il rischio di lesioni da contatto con un componente caldo, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
• Assicurarsi che la porta non tocchi alcun cavo collegato alla stampante.

2. Rimuovere la carta inceppata da qualsiasi posizione sottostante.


- Area fusori

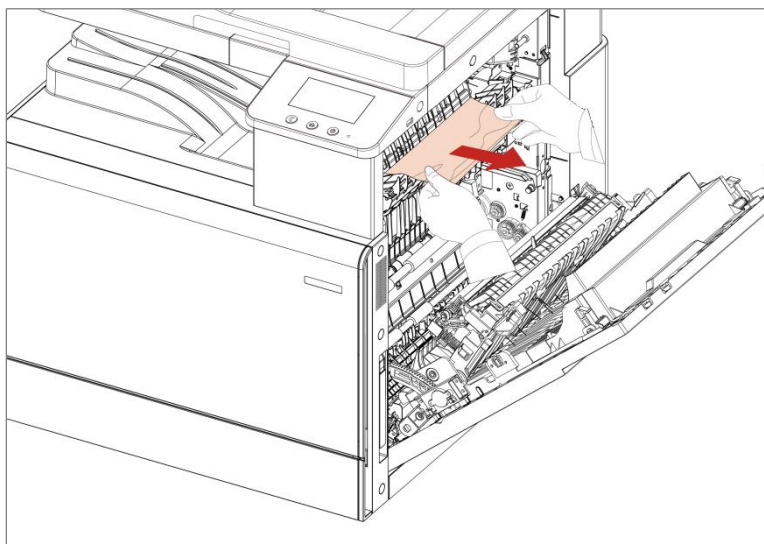


- Sotto l'area fusore

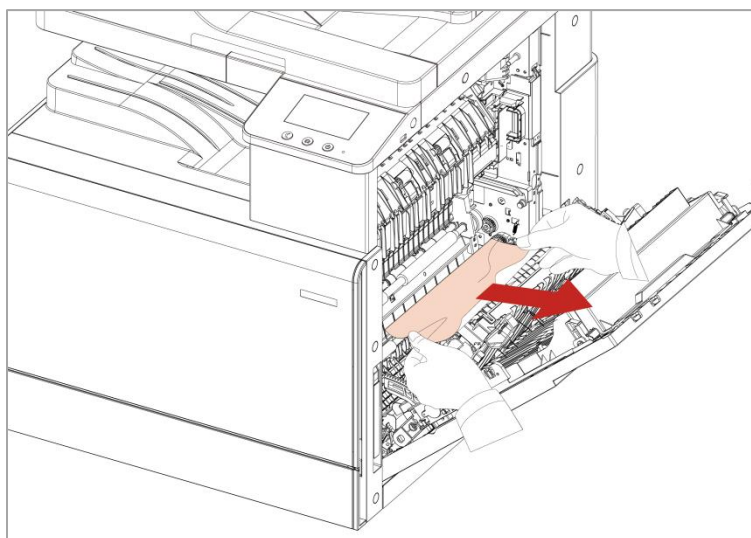

- Unità fronte-retro

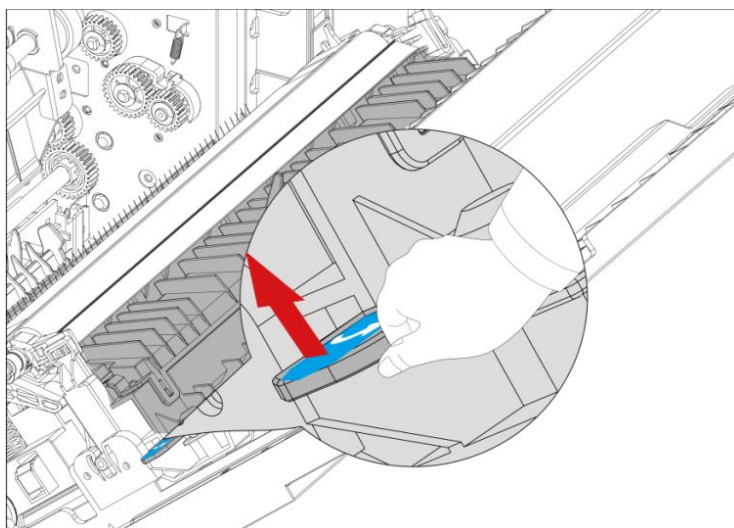

- Sopra l'area fronte/retro

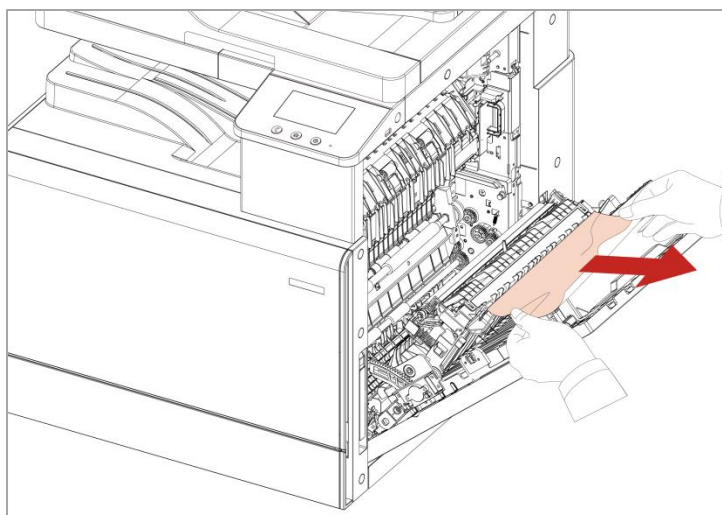


3. Aprire il cassetto carta standard, quindi rimuovere la carta inceppata.

Nota: • Assicurarsi che tutti i frammenti di carta vengano rimossi.

4. Chiudere il cassetto carta e la porta destra.


Documenti (ADF) confetture

1. Aprire la copertura dell'alimentatore automatico.

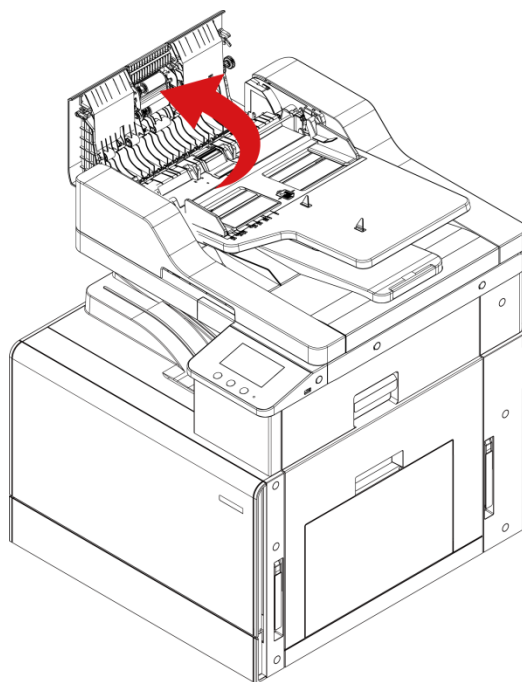


2. Rimuovere la carta inceppata dall'alimentatore automatico.


Nota: • Se la carta non è nel percorso fronte/retro, ruotare la manovella per espellerla.
• Se la carta è nel percorso fronte/retro, aprire il supporto e ruotare la manovella.

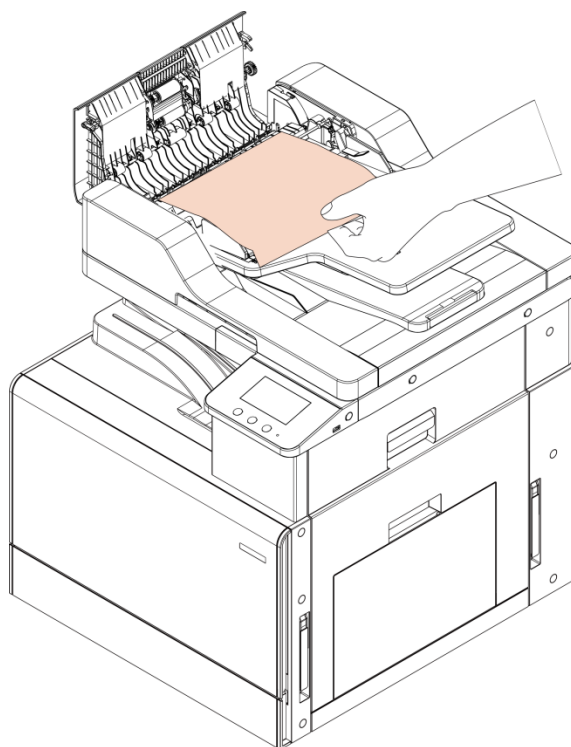

3. Rimuovere l'inceppamento, chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti e riportare la stampante è pronta.

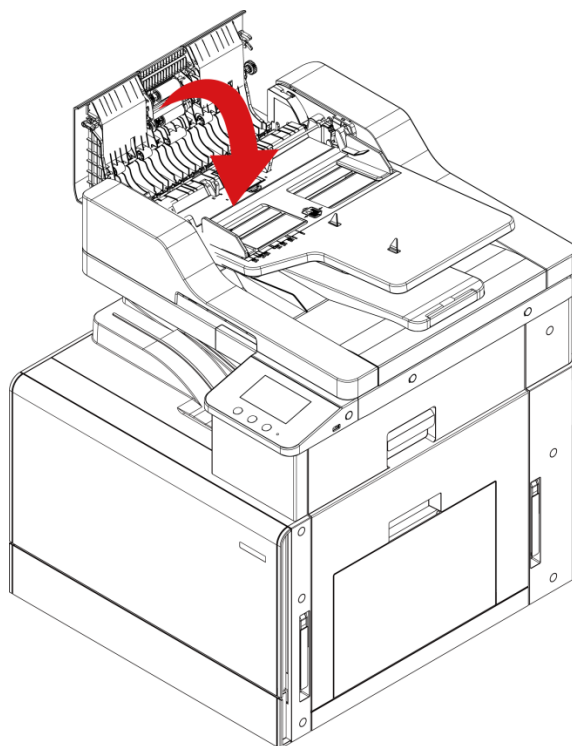

Se la carta inceppata è difficile da rimuovere, provare ad aprire il coperchio dello scanner e rimuovere la carta inceppata dal luogo compatto.

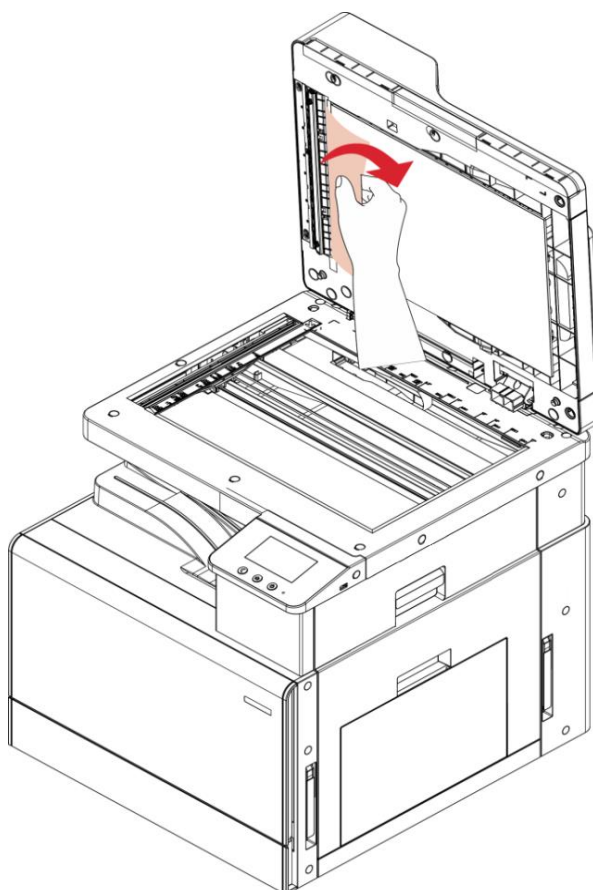

Guasto del software

Problema	Soluzione
L'icona della stampante non appare nella cartella "Dispositivi e stampanti".	Reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente.
La stampante è pronta per la stampa ma non esegue alcun processo di stampa.	Se il problema persiste dopo aver riavviato la stampante, reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che la connessione di internet e USB wireless siano corrette.
Installazione del driver non riuscita	Verificare di aver abilitato il servizio spooler di stampa. Verificare l'alimentazione e la connessione della stampante.
Non è possibile utilizzare il driver se l'indirizzo IP della stampante è stato modificato	Modificare l'indirizzo IP della porta del driver della stampante. Se il metodo indicato sopra non funziona, reinstallare il driver della stampante. Si raccomanda di impostare un indirizzo IP fisso sulla stampante di rete. In caso di rete DHCP, si raccomanda di associare l'indirizzo IP con l'indirizzo MAC della stampante.

Messaggio di errore

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
La cartuccia di toner non è installata	Cartuccia toner non installata correttamente o danneggiata.	Reinserire o sostituire la cartuccia toner.
Cartuccia toner insufficiente	Una qualsiasi cartuccia toner è a basso livello.	Preparare una nuova cartuccia toner corrispondente.
Cartuccia di toner non corrispondente	Cartuccia toner non supportata.	Utilizzare una cartuccia toner compatibile.
Cartuccia toner esaurita	Cartuccia toner esaurita.	Sostituire con una cartuccia toner nuova.
Inceppamento alimentazione.	La carta per stampante è caricata in modo errato. La carta è fuori specifica.	Caricare correttamente la carta per stampante.
Impostazioni carta non corrispondenti	Il formato o tipo di carta sul drive non corrisponde all'impostazione sul pannello di controllo della stampante.	Modificare il formato o il tipo di carta sul drive della stampante
Carta per stampante inceppata.	La carta per stampante è caricata in modo errato.	Caricare correttamente la carta per stampante.
Contenitore toner di scarto quasi pieno	Contenitore toner di scarto livello insufficiente.	Preparare un nuovo contenitore toner di scarto.
Contenitore toner di scarto pieno	Il contenitore toner di scarto è pieno.	Sostituire il contenitore toner di scarto con uno nuovo.
Contenitore toner di scarto non rilevato	Contenitore del toner di scarto non installato correttamente.	Reinserire il contenitore toner di scarto.

Lo scanner non risponde	perché sono in corso altre scansioni.	Annullare l'attività corrente o attendere il completamento delle altre.
Scansione non riuscita.	Errore interno dello scanner.	Rivolgersi all'assistenza clienti Pantum.
Carta assente in ADF	Se ADF è stato selezionato come origine per la scansione, viene visualizzato questo messaggio all'avvio di un processo di copia o di scansione senza caricare carta nell'ADF.	Caricare l'originale correttamente.
Marmellate ADF	Quando si utilizza l'ADF nel fallimento lavoro di copiatura o di scansione inceppamento o di alimentazione, appare questo messaggio.	Si prega di rimuovere un foglio inceppato, e piegare originale nell'ADF, l'operazione di scansione di nuovo.

Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

Risoluzione dei problemi comuni

Problemi comuni

Tipologia di problema	Sintomo	Causa	Soluzione
Problemi nella stampa	Scarsa qualità della stampa	Vedere i dettagli in Difetti nell'immagine .	Vedere i dettagli in Difetti nell'immagine .
Problemi nella fase di copia	Copia non riuscita.	Lo scanner è danneggiato.	Rivolgersi all'assistenza clienti Pantum.
	L'immagine della copia risulta anomala.	• Lo scanner è sporco o difettoso. • Cartuccia toner sporca o danneggiata.	• Pulire lo scanner. • Pulire o sostituire la cartuccia toner.
Problemi con la stampante	La stampante non stampa	• Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente. • Errore nello specificare la porta di stampa. • Usa stampante offline e	• Verificare il corretto collegamento del cavo di alimentazione. • Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo. • Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il processo di stampa viene inviato alla porta corretta. Se il


		l'opzione. • Usa stampante non in linea è selezionata. • Non è stato risolto un errore interno della stampante, come un inceppamento della carta, carta mancante, ecc. • L'installazione di programma della stampante non è corretta. • Lo schermo LCD contiene messaggi di errore.	computer ha più di una porta, assicurarsi che il prodotto è collegato alla porta corretta. • Verificare che la stampante è in una normale linea. • Escludere l'errore riportare la stampante allo stato normale. • Disinstallare e reinstallare i driver per la stampante.
	La stampa online non funziona	• Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente. • L'installazione di programma della stampante non è corretta. • Errore interno della stampante.	• Scollegare il cavo della stampante e ricollegarlo. • Disinstallare e reinstallare i driver per la stampante.
Problemi di scansione	Errore di scansione	• Il cavo dati non è collegato correttamente. • Il driver di scansione non è installato correttamente. • Lo schermo LCD contiene messaggi di errore.	• Verificare il corretto collegamento del cavo dati. • Reinstallare il driver di scansione.
	Errore nell'alimentazione della carta	• Non è collocato correttamente la carta stampata. • Il supporto di stampa è fuori dall'intervallo delle specifiche d'uso. • Rullo di prelievo è sporco. Troppa carta nella scatola di carta.	• Installare correttamente il supporto di stampa. Se si utilizza un supporto di stampa speciale, attivare la modalità vassoio multiuso. • Utilizzare un supporto di stampa che rispetti l'intervallo delle specifiche. • Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. Per stampare su un supporto speciale, utilizzare il vassoio multiuso.
Problemi con la gestione della carta	Carta inceppata	• Troppa carta nella scatola di carta. • Il supporto di stampa è fuori dall'intervallo delle specifiche d'uso. • Nel canale di alimentazione sono presenti sostanze estranee. • Rullo di prelievo è sporco. • Guasto delle parti interne.	• Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. Per stampare su un supporto speciale, utilizzare il vassoio multiuso. • Assicurarsi di utilizzare la carta conforme alle specifiche. Per stampare su un supporto speciale, utilizzare il vassoio multiuso. • Pulire il percorso carta. • Pulire il rullo di prelievo.

Alimentazione di più pagine di stampa	• Eccessiva elettricità statica sul supporto di stampa. • Il supporto di stampa è umido o i fogli aderiscono l'uno all'altro. • Guasto delle parti interne.	• Separare i supporti di stampa per eliminare parte dell'elettricità statica. Utilizzare un supporto di stampa consigliato. • Separare i supporti di stampa o utilizzare supporti asciutti e di migliore qualità.
---------------------------------------	---	--

Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

Difetti nell'immagine

Problema	Causa	Soluzione
 Pagine bianche o vuote	• Cartuccia toner non installata correttamente. • Unità di imaging danneggiata.	• Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner. • Sostituire l'unità di imaging.
 Stampa scura	• Durante la stampa viene utilizzata una densità più elevata. • Il supporto di stampa non soddisfa le specifiche d'utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è testurizzato, umido o troppo ruvido. • La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato. • Unità di imaging non installata correttamente.	• A seconda del sistema operativo, regolare la densità del toner dalla finestra di dialogo "Preferenze di stampa" o "Stampa"; o regolare la densità di stampa sul pannello di controllo della stampante. • Per conoscere i supporti adatti. • Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso. • Eseguire la "Calibrazione colore". • Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.
 Immagini fantasma	• Nel vassoio non è stato caricato un supporto di stampa adatto. • Cartuccia toner non installata correttamente. • Unità di imaging non installata correttamente.	• Caricare la carta corretta. • Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner. • Eseguire la "Calibrazione colore". • Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.

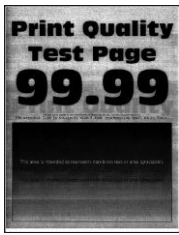

Sfondo grigio o colorato

- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Il percorso carta è sporco.
- Esposizione di scansione.
- Se durante la copia o la scansione viene visualizzato uno sfondo grigio o colorato, la piastra di vetro potrebbe essere sporca.

- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Pulire il percorso carta.
- Chiudere la copertina del documento, quindi eseguire la copia e la scansione.
- Pulire il vetro della piastra.



Margini non impostati correttamente

- Nel vassoio non è stato caricato un supporto di stampa adatto.
- Il margine di stampa è impostato in modo errato.

- Caricare la carta corretta.
- Impostare il margine di stampa corretto.



Stampa chiara

- Durante la stampa viene utilizzata una densità troppo bassa.
- Il supporto di stampa non soddisfa le specifiche d'utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è testurizzato, umido o troppo ruvido.
- I valori della risoluzione e della densità nel programma di stampa sono troppo bassi.
- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Cartuccia toner non installata correttamente.
- La funzione di risparmio del toner è attiva.


- Per conoscere i supporti adatti.
- A seconda del sistema operativo, regolare la densità del toner dalla finestra di dialogo "Preferenze di stampa" o "Stampa"; o regolare la densità di stampa sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Verificare se la modalità Risparmio toner è abilitata.
- Eseguire la "Calibrazione colore".



Caratteri frastagliati o irregolari

- Font non supportati installati sul computer.

- Contattare il centro di assistenza clienti.

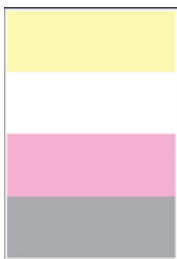

Mancanza di colore

- Cartuccia toner non installata correttamente.
- L'unità di produzione del colore mancante non è installata correttamente.
- Unità di imaging privo di colore mancante non installata.
- Unità di imaging privo di colore danneggiata.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Rimuovere l'unità di produzione del colore mancante e reinserirla.
- Rimuovere e reinserire l'unità di imaging privo di colore.
- Sostituire l'unità di imaging privo di colore.



Presenza di chiazze e punti sulla stampa

- Cartuccia toner sporca o con perdite.
- Il supporto di stampa non soddisfa le specifiche d'utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è testurizzato, umido o troppo ruvido.
- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Cartuccia toner non installata correttamente.
- La cartuccia del toner non è installata correttamente.
- Impostazioni di trasferimento stampa errate.
- Il percorso carta è sporco.
- Se durante la copia e la scansione vengono visualizzate macchie di toner, il vetro della piastra potrebbe essere sporco.
- Lo scanner è sporco o danneggiato.
- Unità di imaging danneggiata.
- Contattare il centro di assistenza clienti.
- Per conoscere i supporti adatti.
- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Regolare nuovamente i parametri di trasferimento stampa.
- Pulire il percorso carta.
- Pulire il vetro della piastra.
- Sostituire l'unità di imaging.



Avanzamento della carta non corretto

- Nel vassoio non è stato caricato un supporto di stampa adatto.
- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Caricare la carta corretta.
- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.



La stampa appare inclinata

- Nel vassoio non è stato caricato un supporto di stampa adatto.
- Il supporto di stampa non soddisfa le specifiche d'utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è testurizzato, umido o troppo ruvido.
- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Il percorso carta è sporco.
- Caricare la carta corretta.
- Per conoscere i supporti adatti.
- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.
- Pulire il percorso carta.



Immagini a un colore o nere

- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Se durante la copia e la scansione appare un'immagine completamente nera, ciò potrebbe dipendere dall'esposizione della scansione e dalla chiusura errata del coperchio sul manoscritto.
- Lo scanner è danneggiato.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Unità di imaging danneggiata.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Chiudere il coperchio sul manoscritto ed effettuare la copia e la scansione.
- Contattare il centro di assistenza clienti.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.
- Sostituire l'unità di imaging.



Testo o immagini incompleti

- Nel vassoio non è stato caricato un supporto di stampa adatto.
- Cartuccia toner non installata correttamente.
- All'interno della stampante sono presenti oggetti estranei.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Caricare la carta corretta.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Contattare il centro di assistenza clienti.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.



Il colore si stacca facilmente dal foglio

- Vengono utilizzati supporti di stampa che non soddisfano le specifiche della stampante. Ad esempio, la grammatura del supporto non è supportata dalla stampante.
- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Per conoscere i supporti adatti.
- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.



Densità di
stampa
irregolare

- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Unità di imaging danneggiata.

- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Eseguire la "Calibrazione colore".
- Sostituire l'unità di imaging.



Linee scure
orizzontali

- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Unità di imaging danneggiata.

- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.
- Sostituire l'unità di imaging.



Linee scure
verticali

- La carta utilizzata è stata esposta all'aria per un tempo prolungato.
- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Il percorso carta è sporco.
- Se durante la copia o la scansione vengono visualizzate strisce verticali nere, lo scanner o il vetro del piano di scansione potrebbero essere sporchi.
- La luce della lampadina dello scanner non è uniforme.
- Lo scanner è danneggiato.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Unità di imaging danneggiata.

- Conservare la carta nella sua confezione originale prima dell'uso.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Pulire il percorso carta.
- Pulire lo scanner o il vetro della piastra.
- Contattare il centro di assistenza clienti.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.
- Sostituire l'unità di imaging.



Linee bianche
orizzontali

- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Unità di imaging danneggiata.

- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.
- Sostituire l'unità di imaging.



Linee bianche verticali

- Il supporto di stampa non soddisfa le specifiche d'utilizzo. Ad esempio, il supporto di stampa è testurizzato, umido o troppo ruvido.
- Cartuccia toner non installata correttamente.
- Unità di imaging non installata correttamente.
- Unità di imaging danneggiata.
- Superficie LSU interna della stampante sporca.
- Per conoscere i supporti adatti.
- Estrarre, rimuovere e reinserire la cartuccia toner.
- Rimuovere l'unità di imaging e reinstallarla.
- Sostituire l'unità di imaging.
- Rimuovere il contenitore toner di scarto e pulire la superficie LSU all'interno della stampante con la spazzola di pulizia della porta anteriore della stampante.



Difetti ripetitivi

- Cartuccia toner danneggiata.
- Si consiglia di sostituirla con una originale.
- Contattare il centro di assistenza clienti.

Nota: • I difetti di cui sopra possono essere risolti pulendo o sostituendo la cartuccia. Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

12 Specifiche del prodotto

Nota: • I valori delle specifiche possono differire lievemente tra stampanti di diverso modello e con diverse funzioni e le specifiche di prodotto cambiano a seconda di Paesi e aree geografiche. Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, consultare il sito web: www.pantum.com.

Panoramica delle specifiche

Dimensioni prodotto(L*P*A)	ADF Model:630mm*565mm*650mm
	FB Model:630mm*565mm*572mm
Peso della stampante (Include cartuccia toner, unità di imaging, senza imballaggio)	ADF Model:58.5kg
	FB Model:54.5kg
Peso della stampante (Include cartuccia toner , unità di imaging, con imballaggio)	ADF Model:58.5kg
	FB Model:54.5kg
Ambiente operativo	Intervallo di temperatura operativa ottimale:10~32°C
	Intervallo di umidità operativa ottimale:20%RH~80%RH
	Altitudine: ≤ 2000m
Tensione di alimentazione	110V Model:AC100 -127V(±10%),50Hz/60Hz(±3Hz),12A
	220V Model:AC220 -240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±3Hz),6A
Rumore (SPL)	Stampa:≤54dB(A)
	Copia:≤57dB(A)
	Scansione:≤54dB(A)
	Pronto:≤30dB(A)
Inserire il tempo di rete in Standby	1 minuto

Consumo energetico	Funzionalità: <1.1kW
	Pronto: ≤35W
	Rete in Standby:≤1W
	Off:≤0.5W
	TEC: conformi ai requisiti della Energy Star e il livello di efficienza energetica della Cina
Sistema operativo	Microsoft WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10/Windows11/Windows Server2008/2012/2016
	Versione macOS 10.9 e più
	Linux (Ubuntu 16.04/18.04/20.04 e più(32/64 Bit);Debian 10.0;Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6;Versione Redhat 8.2.0 e più;Centos 8.2(64 Bit)
	Versione iOS9.0 e più
	Versione Android 7.0 e più
Interfaccia di comunicazione	HarmonyOS 2.0-3.0
	USB 3.0 (compatibile con USB 2.0)
	Rete cablata: IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx
	Wi-Fi wireless (opzionale):Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE 802.11a/b/g/n

Specifiche di stampa

Velocità di stampa(Singola)	25ppm
Velocità di stampa(Fronte/retro)	18ipm
Tempo di stampa della prima pagina	Colore:≤9.4S,Group Mail Pieno:≤7S
Carico di lavoro massimo mensile	60.000 pagine/mese
Linguaggio di stampa	PCL6,PS3,PDF

Specifiche della copia

Velocità di copia(Singola)	25ppm
Velocità di copia(Fronte/retro)	14ipm
FCOT	Colore:≤12S,Group Mail Pieno:≤10S
Rapporto zoom	25%~400%
Funzioni di copia supplementari	Funzioni di copia di documento d'identità, ricevute, poster, clone, multi-pagina, collazione, filigrana, opuscoli, ecc.

Specifiche di scansione

Tipologia di scansione	Flatbed + ADF
Velocità di scansione(Singola)	30ppm
Velocità di scansione(Fronte/retro)	14ipm
Tecnologia di scansione	CIS
Capacità massima ADF	100 pagine
Area di scansione	ADF Model:A3,A4,A5,A6,JIS B4,JIS B5,ISO B5,Letter,Legal,Folio,11"×17",Oficio,Executive,8K,16K,Statement
	FB Model:Executive,A3,A4,A5,A6,JIS B4,JIS B5,ISO B5,Letter,Legal,Folio,11"×17",Oficio,Executive,8K,16K,Statement
Risoluzione di scansione	300dpi x 300dpi
Funzione di uscita scansione	Scansiona PC, e-mail, FTP, USB chiavetta SMB

PANTUM