



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Strong LEAP-UNA Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Lettori Multimediali](#)

# STRONG | androidtv

## 2K TV-STICK

### LEAP-UNA

2K



Soggetto a modifiche

Manuale d'uso

# SERVICE CENTER

<b>AT</b>	 <b>support_at@strong-eu.com</b>  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	<b>HU</b>	 <b>support_hu@strong-eu.com</b>  +36 1 445 26 10
<b>BG</b>	 <b>support_bg@strong-eu.com</b>  +359 32 634451	<b>IT</b>	 <b>support_it@strong-eu.com</b>
<b>CZ</b>	 <b>support_cz@strong-eu.com</b>  844 44 44 90	<b>NL</b>	 <b>support_nl@strong-eu.com</b>
<b>DE</b>	 <b>support_de@strong-eu.com</b>  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	<b>PL</b>	 <b>support_pl@strong-eu.com</b>  801 702 017
<b>DK</b>	 <b>support_dk@strong-eu.com</b>	<b>PT</b>	 <b>support_pt@strong-eu.com</b>  +351 2 100 06 125
<b>ES</b>	 <b>support_es@strong-eu.com</b>  +34 91 119 61 76	<b>SK</b>	 <b>support_sk@strong-eu.com</b>  0850 15 05 50
<b>FR</b>	 <b>support_fr@strong-eu.com</b>	<b>SL</b>	 +386 1 828 08 58
<b>HR</b>	 +385 1 344 57 66	<b>UA</b>	 <b>support_ua@strong-eu.com</b>  +380 (44) 238 61 50

Fornito da STRONG Austria  
Rappresentato da STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong-eu.com

## LICENZE

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate.

Sono riservati e di proprietà di **Dolby Laboratories**. È vietata la riproduzione o la divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espressa autorizzazione di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

## DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

STRONG dichiara che il dispositivo LEAP-UNA è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Wi-Fi, WPA2, WPA sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2025. Tutti i diritti riservati.

## CONTENUTI

<b>1.0 INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA	3
1.2 IMMAGAZZINAMENTO	4
1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	5
<b>2.0 PANNELLO TV STICK</b>	<b>5</b>
2.1 PANNELLO	5
2.2 TELECOMANDO	6
2.3 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE	7
<b>3.0 GUIDA ALLE CONNESSIONI</b>	<b>7</b>
<b>4.0 IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO</b>	<b>8</b>
<b>5.0 IMPOSTAZIONI</b>	<b>13</b>
<b>6.0 PREFERENZA PER I DISPOSITIVI</b>	<b>15</b>
<b>7.0 CAST GOOGLE</b>	<b>16</b>
<b>8.0 TELECOMANDO E ACCESSORI</b>	<b>16</b>
<b>9.0 CIRCA</b>	<b>17</b>
<b>10.0 SCARICARE APPLICAZIONI</b>	<b>17</b>
<b>11.0 GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>18</b>
<b>12.0 SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>19</b>
<b>13.0 SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>20</b>




## 1.0 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la TV Stick 2K fornita da STRONG. È stato prodotto con le più recenti tecnologie e offre un ampio intrattenimento e una grande versatilità. Vi auguriamo molte ore di nuove fantastiche esperienze nell'esplorazione del mondo Android!

### 1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare queste istruzioni per un uso successivo.

Utilizzare esclusivamente accessori specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.)

- Prima di installare o mettere in funzione l'apparecchio, consultare le informazioni sull'involucro del prodotto per le informazioni elettriche e di sicurezza.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.
-  Questo marchio indica il rischio di scosse elettriche.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione in caso di sostituzione errata della batteria. Sostituire solo con tipi uguali o equivalenti.
- La batteria (o le batterie o il gruppo di batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio ai raggi del sole, al fuoco o simili.
- L'eccessiva pressione sonora di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'ascolto di musica ad alto volume e per periodi prolungati può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e ridurre il tempo di ascolto a livelli elevati.
- La spina di rete o l'accoppiatore dell'apparecchio utilizzato come dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Quando non viene utilizzato e durante gli spostamenti, fare attenzione al cavo di alimentazione, ad esempio legandolo con una fascetta o qualcosa di simile. Non deve presentare bordi taglienti o simili che possano causare l'abrasione del cavo di alimentazione. Quando si rimette in funzione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina di rete.
- Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come candele accese.
-  Per evitare la propagazione del fuoco, tenere sempre lontano da questo prodotto candele o altre fiamme libere.
-  Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono apparecchi elettrici di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

## Precauzioni

Non tentare mai di aprire il dispositivo. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa dell'alta tensione e dei possibili rischi elettrici. L'apertura del dispositivo invalida la garanzia del prodotto. Affidare tutti gli interventi di manutenzione o assistenza a personale adeguatamente qualificato.

Quando si collegano i cavi, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla tensione di rete. Attendere qualche secondo dopo lo spegnimento del dispositivo prima di spostarlo o di scollegare qualsiasi apparecchiatura.

È necessario utilizzare esclusivamente una prolunga approvata e un cablaggio compatibile, adatto all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta di identificazione elettrica sul retro del dispositivo.

▲ Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

## Ambiente operativo

Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come una libreria o un'unità simile.

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di aree umide o fredde e proteggerlo dal surriscaldamento.

Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

Non utilizzare il set in prossimità di polvere.

Non collocare candele vicino all'area di apertura, per evitare che materiale estraneo infiammabile entri nel dispositivo.

## Direttiva WEEE



Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto al riciclaggio sicuro per l'ambiente.

## 1.2 IMMAGAZZINAMENTO

Il dispositivo è stato accuratamente controllato e imballato prima della spedizione. Quando si disimballa, accertarsi che tutte le parti siano incluse e tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare la confezione durante il periodo di garanzia, per mantenere il dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia.

### Allestimento dell'apparecchiatura

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Il presente manuale d'uso fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'utilizzo del prodotto. I simboli serviranno come segue:

<b>ATTENZIONE:</b>	Indica informazioni di avvertimento.
<b>NOTA:</b>	Indica altre informazioni importanti o utili.
<b>MENU</b>	Rappresenta un pulsante del telecomando o del prodotto.
<i>Spostarsi a</i>	Rappresenta una voce di menu all'interno di una finestra.

## 1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Android TV Stick  
1x telecomando abilitato alla voce  
1x Adattatore USB di alimentazione 5V / 1A  
1 cavo estensore HDMI  
2 batterie AAA  
1x Istruzioni per l'installazione

**ATTENZIONE:**

Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se al posto delle batterie si utilizzano accumulatori ricaricabili (ad esempio NiMH), si consiglia di utilizzare tipi a bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.

**NOTA:**

Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione USB originale da 1Ampere. Altri adattatori utilizzano solo 0,5 Ampere, che non sono sufficienti per alimentare la Google TV Stick.

## 2.0 PANNELLO TV STICK

### 2.1 PANNELLO


**Fig. 1**



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. Porta micro USB

## 2.2 TELECOMANDO

Fig. 2

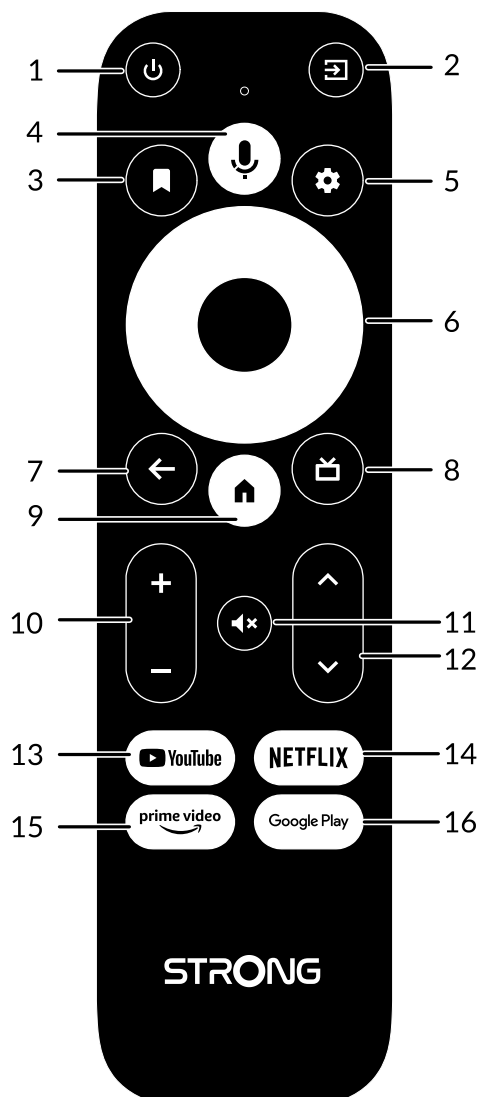

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. VOL +/-
- 11.
- 12.
13. YouTube
14. NETFLIX
15. prime video
16. Google Play

- Premere per portare il TV/ Stick su On o Standby.
- Selezionare la modalità della sorgente di ingresso.
- Nella schermata iniziale aprire la funzione di modifica.
- Premere per attivare la funzione di controllo vocale\*.
- Premere per accedere alle impostazioni del televisore.
- Navigare nel menu. Confermare la selezione.
- Premere per tornare al canale visualizzato in precedenza. Nel menu: Torna al menu precedente.
- Entrare nel desktop di casa.
- Guida alle chiamate / Elenco canali in alcune applicazioni TV.
- Regolare il volume in alto o in basso.
- Premere per disattivare o ripristinare il volume.
- Cambiare i programmi verso l'alto o verso il basso.
- Premere per accedere direttamente a YouTube.
- Premere per accedere direttamente a Netflix\*\*.
- Premere per accedere direttamente a Prime Video\*\*\*.
- Premere per accedere direttamente a Google Play


\*Il controllo vocale e alcune altre funzioni possono funzionare solo se l'RCU è abbinato al televisore.

\*\* L'iscrizione non è inclusa. Netflix è disponibile in alcuni paesi selezionati. Lo streaming di Netflix richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\* L'iscrizione non è inclusa. Prime è disponibile in alcuni Paesi. Lo streaming di Prime Video richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

## 2.3 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Fig. 3

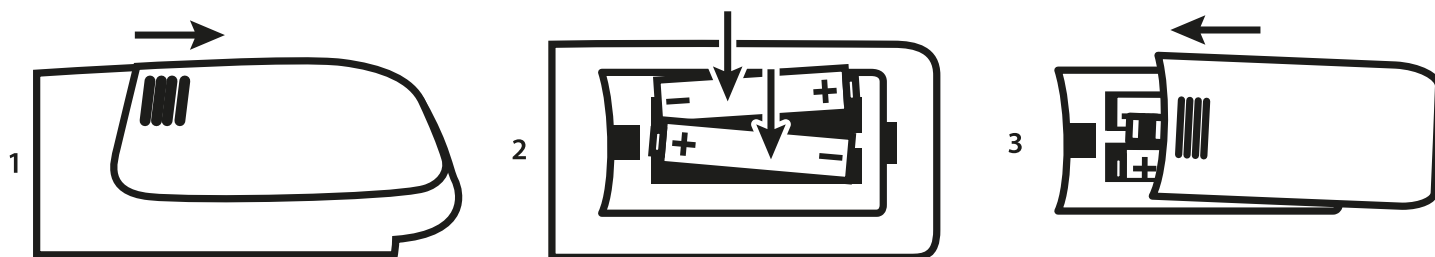

Aprire il coperchio del telecomando e inserire 2 batterie AAA nel vano. Il diagramma polare della posizione corretta delle batterie è indicato all'interno del vano batterie.

1. Aprire il coperchio. 2. Inserire le batterie. 3. Chiudere il coperchio.

**ATTENZIONE:**


Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie.

## 3.0 GUIDA ALLE CONNESSIONI

Per il collegamento di Android TV Stick al televisore, fare riferimento allo schema seguente.

**NOTA:** Prima di iniziare, spegnere tutti i dispositivi da collegare.


Fig. 4

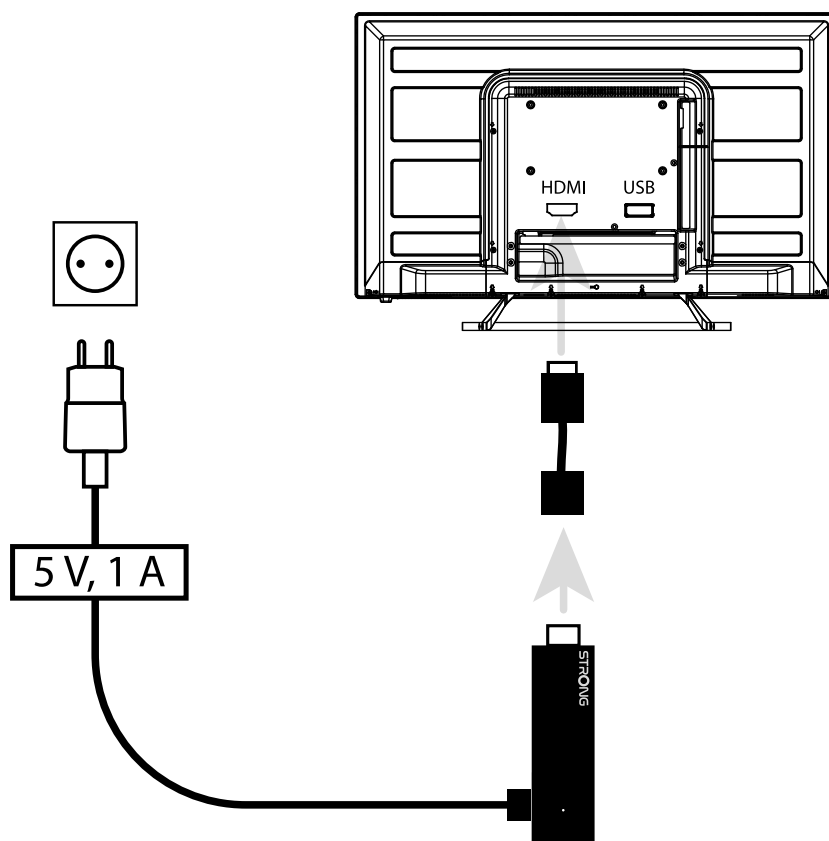

Collegare il TV stick al televisore sulla porta HDMI disponibile. Collegare un'estremità del cavo micro USB all'ingresso di alimentazione micro di LEAP-UNA. L'altra estremità del cavo è collegata all'adattatore di alimentazione USB. A questo punto, inserire l'adattatore di alimentazione USB nella presa di corrente.

## 4.0 IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO

È possibile accendere il televisore dopo aver eseguito correttamente il collegamento di cui al punto 3. Selezionare sul televisore la porta HDMI in cui è inserito il TV STICK. Attendere che il menu venga visualizzato sullo schermo. Per poter utilizzare il telecomando Bluetooth e Google Assistant, è necessario prima associare il telecomando alla TV Stick. Premere contemporaneamente i tasti BACK e HOME per 3 secondi finché il LED sul telecomando non lampeggia. A questo punto si avvia l'accoppiamento e, in caso di esito positivo, si passa automaticamente alla fase successiva dell'installazione guidata. Seguire le istruzioni di accoppiamento visualizzate sullo schermo.

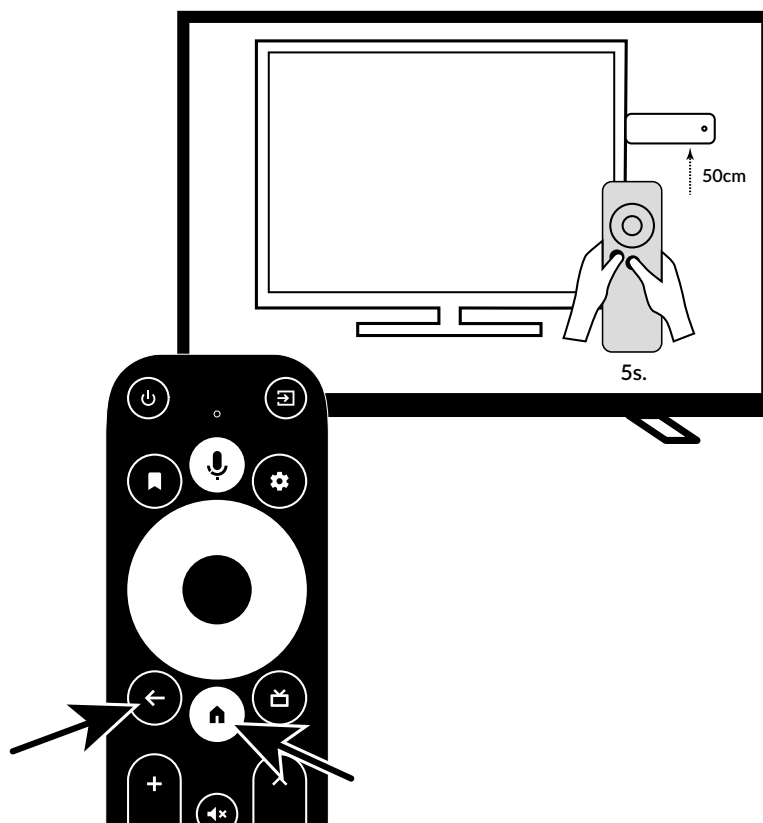

### Fase 1: Lingua


Selezionare la lingua preferita nella pagina di benvenuto.






## Passo 5: Account Google

Accedere con il proprio account Google.

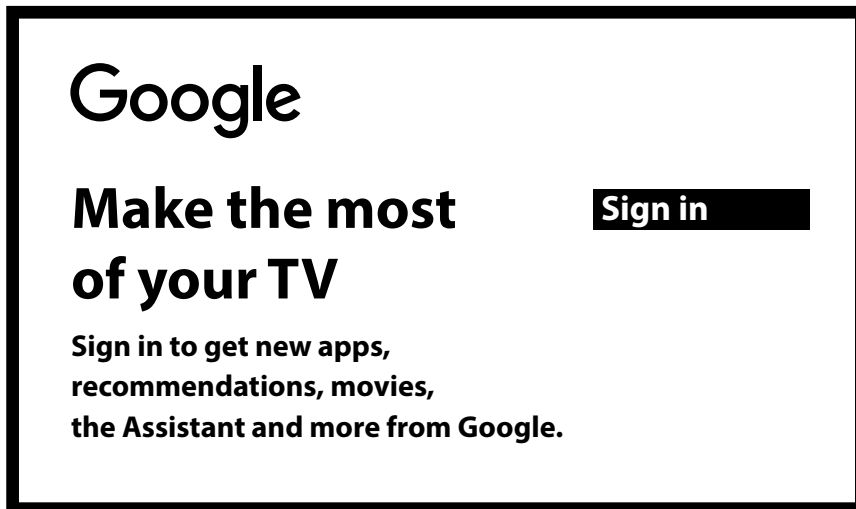

Per prima cosa, inserire il proprio account e confermare premendo la freccia (→).

Nel secondo passaggio, inserire la password di questo account e confermare.

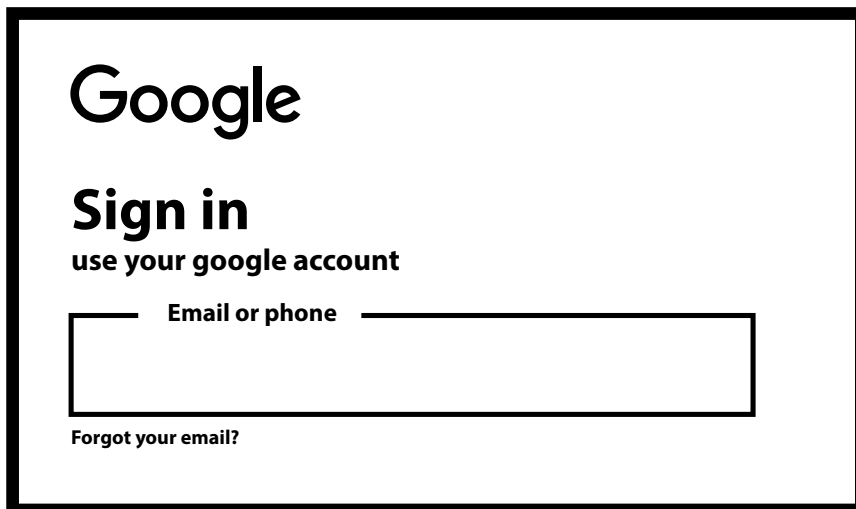

## Fase 6: Termini di servizio e informativa sulla privacy

Leggere e accettare i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy.



## Passo 7: Impostazioni del rapporto diagnostico

Selezionare se consentire al TV stick di inviare automaticamente a Google dati di diagnostica e di utilizzo.

# Google

## Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

**Select one below**

Accept



Use location

Help improve Android TV

Recommendations and ads

Services and your privacy

## Passo 8: incontrare Google Assistant




# Google Assistant

Get better voice control for your TV

**Continue**

Attivare le funzioni di Google Assistant per attivare questa funzionalità sul telecomando.



## Search accross all your TV apps

To do this, allow Google to share your requests with your TV's apps


**Choose an option**

**Allow**

No, thanks

## Passo 9: Benvenuti in Android TV


Una panoramica delle funzioni del dispositivo. Premere OK per la pagina successiva.

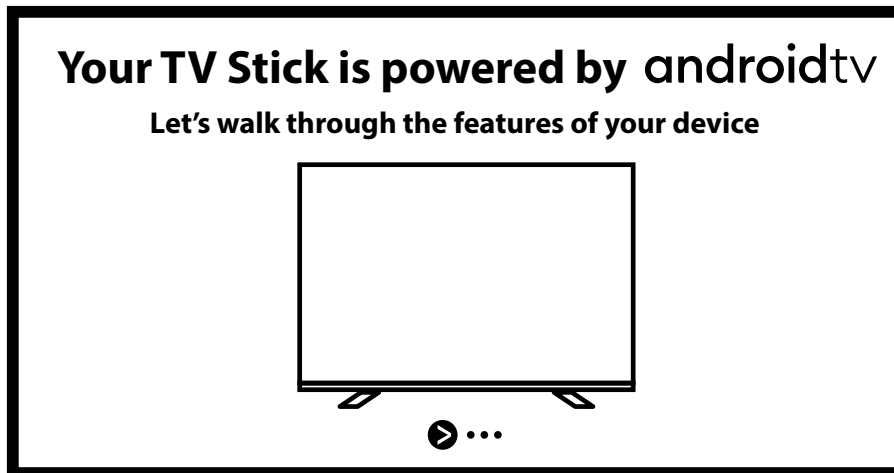


## Passo 10: Controllo del volume attraverso la funzione CEC

Questo passaggio consente di impostare il controllo del volume per altri dispositivi collegati, come il televisore, la soundbar o l'amplificatore, utilizzando questo telecomando Android. Il controllo viene inviato tramite la porta HDMI utilizzando il protocollo CEC. Per utilizzare questa funzione, accertarsi che la funzione CEC sia abilitata sul dispositivo collegato.

**NOTA:** Questa impostazione può essere fatta anche in un secondo momento. Per iniziare a utilizzare immediatamente il TV stick, selezionare "Non ora".

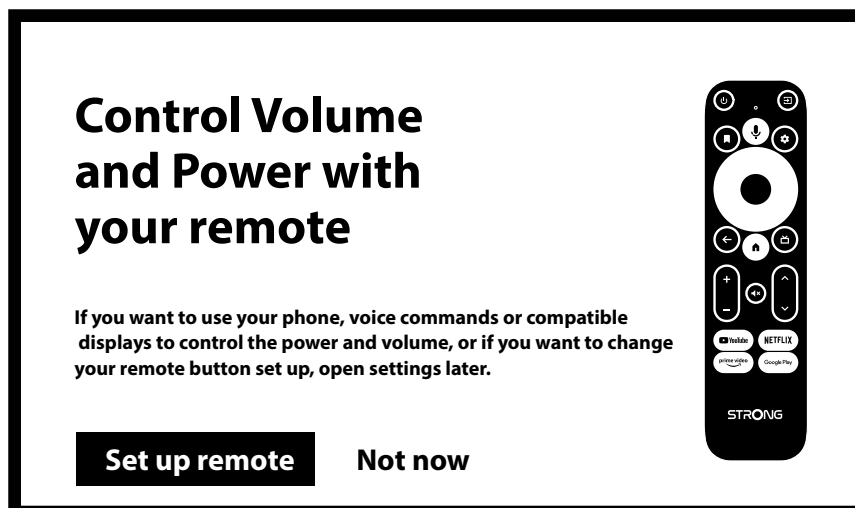


La pagina iniziale si aprirà e sarete pronti per iniziare.

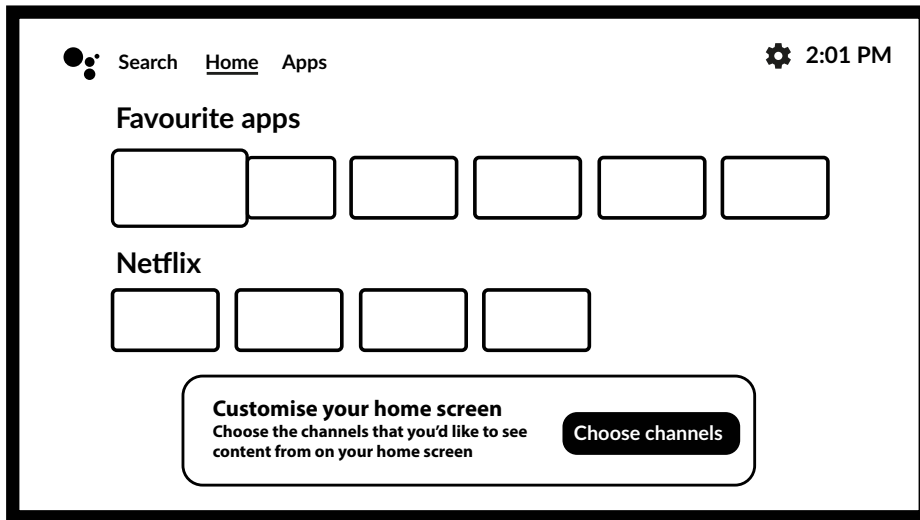

## 5.0 IMPOSTAZIONI


Premere il pulsante di impostazione per aprire il menu Impostazioni.

Selezionare Impostazioni per controllare le informazioni sul dispositivo, aggiungere/rimuovere account e modificare le impostazioni del sistema.

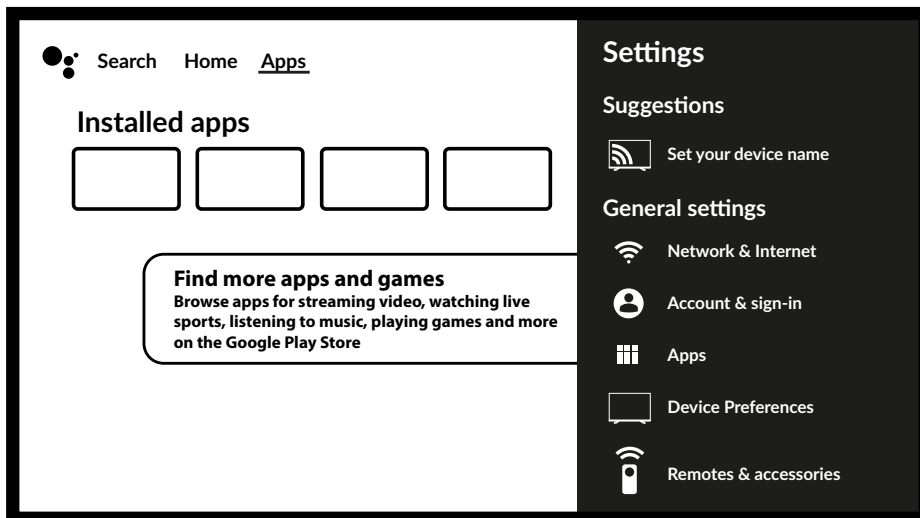

## Impostazioni Wi-Fi

In Impostazioni di rete e Internet, selezionare e attivare il Wi-Fi per connettersi alla rete. Una volta che il dispositivo esegue la scansione ed elenca le reti Wi-Fi vicine, selezionare il nome della rete appropriata, se necessario inserire la password e selezionare Connetti.

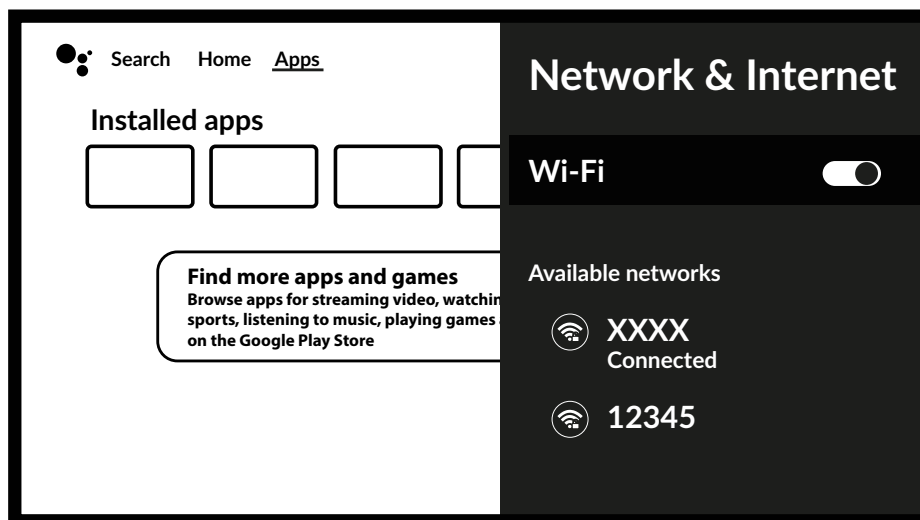


## Account e accesso

Qui è possibile modificare o controllare l'account e la password di Google. È anche possibile aggiungere account ad altri utenti per creare il loro accesso preferito personalizzato.

## Aggiunta di conti

Per i nuovi utenti di Google: registrate un nuovo account Google utilizzando la TV per facilitare il login e la sicurezza dei pagamenti. Aggiungere un account o cambiare account in Account nel menu Impostazioni.

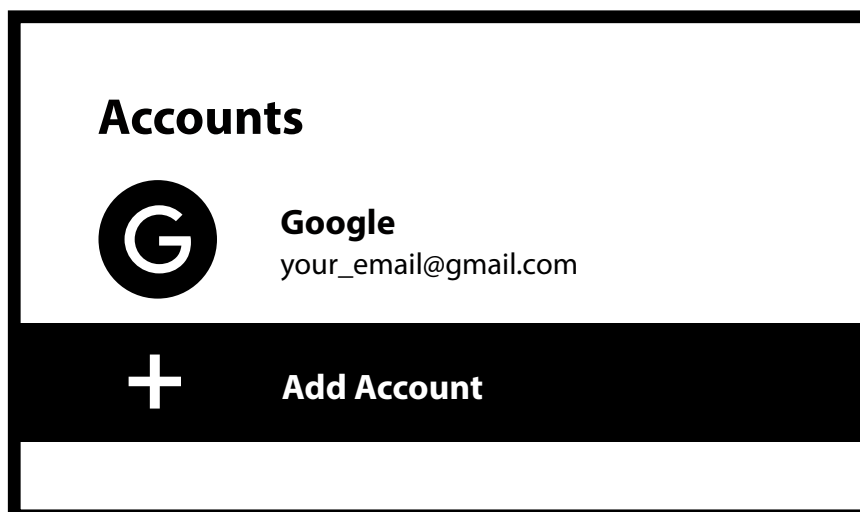

## Applicazioni

Questo menu offre una supervisione e una panoramica delle applicazioni installate. Vedere le app utilizzate di recente, vedere le autorizzazioni di queste app. Ripristinare un'applicazione se non funziona come previsto per riavviarla. Rimuovere le app se non si ha più interesse a usarle per risparmiare spazio nella memoria.

## 6.0 PREFERENZA PER I DISPOSITIVI

Questo è il menu principale da selezionare per impostare o modificare impostazioni quali: Ora e data, Lingua, Tastiera, Display e suono, Screen saver, funzioni Google Cast, Risparmio energetico e posizione.

### Data e ora

Selezionare il fuso orario in cui si utilizza il dispositivo per farlo corrispondere all'ora locale.

È inoltre possibile scegliere il formato dell'ora: Orologio a 12 o 24 ore.

### Impostazioni della lingua

In *Impostazioni* > *Sistema* selezionare *Lingua* per modificare la lingua precedentemente impostata.

### Tastiera

Se si desidera utilizzare altri tipi di layout di tastiera, selezionare qui il tipo preferito.

### Display e suono

In questo menu selezionare:

*Display* > *Risoluzione dello schermo*

per modificare la risoluzione, lo spazio colore e la politica HDR.

*Display* > *Posizione*

schermo per modificare le dimensioni con lo zoom avanti o indietro.

*Controllo CEC* > *Interruttore CEC*

per consentire al televisore di controllare il dispositivo collegato.

*Controllo CEC* > *Controllo del volume*

per consentire il controllo del volume del televisore o del dispositivo collegato.

*Controllo CEC* > *Lingua automatica*

per consentire la sincronizzazione della lingua del menu del dispositivo collegato.

*Suono del sistema*

Selezionare la disattivazione o l'attivazione del suono di scatto quando si preme il pulsante sul telecomando.

L'opzione Impostazioni audio avanzate consente di selezionare il formato audio fornito dall'applicazione scelta. È possibile mantenere l'impostazione su *Auto* o selezionare *OFF* per utilizzare solo il formato audio PCM (stereo).

### Schermata iniziale

In questo menu selezionare:

*Personalizzare i canali*

Selezionare le app che si desidera far apparire nella schermata iniziale.

*Anteprima video*

per mostrare le anteprime video delle applicazioni selezionate.

*Anteprima audio*

per ascoltare le anteprime audio delle applicazioni selezionate.

*Scoprire*

optionsper mostrare le opzioni da scoprire e personalizzare.

*Applicazioni*

per ordinare la posizione delle applicazioni visualizzate nella schermata iniziale.

### Google Assistant

Selezionare se *attivare* o *disattivare* la funzione Google Assistant (vedere maggiori dettagli al punto 9).

Se l'app supporta anche la ricerca con comandi vocali, è possibile attivare o disattivare anche questa funzione.

Se si disattiva completamente la funzione Assistente selezionando *Off*, il microfono del telecomando non sarà più disponibile per le funzioni relative all'Assistente.

## 7.0 CAST GOOGLE

Questo dispositivo è dotato di Google Cast, che consente di trasmettere contenuti da un telefono o tablet Android allo schermo del televisore. È sufficiente aprire un'applicazione compatibile con Google cast sul dispositivo mobile. Navigare fino alla schermata che si desidera trasmettere. Per eseguire il cast da Google Chrome, fare clic sull'icona Impostazioni: situata nell'angolo superiore destro del browser sul telefono o sul tablet, quindi fare clic su "Cast".

Per interrompere il lancio, basta selezionare nuovamente questa icona e scegliere "Interrompi lancio".

### Google Cast

In questa voce di menu, selezionate le impostazioni di notifica che preferite. Selezionare le opzioni: *Sempre, durante il lancio o Mai*.

### Salvaschermo

Selezionare qui l'ora in cui lo screensaver deve avviarsi in assenza di attività.

### Risparmio energetico

Selezionare qui l'ora prescelta per spegnere lo schermo quando non c'è alcuna attività.

L'impostazione predefinita è di 3 ore. Opzioni: 15 minuti, 30 minuti, 1, 3, 4, 8, 12, 24 ore o mai.

### Posizione

Google utilizza la vostra posizione per migliorare le prestazioni e l'esperienza dell'utente durante l'utilizzo delle applicazioni.

Selezionare lo stato della posizione da attivare o *disattivare*.

## 8.0 TELECOMANDO E ACCESSORI

Questo menu consente di aggiungere nuovi dispositivi Bluetooth. Come il telecomando, la tastiera, gli altoparlanti.

### Accoppiamento Bluetooth

Selezionare *Aggiungi accessori* e premere *OK* sul telecomando per avviare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth. Se vengono trovati dei dispositivi, questi appariranno sul lato destro del menu. Selezionare il dispositivo da associare e premere nuovamente *OK*. In alcuni casi, potrebbe essere necessario inserire un codice PIN per completare il processo di accoppiamento. In questo caso, seguire le istruzioni sullo schermo.

### Rimuovere un dispositivo Bluetooth

Selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera rimuovere dall'elenco di accesso nel menu *Remote & Pairing*.


Premere *OK* sul dispositivo selezionato per aprire le opzioni di rimozione (*Unpair*) o rinominazione del dispositivo.

Viene visualizzato il livello di carica della batteria del telecomando selezionato.

## 9.0 CIRCA

### Circa

È possibile verificare le informazioni sul dispositivo facendo clic su *Informazioni* su *Impostazioni* *Preferenze* del dispositivo. Questa schermata mostra il modello del dispositivo, la versione, la versione del firmware e altro ancora. È inoltre possibile aggiornare il sistema facendo clic su *Aggiornamento sistema* da questo menu.

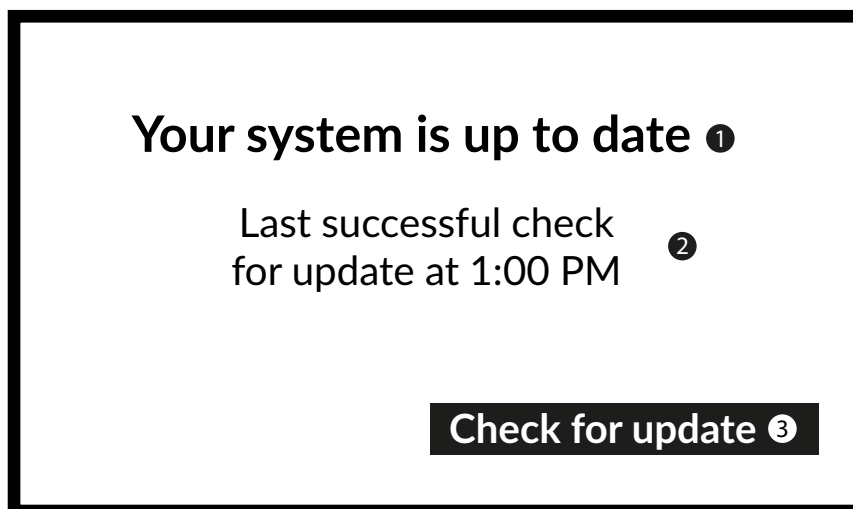

### Reset di fabbrica


Se l'Android TV stick reagisce in modo strano, anche dopo aver controllato tutte le impostazioni o se si desidera rimuovere tutti gli account e le app e ripristinare il dispositivo allo stato originale, selezionare *Ripristino dati di fabbrica* per ripristinare o ripristinare. In *Impostazioni* selezionare *Preferenze del dispositivo* *About* *Ripristino di fabbrica*, Premere *OK* e confermare il *Reset dei dati* di fabbrica per cancellare tutto. Una volta selezionata questa opzione, tutte le app installate manualmente e i dati dell'utente verranno eliminati definitivamente.

**NOTA:** Anche gli account saranno cancellati.

## 10.0 SCARICARE APPLICAZIONI

Le applicazioni sono disponibili per il download su *Google Play Store*. Selezionate in questa applicazione *Cerca* e digitate il nome o premete il microfono e pronunciate il nome dell'applicazione che volete installare.

Se l'applicazione appare sullo schermo, selezionare *Installa* per avviare l'installazione dell'applicazione.

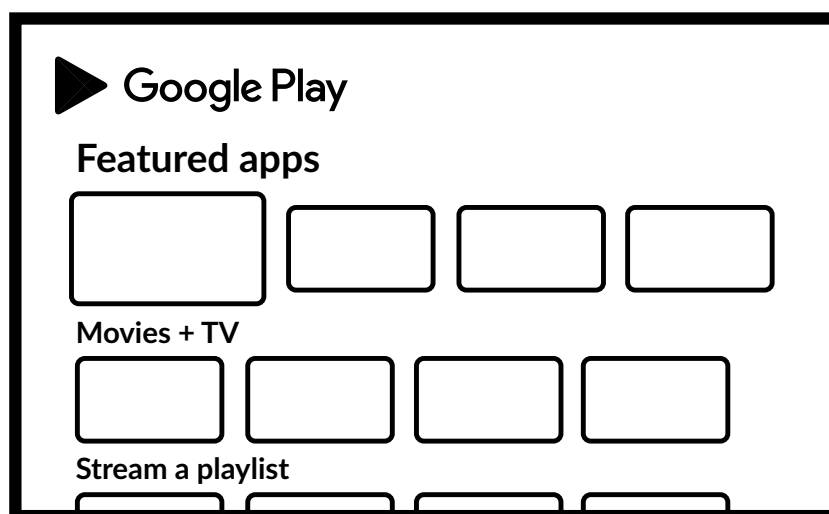

## 11.0 GOOGLE ASSISTANT

### **Dillo per suonarlo.**

Chiedete di riprodurre il vostro programma, video o musica preferiti. O trovare l'ultimo blockbuster da godersi.

### **Film e spettacoli televisivi:**

Gioca a Squid Game su Netflix. Video clip: Riproduzione di video di gatti. Applicazioni: Aprire YouTube. Ricerca: Cerca le sitcom.

Info: Mi parli del nuovo film del Gladiatore.

### **Controllo**

Playback: Pausa. Fermatevi. Riprendere il volume: Più forte. Più morbido. Alimentazione: spegnere.

### **Riproduzione di musica, notizie o podcast**

Musica: Riproduzione di musica di Harry Styles. (Scoprite come scegliere il vostro fornitore di servizi musicali) Notizie: Riprodurre le notizie. Quali sono le ultime notizie della BBC?

### **Chiedi a Google**

Che tempo fa a Parigi? Sport: Come si sono comportati i Patriots? Quando è la prossima partita dei Warriors? Calcoli: Quant'è il 20% di 80? Dizionario: Che cosa significa "ludico"?

Trova le risposte: Quanto è lontana la luna? Come si rimuovono le macchie su un tappeto? Conversioni di unità: Quanti cucchiaini ci sono in una tazza?

Parlare nel microfono del telecomando Voice Search.

Per saperne di più su Google Assistant, visitate il sito [assistant.google.com](https://assistant.google.com) o dite "Cosa puoi fare?". Basta fare una domanda del tipo: "Com'è il tempo a Parigi?".

Per iniziare, premere il pulsante del Google Assistant sul telecomando.

## 12.0 SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Nessun LED di visualizzazione del menu dopo l'accensione	L'adattatore di alimentazione non è collegato correttamente	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione
Nessun suono	Il TELEVISORE è in Mute o il volume è basso. Il dispositivo è in modalità Mute o il volume è troppo basso.	Premere il tasto mute per ripristinare l'audio e aumentare il volume.
Impossibile connettersi alla rete	Il Wi-Fi è disattivato o il segnale è troppo debole	Riavviare il Wi-Fi o regolare la posizione del dispositivo più vicina al router.
Guasto del telecomando Non è possibile utilizzarlo e controllarlo.	Perso il pairing con il TV STICK  Le batterie del telecomando sono scariche.  Il telecomando è rotto	Richiamare l'accoppiamento Bluetooth per eseguire nuovamente l'accoppiamento. Seguire Rimuovere l'alimentazione, inserire l'alimentazione e attendere che sullo schermo venga visualizzato "Google LOGO". Premere il tasto BACK & HOME del telecomando per 3 secondi finché il LED non lampeggia, attendere che venga visualizzata la schermata di accoppiamento. Ora accoppierà  Sostituire le batterie o inviare il dispositivo al centro di manutenzione locale per il controllo.
Nessuna immagine sullo schermo	Ingresso HDMI del TV sbagliato	Assicurarsi che come ingresso del televisore sia selezionato l'HDMI corretto.
La ricerca vocale sul telecomando non funziona	Il telecomando non è accoppiato alla Google TV Stick	Vedere la sezione Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth in questa guida.
Nessun audio	Le impostazioni audio non sono configurate correttamente per il televisore	Impostazioni > Display e suono > Impostazioni audio avanzate

## 13.0 SPECIFICHE TECNICHE

### Decoder video

Rapporto d'aspetto:	Rapporto d'aspetto 4:3 e 16:9
Risoluzione video:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60
Formato video	HEVC H.265, profili MPEG-4, MP@ML, MP@HL, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG

### Decoder audio

Decodifica audio:	Livelli audio MPEG 1, 2 e 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Livello 2, AAC 5.1, HE AAC Livello 2 e Livello 4, Dolby Audio Passthrough*.
-------------------	---

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

### Sistema e memoria

Versione Android:	11
Chipset:	Amlogic S805X2 Quad A35 15000 DMIPS 32K I/D cache 512KB L2 cache ARM G31 MP2 Motore grafico OpenGL ES 3.2
SDRAM:	DDR4: 1 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Connettori

HDMI  
Porta micro USB

### Dati generali

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 con CEC
Alimentazione:	AC 110 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Tensione di ingresso:	DC 5 V, 1 A
Consumo energetico di lavoro:	5 W
Intervallo di temperatura di esercizio:	0 ~ +45 °C
Temperatura di stoccaggio:	-10 ~ +70 °C
Dimensioni (L x P x A) in mm:	90 x 30 x 15
Peso:	35 g

### Protezione dei dati:

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni tecniche sul dispositivo, sul software di sistema e applicativo e sulle periferiche. STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché in una forma che non lo identifichi personalmente.

Inoltre, si tenga presente che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati dall'utente - possono richiedere una registrazione per la quale è necessario fornire dati personali.

Inoltre, si tenga presente che alcuni servizi non preinstallati ma installabili possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

\* Disponibilità di app a seconda del paese. STRONG non può essere ritenuta responsabile per i servizi forniti da terzi. Le offerte di terzi possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, possono non essere disponibili in tutte le regioni e possono richiedere un abbonamento separato.