



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](https://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [TCL 60 SE](#) [NxtPaper 256GB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)

# **TCL** 60<sub>SE</sub>

## NXTPAPER 5G

## **Nota:**

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello TCL T521K.

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

## **Aiuto**

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e informazioni di servizio:

### **Consultazione delle Domande più frequenti**

Andare sul sito [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

### **Individuazione del numero di serie o del codice IMEI**

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, scegliere **Impostazioni > Il mio dispositivo > Stato > IMEI** sul telefono stesso.

### **Ottenimento del servizio in garanzia**

Attenersi innanzitutto ai consigli in questa guida, oppure visitare il sito: <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Quindi, reperire le informazioni su hotline e centri di riparazione.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia limitata, andare sul sito <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

### **Visualizzazione delle informazioni legali**

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Il mio dispositivo > Informazioni legali**.

### **Visualizzazione delle informazioni relative all'etichettatura energetica**

Per informazioni dettagliate sull'etichettatura energetica, andare su [www.xxx](http://www.xxx)

### **Requisiti a livello di sicurezza informatica**

Per soddisfare i requisiti di sicurezza informatica della Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio si prega di impostare una password complessa al primo utilizzo del dispositivo.


# Indice


<b>1</b>	<b>Informazioni di base .....</b>	<b>4</b>
1.1	Panoramica del dispositivo .....	4
1.2	Accessibilità.....	7
1.3	Primi passi.....	8
1.4	Schermata Home .....	11
1.5	Inserimento testo.....	19
<b>2</b>	<b>Applicazioni multimediali .....</b>	<b>21</b>
2.1	Fotocamera.....	21
<b>3</b>	<b>App e funzionalità .....</b>	<b>26</b>
3.1	Telefono .....	26
3.2	Contatti .....	32
3.3	Messaggi .....	35
3.4	Calendario.....	38
3.5	Orologio .....	40
3.6	Cambia telefono.....	41
3.7	App TCL.....	41
3.8	Altre applicazioni .....	41
3.9	Applicazioni Google.....	42
<b>4</b>	<b>Impostazioni .....</b>	<b>45</b>
4.1	Il mio dispositivo .....	45
4.2	Wi-Fi .....	45
4.3	Bluetooth .....	46
4.4	Rete e internet.....	47
4.5	Connessioni.....	47

4.6	Schermata home e blocco schermo .....	50
4.7	Zona NXTPAPER.....	50
4.8	Display .....	51
4.9	Audio & vibrazione .....	53
4.10	Notifiche .....	54
4.11	Gestione intelligente .....	54
4.12	Archiviazione.....	54
4.13	Applicazioni .....	55
4.14	Funzioni avanzate .....	55
4.15	Sicurezza e privacy .....	56
4.16	Posizione.....	57
4.17	Sicurezza ed emergenza.....	58
4.18	Account .....	58
4.19	Benessere digitale e controlli genitori.....	58
4.20	Google .....	58
4.21	Accessibilità.....	58
4.22	Sistema.....	62
<b>5</b>	<b>Servizi supplementari del telefono .....</b>	<b>64</b>
<b>6</b>	<b>Guida alla risoluzione dei problemi.....</b>	<b>65</b>
<b>7</b>	<b>Specifiche tecniche.....</b>	<b>72</b>
<b>8</b>	<b>Informazioni tecniche sul design ECO .....</b>	<b>74</b>
<b>9</b>	<b>Accessori .....</b>	<b>75</b>
<b>10</b>	<b>Licenze .....</b>	<b>75</b>
<b>11</b>	<b>Esenzione da responsabilità.....</b>	<b>75</b>

# 1 Informazioni di base

## 1.1 Panoramica del dispositivo

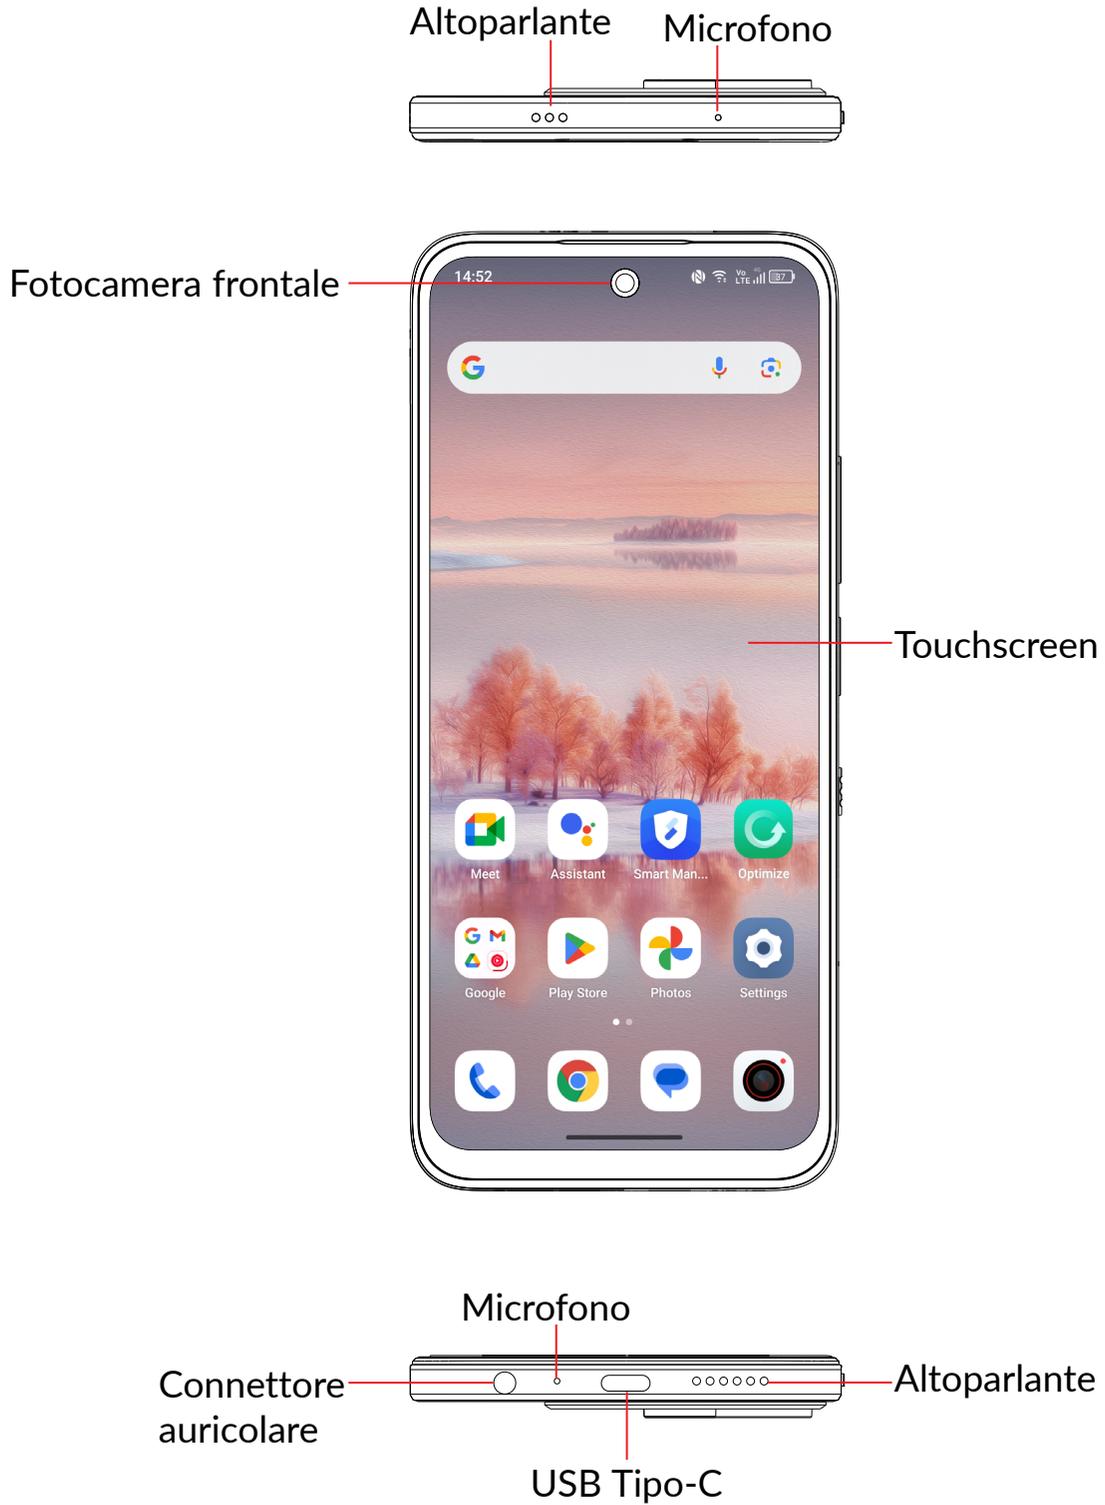

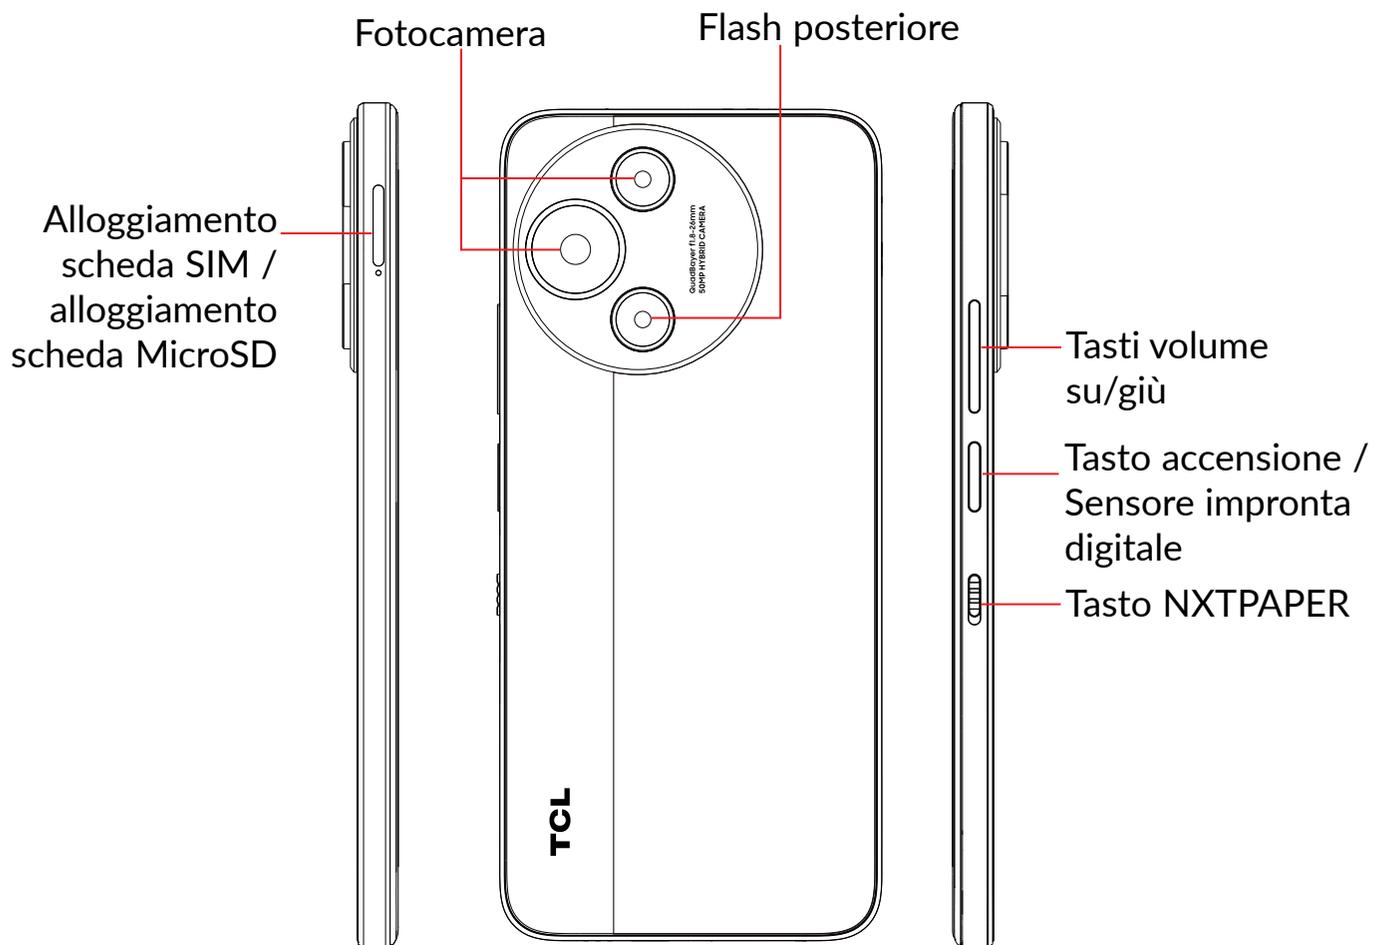




## Tasto accensione / Sensore impronta digitale

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo.
- Premere a lungo il **tasto Power**: mostra il menu a comparsa per selezionare **Spegnimento/Riavvio/Emergenza**.
- Tenere premuto il **tasto Accensione** e il **tasto Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuto il **tasto Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.
- Premere due volte il **tasto Accensione** per aprire la fotocamera.



## Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume dei media nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Nella modalità anteprima della fotocamera, premere il **tasto di Aumento** o **Riduzione del volume** per scattare una foto oppure tenere premuto per realizzare scatti multipli.




## Tasto NXTPAPER

- Far scorrere questo **tasto** verso l'alto per attivare la modalità NXTPAPER.
- Far scorrere questo **tasto** verso il basso per disattivare la modalità NXTPAPER.



## 1.2 Accessibilità<sup>(1)</sup>

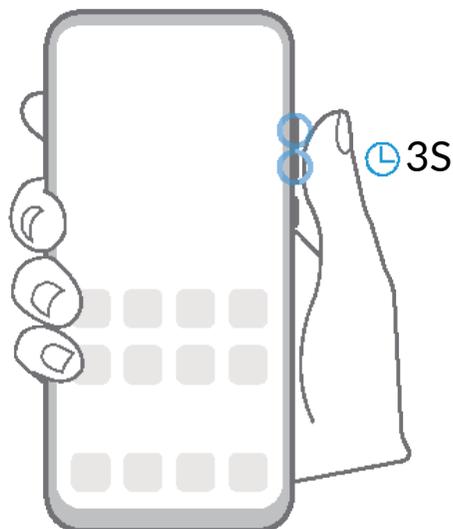

Premere contemporaneamente i tasti **Volume su** e **Volume giù** per 3 secondi per attivare le funzioni di accessibilità o andare su **Impostazioni > Accessibilità > TalkBack** per attivare l'assistenza uditiva.

L'assistenza uditiva si basa sulla tecnologia TalkBack, uno screen reader basato sui gesti che consente di utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo. La funzionalità TalkBack fornisce un audio parlato del contenuto dello schermo, dal livello della batteria alle informazioni sul chiamante, fino all'app su cui si trova il dito.


<sup>(1)</sup> La disponibilità delle applicazioni può variare a seconda del Paese e dell'operatore.

## 1.3 Primi passi

### Configurazione

#### Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD

- 1 Inserire la graffetta fornita in dotazione nel foro.
- 2 Estrarre il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.
- 3 Mettere la scheda SIM o la scheda microSD nell'alloggiamento del vassoio, quindi chiudere con attenzione il vassoio di alloggiamento della scheda SIM.

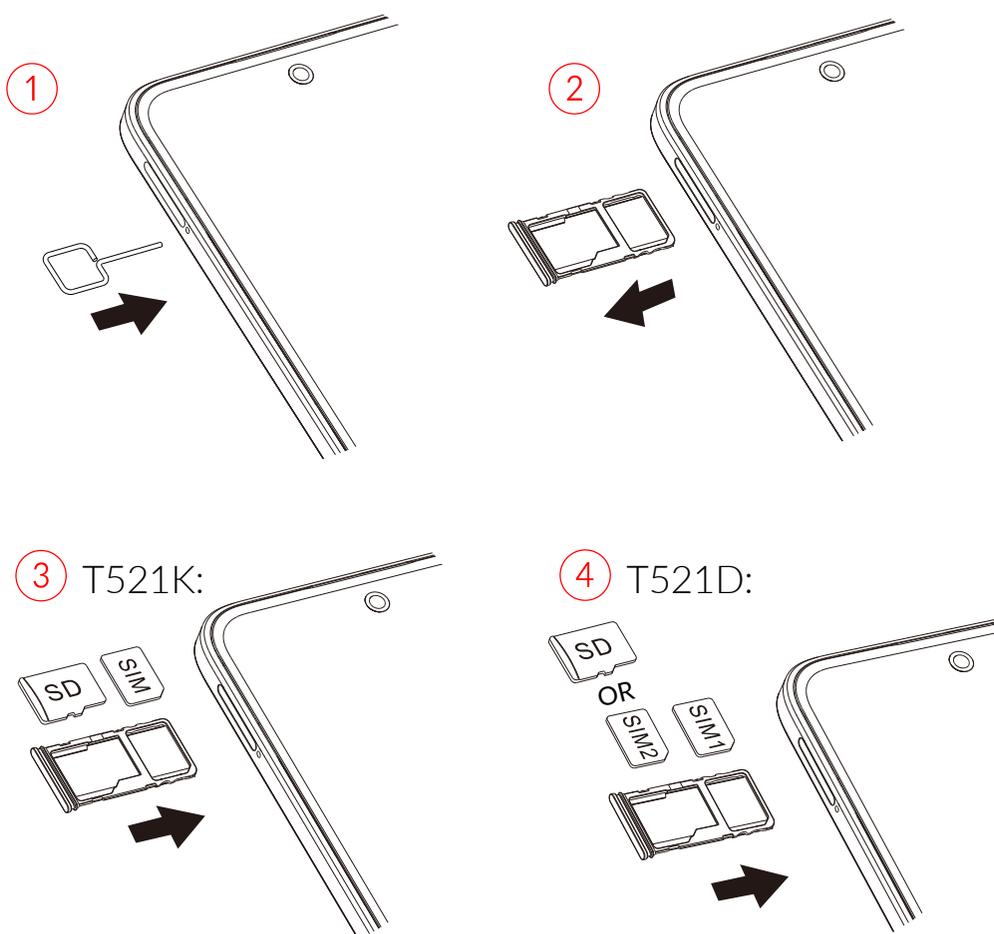


Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.



Il tuo telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, dato che ciò potrebbe danneggiare il telefono.

## Carica della batteria

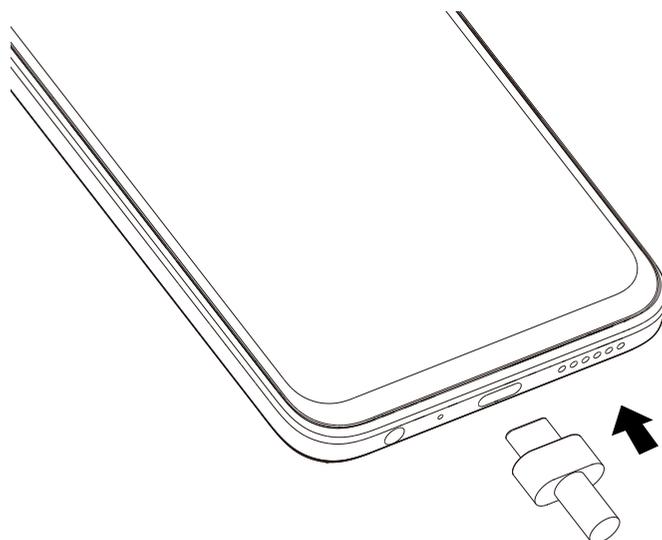

Si consiglia di caricare la batteria completamente (  ). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.

Ulteriori informazioni sulla durata della batteria e sull'uso corretto per massimizzare le prestazioni della batteria.

- Non utilizzare né esporre il dispositivo a temperature estreme. Le temperature estreme, sia troppo alte che troppo basse, possono accelerare il deterioramento della batteria e ridurre la durata complessiva. Per prestazioni ottimali, l'intervallo di temperatura di funzionamento consigliato dal produttore è compreso tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).
- Disattivare le funzionalità Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non sono in uso.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle app e chiudere quelle non necessarie.
- Spegner il display premendo il tasto di accensione quando il dispositivo non è in uso.
- Impostare un intervallo breve per il timeout dello schermo.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Dopo una ricarica completa, scollegare il caricabatterie dalla presa. Non tenere il dispositivo costantemente in carica, in quanto ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.

- Si consiglia di attivare la **modalità di ricarica intelligente** del telefono (**Impostazioni > Smart Manager > Batteria > Stato batteria > Modalità di ricarica intelligente**) per interrompere la ricarica all'80% del livello della batteria, per una maggiore durata della batteria.
- Per ridurre al minimo l'effetto, si consiglia di utilizzare la ricarica rapida solo quando necessario; inoltre, evitare di mantenere la batteria a livelli di carica elevati per periodi di tempo prolungati

La capacità della batteria e le ore di utilizzo possono variare a seconda delle impostazioni del dispositivo e delle modalità di utilizzo.

**Nota:** Per motivi ambientali, questa confezione potrebbe non includere un caricabatterie, a seconda del dispositivo acquistato. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di corrente USB e un cavo con spina USB Tipo-C.

Per caricare correttamente il dispositivo è possibile utilizzare qualsiasi caricabatterie, a condizione che soddisfi tutti gli standard applicabili per la sicurezza delle apparecchiature informatiche e delle apparecchiature per ufficio con requisiti minimi, in linea con quanto indicato sopra.

Si prega di non utilizzare caricabatterie non sicuri o che non soddisfino le specifiche di cui sopra.

## **Accensione del telefono**

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (Scorrimento, PIN, Password, Sequenza, Impronta Digitale o Volto) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice PIN.

## **Spegnimento del telefono**

Premere e tenere premuto il tasto **Power** fino alla visualizzazione delle opzioni, quindi selezionare **Spegni**.

## 1.4 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Per tornare alla schermata Home, scorri verso l'alto dalla barra nella parte inferiore dello schermo.



### Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche

### Barra di ricerca

- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

### Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per accedere all'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o eliminare le applicazioni.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa.

## Utilizzare il touchscreen

**Toccare** 

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

**Toccare e tenere premuto** 

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio. Selezionare un contatto nei Contatti, toccare e tenerlo premuto. Comparirà un elenco delle opzioni.

**Trascinare** 


Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

**Scorrere** 

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

**Scorrere rapidamente** 

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

**Ruota** 

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

## Barra di stato


Dalla barra di stato è possibile visualizzare sia lo stato del telefono che le informazioni sulle notifiche.

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo per accedere al pannello Impostazioni rapide.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando ci sono delle notifiche è possibile accedere toccandole.

## Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

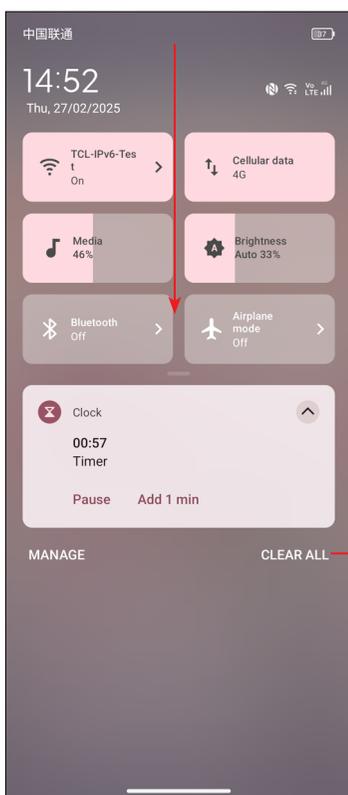


Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

## Pannello Impostazioni rapide

Toccare e trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo due volte per aprire il pannello Impostazioni rapide.

Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone.

Toccare l'icona **Modifica**  per personalizzare il pannello Impostazioni rapide.

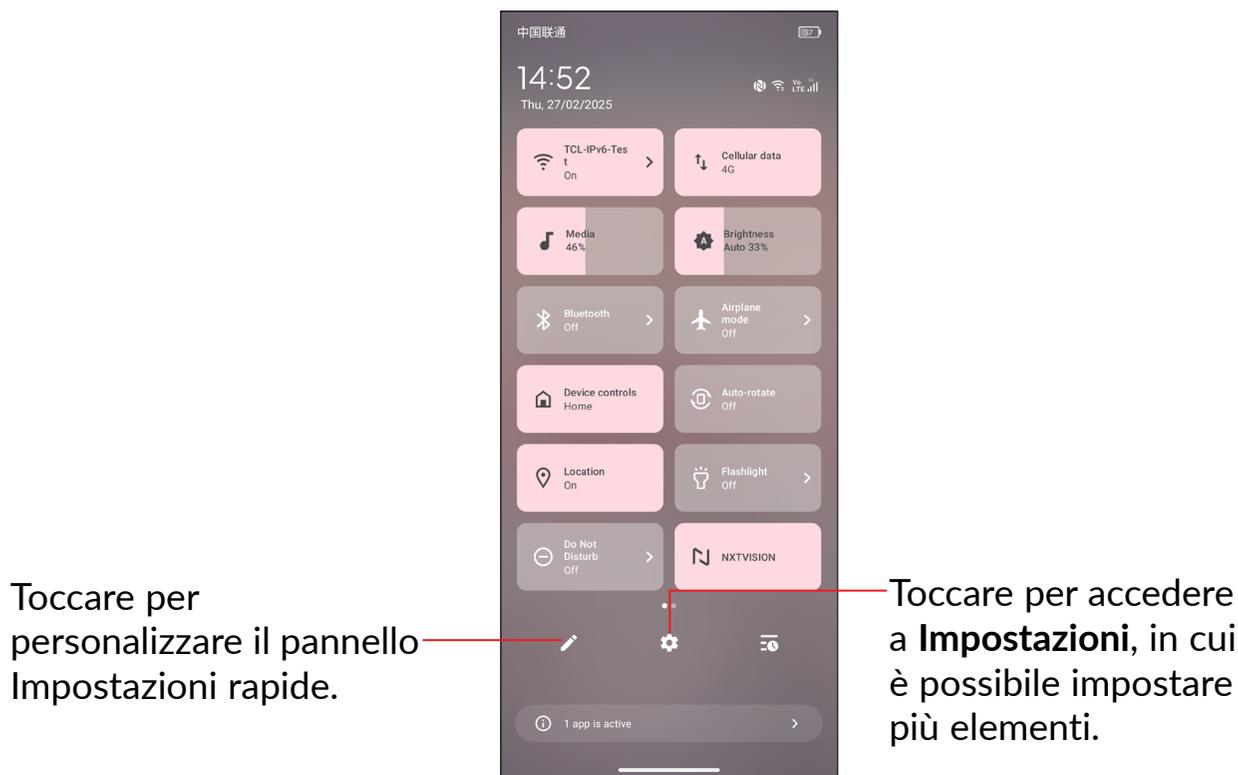

## Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile bloccare lo schermo tramite sequenza, PIN, password, impronta digitale o volto.

Per creare uno schema di sblocco schermo, toccare **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Sblocco dispositivo** > **Sblocco facciale e con impronta digitale**.

### Per bloccare lo schermo del telefono

- Se il telefono rimane inattivo per un determinato periodo di tempo, blocca automaticamente lo schermo ed entra in modalità "spegnimento" per risparmiare energia. Andare su **Impostazioni** > **Display** > **Spegnimento** e selezionare un periodo di timeout dello schermo.
- Sarà anche possibile bloccare manualmente lo schermo premendo una volta il tasto **Accensione**.

## Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, scorrere verso l'alto e sbloccare lo schermo con il metodo impostato.



## Inserire una password per sbloccare lo schermo

Una volta acceso lo schermo, scorrere verso l'alto da qualsiasi posizione dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi, inserire la password della schermata di blocco.

## Utilizzare lo sblocco con sequenza

Disegnare la stessa sequenza impostata per sbloccare lo schermo.

## Utilizzare lo sblocco facciale

- Dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Sblocco dispositivo** > **Sblocco facciale e con impronta digitale** > **Sblocco facciale**. Prima di usare il riconoscimento del volto è necessario impostare una sequenza/PIN/password.
- Tenere il telefono a 8-20 pollici dal volto. Posizionare il volto nel quadrato indicato sullo schermo. Per risultati ottimali consigliamo che il riconoscimento del volto venga usato all'interno e lontano dalla luce solare diretta.
- Attivare lo Sblocco facciale quando lo schermo si accende; in alternativa sarà necessario come prima cosa effettuare uno scorrimento verso l'alto sullo schermo.

## Utilizzare lo sblocco con impronta digitale

- Toccare il sensore delle impronte digitali (**Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco facciale e con impronta digitale > Impronta digitale**) con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

## Personalizzazione della schermata Home

### Aggiungi

È possibile toccare e tenere premuta una cartella, un'applicazione o un widget quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

### Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciarlo. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

### Rimuovi

Toccare e tenere premuto un elemento e trascinarlo sull'icona di rimozione , quindi rilasciarlo quando l'elemento diventa bianco.

### Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione dei collegamenti rapidi o delle applicazioni sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

### Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Sfondi e stile** per personalizzare lo sfondo.

## Widget e applicazioni utilizzate di recente


### Visualizzazione dei widget

Toccare e tenere premuta l'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **Widget** per visualizzare tutti i widget.

Toccare e tenere premuto il widget e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

### Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore del dispositivo. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

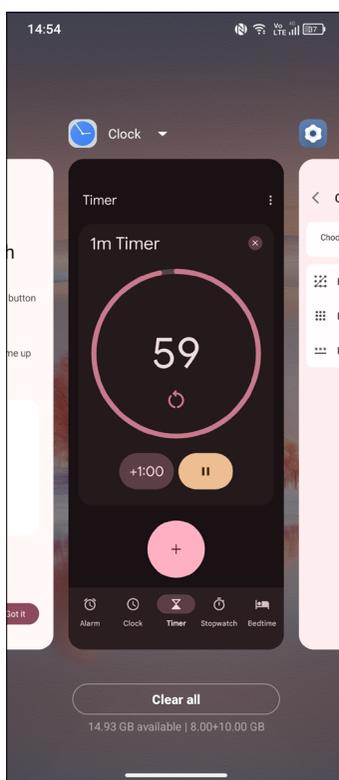

Toccare una miniatura e farla scorrere verso l'alto per chiudere l'applicazione, far scorrere verso destra/sinistra per spostarsi fra le applicazioni.

Toccare **Cancella tutto** nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in funzione.

## Regolazione del volume



Premere il tasto **Volume** per regolare il volume.

Toccare l'icona **•••** per regolare il volume di Allarme, Notifiche, Suoneria e Media.

## 1.5 Inserimento testo

### Utilizzo della tastiera a schermo

#### Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Tastiera**, toccare la tastiera che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di opzioni disponibili.


#### Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita modificando le impostazioni (toccare **Impostazioni** > **Display** > **Rotazione automatica schermo**).

- **Gboard**

Toccare per alternare tra le modalità "abc/Abc";  
Toccare e tenere premuto per cambiare la modalità "abc/ABC".

Per alternare tra la tastiera alfabetica e quella numerica.

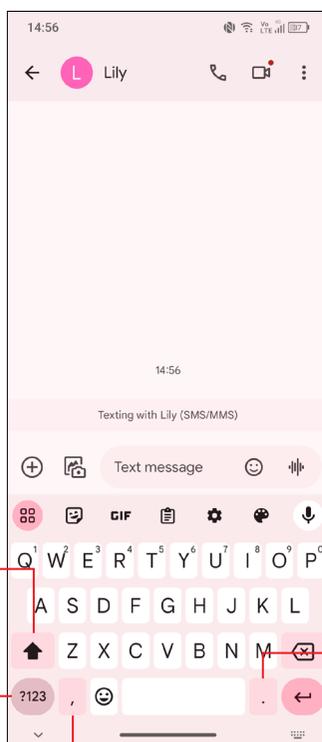

Toccare e tenere premuto per selezionare simboli.

Toccare e tenere premuto per visualizzare altre opzioni.

### Modifica del testo

Sarà possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si vuole modificare.

- Trascinare le schede per modificare il quantitativo di testo da modificare.

### **Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi**

- Toccare il punto in cui si desidera inserire testo, oppure toccare e tenere premuta un'area vuota. Il cursore lampeggerà e comparirà una scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione Incolla e **Seleziona tutto** che permette di incollare il testo immediatamente.

## 2 Applicazioni multimediali

### 2.1 Fotocamera .....



Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di avere rimosso il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

#### Avvia Fotocamera

Ci sono diversi metodi per aprire l'app della Fotocamera.

##### Dalla Schermata Home

Dalla schermata Home, toccare **Fotocamera** .


##### Dalla Schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, premere una volta il tasto di Accensione per accendere lo schermo, quindi tenere premuta a lungo l'icona della fotocamera nell'angolo inferiore destro per aprire la fotocamera.

##### Uso di un tasto scorciatoia

Basta premere due volte il tasto **Accensione** per aprire la fotocamera.

Abbassarsi nell'area vuota per ulteriori opzioni di scelta rapida

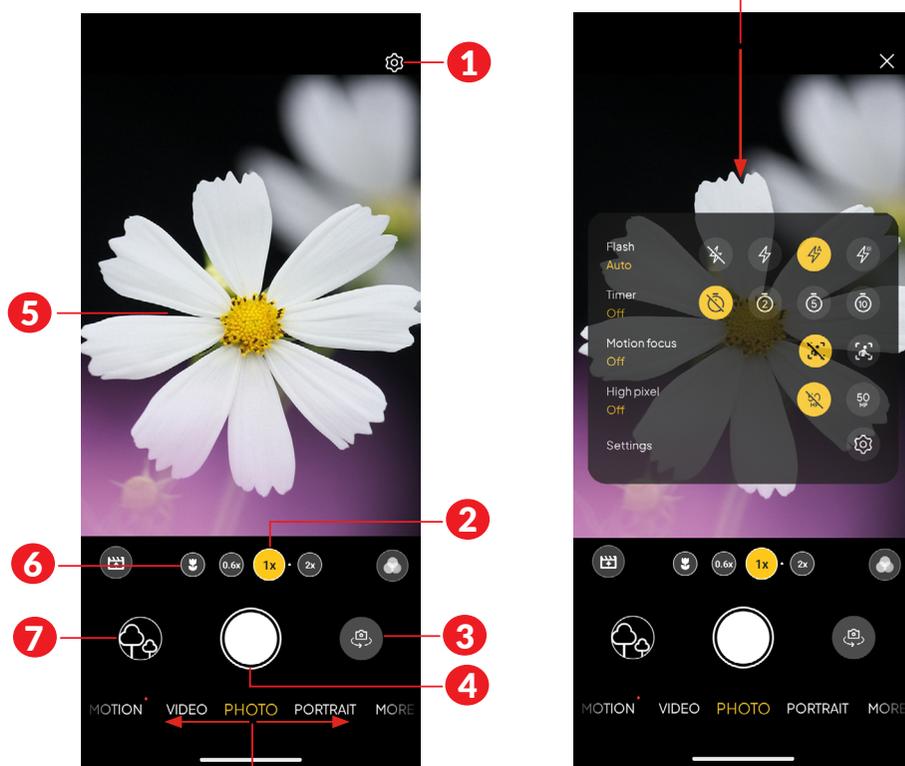

Scorrere a sinistra o a destra per passare da una modalità all'altra

- 1 Toccare per accedere alle impostazioni.
- 2 Zoom +/-
- 3 Alternare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore
- 4 Scattare una foto
- 5 Chiudere le dita per rimpicciolire o allargare le dita per ingrandire
- 6 **Super macro:** Toccare per accedere alla modalità super-macro. 4cm è la distanza ottimale per scattare in modalità macro.
- 7 Visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti

## Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Come prima cosa collocare l'oggetto o il panorama nel viewfinder, ove necessario toccare lo schermo per mettere a fuoco. Toccare  per acquisire. L'immagine verrà salvata automaticamente. Sarà inoltre possibile premere e tenere premuto  per eseguire scatti a raffica.

## Per registrare un video

Toccare **VIDEO** per impostare la modalità fotocamera su video. Toccare  per avviare la registrazione video. Toccare la parte sinistra dell'icona  per scattare una foto durante la registrazione del video.

Toccare la parte destra di questa icona  per mettere in pausa la videoregistrazione e toccare  per continuare. Toccare  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

### Ulteriori operazioni in fase di visualizzazione di una foto/video registrati

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti.
- Toccare , sarà possibile selezionare **Bluetooth**, **Messaggi**, **Gmail**, ecc. per condividere la foto o il video.
- Toccare il **Tasto indietro**  per tornare alla **Fotocamera**.

## Modalità e impostazioni

### Modalità

Scorrere verso sinistra o destra per spostarsi fra le diverse modalità.

- **Movimento:** Cattura momenti straordinari senza sforzo.
- **PANORAMICA:** Toccare per attivare la funzione panoramica. Premere il tasto di scatto per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il telefono in modo uniforme lungo la direzione indicata dalla riga sullo schermo. Una volta riempiti tutti gli slot, la foto viene salvata automaticamente. Se gli slot non sono stati riempiti completamente, toccare di nuovo il tasto di scatto per salvare la foto.
- **VIDEO:** Toccare per accedere alla modalità Video.
  - Slow motion:** Realizza video in slow - motion.
  - Time lapse:** Velocizza la riproduzione del filmato per creare la sensazione del tempo che passa. **Questa modalità è adatta per riprendere scene che cambiano lentamente.**
- **RITRATTO:** Toccare per creare un effetto di profondità di campo. Sarà possibile catturare un'immagine che metta in risalto il soggetto producendo al tempo stesso uno sfondo sfocato gradevole.

- **PRO:** La modalità Fotocamera Pro consente di regolare in modo preciso i parametri e offre il controllo completo su ISO, tempo di esposizione WB, apertura, velocità dell'otturatore e via dicendo
- **SCIA LUMINOSA:** Cattura momenti creativi di luce usando una foto con esposizione lunga
- **GOOGLE LENS:** Utilizza ciò che vede la fotocamera vede per trovare risultati solo quando l'app è aperta. Può aiutare a tradurre, copiare il testo, cercare prodotti simili, identificare luoghi, ecc.
- **VIDEO A COLORI CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** Offre un effetto migliore per fotografare una sola persona.

## Impostazioni

Toccare  per impostare ulteriori opzioni:

- **Rilevamento scena con IA:** Toccare l'interruttore per attivare/disattivare la funzione. Grazie alla possibilità di rilevare diverse scene, la fotocamera analizza in modo intelligente la scena per ottimizzare i parametri e realizzare così uno scatto perfetto.
- **Raccomandazione modalità intelligente:** Toccare l'interruttore per attivare/disattivare la funzione di raccomandazione delle modalità appropriate in base agli scenari.
- **Filigrana:** Toccare  per attivare/disattivare la filigrana.
- **Dimensioni della foto:** Toccare per selezionare le dimensioni della foto.
- **Auto HDR:** Toccare per attivare/disattivare la funzione HDR.
- **Scatto rapido:** Imposta il dispositivo per scattare una foto premendo rapidamente due volte il tasto volume giù quando lo schermo è spento.
- **Qualità video:** Toccare per selezionare la qualità del video.
- **Microfono:** Toccare per attivare/disattivare il microfono.
- **Toccare per registrare:** Cliccare sull'area di anteprima per scattare una foto.
- **Fotocamera specchio:** Toccare per attivare/disattivare la funzione "specchio" della fotocamera.
- **Gesto per catturare:** Usare il gesto "palmo" per scattare una foto o registrare un video.
- **Linee della griglia:** Toccare per attivare/disattivare le linee della griglia.

- **Dispositivo di livellamento della fotocamera:** Toccare per attivare/disattivare il dispositivo di livellamento.
- **Funzione tasto Volume:** Toccare per personalizzare il pulsante Volume su Otturatore, Zoom o Volume in fase di utilizzo della fotocamera.
- **Archiviazione:** Toccare per scegliere fra telefono e archiviazione su scheda SD quando è inserita una scheda SD. Il valore predefinito è archiviazione interna.
- **Salvare le informazioni sulla posizione:** Attivare la funzione  per taggare le foto e i video con la propria posizione. Questa opzione è disponibile quando è attivato il servizio di localizzazione GPS.
- **Suono otturatore:** Toccare per attivare/disattivare l'audio otturatore in fase di cattura.
- **Codice QR:** : Toccare per attivare/disattivare il codice QR.
- **Resetta impostazioni:** Toccare per eseguire il reset della fotocamera alle sue impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Feedback:** Fornire il proprio feedback sull'app.


# 3 App e funzionalità

## 3.1 Telefono .....



### Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, scorrere verso l'alto dalla schermata Home e toccare

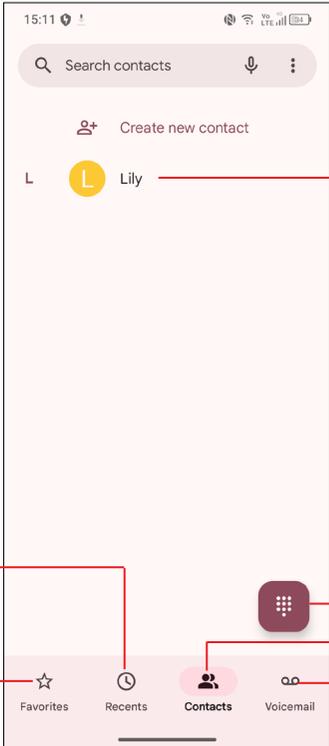

Guardare le informazioni dettagliate della chiamata

Per visualizzare il tastierino numerico

Contatti


Segreteria

Registri chiamate

Numeri preferiti

The screenshot shows the Phone app interface. At the top, there is a search bar labeled 'Search contacts' and a 'Create new contact' button. Below this, a contact named 'Lily' is listed with a yellow circular icon containing the letter 'L'. At the bottom, there is a dock with four icons: 'Favorites' (star), 'Recents' (clock), 'Contacts' (people), and 'Voicemail' (envelope). A red grid icon is positioned above the dock. Red lines connect text labels to these specific elements: 'Guardare le informazioni dettagliate della chiamata' points to the contact name 'Lily'; 'Per visualizzare il tastierino numerico' points to the red grid icon; 'Contatti' points to the 'Contacts' dock icon; 'Segreteria' points to the 'Voicemail' dock icon; 'Registri chiamate' points to the 'Recents' dock icon; and 'Numeri preferiti' points to the 'Favorites' dock icon.

Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria

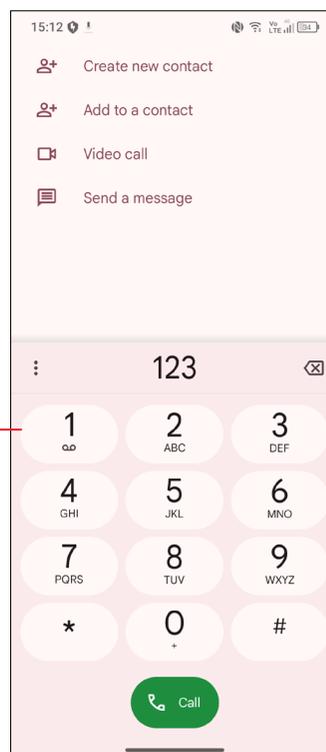

Immettere il numero desiderato sul tastierino numerico e toccare  per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **Contatti** o **Registro chiamate** toccando le schede, quindi toccare per effettuare la chiamata.

Sarà possibile salvare il numero inserito in **Contatti** toccando **Crea nuovo contatto** oppure **Aggiungi a contatto**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .


## Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto  per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, quindi toccare .

## Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. A seconda della rete e del paese, potrebbe funzionare anche senza una scheda SIM e senza bisogno di digitare il codice PIN della SIM.

## Rispondere o rifiutare una chiamata

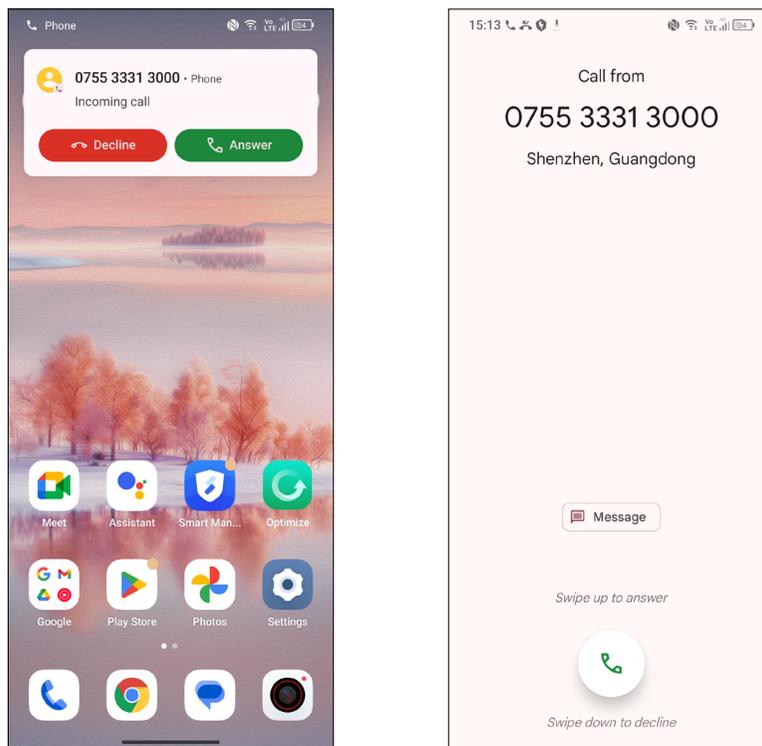

Quando si riceve una chiamata:

- Premere **Rispondi**, oppure trascinare l'icona verso l'alto  per rispondere;
- Premere **Rifiuta**, oppure trascinare l'icona verso il basso per  rifiutare;
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

## Chiamare la segreteria


La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto .

Se si riceve un messaggio vocale, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Nuovo messaggio vocale**.

## Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Volume su/giù**.

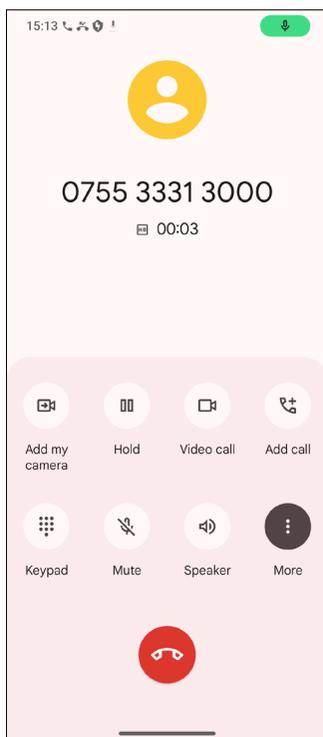

Per terminare la chiamata in corso.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Per visualizzare il tastierino numerico.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Effettuare un'altra chiamata.



Passare a una video chiamata.




Mettere una chiamata in attesa.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

## Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

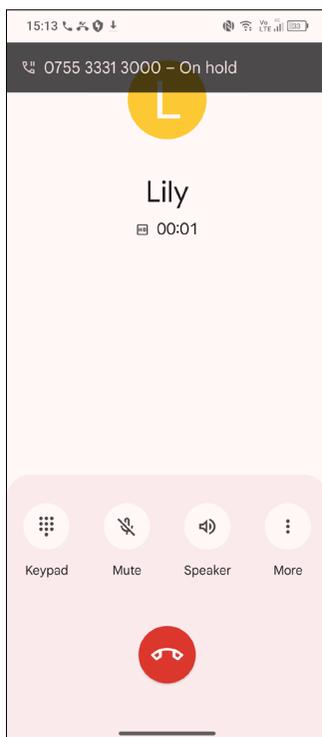

### Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona  per passare da una linea all'altra. La chiamata attuale viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

### Conferenze<sup>(1)</sup>

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare  per aggiungere un'altra chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare . Sarà inoltre possibile aggiungere i partecipanti da Registro chiamate o Contatti.
- Toccare  per avviare la conferenza.
- Toccare  per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.

<sup>(1)</sup> A seconda dell'operatore.

## Impostazioni chiamate

Toccare  dalla schermata **Telefono**, quindi toccare **Impostazioni** per configurare le impostazioni del telefono e dei contatti.

## Registro delle chiamate

È possibile accedere ai registri chiamate toccando  sulla schermata **Telefono** per visualizzare chiamate perse, chiamate in uscita e chiamate in arrivo.

Toccare una chiamata per visualizzare le informazioni o ulteriori operazioni. Sarà possibile effettuare una nuova chiamata, inviare un messaggio al contatto o numero, visualizzare informazioni dettagliate sulla chiamata.

Per eliminare la cronologia delle chiamate del contatto selezionato o del numero selezionato, toccare e tenere premuto il contatto e scegliere **Elimina**.

## 3.2 Contatti .....




**Contatti** consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

### Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare  dalla schermata delle applicazioni.

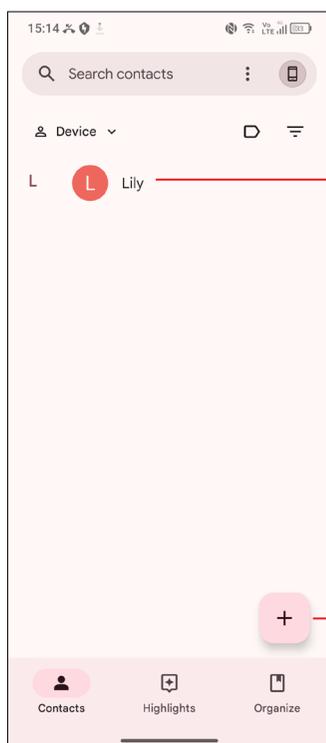

- Toccare per aprire il pannello di contatto Rapido
- Toccare o tenere premuto per condividere o eliminare il contatto selezionato

Per aggiungere nuovi contatti




I contatti eliminati verranno rimossi anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

## Aggiungere un contatto

Toccare **+** nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

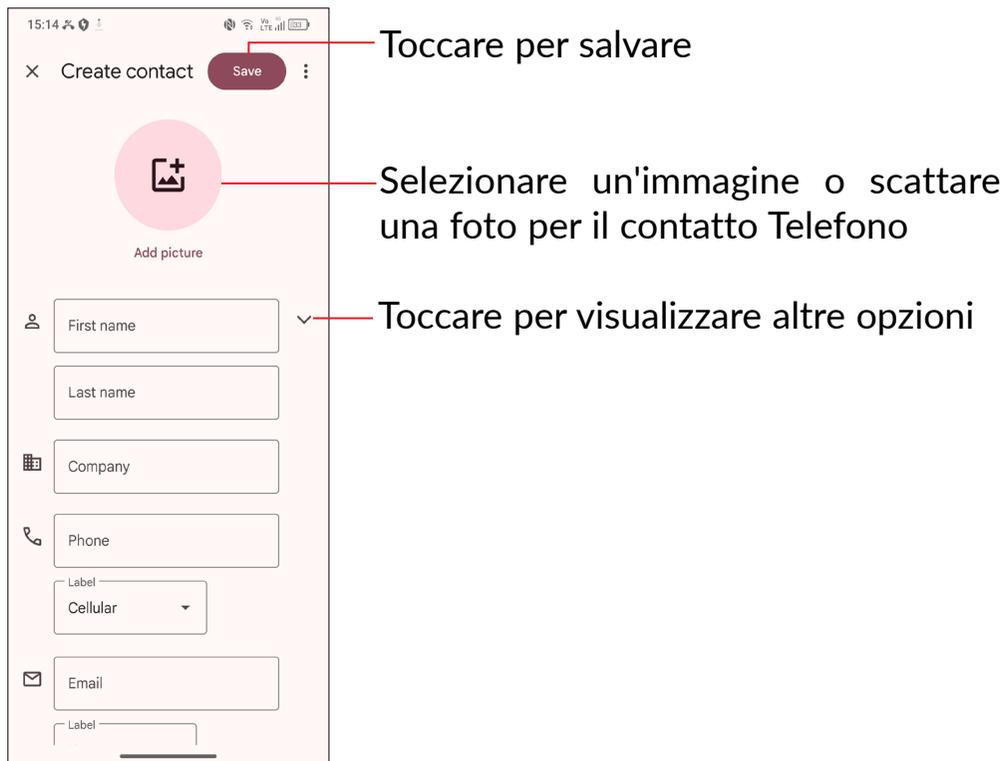

## Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti <sup>(1)</sup>

Per aggiungere un contatto ai Preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare **★** per aggiungerlo ai Preferiti.

Per rimuovere un contatto dai Preferiti, toccare **★** nella schermata dei dettagli del contatto.

## Modificare i contatti


Per modificare le informazioni del contatto, toccare **✎** nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare **Salva**.

<sup>(1)</sup> È possibile aggiungere ai Preferiti solo i contatti telefonici e i contatti di Gmail.

## Usare il pannello Contatto rapido

Toccare un contatto per aprire il pannello Contatto rapido.

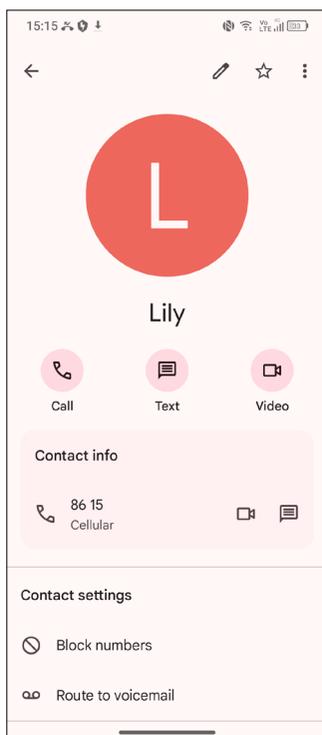

- Toccare  o il numero per effettuare una chiamata.
- Toccare  per inviare un messaggio.
- Toccare  per effettuare una video-chiamata.

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

## Condivisione dei contatti

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

- Dalla schermata dei Contatti, toccare e tenere premuto un contatto e toccare .
- Selezionare l'applicazione per eseguire questa azione.

## Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare  dall'elenco dei contatti e toccare **Aggiungi un altro account**, oppure dalla schermata Home, toccare **Impostazioni > Account > Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, ad esempio Google, ecc.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccare l'account che si desidera eliminare, toccare **Rimuovi account**, quindi confermare.

### Sincronizzazione Automatica

Sulla schermata **Account**, attivare **Sincronizza automaticamente i dati dell'app**. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.


## 3.3 Messaggi .....




### Scrittura di un nuovo messaggio

Con questo telefono sarà possibile creare, modificare, inviare e ricevere SMS e MMS.

Per accedere ai Messaggi, toccare  dalla schermata delle App.

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare  per scrivere messaggi di testo/multimediali.

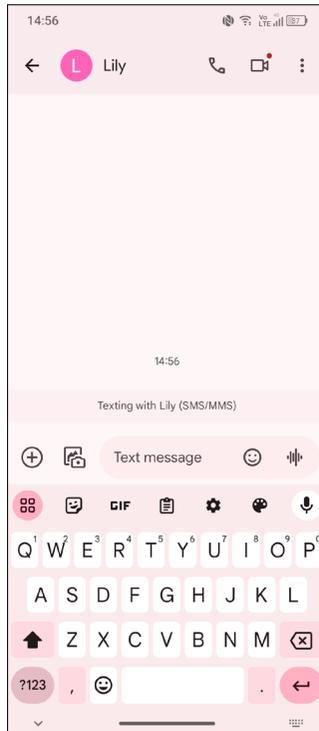

## Invio di un messaggio SMS

- Per aggiungere destinatari, inserire un numero di telefono oppure selezionare un contatto nella barra **A**.
- Toccare la barra **Messaggio di testo** per accedere al testo del messaggio.
- Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.



Caratteri speciali (come le lettere accentate) possono aumentare le dimensioni dell'SMS. Ciò potrebbe causare l'invio di SMS multipli al destinatario.

## Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagini, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

- Per inviare un messaggio multimediale inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A**.
- Scrivere il testo del messaggio nella barra **Messaggio di testo**.
- Toccare  per consentire l'accesso alla posizione, inviare un messaggio vocale o allegare file.


- Toccare  per scattare una foto/girare un video o allegare una foto/video realizzati.
- Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

## Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzato  sulla barra di stato. Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche. Toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione **Messaggi** e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.


Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

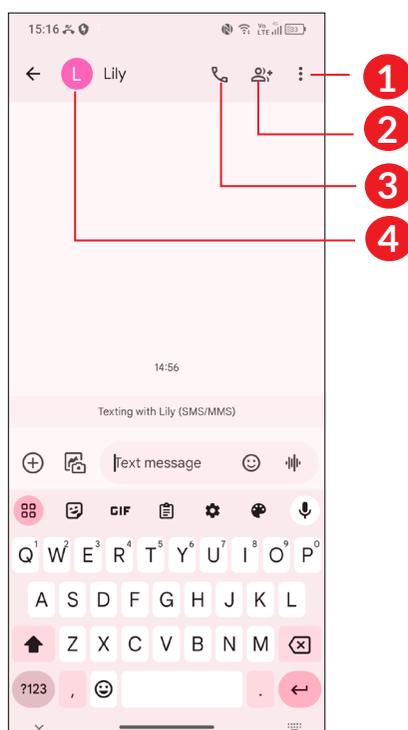

- 1 Toccare per altre opzioni
- 2 Toccare per aggiungere contatti.
- 3 Toccare per chiamare il numero
- 4 Toccare per salvare il numero nei Contatti o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato

Per regolare le impostazioni dei messaggi, toccare l'icona rotonda  in alto a destra, quindi selezionare **Impostazioni messaggi**.

## 3.4 Calendario .....

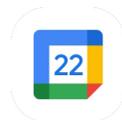

Utilizzare **Calendario** per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per visualizzare il calendario e creare eventi, aprire la cartella Google apps dalla schermata Home, quindi toccare **Calendario**.



### Più modalità di visualizzazione

Sarà possibile visualizzare il Calendario per **Programma**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana**, oppure **Mese**, toccare per selezionare.

### Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare .
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento della durata di una giornata, sarà possibile attivare **Tutto il giorno**
- Al termine, toccare **Salva** sulla parte superiore dello schermo.

Per creare rapidamente un evento dalle schermate di visualizzazione della Settimana, toccare un punto vuoto per selezionare un'area di destinazione che poi si trasformerà in , quindi toccare l'icona per creare il nuovo evento.

## Per modificare o eliminare un evento

Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per entrare nella schermata dei dettagli. Toccare  per modificare l'evento, oppure toccare  e poi **Elimina** per eliminare.

## Promemoria dell'evento

Se viene impostato un promemoria per un evento, l'icona  dell'evento imminente apparirà sulla barra di Stato come notifica quando arriva l'ora del promemoria.


Toccare e trascinare verso il basso la barra di Stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario. Scorrere verso l'alto la barra di stato per uscire.

## 3.5 Orologio .....



Il cellulare include un orologio integrato.

Per visualizzare l'ora corrente, scorrere verso l'alto dalla schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

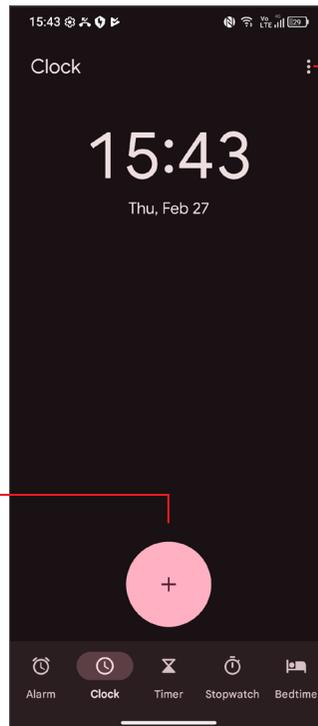

Toccare per accedere alle impostazioni di orologio e allarmi.

Toccare per aggiungere una città

### Allarme

Dalla schermata orologio, toccare **Allarme** per accedere.


- Accendere  per attivare l'allarme.
- Toccare  per aggiungere un nuovo allarme, toccare **OK** per salvare.
- Toccare un allarme esistente per accedere alla relativa schermata di modifica.
- Toccare **Elimina** per eliminare la sveglia selezionata.

## 3.6 Cambia telefono.....



La funzionalità **Cambia telefono** offre un modo efficiente e comodo per trasferire i dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo.

Per accedere a questo menu, scorrere verso l'alto nella schermata Home o aprire la cartella **Strumenti** per trovare **Cambia telefono** , quindi trasferire i dati seguendo le istruzioni sullo schermo.

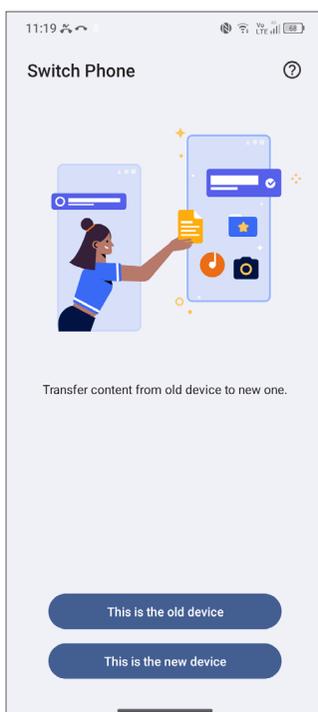

## 3.7 App TCL

### Centro assistenza.....



Il Centro assistenza consente di recuperare ulteriori informazioni sulle FAQ più richieste, istruzioni operative, guida alla risoluzione dei problemi, ecc. e inviarci il vostro feedback.

## 3.8 Altre applicazioni <sup>(1)</sup>

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per scaricare e installare altre applicazioni di terze parti, usare l'app Google Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

## 3.9 Applicazioni Google <sup>(1)</sup>

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

### Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile inviare e ricevere messaggi email, gestire le email con etichette, archivarle, ecc. È possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

### Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o con un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

### Foto

Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuare rapidamente le immagini richieste.

### Meet

Rimani connesso e collabora senza sforzo con il menu Meet sul tuo smartphone. Accedi o programma riunioni video e chiamate di gruppo in modo estremamente facile.

## YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

## Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, è possibile cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

## Google

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

## Assistente

Premendo a lungo il tasto **osta Power** si avvia l'Assistente.

## File

File visualizza tutti i dati memorizzati sul telefono, compresa la scheda SD esterna e la memoria interna, come applicazioni, file multimediali scaricati dal Google Play Store, YouTube o da altre locati on; video, immagini o audio catturati; altri dati trasferiti via Bluetooth, cavo USB, ecc.

## Trova il dispositivo

La funzione "Trova dispositivo" aiuta a ritrovare il proprio dispositivo smarrito, a cancellare i dati del dispositivo smarrito da remoto e a eseguire una serie di altre funzioni di sicurezza.

## Prendi appunti

Prendi Appunti permette di creare e gestire e accedere agli appunti senza sforzo. Cattura le tue idee, gli elenchi delle cose da fare e i promemoria importanti in modo facile.

# 4 Impostazioni.....



Per accedere alle **Impostazioni**, toccare  dalla schermata Home.

Sarà anche possibile passare il dito verso il basso dal pannello di notifica e toccare .

## 4.1 Il mio dispositivo

Visualizza le specifiche del telefono, tra cui la versione del software del dispositivo, la versione del sistema operativo Android, il tipo di CPU, la fotocamera e la memoria.

È anche possibile visualizzare le informazioni legali, il numero di build, lo stato e altre specifiche.

## 4.2 Wi-Fi

Sarà possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

### Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- Attivare .
- Una volta attivato il Wi-Fi, vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.
- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.

### Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Wi-Fi > Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **CONNETTI**.

## Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **Dimentica** nella finestra di dialogo che si apre.

## 4.3 Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

### Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Attivare .

Il nome del tuo dispositivo comparirà a video.

### Per rinominare il dispositivo

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth**.
- Toccare il **Nome del dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

### Per associare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e associare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni > Bluetooth > Associa nuovo dispositivo**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera associare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ASSOCIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si conatterà al dispositivo.

### Per scollegare da un dispositivo Bluetooth

- Toccare  accanto al dispositivo da disassociare.

- Toccare **Dimentica** nella finestra di dialogo che si apre e poi toccare **DIMENTICA DISPOSITIVO** per confermare.

## 4.4 Rete e internet

Andare su **Impostazioni > Rete e Internet > SIM 1 > Roaming dati** per attivare il roaming dati, impostare il tipo di rete preferita, verificare la connessione di rete in uso o creare un nuovo access point, ecc.

## 4.5 Connessioni

### Modalità aereo

Attivare **Modalità aereo**  per disattivare in contemporanea tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

### NFC

Scorrere  per attivare NFC.

Questa funzione consente lo scambio di dati quando il telefono tocca un altro dispositivo.

### USB

Con un cavo USB, è possibile caricare il dispositivo, trasferire file o foto (MTP/PTP) tra il telefono e un computer.

#### Per collegare il telefono a un computer

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il pannello di Notifica e scegliere il modo in cui si desidera trasferire i file o toccare **Impostazioni > Connessioni > USB** per selezionare. Per impostazione predefinita, l'opzione selezionata è **Nessun trasferimento dati**.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

## Stampa

Toccare **Stampa** per attivare **Servizi di stampa**. Sarà possibile selezionare il proprio **Servizio di stampa predefinito**.

## Hotspot e tethering

Per condividere la connessione dati del telefono tramite Wi-Fi, Bluetooth e USB, o come hotspot mobile, andare su **Impostazioni > Connessioni > Hotspot & tethering** per attivare queste funzioni.

### Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando l'hotspot mobile è attivato, è possibile rinominare la rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni > Connessioni > Hotspot & tethering > Hotspot portatile**.
- Toccare il **nome dell'Hotspot** per rinominare l'SSID di rete o impostare la propria sicurezza di rete.
- Toccare **OK**.



Le summenzionate funzioni potrebbero comportare ulteriori addebiti di rete dal proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

## Utilizzo dati

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete 2G, 3G, 4G, o 5G.

Se la rete non è connessa, è possibile attivare i dati mobili in **Impostazioni > Connessioni > Utilizzo dati**.

### Risparmio dati

Attivando il Risparmio dati, è possibile diminuire l'utilizzo dei dati impedendo ad alcune applicazioni di inviare o ricevere dati in background.

### Dati mobili

Se non si ha la necessità di trasmettere dati sulle reti mobili, disattivare **Dati mobili** per evitare che vengano addebitati costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

## VPN

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

### Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni** > **Connessioni** > **VPN** e poi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ciascun componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un blocco schermo per il telefono.

### Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni** > **Connessioni** > **VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare la rete VPN a cui collegarsi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi da una rete VPN:

- Toccare la rete VPN da cui si desidera disconnettersi. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **DISCONNETTI**.

### Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni** > **Connessioni** > **VPN**.

- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare l'icona  accanto alla rete VPN da modificare.
- Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete VPN:

- Toccare l'icona  accanto alla rete VPN selezionata, quindi toccare **ELIMINA** per eliminarla.

## DNS privato

Toccare per selezionare la modalità privata DNS.

## Chromebook

Sarà possibile collegare il telefono a un Chromebook per accedere immediatamente ai dati del telefono sul computer.

## Condivisione rapida

Condividi file con dispositivi nelle vicinanze.

## Android Auto

Android Auto consente di controllare molte delle funzioni disponibili sul telefono tramite il display centrale dell'auto.

## 4.6 Schermata home e blocco schermo

Con questo menu, impostare le app per la Home, scegliere gli sfondi e gli stili tematici preferiti, ecc.

## 4.7 Zona NXTPAPER

Utilizza la Zona NXTPAPER per personalizzare le azioni sul tasto NXTPAPER, provare le diverse modalità e specificare impostazioni aggiuntive.

### Impostazioni tasto NXTPAPER

**Selettore modalità:** Selezionare una modalità NXTPAPER quando il tasto NXTPAPER è attivo.

**Accedere immediatamente:** Accedere alla modalità NXTPAPER preimpostata quando il tasto NXTPAPER è attivo.

## **Modalità NXTPAPER**

La modalità NXTPAPER offre una qualità d'immagine superiore con riflessi e bagliori ridotti. Far scorrere il tasto NXTPAPER verso l'alto/verso il basso per attivare/disattivare la modalità NXTPAPER. Quando la modalità NXTPAPER è attiva, sarà possibile accedere direttamente alla modalità selezionata.

### **Modalità Ink Paper (Carta e inchiostro)**

Effetto di visualizzazione simile all'inchiostro nero su carta bianca, che offre un'esperienza di lettura immersiva simile a quella dell'e-ink.

### **Modalità Color Paper (Carta a colori)**

Effetto di visualizzazione a bassa saturazione e colori tenui, che offre un'esperienza simile alla carta per migliorare il comfort degli occhi a tutto tondo.

### **Modalità Max Ink**

Chiudere le app attualmente aperte per godere di un'esperienza di lettura immersiva e a basso consumo all'interno della libreria dedicata.

## **Modalità comfort per gli occhi**

La funzione Comfort per gli occhi consente di visualizzare avvisi se il dispositivo rileva abitudini di utilizzo non salutari. Attiva un avviso "Riposa gli occhi" durante l'utilizzo continuo dello schermo e specifica il periodo di riposo e se il dispositivo rileva quando gli occhi sono troppo vicini allo schermo. Sarà possibile ricevere questo avviso come notifica nella barra di stato (Modalità avviso: debole), oppure come avviso a schermo intero che interrompe l'uso dell'app (Modalità avviso: forte)

## **4.8 Display**

### **Livello luminosità**

Regolare manualmente la luminosità dello schermo.

### **Luminosità adattiva**

Quando è attivata, questa funzione ottimizza la luminosità dello schermo in base alla luce disponibile nell'ambiente.

## Modalità display più scuro

In ambienti a luminosità ridotta, attiva la modalità di visualizzazione più scura per ottenere una minore luminosità dello schermo.

## Modalità comfort per gli occhi

La modalità **comfort per gli occhi** può ridurre in modo efficace l'emissione della luce blu e regolare la temperatura di colore per alleviare l'affaticamento degli occhi. È anche possibile creare un programma personalizzato per attivarlo.

## Modalità di lettura

Ottimizza la visualizzazione dello schermo per rendere l'esperienza di lettura confortevole come quella dei libri fisici.

## NXTVISION

### Miglioramento immagine

Migliora automaticamente il contrasto delle immagini, la nitidezza e i dettagli scuri.

### Miglioramento video

Migliora il colore, il contrasto e la profondità dei dettagli dei video per offrire un'esperienza visiva di livello cinematografico.

### Miglioramento dei giochi

Migliora i dettagli delle ombre e migliora la grafica generale dei giochi.

## Modalità colore e temperatura

Modificare la gamma del display in vivida, naturale o avanzata in base al contenuto.

## Sospensione

Impostare il timeout dello schermo.

## Frequenza di aggiornamento

Selezionare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Se si imposta una frequenza di aggiornamento elevata, lo schermo scorre in modo più fluido. Se si seleziona una frequenza di aggiornamento standard, sarà possibile utilizzare la batteria per periodi di tempo superiori.

## **Modalità a elevata luminosità**

Aumenta la leggibilità alla luce del sole.

## **Dimensioni del display e testo**

Regolare manualmente la dimensione del carattere, le dimensioni del display e il testo.

## **Rotazione automatica schermata**

Selezionare se lo schermo ruota automaticamente o meno.

## **Barra di stato e tacca**

Impostare lo stile della barra di stato, selezionare la visualizzazione delle icone di notifica e la percentuale di batteria.

Attivare la tacca per le applicazioni a schermo intero per ottenere la migliore esperienza al telefono.

## **4.9 Audio & vibrazione**

Utilizzare le impostazioni audio per configurare molti aspetti delle suonerie delle chiamate, della musica e di altre impostazioni audio.

### **Suoneria telefono**

Impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.

### **Suoneria notifiche**

Impostare il suono predefinito per le notifiche.

### **Suoneria allarme**

Impostare la suoneria dell'allarme.

### **Didascalie in tempo reale**

Per rilevare il parlato sul proprio dispositivo e generare automaticamente le didascalie, attivare questa funzione seguendo le istruzioni sul dispositivo.

## Non disturbare

Se non si desidera essere disturbati dal telefono o dalle suonerie informative durante il lavoro o il riposo, è possibile impostare la modalità **Non Disturbare**.

Passare due volte il dito sulla barra di stato per accedere al pannello Impostazioni rapide e toccare  per attivare la modalità Non disturbare.

## Vibrazione e aptica

Impostare la vibrazione per le chiamate, le notifiche, ecc.

## Altre impostazioni audio

Impostare i toni del tastierino numerico, il suono di blocco dello schermo, i suoni touch, ecc.

## 4.10 Notifiche

Nel menu **Notifiche**, è possibile impostare il blocco delle notifiche dall'applicazione, nascondere il contenuto sensibile ecc.

## 4.11 Gestione intelligente

**Smart Manager** assicura che il vostro telefono funzioni al meglio grazie alla scansione automatica e all'ottimizzazione dell'utilizzo dei dati per preservare i livelli della batteria, gestire l'archiviazione e proteggere dalle minacce alla sicurezza.

La limitazione delle app ad avvio automatico consente al sistema di essere più veloce e alla batteria di durare più a lungo.

È inoltre possibile eseguire alcune impostazioni manualmente per un'ulteriore ottimizzazione.

## 4.12 Archiviazione

Accedere a **Impostazioni > Archiviazione** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e liberarne di più all'occorrenza.

## 4.13 Applicazioni

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati o forzarne l'interruzione.

## 4.14 Funzioni avanzate

### Gesti rapidi

Impostare alcuni gesti per un uso pratico, come lo screenshot con 3 dita.

### Tasto Accensione

#### Apertura rapida della fotocamera

Per aprire rapidamente la fotocamera premere due volte il pulsante di alimentazione. Funziona da qualsiasi schermo.

#### Puls. acc./spegn. fine chi.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata.

#### Premere a lungo il tasto di accensione

Per accedere al menu di accensione, premere a lungo il tasto di accensione.

## TCL AI

### Estrazione del testo

In alcune app, premi a lungo sul testo e trascinalo sul collegamento per riassumerlo, tradurlo o riscriverlo rapidamente.

### Aiutami a scrivere

Scorri verso l'alto con tre dita sullo schermo per chiedere rapidamente all'AI di aiutarti a scrivere.

## Screen Recorder

Impostare la risoluzione video, l'audio, ecc. Per utilizzare la funzione di Registrazione dello Schermo, scorrere due volte verso il basso la barra di stato per accedere al pannello delle impostazioni rapide e toccare , quindi trascinare  verso l'alto, fino al pannello delle impostazioni rapide, uscire dalla schermata di modifica e toccare il nuovo titolo aggiunto.

## Barra laterale

Quando la funzione è attivata, scegli tra “Gesture” o “Handle launch” per accedere alla barra laterale, che include collegamenti rapidi a strumenti e app.

## 4.15 Sicurezza e privacy

### Sicurezza delle app

Play Protect controlla in modo regolare le app e il dispositivo per verificare che non vi siano comportamenti dannosi. Gli eventuali rischi di sicurezza riscontrati verranno notificati.

### Sblocco del dispositivo

#### Blocco schermo

Selezionare un metodo come **Scorrimento**, **Sequenza**, **PIN** o **Password** per sbloccare lo schermo.

#### Sblocco facciale e con impronta digitale

- **Riconoscimento facciale**

**Lo Sblocco con il volto** consente di sbloccare il dispositivo con i dati facciali. Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

Assicurarsi di essere di fronte allo schermo del telefono quando si utilizza il riconoscimento facciale.

- **Impronta digitale**

Utilizzare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo.

Impostarlo secondo i passaggi indicati a video.

**NOTA:** È necessario impostare una sequenza, un PIN o una password prima di utilizzare lo sblocco del volto e delle impronte digitali.

## Sicurezza dell'account

Toccare per verificare la sicurezza dell'account Google.

## Trova dispositivi

La funzione “Trova il mio dispositivo” vi aiuta a localizzarlo da remoto. Se il dispositivo viene smarrito, vi aiuta anche a tenere al sicuro i vostri dati.

## Sistema e aggiornamenti

Toccare per verificare gli aggiornamenti di sicurezza e aggiornare il sistema Google Play.

## Controlli della privacy

Per proteggere la propria privacy, è possibile impostare un'applicazione per consentire o vietare l'accesso alla propria posizione, agli SMS, al telefono, ecc. Inoltre, è possibile scegliere se mostrare o meno le password o scegliere le attività e le informazioni che si desidera che Google salvi.

## Pannello di controllo della privacy

Mostra quali app hanno utilizzato di recente autorizzazioni quali posizione, fotocamera, registri delle chiamate e altro ancora.

## Altre impostazioni

Sarà anche possibile impostare **App di amministrazione dispositivo**, **Blocco SIM**, **Cifatura e credenziali**, **Trust agent**, ecc.

## 4.16 Posizione

Toccare per impostare se consentire a un'applicazione di accedere alla posizione del dispositivo. Sarà possibile impostare l'accesso continuo o solo quando l'applicazione è in uso.

## 4.17 Sicurezza ed emergenza

Per proteggersi in caso di emergenza, è possibile impostare le informazioni di emergenza come le informazioni mediche e i contatti di emergenza in anticipo. È anche possibile utilizzare SOS o attivare la posizione e gli avvisi di emergenza wireless.

## 4.18 Account

Toccare per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. Con queste impostazioni è possibile anche controllare le opzioni relative alle modalità di invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni, cioè se ciò avviene automaticamente, secondo un programma per ogni applicazione, o se non avviene affatto.

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

## 4.19 Benessere digitale e controlli genitori

In questo menu è possibile scoprire quanto tempo è stato trascorso al telefono e su ogni app. Sarà possibile personalizzare il limite di tempo per l'utilizzo del telefono in modo da garantire una vita sana ed equilibrata.

Inoltre, i genitori possono limitare il tempo di utilizzo dei loro figli per gestire le loro abitudini di navigazione.

## 4.20 Google

Toccare per configurare l'account Google e le impostazioni dei servizi.

## 4.21 Accessibilità<sup>(1)</sup>

### Menu Accessibilità

Il menu Accessibilità offre un accesso rapido alle funzioni di accessibilità utilizzate di frequente, come la regolazione rapida delle impostazioni per la luminosità o il volume del display, l'acquisizione di schermate, ecc.

<sup>(1)</sup> La disponibilità delle applicazioni può variare a seconda del Paese e dell'operatore.

## Select to Speak

Una volta attivata questa funzione, per ogni elemento dello schermo selezionato, il dispositivo fornisce un feedback vocale, descrivendo ad alta voce ciò che appare.

## Switch Access

La funzione "Switch Access" consente di controllare il dispositivo se è difficile interagire direttamente con il touch screen. Sarà possibile collegare un interruttore esterno al dispositivo, come una tastiera o un pulsante di grandi dimensioni.

## TalkBack

La funzionalità TalkBack è uno screen reader che fornisce feedback vocali per aiutarla a navigare nel dispositivo. Con la funzionalità TalkBack sarà possibile interagire con il telefono esclusivamente tramite il tocco, poiché descrive ogni elemento toccato e guida l'utente nelle azioni, consentendo di utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo.

## Dimensioni del display e testo

Regolare le impostazioni relative alle dimensioni del display e al testo per personalizzare le dimensioni degli elementi sullo schermo in base alle proprie preferenze visive e alle proprie esigenze.

## Colore e movimento

Le impostazioni di colore e movimento consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei colori sullo schermo e di controllare le animazioni visive. Sarà possibile scegliere tra vari filtri di colore per migliorare la percezione dei colori, ridurre l'affaticamento degli occhi o adattarsi al daltonismo. Inoltre, è possibile disattivare le animazioni non necessarie per un'esperienza visiva più fluida.

## Extra dim

La funzione "Extra dim" riduce la luminosità dello schermo al di sotto del livello minimo normale, fornendo una visualizzazione più morbida per l'uso in ambienti con scarsa illuminazione o per gli utenti sensibili agli schermi luminosi. Questa funzione aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e rende più confortevole l'utilizzo del telefono al buio.

## **Ingrandimento**

L'ingrandimento consente di ingrandire aree specifiche dello schermo. Sarà possibile attivare l'ingrandimento utilizzando i gesti o il menu Accessibilità. Una volta attivata questa funzione sarà possibile ingrandire il testo, le immagini e altri contenuti per vedere i dettagli più chiaramente, il che è particolarmente utile per gli utenti ipovedenti.

## **Controlli di timing**

I controlli di timing consentono di regolare il timing del feedback del sistema, come la pressione dei pulsanti o le risposte della tastiera, per adattarlo meglio alle proprie esigenze, soprattutto se si richiede più tempo per interagire con gli elementi sullo schermo.

## **Controlli di sistema**

I controlli di sistema offrono modi alternativi per controllare le impostazioni di sistema, come la modalità di navigazione, il pulsante di accensione che termina la chiamata e la rotazione automatica dello schermo.

## **Vibrazione e aptica**

Sarà possibile impostare la vibrazione per le notifiche, le chiamate, le interazioni touch e così via, oppure disattivare completamente le vibrazioni, se si preferisce.

## **Didascalie in tempo reale**

Le didascalie in tempo reale generano automaticamente didascalie per i contenuti audio, come chiamate, video o podcast. Questa funzione rende i contenuti audio più accessibili agli utenti con disabilità uditive o a coloro che preferiscono leggere mentre ascoltano.

## **Preferenze didascalie**

Le preferenze didascalie consentono di personalizzare la dimensione e lo stile delle didascalie per renderle più leggibili e visivamente accattivanti in base alle proprie preferenze.

## Descrizione audio

La descrizione audio fornisce descrizioni vocali dei contenuti visivi in video, film e altri media, rendendo i media visivi più accessibili e piacevoli per gli utenti con disabilità visive.

## Notifica flash

Utilizza il flash della fotocamera o dello schermo del telefono per avvisare di chiamate in arrivo, messaggi e altre notifiche. Quando questa funzione è attivata, il flash lampeggia ogni volta che arriva una nuova notifica, fornendo un segnale visivo che può essere particolarmente utile per gli utenti con disabilità uditive o in ambienti rumorosi.

## Dispositivi acustici

La sezione Dispositivi acustici consente di connettere e gestire apparecchi acustici compatibili o altri dispositivi di assistenza audio con il telefono. Migliora la qualità audio e l'accessibilità per gli utenti con apparecchi acustici.

## Regolazione audio

Attiva/disattiva l'audio mono e regola il bilanciamento tra i canali audio sinistro e destro per rendere i contenuti audio più chiari e confortevoli da ascoltare.

## Scorciatoie di accessibilità

Le scorciatoie di accessibilità forniscono modi rapidi per attivare o disattivare specifiche funzioni di accessibilità.

## Output sintesi vocale

L'output di sintesi vocale converte il testo scritto in parole pronunciate, consentendo di personalizzare la velocità di lettura, il tono e la lingua della funzione. Questa funzione è utile per gli utenti che preferiscono il feedback uditivo o hanno difficoltà di lettura.

## 4.22 Sistema

### Aggiornamenti sistema

Se si desidera aggiornare il sistema, toccare **CONTROLLA AGGIORNAMENTI** (cfr. “4.21 Sistema > Backup”).

### Aggiorna app

Controlla le informazioni di aggiornamento delle app.

### Modalità di navigazione

Selezionare la disposizione preferita dei tasti di navigazione.

### Lingua

Toccare per configurare le impostazioni della lingua, le impostazioni di input vocale, ecc.

### Tastiera

Toccare per configurare la tastiera su schermo, la velocità del puntatore, ecc.

### Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

### Backup

Scorrere  per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono all'accesso al proprio account Google.

### Ripristina opzioni

Toccare per ripristinare tutte le impostazioni di rete e le preferenze dell'applicazione, con queste impostazioni non si perdono i dati.

Se viene selezionata l'opzione **Elimina tutti dati**, tutti i dati nella memoria interna del telefono verranno cancellati, si prega di eseguire un backup dei dati prima del reset.

## **Norme e sicurezza**

Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto, come **Modello del prodotto**, **Indirizzo del produttore**, **IMEI**, **Riferimento CU**, **ID dichiarazione Bluetooth**, ecc.

## **Programma di miglioramento esperienza utente**

Toccare per accedere al Programma di miglioramento esperienza utente di modo che possiamo continuare a migliorare il design dei nostri prodotti oltre che l'esperienza d'uso complessiva.

# 5 Servizi supplementari del telefono

## Aggiornamento FOTA

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono.

Per accedere agli aggiornamenti, dall'elenco delle app, toccare **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema**. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti, attivare la connessione dati o Wi-Fi.

Con la Wi-Fi attivata, il sistema consente di scoprire se c'è una nuova versione firmware disponibile e in questo caso, avviare automaticamente il download. Al termine, una finestra di dialogo pop-up offrirà l'opzione di aggiornare il telefono subito o in seguito.

Se **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema >  > Impostazioni di aggiornamento > Scarica automaticamente** è disattivata, una finestra di dialogo pop-up chiede se si desidera scaricare una nuova versione firmware identificata dal telefono o se si desidera ignorare questa opzione.

Qualora si disponga solo di una connessione di rete mobile, si riceverà solo una notifica che comparirà nella barra di Stato.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

## 6 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al centro di assistenza, si consiglia di attenersi alle istruzioni seguenti per risolvere i problemi del dispositivo:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Eliminare i file o le applicazioni inutili dal telefono per migliorarne le prestazioni.
- Aggiornare il software del telefono tramite **Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema**.
- Resettare il telefono tramite **Impostazioni > Sistema > Resetta opzioni > Elimina tutti i dati (Reset di fabbrica)**. In alternativa, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume** con il telefono spento. Rilasciare il tasto di accensione quando il dispositivo vibra, poi selezionare **Cancella dati / Ripristino dati di fabbrica > Ripristino dati di fabbrica** per effettuare il reset. Tutti i dati del telefono andranno persi permanentemente. Si consiglia vivamente di eseguire un backup completo dei dati del telefono prima dell'azzeramento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

### Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi accenderlo di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto **Accensione** per eseguire il ripristino. Questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da applicazioni di terze parti.
- Se nessun metodo è efficace, ripristinare il telefono utilizzando i tasti **Accensione** e **Aumento del volume** contemporaneamente. Rilasciare il tasto di accensione quando il dispositivo vibra, poi selezionare **Cancella dati / Ripristino dati di fabbrica > Ripristino dati di fabbrica** per effettuare il reset.

### Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Se il telefono non risponde, spegnerlo tenendo premuto il tasto **Accensione** fino allo spegnimento e quindi riavviarlo.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono.

## Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.
- Qualora il problema si verifichi durante l'utilizzo di una determinata app di terze parti, accertarsi che l'app sia compatibile con il proprio dispositivo e la versione Android. Provare a disinstallare l'app di terzi.

## Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie TCL in dotazione con il telefono.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0 °C e 45°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

## Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi fisicamente in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a connettersi a una rete.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.
- Provare ad attivare la "Modalità aereo" per pochi secondi, poi disattivare la Modalità aereo.

## Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

- Provare ad attivare la “Modalità aereo” per pochi secondi, poi disattivare la Modalità aereo.

### **Scheda SIM non valida**

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

### **Chiamata uscente impossibile**

- Accertarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato  .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Chiamata entrante impossibile**

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata**

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante può non consentire la visualizzazione del proprio nome o numero.

### **Impossibile trovare i contatti**

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.

- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.

### **La qualità audio delle chiamate non è ottimale**

- Durante le chiamate regolare il volume premendo il tasto del **Volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete. Spostarsi in una posizione con una potenza del segnale maggiore.
- Verificare che ricevitore, connettore e altoparlante del telefono siano puliti.

### **Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale**

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio TCL.

### **Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero**

- Verificare di aver registrato correttamente il numero nei propri contatti.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata verso un numero internazionale.

### **Non è possibile aggiungere un contatto**

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nel telefono.

### **Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale**

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

### **Impossibile accedere alla casella vocale**

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

### **Impossibile inviare e ricevere MMS**

- Verificare che vi sia spazio nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

## **Blocco del PIN della scheda SIM**

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

## **Impossibile collegare il cellulare con il PC**

- Verificare che la porta USB non sia danneggiata. Se la porta USB non funziona, provare a utilizzarne un'altra.
- Accertarsi che i driver USB siano installati correttamente.
- Se si utilizza un computer Windows, verificare che supporti la modalità MTP. Se si utilizza un Mac, assicurarsi di installare Android File Transfer disponibile all'indirizzo [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

## **Impossibile scaricare nuovi file**

- Verificare che vi sia spazio sufficiente nella memoria del telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

## **Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth**

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

## **La batteria si scarica troppo rapidamente**

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 120 minuti).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatterie per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un periodo di tempo esteso.

- Scollegare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

### **La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse**

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

### **In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, non è possibile utilizzare il telefono senza inserire le credenziali dell'account Google**

- In seguito al ripristino, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul telefono.
- Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare le relative procedure di recupero.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

### **Ho dimenticato alcune password/codici/chiavi sul telefono**

- Eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
- Se non è ancora possibile accedere al telefono, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato. Tuttavia, è bene ricordare che tale caso non è coperto dalla garanzia.

### **Nessuna azione dopo aver toccato il touch screen**

- Controllare la presenza di eventuali danni allo schermo. In caso positivo, eseguire il backup dei dati e portare il dispositivo e la prova d'acquisto presso nostro centro riparazioni per ottenere assistenza tecnica professionale.
- Qualora il problema si verifichi durante l'utilizzo di un'app di terze parti, accertarsi che l'app sia compatibile con il proprio dispositivo e la versione Android. Provare a disinstallare l'app di terzi.
- Controllare se il problema si verifica durante la ricarica. In caso positivo, consigliamo di provare il caricabatterie e il cavo dati ufficiali.

(Nota: L'instabilità della tensione di caricabatterie e cavi dati non standard può causare la mancata risposta del touchscreen).

- Verificare che la temperatura del dispositivo - mentre è in uso - non sia né troppo calda né troppo fredda. La temperatura di funzionamento standard del touchscreen capacitivo varia da -10°C~60°C. Delle temperature troppo alte o troppo basse renderanno il touchscreen non reattivo.

- Se lo schermo ha una pellicola protettiva, provare a rimuoverla e verificare se il touchscreen funziona.
- Accertarsi che non vi siano macchie d'acqua o sudore sul touchscreen. Qualora ve ne siano, pulire lo schermo e riprovare.
- Se il problema persiste, ripristinare il telefono o aggiornare il software.

### **Impossibile attivare la modalità flash della fotocamera**

- Caricare il dispositivo fino a che il livello della batteria non sarà ad almeno il 30%. Impossibile usare il flash della fotocamera quando la batteria si sta scaricando.
- Cancellare la cache dell'app "Camera".

Per cancellare la cache dell'app: andare sul menu principale->selezionare "Impostazioni"->"App"->selezionare "Vedi tutte le app"->selezionare "Fotocamera"->selezionare "Archiviazione e cache "->selezionare "Cancella archiviazione" r "cancella dati".

- Trascinare verso il basso la barra delle impostazioni rapide, toccare l'icona del flash per verificare se il flash del dispositivo funziona.
- Verificare se la fotocamera è impostata in modalità di scatto speciale. Per ottenere un certo effetto, il programma impedisce l'uso del flash. Tornare in modalità di scatto normale.

### **Come faccio a eseguire il backup dei miei dati presenti sul dispositivo**

- Andare su **Impostazioni > Sistema > Backup** (cfr. "4.21 Sistema > Backup")

# 7 Specifiche tecniche

## **Piattaforma:**

- MediaTek Dimensity 6300

## **Sistema operativo:**

- Android 15

## **Memoria:**

- 256GB+8GB RAM

## **Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità):**

- 165,62\*76,2\*8,16 mm

## **Peso:**

- 190 g

## **Display:**

- Display da 6.67" Hole NXTPAPER, 720\*1600 120Hz

## **Rete:**

- 2G: 850/900/1800/1900
- 3G: B1/2/4/5/8
- FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/39/66
- TDD LTE: B38/39/40/41/42
- 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/78
- 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78

## **Connettività:**

- Bluetooth 5.4
- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2.4GHz&5Ghz
- Presa audio da 3,5 mm
- Tipo-C

**Fotocamera:**

- Fotocamera posteriore: 50MP (Main&Macro) + 5MP (UW)
- Fotocamera anteriore: 8M Pixel

**Batteria <sup>(1)</sup>:**

- Capacità: 5200mAh

**Slot di espansione:**

- Scheda di memoria microSD™

(Disponibilità di schede microSD fino a 2TB)

Utilizzare solo schede di memoria compatibili con questo dispositivo. I tipi di scheda compatibili includono microSD, microSDHC, microSDXC, max 2 TB.

**Sensori:**

- Sensore movimento
- Sensore di prossimità
- Sensore luce
- E-Compass
- Giroscopio
- Sensore effetto hall

**Nota:** le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

<sup>(1)</sup> La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

## 8 Informazioni tecniche sul design ECO

**Cobalto nella batteria:**

- $x < 2g$

**Tantalio nei condensatori:**

- $x < 0,01g$

**Neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e in altri magneti:**

- $x > 0,2g$

**Oro in tutte le componenti:**

- $x > 0,05g$

**Tasso di riciclabilità Rcyc:**

- 82.70 %

**Percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte:**

- non nota

**Grado di protezione dall'ingresso di corpi estranei:**

- IP54

**Durata minima della batteria in numero di cicli:**

- 1000Cycle

## 9 Accessori

### Accessori standard

- Cavo USB di Tipo C 2.0
- Pin scheda SIM
- Guida rapida & PSI
- Custodia in TPU
- Caricatore da 18W<sup>(1)</sup>



- Gli accessori possono variare a seconda dei Paesi e degli operatori.
- Utilizzare soltanto le batterie, i caricatori e gli accessori di TCL in dotazione insieme al dispositivo.

## 10 Licenze



Licenza e Certificazione Bluetooth SIG, Inc. TCLT521KID Dichiarazione Bluetooth ID D065040



Certificazione Wi-Fi Alliance

## 11 Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore.

<sup>(1)</sup> Per motivi ambientali, questa confezione potrebbe non includere un caricabatterie, a seconda del dispositivo acquistato.

**INSPIRE GREATNESS**