



## Informazioni importanti

### Sicurezza

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica domestica sia compatibile con quella indicata sulla targhetta situata sul retro dell'apparecchio. Ogni qualvolta spine di alimentazione, prese CA o connettori per elettrodomestici sono utilizzati come dispositivi di collegamento, i suddetti dovranno essere sempre facilmente accessibili.

In alcuni modelli, l'indicatore luminoso è posizionato sul lato del televisore. L'assenza d'indicazione luminosa sul fronte del televisore non significa che questo sia completamente scollegato dall'alimentazione. Per fare ciò, è necessario staccare la spina di alimentazione.

I componenti del televisore sono sensibili al calore. La **temperatura ambiente massima** non deve superare **35°C**. Non ostruire le aperture di ventilazione situate sul retro o ai lati dell'apparecchio. Lasciare uno spazio sufficiente intorno al televisore per consentire la corretta ventilazione. Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (ad es. camini, ecc.) o da dispositivi che generano forti campi elettrici o magnetici.

L'**umidità relativa** nei locali in cui viene collocato l'apparecchio non deve superare l'**75%**. Se si sposta il televisore da un ambiente freddo a uno caldo, si può formare della condensa sullo schermo (e su alcuni componenti interni del televisore). Lasciare evaporare completamente la condensa prima di accendere il televisore.

Il pulsante  o **POWER**/ del televisore o il pulsante  sul telecomando può essere utilizzato per accenderlo e metterlo in modalità standby. **Se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo**, spegnerlo completamente scollegando la spina dalla presa di alimentazione.

In caso di **temporale**, si consiglia di scollegare il televisore dalla rete elettrica e dall'antenna per evitare scariche elettriche o elettromagnetiche che potrebbero danneggiarlo. Accertarsi pertanto che **la presa elettrica e la presa dell'antenna** siano facilmente accessibili in modo da poterle **disinserire agevolmente** in caso di necessità.

**Scollegare** il televisore immediatamente se si nota che emette un **odore di bruciato o fumo**. Non aprire in nessun caso il televisore, per evitare il rischio di **scariche elettriche**.

### AVVERTENZE

Questo apparecchio è progettato solo per l'uso domestico e non dovrebbe essere usato per altre applicazioni, come uso non domestico o in un ambiente commerciale.

Se il cavo o il filo flessibile esterno di questo prodotto è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo.

Lasciare più di 10 cm di spazio attorno al televisore per

permettere una ventilazione adeguata. La ventilazione non dev'essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, etc.

L'apparecchio non dev'essere esposto a sgoccioli o a cadute d'acqua e nessun oggetto riempito con acqua, come un vaso, deve essere posto sopra di esso.

Non esporre le batterie (gruppi batteria o batterie installate) a calore eccessivo, ad esempio raggi diretti del sole, fiamme libere, ecc.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.

Un televisore potrebbe cadere dal suo posto, causando gravi lesioni alle vittime o addirittura la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:

- Utilizza **SEMPRE** armadi o supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore del televisore.
- Utilizza **SEMPRE** mobili che possano supportare il televisore in maniera sicura.
- Assicurati **SEMPRE** che il televisore non sia in bilico sul mobile di supporto.
- Educa **SEMPRE** i bambini sui pericoli derivanti dal salire sui mobili per raggiungere il televisore o il suo telecomando.
- Instrada **SEMPRE** i cavi e fili collegati al televisore in modo che non possano essere calpestati, tirati o afferrati.
- **NON** collocare **MAI** un televisore in un posto in bilico.
- **NON** posizionare **MAI** il televisore su mobili alti (ad esempio, armadietto o librerie) senza fissare il mobile e il televisore a un supporto adeguato.
- **NON** collocare **MAI** il televisore su tessuti o altri materiali che vengono posizionati tra il televisore e il mobile di supporto.
- **NON** collocare **MAI** oggetti che potrebbero attrarre i bambini per salire sul mobile, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sul mobile su cui è posizionato il televisore.

Se il televisore precedente rimane o deve essere trasferito in un'altra posizione, le stesse precauzioni di cui sopra menzionate devono essere applicate.

Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra. Se il simbolo non è presente, il dispositivo elettrico appartiene alla classe I e deve essere collegato a una presa di alimentazione con una connessione dotata messa a terra.



Candele e altre fiamme libere vanno sempre tenute lontane da questo prodotto, per evitare la propagazione di incendi.



Questo simbolo indica che all'interno è presente alta tensione. Qualsiasi tipo di contatto con qualsiasi parte interna di questo prodotto è pericoloso.



Questo simbolo indica che il fusibile può trovarsi in un punto neutro e l'alimentazione deve essere scollegata per diseccitare i conduttori di fase.

Per evitare infortuni, quest'apparecchio dev'essere saldamente fissato su un piano/ad un muro secondo le istruzioni di installazione.

Per ridurre il rischio di esposizione alle radiofrequenze, la distanza tra l'utente e l'apparecchio deve essere di almeno 100 cm.

Se un'antenna esterna o un sistema via cavo sono collegati al prodotto, assicurarsi che l'antenna o il sistema via cavo sia messo a terra da una persona qualificata in modo da fornire protezione contro scariche di tensione e formazione di cariche elettrostatiche.

### Schermo TV

Lo schermo TV del prodotto è in vetro e, pertanto, potrebbe rompersi in caso di caduta o urto con altri oggetti.

Lo schermo TV è un prodotto ad alta tecnologia, che garantisce immagini finemente dettagliate. Di tanto in tanto, è possibile che vi siano alcuni pixel inattivi presenti sullo schermo sotto forma di punti fissi di colore blu, verde o rosso. Ciò non ha ripercussioni sulla resa del prodotto.

### Manutenzione

Usare un prodotto per la pulizia dei vetri per detergere lo schermo e un panno morbido e un detergente neutro per il resto dell'apparecchio.

**Importante:** Detergenti aggressivi e prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare lo schermo.

Pulire regolarmente le aperture di ventilazione sul retro e ai lati dell'apparecchio. Solventi, prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare il televisore. Se un oggetto o un liquido penetra all'interno del televisore, scollegare immediatamente quest'ultimo e farlo revisionare da un tecnico autorizzato. Non aprire l'apparecchio per evitare il rischio di lesioni alle persone o di danni al televisore.

### Normativa in materia di scariche elettrostatiche (ESD)

Questo apparecchio soddisfa i criteri di sicurezza in materia di scariche elettrostatiche (ESD). Se scariche elettrostatiche impediscono il ripristino dell'apparecchio in modalità di connessione Ethernet o la modalità di riproduzione USB, l'utente dovrà intervenire e rimuovere le interferenze.

### Funzionalità Bluetooth

La tecnologia Bluetooth® (se disponibile per il televisore acquistato) utilizza la frequenza di 2,4 GHz e pertanto punti di accesso Wi-Fi, router o forni a microonde troppo vicini all'apparecchio potrebbero interferire con lo streaming audio Bluetooth. Qualora si verificano interruzioni della ricezione audio, riavviare il dispositivo Bluetooth per trovare una frequenza con meno interferenze. Se il problema persiste, avvicinare il dispositivo al televisore oppure aumentare la distanza tra quest'ultimo e la fonte delle interferenze.

ID dichiarazione Bluetooth: D056959

### Montaggio a parete

**Avvertenze: Questa operazione richiede almeno due persone, a seconda delle dimensioni del televisore.**

Per garantire un montaggio sicuro, osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Accertarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto a parete.
- Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto a muro. Per alcuni modelli, assicurarsi di avvitare i mozzetti esagonali (e le viti) dei supporti a parete VESA forniti con l'apparecchio nei dadi per il supporto sul retro dell'apparecchio, prima di effettuare il montaggio a parete.
- Il televisore deve essere installato su una parete verticale.
- Usare solo viti idonee per il materiale di cui è composta la parete.
- Accertarsi che i cavi del televisore non ostruiscano il passaggio.

Tutte le altre istruzioni di sicurezza relative all'uso del televisore rimangono valide.

### Manuale d'uso multi prodotto

Le caratteristiche descritte in questo manuale sono comuni a più modelli. Alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili sul vostro televisore e/o il vostro televisore potrebbe includere caratteristiche che non sono descritte in questo manuale. Le illustrazioni in questo manuale potrebbero differire dal prodotto effettivo. Fare riferimento al prodotto effettivo.

### Aggiornamento del dispositivo

In genere, alcuni dispositivi vengono aggiornati ogni tre mesi, tranne i dispositivi che sono stati messi in vendita più di tre anni fa. In questo caso, il dispositivo verrà aggiornato solo se viene rilevato poi risolto un problema o guasto grave.

## Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei vecchi apparecchi e delle batterie

### [Unione Europea]



Prodotti



Pb  
Batteria

#### Nota:

Il simbolo Pb sotto l'icona delle batterie indica che questa batteria contiene piombo.

Questi simboli indicano che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Suddetti prodotti devono essere consegnati negli appositi centri di raccolta per il riciclaggio a norma di legge degli apparecchi elettrici ed elettronici, così come per il trattamento, recupero e riciclaggio delle batterie, nel rispetto della legislazione nazionale e delle direttive 2012/19/EU, 2006/66/EC e 2008/12/EC.

Lo smaltimento corretto di questi prodotti contribuirà a conservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causati dalla gestione inappropriata di questi prodotti come rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni sui punti di raccolta e sul riciclaggio di questi prodotti, contattare l'ufficio comunale competente, l'azienda locale di smaltimento dei rifiuti o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

In conformità con le leggi nazionali, potrebbero essere applicabili multe per lo smaltimento scorretto di questo tipo di rifiuti.

### [Utenti business]

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

### [Altre nazioni non facenti parte dell'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questi oggetti, farlo in conformità con le leggi nazionali applicabili o con altre normative in vigore nel proprio paese per la gestione dei vecchi apparecchi elettrici e delle batterie.

## Dichiarazione di conformità



Con la presente TCL dichiara che l'apparecchio radio tipo TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Selezionare il nome del modello e andare su SCARICA.

*Figure e illustrazioni in questo Manuale dell'utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'effettivo aspetto del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.*


|                                                                                                               |    |                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| Informazioni importanti .....                                                                                 | 1  | Funzione Quick start (Avvio rapido) .....         | 14 |
| <b>Capitolo 1 - Connessioni</b>                                                                               |    | Riavvio in rete .....                             | 14 |
| Collegamento all'alimentazione e all'antenna .....                                                            | 5  | Ripristino delle impostazioni di fabbrica .....   | 14 |
| Collegare il lettore Blu-ray, la console di gioco HD, il videoregistratore HD, le cuffie e il modulo CI ..... | 5  | <b>Capitolo 5 - Altre informazioni</b>            |    |
| Connessione a internet .....                                                                                  | 6  | Password della funzione Controllo parentale ..... | 16 |
|                                                                                                               |    | Risoluzione dei problemi .....                    | 16 |
| <b>Capitolo 2 - Introduzione</b>                                                                              |    |                                                   |    |
| Telecomando esclusivo .....                                                                                   | 7  |                                                   |    |
| Installazione batterie .....                                                                                  | 8  |                                                   |    |
| Accendere e spegnere il televisore .....                                                                      | 9  |                                                   |    |
| Configurazione iniziale .....                                                                                 | 9  |                                                   |    |
| <b>Capitolo 3 - Funzionamento base della TV</b>                                                               |    |                                                   |    |
| Accesso ai canali .....                                                                                       | 10 |                                                   |    |
| Visualizzare i dispositivi collegati .....                                                                    | 10 |                                                   |    |
| Regolazione del volume .....                                                                                  | 10 |                                                   |    |
| Accesso alla homepage della Smart TV .....                                                                    | 10 |                                                   |    |
| Utilizzare il menu Settings (Impostazioni) .....                                                              | 10 |                                                   |    |
| <b>Capitolo 4 - Utilizzare al meglio il vostro televisore</b>                                                 |    |                                                   |    |
| Installazione dei canali .....                                                                                | 11 |                                                   |    |
| Interfaccia comune .....                                                                                      | 11 |                                                   |    |
| Utilizzo del modulo di interfaccia comune .....                                                               | 11 |                                                   |    |
| Accesso ai servizi di interfaccia comune .....                                                                | 11 |                                                   |    |
| Utilizzare i sottotitoli .....                                                                                | 11 |                                                   |    |
| Attivazione/disattivazione dei sottotitoli .....                                                              | 11 |                                                   |    |
| Abilitazione delle lingue dei sottotitoli sui canali della TV digitale .....                                  | 12 |                                                   |    |
| Selezione di un tipo di sottotitoli sui canali TV digitali .....                                              | 12 |                                                   |    |
| Utilizzare il Teletext .....                                                                                  | 12 |                                                   |    |
| Selezione della lingua di decodifica della pagina                                                             | 12 |                                                   |    |
| Lingua Teletext Digitale .....                                                                                | 12 |                                                   |    |
| Controllo dei dispositivi esterni (CEC) .....                                                                 | 12 |                                                   |    |
| Abilitazione o disabilitazione di CEC .....                                                                   | 12 |                                                   |    |
| Utilizzare l'accensione automatica .....                                                                      | 12 |                                                   |    |
| Utilizzare lo Standby Automatico .....                                                                        | 12 |                                                   |    |
| HbbTV .....                                                                                                   | 12 |                                                   |    |
| Accesso al HbbTV .....                                                                                        | 13 |                                                   |    |
| Disattivazione dell'HbbTV .....                                                                               | 13 |                                                   |    |
| Utilizzare l'EPG (Guida Elettronica ai Programmi) .....                                                       | 13 |                                                   |    |
| Funzione Bluetooth .....                                                                                      | 13 |                                                   |    |

## Collegamento all'alimentazione e all'antenna


Per accendere il televisore, premere  oppure **POWER**/ dopo aver collegato il cavo di alimentazione.

*Nota:*

- La posizione delle prese di corrente varia in base al modello del televisore.
- Scollegare il cavo elettrico prima di collegare i dispositivi.

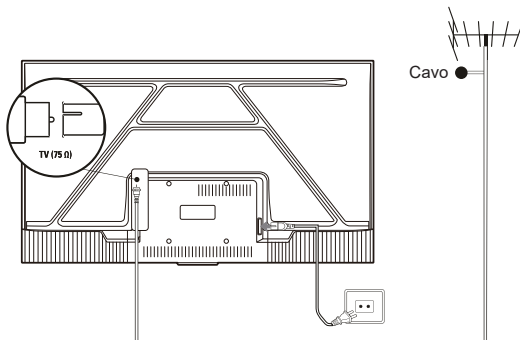


## Collegare il lettore Blu-ray, la console di gioco HD, il videoregistratore HD, le cuffie e il modulo CI

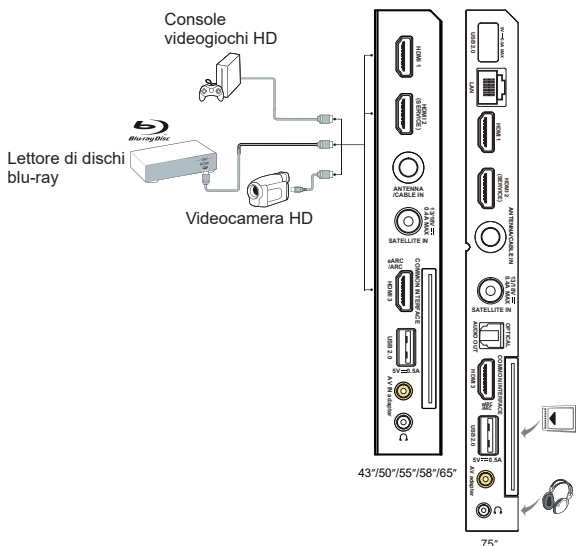


## Connessione a internet

*Nota: Le seguenti istruzioni rappresentano la maniera usuale per collegare la TV a una rete cablata o wireless. Il metodo di connessione può variare a seconda della configurazione della vostra rete. In caso di domande relative alla vostra rete domestica, contattate il vostro provider.*

### Connessione via cavo

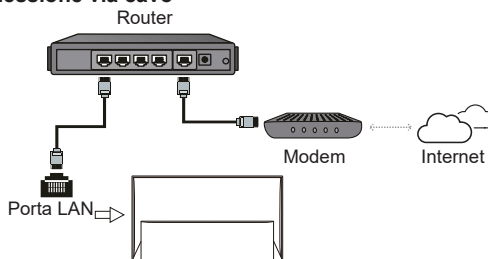

### Connessione wireless

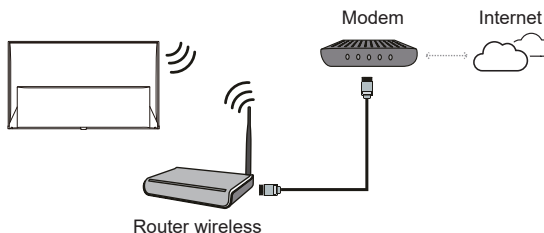

### Impostazioni di rete:


1. Premere **⚙** sul telecomando per visualizzare il menu del cruscotto.
2. Selezionare **Settings** (Impostazioni) e premere **OK** per accedere al menu delle impostazioni.
3. Premere **^** / **v** per selezionare **Network and Internet** (Rete e Internet) premere **OK** per accedere al sottomenu e seguire la guida su schermo per configurare la rete.

### Note:

- La vostra TV potrebbe non avere tutti i connettori visibili in questo diagramma. Il numero di porte USB e HDMI può variare a seconda del modello TV.
- La posizione del tasto e del connettore possono variare a seconda del modello TV.
- I connettori USB sono per l'ingresso dati di driver USB e per collegare altri dispositivi USB rilevanti, quando possibile.
- Tutti i dispositivi USB devono essere collegati direttamente a un televisore senza prolunghe. Nel caso in cui fosse necessaria una prolunga, raccomandiamo quella da 50 cm massimo. Prolunghe più lunghe potrebbero contenere biglie di ferrite.
- La funzione eARC/ARC (Audio Return Channel) è supportata solo sulla porta HDMI identificata con eARC/ARC. Per usare la funzione eARC/ARC, accendere prima la funzione CEC come descritto nella sezione **CEC**.
- Raccomandiamo l'uso di cavi HDMI di alta qualità e ben schermati per evitare interferenze.
- Usare cuffie con un connettore TRS da 3,5 mm. Una pressione sonora eccessiva dalle cuffie può provocare la perdita dell'udito.

### Telecomando esclusivo

La maggior parte delle funzioni del televisore sono disponibili attraverso i menu visualizzati sullo schermo. Il telecomando fornito con l'apparecchio può essere utilizzato per navigare tra i vari menu e configurare tutte le impostazioni generali.

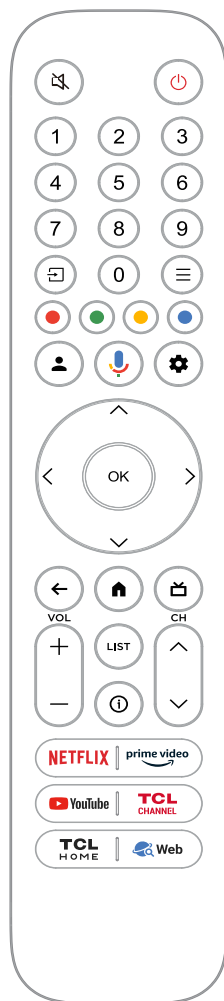


-  Per disattivare e riattivare l'audio.
-  Standby/Esci da standby.
- Numeric buttons** Per inserire i numeri dei canali o una cifra.
-  Per selezionare la sorgente di input.
-  Per visualizzare il pannello delle Quick Settings (Impostazioni Rapide).
- Colour buttons** Per selezionare le attività o le pagine di Teletext; da utilizzare per la funzione HbbTV.
-  Per accedere al User Center (Centro Utente).
-  Premere il pulsante **Google Assistant** (Assistente Google) per parlare con l'Google Assistant (Assistente Google). *(Disponibile solo in modalità Google TV e quando la connessione di rete è normale).*
-  Per visualizzare il menu principale.
-  Pulsanti di direzione della navigazione.
- OK** Per confermare una selezione o entrata. (Disponibile per visualizzare l'elenco dei canali in modalità TV).
-  Per tornare al menu precedente o uscire da un'applicazione.
-  Per accedere alla homepage della Smart TV.
-  Per accedere alla Electronic Programme Guide (Guida Programmi Elettronici) (disponibile solo per i canali digitali). O accedere alla DTV EPG. (Disponibile solo in modalità Google TV).
- VOL**  Per controllare il volume.
- LIST** Per accedere all'elenco dei canali DTV.
-  Per accedere a FreeviewPlay.
-  Per visualizzare le informazioni sui programmi, se disponibili.
- CH**  Per cambiare canale.
- NETFLIX** Per accedere a Netflix, se disponibile.
- prime video** Per accedere a Prime video, se disponibile.
- Youtube** Per accedere a Youtube, se disponibile.
- TCL CHANNEL** Per accedere al TCL Channel (Canale TCL).
- TCL HOME** Per accedere a TCL Home.
- Web** Per accedere al TCL Browse Here (TCL Sfoglia Qui).

**Note:**

- Questo telecomando è disponibile solo per determinati modelli. Il tipo di telecomando può essere modificato senza preavviso.
- I pulsanti delle applicazioni possono variare a seconda del modello. I pulsanti delle applicazioni servono per accedere all'App corrispondente.
- Seguire la guida sullo schermo per associare il telecomando al televisore quando si preme il pulsante **Google Assistant** (Assistente Google) per la prima volta.
- Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di fabbrica di Google LLC.
- Google Assistant (Assistente Google) non è disponibile in alcune lingue e paesi.

**Installazione batterie**

1. Premere per aprire lo sportello posteriore come da disegno.
2. Inserire due batterie AAA secondo il verso indicato nello scomparto.
3. Riposizionare lo sportello come mostrato.

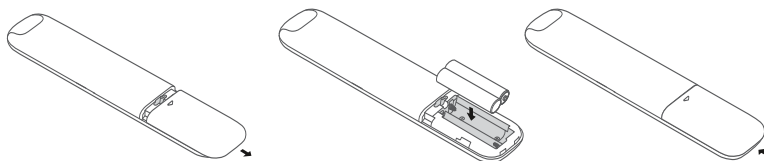

**CAUTELA:** Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

**Importante:**

Non esporre le batterie a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili. Rimuovere le batterie se il telecomando non è utilizzato per lungo tempo. Le batterie lasciate nell'apparecchio possono provocare danni da deterioramento e perdite corrosive, annullando la garanzia.

Per proteggere l'ambiente, utilizzare i punti di riciclaggio locali per lo smaltimento delle batterie. Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni.


**ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le batterie sono sostituite con un tipo errato. Sostituirle solo con batterie dello stesso tipo raccomandato dal produttore dell'apparecchio o con uno equivalente.

Se le batterie del telecomando sono scariche, è possibile utilizzare il tasto sul televisore.

È possibile accendere il televisore dalla modalità standby premendo il tasto  sul televisore.

Quando il televisore è acceso, il menu multifunzione viene visualizzato premendo il tasto  sul televisore.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare il menu multifunzione, fare riferimento alla figura seguente



- Premere il tasto  per spostare l'evidenziazione sulla selezione della funzione successiva.
- Tenere premuto il tasto  per più di 2 secondi per confermare la selezione.

*Nota: Fare riferimento alla Guida rapida per trovare il tasto  sul televisore.*

## Accendere e spegnere il televisore

1. Quando il cavo di alimentazione è collegato, il televisore è acceso o in modalità standby. Se il televisore è in modalità standby, premere il pulsante  o **POWER**/ sul televisore o il pulsante  sul telecomando per accenderlo.
2. Per portare la TV in modalità standby, premere il tasto  sul telecomando. Il televisore rimane alimentato, ma con basso consumo di energia.
3. Per spegnere il televisore, staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

*Nota: Per risparmiare energia e proteggere l'ambiente, alcuni modelli sono progettati con interruttori a relè.*

*Quando il televisore è acceso o spento, è normale sentire il suono del relè.*

## Configurazione iniziale

Alla prima accensione del set, **Welcome** (Benvenuti) compare sullo schermo, e poi verrete guidati durante il processo di configurazione iniziale. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale che prevede la scelta della lingua, la connessione alla rete, la scansione dei canali e altro ancora. Durante ogni fase, fare la propria scelta o saltare al passaggio successivo. Se si salta un passaggio, è possibile ultimare la configurazione dal menu impostazioni.

*Nota: Se la ricerca dei canali ha rilevato solo i canali analogici, ciò potrebbe essere causato da una cattiva ricezione e, pertanto, non è coperto dalla garanzia del produttore. I produttori non possono essere ritenuti responsabili per la mancanza o scarsa ricezione in alcune zone.*

## Capitolo 3 - Funzionamento base della TV

### Accesso ai canali

**Utilizzare i pulsanti Navigation Direction (Direzione della Navigazione):** premere  $\wedge / \vee$  sul telecomando per scorrere i canali.

**Utilizzare il pulsante OK:** premere il pulsante **OK** per visualizzare l'elenco dei canali e premere  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  e **OK** per selezionarli.

**Utilizzare i pulsanti CH  $\wedge / \vee$ :** premere i pulsanti **CH  $\wedge / \vee$**  del telecomando per scorrere i canali.

**Utilizzare il pulsante LIST (LISTA):** premere il pulsante **LIST (LISTA)** del telecomando per visualizzare l'elenco dei canali e premere  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  e **OK** per selezionarli.

### Visualizzare i dispositivi collegati

Premere  $\square$  sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti. Premere  $\langle / \rangle$  per selezionare TV o altre sorgenti di ingresso e premere **OK** per confermare.

### Regolazione del volume

**Controllo del volume:** premere i pulsanti **VOL+ / -** del telecomando per aumentare o diminuire il volume.

**Disattivazione dell'audio:** premere il pulsante  $\times$  per disattivare temporaneamente l'audio. Premere nuovamente questo pulsante o il pulsante **VOL+** per ripristinare l'audio.

### Accesso alla homepage della Smart TV

Consente di utilizzare le applicazioni (APPs) e i siti Web appositamente adattati e di eseguire le impostazioni di sistema del TV. È possibile effettuare il controllo con il telecomando del TV.

#### AVVERTENZE:

- Configurare le impostazioni di rete prima di utilizzare le applicazioni della Smart TV.
- A seconda delle condizioni della rete, potrebbero verificarsi risposte lente e/o interruzioni.
- Se si riscontra un problema nell'utilizzo di un'applicazione, contattare il fornitore di contenuti.
- In base alle circostanze del fornitore di contenuti, gli aggiornamenti di un'applicazione o l'applicazione stessa potrebbero essere interrotti.
- A seconda delle normative del proprio Paese, alcune applicazioni potrebbero avere un servizio limitato o non essere supportate.
- Il fornitore di servizi può apportare modifiche al contenuto delle applicazioni senza preavviso.

1. Premere  $\blacklozenge$  sul telecomando per visualizzare la pagina iniziale della Smart TV.

2. Premere  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  e **OK** per accedere alle applicazioni, funzioni o impostazioni desiderate.
3. Premere  $\leftarrow$  per tornare alla pagina iniziale.

*Nota: Poiché la connessione a Internet richiede tempo, si consiglia di attendere qualche minuto per utilizzare la funzione Smart TV dopo l'attivazione del televisore dallo standby.*

### Utilizzare il menu Settings (Impostazioni)

Consente di regolare le impostazioni TV, come l'immagine e il suono.

1. Premere  $\star$  sul telecomando per visualizzare il menu principale.
2. Selezionare **Settings (Impostazioni)** e premere **OK** per accedere al menu delle impostazioni.
3. Nei sottomenu, premere  $\wedge / \vee$  per selezionare le opzioni di menu, quindi premere **OK /  $\rangle$**  per accedere all'elenco delle opzioni o al sottomenu corrispondente, oppure premere **OK** per attivare o disattivare o premere  $\langle / \rangle$  per regolare l'impostazione.
4. Premere  $\leftarrow$  per tornare al menu precedente.

## Installazione dei canali

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare automaticamente i canali. Questa operazione può essere eseguita in uno dei seguenti casi:

- Si è saltata la fase di installazione dei canali nella configurazione iniziale;
- Viene richiesto che non vi siano canali in modalità TV;
- Si desidera aggiornare i canali.

1. In modalità TV, premere **⚙** sul telecomando e selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Ricerca canali). Premere **OK** / **>** per accedere.
2. Il televisore installa e dispone i canali in base al paese o alla regione. Premere **^** / **∨** per selezionare **Country/Region** (Paese/Regione) e premere **OK** / **>** per accedere. Inserire la password impostata nel menu **Settings > System > Lock** (Impostazioni > Sistema > Blocco). Premere **^** / **∨** per selezionare il paese o la regione e premere **OK** per confermare.
3. Premere **^** / **∨** per selezionare **Automatic search** (Ricerca automatica) e premere **OK** per confermare.
4. Premere **^** / **∨** per selezionare modalità **Tuner** (Sintonizzatore) e premere **<** / **>** per selezionare **Cable** (Cavo), **Antenna** o **Satellite**. (Nota: L'opzione **Satellite** è disponibile solo in modelli selezionati).
5. Premere **^** / **∨** per selezionare le altre opzioni da configurare.
6. Al termine della configurazione, premere **∨** per selezionare **Search** (Ricerca) e premere **OK** per avviare la ricerca dei canali.
7. La ricerca dei canali può richiedere alcuni minuti. Dopo la ricerca automatica, i canali sono disposti in un ordine predefinito. Se si desidera modificare l'elenco dei canali, premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Modifica canali) e premere **OK** per accedere.

*Nota: L'opzione **Channel organizer** (Organizzazione dei canali) non è disponibile quando la **modalità Tuner** (Sintonizzatore) è impostata su **Antenna** e **Country/Region** (Paese/Regione) è impostato su **Regno Unito**.*

## Interfaccia comune

I canali televisivi digitali criptati possono essere decodificati con un modulo di interfaccia comune e

una scheda fornita da un operatore di servizi di TV digitale

Il modulo di interfaccia comune può abilitare diversi servizi digitali, a seconda dell'operatore e dei servizi scelti (ad esempio, la pay TV). Per ulteriori informazioni sui servizi e sulle condizioni, contattare l'operatore del servizio di TV digitale.

### Utilizzo del modulo di interfaccia comune

**AVVERTENZE: Spegnerne il TV prima di inserire un modulo di interfaccia comune. Assicurarsi di seguire le istruzioni descritte di seguito.**

**L'inserimento errato di un modulo di interfaccia comune può danneggiare sia il modulo che il televisore.**

1. Seguendo le indicazioni stampate sul modulo di interfaccia comune, inserire delicatamente il modulo nello slot di interfaccia comune del televisore.
2. Spingere il modulo fino all'arresto.
3. Accendere il televisore e attendere l'attivazione della funzione di interfaccia comune. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

*Nota: Non rimuovere il modulo di interfaccia comune dallo slot. La rimozione del modulo comporta la disattivazione dei servizi digitali.*

### Accesso ai servizi di interfaccia comune

Dopo aver inserito e attivato il modulo di interfaccia comune, premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Interfaccia comune) e premere **OK** per accedere.

Questa opzione di menu è disponibile solo se il modulo di interfaccia comune è inserito e attivato correttamente. Le applicazioni e i contenuti su schermo sono forniti dal gestore del servizio di TV digitale.

## Utilizzare i sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli per ciascun canale TV. I sottotitoli vengono trasmessi tramite il Televideo o le trasmissioni digitali DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. Nelle trasmissioni digitali è possibile selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.

### Attivazione/disattivazione dei sottotitoli

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Sottotitoli) e premere **OK** / **>** per accedere.
2. Selezionare l'opzione **Subtitle** (Sottotitoli) e premere **OK** per attivare o disattivare la funzione.
3. Premere **⬅** per tornare al menu precedente.

## Abilitazione delle lingue dei sottotitoli sui canali della TV digitale

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Sottotitoli > Lingua sottotitoli digitale 1°) e premere **OK / >** per accedere.
2. Premere **^ / v** per selezionare una lingua dei sottotitoli come lingua preferita e premere **OK** per confermare.
3. Premere **^ / v** per selezionare **Digital subtitle language 2nd** (Lingua sottotitoli digitali 2°) e premere **OK / >** per accedere.
4. Premere **^ / v** per selezionare una lingua secondaria per i sottotitoli e premere **OK** per confermare.
5. Premere **←** per tornare al menu precedente.

## Selezione di un tipo di sottotitoli sui canali TV digitali

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Sottotitolo > Tipo di sottotitoli) e premere **OK / >** per accedere.
2. Premere **^ / v** per selezionare un tipo di sottotitolo e premere **OK** per confermare. È possibile selezionare **Hearing impaired** (Compromissione dell'udito) per visualizzare i sottotitoli per compromissione dell'udito con la lingua selezionata.
3. Premere **←** per tornare al menu precedente.

## Utilizzare il Teletext

### Selezione della lingua di decodifica della pagina

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Teletext > Lingua di decodifica della pagina) e premere **OK / >** per accedere.
2. Premere **^ / v** per selezionare il tipo di lingua in cui visualizzare il Teletext e premere **OK** per confermare.
3. Premere **←** per tornare al menu precedente.

### Lingua Teletext Digitale

Sui canali TV digitali, a seconda dell'emittente, è possibile usufruire di un servizio con più pagine iniziali di Teletext in lingue diverse. Questa funzione consente di selezionare una lingua disponibile come

lingua principale, che si riferisce a diverse pagine iniziali del Teletext.

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > Teletext > Lingua teletext digitale) e premere **OK / >** per accedere.
2. Premere **^ / v** per selezionare una lingua e premere **OK** per confermare.
3. Premere **←** per tornare al menu precedente.

## Controllo dei dispositivi esterni (CEC)

Questa funzione consente di cercare i dispositivi CEC collegati alle prese HDMI del televisore e di attivare la riproduzione one-touch e lo standby one-touch tra i dispositivi CEC.

### Abilitazione o disabilitazione di CEC

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Impostazioni > Canali e ingressi > Ingressi > Controllo dispositivi esterni (CEC)) e premere **OK / >** per accedere.
2. Selezionare l'opzione **HDMI Control** (Controllo HDMI) e premere **OK** per attivare o disattivare l'opzione.
3. Premere **←** per tornare al menu precedente.

### Utilizzare l'accensione automatica

Consente al televisore di accendersi automaticamente quando si accende un dispositivo CEC (ad esempio un DVD) con il telecomando del dispositivo. Premere **OK** per attivare questa funzione.

### Utilizzare lo Standby Automatico

Consente a tutti i dispositivi CEC di passare automaticamente alla modalità standby quando si spegne il televisore con il telecomando. Premere **OK** per attivare questa funzione.

*Nota: Le funzioni CEC dipendono dai dispositivi collegati ed è possibile che alcuni dispositivi non funzionino correttamente quando sono collegati a questo televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o il produttore dei dispositivi problematici.*

## HbbTV

HbbTV (TV a banda larga ibrida) è un servizio offerto da alcune emittenti e disponibile solo su alcuni canali televisivi digitali. L'HbbTV offre una televisione interattiva su Internet a banda larga. Queste funzioni interattive si aggiungono e arricchiscono i normali programmi digitali e comprendono servizi come il televideo digitale, la guida elettronica ai programmi, giochi, votazioni, informazioni specifiche relative al

programma in corso, pubblicità interattiva, riviste informative, catch-up TV, ecc.

Per utilizzare HbbTV, assicurarsi che il televisore sia collegato a Internet e che HbbTV sia acceso.

**Note:**

- I servizi HbbTV dipendono dalle trasmissioni o dal paese e potrebbero non essere disponibili nella vostra zona.
- Non è possibile scaricare file sul televisore con la funzione HbbTV.
- Il fornitore dell'applicazione o condizioni legate alla trasmissione possono rendere momentaneamente non disponibile un'applicazione HbbTV.
- Per accedere alle applicazioni HbbTV è necessario collegare il televisore a Internet tramite un collegamento a banda larga. Le applicazioni HbbTV potrebbero non funzionare correttamente in caso di problemi legati alla rete.

## Accesso al HbbTV

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > System > HbbTV settings** (Impostazioni > Sistema > Impostazioni HbbTV) e premere **OK / >**. Selezionare l'opzione HbbTV e premere **OK** per attivarla.
2. Quando ci si sintonizza su un canale televisivo digitale che offre HbbTV, ciò viene segnalato da un'indicazione sullo schermo (generalmente un pulsante rosso, ma possono essere utilizzati anche pulsanti di altri colori). Premere il pulsante colorato indicato per aprire le pagine interattive.
3. Utilizzare **⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩** e i pulsanti colorati per navigare tra le pagine HbbTV e premere **OK** per confermare.

## Disattivazione dell'HbbTV

Per evitare i disturbi che possono essere causati dai test di trasmissione HbbTV, è possibile disattivare la funzione HbbTV:

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > System > HbbTV settings** (Impostazioni > Sistema > Impostazioni HbbTV) e premere **OK / >** per accedere.
2. Selezionare l'opzione **HbbTV** e premere **OK** per disattivarla.

## Utilizzare l'EPG (Guida Elettronica ai Programmi)

L'EPG è una guida su schermo che visualizza i programmi della TV digitale programmati. È possibile navigare, selezionare e visualizzare i programmi.

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Impostazioni > Canali e ingressi > Canale > EPG)

e premere **OK** per accedere, oppure premere **⏮** sul telecomando (se disponibile), apparirà il menu **Programme Guide** (Guida Programmi), che consente di ottenere informazioni sul programma corrente o successivo in onda su ciascun canale. Navigare tra i diversi programmi utilizzando i pulsanti **⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩** del telecomando.

2. Per visualizzare l'EPG, utilizzare i relativi pulsanti indicati a sinistra dello schermo.

- **Filtri:** Filtri della guida ai programmi della TV digitale.
  - Navigare tra i diversi tipi utilizzando i pulsanti **⏮ / ⏭** del telecomando.
  - Selezionare uno o più tipi che si desidera evidenziare dall'elenco dei tipi, premere **OK** per selezionare o deselezionare. Una volta selezionato, a sinistra del tipo appare un segno di spunta.
- Elenco delle programmazioni: Premere il pulsante **OK** per entrare, quindi selezionare **Schedule reminder** (Promemoria programma) per impostare Channel (Canale), Date (Data), Reminder time (Ora promemoria) e Repeat (Ripetizione).

3. Premere **⏮** per tornare al menu precedente.

## Funzione Bluetooth

(\* non disponibile per alcuni modelli)

Il Bluetooth® è uno standard tecnologico wireless per lo scambio di dati a breve distanza tra dispositivi Bluetooth. È possibile collegare un dispositivo audio, un mouse o una pulsantiera Bluetooth tramite il televisore.

1. Premere **⚙** sul telecomando, selezionare **Settings > Remotes and accessories** (Impostazioni > Telecomandi e accessori) e premere **OK / >** per accedere.
2. Selezionare **Pair accessory** (Accoppia accessorio) e premere **OK** per accedere. Il TV cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Selezionare un dispositivo disponibile, premere **OK** e seguire le indicazioni sullo schermo per collegarlo.

*Nota: La funzione di Bluetooth (se disponibile nel televisore) utilizza la frequenza di 2,4 GHz, pertanto la vicinanza a punti di accesso Wi-Fi, router o forni a microonde potrebbe interferire con lo streaming audio Bluetooth. Se si verificano interruzioni nella ricezione dell'audio, è necessario riavviare il dispositivo Bluetooth per trovare una frequenza con meno interferenze e, se il problema persiste, è necessario avvicinarsi*

*al televisore o aumentare lo spazio tra il televisore e la fonte di interferenze.*

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di TTE Corporation è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

## Funzione Quick start (Avvio rapido)

Consente di accendere il televisore dalla modalità standby più rapidamente rispetto alla disattivazione di questa funzione, ma aumenta anche il consumo di energia in standby.

1. Premere  sul telecomando, selezionare **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Impostazioni > Sistema > Alimentazione ed energia > Avvio rapido) e premere **OK / >** per accedere.
2. Selezionare l'opzione **Quick start** (Avvio rapido) e premere **OK** per passare da on a off.
3. Premere  per tornare al menu precedente.

## Riavvio in rete

Questa funzione consente di accendere il TV dalla modalità Standby tramite una rete. Per utilizzare questa funzione, accertarsi che:

1. Il televisore sia collegato a una rete domestica wireless efficace.
2. Il controller desiderato, ad esempio uno smartphone, sia collegato alla stessa rete wireless del televisore.
3. Nel controller sia stata installata un'applicazione che supporti la funzione di risveglio in rete, come Youtube.
4. In modalità Google TV, premere  sul telecomando, selezionare **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Impostazioni > Rete e Internet > Standby di rete) e premere **OK** per attivarlo.

Quando il televisore è in modalità standby con rete collegata, è possibile utilizzare l'App per riattivare il televisore da remoto.

*Note:*

- Questa funzione è disattivata se si tiene premuto il pulsante  del telecomando e si conferma per spegnere il televisore.
- Prima di utilizzare la funzione di risveglio in rete, accertarsi che la funzione **Quick start** (Avvio rapido) sia abilitata.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcuni modelli.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità Google TV.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore.

1. Premere  sul telecomando, selezionare **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Impostazioni > Sistema > Informazioni su > Ripristino > Ripristino dati di fabbrica) e premere **OK** per accedere.
2. Selezionare l'opzione **Factory reset** (Ripristino dati di fabbrica) e premere **OK** per accedere, quindi selezionare **Delete everything** (Cancella tutto) e premere **OK** per confermare.
3. Inserire la password impostata o il PIN in base alla richiesta sullo schermo.
4. Selezionare **OK** e premere **OK** per confermare.
5. Appare la schermata di **Welcome** (Benvenuto). Seguire le istruzioni della sezione **Initial setup** (Configurazione iniziale).

Password della funzione Controllo parentale

- Impostare la password nel menu **Settings > System > Lock** (Impostazioni > Sistema > Blocco).
- La super password è 0423. Se si dimentica la tua password, inserire la super password per sovrascrivere eventuali codici esistenti.

Risoluzione dei problemi

Consultare la lista seguente prima di richiedere assistenza.

Non c'è né audio né video

- Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Assicurarsi che il tipo SOURCE sia impostato correttamente.
- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che il volume non sia impostato al minimo o che l'audio non sia stato disattivato.
- Assicurarsi che le cuffie non siano collegate.
- Il televisore può ricevere un segnale diverso da quello delle emittenti televisive.

L'immagine non è chiara

- Assicurarsi che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
- Verificare che il segnale TV è ricevuto in modo corretto.
- Una scarsa qualità dell'immagine può verificarsi con una videocamera VHS, una videocamera digitale o un'altra periferica collegata contemporaneamente. Spegnete una delle altre periferiche.
- L'effetto "fantasma" o la doppia immagine potrebbero essere causati da un'ostruzione dell'antenna dovuta ad edifici alti o a colline. Utilizzare un'antenna direzionale può migliorare la qualità dell'immagine.
- Le linee puntate orizzontali mostrate nell'immagine possono essere causate da interferenze elettriche, per esempio di asciugacapelli, luci al neon vicine, ecc. Spegnere o rimuovere tali dispositivi.

L'immagine è troppo scura, troppo luminosa o con dei colori troppo forti

- Controllare la regolazione del colore.
- Controllate le impostazioni della luminosità.
- Controllare la funzione della nitidezza.

Il telecomando non funziona

- Controllare le batterie del telecomando.
- Assicurarsi che la finestra del sensore per il telecomando sul lato frontale del televisore non sia esposta a una forte luce fluorescente.
- Pulire la finestra del sensore per il telecomando sul lato frontale del televisore con un panno morbido.

Se i suggerimenti sopra elencati non risolvono il problema tecnico, consultare il certificato di garanzia per le informazioni sul servizio riparazioni.

Condizioni di funzionamento

Temperatura 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Umidità 20 - 75% (senza condensa)

Condizioni di conservazione

Temperatura -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Umidità 10 - 90% (senza condensa)

Informazioni sulle emissioni radio

- Gamma di frequenza della trasmissione Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz
  - Potenza di trasmissione Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
  - Gamma di frequenza della trasmissione Wi-Fi 2.4G: 2412 - 2472MHz
  - Potenza di trasmissione Wi-Fi 2.4G: 14 dBm (+/-2 dB)
  - Gamma di frequenza della trasmissione Wi-Fi 5G:
    - Banda 1: 5150 – 5250 MHz
    - Banda 2: 5250 – 5350 MHz
    - Banda 3: 5470 – 5725 MHz
    - Banda 4: 5725 – 5850 MHz
  - Potenza di trasmissione Wi-Fi 5G: 14 dBm (+/-2 dB)
  - Gamma di frequenza del sintonizzatore DVB-T/T2/C: 50,5 - 858 MHz
  - Gamma di frequenza del sintonizzatore DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz
- \* L'uso delle frequenze 5150–5350 MHz è ristretto all'uso in ambienti interni.

|                                                                                    |    |    |    |    |    |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---------|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE      |
|                                                                                    | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV      |
|                                                                                    | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL      |
|                                                                                    | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK (NI) |

Avviso OSS

Il presente prodotto utilizza GPL (versione 2 e 3) e LGPL (versione 2.1) e MPL (versione 1.1).  
Per richieste di informazioni e domande riguardanti open source, contattare la sede TCL più vicina.  
Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza dell'Independent JPEG Group.  
Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza del libpng Project.  
Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza del Freetype Project.  
Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza dello zlib Project.

Questo prodotto utilizza alcuni programmi software (libxml2, curl, expat, c-areas) che sono distribuiti su licenza del MIT.

Questo prodotto utilizza CyberLink per C che è distribuito su licenza dell'Open Source Project.

Questo prodotto utilizza openssl, xerces che è distribuito su licenza dell'Apache License Project.

Software GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Software LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

Software BSD: webp, mng, uriparser

Software GNU: dosfstools

### **[Dichiarazione legale] di TCL - costruttore di questo televisore**

Viste le diverse funzionalità dei prodotti con servizi Smart TV, così come le limitazioni nel contenuto disponibile, alcune caratteristiche, applicazioni e servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi in tutti i territori. Alcune caratteristiche su Smart TV possono anche richiedere dispositivi periferici addizionali o abbonamenti che vengono venduti separatamente. Visitare il nostro sito web per maggiori informazioni su dispositivi specifici e sulla disponibilità di contenuti. I servizi e la disponibilità di contenuti attraverso la Smart TV sono soggetti a modifiche periodiche senza preavviso.

Tutti i contenuti e servizi accessibili attraverso questo dispositivo appartengono a terze parti e sono protetti da diritti, brevetti marchi e/o altre leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti solamente per l'uso non commerciale. Non è consentito utilizzare contenuti o servizi in modi non autorizzati dai relativi proprietari o fornitori del servizio. Senza limitazione in quanto segue, se non espressamente autorizzato dal proprietario del contenuto o fornitore del servizio, non è possibile modificare, copiare, ripubblicare, caricare in rete, postare, trasmettere, tradurre, vendere, utilizzare per la creazione di altri lavori, divulgare o distribuire in nessun modo o mezzo nessun contenuto o servizio visualizzato attraverso questo dispositivo.

SI PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO E SI ACCETTA CHE L'USO DI QUESTO DISPOSITIVO È A PROPRIO RISCHIO E CHE IL RISCHIO RIGUARDANTE QUALITÀ, PRESTAZIONI E PRECISIONE SODDISFACENTI RICADE TOTALMENTE SULL'UTENTE. IL DISPOSITIVO E I CONTENUTI E I SERVIZI DI TERZE PARTI SONO FORNITI "COME SONO" SENZA GARANZIA ALCUNA, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA. TCL ESCLUDE ESPRESSAMENTE OGNI

GARANZIA E OBBLIGAZIONE ESPRESSA O IMPLICITA RELATIVAMENTE AL DISPOSITIVO E A QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO, INCLUSE, A TITOLI ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ DEL PRODOTTO A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI PRECISIONE, DI INTRATTENIMENTO TRANQUILLO O DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. TCL NON GARANTISCE LA PRECISIONE, LA VALIDITÀ, L'ATTUALITÀ, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DI NESSUN CONTENUTO O SERVIZIO RESO DISPONIBILE ATTRAVERSO QUESTO DISPOSITIVO E NON GARANTISCE CHE IL DISPOSITIVO, I CONTENUTI O I SERVIZI SODDISFINO LE ESIGENZE DELL'UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO O DEI SERVIZI SIA ININTERROTTO O ESENTE DA ERRORI. IN NESSUNA CIRCOSTANZA, NEPPURE PER NEGLIGENZA, TCL SARÀ RESPONSABILE, IN RAGIONE O TORTO, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, PARTICOLARE O CONSEGUENTE, SPESE LEGALI, SPESE, O ALTRI DANNI CHE EMERGANO O SIANO IN CONNESSIONE CON INFORMAZIONI CONTENUTE O COME RISULTATO DELL'USO DEL DISPOSITIVO, O QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO A CUI SI ACCEDE, ANCHE SE LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI ERA STATA COMUNICATA.

Servizi di terze parti possono essere modificati, sospesi, rimossi, conclusi o interrotti, o l'accesso può essere disabilitato in qualsiasi momento, senza preavviso, e TCL non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che qualsiasi contenuto o servizio rimarrà a disposizione per qualsiasi periodo di tempo. Contenuto e servizi sono trasmessi da terze parti per mezzo di reti e dispositivi di trasmissioni che non sono al di fuori del controllo di TCL. Senza limitare il carattere generale della presente esclusione di responsabilità, TCL declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi cambiamento, interruzione, disattivazione, rimozione, o sospensione di qualsiasi contenuto o servizio reso disponibile attraverso questo dispositivo. TCL può imporre limiti all'uso o all'accesso di certi servizi o contenuti, in ogni caso e senza preavviso né responsabilità. TCL non è neppure responsabile per il servizio clienti relativo al contenuto o ai servizi. Ogni domanda o richiesta in merito ad assistenza relativa a contenuti o servizi dovrà essere inoltrata direttamente al rispettivo fornitore di contenuti e servizi.